

## ProCare

### Shine 12 GC



## Astianpesuaine

### Käyttö

ProCare Shine 12 GC on lievästi emäksinen pesuainetabletti astioiden pesuun ammattikäyttöön tarkoitetuissa puhdasvesiastianpesukoneissa.

### Tuotteen ominaisuudet

- Tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki
- Erityisen helppokäyttöinen vesiliukoisen kääreen ansiosta
- Yleiskäyttöinen astianpesuaine, sopii kevyen ja keskivaikean lian poistoon
- Ehkäisee kalkkikerrostumia ja suojaa pestäviä astioita
- Suojaa korroosiolta
- Sopii kaikenlaisille astioille, kuten lasille, alumiinille ja hopealle
- Suojaa koristeita
- Sisältää aktiivihappea, alkaleja ja kompleksinmuodostajia
- Ei sisällä fosfaatteja tai aktiivista klooria

ProCare Shine 12 GC on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön.

### Käyttö ja annostus

ProCare Shine 12 GC on suunniteltu ammattikäyttöön tarkoitettujen Miele Professional puhdasvesijärjestelmäisten astianpesukoneiden ohjelmia varten.

- Manuaalinen annostus luokkuannostimen kautta ennen jokaista pesuohjelmaa
- Suositeltu annostus: 1 tabletti ohjelmaa kohti
- Suositeltu veden kovuus: 0–3°dH (0–0,5 mmol/l)
- Emme suosittele Erittäin lyhyt -ohjelman käyttöä puhdasvesijärjestelmäisissä astianpesukoneissa.

Annostele pesuaine ja valitse ohjelma pestävien astioiden ja niiden likaisuuden mukaan. Tarpeen mukaan ohjelman varsinaisen pesun vaiheeseen on suositeltavaa tehdä muutoksia (korkeampi lämpötila ja/tai pitempi ylläpitoaika). Vääränlainen ohjelma voi johtaa epätydyttävään pesutulokseen.

### Huomaa:


- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Noudata Miele Professional astianpesukoneiden käyttöohjeita.



### Tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki

Kun valitset tämän EU-ympäristömerkityn tuotteen ja noudatat annostusohjeita tarkasti, autat vähentämään vesistöjen saastumista ja kaatopaikoille joutuvan jätteen määrää.

EU-ympäristömerkki: AT/038/006

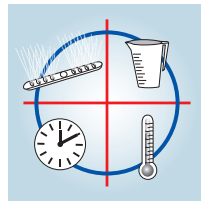

### Sinnerin ympyrä

Sinnerin ympyrä kuvaa astianpesussa tarvittavia muuttujia. Sen mukaisesti puhdistustehoon vaikuttavat neljä tekijää: kemikaali, mekaniikka, lämpötila ja ohjelma-aika. Kaikki neljä tekijää ovat toisistaan riippuvaisia, mutta niiden suhdetta toisiinsa voidaan kuitenkin säätää. Jos yhtä tekijää muutetaan, yhtä tai useampaa muuta tekijää on myös muutettava, jotta puhdistusteho pysyy samana. Perinteisiin kotitalousastianpesukoneisiin verrattuna ammattikäyttöön tarkoitettujen koneiden ohjelmat ovat huomattavasti lyhyempiä. Tämän mahdollistavat vahvasti emäksiset pesuaineet ja tehokas pesumekaniikka.

Ammattikäyttöön tarkoitetuilla pesuaineilla, kuten ProCare Shine 12 GC:llä voidaan saavuttaa erinomainen puhdistusteho, kun valitaan sopiva ohjelma ja säädetään tarvittaessa sen lämpötilaa ja/tai kestoa.

## ProCare

### Shine 12 GC



## Astianpesuaine

### Tekniset tiedot

- Liuoksen pH-arvo: 10,2

**Tuote täyttää pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 648/2004 vaatimukset**

### Säilytys

- Säilytettävä viileässä ja kuivassa pakkaus suljettuna.
- Säilyy oikein säilytettynä jopa 2 vuotta

### Varoitukset ja turvallisuusohjeet

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvatiedoista. Ne ovat ladattavissa osoitteesta [www.miele.fi/professional](http://www.miele.fi/professional).

Oikein käytettynä tuote täyttää asianmukaiset elintarviketurvallisuusmääräykset.

Hävitä pakkaukset vain tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen: ks. käyttöturvatiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä veloitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

### Pakkausyksiköt

| Kuvaus              | Pakkaus                | Materiaalinumero |
|---------------------|------------------------|------------------|
| ProCare Shine 12 GC | 80 tablettia – 1,28 kg | 11 037 820       |

### Yhteystiedot:

 [www.miele-professional.com](http://www.miele-professional.com)

### Saksa

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
Puh.: 0 800 22 44 644

### Maahantuoja, Suomi

Miele Oy  
Porttikaari 6, Porttipuisto  
01200 VANTAA  
Puhelin: 09 875 97 500



claro products GmbH  
Sonystrasse 20  
A-5081 Anif  
[www.claro.at](http://www.claro.at)