

# ProCare

## Shine 12 GC



## Detergente

### Utilización

ProCare Shine 12 GC es un detergente alcalino suave en pastillas para el lavado de vajilla en lavavajillas industriales Freshwater.

### Características del producto

- Distinguido con la etiqueta europea Ecolabel
- Máximo confort de manejo, gracias a la lámina hidrosoluble
- Aplicable como detergente universal para suciedad de leve a media obteniendo un buen rendimiento de lavado.
- Evita los depósitos de cal y protege la vajilla
- Previene la corrosión
- Apto para cualquier vajilla, incluso para cristal, aluminio y plata
- Protege la decoración
- Contiene oxígeno activo, álcalis y agentes complejantes
- Libre de fosfatos y cloro activo

ProCare Shine 12 GC está previsto únicamente para el uso industrial.

### Aplicación y dosificación

ProCare Shine 12 GC está concebido para los desarrollos de programa en los lavavajillas industriales con sistema Freshwater de Miele Professional.

- Dosificación manual en el dosificador de puerta antes de cada lavado.
- Recomendación de dosificación: 1 pastilla por lavado
- Rango de dureza de agua recomendado: 0-3 °dH
- No se recomienda utilizarlas con el programa Supercorto de los lavavajillas Freshwater.

Es necesario seleccionar el programa teniendo en cuenta el tipo de piezas que se van a lavar y el tipo de suciedad, en caso necesario se recomienda adaptar el programa en el bloque de limpieza (aumento de la temperatura y/o prolongación del tiempo de parada). Una selección de programa no adecuada, así como una dosificación excesiva o insuficiente del detergente pueden llevar a resultados de limpieza insatisfactorios.

### A tener en cuenta


- No mezclar con otros productos.
- Hay que tener en cuenta las instrucciones de manejo de los lavavajillas Miele Professional.



### Distinguido con la etiqueta europea Ecolabel

Al utilizar este producto galardonado con la etiqueta europea Ecolabel siguiendo las indicaciones de dosificación, protegerá el medio ambiente y reducirá la suciedad del agua y la generación de residuos.

**EU Ecolabel : AT/038/006**

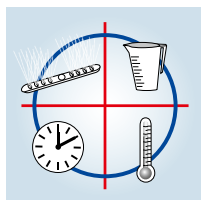

### El círculo de Sinner

El círculo de Sinner describe el mecanismo de acción en los procesos de limpieza. En él declara que cuatro parámetros determinan el éxito de una limpieza: agentes químicos utilizados, mecánica del aparato, temperatura del programa de limpieza y duración del programa de limpieza. Los cuatro parámetros son independientes, pero pueden compensarse entre sí. Si se modifica un parámetro, entonces uno o varios de los otros parámetros tiene que adaptarse para conseguir el mismo resultado de limpieza.

En comparación con los lavavajillas convencionales, destacan los programas especialmente cortos. Esto se debe a los detergentes más alcalinos y a un potente sistema de lavado. Al utilizar detergentes alcalinos suaves como, p. ej., ProCare Shine 12 GC y seleccionar el programa adecuado, realizando los ajustes de temperatura y/o duración necesarios, se consiguen resultados de limpieza excelentes.

## ProCare

### Shine 12 GC



## Detergente

### Datos técnicos

- Valor pH de la solución de aplicación: 10,2

**Cumple con los requisitos del reglamento europeo sobre detergentes 648/2004**

### Indicaciones de almacenamiento

- Almacenar cerrado, en un lugar fresco y seco
- En caso de almacenamiento correcto, 24 meses de validez.

### Indicaciones de peligro y de seguridad

Encontrará información de seguridad y medioambiental en las hojas de datos de seguridad EU. Están disponibles en [www.miele-professional.es](http://www.miele-professional.es).

Si se utiliza tal y como está previsto, el producto es inofensivo conforme a las directivas pertinentes sobre el procesamiento de alimentos.


Eliminar el envase sólo vacío y bien cerrado. Eliminación de restos del envase, véase hoja de datos de seguridad.

Los datos de esta hoja de características se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No eximen al usuario de comprobaciones y ensayos propios. Es por eso que no puede deducirse una garantía jurídicamente vinculante de determinadas cualidades.

### Envases y accesorios suministrables

Denominación	Envase	Número de material
ProCare Shine 12 GC	80 pastillas - 1,28 kg	11 037 820

### Datos de contacto:

 [www.miele-professional.com](http://www.miele-professional.com)

#### Alemania

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
Teléfono 0 800 22 44 666

#### España

Miele S.A.U.  
Avda. Bruselas, 31  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tfno: 902 575 175  
Fax: 91 662 02 66  
E-mail: [miele@miele.es](mailto:miele@miele.es)  
Telefono Servicio Postventa | Atención al Cliente: 902 575 175  
E-mail Servicio Postventa:  
[service.professional@miele.es](mailto:service.professional@miele.es)  
E-mail Atención al Cliente:  
[professional@miele.es](mailto:professional@miele.es)



claro products GmbH  
Vogelsangstraße 1  
A-5310 Mondsee  
[www.claro.at](http://www.claro.at)



**System4Shine**