

ProCare

Shine 12 GC



Detergente

Utilização

O ProCare Shine 12 GC é um detergente ligeiramente alcalino e em forma de pastilha para a lavagem automática de louça em máquinas de lavar louça profissionais com sistema de água renovada.

Caraterísticas dos produtos

- Distinguido com o Rótulo Ecológico da UE
- Manuseamento particularmente fácil graças à película solúvel em água
- De utilização universal com boa capacidade de limpeza em caso de sujidade ligeira até média
- Evita acumulações de calcário e protege o material de lavagem
- Previne a corrosão
- Adequado para qualquer material de lavagem, incluindo vidro, alumínio e prata
- De ação suave sobre os elementos decorativos
- Contém oxigénio ativo, substâncias alcalinas e agentes complexantes
- Isento de fosfatos e de cloro ativo

O ProCare Shine 12 GC está apenas previsto para aplicação industrial.

Aplicação e dosagem

O ProCare Shine 12 GC adequa-se às sequências dos programas em máquinas de lavar louça profissionais com sistema de água renovada da Miele Professional.

- Dosagem manual na unidade de dosagem interna na porta antes de cada lavagem
- Recomendação de dosagem: 1 pastilha por ciclo de lavagem
- Grau de dureza da água: 0-3 °dH
- O programa de lavagem Super curto das máquinas de lavar louça com sistema de água renovada não é recomendado.

A seleção de programas deve ser realizada de acordo com o tipo de lavagem e a sujidade, podendo ser recomendados ajustes na etapa de limpeza (aumento da temperatura e/ou prolongamento do tempo de espera). Uma seleção de programas inadequada, assim como a sobredosagem ou subdosagem do produto de lavagem, podem causar resultados de limpeza insatisfatórios.

Tenha em atenção!


- Não misturar com outros produtos.
- Devem ser respeitadas as instruções de utilização respeitantes às máquinas de lavar louça da Miele Professional.



Distinguido com o Rótulo Ecológico da UE

Ao utilizar este produto previsto com o Rótulo Ecológico da EU, contribuirá para a conformidade com as instruções de dosagem no sentido de reduzir a poluição da água e de resíduos.

EU Ecolabel : AT/038/006

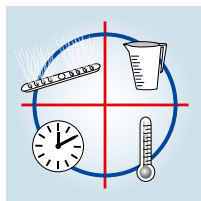

O sistema "Sinner's Circle"

O sistema "Sinner's Circle" descreve o mecanismo de atuação nos processos de limpeza, afirmando que são necessários quatro parâmetros para determinar a eficácia de uma limpeza: os produtos químicos utilizados no processo, a mecânica do equipamento, a temperatura do programa de lavagem e a duração do programa. Todos os quatro parâmetros estão dependentes entre si, mas podem variar em dimensão. Caso um parâmetro seja alterado, um ou mais dos outros parâmetros têm de ser respetivamente adaptados, para assegurar a obtenção da mesma eficácia de limpeza.

Ao comparar a lavagem profissional com a lavagem doméstica, a questão recai na duração muito mais curta dos programas de lavagem. E isso é compensado com detergentes mais alcalinos e um sistema de lavagem mais. Quando usar detergentes alcalinos suaves como o ProCare Shine 12 GC, selecionando o programa de lavagem adequado, são conseguidos resultados perfeitos de lavagem com a regulação da temperatura e/ou do tempo de funcionamento.

ProCare

Shine 12 GC



Detergente

Dados técnicos

- Valor pH da solução de utilização: 10,2

Cumpra os requisitos do Regulamento CE de Detergentes 648/2004

Opslagcondities

- Manter a caixa fechada, em local fresco e seco
- Em caso de armazenamento correto, 24 meses de validade.

Medidas de segurança e precauções

Consulte as informações sobre segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança CE, que estão disponíveis em www.miele-professional.pt.

Em caso de uma utilização correta, o produto é seguro em termos das Diretivas respeitantes ao processo de transformação alimentar.

Esvaziar e fechar os recipientes antes de os eliminar. Eliminação de restos do produto: consulte a ficha de dados de segurança.

O dados do presente boletim baseiam-se nos nossos atuais conhecimentos e experiências. Eles não isentam o utilizador de efetuar os seus próprios exames e ensaios. Daqui não se pode tirar conclusões sobre uma garantia juridicamente vinculativa de determinadas características.

Unidades de embalagem e acessórios disponíveis para fornecimento

Designação	Embalagem	Número do material
ProCare Shine 12 GC	80 pastilhas - 1,28 kg	11 037 820

Dados de contacto:

 www.miele-professional.com

Alemanha

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefone 0 800 22 44 644

Portugal

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Tel. 21 4248 100
Fax. 21 4248 109
professional@miele.pt



claro products GmbH
Vogelsangstraße 1
A-5310 Mondsee
www.claro.at



System4Shine