

# ProCare

## Shine 12 GC



## Reinigungsmittel

### Verwendung

ProCare Shine 12 GC ist ein mildalkalisches tablettenförmiges Reinigungsmittel für das maschinelle Geschirrspülen in gewerblichen Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem.

### Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel
- Besonders einfaches Handling dank wasserlöslicher Folie
- Universell einsetzbar mit guter Reinigungsleistung bei leichten bis mittleren Verschmutzungen
- Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut
- Beugt Korrosion vor
- Geeignet für jegliches Spülgut, auch für Glas, Aluminium und Silber
- Dekorschonend
- Enthält Aktivsauerstoff, Alkalien und Komplexbildner
- Frei von Phosphat und Aktivchlor

ProCare Shine 12 GC ist nur für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

### Anwendung und Dosierung

ProCare Shine 12 GC ist abgestimmt auf die Programmabläufe in den gewerblichen Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem von Miele Professional.

- Manuelle Dosierung in das Türdosiergerät vor jedem Spülgang
- Dosierempfehlung: 1 Tab pro Spülgang
- Empfohlener Wasserhärtebereich: 0-3 °dH
- Das Spülprogramm SuperKurz der Frischwasser-Spülmaschinen wird nicht empfohlen.

Die Programmwahl sollte in Abhängigkeit des Spülgutes und der Anschmutzung erfolgen, gegebenenfalls werden Programmanpassungen im Reinigungsschritt empfohlen (Erhöhung der Temperatur und/oder Verlängerung der Haltezeit). Eine ungeeignete Programmwahl kann zu nicht zufrieden stellenden Reinigungsergebnissen führen.

### Bitte beachten!


- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Spülmaschinen sind zu beachten.



### Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel

Durch die Verwendung dieses mit dem EU-Umweltzeichen versehenen Produkts tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung und Reduzierung der Abfallmenge bei.

EU Ecolabel : AT/038/006

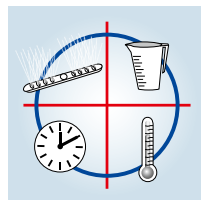

### Der Sinner'sche Kreis

Der Sinner'sche Kreis beschreibt den Wirkmechanismus bei Reinigungsprozessen. Dabei sagt er aus, dass vier Parameter den Erfolg einer Reinigung bestimmen: eingesetzte Prozesschemikalien, Mechanik des Gerätes, Temperatur des Reinigungsprogramms und Dauer des Reinigungsprogramms. Alle vier Parameter sind voneinander abhängig, aber untereinander in ihrer Größe veränderbar. Wird ein Parameter verändert, so müssen ein oder mehrere der anderen Parameter angepasst werden, um dasselbe Reinigungsergebnis zu erreichen.

Beim Vergleich des gewerblichen Spülens mit dem haushaltsüblichen Spülen fallen die wesentlich kürzeren Laufzeiten der Spülprogramme auf. Dies wird mit stärker alkalischen Reinigungsmitteln und einem leistungsstärkeren Spülsystem ausgeglichen. Beim Einsatz von mildalkalischen Reinigungsmitteln wie z. B. ProCare Shine 12 GC werden durch die Wahl eines geeigneten Spülprogramms, gegebenenfalls mit Anpassung der Temperatur und/oder Laufzeit sehr gute Reinigungsergebnisse erreicht.

## ProCare

### Shine 12 GC



## Reinigungsmittel

### Technische Daten

- pH-Wert der Anwendungslösung: 10,2

Erfüllt die Auflagen der EG-Detergenzienverordnung 648/2004

### Lagerhinweise

- Karton verschlossen, kühl und trocken lagern.
- Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre verwendbar.

### Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter [www.miele-professional.com](http://www.miele-professional.com) verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.


Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

### Lieferbare Verpackungseinheiten

Bezeichnung	Gebinde	Materialnummer
ProCare Shine 12 GC	80 Tabs – 1,28 kg	11 037 820

### Kontaktdaten:

 [www.miele-professional.com](http://www.miele-professional.com)

#### Deutschland

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
Telefon 0 800 22 44 644

#### Luxemburg

Miele S.à r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
Luxembourg-Gasperich  
Telefon +352/497 11-25  
[infolux@miele.lu](mailto:infolux@miele.lu)

#### Österreich

Miele GmbH  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg  
Telefon 050 800 420  
Telefax 050 800-81 429  
[vertrieb-professional@miele.at](mailto:vertrieb-professional@miele.at)

#### Importeur für die Schweiz

Miele AG  
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach  
Telefon 056 417 27 51  
[professional@miele.ch](mailto:professional@miele.ch)



claro products GmbH  
Vogelsangstraße 1  
A-5310 Mondsee  
[www.claro.at](http://www.claro.at)



**System4Shine**