


Monteringsanvisning Handikappanel för torkskåp

Denna handikappanel är anpassad för torkskåp TS1120E.
Handikappanelen har samma funktion som torkskåpets egen manöverpanel och gör det möjligt för rullstolsbundna att använda torkskåpet.

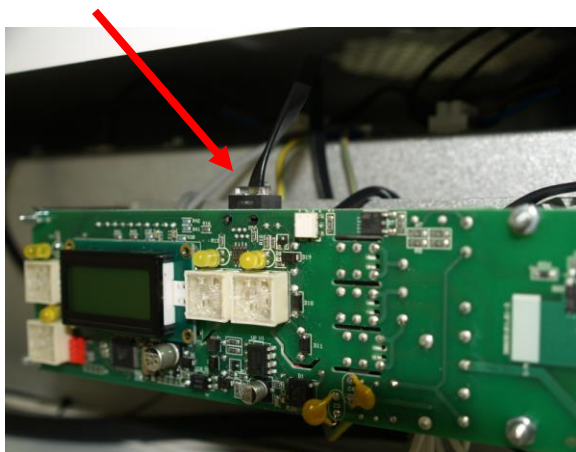

På elektronkortets överkant finns en anslutning för handikappanelen, se bild 1. Elektronkortet finns bakom manöverpanelen som lossas med 8 st skruvar.

Handikappanelen monteras på sidan av torkskåpet, se bild 2, på en höjd av ca 110 cm och helst på höger sida.

Torkskåpet har dubbla väggar, med tjocklek 20 mm, vilket gör att handikappanelen kan skruvas fast med plåtskruv

Hål ,Ø 12 mm, borrar upp i sidan på torkskåpetets övre del för kabeldragning.

Kabeln läggs i en mindre kabelkanal mellan handikappanelen och hålet, som förses med kabelgenomföring.

För montaget krävs 4 st plåtskruvar, max längd 25 mm, ca 50-70 cm mindre kabelkanal samt kabelgenomföring.

Som ett alternativ kan kablaget ersättas av en längre vanlig telefonkabel, RJ11/6P4C, vilket möjliggör att handikappanel kan placeras på någon lämplig plats i tvättstugan, exempelvis på en vägg eller pelare. Enligt Boverkets rekommendationer skall handikappanelen monteras på en höjd av 90-120 cm.

