


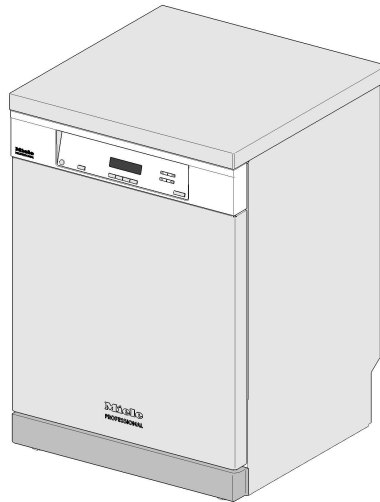

Орнату жоспары

PG 8130
PG 8131
PG 8132
PG 8133

Осы ыдыс жуғышты орнатуға және реттеуге байланысты пайдалану нұсқаулығы мен қызмет көрсету құжаттарындағы нұсқауларын оқып қарастырыңыз.

Орнату талаптары

Бұл машина берілген орнату нұсқауларына сәйкес тиісті электрлік және су жіберу біліктіліктері бар, **тиісті даярлықтан өткен тұлғамен** орнатылуы керек.

Бұл машина барлық қолданбалы стандарттар мен нұсқаулықтарға сәйкес орнатылуы керек, оның ішінде заңды талаптар және денсаулық пен қауіпсіздік ережелері.

Машинаны Miele Service немесе тек расталған Miele Service серіктесі тарапынан дайындықтан өткен операторлар арқылы **қолданысқа енгізілуі** керек.

Электрлік қосылым

Ток көзіне жалғау жарамды ережелерге және қауіпсіздік стандарттарына сәйкес орындалуы керек (мысалы, ҰБ аймағында BS 7671). Байланыс кабелі термиялық зақым қаупінен қорғалуы керек.

Машинаны үйлесімді **тығын және розетка** арқылы қуат көзіне жалғау ұсынылады, себебі бұл қолданысқа енгізу барысында және кез келген қызмет көрсетуден кейін электр қауіпсіздігі сынағын орындауды жеңілдетеді.

Қатты сымды машиналар қосылымы барлық полюсі оқшауланған үйлесімді ток қосқышынан жасалуы керек, олар өшірулі күйде барлық ашық контактілер арасында 3 мм аралықты қамтамасыз етеді.

Орнатудан кейін негізгі қосқыш пен розетка оңай қолжетімді болуы керек.

Эквипотенциалды байланыс және тұйықтау

Машинаға қосымша қауіпсіздік беру үшін, іске қосу тогы 30 мА **қалдық ток құрылғысымен** қорғау керек.

Қажет болғанда **эквипотенциалды байланыс** жасалуы керек. Эквипотенциалды байланыстың бұрандалы қосылым нүктесі машина артында орналасқан. Машинаны қолданысқа енгізу алдында эквипотенциалды байланыс және тұйықтау жұмысы орындалуы керек.

Су көзі

Машинаны **кері ағыннан қорғаныс құрылғысынсыз** суық суға, ыстық суға, минералсыздалған суға және ағызу нүктелеріне салуға болады. Су көзінің бекітпе краны оңай қолжетімді болуы керек.

Машинаның су көзі суық су немесе ыстық су көзіне жалғануы мүмкін.

Қоршаған орта талаптары


Машина айналасында **конденсат** түзілуі мүмкін. Бөлмедегі кез келген жиһаз және бекітулер арнайы мақсатқа сәйкес болуы керек. Машина үйлесімді жұмыс үстелі (астына кірістірілген және біріктірілген үлгілер) астына бекітілсе, жұмыс үстелінің ылғалдануын болдырмау үшін берілген тот баспайтын болаттан

жасалған тақта есік апертурасынан жоғары бекітілуі керек. Miele компаниясынан үйлесімді тот баспайтын болаттан жасалған бу тақтасына тапсырыс беруге болады.


**Сыртқы
мөлшерлеу
жүйесіне жалғау**

Сұйық ағартқыштар мен шайғыш агенттердің мөлшерлеу жүйесін машина артына жалғауға болады.


PG 8130-31 өлшемдері

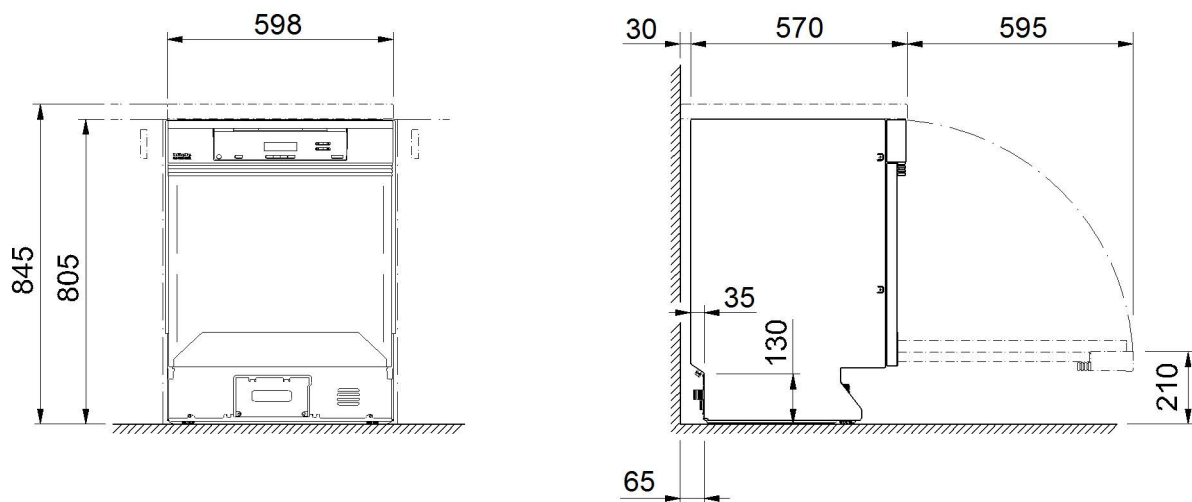


PG 8132-33 XXL өлшемдері

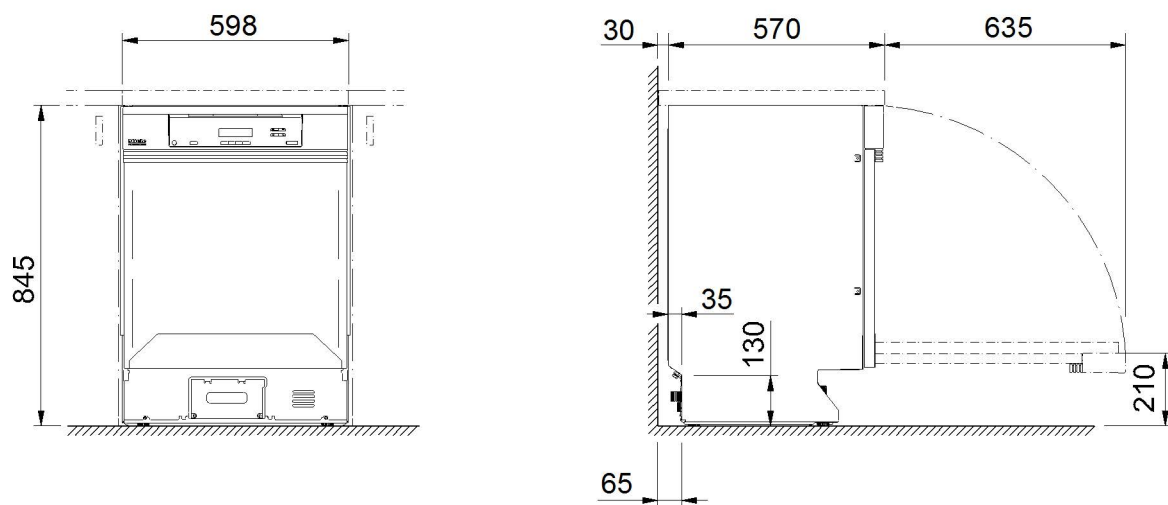

Машина артындағы қосылымдар

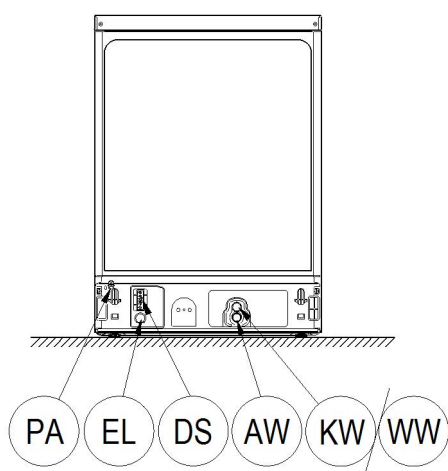

Тораптағы қосылымдар

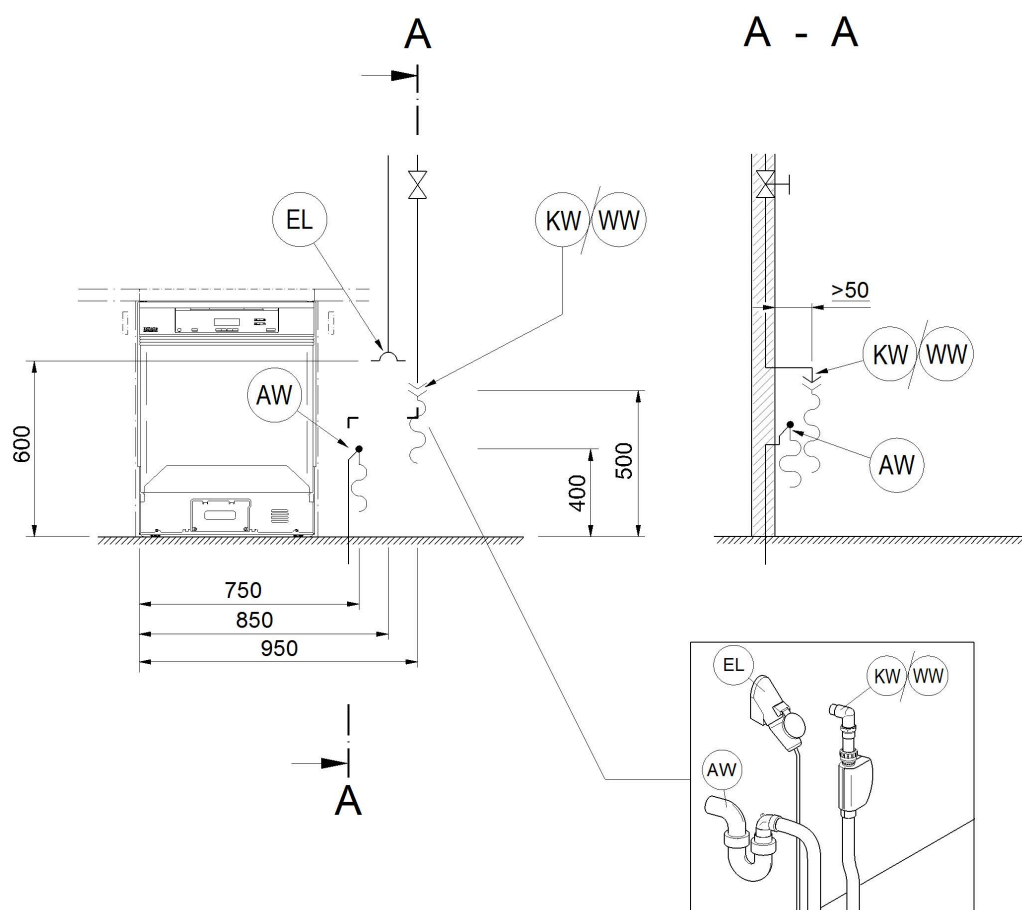

KW/WW Суық немесе ыстық суға қосылым


EL Электрлік қосылым

AW Ағызу қосылымы


PA Эквипотенциалды байланыс

DS Сыртқы мөлшерлеу


Машина нұсқалары

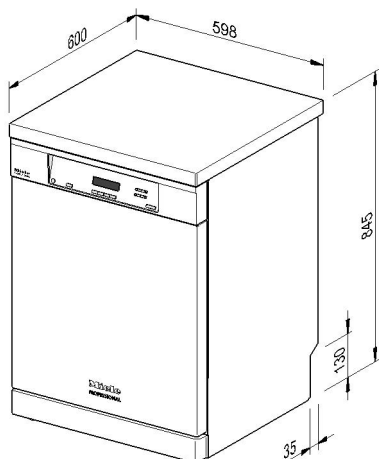


PG 8130 еркін үлгісі

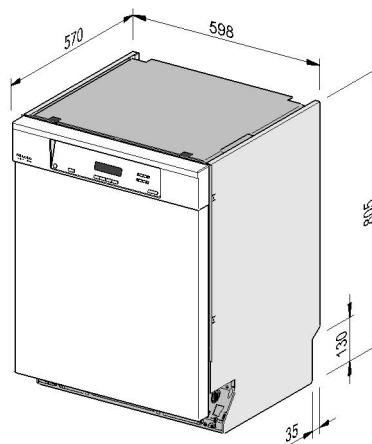


PG 8130 U

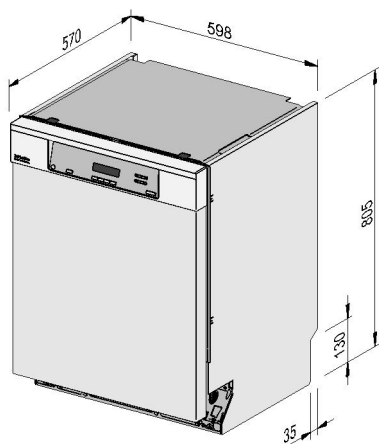


PG 8130 U/i

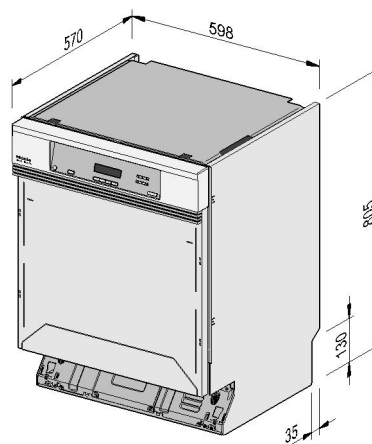

PG 8130i / PG 8131i

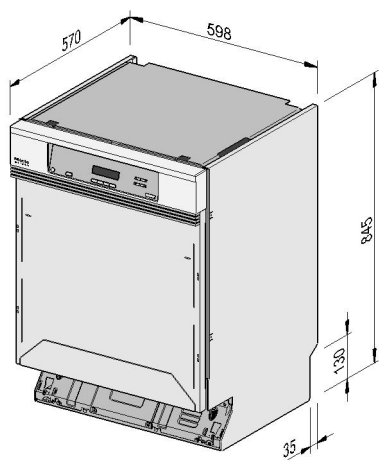

PG 8132 SCi XXL

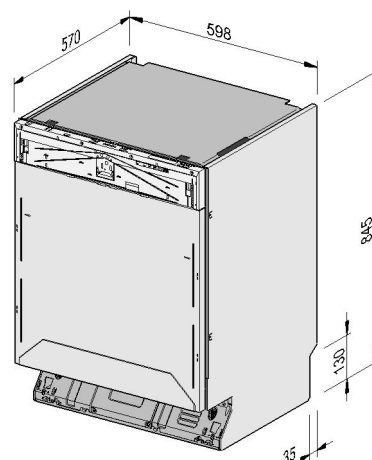

PG 8133 SCVi XXL

Электрлік қосылым

Кернеу (стандартты нұсқа)	3N AC 400V/50Hz
Жалпы қосылған жүктеме	8,3 кВт
Сақтандырғыш номиналы	3 x 16 А
Байланыс кабелі, айқас бөлім мин.	5 x 2,5 мм ²
Байланыс кабелінің ұзындығы (H05(07)RN-F)	1,7 м

Кернеу (түрлендірмелі)	AC 230V/50Hz
Жалпы қосылған жүктеме	2,3 кВт
Сақтандырғыш номиналы	1 x 16 А
Байланыс кабелі, айқас бөлім мин.	3 x 1,5 мм ²
Ток байланыс кабелінің ұзындығы (H05(07)RN-F)	1,7 м

PG 8133 қосымша электрлік қосылымы

Кернеу (стандартты нұсқа)	3N AC 400V/50Hz
Жалпы қосылған жүктеме	4,7 кВт
Сақтандырғыш номиналы	3 x 10 А
Байланыс кабелі, айқас бөлім мин.	5 x 2,5 мм ²
Байланыс кабелінің ұзындығы (H05(07)RN-F)	1,7 м

Кернеу (түрлендірмелі)	
Жалпы қосылған жүктеме	кВт
Сақтандырғыш номиналы	А
Байланыс кабелі, айқас бөлім мин.	мм ²
Ток байланыс кабелінің ұзындығы (H05(07)RN-F)	м

Су көзі

Максималды температура	60 °C
Судың макс рұқсат етілетін кермектігі	6,5 ммоль/л
	36 °dH
Тораптағы су қысымы	30 - 1000 кПа
Ұсынылған ағын қысымы	200 кПа
Тораптағы резьбалық қосылыс DIN 44991 (тегіс бекіту) стандартына сәйкес	3/4 дюйм
Суық су кірісі шлангісінің ұзындығы	1,5 м

Қалдық су

Дренаж температурасы	75 °C
Ағызу шлангісі ұзындығы, стандартты	1,5 м
Ағызу шлангісі, макс дренаж ұзындығы	4,0 м
Машинаның астыңғы жиегінен макс ағызу сорғысы бастиегінің биіктігі	1,0 м
Макс өтпелі ағын жылдамдығы	16 л/мин
Торапта берілетін шланг муфталары (срт. диам. x l)	22 x 30 мм
Ағызу шлангісі (ішкі диаметрі)	22 мм

Машина аяқтары

Машина аяқтарғы биіктігін реттеу	65 мм
Машина аяқтарының диаметрі	30 мм
Машина аяқтары резьбасы	20 мм

Машина деректері

Қақпағымен бірге биіктігі PG 8130	845 мм
Астына кірістіру биіктігі PG 8130 / PG 8131	805 мм
Астына кірістіру биіктігі PG 8132 XXL / PG 8133 XXL	845 мм
Ені PG 8130 еркін үлгісі	600 мм
Қақпақсыз ені	598 мм
PG 8130 терең еркін үлгісі	600 мм
Қақпақсыз тереңдігі	570 мм
Есік биіктігі PG 8130 еркін үлгісі	720 мм
Есік биіктігі PG 8130-31	650 мм
Есік биіктігі PG 8132-33 XXL	690 мм
Салмағы PG 8130 еркін үлгісі	61,5 кг
Салмағы PG 8130 U	54,0 кг
Салмағы PG 8130i / PG 8131i	54,7 кг
Салмағы PG 8132 SCi XXL	56,2 кг
Салмағы PG 8133 SCVi XXL	56,0 кг
Жұмыстағы еден жүктемесі	1000 Н
Тасымалдау тұғырымен бірге талап етілетін минималды қатынас ені	670 мм
Мин қатынас тереңдігі, тасымалдау тұғырымен бірге	690 мм
Тасымалдау тұғырымен бірге талап етілетін минималды қатынас биіктігі	970 мм
Тазалау және құрғату фазаларындағы шу деңгейі дБ (А), дыбыс қуаты қысымы LpA (ЕСО бағдарламасы)	45 дБ (А)

Орта шарттары

Жұмыста рұқсат етілетін температура ауқымы	5 - 40 °C
31 °C температурасына дейінгі макс салыстырмалы ылғалдылық	80 %
40 °C температурасына дейін пропорционал түсетін салыстырмалы ылғалдылық	50 %
Тасымалдау шарттары - рұқсат етілетін температура ауқымы	-20 - 60 °C
Тасымалдау шарттары - рұқсат етілетін салыстырмалы ылғалдылық	10 - 85 %
Тасымалдау шарттары - рұқсат етілетін ауа қысымы	500 - 1060 гПа
Теңіз деңгейінен макс орнату биіктігі	2000 м

Miele

PROFESSIONAL

Өндіруші / Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе көш., 29, 33332 Гютерсло қ., Германия

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Импорттаушылар / Импортеры:

Өндірушінің Қазақстан
территориясындағы өкілетті өкілі:

«Миле Казахстан» ЖШС

050059, Алматы қ.,

Әл-Фараби даңғ., 13

Тел. (727) 311 11 41

8-800-080-53-33

Факс (727) 311 10 42

Уполномоченный представитель
производителя на территории Казахстан:

ТОО Миле Казахстан

050059, г. Алматы

Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

8-800-080-53-33

Факс (727) 311 10 42

Өндірушінің РФ территориясындағы
өкілетті өкілі:

«Миле СНГ» ЖШҚ

Ресей Федерациясы және ТМД елдері

125284 Мәскеу,

Ленинград даңғ., 31а үйі, 1-ғим.

Телефон: (495) 745 8990

8 800 200 2900

Телефакс: (495) 745 8984

Internet: www.miele.ru

E-mail: info@miele.ru

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:

ООО Миле СНГ

Российская Федерация и страны СНГ

125284 Москва,

Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1

Телефон: (495) 745 8990

8 800 200 2900

Телефакс: (495) 745 8984

Internet: www.miele.ru

E-mail: info@miele.ru

«Миле» ЖШҚ

Жилинский көш. 48, 50А

01033 Киев, Украина

Телефон: + 38 (044) 496 0300

Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua

E-mail: info@miele.ua

ООО «Миле»

ул. Жилинская 48, 50А

01033 Киев, Украина

Телефон: + 38 (044) 496 0300

Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua

E-mail: info@miele.ua

