

Miele

Ihr schützt Leben. Wir schützen eure Ausrüstung.

Miele Professional. Immer Besser.

360 PRO



“

Für mein Team und mich ist die
Aufbereitung unseres Equipments vor
jedem neuen Einsatz enorm wichtig –
hier spielt die hohe Qualität von
Miele **360PRO** eine entscheidende
Rolle und gibt uns für unsere Arbeit
die nötige Sicherheit!

”






Miele 360PRO. Für jedes Equipment der beste Schutz.

Wir verstehen, welchen Herausforderungen und Gefahren Feuerwehren und andere Einsatzkräfte täglich gegenüberstehen. Um die zu schützen, die andere schützen, bieten wir 360PRO. Unser ganzheitliches, abgestimmtes System für die Aufbereitung von Schutzausrüstung. Wir sind für Sie da, damit Ihr Team sich schnell und kontaminationsfrei mit aufbereiteter Schutzausrüstung auf den nächsten Einsatz konzentrieren kann.

Miele

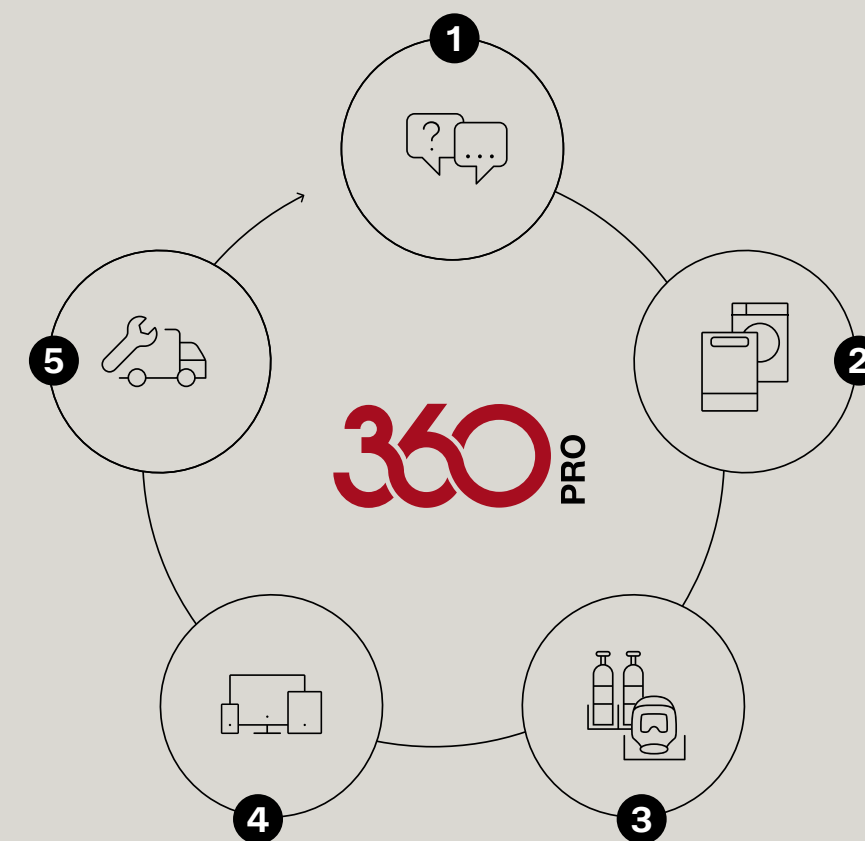

1 Beratung

Sie möchten persönliche Schutzausrüstung jeglicher Art selbst aufbereiten? Wir beraten Sie, um die bestmögliche Ausstattung für Ihre Feuerwehr zu ermitteln.

4 Digitale Lösungen

Vernetzte Geräte, Optimierung der Prozesse und eine direkte Serviceunterstützung – Miele MOVE sorgt für Transparenz und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen.

2 Maschinen

Wir haben für Sie die passende Aufbereitungslösung für Einsatzkleidung, Atemschutzgerät, Anästhesiematerial, Helme, Handschuhe, Gurtsysteme sowie passende Geräte für Ihre Teamküche und Mannschaftsräume.

5 Service

Ob Beratung in Sachen Anwendungstechnik, Reparaturen oder die jährliche Wartung – unser Serviceteam sorgt dafür, dass Ihre Maschinen nie stillstehen.

3 Zubehör

Wir halten Zubehör bereit, um Ihrem Team die tägliche Arbeit zu erleichtern und um sämtliche Ausrüstungsgegenstände schnell und unkompliziert selbst aufzubereiten.



Für jeden Einsatz die sicher aufbereitete Ausrüstung mit Miele 360PRO.

Unsere 360PRO Systemlösung ermöglicht eine wirtschaftliche Aufbereitung direkt vor Ort in Ihrer Feuerwache. Unsere leistungsstarken Maschinen, Verfahren und Zubehörkomponenten wurden und werden in enger Zusammenarbeit mit renommierten Ausrüstungsherstellern und erfahrenen Fachleuten aus der Praxis kontinuierlich weiterentwickelt. Das Resultat ist eine sichere Aufbereitung der PSA bei bestmöglichem Funktionserhalt und optimaler Materialschonung. In kürzester Zeit können Sie Ihre PSA reinigen, dekontaminieren, imprägnieren und trocknen. Darüber hinaus ermöglicht die einfache Einstellung verschiedener Sprachen nahezu jeder Person den unkomplizierten Umgang mit den Maschinen.



Jacke & Hose

Anforderung:

Leistungsstarke Prozesstechnik und Feuerwehr-Spezialprogramme mit abgestimmten Parametern.

Unsere Lösungen:

Waschmaschine, Trommelrockner, Trockenschrank



Handschuhe

Anforderung:

Mit einem speziell entwickelten Waschprogramm mit niedrigen Temperaturen, geringer Trommeldrehung und sehr niedriger Schleuderdrehzahl für eine gründliche Reinigung sorgen.

Unsere Lösungen:

Waschmaschine, Trockenschrank



Helm

Anforderung:

Feuerwehrlhelme müssen mit einem speziellen Waschprogramm gereinigt werden, das nur eine minimale Trommeldrehung und einen hohen Wasserstand umfasst.

Unsere Lösungen:

Waschmaschine, Trommelrockner, Trockenschrank



Druckluftflasche

Anforderung:

Mit sorgfältig abgestimmten Programmen wird eine gründliche Reinigung und bei Bedarf auch Desinfektion gewährleistet. Bedarfsgerechte Einsätze positionieren hierbei Pressluftatmer-Tragegestelle und Druckluftflaschen zuverlässig.

Unsere Lösungen für die Druckluftflasche:

Reinigungs-/Desinfektionsgerät, Trockenschrank

Unsere Lösungen für das Tragegestell:

Reinigungs-/Desinfektionsgerät, Trockenschrank



Lungenautomat

Anforderung:

Lungenautomaten müssen mit bedarfsge-rechten Einsätzen zuverlässig im Spülraum positioniert werden. Vor der Aufbereitung werden die Lungenautomaten zudem mit Druckluft beaufschlagt, um ein Eindringen von Flüssigkeit zu verhindern.

Unsere Lösungen:

Reinigungs-/Desinfektionsgerät, Trockenschrank



Atemschutzmaske

Anforderung:

Die unterschiedlichsten Masken werden gründlich gereinigt und sicher desinfiziert.

Unsere Lösungen:

Waschmaschine, Reinigungs-/Desinfektionsgerät, Trommelrockner



Aufbereitung von (Brand-) Schutzbekleidung und Rettungsdienstkleidung

Mit Waschmaschinen und Trocknern von Miele Professional ist die wichtige Schutz- und Rettungsdienstkleidung rasch wieder einsatzbereit. Im Einsatz getragene Jacken, Hosen, Überjacken und Überhosen werden zuverlässig dekontaminiert, gereinigt und bei Bedarf auch imprägniert. Hochentwickelte Profi-Technik gewährleistet dabei eine materialschonende und werterhaltende Aufbereitung der mehrlagigen Funktionstextilien.

Das Waschen und Trocknen von benutzter Einsatzkleidung in typischen Haushaltsmaschinen würde diese nicht nur überlasten, sie wird durch das geltende Regelwerk auch ausdrücklich untersagt. Allein die Aufbereitung durch geschultes Personal und mit vom jeweiligen Ausrüstungshersteller bestimmten Verfahren erlaubt den Erhalt bzw. die Wiederherstellung der verschiedenen Schutzfunktionen. Darüber hinaus schützt die Trennung in einen schwarzen und in einen weißen Bereich wirksam vor einer Kontaminationsverschleppung.

Waschmaschinen, Trockner und Trockenschränke von Miele Professional sind hier die ideale Wahl. Neben der leistungsstarken Prozesstechnik verfügen unsere Maschinen über Feuerwehr-Spezialprogramme mit abgestimmten Parametern, z. B.:

- **Hoher Wasserstand für eine bessere mechanische Dämpfung und Spülwirkung**
- **Spezielle Trommelsteuerung reduziert die Bildung von Wassertaschen**
- **Schonung der Nässechutzmembran durch abgestimmte Schleuderdrehzahlen**
- **Trocknungsprozess kombiniert Restfeuchte- und Zeitsteuerung**
- **Verbesserte Imprägnierung durch abgestimmte Wasch- und Trockenverfahren**

Planen Sie mit Miele!

Bei Neubau oder Modernisierung Ihrer Ausrüstungswerkstatt steht Ihnen Miele Professional zur Seite. Unsere Experten beraten Sie gern vor Ort und entwickeln mit Ihnen die optimale Lösung für ihre individuellen Anforderungen zur Aufbereitung der Schutzausrüstung.



Aufbereitung von Helmen, Atemschutzmasken, Schutzhandschuhen und Haltegurten

In enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Herstellern entwickelt Miele Professional innovative Verfahren für die maschinelle Aufbereitung weiterer Ausrüstungsgegenstände. Neben Helmen, Schutzhandschuhen und Haltegurten zählen dazu auch Atemschutzmasken. Die Vorteile für die Feuerwache liegen auf der Hand: Eine Kontaminationsverschleppung wird auch hier wirksam verhindert, die Aufbereitung erfolgt mit standardisierten Verfahren und nicht zuletzt entfällt aufwändige Handarbeit.

Helme

Feuerwehrlhelme werden mit einem speziellen Waschprogramm gereinigt, das nur eine minimale Trommeldrehung und einen hohen Wasserstand umfasst. Ein spezieller Schutzbeutel ermöglicht die intensive Reinigung und schont den gesamten Helm vor Beschädigungen. Die abschließende Trocknung erfolgt wiederum mit einem neu entwickelten Trockenprogramm ohne Trommeldrehung. Bis zu 10 bzw. 13 Helme können so mit nur einem Programmdurchlauf gewaschen bzw. getrocknet werden. Auch die besonders schonende Trocknung im Trockenschrank ist möglich.

Atemschutzmasken

Waschmaschinen, Trockner und Trockenschränke von Miele Professional ermöglichen die gründliche, materialschonende Aufbereitung von Atemschutzmasken. Zum Schutz der Sichtscheibe werden die kompletten Atemschutzmasken in einem wasserdurchlässigen Schutzbeutel gewaschen und dabei chemo-thermisch desinfiziert. Auf dem patentierten Miele Maskenhalter können anschließend je nach Trocknergröße bis zu 16 Atemschutzmasken getrocknet werden – bei einer hohen Zeitersparnis gegenüber dem Trockenschrank.

Schutzhandschuhe

Moderne Feuerwehr-Schutzhandschuhe erfüllen neben dem Schutz vor Brand-, Schnitt- und Stichverletzungen eine Vielzahl weiterer Funktionen. Insbesondere weisen sie einen Nässeschutz auf und sind gleichzeitig atmungsaktiv. Um diese Eigenschaften zu erhalten, werden sie mit einem speziell entwickelten Waschprogramm bei niedrigen Temperaturen, mit geringer Trommeldrehung und sehr niedriger Schleuderdrehzahl gründlich gereinigt.



Waschen von Dienstkleidung, Uniformen und Standardwäsche

Waschmaschinen und Trockner von Miele Professional bewähren sich nicht nur in schwierigen Fällen. Auch die Herausforderungen der alltäglichen Wäschepflege meistern sie mit Bravour, etwa wenn es um in der Feuerwache genutzte Bettwäsche, Handtücher oder Arbeits- und Sportbekleidung oder Uniformen geht.



Aufbereitung von Chemikalienschutzanzügen

Nicht nur Flammen und Hitze stellen ein Risiko für die Einsatzkräfte dar. In manchen Situationen muss von einer erheblichen Gefährdung durch Chemikalien oder Krankheitserreger ausgegangen werden. Kommt hier der Chemikalienschutzanzug (CSA) zum Einsatz, muss er noch vor Ort dekontaminiert werden. Waschmaschinen von Miele Professional ermöglichen nachfolgend eine zusätzliche Desinfektion, sodass sich der Anzug erneut verwenden lässt.

Chemikalienschutzanzüge bestehen aus mehrschichtigem Material, das den Träger hermetisch von der Umwelt abschottet und so vor dem äußerlichen Kontakt mit schädlichen Agentien bzw. deren Aufnahme in den Körper schützt. Wird dieses Material beim Einsatz oder Übung nicht beschädigt, kann unter Berücksichtigung der Herstellerempfehlungen eine Aufbereitung erfolgen.

Waschmaschinen von Miele Professional verfügen über Spezialprogramme für die chemo-thermische Desinfektion von Chemikalienschutzanzügen. Hohe Wasserstände gewährleisten dabei eine gründliche Spülung aller äußeren und inneren Oberflächen, während minimale Trommelbewegungen eine schonende Aufbereitung gewährleisten.

Schwarz-Weiß-Trennung für sichere Hygiene und Schutz.

Bei der Aufbereitung der persönlichen Schutzausrüstung verhindert eine strikte Schwarz-Weiß-Trennung die Verschleppung von Kontaminationen. Trennwand-Waschmaschinen von Miele Professional unterstützen die konsequente Umsetzung dieses Prinzips, indem sie eine bauliche Trennung von unreinem und reinem Bereich ermöglichen.

Waschmaschine und Wasch-Trocken-Säule

Benchmark Machines / Performance Plus
Beladung 9 kg / Steuerung M Touch Pro Plus



PERFORMANCE PLUS

Waschmaschine, Wasch/Trocken-Säule	PWM 909	PDW 909
Programmsteuerung	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus
Beladungsmenge [kg]	9	9
Trommelvolumen [l]	80	80
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.300	1.300
g-Faktor/Restfeuchte¹ [%]	520/44	520/44
Laufzeit² [min]	45	45
Wasserablauf [LP DN 22 / AV DN 70]	AV/LP	AV/LP
Frontfarbe/-material	SST/IG	SST/IG
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/727	1.352/799/940

Beladungsmengen Waschmaschine		
Feuerwehrranzüge	1	1
Feuerwehrjacken	1–2	1–2
Atemschutzmasken im Schutzbeutel	4–5	4–5
Chemikalienschutzanzüge (CSA)	–	–
Rettungsdienstkleidung	3	3
Handschuhe	17	17
Feuerwehrhelm im Schutzbeutel	2	2
Koppeln/Gürtel im Schutzbeutel	6	6

EL = Elektro, LP = Laugenpumpe, AV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß, emailiert, ED = Außenverkleidung Edelstahl
¹ Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ² Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Touch Pro Plus

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar
- Vielfältige und einfach an- und abwählbare Programmfunktionen
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Spezialprogramme für (Brand-) Schutzbekleidung, Rettungsdienstkleidung, Helme, Atemschutzmasken, Gürtel, Schutzhandschuhe und Chemikalienschutzanzüge

Digitale Vernetzung

- Kommunikationsschnittstelle für einheitliche Prozesse in der täglichen Arbeit für Kunden, Service und Partnerfirmen über alle Miele Professional Wäschereimaschinen
- Einfacher Zugriff auf die Nutzung der digitalen Plattform Miele MOVE mit vielfältigen Features und Benefits

Highlights

- Einfaches Schließen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch neue Laugenbehälter-Geometrie
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch effizientes Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege in der patentierten Schontrommel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen

- Effiziente digitale Vernetzung
- Müheloser Anschluss externer Systeme z. B. Dosiersysteme
- Gleichmäßiges und konzentriertes Auftragen von Imprägniermittel im Programm "Schutzkleidung Imprägnieren" für die Erneuerung von wasser- und schmutzabweisender Funktion.

Highlight PDW 909

- Platzsparende Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,6 m² Grundfläche

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Schutzbeutel Atemschutzmasken, Helme

Waschmaschinen

Benchmark Machines / Performance Plus
Beladung 12, 16 und 20 kg / Steuerung M Touch Pro Plus



PERFORMANCE PLUS

Waschmaschine	PWM 912	PWM 916	PWM 920
Programmsteuerung	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus
Beladungsmenge [kg]	12	16	20
Trommelvolumen [l]	110	140	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1150	1075	1075
g-Faktor/Restfeuchte¹ [%]	460/44	460/44	460/44
Laufzeit² [min]	42	43	44
Beheizungsart	EL/RH/SI/SD	EL/RH/SI/SD	EL/RH/SI/SD
Wasserablauf [DN 70]	AV	AV	AV
Frontmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Außenmaße H/B/T [mm]	1.352/799/940	1.452/924/849,5	1.452/924/950

Beladungsmengen			
Feuerwehrranzüge	1–2	2	3
Feuerwehrjacken	3	3	5
Atemschutzmasken im Schutzbeutel	10	13	15
Chemikalienschutzanzüge (CSA)	1	1	2
Rettungsdienstkleidung	4	5	7
Handschuhe	23	29	38
Feuerwehrhelm im Schutzbeutel	3	4	5
Koppeln/Gürtel im Schutzbeutel	8	12	15

EL = Elektro, AV = Ablaufventil, ¹ Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ² Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss
RH= Elektro reduziert; SI= Dampf indirekt; SD= Dampf direkt

Steuerung M Touch Pro Plus

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar
- Vielfältige und einfach an- und abwählbare Programmfunktionen
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Spezialprogramme für (Brand-) Schutzbekleidung, Rettungsdienstkleidung, Helme, Atemschutzmasken, Gürtel, Schutzhandschuhe und Chemikalienschutzanzüge

Highlights

- Einfaches Schließen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch neue Laugenbehälter-Geometrie
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch effizientes Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege in der patentierten Schontrommel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen
- Effiziente digitale Vernetzung
- Müheloser Anschluss externer Systeme z. B. Dosiersysteme
- Gleichmäßiges und konzentriertes Auftragen von Imprägniermittel im Programm "Schutzkleidung Imprägnieren" für die Erneuerung von wasser- und schmutzabweisender Funktion.

Digitale Vernetzung

- Kommunikationsschnittstelle für einheitliche Prozesse in der täglichen Arbeit für Kunden, Service und Partnerfirmen über alle Miele Professional Wäschereimaschinen
- Einfacher Zugriff auf die Nutzung der digitalen Plattform Miele MOVE mit vielfältigen Features und Benefits

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Schutzbeutel für Helme, Haltegurte und Atemschutzmasken
- Maßgeschneiderte Verbrauchswerte durch automatisches Wiegesystem
- Wasserrückgewinnungsmodul

Waschmaschinen Profitronic M

Beladung 24–32 kg / Steuerung Profitronic M



Waschmaschine	PWM 927	PWM 935
Programmsteuerung	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus
Beladungsmenge [kg]	27	35
Trommelvolumen [l]	240	320
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.100	1.000
g-Faktor/Restfeuchte¹ [%]	542/41	502/44
Laufzeit² [min]	47	49
Beheizungsarten	EL/D ind./D dir. /RH	EL/D ind./D dir. /RH
Wasserablauf [DN 70]	AV	AV
Frontmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Außenmaße H/B/T [mm]	1.646/1.090/1.250	1.646/1.090/1.275

Beladungsmengen		
Feuerwehrranzüge	4	6
Feuerwehrjacken	6	9
Atemschutzmasken im Schutzbeutel	19	26
Chemikalienschutzanzüge (CSA)	3	4
Rettungsdienstkleidung	9	12
Handschuhe	50	67
Feuerwehrhelm im Schutzbeutel	6	10
Koppeln/Gürtel im Schutzbeutel	18	24

EL = Elektro, G = Gas, D ind. = Dampf indirekt, D dir. = Dampf direkt, AV = Ablaufventil
¹ Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ² Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Touch Pro Plus

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar
- Vielfältige und einfach an- und abwählbare Programmfunktionen
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Spezialprogramme für (Brand-) Schutzbekleidung, Rettungsdienstkleidung, Helme, Atemschutzmasken, Gürtel, Schutzhandschuhe und Chemikalienschutzanzüge

Highlights

- Einfaches Schließen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch neue Laugenbehälter-Geometrie
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch effizientes Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege in der patentierten Schontrommel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen
- Effiziente digitale Vernetzung
- Müheloser Anschluss externer Systeme z. B. Dosiersysteme
- Gleichmäßiges und konzentriertes Auftragen von Imprägniermittel im Programm "Schutzkleidung Imprägnieren" für die Erneuerung von wasser- und schmutzabweisender Funktion.

Digitale Vernetzung

- Kommunikationsschnittstelle für einheitliche Prozesse in der täglichen Arbeit für Kunden, Service und Partnerfirmen über alle Miele Professional Wäschereimaschinen
- Einfacher Zugriff auf die Nutzung der digitalen Plattform Miele MOVE mit vielfältigen Features und Benefits

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Schutzbeutel für Helme, Haltegurte und Atemschutzmasken
- Maßgeschneiderte Verbrauchswerte durch automatisches Wiegesystem
- Wasserrückgewinnungsmodul

Waschmaschinen Profitronic M in Trennwandausführung

Beladung 16–32 kg / Steuerung Profitronic M



Waschmaschine	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Beladungsmenge [kg]	16	24	32
Trommelvolumen [l]	160	240	320
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.025	975	975
g-Faktor/Restfeuchte¹ [%]	400/46	360/46	360/41
Laufzeit² [min]	55	53	61
Beheizungsarten	EL/ D ind./EL-D dir.	EL/ D ind./EL-D dir.	EL/ D ind./EL-D dir.
Wasserablauf [AV DN 70]	AV	AV	AV
Frontmaterial/-farbe	Edelstahl, Eisengrau	Edelstahl, Eisengrau	Edelstahl, Eisengrau
Außenmaße H/B/T [mm]	1.718/1.153/1.070	1.718/1.384/1.070	1.718/1.605/1.070

Beladungsmengen			
Feuerwehrranzüge	2–3	4	5
Feuerwehrjacken	4	6	9
Atemschutzmasken im Schutzbeutel	14	19	26
Chemikalienschutzanzüge (CSA)	1	3	4
Rettungsdienstkleidung	6	9	12
Handschuhe	33	50	67
Feuerwehrhelm im Schutzbeutel	4	6	10
Koppeln/Gürtel im Schutzbeutel	12	18	24

EL = Elektro, D ind. = Dampf indirekt, EL-D dir. = umschaltbar von Elektro auf Dampf direkt, AV = Ablaufventil,
¹ Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ² Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser
- Große Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Spezialprogramme für (Brand-) Schutzbekleidung, Rettungsdienstkleidung, Helme, Atemschutzmasken, Haltegurte, Schutzhandschuhe und Chemikalienschutzanzüge

Highlights

- Trennwandausführung für Wäschereien mit Schwarz-Weiß-Trennung
- Automatische Trommelpositionierung/-arretierung am Ende des Waschprozesses
- Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Hohe Reinigungsleistung pro Tag durch sehr kurze Programmlaufzeiten
- Gleichmäßiges und konzentriertes Auftragen von Imprägniermittel im Programm "Schutzkleidung Imprägnieren" für die Erneuerung von wasser- und schmutzabweisender Funktion.

Optionales Zubehör

- Maßgeschneiderte Verbrauchswerte durch automatisches Wiegesystem
- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Wasserrückgewinnungsmodul
- Betriebsdatenerfassung
- Schutzbeutel für Helme, Haltegurte und Atemschutzmasken



Dosiersysteme

Pumpen für mehr Leistung und Flexibilität

Miele Professional bietet jedem Anwender die ideale Lösung für die komfortable, automatische Waschmittelzugabe. Das moderne Dosiertechnik-Portfolio umfasst Schlauchquetschpumpen und Membranpumpen mit hohen Förderleistungen für Waschmaschinen jeder Größe. Merkmale wie die einfache Installation und das vielfältige Zubehör machen die Dosierpumpen zur ersten Wahl für alle modernen Anforderungen beim Waschen.

Die präzise arbeitenden Schlauchquetschpumpen erfüllen mit ihrer bewährten Technik alle gängigen Anforderungen. Schlauchpumpen dosieren selbst kleinste Dosiermengen sehr präzise.



APMW 051

Schlauchquetschpumpen

- Dosierleistung bis zu 285 ml/min
- Ideal für Waschmaschinen jeglicher Größe
- Inklusive Installationskit bestehend aus Befestigungsmaterial, Quetschschläuchen, Schlauchmaterial, Schnellkupplung und vorkonfektioniertem Kabelbaum
- Besonders einfacher Anschluss über Miele XCI-Box bzw. Connector Box
- Flexibel erweiterbar durch modularen Aufbau
- Verfügbar in Kits mit 2, 4 oder 6 Pumpen



APWM 054

Leerstandswarner

- Für reibungslose Arbeitsabläufe weist der Leerstandswarner (APWM 054) rechtzeitig auf den erforderlichen Austausch eines Chemikalienbehälters hin.
- Akustische und optische Warnung bei niedrigem Füllstand
 - Überwacht bis zu 10 Behälter gleichzeitig

Die besonders wartungsarmen Membranpumpen zeichnen sich durch ihre schnelle Dosierleistung aus. Membranpumpen dosieren über einen langen Zeitraum gleichbleibend präzise und zuverlässig.



APMW 044 - 049

Membranpumpen

- Dosierleistung bis zu 1.000 ml/min
- Ideal für Waschmaschinen mit mehr als 15 kg Beladung
- Gut geeignet für Nassimprägnierung
- Inklusive Installationskit bestehend aus Befestigungsmaterial, Schlauchmaterial und vorkonfektioniertem Kabelbaum
- Besonders einfacher Anschluss über Miele XCI-Box bzw. Connector Box
- Flexibel erweiterbar durch modularen Aufbau
- Verfügbar in Kits mit 1–6 Pumpen
- Auch kombinierbar mit Schlauchquetschpumpen

Die zuverlässigen und sicheren Dosierlanzen und der hilfreiche Leerstandswarner sind bei allen Miele Dosierpumpen einsetzbar.



APWM 056 / 057

Dosierlanzen

- Durch ihren geringen Außendurchmesser passen die neuen Dosierlanzen in Behälter mit nahezu allen Öffnungsweiten.
- Variante 1 (APWM 056): Lanze für Behälter mit 5–10 l Volumen, Länge 375 mm, Durchmesser Öffnung 38 mm, 2 Schläuche anschließbar
 - Variante 2 (APWM 057): für Behälter mit 20 l Volumen, Länge 450 mm, Durchmesser Öffnung 45 mm, 3 Schläuche anschließbar



Trockner

Benchmark Machines / Performance Plus
Beladung 10 kg / Steuerung M Touch Pro



PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 910	PDW 909
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro Plus
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge [kg]	10	9
Trommelvolumen [L]	180	180
Laufzeit ¹ [min]	36/36	36
Beheizungsarten	EL, G	EL
Luftansaugung/Abluft	100/100	100/100
Frontfarbe/-material	Edelstahl oder Eisengrau	Edelstahl oder Eisengrau
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/763	1.352/799/940
Beladungsmengen Trockner		
Feuerwehrranzüge	1	1
Feuerwehrjacken	1–2	1–2
Rettungsdienstkleidung	1–2	1–2
Atemschutzmasken auf Halter	4	4

EL = Elektro, G = Gas, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Außenverkleidung Edelstahl, ¹ Laufzeit im Programm Schranktrocken bei Trocknung auf 0% Restfeuchte, Beladungsmenge 8 kg

Steuerung M Touch Pro

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp und Wischen
- Anzeige aller Informationen in Klartext
- 31 Sprachen wählbar
- Verschiedene Bedienmodi für unterschiedliche Kundenanforderungen

Digitale Vernetzung

- Kommunikationsmodul erhältlich mit LAN und WLAN für einheitliche
- Prozesse in der täglichen Arbeit für Kunden, Service und Partnerfirmen über alle Miele Professional Wäschereimaschinen
- Einfacher Zugriff auf die Nutzung der digitalen Plattform Miele MOVE mit vielfältigen Features und Benefits
- Spezialprogramme für (Brand-) Schutzkleidung, Rettungsdienstkleidung und Atemschutzmasken, Helme

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrummel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System

Highlight PDW 909

- Platzsparende Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,6 m² Grundfläche
- Waschmaschine mit

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Halter für Atemschutzmasken
- Rundgewindeadapter
- Spitzgewindeadapter

Trockner

Benchmark Machines / Performance Plus
Beladung 14–22 kg / Steuerung M Touch Pro



PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 914 / 914 HP	PDR 918 / 918 HP	PDR 922 / PDR 922 HP
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem wahlweise	Abluft / Wärmepumpe ²	Abluft / Wärmepumpe ²	Abluft / Wärmepumpe ²
Beladungsmenge 1:25/1:18 [kg]	10/14	13/18	16/22
Trommelvolumen [l]	250	325	400
Laufzeit ¹ [min]	24	24	24
Beheizungsart	EL, G	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Luftansaugung/Abluft	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Frontmaterial/-farbe	Edelstahl oder Eisengrau	Edelstahl oder Eisengrau	Edelstahl oder Eisengrau
Außenmaße H/B/T [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.162
Außenmaße H/B/T [mm] (inkl. HP-Modul)	1.400/906/1.237	1.400/906/1.404	1.400/906/1.550

Beladungsmengen			
Feuerwehrranzüge	1–2	2	3–4
Feuerwehrjacken	2	3	4
Rettungsdienstkleidung	2	3	5
Feuerwehrhelme	4	5	6
Atemschutzmasken auf Halter	8	12	16

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfbeheizung indirekt, HP = Wärmepumpe mit Beheizung EL,
¹ Laufzeit im Programm Schranktrocken bei einem Füllverhältnis von 1:25
² Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R450A, Kältemittelmenge 3,2 kg für den APDR 901 und 3,8 kg für den APDR 902,
Treibhauspotential Kältemittel: 600 kg CO₂ **☒**, Treibhauspotential APDR 901: 1.920 kg CO₂ **☒** und APDR 902: 2.280 kg CO₂ **☒**

Steuerung M Touch Pro

- Komfortables Fulltouch-Farbdisplay
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar
- Verschiedene Bedienmodi für unterschiedliche Anforderungen
- Programme individuell anpassbar
- Spezialprogramme für (Brand-) Schutzbekleidung, Rettungsdienstkleidung, Atemschutzmasken und Helme

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch die patentierten Verfahren AirRecycling Plus bzw. AirRecycling Flex

Optionales Zubehör

- Halter für Atemschutzmasken
- Rundgewindeadapter
- Spitzgewindeadapter

Highlight Wärmepumpe (HP)

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner
- Exklusiv bei Miele: Automatische Wärmetauscherreinigung dank patentiertem StreamClean-Verfahren

Trockner

Benchmark Machines / Performance Plus
Beladung 28–44 kg / Steuerung M Touch Pro



PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 928	PDR 944
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge 1:25/1:18 [kg]	20/28	32/44
Trommelvolumen [l]	500	800
Laufzeit ¹ [min]	24	29
Beheizungsart	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Luftansaugung/Abluft	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Frontmaterial/-farbe	Edelstahl oder Eisengrau	Edelstahl oder Eisengrau
Außenmaße H/B/T [mm]	1.640/1.206/1.019	1.640/1.206/1.019

Beladungsmengen		
Feuerwehrranzüge	4–5	6
Feuerwehrjacken	5	7
Rettungsdienstkleidung	6	9
Feuerwehrhelme	8	13
Atemschutzmasken auf Halter	12	16

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfbeheizung indirekt, ¹ Laufzeit im Programm Schranktrocken bei einem Füllverhältnis von 1:25

Steuerung M Touch Pro

- Komfortables Fulltouch-Farbdisplay
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar
- Verschiedene Bedienmodi für unterschiedliche Anforderungen
- Programme individuell anpassbar
- Spezialprogramme für (Brand-) Schutzbekleidung, Rettungsdienstkleidung, Atemschutzmasken und Helme

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch die patentierten Verfahren AirRecycling Plus bzw. AirRecycling Flex

Optionales Zubehör

- Halter für Atemschutzmasken
- Rundgewindeadapter
- Spitzgewindeadapter

Digitale Vernetzung

- Kommunikationsmodul erhältlich mit LAN und WLAN für einheitliche
- Prozesse in der täglichen Arbeit für Kunden, Service und Partnerfirmen über alle Miele Professional Wäschereimaschinen
- Einfacher Zugriff auf die Nutzung der digitalen Plattform Miele MOVE mit vielfältigen Features und Benefits



Trockenschränke für die schonende und zeitsparende Trocknung

DC 120 W und Easy Dryer 1900 Extreme.

Mit den Trockenschränken erweitert Miele Professional das Produktportfolio um eine wertvolle Option. Das gilt nicht allein mit Blick auf Ausrüstungsgegenstände, die für den Trockner ungeeignet sind. Nahezu die gesamte PSA lässt sich in den Schränken effizient und platzsparend trocknen. Da sie dabei nicht bewegt wird, erfolgt die Trocknung zudem besonders materialschonend.



Ihr Miele Vorteil:

- Geeignet auch für sensible PSA-Komponenten wie z. B. Atemschutzausrüstung, Gummistiefel, Neoprenanzüge
- Nahezu die gesamte PSA lässt sich in den Schränken effizient und platzsparend trocknen.
- Hoher Zeitgewinn gegenüber der Trocknung an der Luft
- Höchster Material-, Funktions- und Werterhalt für Ihre PSA
- Von vielen Herstellern empfohlene Trocknungsmethode
- Flexibles, bedarfsgerechtes Ent- und Nachladen möglich
- Minimaler Wartungsbedarf
- Abgestimmte Lösung im Miele Komplettportfolio
- Einfache Bedienung

Highlights

- Besonders einfache Trocknung diverser PSA-Gegenstände
- Optimal geeignet für temperaturempfindliche Ausrüstung
- Steuerung durch Zeitvorgabe mit 3-stufiger Temperatureinstellung
- Vielfältige Einbringungsmöglichkeiten: hochklappbare Gabelschieber, Doppel-Kleiderhaken, Halterungen in der Tür
- Externer Abluftanschluss erforderlich
- Halterungen in der Tür für Handschuhe und Atemschutzmasken
- Einsätze APFD 200, APFD 201, APLW 630 und APLW 631 können nach der Aufbereitung bestückt auf die Gabelschieber eingestellt werden
- Äußerst platzsparende Aufstellung

Trockenschrank	Easy Dryer 1900 Extreme
Trocknungssystem	Umluft mit Abluftanschluss
Füllmenge	6 kg diverser PSA-Gegenstände
Steuerung	Zeit- und Temperatursteuering mit Drehwahlschaltern
Programme	Ventilieren mit Raumtemperatur, niedrige Temperatur 35 °C, hohe Temperatur 65 °C
Elektroanschluss	AC 230 V 50 Hz
Gesamtanschluss	2 kW
Außenmaße H/B/T [mm]	1900/595/610

Trockenschränke

Füllmenge 6 – 15 kg



Technische Daten	DC 120 WW
Trocknungssystem	Umluft mit Abluftanschluss
Füllmenge	15 kg/4 Sets Schutzkleidung
Steuerung	Restfeuchtesteuerung Einfache Bedienung mittels Tipptasten mit Klartextbeschriftung
Programme	Standard mit voreingestelltem Wert von 60 °C, Aktivierung der Imprägnierung mit voreingestelltem Wert von 75 °C. Zeitprogramm mit einer Temperatur von 40 °C und einer voreingestellten Trocknungszeit von 2 Stunden (einstellbar). Schuh-/Handschuh-Programm für synthetisches Material mit einer Temperatur von 50 °C und einer voreingestellten Trocknungszeit von 3 Stunden (einstellbar). Schuh-/Handschuh-Programm für Leder mit einer Temperatur von 40 °C und einer voreingestellten Trocknungszeit von 4 Stunden (einstellbar).
Elektroanschluss	3N AC 400 V 50 Hz
Außenmaße H/B/T [mm]	1980/1200/750
Gesamtanschlussleistung	6,2 kW

Artikel	Farbe	Füllmenge	Standard Elektroanschluss – Heizleistung kW – Gesamtanschluss kW – Absicherung A	Materialnummer
DC 120 WW	weiß	15 kg	3N AC 400V 50HZ - 6 - 6,2 -10 A	12173360
Easy Dryer 1900 Extreme	weiß	6 kg	AC 230V 50-60HZ - 2 - 2 - 10 A	12173370

Zubehör

für Trockenschränke DC 120 WW



APDC 001
Stiefelhalter, innenbelüftet zum Trocknen von Stiefeln im Trockenschrank DC120WW.



APDC 002
Handschuhhalter, innenbelüftet zum Trocknen von Handschuhen im Trockenschrank DC120WW.



APDC 003
Wandhalterung für Handschuhhalter und Stiefelhalter, bei Nichtbenutzung.



APDC 004
Ablage, gelocht, zwei Stück, zum Trocknen von Gütern liegend im Trockenschrank DC120WW.

Artikel	Bezeichnung	Materialnummer
APDC 001	Stiefelhalter, innenbelüftet zum Trocknen von Stiefeln im Trockenschrank DC120WW.	12687170
APDC 002	Handschuhhalter, innenbelüftet zum Trocknen von Handschuhen im Trockenschrank DC120WW.	12687460
APDC 003	Wandhalterung für Handschuhhalter und Stiefelhalter, bei Nichtbenutzung.	12687490
APDC 004	Ablage, gelocht, zwei Stück, zum Trocknen von Gütern liegend im Trockenschrank DC120WW.	12687510



Aufbereitung von Atemschutzausrüstung

Mit Miele Professional ist eine ebenso gründliche wie materialschonende Aufbereitung der Atemschutzausrüstung gewährleistet. Die Ausrüstungsbestandteile können in speziell angepassten kompakten sowie in großen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten zuverlässig für den nächsten Einsatz aufbereitet werden.

Die Maschinen sind speziell an die besonderen Anforderungen der Atemschutzwerkstatt angepasst. Ihre sorgfältig abgestimmten Programme gewährleisten eine gründliche Reinigung und bei Bedarf auch Desinfektion. Bedarfsgerechte Einsätze positionieren Masken und Lungenautomaten sowie Pressluftatmer-Tragegestelle und Druckluftflaschen zuverlässig im Spülraum. Vor der Aufbereitung können die Lungenautomaten zudem mit Druckluft beaufschlagt werden, um ein Eindringen von Flüssigkeit zu verhindern. Bei Pressluftatmer-Tragegestellen erfolgt die Druckbeaufschlagung über eine direkt angeschlossene Druckluftflasche.

- **Hohe Prozesssicherheit u. a. durch Druckluftindikator**
- **Sichere Beladung und einfache Bedienung**
- **Standardisierte, hygienische Aufbereitung**
- **Hohe Materialschonung**
- **Deutliche Zeitersparnis im Vergleich zur manuellen Aufbereitung**
- **Automatische Trocknung im Programmablauf**
- **Schwarz-Weiß-Trennung mit PLW 8616 Safety**
- **Frischwasserspülsystem mit hoher Sicherheit und Reproduzierbarkeit**



Atemschutzmaske



Lungenautomat



Pressluftatmer-Tragegestell



Druckluftflasche

Reinigungsgerät ExpertLine

PLW 8683 Safety, PLW 8693 Safety
Miele Vorteile, die sich lohnen

ExpertLine



Komfortable Bedienung

- Intuitives und benutzerfreundliches Farb-Touch-Display mit schnellem Zugriff auf favorisierte Programme und Programmstatus-übersicht
- Vereinfachte Beladung dank Kammerbeleuchtung sowie Überwachung des Reinigungsprozesses



Effizienter

- Hervorragende Reinigungsleistung durch drehzahlvariable Pumpe, höchstmögliches Maß an Prozesssicherheit durch Sensorik sowie Hygiene durch spaltfrei gefertigten Spülraum und mehrstufiges Filtersystem
- Optimierte Inbetriebnahme und servicefreundliche Positionierung relevanter Komponenten



Nachhaltiger

Sparsame und auf den jeweiligen Anwendungsfall ausgelegte Programme, kurze Laufzeiten und ressourcenschonende Technologien, wie die integrierten Dosierpumpen zur automatischen Dosierung von Reinigungsmitteln - all dies führt zu einem geringen Verbrauch von Wasser, Energie und Reinigungsmitteln und schont somit die Umwelt



Langlebiger

- Getestet auf 15.000 Betriebsstunden und 15 Jahre Ersatzteil-verfügbarkeit
- Speziell entwickelte Programme sorgen für lange Lebenszyklen für Feuerwehrequipment und Maschine



Hohe Kapazität

Hohe Kapazität (12 Lungenautomaten oder 6 Lungenautomaten und 6 Atemschutzmasken), bedingt durch optimierte Spülraummaße und flexibles Beladungsträgerprogramm, spart Zeit, Stellfläche und Kosten



Verschiedene Trocknungsoptionen

- EcoDry: Nach Programmende öffnet die Tür des PLW 8683 Safety dank der Funktion AutoOpen automatisch. Restfeuchte kann so leicht aus dem Spülraum entweichen und das Spülgut trocknet schneller
- DryPlus: Die aktive Heißlufttrocknung des PLW 8693 Safety ist die optimale Lösung für viele Komponenten der PSA. Ein vorgeschalteter HEPA-Filter der Klasse H13 bewirkt eine optimale Partikel-abtrennung aus der Trocknungsluft



Internationaler und unterstützend

- Einfache Sprachauswahl über einen speziellen Button auf der Bedienblende – umstellbar auch während des Reinigungsprozesses
- Bei Bedarf unterstützen How-to-Sequenzen im Display bei der effizienten Nutzung des Gerätes



Digitaler

Vernetzung mit Miele MOVE Connect: Einsicht in Maschinendaten, Überprüfung von Hygienevorschriften, Maschinen-Updates, volle Transparenz über Prozessdaten der Reinigungsprogramme, eine direkte Serviceunterstützung und vieles mehr

Reinigungsgerät ExpertLine

PLW 8683 Safety, PLW 8693 Safety



Laborspüler	PLW 8683 Safety	PLW 8693 Safety
Baubreite	600	600
Unterbaugerät, Höhe, Tiefe [mm]	-	835, 600
Standgerät, Höhe, Tiefe [mm]	835, 600	-
Kürzeste Programmlaufzeit¹ [min]	28	28
Kapazität Lungenschutzautomaten	12	12
Kapazität Atemschutzmasken	6	6
Kapazität Mischbeladung Lungenautomaten und Atemschutzmasken	6/6	6/6
Trocknung	-	DryPlus
Integrierte Dosierpumpe (für 5 Liter Kanister)	2	1
Anschlussmöglichkeiten DOS K 85 comfort bzw. DOS K 85/1 comfort für flüssige Medien	1	2
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	◆	◆
Gesamtanschlusswert [kW]	9,3	9,3

¹ z. B. Programm „Vario FB Spezial“

Artikel	Beschreibung	Materialnummer
PLW 8683 [Safety DC5 MON LAN]	Reinigungs- & Desinfektionsgerät zur Aufbereitung von Atemschutzausrüstung	12798670
PLW 8693 [Safety FAD DC5 MON]	Reinigungs- & Desinfektionsgerät zur Aufbereitung von Atemschutzausrüstung mit Flüssigdosierung, Heißlufttrocknung DryPlus und Monitoring-Paket	12800310


Körbe, Lafetten, Zubehör

für PLW 8683 Safety, PLW 8693 Safety



APFD 200
Einsatz zur optimalen Aufnahme von Lungenautomaten.

- Geeignet für die sichere Aufnahme von 6 Lungenautomaten
- Zubehör: 2 Kleinteilekörbe mit je 3 farblich markierten Fächern
- Atemluftanschluss und Druckluftindikator
- Anschluss via Schnellkupplungen (kompatibel mit Parker Rectus 25)
- Max. Höhe der Spülgüter 275 mm, Durchmesser 12-95 mm
- H/B/T: 153 mm - 484 mm - 452 mm, Gewicht: 6,101 kg

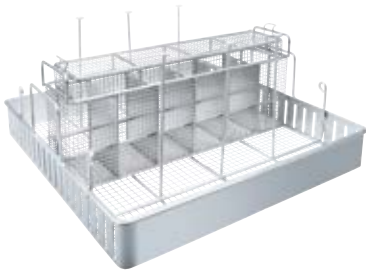

APFD 201
Einsatz zur optimalen Aufnahme von Atemschutzmasken.

- Geeignet für die sichere Aufnahme von 6 Atemschutzmasken
- Zubehör: 1 Kleinteilekorb mit 6 farblich markierten Fächern mit separatem Deckel für besonders empfindliche Teile (6 Fächer)
- H/B/T: 219 mm - 470 mm - 480 mm, Gewicht: 5,709 kg




APFD 202
Adapter für die Aufnahme von Lungenautomaten der Marke Interspiro®.

- 6 Adapter zum Einsatz im Korb APFD 200 zum Spülen von Lungenautomaten
- Gewicht: 0,720 kg



APFD 203
Einsatz zur optimalen Aufnahme von Pressluftatmer-Tragegestellen.

- für die sichere Aufnahme eines Pressluftatmer-Tragegestells
- H/B/T: 481 mm - 470 mm - 470 mm, Gewicht: 5,709 kg

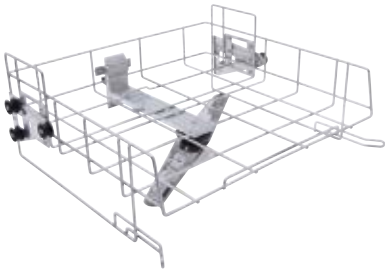

A 101
Oberkorb höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.

- Zur Aufnahme von APFD 200
- Höhenverstellbar
- Bestückungshöhe 160 +/- 30 mm, -breite 475 mm, -tiefe 443 mm
- Mit eingebautem Sprüharm
- H/B/T: 206 mm - 528 mm - 527 mm, Gewicht: 3,000 kg



A 151
Unterkorb zur Aufnahme diverser Einsätze.

- Zur Aufnahme von APFD 200, APFD 201 oder APFD 203
- Bestückungshöhe abhängig von gewähltem Oberkorb
- Bestückungsbreite: 490 mm, -tiefe: 498 mm
- H/B/T: 88 mm - 529 mm - 522 mm, Gewicht: 1,800 kg

Artikel	Beschreibung	Materialnummer
APFD 200	Einsatz zur optimalen Aufnahme von Lungenautomaten	12615340
APFD 201	Einsatz zur optimalen Aufnahme von Atemschutzmasken.	12615430
APFD 202	Adapter für die Aufnahme von Lungenautomaten der Marke Interspiro®	11150650
APFD 203	Einsatz zur optimalen Aufnahme von Pressluftatmer-Tragegestellen	12615470
A 101	Oberkorb höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen	12645590
A 151	Unterkorb zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverser Einsätze	12666340

Komponenten für die Dosierung der Reinigungsmittel

PLW 8683 Safety, PLW 8693 Safety



DOS K 85/1 comfort

- Dosiermodul für 5 I-Kanister zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Füllstanderkennung.**
- Dosierüberwachung – hohe Prozesssicherheit nach DIN EN ISO 15883
 - Permanente Überwachung des Füllstands und Integrationsmöglichkeit in MOVE zur Erstellung individualisierter Benachrichtigungen
 - Zur Dosierung von flüssigem Reiniger/ Neutralisationsmittel
 - 214 mm Sauglanze für 5 I-Kanister mit flexiblem Verschluss
 - Umbausatz Sauglanze 10 - 30 I-Kanister via Kundendienst erhältlich



DOS K 85 comfort

- Dosiermodul für 5 - 10 I-Kanister zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Füllstanderkennung.**
- Dosierüberwachung – hohe Prozesssicherheit nach DIN EN ISO 15883
 - Permanente Überwachung des Füllstands und Integrationsmöglichkeit in MOVE zur Erstellung individualisierter Benachrichtigungen
 - Zur Dosierung von flüssigem Reiniger/ Neutralisationsmittel
 - 352 mm Sauglanze für 5 - 10 I-Kanister mit flexiblem Verschluss
 - Umbausatz Sauglanze 10 - 30 I-Kanister via Kundendienst erhältlich



UG 70-60/80/1

- Unterbau mit Tür für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 70 cm.**
- Identisch mit UG 70-60/80 , jedoch kombinierbar mit PG 8063 Safety UND PLW 86x3 Safety
 - Für die Aufnahme von Zubehör, z.B. Chemie-Kanister & Dosiermodule
 - Mit verschließbarer Tür und Bodenwanne
 - Mit Halterung für Leitwert- oder Durchflussmesser
 - Mit Befestigungspunkt für LED zur Statusanzeige
 - Mit der Maschine verschraubbar

Artikel	Beschreibung	Materialnummer
DOS K 85/1 comfort	Dosiermodul für 5 I-Kanister zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Füllstanderkennung	12831570
DOS K 85 comfort	Dosiermodul für 5-10 I-Kanister zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Füllstanderkennung	12831560
UG 70-60/80/1	Unterbau mit Tür für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 70 cm	12650230

Zubehör für Unterbau-Geräte

System zur Vollentsalzung



VE P 2800/1

- Vollentsalzungspatrone zur optimalen Wasseraufbereitung.**
- Max. Durchflussmenge: 800 l/h
 - Erschöpfungszustand messbar durch Conductivity-Meter CM/1
 - Max. Wasserzulauftemperatur 40 °C - Druckbelastbarkeit 0,5-10 bar
 - Harzinhalt 19 Liter
 - H: 560 mm, Gewicht: 20,000 kg



VE P 2000/1

- Vollentsalzungspatrone zur optimalen Wasseraufbereitung.**
- Max. Durchflussmenge: 450 l/h
 - Erschöpfungszustand messbar durch Conductivity-Meter CM/1
 - Max. Wasserzulauftemperatur 40 °C - Druckbelastbarkeit 0,5-10 bar
 - Harzinhalt 12,5 Liter
 - H: 400 mm, Gewicht: 13,000 kg



CM/1

- ConductivityMeter zur Messung des Leitwerts und Anzeige für den Patronenwechsel.**
- Geeignet für Vollentsalzungspatronen
 - Optische und akustische Anzeige für Patronenwechsel
 - 10 Schaltpunkte im Messbereich 0 - 199,9 µS/cm
 - Einzeiliges Display, Anschluss an externe LED möglich
 - Inklusive Wandhalterung und Netzteil
 - H/B/T: 110 mm - 125 mm - 52 mm, Gewicht: 1,625 kg

Leistung in Liter zwischen zwei Regenerationen bei VE-Patronen

°d GSG*	5	10	15	20	25	30
µS/cm	150	300	450	600	750	900
VE P 2000/1 (12,5 Liter Harze)	4.000	2.000	1.350	1.000	800	650
VE P 2800/1 (19 Liter Harze)	5.600	2.800	1.850	1.400	1.150	950

*1° GSG hat eine Leitfähigkeit von ca. 30 µS/cm
Bei allen Angaben handelt es sich um Anhaltswerte.

Artikel	Beschreibung	Materialnummer
VE P 2800/1	Vollentsalzungspatrone zur optimalen Wasseraufbereitung	12681040
VE P 2000/1	Vollentsalzungspatrone zur optimalen Wasseraufbereitung	12680820
CM/1	Conductivity Meter zur Messung des Leitwerts und Anzeige für den Patronenwechsel	10889920

Zubehör für Unterbau-Geräte

System zur Voll- und Teilentsalzung, Aufnahmeschrank



PG 8595
Aqua Purificator zur Aufnahme von zwei Wasservoll- bzw. Wasserteilentsalzungspatronen, Edelstahl.
• Geeignet für VE P 2800/1 & VE/TE P 2000/1
• Aufnahme von ConductivityMeter/FlowMeter möglich
• Außenmaße: H 835 (820 o. Deckel), B 300, T 600 mm



LP 2800/1
Entsalzungspatrone, leer zum manuellen Einfüllen von Einwegharzen.
• Max. Durchflussmenge: 800 l/h
• Max. Wasserzulauftemperatur 40 °C - Druckbelastbarkeit 0,5-10 bar
• Harzinhalt 19 Liter
• H: 560 mm, Gewicht: 5,720 kg



E 315
VE Einwegharze zur Regeneration von Vollentsalzungspatronen
• Für den Einsatz in der Leerpatrone LP 2800 bzw. 2800/1
• 20 Liter homogen gemischte Harze
• Karton mit 2 Beuteln á 10 Liter
• Vakuumdicht in Kunstsacksäcken eingeschweißt
• Einschließlich Filtersack für Austausch
• Gewicht: 13,588 kg

Zubehör für Unterbau-Geräte

Sonstiges Zubehör



SK/1
Schnellkupplung für einen einfachen und komfortablen Wechsel von Entsalzungspatronen.
• 2 x VA Steckanschluss 3/4“, 2 x Schnellkupplung 3/4“
• Inkl. Dichtungen für den vorhandenen Schlauchsatz



UfZ/1
Umrüstsatz für Zweitpatrone für einen schnellen Wechsel auf eine zweite Voll-/ Teilentsalzungspatrone.
• 2 x VA Steckanschluss 3/4“ zur Montage auf Zweitpatrone
• Gewicht: 0,160 kg



E 313
Wandarmatur zur manuellen Entnahme von entsalztem Wasser.
• Druckfest bis 10 Bar
• Komplett mit Druckschlauch 150 cm
• Gewicht: 1,361 kg



E 314
Standarmatur zur manuellen Entnahme von entsalztem Wasser.
• Druckfest bis 10 bar
• Druckfest bis 10 Bar
• Inkl. Druckschlauch 150 cm
• Komplett mit Druckschlauch 150 cm
• Gewicht: 1,660 kg

Artikel	Beschreibung	Materialnummer
PG 8595	Aqua Purificator zur Aufnahme von zwei Wasservoll- bzw. Wasserteilentsalzungspatronen, Edelstahl	10087320
LP 2800/1	Entsalzungspatrone leer zum manuellen Einfüllen von Einwegharzen	12684720
E 315 VE	Einwegharze zur Regeneration von Vollentsalzungspatronen	03830350

Artikel	Beschreibung	Materialnummer
SK/1	Schnellkupplung für einen einfachen und komfortablen Wechsel von Entsalzungspatronen	12684790
UfZ/1	Umrüstsatz für Zweitpatrone für einen schnellen Wechsel auf eine zweite Voll-/ Teilentsalzungspatrone	12684950
E 313	Wandarmatur zur manuellen Entnahme von entsalztem Wasser	03830330
E 314	Standarmatur zur manuellen Entnahme von entsalztem Wasser	03830340



Reinigungs- und Desinfektionsgerät für die Aufbereitung von Atemschutzausrüstung

PLW 7111 Safety

Freigegeben durch
Dräger



Reinigungs- und Desinfektionsgerät	PLW 7111 [Safety B-1007]	PLW 7111 [Safety S-1012]
Chargenkapazität (Masken)	16	16
Chargenkapazität (Druckluftflaschen und Pressluftatmer-Tragegestelle)	2 Druckluftflaschen oder 2 Pressluftatmer-Tragegestelle	2 Druckluftflaschen oder 2 Pressluftatmer-Tragegestelle
Programmsteuerung	7" Fulltouch-Farbdisplay	7" Fulltouch-Farbdisplay
Anzahl Türen	1	1
Türausführung	Glas-Klapptür	Glas-Klapptür
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Ablaufpumpe	♦	♦
Trocknung	–	♦
Dampfkondensator	–	♦
Drehzahlvariable Umwälzpumpe	♦	♦
Analoger Drucksensor Umwälzpumpe	♦	♦
Wasserenthärter	♦	♦
Kammerbeleuchtung	Mehrfarbig mit Statusanzeige	Mehrfarbig mit Statusanzeige
Dosierpumpen	2	2
Zusätzliche Dosierpumpen (Option)	2	2
Außenverkleidung	Edelstahl	Edelstahl
Außenmaße H/B/T [mm]	1965/650/702	1965/650/702
Wasseranschluss	KW/WW/VE	KW/WW/VE
Elektroanschluss	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz
Einstellmöglichkeiten für Prozesschemikalien	3 x 5 l	3 x 5 l
Anbindung Miele MOVE	♦	♦
Materialnummer	12278780	12278770

- Intuitive Bedienung und programmierbare Steuerung**
- 7" Fulltouch-Farbdisplay für intuitiven Bedienkomfort und einfache Prozesskontrolle
 - Display flächenbündig in die Gerätefront eingelassen für einfache und sichere Reinigung
 - Flexible Anpassung der Programme

- Highlights**
- Flexible Kombinationsmöglichkeiten der Einsätze für Masken
 - Große Kapazität dank Spülraum mit 241 Liter Nutzvolumen und Kapazität für bis zu 16 Masken
 - Leistungsstarke Trocknung mit HEPA H14 Filter (modellabhängig)
 - Mehrfarbige Kammerbeleuchtung mit Statusanzeige
 - Optimierte Programme für Reinigung/ Desinfektion

- Optional**
- Beladungsmodule für Masken, Pressluftatmer-Tragegestelle oder Druckluftflaschen
 - Zusätzliche Dosierpumpen

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für die Aufbereitung von Atemschutzausrüstung

PLW 8615 Safety, PLW 8616 Safety

Freigegeben durch
Dräger



Reinigungs- und Desinfektionsgerät	PLW 8615 [Safety EL]	PLW 8616 [Safety EL]
Chargenkapazität (Masken)	24 Masken	24 Masken
Chargenkapazität (Druckluftflaschen und Pressluftatmer-Tragegestelle)	4 Druckluftflaschen oder 2 Druckluftflaschen und 2 Pressluftatmer-Tragegestelle	4 Druckluftflaschen oder 2 Druckluftflaschen und 2 Pressluftatmer-Tragegestelle
Programmsteuerung	7" Fulltouch-Farbdisplay	7" Fulltouch-Farbdisplay
Anzahl Türen	1	2 (Schwarz-Weiß-Trennung)
Türausführung	Automatische Glashubtür	Automatische Glashubtüren
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Ablaufventil	♦	♦
Ablaufpumpe	Option	Option
Trocknung	Option	Option
Dampfkondensator	Option	Option
2-Pumpen Umwälzsystem	♦	♦
Drehzahlvariable Umwälzpumpe	♦	♦
Sprüharmüberwachung	♦	♦
Analoger Drucksensor Umwälzpumpe	♦	♦
Kammerbeleuchtung	Mehrfarbig mit Statusanzeige	Mehrfarbig mit Statusanzeige
Dosierpumpen	2	2
Zusätzliche Dosierpumpen (Option)	4	4
Außenverkleidung	Edelstahl	Edelstahl
Wasseranschluss	KW/WW/VE	KW/WW/VE
Druckluftanschluss	♦	♦
Elektroanschluss	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz
Einstellmöglichkeiten für Prozesschemikalien	4 x 5 l oder 2 x 5 l + 1 x 10 l / 4 x 10 l	4 x 5 l oder 2 x 5 l + 1 x 10 l
Außenmaße [Breite x Höhe² x Tiefe mm]	900 x 2495 x 990	900 x 2495 x 990
Spülraummaße [Breite x Höhe x Tiefe mm]	650 x 675 x 800	650 x 675 x 800
Materialnummer	12278810	12278820

Optionale Gerätemodule

Typ	Bezeichnung	Mat.-Nr.
DU900	Trocknung Elektro 900 mm Geräte (Luftzufuhr über Deckeninstallation)	10880710
DU900RV	Trocknung Elektro 900 mm Geräte (Luftzufuhr über den Raum)	11324820
TC900¹	Aufsatzverkleidung 900 mm Geräte	10880700
SC²	Dampfkondensator	10928990
DP	Ablaufpumpe	10931330
PR900	Drucker (für PLW 8615 und PLW 8616)	11491220
DS5	Dosiersystem 5 Liter Kanister	10880860
DS10	Dosiersystem 10 Liter Kanister	10880870
FP900	Sockel, fix 900 mm	10941870
RP900	Sockel, rollbar 900 mm	10941940

¹ Gilt nur für Geräte OHNE Trocknung und OHNE Dampfkondensator
² Dampfkondensator nur in Kombination mit Heißlufttrocknung
³ PLW8616 Installation auf der Entladeseite

Intuitive Bedienung und programmierbare Steuerung

- 7" Fulltouch-Farbdisplay für intuitiven Bedienkomfort und einfache Prozesskontrolle
- Display flächenbündig in die Gerätefront eingelassen für einfache und sichere Reinigung
- Flexible Anpassung der Programme

Highlights

- Große Kapazität dank Spülraum mit 351 Liter Nutzvolumen und Kapazität für bis zur 24 Masken
- Sprüharmüberwachung zur Prozesssicherheit
- Leistungsstarke Trocknung mit HEPA H14 Filter (Option)
- Mehrfarbige Kammerbeleuchtung mit Statusanzeige
- Intelligentes Filterdesign mit 0,2 mm Feinfilter
- Optimierte Programme für Reinigung/ Desinfektion


Optional

- Beladewagen und -module für Masken, Pressluftatmer-Tragegestelle oder Druckluftflaschen
- Zusätzliche Dosierpumpen
- Manueller Beladewagen
- Beladewagen mit automatischer Höhenverstellung

² inkl. Sockelbodenwanne, 100 mm

Körbe und Beladungswägen für die Aufbereitung von Atemschutzausrüstung

PLW 7111 Safety, PLW 8615 Safety und PLW 8616 Safety

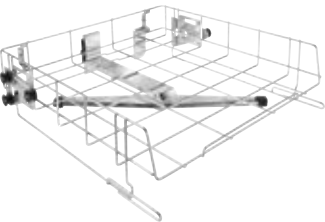


APLW 107 Korb

Korb höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.

- Geeignet für PLW 7111
- Frontseitig offen
- Einsetzbar in Ebene 2 bis 4
- Mit eingebautem Sprüharm
- Bestückungsmaße: Breite 507 mm, Tiefe 545 mm, höhenverstellbar +/- 30 mm, die Höhe ist abhängig von der verwendeten Position und den weiteren eingesetzten Körben
- H 151, B 560, T 621 mm

Mat.-Nr. 11854290

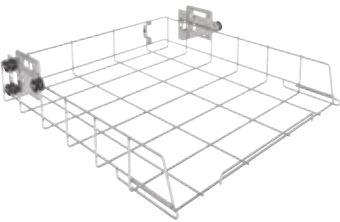


APLW 152 Korb

Zur Aufnahme von diversen Einsätzen

- Geeignet für PLW 7111
- Einsetzbar in Ebene 1
- Bestückungsmaße: Breite 507, Tiefe 545 mm, die Höhe ist abhängig von der verwendeten Position und den weiteren eingesetzten Körben
- H 151, B 560, T 596 mm

Mat.-Nr. 11854310

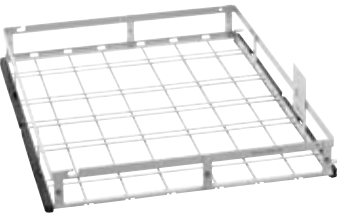


A 500 Wagen

Wagen zur Aufnahme des Einsatzes für Pressluftatmer-Tragegestelle und Druckluftflaschen.

- Geeignet für PLW 86xx
- Für den Einsatz APLW 636
- Ein Einsatz APLW 636 verwendbar
- Bestückungsmaße: H 670, B 600, T 775 mm
- H 153, B 650, T 790 mm

Mat.-Nr. 10973880

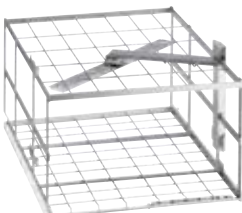

E 975/2 Wagen

Wagen zur Aufnahme der Einsätze für Atemschutzmasken und Lungenautomaten auf 2 Ebenen.

- Geeignet für PLW 86xx
- Für die Einsätze APLW 630 und APLW 631
- 3 Einsätze pro Ebene möglich
- Ausgestattet mit einem eingebauten Sprüharm
- Bestückungsmaße von unten: Ebene 1: H 300, B 589, T 755, Ebene 2: H 300, B 598, T 784
- H 427, B 640, T 790 mm

Mat.-Nr. 07765790

Zubehör für die Aufbereitung von Atemschutzausrüstung

PLW 7111 Safety, PLW 8615 Safety und PLW 8616 Safety



APLW 631

Einsatz zur optimalen Aufnahme von Atemschutzmasken.

- Sichere Aufbereitung von bis zu 4 Atemschutzmasken
- Mit 4 Kleinteilkörben
- Einsetzbar in die Körbe APLW 152, APLW 107 und den Wagen E 975/2

Mat.-Nr. 12230130



APLW 873

Anhänger mit Karabinerhaken zur farblichen Kennzeichnung.

- Set aus 6 verschiedenfarbigen Anhängern und 6 Karabinerhaken
- Zur Verwendung mit APFD 200, APFD 201, APLW 630 und APLW 631

Mat.-Nr. 12230230




APLW 633

Einsatz zur optimalen Aufnahme von Pressluftatmer-Tragegestellen und Druckluftflaschen.

- Geeignet für die Aufbereitung von 2 Pressluftatmer-Tragegestellen
- Oder für die Aufbereitung von bis zu 2 Druckluftflaschen
- Druckbeaufschlagung über kleine Aufbereitungsflaschen möglich
- Einsetzbar im Korb APLW 152 in der PLW 7111 Safety

Mat.-Nr. 12230150

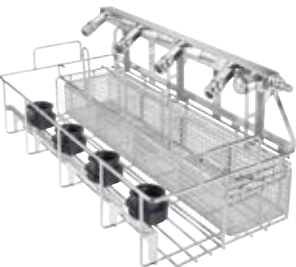

APLW 630

Einsatz für Lungenautomaten

- Geeignet für die sichere Aufbereitung von 4 Lungenautomaten
- Mit Kleinteilkorb mit 4 farblich markierbaren Fächern
- Mit Druckluftanschluss und Druckluftindikator
- Anschluss via Schnellkupplungen (kompatibel m. Parker Rectus 25®)
- Einsetzbar in die Körbe APLW 152, APLW 107 und den Wagen E 975/2

Mat.-Nr. 12229980

APLW 892

Adapter zur optimalen Aufnahme von Lungenautomaten.

- Geeignet für Lungenautomaten mit M45 x 3 Gewinde nach EN 148-3
- Zur Verwendung im Einsatz APLW 630

Mat.-Nr. 12568860

APLW 893

Adapter zur optimalen Aufnahme von Lungenautomaten.

- Geeignet für Lungenautomaten mit Steckanschlüssen, z. B. von MSA®
- Zur Verwendung im Einsatz APLW 630

Mat.-Nr. 12568920

Zubehör für die Aufbereitung von Atemschutzzausrüstung

PLW 7111 Safety, PLW 8615 Safety und PLW 8616 Safety



APLW 636
Einsatz zur optimalen Aufnahme von Pressluftatmer-Tragegestellen und Druckluftflaschen.

- Für die Aufbereitung von bis zu 4 Pressluftatmer-Tragegestellen
- Für die Aufbereitung von bis zu 4 Druckluftflaschen
- Gemischte Aufbereitung möglich
- Druckbeaufschlagung über kleine Aufbereitungsflaschen möglich
- Flexible Beladungsmöglichkeiten
- Einsetzbar im Wagen A 500 in der PLW 86 Safety

Mat.-Nr. 12230220



APLW 839
Halterung zur Fixierung von Druckluftflaschen.

- Inhalt: 2 Halterungen zur Fixierung einer Druckluftflasche
- Zur Verwendung im Einsatz APLW 636

Mat.-Nr. 12230180



TT 86
Transferwagen zur Be- & Entladung von Großraum Reinigungs- & Desinfektionsgeräten PLW 86.

- Ausgestattet mit 4 Laufrollen, feststellbar
- Einfaches und angenehmes Handling durch ergonomische Griffstange
- Ausgestattet mit abnehmbarer Auffangwanne
- Auf verschiedene Höhen fest einstellbar

Mat.-Nr. 11178960



ATT 86
Transportwagen, automatisch zur Be- & Entladung von Großraum Reinigungs- & Desinfektionsgeräten PLW 86, mit elektrischer Höhenverstellung.

- Ermöglicht eine ergonomische Arbeitsweise
- Stufenlos elektrisch höhenverstellbar
- Zusätzlich 3 feste, frei wählbare Höhenpositionen speicherbar
- Flexibler Betrieb dank leistungsfähigem Akku
- Ausgestattet mit abnehmbarer Auffangwanne
- Akku enthalten, das Ladegerät ist separat zu bestellen

Mat.-Nr. 11621520



APLW 868
Ladestation für Akku 869.

- Wandmontage im Lieferumfang enthalten

Mat.-Nr. 11936110



APLW 869
Akku zum Einsatz in ATT 86.

- Ladezeit 5 Stunden
- Ladegerät APLW ist separat erhältlich
- Ladekapazität: 2,9 Ah

Mat.-Nr. 11936210





Komfortable Bedienung

- AutoClose: Schon ein leichter Kontakt zwischen Tür und Gerät genügt und die Tür wird automatisch verschlossen
- Intuitives und benutzerfreundliches Farb-Touch-Display mit schnellem Zugriff auf favorisierte Programme und Programmstatus-übersicht
- Das patentierte Salzgefäß ist leicht zugänglich in der Tür positioniert¹
- Vereinfachte Beladung dank Kammerbeleuchtung sowie Überwachung des Reinigungsprozesses dank optionaler Glastür mit Sichtfenster

* nicht bei Glastürvarianten



Effizienter

- Hervorragende Reinigungsleistung durch drehzahlvariable Pumpe, höchstmögliches Maß an Prozesssicherheit durch Sensorik sowie Hygiene durch spaltfrei gefertigten Spülraum und mehrstufiges Filtersystem.
- Optimierte Inbetriebnahme und servicefreundliche Positionierung relevanter Komponenten



Hohe Kapazität

- Beeindruckende Kapazität: für alle Fachbereiche - z. B. 8 DIN-Sieb-schalen, 44 HNO-Hohlkörper mit weiterer Beladung oder 42 GYN-Spekula oder weitere
- Flexibel dank den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von Bela-dungsträgern und Einsätzen. Diese reduzieren sowohl die Beschaf-fungskosten als auch den benötigten Lagerraum.

Verschiedene Trocknungsoptionen

- EcoDry: Nach Programmende öffnet die Tür des PWD 8682 dank der Funktion AutoOpen automatisch. Restfeuchte kann so leicht ausdem Spülraum entweichen und das Spülgut trocknet schneller
- DryPlus: Die aktive Heißlufttrocknung des PWD 8692/PWD 8682 CD mit vorgeschaltetem HEPA 13-Filter ist die optimale Lösung für hohen Durchsatz und anspruchsvolle Geometrien, z. B. Hohlkörper



Nachhaltiger

Sparsame und auf den jeweiligen Anwendungsfall ausgelegte Pro-gramme, kurze Laufzeiten und ressourcenschonende Technologien, wie die integrierte Dosierpumpe zur automatischen Dosierung von Reinigungsmitteln - all dies führt zu einem geringen Verbrauch von Wasser, Strom und Reinigungsmitteln und schont somit die Umwelt.

Langlebiger

- Getestet auf 15.000 Betriebsstunden und 15 Jahre Ersatzteilverfüg-barkeit nach Auslauf der Serie
- Speziell entwickelte Programme gewährleisten lange Lebenszyklen für das fachspezifische Instrumentarium



Internationaler und unterstützend

- Einfache Sprachauswahl über einen speziellen Button auf der Be-dienblende – umstellbar auch während des Reinigungsprozesses
- Bei Bedarf unterstützen How-to-Sequenzen im Display bei der effizienten Nutzung des Gerätes
- Vollständige Dokumentation und Chargenfreigabe direkt auf dem Display

Digitaler

Vernetzung mit Miele MOVE Connect: Einsicht in Maschinendaten, Überprüfung von hygienevorschriften, Maschinen-Updates, volle Transparenz über Prozessdaten der Reinigungsprogramme, direkte Serviceunterstützung und vieles mehr

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

ExpertLine

Standgeräte, unterbaufähig
PWD 8682, PWD 8692, PWD 8682 CD



Reinigungs- und Desinfektionsgerät	PWD 8682	PWD 8692	PWD 8682 CD
Bauform und Ausführung	Standgeräte in weiß oder in Edelstahl mit Glastür inkl. Deckel	Unterbaugerät in weiß oder in Edelstahl	Unterbaugerät in Edelstahl mit Glastür
Baubreite	600	600	900
Unterbaugerät, Höhe, Tiefe [mm]	820, 600	820, 600	820, 600
Standgerät, Höhe, Tiefe [mm]	835, 600 (mit Glastür 603)	835, 600	835, 700 ¹
Glastür mit Sichtfenster	Option	—	◆
Kürzeste Programmlaufzeit ² [min]	19	19	19
Chargenkapazität jeweils			
DIN-Siebe	8	8	8
DIN-Siebe/Hohlkörperinstrumente mittels Luer-Lock-Anschlüsse	8/6	8/6	8/6
HNO-Hohlkörper neben weiterer Beladung	44	48	48
AN-Sets	2–3	2–3	2–3
MIC-Sets	1–2	1–2	1–2
GYN-Spekula	48	48	48
Trocknung			
EcoDry	—	DryPlus	DryPlus
Abluftführung nach vorne	—	◆	—
Leitfähigkeitsmessung	—	Option	◆
Integrierte Dosierpumpe (je nach Variante)	1/2	1	2
Schubfach für Vorratsbehälter (3 x 5 l oder 2 x 10 l)	—	—	◆
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	◆	◆	◆
Gesamtanschlusswert [kW]	9,3	9,3	9,3

¹ Deckel nicht im Lieferumfang enthalten , Glastürvariante mit Deckeltiefe 603 ebenfalls erhältlich, ²VARIO TD HNO Optik, Reinigung und Desinfektion

Zertifizierung:
PWD 8682, PWD 8692 und PWD 8682 CD sind konform zur Verordnung EU 2017/45 (MDR).

Andere verfügbare Varianten



Mehr Informationen zur
ExpertLine Medizin:
www.miele.de/pro/pwd86-med

Variantenübersicht

PWD 8682, PWD 8692, PWD 8682 CD

Gerät	Beschreibung	Materialnummer
PWD 8682 [MD DC5 LAN] LW	Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung & EcoDry-Funktion	12782230
PWD 8682 [MD GD DC5 LAN] SST	Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Glastür, mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung & EcoDry-Funktion	12798390

Gerät	Beschreibung	Materialnummer
PWD 8692 [MD FAD DC5 LAN] LW	Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Flüssigdosierung, Heißlufttrocknung DryPlus und Monitoring-Paket	12782320
PWD 8692 [MD FAD DC5 CM LAN] SST	Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Flüssigdosierung, DryPlus & Leitfähigkeitsüberwachung & Monitoring-Paket	12800190

Gerät	Beschreibung	Materialnummer
PWD 8682 CD [MD U GD CM] SST	Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Glastür, mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung, DryPlus & Leitfähigkeitsüberwachung	12800270

Komponenten	Beschreibung	Materialnummer
DE-CS6-85	Edelstahl-Deckel für 60er PWD 86x2 ExpertLine mit Metalltür (ohne Glastür) und PG 8595 oder PG 8596 (60 cm tief)	10101450
DE-CS6-85/1	Edelstahl-Deckel 90 cm für Glastürvariante 60 cm PWD 86x2 inkl. Beistellschrank PG 8595 oder PG 8596 oder 90 cm CD Gerät PWD 8682 CD mit Glastür (60 cm tief)	12832200
DE-CS7-85/1	Edelstahl-Deckel 90 cm für Glastürvariante 90 cm PWD 8682 CD inkl. Bleche für Seitenwandverlängerung bei Umbau zum Standgerät (70 cm tief)	12832230
APLW 928 RFK FS 60 cm SST	Umbausatz zum Standgerät (Gerätedeckel und Rückwand) für 60 cm-Geräte mit Edelstahltür	12976630
APLW 923 RFK 3rd int DC5 50 Hz	3. interne Pumpe für CD-Geräte, 50 Hz, Lanze DC5	12976550

Komponenten zur Beladung



- A 201
- Wagen zur optimalen Aufnahme von Anästhesie-Sets.**
 - 8 Düsen m. federnden Auflagen, für Atemschläuche bis 1,5 m Länge
 - Lagerung auf Wendel
 - 15 Injektordüsen für Intubationsmaterial
 - H 434, B 531, T 546 mmBeipack:
 - E 430/1 1/3 Siebschale [Anzahl]: 1
 - E 431 Injektordüse für Faltenbalg, Ø 8 x 193 mm [Anzahl]: 1
 - E 432 Halterung für Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl]: 1
 - E 433 Halterung für Silikonbeatmungsschläuche [Anzahl]: 2
 - E 434 Halterung für Kinderbeatmungsschläuche [Anzahl]: 1
 - E 466 Injektordüse 8 x 333 mm, für Atembeutel [Anzahl]: 6
 - E 496 Injektordüse 4 x 120 mm [Anzahl]: 15

Mat.-Nr. 12667090



Waschmaschine und Trockner für die Standardwäsche

In der Kompaktklasse sind die Waschmaschinen und Trockner der Baureihe KLEINE RIESEN seit Jahrzehnten die bewährten Leistungsträger für alle Anwender, die schnell, effizient und mehrmals täglich Wäsche pflegen. Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,5 m² Platzbedarf, sind die KLEINEN RIESEN die perfekte Systemlösung für die kompakte Inhouse-Wäscherei.

- Schnell: Bis zu 8 kg Beladung in nur 49 Minuten waschen
- Unmissverständlich: Klartext-Anzeigen in bis zu 31 Landessprachen
- Zahlreiche Programme für unterschiedliche Anwendungen, auch für intensive Verschmutzungen
- Digital vernetzbar: Immer und überall umfassend informiert
- Wärmepumpentrockner mit standortunabhängiger Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung, Energieeffizienzklasse A



Spülen in der Teeküche — hygienisch und schnell

Überall dort, wo Haushaltsgeräte an ihre Grenzen stoßen, leisten die gewerblichen Spülmaschinen von Miele glänzende Arbeit. Zwei unterschiedliche Gerätelinien mit Frischwasser Spülsystem sind auf eine professionelle Nutzung mit kurzen Laufzeiten und einer hohen Lebensdauer mit täglich mehreren Spülgängen ausgelegt. Kombiniert mit der optionalen automatischen Dosierung von flüssigen Reinigungsmedien sind auch bei wechselnden Anwendern optimale Reinigungsergebnisse garantiert.

Vorteile der Profiline Serie

Mit kurzen Programmlaufzeiten ab 17 Minuten sind die Profiline Spülmaschinen die schnellsten integrierfähigen Einbaumodelle im Programm, konzipiert für bis zu 5 Spülgänge pro Tag.

Vorteile der MasterLine Serie

Für noch kürzere Laufzeiten, ab 5 Minuten, und einer Auslegung auf bis zu 40 Spülgänge pro Tag liefern die unterbaubaren MasterLine Spülmaschinen beste Reinigungs- und Trocknungsergebnisse — und für höchste hygienische Ansprüche wird eine Modellvariante mit Desinfektionsprogramm angeboten.

Miele MOVE steht für Digitalisierung und Fortschritt

Organisieren Sie Ihren Arbeitsalltag einfacher, strukturierter und effizienter mit den digitalen Lösungen von Miele Professional. Starten Sie mit Miele MOVE Connect als kostenloses Basismodul und ergänzen Sie nach Bedarf Zusatzmodule mit erweitertem Funktionsumfang, die speziell auf Ihre Branche ausgerichtet sind. Gehen Sie mit uns den Schritt in Richtung digitale Zukunft. Mehr Informationen unter: www.miele-move.com



Servicelösungen, auf die Sie zählen können

Unser Service heißt PROtect und vereint umfassende Serviceleistungen, maximale Budgetkontrolle und eine reibungslose Ersatzteilversorgung. Unsere speziell geschulten Techniker führen Servicearbeiten nach Miele eigenen sowie gesetzlichen Anforderungen durch und übernehmen die technische Dokumentation. So wird die Prozesssicherheit und der langfristige Werterhalt Ihrer Maschinen sichergestellt. Wir beraten Sie transparent und branchenspezifisch, koordinieren Termine und garantieren die Verfügbarkeit passender Ersatzteile – auch 15 Jahre nach Serienauslauf. Unser flächendeckendes Servicenetz schützt Ihre Maschinen und Ihr Business, sodass Sie sich um nichts sorgen müssen.



Mehr Informationen über PROtect:
www.miele.de/pro/protect

Ihr schützt Leben.
Wir schützen
eure Ausrüstung.



Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh

Vertrieb und Service

Telefon 05241 22 44 644
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmte Komponenten, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Komponenten
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download
- Anschauliche Darstellungen, Anleitungen und Produktpräsentationen im YouTube Channel



www.miele-professional.de