

Tørreskabe til skånsom tørring af personligt beskyttelsesudstyr til brandvæsenet, redningstjenester, civilforsvar og katastrofeberedskab

Miele Professional. Immer Besser.



Miele Professional - tørreskabe til skånsom tørring og vedligeholdelse af personligt beskyttelsesudstyr (PPE)

Med professionelle tørreskabe udvider Miele Professional sit produktsortiment med en værdifuld ny produktkategori. Dette er frem for alt en interessant mulighed for udstyr, som ikke er egnet til tørring i tørretumbler. Næsten alt personligt beskyttelsesudstyr (PPE) kan tørres effektivt og pladsbesparende i et tørreskab. Da udstyret ikke udsættes for friktion under tørreprocessen, er denne form for tørring ligeledes særlig skånsom for materialet. Mange producenter anbefaler derfor, at der anvendes tørreskabe til genbehandling af personligt beskyttelsesudstyr.



360PRO - systemløsning til genbehandling af personligt beskyttelsesudstyr (PPE)

360 PRO

En udrykning stiller store krav til både mandskab og materiale, hvorfor det er vigtigt, at du kan stole på din leverandør af produkter til genbehandling af mandskabets personlige beskyttelsesudstyr (PPE). Miele Professional tilbyder dig en optimal systemløsning til vask, rengøring, desinfektion og tørring af personligt beskyttelsesudstyr (PPE). Omhyggeligt koordinerede maskiner, produkter, processer og tilbehør giver dig sikkerhed for en førsteklasses genbehandling af mandskabets beskyttelsesudstyr (PPE).



Tørreskab DC 120 WW

Det rummelige DC 120 WW-tørreskab er den optimale løsning til tørring af forskellige former for beskyttelses- og indsatsbeklædning. Takket være specielle tørrebøjler med luftgennemstrømning sikres en grundig indvendig og udvendig tørring af tøjet. Andet udstyr, som fx handsker og røgdykkermasker, placeres optimalt i luftstrømmen ved hjælp af holdere. Takket være den specialudviklede luftstyring er tørringen særlig hurtig og energibesparende.

- Til 15 kg personligt beskyttelsesudstyr eller 4 sæt beskyttelsestøj samt andet tilbehør
- Restfugtighedsstyret tørring (60 °C)
- Imprægnering (75 °C)
- Konstrueret af galvaniseret, korrosionsbestandigt stål, der kræver et minimum af vedligeholdelse



Specielle tørrebøjler med luftgennemstrømning

DC 120 WW-tørreskabet er udstyret med 4 specielle tørrebøjler, som leder den varme luft ind i det hængende tøj. Jakker og bukser m.m. tørres hurtigt og fuldstændigt på denne måde, også fra indersiden, uden at de skal vendes på vrangen.

Innovativ luftstyring

Luftcirkulationen i tørreskabet styres af elektronisk styrede luftspjæld. Systemet optimerer forholdet mellem recirkuleret luft og aftræksluft afhængigt af tørreprocessen. Dermed opnås den mest effektive og tidsbesparende tørringsproces.

- I begyndelsen af tørringen lukkes aftræksklappen for at opnå hurtig opvarmning - luften strømmer allerede i denne fase gennem de specielle tørrebøjler.
- Når den indstillede temperatur er nået, åbnes aftræksklappen, så den fugtige luft kan slippe ud. Derefter åbnes to luftspjæld i tørreskabet, så luften nu mere intensivt strømmer langs tøjets yderside.
- I det videre forløb tørres tøjet skiftevis indvendigt og udvendigt, indtil den ønskede tørringsgrad er nået.

Tørreskab

Easy Dryer 1900 Extreme

Det pladsbesparende tørreskab Easy Dryer 1900 Extreme er designet til nem og enkel tørring. Ud over beskyttelsesbeklædning er det særligt velegnet til udstyr som fx seler, hjelme, støvler og våddragter - disse kan placeres optimalt i luftstrømmen takket være en række forskellige knager og holdere.

- Til 6 kg udstyr
- Tidsstyret tørring med valg af temperatur (3 forskellige temperaturtrin)
- Fremstillet af galvaniseret, korrosionsbestandigt stål, der kræver et minimum af vedligeholdelse



En bred vifte af muligheder

Tørreskabet er udstyret med en række forskellige holdere til optimal placering af forskellige typer udstyr.

- 2 opklappelige holdere til ophængning eller placering af fx hjelme
- 6 dobbeltnager til ophængning af fx jakker, bukser og sikkerhedsliner
- 2 rækker af handskeholdere i døren til fx handsker

Valg af tørretid og temperatur

Easy Dryer 1900 Extreme har en timer med op til 6 timers tørretid.

Temperaturen kan indstilles i 3 trin.

- Rumtemperatur: luftning af tekstiler
- Opvarmning 35 °C: til temperaturfølsomt udstyr, fx våddragter, seler og udstyr i læder
- Opvarmning 65 °C: til mere temperaturstabilt udstyr, fx beskyttelses- og redningsbeklædning

Genbehandlingsmuligheder til personligt beskyttelsesudstyr (PPE)

Det personlige beskyttelsesudstyrs høje funktionalitet er i høj grad et resultat af de forskellige materialer, der anvendes i udstyret. Hvert af disse materialer har en specifik følsomhed over for varme, fugt og kemikalier. En systemløsning fra Miele Professional er perfekt egnet til genbehandling af personligt beskyttelsesudstyr. Vores effektive maskiner, processer og tilbehør bliver løbende videreudviklet i tæt samarbejde med anerkendte producenter og erfarne specialister på området. Resultatet er en sikker og skånsom genbehandling af det personlige beskyttelsesudstyr så udstyret bevarer sin beskyttende funktion.



Vask, rengøring, desinficering og tørring af personligt beskyttelsesudstyr

Materiale til genbehandling	Vask	Rengøring	Rengøring og Desinfektion	Tørretumbler	Tørreskab
Beskyttelsesbeklædning (jakker, bukser m.m.)	•	–	–	•	•
Beklædning til redningstjeneste fx læge og ambulancemandskab		–	–	•	•
Beklædning til teknisk redningstjeneste	•	–	–	•	•
Røgdykermasker	•	•	•	•**	•
Handsker	•	–	–	–	•
Sikkerhedsseler	•	–	–	–	•
Hjelme	•	–	–	•	•
Lungeautomat (inkl. trykreduktionsventil)	–	•	•	–	•
Trykløftsflasker	–	–	•	–	•
Holder til rygskjold	–	•	•	–	•
Våddragt	•*	–	–	–	•
Skærebukser	•*	–	–	–	•
Rednings-/evakueringsstæppe	•*	–	–	•	•
Underbeklædning	•	–	–	•	•
Sikkerhedsliner	•	–	–	–	•
Aktivering af imprægneringen	–	–	–	•	•

• egnet, – ikke egnet

* med et vaskeprogram fra programpakken “Grundprogrammer” (fx “Finvask” og “Strygelet”), ** muligt med tilbehør

Tørreskab DC 120 WW

Kapacitet 15 kg



Tørreskab	DC 120 WW
Tørresystem	Udluftning med aftræk
Kapacitet	15 kg/4 sæt beskyttelsestøj
Styring	Restfugtighedsstyring med touchbetjening
Programmer	Standard, maks. 60 °C Aktivering af imprægneringen, maks. 75 °C
Eltilslutning	3N AC 400 V 50 Hz
Udvendige mål H/B/D [mm]	1980/1200/750
Matr.-nr.	12173360
Artikel-nr.	52120001EU

Highlights

- Rummeligt tørreskab med intuitiv betjening
- Optimal løsning til hængende tørring og imprægnering
- Med restfugtighedsstyring opnås nøjagtig tørringsgrad
- Innovativ luftstyring til hurtig, energieffektiv tørring
- Specielle tørrebøjler med luftgennemstrømning til effektiv tørring af indersiden af beskyttelsesbeklædning
- Holdere i dørene til fx handsker og røgdykkermasker
- Afkøling (cool down) i slutningen af program

Tørreskab Easy Dryer 1900 Extreme

Kapacitet 6 kg



Tørreskab	Easy Dryer 1900 Extreme
Tørresystem	Udluftning med aftræk
Kapacitet	6 kg
Styring	Tids- og temperaturstyring med programvælgere
Programmer	Luftning ved rumtemperatur, lav temperatur 35 °C, høj temperatur 65 °C
Eltilslutning	AC 230 V 50 Hz
Udvendige mål H/B/D [mm]	1900/595/610
Matr.-nr.	12173370
Artikel-nr.	52190001EU

Highlights


- Nem og enkel tørring af diverse typer af personligt beskyttelsesudstyr (PPE)
- Optimal løsning til temperaturfølsomt udstyr
- Tidsstyring med valg mellem 3 temperaturtrin
- Forskellige placeringsmuligheder: opklappelige holdere, dobbelte knager og handskeholdere i døren
- Ekstremt pladsbesparende opstilling
- Ekstern aftræksstuds påkrævet

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Tlf. 4327 1510

www.miele-professional.dk
professional@miele.dk

Miele Professionals tørreskabe Perfekt til diverse brancher og brugere

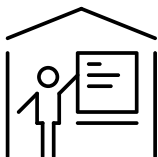

Børnehave, skole og universitet

Praktisk og sundt: tøj såsom jakker, bukser, handsker, sko og kitler kan tørres i tørreskabet eller luftes grundigt.



Håndværk, landbrug og skovbrug

Bedste værdibevarelse: Sarte tekstiler som fx overtrækstøj eller arbejdstøj gøres klar til brug igen i tørreskabet på en måde, der er skånsom for materialet.



Tekstilrensning og hotel

Førsteklasses service: Selv særligt sarte tekstiler tørres yderst skånsomt eller luftes grundigt i tørreskabet.