

**Miele**

# Ürünlere Genel Bakış

Endüstriyel bulaşık makineleri ve aksesuarları

Miele Professional. Immer Besser.

125  
Years

Basım: 1 | Ocak 2024



Güvenilir ve sürdürülebilir çözümlerle her zaman yanınızdayız.



**Miele Professional ile uzun ömürlü makineler ve güvenilir çözümler tercih etmiş olursunuz.**

Dördüncü kuşak tarafından yönetilen bir aile şirketi olarak Miele; ürünlerinin, çalışanlarının, iş ortaklarının ve doğal kaynaklarının korunması için sorumluluk taşımaktadır. Bu sorumluluğumuz makinelerimizin geliştirilmesi ve üretiminde olduğu kadar kullanılan malzemelerin seçiminde de kendini ortaya koymaktadır. Müşterilerimiz, sektöre yön veren “Made in Germany” kalitesindeki inovasyonlardan, ergonomi ve işlev açısından pek çok ödül kazanan ürün tasarımından ve düşük tüketim ve işletme maliyetleri gibi avantajlardan yararlanmaktadır.

Miele Professional, müşterilerimize ilham veren, iş akışlarını basitleştiren ve hedef kitleye göre tasarlanmış özel çözümler geliştirir. “Immer Besser” yaklaşımımız, 125 yıldır size tüm çözümlerde güven ve kalite sağlamak için kurumsal felsefemiz olmuştur.

*Markus Miele Reinhard Zinkann*

Dr. Markus Miele  
Executive Director and Co-Proprietor  
Miele Cie. KG

Dr. Reinhard Zinkann  
Executive Director and Co-Proprietor  
Miele Cie. KG

1899 — **125** Years — 2024

# Çözümlerimizi keşfedin

Önsöz . . . . .	2
Sürdürülebilirlik . . . . .	3
360PRO çözümleri . . . . .	4
Bulaşık makinelerine ve hedef kitlelerine genel bakış . . . . .	6-7

## Temiz su bağlantılı bulaşık makineleri

SmartBiz . . . . .	10-13
ProfiLine . . . . .	14-19
MasterLine . . . . .	20-37
İtfaiye ve kurtarma hizmetleri için PG 8063 Safety . . . . .	38-39

## Tanklı bulaşık makineleri

Tanklı ve önden doldurulmalı . . . . .	40-49
Tanklı giyotin tip . . . . .	50-53

## Aksesuarlar ve dijital ürünler . . . . .

## Deterjanlar ve sarf malzemeleri . . . . .

## Aksesuar dizini . . . . .


## Kısaltmalar ve semboller . . . . .



Tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:  
[www.miele.com.tr/professional/](http://www.miele.com.tr/professional/)


## Gelecek için hedeflerimiz

Ortak yuvamız olan gezegenimizi kurtarmak zamana karşı bir yarış haline geldi. Bu nedenle iddialı hedeflerimizi sürekli olarak geliştiriyor ve taahhüdümüzü genişletiyoruz. Bu sözlerle, seçtiğimiz yolda ilerlemeye devam etmek istiyoruz:



### Sürdürülebilirliğin her düzeyde gerçekleştirilmesi

Sürdürülebilirliği, değer zinciri boyunca ve müşterilerimiz tarafından kullanım aşamasında olmak üzere ürün yaşam döngüsünün her aşamasında önemli bir bileşen haline getirmek için sürekli çalışıyoruz.



### %100 CO<sub>2</sub> nötr hedefimize ulaşmak amacıyla iz bırakmayan cihazlar üretmek

Amacımız, çevre üzerinde mümkün olan en düşük etkiye sahip en iyi ürün ve hizmetleri %100 CO<sub>2</sub> nötr şekilde geliştirmektir.




### Gereksiz atıkları önlemek için eski makinelere yeni bir hayat veriyoruz

Geride hiçbir atık bırakmayan dögüsel bir ekonomiye bağlıyız ve tüm malzemeler kullanım ömürlerinin sonunda geri dönüşüme gönderilmektedir.



# 360PRO – Gnlk iřlerinizdeki zorluklar iin btnsel ve srdrlebilir zm

Test edilip kanıtlanmıř btnsel zmlerimizle, temizlik alanında bize tamamen gvenebilirsiniz. Miele Professional, iřletmenizdeki farklı gereksinimleri karřlamak zere size ideal zmler sunar. Planlama ve hesaplamadan uygulama ve bakıma kadar yanınızdayız ve tamamen gnlk iřlerinize konsantre olmanızı saėlıyoruz. **Buna 360PRO diyoruz.**

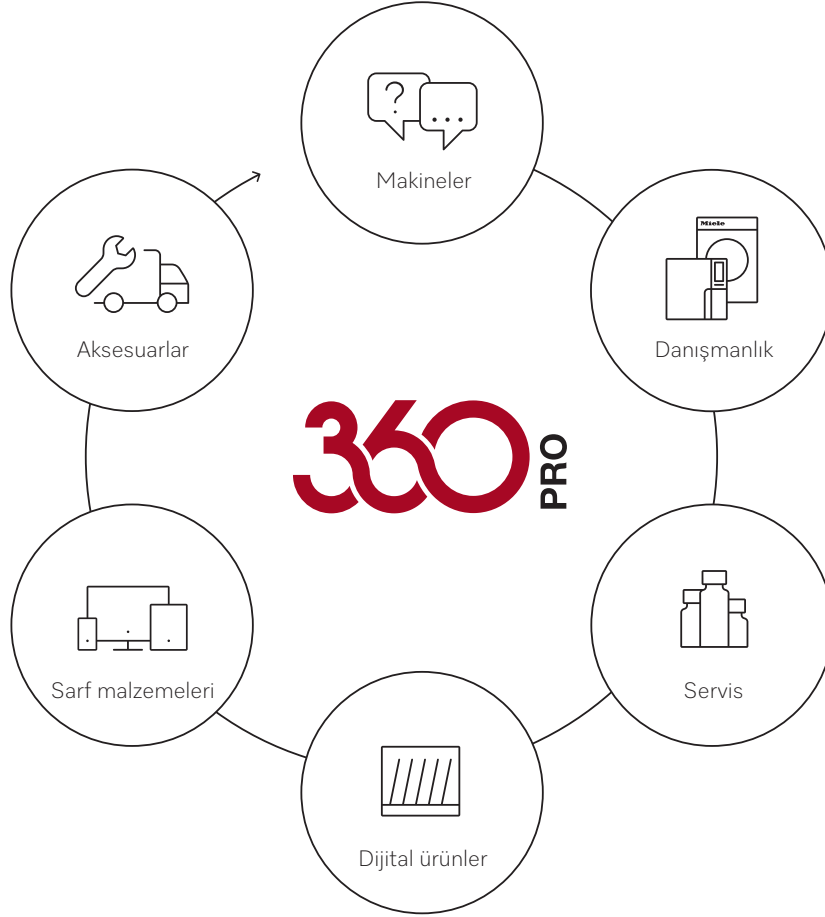







# Bulaşık makineleri

---

## Temiz su bağlantılı bulaşık makineleri

### **SmartBiz**

PFD 100

### **ProfiLine**

PFD 101/102/103/104

### **MasterLine**

PFD 400/401/402/404/405/407/408

### **Temiz su bağlantılı bulaşık makinesi**

PG 8063 Safety

---

## Tanklı bulaşık makineleri

### **Tanklı ve önden doldurulmalı**

PTD 701/702/703/704

### **Tanklı giyotin tip**






PTD 901








# Bulaşık makinelerine\* ve hedef kitlelere genel bakış

	Temiz su bağlantılı bulaşık makineleri			Tanklı bulaşık makineleri	
	SmartBiz PFD 100	ProfiLine PFD 101-104	MasterLine PFD 400-408	Önden doldurulmalı PTD 701-704	Giyotin tip PTD 901
					
<b>En kısa program süresi</b>	36 dk.	17 dk.	5 dk.	< 1 dk.	< 1 dk.
<b>Test edilen yıkama döngüsü sayısı</b>	12.500	12.500	28.000	250.000	438.000
<b>Günlük yıkama döngüsü sayısı</b>	1-5	1-5	5-40	En fazla 70	En fazla 120
<b>Başlıca özellikleri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ev tipi bulaşık makinelerine göre daha kısa program süresi</li> <li>◆ Kolay "tak çalıştır" kurulum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Entegrasyon ve tasarım</li> <li>◆ 3 fazlı bağlantı sayesinde daha kısa program süresi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Hız, hijyen ve uzun ömürlü bileşenlerin mükemmel kombinasyonu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Restoranlarda sürekli kullanım için çok kısa program süreleri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Restoranlarda sürekli kullanım için çok kısa program süreleri</li> <li>◆ Opsiyonel ısı geri kazanımı (ECO modeli)</li> </ul>
<b>Modeller</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Solo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Solo</li> <li>◆ Tezgah altı</li> <li>◆ Ankastre</li> <li>◆ Tam ankastre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Solo</li> <li>◆ Tezgah altı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Solo</li> <li>◆ Tezgah altı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Solo</li> </ul>
<b>Hedef kitleler</b>	Haneler				
	Ofisler				
	Küçük işletmeler				
	Spor kulüpleri				
	Kafeler ve barlar				
	Oteller ve restoranlar				
	Catering şirketleri				
	Bira işletmeleri				
	Şaraphaneler				
	Anaokulları				
	Okullar ve üniversiteler				
	Huzurevleri ve bakım evleri				
	Hastaneler				

\* Mevcut olup olmadığı, bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.

# Bulaşık makinesi PFD 100

Önden doldurulmalı makine/temiz su yıkama sistemi  
SmartBiz

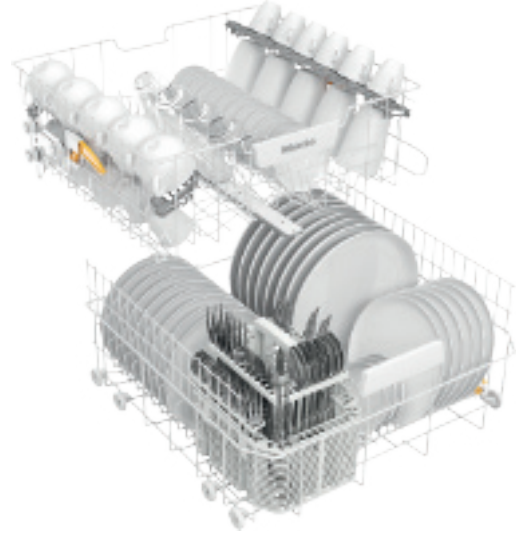

Comfort sepet donanımı  
(PFD 100)

## PFD 100

- Endüstriyel kalitede kolay kurulumlu solo makine
- Ofis, pansiyon ve lokallerdeki mutfaklar için

## Plus

- En kısa program süresi: 36 dk.
- Standart olarak sepet donanımlı
- Kapsamlı ürün donanımı sayesinde konforlu kullanım

Ürün adı	Ön panel/renek	Sepet donanımı	Elektrik bağlantısı	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PFD 100 SmartBiz	BW – PA CLST	Sepetler dahil	AC 230 V 50 HZ	11962880	61010000EP3	4002516521907

# Teknik veriler

## SmartBiz

<b>Bulaşık makinesi</b>	<b>PFD 100</b>
Tezgahlı solo cihaz	◆
Tezgahsız tezgah altı cihaz	–
<b>Kumanda panelleri</b>	
CleanSteel	◆
Düz/eğimli	◆/–
<b>Performans</b>	
Günlük maks. yıkama sayısı	5
Kısa program süresi	36 dk.
<b>Konfor ve donanım</b>	
Kalan süre göstergesi/24 saate kadar gecikmeli başlatma	◆/◆
Waterproof sistemi/süzgeç kontrol göstergesi	◆/◆
Fonksiyon kontrolü	Ekran
Kapak kilitleme seçeneği	◆
Wi-Fi	◆
AutoClose	◆
MultiLingua	◆
EcoFeedback	◆
BrilliantLight	–
Knock2open	–
G 80 ProfiLine flex modülü kullanılarak sıvı dozajlama mümkün	◆
Çalışma sesi dB(A) re 1 pW	46
<b>Yıkama programları</b>	
Yıkama programı sayısı	8
Yoğun temizlik	Yoğun/hijyen
Hızlı, kolay temizlik	Kısa/üniversal
Bardaklar için nazik temizleme	Bardaklar
Etiket programı	ECO
Özel gerekliliklere yönelik programlar	Soğuk/ön yıkama, plastik
<b>Sonuçların kalitesi</b>	
Perfect GlassCare	◆
Temiz su bağlantılı bulaşık makinesi	◆
Aktif yoğunlaşmalı kurutma	◆
AutoOpen kurutma	◆
Virüslere karşı test edilip onaylanmış etkinlik	◆
<b>Verimlilik ve sürdürülebilirlik</b>	
Enerji verimliliği sınıfı (A–G)/Ses sınıfı (A–D)	E/C
Su tüketimi (l)/ECO programında elektrik tüketimi (kWh)	12,0/0,930
ECO programında her 100 yıkama işlemi başına enerji tüketimi (kWh)	93
ECO programında sıcak su bağlantısı tüketim değerleri (kWh)	0,6
Sıcak su bağlantısı	◆
<b>Sepet tasarımı</b>	
Çatal-bıçak yerleştirme	Çatal-bıçak sepeti
Sepet tasarımı	Comfort
FlexCare bardak tutucu/Flex Care fincan rafı	2/2
Servis takımı sayısı	13
<b>Test işaretleri ve semboller</b>	
Hijyen sertifikası, virüs damgası	◆
CE, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne uygun, EMU kablosuz bağlantı koruması	◆
<b>Elektrik bağlantıları</b>	
Toplam bağlı güç (kW)/Gerilim (V)/Sigorta (A)	2,1/1 N AC 230 V 50 Hz/10–16
Miele servisi tarafından ücret karşılığında şu değerlere dönüştürülebilir:	–
Su besleme hortumu/su tahliye hortumu/elektrik besleme hattı uzunluğu (mm)	1.500/1.500/1.700
Min/maks. kapak paneli ağırlığı (kg)	–
<b>Ölçüler/ağırlıklar</b>	
Dış ölçüler Y/G/D [mm]	845/598/600
Montaj nişi genişliği [mm]	600
Ağırlık, net [kg]	60
Baza girintisi [mm]	–
◆ = Standart, – = Mevcut değil	



# Programlar ve parametreler

SmartBiz

SmartBiz (PFD 100)*						
Program	Sıcaklık		Program süresi			Toplam program süresi [dk.]
	Yıkama [°C]	Durulama [°C]	Yıkama [dk.]	Kurutma [dk.]	İlave kurutma [dk.]	
Kısa	60	65 (75)	36	–	20	56
Üniversal	65	65 (75)	49	–	30	79
Yoğun	75	65 (75)	58	–	30	88
Bardaklar	50	50	27	–	20	47
Hijyen	75	70 (75)	65	–	30	95
Plastik	50	60	38	30	–	68
Soğuk ön yıkama	–	–	13	–	–	13
ECO	51	48	158	92	–	250

\* Değerler AC 230 V 50 Hz + sıcak su bağlantılı D modelini esas alır.




# Bulaşık makinesi PFD 101

Önden doldurulmalı makine/temiz su yıkama sistemi  
ProfiLine



Resimde PFD 101 gösterilmektedir.

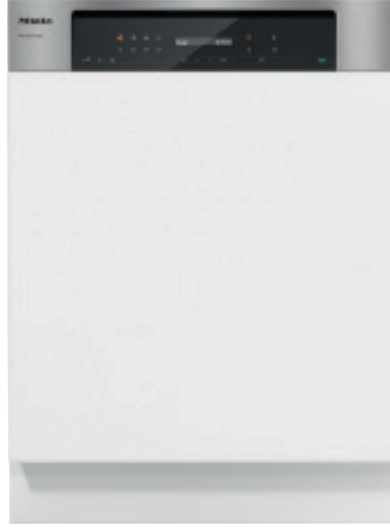

Resimde PFD 101 U gösterilmektedir.



Resimde PFD 101 i gösterilmektedir.

## PFD 101/PFD 101 U/PFD 101 i

- Ofisler, showrooamlar ve lokallerdeki mutfak ve bulaşıkhaneler için başlangıç modelleri

### Plus

- En kısa program süresi: 17 dk.
- Standart olarak sepet donanımlı
- Kapsamlı ürün donanımı sayesinde konforlu kullanım



ExtraComfort sepet donanımı  
(PFD 101 ve PFD 102)

Ürün adı	Ön panel/reng	Sepet donanımı	Elektrik bağlantısı	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PFD 101	BW – PA CLST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	11605170	61010100EP3	4002516366713
PFD 101 U	BW – PA CLST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	11605200	61010102EP3	4002516366737
PFD 101 i	WF – PA CLST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	11605180	61010101EP3	4002516366720



# Teknik veriler

## ProfiLine


<b>Bulaşık makinesi</b>	<b>PFD 101</b>	<b>PFD 101 U</b>	<b>PFD 101 i</b>
Tezgahlı solo cihaz	◆	–	–
Tezgahsız tezgah altı cihaz	–	◆	◆ Ankastr
<b>Kumanda panelleri</b>			
CleanSteel	–	–	◆
Düz/eğimli	◆/–	◆/–	◆/–
<b>Performans</b>			
Günlük maks. yıkama sayısı	5	5	5
Kısa program süresi	17 dk.	17 dk.	17 dk.
<b>Konfor ve donanım</b>			
Kalan süre göstergesi/24 saate kadar gecikmeli başlatma	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Waterproof sistemi/süzgeç kontrol göstergesi	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Fonksiyon kontrolü	Ekran	Ekran	Ekran
Kapak kilitleme seçeneği	◆	◆	◆
Wi-Fi	◆	◆	◆
AutoClose	◆	◆	◆
MultiLingua	◆	◆	◆
EcoFeedback	◆	◆	◆
BrilliantLight	–	–	–
Knock2open	–	–	–
G 80 ProfiLine flex modülü kullanılarak sıvı dozajlama mümkün	◆	◆	◆
Çalışma sesi dB(A) re 1 pW	46	46	46
<b>Yıkama programları</b>			
Yıkama programı sayısı	8	8	8
Yoğun temizlik	Yoğun/hijyen	Yoğun/hijyen	Yoğun/hijyen
Hızlı, kolay temizlik	Kısa/üniversal	Kısa/üniversal	Kısa/üniversal
Bardaklar için nazik temizleme	Bardaklar	Bardaklar	Bardaklar
Etiket programı	ECO	ECO	ECO
Özel gerekliliklere yönelik programlar	Soğuk/ön yıkama, plastik	Soğuk/ön yıkama, plastik	Soğuk/ön yıkama, plastik
<b>Sonuçların kalitesi</b>			
Perfect GlassCare	◆	◆	◆
Temiz su bağlantılı bulaşık makinesi	◆	◆	◆
Aktif yoğunlaşmalı kurutma	◆	◆	◆
AutoOpen kurutma	◆	◆	◆
Virüslere karşı test edilip onaylanmış etkinlik	◆	◆	◆
<b>Verimlilik ve sürdürülebilirlik</b>			
Enerji verimliliği sınıfı (A–G)/Ses sınıfı (A–D)	E/C	E/C	E/C
Su tüketimi (l)/ECO programında elektrik tüketimi (kWh)	12,0/0,930	12,0/0,930	12,0/0,930
ECO programında her 100 yıkama işlemi başına enerji tüketimi	93	93	93
ECO programında sıcak su bağlantısı tüketim değerleri (kWh)	0,6	0,6	0,6
Sıcak su bağlantısı	◆	◆	◆
<b>Sepet tasarımı</b>			
Çatal-bıçak yerleştirme	Çatal-bıçak sepeti	Çatal-bıçak sepeti	Çatal-bıçak sepeti
Sepet tasarımı	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare bardak tutucu/Flex Care fincan rafı	2/2	2/2	2/2
Servis takımı sayısı	13	13	13
<b>Test işaretleri ve semboller</b>			
Hijyen sertifikası, virüs damgası	◆	◆	◆
CE, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne uygun, EMU kablosuz bağlantı koruması	◆	◆	◆
<b>Elektrik bağlantıları</b>			
Toplam bağlı güç (kW)/Gerilim (V)/Sigorta (A)	7,3/3 N AC 400 50 Hz/16	7,3/3 N AC 400 50 Hz/16	7,3/3 N AC 400 50 Hz/16
Miele servisi tarafından ücret karşılığında şu değerlere dönüştürülebilir:	2,1/1 N AC 230 V 50 Hz/10–162,1/1 N AC 230 V 50 Hz/10–162,1/1 N AC 230 V 50 Hz/10–16	2,1/1 N AC 230 V 50 Hz/10–162,1/1 N AC 230 V 50 Hz/10–162,1/1 N AC 230 V 50 Hz/10–16	2,1/1 N AC 230 V 50 Hz/10–162,1/1 N AC 230 V 50 Hz/10–16
Su besleme hortumu/su tahliye hortumu/elektrik besleme hattı uzunluğu (mm)	1.500/1.500/1.700	1.500/1.500/1.700	1.500/1.500/1.700
Min/maks. kapak paneli ağırlığı (kg)	–	–	4–11
<b>Ölçüler/ağırlıklar</b>			
Dış ölçüler Y/G/D [mm]	845/598/600	805/598/570	805/598/570
Montaj nişi genişliği [mm]	600	600	600
Ağırlık, net [kg]	60	44	42
Baza girintisi [mm]	–	30–95	30–95
◆ = Standart, – = Mevcut değil			

# Bulaşık makinesi PFD 102 i/PFD 103 SCi XXL/ PFD 104 SCVi XXL

Önden doldurulmalı makine/temiz su yıkama sistemi  
ProfiLine



Resimde PFD 102 i gösterilmektedir.

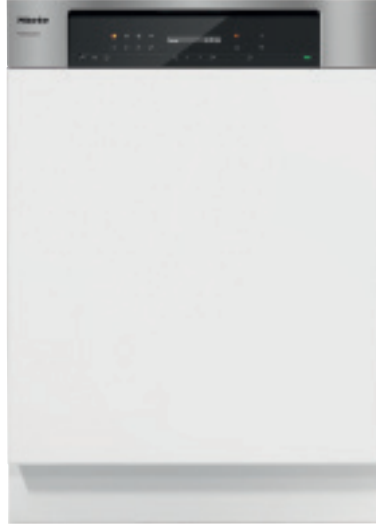

Görselde PFD 103 SCi XXL gösterilmektedir.



Görselde PFD 104 SCVi XXL gösterilmektedir.


## PFD 102 i/PFD 103 SCi XXL/PFD 104 SCVi XXL

- Ofisler, showrooomlar ve lokallerdeki mutfaklar ve bulaşıkhaneler için ankastre modeller

### Plus

- En kısa program süresi: 17 dk.
- Standart olarak 3D MultiFlex çekmeceli ve sepet donanımlı\*
- Kapsamlı ürün donanımı sayesinde konforlu kullanım

\* PFD 103 SCi XXL ve PFD 104 SCVi XXL bir çatal-bıçak çekmecesine sahiptir.

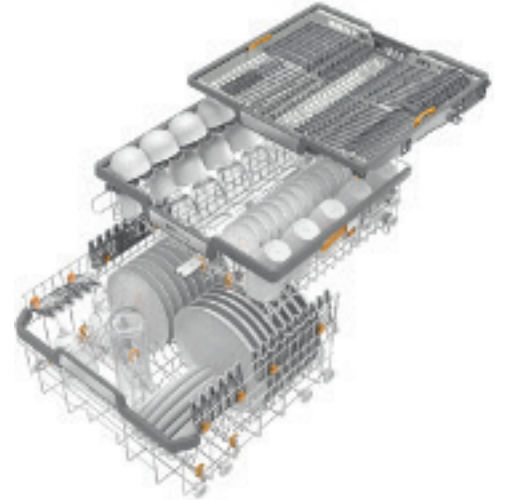

MaxiComfort sepet donanımı  
(PFD 103 ve PFD 104)

Ürün adı	Ön panel/renek	Sepet donanımı	Elektrik bağlantısı	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PFD 102 i	WF – PA CLST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	11605210	61010201EP3	4002516366744
PFD 103 SCi XXL	WF – PA CLST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	11605220	61010304EP3	4002516366751
PFD 104 SCVi XXL	WF	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	11605240	61010405EP3	4002516366768

# Teknik veriler

## ProfiLine

<b>Bulaşık makinesi</b>	<b>PFD 102 i</b>	<b>PFD 103 SCi XXL</b>	<b>PFD 104 SCVi XXL</b>
Ankastr cihaz	◆	◆	◆
<b>Kumanda panelleri</b>			
CleanSteel	◆	◆	◆
Düz/eğimli	-/◆	-/◆	Tam ankastr
<b>Performans</b>			
Günlük maks. yıkama sayısı	5	5	5
Kısa program süresi	17 dk.	17 dk.	17 dk.
<b>Konfor ve donanım</b>			
Kalan süre göstergesi/24 saate kadar gecikmeli başlatma	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Waterproof sistemi/süzgeç kontrol göstergesi	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Fonksiyon kontrolü	Ekran	Ekran	Ekran
Kapak kilitleme seçeneği	◆	◆	◆
Wi-Fi	◆	◆	◆
AutoClose	◆	◆	◆
MultiLingua	◆	◆	◆
EcoFeedback	◆	◆	◆
BrilliantLight	◆	◆	◆
Knock2open	—	—	◆
G 80 ProfiLine flex modülü kullanılarak sıvı dozajlama mümkün	◆	◆	◆
Çalışma sesi dB(A) re 1 pW	46	45	45
<b>Yıkama programları</b>			
Yıkama programı sayısı	8	8	8
Yoğun temizlik	Yoğun/hijyen	Yoğun/hijyen	Yoğun/hijyen
Hızlı, kolay temizlik	Kısa/üniversal	Kısa/üniversal	Kısa/üniversal
Bardaklar için nazik temizleme	Bardaklar	Bardaklar	Bardaklar
Etiket programı	ECO	ECO	ECO
Özel gerekliliklere yönelik programlar	Soğuk/ön yıkama, plastik	Soğuk/ön yıkama, plastik	Soğuk/ön yıkama, plastik
<b>Sonuçların kalitesi</b>			
Perfect GlassCare	◆	◆	◆
Temiz su bağlantılı bulaşık makinesi	◆	◆	◆
Aktif yoğunlaşmalı kurutma	◆	◆	◆
AutoOpen kurutma	◆	◆	◆
Virüslere karşı test edilip onaylanmış etkinlik	◆	◆	◆
<b>Verimlilik ve sürdürülebilirlik</b>			
Enerji verimliliği sınıfı (A–G)/Ses sınıfı (A–D)	E/C	E/C	E/C
Su tüketimi (l)/ECO programında elektrik tüketimi (kWh)	12,0/0,930	12,0/0,950	12,0/0,950
ECO programında her 100 yıkama işlemi başına enerji tüketimi	93	95	95
ECO programında sıcak su bağlantısı tüketim değerleri (kWh)	0,6	0,6	0,6
Sıcak su bağlantısı	◆	◆	◆
<b>Sepet tasarımı</b>			
Çatal-bıçak yerleştirme	Çatal-bıçak sepeti	3D MultiFlex çekmece	3D MultiFlex çekmece
Sepet tasarımı	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
FlexCare bardak tutucu/Flex Care fincan rafı	2/2	4/2	4/2
Servis takımı sayısı	13	14	14
<b>Test işaretleri ve semboller</b>			
Hijyen sertifikası, virüs damgası	◆	◆	◆
CE, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne uygun, EMU kablosuz bağlantı koruması	◆	◆	◆
<b>Elektrik bağlantıları</b>			
Toplam bağlı güç (kW)/Gerilim (V)/Sigorta (A)	7,1/3 N AC 400 V 50 Hz/16	7,1/3 N AC 400 V 50 Hz/16	7,1/3 N AC 400 V 50 Hz/16
Miele servisi tarafından ücret karşılığında şu değerlere dönüştürülebilir:	2,1/AC 230 V 50 Hz/10–16	2,1/AC 230 V 50 Hz/10–16	2,1/AC 230 V 50 Hz/10–16
Su besleme hortumu/su tahliye hortumu/elektrik besleme hattı uzunluğu (mm)	1.500/1.500/1.700	1.500/1.500/1.700	1.500/1.500/1.700
Min/maks. kapak paneli ağırlığı (kg)	4–11	4–11	5–12
<b>Ölçüler/ağırlıklar</b>			
Dış ölçüler Y/G/D [mm]	805/598/570	845/598/570	845/598/570
Montaj nişi genişliği [mm]	600	600	600
Ağırlık, net [kg]	42	52	51
◆ = Standart, — = Mevcut değil			



# Programlar ve parametreler

## ProfiLine

ProfiLine (PFD 101–PFD 104)*						
Program	Sıcaklık		Program süresi			Toplam program süresi [dk.]
	Yıkama [°C]	Durulama [°C]	Yıkama [dk.]	Kurutma [dk.]	İlave kurutma [dk.]	
Kısa	60	65 (75)	17	–	20	37
Üniversal	65	65 (75)	31	–	30	61
Yoğun	75	65 (75)	43	–	30	73
Bardaklar	50	50	19	–	20	39
Hijyen	75	70 (75)	47	–	30	77
Plastik	50	60	30	30	–	60
Soğuk ön yıkama	–	–	13	–	–	13
ECO	51	48	158	92	–	250

\* Değerler 3 N AC 400 V 50 Hz + sıcak su bağlantılı D modelini esas alır.







# Bulaşık makinesi PFD 400 Speed

Önden doldurulmalı makine/temiz su yıkama sistemi  
MasterLine



Görsellerde PFD 400 solo modeli gösterilmektedir.

## Bulaşık makinesi PFD 400

- Pansiyonlar, moteller, kafeler, fırınlar ve şarküteriler için
- En iyi temizleme performansı ve temizlik hijyeni için temiz su bağlantılı yıkama sistemi

## Plus

- En kısa program süresi: 8 dk.
- 2 yıkama seviyesinde çok etkili temizleme performansı
- Maksimum temizleme kapasitesi 285 tabak/saat. Buna ek olarak üst ve alt sepetlerde ilave çatal-bıçak ve bulaşık
- Mutfak tezgahı altına monte edilebilir.
- Miele Move dijital platformuna kolay erişim

## Opsiyonel

- Sıvı deterjanlar için seviye algılamalı dozaj modülü
- Ayrı olarak edinilebilen paslanmaz çelik taşıyıcı çerçeveler ile 2 seviyede plastik sepetler

Ürün adı	Ön panel/renek	Sepet donanımı	Elektrik bağlantısı	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PFD 400 [WB Speed]	LW	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066280	61040001SEE	4002516577058
PFD 400 [WB Speed]	SST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066260	61040010SEE	4002516577034
PFD 400 U [WB Speed]	LW	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066290	61040020SEE	4002516577065
PFD 400 U [WB Speed]	SST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066270	61040030SEE	4002516577041

# Teknik veriler

## MasterLine

Bulaşık makinesi	PFD 400 (U)
Kapaklı tezgah altı modeli, baza girintili/girintisiz	◆/◇
Solo cihaz	◆
Beyaz (LW)/paslanmaz çelik (SST) dış kaplama	◆/◆
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yıkama kabini	◆
Dry+ Kurutma	–
AutoOpen/AutoClose	–
Kapak kilidi (isteğe göre kod korumalı)	–
Süzgeç kontrolü	–
<b>Performans</b>	
Sirkülasyon pompası, Qmax [l/dk.]	390
En kısa program süresi <sup>2)</sup> [dk.]	8
Maksimum temizleme performansı <sup>2)</sup> [tabak/saat, çatal bıçak tutucu olmadan]	285
Maks. durulama sıcaklığı [°C]	70
<b>Kumanda sistemi, programlar</b>	
Program kumandası	M Touch Basic
Program sayısı	9
Program adları değiştirilebilir	–
Maks. gecikmeli başlatma [saat]	24
Kalan süre, hedef ve gerçek sıcaklık göstergesi	◆
A0 değeri göstergesi	–
<b>Su bağlantıları</b>	
Soğuk/sıcak su bağlantısı sayısı (maks. 65 °C), 0,4–10 bar akış basıncı (40–1.000 kPa)	1
Tahliye pompası DN 22, pompalama yüksekliği 100 cm	◆
<b>Elektrik bağlantısı</b>	
3 N AC 400 V, 50 Hz, bağlantı kablosu yakl. 1,9 m	◆
Isıtma [kW]	8,5
Isı pompası [kW]	0,4
Toplam bağlantı [kW]	8,9
Sigorta [A]	3 x 16
1 N AC 230 V, 50 Hz'e dönüştürülebilir	◆
<b>Dozaj donanımları</b>	
Deterjan (toz/tablet) ve parlatıcı için kapakta 1 adet kombi dozaj cihazı	◆
Sıvı deterjan için 1 adet dahili dozaj pompası	–
Kapakta bulunan tuz haznesi	◆
<b>Bağlantı olanakları</b>	
Sıvı deterjan/parlatıcı için dozaj cihazı	◆/–
Wi-Fi	◆
<b>Su yumuşatıcı</b>	
Soğuk su ve 65 °C'ye kadar sıcak su için, maks. su sertliği 60 °dH	◆
<b>Buhar kondenseri</b>	
Püskürtme huzmeli buhar kondenseri	–
<b>Ölçü, Ağırlık</b>	
Solo cihaz dış ölçüleri Y/G/D [mm]	835–895/598/598
Tezgahaltı cihaz dış ölçüleri Y/G/D [mm]	820–880/598/580
Montaj nişi genişliği [mm]	600
Yıkama kabini ölçüleri Y/G [mm]	559/536
Yıkama kabini ölçüleri D [mm]	O: 474/U: 516
Zemin üzerine yerleştirme yüksekliği [mm]	216
Solo/tezgahaltı cihaz net ağırlığı [kg]	74,5/64,5
<b>Test işaretleri ve semboller</b>	
CE, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne uygun, EMU kablosuz bağlantı koruması, tazyikli su koruması IPX1	◆
Hijyen sertifikası, virüs damgası	◆

<sup>1)</sup> Tezgahaltı modeller, cihaz adındaki bir "U" harfi ile belirtilir.

<sup>2)</sup> Bilgiler 3 N AC 400 V, 50 Hz elektrik bağlantısı, 65 °C sıcak su bağlantısını esas alır.



# Bulaşık makinesi PFD 401 SpeedPlus

Önden doldurulmalı makine/temiz su yıkama sistemi  
MasterLine



Görsellerde PFD 401 solo modeli gösterilmektedir.

## Bulaşık makinesi PFD 401/401 DOS

- Oteller, restoranlar, lokaller, okullar için
- En iyi temizleme performansı ve temizlik hijyeni için temiz su bağlantılı yıkama sistemi

## Plus

- En kısa program süresi: 5 dk.
- 2 yıkama seviyesinde çok etkili temizleme performansı
- Maksimum temizleme kapasitesi 456 tabak/saat (çatal-bıçak tutucu olmadan kullanım) veya 384 tabak/saat ve buna ek olarak üst ve alt sepetlerde ilave çatal-bıçak ve diğer bulaşıklar
- Mutfak tezgahı altına monte edilebilir.
- Miele Move dijital platformuna kolay erişim

## Opsiyonel

- Sıvı deterjanlar için seviye algılayan dahili dozaj pompası
- Ayrı olarak edinilebilen paslanmaz çelik taşıyıcı çerçeveler ile 2 seviyede plastik sepetler

Ürün adı	Ön panel/renek	Sepet donanımı	Elektrik bağlantısı	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PFD 401 [WB SpeedPlus]	LW	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066340	61040101SEE	4002516577119
PFD 401 [WB SpeedPlus]	SST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066300	61040110SEE	4002516577072
PFD 401 U [WB SpeedPlus]	LW	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066360	61040120SEE	4002516577133
PFD 401 U [WB SpeedPlus]	SST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066320	61040130SEE	4002516577096
PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]	LW	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066350	61040182SEE	4002516577126
PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]	SST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066310	61040187SEE	4002516577089
PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]	LW	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066370	61040180SEE	4002516577140
PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]	SST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066330	61040185SEE	4002516577102

# Teknik veriler

## MasterLine

Bulaşık makinesi	PFD 401 (U) <sup>1)</sup>	PFD 401 (U) <sup>1)</sup> DOS
Kapaksız tezgah altı modeli, baza girintili/girintisiz	◆/◇	-/◆
Solo cihaz	◆	◆
Beyaz (LW)/paslanmaz çelik (SST) dış kaplama	◆/◆	◆/◆
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yıkama kabini	◆	◆
Dry+ Kurutma	—	—
AutoOpen/AutoClose	—	—
Kapak kilidi (isteğe göre kod korumalı)	—	—
Süzgeç kontrolü	◆	◆
<b>Performans</b>		
Sirkülasyon pompası, Qmax [l/dk.]	390	390
En kısa program süresi <sup>2)</sup> [dk.]	5	5
Maksimum temizleme performansı <sup>2)</sup> [tabak/saat, çatal bıçak tutucu olmadan]	456	456
Maks. durulama sıcaklığı [°C]	70	70
<b>Kumanda sistemi, programlar</b>		
Program kumandası	M Touch Basic	M Touch Basic
Program sayısı	11	11
Program adları değiştirilebilir	—	—
Maks. gecikmeli başlatma [saat]	24	24
Kalan süre, hedef ve gerçek sıcaklık göstergesi	◆	◆
A0 değeri göstergesi	—	—
<b>Su bağlantıları</b>		
Soğuk/sıcak su bağlantısı sayısı (maks. 65 °C), 0,4–10 bar akış basıncı (40–1.000 kPa)	1/1	1/1
Tahliye pompası DN 22, pompalama yüksekliği 100 cm	◆	◆
<b>Elektrik bağlantısı</b>		
3 N AC 400 V, 50 Hz, bağlantı kablosu yakl. 1,9 m	◆	◆
Isıtma [kW]	8,5	8,5
Isı pompası [kW]	0,4	0,4
Toplam bağlantı [kW]	8,9	8,9
Sigorta [A]	3 x 16	3 x 16
1 N AC 230 V, 50 Hz'e dönüştürülebilir	◆	◆
<b>Dozaj donanımları</b>		
Deterjan (toz/tablet) ve parlatıcı için kapakta 1 adet kombi dozaj cihazı	◆	◆
Sıvı deterjan için 1 adet dahili dozaj pompası	—	◆
Kapakta bulunan tuz haznesi	◆	◆
<b>Bağlantı olanakları</b>		
Sıvı deterjan/parlatıcı için dozaj cihazı	◆/◆	-/◆
Wi-Fi	◆	◆
<b>Su yumuşatıcı</b>		
Soğuk su ve 65 °C'ye kadar sıcak su için, maks. su sertliği 60 °dH	◆	◆
<b>Buhar kondenseri</b>		
Püskürtme huzmeli buhar kondenseri	—	—
<b>Ölçü, Ağırlık</b>		
Solo cihaz dış ölçüleri Y/G/D [mm]	835–895/598/598	835–895/598/598
Tezgahaltı cihaz dış ölçüleri Y/G/D [mm]	820–880/598/580	820–880/598/580
Montaj nişi genişliği [mm]	600	600
Yıkama kabini ölçüleri Y/G [mm]	559/536	559/536
Yıkama kabini ölçüleri D [mm]	O: 474/U: 516	O: 474/U: 516
Zemin üzerine yerleştirme yüksekliği [mm]	216	216
Solo/tezgahaltı cihaz net ağırlığı [kg]	74,5/64,5	75/ 66,5
<b>Test işaretleri ve semboller</b>		
CE, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne uygun, EMU kablosuz bağlantı koruması, tazyikli su koruması IPX1	◆	◆
Hijyen sertifikası, virüs damgası	◆	◆

<sup>1)</sup> Tezgahaltı modeller, cihaz adındaki bir "U" harfi ile belirtilir.

<sup>2)</sup> Bilgiler 3 N AC 400 V, 50 Hz elektrik bağlantısını, 65 °C sıcak su bağlantısını esas alır.

# Bulaşık makinesi PFD 404 Hygiene

Önden doldurulmalı makine/temiz su yıkama sistemi  
MasterLine



Görsellerde PFD 404 solo modeli gösterilmektedir.

## Bulaşık makinesi PFD 404/404 DOS

- Bakımevleri, hastaneler ve anaokulları için
- En iyi temizleme performansı ve temizlik hijyeni için temiz su bağlantılı yıkama sistemi

## Plus

- Özel hijyen programları
- Standart durulama sıcaklığı 85 °C (Süper kısa program hariç)
- En kısa program süresi: 5 dk.
- 2 yıkama seviyesinde çok etkili temizleme performansı
- Maksimum temizleme kapasitesi 456 tabak/saat (çatal-bıçak tutucu olmadan kullanım) veya 384 tabak/saat ve buna ek olarak üst ve alt sepetlerde ilave çatal-bıçak ve diğer bulaşıklar
- Püskürtme huzmeli buhar kondenseri
- Mutfak tezgahı altına monte edilebilir.
- AutoOpen/AutoClose kapak otomatığı

## Opsiyonel

- Sıvı deterjanlar için seviye algılayan dahili dozaj pompası
- Ayrı olarak edinilebilen paslanmaz çelik taşıyıcı çerçeveler ile 2 seviyede plastik sepetler

Ürün adı	Ön panel/renek	Sepet donanımı	Elektrik bağlantısı	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PFD 404 [WB Hygiene]	LW	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066430	61040401SEE	4002516577201
PFD 404 [WB Hygiene]	SST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066380	61040410SEE	4002516577157
PFD 404 U [WB Hygiene]	LW	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066450	61040420SEE	4002516577225
PFD 404 U [WB Hygiene]	SST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066400	61040430SEE	4002516577171
PFD 404 U [WOB Hygiene]	SST	Sepet yok	3 N AC 400 V 50 HZ	12066410	61040431SEE	4002516577188
PFD 404 DOS [WB Hygiene]	LW	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066440	61040482SEE	4002516577218
PFD 404 DOS [WB Hygiene]	SST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066390	61040487SEE	4002516577164
PFD 404 U DOS [WB Hygiene]	LW	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066460	61040480SEE	4002516577232
PFD 404 U DOS [WB Hygiene]	SST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066420	61040485SEE	4002516577195

# Teknik veriler

## MasterLine

Bulaşık makinesi	PFD 404 (U) <sup>1)</sup>	PFD 404 (U) <sup>1)</sup> DOS
Kapaksız tezgah altı modeli, baza girintili/girintisiz	◆/◇	-/◆
Solo cihaz	◆	◆
Beyaz (LW)/paslanmaz çelik (SST) dış kaplama	◆/◆	◆/◆
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yıkama kabini	◆	◆
Dry+ Kurutma	—	—
AutoOpen/AutoClose	◆	◆
Kapak kilidi (isteğe göre kod korumalı)	◆	◆
Süzgeç kontrolü	◆	◆
<b>Performans</b>		
Sirkülasyon pompası, Qmax [l/dk.]	390	390
En kısa program süresi <sup>2)</sup> [dk.]	5	5
Maksimum temizleme performansı <sup>2)</sup> [tabak/saat, çatal bıçak tutucu olmadan]	456	456
Maks. durulama sıcaklığı [°C]	85	85
<b>Kumanda sistemi, programlar</b>		
Program kumandası	M Touch Flex	M Touch Flex
Program sayısı	12	12
Program adları değiştirilebilir	◆	◆
Maks. gecikmeli başlatma [saat]	24	24
Kalan süre, hedef ve gerçek sıcaklık göstergesi	◆	◆
A0 değeri göstergesi	◆	◆
<b>Su bağlantıları</b>		
Soğuk/sıcak su bağlantısı sayısı (maks. 65 °C), 0,4–10 bar akış basıncı (40–1.000 kPa)	1/1	1/1
Tahliye pompası DN 22, pompalama yüksekliği 100 cm	◆	◆
<b>Elektrik bağlantısı</b>		
3 N AC 400 V, 50 Hz, bağlantı kablosu yakl. 1,9 m	◆	◆
Isıtma [kW]	8,5	8,5
Isı pompası [kW]	0,4	0,4
Toplam bağlantı [kW]	8,9	8,9
Sigorta [A]	3 x 16	3 x 16
1 N AC 230 V, 50 Hz'e dönüştürülebilir	◆	◆
<b>Dozaj donanımları</b>		
Deterjan (toz/tablet) ve parlatıcı için kapakta 1 adet kombi dozaj cihazı	◆	◆
Sıvı deterjan için 1 adet dahili dozaj pompası	—	◆
Kapakta bulunan tuz haznesi	◆	◆
<b>Bağlantı olanakları</b>		
Sıvı deterjan/parlatıcı için dozaj cihazı	◆/◆	-/◆
Wi-Fi	◆	◆
<b>Su yumuşatıcı</b>		
Soğuk su ve 65 °C'ye kadar sıcak su için, maks. su sertliği 60 °dH	◆	◆
<b>Buhar kondenseri</b>		
Püskürtme huzmeli buhar kondenseri	◆	◆
<b>Ölçü, Ağırlık</b>		
Solo cihaz dış ölçüleri Y/G/D [mm]	835–895/598/598	835–895/598/598
Tezgahaltı cihaz dış ölçüleri Y/G/D [mm]	820–880/598/595	820–880/598/595
Montaj nişi genişliği [mm]	600	600
Yıkama kabini ölçüleri Y/G [mm]	559/536	559/536
Yıkama kabini ölçüleri D [mm]	O: 474/U: 516	O: 474/U: 516
Zemin üzerine yerleştirme yüksekliği [mm]	216	216
Solo/tezgahaltı cihaz net ağırlığı [kg]	78/74,5	78,5/76,5
<b>Test işaretleri ve semboller</b>		
CE, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne uygun, EMU kablosuz bağlantı koruması, tazyikli su koruması IPX1	◆	◆
Hijyen sertifikası, virüs damgası	◆	◆

<sup>1)</sup> Tezgahaltı modeller, cihaz adındaki bir "U" harfi ile belirtilir.

<sup>2)</sup> Bilgiler 3 N AC 400 V, 50 Hz elektrik bağlantısını, 65 °C sıcak su bağlantısını esas alır.



# Bulaşık makinesi PFD 407 HygienePlus

Önden doldurulmalı makine/temiz su yıkama sistemi  
MasterLine



Görsellerde PFD 407 solo modeli gösterilmektedir.

## Bulaşık makinesi PFD 407/407 DOS

- Huzurevleri, hastaneler ve anaokulları için
- En iyi temizleme performansı ve temizlik hijyeni için temiz su bağlantılı yıkama sistemi

## Plus

- Özel hijyen programları
- 93 °C'de durulama ve maks. 10 dakika bekleme süresiyle termik dezenfeksiyon
- En kısa program süresi: 5 dk.
- 2 yıkama seviyesinde çok etkili temizleme performansı
- Maksimum temizleme kapasitesi 456 tabak/saat (çatal-bıçak tutucu olmadan kullanım) veya 384 tabak/saat ve buna ek olarak üst ve alt sepetlerde ilave çatal-bıçak ve diğer bulaşıklar
- Püskürtme huzmeli buhar kondenseri
- Mutfak tezgahı altına monte edilebilir.
- AutoOpen/AutoClose kapak otomatığı

## Opsiyonel

- Sıvı deterjanlar için seviye algılayan dahili dozaj pompası
- Ayrı olarak edinilebilen paslanmaz çelik taşıyıcı çerçeveler ile 2 seviyede plastik sepetler



## Virüslere karşı etkili – Bilimsel olarak onaylı

Hatta Vario TD programı ile, altın virüs damgasında belirtilenin ötesine giderek virüslerin % 99,99'undan fazlası yok edilir. Bu benzersiz temizleme performansı, güvenlik fonksiyonları ve ulaşılan program parametrelerine ilişkin program sonunda verilen bilgiler sayesinde, PFD 407 bulaşık makinesine enstitü tarafından InFluenc\_H olağanüstü virüs damgası verilmiştir.

Ürün adı	Ön panel/renek	Sepet donanımı	Elektrik bağlantısı	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PFD 407 [WB HygienePlus]	LW	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066510	61040701SEE	4002516577287
PFD 407 [WB HygienePlus]	SST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066470	61040710SEE	4002516577249
PFD 407 U [WB HygienePlus]	LW	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066520	61040720SEE	4002516577294
PFD 407 U [WB HygienePlus]	SST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066490	61040730SEE	4002516577263
PFD 407 DOS [WB HygienePlus]	SST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066480	61040787SEE	4002516577256
PFD 407 U DOS [WB HygienePlus]	SST	Sepetler dahil	3 N AC 400 V 50 HZ	12066500	61040785SEE	4002516577270

# Teknik veriler

## MasterLine

Bulaşık makinesi	PFD 407 (U) <sup>1)</sup>	PFD 407 (U) <sup>1)</sup> DOS
Kapaksız tezgah altı modeli, baza girintili/girintisiz	◆/◇	-/◆
Solo cihaz	◆	◆
Beyaz (LW)/paslanmaz çelik (SST) dış kaplama	◆/◆	◆/◆
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yıkama kabini	◆	◆
Dry+ Kurutma	—	—
AutoOpen/AutoClose	◆	◆
Kapak kilidi (isteğe göre kod korumalı)	◆	◆
Süzgeç kontrolü	◆	◆
<b>Performans</b>		
Sirkülasyon pompası, Qmax [l/dk.]	390	390
En kısa program süresi <sup>2)</sup> [dk.]	5	5
Maksimum temizleme performansı <sup>2)</sup> [tabak/saat, çatal bıçak tutucu olmadan]	456	456
Maks. durulama sıcaklığı [°C]	93	93
<b>Kumanda sistemi, programlar</b>		
Program kumandası	M Touch Flex	M Touch Flex
Program sayısı	12	12
Program adları değiştirilebilir	◆	◆
Maks. gecikmeli başlatma [saat]	24	24
Kalan süre, hedef ve gerçek sıcaklık göstergesi	◆	◆
A0 değeri göstergesi	◆	◆
<b>Su bağlantıları</b>		
Soğuk/sıcak su bağlantısı sayısı (maks. 65 °C), 0,4–10 bar akış basıncı (40–1.000 kPa)	1/1	1/1
Tahliye pompası DN 22, pompalama yüksekliği 100 cm	◆	◆
<b>Elektrik bağlantısı</b>		
3 N AC 400 V, 50 Hz, bağlantı kablosu yakl. 1,9 m	◆	◆
Isıtma [kW]	8,5	8,5
Isı pompası [kW]	0,4	0,4
Toplam bağlantı [kW]	8,9	8,9
Sigorta [A]	3 x 16	3 x 16
1 N AC 230 V, 50 Hz'e dönüştürülebilir	◆	◆
<b>Dozaj donanımları</b>		
Deterjan (toz/tablet) ve parlatıcı için kapakta 1 adet kombi dozaj cihazı	◆	◆
Sıvı deterjan için 1 adet dahili dozaj pompası	—	◆
Kapakta bulunan tuz haznesi	◆	◆
<b>Bağlantı olanakları</b>		
Sıvı deterjan/parlatıcı için dozaj cihazı	◆/◆	-/◆
Wi-Fi	◆	◆
<b>Su yumuşatıcı</b>		
Soğuk su ve 65 °C'ye kadar sıcak su için, maks. su sertliği 60 °dH	◆	◆
<b>Buhar kondenseri</b>		
Püskürtme huzmeli buhar kondenseri	◆	◆
<b>Ölçü, Ağırlık</b>		
Solo cihaz dış ölçüleri Y/G/D [mm]	835–895/598/598	835–895/598/598
Tezgahaltı cihaz dış ölçüleri Y/G/D [mm]	820–880/598/595	820–880/598/595
Montaj nişi genişliği [mm]	600	600
Yıkama kabini ölçüleri Y/G [mm]	559/536	559/536
Yıkama kabini ölçüleri D [mm]	O: 474/U: 516	O: 474/U: 516
Zemin üzerine yerleştirme yüksekliği [mm]	216	216
Solo/tezgahaltı cihaz net ağırlığı [kg]	78/74,5	78,5/76,5
<b>Test işaretleri ve semboller</b>		
CE, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne uygun, EMU kablosuz bağlantı koruması, tazyikli su koruması IPX1	◆	◆
Hijyen sertifikası, virüs damgası	◆	◆

<sup>1)</sup> Tezgahaltı modeller, cihaz adındaki bir "U" harfi ile belirtilir.

<sup>2)</sup> Bilgiler 3 N AC 400 V, 50 Hz elektrik bağlantısını, 65 °C sıcak su bağlantısını esas alır.

# Programlar ve parametreler

## MasterLine

Program	PFD 400 Speed	Yıkama [°C] <sup>1</sup>	Durulama [°C] <sup>1</sup>	Program süresi <sup>5</sup> [dk.]	PFD 401 SpeedPlus	Yıkama [°C] <sup>1</sup>	Durulama [°C] <sup>1</sup>	Program süresi <sup>5</sup> [dk.]	PFD 402 SpeedAir	Yıkama [°C] <sup>2</sup>	Durulama [°C] <sup>2</sup>	Program süresi <sup>5</sup> [dk.]
Süper kısa	–	–	–	–	◆	55	55	5	◆	55	55	5
Kısa	◆	55	60	8	◆	55	60	8	◆	55	80	16
Üniversal	◆	55	60	11	◆	55	60	11	◆	55	80	19
Yoğun	◆	65	60	16	◆	65	60	19	◆	66	80	25
Bardaklar	◆	50	50	10	◆	50	50	11	◆	50	70	18
Bira bardakları	◆	50	Soğuk	10	◆	50	Soğuk	12	◆	50	Soğuk	12
Hijyen	◆	70	60	22	◆	70	60	23	◆	70	80	31
Hijyen +	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vario TD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Çatal-bıçak	–	–	–	–	◆	60	55	17	◆	60	70	25
Plastikler	◆	50	60	15	◆	50	60	16	◆	50	80	23
Enerji tasarrufu	◆	45	50	23	◆	45	50	23	◆	45	70	31
Su yumuşatma	◆	–	–	15	◆	–	–	15	◆	–	–	15
Soğuk	◆	–	–	3	◆	–	–	3	◆	–	–	3
Su tahliyesi	◆	–	–	1	◆	–	–	1	◆	–	–	1

Program	PFD 404 Hijyen	Yıkama [°C] <sup>3</sup>	Durulama [°C] <sup>3</sup>	Program süresi <sup>5</sup> [dk.]	PFD 405 HygieneAir	Yıkama [°C] <sup>3</sup>	Durulama [°C] <sup>3</sup>	Program süresi <sup>5</sup> [dk.]	PFD 407 HygienePlus	Yıkama [°C] <sup>4</sup>	Durulama [°C] <sup>4</sup>	Program süresi <sup>5</sup> [dk.]
Süper kısa	◆	55	55	5	◆	55	55	5	◆	55	55	5
Kısa	◆	66	85	12	◆	66	85	20	◆	55	60	8
Üniversal	◆	66	85	19	◆	66	85	26	◆	55	60	11
Yoğun	◆	66	85	21	◆	66	85	29	◆	65	60	19
Bardaklar	◆	50	50	11	◆	50	70	18	◆	50	50	11
Bira bardakları	◆	50	Soğuk	12	◆	50	Soğuk	12	–	–	–	–
Hijyen	◆	60	85	21	◆	60	85	29	◆	60	85	21
Hijyen +	◆	70	85	29	◆	70	85	37	◆	70	85	29
Vario TD	–	–	–	–	–	–	–	–	◆	55	93	21
Çatal-bıçak	◆	60	55	17	◆	60	70	25	◆	60	55	17
Plastikler	◆	50	60	16	◆	50	80	23	◆	50	60	16
Enerji tasarrufu	◆	45	50	23	◆	45	70	31	◆	45	50	23
Su yumuşatma	◆	–	–	15	◆	–	–	15	◆	–	–	15
Soğuk	◆	–	–	3	◆	–	–	3	◆	–	–	3
Su tahliyesi	◆	–	–	1	◆	–	–	1	◆	–	–	1

## Hijyen programları

Yüksek hijyen gereklilikleri olan bulaşıklar için.

Buna ek olarak, hastanelerdeki izolasyon ve enfeksiyon bölümlerinin mutfaklarında ekstra hijyenik temizlik için Vario TD programı bulunmaktadır.

Programlar	Tanım	Model
Hijyen	Yıkama sıcaklığı: 70 °C Son durulama sıcaklığı: 60 °C veya 80 °C Bekletme süresi (son durulama): (PFD 402) 3 dakika	PFD 400 PFD 401 PFD 402
Hijyen	Yıkama sıcaklığı: 60 °C Son durulama sıcaklığı: 85 °C Bekletme süresi (son durulama): 4 dakika	PFD 404 PFD 405 PFD 407
Hijyen +	Yıkama sıcaklığı: 70 °C Son durulama sıcaklığı: 85 °C Bekletme süresi (son durulama): 4 dakika	PFD 404 PFD 405 PFD 407
Vario TD	Yıkama sıcaklığı: 55 °C Son durulama sıcaklığı: 93 °C Bekletme süresi (son durulama): 1 dakika	PFD 407

<sup>1,2,3,4</sup> Yıkamadaki ayarlar şu şekilde düzenlenebilir (süper kısa program hariç, bu programda maks. 70 °C, maks. 5 dk.:

Bekletme süresi 0–10 dk. arasında 1 dakikalık adımlarla ayarlanabilir.

Sıcaklık 1 °C'lik adımlarla ayarlanabilir, bu durumda [1]: 30–70 °C, [2]: 30–80 °C, [3]: 30–85 °C, [4]: 30 93 °C

<sup>5</sup> 3 N AC 400 V, 50 Hz'ye bağlantı, sıcak su 65 °C

# Standart sepet donanımı

## MasterLine

### Üst sepet APFD 215

2 fincan rafı ve çıkarılabilir APFD 415 eklenti ile

#### Plus

- 18 kase, 32 fincan tabağı veya 18 tatlı tabağı ve 20 fincan için
- Yükseklik ayarı 2 konumda 5 cm değiştirilebilir.
- Maksimum dolum yüksekliği 20 cm (alt sepet pozisyonu)
- Fincan rafı altında maksimum dolum yüksekliği 90 mm
- Plastik kaplamalı

### Alt sepet APFD 220

Çıkarılabilir eklentili:

Tabaklar için 2 adet E 816 ve çatal-kaşıklar için 2 adet APFD 420

#### Plus

- 38 tabak veya 32 tabak ve çatal-bıçak için
- Dolum yüksekliği maks. 33 cm (üst sepet üst konumda)
- Ergonomik kullanım için tutma elemanları ile
- Plastik kaplamalı



Standart sepet donanımına ek olarak, gerektiğinde bireysel bulaşık yıkama gereksinimlerini daha iyi karşılamak için MasterLine bulaşık makinelerinde geniş aksesuar yelpazesindeki diğer sepetler ve eklentiler kullanılabilir. Bu durum farklı dolum yüksekliklerine neden olabilir. Ekstra büyük bulaşıkları üst sepet olmadan yıkamak da mümkündür.

Aşağıdaki tablo, 500 x 500 mm bardak setleri örneğinde olası dolum yükseklikleri hakkında genel bilgi vermektedir.




Taşıyıcı	Sepet/eklemlenti	Üst sepet konumu	Maks. bardak yükseklikleri (mm)
APFD 220	U 54x/U 64x, uzatma parçasız	Üst/alt	73
APFD 220	U 54x/U 64x, kısa uzatma parçalı	Üst/alt	140–175
U 876	U 54x/U 64x, uzatma parçasız	Alt/üst	73
U 876	U 54x/U 64x, kısa uzatma parçalı	Alt/üst	140–175
U 876	U 54x/U 64x, uzun uzatma parçalı	Üst	200–230
APFD 220	U 53x/U 63x, uzatma parçasız	Alt/üst	73
APFD 220	U 53x/U 63x, kısa uzatma parçalı	Alt/üst	110–140
APFD 220	U 53x/U 63x, uzun uzatma parçalı	Üst	175–200
U 876	U 53x/U 63x, uzatma parçasız	Alt/üst	73
U 876	U 53x/U 63x, kısa uzatma parçalı	Alt/üst	110–140
U 876	U 53x/U 63x, uzun uzatma parçalı	Üst	175–200



# Modeller

## MasterLine

Miele MasterLine bulaşık makineleri çeşitli kurulum koşullarına göre sunulur: bir mutfak ünitesine/tezgah altına montaj veya solo cihaz olarak.

Solo cihaz	Tezgah altı cihaz tip 1 Baza girintili	Tezgah altı cihaz tip 2 Baza girintisiz
Solo modeller 	Modellerin tezgahaltı versiyonları PFD 400   401   404   407   408 	Dahili dozaj pompası ve/veya Dry+ kurutma donanımlı modellerin tezgahaltı seçenekleri PFD 401   402   404   405   407 
	<b>Cihaz derinliği</b> <b>PFD 400, 401, 402, 405:</b> ◆ 580 mm ◆ Normal gövde ölçülerinde gömme montaj mümkündür. <b>PFD 404, 407, 408:</b> ◆ 595 mm ◆ Normal gövde ölçülerinde gömme montaj mümkün <b>değildir</b> .	

## Tezgah altı cihaz tip 2

Tezgahaltı modeller, cihaz yüksekliğini tezgah yüksekliğine göre görsel olarak ayarlamak için yüksekliği ayarlanabilir bir baza bölümüne sahiptir. Aşağıdaki görsellerdeki PDF 402 veya 405 ürünlerinde görüldüğü gibi.



# Tip 1 tezgahaltı modellerin baza seçenekleri

## MasterLine

Tip 1 tezgah altı modellerindeki baza girintisi sayesinde, geniş aksesuar yelpazesinin yardımıyla farklı mutfak koşullarına mükemmel entegrasyon mümkündür. Tip 2'de baza girintisi olmadığı için alternatif entegrasyon olanakları yoktur.

Kesintisiz baza paneli ile		Kesintisiz baza paneli olmadan	
Baza girintili	Baza girintili	Baza girintisiz	
Tezgahın alt kenarının yüksekliği 82 cm ve gövde boyutu 720 mm (üstteki resim)			
ABL 50 ile	ABL 50 ve SBU baza paneli ile (Teslimat kapsamına dahildir)	Stand 2 veya APFD 001 dönüştürme kiti ile*	
Tezgahın alt kenarının yüksekliği 88 cm ve gövde boyutu 780 mm (resimde yok)			
ABL 110 ile	ABL 110 ve SBU baza paneli ile (Teslimat kapsamına dahildir)	Stand 2 veya APFD 001 dönüştürme kiti ile*	

### Baza paneli için esnek montaj seçenekleri

Baza paneli, mevcut montaj koşullarına en iyi şekilde uyum sağlaması için derinlik ve yükseklik açısından farklı şekillerde monte edilebilir. Birlikte verilen ara parçalar sayesinde, 78 ila 108 mm (kapak dış panelinden ölçülür) arasında 10 mm'lik bir aralıkla 4 kademe bir baza girintisi elde edilebilir. 126 mm'lik yüksekliği ve değişken montaj boyutu (64,25 mm'ye kadar yükseklik ayarı) ile 82 ila 88 cm'lik cihaz yükseklikleri karşılanabilir. Cihaz yüksekliğine bağlı olarak, kapının alt kenarı ile baza paneli arasındaki boşluk için bir kapama paneli gereklidir.

### Gövde ölçülerine adaptasyon

Bulaşık makinelerinin ön paneli 670 mm yüksekliğindedir. Örneğin 720 veya 780 mm'lik normal gövde ölçülerini elde etmek için uygun kapama panelleri aksesuar olarak sunulmaktadır (ABL 50 ve ABL 110). Özel yapım kapama panellerinin (örn. mutfak mobilyası üreticisine ait) kullanımı 690 mm'lik bir gövde yüksekliğinden itibaren mümkündür. Üst kenara bir pah (45°) uygulanmalı ve kapak dış panelinin alt kenarına 5 mm boşluk bırakılmalıdır (kapak hareket alanı). Kapama panelini monte etmek için uygun sabitleme braketleri (2 adet, malzeme numarası 9187440, yedek parça) kullanılmalıdır. Kapama panelinin yüksekliği aşağıdaki gibi belirlenir: Gövde yüksekliğinden cihaz ön panelinin yüksekliği (670 mm) ve aralık ölçüsü (5 mm) çıkarılır.

\* Stand 2 dönüştürme kiti 140 mm'lik sabit bir yüksekliğe sahiptir. Yüksekliği ayarlanabilir APFD 001 baza, ayakların gerekli yükseklik ayarını karşılamak için kullanılabilir (ayar aralığı 140–200 mm).

# Bulaşık makinesi PTD 703 UNIVERSAL

Önden doldurulmalı makine/tanklı yıkama sistemi



Opsiyonel sepetler.

## Bulaşık makinesi PTD 703

- Bulaşık makinesi
- Oteller, restoranlar ve yemekhaneli işletmeler için
- Bulaşıkhanede sürekli kullanım için tanklı bulaşık sistemi

## Plus

- En kısa program süresi: 55 sn.
- Maks. yıkama performansı 1.170 tabak/saat
- Parlaticı ve deterjan için dahili dozaj pompaları, harici dozajlama için 2 dozaj borusu dahil.
- Bulaşıklara özgü programlar
- Mutfak tezgahı altına monte edilebilir.

## Opsiyonel

- İsteğe uygun sepet donanımı
- Dahili deterjan tankları
- Dahili pompaları olmayan temel donanım (deterjan ve parlaticı için)
- Dahili su yumuşatıcı
- Paslanmaz çelik arka panel, tazyikli su koruma türü IPX5
- Ergonomik kullanım için baza

Ürün adı	Ön panel	Sepet donanımı	Elektrik bağlantısı	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PTD 703 [WES DOS]	AE	Sepet yok	3 N AC 380-415 V 50 HZ	11097750	61070307D	4002516104353

# Teknik veriler

<b>Tanklı yıkama sistemine sahip bulaşık makinesi</b>	<b>PTD 703 AE Basic   AE   AE DOS</b>	<b>PTD 703 AE WES   AE WES DOS</b>
Alttan menteşeli kapaklı, önden doldurmalı makine	◆	◆
Solo cihaz, çalışma tezgahının altına monte edilebilir.	◆	◆
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yıkama kabini	◆	◆
<b>Performans</b>		
Sirkülasyon pompası, Qmax [l/dk.]	200	200
En kısa program süresi [sn]	55	55
Saat başına maks. teorik sepet performansı, program 1/2/3	40/28/24	40/28/24
<b>Ekran kumandası</b>		
Dokunmatik ekran aracılığıyla elektronik kontrol	◆	◆
Kapak kapandıktan sonra otomatik program başlatma	programlanabilir	programlanabilir
Tank ve kazan için sıcaklık göstergesi	◆	◆
Program akışı göstergesi	◆	◆
Operasyonel hazırlıklar için gecikmeli başlatma	◆	◆
Kapsamlı bilgiler (örneğin kullanım talimatları, çalışma verileri, göstergeler)	◆	◆
<b>Programlar</b>		
Bulaşığa özel 3 adet standart program	◆	◆
İlave olarak özel ve spesifik programlar	◆	◆
Makine için kendini temizleme programı	◆	◆
<b>Yıkama sistemi</b>		
Döner püskürtme sistemi (üst ve alt)	◆	◆
Tank hacmi [l]/yıkama işlemi başına su tüketimi* [l]	15,3/2	15,3/2
Püskürtme kolu takibi	◆	◆
Virüslere karşı test edilip onaylanmış etkinlik	◆	◆
<b>Su bağlantısı</b>		
Soğuk su veya sıcak su bağlantısı (maks. 60 °C)	◆	◆
Akış basıncı	1–10 bar (100–1.000 kPa)	1–10 bar (100–1.000 kPa)
Basınçlandırma pompası/tahliye pompası	◆/◆	◆/◆
Tahliye pompasının pompalama yüksekliği (tahliye havalandırması kapalıyken 85 cm ile)	60 cm	60 cm
<b>Elektrik bağlantısı</b>		
3 N AC 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A	◆	◆
Tank ısıtıcısı [kW]	1,8	1,8
Kazan [kW]	4,9	4,9
Sirkülasyon pompası [kW]	0,6	0,6
Tahliye pompası [W]	65	65
Basınçlandırma pompası [W]	140	140
Toplam bağlı güç (üç fazlı/alternatif akım) [kW]	9,7/4,1	9,7/4,1
<b>Dozaj donanımı/bağlantısı</b>		
Parlatıcı ve sıvı deterjan için dahili dozaj pompaları	AE, AE DOS	AE WES, AE WES DOS
Harici deterjan bidonu için 2 çekiş borusu	AE	AE WES
2 dahili deterjan tankı	AE DOS	AE WES DOS
<b>Dahili su arıtma</b>		
Dahili su yumuşatma	–	◆
Su sertlik derecesi aralığı [°dH]	–	0–31 (tavsiye edilen maks. 15)
<b>Ölçü, Ağırlık</b>		
Genişlik [mm]	600	600
Yükseklik (ayarlanabilir ayaklar dahil; seviye dengelemesi için) [mm]	820–855	820–855
Derinlik (deterjan tankları hariç/dahil) [mm]	617/637	617/637
Açık kapak ile derinlik [mm]	1.034	1.034
Yıkama kabini ölçüleri Y/G/D [mm]	404/510/568	404/510/568
Sepet ölçüsü [mm]	500 x 500	500 x 500
Zemin üzerine yerleştirme yüksekliği [mm]	328	328
Net/brüt ağırlık [kg]	69/79	69/79
Paslanmaz çelik dış kaplama	◆	◆
Arka panel	Plastik, IPX3	Plastik, IPX3
<b>Test işaretleri ve semboller</b>		
CE, SVGW	◆	◆

◆ = Standart, – = Mevcut değil

\* İdeal koşullarda. Son durulumadaki su tüketimi, kullanım yerindeki koşullara bağlıdır. İnce ayar işletime alma sırasında yapılır.

# Bulaşık makinesi PTD 704 UNIVERSAL Plus

Önden doldurulmalı makine/tanklı yıkama sistemi



Opsiyonel sepetler.

## Bulaşık makinesi PTD 704

- Tepsi yıkama/bulaşık makinesi
- Oteller, restoranlar, yemekhaneli işletmeler, fırınlar ve şarküteriler için
- Bulaşıkhanede sürekli kullanım için tanklı bulaşık sistemi

## Plus

- En kısa program süresi: 55 sn.
- Maks. yıkama performansı 1.170 tabak/saat
- Parlaticı ve deterjan için dahili dozaj pompaları, harici dozajlama için 2 dozaj borusu dahil.
- Bulaşıklara özgü programlar
- Derinliği 600 mm'ye kadar olan tepsi ve kapların yıkanması için daha fazla yıkama kabini derinliği
- Mutfak tezgahı altına monte edilebilir.

## Opsiyonel

- İsteğe uygun sepet donanımı

Ürün adı	Ön panel	Sepet donanımı	Elektrik bağlantısı	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PTD 704	AE	Sepet yok	3 N AC 380-415 V 50 HZ	11097770	61070401D	4002516104377



# Teknik veriler

Tanklı yıkama sistemine sahip bulaşık makinesi	PTD 704 AE
Alttan menteşeli kapaklı, önden doldurmalı makine	◆
Solo cihaz, çalışma tezgahının altına monte edilebilir.	◆
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yıkama kabini	◆
<b>Performans</b>	
Sirkülasyon pompası, Qmax [l/dk.]	200
En kısa program süresi [sn]	55
Saat başına maks. teorik sepet performansı, program 1/2/3	40/28/24
<b>Ekran kumandası</b>	
Dokunmatik ekran aracılığıyla elektronik kontrol	◆
Kapak kapandıktan sonra otomatik program başlatma	programlanabilir
Tank ve kazan için sıcaklık göstergesi	◆
Program akışı göstergesi	◆
Operasyonel hazırlıklar için gecikmeli başlatma	◆
Kapsamlı bilgiler (örneğin kullanım talimatları, çalışma verileri, göstergeler)	◆
<b>Programlar</b>	
Bulaşığa özel 3 adet standart program	◆
İlave olarak özel ve spesifik programlar	◆
Makine için kendini temizleme programı	◆
<b>Yıkama sistemi</b>	
Döner püskürtme sistemi (üst ve alt)	◆
Tank hacmi [l]/yıkama işlemi başına su tüketimi* [l]	15,3/2
Püskürtme kolu takibi	◆
Virüslere karşı test edilip onaylanmış etkinlik	◆
<b>Su bağlantısı</b>	
Soğuk su veya sıcak su bağlantısı (maks. 60 °C)	◆
Akış basıncı	1–10 bar (100–1.000 kPa)
Basınçlandırma pompası/tahliye pompası	◆/◆
Tahliye pompasının pompalama yüksekliği (tahliye havalandırması kapalıyken 85 cm ile)	60 cm
<b>Elektrik bağlantısı</b>	
3 N AC 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A	◆
Tank ısıtıcısı [kW]	1,8
Kazan (üç fazlı/alternatif akım) [kW]	4,9
Sirkülasyon pompası [kW]	0,6
Tahliye pompası [W]	65
Basınçlandırma pompası [W]	140
Toplam bağlı güç [kW]	9,7/4,1
<b>Dozaj donanımı/bağlantısı</b>	
Parlatıcı ve sıvı deterjan için dahili dozaj pompaları	◆
Harici deterjan bidonu için 2 çekiş borusu	◆
2 dahili deterjan tankı	–
<b>Dahili su arıtma</b>	
Dahili su yumuşatma	–
<b>Ölçü, Ağırlık</b>	
Genişlik (mm)	600
Yükseklik (ayarlanabilir ayaklar dahil; düz olmayan zeminlerde seviye dengelemesi için)	820–855
Derinlik (mm)	651
Açık kapak ile derinlik (mm)	1.068
Yıkama kabini ölçüleri Y/G/D	404/510/609
Sepet ölçüsü [mm]	500 x 500/x 530/x 540
Zemin üzerine yerleştirme yüksekliği [mm]	328
Net/brüt ağırlık [kg]	69/79
Paslanmaz çelik dış kaplama	◆
Arka panel	Paslanmaz çelik, IPX5
<b>Test işaretleri ve semboller</b>	
CE, SVGW	◆

◆ = Standart, – = Mevcut değil

\* İdeal koşullarda. Son durulamadaki su tüketimi, kullanım yerindeki koşullara bağlıdır. İnce ayar işleme alma sırasında yapılır.

# Bulaşık makinesi PTD 901, PTD 901 LIFT PERFORMANCE

Giyotin tip bulaşık makinesi/tanklı bulaşık sistemi



Tezgahlar ve aksesuarlar opsiyoneldir.

## Bulaşık makinesi PTD 901, PTD 901 LIFT

- Oteller, restoranlar ve yemekhaneli işletmeler için
- Bulaşıkhanede sürekli kullanım için tanklı bulaşık sistemi

## Plus

- Çok miktarda bulaşığın hızla temizlenmesi için çok kısa program süreleri
- Maks. yıkama performansı 1.296 tabak/saat veya 3.773 bardak/saat
- Sepet sürgü sistemi sayesinde optimum iş akışı
- Otomatik kapak fonksiyonu sayesinde ergonomik kullanım (LIFT modeli)
- Parlatıcılar için dahili dozaj ünitesi

## Opsiyonel

- Deterjan için dahili dozaj ünitesi
- Dahili su yumuşatıcı
- Sepetli ve tezgahlı, isteğe uygun donanım

Ürün adı	Ön panel	Sepet donanımı	Elektrik bağlantısı	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PTD 901	SST	Sepet yok	3 N AC 380-415 V 50 HZ	11917880	61090101D	4002516485360
PTD 901	SST	Sepet yok	3 N AC 380-415 V 50 HZ	11917890	61090105D	4002516485377
PTD 901 [WES]	SST	Sepet yok	3 N AC 380-415 V 50 HZ	11917900	61090102D	4002516485384
PTD 901 [DOS]	SST	Sepet yok	3 N AC 380-415 V 50 HZ	11917910	61090103D	4002516485391
PTD 901 [WES DOS]	SST	Sepet yok	3 N AC 380-415 V 50 HZ	11917920	61090104D	4002516485407
PTD 901 [LIFT DOS]	SST	Sepet yok	3 N AC 380-415 V 50 HZ	11996380	61090127AUS	4002516534631
PTD 901 [LIFT DOS]	SST	Sepet yok	3 N AC 380-415 V 50 HZ	11917970	61090123D	4002516485742
PTD 901 [LIFT WES DOS]	SST	Sepet yok	3 N AC 380-415 V 50 HZ	11917980	61090124D	4002516485759

# Bulaşık makinesi PTD 901 ECO, PTD 901 LIFT ECO PERFORMANCE

Giyotin tip bulaşık makinesi/tanklı bulaşık sistemi



Tezgahlar ve aksesuarlar opsiyoneldir.

## Bulaşık makinesi PTD 901 ECO, PTD 901 LIFT ECO

- Oteller, restoranlar ve yemekhaneli işletmeler için
- Bulaşıkhanede sürekli kullanım için tanklı bulaşık sistemi

### Plus

- Yüksek enerji verimliliği ve daha iyi ortam havası için atık hava ve atık su ısı geri kazanımı
- Çok miktarda bulaşığın hızla temizlenmesi için çok kısa program süreleri
- Maks. yıkama performansı 1.296 tabak/saat veya 3.773 bardak
- Sepet sürgü sistemi sayesinde optimum iş akışı
- Otomatik kapak fonksiyonu sayesinde ergonomik kullanım (LIFT modeli)
- Parlatıcılar için dahili dozaj ünitesi

### Opsiyonel

- Deterjan için dahili dozaj ünitesi
- Dahili su yumuşatıcı
- Sepetli ve tezgahlı, isteğe uygun donanım

## Daha düşük enerji giderleri, daha kaliteli ortam havası

Kapsamlı ısı geri kazanımına sahip ECO modeli, yenilikçi donanımı, yıkama döngüsü başına yaklaşık %15 işletme maliyeti tasarrufu ile hakkını veren bir yatırımdır. Önemli ölçüde azalan işletme maliyetlerine ek olarak, atık su ve atık hava ısı geri kazanımı ortam havasının kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Ürün adı	Ön panel	Sepet donanımı	Elektrik bağlantısı	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PTD 901 [ECO]	SST	Sepet yok	3 N AC 380–415 V 50 HZ	11917930	61090111D	4002516485711
PTD 901 [DOS ECO]	SST	Sepet yok	3 N AC 380–415 V 50 HZ	11917940	61090113D	4002516485728
PTD 901 [WES DOS ECO]	SST	Sepet yok	3 N AC 380–415 V 50 HZ	11917950	61090114D	4002516485735
PTD 901 [LIFT ECO WES DOS]	SST	Sepet yok	3 N AC 380–415 V 50 HZ	11917990	61090126D	4002516485766

# Teknik veriler

Tanklı bulaşık sistemli giyotin tip bulaşık makinesi	PTD 901/PTD 901 LIFT	PTD 901 ECO/PTD 901 LIFT ECO
Paslanmaz çelik dış kaplama (AE)	◆	◆
Otomatik kapak fonksiyonu	LIFT modeli	LIFT modeli
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yıkama kabini	◆	◆
Yıkama kabini ölçüleri Y/G/D [mm]	440/550/550	440/550/550
<b>Performans ve yıkama sistemi</b>		
Sirkülasyon pompası, Qmax [l/dk.]	300	300
En kısa program süresi [sn] – tabak/bardak	50/47	50/47
Saat başına maks. sepet performansı, tabak/bardak	72/77	72/77
Tank hacmi [l]	35	35
Yıkama işlemi başına su tüketimi [l]	2,2	2,2
Püskürtme kolu takibi	◆	◆
<b>Ekran kumanda sistemi ve programlar</b>		
Dokunmatik ekran aracılığıyla elektronik kontrol	◆	◆
Kapak kapandıktan sonra otomatik program başlatma	◆	◆
Kapsamlı bilgiler (örneğin sıcaklık göstergesi, program akışı göstergesi, kullanım talimatları)	◆	◆
Bulaşığa özel 3 adet standart programa ek olarak özel ve spesifik programlar	◆	◆
<b>Isı geri kazanımı</b>		
Atık su ısı geri kazanımı	◆	◆ (çok katmanlı)
Atık hava ısı geri kazanımı	–	◆
<b>Su bağlantısı</b>		
Soğuk su bağlantısı veya	◆	◆
Sıcak su bağlantısı (maks. 60 °C)	◆	–
Akış basıncı	1–10 bar (100–1.000 kPa)	1,5–10 bar (150–1.000 kPa)
Basınçlandırma pompası/tahliye pompası	◆/◆	◆/◆
Tahliye pompasının pompalama yüksekliği (tahliye havalandırması kapalıyken 85 cm ile)	65 cm	65 cm
<b>Elektrik verileri</b>		
Tank ısıtıcısı [kW]	2,5	2,5
Kazan [kW], opsiyonel modeller	6,4, 10,8	6,4
Sirkülasyon pompası [kW]	0,95	0,95
Tahliye pompası [W]/basınçlandırma pompası [W]	37/170	37/170
Toplam bağlı güç [kW]	Cihazın elektrik bağlantısına ve kazan donanımına bağlı olarak	
<b>Dozaj donanımı/bağlantısı</b>		
Parlatıcı için dahili dozaj pompası (5 ve 10 litrelik bidonlar için çekiş borusu uzunluğu 333 mm)	◆	◆
Sıvı deterjanlar için dahili dozaj pompası (30 litrelik bidonlar için çekiş borusu uzunluğu 448 mm)	DOS opsiyonu	DOS opsiyonu
DOS G 80/72 için bağlantı	DOS opsiyonu olmayan model	DOS opsiyonu olmayan model
<b>Su yumuşatıcı</b>		
Dahili su yumuşatma	WES opsiyonu	WES opsiyonu
Su sertlik derecesi aralığı [°dH]	4–30 (tavsiye edilen maks. 15)	4–20 (tavsiye edilen maks. 10–15)
<b>Test işaretleri ve semboller</b>		
CE, Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT, DIN SPEC 10534	◆	◆

Gerilim	Sigorta	Kazan donanımı ile toplam bağlı güç, kW	
		10,8 kW	6,4 kW
3 N AC 400 V, 50 Hz	15 A/16 A/20 A/25 A	7,1–13,2	6,6–10,9
1 N AC 230 V, 50 Hz	15 A/16 A/20 A/25 A	–	5,1–7,0

# Tanklı bulaşık makinelerinin programları ve parametreleri

## Tanklı bulaşık makinesi PTD 70x\*

PTD 701			
Program	Yıkama [°C]	Son durulama [°C]**	Yıkama süresi** temizlik [sn]
1	62	65	143
2	62	65	95
3	62	65	56

PTD 702			
Program	Yıkama [°C]	Son durulama [°C]**	Yıkama süresi** temizlik [sn]
1	62	65	71
2	62	65	95
3	62	85	110

PTD 703/PTD 704			
Program	Yıkama [°C]	Son durulama [°C]**	Yıkama süresi** temizlik [sn]
1	62	85	71
2	62	85	110
3	62	85	132

## Tanklı bulaşık makinesi PTD 901

Bardak yıkama makinesi konfigürasyonu			
Program	Yıkama [°C]	Son durulama [°C]**	Yıkama süresi** temizlik [sn]
1	62	65	144
2	62	65	92
3	62	65	53

Kafe tipi bulaşık makinesi konfigürasyonu			
Program	Yıkama [°C]	Son durulama [°C]**	Yıkama süresi** temizlik [sn]
1	62	65	69
2	62	65	92
3	62	85	106

Bulaşık makinesi konfigürasyonu			
Program	Yıkama [°C]	Son durulama [°C]**	Yıkama süresi** temizlik [sn]
1	62	85	60
2	62	85	92
3	62	85	144

\* Değerler şu yapılandırmayı esas alır:

PTD 701 – bardak yıkama makinesi  
PTD 702 – kafe tipi bulaşık makinesi  
PTD 703/PTD 704 – bulaşık yıkama makinesi

\*\* Süzme/son durulama için yakl. 20 sn

\*\*\* Ayarlanan standart son durulama sıcaklığı maks. 90 °C.





## Aksesuarlar ve dijital ürünler

---

ProfiLine için aksesuarlar

Sepetler ve eklentiler

Paneller

Kurulum aksesuarları

Bazalar

Tanklı bulaşık sistemine sahip bulaşık makineleri için aksesuarlar

Dozaj modülleri

Su arıtma aksesuarları

# ProfiLine için aksesuarlar

PFD 101 i, PFD 102 i ve PFD 103 SCi için



## APFD 002

**Paslanmaz çelik ön kaplama: Ankastr ProfiLine bulaşık makineleri için G 60 x Y 57 cm**

- Ön panelin ve kumanda panelinin tasarımının kusursuz uyumu



## APFD 003

**Paslanmaz çelik ön kaplama: Ankastr ProfiLine bulaşık makineleri için G 60 x Y 60 cm**

- Ön panelin ve kumanda panelinin tasarımının kusursuz uyumu



## APFD 004

**Paslanmaz çelik ön kaplama: Ankastr ProfiLine bulaşık makineleri için G 60 x Y 65 cm**

- Ön panelin ve kumanda panelinin tasarımının kusursuz uyumu

PFD 104 SCVi için



## APFD 005

**Paslanmaz çelik ön kaplama: Tam ankastr ProfiLine bulaşık makineleri için G 60 x Y 72 cm**

- Deliksiz
- Mutfak ortamıyla mükemmel uyumlu tasarım



## APFD 006

**Paslanmaz çelik ön kaplama: Tam ankastr ProfiLine bulaşık makineleri için G 60 x Y 77 cm**

- Deliksiz
- Mutfak ortamıyla mükemmel uyumlu tasarım

PFD 10x cihaz serisi için



## APFD 421


**Profiline bulaşık makinelerinin alt sepetinde ilave çatal-bıçak kapasitesi için çatal-bıçak sepeti.**

- Çatal-bıçak çekmecesine ek olarak kolayca takılabilir
- Çırpıcı gibi büyük parçalar için de uygun
- Çatal-bıçak sepeti alt sepette esnek konumlandırılabilir.

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
APFD 002	Paslanmaz çelik ön kaplama: Ankastr ProfiLine bulaşık makineleri için G x Y, 60 x 57 cm	12255290	67500201D	4002516657873
APFD 003	Paslanmaz çelik ön kaplama: Ankastr ProfiLine bulaşık makineleri için G x Y, 60 x 60 cm	12256170	67500301D	4002516658009
APFD 004	Paslanmaz çelik ön kaplama: Ankastr ProfiLine bulaşık makineleri için G x Y, 60 x 65 cm	12256210	67500401D	4002516658016
APFD 005	Paslanmaz çelik ön kaplama: Tam ankastr ProfiLine bulaşık makineleri için G x Y, 60 x 72 cm	12256230	67500501D	4002516658023
APFD 006	Paslanmaz çelik ön kaplama: Tam ankastr ProfiLine bulaşık makineleri için G x Y, 60 x 77 cm	12256240	67500601D	4002516658030
APFD 421	Profiline bulaşık makinelerinin alt sepetinde ilave çatal-bıçak kapasitesi için çatal-bıçak sepeti.	12256760	67042101D	4002516678687

# Temiz su bağlantı sistemine sahip bulaşık makineleri için sepetler

PFD 40x cihaz serisi için

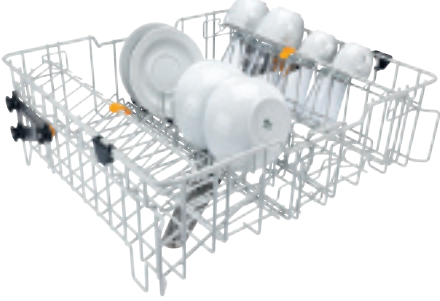

## APFD 215

### APFD 415 eklentili ve 2 katlanır fincan raflı üst sepet.


- 18 kase, 33 fincan tabağı veya 17 tatlı tabağı ve 20 fincan için
- Yükseklik ayarı 2 konumda 5 cm değiştirilebilir.
- Entegre püskürtme kolu, arka taraftan bağlantı
- Maksimum dolum yüksekliği 200 mm
- APFD 415 eklentisi birlikte teslim edilir.
- Y/G/D: 203 mm – 518 mm – 486 mm, ağırlık: 3,190 kg



## O 892

### E 812 eklentili ve çeşitli bardaklar için 2 bardak raflı üst sepet


- Yükseklik ayarı 2 konumda 5 cm değiştirilebilir.
- Bardak askıları, uzun saplı bardakların güvenli bir şekilde durmasını sağlar.
- Entegre püskürtme kolu, arka taraftan bağlantı
- Maksimum dolum yüksekliği 200 mm
- E 812 bardak rafı teslimata dahildir.
- Y/G/D: 190 mm – 518 mm – 486 mm, ağırlık: 2,970 kg

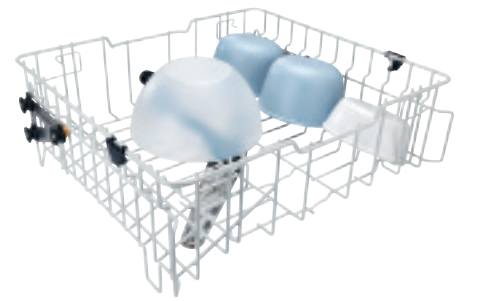

## APFD 214

### Özel doldurma olanaklarına yönelik eklentileri olmayan üst sepet.


- Yükseklik ayarı 2 konumda 5 cm değiştirilebilir.
- Entegre püskürtme kolu, arka taraftan bağlantı
- Maksimum dolum yüksekliği 20 cm
- Y/G/D: 203 mm – 518 mm – 486 mm, ağırlık: 2,900 kg

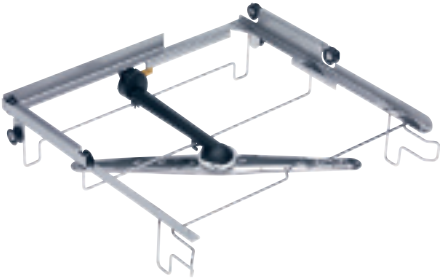

## O 885

### Dış ölçüleri 50 x 50 cm'ye kadar olan sepetleri yerleştirmek için üst sepet taşıyıcısı.


- Maksimum dolum yüksekliği 130 mm
- Entegre püskürtme kolu, arka taraftan bağlantı
- Plastik sepetlerin yerleştirilmesi için uygun
- Y/G/D: 119 mm – 530 mm – 516 mm, ağırlık: 1,850 kg

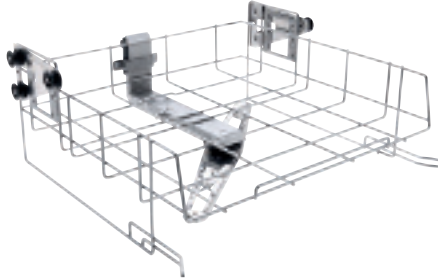

## O 898

### 1/2 eklentilerin yerleştirilmesi için üst sepet taşıyıcı

- Maksimum dolum yüksekliği 240 mm
- Entegre püskürtme kolu, arka taraftan bağlantı
- Yükseklik ayarı 3 konumda 6 cm değiştirilebilir.
- Y/G/D: 206 mm – 527 mm – 526 mm, ağırlık: 2,970 kg

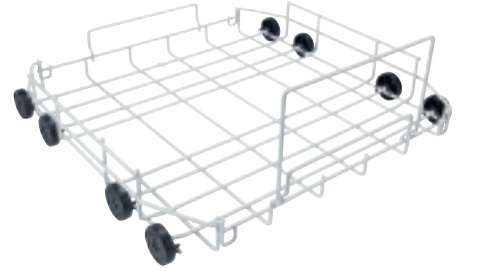

## APFD 220


### Özel doldurma olanaklarına yönelik eklentileri olmayan alt sepet.

- 50 x 50 cm'ye kadar olan raf ve plastik sepet yerleşimi için
- Ergonomik kullanım için tutucular
- Y/G/D: 210 mm – 533 mm – 518 mm, ağırlık: 2,190 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
APFD 215	APFD 415 eklentili ve 2 katlanır fincan raflı üst sepet.	12106020	67021501D	4002516643920
O 892	E 812 eklentili ve çeşitli bardaklar için 2 bardak raflı üst sepet	9548990	67189201D	4002515276372
APFD 214	Özel doldurma olanaklarına yönelik eklentileri olmayan üst sepet.	12107560	67021401D	4002516643937
O 885	Dış ölçüleri 50 x 50 cm'ye kadar olan sepetleri yerleştirmek için üst sepet taşıyıcısı.	9548960	67188501D	4002515276358
O 898	1/2 eklentilerin yerleştirilmesi için üst sepet taşıyıcı	10114490	67189801D	4002515573747
APFD 220	Özel doldurma olanaklarına yönelik eklentileri olmayan alt sepet.	12107590	67022001D	4002516643944

# Temiz su bağlantı sistemine sahip bulaşık makineleri için sepetler

PFD 40x cihaz serisi için

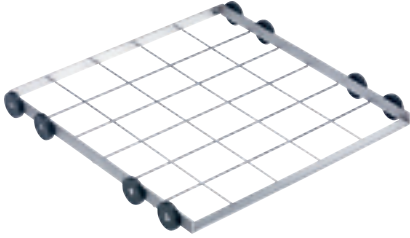

## U 876

**50 x 50 cm'ye kadar olan eklenti veya sepetlerin yerleştirilmesi için alt sepet taşıyıcısı.**

- Plastik sepetlerin yerleştirilmesi için uygun
- Y/G/D: 50 mm – 535 mm – 500 mm, ağırlık: 2,970 kg



## APFD 210

**Maksimum 16 şişenin ve diğer boşluklu bulaşıkların en iyi şekilde yerleştirilmesi için sepet.**

- Şişe sepeti ile standart sepet arasında kolay geçiş
- Enjektör nozulları sayesinde hijyenik temizlik
- Tüm Miele endüstriyel temiz su bağlantılı bulaşık makinelerinde kullanılır (adaptör gereklidir).
- Maks. malzeme yüksekliği 275 mm, çap 12–95 mm
- Y/G/D: 200 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 4,750 kg



## APFD 211

**ProfiLine PFD 10x serisi bulaşık makinelerinde APFD 210 sepetini kullanmak için adaptör.**

- G/D: 44 mm – 60,3 mm, ağırlık: 98,5 kg



## APFD 212

**APFD 210 sepetini PG 80xx ve PFD 40x serisi bulaşık makinelerinde kullanmak için adaptör.**

- G/D: 45 mm – 43.8 mm, ağırlık: 0,115 kg



## E 816

**Tabakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.**

- U 890 ve APFD 220 alt sepet için uygun
- E 165 veya APFD 420 çatal bıçak sepeti olmadan: Maksimum 33 cm çapında 19 tabak
- E 165 veya APFD 420 çatal bıçak sepeti ile: Maksimum 33 cm çapında 16 tabak
- Y/G/D: 134 mm – 264 mm – 485 mm, ağırlık: 2,500 kg



## E 810


**Fincan tabaklarının veya tatlı tabaklarının en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.**

- O 891, APFD 214 ve APFD 215 üst sepet için uygundur.
- 33 fincan tabağı veya 17 tatlı tabağı için
- Y/G/D: 143 mm – 230 mm – 467 mm, ağırlık: 0,292 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
U 876	50 x 50 cm'ye kadar olan eklenti veya sepetlerin yerleştirilmesi için alt sepet taşıyıcısı.	9549160	67187501D	4002515274996
APFD 210	Maksimum 16 şişenin ve diğer boşluklu bulaşıkların en iyi şekilde yerleştirilmesi için sepet.	11717360	67021001D	4002516464808
APFD 211	ProfiLine PFD 10x serisi bulaşık makinelerinde APFD 210 sepetini kullanmak için adaptör.	11717390	67021101D	4002516465119
APFD 212	APFD 210 sepetini PG 80xx ve PFD 40x serisi bulaşık makinelerinde kullanmak için adaptör.	11717430	67021201D	4002516467243
E 816	Tabakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	9549190	67581601D	4002515275009
E 810	Fincan tabaklarının veya tatlı tabaklarının en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	9549010	67581001D	4002515276389

# Temiz su bağlantı sistemine sahip bulaşık makineleri için eklentiler


PFD 40x cihaz serisi için

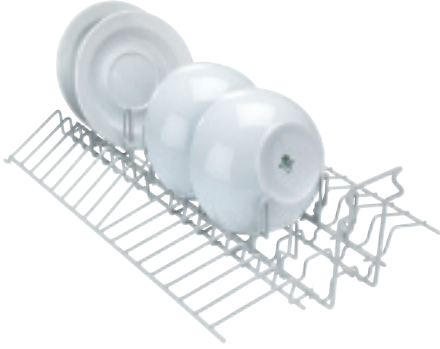

## APFD 415

**Kaselerin, fincan tabaklarının ve tatlı tabaklarının en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.**


- APFD 215 ve APFD 214 üst sepetler için uygundur.
- 18 kase, 33 fincan tabağı veya 18 tatlı tabağı için
- Y/G/D: 143 mm – 284 mm – 483 mm, ağırlık: 0,990 kg

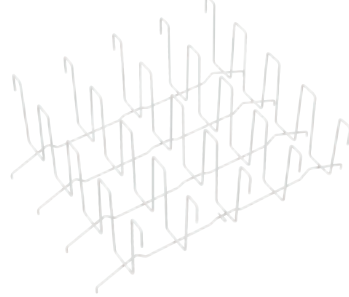

## APFD 417

**Tekrar kullanılabilen 25 beher kabının en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.**

- Maksimum yüksekliği 126,5 mm olan 25 beher kabı için
- Çapı en az 36–50 mm ve maks. 90 mm olan kaplar için
- Minimum çap kap yüksekliğine bağlıdır.

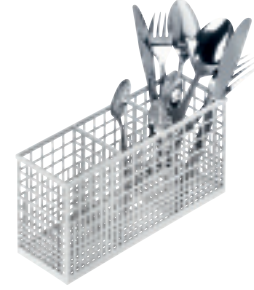

## E 165

**Çatal-bıçak takımlarının yerleştirilmesi için çatal bıçak sepeti.**


- E 216 ve E 816 rafları için uygun
- 3 adet bölme 70 mm x 64 mm
- Y/G/D: 110 mm – 70 mm – 218 mm, ağırlık: 0,070 kg



## APFD 420

**Çatal bıçak takımlarının yerleştirilmesi için çatal-bıçak sepeti.**


- E 216 ve E 816 rafları için uygun
- 3 adet bölme 70 x 64 mm
- Sökülebilir ergonomik sap
- Y/G/D: 242 mm – 70 mm – 218 mm, ağırlık: 0,090 kg

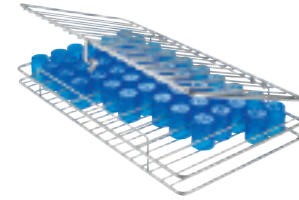

## APFD 401

**İlaç kaplarının en iyi şekilde yerleştirilmesi için eklenti.**

- 60 ilaç kabının yerleştirilmesi için uygundur.
- 10 adet APFD 402 yerleştirmek için uygundur.
- 36 mm dikme aralığına sahip 10 sıra ile donatılmıştır.
- Bulaşığın maksimum yüksekliği 42 mm
- Ağırlık: 1,225 kg

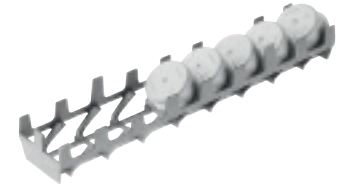

## APFD 402

**İlaç kabı kapaklarının en iyi şekilde yerleştirilmesi için eklenti.**


- 8 adet ilaç kabı kapağının yerleştirilmesi için uygundur.
- APFD 401 sepet eklentisinde kullanım için
- 28–35 mm çapında kapaklar için uygundur.
- Ağırlık: 0,014 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
APFD 415	Kaselerin, fincan tabaklarının ve tatlı tabaklarının en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	12106030	67041501D	4002516643951
APFD 417	Tekrar kullanılabilen 25 beher kabının en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	12293790	67041701D	4002516682271
E 165	Çatal-bıçak takımlarının yerleştirilmesi için çatal bıçak sepeti.	3808830	67516501D	4002511808850
APFD 420	Çatal bıçak takımlarının yerleştirilmesi için çatal-bıçak sepeti.	12118550	67042001D	4002516643968
APFD 401	İlaç kaplarının en iyi şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	10869810	67540101D	4002516152163
APFD 402	İlaç kabı kapaklarının en iyi şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	10869850	67540201D	4002516152170



# Temiz su bağlantı sistemine sahip bulaşık makineleri için eklentiler


PFD 40x cihaz serisi için

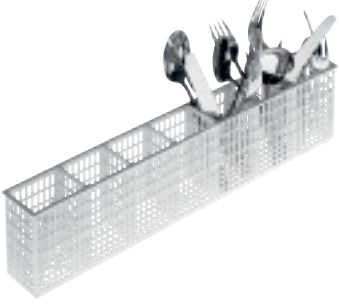

## E 167

### Çatal-bıçak takımlarının yerleştirilmesi için çatal bıçak sepeti.


- U 506 tabak sepeti için uygundur.
- 7 bölme
- Tank sistemli bulaşık makinelerinde de kullanılabilir.
- Y/G/D: 106 mm – 440 mm – 50 mm, ağırlık: 2,241 kg

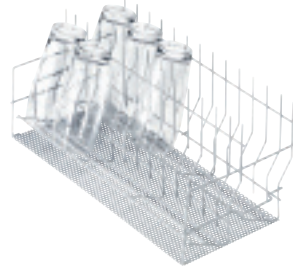

## E 205

### Bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.


- U 890 ve APFD 220 alt sepet için uygun
- 6,6 cm çapında 17 adet bardak için
- Çıkan suyun tazyiğinin kırılması için delikli sac altlık ile
- Mesnet yüksekliği 220 mm
- Maksimum bardak dolm yüksekliği 270 mm
- Y/G/D: 221 mm – 243 mm – 494 mm, ağırlık: 1,400 kg

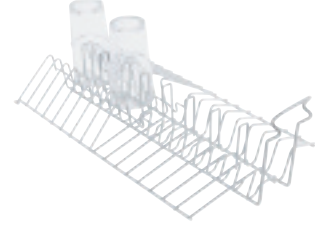

## E 812

### Bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.


- O 891, O 892, APFD 214 ve APFD 215 üst sepetler için uygundur.
- Maksimum 60 mm çapında 7 adet bardak için.
- Y/G/D: 143 mm – 230 mm – 467 mm, ağırlık: 0,300 kg

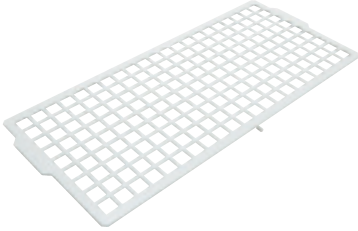

## E 10

### Süt sürahileri ve kaseler vs. gibi farklı bulaşıkların istenen şekilde yerleştirilmesi amacıyla alt sepetler için delikli sac altlık 1/2

- U 876, U 890 ve APFD 220 alt sepetler için uygundur.
- Delik büyüklüğü 1,7 x 1,7 cm
- Y/G/D: 1 mm – 495 mm – 222 mm, ağırlık: 1,700 kg

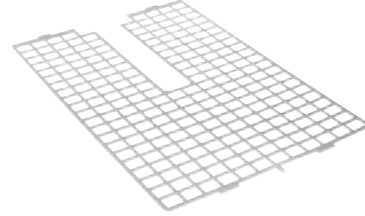

## APFD 416

### Farklı bulaşıkların istenen şekilde yerleştirilmesi amacıyla üst sepetler için delikli sac altlık 1/2

- APFD 214 ve APFD 215 üst sepetler için uygundur.
- Delik büyüklüğü 1,6 cm x 1,9 cm
- Y/G/D: 15 mm – 284 mm – 464 mm, ağırlık: 0,445 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
E 167	Çatal-bıçak takımlarının yerleştirilmesi için çatal bıçak sepeti.	9508730	67616701D	4002515250167
E 205	Bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	3808980	67520501D	4002511808874
E 812	Bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	9742240	67581201D	4002515387672
E 10	Süt sürahileri ve kaseler vs. gibi farklı bulaşıkların istenen şekilde yerleştirilmesi amacıyla alt sepetler için delikli sac altlık 1/2	9627360	67500910D	4002515322468
APFD 416	Farklı bulaşıkların istenen şekilde yerleştirilmesi amacıyla üst sepetler için delikli sac altlık 1/2	12174880	67041601D	4002516648376

# Tanklı veya temiz su bağlantı sistemine sahip bulaşık makineleri için sepetler

Sepet boyutu 500 x 500 mm



## U 502

**Tabakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.**


- 6 veya 9 sıralı
- Mesnet mesafesi 7 veya 4,5 cm
- Y/G/D: 109 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 1,400 kg



## U 503

**Çatal bıçak takımlarının en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.**

- İnce aralıklı taban
- Dondurma kapları için de uygundur.
- Çatal bıçak sepeti yoktur.
- Y/G/D: 109 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 1,900 kg

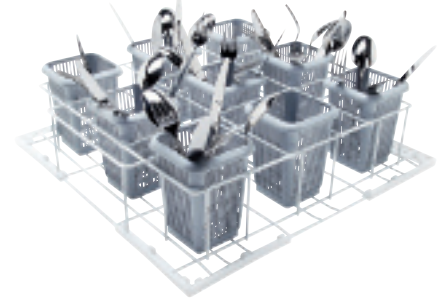

## U 504

**Çatal bıçak takımlarının en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.**


- 9 adet plastik çatal bıçak sepeti dahildir.
- Bölme boyutu 106 mm x 106 mm
- Y/G/D: 145 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 2,241 kg



## U 505

**Genel amaçlı kullanım için sepet.**


- Tencereler, çanaklar, kaplar, kapaklar vs. için
- Geniş kafesli taban
- İç yükseklik 16 cm
- Y/G/D: 195 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 2,200 kg

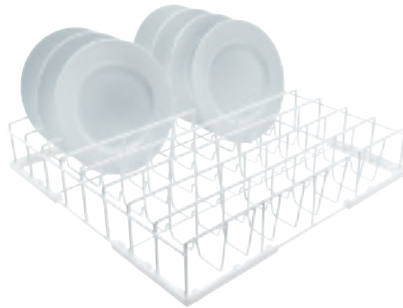

## U 506

**Tabakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.**

- Farklı boyutlardaki tabaklar için 8 sıralı
- E 167 çatal-bıçak sepetini ayarlama olanağı
- Mesnet mesafesi 54 mm
- Y/G/D: 92 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 2,035 kg

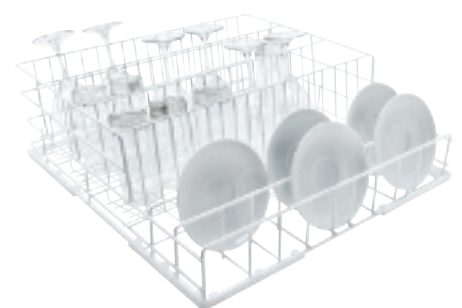

## U 507

**Kafelerdeki tipik bulaşıklar için sepet.**

- Bardaklar, fincanlar, tabaklar, pasta tabakları, fincan tabakları vb. için.
- Farklı mesnet yükseklikleri ve mesafeleri
- Yüksek mesnet mesafesi: 9,2 x 11,3 x 9,8 cm
- Düşük mesnet mesafesi: 5,2 x 4,9 x 4,9 cm
- Y/G/D: 165 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 2,500 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
U 502	Tabakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	9508610	67650201D	4002515249963
U 503	Çatal bıçak takımlarının en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	9508660	67650301D	4002515250006
U 504	Çatal bıçak takımlarının en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	9508670	67650401D	4002515250112
U 505	Genel amaçlı kullanım için sepet.	9508680	67650501D	4002515250129
U 506	Tabakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	9508640	67650601D	4002515249970
U 507	Kafelerdeki tipik bulaşıklar için sepet.	9508700	67650701D	4002515250136

# Tanklı veya temiz su bağlantı sistemine sahip bulaşık makineleri için sepetler


Sepet boyutu 500 x 500 mm



## U 508

**Fincanların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.**

- Maksimum 10 cm çapında fincanlar için 4 sıralı
- Y/G/D: 104 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 20 kg

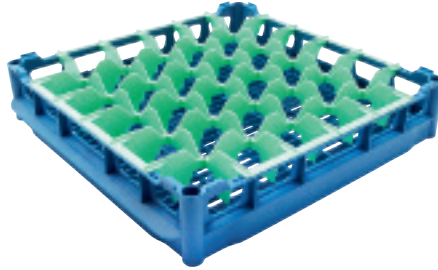

## U 520

**Bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.**

- 36 bardak için 36 bölme
- Bölme boyutu 73 mm x 73 mm
- Yükseklik 10,4, genişlik 50 (GN kenarları dahil 53), derinlik 50 cm
- Y/G/D: 104 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 1,800 kg



## U 524/1

**Maks. 10 cm çapındaki bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.**

- 4 sıralı
- Y/G/D: 184 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 2,668 kg



## U 525/1

**Maks. 8 cm çapındaki bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.**

- 5 sıralı
- Y/G/D: 184 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 2,665 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
U 508	Fincanların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	9508650	67650801D	4002515249987
U 520	Bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	9581370	67652001D	4002515292846
U 524/1	Maks. 10 cm çapındaki bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	10094770	67652402D	4002515587621
U 525/1	Maks. 8 cm çapındaki bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	10094780	67652502D	4002515587775

# Tanklı veya temiz su bağlantı sistemine sahip bulaşık makineleri için bardak sepetleri

Alçak üst çerçeve ile sepet boyutu 500 x 500 mm



## U 534

**Yüksekliği 20 cm'ye kadar olan 16 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için alçak üst çerçeveli sepet.**


- 16 bölmeli
- Bölme boyutu 113 mm x 113 mm
- Genişletme seti dahil; kısa ve uzun uzatma parçası içerir.
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilen üst çerçeve, maks. 20 cm
- Genişlik 50, derinlik 50 cm, gastronorm kenarlı genişlik 53 cm
- Y/G/D: 233 mm – 500 mm – 500 mm



## U 535

**Yüksekliği 20 cm'ye kadar olan 25 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için alçak üst çerçeveli sepet.**


- 25 bölmeli
- Bölme boyutu 90 mm x 90 mm
- Genişletme seti dahil; kısa ve uzun uzatma parçası içerir.
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilen üst çerçeve, maks. 20 cm
- Genişlik 50, derinlik 50 cm. Gastronorm kenarlı genişlik 53 cm
- Y/G/D: 233 mm – 500 mm – 500 mm

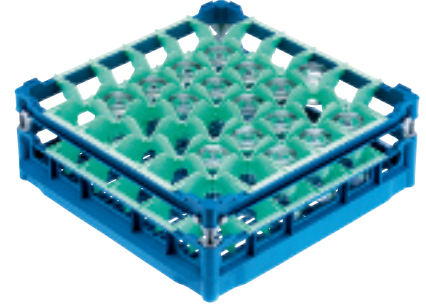

## U 536

**Yüksekliği 20 cm'ye kadar olan 36 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için alçak üst çerçeveli sepet.**


- 36 bölmeli
- Bölme boyutu 73 mm x 73 mm
- Genişletme seti dahil; kısa ve uzun uzatma parçası içerir.
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilen üst çerçeve, maks. 20 cm
- Genişlik 50, derinlik 50 cm. Gastronorm kenarlı genişlik 53 cm
- Y/G/D: 233 mm – 500 mm – 500 mm

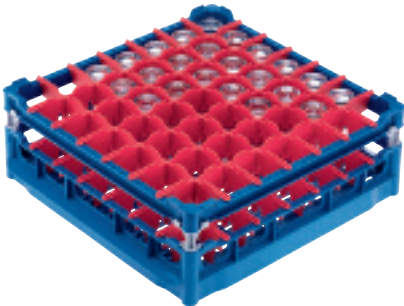

## U 537

**Yüksekliği 20 cm'ye kadar olan 49 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için alçak üst çerçeveli sepet.**

- 49 bölmeli
- Bölme boyutu 63 mm x 63 mm
- Genişletme seti dahil; kısa ve uzun uzatma parçası içerir.
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilen üst çerçeve, maks. 20 cm
- Genişlik 50, derinlik 50 cm, gastronorm kenarlı genişlik 53 cm
- Y/G/D: 233 mm – 500 mm – 500 mm

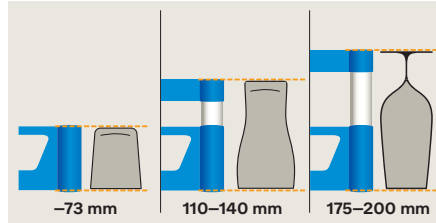


**Alçak üst çerçeveli tüm sepet setleri için bardak yükseklikleri:**

- Uzatma parçası ve üst çerçeve olmadan 73 mm'ye kadar
- 110–140 mm, kısa uzatma parçalı
- 175–200 mm, uzun uzatma parçalı

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
U 534	Yüksekliği 20 cm'ye kadar olan 16 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için alçak üst çerçeveli sepet.	6997120	67653401D	4002514289052
U 535	Yüksekliği 20 cm'ye kadar olan 25 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için alçak üst çerçeveli sepet.	6984150	67653501D	4002514278735
U 536	Yüksekliği 20 cm'ye kadar olan 36 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için alçak üst çerçeveli sepet.	6984090	67653601D	4002514278698
U 537	Yüksekliği 20 cm'ye kadar olan 49 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için alçak üst çerçeveli sepet.	6984200	67653701D	4002514278773

# Tanklı veya temiz su bağlantı sistemine sahip bulaşık makineleri için bardak sepetleri


Yüksek üst çerçeve ile sepet boyutu 500 x 500 mm

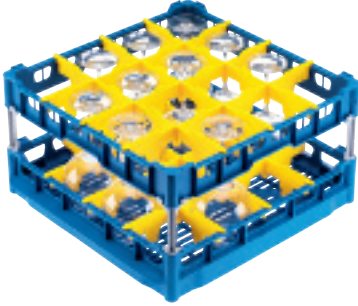

## U 544

**Yüksekliği 23 cm'ye kadar olan 16 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için yüksek üst çerçevesi sepet.**


- 16 bölmeli
- Bölme boyutu 113 mm x 113 mm
- Genişletme seti dahil; kısa ve uzun uzatma parçası içerir.
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilen üst çerçeve, maks. 23 cm
- Genişlik 50, derinlik 50 cm. Gastronorm kenarlı genişlik 53 cm
- Y/G/D: 266 mm – 500 mm – 500 mm

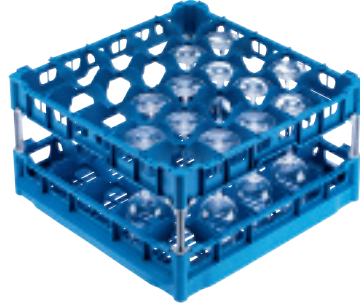

## U 545

**Yüksekliği 23 cm'ye kadar olan 25 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için yüksek üst çerçevesi sepet.**


- 25 bölmeli
- Bölme boyutu 90 mm x 90 mm
- Genişletme seti dahil; kısa ve uzun uzatma parçası içerir.
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilen üst çerçeve, maks. 23 cm
- Genişlik 50, derinlik 50 cm. Gastronorm kenarlı genişlik 53 cm
- Y/G/D: 266 mm – 500 mm – 500 mm

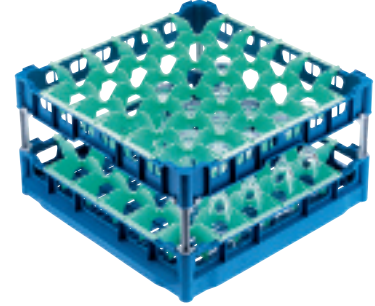

## U 546

**Yüksekliği 23 cm'ye kadar olan 36 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için yüksek üst çerçevesi sepet.**


- 36 bölmeli
- Bölme boyutu 73 mm x 73 mm
- Genişletme seti dahil; kısa ve uzun uzatma parçası içerir.
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilen üst çerçeve, maks. 23 cm
- Genişlik 50, derinlik 50 cm. Gastronorm kenarlı genişlik 53 cm
- Y/G/D: 266 mm – 500 mm – 500 mm

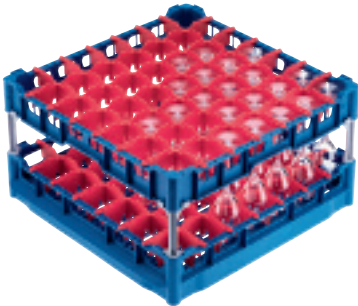

## U 547

**Yüksekliği 23 cm'ye kadar olan 49 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için yüksek üst çerçevesi sepet.**

- 49 bölmeli
- Bölme boyutu 63 mm x 63 mm
- Genişletme seti dahil; kısa ve uzun uzatma parçası içerir.
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilen üst çerçeve, maks. 23 cm
- Genişlik 50, derinlik 50 cm. Gastronorm kenarlı genişlik 53 cm
- Y/G/D: 266 mm – 500 mm – 500 mm

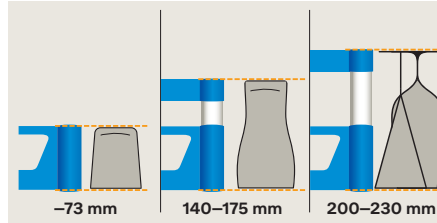

## Yüksek üst çerçevesi tüm sepet setleri için bardak yükseklikleri:

- Uzatma parçası ve üst çerçeve olmadan 73 mm'ye kadar
- 140–175 mm, kısa uzatma parçalı\*
- 200–230 mm, uzun uzatma parçalı\*

\* Gereksinimlere bağlı olarak sepet, kalıcı ve güvenli bir şekilde kenetlenen kısa veya uzun uzatma parçaları donatılabilir.

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
U 544	Yüksekliği 23 cm'ye kadar olan 16 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için yüksek üst çerçevesi sepet.	6984190	67654401D	4002514278766
U 545	Yüksekliği 23 cm'ye kadar olan 25 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için yüksek üst çerçevesi sepet.	6984170	67654501D	4002514278742
U 546	Yüksekliği 23 cm'ye kadar olan 36 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için yüksek üst çerçevesi sepet.	6984130	67654601D	4002514278728
U 547	Yüksekliği 23 cm'ye kadar olan 49 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için yüksek üst çerçevesi sepet.	6984210	67654701D	4002514278780



# Tanklı veya temiz su bağlantı sistemine sahip bulaşık makineleri için bardak sepetleri

Eğimli tutuculara sahip sepet setleri 500 x 500 mm



## U 634-S

**Eğimli tutuculara sahip sepet, 16 bardağın daha iyi temizlenmesi ve kurutulması için.**


- 16 bölme, bölme boyutu 113 mm x 113 mm
- Alçak bir üst çerçeve ile donatılmıştır.
- Yükseklik 104/173/233, genişlik 500 (GN kenarları dahil 530), derinlik 500 mm
- Genişletme seti dahil; kısa ve uzun uzatma parçası içerir.
- Y/G/D: 233 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 30 kg



## U 635-S

**Eğimli tutuculara sahip sepet, 20 bardağın daha iyi temizlenmesi ve kurutulması için.**


- 20 bölme, bölme boyutu 113 mm x 90 mm
- Alçak bir üst çerçeve ile donatılmıştır.
- Yükseklik 104/173/233, genişlik 500 (GN kenarları dahil 530), derinlik 500 mm
- Genişletme seti dahil; kısa ve uzun uzatma parçası içerir.
- Y/G/D: 233 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 30 kg

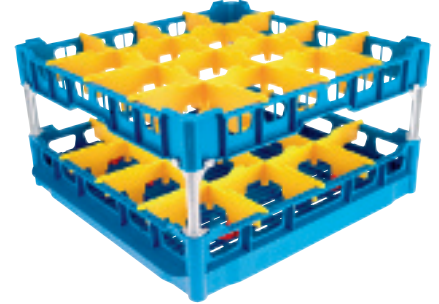

## U 644-S

**Eğimli tutuculara sahip sepet, 16 bardağın daha iyi temizlenmesi ve kurutulması için.**

- 16 bölme, bölme boyutu 113 mm x 113 mm
- Yüksek bir üst çerçeve ile donatılmıştır.
- Yükseklik 104/206/266, genişlik 500 (GN kenarları dahil 530), derinlik 500 mm
- Genişletme seti dahil; kısa ve uzun uzatma parçası içerir.
- Y/G/D: 266 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 30 kg

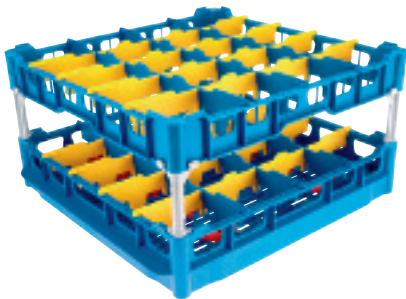

## U 645-S

**Eğimli tutuculara sahip sepet, 20 bardağın daha iyi temizlenmesi ve kurutulması için.**

- 20 bölme, bölme boyutu 113 mm x 90 mm
- Yüksek bir üst çerçeve ile donatılmıştır.
- Yükseklik 104/206/266, genişlik 500 (GN kenarları dahil 530), derinlik 500 mm
- Genişletme seti dahil; kısa ve uzun uzatma parçası içerir.
- Y/G/D: 266 mm – 500 mm – 500 mm, ağırlık: 30 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
U 634-S	Eğimli tutuculara sahip sepet, 16 bardağın daha iyi temizlenmesi ve kurutulması için.	10322510	67663401D	4002515673560
U 635-S	Eğimli tutuculara sahip sepet, 20 bardağın daha iyi temizlenmesi ve kurutulması için.	10322530	67663501D	4002515673584
U 644-S	Eğimli tutuculara sahip sepet, 16 bardağın daha iyi temizlenmesi ve kurutulması için.	10322500	67664401D	4002515673553
U 645-S	Eğimli tutuculara sahip sepet, 20 bardağın daha iyi temizlenmesi ve kurutulması için.	10322520	67664501D	4002515673577

# Tanklı bulaşık sistemine sahip bulaşık makineleri için sepetler

PTD 704 + PTD 901 için tepsi sepeti ve sepet taşıyıcı



## U 513

**Tepsilerin en uygun şekilde yerleştirilmesi için bir tarafı açık sepet.**

- 9 sıralı
- Mesnet mesafesi 45 mm
- Y/G/D: 109 mm – 500 mm – 500 mm
- Ağırlık: 1,900 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
U 513	Tepsilerin en uygun şekilde yerleştirilmesi için bir tarafı açık sepet.	9508710	67651301D	4002515250143

# Temiz su bağlantı sistemine sahip bulaşık makineleri için paneller

PFD 40 cihaz serisi için (tezgah altı cihazlar tip 1)



## ABL 50

**72 cm'lik gövde boyutuna görsel uyum için baza bölümünün paslanmaz çelik kapama paneli.**

- PG 805x ve PFD 40x serisi tüm bulaşık makineleri için uygun
- Y/G/D: 43 mm – 593 mm – 54,3 mm, ağırlık: 0,340 kg



## ABL 50

**72 cm'lik gövde boyutuna görsel uyum için baza bölümünün beyaz kapama paneli.**

- PG 805x ve PFD 40x serisi tüm bulaşık makineleri için uygun
- Y/G/D: 43 mm – 593 mm – 54,3 mm, ağırlık: 0,340 kg



## ABL 110

**78 cm'lik gövde boyutuna görsel uyum için baza bölümünün paslanmaz çelik kapama paneli.**

- PG 805x ve PFD 40x serisi tüm bulaşık makineleri için uygun
- Y/G/D: 102,7 mm – 593 mm – 54,3 mm, ağırlık: 0,513 kg



## ABL 110

**78 cm'lik gövde boyutuna görsel uyum için baza bölümünün beyaz kapama paneli.**


- PG 805x ve PFD 40x serisi tüm bulaşık makineleri için uygun
- Y/G/D: 102,7 mm – 593 mm – 54,3 mm, ağırlık: 0,513 kg



## Stand 2

**Tezgah altı makineler için baza paneli, paslanmaz çelik.**

- PG 8055–PG 8059 ve PFD 40x serisi tüm bulaşık makineleri için uygundur.
- Baza paneli ve 2 destekten oluşur.
- Y/G/D: 140 mm – 588 mm – 135,9 mm, ağırlık: 1,120 kg

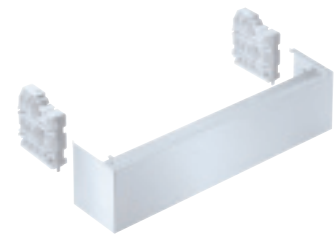

## Stand 2

**Tezgah altı makineler için baza paneli, beyaz.**

- PG 8055–PG 8059 ve PFD 40x serisi tüm bulaşık makineleri için uygundur.
- Baza paneli ve 2 destekten oluşur.
- Y/G/D: 140 mm – 588 mm – 135,9 mm, ağırlık: 1,120 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
ABL 50	72 cm'lik gövde boyutuna görsel uyum için baza bölümünün paslanmaz çelik kapama paneli.	9378030	67211401D	4002515179215
ABL 50	72 cm'lik gövde boyutuna görsel uyum için baza bölümünün beyaz kapama paneli.	9378040	67211402D	4002515179222
ABL 110	78 cm'lik gövde boyutuna görsel uyum için baza bölümünün paslanmaz çelik kapama paneli.	10271160	67211403D	4002515652190
ABL 110	78 cm'lik gövde boyutuna görsel uyum için baza bölümünün beyaz kapama paneli.	10271190	67211404D	4002515652206
Stand 2	Tezgah altı makineler için baza paneli, paslanmaz çelik.	9456060	67211605D	4002515213940
Stand 2	Tezgah altı makineler için baza paneli, beyaz.	9456070	67211610D	4002515213957

# Temiz su bağlantı sistemine sahip bulaşık makineleri için paneller

PFD 40 cihaz serisi için (tezgah altı cihazlar tip 1)



## APFD 001

**Tezgah altı makineler için yüksekliği ayarlanabilir baza paneli, paslanmaz çelik.**

- Dry+ ve DOS bulunmayan PFD 40x MasterLine bulaşık makineleri için
- Baza paneli, kapama paneli ve 2 bağlantı parçasından oluşur
- Ağırlık: 2,646 kg



## APFD 001


**Tezgah altı makineler için yüksekliği ayarlanabilir baza paneli, beyaz.**

- Dry+ ve DOS bulunmayan PFD 40x MasterLine bulaşık makineleri için
- Baza paneli, kapama paneli ve 2 bağlantı parçasından oluşur
- Ağırlık: 2,646 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
APFD 001	Tezgah altı makineler için yüksekliği ayarlanabilir baza paneli, paslanmaz çelik.	12084170	67500130D	4002516643975
APFD 001	Tezgah altı makineler için yüksekliği ayarlanabilir baza paneli, beyaz.	12084220	67500120D	4002516643982

# Temiz su bağlantı sistemine sahip bulaşık makineleri için kurulum aksesuarları

PFD 40x cihaz serisi için

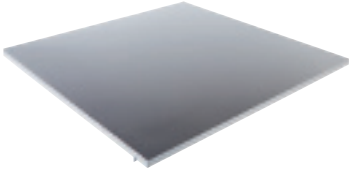

## DEF-80

### Tezgah altı makineler için cihaz üst paneli, paslanmaz çelik.


- PG 8055–PG 8059 ve PFD 40x cihaz serisi için uygundur
- Y/G/D: 15 mm – 600 mm – 600 mm, ağırlık: 0,300 kg



## DEF-80

### Tezgahaltı makineler için cihaz üst paneli, beyaz.

- PG 8055–PG 8059 ve PFD 40x cihaz serisi için uygundur
- Y/G/D: 15 mm – 600 mm – 600 mm, ağırlık: 0,300 kg

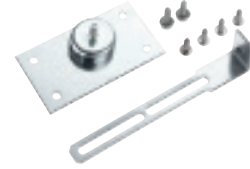

## BKS-80

### Mutfak tezgahı ucuna baza panelinin sabitlenmesi için sabitleme kiti.

- Tezgahaltı makine montajında opsiyonel
- Ağırlık: 0,300 kg



## ADB

### Tezgahaltı modeller için koruyucu levha.

- Çalışma tezgahını nemden korumak için
- Tezgahaltı makine montajında opsiyonel



## BBF-80

### Cihaz ayaklarını sabitlemek için zemin sabitleyicisi.

- Zorlu yerleştirme koşullarında yüksek stabilite için



## APFD 007

### Cihaz yüksekliğinin tezgah yüksekliğine göre en iyi şekilde ayarlanması için uzatılmış cihaz ayakları.

- Maksimum makine yüksekliği (üst panelsiz): 90 cm
- Makine yüksekliği 82–90 cm arasında serbestçe ayarlanabilir.
- Arka cihaz ayaklarının önden ayarlanması için hazırlanmıştır.
- Yükseklik ayar parçası teslimat kapsamına dahil değildir.

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
DEF-80	Tezgah altı makineler için cihaz üst paneli, paslanmaz çelik.	9715550	67216005D	4002515379486
DEF-80	Tezgahaltı makineler için cihaz üst paneli, beyaz.	9736640	67216006D	4002515385180
BKS-80	Mutfak tezgahı ucuna baza panelinin sabitlenmesi için sabitleme kiti.	9715630	67211505D	4002515379509
ADB	Tezgahaltı modeller için koruyucu levha.	9715590	67216008D	4002515379493
BBF-80	Cihaz ayaklarını sabitlemek için zemin sabitleyicisi.	9715690	67211508D	4002515379516
APFD 007	Cihaz yüksekliğinin tezgah yüksekliğine göre en iyi şekilde ayarlanması için uzatılmış cihaz ayakları.	12298200	67500701D	4002516681601



# Temiz su bağlantı sistemine sahip bulaşık makineleri için alt donanımlar/diğer aksesuarlar

PFD 40x ve PFD 10x cihaz serisi için



## APFD 101

**İlave üst dolap ile birlikte boy dolabına en iyi şekilde monte etmek için bulaşık makinesi montaj seti.**

- İdeal yüksekliğe montaj sayesinde mükemmel nem koruması
- İçerik: Buhar koruma çitası, dirsek, dübel ve vidalar
- Ankastr ProfiLine bulaşık makinelerinde kullanılabilir
- Tam ankastr ProfiLine bulaşık makinelerinde kullanılabilir
- Tezgah altı MasterLine bulaşık makineleri için kullanılabilir
- Ağırlık: 0,169 kg



## APFD 102

**İlave ankastr nişi ile birlikte boy dolabına en iyi şekilde monte etmek için bulaşık makinesi montaj seti.**

- İdeal yüksekliğe montaj sayesinde mükemmel nem koruması
- İçerik: Buhar koruma çitası, dirsek, dübel ve vidalar
- Ankastr ProfiLine bulaşık makinelerinde kullanılabilir
- Tam ankastr ProfiLine bulaşık makinelerinde kullanılabilir
- Tezgah altı MasterLine bulaşık makineleri için kullanılabilir
- Ağırlık: 0,169 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
APFD 101	İlave üst dolap ile birlikte boy dolabına en iyi şekilde monte etmek için bulaşık makinesi montaj seti.	11714430	67747101D	4002516420750
APFD 102	İlave ankastr nişi ile birlikte boy dolabına en iyi şekilde monte etmek için bulaşık makinesi montaj seti.	11714440	67747102D	4002516420767

# Temiz su bağlantı sistemine sahip bulaşık makineleri için alt donanımlar/diğer aksesuarlar

PFD 40x cihaz serisi için



## UO 30-60/80

**Alt donanım: bulaşık makinesinin ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için açık, yükseklik 30 cm.**

- Bulaşık makinesine vidalanabilir.
- Y/G/D: 317 mm – 600 mm – 600 mm, ağırlık: 6,350 kg



## UO 52-60/80

**Alt donanım: bulaşık makinesinin ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için açık, yükseklik 52 cm.**

- Bulaşık makinesine vidalanabilir.
- Y/G/D: 537 mm – 600 mm – 600 mm, ağırlık: 7,875 kg



## UG 30-60/80

**Alt donanım: bulaşık makinesinin ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için, yükseklik 30 cm.**

- Bulaşık makinesine vidalanabilir.
- Y/G/D: 317 mm – 600 mm – 600 mm, ağırlık: 9,695 kg



## UG 52-60/80

**Alt donanım: bulaşık makinesinin ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için, yükseklik 52 cm.**

- Bulaşık makinesine vidalanabilir.
- Y/G/D: 537 mm – 600 mm – 600 mm, ağırlık: 14,205 kg



## SBU

**Tezgahaltı makineler için baza paneli.**

- PG 8055–PG 8059 ve MasterLine serisi tüm baza girintili bulaşık makineleri için uygundur.
- Baza girintili tüm tezgahaltı makinelerde teslimat kapsamına dahildir.

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
UO 30-60/80	Alt donanım: bulaşık makinesinin ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için açık, yükseklik 30 cm.	9688890	67376103D	4002515362686
UO 52-60/80	Alt donanım: bulaşık makinesinin ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için açık, yükseklik 52 cm.	9688900	67376107D	4002515362693
UG 30-60/80	Alt donanım: bulaşık makinesinin ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için, yükseklik 30 cm.	9688910	67376104D	4002515362709
UG 52-60/80	Alt donanım: bulaşık makinesinin ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için, yükseklik 52 cm.	9688920	67376108D	4002515363010
SBU	Tezgahaltı makineler için baza paneli.	9378050	67211501D	4002515179239

# Tanklı bulaşık sistemine sahip bulaşık makineleri için aksesuarlar

Tezgahlar, tezgah aksesuarları



## SAS 500-1

### Eviyeye yerleştirmek için kir tutucu süzgeç.

- T 625-1 BUL ve T 1200-1 BUR/BUL giriş tezgahları için uygundur.
- Solo makineler için duvar mesafe parçası
- Y/G/D: 176 mm – 459 mm – 359 mm, ağırlık: 2,500 kg



## AFS-1

### Yemek kalıntılarının tabaklardan kolay ve hijyenik bir şekilde çıkarılması için yemek kalıntısı sıyrıcı.

- 120 cm uzunluğundaki tezgahlara monte etmek için
- Sabit tutucu ve çıkartılabilir lastik sıyrıcı
- Genişlik: 25 cm
- Y/G/D: 80 mm – 140 mm – 264 mm, ağırlık: 0,730 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
SAS 500-1	Eviyeye yerleştirmek için kir tutucu süzgeç.	10789970	67820032D	4002515947135
AFS-1	Yemek kalıntılarının tabaklardan kolay ve hijyenik bir şekilde çıkarılması için yemek kalıntısı sıyrıcı.	10251850	67820029D	4002515643433

# Tanklı bulaşık sistemine sahip bulaşık makineleri için aksesuarlar


Diğer



## DS-Set/1

**Bulaşık makinesini aħşap bir ortamda kullanırken buhar koruması seti.**

- Çalışma tezgahı ve bitişik dolapların buhardan korunması için
- 3 adet paslanmaz çelik plakadan oluşur.
- Y/G/D: 16 mm – 131 mm – 800 mm, ağırlık: 20 kg

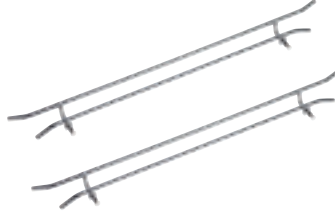

## KTU 530

**Dış ölçüleri 53 x 53 cm'ye kadar olan sepetleri yerleştirmek için dönüştürme kiti.**


- 2 paslanmaz çelik mesnetten oluşur.
- PG 8172 içinde standart sepet tutucuyu ayarlamak için
- Ağırlık: 0,240 kg



## KT 500

**Dış ölçüleri 50 x 50 cm'ye kadar olan sepetleri yerleştirmek için sepet taşıyıcı.**

- Eski Miele tezgahlı PG 8172/PTD 901 için gereklidir (G 720/21).
- Sepet taşıyıcı, standart sepet taşıyıcı yerine kullanılır.
- Ağırlık: 140 kg

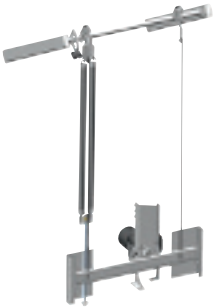

## ATH 8172

**Kapağı otomatik açmak için dönüştürme kiti.**

- PG 8172 bulaşık makinesi için uygundur (önceki model PTD 901).
- Yıkama bittikten sonra kapak otomatik olarak açılır.
- Ergonomik kullanım – kapağın manuel açılmasına gerek yok.
- Buharın salınması sayesinde daha iyi kuruma
- Sona eren yıkama işlemi için ilave görsel uyarı
- Ağırlık: 6,300 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
DS-Set/1	Bulaşık makinesini aħşap bir ortamda kullanırken buhar koruması seti.	10425060	67211202D	4002515739815
KTU 530	Dış ölçüleri 53 x 53 cm'ye kadar olan sepetleri yerleştirmek için dönüştürme kiti.	9508720	67853004D	4002515250150
KT 500	Dış ölçüleri 50 x 50 cm'ye kadar olan sepetleri yerleştirmek için sepet taşıyıcı.	9876230	67850002D	4002515464656
ATH 8172	Kapağı otomatik açmak için dönüştürme kiti.	9581070	67853010D	4002515292990

# Bulaşık makineleri aksesuarları

## Dozaj modülleri, damlama tepsisi



### DOS G 80 Flex

#### Sıvı deterjanların otomatik dozajı için boş seviye göstergeli hortumlu dozaj pompası.

- Temiz su bağlantılı bulaşık makineleri için uygundur.
- En fazla 340 mm yüksekliğinde bidonlar için (bidon ağzına kadar)
- Dakikada 55 ml'ye kadar dozaj
- Bulaşık makinesinin kontrol ünitesi üzerinden ayarlanabilir.
- Esnek kapak (DIN 50 ve 51 dişlisini kapatır.)
- Makinenin bağlantı kablosu uzunluğu: 2,80 m
- Emiş borusuna kadar dozaj hortumu uzunluğu: 1,80 m
- Makineye kadar dozaj hortumu uzunluğu: 2,85 m
- Minimum bidon ağzı genişliği 31 mm



### DOS G 80/1 Flex

#### Sıvı deterjanların otomatik dozajı için boş seviye göstergeli hortumlu dozaj pompası.

- Temiz su bağlantılı bulaşık makineleri için uygundur.
- En fazla 202 mm yüksekliğinde bidonlar için (bidon ağzına kadar)
- Dakikada 55 ml'ye kadar dozaj
- Bulaşık makinesinin kontrol ünitesi üzerinden ayarlanabilir.
- Esnek kapak (DIN 50 ve 51 dişlisini kapatır.)
- Makinenin bağlantı kablosu uzunluğu: 2,80 m
- Emiş borusuna kadar dozaj hortumu uzunluğu: 1,80 m
- Makineye kadar dozaj hortumu uzunluğu: 2,85 m
- Minimum bidon ağzı genişliği 31 mm



### DOS G 80 Comfort

#### Otomatik sıvı deterjan dozajına yönelik doluluk seviyesi göstergesine sahip hortumlu dozaj pompası.

- PFD 40x MasterLine bulaşık makineleri için uygun.
- En fazla 325 mm yüksekliğinde bidonlar için (bidon ağzına kadar)
- Dakikada 55 ml'ye kadar dozaj
- Bulaşık makinesinin kontrol ünitesi üzerinden ayarlanabilir.
- Esnek kapak (DIN 50 ve 51 dişlisini kapatır.)
- Makinenin bağlantı kablosu uzunluğu: 2,80 m
- Çekiş borusuna kadar dozaj hortumu uzunluğu: 1,80 m
- Makineye kadar dozaj hortumu uzunluğu: 2,85 m
- Minimum bidon ağzı genişliği 31 mm



### DOS G 80 Comfort

#### Otomatik sıvı deterjan dozajına yönelik doluluk seviyesi göstergesine sahip hortumlu dozaj pompası.

- PFD 40x MasterLine bulaşık makineleri için uygun.
- En fazla 325 mm yüksekliğinde bidonlar için (bidon ağzına kadar)
- Dakikada 55 ml'ye kadar dozaj
- Bulaşık makinesinin kontrol ünitesi üzerinden ayarlanabilir.
- Esnek kapak (DIN 50 ve 51 dişlisini kapatır.)
- Makinenin bağlantı kablosu uzunluğu: 2,80 m
- Çekiş borusuna kadar dozaj hortumu uzunluğu: 1,80 m
- Makineye kadar dozaj hortumu uzunluğu: 2,85 m
- Minimum bidon ağzı genişliği 31 mm



### DOS G 80 Comfort +

#### Otomatik sıvı deterjan dozajına yönelik doluluk seviyesi göstergesine sahip hortumlu dozaj pompası.

- PFD 40x MasterLine bulaşık makineleri için uygun.
- En fazla 325 mm yüksekliğinde bidonlar için (bidon ağzına kadar)
- Dakikada 55 ml'ye kadar dozaj
- Bulaşık makinesinin kontrol ünitesi üzerinden ayarlanabilir.
- 3 farklı boyut seçeneğinde esnek dişli kapaklar dahildir. (DIN 40, 45, 50 ve 51 boyutlu dişlileri kapatır)
- Makinenin bağlantı kablosu uzunluğu: 2,80 m
- Çekiş borusuna kadar dozaj hortumu uzunluğu: 1,80 m
- Makineye kadar dozaj hortumu uzunluğu: 2,85 m
- Minimum bidon ağzı genişliği 31 mm



### DOS G 80/1 Comfort

#### Otomatik sıvı deterjan dozajına yönelik doluluk seviyesi göstergesine sahip hortumlu dozaj pompası.

- PFD 40x MasterLine bulaşık makineleri için uygun.
- En fazla 214 mm yüksekliğinde bidonlar için (bidon ağzına kadar)
- Dakikada 55 ml'ye kadar dozaj
- Bulaşık makinesinin kontrol ünitesi üzerinden ayarlanabilir.
- Esnek kapak (DIN 50 ve 51 dişlisini kapatır.)
- Makinenin bağlantı kablosu uzunluğu: 2,80 m
- Çekiş borusuna kadar dozaj hortumu uzunluğu: 1,80 m
- Makineye kadar dozaj hortumu uzunluğu: 2,85 m
- Minimum bidon ağzı genişliği 31 mm

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
DOS G 80 Flex	Sıvı deterjanların otomatik dozajı için boş seviye göstergeli hortumlu dozaj pompası.	10730780	67747040D	4002516331599
DOS G 80/1 Flex	Sıvı deterjanların otomatik dozajı için boş seviye göstergeli hortumlu dozaj pompası.	10730810	67747045D	4002516331605
DOS G 80 Comfort	Otomatik sıvı deterjan dozajına yönelik doluluk seviyesi göstergesine sahip hortumlu dozaj pompası.	12187270	67747540D	4002516627944
DOS G 80 Comfort +	Otomatik sıvı deterjan dozajına yönelik doluluk seviyesi göstergesine sahip hortumlu dozaj pompası.	12187400	67747540NAM	4002516648000
DOS G 80 Comfort +	Otomatik sıvı deterjan dozajına yönelik doluluk seviyesi göstergesine sahip hortumlu dozaj pompası.	12187300	67747541D	4002516647997
DOS G 80/1 Comfort	Otomatik sıvı deterjan dozajına yönelik doluluk seviyesi göstergesine sahip hortumlu dozaj pompası.	12187290	67747545D	4002516647980



# Bulaşık makineleri aksesuarları

## Dozaj modülleri, damlama tepsisi



### DOS G 80 ProfiLine Flex

Sıvı deterjanların otomatik dozajı için boş seviye göstergeli hortumlu dozaj pompası. ProfiLine PFD 10x bulaşık makineleri için uygundur.

- En fazla 340 mm yüksekliğinde bidonlar için (bidon ağzına kadar)
- Dakikada 55 ml'ye kadar dozaj
- Bulaşık makinesinin kontrol ünitesi üzerinden ayarlanabilir.
- Esnek kapak (DIN 50 ve 51 dişlisini kapatır.)
- Makinenin bağlantı kablosu uzunluğu: 2,80 m
- Çekiş borusuna kadar dozaj hortumu uzunluğu: 1,80 m
- Makineye kadar dozaj hortumu uzunluğu: 2,85 m
- Minimum bidon ağzı genişliği 31 mm



### DOS G 80 ProfiLine Flex EP4

Sıvı deterjanların otomatik dozajı için boş seviye göstergeli hortumlu dozaj pompası. ProfiLine PFD 10x bulaşık makineleri için uygundur.

- En fazla 340 mm yüksekliğinde bidonlar için (bidon ağzına kadar)
- Dakikada 55 ml'ye kadar dozaj
- Bulaşık makinesinin kontrol ünitesi üzerinden ayarlanabilir.
- 3 farklı boyut seçeneğinde esnek dişli kapaklar dahildir. (DIN 40, 45, 50 ve 51 boyutlu dişlileri kapatır)
- Makinenin bağlantı kablosu uzunluğu: 2,80 m
- Çekiş borusuna kadar dozaj hortumu uzunluğu: 1,80 m
- Makineye kadar dozaj hortumu uzunluğu: 2,85 m
- Minimum bidon ağzı genişliği 31 mm



### DOS G 80/72

Sıvı deterjanların otomatik dozajı için, boş seviye göstergeli, 20–30 l bidonlar için hortumlu dozaj pompası.

- PG 8172 ve PTD 901 serisi tüm bulaşık makineleri için uygundur.
- 20–30 l bidon için 448 mm çekiş borusu
- Dakikada 55 ml'ye kadar dozaj
- Bulaşık makinesinin kontrol ünitesi üzerinden ayarlanabilir.
- Ağırlık: 1,918 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
DOS G 80 ProfiLine Flex	Sıvı deterjanların otomatik dozajı için boş seviye göstergeli hortumlu dozaj pompası.	10730840	67747050D	4002516330608
DOS G 80 ProfiLine Flex EP4	Sıvı deterjanların otomatik dozajı için boş seviye göstergeli hortumlu dozaj pompası.	11393960	67747050EP4	4002516269892
DOS G 80/72	Sıvı deterjanların otomatik dozajı için, boş seviye göstergeli, 20–30 l bidonlar için hortumlu dozaj pompası.	10210160	67747022D	4002515648698

# Bulaşık makineleri aksesuarları

## Kısmi demineralizasyon sistemi



### TE P 2800

#### İdeal su arıtma için kısmi demineralizasyon kartuşu

- Maksimum debi miktarı: 800 l/saat
- Kapasite durumu FlowMeter FM ile ölçülebilir.
- Maks. su giriş sıcaklığı 40 °C – basınç dayanıklılığı 0,5–10 bar
- Reçine kapasitesi 19,5 litre
- 10 °dH karbonat sertliğinde, yumuşatma kapasitesi: 18 m<sup>3</sup>
- Y: 570 mm, ağırlık: 18,666 kg

### TE P 2000

#### İdeal su arıtma için kısmi demineralizasyon kartuşu

- Maksimum debi miktarı: 450 l/saat
- Kapasite durumu FlowMeter FM ile ölçülebilir.
- Maks. su giriş sıcaklığı 40 °C – basınç dayanıklılığı 0,5–10 bar
- Reçine kapasitesi 12,5 litre
- 10 °dH karbonat sertliğinde, yumuşatma kapasitesi: 11,8 m<sup>3</sup>
- Y: 410 mm, ağırlık: 14,060 kg

### FM

#### Akış hızını ölçmek için FlowMeter ve kartuş değişimi için gösterge

- Kısmi demineralizasyon kartuşları için uygundur.
- Kartuş değişimi için sesli ve optik gösterge
- Tek satırlı ekran, harici LED bağlantısı mümkündür.
- Duvar braketli dahil
- Güç kaynağı dahil
- Y/G/D: 110 mm – 125 mm – 52 mm, ağırlık: 1,857 kg

### Kısmi demineralizasyon kartuşları için iki rejenerasyon arasında litre biriminde performans

	1,0	2,0	3,0	3,75	4,0	5,0	6,0	7,0	7,14	8,0	9,0	10,0
Asit kapasitesi 4,3 mmol/litre	1,0	2,0	3,0	3,75	4,0	5,0	6,0	7,0	7,14	8,0	9,0	10,0
Karbonat sertliği, °dH	2,8	5,6	8,4	10,0	11,2	14,0	16,8	19,6	20,0	22,4	25,2	28,0
TE P 2000 (12,5 litre reçine)	42.250	21.125	14.075	11.825	10.560	8.450	7.035	6.025	5.910	5.275	4.690	4.225
TE P 2800 (19 litre reçine)	64.220	32.110	21.395	18.000	16.055	12.855	10.700	9.160	8.990	8.020	7.125	6.420

Yerel kullanım suyu bileşimine bağlı olarak kapasitede %20'ye varan sapmalar olabilir.

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
TE P 2800	İdeal su arıtma için kısmi demineralizasyon kartuşu	9773430	67809501D	4002515405314
TE P 2000	İdeal su arıtma için kısmi demineralizasyon kartuşu	9773440	67809601D	4002515405321
FM	Akış hızını ölçmek için FlowMeter ve kartuş değişimi için gösterge	10008910	67809701D	4002515537107

# Bulaşık makineleri aksesuarları

Tam ve kısmi demineralizasyon sistemi



## TE

### Kısmi demineralizasyon kartuşlarının rejenerasyonu için tek kullanımlık reçine

- 25 litre kapasiteli 1 torba
- Boş kartuş LP 2800 ve tam demineralizasyon kartuşu TE 2000/2800 için
- Ağırlık: 18,200 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
TE	Kısmi demineralizasyon kartuşlarının rejenerasyonu için tek kullanımlık reçine	10020250	67809510D	4002515551530

# Bulaşık makineleri aksesuarları

## Diğer aksesuarlar



### SK

**Demineralizasyon kartuşlarının kolay ve rahat bir şekilde değiştirilmesi için hızlı bağlantı.**

- 2 adet VA geçmeli bağlantı 3/4", 2 adet hızlı kuplaj 3/4"
- Mevcut hortum seti için contalar dahildir.



### UFZ

**İkinci bir tam/kısmi demineralizasyon kartuşuna hızlı geçiş için ikinci kartuşa yönelik dönüştürme kiti.**

- İki kartuşa montaj için 2 adet VA geçmeli bağlantı 3/4"
- Ağırlık: 0,160 kg



### E 313

**Demineralize suyun manuel olarak çekilmesi için duvar armatürü.**

- 10 bar'a kadar basınca dayanıklı
- 150 cm basınç hortumu dahil komple
- Ağırlık: 1,361 kg



### E 314

**Demineralize suyun manuel olarak çekilmesi için bağımsız armatür.**

- 10 bar'a kadar basınca dayanıklı
- 10 bar'a kadar basınca dayanıklı
- 150 cm basınç hortumu dahildir.
- 150 cm basınç hortumu dahil komple
- Ağırlık: 1,660 kg

Aksesuarlar	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
SK	Demineralizasyon kartuşlarının kolay ve rahat bir şekilde değiştirilmesi için hızlı bağlantı.	9782600	69431901D	4002515411735
UFZ	İkinci bir tam/kısmi demineralizasyon kartuşuna hızlı geçiş için ikinci kartuşa yönelik dönüştürme kiti.	10020100	69431905D	4002515552834
E 313	Demineralize suyun manuel olarak çekilmesi için duvar armatürü.	3830330	69431301D	4002511115279
E 314	Demineralize suyun manuel olarak çekilmesi için bağımsız armatür.	3830340	69431401D	4002511115286

# Aksesuar dizini

Ürün	Sayfa	Donanım	Üst/alt sepette kullanılabilir	Malzeme numarası
A 101		Eklentilerin en iyi şekilde yerleştirilmesi için üst sepet.		9862340
A 151		Eklentilerin yerleştirilmesi için alt sepet		9862410
AB 60		Kolay kullanım için 4 döner tekerleğe sahip paslanmaz çelik çöp kutusu.		10249440
ABL 110		78 cm'lik gövde boyutuna görsel uyum için baza bölümünün paslanmaz çelik kapama paneli.		10271160
ABL 110		78 cm'lik gövde boyutuna görsel uyum için baza bölümünün beyaz kapama paneli.		10271190
ABL 50		72 cm'lik gövde boyutuna görsel uyum için baza bölümünün paslanmaz çelik kapama paneli.		9378030
ABL 50		72 cm'lik gövde boyutuna görsel uyum için baza bölümünün beyaz kapama paneli.		9378040
ADB		Tezgahaltı modeller için koruyucu levha.		9715590
AFS-1		Yemek kalıntılarının tabaklardan kolay ve hijyenik bir şekilde çıkarılması için yemek kalıntısı sıyrıcı.		10251850
APFD 001		Tezgah altı makineler için yüksekliği ayarlanabilir baza paneli, beyaz.		12084220
APFD 001		Tezgah altı makineler için yüksekliği ayarlanabilir baza paneli, paslanmaz çelik.		12084170
APFD 002		Paslanmaz çelik ön kaplama: Ankastre ProfilLine bulaşık makineleri için G x Y, 60 x 57 cm		12255290
APFD 003		Paslanmaz çelik ön kaplama: Ankastre ProfilLine bulaşık makineleri için G x Y, 60 x 60 cm		12256170
APFD 004		Paslanmaz çelik ön kaplama: Ankastre ProfilLine bulaşık makineleri için G x Y, 60 x 65 cm		12256210
APFD 005		Paslanmaz çelik ön kaplama: Tam ankastre ProfilLine bulaşık makineleri için G x Y, 60 x 72 cm		12256230
APFD 006		Paslanmaz çelik ön kaplama: Tam ankastre ProfilLine bulaşık makineleri için G x Y, 60 x 77 cm		12256240
APFD 007		Cihaz yüksekliğinin tezgah yüksekliğine göre en iyi şekilde ayarlanması için uzatılmış cihaz ayakları.		12298200
APFD 101		İlave üst dolap ile birlikte boy dolabına en iyi şekilde monte etmek için bulaşık makinesi montaj seti.		11714430
APFD 102		İlave ankastre nişi ile birlikte boy dolabına en iyi şekilde monte etmek için bulaşık makinesi montaj seti.		11714440
APFD 200		Solunum regülatörlerinin en iyi şekilde yerleştirilmesi için sepet.	A 101 ve A 151	11045740
APFD 201		Solunum maskelerinin en iyi şekilde yerleştirilmesi için sepet.	A 151	11045760
APFD 202		Interspiro marka solunum regülatörlerini yerleştirmek için adaptör.	APFD 200	11150650
APFD 203		Solunum cihazı taşıyıcı çerçevelerinin en iyi şekilde yerleştirilmesi için sepet.	A 151	11240090
APFD 210		Maksimum 16 şişenin ve diğer boşluklu bulaşıkların en iyi şekilde yerleştirilmesi için sepet.		11717360
APFD 211		ProfilLine PFD 10x serisi bulaşık makinelerinde APFD 210 sepetini kullanmak için adaptör.		11717390
APFD 212		PG 80xx ve MasterLine PFD 40x serisi bulaşık makinelerinde APFD 210 sepetini kullanmak için adaptör.		11717430
APFD 214		Özel doldurma olanaklarına yönelik eklentileri olmayan üst sepet.		12107560
APFD 215		APFD 415 eklentili ve 2 katlanır fincan raflı üst sepet.		12106020
APFD 220		Özel doldurma olanaklarına yönelik eklentileri olmayan alt sepet.		12107590
APFD 222		Tekrar kullanılabilen 25 beher kabının en iyi şekilde yerleştirilmesi için sepet		12294760
APFD 401		İlaç kaplarının en iyi şekilde yerleştirilmesi için eklenti.		10869810
APFD 402		İlaç kabı kaplarının en iyi şekilde yerleştirilmesi için eklenti.		10869850
APFD 415		Kaselerin, fincan tabaklarının ve tatlı tabaklarının en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	APFD 214 ve APFD 215	12106030
APFD 416		Farklı bulaşıkların istenen şekilde yerleştirilmesi amacıyla üst sepetler için delikli sac altlık 1/2	APFD 214 ve APFD 215	12174880
APFD 417		Tekrar kullanılabilen beher kaplarının en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	APFD 214 ve APFD 215	12293790
APFD 418		Tekrar kullanılabilen 9 kapağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	APFD 222	12476350
APFD 419		Suluk kapaklarının güvenli bir şekilde temizlenmesi için tutma braketi.	APFD 215	12298740
APFD 420		Çatal bıçak takımlarının yerleştirilmesi için çatal-bıçak sepeti.		12118550
APFD 421		ProfilLine bulaşık makinelerinin alt sepetinde ilave çatal-bıçak kapasitesi için çatal-bıçak sepeti.		12256760
APTD 221		Kafe ve barlardaki çeşitli bulaşıklar için sepet seti.		12305290
APTD 300		Maksimum 30 °dH yumuşak su alımı için Aqua-Soft tek tanklı su yumuşatıcı sistemi.		11790650
APTD 500		Maksimum 8 şişenin ve diğer boşluklu bulaşıkların en iyi şekilde yerleştirilmesi için sepet.		11622900
ATH 8172		Kapağı otomatik açmak için dönüştürme kiti.		9581070
AW 50/1		Makine üzerine yerleştirilecek 500 serisi sepet için damlama tepsisi.		11227440
AW 51		Bar/tezgah üzerine yerleştirilecek 500 serisi sepet için damlama tepsisi.		10396100
BBF-80		Cihaz ayaklarını sabitlemek için zemin sabitleyicisi.		9715690
BKS-80		Mutfak tezgahı ucuna baza panelinin sabitlenmesi için sabitleme kiti.		9715630
CK/1 DIN 51		ProCare 5, 10 ve 20 l bidonları kolay açmak için bidon anahtarı.		11851600
CM/1		İletkenliği ölçmek ve kartuş değişimini göstermek için ConductivityMeter.		10889920
CN-RW 8166		IPX5 sıçrama koruma sınıfına ulaşmak için paslanmaz çelik arka panel.		10358680
CPFD 1		Mükemmel kurutma sonucu elde etmek için hava filtresi.		11360560
DEF-80		Tezgah altı makineler için cihaz üst paneli, paslanmaz çelik.		9715550
DEF-80		Tezgahaltı makineler için cihaz üst paneli, beyaz.		9736640
DOS G 80 Comfort		Otomatik sıvı deterjan dozajına yönelik doluluk seviyesi göstergesine sahip hortumlu dozaj pompası.		12187270
DOS G 80 Comfort		Otomatik sıvı deterjan dozajına yönelik doluluk seviyesi göstergesine sahip hortumlu dozaj pompası.		12187400
DOS G 80 Comfort +		Otomatik sıvı deterjan dozajına yönelik doluluk seviyesi göstergesine sahip hortumlu dozaj pompası.		12187300





# Aksesuar dizini

Ürün	Sayfa	Donanım	Üst/alt sepette kullanılabilir	Malzeme numarası
DOS G 80 Flex		Sıvı deterjanların otomatik dozajı için boş seviye göstergeli hortumlu dozaj pompası.		10730780
DOS G 80 Flex EP4		Sıvı deterjanların otomatik dozajı için boş seviye göstergeli hortumlu dozaj pompası.		11393950
DOS G 80 ProfiLine Flex		Otomatik sıvı deterjan dozajı için, boş seviye göstergesine sahip ProfiLine hortumlu dozaj pompası.		10730840
DOS G 80 ProfiLine Flex EP4		Otomatik sıvı deterjan dozajı için, boş seviye göstergesine sahip ProfiLine hortumlu dozaj pompası.		11393960
DOS G 80/1 Comfort		Otomatik sıvı deterjan dozajına yönelik doluluk seviyesi göstergesine sahip hortumlu dozaj pompası.		12187290
DOS G 80/1 Flex		Sıvı deterjanların otomatik dozajı için boş seviye göstergeli hortumlu dozaj pompası.		10730810
DOS G 80/72		Sıvı deterjanların otomatik dozajı için boş seviye göstergeli hortumlu dozaj pompası.		10210160
DS-Set/1		Bulaşık makinesini ahşap bir ortamda kullanırken buhar koruması seti.		10425060
DTD 2		Kimyasal bidonlarının güvenli bir şekilde yerleştirilebilmesi için damlama kabı.		10695460
E 10		Süt sürhileri ve kaseler vs. gibi farklı bulaşıkların istenen şekilde yerleştirilmesi amacıyla alt sepetler için delikli sac altlık 1/2	U 890, U 876, APFD 220	9627360
E 165		Çatal-bıçak takımlarının yerleştirilmesi için çatal bıçak sepeti.	APFD 220	3808830
E 166		Hassas bulaşıkların özenle yıkanması amacıyla delikli sac altlık.	U 876	3808850
E 167		Çatal-bıçak takımlarının yerleştirilmesi için çatal bıçak sepeti.	U 506	9508730
E 168		Çatal-bıçak takımlarının en iyi şekilde yerleştirilmesi için çatal bıçak sepeti.	U 407	10358630
E 205		Bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	APFD 220	3808980
E 313		Demineralize suyun manuel olarak çekilmesi için duvar armatürü.		3830330
E 314		Demineralize suyun manuel olarak çekilmesi için bağımsız armatür.		3830340
E 315		Tam demineralizasyon kartuşlarının rejenerasyonu için tek kullanımlık reçine		3830350
E 316		Tek kullanımlık reçineleri doldurmak için plastik bidon		3830360
E 437		Çatal-bıçak takımlarının yerleştirilmesi için çatal bıçak sepeti.	O 885, U 876	4326640
E 809		Fincanların en uygun şekilde yerleşimi için plastik kaplı alt sepet eklentisi.	U 881	5018650
E 810		Fincan tabaklarının veya tatlı tabaklarının en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	O 892, APFD 214, APFD 215	9549010
E 812		Bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	O 892, APFD 214, APFD 215	9742240
E 815		Bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	APFD 220	5018670
E 816		Tabakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	APFD 220	9549190
E 884		Fırın tepsi, servis tabakları ve tepsi için en iyi şekilde yerleştirilmesi için plastik kaplı tepsi ve servis tabağı eklentisi.	APFD 220	5018680
E 9		Tencerelerin, kazanların ve kaselerin vs. en iyi şekilde yerleştirilmesi için eklenti.	APFD 220	3808260
FM		Akış hızını ölçmek için FlowMeter ve kartuş değişimi için gösterge		10008910
KT 500		Dış ölçüleri 50 x 50 cm'ye kadar olan sepetleri yerleştirmek için paslanmaz çelik sepet taşıyıcı.		9876230
KTU 530		Dış ölçüleri 53 x 53 cm'ye kadar olan sepetleri yerleştirmek için dönüştürme kiti.		9508720
LP 2800		Tek kullanımlık reçinelerin manuel doldurulması için demineralizasyon kartuşu.		9782590
Miele MOVE Advanced		Miele Professional cihazlarının tam kapsamlı yönetimi için abonelik.		11835030
Miele MOVE Enterprise		Miele Professional cihazlarının büyük müşterilerde tam kapsamlı yönetimi için abonelik.		12188710
Miele MOVE Free		Miele Professional cihazlarının dijital yönetimine giriş için abonelik.		11949390
Miele MOVE Starter		Miele Professional cihazlarının gelişmiş dijital yönetimi için abonelik.		11835020
O 885		Dış ölçüleri 50 x 50 cm'ye kadar olan sepetleri yerleştirmek için paslanmaz çelik üst sepet taşıyıcı.		9548960
O 892		E 812 eklentili ve çeşitli bardaklar için 2 bardak rafı plastik kaplı üst sepet		9548990
O 898		1/2 eklentilerin yerleştirilmesi için paslanmaz çelik üst sepet taşıyıcı		10114490
PBMS-1		Tek delikli mikser musluklu ve yüksek döner ağızlı hortumlu sarkıt duş		10249470
PG 8595		İki adet tam veya kısmi demineralizasyon kartuşunu tutmak için beyaz Aqua Purificator.		10087310
PG 8595		İki adet tam veya kısmi demineralizasyon kartuşunu tutmak için paslanmaz çelik Aqua Purificator.		10087320
PG 8597		40 °dH'ye kadar daimi yumuşak su alımı için çift tanklı Aqua-Soft su yumuşatıcı sistemini.		6943120
PKF-RO/1		Ters osmoz sistemlerinin membranlarını korumak için aktif karbon filtre.		12295400
ProCare Universal 61 – 6 kg		Bulaşık makinesi tuzu, 3 x 2 kg, dahili yumuşatıcının en iyi şekilde rejenerasyonu için.		9195780
ProCare Universal 70 ST – 500 ml		Genel amaçlı deterjan, hafif alkali, 500 ml, yağ kalıntılarını ve kirleri nazik şekilde gidermek için.		12306020
ProCare Universal 77 A – 500 g		Makine temizleyici, alkali, 500 g, inatçı ve kurumuş nişasta kalıntılarını giderir.		12456030
ProCare Universal 81 C – 250 g		Makine kireç çözücü, asidik, 250 g, inatçı ve kurumuş kireç kalıntılarını giderir.		12456130
SAS 500-1		Eviyeye yerleştirmek için kir tutucu süzgeç.		10789970
SBU		Tezgahaltı makineler için baza paneli.		9378050
GF-1 seti 100 mm		İdeal çalışma yüksekliğine ayarlamak için cihaz ayak seti.		10249450
GF-1 seti 50 mm		İdeal çalışma yüksekliğine ayarlamak için cihaz ayak seti.		10249460
Tezgah ayak seti 100 mm		İdeal çalışma yüksekliğine ayarlamak için tezgah ayak seti.		6424300
Set-Eck-1		Duvar ve cihaz arasındaki açıklığı kapatmak için köşe duvar bağlantı seti.		10249430
SK		Demineralizasyon kartuşlarının kolay ve rahat bir şekilde değiştirilmesi için hızlı bağlantı.		9782600
Stand 2		Tezgah altı makineler için baza paneli, paslanmaz çelik.		9456060
Stand 2		Tezgah altı makineler için baza paneli, beyaz.		9456070



# Aksesuar dizini

Ürün	Sayfa	Donanım	Üst/alt sepette kullanılabilir	Malzeme numarası
T 1200-1 BUF		Bulaşık makinesine önden montaj için köşe tipi eviyeli giriş tezgahı.		10422480
T 1200-1 BUL		Bulaşık makinesine soldan montaj için eviyeli giriş tezgahı.		10249350
T 1200-1 BUR		Bulaşık makinesine sağdan montaj için eviyeli giriş tezgahı.		10249370
T 1200-1 UF		Bulaşık makinesine önden montaj için köşe tipi çok amaçlı tezgah.		10422490
T 1200-1 UL		Bulaşık makinesine soldan montaj için eviyesiz çok amaçlı tezgah.		10249380
T 1200-1 UR		Bulaşık makinesine sağdan montaj için eviyesiz çok amaçlı tezgah.		10249390
T 625-1 BUF		Bulaşık makinesine önden montaj için köşe tipi eviyeli giriş tezgahı.		10422500
T 625-1 BUL		Bulaşık makinesine soldan montaj için eviyeli giriş tezgahı.		10249400
T 625-1 BUR		Bulaşık makinesine sağdan montaj için eviyeli giriş tezgahı.		10520790
T 625-1 UF		Bulaşık makinesine önden montaj için köşe tipi çok amaçlı tezgah.		10422510
T 625-1 UL		Bulaşık makinesine soldan montaj için eviyesiz çok amaçlı tezgah.		10249410
T 625-1 UR		Bulaşık makinesine sağdan montaj için eviyesiz çok amaçlı tezgah.		10249420
TE		Kısmi demineralizasyon kartuşlarının rejenerasyonu için tek kullanımlık reçine		10020250
TE P 2000		İdeal su artma için kısmi demineralizasyon kartuşu		9773440
TE P 2800		İdeal su artma için kısmi demineralizasyon kartuşu		9773430
U 402		10 fincan tabağı ve 10 tabak için sepet.		10358550
U 403		Çatal-bıçak takımlarını en iyi şekilde temizlemek için sepet.		10358590
U 404		Çatal bıçak takımlarının en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.		10358610
U 405		Genel amaçlı kullanım için sepet.		10358560
U 407		Kafelerdeki tipik bulaşıklar için sepet.		10358620
U 408		Fincanların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.		10358570
U 409		Kafelerdeki tipik bulaşıklar için sepet.		10358580
U 423		Çeşitli bardakların en iyi şekilde yerleştirilmesi için sepet.		10358640
U 424		Çeşitli bardakların en iyi şekilde yerleştirilmesi için sepet.		10358650
U 502		Tabakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	O 885, U 876, APFD 220	9508610
U 503		Çatal bıçak takımlarının en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	O 885, U 876, APFD 220	9508660
U 504		Çatal bıçak takımlarının en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	O 885, U 876, APFD 220	9508670
U 505		Genel amaçlı kullanım için sepet.	U 876, APFD 220	9508680
U 506		Tabakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	U 876, APFD 220	9508640
U 507		Kafelerdeki tipik bulaşıklar için sepet.	U 876, APFD 220	9508700
U 508		Fincanların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	O 885, U 876, APFD 220	9508650
U 513		Tepsilerin en uygun şekilde yerleştirilmesi için bir tarafı açık sepet.		9508710
U 515		6 adet tepsiyi, fırın tepsisini veya servis tabağını en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.		10358660
U 520		Bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	O 885, U 876, APFD 220	9581370
U 524/1		Maks. 10 cm çapındaki bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	U 876, APFD 220	10094770
U 525/1		Maks. 8 cm çapındaki bardakların en uygun şekilde yerleştirilmesi için sepet.	U 876, APFD 220	10094780
U 534		Yüksekliği 20 cm'ye kadar olan 16 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için alçak üst çerçeveli sepet.	O 885, U 876, APFD 220	6997120
U 535		Yüksekliği 20 cm'ye kadar olan 25 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için alçak üst çerçeveli sepet.	O 885, U 876, APFD 220	6984150
U 536		Yüksekliği 20 cm'ye kadar olan 36 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için alçak üst çerçeveli sepet.	O 885, U 876, APFD 220	6984090
U 537		Yüksekliği 20 cm'ye kadar olan 49 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için alçak üst çerçeveli sepet.	O 885, U 876, APFD 220	6984200
U 544		Yüksekliği 23 cm'ye kadar olan 16 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için yüksek üst çerçeveli sepet.	O 885, U 876, APFD 220	6984190
U 545		Yüksekliği 23 cm'ye kadar olan 25 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için yüksek üst çerçeveli sepet.	O 885, U 876, APFD 220	6984170
U 546		Yüksekliği 23 cm'ye kadar olan 36 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için yüksek üst çerçeveli sepet.	O 885, U 876, APFD 220	6984130
U 547		Yüksekliği 23 cm'ye kadar olan 49 bardağın en iyi şekilde yerleştirilmesi için yüksek üst çerçeveli sepet.	O 885, U 876, APFD 220	6984210
U 600		Boyutları 400 x 600 mm olan kapların en iyi şekilde yerleştirilmesi için sepet.		10358670
U 634-S		Eğimli tutuculara sahip sepet, 16 bardağın daha iyi temizlenmesi ve kurutulması için.	O 885, U 876, APFD 220	10322510
U 635-S		Eğimli tutuculara sahip sepet, 20 bardağın daha iyi temizlenmesi ve kurutulması için.	O 885, U 876, APFD 220	10322530
U 644-S		Eğimli tutuculara sahip sepet, 16 bardağın daha iyi temizlenmesi ve kurutulması için.	O 885, U 876, APFD 220	10322500
U 645-S		Eğimli tutuculara sahip sepet, 20 bardağın daha iyi temizlenmesi ve kurutulması için.	O 885, U 876, APFD 220	10322520
U 876		50 x 50 cm'ye kadar olan eklenti veya sepetlerin yerleştirilmesi için paslanmaz çelik alt sepet taşıyıcı.		9549160
U 881		Fincan altlıkları için sabit eklentili, plastik kaplı alt sepet.		4906620
UFZ		İkinci bir tam/kısmi demineralizasyon kartuşuna hızlı geçiş için ikinci kartuşa yönelik dönüştürme kiti.		10020100
UG 13,5-60		Paslanmaz çelik baza, kapalı, 135 mm yüksekliğinde.		10358700
UG 30-60/80		Alt donanım: bulaşık makinesinin ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için, yükseklik 30 cm.		9688910
UG 52-60/80		Alt donanım: bulaşık makinesinin ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için, yükseklik 52 cm.		9688920
UG 70-60/80		Alt donanım, bulaşık makinesinin ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için kapalı, yükseklik 70 cm.		10031420
UG 8,5-60		Paslanmaz çelik baza, kapalı, 85 mm yüksekliğinde.		10358690
UO 30-60/80		Alt donanım: bulaşık makinesinin ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için açık, yükseklik 30 cm.		9688890



# Aksesuar dizini

Ürün	Sayfa	Donanım	Üst/alt sepette kullanılabilir	Malzeme numarası	
UO 40-60/1		Paslanmaz çelik baza, makinenin ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için açık, yükseklik 400 mm.		12122820	
UO 52-60/80		Alt donanım: bulaşık makinesinin ergonomik şekilde doldurulup boşaltılması için açık, yükseklik 52 cm.		9688900	
VE P 2000		İdeal su arıtma için tam demineralizasyon kartuşu.		9773410	
VE P 2800		İdeal su arıtma için tam demineralizasyon kartuşu.		9782560	







# Kısaltmalar ve semboller

Bulaşık makineleri	
AE	Paslanmaz çelik
AW	Beyaz
Temel	Yumuşatıcı ve dozaj pompası donanımı bulunmuyor.
BRILLIANT	Model adı
BRILLIANTcompact	Model adı
BW	Beyaz
CLST	Paslanmaz çelik
DOS	Dozaj pompaları (PG 8172, PTD 901)
DOS	Dahili deterjan tankları (PTD 70x)
DOS	Sıvı deterjan için dahili dozaj pompası (PG 8x ve PFD 40x)
Eco	Atık hava ısı geri kazanımı
Hijyen	Model adı
HygieneAir	Model adı
HygienePlus	Model adı
HygienePro	Model adı
i	Ankastr
LIFT	Otomatik kapak fonksiyonu
LW	Lotus beyazı
MasterLine	Model adı
MK	Sepet ile
OK	Sepet yok
PA	Panel
PERFORMANCE	Model adı
PERFORMANCEeco	Model adı
PFD	Temiz su bağlantılı yıkama sistemine sahip bulaşık makinesinin model tanımı
PG	Bulaşık makinesinin model tanımı
ProfiLine	Model adı
PTD	Tanklı bulaşık sistemine sahip bulaşık makinesinin model tanımı
RO	Ters osmoz
Safety	Model adı
SCi	3D çatal bıçak çekmecesi+/3D-Multiflex çekmece donanımlı ankastr bulaşık makinesi
SCVi	3D çatal bıçak çekmecesi+/3D-Multiflex çekmece donanımlı tam ankastr bulaşık makinesi
Set TE	Kısmi demineralizasyon seti
Set VE	Tam demineralizasyon seti
SmartBiz	Model adı
Speed	Model adı
SpeedAir	Model adı
SpeedPlus	Model adı
SST	Paslanmaz çelik
U	Tezgahaltı cihaz
U/i	Tezgahaltı cihaz/ankastr
ÜNİVERSAL	Model adı
ÜNİVERSALcompact	Model adı
ÜNİVERSALplus	Model adı
WB	Sepet ile
WES	Su yumuşatıcı
WF	Ön panelsiz
WOB	Sepet yok
XXL	Ekstra büyük yıkama kabini

Semboller	
◆	Standart
◇	Opsiyonel
—	Mevcut değil

# Miele

Miele Elektrikli Aletler  
Dış. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.  
[www.miele.com.tr/professional/](http://www.miele.com.tr/professional/)