

Naudojimo ir montavimo instrukcija Garintuvas su mikrobangų krosnele



Būtinai perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš statydami, montuodami arba prieš prietaisą eksploatuodami pirmąjį kartą. Taip apsisausosite patys ir išvengsite prietaiso pažeidimų.

Turinys

Saugos nurodymai ir įspėjimai	5	Pagrindiniai nustatymai	31
Tvarumas ir aplinkos apsauga	14	Jungimo į tinklą sąlygos	32
Susipažinimas	15	Pirmasis garinio troškintuvo valymas	33
Garinė orkaitė	15	Užvirimo temperatūros priderinimas	33
Specifikacijų lentelė	16	“Einstellungen”	34
Kartu pristatomi priedai	16	Nustatymų apžvalga	34
Papildomai įsigijami priedai	17	Meniu “Einstellungen” iškvietimas ..	37
Valdymo elementai	18	“Sprache”	37
Įjungimo ir išjungimo mygtukas .	19	“Tageszeit”	37
Priartėjimo jutiklis	19	“Datum”	38
Jutikliniai mygtukai	20	“Beleuchtung”	38
Jutiklinis ekranas	21	“Startbildschirm”	38
Simboliai	22	“Display”	39
Valdymo principas	23	“Lautstärke”	39
Meniu punkto pasirinkimas	23	“Einheiten”	39
Naršymas	23	“Quick-Mikrowelle”	40
Išėjimas iš meniu lygmens	23	“Popcorn”	40
Vertės arba nustatymo keitimas	23	“Warmhalten”	40
Raidžių įvedimas	24	“Dampfreduktion”	41
Kontekstinio meniu rodymas	24	“Vorschlagstemperaturen”	41
Programų perkėlimas	24	“Vorschlagsleistungen”	41
Išskleidžiamojo meniu (“Pull-down”) rodymas	24	“Wasserhärte”	42
“Hilfe” rodymas	24	“Annäherungssensor”	43
“MobileStart” funkcijos aktyvinimas	24	“Sicherheit”	44
Garinio troškinimo režimas	25	“Möbelfronterkennung”	44
Vandens bakelį	25	“Miele@home”	45
Temperatūra	25	“Scan & Connect” atlikimas	45
Kepimo trukmė	25	“Fernsteuerung”	46
Garsai	25	“MobileStart” funkcijos aktyvinimas	46
Įkaitinimo fazė	25	“SuperVision”	46
Gaminimo fazė	25	“RemoteUpdate”	47
Garų sumažinimas	25	“Softwareversion”	48
Mikrobangų krosnelės režimas	26	“Rechtliche Informationen”	48
Veikimas	26	“Händler”	48
Indų pasirinkimas	26	“Werkeinstellungen”	48
Stiklinis indas	30	“Betriebsstunden (Gesamt)”	48
Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas	30	Pagrindinis ir submeniu	49
Pirmasis paleidimas	31	Valdymas	50
Jungimas į tinklą	31	Paprastas valdymas	50

Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas	51	Ankštiniai augalai, džiovinti	80
Temperatūros keitimas.....	51	Vištų kiaušiniai	82
Mikrobangų galios keitimas.....	51	Vaisiai	83
Kepimo trukmės nustatymas	52	Dešros gaminiai.....	83
Kepimo trukmės nustatymo keitimas	52	Vėžiagyviai	84
Nustatyto kepimo laiko keitimas	52	Moliuskai	85
Veikimo režimo su mikrobangų funkcija nutraukimas	53	Ruošimas pagal valgiaraštį – rankiniu būdu.....	86
Veikimo režimo su garų funkcija nutraukimas	53	“Sous-vide”	87
Kepimo proceso nutraukimas	53	Specialiosios paskirtys.....	94
Veikimo režimo keitimas.....	53	Kaitinimas garais	94
“Quick-Mikrowelle” ir “Popcorn”	54	Atitirpinimas garuose.....	96
Atitirpinimas ir kaitinimas su mikrobangų funkcija	55	Nuplikymas	99
“Auftauern”	56	Konservavimas.....	99
“Erhitzen”	59	Mielinės tešlos kildinimas.....	102
“Alarm und Kurzzeit”	63	Indų sterilizavimas	102
Funkcijos “Alarm” naudojimas...	63	“Menügren” – automatinis	103
Funkcijos “Kurzzeit” naudojimas	64	Drėgnų rankšluosčių įšildymas.....	103
Svarbu ir verta žinoti apie troškinimą garuose.....	65	Želatinos lydymas	104
Troškinimo garuose ypatybės	65	Susicukravusio medaus skystinimas.....	104
Troškinimo indai	65	Šokolado lydymas	104
Stiklinis padėklas	65	Jogurto ruošimas	105
Kepimo lygis	66	Lašinių lydymas	106
Šaldytas produktas.....	66	Svogūnų troškinimas	106
Temperatūra	66	Sulčių išsunkimas.....	106
Kepimo trukmė.....	66	Maisto produktų valymas.....	107
Troškinimas su skysčiais.....	66	Obuolių konservavimas	107
Asmeniniai receptai.....	66	Kiaušinių garnyro ruošimas.....	107
“Dampfgaren”	67	“Schnellgaren”	108
“Eco-Dampfgaren”	67	Bulvės su lupenomis (tvirtos konsistencijos)	109
Nuoroda į kepimo lenteles	67	Ryžių kepimas	110
Daržovės	68	“Automatikprogramme”	111
Žuvis	71	Kategorijos	111
Mėsa.....	74	Automatinių programų naudojimas	111
Ryžiai	76	Naudojimo nurodymai	111
Grūdai.....	77	“Suche”	112
Makaronai / tešlos gaminiai.....	78	“MyMiele”	113
Kukuliai	79	“Eigene Programme”	114

Turinys

Valymas ir priežiūra	117
Valymo ir priežiūros nurodymai	117
Netinkamos valymo priemonės.....	117
Priekinės dalies valymas.....	118
Maisto ruošimo skyrius plovimas....	118
Vandens bakelio plovimas	118
Priedų plovimas	118
Padėklų laikiklių plovimas.....	119
“Pflege”	119
“Entkalken”	119
Mirkymas	120
Problemų šalinimas	121
Pranešimai ekrane	121
Nenumatytas veiksmas	122
Garsai	124
Netenkinantis rezultatas.....	125
Bendrosios problemos arba techni- nės triktys	126
Garantinio aptarnavimo skyrius	127
Sutrikus prietaiso veikimui, susisie- kite	127
Garantija	127
Įrengimas	128
Montavimo saugos nurodymai	128
Montavimo matmenys.....	129
Įrengimas ūkinėje spintoje.....	129
Vaizdas iš šono.....	130
Prijungimas ir vėdinimas.....	131
Garinės orkaitės įmontavimas	132
Elektros jungtis	133
Duomenys priežiūros instituci- joms	134
Techniniai duomenys	136
Atitikties deklaracija	136
Ryšio modulio autorių teisės ir li- cencijos	136
Autoriaus teisės ir licencijos	137
Garantijos sąlygos	138
Sutartiniai ženklai	139

Garinis troškintuvas su mikrobangų krosnelės funkcija toliau instrukcijoje vadinamas gariniu troškintuvu.

Ši garinė orkaitė atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą bei techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" raiškiai nurodo susipažinti su prietaiso montavimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais ir jais vadovautis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam savininkui!

Tinkamas naudojimas

- ▶ Šis garinis troškintuvas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje.
- ▶ Šis garinis troškintuvas nėra skirtas naudoti lauke.
- ▶ Prietaisą naudokite tik buityje – maisto produktų troškinimui garuose, atitirpinimui, pašildymui ir kepimui. Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.
- ▶ Degios medžiagos gali sukelti gaisrą!
Jeigu įjungę mikrobangų funkciją džiiovinsite degias medžiagas, išgaruos jose esanti drėgmė. Medžiagos gali išsausėti ir užsiliepsnoti. Garinėje orkaitėje nelaikykite ir nedžiovinkite greitai užsiliepsnojančių medžiagų.
- ▶ Žmonės, kurie dėl fizinių, sensorinių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba nežinojimo negali saugiai valdyti garinio troškintuvo, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens.
Šie žmonės garinį troškintuvą valdyti neprižiūrimi gali tik tuomet, kai jiems paaiškinama, kaip tai reikia daryti saugiai. Jie turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Dėl prietaisui keliamų aukštų reikalavimų (pvz., dėl temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvėjimui ir vibracijos) maisto ruošimo zonoje įrengtas specialus apšvietimas. Šį specialų apšvietimą leidžiama naudoti tik pagal paskirtį. Jis nėra skirtas patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyrius.
- ▶ Šiame gariniame troškintuve naudojami 2 apšvietimo šaltiniai, priskiriami E energijos vartojimo efektyvumo klasei.

Vaikai namų ūkyje

- ▶ Naudokite įjungimo blokatorių, kad be priežiūros palikti vaikai negalėtų įjungti garinio troškintuvo.
- ▶ Jaunesni nei aštuonerių metų vaikai negali naudotis garine orkaite, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vaikai nuo aštuonerių metų gali be priežiūros naudoti garinę orkaitę tik jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Nepriziūrėti vaikai negali valyti arba prižiūrėti garinio troškintuvo.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli garinio troškintuvo. Jiems niekada neleiskite žaisti su gariniu troškintuvu.
- ▶ Pavojus uždusti pakavimo medžiagomis! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti.

Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- ▶ Pavojus nusiplikyti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Suaugusių asmenų oda labiau atspari aukštos temperatūros poveikiui negu vaikų. Veikimo metu iš garų išleidimo angos veržiasi karšti garai. Įkaista garinės orkaitės durelių stiklas ir valdymo skydelis.
- Neleiskite vaikams liesti prietaiso jo veikimo metu. Kol garinė orkaitė atvės ir nekils pavojaus nudegti, neleiskite vaikams būti arti prietaiso.
- ▶ Stenkitės nesusižeisti į atidarytas dureles. Durelės išlaiko maksimalią 8 kg apkrovą. Vaikai gali susižeisti užkliuvę už atidarytų durelių. Neleiskite vaikams lipti ant atidarytų durelių, sėstis arba kabintis už jų.

Techninė sauga

- ▶ Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų naudotojui gali kilti pavojų. Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik "Miele" įgalioti specialistai.
- ▶ Mikrobangų keliamas spinduliavimas: techninės priežiūros arba remonto darbus, kuriuos atliekant būtina nuimti gaubtą, gali atlikti tik specialistai.
- ▶ Dėl pažeidimų garinis troškintuvas gali tapti nebesaugus. Patikrinkite, ar nematyti pažeidimų. Niekada nenaudokite pažeisto garinio troškintuvo.
- ▶ Patikrinkite, ar nepažeistos duralės ir durelių tarpiklis. Kol klientų aptarnavimo tarnyba neatliks techninės priežiūros darbų, nenaudokite jokių režimų su mikrobangų krosnele.
- ▶ Jeigu prietaisas sugedęs, įjungtos mikrobangos gali kelti pavojų naudotojui. Išjunkite garinę orkaitę, jeigu:
 - sulankstytos duralės,
 - įdubusi arba sulenkta maisto ruošimo skyriaus priekinė dalis,
 - atsilaisvinę durelių lankstai,
 - korpuse, duralėse arba maisto ruošimo skyriaus sienelėse yra matomų plyšių arba įtrūkimų,
 - tarp durelių stiklo kaupiasi drėgmė.
- ▶ Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchroninė elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiams elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes. Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Garinio troškintuvo saugumas užtikrinamas tik tada, kai jis prijungiamas prie žeminimo sistemos, kuri įrengta pagal reikalavimus. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Garinio troškintuvo specifikacijų lentelėje pateikti jungimo duomenys (dažnis, saugikliai) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad prietaisas nesugestų. Prieš jungdami, palyginkite duomenis. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.
- ▶ Kelių kištukų lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite garinį troškintuvą jungdami prie elektros tinklo.
- ▶ Garinį troškintuvą naudokite tik įmontuotą, kad būtų užtikrinamas saugus jo veikimas.
- ▶ Išlaikykite ne mažesnę kaip 850 mm įrengimo aukštį.
- ▶ Šio garinio troškintuvo negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).
- ▶ Pavojus patirti elektros smūgį! Palietus įtampingąsias jungtis ir pakeitus elektrines arba mechanines konstrukcijas, gali kilti pavojus gyvybei ir sutrikti prietaiso veikimas. Jokiu būdu nebandykite patys atidaryti garinės orkaitės korpuso.
- ▶ Jei garinį troškintuvą remontuos ne “Miele” įgaliotosios techninės priežiūros tarnybos darbuotojas, neteksite teisės į garantiją.
- ▶ “Miele” patikina, kad tik originalios atsarginės dalys atitinka saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Nuo jungimo laido pašalinus kištuką arba jeigu jungimo laidas apskritai neturi kištuko, garinį troškintuvą prie maitinimo tinklo turėtų prijungti kvalifikuotas elektrikas.
- ▶ Jei pažeistas maitinimo laidas, būtina jį pakeisti specialiu maitinimo laidu.
- ▶ Prieš įrengiant, atliekant techninę priežiūrą ir remontuojant, reikia visiškai atjungti garinį troškintuvą nuo elektros tinklo. Norint tai užtikrinti, reikia
 - išjungti elektros instaliacijos saugiklius arba
 - visiškai išsukti elektros įsukamuosius elektros saugiklius, arba
 - iš kištukinio lizdo ištraukti tinklo kištuką (jei yra). Traukti reikia ne už laido, bet už kištuko.

▶ Jeigu prietaisas buvo įmontuotas į spintelę (pvz., su durelėmis), prietaiso veikimo metu laikykite atidarytas dureles. Už uždarytų durelių kaupiasi šiluma ir drėgmė. Rizikuotumėte pažeisti prietaisą, montavimo spintą ir grindis. Spintos dureles uždarykite tik kai garinė orkaitė bus visiškai atvėsus.

Tinkamas naudojimas

▶ Pavojus nusiplikinti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie nuo maisto ruošimo zonos sienelių, padėklų laikiklių, priedų arba karštais garais.

Įdėdami arba išimdami karštą patiekalą, taip pat kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių, naudokite puodkėlę.

▶ Ką tik iškeptas maistas yra karštas, galite nusiplikyti!

Įdedant arba išimant patiekalą, šis gali išsilieti. Karštas maistas gali nuplikinti!

Būkite atsargūs įdėdami ir išimdami kepimo indą, kad patiekalas neišsiliėtų.

▶ Būkite atsargūs, galite nusiplikyti karštu vandeniu!

Baigus kepti, garų generatoriuje lieka karšto vandens, kuris išleidžiamas į vandens bakelį. Išimdami ar įdėdami vandens bakelį prižiūrėkite, kad jis neapvirštų.

▶ Verdamosiose arba šildomose uždarytose skardinėse susidaro viršslėgis, dėl kurio jos gali sprogti.

Gariniame troškintuve nevirkite ir nešildykite skardinių.

▶ Karščiui ir garams neatsparūs aukštoje temperatūroje ištirpę plastikiniai indai gali apgadinti garinę orkaitę.

Kepimui garinėje orkaitėje naudokite tik karščiui (iki 100 °C) ir karštiesiems garams atsparius plastikinius indus. Laikykitės indų gamintojo nurodymų.

▶ Maisto ruošimo skyriuje laikomi patiekalai gali išsausėti, o išsiskirianti drėgmė gali sukelti prietaiso koroziją. Maisto ruošimo skyriuje nelaikykite jokių maisto produktų, kepimui nenaudokite jokių rūdijančių indų.

▶ Pavojus susižaloti į atidarytas dureles! Galite susižeisti užkliuvę už atidarytų indaplovės durelių. Be reikalo nepalikite atidarytų durelių.



Saugos nurodymai ir įspėjimai

▶ Leistina durelių apkrova yra daug. 8 kg. Nesisėskite ant atidarytų durelių, nedėkite ant jų sunkių daiktų. Atkreipkite dėmesį, kad nieko neprispaustumėte tarp durelių ir gaminimo kameros. Taip rizikuotumėte garinį troškintuvą pažeisti.

▶ Jei netoli garinės orkaitės naudojate elektrinį prietaisą, pavyzdžiui, rankinį maišytuvą, atkreipkite dėmesį, ar prietaiso durelėmis neprišpaudėte jungimo laido. Gali pažeisti laido izoliaciją.

Mikrobangų krosnelės režimas

▶ Atkreipkite dėmesį, kad kepimo, kaitinimo, atitirpinimo laikas, naudojant mikrobangų krosnelės režimą, yra gerokai trumpesnis, nei jo nenaudojant. Dėl per ilgo įsijungimo laiko maisto produktas išdžiūsta ir gali savaime užsidegti.

▶ Mikrobangų režimas  naudojamas pašildyti maisto produktus ir gėrimus. Mikrobangų režimo  nenaudokite džiovinti, pavyzdžiui, gėlių, žolelių, duonos, bandelių arba kitų degių medžiagų, nes kyla susižalojimo ir gaisro pavojus.


▶ Svarbu, kad maisto produkte temperatūra tolygiai paskirstytų ir būtų pakankamai aukšta.

Kad patiekalai tolygiai pašiltų, juos apverskite arba pamaišykite, o šildydami, atitirpindami arba kepdami atkreipkite dėmesį ir į nurodytą subalansavimo laiką.

Subalansavimo laikas yra ramybės laikas, per kurį temperatūra tolygiai pasiskirsto po patiekalą.




▶ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų maisto produktų! Šildant maisto produktus, šiluma gaminama pačiame produkte, todėl neįkaišta indas (išimtis: karščiui atsparus fajansas). Indas sušyla nuo iš patiekalo perduodamos šilumos.

Išėmę patiekalą patikrinkite, ar jis pakankamai šiltas. Nespręskite pagal indo temperatūrą! **Šildydami kūdikių maistelį, stenkitės pasirinkti tinkamą temperatūrą!** Kad kūdikis nenusidegintų, pašildytą maistelį išmaišykite arba supurtykite ir paragaukite.


▶ Mikrobangų režimas  netinka valyti ir dezinfekuoti daiktus, nes šie gali per daug įkaisti. Galite nusideginti išimdami.

▶ Galite susižaloti dėl uždaruose induose arba buteliuose susidariusio perteklinio slėgio. Šildant uždarytus indus arba butelius, susidaro slėgis, kuris gali sukelti sproгимą.

Nešildykite patiekalų ir skysčių uždarytuose induose arba buteliuose. Prieš tai indus atidarykite, o nuo kūdikių buteliukų nuimkite dangtelius ir čiulptukus.

- ▶ Skysčių pašildymui naudojant režimą “Mikrowelle” , šie gali užvirti. Gali nutikti, kad bus pasiekta užvirimo temperatūra, bet nebus matomi virimui įprasti burbulai. Skystis užverda netolygiai. Karštas skystis gali užvirti staiga, galite nusiplikyti išimdami indą iš maisto ruošimo skyriaus. Esant tam tikroms nepalankioms sąlygoms, slėgis gali būti toks aukštas, kad durelės atsidarys savaime. Prieš šildydami ar virindami skystį, jį išmaišykite. Skysčiams įkaitus, palaukite bent 20 sekundžių, tada išimkite indą iš maisto ruošimo skyriaus. Šildydami skysčius, į indą galite įstatyti stiklinę lazdelę arba panašų daiktą.
- ▶ Jeigu kaitinate kiaušinius be lukšto, jų tryniai po troškinimo gali staugiai sprogti. Prieš tai keletą kartų perdurkite kiaušinio trynio plėvelę.
- ▶ Jeigu kaitinate kiaušinius su lukštu, jie sprogs, net ir išėmus iš gaminimo kameros. Kiaušinius su lukštu virkite tik pasirinktą troškinimo režimą “Dampfgeren”  arba atitinkamą automatinę programą. Mikrobangų krosnelės režimu nešildykite kietai išvirtų kiaušinių.
- ▶ Jeigu šildote maisto produktus su kieta odele arba lukštu (pvz., pomidorus, dešreles, bulves su lupenomis, baklažanus), šie gali sprogti. Prieš tai keletą kartų perdurkite jų odelę arba juos įpjaukite, kad galėtų pasišalinti atsiradę garai.
- ▶ Grūdais, vyšnių kauliukais arba geliu pripildytos pagalvės ir panašūs daiktai gali užsidegti, net jei jie po sušilimo išimami iš gaminimo kameros. Jų nešildykite mikrobangų krosnelės režimu “Mikrowelle” .
- ▶ Jeigu nuo maisto produktų pradeda rūkti dūmai, neatidarykite orkaitės durelių, taip išvengsite liepsnos išplitimo. Nutraukite procesą, išjunkite garinę orkaitę ir ištraukite kištuką. Dureles atidarykite tik tada, kai dūmai išsisklaidys.
- ▶ Nenaudokite indų arba dangčių su tuščiavidurėmis rankenėlėmis, nes jose gali kauptis skysčiai. Į tuščiavidurės ertmės gali patekti drėgmės ir susidaryti aukštas slėgis, kuris sprogdamas sugadintų tuščiavidurius daiktus (išimtis: iš tuščiavidurių daiktų pašalintas oras). Jeigu kaitinate rinktis veikimo režimą “Mikrowelle” , nenaudokite indų arba dangčių su tuščiavidurėmis rankenėlėmis.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Naudoti mikrobangose nepritaikyti indai veikimo režime “Mikrowelle”  bus sugadinti ir apgadins garinę orkaitę.


Nenaudokite metalinių indų, aliuminio plėvelės, stalo įrankių, indų su metalo sluoksniu, krištolinių taurių, kuriose yra švino, dubenėlių apvalintais kraštais, karščiui jautrių indų, medinių indų, metalinių spaustukų, plastikinių ir popierinių spaustukų su viduje esančia vielute, plastikinių indų su ne visai nuimtu aliuminio dangčiu (žr. skyriaus “Mikrobangų režimas” poskyrį “Indų pasirinkimas”).


► Indai iš degių medžiagų gali sukelti gaisrą! Vienkartiniai plastikiniai indai turi atitikti skyriaus “Mikrobangų režimas” poskyryje “Indų pasirinkimas” nurodytas savybes.


Jeigu maisto produktus šildote arba kebate vienkartinuose induose iš plastiko, popieriaus arba kitų degių medžiagų, nepalikite prietaiso be priežiūros.

► Šilumą išlaikančios pakuotės pagamintos iš plonos aliuminio plėvelės, kuri atspindi mikrobangas. Aplink aliuminio plėvelę esantis popierius gali labai įkaisti ir pradėti degti.

Prieš šildydami mikrobangose, maisto produktus išimkite iš šilumą išlaikančių pakuočių, pvz., keptuve keptą viščiuką.

► Jeigu garinę orkaitę paliekate veikti tuščią arba režimu “Mikrowelle”  naudojate netinkamus maisto produktus, prietaisas gali sugesti.

Stiklinį padėklą **visada** naudokite kaip pastatymo paviršių mažesnėms kepimo formoms, kai orkaitė veikia režimu “Mikrowelle” .

Indams pašildyti arba žolelėms džiovinti nenaudokite veikimo režimo “Mikrowelle” .

Valymas ir priežiūra

▶ Pavojus patirti elektros smūgį! Garinio valytuvo garai, patekę ant įtampingųjų dalių, gali sukelti trumpąjį jungimą. Nenaudokite valymo garais prietaiso.

▶ Šveisdami rizikuojate pažeisti durelių stiklą.

Valydami durų stiklą, nenaudokite šveitiklių, kietų kempinių, šepečių, aštrių metalinių grandiklių.

▶ Galima išmontuoti padėklų laikiklius. Prietaise dar kartą teisingai sumontuokite padėklų laikiklius.

▶ Padėklų laikikliai įstatyti plastikinėse įvorėse. Patikrinkite, ar įvorės nepažeistos. Kol įvorės nebus pakeistos, nenaudokite režimo su mikrobangomis.

▶ Jeigu norite išvengti korozijos, nedelsdami pašalinkite ant nerūdijančiojo plieno gaminimo kameros sienelių patekusius patiekalų su druska arba skysčių likučius.

Priedai

▶ Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jei pritvirtinamos arba įrengiamos kitos dalys, panaikinama teisė į garantiją, laidavimas ir (arba) atsakomybė už produktą.

▶ “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją at-sarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų garinio troškintuvo gamybos seriją.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksmus, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.


Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriklaistingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokiū būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pristatykite prietaisą į artimiausią naudojamą elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Garinė orkaitė

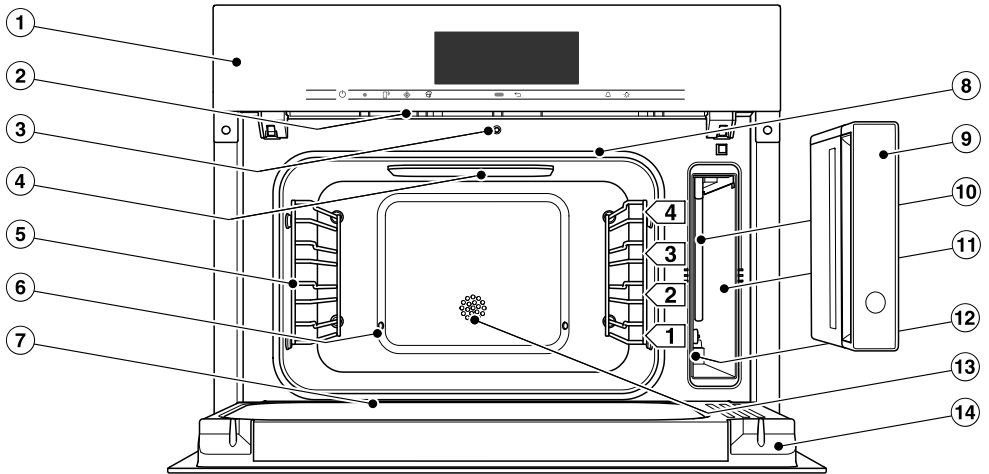

- ① Valdymo elementai
- ② Garų išleidimo anga
- ③ Automatinis durelių atidariklis garų sumažinimui
- ④ Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas šviesos diodais
- ⑤ Padėklų laikikliai su 4 kepimo lygiais
- ⑥ Garų įleidimo anga
- ⑦ Surinkimo latakas
- ⑧ Durelių sandariklis
- ⑨ Vandens bakelis su nuimama apsauga nuo ištekėjimo
- ⑩ Įsiurbimo vamzdis
- ⑪ Skyrius vandens bakeliui
- ⑫ Specifikacijų lentelė
- ⑬ Temperatūros jutiklis
- ⑭ Durelės

Susipažinimas

Šioje naudojimo ir montavimo instrukcijoje aprašytus modelius rasite užpakalinėje pusėje.

Specifikacijų lentelė

Specifikacijų lentelė yra vandens bakelio skyrelyje.

Joje nurodytas jūsų prietaiso modelis, gamyklinis numeris ir jungimo duomenys (tinklo įtampa / dažnis / maksimali prijungta apkrova).

Modelio atpažinimo ir serijos numeris (SN) taip pat nurodyti nedidelėje etiketėje kuri, atidarius dureles, matoma ant priekinio rėmo.

Išsaugokite šią informaciją, kad "Miele" galėtų tikslingai padėti, jeigu kada kiltų klausimų arba atsirastų problemų.

Kartu pristatomi priedai

Jei reikia, galite papildomai užsisakyti komplekte esančius ir kitus priedus (žr. skyrių "Pasirinktiniai priedai").

Atsižvelgiant į šalį ir modelį, gali būti pridėti kiti priedai.


Stiklinis indas DMGS 100-30



1 stiklinis padėklas

Stiklinį padėklą galima naudoti visuose kepimo režimuose.

Troškavimo garuose režimu stiklinį padėklą galite naudoti kaip lašančių skysčių surinkimo indą.


Veikimo režimu "Mikrowelle"  stiklinį padėklą **visada** naudokite kaip pastatymo paviršių mažesnėms kepimo formoms.


375 x 394 x 30 mm (P x l x A)


Stiklinis padėklas išlaiko maks. 8 kg.

Dideli temperatūrų svyravimai gali pažeisti stiklinį padėklą.

Įkaitusio stiklinio padėklo nestatykite ant šaltų paviršių, pvz., granitinio arba plytelių stalviršio, o tik ant specialaus pagrindo.

Kepimo ir kepinimo groteles bei metalinius kepimo indus naudojant režimu “Mikrowelle”  gali atsirasti kibirkščiavimas. Galite sugadinti garinę orkaitę.

Nenaudokite kepimo ir kepinimo grotelių veikimo režimu “Mikrowelle” .


Kepimo ir kepinimo groteles bei troškimo indą galite naudoti veikimo režimu “Schnellgaren” , taip pat visuose veikimo režimuose su garais.

Kepimo ir kepinimo grotelės




1 kepimo ir kepinimo groteles, ant kurių statomi kepimo indai

Garinio troškinimo indas DGG 50-80




1 neperforuotas garinio troškinimo indas iš nerūdijančiojo plieno
Talpa 4,2 l / Naudingasis tūris 3,6 l
375 x 197 x 80 mm (P x l x A)

Garinio troškinimo indas DGG 50-40



1 neperforuotas garinio troškinimo indas iš nerūdijančiojo plieno
Talpa 2,2 l / Naudingasis tūris 1,6 l
375 x 197 x 40 mm (P x l x A)

Garinio troškinimo indas DGGL 50-40



2 perforuoti garinio troškinimo indai iš nerūdijančiojo plieno
Talpa 2,2 l / Naudingasis tūris 1,6 l
375 x 197 x 40 mm (P x l x A)

Kalkių šalinimo tabletės

Skirtos šalinti kalkes iš garinio troškintuvo

Papildomai įsigijami priedai


“Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio galite įsigyti specialiai gariniam troškintuvui pritaikytų gaminių, pvz., priežiūros priemonių ir priedų.

Į “Miele” interneto parduotuvę pateksite nuskaityę QR kodą:




Susipažinimas

Valdymo elementai

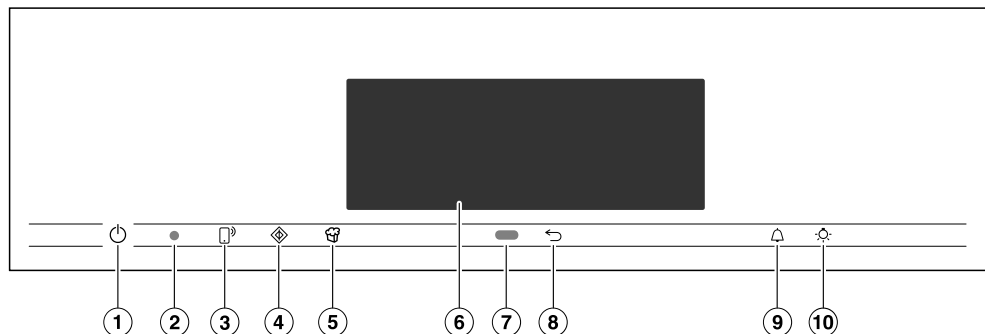


- ① Įgilintas įjungimo ir išjungimo mygtukas Skirtas garinės orkaitės įjungimui ir išjungimui
- ② Optinė sąsaja (tik "Miele" garantinio aptarnavimo skyriui)
- ③ Jutiklinis mygtukas Jeigu norite garinę orkaitę valdyti savo mobiliajame telefone
- ④ Jutiklinis mygtukas Funkcijai paleisti "Quick-Mikrowelle"
- ⑤ Jutiklinis mygtukas Skirtas įjungti spragėsių gaminimo funkciją
- ⑥ Jutiklinis ekranas Skirtas paros laiko ir valdymo informacijos rodymui
- ⑦ Priartėjimo jutiklis Skirtas ekranui, maisto ruošimo skyriaus apšvietimui arba patvirtinimo garsiniam signalui įjungti, kai artinamasi prie prietaiso
- ⑧ Jutiklinis mygtukas Skirtas palaipsniui grįžti atgal
- ⑨ Jutiklinis mygtukas Skirtas trumpajai trukmei arba įspėjamiesiems signalams nustatyti
- ⑩ Jutiklinis mygtukas Skirtas maisto ruošimo skyriaus apšvietimo įjungimui ir išjungimui

Ijungimo ir išjungimo mygtukas

Ijungimo ir išjungimo mygtukas  yra įgilintas ir reaguoja į prilietimą pirštu.

Šiuo mygtuku įjungsite ir išjungsite savo garinę orkaitę.

Priartėjimo jutiklis

Priartėjimo jutiklis yra po jutikliniu ekranu, šalia jutiklinio mygtuko . Priartėjimo jutiklis iš karto atpažįsta artinantis arba tiesiant ranką prie jutiklinio ekrano.







Jeigu aktyvinote atitinkamus nustatymus, galite įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą, garinę orkaitę arba garsinius signalus (žr. skyriaus “Einstellungen”, poskyrį “Annäherungssensor”).

Susipažinimas

Jutikliniai mygtukai

Jutikliniai mygtukai reaguoja į sąlytį su pirštu. Kiekvienas bakstelėjimas patvirtinamas garsiniu signalu. Mygtukų signalą galite išjungti pasirinkę nustatymą “Lautstärke” | “Tastenton” | “Aus”.

Jeigu norite, kad mygtukai reaguotų net kai garinė orkaitė yra išjungta, naudokite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Ein”.

Jutiklinis mygtukas	Funkcija
	<p>Jeigu garinę orkaitę norite valdyti savo mobiliajame prietaise, turite prisijungti prie “Miele@home” sistemos, aktyvinti nustatymą “Fernsteuerung” ir paliesti jutiklinį mygtuką. Jeigu užsidega oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas, funkcija “MobileStart” yra aktyvinta.</p> <p>Kol dega šis jutiklinis mygtukas, savo garinę orkaitę galite valdyti mobiliajame prietaise (žr. skyriaus “Einstellungen”, poskyrį “Miele@home”).</p>
	<p>Šiuo jutikliniu mygtuku įjungsite funkciją “Quick-Mikrowelle”. Kepimo procesas vykdomas naudojant pirminę 600 W mikrobangų galią ir 1 minutės kepimo trukmę (žr. skyrių “Quick-Mikrowelle”). Šį jutiklinį mygtuką liesti keletą kartų, galite palaipsniui ilginti kepimo trukmę.</p> <p>Šią funkciją galima naudoti tik tada, kai nevykdomas joks kitas kepimo procesas.</p>
	<p>Jutikliniu mygtuku įjungsite funkciją “Popcorn”. Kepimui naudojama maksimali 850 W galia ir 2:50 minutės kepimo trukmė (žr. skyrių “Popcorn”).</p> <p>Šią funkciją galima naudoti tik tada, jeigu nevykdomas joks kitas kepimo procesas.</p>
	<p>Atsižvelgiant į tai, kokiam menu esate, pateksite į aukštesnį menu lygmenį arba grįšite į pagrindinį.</p>
	<p>Jeigu ekrane rodomas menu arba vykdomas kepimo procesas, jutikliniu mygtuku bet kuriuo metu galite nustatyti trumpąją trukmę (pvz., virdami kiaušinius) arba įspėjamąjį signalą (fiksotą laiką) (žr. skyrių “Įspėjamasis signalas ir trumpoji trukmė”).</p>
	<p>Šiuo jutikliniu mygtuku galite įjungti arba išjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.</p> <p>Atsižvelgiant į pasirinktą nustatymą, maisto ruošimo skyriaus apšvietimas užges po 15 sekundžių arba liks įjungtas viso kepimo proceso metu.</p>


Jutiklinis ekranas

Jautrų jutiklinio ekrano paviršių galima subraižyti smailiais arba aštriais daiktais, pvz., rašikliais.

Lieskite ekraną tik pirštais.

Stebėkite, kad už jutiklinio ekrano nepatektų vandens.

Jutiklinis ekranas padalintas į keletą zonų.

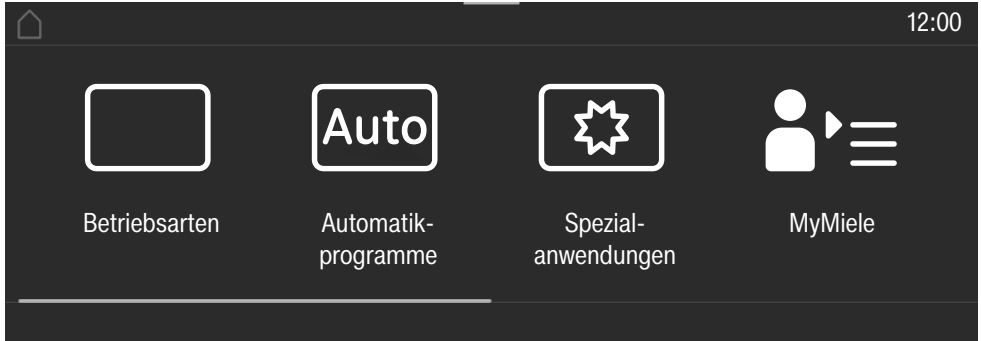

Ekranu viršuje kairėje rodoma meniu rodyklė. Atskiri meniu punktai tarpusavyje atskirti vertikalia linija. Jeigu dėl vietos trūkumo rodoma ne visa meniu rodyklė, aukštesnio lygmens meniu punktai rodomi ... I.

Palietus atitinkamo meniu pavadinimą, rodmuo persijungia į atitinkamą meniu. Norėdami pakeisti pradžios ekraną, palieskite .

Paros laikas rodomas viršutinėje ekrano dalyje, dešinėje. Palietę nustatysite paros laiką.

Ekrane gali būti rodomi šie simboliai, pvz., "SuperVision" .

Antraštės viršutiniame kampe yra oranžinės spalvos linija, ant kurios užėję galite išskleisti "Pull-down" meniu. Kepimo proceso metu jame galite pasirinkti arba išjungti nustatymus.









Viduryje yra aktualus meniu su meniu punktais. Braukdami per ekraną, meniu galite slinkti į dešinę arba į kairę. Palietę meniu punktą, jį pasirinksite (žr. skyrių "Valdymo principas").

Ekranu apačioje, atsižvelgiant į meniu, rodomi įvairūs valdymo laukeliai, pvz., "Timer", "Speichern" arba OK.

Susipažinimas

Simboliai

Ekrane gali būti rodomi šie simboliai:

Simbolis	Reikšmė
	Šis simbolis žymi papildomą informaciją ir valdymo nurodymus. Šiuos informacinius langelius patvirtinsite spustelėję mygtuką <i>OK</i> .
	Pavojaus simbolis
	Laikmatis
	Kai kurie nustatymai, pvz., ekrano ryškumo arba garsumo, gali būti nustatomi segmentiniu stulpeliu.
	Nuoroda į aukštesnio lygio meniu punktus, kurie meniu rodyklėje nerodomi dėl vietos trūkumo.
	Ijungtas paleidimo arba mygtukų blokatorius (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Sicherheit”). Valdymas užblokuotas.
	Nuotolinis valdymas (rodomas tik prisijungus prie “Miele@home” sistemos ir pasirinkus nustatymą “Fernsteuerung” “Ein”)
	“SuperVision” (rodomas tik prisijungus prie “Miele@home” sistemos ir pasirinkus nustatymą “SuperVision” “SuperVision-Anzeige” “Ein”)

Valdymo principas

Garinė orkaitė valdoma jutikliniame ekranėlyje, liečiant norimus punktus.

Kas kartą palietus galima parinkti, atitinkamas ženklas nusidažo (žodis ir (arba) simbolis) **oranžine spalva**.

Valdymo veiksmo patvirtinimo laukeliai yra **žalios** spalvos (pvz., *OK*).

Meniu punkto pasirinkimas

- Palieskite norimą laukelį arba norimą vertę jutikliniame ekranėlyje.



Naršymas

Galite slinkti ekraną į dešinę arba kairę.

- Braukite per ekraną. Uždėkite pirštą ant jutiklinio ekrano ir slinkite jį norima kryptimi.

Stulpelis ekrano apačioje parodo jūsų padėtį meniu.

Išėjimas iš meniu lygmens

- Palieskite jutiklinį mygtuką  arba meniu rodyklėje palieskite simbolį ... I.
- Norėdami grįžti į pradžios ekraną, palieskite simbolį .

Nebus išsaugoti pasirinkti, bet mygtuku *OK* nepatvirtinti nustatymai.

Vertės arba nustatymo keitimas

Nustatymo keitimas parinkčių sąrašė

Pasirinktas nustatymas pažymimas oranžine spalva.

- Pasirinkite norimą nustatymą.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

Skaičių įvedimas skaitmeniniu skaitikliu

- Skaitmeninį skaitiklį slinkite aukštyn arba žemyn, kol viduryje bus rodoma norima vertė.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pakeistas skaičius išsaugomas.

Skaičių įvedimas skaitmenine klaviatūra

- Palieskite vertę, kuri rodoma skaitmeninio skaitiklio viduryje.

Ekране rodoma skaičių klaviatūra.

- Palieskite norimus skaičius.


Kai tik įvesite galiojančią vertę, mygtukas *OK* pradės šviesti žaliai.

Rodykle ištrinsite paskutinį įvestą skaitmenį.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pakeistas skaičius išsaugomas.

Nustatymo keitimas segmentiniu stulpeliu

Kai kurie nustatymai rodomi segmentiniame stulpelyje . Jeigu užpildyti visi segmentai, vadinasi, pasirinktas maksimalus garsumo lygis.

Jeigu neužpildytas nė vienas segmentas arba tik vienas, vadinasi, pasirinkta minimali vertė arba nustatymas yra išjungtas (pvz., garsinių signalų).

- Norėdami pakeisti nustatymą, segmentiniame stulpelyje palieskite atitinkamą segmentą.
- Pasirinkite "Ein" arba "Aus", jeigu norite įjungti arba išjungti nustatymą.
- Patvirtinkite parinktį mygtuku *OK*.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

Susipažinimas

Raidžių įvedimas

Raides galima įvesti ekrano klaviatūra. Pasirinkite trumpus, aiškius pavadinimus.

- Palieskite norimas raides arba simbolius.

Patarimas: jeigu programos pavadinimas yra ilgesnis, simboliu] galite įterpti eilutės lūžį.

- Palieskite “Speichern”.

Pavadinimas išsaugomas.

Kontekstinio meniu rodymas

Kai kuriuose meniu galite pasirinkti kontekstinio meniu rodymą, pvz., kad galėtumėte pervadinti asmenines programas arba perkelti įrašus į “MyMiele”.


- Tol lieskite asmeninę programą, kol atsiradys kontekstinis meniu.
- Palieskite jutiklinį ekraną už meniu lango ir uždarykite kontekstinį meniu.

Programų perkėlimas


“MyMiele” galite pakeisti asmeninių programų arba įrašų eilės tvarką.

- Tol lieskite asmeninę programą, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Verschieben”.
- Uždėkite pirštą ant pažymėto laukelio ir nutempkite jį į norimą vietą.

Išskleidžiamojo meniu (“Pull-down”) rodymas

Kepimo proceso metu WLAN funkciją  galite įjungti arba išjungti.

- Užeikite ant oranžinės spalvos linijos ekrano apačioje ir išskleiskite žemyn meniu.


- Palieskite WLAN funkcijos simbolį  ir įjunkite arba išjunkite funkciją. Pasirinktas nustatymas pažymimas varnele. Išjungtas nustatymas rodomas šviesiame arba tamsiame fone, atsižvelgiant į pasirinktą spalvinį žymėjimą (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Display”).
- Uždarykite išskleidžiamąjį meniu arba tai galite padaryti palietę jutiklinį ekraną už meniu lango.


“Hilfe” rodymas


Pasirinktos funkcijos yra su kontekstine pagalba. Apatinėje eilutėje pasirodo “Hilfe”.

- Jeigu norite, kad nuorodos būtų rodomos su paveikslėliais ir tekstu, palieskite “Hilfe”.
- Palieskite “Schließen”, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

“MobileStart” funkcijos aktyvinimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką  ir aktyvinkite “MobileStart” funkciją.

Šviečia  jutiklinis mygtukas. “Miele” programėlėje savo garinę orkaitę galėsite valdyti nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tiesioginiam prietaiso valdymui jutikliniame ekranelyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje. “MobileStart” funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .

Garinio troškinimo režimas

Vandens bakelį

Maksimalus pripildymo kiekis – 1,5 l, o minimalus – 1,0 l. Vandens bakelyje yra žymos. Jokiu būdu negalima viršyti viršutinės žymos!

Vandens suvartojimas priklauso nuo maisto produktų ir kepimo trukmės. Kepimo metu gali reikėti papildyti vandens. Jeigu kepimo metu atidaromos durelės, padidėja vandens suvartojimas.

Vandens bakelį galima išimti naudojant “Push-/Pull” sistemą: norėdami išimti, vandens bakelį šiek tiek spustelėkite.

Baigus kepti, garų generatoriuje lieka karšto vandens, kuris išleidžiamas atgal į vandens bakelį. Po kiekvieno kepimo proceso su garų funkcija išpilkite iš bakelio vandenį.

Temperatūra

Prie kai kurių režimų yra nurodyta rekomenduojama temperatūra. Rekomenduojamą temperatūrą galima pakeisti atskiriems temperatūros procesams ir etapams arba nuolat nurodytoje zonoje. Rekomenduojamą temperatūrą galite pakeisti 5 °C intervalais, kepdami pagal “Sous-vide” režimą – 1 °C intervalais (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Vorschlagstemperaturen”).

Kepimo trukmė

Kepimo trukmę galite nustatyti nuo 1 minutės (00:01) iki 10 valandų (10:00). Jeigu kepimo trukmė ilgesnė negu 59 minutės, būtina nurodyti ir valandas, ir minutes. Pavyzdys: kepimo trukmė 80 minučių = 1:20.

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.


Garsai

Įjungus garinį troškintuvą, jo veikimo metu ir jį išjungus girdimas triukšmas (burzgesys). Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas netinkamai veikia ar yra sugedęs. Jis atsiranda įsiurbiant ir išsiurbiant vandenį.

Jeigu garinis troškintuvas yra naudojamas, girdėsite ventiliatoriaus keliamus garsus.

Įkaitinimo fazė

Kol garinė orkaitė kaista iki nustatytos temperatūros, ekrane “Aufheizen” rodoma kylanti maisto ruošimo skyriaus temperatūra.

Įkaitinimo fazės trukmė priklauso nuo maisto produktų kiekio ir temperatūros. Paprastai įkaitinimo fazė trunka apie 5 minutes. Kepant atvėsintus arba šaldytus maisto produktus, trukmė pailgės. Net naudojant kepimo žemoje temperatūroje režimą arba režimą “Sous-vide”  gali pailgėti įkaitinimo fazė.

Gaminimo fazė

Pasiekus nustatytą temperatūrą, prasideda gaminimo fazė. Jos metu ekrane rodomas likęs laikas.

Garų sumažinimas

Jeigu troškinama aukštesnėje negu 80 °C temperatūroje, prieš pasibaigiant kepimo laikui, garinės orkaitės durelės šiek tiek prasiveria, kad iš maisto ruošimo skyriaus galėtų saugiai pasišalinti garai. Ekrane rodoma “Dampfreduktion”. Durys vėl automatiškai užsidaro.

Garų sumažinimo funkciją galima išjungti (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Dampfreduktion”). Išjungus garų sumažinimo funkciją ir atidarius orkaitės dureles išsiverš didelis garų kiekis.

Susipažinimas

Mikrobangų krosnelės režimas



Veikimas

Jūsų garinėje orkaitėje yra magnetronas, kuris elektros srovę paverčia elektromagnetinėmis bangomis (mikrobangomis). Šios bangos ne tik tolygiai paskirstomos maisto ruošimo skyriuje, bet ir papildomai atsispindi nuo metalinių maisto ruošimo skyriaus sienelių.

Mikrobangos iš visų pusių skverbiasi į maisto produktą. Maisto produktą sudaro daug molekulių. Mikrobangos sukelia stiprų šių molekulių vibravimą (ypač vandens molekulių). Taip maisto produktas sušildomas iš išorės į vidų. Kuo daugiau vandens yra maisto produkto sudėtyje, tuo greičiau jis sušils arba iškeps.


Mikrobangų funkcijos privalumai

- Maisto produktus galima kepti nenaudojant skysčio ar riebalų arba naudojant tik nedidelį jų kiekį.
- Trumpesnė atitirpinimo, pašildymo arba kepimo trukmė, negu orkaitėje arba viryklėje.

Jeigu garinę orkaitę paliekate veikti tuščią arba režimu "Mikrowelle"  naudojate netinkamus maisto produktus, prietaisas gali sugesti. Stiklinį padėklą **visada** naudokite kaip pastatymo paviršių mažesnėms kepimo formoms, kai orkaitė veikia režimu "Mikrowelle" .

Indų pasirinkimas



Kad mikrobangos pasiektų patiekalą, indas turi praleisti mikrobangas. Mikrobangos prasiskverbia pro porcelianą, stiklą, kartoną, plastiką, bet ne pro metalą. Nenaudokite jokių metalinių indų arba indų su metalo elementais. Metalas atspindi mikrobangas, todėl gali prasidėti kibirkščiavimas, o mikrobangos nebus sugeriamos.

 Galite susižaloti dėl uždaruose induose arba buteliuose susidariusio perteklinio slėgio.


Šildant uždarytus indus arba butelius, susidaro slėgis, kuris gali sukelti sprogamą.

Nešildykite patiekalų ir skysčių uždarytuose induose arba buteliuose.

Prieš tai indus atidarykite, o nuo kūdikių buteliukų nuimkite dangtelius ir čiulptukus.

 Veikimo režime "Mikrowelle"  naudojami netinkami maisto ruošimo indai gali užsidegti!

Naudoti mikrobangose nepritaikyti indai gali būti sugadinti ir apgadinti garinę orkaitę.

Todėl režime "Mikrowelle"  naudokite tik mikrobangoms pritaikytus indus.

Šildymo ir kepimo trukmė priklauso nuo naudojamo indo medžiagos ir formos. Labiausiai tinka apvalūs ir ovalūs plokšti indai. Tokiose formose patiekalai sušyla tolygiau, negu kampuotose.

Specialūs indai



Degios medžiagos gali sukelti gaisrą!

Plastikiniai, popieriniai arba iš kitų degių medžiagų pagaminti vienkartiniai indai gali užsidegti ir apgadinti prietaisą.

Jeigu maisto produktus šildote arba kepate vienkartinuose induose iš plastiko, popieriaus arba kitų degių medžiagų, nepalikite prietaiso be priežiūros.

Galite naudoti šiuos indus ir medžiagas:

- Karščiui atsparų stiklą ir stiklo keramiką
Išimtis: krištolas, kurio sudėtyje yra švino ir kuris gali pradėti šokinėti.
- Porcelianą
 - be metalinių dekorų elementų
Metalų dekorų elementai (pvz., aukso arba kobalto melsvos kraštelis) gali sukelti kibirkščiavimą,
 - be tuščiavidurių rankenėlių
Į tuščiavidures rankenėles gali patekti drėgmės ir susidaryti aukštas slėgis, kuris sprogdamas sugadintų tuščiavidurius elementus.
- Nedažytus arba nepadengtus glazūra keraminius gaminius



Ką tik iškeptas maistas yra karštas, galite nusideginti!

Keraminiai gaminiai gali labai įkaisti. Jeigu kepimui naudojate keraminius gaminius, mūvėkite puodkėles.

- Plastikiniams arba vienkartiniams indams iš plastiko naudokite veikimo režimą "Mikrowelle"

Patarimas: Prisdėkite prie aplinkos tausojimo ir atisakykite vienkartinį indų.

Plastikiniai indai ir karščiui neatsparūs kepimo maišeliai gali deformuotis ir patekti į maistą.

Naudokite tik karščiui atsparius plastikinius indus ir kepimo maišelius.

Plastikiniai indai arba plastikiniai kepimo maišeliai turi išlaikyti maž. 110 °C temperatūrą.

- Plastikinius indus, kurie pritaikyti naudoti mikrobangose
Specializuotose parduotuvėse galima įsigyti specialių plastikinių indų, skirtų mikrobangoms.
- Plastikinius indus iš stiroporo
Greitam maisto pašildymui
- Plastikinius kepimo maišelius
Jeigu patiekalo kepimui arba pašildymui ketinate naudoti plastikinį kepimo maišelį, jį prieš tai keliose vietose pradurkite. Per angeles pasišalins garai. Sumažinsite slėgio susidarymą maišelyje, apsaugosite maišelį nuo galimo sprogdimo.
Be to, galima įsigyti specialių kepimo garuose maišelių, kurių nereikia pradurti. Vadovaukitės ant pakuotės pateiktai nurodymais.
- Kepimo maišelius ir rankoves
Vadovaukitės gamintojo pateiktai nurodymais.




Metalo elementai gali sukelti gaisrą!

Metaliniai spaustukai arba plastikiniai ir popieriniai spaustukai su vielute gali labai įkaisti ir pradėti degti.

Nenaudokite metalinių spaustukų arba plastikinių ir popierinių spaustukų, kurių viduje yra viela.

Susipažinimas

- Kartu pristatomas **groteles** ir **kepimo indus galima naudoti** tik veikimo režime “Schnellgaren”  arba režime be mikrobangų.
- Indus iš aliuminio plėvelės be dangtelio galima naudoti atitirpinimui, pašildymui arba kepant jau paruoštus patiekalus
Maisto produktai kaitinami tik iš viršaus. Jei patiekalus iš aliuminio indelio perdėsite į mikrobangų funkcijai skirtą indą, šiluma pasiskirstys tolygiau.

Indelius iš aliuminio plėvelės naudojant kartu su aliuminio plėvele, gali girdėtis spragsėjimas, susidaryti kibirkštys.

Indą iš aliuminio plėvelės įdėkite į stiklinį indą.

Indai arba aliuminio plėvelė negali liestis prie maisto ruošimo skyriaus sienelių, statykite juos maž. 2 cm atstumu iki sienelių.



- Metalinius iešmus arba spaustukus
Mėsos gabalas turi būti daug didesnis už metalinius iešmus ir spaustukus.

Netinkami maisto ruošimo indai

Nenaudokite indų arba dangčių su tuščiavidurėmis rankenėlėmis, nes jose gali kauptis skysčiai. Į tuščiavidures ertmes gali patekti drėgmės ir susidaryti aukštas slėgis, kuris sprogdamas sugadintų tuščiavidurius daiktus (išimtis: iš tuščiavidurių daiktų pašalintas oras).

Kepimui nenaudokite indų arba dangčių su tuščiavidurėmis rankenėlėmis.


Nenaudokite šių indų ir medžiagų:

- Metalinių grotelių (taip pat kartu pristatomų grotelių), kurios **nepritaikytos** naudoti veikimo režime “Mikrowelle” .
- Metalinių arba indų iš nerūdijančiojo plieno (taip pat kartu pristatomų kepimo indų), kurie **nepritaikyti** naudoti veikimo režime “Mikrowelle” .
- Aliuminio plėvelės
Išskyrus: Jeigu ruošiate nevienodo dydžio mėsos gabalus, pavyzdžiui, paukštieną, šie atitirps, sušils arba iškeps tolygiau, jeigu paskutinėmis minutėmis mažesnius gabaliukus uždengsite mažais aliuminio folijos lakštais.
- Metalinių spaustukų, plastikinių arba popierinių spaustukų, kurių viduje yra vielutė
- Plastikinių indelių, nuo kurių ne visiškai nuimtas aliuminio folijos dangtelis
- Krištolo
- Stalo įrankių ir indų su metalo dekoru (pvz., aukso spalvos krašteliu, kobalto melsvos)
- Kepimo indų su tuščiavidurėmis rankenėlėmis
- Plastikinių indų iš melamino
Melaminas sugeria energiją ir įkaista. Pirkdami pasiteiraukite, iš kokios medžiagos pagaminti plastikiniai indai.
- Karčiui neatsparių plastikinių indų ir kepimo maišelių
- Medinių indų
Kepimo proceso metu išgaruoja medienoje esantis vanduo. Mediena išdžiūsta ir gali suskeldėti.


Kepimo indų naudojimas maisto ruošimo skyriuje

- Stiklinį padėklą įdėkite į 1 kepimo lygį.
- Indą su patiekalu visada statykite stiklinio padėklo viduryje.

Dangtis

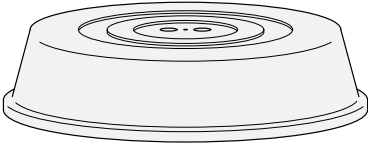


Patarimas: Dangtį galima įsigyti prekybos vietose.

- Jis sulaiko inde garus, ypač ilgai kaitinant.
 - Naudojant dangtį, patiekalai greičiau pašyla.
 - Neleidžia patiekalams išsausėti.
 - Maisto ruošimo skyrius išlieka švarus.
- Kepimo režime “Mikrowelle” , naudokite mikrobangoms pritaikytą stiklinį arba plastikinį dangtį.

Taip pat galite naudoti mikrobangų krosnelėms skirtą plėvelę (įprasta maistinė plėvelė dėl karčio gali deformuotis ir patekti į patiekalą).

Dangtis neturėtų užsandarinti indo. Jeigu naudojamas mažo skersmens indas, vandens garai gali nepasišalinti per šonines dangčio angas. Dangtis gali per daug įkaisti ir išsilydyti. Naudokite tik pakankamai didelio skersmens indus.

■ **Nenaudokite** dangčio, šildydami šiuos maisto produktus:

- Džiūvėsiais apibarstytų maisto produktų
- Maisto produktų, kurių kepimui arba pašildymui rekomenduojama naudoti veikimo režimą “Schnellgaren” 

Susipažinimas

Stiklinis indas


Veikimo režimas / kepimo programos su garais:

Jeigu kepatė perforuotuose kepimo induose, į pirmą kepimo lygį įdėkite lašų surinkimo padėklą.

Į padėklą lašės skystis, kurį vėliau galėsite išpilti.

Jeigu lašų surinkimo padėklą įdėsite maisto ruošimo skyriaus apačioje, kondensatas negalės išgaruoti.

Stiklinį padėklą įdėkite į 1 kepimo lygį.

Veikimo režimas “Mikrowelle” :


stiklinį padėklą **visada** naudokite 1 kepimo lygmenyje, kaip pastatymo paviršių mažesnėms kepimo formoms.

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas

Pristatymo metu garinė orkaitė nustatyta taip, kad įjungus prietaisą, energijos taupymo sumetimais išjungiamas maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.

Jei norite, kad maisto ruošimo skyriaus veikimo metu visada būtų apšviestas, turite pakeisti gamyklinį nustatymą (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Apšvietimas”).

Jei pasibaigus kepimo procesui durelės paliekamos atidarytos, po 5 minučių automatiškai išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.

Jeigu skydelyje paliesite mygtuką , 15 sekundžių įsijungs apšvietimas.

Jungimas į tinklą

Jūsų garinė orkaitė yra su įmontuotu belaidžio ryšio moduliu. Dėl belaidžio ryšio tinklo („Wi-Fi“) modulio galima užmegzti tinklo ryšį su jūsų namų interneto tinklu ir savo mobiliajame įrenginyje naudotis „Miele“ programėle.

Prijungus prie garinio troškintuvo per belaidžio ryšio tinklą, ryšys automatiškai atkuriamas kiekvieną kartą, kai vėl jį įjungiate.

Užtikrinkite, kad garinio troškintuvo pastatymo vietoje belaidžio ryšio signalas būtų pakankamai stiprus.

Prijungus prietaisą prie belaidžio tinklo, padidėja energijos sąnaudos, net tada, kai stalčius yra išjungtas.

Išmaniosios papildomos funkcijos „Miele“ programėlėje*

Prijungę prie tinklo per „Miele“ programėlę galėsite naudotis daugybe išmaniųjų papildomų funkcijų, pvz.,


- būsenos informacijos atsiuntimu
- Naudokite papildomas naudingas funkcijas
- Atnaujinkite savo garinio troškintuvo įrangą, kad jis siektų naujausią „Miele“ techninį lygį

Daugiau informacijos apie išmaniąsias papildomas funkcijas rasite „Miele“ interneto svetainėje, „Apple AppStore®“ arba „Google Play Store™“.

* Papildomas skaitmeninis „Miele & Cie. KG“ pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į modelį ir šalį. „Miele“ programėlėje turite sutikti su „Miele“ skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis prekybos ir paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo politika. „Miele“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninių pasiūlymų teikimą.

Pagrindiniai nustatymai

Pirmojo paleidimo metu turite pasirinkti prietaiso nustatymus. Šiuos nustatymus vėliau galėsite pakeisti (žr. skyrių „Einstellungen“).


 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Kad būtų užtikrintas saugus veikimas, naudokite tik įmontuotą prietaisą.

Garinę orkaitę prijungus prie maitinimo tinklo, ji įsijungia automatiškai.

Kalbos nustatymas

- Pasirinkite norimą kalbą.

Jeigu netyčia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, elkitės, kaip nurodyta skyriaus „Einstellungen“ poskyryje „Sprache“ .

Buvimo vietos nustatymas

- Pasirinkite norimą buvimo vietą.

Pirmasis paleidimas

Jungimo į tinklą sąlygos

Norint prijungti prietaisus prie tinklo, būtina užtikrinti šias sąlygas:

1. Pastatymo vietoje veikia namų interneto tinklas.
Turite savo belaidžio ryšio tinklo (WLAN) slaptažodį.
2. Savo mobiliajame galiniame įrenginyje turite įdiegtą "Miele" programėlę.
3. "Miele" programėlėje turite susikūrę savo naudotojo paskyrą.

"Miele" programėlė

"Miele" programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš "Apple App Store" arba "Google Play Store".



"Miele@home" įdiegimas

Ekrane rodoma "Miele@home einrichten?".

- Jeigu norite iš karto įdiegti "Miele@home", pasirinkite "Weiter".
- Jeigu diegimą norite atidėti vėlesniam laikui, pasirinkite "Überspringen".
Daugiau informacijos apie diegimo atidėjimą ieškokite skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Miele@home".
- Norėdami iš karto įdiegti "Miele@home", pasirinkite norimą prisijungimo būdą.

Ekrane ir "Miele" programėlėje bus rodomi tolesni diegimo etapai.

Datos nustatymas

- Iš eilės nustatykite metus, mėnesį ir dieną.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Paros laiko nustatymas

- Nustatykite paros laiką valandomis ir minutėmis.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Vandens kietumo nustatymas

Atsakinga vandentiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Daugiau informacijos apie vandens kietumo nustatymą žr. skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Wasserhärte".

- Nustatykite savo namų vandens kietumą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pirmojo paleidimo užbaigimas

- Toliau laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Pirmasis paleidimas baigtas.

Baldo priekinės dalies atpažinimo įjungimas

Jeigu garinė orkaitė yra įmontuota į spintelę, (pvz., už durelių), baldo priekinės dalies atpažinimas turi būti būtinai įjungtas.

- Pasirinkite "Einstellungen" | "Möbelfronterkennung" | "Ein".

Pirmasis garinio troškintuvo valymas

- Nuo orkaitės ir priedų nulupkite apsauginę plėvelę arba lipdukus.

Gamykloje garinio troškintuvo funkcijos buvo patikrintos, todėl transportuojant tam tikromis aplinkybėmis iš linijų į gaminimo kamerą gali pritekėti likusio vandens.

Vandens bakelio plovimas

- Išimkite vandens bakelį.
- Nuimkite apsaugą nuo ištekėjimo.
- Vandens bakelį išskalaukite rankomis.

Priedų ir maisto ruošimo skyriaus plovimas

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus.
- Išplaukite priedus rankomis arba indaplovėje.

Pristatoma garinė orkaitė padengta priežiūros priemone.

- Švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu išvalykite priežiūros priemonę.


Užvirimo temperatūros priderinimas

Pirmą kartą troškinant maisto produktus garinį troškintuvą būtina priderinti prie vandens užvirimo temperatūros, kuri gali skirtis, atsižvelgiant į pastatymo vietos aukštį. Per šį procesą išskalaujamos ir vandenį tiekiančios dalys.

Kad būtų užtikrintas nepriekaištingas prietaiso veikimas, šį procesą **būtina** atlikti.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kiti skysčiai gali pakenkti gariniam troškintuvui.

Naudokite **tik gėlą, šaltą geriamąjį vandenį** (negali viršyti 20 °C).

- Išimkite vandens bakelį ir įpilkite vandens iki viršutinės žymos.
- Įdėkite atgal vandens bakelį.
- 15 minučių įjunkite garinį troškintuvą, pasirinkite veikimo režimą "Dampfgeren"  (100 °C). Atlikite veiksmus, kaip nurodyta skyriuje "Valdymas".

Virimo temperatūros priderinimas pakeitus gyvenamąją vietą

Pakeitus gyvenamąją vietą, garinę orkaitę reikia priderinti prie pasikeitusios vandens virimo temperatūros, jei naujos pastatymo vietos aukštis skiriasi nuo ankstesnės min. 300 metrų. Iš prietaiso pašalinkite kalkes (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Pflege").


“Einstellungen”

Nustatymų apžvalga

Meniu punktas	Galimi nustatymai
“Sprache”	... “deutsch” “english” ... “Standort”
“Tageszeit”	“Anzeige” “Ein” “Aus”* “Nachtabstaltung” “Darstellung” “Analog”* “Digital” “Zeitformat” “24 Std”* “12 Std (am/pm)” “Einstellen”
“Datum”	
“Beleuchtung”	“Ein” “„Ein“ für 15 Sekunden”* “Aus”
“Startbildschirm”	“Hauptmenü”* “Betriebsarten” “Automatikprogramme” “Spezialanwendungen” “Eigene Programme” “MyMiele”
“Display”	“Helligkeit” ■■■■■■■■ “Farbschema” “Hell” “Dunkel”* “QuickTouch” “Ein” “Aus”*
“Lautstärke”	“Signaltöne” ■■■■■■■■ “Tastenton” ■■■■■■■■ “Begrüßungsmelodie” “Ein”* “Aus”
“Einheiten”	“Gewicht” “g”* “lb” “lb/oz” “Temperatur” “°C”* “°F”

* Gamyklinis nustatymas

“Einstellungen”

Menü punktas	Galimi nustatymai
“Quick-Mikrowelle”	“Leistung” “Garzeit”
“Popcom”	“Garzeit”
“Warmhalten”	“Dampfgaren” “Ein” “Aus”* “Mikrowelle” “Ein” “Aus”*
“Dampfreduktion”	“Ein”* “Aus”
“Vorschlagstemperaturen”	
“Vorschlagsleistungen”	
“Wasserhärte”	“1 °dH” ... “21 °dH”* ... “70 °dH”
“Annäherungssensor”	“Licht einschalten” “Bei laufendem Garvorgang”* “Immer ein” “Aus” “Gerät einschalten” “Ein” “Aus”* “Signaltöne quittieren” “Ein”* “Aus”
“Sicherheit”	“Inbetriebnahmesperre  “Ein” “Aus”* “Tastensperre” “Ein” “Aus”*
“Möbelfronterkennung”	“Ein” “Aus”*
“Miele@home”	“Aktivieren” “Deaktivieren” “Verbindungsstatus” “Neu einrichten” “Zurücksetzen” “Einrichten”
“Fernsteuerung”	“Ein”* “Aus”
“SuperVision”	“SuperVision-Anzeige” “Ein” “Aus”* “Anzeige im Standby” “Ein” “Nur bei Fehlern”* “Geräteliste” “Gerät anzeigen” “Signaltöne”


* Gamyklinis nustatymas

“Einstellungen”

Meniu punktas	Galimi nustatymai
“RemoteUpdate”	“Ein”* “Aus”
“Softwareversion”	
“Rechtliche Informationen”	“Open-Source-Lizenzen”
“Händler”	“Messeschaltung” “Ein” “Aus”*
“Werkeinstellungen”	“Geräteeinstellungen” “Eigene Programme” “MyMiele” “Vorschlagsleistungen” “Vorschlagstemperaturen”
“Betriebsstunden (Gesamt)”	

* Gamyklinis nustatymas

Meniu “Einstellungen” iškvietimas

Meniu  “Einstellungen” galite savo garinės orkaitės gamyklinius nustatymus pritaikyti prie savo asmeninių poreikių.

Esate pagrindiniame meniu.

■ Pasirinkite  Einstellungen.

■ Pasirinkite norimą nustatymą.

Nustatymus galite patikrinti arba pakeisti.



Nustatymus galima keisti tik jeigu nevykdomas kepimo procesas.

“Sprache”

Galite nustatyti savo šalies kalbą ir buvimo vietą.

Pasirinkus ir patvirtinus, ekrane iš karto rodoma norima kalba.

Patarimas: jeigu netyčia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, rinkitės .

Simbolis  padės grįžti į submeniu “Sprache .

“Tageszeit”

“Anzeige”

Pasirinkite paros laiko rodymo būdą, kai garinis troškintuvas yra išjungtas:

- “Ein”

paros laikas visada yra rodomas ekrane. Dėl šio nustatymo padidėja energijos sąnaudos.

Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Ein”, visi mygtukai iš karto pradės reaguoti į lietimą, o artinantis prie prietaiso, artėjimo jutiklis iš karto atpažins.

Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus” ir jei norėsite naudoti garinį troškintuvą, pirma turėsite jį įjungti.

- “Aus”

ekranas užtamsinamas, kad būtų taupoma energija. Jei norite naudoti garinį troškintuvą, pirma turėsite jį įjungti.

- “Nachtabstaltung”

ekrane rodomas paros laikas yra nuo 5 iki 23 val. Likusiu laiku ekranas yra tamsus. Dėl šio nustatymo padidėja energijos sąnaudos.

“Einstellungen”

“Darstellung”

Laikas gali būti rodomas “Analog” (laikrodžio su ciferblatu forma) arba “Digital” (val:min).

Pasirinkus skaitmeninį rodyimą, ekrane papildomai rodoma data.

“Zeitformat”

Paros laiko rodyimą galite nustatyti 24 arba 12 valandų formatu (“24 Std” arba “12 Std (am/pm)”).

“Einstellen”

Nustatote valandas ir minutes.

Patarimas: jeigu nevykdomas kepimo procesas, palieskite paros laiką ekrano viršutinėje dalyje ir pakeiskite laiką.

Po elektros tiekimo pertrūkio vėl rodomas esamas paros laikas. Paros laikas saugomas maždaug 150 valandų.



Jeigu garinė orkaitė prijungta prie WLAN tinklo ir užsiregistruota “Miele” programėlėje, “Miele” programėlėje paros laikas bus sinchronizuojamas pagal Jūsų šalyje galiojančius laiko rody-mo parametrus.

“Datum”

Nustatykite datą.

Jeigu garinė orkaitė išjungta, data bus rodoma tik tuo atveju, jeigu pasirinktas nustatymas “Tageszeit” | “Darstellung” | “Digital”.


“Beleuchtung”

- “Ein”
Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas yra įjungtas viso kepimo proceso metu.
- “„Ein“ für 15 Sekunden”
Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas kepimo proceso metu išjungiamas po 15 sekundžių. Jutikliniu mygtuku  galite 15 minučių įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.
- “Aus”
Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas yra išjungtas. Jutikliniu mygtuku  galite 15 minučių įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

“Startbildschirm”

Įjungus orkaitę, ekrane rodomas pagrindinis meniu. Vietoj to, kaip pradinį ekraną galite, pvz., pasirinkti, kad būtų rodomi režimai arba “MyMiele” įrašai (žr. skyrių “MyMiele”).

Pakeistas pradžios ekranas bus rodomas tik kitą kartą įjungus prietaisą.

Į pagrindinį meniu pateksite palietę jutiklinį mygtuką  arba meniu rodyklę viršutinėje ekrano dalyje.

“Display”

“Helligkeit”

Ekranu ryškumas nustatomas segmentiniame stulpelyje.

- ■■■■■■■■
maksimalus ryškumas
- ■■■■■■■■
minimalus ryškumas

“Farbschema”

Pasirinkite, ar ekranu rodmenys turėtų būti rodomi šviesiame ar tamsiame fone.

- “Hell”
Ekranu fonas yra šviesus, su tamsiais užrašais.
- “Dunkel”
Ekranu fonas yra tamsus, su šviesiais užrašais.

“QuickTouch”

Pasirinkite, kaip turėtų reaguoti jutikliniai mygtukai ir artėjimo jutiklis, kai garinis troškintuvas yra išjungtas:

- “Ein”
Jeigu papildomai pasirinkote nustatymą “Tageszeit” | “Anzeige” | “Ein” arba “Nachtabschaltung”, jutikliniai mygtukai ir artėjimo jutiklis reaguos net kai garinis troškintuvas bus išjungtas. Dėl šio nustatymo padidėja energijos sąnaudos.
- “Aus”
Nesvarbu, ar buvo pasirinktas nustatymas “Tageszeit” | “Anzeige”, jutikliniai mygtukai ir artėjimo jutiklis reaguos tik jeigu garinis troškintuvas yra įjungtas arba tam tikrą laiką išjungus garinį troškintuvą.

“Lautstärke”

“Signaltöne”

Jeigu įjungtas, garsinis signalas nuskambės pasiekus nustatytą temperatūrą ir pasibaigus nustatytai kepimo trukmei.

Mygtukų signalų garso stiprumas nustatomas stulpeline diagrama.


- ■■■■■■■■
maksimalus garso stiprumas
- □■■■■■■■
garsiniai signalai išjungti

“Tastenton”

Mygtukų perjungimo signalo, kuris pasigirsta kiekvieną kartą palietus jutiklinį mygtuką, garso stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.

- ■■■■■■■■
maksimalus garso stiprumas
- □■■■■■■■
mygtukų perjungimo signalas išjungtas

“Begrüßungsmelodie”

Galite įjungti arba išjungti melodiją, kuri pasigirs palietus įjungimo ir išjungimo mygtuką .

“Einheiten”

“Gewicht”

Automatinėse programose maisto produktų svorį galite nurodyti gramais (“g”), svarais (“lb”) arba svarais ir uncijomis (“lb/oz”).

“Temperatur”

Temperatūrą galite nustatyti Celsijaus (“°C”) arba Farenheito (“°F”) laipsniais.

“Einstellungen”

“Quick-Mikrowelle”

Kad mikrobangų funkcija iš karto įsijungtų, nustatyta pirminė 600 W mikrobangų galia ir 1 minutės kepimo trukmė.

- “Leistung”

Galite nustatyti mikrobangų galią 80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W, 850 W arba 1000 W.

- “Garzeit”

Maksimali nustatoma kepimo trukmė priklauso nuo pasirinktos mikrobangų galios:

80–300 W: daug. 10 min.

450–1000 W: daug. 5 min.

“Popcorn”

Spragėsiams gaminti iš anksto nustatyta 850 W mikrobangų galia ir 2:50 min. kepimo trukmė. Tai atitinka daugelio gamintojų pateiktus spragėsių kepimo mikrobangose nurodymus.

Galite nustatyti ilgiausią 4 minučių kepimo trukmę.

Negalėsite pakeisti nustatytos mikrobangų galios.

“Warmhalten”

Funkcija “Warmhalten” padės išlaikyti patiekalus šiltus pasibaigus kepimo procesui. Patiekalas maks. 15 min. laikomas iš anksto nustatytoje temperatūroje arba mikrobangose. Atidarę dureles arba palietę jutiklinį mygtuką, šią funkciją išjungsite.

Turėkite omenyje, kad temperatūrai jautrūs patiekalai, ypač žuvis, naudojant šilumos palaikymo funkciją, gali toliau kepti.

“Dampfgaren”

- “Ein”

Funkcija “Warmhalten” įjungta. Jeigu kepimui naudojate temperatūrą nuo 80 °C, ši funkcija įsijungs praėjus 5 minutėms. Patiekalas laikomas 70 °C temperatūroje.

- “Aus”

Funkcija “Warmhalten” išjungta.

“Mikrowelle”

- “Ein”

Funkcija “Warmhalten” įjungta. Jeigu kepimui naudojate maž. 450 W galią ir maž. 10 minučių kepimo trukmę, funkcija įsijungs maždaug po 5 minučių. Patiekalas laikomas 150 W galios mikrobangose.

- “Aus”

Funkcija “Warmhalten” išjungta.

“Dampfreduktion”

- “Ein”

Jeigu kepimo temperatūra viršija 80 °C temperatūrą, kepimo pabaigoje automatiškai šiek tiek prasiveria gari-
nės orkaitės durelės. Funkcija siekia-
ma apsaugoti, kad atidarius dureles
neišsiveržtų per didelis garų kiekis.
Duryš vėl automatiškai užsidaro.

- “Aus”

Jeigu garų sumažinimo funkcija išjung-
ta, automatiškai išjungiamo ir funkcija
“Warmhalten”. Išjungus garų sumažini-
mo funkciją ir atidarius orkaitės dure-
les išsiverš didelis garų kiekis.

“Vorschlagstemperaturen”

Jeigu dažnai kepimui naudojate vis kitą
temperatūrą, galite pakeisti rekomen-
duojamą temperatūrą.

Iškvietus meniu punktą, bus rodomas
pasirenkamų režimų sąrašas.

■ Pasirinkite norimą režimą.



Rodoma rekomenduojama temperatūra
ir temperatūrų diapazonas, kuriame gali-
te ją pakeisti.

■ Pakeiskite rekomenduojamą tempera-
tūrą.

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

“Vorschlagsleistungen”

Jeigu dažnai naudojate vis kitą mikro-
bangų galią, galite pakeisti rekomenduo-
jamą galią.

Rekomenduojamą galią galite pakeisti
veikimo režimuose “Mikrowelle”  ir
“Schnellgaren” .

Pasirinkus meniu punktą, rodomas reži-
mų sąrašas su atitinkama rekomenduo-
jama galią.

- “Mikrowelle” :

80 W, 150 W, 300 W, 450 W,
600 W, 850 W, 1000 W

- “Schnellgaren” :

80 W, 150 W, 300 W

■ Pasirinkite norimą veikimo režimą.

■ Pakeiskite rekomenduojamą galią.

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

“Einstellungen”

“Wasserhärte”

Kad prietaisas veikty be sutrikimų ir tinkamu laiku būtų šalinamos kalkių nuosėdos, vandens kietumą turite nustatyti atsižvelgdami į savo naudojamo vandens kietumą. Kuo kietesnis vanduo, tuo dažniau iš prietaiso būtina pašalinti kalkių nuosėdas.

Atsakinga vandentiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Jeigu naudojate į butelius išpilstytą geriamąją vandenį, pvz., mineralinį vandenį, nenaudokite gazuoto vandens. Pasirinkite nustatymus, atsižvelgiant į kalcio kiekį vandenyje. Kalcio kiekis paprastai nurodytas buteliuko etiketėje mg/l Ca²⁺ arba ppm (mg Ca²⁺/l).

Galite nustatyti kietumo laipsnį nuo “1 °dH” iki “70 °dH”. Gamykloje nustatytas “21 °dH” kietumo laipsnis.

- Nustatykite savo namų vandens kietumą.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Vandens kietumas		Kalcio kiekis, nurodytas mg/l Ca ²⁺ arba ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Nustatymas
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,9	71	10
11	2,0	79	11


Vandens kietumas		Kalcio kiekis, nurodytas mg/l Ca ²⁺ arba ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Nustatymas
°dH	mmol/l		
12	2,2	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,1	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	4,0	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,7	186	26
27	4,9	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,6	221	31
32	5,8	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,5	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9–12,5	430–500	61–70

“Annäherungssensor”


Priartėjimo jutiklis iš karto atpažįsta artinantis arba tiesiant ranką prie jutiklinio ekrano.

Jeigu norite, kad mygtukai reaguotų net kai garinė orkaitė yra išjungta, naudokite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Ein”.

“Licht einschalten”

- “Bei laufendem Garvorgang”
Kepimo proceso metu priartėjus prie jutiklinio ekrano, įsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas. Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas vėl automatiškai išsijungia po 15 sekundžių.
- “Immer ein”
Kepimo proceso metu priartėjus prie jutiklinio ekrano, įsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas. Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas vėl automatiškai išsijungia po 15 sekundžių.
- “Aus”
Artinantis prie jutiklinio ekrano, nereaguoja priartėjimo jutiklis. Jutikliniu mygtuku  15 sekundžių įjunkite maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

“Gerät einschalten”

- “Ein”
Jeigu rodomas paros laikas, priartėjus prie jutiklinio ekrano, įsijungia garinė orkaitė, rodomas pagrindinis meniu.
- “Aus”
Artinantis prie jutiklinio ekrano, nereaguoja artėjimo jutiklis. Įjunkite garinę orkaitę įjungimo ir išjungimo mygtuku .

“Signaltöne quittieren”

- “Ein”
Prisiartinus prie jutiklinio ekrano, išsijungia garsiniai signalai.
- “Aus”
Artinantis prie jutiklinio ekrano, nereaguoja priartėjimo jutiklis. Garsinius signalus išjunkite rankiniu būdu.

“Einstellungen”

“Sicherheit”


“Inbetriebnahmesperre ”

Paleidimo blokatorius apsaugo nuo netyčinio garinės orkaitės įjungimo.

Net jeigu įjungtas paleidimo blokatorius, galite įjungti įspėjamuosius signalus, nustatyti trumpąją trukmę arba naudoti funkciją “MobileStart”.

Dingus įtampai, prietaiso įjungimo blokatorius lieka įjungtas.


- “Ein”

Paleidimo blokatorius įjungtas. Jeigu norite naudoti garinę orkaitę, įjunkite ją ir maž. 6 sek. lieskite simbolį .

- “Aus”

Paleidimo blokatorius išjungtas. Garinę orkaitę galite naudoti kaip įprastai.

“Tastensperre”

Mygtukų blokatorius apsaugo nuo netyčinio išjungimo arba kepimo nustatymų pakeitimo. Jeigu įjungtas mygtukų blokatorius, praėjus kelioms sekundėms nuo kepimo proceso pradžios, ekrane užsiblokuos visi jutikliniai mygtukai ir laukečiai, išskyrus įjungimo ir išjungimo mygtuką .

- “Ein”

Mygtukų blokatorius aktyvintas. Jutiklinį mygtuką *OK* lieskite maž. 6 sekundes, jeigu norite laikinai išjungti mygtukų blokatorių.

- “Aus”

Mygtukų blokatorius išjungtas. Visi jutikliniai mygtukai reaguoja iš karto.

“Möbelfronterkennung”

- “Ein”

Aktyvintas baldo priekinės dalies atpažinimas. Garinė orkaitė per priartėjimo jutiklį automatiškai atpažįsta, jeigu uždarytos montavimo spintos durelės.

Jeigu durelės uždarytos, po tam tikro laiko prietaisas automatiškai išsijungia.

- “Aus”

Baldo priekinės dalies atpažinimas išjungtas. Garinė orkaitė neatpažįsta, ar uždarytos montavimo spintos durelės.

Jeigu prietaisas buvo įmontuotas į spintelę (pvz., su durelėmis), už uždarytų durelių susikaupusi šiluma ir drėgmė gali apgadinti patį prietaisą, montavimo spintą ir grindis.

Įjungę garinę orkaitę, visada atidarykite montavimo spintos dureles.

Dureles uždarykite tik kai garinė orkaitė visiškai atvės.

“Miele@home”

Ši garinė orkaitė priskiriama “Miele@home” funkciją palaikantiems prietaisams ir yra su “SuperVision” funkcija.

Orkaitė pristatoma su WLAN ryšio moduliu ir pritaikyta jungimui belaidžiu ryšiu.

Galimi keli garinės orkaitės jungimo prie WLAN tinklo būdai. Rekomenduojame naudoti “Miele” programėlę arba WPS.

- “Aktivieren”
Nustatymas rodomas tik išjungus “Miele@home” programėlę. Vėl įjungiamą WLAN funkcija.
- “Deaktivieren”
Nustatymas rodomas tik aktyvinus “Miele@home” programėlę. “Miele@home” funkcija lieka įdiegta, išjungiamą WLAN funkcija.
- “Verbindungsstatus”
Nustatymas rodomas tik aktyvinus “Miele@home” programėlę. Ekrane rodoma tokia informacija, kaip WLAN ryšio stiprumas, tinklo pavadinimas ir IP adresas.
- “Neu einrichten”
Nustatymas matomas, tik jeigu konfigūruotas WLAN tinklas. Atkurkite tinklo nustatymus ir iš naujo prisijunkite prie tinklo.
- “Zurücksetzen”
Nustatymas matomas, tik jeigu konfigūruotas WLAN tinklas. WLAN funkcija išjungiamą, grąžinami gamykliniai prisijungimo prie WLAN tinklo nustatymai. Kad galėtumėte naudoti “Miele@home” funkciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.
Jeigu ketinate garinę orkaitę utilizuoti, parduoti arba eksploatuoti naudotą prietaisą, atkurkite tinklo nustatymus.

Ištrynus visus asmeninius duomenis, buvę prietaiso savininkai daugiau neturės prieigos prie jūsų garinės orkaitės.

- “Einrichten”
Nustatymas rodomas, jeigu dar neprišijungta prie WLAN tinklo. Kad galėtumėte naudoti “Miele@home” funkciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.

“Scan & Connect” atlikimas

Per pirmąjį parengimą naudoti nebuvo įdiegtas “Miele@home”.

- Nuskaitykite QR kodą.

Jeigu įdiegėte “Miele” programėlę ir turite naudotojo paskyrą, būsite tiesiogiai nukreipti į jungimą prie tinklo.

Jeigu dar neturite įdiegtos “Miele” programėlės, atsisiųskite ją iš “Apple App Store” arba “Google Play Store™”.

- Įdiekite “Miele” programėlę ir susikurkite naudotojo paskyrą.
- Iš naujo nuskaitykite QR kodą.

“Miele” programėlėje rodomi tolesni diegimo etapai.



“Einstellungen”


“Fernsteuerung”

Jeigu savo mobiliajame prietaise įdiegėte “Miele” programėlę, prisijungėte prie “Miele@home” sistemos ir aktyvinote nuotolinio valdymo funkciją (“Ein”), galite naudoti “MobileStart” funkciją ir, pvz., peržiūrėti informaciją apie vykdomą kepimo procesą arba jį užbaigti.


Prie namų tinklo prijungta garinė orkaitė parengties režime naudoja maks. 2 W elektros energijos.

“MobileStart” funkcijos aktyvinimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką  ir aktyvinkite “MobileStart” funkciją.

Šviečia  jutiklinis mygtukas. “Miele” programėlėje savo garinę orkaitę galėsite valdyti nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tiesioginiam prietaiso valdymui jutikliniame ekranelyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.


“MobileStart” funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .

“SuperVision”

Ši garinė orkaitė priskiriama “Miele@home” funkciją palaikantiems prietaisams ir yra su “SuperVision” funkcija, kuri naudojama stebėti kitus buitinius prietaisus “Miele@home” sistemoje.

Kad galėtumėte aktyvinti “SuperVision” funkciją, prieš tai turite įdiegti “Miele@home” sistemą.

“SuperVision-Anzeige”

- “Ein”
Funkcija “SuperVision” įjungta.
Ekrano viršuje, dešinėje rodomas simbolis .

- “Aus”
Funkcija “SuperVision” išjungta.

“Anzeige im Standby”

Funkcija “SuperVision” veikia ir budėjimo režime. Išskyrus, jeigu įjungtas orkaitės paros laiko rodymo indikatorius (“Einstellungen” | “Tageszeit” | “Anzeige” | “Ein”).

- “Ein”
Rodomi visi “Miele@home” sistemoje užregistruoti buitiniai prietaisai.
- “Nur bei Fehlern”
Rodomi tik sujungtų buitinių prietaisų veikimo sutrikimai.

“Geräteliste”

Rodomi visi “Miele@home” sistemoje užregistruoti buitiniai prietaisai. Pasirinkę prietaisą, galite atsisiųsti kitas jo nuostatas:

- “Gerät anzeigen”
 - “Ein”
Funkcija “SuperVision” įjungta.
 - “Aus”

Funkcija “SuperVision” šiame prietaise išjungta. Prietaisas yra užregistruotas “Miele@home” sistemoje. Rodomos triktys, net jeigu prietaiso funkcija “SuperVision” yra išjungta.

- “Signaltöne”
Galite nustatyti, jeigu norite, kad prietaiso garsiniai signalai būtų įjungti (“Ein”) arba išjungti (“Aus”).

“RemoteUpdate”

“RemoteUpdate” meniu punktas bus rodomas ir aktyvus tik įvykdžius visas “Miele@home” naudojimui būtinas sąlygas (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas”, poskyrį “Miele@home”).

“RemoteUpdate” funkcija skirta atnaujinti jūsų garinės orkaitės programinę įrangą. Jeigu jūsų prietaisui paruošti naujinimai, indaplovė juos atsisiųs automatiškai. Naujinimas nebus įdiegtas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Neįdiegę naujinio, savo garinę orkaitę galėsite naudoti kaip įprastai. “Miele” rekomenduoja paruoštus naujinius įdiegti.

Įjungimas ir išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija įjungta. Paruoštas programos naujinys bus atsisiųstas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Programinės įrangos naujinimo eiga

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą ir jos turinį ieškokite “Miele” programėlėje.

Jeigu yra paruoštas naujinys, indaplovės ekrane bus rodomas pranešimas.

Naujinį galite įdiegti iš karto arba atidėti diegimą vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus indaplovę, prietaisas primins apie paruoštus programinės įrangos naujinius.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, galite “RemoteUpdate” funkciją išjungti.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti iki keleto minučių.

Jeigu ketinate naudoti “RemoteUpdate” funkciją, turėkite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nerodomas pranešimas, vadinasi, nėra paruošto įdiegti naujinio;
- įdiegtų naujinių negalima atšaukti;
- naujinių diegimo metu neišjunkite prietaiso. Nutraukus diegimo procesą, naujiniai nebus įdiegti;

kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali įdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

“Einstellungen”

“Softwareversion”

Programinės įrangos versija skirta “Miele” garantinio aptarnavimo skyriui. Naudojant prietaisą namuose, šios informacijos neprireiks.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

“Rechtliche Informationen”

“Open-Source-Lizenzen” rasite integruotų atvirojo kodo programinės įrangos komponentų sąrašą.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

“Händler”

Ši funkcija leidžia pardavėjui demonstruoti garinės orkaitės veikimą, neįjungiant kaitinimo. Naudojant namuose, šio nustatymo nereikės.

“Messeschaltung”

Jeigu įjungsite orkaitę, kurioje aktyvintas parodomasis režimas, bus rodoma nuoroda “Messeschaltung aktiviert. Gerät heizt nicht”.

- “Ein”
Mugės režimas įjungiamas, kai mygtuką *OK* liečiate mažiausiai 4 sekundes.
- “Aus”
Mugės režimas išjungiamas, kai mygtuką *OK* liečiate mažiausiai 4 sekundes. Garinę orkaitę galite naudoti kaip įprastai.













“Werkeinstellungen”

- “Geräteeinstellungen”
Grąžinami visi gamykliniai nustatymai.
- “Eigene Programme”
Ištrinamos visos asmeninės programos.
- “MyMiele”
Ištrinami visi “MyMiele” įrašai.
- “Vorschlagstemperaturen”
Atkuriamos pakeistos gamyklinės rekomenduojamos temperatūros.
- “Vorschlagsleistungen”
Pakeisti galios nustatymai grąžinami į gamyklinius.

“Betriebsstunden (Gesamt)”


Pasirinkę “Betriebsstunden (Gesamt)” galėsite matyti bendrą savo garinio troškintuvo darbo valandų skaičių.


Pagrindinis ir submenui

Meniu	Rekomenduojama vertė	Sritis
“Betriebsarten” 		
“Dampfgaren” 	“100 °C”	“40–100 °C”
“Mikrowelle” 	“1000 W”	“80–1000 W”
“Schnellgaren” 	“300 W” “100 °C”	“80–300 W” “80–100 °C”
“Sous-vide” 	“65 °C”	“45–90 °C”
“Eco-Dampfgaren” 	“100 °C”	“40–100 °C”
“Automatikprogramme” 		
“Spezialanwendungen” 		
“Erhitzen”		
“Dampfgaren”	“100 °C”	“80–100 °C”
“Mikrowelle”	“450 W”	“450–1000 W”
“Auftauern”		
“Dampfgaren”	“60 °C”	“50–60 °C”
“Mikrowelle”	“150 W”	“80–150 W”
“Blanchieren”	–	–
“Einkochen”	“90 °C”	“80–100 °C”
“Hefeteig gehen lassen”	–	–
“Menügaren”	–	–
“Geschirr entkeimen”	–	–
“MyMiele” 		
“Eigene Programme” 		
“Einstellungen” 		
“Pflege” 		
“Entkalken”		
“Einweichen”		

Valdymas

Paprastas valdymas

Jeigu prietaisui veikiant režimu “Mikrowelle”  kepimo indą pastatysite tiesiai ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo, garinis troškintuvas gali sugesti.

Jeigu naudojate “Mikrowelle”  veikimo režimą, į 1 kepimo lygmenį visada įdėkite stiklinį padėklą, o kepimo indus **visada** dėkite į jį.

- Įjunkite garinę orkaitę.

Rodomas pagrindinis meniu.

- Jeigu kepimo metu norite naudoti garus, įpilkite į bakelį vandens ir įdėkite į prietaisą.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kiti skysčiai gali pakenkti prietaisui.

Naudokite **tik gėlą, šaltą geriamąjį vandenį** (neturi viršyti 20 °C).

- Įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite “Betriebsarten” .
- Pasirinkite norimą veikimo režimą.

Rodomas veikimo režimas. Atsižvelgiant į pasirinktą veikimo režimą, vienas po kito rodomi rekomenduojama galia, kepimo trukmė ir rekomenduojama temperatūra.

- Galite pakeisti rekomenduojamas vertes ir nustatyti kepimo trukmę.

Rekomenduojamas vertes galite pakeisti pasirinkę atitinkamą vertę arba “Timer”.

- Veikimo režimą **be** mikrobangų funkcijos galite įjungti mygtuku *OK*.


- Veikimo režimą **su** mikrobangų funkcija galite įjungti mygtuku “Start”.

Visuose režimuose rodomos nustatytos vertės, vykdomas kepimo procesas.

Jeigu nustatėte temperatūrą, galite stebėti jos kilimą. Pirmą kartą pasiekus nustatytą temperatūrą, pasigirs signalas.

Atidarius dureles arba sustabdžius kepimo procesą su “Stop”, sustabdoma ir mikrobangų funkcija. Kepimo procesą galite pratęsti jutikliniu mygtuku “Start”.

- Kepimo proceso pabaigoje palieskite “Beenden” arba “Schließen” (atsižvelgiant į veikimo režimą).


 Būkite atsargūs, gali išsiveržti karšti garai!

Naudojant kepimo režimą su garų funkcija, atidarius dureles gali išsiveržti garai. Galite nusiplikyti!

Atsitraukite ir palaukite, kol garai išsišklaidys.

- Išimkite patiekalą iš maisto ruošimo skyriaus.
- Išjunkite garinę orkaitę.

Garinės orkaitės valymas

 Būkite atsargūs, galite nusiplikyti karštu vandeniu!

Pasibaigus kepimo procesui su garų funkcija, vandens bakelyje lieka karšto vandens, kuriuo galite nusiplikyti.

Išimdami ar įdėdami vandens bakelį prižiūrėkite, kad jis neapvirstų.

- Išimkite vandens bakelį.
- Nuimkite apsaugą nuo vandens ištekėjimo ir išpilkite vandenį.
- Garinę orkaitę išvalykite ir išdžiovinkite, kaip aprašyta skyriuje “Valymas ir priežiūra”.

Patikrinkite, ar tinkamai užsifiksavo apsauga nuo vandens ištekėjimo.

- Prietaiso dureles uždarykite tik kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Vandens pildymas

Jei kepat atsiranda vandens trūkumas, pasigirsta signalas, o ekrane rodomas raginimas įpilti vandens.

- Išimkite vandens bakelį ir įpilkite vandens.
- Įdėkite atgal vandens bakelį.

Procesas tęsiamas toliau.

Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas

Kol vykdomas kepimo procesas, atsižvelgiant į pasirinktą kepimo režimą, šiam kepimo procesui galite pakeisti vertes ir nustatymus.

Gali būti keičiami šie nustatymai:

- “Temperatur”
- “Leistung”
- “Garzeit”
- “Fertig um”
- “Start um”

Temperatūros keitimas

Meniu “Einstellungen” | “Vorschlagstemperaturen” rekomenduojamą temperatūrą galite nustatyti pagal savo naudojimo įpročius.

- Palieskite temperatūros indikatorių.
- Pakeiskite nustatytą temperatūrą.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Kepimo procesas tęsiamas su pakeista temperatūra.

Mikrobangų galios keitimas

Meniu “Einstellungen” | “Vorschlagsleistungen” rekomenduojamą galią galite priderinti prie savo maisto ruošimo įpročių.

- Palieskite mikrobangų galios indikatorių.
- Pakeiskite mikrobangų galią.
- Pasirinkite “Start”.

Pakeitus mikrobangų galią, toliau tęsiamas kepimo procesas.

Valdymas

Kepimo trukmės nustatymas

Jei tarp patiekalo įdėjimo ir kepimo programos įjungimo praėjo ilgesnis laiko tarpas, tai gali neigiamai paveikti patiekalo skonį. Gali pakisti šviežių maisto produktų spalva arba jie tiesiog gali sugesti.

Stenkitės pasirinkti kuo trumpesnę laiką tarpą iki programos paleidimo.

Patiekalą įdėjote į maisto ruošimo skyrių, pasirinkote režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Nurodę "Garzeit", "Fertig um" arba "Start um", kepimo procesą galite automatiškai išjungti arba įjungti ir vėl išjungti.

- "Garzeit"

Nustatykite kepimo trukmę, kurios pakanka patiekalui iškepti. Pasibaigus nustatytai trukmei, automatiškai išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas. Maksimali galima kepimo trukmė priklauso nuo pasirinkto kepimo režimo.

- "Fertig um"

Nustatykite tikslų laiką, kada kepimo procesas turi būti baigtas. Tuo metu automatiškai išsiungs maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.

- "Start um"

Ši funkcija rodoma meniu tik jeigu nustatėte "Garzeit" arba "Fertig um". Naudodami "Start um" nustatykite laiką, kada turėtų prasidėti kepimo procesas. Tuo metu automatiškai įsijungs orkaitės kaitinimo elementai.

■ Pasirinkite ☺ arba "Timer".

■ Palieskite jutiklinį mygtuką.

■ Patvirtinkite mygtuku OK.

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradeda skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Jeigu kepimui naudojote temperatūrą nuo 80 °C, pabaigoje rodoma "Dampfreduktion" ir automatiškai prasiveria durelės.

■ Palaukite, kol užges "Dampfreduktion", tada galite atidaryti prietaiso dureles ir išimti patiekalą.

Kitą kepimo procesą galima įjungti tik durelėms automatiškai sugrįžus į pradinę padėtį. Nespauskite durelių rankomis, kad nepažeistumėte.

Kepimo trukmės nustatymo keitimas

■ Pasirinkite ☺, laiko nuorodą arba "Timer".

■ Pasirinkite norimą laiką ir jį pakeiskite.

■ Patvirtinkite mygtuku OK.

Dingus elektros srovei, ištrinami visi nustatymai.

Nustatyto kepimo laiko keitimas

■ Pasirinkite ☺, laiko nuorodą arba "Timer".

■ Pasirinkite norimą trukmę.



■ Pasirinkite "Löschen".

■ Patvirtinkite mygtuku OK.

Jeigu ištrinsite "Garzeit", kartu ištrinsite ir nustatytą "Fertig um" bei "Start um" laiką.

Jeigu ištrinsite "Fertig um" arba "Start um", kepimas bus pradėtas nustatytu laiku.

Veikimo režimo su mikrobangu funkcija nutraukimas

Veikimo režimuose “Mikrowelle”  ir “Schnellgaren”  galite nutraukti kepi-
mo procesą ir sustabdyti kepimo trukmę.
Kol skaičiuojama kepimo trukmė, ekrano
apačioje, dešinėje rodomas mygtukas
“Stop”.

- Pasirinkite “Stop”.

Kepimo procesas nutraukiamas, sustab-
doma kepimo trukmė.


“Start” mygtukas šviečia žalia spalva.

- Pasirinkite “Start”.

Procesas tęsiamas ir toliau skaičiuojama
kepimo trukmė.


Veikimo režimo su garų funkcija nutraukimas

Atidarę dureles, nutrauksite kepimo reži-
mą, kuriame naudojami garai. Išsijungia
maisto ruošimo skyriaus kaitinimas. Iš-
trinama nustatyta gaminimo trukmė.

 Būkite atsargūs, gali išsiveržti
karšti garai!

Atidarius dureles, gali išsiveržti karšti
garai! Galite nusiplikyti!

Atsitraukite ir palaukite, kol garai išsi-
sklaidys.

 Pavojus nusideginti prisilietus
prie karštų paviršių ir karšto patiekalo!
Naudojama garinė orkaitė įkaista. Ga-
lite nusideginti prisilietę prie maisto
rūšimo skyriaus, priedų ir patiekalo.
Įdėdami arba išimdami karštą patie-
kalą, taip pat kišdami rankas į karštą
maisto ruošimo skyrių, mūvėkite
puodkėles.
Įdėdami ir išimdami kepimo indą būki-
te atsargūs, kad patiekalas neišsiliety.

Uždarius dureles, procesas bus tęsia-
mas toliau.

Uždarius dureles, vyksta slėgio suvieno-
dinimo procesas, jo metu gali pasigirsti
švilpimas.

Vėl kaitinamas maisto ruošimo skyrius, o
ekrane rodoma kylanti temperatūra. Pa-
siekus nustatytą temperatūrą, rodomas
mažėjantis likęs laikas.

Kepimo procesas bus baigtas anks-
čiau, jeigu paskutinę minutę atidarysite
dureles.

Kepimo proceso nutraukimas

Jeigu nutraukiate kepimo procesą, išsi-
jungia maisto ruošimo skyriaus kaitini-
mas ir apšvietimas. Ištrinama nustatyta
gaminimo trukmė.

Kepimo proceso nutraukimas be nus- tatyto kepimo trukmės

- Pasirinkite “Beenden”.

Rodomas pagrindinis meniu.

Kepimo proceso su nustatyta kepimo trukme nutraukimas

- Pasirinkite “Abbrechen”.

Ekrane rodoma “Vorgang abbrechen?”.

- Pasirinkite “Ja”.

Rodomas pagrindinis meniu.

Veikimo režimo keitimas

Kepimo proceso metu galite perjungti
kepimo režimą.

- Palieskite pasirinkto veikimo režimo
simbolį.
- Jeigu nustatėte kepimo trukmę, prane-
šimą “Vorgang abbrechen?” patvirtinkite
spustelėdami “Ja”.

Valdymas

- Pasirinkite kitą veikimo režimą.

Ekrane rodomas pakeistas režimas ir atitinkamos rekomenduojamos vertės.


- Nustatykite kepimo proceso vertes, palieskite mygtuką OK ir patvirtinkite.

“Quick-Mikrowelle” ir “Popcorn”


Funkcijas galima naudoti tik tada, jeigu nevykdomas joks kitas kepimo procesas.

Visada naudokite stiklinį padėklą.


“Quick-Mikrowelle”

Jutikliniu mygtuku “” įjungsite mikrobangų funkciją su atitinkamos galios ir trukmės nustatymu, pavyzdžiui, skirtu skysčiams pašildyti.

Iš anksto yra nustatyta 600 W mikrobangų galia ir 1 minutės kepimo trukmė. Mikrobangų galią ir kepimo trukmę galite pakeisti. Maksimali nustatoma kepimo trukmė priklauso nuo pasirinktos mikrobangų galios (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Quick-Mikrowelle”).

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką . Keletą kartus palietę šį jutiklinį mygtuką, galėsite palaipsniui pailginti kepimo trukmę.

Ekrane rodomas likęs laikas.


Kepimo procesą bet kada galite sustabdyti su “Stop” arba nutraukti jutikliniu mygtuku .

Pasibaigus kepimo procesui, ekrane rodoma “Fertig”, nuskamba garsinis signalas.

- Pasirinkite “Schließen”.

Rodomas pagrindinis meniu.

“Popcorn”

Jutikliniu mygtuku  įjungsite mikrobangų funkciją su atitinkamos galios ir trukmės nustatymu.


Iš anksto nustatyta 850 W galia ir 2:50 minučių kepimo trukmė. Tai atitinka daugelio gamintojų pateiktus spragėsių kepimo mikrobangose nurodymus.

Galite nustatyti ilgiausią 4 minučių kepimo trukmę. Negalima pakeisti nustatytos mikrobangų galios (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Popcorn”).

Vadovaukitės gamintojo ant pakuotės pateiktais nurodymais. Jeigu reikia, galite pakeisti pirminę nustatytą trukmę.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .

Ekrane rodomas likęs laikas.

Kepimo procesą bet kada galite sustabdyti su “Stop” arba nutraukti jutikliniu mygtuku .

Plastikiniai, popieriniai arba iš kitų degių medžiagų pagaminti vienkartiniai indai gali užsidegti ir apgadinti prietaisą.

Kepimo metu stenkitės nepalikti orkaitės be priežiūros ir laikykitės nurodymų, pateiktų ant pakuočių.


Pasibaigus kepimo procesui, ekrane rodoma “Fertig”, nuskamba garsinis signalas.


- Pasirinkite “Schließen”.

Rodomas pagrindinis meniu.

Atitirpinimas ir kaitinimas su mikrobangų funkcija

Produktų atitirpinimui ir pašildymui rekomenduojame naudoti šias mikrobangų galias:

 [W]	Atitirpinimas
80	ypač temperatūrai jautrūs maisto produktai: sviestas, grietinėlės ir sviestinio kremo tortas, sūris
150	visi kiti maisto produktai
Pašildymas	
450	Kūdikių ir vaikų maistas
600	įvairūs maisto produktai, šaldyti paruošti patiekalai, kurių nenorite apskrudinti
850	
1000	Gėrimai


 Mikrobangų galia

Reikalinga trukmė priklauso nuo patiekalo sudėties, kiekio ir pradinės temperatūros. Informaciją apie trukmę rasite lentelėje, esančioje kituose šios naudojimo instrukcijos puslapiuose.

Valdymas

“Auftauen”

Jeigu norite, kad šaldytas produktas būtų atitirpinamas švelniai, išsaugomi vitaminai ir maistingosios medžiagos.

 Infekcijos pavojus dauginantis bakterijoms!

Bakterijos, pvz., salmonelės, gali sukelti stiprų apsinuodijimą maistu.

Atitirpindami mėsą arba žuvį (ypač paukštieną) laikykitės ypatingos švaros.

Jokiu būdu nenaudokite atitirpusio mėsos skysčio.


Atitirpusius maisto produktus iš karto termiškai apdorokite.

Patarimai

- Šaldytą produktą išimkite iš pakuotės ir atitirpinkite stikliniame padėkle. Jei atitirpinate didesnius maisto produktų kiekius, dėkite juos į mikrobangoms pritaikytą indą ir pastatykite ant stiklinio padėklo.
- Šaldytus paruoštus patiekalus galite tuo pačiu metu atitirpinti ir pašildyti. Laikykitės ant pakuotės pateikiamų nurodymų.

Šaldytų produktų atitirpinimas

Naudokite mikrobangoms atsparius indus.

- Šaldytą padėklą įdėkite į stiklinį padėklą, 1 kepimo lygyje.
- Maisto produktą galite uždengti.
- Pasirinkite “Spezialanwendungen” .
- Pasirinkite “Auftauen” | “Mikrowelle”.
- Galite pakeisti rekomenduojamą galią ir trukmę.
- Pasirinkite “Start”.

- Atitirpinimo metu: maisto produktus išmaišykite, apverskite arba perdėliokite. Maišykite nuo išorinių sluoksnių link vidinių, kad greičiau sušiltų kraštai.

Subalansavimo laikas yra ramybės laikas, per kurį temperatūra tolygiai pasiskirsto po patiekalą.

- Atitirpintus produktus keletui minučių palikite kambario temperatūroje, kad tolygiai pasiskirstytų temperatūra.

Papildomi nustatymai

“Betriebsarten” | “Mikrowelle” 

Mikrobangų galia: žr. lentelę

Atitirpinimo laikas: žr. lentelę

Subalansavimo laikas: žr. lentelę




Lentelės naudojimo nuorodos

Laikykitės nurodytų mikrobangų galios, trukmės ir subalansavimo laiko verčių. Visada atsižvelkite į maisto produkto sudėtį, kiekį ir pradinę temperatūrą.




Trukmės pasirinkimas

- Visada rekomenduojama rinktis vidutinę trukmę.

Atitirpinimas naudojant mikrobangų režimą

Šaldyti produktai	Kiekis	 [W]	 [min]	 [min]	Pamaišyti / apversti / kitaip išdėstyti	Dangtis
Pieno produktai						
Grietinė	250 ml	80	14	10–15	kas 5 minutės	taip
Sviestas	250 g	80	12–14	5–10	praėjus pusei laiko	taip
Sūrio riekelės	250 g	80	6–7	10–15; Sūrio riekelės atskirti	praėjus 3 min.	ne
Pieno	500 ml	150	22–23	5–10	2 kartus kas 7 minutes	taip
Pyragai / kepiniai						
Smėlinis pyragas (1 vnt.)	100 g	150	1–2	5–10	–	taip
Smėlinis pyragas (1 vnt.)	300 g	150	3–4	10–15	praėjus pusei laiko	taip
Vaisinis pyragas (3 vnt.)	3 x 100 g	150	9–10	10–15	praėjus 5 min.	taip
Sviestinis pyragas (3 vnt.)	3 x 100 g	150	5–6	10–15	praėjus pusei laiko	taip
Grietininis tortas / Kreminis pyragas (1 vnt.)	100 g	80	3–4	10–15	–	taip
Grietininis tortas / Kreminis pyragas (3 vnt.)	3 x 100 g	80	5,5–6,5	10–15	praėjus pusei laiko	taip
Bandelės (4 vnt.)	4 x apie 50 g	150	4–5	5–10	praėjus pusei laiko	ne
Vaisiai						
Braškės, avietės	150 g	80	11–12	5–10	praėjus pusei laiko	taip
Serbentai	250 g	80	13–14	5–10	praėjus pusei laiko	taip
Slyvos	500 g	150	13–15	5–10	praėjus pusei laiko	taip


Valdymas

Šaldyti produktai	Kiekis	 [W]	 [min]	 [min]	Pamaišyti / apversti / kitaip išdėstyti	Dangtis
Mėsa						
Malta jautienos mėsa	500 g	150 + 80	8–9 + 17–19	10–15	2 kartus kas 10 minučių	ne
Viščiukas	1000 g	150	25–28	10–15	kas 10 minučių	ne
Daržovės						
Žirniai	250 g	150	9–10	5–10	praėjus pusei laiko	taip
Šparaginės pupelės	250 g	150	11–12	5–10	praėjus 5 min.	taip
Pupelės	500 g	150	16–17	5–10	2 kartus kas 5 minutes	taip
Raudonasis kopūstas (dalinamas porcijomis)	500 g	150	18–19	5–10	2 kartus kas 5 minutes	taip
Špinatai (dalinami porcijomis)	300 g	150	14–15	10–15	2 kartus kas 5 minutes	taip

 Mikrobangų galia,  Atitirpinimo trukmė,  Subalansavimo laikas

“Erhitzen”


Žr. skyriaus “Saugos nurodymai ir įspėjimai” poskyrį “Tinkamas naudojimas”.

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų maisto produktų!

Per daug įkaitinus vaikų ir kūdikių maistelij, vaikai gali nusiplikyti.

Kūdikių ir vaikų maistą kaitinkite tik 60–70 sek., nustatę 450 W galią.

Pašildytą maistą gerai išmaišykite, ypač kūdikių ir vaikų, arba jį supurtykite ir paragaukite, kad kūdikis nenusidegintų.


 Galite susižaloti dėl uždaruose induose arba buteliuose susidariusio perteklinio slėgio.

Šildant uždarytus indus arba butelius, susidaro slėgis, kuris gali sukelti sproгимą.

Nešildykite patiekalų ir skysčių uždarytuose induose arba buteliuose.

Prieš tai indus atidarykite, o nuo kūdikių buteliukų nuimkite dangtelius ir čiulptukus.

Pavojus nusiplikyti karštais skysčiais!

Skysčių pašildymui naudojant režimą “Mikrowelle” , šie gali užvirti. Gali nutikti, kad bus pasiekta užvirimo temperatūra, bet nebus matomi virimui įprasti burbulai. Skystis užverda netolygiai.

Karštas skystis gali užvirti staiga, galite nusiplikyti išimdami indą iš maisto ruošimo skyriaus. Esant tam tikroms nepalankioms sąlygoms, slėgis gali būti toks aukštas, kad durelės atsida-rys savaime.

Prieš šildydami ar virindami skystį, jį išmaišykite.

Skysčiams įkaitus, palaukite bent 20 sekundžių, tada išimkite indą iš maisto ruošimo skyriaus.

Šildydami skysčius, į indą galite įsta-tyti stiklinę lazdelę arba panašų daik-tą.


Valdymas

Patarimai

- Visada naudokite dangtį, išskyrus tuos atvejus, kai kaitinate džiovėsius apibarstytus kepsnius.
- Turėkite omenyje, kad maisto produktus, kurių pradinė temperatūra siekia 5 °C (šaldytuvo temperatūra), reikia šildyti ilgiau, negu patalpos temperatūros produktus.
- Jeigu abejojate, kad patiekalas pakankamai pašilęs, nustatykite dar šiek tiek laiko.
- Šaldytus paruoštus patiekalus galite tuo pačiu metu atitirpinti ir pašildyti. Laikykitės ant pakuotės pateikiamų nurodymų.

Maisto produktų pašildymas

Naudokite mikrobangoms atsparius indus.

- Šildomus maisto produktus sudėkite į stiklinį padėklą 1 kepimo lygyje.
- Maisto produktus galite uždengti.
- Pasirinkite “Spezialanwendungen” .
- Pasirinkite “Erhitzen” | “Mikrowelle”.
- Galite pakeisti rekomenduojamą galią ir trukmę.
- Pasirinkite “Start”.
- Pašildymo metu: maisto produktus išmaišykite, apverskite arba perdėliokite. Maišykite nuo išorinių sluoksnių link vidinių, kad greičiau sušiltų kraštai.

 Galite nusideginti prisilietę prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus, padėklų laikiklių ir priedų. Apatinėje indo pusėje gali pradėti kauptis vandens lašeliai. Kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių ar išimdami indus, mūvėkite puodkėles.

Subalansavimo laikas yra ramybės laikas, per kurį temperatūra tolygiai pasiskirsto po patiekalą.

- Atitirpintus produktus keletui minučių palikite kambario temperatūroje, kad tolygiai pasiskirstytų temperatūra.

Papildomi nustatymai

“Betriebsarten” | “Mikrowelle” 

Mikrobangų galia: žr. lentelę

Trukmė: žr. lentelę

Subalansavimo laikas: žr. lentelę




Lentelės naudojimo nuorodos

Laikykitės nurodytų mikrobangų galios, trukmės ir subalansavimo laiko verčių. Visada atsižvelkite į maisto produkto sudėtį, kiekį ir pradinę temperatūrą.




Trukmės pasirinkimas

- Visada rekomenduojama rinktis vidutinę trukmę.

Maisto produktų pašildymas naudojant mikrobangų režimą

Maisto produktai	Kiekis	 [W]	 [min:s]	 [min]	Pamaisyti / apversti / kitaip išdėstyti	Dangtis
Gėrimai¹						
Kava, gėrimo temperatūra 60–65 °C	1 puodelis (200 ml)	1000	1:10–1:20	–	prieš šildant patiekalą	ne
Pienas, temperatūra 60–65 °C	1 puodukas / indas (200 ml)	1000	1:20–1:30	–	prieš šildant patiekalą	ne
Vandens užvirinimas	1 puodelis (125 ml)	1000	1:40–1:50	–	prieš šildant patiekalą	ne
Kūdikių buteliukas (pieno)	apie 200 ml	450	1:30–1:40	1	prieš vartojimą	ne
Karštas vynas, grogas; gėrimo temperatūra 60–65 °C	1 puodukas / indas (200 ml)	1000	1:00–1:10	–	prieš šildant patiekalą	ne
Maisto produktai²						
Vaikų maistas (patalpos temperatūros)	1 stiklinė (190 g)	450	1:00–1:10	1	prieš vartojimą	ne
Maltos mėsos kepsnys, keptas	200 g	600	4:20–4:50	1	praėjus pusei laiko	ne
Kepta žuvies filė	200 g	600	3:50–4:20	1	praėjus pusei laiko	ne
Kepsnys su padažu	200 g	600	4:50–5:20	1	praėjus pusei laiko	taip
Garnyrai	250 g	600	3:40–4:10	1	praėjus pusei laiko	taip
Daržovės	250 g	600	3:50–4:20	1	praėjus pusei laiko ir prieš suvartojimą	taip
Kepsnio padažas	250 g	600	4:10–4:40	1	praėjus pusei laiko ir prieš suvartojimą	taip


Valdymas

Maisto produktai	Kiekis	 [W]	 [min:s]	 [min]	Pamaisyti / apversti / kitaip išdėstyti	Dangtis
Sriuba / troškiny	250 g	600	4:00–4:30	1	praėjus pusei laiko ir prieš suvartojimą	taip
	500 g	600	7:00–7:30	1	praėjus pusei laiko ir prieš suvartojimą	taip

 Mikrobangų galia,  Atitirpinimo trukmė,  Subalansavimo laikas


- ¹ Stenkitės skysčio neperkaitinti, jį reguliariai pamaisykite. Skysčiams įkaitus, palaukite bent 20 sekundžių, tada išimkite indą iš maisto ruošimo skyriaus. Šildydami skysčius, į indą galite įstatyti stiklinę lazdelę arba panašų daiktą.
- ² Šią trukmę rinkitės patiekalams, kurių pradinės temperatūros yra nuo 5 °C. Patiekalų, kurie dažniausiai nėra laikomi šaldytuve, pradinė laikymo temperatūra yra apie 20 °C. Patiekalus šildykite 70–75 °C temperatūroje (išskyrus kūdikių maistą ir tirštus padažus).

“Alarm und Kurzzeit”

Jutikliniu mygtuku  galite nustatyti trumpąją trukmę (pvz., kiaušinių virimui) arba įspėjamąjį signalą (fiksotą laiką).



Vienu metu galite nustatyti du įspėjamuosius signalus, dvi trumpąsias trukmes arba vieną įspėjamąjį signalą ir vieną trumpą trukmę.


Funkcijos “Alarm” naudojimas


Įspėjamąjį signalą  galite naudoti norėdami nustatyti laiką, kada turėtų pasigirsti įspėjamasis signalas.


Įspėjamojo signalo nustatymas


Jeigu pasirinkote nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, įjunkite gartraukį ir nustatykite įspėjamąjį signalą. Išjungus garinę orkaitę, rodomas įspėjamojo signalo laikas.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite  “Alarm”.
- Nustatykite įspėjamojo signalo skambėjimo laiką.
- Patvirtinkite su “Schließen”.

Kol garinė orkaitė išjungta, vietoje paros laiko rodomas  ir įspėjamojo signalo skambėjimo laikas.


Jeigu tuo pačiu metu vyksta kepimo procesas arba esate meniu, ekrano viršuje, dešinėje rodomas  ir įspėjamojo signalo skambėjimo laikas.

Kartu su nustatytu įspėjamojo signalo skambėjimo laiku ekrane šalia paros laiko mirksi , nuskamba garsinis signalas.

- Ekrane palieskite jutiklinį mygtuką  arba nustatytą įspėjamojo signalo skambėjimo laiką.

Išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

Įspėjamojo signalo keitimas


- Ekrane pasirinkite įspėjamąjį signalą arba palieskite jutiklinį mygtuką , tada norimą įspėjamąjį signalą.

Rodomas nustatytas įspėjamojo signalo skambėjimo laikas.

- Iš naujo nustatykite įspėjamojo signalo skambėjimo laiką.
- Patvirtinkite su “Schließen”.

Pakeistas įspėjamojo signalo laikas išsaugomas ir rodomas ekrane.

Įspėjamojo signalo ištrynimasis

- Ekrane pasirinkite įspėjamąjį signalą arba palieskite jutiklinį mygtuką , tada norimą įspėjamąjį signalą.

Rodomas nustatytas įspėjamojo signalo skambėjimo laikas.

- Pasirinkite “Löschen”.
- Patvirtinkite su “Schließen”.

Įspėjamasis signalas ištrinamas.

Valdymas

Funkcijos “Kurzeit” naudojimas

Trumpąją trukmę Δ galite nustatyti, jei-
gu norite stebėti atskirus procesus (pvz.,
kiaušinių virimą).

Trumpąją trukmę galite naudoti, jeigu
tuo pačiu metu nustatėte automatinio
kepimo proceso įjungimo arba išjungimo
laiką (pvz., kaip priminimą patiekalą pa-
barstyti prieskoniais, praėjus tam tikram
kepimo laikui).

- Galite nustatyti ilgiausią 59 minučių ir
59 sekundžių trumpąją trukmę.

Trumposios trukmės nustatymas

Jeigu pasirinkote nustatymą “Display” |
“QuickTouch” | “Aus”, turite įjungti gari-
nę orkaitę, kad galėtumėte nustatyti
trumpąją trukmę. Trumpoji trukmė ro-
doma ir išjungus garinę orkaitę.

Pavyzdys: norite virti kiaušinius ir nusta-
tyti 6 minučių ir 20 sekundžių trumpąją
trukmę.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką Δ .
- Pasirinkite Δ “Kurzeit”.
- Nustatykite trumpąją trukmę.
- Patvirtinkite su “Schließen”.

Jeigu garinė orkaitė išjungta, vietoj paros
laiko rodomas Δ , skaičiuojama trumpoji
trukmė.

Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo
procesas arba esate meniu, ekrano vir-
šuje, dešinėje skaičiuojama trumpoji
trukmė ir Δ .

Pasibaigus trumpajai trukmei, mirksi Δ ,
laikas skaičiuojamas didėjančia tvarka,
nuskamba garsinis signalas.

- Ekrane palieskite jutiklinį mygtuką Δ
arba norimą trumpąją trukmę.

Išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

Trumposios trukmės keitimas

- Pasirinkite ekrane trumpąją trukmę ar-
ba palieskite jutiklinį mygtuką Δ , tada
norimą trumpąją trukmę.

Rodoma nustatyta trumpoji trukmė.

- Nustatykite naują trumpąją trukmę.
- Palieskite “Schließen” ir patvirtinkite.

Pakeista trumpoji trukmė išsaugoma ir
skaičiuojama minučių tikslumu. Jeigu ši
trukmė trumpesnė negu 10 minučių, ji
skaičiuojama sekundžių tikslumu.

Trumposios trukmės ištrynimasis

- Pasirinkite ekrane trumpąją trukmę ar-
ba palieskite jutiklinį mygtuką Δ , tada
norimą trumpąją trukmę.

Rodoma nustatyta trumpoji trukmė.

- Pasirinkite “Löschen”.
- Patvirtinkite su “Schließen”.

Trumpoji trukmė ištrinama.

Svarbu ir verta žinoti apie troškinimą garuose

Skyriuje “Svarbu ir verta žinoti apie troškinimą garuose” rasite bendruosius galiojančius nurodymus. Jei tam tikriems maisto produktams ir (arba) panaudojimo atvejams taikomos ypatybės, jos nurodomas atitinkamuose skyriuose.

Troškinimo garuose ypatybės

Troškinant garuose, beveik visiškai išsaugomi vitaminai ir mineralinės medžiagos, nes gaminys nėra vandenyje.

Troškinant garuose maisto produktų skonis išsaugomas geriau nei įprastai verdant. Todėl rekomenduojame troškinimo metu nedėti druskos arba dėti tik baigus troškinti. Be to, maisto produktai išlaiko savo šviežią, natūralią spalvą.

Troškinimo indai

Kepimo indai

Su garine orkaite pristatomi nerūdijančio plieno kepimo indai. Galima papildomai įsigyti įvairių dydžių kepimo indų, taip pat perforuotų ir neperforuotų (žr. skyrių “Įsigyjami priedai”). Kepdami atitinkamą maisto produktą, galėsite rinktis tinkamus kepimo indus.

Kuo dažniau naudokite perforuotus kepimo indus. Taip garai galės iš visų pusių patekti į kepamą patiekalą, o šis keps tolygiai.

Asmeniniai indai

Galite naudoti savo indus. Svarbu:

- Indai turi išlaikyti temperatūrą (iki 100 °C) ir garus. Jei norite naudoti plastikinius indus, teiraukitės gamintojo, ar jie yra tinkami.
- Indai stromis sienelėmis, pavyzdžiui, iš porceliano, keramikos arba fajanso, yra mažiau tinkami kepti garuose. Storos sienelės blogai praleidžia šilumą ir todėl gerokai pailgėja lentelėse nurodytas kepimo laikas.
- Statykite padėklą ant grotelių, ne ant maisto ruošimo pagrindo.
- Kad į kepimo indą patektų garai, tarp viršutinio indo krašto ir maisto ruošimo skyriaus viršaus palikite nedidelį atstumą.

Stiklinis padėklas

Jeigu kepatė perforuotuose kepimo induose, į pirmą kepimo lygį įdėkite lašų surinkimo padėklą. Į padėklą lašės skystis, kurį vėliau galėsite išpilti.

Jeigu lašų surinkimo padėklą įdėsite maisto ruošimo skyriaus apačioje, kondensatas negalės išgaruoti. Stiklinį padėklą įdėkite į 1 kepimo lygį.

Svarbu ir verta žinoti apie troškinimą garuose

Kepimo lygis

Kepimo indus ir kepimo groteles galite dėti į bet kurį kepimo lygį arba vienu metu kepti keliuose lygiuose. Dėl to kepimo trukmė nesikeis.

Jeigu vienu metu naudojate keletą aukštų kepimo indų, sudėkite juos pagal aukštį. Jeigu įmanoma, tarp kepimo indų palikite vieną tuščią kepimo lygį.

Kepimo indus, groteles ir stiklinį padėklą visada dėkite tarp padėklų laikiklių strypelių, kad šie neiškristų.

Šaldytas produktas

Šaldytų produktų įkaitinimo laikas yra ilgesnis nei šviežių. Kuo daugiau šaldytų produktų yra gaminimo kameroje, tuo ilgiau trunka įkaitinimo fazė.

Temperatūra

Kepant garuose, maksimali temperatūra yra 100 °C. Šioje temperatūroje galima kepti beveik visus produktus. Kai kuriuos temperatūrai jautrius maisto produktus, pavyzdžiui, uogas, reikia kepti žemesnėje temperatūroje, nes gali išbėgti sultys. Apie tai išsamiau aprašyta atitinkamuose skyriuose.

Kepimo trukmė

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Kepant garuose, kepimo laikas iš esmės atitinka ruošimo puode laiką. Jei kepimo laikui įtakos turi tam tikri veiksniai, jie nurodomi tolesniuose skyriuose.

Kepimo trukmė nepriklauso nuo maisto produktų kiekio. 1 kg bulvių kepimo trukmė yra tokia pati, kaip 500 g bulvių.


Troškinimas su skysčiais

Jei ruošiate su skysčiais, troškinimo indą pripildykite tik 2/3, kad išimdami neišlietumėte.


Asmeniniai receptai

Maisto produktai ir patiekalai, kurie paprastai ruošiami puode, gali būti kepami garinėje orkaitėje. Garinėje orkaitėje galite nustatyti tą patį patiekalo ruošimo laiką. Atkreipkite dėmesį, kad kepamas garuose, patiekalas neapskrus.

“Eco-Dampfgaren”

Jeigu norite naudoti energiją taupantį kepimo režimą, rinkitės “Eco-Dampfgaren” . Šis veikimo režimas labiausiai tinka kepti daržoves ir žuvį.

Rekomenduojame naudoti kepimo trukmę ir temperatūrą, kaip nurodyta skyriuje “Dampfgaren” pateiktoje lentelėje. Jeigu reikia, galėsite pailginti kepimo trukmę.

Ruošiant krakmolingus maisto produktus, pvz., bulves, ryžius arba tešlos gaminius, rekomenduojama naudoti kepimo režimą “Dampfgaren” .

Nustatymas

“Betriebsarten” | “Eco-Dampfgaren” 

Nuoroda į kepimo lenteles

Atkreipkite dėmesį į kepimo trukmes, temperatūras ir į ruošimo nuorodas.

Kepimo trukmės pasirinkimas

Lentelėje pateikta kepimo trukmė yra tik orientacinė.

- Pirmiausia rinkitės trumpesnę kepimo trukmę. Jeigu reikia, kepimo trukmę visada galėsite pailginti.

“Dampfgaren”

Daržovės

Šviežias produktas

Šviežias daržoves paruoškite įprastai, pvz., nuplaukite, išvalykite ir pasmulkin-
kite.

Šaldytas produktas

Kepant šaldytas daržoves, jų nebūtina atitirpinti. Išimtis: į gabalus sušalusios daržovės.

Vienu metu galite kepti šaldytas ir švie-
žias daržoves, kepimo trukmė yra tokia
pati.

Susmulkinkite didesnius, į gabalus suša-
lusius gabalus. Kepimo trukmė nurodyta
ant pakuotės.

Troškinimo indai

Mažo skersmens maisto produktai (pa-
vyzdžiui, žirniai, šparaginių pupelių ankš-
tys) nesudaro arba palieka mažai tuščios
erdvės, todėl garai sunkiai prasiskverb-
ia. Siekiant tolygaus troškinimo rezultato,
šiems maisto produktams pasirinkite
plokščius troškinimo indus ir juos pripil-
dykite tik iki maždaug 3–5 cm aukščio.
Didesnius maisto produktų kiekius pa-
skirstykite ant keleto plokščių troškinimo
indų.

To paties ruošimo laiko skirtingas daržo-
ves galima ruošti viename troškinimo in-
de.

Skystyje ruošiamas daržoves, pvz., rau-
donuosius kopūstus, troškinkite neper-
foruotuose induose.


Ištūmimo lygmuo



Jei perforuotuose induose troškinate da-
žančias daržoves, pvz., burokėlius, po jo-
mis nedėkite jokių kitų maisto produktų.
Taip išvengsite spalvos pokyčių dėl la-
šančių skysčių.

Kepimo trukmė

Kepimo trukmė, kaip ir įprastai gami-
nant, priklauso nuo produkto dydžio ir
norimo iškepimo laipsnio. Pavyzdys:
tvirtos konsistencijos bulvės, supjausty-
tos ketvirčiais:
apie 17 min.;
tvirtos konsistencijos bulvės, perpjautos
pusiau:
apie 20 min.

Nuostatos

“Automatikprogramme”  | “Gemüse”
| ... |
arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 
Temperatūra: 100 °C
Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

Daržovės	🕒 [min]
Artišokai	32–38
Žiediniai kopūstai, nepjaustyti	27–28
Žiediniai kopūstai, galvutės	8
Pupelės, žalios	10–12
Brokoliai, galvutės	3–4
Morkos, nepjaustytos	7–8
Morkos, perpjautos pusiau	6–7
Morkos, smulkintos	4
Cikorija, perpjauta pusiau	4–5
Kininis kopūstas, supjaustytas	3
Žirniai	3
Pankolis, perpjautas per pusę	10–12
Pankolis, juostelėmis	4–5
Lapinis kopūstas, supjaustytas	23–26
Bulvės, tvirtos konsistencijos, nuskustos nepjaustytos perpjautos pusiau supjaustytos ketvirčiais	27–29 21–22 16–18
Bulvės, dažniausiai verdamos kietai, skustos nepjaustytos perpjautos pusiau padalintos į keturias dalis	25–27 19–21 17–18
Bulvės, miltingos, nuskustos nepjaustytos perpjautos pusiau supjaustytos ketvirčiais	26–28 19–20 15–16
Kaliaropės, pjaustytos lazdelėmis	6–7
Moliūgai, pjaustyti kubeliais	2–4
Kukurūzų burbuolės	30–35
Burokėliai, pjaustyti	2–3
Paprika, pjaustyta kubeliais arba juostelėmis	2

“Dampfgaren”

Daržovės	🕒 [min]
Bulvės su lupenomis, tvirtos konsistencijos	30–32
Grybai	2
Porai (laiškai), pjaustyti	4–5
Porai (laiškai), per pusę perpjautos lazdelės	6
Žiedinis kopūstas “Romanesco”, sveikas	22–25
Žiedinis kopūstas “Romanesco”, galvutės	5–7
Briuseliniai kopūstai	10–12
Burokėliai, nepjaustyti	53–57
Raudonieji gūžiniai kopūstai, pjaustyti	23–26
Gelteklės, nepjaustytos, nykščio storumo	9–10
Salierai, supjaustyti lazdelėmis	6–7
Šparagai, žalieji	7
Šparagai, baltieji, nykščio storumo	9–10
Saldžiosios morkos, smulkintos	6
Špinatai	1–2
Smailieji kopūstai, pjaustyti	10–11
Salierų lapkočiai, pjaustyti	4–5
Ropės, pjaustytos	6–7
Baltieji gūžiniai kopūstai, pjaustyti	12
Garbanotieji kopūstai, pjaustyti	10–11
Cukinijos, griežinėliais	2–3
Šparaginiai žirniai	5–7

🕒 Kepimo trukmė

Žuvis

Šviežias produktas

Šviežią žuvį paruoškite kaip įprastai, pvz., nuskuskite žvynus, išdarinėkite ir išvalykite.

Šaldytas produktas

Norint troškinti, žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka to, kad paviršius tap-tų pakankamai minkštas, kad galėtų įsi-savinti prieskonius.

Paruošimas

Prieš troškindami išvalykite žuvį, pvz., ci-trinų arba žaliųjų citrinų sultimis. Rūgš-tys sutvirtina žuvies mėsą.

Žuvies sūdyti nereikia, nes, troškinant garuose, ji išsaugo beveik visas minerali-nes medžiagas, suteikiančias individualų skonį.

Troškinimo indai

Iššepkite riebalais perforuotus troškini-mo indus.

Kepimo lygis

Jeigu perforuotame kepimo inde kepate žuvį, o tuo pačiu metu kituose kepimo induose kepate kitus maisto produktus, po žuvimi įdėkite lašų surinkimo arba universalųjį padėklą (priklauso nuo mo-delio), kad ant kitų maisto produktų ne-lašėtų skystis.

Temperatūra

85–90 °C

Atsargiai troškinti jautrius žuvies pro-dukthus, pvz., jūrų liežuvius.

100 °C

Žuvies, kurios mėsa kieta, troškinimui, pvz., menkės ir lašišos.

Žuvies troškinimui su padažu arba sulti-niu.

Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo produk-to storio ir struktūros, bet ne svorio. Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas.

500 g svorio ir 3 cm aukščio žuvies ga-balas troškinamas ilgiau nei 500 g ir 2 cm aukščio gabalas.

Kuo ilgiau žuvis troškinama, tuo kietesnė tampa mėsa. Laikykites nurodytos gami-nimo trukmės. Jeigu žuvis patroškinta nepakankamai, dar papildomai patroš-kinkite kelias minutes.


Nurodytą ruošimo laiką pailginkite kelio-mis minutėmis, jei žuvį ruošiate su pa-dažu arba sultiniu.

“Dampfgaren”

Patarimai

- Patiekalą galite pagardinti prieskoniais ir žolelėmis (pvz., krapais).
- Didesnes žuvis troškinkite plaukimo padėtyje. Kad išlaikytumėte žuvį tokioje padėtyje, į kepimo indą pastatykite apverstą mažą puodelį. Ant viršaus pilvu žemyn uždėkite žuvį.
- Nenaudojamas atliekas – ašakas, pelkus ir žuvies galvą kartu su daržovėmis sudėkite į indą, užpilkite šalto vandens ir paruoškite **žuvies sultinį**. 100 °C temperatūroje kepkite apie 60–90 minučių. Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo skanesnis sultinys.
- Ruošiant **mėlynąją žuvį**, žuvis troškina vandenyje su actu (vandens ir acto santykis – pagal receptą). Svarbu, kad nepažeistumėte žuvies odos. Tokiam ruošimui labiausiai tinka karpiai, upėtakiai, lynai, uncuriai ir lašišos.

Nuostatos

“Automatikprogramme”  | “Fisch” | ... | arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

Žuvis	🌡️ [°C]	🕒 [min]
Ungurys	100	5–7
Ešerio filė	100	8–10
Karšio filė	85	3
Upėtakis, 250 g	90	10–13
Baltojo paltuso filė	85	4–6
Menkės filė	100	6
Karpis, 1,5 kg	100	18–25
Lašių filė	100	6–8
Lašišos kepsnys	100	8–10
Lašišinis upėtakis	90	14–17
Pangasijų filė	85	3
Jūrų ešerio filė	100	6–8
Juodadėmės menkės filė	100	4–6
Plekšnės filė	85	4–5
Jūrų velnio filė	85	8–10
Jūrų liežuvio filė	85	3
Paprastojo oto filė	85	5–8
Tuno filė	85	5–10
Sterko filė	85	4

🌡️ Temperatūra / 🕒 Kepimo trukmė

“Dampfgaren”

Mėsa

Šviežias produktas

Mėsą paruoškite kaip įprastai.

Šaldytas produktas

Prieš kepdami šaldytą mėsa, ją atitirpinkite (žr. skyrių “Atitirpinimas garais”).

Paruošimas

Mėsą, kuri bus skrudinama ir paskui troškinama, pvz., guliašą, reikia pakepti ant kaitvietės.

Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo produkto storio ir struktūros, bet ne svorio. Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas.

500 g svorio ir 10 cm aukščio mėsos gabalas troškinamas ilgiau nei 500 g ir 5 cm aukščio gabalas.

Patarimai

- Jeigu norite išsaugoti **kvapiąsias medžiagas**, naudokite perforuotą kepimo indą. Po juo pakiškite neperforuotą troškinimo indą, kad būtų surinktos kepimo sultys. Jomis galite paskaninti padažus arba užšaldyti.
- **Sodriam sultiniui** paruošti labiausiai tinka vištiena, jautienos kulninės mėsa, krūtinėlės mėsa, jautienos kaulai ir šonkauliai. Mėsą, kaulus ir sriubos daržoves sudėkite į troškinimo indą, užpilkite šaltu vandeniu. Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo skanesnis sultinys.

Nuostatos

“Automatikprogramme” “Auto” | “Fleisch”
| ... |

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren”

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

Mėsa	⌚ [min.]
Kulninė, užpilta vandeniu	110–120
Koja	135–140
Vištienos krūtinėlės filė	8–10
Karka	105–115
Šonkauliai, užpilti vandeniu	110–120
Veršienos gabaliukai	3–4
Kaselio griežinėliai	6–8
Ėrienos troškiny	12–16
Vištiena	60–70
Kalakutienos suktinukai	12–15
Kalakutienos pjausnys	4–6
Šoninė, užpilta vandeniu	130–140
Jautienos guliašas	105–115
Višta, užpilta vandeniu, sriubai	80–90
Jautiena	110–120

⌚ Kepimo trukmė

“Dampfgaren”

Ryžiai

Troškinami ryžiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Ryžių ir vandens santykį reikia rinktis, atsižvelgiant į ryžių rūšį ir skysčio sugėrimą.

Troškinami ryžiai sugeria skystį, nepraranda maistingųjų medžiagų.

Troškinimo indai

Naudokite neperforuotą troškinimo indą. Mažesnius ryžių kiekius (maždaug 50–150 g indelis) taip pat galima kepti ant grotelių, naudojant tinkamą nerūdijančiojo plieno indą.

Pasiruošimas

Prieš troškindami ryžius nuplaukite. Jei ryžius plaunate troškinimo inde, vandenį atsargiai nupilkite.

Patarimas: troškinti reikalingą skysčio kiekį galima nustatyti svarstyklėmis arba pasinaudoti “indelio” metodu.

Jeigu naudojamas “indelio metodas”, pirmiausia norimą ryžių kiekį suberkite į indelį, tada į troškinimo indą. Indeliu išmatuokite reikalingą skysčio kiekį (žr. lentelę) ir supilkite ant ryžių.

Ryžiai turi tolygiai pasiskirstyti po indą.

Nuostatos


“Automatikprogramme”  | “Reis” | ... | “Dampfgaren”




arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

		 [min]
Ilgagrūdžiai ryžiai		
Basmati ryžiai	1 : 1,5	15
Plikyti ryžiai	1 : 1,5	23–25
Natūralūs ryžiai	1 : 1,5	26–29
Laukiniai ryžiai	1 : 1,5	26–29
Apvalieji ryžiai		
Ryžių pudingas	1 : 2,5	30
Rizotas	1 : 2,5	18–19


 :  Ryžių ir vandens santykis,  Kepimo trukmė

Grūdai

Troškinamos grūdinės kultūros brinksta, todėl jas būtina troškinti skystyje. Grūdų ir skysčio santykis priklauso nuo naudojamų grūdų rūšies.

Grūdus galima troškinti tiek skaldytus, tiek neskaldytus.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Getreide” | ... |

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	Santykis Grūdai : skystis	🕒 [min]
Burnotis	1 : 1,5	15–17
Bulguras	1 : 1,5	9
Neprinokę kviečių grūdai, nesmulkinti	1 : 1	18–20
Neprinokę kviečių grūdai, smulkinti	1 : 1	7
Avižos, nesmulkintos	1 : 1	18
Avižos, smulkintos	1 : 1	7
Soros	1 : 1,5	10
“Polenta”	1 : 3	10
Kinva	1 : 1,5	15
Rugiai, nesmulkinti	1 : 1	35
Rugiai, smulkinti	1 : 1	10
Kviečiai, nesmulkinti	1 : 1	30
Kviečiai, smulkinti	1 : 1	8

🕒 Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

Makaronai / tešlos gaminiai

Sausas produktas

Troškinami sausi makaronai ir tešlos gaminiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Skystis turi gerai uždengti makaronus. Jeigu naudojamas karštas vanduo, troškinimo rezultatas yra geresnis.


Gamintojo siūlomą gaminimo trukmę pailginkite maždaug $\frac{1}{3}$.

Švieži produktai

Šviežių makaronų ir tešlos gaminių, pvz., iš šaldymo vitrinės, nebūtina kildinti. Kepkite riebalais išteptame, perforuotame inde.

Atlipinkite sulipusius makaronus arba tešlos gaminius ir tolygiai paskirstykite inde.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Teigwaren” | ... |

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Šviežias produktas	🕒 [min]
“Gnocchi”	2
Šveicariški leistiniai	1
Itališki virtinukai	2
Švabiški leistiniai	1
“Tortelini” virtinukai	2
Sausi produktai, užpilti vandeniu	
Plokštieji makaronai	14
Sriubų makaronai	8


🕒 Gaminimo trukmė

Kukuliai

Virimo maišelyje esančius paruoštus kukulius turi gerai apsemti vanduo, priešingu atveju jie, nepaisant pamirkymo, neįsisavins pakankamai drėgmės ir iširs.

Šviežius kukulius troškinkite riebalais išteptame, perforuotame inde.

Nustatymai


“Automatikprogramme”  | “Teigwaren” | ... |

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
Gariniai makaronai	30
Mieliniai kukuliai	20
Bulviniai kukuliai virimo maišelyje	20
Bandeliniai kukuliai virimo maišelyje	18–20

 Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

Ankštiniai augalai, džiovinti

Džiovintus ankštinius augalus prieš troškinant palikite mažiausiai 10 val. šaltame vandenyje, kad suminkštėtų. Suminkštėję jie taps naudingesni ir sutrumpės gaminimo laikas. Suminkštėję ankštiniai augalai troškinant turi būti padengti vandeniu.

Lęšių mirkyti nereikia.

Jeigu ankštiniai augalai nėra išmirkyti, atsižvelgiant į jų rūšį, būtinas atitinkamas ankštinių augalų ir vandens santykis.

Nustatymai

“Automatikprogramme” | “Hülsenfrüchte” | ... |

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren”

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Išmirkyti	
	🕒 [min]
Pupelės	
Daržinės pupelės	55–65
Raudonosios pupelės (Aduki pupelės)	20–25
Juodosios pupelės	55–60
Pinto pupelės	55–65
Baltosios pupelės	34–36
Žirniai	
Geltonieji žirniai	40–50
Žalieji žirneliai, aižyti	27

🕒 Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

Neišmirkyti		
	Santykis Ankštiniai augalai : vanduo	🕒 [min]
Pupelės		
Daržinės pupelės	1 : 3	130–140
Raudonosios pupelės (Aduki pupelės)	1 : 3	95–105
Juodosios pupelės	1 : 3	100–120
Pinto pupelės	1 : 3	115–135
Baltosios pupelės	1 : 3	80–90
Lęšiai		
Rudieji lęšiai	1 : 2	13–14
Raudonieji lęšiai	1 : 2	7
Žirniai		
Geltonieji žirniai	1 : 3	110–130
Žalieji žirneliai, aižyti	1 : 3	60–70

🕒 Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”


Vištų kiaušiniai

Naudokite perforuotus indus, jei norite ruošti virtus kiaušinius.

Kiaušinių prieš troškinant nebūtina įdaužti. Kadangi jie per įkaitinimo fazę lėtai įšildomi, troškinant garuose netrūksta.

Ištepkite riebalais neperforuotus troškinimo indus, jei juose norite ruošti kiaušinių patiekalus, pvz., virtų kiaušinių garnyrą.

Nustatymai


“Automatikprogramme”  | “Hühnereier” | ... |

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
S dydis minkšti vidutiniai kieti	 3 5 9
M dydis minkšti vidutiniai kieti	 4 6 10
L dydis minkšti vidutiniai kieti	 5 6–7 12
XL dydis minkšti vidutiniai kieti	 6 8 13

 Gaminimo trukmė

Vaisiai

Kad neprarastumėte sulčių, vaisius troškinkite neperforuotame inde. Jeigu vaisius troškinsite perforuotame inde, po juo pastumkite neperforuotą indą. Tokiu būdu neprasite sulčių.

Patarimas: surinktas sultis galite panaudoti torto glajui ruošti.

Nustatymai

“Automatikprogramme” | “Obst” | ... |

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren”

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	🕒 [min]
Obuoliai, gabaliukais	1–3
Kriaušės, gabaliukais	1–3
Vyšnios	2–4
Geltonosios slyvos	1–2
Nektarinai / persikai, gabaliukais	1–2
Slyvos	1–3
Svarainiai, kubeliais	6–8
Rabarbarai, gabaliukais	1–2
Agrastai	2–3

🕒 Kepimo trukmė

Dešros gaminiai

Nustatymai

“Automatikprogramme” | “Wurstwaren” | ... |

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren”

Temperatūra: 90 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Dešros gaminiai	🕒 [min]
Vytinta dešra	6–8
Mėsos dešra	6–8
Baltoji dešra	6–8

🕒 Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

Vėžiagyviai

Paruošimas

Prieš ruošdami atitirpinkite šaldytus vėžiagyvius.

Vėžiagyvius nulupkite, pašalinkite žarnas ir išplaukite.

Troškinimo indai

Ištepkite riebalais perforuotus troškinimo indus.

Gaminimo trukmė

Kuo ilgiau troškinami vėžiagyviai, tuo tvirtesni jie tampa. Laikykitės nurodytos gaminimo trukmės.

Nurodytą ruošimo laiką pailginkite keliomis minutėmis, jei vėžiagyvius ruošiate su padažu arba sultiniu.

Nustatymai

“Automatikprogramme” | “Krustentiere” | ... |

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren”

Temperatūra: žr. lentelę


Kepimo trukmė: žr. lentelę

	🌡️ [°C]	🕒 [min]
Krevetės	90	3
Krevetės	90	3
Karališkosios krevetės	90	4
Krabai	90	3
Langustai	95	10–15
Mažosios krevetės	90	3

🌡️ Temperatūra / 🕒 Kepimo trukmė

Moliuskai

Švieži produktai

 Vartodami sugedusius moliuskus, rizikuojate apsinuodyti. Sugedę moliuskai gali būti apsinuodijimo maistu priežastis. Ruoškite tik uždarus moliuskus. Nevalgykite moliuskų, jeigu iškepti jie vis dar yra uždaryti.

Šviežius moliuskus prieš kepimą keletą valandų mirkykite vandenyje, kad būtų išplautas galimai užsilikęs smėlis. Tada moliuskus kruopščiai nuvalykite šepetėliu, kad pašalintumėte prikibusius plaušus.


Šaldytas produktas

Atitirpinkite šaldytus moliuskus.

Gaminimo trukmė

Kuo ilgiau troškinsite moliuskus, tuo tvirtesnė bus jų mėsa. Laikykitės nurodytos gaminimo trukmės.

Nustatymai



“Automatikprogramme”  | “Muscheln” | ... |

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [°C]	 [min]
Jūrų antytės	100	2
Širdutės	100	2
Midijos	90	12
Didžiosios šukutės	90	5
Peiliakriaunės geldutės	100	2–4
Valgomieji jūros moliuskai	90	4

 Temperatūra /  Kepimo trukmė

“Dampfgaren”

Ruošimas pagal valgiaraštį – rankiniu būdu

Jeigu ruošiate maistą pagal valgiaraštį, išjunkite garų sumažinimo funkciją (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Dampfreduktion”).

Ruošdami maistą pagal valgiaraštį, galite vienu metu ruošti skirtingus maisto produktus su skirtinga kepimo trukme, pvz., jūrinių ešerių su ryžiais ir brokoliu. Maisto produktai dedami į garinę orkaitę skirtingu laiku, kad iškeptų vienu metu.

Kepimo lygis

Lašančius (pvz., žuvį) arba dažančius maisto produktus (pvz., burokėlius) dėkite tiesiai virš lašų surinkimo padėklo arba stiklinio padėklo (ne visuose modeliuose). Taip išvengsite skonio ir spalvos pokyčių dėl lašančių sulčių.

Temperatūra

Ruošiant pagal valgiaraštį temperatūra turi būti 100 °C, nes dauguma produktų ištroškinami tik esant šiai temperatūrai. Valgiaraščio jokia būdu neruoškite nustatę žemesnę temperatūrą, jei maisto produktams rekomenduojama skirtinga temperatūra, pvz., karšio filė 85 °C, o bulvėms 100 °C.

Jei maisto produktui rekomenduojama, pvz., 85 °C temperatūra, pirmiausia reikėtų išbandyti, koks bus rezultatas ruošiant 100 °C temperatūra. Jautrių laisvos sandaros žuvų produktų rūšys, pavyzdžiui, jūrų liežuvis ir jūrinė plekšnė, 100 °C temperatūroje labai sutvirtėja.

Gaminimo trukmė

Didinant rekomenduojamą ruošimo temperatūrą, ruošimo laiką reikia sutrumpinti maždaug 1/3.

Pavyzdys:

Maisto produktų kepimo trukmė

(žr. skyriuje “Dampfgaren” pateiktas kepimo lentelės)

Plikyti ryžiai	24 minutes
Jūrų ešerio filė	6 minutes
Brokolis	4 minutes

Kepimo laiko apskaičiavimas:

24 minutės minus 6 minutės = 18 minučių (1. Kepimo trukmė: ryžiai)

6 minutės minus 4 minutės = 2 minutės (2. Kepimo trukmė: jūrų ešerio filė)

Likę produktai = 4 minutės (3. Kepimo trukmė: brokolis)

Kepimo trukmė	24 min. ryžiai		
		6 min. jūrų ešerio filė	
			4 min. brokoliai
Nustatymas	18 min.	2 min.	4 min.

Kepimas pagal meniu

- Pirmiausia į maisto ruošimo skyrių įdėkite ryžius.
- Nustatykite 1-ą kepimo trukmę, t. y. 18 minučių.
- Praėjus 18 minučių, įdėkite jūrų ešerio filė.
- Nustatykite 2-ą kepimo trukmę, t. y. 2 minučių.
- Praėjus 2 minučių, įdėkite jūrų ešerio filė.
- Nustatykite 3-ią kepimo trukmę, t. y. 4 minučių.

Naudojant šį švelnų troškinimo būdą, maisto produktai lėtai troškinami vakuuminėse pakuotėse, žemoje, pastovioje temperatūroje.

Maisto produktas troškinamas vakuume, todėl kepant neišgaruoja drėgmė, išsaugamos visos maistinės ir kvapiosios medžiagos.

O rezultatas – ypatingo skonio, tolygiai iškeptas maisto produktas.

Naudokite tik šviežius ir kokybiškus maisto produktus.

Laikykites higienos normų bei šaldymo veiksmų sekos.

Naudokite tik karščiui ir virimui atsparius vakuumavimo maišelius.

Negalima virti maisto produktų pardavimo pakuotėje, pvz., vakuuminėje pakuotėje supakuotų šaldytų maisto produktų, nes gali būti nenaudojamas tinkamas vakuuminis maišelis.

Nenaudokite vakuuminio maišelio daugiau nei vieną kartą.

Vakuumuokite kepamą patiekalą vakuumavimo kameroje.

Svarbūs naudojimo nurodymai

Siekdami optimalaus kepimo rezultato, laikykites šių nurodymų:


- Naudokite mažiau prieskonių ir žolelių, nei ruošiant įprastai, nes kepant garuose suintensyvėja jų poveikis ir gali pakisti kepamo patiekalo skonis. Produktą galite kepti ir nepagardinę prieskoniais, o tai padaryti tik kepimo pabaigoje.
- Įdėjus druskos, cukraus ar įpylus skysčio, sutrumpėja kepimo trukmė.
- Įdėjus rūgščių produktų, pavyzdžiui, citrinų arba acto, iškeptas patiekalas bus tvirtesnis.
- Nenaudokite alkoholio arba česnako, nes gali atsirasti papildomas nemalonūs poskonis.
- Naudokite tik tokius vakuumavimo maišelius, kurie atitinka kepamo produkto dydį. Jei vakuumavimo maišelis per didelis, jame gali likti per daug oro.
- Jeigu vakuumavimo maišelyje norite kepti daugiau produktų, juos į maišelį dėkite vieną šalia kito.
- Jeigu vienu metu norite kepti keliuose vakuumavimo maišeliuose, maišelius sudėkite ant grotelių vieną šalia kito.
- Kepimo trukmė priklauso nuo kepamo produkto storio.
- Kepimo metu laikykite dureles uždarytas. Atidarius dureles, pailgėja kepimo procesas, ir tai gali paveikti kepimo rezultatą.
- Ruošdami patiekalus pagal “Sous-vide” receptų knygelę, ne visada 1:1 rinkitės joje nurodytą temperatūrą ir kepimo trukmę. Šiuos nustatymus priderinkite prie pasirinkto iškepimo lygio.
- Ilgą laiką kepant žemoje temperatūroje, maisto ruošimo skyriuje gali pradėti kauptis vanduo. Tačiau tai neturi įtakos kepimo rezultatui.
- Kepant aukštesnėje temperatūroje ir (arba) ilgai troškinant, gali atsirasti vandens trūkumas. Reguliariai tikrinkite rodmenis ekrane.

“Sous-vide”

Patarimai

- Norėdami sumažinti pasiruošimą kepi-
mui, 1–2 dienas prieš kepimą maisto
produktus galite vakuumuoti. Vakuu-
muotus maisto produktus laikykite šal-
dytuve ne aukštesnėje nei 5 °C tem-
peratūroje. Kad maisto produktai iš-
saugotų savo skonį ir kokybę, juos bū-
tina iškepti ne vėliau negu po 2 dienų.
- Skystį, pvz., marinatą, prieš vakuu-
muodami užšaldykite, taip jis neišbėgs
iš vakuumavimo maišelio.
- Pildydami maišelį, atlenkite jį išorę jo
kraštus. Sandarinimo siūlė bus švari ir
tvirta.
- Jeigu kepamo patiekalo neketinate iš
karto valgyti, panardinkite jį į ledinį
vandenį ir leiskite jam visiškai atvėsti.
Vėliau kepamą patiekalą laikykite ne
aukštesnėje negu 5 °C temperatūroje.
Taip išsaugosite patiekalo kokybę ir
skonį bei pailginsite jo galiojimo truk-
mę.
Išimtis: iškepusią paukštieną būtina iš
karto suvartoti.
- Baigę kepti, vakuumavimo maišelį vi-
sose pusėse prapjaukite, taip bus pa-
prasčiau išimti kepamą patiekalą.
- Prieš tiekdami mėsą ir tvirtos žuvies
rūšis (pvz., lašišą), jas trumpai paskru-
dinkite. Apkeptas patiekalas įgaus
naują aromatą.
- Padažui naudokite daržovių, žuvies ar-
ba mėsos nuovirą arba marinatą.
- Tiekite kepamus patiekalus iš anksto
pašildytose lėkštėse.

Veikimo režimo “Sous-vide” naudojimas

- Kepamą produktą nuplaukite šaltu
vandeniu ir nusausinkite.
- Įdėkite produktą į vakuumavimo
maišelį, pagardinkite prieskoniais arba
įpilkite skysčio.
- Vakuumuokite produktą vakuumavimo
kameroje.
- Stiklinį padėklą įdėkite į 1 kepimo lygį.
- Jeigu norite optimalaus rezultato, į
2 kepimo lygį įdėkite groteles.
- Vakuumuotą produktą dėkite ant gro-
telių (jeigu norite vienu metu kepti ke-
liuose vakuumavimo maišeliuose, dė-
kite juos vieną šalia kito).
- Pasirinkite “Betriebsarten” .
- Pasirinkite “Sous-vide” .
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą
temperatūrą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Jeigu reikia, pasirinkite kitus nustaty-
mus (žr. skyrių “Valdymas”).

Galimos netenkinančio kepimo rezultato priežastys

Vakuumavimo maišelis atsidarė:

- Užlydymo siūlė buvo nešvari arba nepakankamai sandari, todėl ir atsivėrė.
- Maišelį galėjo pažeisti smailus kaulas.

Produktas įgavo nemalonių papildomą poskonį:

- Neteisingai įdėtas produktas, pažeista šaldymo veiksmų seka.
- Kepamas produktas dar prieš vakuumavimą buvo pažeistas bakterijų.
- Per didelis priedų (pavyzdžiui, prieskonių) kiekis.
- Pažeistas maišelis arba netvirta užlydymo siūlė.
- Pasirinktas per silpnas vakuumavimas.
- Iškeptas produktas nebuvo iš karto suvartotas arba tinkamai atvėsintas.

“Sous-vide”

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame visų pirma pasirinkti trumpesnę kepimo trukmę. Jeigu reikia, kepimo trukmę visada galėsite pailginti. Tik pasiekus nustatytą temperatūrą, pradedamas skaičiuoti kepimo laikas.

Patiekalas	Priedai		🌡️ [°C]	⌚ [min]
	Cukrus	Druska		
Žuvis				
Menkės filė, 2,5 cm storio		x	54	35
Lašišos filė, 2–3 cm storio		x	52	30
Jūrų velnio filė		x	62	18
Sterko filė, 2 cm storio		x	55	30
Daržovės				
Žiedinių kopūstų galvutės, vidutinio dydžio ir didelės		x	85	40
“Hokkaido” moliūgai, skiltelėmis		x	85	15
Kaliaropės, griežinėliais		x	85	30
Šparagai, balti, nepjaustyti	x	x	85	22–27
Saldžiosios bulvės, griežinėliais		x	85	18
Vaisiai				
Ananasai, supjaustyti skiltelėmis	x		85	75
Obuoliai, supjaustyti griežinėliais	x		80	20
Mažieji bananai, nepjaustyti			62	10
Persikai, perpjauti pusiau	x		62	25–30
Rabarbarai, gabaliukais			75	13
Slyvos, perpjautos pusiau	x		70	10–12
Kita				
Pupelės, baltos, santykiu 1 : 2 (pupelės : skystis)		x	90	240
Krevetės, aižytos ir išvalytos		x	56	19–21
Vištų kiaušiniai, sveiki			65–66	60
Moliuskų geldelės, aižytos			52	25
Askaloniniai česnakai, nepjaustyti	x	x	85	45–60

🌡️ Temperatūra / ⌚ Kepimo trukmė

“Sous-vide”

Patiekalas	Priedai		🌡️ [°C]		🕒 [min]
	Cukrus	Druska	Vidutiniškai iškeptas *	Gerai iškeptas *	
Mėsa					
Anties krūtinėlė, nepjaustyta		x	66	72	35
Ėriuko šonkaulių mėsa su kaulais			58	62	50
Jautienos išpjovos kepsnys, 4 cm storio			56	61	120
Jautienos kumpio kepsnys, 2,5 cm storio			56	–	120
Kiaulienos išpjova, nepjaustyta		x	63	67	60

🌡️ Temperatūra / 🕒 Kepimo trukmė

* Kepimo laipsnis

“gerai iškepta” atitinka kepimo laipsnį, kai šerdies temperatūra yra aukštesnė negu “vidutiniškai iškepus”, bet patiekalas dar nėra gerai iškeptas.

“Sous-vide”

Pakartotinis pašildymas

Kopūstines daržoves, pvz., kaliaropes ir žiedinius kopūstus, šildykite tik su padažu. Šildant be padažo, gali įgauti nemalonių kopūsto poskonį ir pilkai rusvą spalvą.

Tų maisto produktų, kurių trumpa kepimo trukmė, ir maisto produktų, kuriuos pakartotinai šildant būtina naudoti kitą temperatūrą (pvz., žuvies), negalima pakartotinai šildyti.

Paruošimas

Iškeptą patiekalą iš karto vienai valandai įdėkite į šaltą vandenį. Greitas atvėsinimas apsaugo nuo papildomo patiekalo kepimo. Taip užtikrinamas optimalus patiekalo kepimo rezultatas.

Laikykite patiekalą šaldytuve, ne didesne nei 5 °C temperatūroje.

Atkreipkite dėmesį, kad maisto produktus ilgai laikant šaldytuve, suprastėja jų kokybė.

Prieš pakartotinai šildant patiekalus, rekomenduojame juos laikyti šaldytuve ne ilgiau nei 5 dienas.

Nustatymai

“Betriebsarten” | “Sous-vide” 

Temperatūra: žr. lentelę

Laikas: žr. lentelę

Pakartotinis pašildymas naudojant veikimo režimą “Sous-vide”

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę. Laikas pradedamas skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.


Maisto produktai	°C		⌚ ² [min]
	Vidutiniškai iškepta ¹	Gerai iškepta ¹	
Mėsa			
Ėriuko šonkaulių mėsa su kaulais	58	62	30
Jautienos išpjovos kepsnys, 4 cm storio	56	61	30
Jautienos kumpio kepsnys, 2,5 cm storio	56	–	30
Kiaulienos išpjova, nepjaustyta	63	67	30
Daržovės			
Žiedinių kopūstų galvutės, vidutinio dydžio ir didelės ³	85		15
Kaliropės, supjaustytos griežinėliais ³	85		10
Vaisiai			
Ananasai, supjaustyti skiltelėmis	85		10
Kita			
Pupelės, baltos, minkštintos santykiu 1 : 2 (pupelės : skystis)	90		10
Askaloniniai česnakai, nepjaustyti	85		10

°C Temperatūra, ⌚ Laikas

- ¹ Kepimo laipsnis “gerai iškepta” atitinka kepimo laipsnį, kai šerdies temperatūra yra aukštesnė negu “vidutiniškai iškepus”, bet patiekalas dar nėra gerai iškeptas.
- ² Trukmė galioja vakuuotiems maisto produktams, kurių pradinė temperatūra siekia maždaug 5 °C (šaldytuvo temperatūra).
- ³ Pakartotinai šildyti tik kartu su padažu.

Specialiosios paskirtys

Kaitinimas garais

Norėdami pašildyti pagal “Sous-vide” metodą iškeptus maisto produktus, naudokite režimą “Sous-vide”  (žr. skyriaus “Sous-vide” poskyrį “Pakartotinis pašildymas”).

Gariniame troškintuve maisto produktai pašildomi rūpestingai, neišdžiūva ir nėra papildomai troškinami. Jie sušyla tolygiai ir jų nereikia protarpiais maišyti.

Jūs galite pašildyti gatavomis porcijomis paruoštus patiekalus (mėsą, daržoves, bulves), lygiai kaip atskirus maisto produktus.

Indai

Nedidelius kiekius galima kaitinti ant lėkštės, o didesnius – garinio troškinimo inde.

Trukmė

Lėkščių arba kepimo indų skaičius neturi įtakos šildymo trukmei.

Lentelėje nurodytas laikas galioja vienai vidutinio dydžio porcijai. Jeigu kiekis didesnis, galite pailginti trukmę.


Patarimai

- Šildydami didelius gabalus, pvz., kepsnius, padalinkite juos porcijomis.
- Kompaktiškus gabaliukus, pvz., įdarytą papriką, suktinukus arba kukulius, perpjaukite pusiau.
- Padažus šildykite atskirai. Išskyrus patiekalus, kurie ruošiami padaže (pvz., guliašas).
- Šildomus maisto produktus uždenkite. Taip garai nepradės kondensuotis kepimo inde.
- Džiūvėsiais apibarstyti maisto produktai, pvz., pjausniai, bus nepaskrudę.

Maisto produktų pašildymas

- Šildomus produktus uždenkite lėkšte arba uždėkite karščiui (iki 100 °C) ir garams atsparią plėvelę.
- Maisto produktus dėkite į kepimo indą arba ant grotelių.

Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Erhitzen” | “Dampfgaren”

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: žr. lentelę

Specialiosios paskirtys

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę.

Maisto produktai	⌚* [min]
Daržovės	
Morkos Žiediniai kopūstai Kaliaropės Pupelės	6–7
Garnyrai	
Makaronai Ryžiai	3–4
Bulvės, perpjautos išilgai	12–14
Kukuliai	15–17
Mėsa ir paukštiena	
Kepsnys, riekelėmis, 1,5 cm storio Suktinukai, supjaustyti riekelėmis Guliašas Ėrienos ragu	5–6
Švediški (kenigsbergo) kukuliai	13–15
Vištienos pjausnys Kalakutienos kepsnys	7–8
Žuvis	
Žuvies filė, 2 cm storio	6–7
Žuvies filė, 3 cm storio	7–8
Patiekalai porcijomis	
Spagečiai su pomidorų padažu	13–15
Kiaulienos kepsnys, bulvės, daržovės	12–14
Įdaryta paprika (perpjauta pusiau), ryžiai	13–15
Keptos mėsos pjaustiny su padažu ir ryžiais	7–8
Daržovių sriuba	2–3
Kreminė sriuba	3–4
Sriuba	2–3
Troškiny	4–5


⌚ Trukmė

* Nurodyta trukmė galioja patiekalams, kurie šildomi lėkštėje, uždengus kita lėkšte.

Specialiosios paskirtys

Atitirpinimas garuose

Atitirpinant garinėje orkaitėje, patiekalai atitirps greičiau, negu patalpos temperatūroje.

 Infekcijos pavojus dauginantis bakterijoms!

Bakterijos, pvz., salmonelės, gali sukelti stiprų apsinuodijimą maistu.

Atitirpindami mėsą arba žuvį (ypač paukštieną) laikykitės ypatingos švaros.

Jokiu būdu nenaudokite atitirpusio mėsos skysčio.

Atitirpusius maisto produktus iš karto termiškai apdorokite.

Temperatūra

Optimali atitirpinimo temperatūra yra 60 °C.

Išimty: malta mėsa ir žvėriena 50 °C.

Pirminis / papildomas paruošimas

Prieš atitirpindami išimkite iš pakuotės.

Išimty: duoną ir kepinius atitirpinkite pakuotėje, kad nesugertų drėgmės ir per daug nesuminkštėtų.

Atitirpintus produktus keletui minučių palikite kambario temperatūroje. Šis subalansavimo laikas yra reikalingas tam, kad po patiekalą tolygiai pasiskirstytų šiluma.

Kepimo indai

Atitirpindami lašančius produktus, pvz., paukštieną, naudokite perforuotą kepimo indą, po apačia įdėkite lašų surinkimo indą arba stiklinį padėklą (ne visuose modeliuose). Produktai nemirks atitirpusiame skystyje.

Nelašančius produktus galima atitirpinti neperforuotuose kepimo induose.

Patarimai

- Kepama žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka, jei paviršius taps pakankamai minkštas, kad galėtų įsigerti prieskoniai. Atsižvelgiant į storį, pakanka 2–5 minučių.
- Į gabalą sušalusius produktus, pvz., uogas ir mėsos gabaliukus, praėjus pusei atitirpimo laiko atskirkite ir išdėstykite, kad nesiliestų.
- Kartą jau atitirpintų maisto produktų pakartotinai neužšaldykite.
- Šaldytus patiekalus atitirpinkite, kaip nurodyta ant pakuotės.

Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Auftauen” | “Dampfgaren”

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Atitirpimo trukmė: žr. lentelę

Subalansavimo laikas: žr. lentelę

Specialiosios paskirtys

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę atitirpinimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti atitirpinimo trukmę.

Šaldyti produktai	Kiekis	🌡️ [°C]	🕒 [min]	⌚ [min]
Pieno produktai				
Sūrio riekelės	125 g	60	15	10
Varškė	250 g	60	20–25	10–15
Grietinė	250 g	60	20–25	10–15
Minkštasis sūris	100 g	60	15	10–15
Vaisiai				
Obuolių džemas	250 g	60	20–25	10–15
Obuolių gabaliukai	250 g	60	20–25	10–15
Abrikosai	500 g	60	25–28	15–20
Braškės	300 g	60	8–10	10–12
Avietės / serbentai	300 g	60	8	10–12
Vyšnios	150 g	60	15	10–15
Persikai	500 g	60	25–28	15–20
Slyvos	250 g	60	20–25	10–15
Agrastai	250 g	60	20–22	10–15
Daržovės				
Sušalusios į gabalą	300 g	60	20–25	10–15
Žuvis				
Žuvies filė	400 g	60	15	10–15
Upėtakiai	500 g	60	15–18	10–15
Omarai	300 g	60	25–30	10–15
Krabai	300 g	60	4–6	5
Paruošti patiekalai				
Mėsa, daržovės, garnyras / troškiny / sriubos	480 g	60	20–25	10–15
Mėsa				
Kepsniai, supjaustyti riekelėmis	po 125–150 g	60	8–10	15–20
Malta mėsa	250 g	50	15–20	10–15
	500 g	50	20–30	10–15

Specialiosios paskirtys

Šaldyti produktai	Kiekis	🌡️ [°C]	⌚ [min]	⌛ [min]
Guliašas	500 g	60	30–40	10–15
	1000 g	60	50–60	10–15
Kepenėlės	250 g	60	20–25	10–15
Kiškienos nugarinė	500 g	50	30–40	10–15
Stirnienos nugarinė	1000 g	50	40–50	10–15
Pjausnys / kepsnys / kepimo dešrelės	800 g	60	25–35	15–20
Paukštiena				
Viščiukas	1000 g	60	40	15–20
Viščiuko blauzdelės	150 g	60	20–25	10–15
Vištienos pjausnys	500 g	60	25–30	10–15
Kalakutienos blauzdelės	500 g	60	40–45	10–15
Kepiniai				
Sluoksniuotos / mielinės tešlos kepiniai	–	60	10–12	10–15
Sviestinės tešlos kepiniai / pyragai	400 g	60	15	10–15
Duona / bandelės				
Bandelės	–	60	30	2
Juoda duona, raikyta	250 g	60	40	15
Viso grūdo duona, raikyta	250 g	60	65	15
Balta duona, raikyta	150 g	60	30	20

🌡️ Temperatūra / ⌚ Atitirpinimo trukmė / ⌛ Subalansavimo trukmė


Nuplikymas

Daržoves, kurias planuojama užšaldyti, prieš tai reikia nuplikiyti. Tokiu būdu geriau išsaugoma maisto produktų kokybė juos sandėliuojant šaldytus.

Daržovės, nuplikytos prieš tolesnį apdorojimą, geriau išsaugo spalvą.

- Paruoštas daržoves sudėkite į perforuotą kepimo indą.
- Po nuplikymo daržoves supilkite į ledinį vandenį, kad greitai atvėstų. Palikite nulašėti.

Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Blanchieren” arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Nuplikymo trukmė: 1 min.

Konservavimas

Naudokite tik nepriekaištingus, šviežius maisto produktus, neturinčius suspaudimo ar puvimo vietų.

Stiklainiai

Naudokite tik nepriekaištingus, švariai išplautus stiklainius ir priedus. Galite naudoti stiklainius su nusukamu dangteliu bei su stikliniu dangteliu ir guminiu sandarikliu.

Stiklainiai turi būti to paties dydžio, kad viskas vienodai išvirtų.

Išpilstę konservuojamus produktus, nuvalykite stiklainių kraštus švaria šluoste ir karštu vandeniu, tada juos uždarykite.

Vaisiai

Kruopščiai perrinkite vaisius, trumpai, bet grei išplaukite ir palikite nuvarvėti. Uogas plaukite labai atsargiai, nes jos yra labai jautrios ir labai greitai susispaudžia.

Jeigu būtina, nulupkite odelę, pašalinkite kauliukus arba sėklas. Didelius vaisius susmulkinkite. Pavyzdžiui, obuolius supjaustykite skiltelėmis.

Didesnius kaulavaisius su kauliukais (slyvas, abrikosus) šakute arba mediniu pagaliuku keliose vietose pradurkite, priešingu atveju jie trūks.

Daržovės

Daržoves nuplaukite, nuvalykite ir susmulkinkite.

Prieš konservuodami nuplikykite daržoves, kad jos išsaugotų savo spalvą (žr. skyriaus “Specialus naudojimas” poskyrį “Nuplikymas”).

Pildymo kiekis

Produkto pripildykite į stiklainį laisvai, daug. 3 cm iki krašto. Ląstelių sienelės bus pažeistos, jeigu produktas bus suspaustas. Stiklainį lengvai pakratykite ant šluostės, kad jo turinys geriau pasiskirstytų. Į stiklainį pripildykite skysčio. Konservuojamas produktas turi būti uždengtas.

Vaisiams naudokite cukraus tirpalą, daržovėms pasirinktinai druskos arba acto tirpalą.

Mėsa ir dešra

Prieš konservavimą mėsą pakepkite arba pavirkite. Pripildyti imkite priekinę kepsnio dalį, kurią galite pailginti vandeniu, arba sultinį, kuriame virė mėsa. Atkreipkite dėmesį, kad stiklainio krašte neturi būti riebalų.

Stiklainį pripildykite dešra tik iki pusės, nes masė konservavimo metu padidėja.

Specialiosios paskirtys


Patarimai

- Panaudokite likutinę šilumą, stiklainius iš gaminimo kameros išimdami tik praėjus 30 minučių po išjungimo.
- Uždengę rankšluosčiu, leiskite stiklainiams lėtai vėsti apie 24 valandas.

Maisto produktų konservavimas

- Įdėkite groteles į pirmą kepimo lygį.
- Ant grotelių sustatykite stiklainius. Stiklainiai negali liestis.

Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Einkochen” arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Konservavimo trukmė: žr. lentelę

Specialiosios paskirtys

Konservuojamas produktas	🌡️ [°C]	⌚* [min]
Uogos		
Serbentai	80	50
Agrastai	80	55
Spanguolės	80	55
Kaulavaisiai		
Vyšnios	85	55
Geltonosios slyvos	85	55
Slyvos	85	55
Persikai	85	55
Geltonosios slyvos – “Renklodai”	85	55
Sėklavaisiai		
Obuoliai	90	50
Obuolių džemas	90	65
Svarainiai	90	65
Daržovės		
Pupelės	100	120
Paprastosios pupelės	100	120
Agurkai	90	55
Burokėliai	100	60
Mėsa		
Apvirta	90	90
Kepta	90	90

🌡️ Temperatūra / ⌚ Konservavimo trukmė


* Konservavimo trukmė galioja 1,0 l talpos stiklainiams. Jeigu naudojate 0,5 l talpos stiklainius, konservavimo trukmė sutrumpėja 15 minučių, 0,25 l stiklainiams – 20 minučių.

Specialiosios paskirtys


Mielinės tešlos kildinimas

- Paruoškite tešlą, kaip nurodyta recepte.
- Atvirą tešlos dubenį pastatykite ant grotelių.

Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Hefeteig gehen lassen”

Trukmė: kaip nurodyta recepte
arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 40 °C
Trukmė: kaip nurodyta recepte


Indų sterilizavimas

Gariniame troškintuve galima sterilizuoti indus ir kūdikių buteliukus. Tačiau pirma pagal gamintojo pateikiamus duomenis patikrinkite, ar visos sudėtinės dalys yra atsparios temperatūrai (iki 100 °C) ir garams.

Kūdikių buteliukus išardykite. Buteliukus vėl surinkite tik tada, kai šie visiškai išdžius. Tik taip išvengsite pakartotinio bakterijų atsiradimo.

- Visus indus sudėkite į perforuotą indą arba ant grotelių, kad jie nesiliestų tarpusavyje (paguldykite arba sustatykite angomis žemyn). Taip karšti garai netrukdomai gali pasiekti atskiras dalis.

Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Geschirrentkeimen”

Trukmė: nuo 1 minutės iki 10 valandų
arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: 15 min.

“Menügaren” – automatinis

Automatiškai ruošiant maistą pagal valgiaraštį, vienu metu galima naudoti net 3 skirtingus maisto produktus ir iš jų pagaminti vieną pietų patiekalą, pvz., jūrinių ešerių su ryžiais ir daržovėmis.

Ruošiant maistą pagal valgiaraštį, maisto produktai į gaminimo kamerą dedami skirtingu laiku, kad būtų iškepti tuo pačiu metu.

Galite nuspręsti savarankiškai, kuriuos produktus norite dėti į orkaitę pirmiausia, garinis troškintuvas automatiškai paskirsto juos pagal troškinimo trukmę ir informuoja, kada reikia dėti atskirus produktus.

Kepant patiekalus pagal valgiaraštį, funkcijos “Fertig um” ir “Start um” nesiūlomos.

Specialių programų “Menügaren” naudojimas

■ Pasirinkite “Spezialanwendungen”  | “Menügaren”.

■ Pasirinkite norimą maisto produktą.

Atsižvelgiant į pasirinktą maisto produktą, toliau rodomos dydžio, svorio ir iškepimo laipsnio užklauskos.

■ Pasirinkite norimas vertes ir patvirtinkite mygtuku OK.

■ Pasirinkite “Lebensmittel hinzufügen”.

■ Pasirinkite norimą maisto produktą ir atlikite analogiškus veiksmus, kaip su pirmuoju maisto produktu.

■ Jeigu reikia, pakartokite procesą ir su trečiuoju maisto produktu.

Patvirtinus “Menügaren starten”, būsite paraginti įdėti tą maisto produktą su ilgiausia kepimo trukme.

■ Lašančius (pvz., žuvį) arba dažančius maisto produktus (pvz., burokėlius) dėkite tiesiai virš lašų surinkimo padėklo arba stiklinio padėklo (ne visuose modeliuose). Taip išvengsite skonio ir spalvos pokyčių dėl lašančių sulčių.

Pasibaigus įkaitinimo fazei, garinis troškintuvas parodys, kada reikia įdėti kitą maisto produktą. Atėjus laikui, nuskambės garsinis signalas.

Šis procesas pasikartos ir su trečiuoju maisto produktu.


Į valgiaraštį galite įtraukti ir tuos produktus, kurie nėra nurodyti. Daugiau informacijos ieškokite skyriaus “Kepimas pagal valgiaraštį” poskyryje “Kepimas pagal valgiaraštį – rankiniu būdu”.

Drėgnų rankšluosčių įšildymas

■ Sudrėkinkite ir tvirtai suvyniokite svečiams skirtus rankšluosčius.

■ Sudėkite juos vieną šalia kito į perforuotą kepimo indą.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” | “Feuchte Tücher erwärmen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 70 °C

Kepti trukmė: 2 min.

Specialiosios paskirtys

Želatinos lydymas

- **Lakštinę želatiną** 5 minutes pamirkykite dubenyje su šaltu vandeniu. Želatinos lakštai turi būti apsemti vandeniu. Želatinos lakštus išspauskite ir išpilkite iš dubens vandenį. Išspausčius želatinos lakštus vėl sudėkite į dubenį.
- **Malta** želatiną supilkite į dubenį ir įpilkite tiek vandens, kiek nurodyta ant pakuotės.
- Indą uždenkite ir pastatykite ant grotelių.

Nustatymai

“Automatikprogramme” Auto | “Spezial” | “Gelatine schmelzen”

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren”

Temperatūra: 90 °C

Kepimo trukmė: 1 minutė

Susicukravusio medaus skystinimas

- Šiek tiek atsukite dangtelį ir pastatykite stiklainį į perforuotą kepimo indą.
- Medų kartais pamaišykite.

Skystinant (dekrystalizuojant) medų 60 °C temperatūroje, tikslas yra gauti tepamą maisto produktą.

“Einstellungen”

“Automatikprogramme” Auto | “Spezial” | “Honig entkristallisieren”

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren”

Temperatūra: 60 °C

Trukmė: 90 minučių (nepriklauso nuo stiklainio dydžio ar medaus kiekio stiklainyje)

Šokolado lydymas

Garinėje orkaitėje galite išlydyti bet kokios rūšies šokoladą. Jeigu naudojate glazūrą, neatidarytą pakelį įdėkite į perforuotą kepimo indą.

- Susmulkinkite šokoladą.
- Didesnius kiekius dėkite į neperforuotą troškinimo indą, o mažesnius – į puodelį arba dubenį.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.
- Didesnius kiekius protarpiais pamaišykite.

Nustatymai

“Automatikprogramme” Auto | “Spezial” | “Schokolade schmelzen”

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren”

Temperatūra: 65 °C

Kepimo trukmė: 20 min.

Jogurto ruošimas

Jums reikės pieno ir jogurto arba jogurto bakterijų, pavyzdžiui, iš ekologiško mais-tu parduotuvės.

Naudokite natūralų jogurtą su gyvosio-mis kultūromis ir be priedų. Netinka šil-tomis sąlygomis apdorotas jogurtas.

Jogurtas turi būti šviežias (trumpas lai-kymo laikas).

Ruošti jogurtą tinka ilgo galiojimo ir švie-žias pienas.

Ilgo galiojimo pieną galima naudoti be papildomo apdoravimo. Šviežią pieną būtina prieš tai įkaitinti iki 90 °C (neuž-virti!) ir atvėsinti iki 35 °C. Naudojant šviežią pieną, jogurtas būna šiek tiek tvirtesnis nei naudojant ilgo galiojimo pieną.

Jogurtas ir pienas turi būti to paties rie-bumo.

Stingimo metu stiklainių negalima judin-ti arba kratyti.

Paruošus jogurtą būtina nedelsiant atvė-sinti šaldytuve.

Tvirtumas, riebumas ir pradiniam jogur-te naudotos kultūros turi įtakos pačių pagaminto jogurto konsistencijai. Ne visi jogurtai gali būti naudojami kaip pradi-niai jogurtai.

Patarimas: naudojant jogurto fermentą, jogurtą galima ruošti iš pieno ir grietinės mišinio. Sumaišykite $\frac{3}{4}$ l pieno su $\frac{1}{4}$ l grietinės.

- 100 g jogurto sumaišykite su 1 l pieno arba paruoškite mišinį su jogurto bak-terijomis, kaip nurodyta pakuotės ins-trukcijoje.
- Išpilstykite pieno mišinį į stiklainius ir uždarykite.
- Uždarytus stiklainius pastatykite į per-foruotą troškinimo indą. Stiklainiai ne-gali liestis.
- Pasibaigus ruošimo laikui, stiklainius iš karto sudėkite į šaldytuvą. Be reika-lo jų nejudinkite.

Nustatymai

“Automatikprogramme” | “Spezial” |
“Joghurt herstellen”

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren”

Temperatūra: 40 °C

Trukmė: 5:00 val.

Galimos blogo rezultato priežastys

Jogurtas netvirtas:

blogas pradinio jogurto laikymas, nu-trauktas vėsinimo ciklas, buvo pažeista pakuotė, nepakankamai įkaitintas pie-nas.

Nusistojo skysčio:

stiklainiai buvo pajudinti, nepakankamai greitai atvėso jogurtas.

Jogurte yra smulkių grūdelių:

pernelyg įkaitintas pienas, buvo sugedęs pienas, netolygiai išmaišyti pienas ir pra-dinis jogurtas.


Specialiosios paskirtys

Lašinių lydimas

Lašiniai nėra skrudinami.

- Sudėkite lašinius (pjaustytus kubeliais, juostelėmis arba griežinėliais) į neperforuotą indą.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” | “Speck auslassen”

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

Svogūnų troškinimas

Troškinimas reiškia kepimą savose sultyse, esant poreikiui, pridėdant šiek tiek riebalų.

- Pasmulkintus svogūnus su trupučiu sviesto suberkite į neperforuotą kepiamo indą.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” | “Zwiebeln dünsten”

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

Sulčių išsunkimas

Garinėje orkaitėje galima išsunkti minkštų ir pusiau kietų vaisių sultis.

Sulčių sunkimui labiausiai tinka pernokę vaisiai; kuo vaisius labiau prinokęs, tuo gausesnės ir kvapnesnės bus sultys.

Paruošimas

Perrinkite ir nuplaukite vaisius, kuriuos ketinate sunkti. Išpjaukite įpuvusias vietas.

Nupjaukite vynuogių ir vyšnių kotelius, nes jie yra kartūs. Uogų kotelių pašalinti nebūtina.

Didelius vaisius, pavyzdžiui, obuolius, supjaustykite maždaug 2 storio kubeliais. Kuo kietesnis vaisius arba daržovė, tuo smulkiau jis turėtų būti supjaustytas.

Patarimai

- Kad suvienodintumėte skonį, švelnius vaisius sumaišykite su rūgščiais vaisiais.
- Daugelyje vaisių sulčių padaugėja ir pagerėja kvapas, jeigu pridėdama cukraus ir paliekama pastovėti. 1 kg saldzųjų vaisių rekomenduojame 50–100 g cukraus, o 1 kg rūgščių vaisių – 100–150 g cukraus.
- Jeigu norite išgautas sultis laikyti, jas karštas supilkite į švius butelius ir nedelsiant uždarykite.

Sulčių sunkimas

- Paruoštus vaisius sudėkite į perforuotą kepiamo indą.
- Po juo pakiškite neperforuotą troškinimo indą, lašų surinkimo indą arba stiklinį padėklą, kad būtų surinktos kepiamo sultys.

Nustatymai

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: 40–70 min.

Maisto produktų valymas

- Maisto produktus, tokius kaip pomidorai, nektarinai ir t. t., kryžmai įpjaukite ties koteliu. Taip lengviau nuimsite odelę.
- Maisto produktus sudėkite į perforuotą kepimo indą.
- Išėmę migdolus, juos iš karto atšaldykite šaltu vandeniu. Kitu atveju nepavyks nuimti odelės.

Nustatymai

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: žr. lentelę


Maisto produktai	🕒 [min]
Abrikosai	1
Migdolai	1
Nektarinai	1
Paprika	4
Persikai	1
Pomidorai	1

🕒 Laikas

Obuolių konservavimas

Galima pailginti obuolių laikymo trukmę. Obuolių garinimas sumažina puvinimą. Optimaliai sandėliuojant sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje jie išsilaiko nuo 5 iki 6 mėnesių. Tai įmanoma tik obuolių atveju, o kitų sėklavaisių atveju – ne.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Obst” | “Äpfel” | “Ganz”

arba

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 50 °C

Konservavimo trukmė: 5 min.

Kiaušinių garnyro ruošimas

- 6 kiaušinius sumaišykite su 375 ml pieno (neplakite iki putų).
- Kiaušinių ir pieno mišinį pagardinkite prieskoniais ir jį supilkite į sviestu išteptą neperforuotą kepimo indą.


Nustatymai

“Betriebsarten” | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C


Kepimo trukmė: 4 min.

“Schnellgaren”

Kombinuotame veikimo režime “Schnellgaren” , kuriame derinamai garai ir mikrobangos, galima kepti arba pašildyti maisto produktus.




Įkaitinimo fazės metu maisto ruošimo skyrius kaitinamas iki kepimui garuose nustatytos temperatūros. Pasiekus šią temperatūrą, įsijungia garų funkcija, o viso kepimo proceso metu yra įjungtas garų generatorius ir magnetronas.

Naudojant režimą tik su garų funkcija, kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Kombinuoto veikimo režimo “Schnellgaren”  privalumas toks, kad maisto produktai

- kepa trumpiau, nes jie iškepa greičiau, negu naudojant vieną režimą su garų funkcija,
- neperkepa arba neišsausėja, kaip gali nutikti naudojant tik mikrobangų režimą,
- vieno proceso metu yra atitirpinami ir pašildomi,
- kepimo proceso metu jų nebūtina papildomai maišyti.

Maisto produktų atitirpinimas ir pašildymas naudojant sparčiojo kepimo režimą

	 [W]	 [min]	 [°C]	Maisto ruošimo indai
Patiekalo pašildymas lėkštėje^{1,2}				
Makaronai su pomidorų padažu, 400 g (santykis 5 : 3)	300	7–8	90	gili lėkštė
Kukulaičiai su bulvių tyre ir raudonaisiais kopūstais, 450 g	300	11	85	gili lėkštė
Atitirpinimas ir pašildymas^{1,2}				
šaldyti troškiniai / sriubos, 250 g	300	10–11	95	Dubuo
šaldyti troškiniai / sriubos, 500 g	300	15–16	90	Dubuo

 Mikrobangų galia,  Trukmė,  Temperatūra

¹ **nenaudokite** dangčio.

² Šildomus maisto produktus sudėkite į stiklinį padėklą 1 kepimo lygyje.

Bulvės su lupenomis (tvirtos konsistencijos)

- Stiklinį padėklą įdėkite į 1 kepimo lygį.
- Nuplautos bulves vieną šalia kitos sudėkite į perforuotą kepimo indą.

Nustatymai



“Automatikprogramme”  | “Gemüse” | “Kartoffeln” | “Pelkartoffeln” | “Festkochend”
| ... | “Schnellgaren”



arba

“Betriebsarten”  | “Schnellgaren” 

Mikrobangų galia / temperatūra: 80 W + 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Bulvių dydis	Kiekis	 ⁴	 [min]
mažos (40–60 g)	200 g (4 vnt.)	2	15
	600 g (12 vnt.)	2	18
	1000 g (20 vnt.)	2	21
vidutinio dydžio (90–110 g)	200 g (2 vnt.)	2	18
	600 g (6 vnt.)	2	21
	1000 g (10 vnt.)	2	24
didelės (140–160 g)	300 g (2 vnt.)	2	22
	600 g (4 vnt.)	2	25
	900 g (6 vnt.)	2	29

⁴ Kepimo lygis,  Kepimo trukmė

“Schnellgaren”

Ryžių kepimas

Troškinami ryžiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Ryžių ir vandens santykį reikia rinktis, atsižvelgiant į ryžių rūšį ir skysčio sugėrimą.

Troškinami ryžiai sugeria skystį, nepraranda maistingųjų medžiagų.

Kepimo indas

Naudokite neperforuotą troškinimo indą.

Pasiruošimas

Prieš troškindami ryžius nuplaukite. Jeigu ryžius plaunate troškinimo inde, vandenį atsargiai nupilkite.

Patarimas: troškinti reikalingą skysčio kiekį galima nustatyti svarstyklėmis arba pasinaudoti “indelio” metodu.

Jeigu naudojamas “indelio metodas”, pirmiausia norimą ryžių kiekį suberkite į indelį, tada į troškinimo indą. Indeliu išmatuokite reikalingą skysčio kiekį (žr. lentelę) ir supilkite ant ryžių.

Ryžiai turi tolygiai pasiskirstyti po indą.

Nustatymai





“Automatikprogramme”  | “Reis” | ... | “Schnellgaren”

arba

“Betriebsarten” | “Schnellgaren” 

Mikrobangų galia / temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę


	Santykis Ryžiai : skystis	Priedai	 ⁴	 [W]	 [min]	 [°C]
Basmati ryžiai	1 : 2	Druskos	2	300	9	100
Plikyti ryžiai	1 : 2	Druskos	2	150	17	100
Apvalūs ryžiai	1 : 3	Cukrus ¹	2	150	21	100

⁴ Kepimo lygis,  Mikrobangų galia,  Kepimo trukmė,  Temperatūra


¹ Įdėti kepimo proceso pabaigoje.

Įvairios automatinės programos padės patogiai ir saugiai pasiekti optimalų kepimo rezultatą.

Kategorijos

Automatinės programos  suskirstytos į kategorijas. Paprasčiausiai pasirinkite ruošiamam patiekalui labiausiai tinkančią automatinę programą ir laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

Automatinių programų naudojimas

■ Pasirinkite “Automatikprogramme” .


Rodomas parinkčių sąrašas.

■ Pasirinkite norimą kategoriją (pvz., “Fisch”).

Rodomos pasirinktos kategorijos automatinės programos.


■ Pasirinkite pageidaujama automatinę programą.

■ Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Patarimas: Pasirinkę , atsižvelgiant į kepimo procesą, galėsite peržiūrėti informaciją apie maisto produkto dėjimą į maisto ruošimo skyrių.

Naudojimo nurodymai

- Palaukite, kol maisto ruošimo skyrius po kepimo proceso atvės iki patalpos temperatūros, tik tada įjunkite automatinę programą.
- Svorio duomenys taikomi vieneto svoriui. Vienu metu galite kepti vieną 250 g svorio lašišos gabaliuką arba dešimt lašišos gabaliukų, kurių kiekvienas sveria po 250 g.
- Iškepimo laipsnis rodomas stulpelyje su septyniais segmentais. Palietę atitinkamą segmentą, galėsite nustatyti norimą iškepimo lygį.

- Kategorijoje “Reis” pasirinkę programą ilgagrūdžiams ir apvaliesiems ryžiams, papildomai galima naudoti parinktį “Allgemein”. Šią automatinę programą naudokite, jeigu ketinate ruošti ilgagrūdžių arba apvaliųjų ryžių rūšis, kurioms negalima rinktis atskiros automatinės programos.
- Kai kuriose automatinėse programose su “Start um” arba “Fertig um” galima atidėti pradžios arba pabaigos laiką.
- Meniu punkte “Garschritte anzeigen” išvardinti atskiri automatinės programos kepimo etapai. Kai kuriose automatinėse programose papildomai galima rinktis meniu punktą “Aktionen anzeigen”. Būtinus veiksmus, pvz., norint įdėti kepamą patiekalą arba sudėti sudedamąsias dalis, galite atverti šiame meniu punkte. Vykstant troškinimui veiksmus galite peržiūrėti  “Info”
- Dėdami patiekalą į karštą maisto ruošimo skyrių, būkite atsargūs atidarydami dureles. Gali išsiveržti karšti garai. Atsitraukite ir palaukite, kol garai išsisklaidys. Saugokitės karštų garų ir stenkitės nepisiliesti prie įkaitusių maisto ruošimo skyriaus sienelių. Galite nusideginti ar nusiplikyti!
- Jeigu pasibaigus automatinei programai, patiekalas dar nepakankamai iškepęs, pasirinkite “Nachgaren”.
- Automatinės programos galima išsaugoti ir kaip “Eigene Programme”.

“Automatikprogramme”

“Suche”

(pagal kalbą)

“Automatikprogramme” galite ieškoti kategorijų pavadinimų ir automatinių programų.

Kalbama apie viso teksto paiešką, kurioje galite atlikti ir žodžių dalių paiešką.

Jūs esate pagrindiniame meniu.

- Pasirinkite “Automatikprogramme” .

Rodomas kategorijų sąrašas.

- Pasirinkite “Suche”.
- Klaviatūra įveskite tekstą, kurio ieškote, pvz., “lašiša”.

Ekrano apačioje rodomas rastų atitikmenų sąrašas.

Jeigu atitikmenų nebuvo rasta arba buvo rasta daugiau negu 40, laukelis “Treffer” išaktyvinamas, o jūs turite įvesti kitą paieškos žodį.


- Pasirinkite “XX Treffer”.

Rodomos rastos kategorijos ir automatinės programos.

- Pasirinkite pageidaujamą automatinę programą arba kategoriją, o tada pageidaujamą automatinę programą.

Automatinė programa įjungžiama.

- Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.


“MyMiele”  galite išsaugoti dažnai naudojamas specialias programas.

Ypač jeigu dažnai naudojate automatinės programos, nes norėdami įjungti programą, nebūtinai turėsite pereiti visus meniu lygius.





Patarimas: į “MyMiele” įtrauktus meniu punktus galite nustatyti kaip pradžios ekraną (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Startbildschirm”).

Pridėti įrašus

Galite pridėti iki 20 įrašų.

- Pasirinkite “MyMiele” .
- Pasirinkite “Eintrag hinzufügen”.

Iš šių rubrikų galite pasirinkti poskyrius:

- “Betriebsarten”
- “Automatikprogramme” 
- “Spezialanwendungen” 
- “Eigene Programme” 
- “Pflege” 

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Sąrašė rodomas pasirinktas poskyris ir atitinkamas simbolis.

- Atitinkamai atlikite kitus įrašus. Rinktis galite tik iš dar neįtrauktų poskyrių.

Įrašų ištrynimasis

- Pasirinkite “MyMiele” .
- Lieskite įrašą, kurį norite ištrinti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Löschen”.

Įrašas ištrinamas iš sąrašo.

Programų perkėlimas

- Pasirinkite “MyMiele” .
- Lieskite įrašą, kurį norite perkelti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Verschieben”.

Aplink įrašą rodomas oranžinės spalvos rėmelis.

- Perkelkite įrašą.

Įrašas pasirodo norimoje padėtyje.

“Eigene Programme”

Galite sukurti ir išsaugoti iki 20 asmeninių programų.

- Galite derinti iki devynių kepimo etapų, kad tiksliau apibūdintumėte mėgstamų receptų arba dažnai naudojamų receptų eigą. Kiekviename kepimo etape pasirinkite nustatymus, pavyzdžiui, režimą, temperatūrą ir kepimo trukmę.
- Galite įvesti su Jūsų receptu siejamos programos pavadinimą.

Jeigu pakartotinai iškviečiate programą ir ją paleidžiate, ji vykdoma automatiškai.

Kitos asmeninių programų kūrimo galimybės:

- Pasibaigus automatinei arba specialaus naudojimo programai, ją galite išsaugoti kaip asmeninę programą.
- Pasibaigus procesui, gaminimo procesą išsaugokite su nustatyta gaminimo trukme.

Tada įveskite programos pavadinimą.

Asmeninių programų kūrimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Pasirinkite “Programm erstellen”.

Dabar galite nustatyti pirmojo kepimo etapo nustatymus.

Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

- Pasirinkite ir patvirtinkite norimus nustatymus.

Nustatyti visi pirmojo kepimo etapo nustatymai.

Galite įterpti kitus gaminimo etapus, pavyzdžiui, kai po pirmojo režimo turi būti naudojamas kitas.

- Jeigu būtina naudoti kitus kepimo etapus, pasirinkite “Hinzufügen” ir elkitės, kaip nurodyta 1 gaminimo etape.

Norėdami patikrinti arba pakeisti nustatymus, pasirinkite atitinkamą kepimo etapą.

- Nustatę visus būtinus kepimo etapus, pasirinkite “Speichern”.
- Klaviatūra įveskite programos pavadinimą.

Jeigu programos pavadinimas yra ilgesnis, simboliu] galite įterpti eilutės lūžį.


- Įvedę programos pavadinimą, pasirinkite “Speichern”.

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Išsaugotą programą galite įjungti iš karto ar šiek tiek vėliau arba pakeisti kepimo etapus.

Pradėti programą

- Įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Pasirinkite norimą programą.

Atsižvelgiant į programos nustatymus, rodomi šie meniu punktai:


- “Sofort starten”
Programa paleidžiama iš karto. Įsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.
 - “Fertig um”
Nustatykite laiką, kada programa turi pasibaigti. Nustatytu laiku automatiškai išsijungs orkaitės kaitinimo elementai.
 - “Start um”
Nustatote laiką, kada programa turėtų būti įjungta. Tuo metu automatiškai įsijungs maisto ruošimo zonos kaitinimo elementai.
 - “Garschritte anzeigen”
Rodoma jūsų atliktų nustatymų suvestinė.
- Pasirinkite norimą meniu punktą.

Programa įjungiama iš karto arba nustatytu laiku.

- Programos pabaigoje pasirinkite “Schließen”.

Kepimo etapų keitimas

Negalima keisti gaminimo etapų tų automatinių programų, kurios išsaugotos asmeniniu pavadinimu.

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Tol lieskite programą, kurią ketinate pakeisti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Ändern”.
- Norėdami pridėti dar vieną kepimo etapą, pasirinkite kepimo etapą, kurį norite pakeisti arba “Hinzufügen”.
- Pasirinkite ir patvirtinkite norimus nustatymus.
- Jeigu norite įjungti pakeistą programą, jos nekeisdami, pasirinkite “Starten”.
- Jeigu pakeitėte visus nustatymus, pasirinkite “Speichern”.


Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.


- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Išsaugota programa pakeista, galite ją iš karto įjungti arba tai padaryti vėliau.

“Eigene Programme”

Asmeninių programų pervadinimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Tol lieskite programą, kurią ketinate pakeisti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Umbenennen”.
- Programos pavadinimą galite pakeisti klaviatūra.

Jeigu programos pavadinimas yra ilgesnis, simboliu  galite įterpti eilutės lūžį.


- Įvedę programos pavadinimą, pasirinkite “Speichern”.

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Programa pervadinama.


Asmeninių programų ištrynimasis

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Lieskite programą, kurią ketinate ištrinti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Löschen”.
- Patvirtinkite užklausą spustelėdami “Ja”.

Programa ištrinama.

Su “Einstellungen” | “Werkzeugeinstellungen” | “Eigene Programme” galite vienu metu ištrinti visas programas.

Asmeninių programų perkėlimas


- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Palieskite programą, kurią ketinate perkelti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Verschieben”.


Aplink įrašą rodomas oranžinės spalvos rėmelis.

- Perkelkite programą.

Programa rodoma norimoje pafėtyje.

Valymo ir priežiūros nurodymai

 Pavojus nusidenginti prisilietus prie karštų paviršių!
Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusidenginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus, padėklų laikiklių ir priedų.
Prieš valydami maisto ruošimo skyrių, padėklų laikiklius ir priedus, palaukite, kol jie atvės.

 Pavojus patirti elektros smūgį!
Garinio valytuvo garai, patekę ant įtampingųjų dalių, gali sukelti trumpąjį jungimą.
Nenaudokite valymo garais prietaiso.

Naudojant netinkamas valymo priemones, paviršiai gali nusidažyti arba pakeisti spalvą.
Visi paviršiai gali susibraizyti. Tam tikromis aplinkybėmis subraižyti stikliniai paviršiai gali suskilti.
Valymui naudokite tik įprastas buitines valymo priemones.
Iš karto pašalinkite valymo priemonių likučius.

Nenaudokite aciklinių, angliavandenių turinčių valiklių arba ploviklių. Nuo jų gali išbrinkti sandarikliai.

Tam tikromis aplinkybėmis stambūs nešvarumai gali pažeisti garinę orkaitę.
Išvalykite prietaiso vidų, vidinę durelių pusę ir durelių tarpiklį, kai tik atvėsta. Jeigu prietaiso neišvalysite iš karto, tai padaryti bus sudėtingiau, o tam tikrais atvejais neįmanoma.

Jeigu prietaisas sugedęs, įjungtos mikrobangos gali kelti pavojų naudotojui.

Patikrinkite, ar nepažeistos durelės ir durelių sandariklis. Kol klientų aptarnavimo tarnyba neatliks techninės priežiūros darbų, nenaudokite jokių režimų su mikrobangomis.

- Garinę orkaitę ir priedus valykite ir džiovinkite po kiekvieno naudojimo.
- Prietaiso dureles uždarykite tik kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Patarimas: Jeigu ilgesnį laiką neketinate naudoti garinės orkaitės, kruopščiai ją išvalykite, kad prietaisas neįgautų specifinio kvapo. Palikite atidarytas prietaiso dureles.

Netinkamos valymo priemonės

Kad nepažeistumėte paviršių, valymui nenaudokite:

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų,
- kalkių šalinimo priemonių,
- šveitimo valiklių, pavyzdžiui, šveitimo miltelių, skysčio, šveitiklių,
- valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių,
- nerūdijančiojo plieno valiklių,
- indaplovėms skirtų ploviklių,
- stiklo valymo priemonių,
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių,
- kietų šveitimo šepetėlių ir kempinių (pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių, naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių),
- purvo trintukų,
- aštrių metalinių grandiklių,

Valymas ir priežiūra

- plieninio šveitiklio,
- nerūdijančiojo plieno spiralinių šveistikų,
- vien mechaninių valymo priemonių,
- orkaičių valiklių arba aerozolių.

Priekinės dalies valymas

- Prietaiso priekinę dalį plaukite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu.
- Tada nusauskite minkšta šluoste.

Patarimas: valymui galite naudoti švarią, drėgną mikropluošto šluostę be valiklio.

Maisto ruošimo skyrius plovimas

Po kiekvieno naudojimo išvalykite ir džiovinkite maisto ruošimo skyrių.

- Pašalinkite:
 - kondensatą kempine arba šluoste,
 - lengvus riebalinius nešvarumus švaria šluoste, įprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu,
- Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai,
- nusauskite paviršius minkšta šluoste.

Automatinio durelių atidarymo mechanizmo plovimas

Prižiūrėkite, kad maisto likučiai nesuklijuotų durelių atidariklio.

- Nuo durelių atidariklio **iš karto** švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu nuplaukite nešvarumus.
- Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.

Vandens bakelio plovimas

- Po kiekvieno kepimo proceso su garų funkcija išimkite vandens bakelį.
- Nuimkite apsaugą nuo ištekėjimo.
- Ištuštinkite vandens bakelį.
- Vandens bakelį išplaukite rankomis ir išsausinkite, taip išvengsite kalkių nuosėdų.
- Ant vandens bakelio vėl uždėkite apsaugą nuo vandens ištekėjimo. Patikrinkite, ar apsauga tinkamai užsifiksavo.

Priedų plovimas


Visus priedus galima plauti indaplovėje.

Stiklinio padėklo, grotelių, ir kepimo indų plovimas

- Po kiekvieno naudojimo nuplaukite ir nusauskite lašų surinkimo padėklą, groteles ir kepimo garuose indą.
- Melsvus troškinimo indo spalvos pasikeitimus pašalinkite actu ir nuskalaukite švariu vandeniu.

Padėklų laikiklių plovimas

Padėklų laikiklius galima plauti indaplovėje.

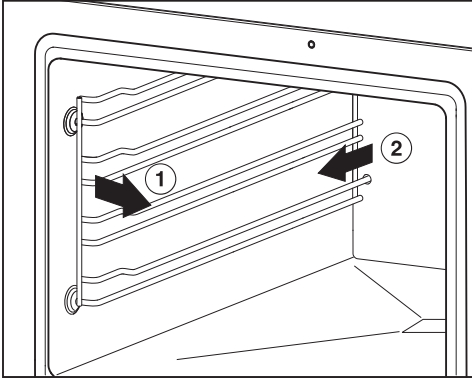

- Ištraukite padėklų laikiklius priekyje iš fiksatoriaus (1.) ir išimkite (2.).
- Plaukite indaplovėje arba nuvalykite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu.

Montuokite atvirkštine tvarka.

- Vėl teisingai sudėkite atgal padėklų laikiklius.

Neteisingai įdėjus padėklų laikiklius, nebus užtikrinta apsauga nuo iškritimo ir iščiūožimo.

Padėklų laikikliai įstatyti plastikinėse įvorėse. Patikrinkite, ar įvorės tvarkingos.

Jeigu įvorės pažeistos, kol jos nebus pakeistos, nenaudokite režimų su mikrobangomis.

“Pflege”

Funkcijos “Fertig um” ir “Start um” neįsiūlomos kartu su priežiūros programomis.

“Entkalken”

Kalkių šalinimui rekomenduojame naudoti “Miele” kalkių šalinimo tabletes (žr. skyrių “Įsigijami priedai”). Jos sukurtos specialiai “Miele” produktams, siekiant optimizuoti kalkių šalinimo procesą. Kitos kalkių šalinimo priemonės, kuriose yra ne tik citrinos rūgšties, bet ir kitų rūgščių ir (arba) kitų nepageidaujamų sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, chloridų, gali pažeisti produktą. Be to, neužtikrinamas norimas poveikis, jeigu neatitinka kalkių šalinimo tirpalo koncentracija.

Jeigu kalkių šalinimo tirpalo pateks ant metalo, gali likti dėmių.

Iš karto nuvalykite kalkių šalinimo tirpalą.

Po tam tikro naudojimo laiko iš garinės orkaitės būtina pašalinti kalkių nuosėdas. Atėjus kalkių šalinimo laikui, ekrane rodomas likučių kepimo procesų skaičius. Skaičiuojami tik gaminimo procesai su garų funkcija. Po paskutinio likusio kepimo proceso garinė orkaitė užblokuojama.

Rekomenduojame iš garinio troškintuvo pašalinti kalkes, kol jis dar neužblokuotas.

Kalkių šalinimo metu būtina išplauti vandens bakelį ir įpildyti gėlo vandens.

Valymas ir priežiūra

- Įjunkite garinę orkaitę ir pasirinkite “Pflege” ☉ | “Entkalken”.

Ekrane rodoma nuoroda “Bitte warten”. Ruošiamasi kalkių šalinimo procesui. Tai gali užtrukti iki kelių minučių. Kai pasiruošimas bus baigtas, būsite paraginti pripildyti vandens bakelį.

- Įpilkite į vandens bakelį iki žymos ☉ drungno vandens ir įdėkite 2 “Miele” kalkių šalinimo tabletes.
- Palaukite, kol tabletės ištirps.
- Įdėkite atgal vandens bakelį.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Rodomas likęs laikas. Pradedamas kalkių šalinimo procesas.

Garinės orkaitės jokia būdu neišjunkite dar nepasibaigus kalkių šalinimo procesui, nes procesą reikės pakartoti.

Proceso metu būtina du kartus išplauti vandens bakelį ir pripilti gėlo vandens.

- Vadovaukitės ekrane pateiktomis nuorodomis.

Pasibaigus likusiai trukmei, ekrane rodoma “Fertig”, nuskamba garsinis signalas.

Kalkių šalinimo proceso užbaigimas

- Išjunkite garinį troškintuvą.
- Išimkite vandens bakelį, nuimkite apsaugą nuo vandens ištekėjimo.
- Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- Leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
- Tada išdžiovinkite maisto ruošimo skyrių.
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Mirkymas

Pasirinkus šią priežiūros programą galima suminkštinti stambesnius nešvarumus.

- Palaukite, kol gaminimo kamera atvės.
- Iš gaminimo kameros išimkite visus priedus.
- Stambesnius nešvarumus nuvalykite šluoste.
- Pasirinkite “Pflege” ☉ | “Einweichen”.




Minkštinimas trunka apie 10 minučių.

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.





Pranešimai ekrane

Problema	Priežastis ir šalinimas
F11	Užsikimšusios išleidimo žarnos. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pašalinkite kalkių nuosėdas iš garinės orkaitės (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Priežiūra”). ■ Jei vis tiek rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
“F44”	Atsirado techninis gedimas. <ul style="list-style-type: none"> ■ Garinį troškintuvą išjunkite ir po kelių minučių vėl įjunkite. ■ Jei klaidos pranešimas išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
F55	Buvo viršyta didžiausia režimo darbo trukmė ir suveikė apsauginis išjungimas. <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite ir vėl įjunkite garinį troškintuvą. <p>Garinis troškintuvas vėl paruoštas naudoti.</p>
Ijungus orkaitę, ekrane rodoma “Inbetriebnahme sperre”.	Ijungtas paleidimo blokatorius  <ul style="list-style-type: none"> ■ Paleidimo blokatorių galite išjungti vienam kepimo procesui, maž. 6 sekundes palietę simbolį . ■ Jeigu norite visam laikui išjungti paleidimo blokatorių, pasirinkite nustatymą “Sicherheit” “Inbetriebnahme sperre ” “Aus”.
Ekrane rodomas pranešimas, kuris nėra nurodytas šioje lentelėje.	Elektroninės įrangos gedimas. <ul style="list-style-type: none"> ■ Maždaug 1 minutei išjunkite elektros tiekimą į garinį troškintuvą. ■ Jeigu vėl įjungus prietaisą, ir toliau išlieka elektros tiekimo sutrikimas, kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Problemų šalinimas

Nenumatytas veiksmas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Maisto ruošimo skyrius nekaista.	Ijungtas parodomasis režimas. Orkaitę galima valdyti, tačiau neveikia gaminimo kameros kaitinimo elementai. ■ Išjunkite parodomąjį režimą (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Händler”).
	Maisto ruošimo skyrius įkaito nuo apačioje įmontuoto ir įjungto patiekalų pašildymo stalčiaus. ■ Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
Pakeitus gyvenamąją vietą ir perkėlus prietaisą į kitą vietą, prietaisas nepersijungia iš įkaitinimo fazės į kepimo fazę.	Pasikeitė vandens užvirimo temperatūra, nes naujos pastatymo vietos aukštis skiriasi nuo ankstesnės min. 300 metrų. ■ Kad priderintumėte užvirimo temperatūrą, įjunkite kalkių šalinimo procesą (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Pflege”).
Veikimo metu išsiveržia neįprastai daug garų arba garai veržiasi iš kitų vietų nei įprastai.	Tinkamai neuždarytos durelės. ■ Uždarykite dureles.
	Netinkamai įstatytas durų sandariklis. ■ Durų sandariklį vėl prispauskite taip, kad jis visur būtų vienodai prisiderinęs.
	Durų sandariklis turi pažeidimų, pvz., trūkių. Durų sandariklį būtina pakeisti. ■ Jeigu norite pakeisti, iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą. ■ Kol jis nebus pakeistas, nenaudokite režimo / funkcijų su mikrobangomis.
Nerodomas funkcijos “Start um” ir “Fertig um”.	Per aukšta temperatūra maisto ruošimo zonoje, pvz., pasibaigus kepimo procesui. ■ Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
	Kartu su priežiūros programomis šios funkcijos paprastai nesiūlomos.




Problema	Priežastis ir šalinimas
<p>Nereaguoja jutikliniai mygtukai arba artėjimo jutiklis.</p>	<p>Pasirinkote nustatymą “Display” “QuickTouch” “Aus”. Todėl nereaguoja jutikliniai mygtukai arba artėjimo jutiklis, kai garinis troškintuvas yra išjungtas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Įjungus garinį troškintuvą, pradės reaguoti jutikliniai mygtukai, veiks artėjimo jutiklis. Jeigu norite, kad jutikliniai mygtukai ir artėjimo jutiklis reaguotų net kai garinis troškintuvas išjungtas, naudokite nustatymą “Display” “QuickTouch” “Ein”. <p>Artėjimo jutiklio nustatymai išjungti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ “Einstellungen” “Annäherungssensor” galite pakeisti artėjimo jutiklio nustatymus. <p>Artėjimo jutiklis sugedo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių. <p>Garinis troškintuvas neprijungtas prie maitinimo tinklo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar garinio troškintuvo tinklo kištukas prijungtas prie maitinimo lizdo. ■ Patikrinkite, ar neišsijungė elektros instaliacijos saugiklis. Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių. <p>Jeigu nereaguoja ekranas, prietaiso valdymo sistemoje yra triktis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lieskite įjungimo ir išjungimo mygtuką , kol ekranas išsijungs, o prietaisas iš naujo įsijungs.
<p>Jutiklinis mygtukas “” pradeda mirksėti, kai įjungiate garinį troškintuvą.</p>	<p>Iki šiol savo garinio troškintuvo dar nebuvote prijungę prie savo belaidžio ryšio tinklo. Jutiklinis mygtukas mirksi ir taip jus informuoja, kad savo garinį troškintuvą jutiklinio mygtuko paspaudimu galite prijungti prie namų interneto tinklo. Garinį troškintuvą keletą kartų įjungus ir išjungus, jutiklinis mygtukas užgęsta, nepaisant to, jungimo į tinklą funkcija ir toliau išlieka aktyvi.</p>

Problemų šalinimas

Garsai



Problema	Priežastis ir šalinimas
Ijungus garinę orkaitę, jos veikimo metu arba išjungus, girdisi triukšmas (burzgimas).	Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas netinkamai veikia ar yra sugedęs. Jis atsiranda įsiurbiant ir išleidžiant vandenį.
Išjungus dar girdimas ventiliatoriaus ūžesys.	Inertiškai veikia ventiliatorius. Gariniame troškintuve yra ventiliatorius, labai stiprius garus nukreipiantis į išorę. Net ir išjungus garinį troškintuvą, ventiliatorius veikia toliau. Ventiliatorius automatiškai išsijungs po kurio laiko.
Pakartotinai įjungus, pasigirsta švilpimas.	Uždarius dureles, vyksta slėgio suvienodinimo procesas, kurio metu gali pasigirsti švilpimas. Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas yra sugedęs.

Netenkinantis rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
<p>Pasibaigus nustatytai trukmei, mikrobangų režime  patiekalas nepakankamai sušilo arba neiškepė.</p>	<p>Nutraukus procesą, nebuvo vėl įjungta mikrobangų funkcija.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dar kartą įjunkite šį režimą, kol patiekalas pakankamai sušils arba iškeps.
	<p>Kepant arba kaitinant su mikrobangų funkcija, buvo nustatyta per trumpa trukmė.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar nustatytai mikrobangų galiai buvo pasirinkta tinkama trukmė. Kuo žemesnė mikrobangų galia, tuo ilgesnė trukmė.
	<p>Jeigu kepamas patiekalas neatitinka nustatyto galios lygio, garinė orkaitė saugumo sumetimais automatiškai mažina kepimo galią, kol ši pritaikoma prie orkaitės pakrovimo. Ekране rodoma pradinė nustatyta galia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Procesą pakartokite, pasirinkę žemesnę mikrobangų galią, kol patiekalas pašils arba iškeps.
<p>Maisto produktus pašildžius arba iškepus mikrobangų režimą , šie per greitai atvėso.</p>	<p>Dėl mikrobangų savybių šiluma visų pirma atsiranda maisto produkto kraštiniuose sluoksniuose, paskui perduodama į vidurį. Jeigu patiekalas buvo kaitinamas naudojant aukštą galią, patiekalo kraštai gali būti karšti, bet viduje jis gali būti dar šaltas. Tada vykstančiame temperatūros suvienodinimo procese patiekalo vidus tampa šiltesnis, o kraštai vėsesni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jeigu šildote skirtingos sudėties patiekalus, pvz., pietų meniu, nustatykite žemesnę mikrobangų krosnelės galią ir ilgesnę trukmę.
<p>Spragėsių kepimui naudojant funkciją “Popcorn” , spragėsiai nepakankamai išsipūtė (mažiau negu pusę).</p>	<p>Gaminimo kamera buvo per šilta ir (arba) per drėgna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti ir išsausinkite šluoste.
	<p>Per trumpas kepimo laikas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pakeisti pirminę nustatytą trukmę. Galite pakeisti gaminimo trukmę ir nustatyti maks. 4 minutes (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Popcorn”).

Problemų šalinimas

Bendrosios problemos arba techninės triktys

Problema	Priežastis ir šalinimas
Garinė orkaitė neįsijungia.	<p>Išmuštas saugiklis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Įjunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertes rasite specifikacijų lentelėje). <p>Gali būti, kad atsirado techninė triktis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Maždaug 1 minutei atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,<ul style="list-style-type: none">– išjungę atitinkamo saugiklio jungiklį, išsukę lydujį saugiklį arba– išjungę FI apsauginį išjungiklį (jungtuvą su liekamosios srovės apsauga).■ Jei pakartotinai įjungę / įsukę saugiklį arba FI apsauginį išjungiklį vis dar negalite įjungti prietaiso, kvieskite elektriką arba kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.
Neveikia gaminimo kameros apšvietimas.	<p>Sugedusi lempuotė.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą, jei reikia pakeisti lempuotę.
Po ilgesnių kepimo procesų naudojant mikrobangų krosnelės režimą  gaminimo kameroje susikaupia didelis drėgmės kiekis.	<p>Garinė orkaitė su mikrobangų krosnelės funkcija – yra visavertė orkaitė. Gaminimo kamera visiškai nepraleidžia garų. O įprastai mikrobangų krosnei būdinga atvira oro sistema. Kadangi gaminimo kamera yra visiškai sandari, ilgesnį laiką kepant, pasirinkus mikrobangų krosnelės režimą  ant sienelių ir ant vidinio durelių stiklo susidaro kondensatas. Kondensato kiekis priklauso nuo kepimo trukmės ir kepamo patiekalo drėgmės.</p>

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines "Miele" dalis.

Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Specifikacijų lentelė yra vandens bakelio skyrelyje. Modelio atpažinimo ir serijos numeris (SN) taip pat nurodyti nedidelėje lentelėje, kuri, atidarius dureles, matoma ant priekinio rėmo.

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Montavimo saugos nurodymai

 Dėl netinkamo montavimo atsiradę pažeidimai.

Netinkamai įmontavę prietaisą, galite jį sugadinti.

Prietaiso montavimą patikėkite tik specialistui.

► Kad prietaisas nesugestų, specifikacijų lentelėje pateikti jungimo duomenys (dažnis, saugikliai) turi sutapti su elektros tinklo duomenimis.

Prieš jungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriку.

► Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamos saugos (pvz., gaisro pavojus). Jų nenaudokite garinės orkaitės jungimui prie elektros tinklo.

► Atkreipkite dėmesį, kad įmontavus garinę orkaitę, lizdas turi būti lengvai prieinamas.

► Garinę orkaitę statykite taip, kad matytųsi troškinimo indo turinys viršutiniame kepimo lygyje. Tik taip išvengsite sužalojimų išsiliejus karštam patiekalui.


Montavimo matmenys

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

Įrengimas ūkinėje spintoje


Už įrengimo nišos negali būti jokios galinės sienelės.

Išlaikykite ne mažesnį kaip 850 mm įrengimo aukštį.

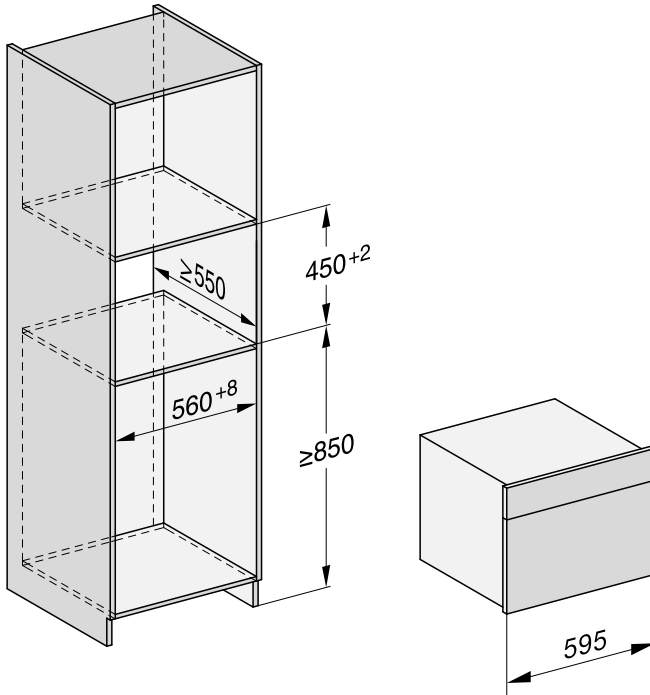


Įrengimas

Vaizdas iš šono

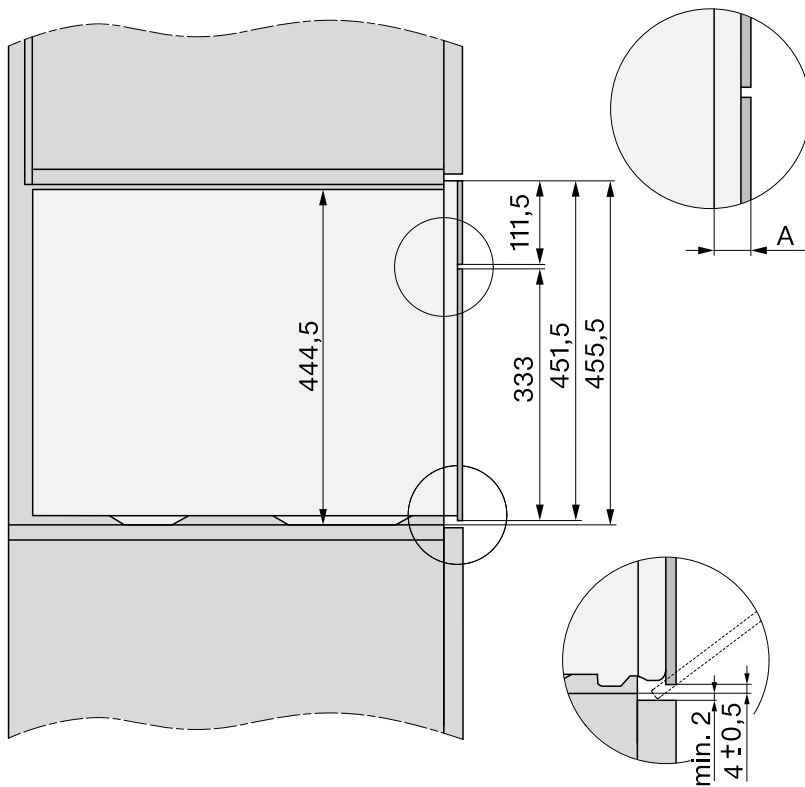

- A** Stiklinis priekis: 22 mm
- Metalinis priekis: 23,3 mm

Prijungimas ir vėdinimas

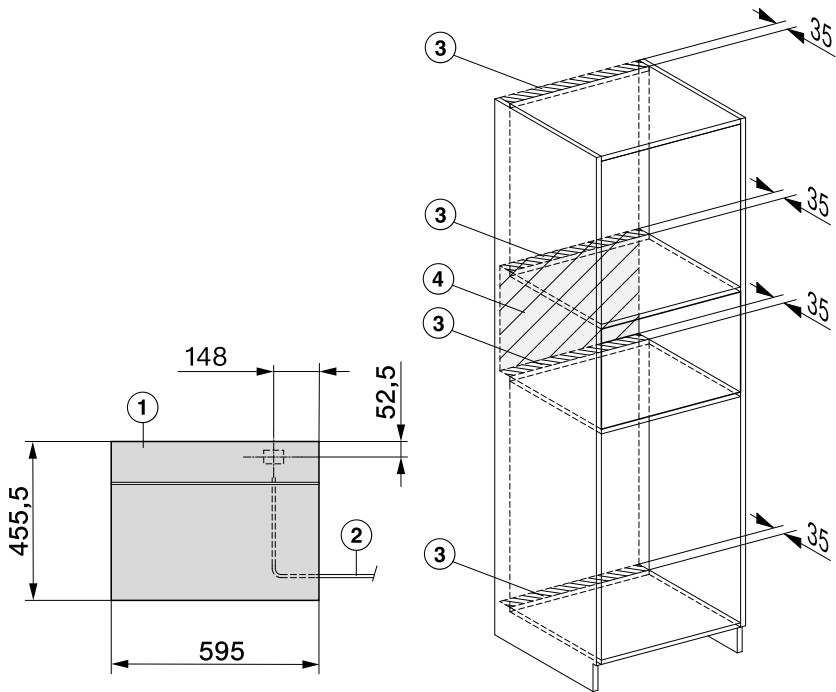

- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą linija, ilgis – 2000 mm
- ③ Vėdinimo išpjova maž. 180 cm²
- ④ Šioje srityje negalima įrengti jungties

Įrengimas

Garinės orkaitės įmontavimas

- Prie garinės orkaitės prijunkite maitinimo kabelį


Pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo transportavimo.

Jeigu nešite garinę orkaitę laikydami už durelių, galite jas pažeisti.

Neškite prietaisą suėmę už korpuso šonuose esančių rankenėlių.

Jeigu garinė orkaitė stovės nelygiai, sutriks garų generatoriaus veikimas. Leidžiamas maksimalus 2° nuokrypis nuo horizontalės.

- Įstatykite orkaitę į montavimo spintą ir išlygiuokite.
Atkreipkite dėmesį, kad nebūtų prispaustas arba pažeistas jungimo į tinklą laidas.
- Atidarykite dureles.

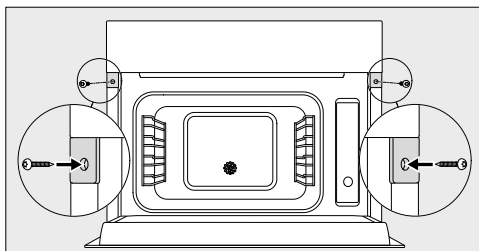


- Komplette esančiais medvaržčiais garinę orkaitę pritvirtinkite prie spintos šoninių sienelių (3,5 x 25 mm).
- Prijunkite garinę orkaitę prie maitinimo tinklo.
- Patikrinkite visas garinės orkaitės funkcijas, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.


Elektros jungtis

Garinis troškintuvas standartiškai yra parengtas jungimui prie maitinimo lizdo su įžeminimu.

Pastačius garinį troškintuvą, kištukinis lizdas turi likti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.

 Gaisro pavojus dėl perkaitimo. Garinį troškintuvą prijungus prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, gali būti viršyta leistina kabelio apkrova. Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros instaliacijos tinklo, saugumo sumetimais rekomenduojame naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.




Daugiau informacijos apie nominalią imamąją galią ir atitinkamus saugikius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonomniais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes. Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

Šis garintuvas su mikrobangų krosnele atitinka Europos standarto EN 55011 reikalavimus. Pagal standartą produktas kaip 2 grupės prietaisas priskiriamas B klasei. 2 grupė reiškia, kad pagal paskirtį prietaisas aukšto dažnio energiją elektromagnetinių bangų forma naudoja maisto produktams šildyti. Prietaiso B klasė reiškia, kad prietaisą galima naudoti namų ūkyje.

Duomenys priežiūros institucijoms

Bandomieji patiekalai pagal EN 60350-1 (“Dampfgaren” režimas)

Bandomasis patiekalas	Kepimo indas	Kiekis [g]	 ⁴ 1	 ² [°C]	 [min.]
Garų papildymas					
Brokoliai (8.1)	1x DGGL 50-40.	300	bet kuris	100	3
Garų paskirstymas					
Brokoliai (8.2)	2x DGGL 50-40.	maks.	bet kuris ³	100	3
Prietaiso talpa					
Žirniai (8.3)	4x DGGL 50-40.	atitinkamai 875	2, 4 ⁴	100	⁵

⁴ Kepimo lygis (-iai), ² Temperatūra,  Kepimo trukmė

¹ Į 1 kepimo lygį įdėkite lašų surinkimo indą arba stiklinį padėklą (ne visuose modeliuose).




² Bandomąjį patiekalą dėkite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš prasidedant kaitinimo fazei).

³ Vieną po kito į kepimo lygį įdėkite 2 x DGGL 50-40..

⁴ Vieną po kito į kepimo lygį įdėkite taip pat ir 2 x DGGL 50-40.

⁵ Jeigu temperatūra šalčiausioje vietoje siekia 85 °C, bandymas yra baigtas.

Kepimo pagal meniu bandomasis patiekalas ¹ (Kepimo garuose režimas)

Bandomasis patiekalas	Kepimo indas	Kiekis [g]	 ⁴ 2	 ² [°C]	Aukštis [cm]	 [min.]
Tvirtos konsistencijos, ketvirčiai supjaustyti bulvės ³	1x DGGL 50-40	800	4	100	–	17
Lašišos filė, šaldyta, neatitirpinta	1x DGGL 50-40	4 x 150	2	100	< 2,5 ≥ 2,5 ≤ 3,2 > 3,2	9 10 11
Brokolių galvutės	1x DGGL 50-40	600	3	100	–	4

⁴ Kepimo lygis, ² Temperatūra,  Kepimo trukmė






¹ Ruošimo eiga nurodyta skyriaus “Kepimas garinėje orkaitėje” poskyryje “Maisto ruošimas pagal meniu – rankiniu būdu”.






² Stiklinį padėklą įdėkite į 1 kepimo lygį.

³ Pirmąjį bandomąjį patiekalą (bulves) įdėkite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš įjungiant kaitinimą).

Duomenys priežiūros institucijoms

Bandomieji patiekalai pagal EN 60705 (sparčiojo kepimo veikimo režimas ¹⁾)

Bandomasis patiekalas	 ^{4 2}	 [W]	 [°C]	 [min]	 [min.]	Pastaba
Plikytas kremas, 1000 g (12.3.1)	1	150	80	19–20	120	Kepimo indas: žr. 12.3.1.2 aprašymą ir B priedą, viršutinės dalies matmenys 250 x 250 mm, kepti atidengtą
Smėlio pyragas, 475 g (12.3.2)	1	300	85	7	5	Kepimo indas: žr. 12.3.2.2 aprašymą ir B priedą, viršutinės išorinės dalies skersmuo – 220 mm, kepti atidengtą

⁴ Kepimo lygis,  Mikrobangų galia,  Temperatūra,  Atitirpinimo ir pašildymo laikas,  Subalansavimo laikas





¹ Kombinuotas režimas su mikrobangomis ir garų funkcija.

² Stiklinį padėklą naudokite kaip pastatymo paviršių.

³ Bandomąjį patiekalą dėkite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš prasidedant kaitinimo fazei).

⁴ Bandomąjį patiekalą palikite kambario temperatūroje. Tuo metu maisto produkte tolygiai pasiskirstys temperatūra.

Bandomieji patiekalai pagal EN 60705 (mikrobangų režimas

Bandomasis patiekalas	 ^{4 1}	 [W]	 [min]	 [min]	Pastaba
Plikytas kremas, 1000 g (12.3.1)	1	450	19–20	120	Kepimo indas: žr. 12.3.1.2 aprašymą ir B priedą. Viršutinės dalies matmenys 250 x 250 mm, kepti atidengtą
Smėlio pyragas, 475 g (12.3.2)	1	450 + 300	4 + 10–10:30	5	Kepimo indai: žr. 12.3.2.2 aprašymą ir B priedą. Viršutinės išorinės dalies skersmuo – 220 mm, kepti atidengtą
Malta mėsa, 900 g (12.3.3)	1	600 + 450	8 + 18–19	5	Kepimo indai: žr. 12.3.3.2 aprašymą ir B priedą. Indo viršutinės dalies matmenys 250 x 124 mm, kepti atidengtą, kepimo indus kepimo kameroje statyti skersai.
Mėsos (maltos jautienos) atitirpinimas, 500 g (13.3)	1	150 + 80	8–9 + 17–19	10	Kepimo indai: žr. 13.3.2 aprašymą ir B priedą, atitirpinti atidengtą, praėjus pusei laiko, apversti
Avietės, 250 g (A.3.2)	1	80	12–13	3	Indai: žr. A.3.2.2 aprašymą, atitirpinti atidengtą

⁴ Kepimo lygis,  Mikrobangų galia,  Atitirpinimo ir pašildymo trukmė,  Subalansavimo laikas

¹ Stiklinį padėklą naudokite kaip pastatymo paviršių.

² Bandomąjį patiekalą palikite kambario temperatūroje. Tuo metu maisto produkte tolygiai pasiskirstys temperatūra.

Techniniai duomenys

Imamoji galia išjungties būsenoje, paros laiko indikacija išjungta	maks. 0,3 W
Imamoji galia išjungties būsenoje, paros laiko indikacija įjungta	maks. 0,8 W
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	maks. 2,0 W
Laikas iki automatinio perjungimo į išjungties būseną	20 min.
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas yra prijungtas prie tinklo	20 min.
WLAN modulio dažnio juosta	2,4000–2,4835 GHz
WLAN modulio perdavimo galia	maks. 100 mW

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu “Miele” patvirtina, kad garintuvas su mikrobangų krosnele atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame ryšio modulyje taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą informaciją galima atsisiųsti per IP interneto naršyklę (https://<ip_adresse>/Licenses). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Autoriaus teisės ir licencijos

Prietaiso eksploatavimui ir valdymui “Miele” naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Programinė įranga arba programinės įrangos komponentai yra saugomi autoriaus teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame prietaise taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie platunami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Atvirojo kodo programinės įrangos (“Open Source”) komponentai ir taikomi autorių teisių reikalavimai, taikomų licencijos naudojimo sąlygų kopijos ir kita susijusi informacija pateikta meniu “Settings” | “Legal information” | “Open Source licences”. Atviro kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Prietaise naudojami tam tikri programinės įrangos komponentai, kurie yra autorių licencijuoti pagal “GPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2 versiją arba “GLPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2.1 versiją. Mažiausiai trejus metus nuo prietaiso įsigijimo arba pristatymo datos “Miele” suteikia galimybę Jums arba trečiosioms šalims laikmenose (CD-ROM, DVD arba USB rakte) naudoti nuskaitomą, pagal “GPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2 versijos arba “GLPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2.1 versijos sąlygas licencijuotą prietaiso atvirojo kodo programinės įrangos komponentų išėtinio kodo kopiją. Norėdami gauti šį išėtinį kodą, susisiekite su mumis el. paštu (info@miele.com), nurodydami prietaiso pavadinimą serijos numerį ir pirkimo datą arba kreipkitės adresu:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Naudojama ribota garantija, siekiant apsaugoti autorius, kaip nurodyta “GPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2 versijos arba “GLPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2.1 versijos sąlygose:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

Garantijos sąlygos

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba trikdams, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir negaliojanti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

Sutartiniai ženklai

DE	LT
“ein” für 15 Sekunden	“įjungti” 15 sekundžių
12 Std (am/pm)	12 val. (am/pm)
24 Std	24 valandų
abbrechen	Nutraukti
aktivieren	įjungti
Alarm	Pavojaus signalas
Alarm und Kurzzeit	Pavojaus signalas ir trumpoji trukmė
analog	Analogiškai
ändern	Keisti
Annäherungssensor	Priartėjimo jutiklis
Anzeige	Rodmuo / indikatorius
Anzeige im Standby	Rodmuo budėjimo režime
Äpfel	Obuoliai
Aufheizen	Įkaitinti
Auftauen	Atitirpinimas
aus	Išjungti
Automatikprogramme	Automatinės programos
beenden	Užbaigti
Begrüßungsmelodie	Pasveikinimo melodija
bei laufendem Garvorgang	Kepimo proceso vykdymo metu
Beleuchtung	Apšvietimas
Betriebsarten	Veikimo režimai
Betriebsstunden	Darbo valandų
Bitte warten	Prašome palaukti
Blanchieren	Nuplikymas
Dampfgaren	Kepimas garuose
Dampfreduktion	Garų sumažinimas
Darstellung	Vaizdavimas

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Datum	Data
deaktivieren	Išjungti
deutsch	Vokiečių kalba
digital	Skaitmeninis
Display	Ekranas
dunkel	Tamsus
Eco-Dampfgaren	Ekonomiškas kepimas garuose
Eigene Programme	Asmeninėse programose
ein	Ijungti
Einheiten	Vienetai
Einkochen	Virimas
einrichten	Įdiegti
Einstellungen	Nustatymai
Eintrag hinzufügen	Pridėti įrašą
Einweichen	Mirkymas
english	Anglų kalba
Entkalken	Kalkių nuosėdų šalinimas
Erhitzen	Pašildymui
Farbschema	Ekraną rodomo spalvos pasirinkimas
Fernsteuerung	Nuotolinis valdymas
Fertig	Baigta
Fertig um	Pabaigos laikas
festkochend	Tvirtos konsistencijos
Feuchte Tücher erwärmen	Pašildyti drėgnas servetėles
Fisch	Žuvis
Fleisch	Mėsa
ganz	Nepjaustyti / sveiki
Garschritte anzeigen	Rodyti kepimo etapus

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Garzeit	Kepimo trukmė
Gelatine schmelzen	Ištirpinti želatiną
Gemüse	Daržovės
Gerät anzeigen	Rodyti prietaisą
Gerät einschalten	Ijungti prietaisą
Geräteeinstellungen	Prietaiso nustatymai
Geräteliste	Prietaisų sąrašas
Geschirr entkeimen	Sterilizuoti indus
Getreide	Grūdai
Gewicht	Svoris
Händler	Pardavėjas
Hauptmenü	Pagrindinis meniu
Hefeteig gehen lassen	Mielinės tešlos kildinimas
hell	Šviesus
Helligkeit	Ryškusmas
Hilfe	Pagalba
hinzufügen	Pridėti
Honig entkristallisieren	Suskystinti medų
Hühnereier	Vištų kiaušiniai
Hülsenfrüchte	Ankštinės daržovės
immer ein	Visada įjungta
Inbetriebnahmesperre	Paleidimo blokatorius
Info	Informacija
ja	Taip
Joghurt herstellen	Jogurto gamyba
Kartoffeln	Bulvės
Krustentiere	Vėžiagyviai
Kurzzeit	Trumpoji trukmė

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Land	Šalis
Lautstärke	Garsumo stiprumas
Lebensmittel hinzufügen	Pridėti maisto produktus
Leistung	Galia
Licht einschalten	Ijungti apšvietimą
löschen	Naikinti / ištrinti
Menü garen	Maisto ruošimas pagal valgiaraštį
Menü garen starten	Ijungti maisto ruošimą pagal meniu
Messeschaltung	Parodomasis režimas
Miele@home einrichten?	Idiegti "Miele@home"?
Mikrowelle	Mikrobangų funkcija
Möbelfronterkennung	Prietaiso priekio atpažinimas
Muscheln	Moliuskai
nachgaren	Papildomai kepti
Nachtabstaltung	Išjungimo naktį funkcija
neu einrichten	Iddiegti / įrengti iš naujo
Nur bei Fehlern	Tik jeigu yra triktis
Obst	Vaisiai
OK	Gera
Open-Source-Lizenzen	Atvirojo kodo licencijos
Pellkartoffeln	Bulvės su lupenomis
Pflege	Priežiūra
Popcorn	Spragėsiai
Programm erstellen	Sukurti programą
Quick-Mikrowelle	Greitoji mikrobangų krosnelė
Quick-MW	Sparčioji mikrobangų funkcija
Rechtliche Informationen	Teisinė informacija
Reis	Ryžiai

Sutartiniai ženklai

DE	LT
RemoteUpdate	Nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija
schließen	Uždaryti
Schnellgaren	Sparčiojo kepimo režimas
Schokolade schmelzen	Šokolado tirpinimas
Sicherheit	Sauga
Signaltöne	Garsiniai signalai
Signaltöne quittieren	Garsinių signalų reakcija
sofort starten	Paleisti iš karto
Softwareversion	Programinės įrangos versija
Speck auslassen	Išlydyti lašinius
speichern	Išsaugoti
Spezial	Specialioji
Spezialanwendungen	Specialaus naudojimo funkcijos
Sprache	Kalba
Start	Paleidimas
Start um	Paleidimo val.
Startbildschirm	Pradžios ekranas
starten	Ijungti
Stop	Sustabdyti / išjungti
Suche	Paieška
SuperVision-Anzeige	“SuperVision” rodmuo
Tageszeit	Paros laikas
Tastensperre	Mygtukų blokatorius
Tastenton	Mygtukų garsinis signalas
Teigwaren	Tešlos gaminiai
Temperatur	Temperatūra
Timer	Laikmatis

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Treffer	Atitikmuo
überspringen	Pereiti / peršokti
umbenennen	Pervadinti
Verbindungsstatus	Prisijungimo būseną
verschieben	Perkelti
Vorgang abbrechen?	Nutraukti procesą?
Vorschlagsleistungen	Rekomenduojama galia
Vorschlagstemperaturen	Rekomenduojama temperatūra
Warmhalten	Patiekalo šilumos palaikymas
Wasserhärte	Vandens kietumas
weiter	Toliau
Werkeinstellungen	Gamykliniai nustatymai
Wurstwaren	Dešros gaminiai
Zeitformat	Laiko rodymo formatas
zurücksetzen	Atkurti
Zwiebeln dünsten	Troškinti svogūnus



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DGM 7840

It-LT

M.-Nr. 11 250 140 / 05 / 002