


Kasutus- ja paigaldusjuhend Tööpinna sisse liikuv õhupuhasti

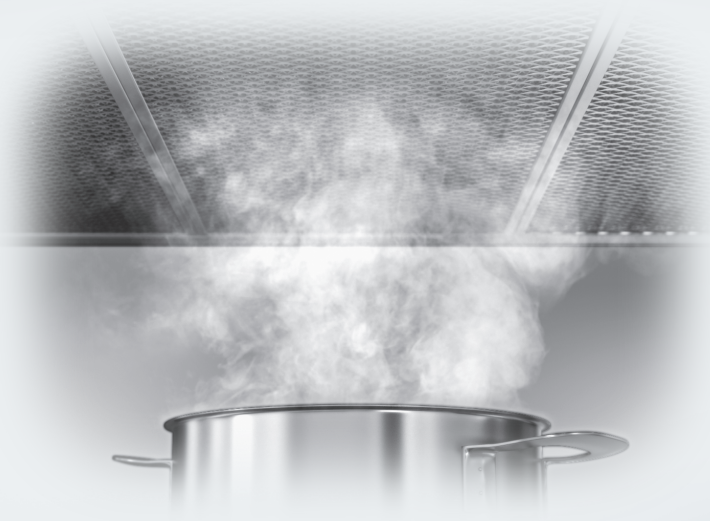

Lugege kasutus- ja paigaldusjuhend enne paigaldust ja kasutuselevõttu **kindlasti** läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Teie panus keskkonna heaks	4
Ohutusjuhised ja hoiatused	5
Õhupuhassti ülevaade	12
Talitluse kirjeldus.....	14
Õhuringlusrežiim Plug&Play.....	14
Esmakordne kasutuselevõtt	15
Väljatõmbe- või õhuringlusrežiimi valimine	15
Võrgu Miele@home loomine.....	16
Scan & Connecti kasutamine	16
WiFi registreerimise tühistamine (tehaseseadistusele lähtestamine).....	17
Süsteemi Con@ctivity loomine	17
Con@ctivity koduse WiFi-võrgu teel (Con@ctivity 3.0)	18
Con@ctivity vahetu WiFi-ühenduse teel (Con@ctivity 3.0)	18
Ühendamise kordamine	18
Käsitsemine (automaatne kasutamine)	19
Toiduvalmistamine funktsiooniga Con@ctivity (automaatne režiim)	19
Praadimine.....	19
Automaatrežiimist ajutiselt lahkumine	20
Automaatrežiimi naasmine	20
Käsitsemine (käsitsi kasutamine)	21
Toiduvalmistamine ilma funktsioonita Con@ctivity (käsitsi kasutamine).....	21
Ventilaatori sisselülitamine	21
Teise võimendusastme valimine	21
Järeltöötamisaja valimine	21
Ventilaatori väljalülitamine	21
Järeltöö Plug&Play-režiimis	22
Toiduvalmistusala valgustuse sisselülitamine ja reguleerimine	22
Toiduvalmistusala valgustuse väljalülitamine	22
Suitsukatte sisseviimine	23
Automaatne sisseviimine.....	23
Energiahaldussüsteem	23
Seadistuste muutmine.....	24
Rasvafiltri töötunniloenduri muutmine	24
Lõhnafiltri töötunniloenduri muutmine või inaktiveerimine	24
Energiahaldussüsteemi inaktiveerimine.....	25
Andurnuppude helisignaali.....	25
Nõuandeid energia säästmiseks	26

Puhastamine ja hooldus	27
Korpus	27
Erijuhised roostevabast terasest pindade kohta	27
Rasvafilter ja servaimupaneel	27
Paneeli väljavõtmine	29
Kogumisvanni puhastamine	29
Paneeli kohaleasetamine	30
Rasvafiltri töötunniloenduri lähtestamine	31
Rasvafiltrite vahetamine	31
Lõhnafilter	31
Lõhnafiltri töötunniloenduri lähtestamine	31
Lõhnafiltri jäätmekäitlusesse suunamine	31
Taastuv lõhnafilter	32
Mida teha, kui	33
Klienditeenindus	34
Kontakt tõrgete korral	34
Tüübisildi asukoht	34
Garantii	34
Autoriõigused ja litsentsid	34
Paigaldus	35
Enne paigaldamist	35
Paigaldusmaterjal	35
Seadme mõõtmised	36
Paigaldusmõõdud	37
Paigaldusnäited	42
Vuukide tihendamine	43
Väljatõmbetoru	44
Tagasilöögiklapp	44
Elektriühendus	45
Tehnilised andmed	46
Õhuringlusrežiimi jaoks juurdeostetav tarvik	46
Vastavusdeklaratsioon	46
Garantii	49

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilisest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

See õhupuhasti vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalist kahju.

Enne õhupuhasti kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamise, ohutuse, kasutamise ja hoolduse kohta. Sellega kaitsete ennast ja vältite õhupuhasti kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhhib Miele tähelepanu sellele, et seadme paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ja andke see võimalikule järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

► See õhupuhasti ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.

► Kasutage õhupuhastit eranditult kodumajapidamise raames toiduvalmistusaurude äratõmbeks ja puhastamiseks. Muul viisil kasutamine pole lubatud.

► Isikuid, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või kogemematususe või teadmatususe tõttu ei ole võimelised õhupuhastit ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida.

Sellised isikud tohivad õhupuhastit kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama märgata ja mõista vales käsitsemisest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

► Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad õhupuhasti juures viibida vaid pideva järelevalve all.

► Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad õhupuhastit kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on õhupuhasti kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista vales kasutamisest tulenevaid ohte.

► Lapsed ei tohi õhupuhastit järelevalveta puhastada ega hooldada.

► Jälgige lapsi, kes viibivad õhupuhasti läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel õhupuhastiga mängida.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Lämpumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

► Oskamatud paigaldus-, hooldus- ning remonttööd võivad kasutajat tõsiselt ohustada. Paigaldus-, hooldus- ja remonttööd tohivad teha ainult Miele volitatud spetsialistid.

► Õhupuhasti kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega seadmel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustunud õhupuhastit.

► Õhupuhasti elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

► Et õhupuhasti ei saaks kahjustada, peavad õhupuhasti tüübisildil toodud ühendusandmed (sagedus ja pinge) kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele.

Võrrelge ühendusandmeid enne ühendamist. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

► Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge kasutage neid õhupuhasti ühendamiseks elektrivõrku.

► Ohutu töötamise tagamiseks kasutage õhupuhastit vaid paigaldatuna.

► Seda õhupuhastit ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

► Kokkupuude pinge all olevate ühendustega ning elektrilise ja mehaanilise konstruktsiooni muutmine on teile ohtlik ja võib põhjustada tõrkeid õhupuhasti töös.

Avage korpust vaid nii palju, kui paigaldamise ja puhastamise jaoks on vaja. Ärge mitte kunagi avage korpuses muid osi.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui õhupuhastit ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.

► Kahjustunud toitejuhet tohivad vahetada vaid kvalifitseeritud spetsialistid.


► Valgustuse valgusallikad on püsivalt sisse ehitatud. Vahetustöid tohib teha vaid Miele volitatud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab õhupuhasti olema elektrivõrgust lahutatud. Seade on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:

- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud,
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
- toitepistik (kui see on olemas) on elektrivõrgust lahutatud. Ärge tõmmake toitejuhtmest, vaid pistikust.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Üheaegne kasutamine ruumiõhust sõltuva tulekoldega

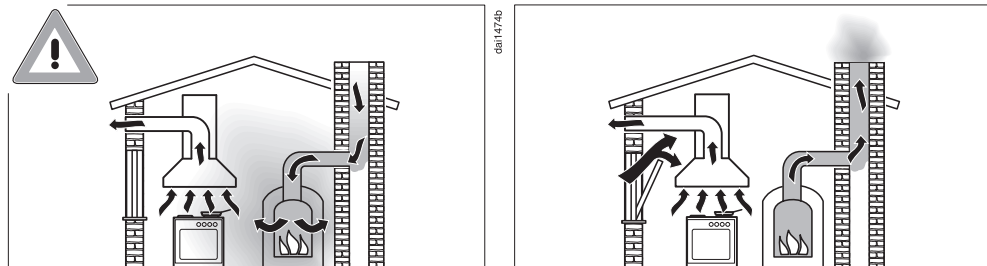

⚠ Põlemisgaasidest tingitud mürgistusohu.

Õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde samaaegsel kasutamisel samas ruumis või kombineeritud ventilatsioonisüsteemis tuleb olla eriti ettevaatlik.

Ruumiõhust sõltuvad tulekolded saavad põlemisõhu paigaldusruumist ja juhivad heitgaasid heitgaasirajatisel (nt korsten) abil hoonest välja. Need võivad olla nt gaasi-, õli-, puidu- või söeküttega kütteseadised, kiirveesoojendid, boilerid, keeduplaadid või küpsetusahjud.

Õhupuhasti tõmbab köögist ja naabruses olevatest ruumidest õhku välja. See kehtib järgmiste töörežiimide puhul:

- väljatõmberežiim,
- pöördõhurežiim koos ruumist väljapoole paigutatud õhuringlustiga.

Ilma piisava õhu juurdevooluta tekib alarõhk. Tulekolle saab liiga vähe põlemisõhku. Põlemisprotsess aeglustub.

Mürgised põlemisgaasid võivad korstnast või väljatõmbekanalist eluruumidesse sattuda.

Valitseb eluohtlik olukord.

Ohutu kasutamine on võimalik, kui õhupuhasti ja ruumiõhust sõltuva tulekolde üheaegsel kasutamisel ruumis või kombineeritud ventilatsioonisüsteemis on maksimaalne alarõhk 4 Pa (0,04 mbar) ja seega välditakse suitsu tagasiimemist tulekoldest.

Seda on võimalik saavutada, kui mittesuletavate avade, nt ukсед või aknad, kaudu saab põlemiseks vajalik õhk juurde voolata. Siinjuures tuleb jälgida, et õhu juurdevooluavadel oleks piisav ristlõige. Seinas olev õhu juurdevoolu- / väljatõmbeava ei taga harilikult piisavat õhuvarustust.

Hindamisel tuleb alati arvestada kogu korteri kombineeritud ventilatsioonisüsteemiga. Küsige selleks nõu volitatud korstnapühkijalt.

Kui õhupuhastit kasutatakse pöördõhurežiimil, kus õhk juhitakse paigaldusruumi tagasi, on ruumiõhust sõltuva tulekolde samaaegne kasutamine ohutu.

Otstarbekohane kasutamine

► Muljumisoht! Ärge pange käsi suitsukatte liikumisaslasse sellel ajal, kui see välja või sisse liigub.

► Lahtiste leekide tõttu tekib tuleoht.

Ärge mitte kunagi töötage õhupuhasti all lahtise leegiga. Nii on näiteks flambeerimine ja grillimine lahtise leegiga keelatud. Sisselülitatud õhupuhasti tõmbab leegid filtrisse. Ladestunud köögirasv võib süttida.

► Kondensaat võib põhjustada õhupuhasti korrosiooni.

Kui kasutate keeduplaati, lülitage õhupuhasti alati sisse, et kondensaat ei saaks koguneda.

► Ülekuumenenud õlid ja rasvad võivad ise süttida ja seeläbi õhupuhasti süüdata.

Õli ja rasva kuumutades ärge jätke potte, panne ja frittimis-seadmeid järelevalveta. Seepärast peab ka elektrigrillseadmetega grillimist pidevalt jälgima.

► Rasva- ja mustuseladestused mõjutavad õhupuhasti tööd.

Keeduaaurude puhastamise tagamiseks ärge mitte kunagi kasutage õhupuhastit ilma rasvafiltrita.

► Kui puhastamine ei vasta käesolevale kasutusjuhendile, tekib tuleoht.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Arvestage, et õhupuhasti võib toiduvalmistamise ajal üles tõusva kuumuse tõttu kuumeneda.
- Puudutage korpusi ja rasvafiltrit alles siis, kui õhupuhasti on jahtunud.

Nõuetekohane paigaldus

- ▶ Vaadake oma keeduseadme juhendist, kas kasutamine koos õhupuhastiga on lubatud.
- ▶ Tööpinna sisse liikuvat õhupuhastit ei tohi paigaldada tahkekütusega töötavate tulekollete kõrvale.
- ▶ Õhupuhastit ei tohi kasutada kombinatsioonis gaasipõletiga.
- ▶ Tööpinna sisse liikuva õhupuhasti kinnitamiseks tuleb järgida peatükis "Paigaldus" olevaid andmeid.
- ▶ Väljatõmbetoru paigaldamiseks tohib kasutada üksnes mittesüttivast materjalist torusid või voolikuid. Need on saadaval müügiesinduses või klienditeeninduses.
- ▶ Heitõhku ei tohi juhtida töötavasse suitsu- või heitgaasikorstnasse ega tulekollete paigaldusruumide ventilatsiooniks kasutatavasse šahti.
- ▶ Kui heitõhk tuleb juhtida mittekasutatavasse suitsu- või heitgaasikorstnasse, järgige vastavate ametiasutuste eeskirju.


Puhastamine ja hooldus

- ▶ Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise.
- Ärge kunagi kasutage õhupuhasti puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.

Tarvikud ja varuosad

- ▶ Kasutage vaid Miele originaalvaruosi. Muude osade paigaldamisel kaotate õiguse garantiile, pretensiooni esitamisele ja / või tootevastutusele.
- ▶ Miele tagab ohutusnõuetele vastavuse ainult originaalvaruosade kasutamise korral. Asendage vigased komponendid vaid Miele originaalvaruosadega.
- ▶ Miele annab pärast teie õhupuhati seeriatootmise lõppu kuni 15-aastase, kuid mitte lühema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säilitavatele varuosadele.

Õhupuhasti ülevaade

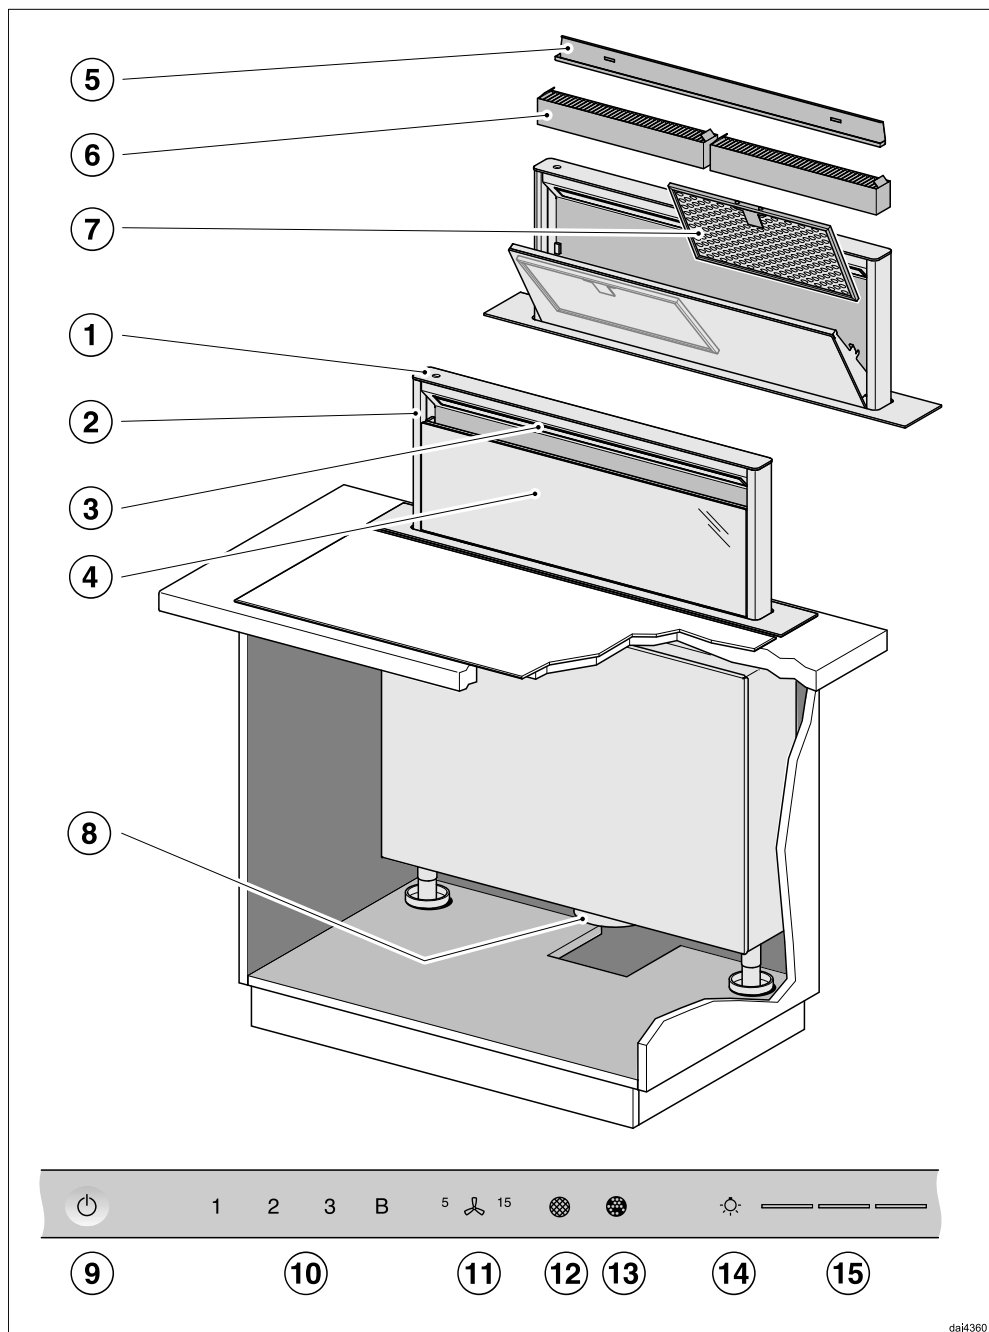

dai4360

- ① Juhtelemendid
- ② Väljaliikuv suitsukate
- ③ Toiduvalmistusala valgustus
- ④ Paneel servaimu jaoks
- ⑤ Kogumisvann
- ⑥ Lõhnafilter
 - Ühekordselt kasutatavad või regenereeritavad lõhnafiltrid
 - Õhuringlusrežiimi jaoks juurdeostetav tarvik
- ⑦ Rasvafilter
- ⑧ Väljatõmbeotsak
- ⑨ Andurnupp õhupuhasti sisse- ja väljalülitamiseks
- ⑩ Ventilaatori sisse- ja väljalülitamise ning ventilaatori võimsuse seadistamise andurnupud
- ⑪ Järeltöötamisfunktsiooni andurnupp
- ⑫ Rasvafiltri töötunniloenduri andurnupp
- ⑬ Lõhnafiltri töötunniloenduri andurnupp
- ⑭ Andurnupp toiduvalmistusala valgustuse sisse- / väljalülitamiseks / reguleerimiseks
- ⑮ Valgustusastmete valimise ja kuvamise andurnupud

Talitluse kirjeldus

Sõltuvalt õhupuhasti varustusest on võimalikud järgmised funktsioonid:

Väljatõmberežiim

Õhupuhasti imeb toidu valmistamisel tekkivaid aure. Sealjuures imetakse õhk servaimupaneeli kaudu läbi rasvafiltri ja puhastatakse. Seejärel suunatakse õhk välja.

Õhuringlusrežiim

(ümberehituskomplekti ja lõhnafiltriga juurdeostetava tarvikuna)

Sisseimetud õhku puhastatakse servaimupaneeli, rasvafiltri ja lisaks lõhnafiltri abil. Seejärel suunatakse õhk tagasi kööki.

Soovitame õhuringlusrežiimil juhtida õhu nt soklikattes väljalaskega toru kaudu kööki.

Õhuringlusrežiim Plug&Play

Kui paigaldusruum ei ole õhutoru jaoks piisav, saab õhu suunata ka Plug&Play-režiimis soklisse köögimööbli all. Järgige selle kohta peatükki Paigaldus.

Köögi õhutuse

Õhupuhasti töö ajal peab köögis olema tagatud hea õhutuse.

Väljatõmberežiimis paraneb tänu juurdevoolavale õhule õhupuhasti tõhusus.

Pöördõhurežiimis jääb toiduvalmistamisel tekkiv niiskus kööki. Õhutuse aitab niiskust välja juhtida.

Väljatõmbe- või õhuringlusrežiimi valimine

Õhupuhasti sobib väljatõmbe- ja õhuringlusrežiimiks. Ventilaatori võimsus kohandatakse valitud töörežiimiga. Tehases on seadistatud õhuringlusrežiim. Väljatõmberežiimi jaoks peate õhupuhasti ümber seadistama.

Väljatõmberežiim aktiveeritakse lõhnafiltri(te) töötunniloenduri inaktiveerimisega.

- Puudutage sisseviidud suitsukatte korral sisse- / väljalülitusnuppu .

Kõik sümbolid põlevad vähendatud heledusega.

- Hoidke järeltöö nuppu  vajutatult, kuni rasvafiltri  ja lõhnafiltri  sümbolid süttivad.

- Puudutage lõhnafiltri sümbolit .

Lõhnafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

- Puudutage nuppu **B**.

- Kinnitage toiming lõhnafiltri nupuga .

Kõik märgutuled kustuvad.

Väljatõmberežiim on seadistatud.

Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Plug&Play aktiveerimine / inaktiveerimine

- Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu .

Kõik sümbolid põlevad vähendatud heledusega.

- Hoidke järeltöö nuppu  all.

Mõne sekundi möödudes põlevad rasvafiltri  ja lõhnafiltri  sümbolid, järgmise 5 sekundi möödumisel põleb ventilaatori võimsusastme näidik **1**.

Suitsukate liigub välja.

- Seejärel puudutage järgemööda

- nuppu **1**,
- valgustinuppu  ja veel kord
- valgustinuppu .

Kui Plug&Play on inaktiveeritud, vilguvad näidikud **1** ja **3**.

Kui see on aktiveeritud, põlevad näidikud **1** ja **3** püsivalt.

- Aktiveerimiseks puudutage nuppu **B**.

Näidikud **1** ja **3** põlevad pidevalt.

- Inaktiveerimiseks puudutage nuppu **1**.

Näidikud **1** ja **3** vilguvad.

- Kinnitage toiming järeltöötamise nupuga .

Kõik tuled kustuvad.

Kui te ei kinnita protsessi 4 minuti jooksul, säilitatakse vana seadistus.

Esmakordne kasutuselevõtt

Võrgu Miele@home loomine

Eeltingimus:

- WiFi-võrk,
- rakendus Miele,
- Miele kasutajakonto. Kasutajakonto saate luua rakenduses Miele.

Teie õhupuhasti on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. Ühendage õhupuhasti koduse WiFi-võrguga. Seejärel saate õhupuhastit juhtida rakenduse Miele kaudu.

Kui teie Miele pliidiplaat on samuti kodusesse WiFi-võrku ühendatud, saate kasutada õhupuhasti automaatset juhtimist Con@ctivity funktsiooni abil.

Veenduge, et õhupuhasti paigalduskohas on teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Te saate luua ühenduse koduse WiFi-võrguga rakenduse Miele või WPSi abil.

Miele@home'i saadavus

Miele rakenduse kasutamine sõltub Miele@home'i teenuse saadavusest teie riigis.

Miele@home pole igas riigis saadaval.

Teavet saadavuse kohta saate internetilehelt www.miele.com.

Scan & Connecti kasutamine

- Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, juhatakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust installinud, juhatakse teid Apple App Store®-i või Google Play Store™-i.

- Installige Miele rakendus ja looge kasutajakonto.
- Skannige QR-kood uuesti.

Miele rakendus juhendab teid toimingujal.



das496 DAS238W-qr-v02

WiFi registreerimise tühistamine (tehaseadistusele lähtestamine)


Uue WiFi-ühenduse loomiseks tuleb esmalt olemasolev WiFi-ühendus katkestada.

- Puudutage sisseviidud suitsukatte korral sisse- / väljalülitusnupu .

Kõik sümbolid põlevad vähendatud heledusega.



- Hoidke järeltöö nuppu   vajutatult, kuni rasvafiltri  ja lõhnafiltri  sümbolid süttivad.



- Puudutage nuppu **1**.

Suitsukate liigub välja.




Olemasoleva WiFi-ühenduse korral põlevad **2** ja **3** pidevalt.

Õhupuhasti on järgmise kahe minuti jooksul valmis ühenduse katkestamiseks.



- Puudutage nuppu **1**.



2 põleb pidevalt ja **3** vilgub.



Mõne sekundi pärast vilguvad **2** ja **3**. Ühendus on katkestatud.



- Lahkuge õhupuhasti registreerimise tühistamise režiimist, puudutades järeltöötamise nuppu  .

WiFi-ühendus on katkestatud. Luua saab uue ühenduse.

Süsteemi Con@ctivity loomine

Con@ctivity kirjeldab vahetut sidet Miele elektrilise pliidiplaadi ja Miele õhupuhasti vahel. See võimaldab õhupuhasti automaatset juhtimist sõltuvalt Miele autonoomse elektrilise pliidiplaadi tööolekust.

- Keeduplaadi sisselülitamisel lülituvad ise sisse toiduvalmistusala valgustus ja lühikese aja pärast õhupuhasti ventilaator.
- Toiduvalmistamise ajal valib õhupuhasti automaatselt ventilaatori astme. Ventilaatori aste sõltub sisselülitatud keeduplaatide arvust ja valitud keeduaastmetest.
- Pärast toiduvalmistamise lõpetamist lülitub ventilaator ja toiduvalmistusala valgustus etteantud järeltöötamise aja lõppedes automaatselt välja.

Detailse teabe funktsiooni kohta leiate peatükist "Kasutamine".

Esmakordne kasutuselevõtt

Con@ctivity koduse WiFi-võrgu teel (Con@ctivity 3.0)

Eeltingimus:

- kodune WiFi-võrk
- WiFi-ga ühilduv Miele pliidiplaat

- Ühendage õhupuhasti ja pliidiplaat kodusesse WiFi-võrku (vt jaotist "Võrk Miele@home loomine").

Funktsioon Con@ctivity aktiveeritakse automaatselt.

Con@ctivity vahetu WiFi-ühenduse teel (Con@ctivity 3.0)


Eeltingimus:

- WiFi-ga ühilduv Miele pliidiplaat

Kui teil ei ole koduvõrku, saate pliidiplaadi ja õhupuhasti vahel luua vahetu ühenduse.

- Puudutage sisseviidud suitsukatte korral sisse- / väljalülitusnuppu .

Kõik sümbolid põlevad vähendatud heledusega.




- Hoidke järeltöö nuppu  ⁵  ¹⁵ vajutatult, kuni rasvafiltri  ja lõhnafiltri  sümbolid süttivad.



- Puudutage nuppu **3**.


Suitsukate liigub välja.



2 põleb pidevalt, **3** vilgub.

Õhupuhasti on järgmise 2 minuti jooksul valmis ühendamiseks.

- Käivitage pliidiplaadil WiFi-ühendus. Teavet selle kohta leiate pliidiplaadi kasutusjuhendist.



Pärast ühenduse loomist põlevad **2** ja **3** pidevalt.




- Õhupuhasti ühendamisrežiimist lahkumiseks puudutage järeltöötamise nuppu  ⁵  ¹⁵.

Funktsioon Con@ctivity on nüüd aktiveeritud.

Kui olemas on vahetu WiFi-ühendus, ei saa pliidiplaati ja õhupuhastit kodusesse võrku ühendada. Kui soovite seda hiljem teha, peate esmalt vahetu WiFi-ühenduse pliidiplaadi ja õhupuhasti vahel eraldama (vt jaotist "WiFi registreerimise tühistamine").

Ühendamise kordamine



Kui ühendamine ei ole võimalik, vilguvad **2** ja **3** või õhupuhasti katkestab protsessi.

- Lahutage ühendus õhupuhastil (vt jaotist "WiFi registreerimise tühistamine") ja pliidiplaadil.
- Korrake ühendamist.

Käsitsemine (automaatne kasutamine)

Muljumisoht!

Ärge pange käsi suitsukatte liikumissellesel ajal, kui see välja või sisse liigub.

Kui Con@ctivity on aktiveeritud, töötab õhupuhasti alati automaatrežiimil (vt peatüki “Esmakordne kasutuselevõtt” jaotist “Süsteemi Con@ctivity loomine”).

Kui soovite õhupuhastit käsitsi kasutada, järgige peatüki “Kasutamine (käsitsi kasutamine)” jaotist “Toiduvalmistamine ilma funktsioonita Con@ctivity”.

Toiduvalmistamine funktsiooniga Con@ctivity (automaatne režiim)

- Lülitage keeduplaat ükskõik millisel astmel sisse.

Suitsukate liigub välja.


Toiduvalmistusala valgustus lülitub sisse.

Mõne sekundi pärast lülitub ventilaator sisse, esialgu lühidalt astmel **2**, seejärel kohe astmel **1**.

Toiduvalmistamise ajal valib õhupuhasti automaatselt ventilaatori astme.

Määrav on pliidiplaadi sisselülitatud koguvõimsus, st sisselülitatud keeduplaate arv ja valitud keeduastmed.

- Kui valite pliidiplaadil suurema võimsusastme või lülitate sisse mitu keeduplaati, lülitub ka õhupuhasti tugevamale ventilaatoriastmele.
- Kui vähendate pliidiplaadi võimsust või lülitate keeduplaate välja, kohandatakse ka ventilaatori aste vastavaks.

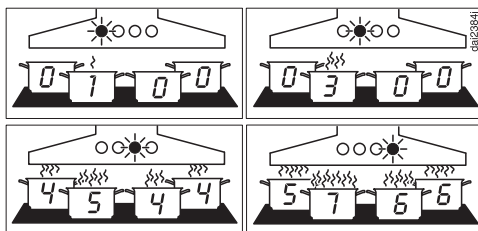

Näited ventilaatori astmete **1** kuni **B** kohta

Reageerimisaeg

Õhupuhasti reageerib viivitusega. Nii arvestatakse asjaoluga, et keeduplaadi võimsusastme muutmine ei põhjusta kohe vähem või rohkem toiduvalmistus-aure.

Kuna keeduplaat saadab teavet õhupuhastisse intervallidega, võib ka see viivitusi põhjustada.

Reaktsioon järgneb mõne sekundi või mõne minuti möödudes.

Praadimine

- Lülitate nt enne pruunistamist keedunõu kuumutamiseks sisse keeduala suurimal astmel. Umbes 10 sekundi kuni 4 minuti möödumisel lülitate madalamale astmele (60 sekundi kuni 5 minuti möödumisel Highlight-pliidiplaadi puhul).

Õhupuhasti tuvastab praadimise.

Õhupuhasti lülitub sisse ning pärast keeduplaadi tagasilülitamist lülitub ventilaatoriastmele 3 ja jääb sellele u 5 minutiks.

Seejärel määrab ventilaatori astme funktsioon Con@ctivity.

Teise ventilaatoriastme saab valida käsitsi ka varem.

Käsitsemine (automaatne kasutamine)

Väljalülitamine

- Lülitage kõik keeduplaadid välja.

Ventilaator lülitatakse astmeliselt madalamaks ja lõpuks välja.

Sellega puhastatakse kõogi õhk sinna jäänud aurust ja lõhnadest.

Sõltuvalt viimati aktiivsest ventilaatorist kestab protsess 2 kuni 5 minutit.

30 sekundit pärast ventilaatori väljalülitamist lülitub toiduvalmistusala valgustus välja.

1 minuti pärast liigub suitsukate sisse.

Toiduvalmistamine on lõpetatud.

Automaatrežiimist ajutiselt lahkumine

Nii lahkute toiduvalmistamise ajal ajutiselt automaatrežiimist:

- valite käsitsi teise ventilaatoristme või
- lülitate õhupuhasti käsitsi välja või
- aktiveerite õhupuhasti järeltöötamisfunktsiooni ⁵15. Ventilaator lülitub valitud järeltöötamisaja möödumisel välja, valgustus jääb sisselülitatuks.

Õhupuhasti funktsioone saab nüüd käsitsi kasutada (vt peatükki “Kasutamine (käsitsi kasutamine)”).

Kui lülitate ventilaatori Plug&Play-režiimis käsitsi välja, töötab see astmel **1** järele (vt peatüki “Kasutamine (käsitsi kasutamine)” jaotist “Ventilaatori väljalülitamine”).

Automaatrežiimi naasmine

Õhupuhasti naaseb automaatrežiimi, kui:

- õhupuhastit ei ole pärast ventilaatoristme käsitsi valimist u 5 minuti jooksul kasutatud või
- käsitsi valitud ventilaatoriaste vastab jälle automaatsele või
- ventilaator ja pliidiplaat olid vähemalt 30 sekundit sisse lülitatud. Pliidiplaadi järgmisel sisselülitamisel käivitub taas automaatrežiim.

Teil on ka võimalik õhupuhastit kogu toiduvalmistusprotsessi ajal käsitsi kasutada.

- Selleks lülitage õhupuhasti ventilaator **enne** pliidiplaati sisse.

Kui pärast toiduvalmistamist olid ventilaator ja pliidiplaat vähemalt 30 sekundit välja lülitatud, käivitub pliidiplaadi järgmisel sisselülitamisel taas automaatrežiim.

Muljumisoht!

Ärge pange käsi suitsukatte liikumisele sellel ajal, kui see välja või sisse liigub.

Toiduvalmistamine ilma funktsioonita Con@ctivity (käsitsi kasutamine)

Õhupuha- ja tugevust tuleb kasutada käsitsi alljärgnevatel tingimustel:

- Funktsioon Con@ctivity ei ole aktiveeritud.
- Olete ajutiselt funktsiooni Con@ctivity inaktiveerinud (vt peatüki "Kasutamine (automaatne kasutamine)" jaotist "Automaatrežiimist ajutiselt lahku mine").

Ventilaatori sisselülitamine

Kerge kuni tugeva auru, lõhna või soojust tekkimise korral kasutatakse võimsusastmeid **1** kuni **3**.

Tugevama auru, lõhna või soojust tekkimise korral suurendage võimsusastet.

Ajutise väga tugeva auru, lõhna või soojust tekkimise korral, nt pruunistamisel, kasutage võimendusastet **B**.

- Puudutage sisseviidud suitsukatte korral sisse- / väljalülitusnuppu .

Kõik sümbolid põlevad vähendatud heledusega.

- Puudutage ühte nuppudest **1** kuni **B**.

Suitsukate liigub välja.

Ventilaator lülitub soovitud astmele.

Teise võimendusastme valimine

- Kui valite võimendusastme, süttib sümbol **B**. Kui soovite veel kord suurendatud võimsusastet, puudutage nuppu **B** uuesti.

Sümbol **B**: süttib.

Aktiveeritud on teine võimendusaste. Õhuvõimsust suurendatakse lühiajaliselt.

Võimendusastmete tagasilülitamine

Kui energiahaldussüsteem on aktiveeritud (eelseadistatud), lülitub esimene võimendusaste **B**. 5 minuti möödumisel automaatselt astmele **3** tagasi.

Teine võimendusaste **B**: lülitatakse 2 minuti möödumisel tagasi (ka inaktiveeritud energiahaldussüsteemi korral).

Järeltöötamisaja valimine

Laske ventilaatoril pärast toiduvalmistamist veel mõni minut edasi töötada. Kõõgi õhk puhastatakse sinna jäänud auru ja lõhnadest.

Välditakse jääke õhupuhas- ja sellest tekkivaid ebameeldivaid lõhnu.

Järeltöötamisfunktsioon hoolitseb selle eest, et ventilaator lülitub eelnevalt seadistatud aja pärast automaatselt välja.

- Kui ventilaator on sisse lülitatud, puudutage pärast toiduvalmistamist järeltöötamise nupule ^{5/15}.
- Üks kord: ventilaator lülitub 5 minuti pärast välja ( 5 pöleb).
- Kaks korda: ventilaator lülitub 15 minuti pärast välja ( 15 pöleb).
- Kui vajutate uuesti järeltöötamise nupule ^{5/15}, jääb ventilaator sisselülitatuks (^{5/15} kustub).

Ventilaatori väljalülitamine

- Kui puudutate aktiivse ventilaatoriastme nuppu uuesti, lülitub ventilaator välja.

Suitsukate jääb välja.

Käsitsemine (käsitsi kasutamine)

Järeltöö Plug&Play-režiimis

Kui lülitate ventilaatori Plug&Play-režiimis välja, töötab see astmel **1** järel.

Järeltöö tagab, et sokkel tuulutatakse pärast toiduvalmistamist läbi.

Sõltuvalt viimati aktiivsest ventilaatoriastmest kestab järeltöö vahemikus 2 kuni 30 minutit.

Ventilaatori saab järeltöö ajal nupuga **1** või sisse- / väljalülitusnupuga  kohe välja lülitada.

See funktsioon on järeltööfunktsioonist ⁵  sõltumatu.

Toiduvalmistusala valgustuse sisselülitamine ja reguleerimine

Toiduvalmistusala valgustust saate sõltumatult ventilaatorist sisse või välja lülitada ja selle heledust reguleerida.

- Puudutage sisseviidud suitsukatte korral sisse- / väljalülitusnuppu .

Kõik sümbolid põlevad vähendatud heledusega.

- Puudutage lühidalt valgustinuppu .

Suitsukate liigub välja.

Valgustus lülitub maksimaalsele heledusele. Kõik kolm tulpa valgustinupu  kõrval põlevad.

- Hoidke sisselülitatud valgustusega valgustinuppu  all. Valgus muutub tumedamaks, kuni lasete nupu lahti.
- Kui vajutate valgustinuppu  uuesti ja hoiate all, muutub valgus jälle heledamaks, kuni nupu lahti lasete.
- Alternatiivselt saate valida kolm heledusastet, puudutades valgustinupu  kõrval olevaid tulpasid.

Toiduvalmistusala valgustuse väljalülitamine

- Kui puudutate valgustinuppu  uuesti, lülitub toiduvalmistusala valgustus välja.

Suitsukate jääb välja.

Suitsukatte sisseviimine

- Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu .

Ventilaator ja toiduvalmistusala valgustus lülitatakse välja.

Kõik sümbolid kustuvad.

Suitsukate liigub sisse.

Automaatne sisseviimine

Kui lülitate väljaviidud suitsukatte korral ventilaatori ja valgustuse välja, liigub suitsukate 1 minuti möödudes automaatselt sisse.

Energiahaldussüsteem

Õhupuhastil on energiahaldussüsteem. Energiahaldussüsteem on mõeldud energia säästmiseks. See hoolitseb selle eest, et ventilaator lülitatakse automaatselt väiksemale astmele ja valgustus lülitatakse välja.

- Kui valitud on ventilaatori võimendustase, lülitatakse 5 minuti möödumisel automaatselt tagasi astmele 3.
- Ventilaatori astmetelt 3, 2 või 1 lülitatakse kahe tunni möödumisel ühe astme võrra madalamale ja seejärel lülitatakse 30-minutiliste sammudega välja.
- Kui toiduvalmistusala valgustus on sisse lülitatud, siis lülitub see 12 tunni pärast automaatselt välja.

Seadistuste muutmine

Kõiki seadistusi tehakse väljalülitatud õhupuhastiga.

- Lülitage ventilaator ja valgustus välja ning viige suitsukate sisse.

Rasvafiltri töötunniloenduri muutmine

Töötunniloendurit saate kohandada vastavalt oma toiduvalmistusharjumustele.

Tehases on seadistatud puhastusintervall 30 tundi.

- Kui te praete ja fritite palju, tuleks määrata ajaks 20 tundi.
- Ka siis, kui valmistate toitu harva, on lühike puhastusintervall mõistlik. See ei lase kogunenud rasval taheneda ega seeläbi puhastamist raskendada.
- Kui valmistate toitu regulaarselt rasva-vaeselt, võite valida pikema puhastusintervalli – 40 või 50 tundi.

- Puudutage sisse- / väljalülitus-nuppu .

Kõik sümbolid põlevad vähendatud heledusega.

- Hoidke järeltöö nuppu  vajutatult, kuni rasvafiltri  ja lõhnafiltri  sümbolid süttivad.

- Puudutage rasvafiltri sümbolit .

Rasvafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

Näidikud **1** kuni **B** näitavad seadistatud aega:

näidik 1	20 tundi
näidik 2	30 tundi
näidik 3	40 tundi
näidik B	50 tundi

- Valige soovitud aeg, puudutades numbreid.

- Kinnitage toiming rasvafiltri nupuga . Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Lõhnafiltri töötunniloenduri muutmine või inaktiveerimine

Lõhnafiltreid on vaja pöördõhurežiimi jaoks.

Töötunniloendurit saate kohandada vastavalt oma toiduvalmistusharjumustele.

Väljatõmberežiimi jaoks peab see inaktiveeritud olema.

Tehases on seadistatud vahetusintervall 180 tundi.

- Puudutage sisse- / väljalülitus-nuppu .

Kõik sümbolid põlevad vähendatud heledusega.

- Hoidke järeltöö nuppu  vajutatult, kuni rasvafiltri  ja lõhnafiltri  sümbolid süttivad.

- Puudutage lõhnafiltri sümbolit .

Lõhnafiltri sümbol  ja ventilaatori astme näit vilguvad.

Näidikud **1** kuni **B** näitavad seadistatud aega:

näidik 1	120 tundi
näidik 2	180 tundi
näidik 3	240 tundi
näidik B	inaktiveeritud

- Valige soovitud aeg, puudutades numbreid.

- Kinnitage toiming lõhnafiltri nupuga . Kui teie kinnitust ei järgne 4 minuti jooksul, jääb kehtima vana seadistus.

Energiahaldussüsteemi inaktiveerimine

Arvestage, et inaktiveerimine võib põhjustada suuremat energiakulu.

Energiahaldussüsteemi inaktiveerimine / aktiveerimine

- Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu .

Kõik sümbolid põlevad vähendatud heledusega.

- Hoidke järeltöö nuppu  all.

Mõne sekundi möödudes põlevad rasvafiltri  ja lõhnafiltri  sümbolid, järgmise 5 sekundi möödumisel põleb ventilaatori võimsusastme näidik **1**.

Suitsukate liigub välja.

- Seejärel puudutage järgemööda

- valgustinuppu ,
- nuppu **1** ja uuesti
- valgustinuppu .

Kui energiahaldussüsteem on aktiveeritud, põlevad näidikud **1** ja **B** pidevalt.

Kui see on inaktiveeritud, vilguvad näidikud **1** ja **B**.

- Energiahaldussüsteemi inaktiveerimiseks puudutage nuppu **1**.

Näidikud **1** ja **B** vilguvad.

- Aktiveerimiseks puudutage nuppu **B**.

Näidikud **1** ja **B** põlevad pidevalt.

- Kinnitage toiming järeltöötamise nupuga .

Kõik tuled kustuvad.

Kui te ei kinnita protsessi 4 minuti jooksul, säilitatakse vana seadistus.

Andurnuppude helisignaali

Kui valite andurnuppudega funktsiooni, kõlab kinnituseks lühike helisignaali.

Helisignaali saab välja lülitada.

- Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu .

Kõik sümbolid põlevad vähendatud heledusega.

- Hoidke järeltöö nuppu  vajutatult, kuni rasvafiltri  ja lõhnafiltri  sümbolid süttivad.

- Puudutage nuppu **B**.

Helisignaali on välja lülitatud.


- Kui soovite helisignaali jälle sisse lülitada, toimige samamoodi.

Pärast õhupuhati elektrivõrgust lahtitamist või voolukatkestust on helisignaali siltumata eelnevast seadistusest taas sisse lülitatud.

Nõuandeid energia säästmiseks

Õhupuhasti töötab väga efektiivselt ja energiasäästlikult. Alljärgnevad võtted aitavad energiat säästa.

- Hoolitsege, et köögis oleks toiduvalmistamise ajal hea õhutuse. Kui väljatõmberežiimil ei voola piisavalt õhku juurde, ei tööta õhupuhasti efektiivselt ja põhjustab töömüra suurenemist.
- Valmistage toitu võimalikult madalal keeduastmel. Vähe keeduauru tähendab õhupuhasti madalamat võimsusastet ja seega väiksemat energiatarbimist.

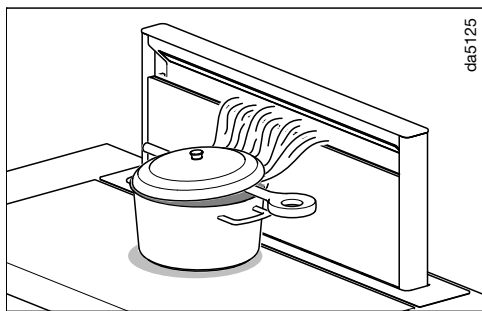

- Kui toiduvalmistamisel tekivad tugevad keeduaurud, seadke keedunõu võimalikult õhupuhasti lähedale.

Võimalusel valmistage toitu üksnes suletud pottides. Nii takistate soojuse ebavajalikku eraldumist.

Kui valmistate toitu lahtiste pottidega, asetage neile viltuselt kaas. Asetage nt kulp poti ja kaane vahele. Keeduaurude juhtimine äratõmbe suunas tagab optimaalse talitluse.

- Puhastage või vahetage filtreid regulaarsete ajavahemike järel. Tugevalt määrdunud filtrid vähendavad võimsust, suurendavad tuleohtu ja on hügieeni seisukohast ohtlikud.
- Kasutage funktsiooni Con@ctivity. Õhupuhasti lülitatakse automaatselt sisse ja välja. Õhupuhasti valib toiduvalmistusolukorra jaoks optimaalse võimsusastme ja hoolitseb sellega madala energiakulu eest.
- Kui juhite õhupuhastit käsitsi, pöörake tähelepanu järgmisele:
 - Kontrollige valitud võimsusastet õhupuhastil. Tavaliselt piisab madalast võimsusastmest. Kasutage võimendusastet vaid siis, kui see on vajalik.
 - Tugeva toiduvalmistusauru korral lülitage varakult suuremale tööastmele. See on tõhusam, kui õhupuhasti pikaajalise töötamisega püüda juba köögis levinud toiduvalmistusaur kokku koguda.
 - Jälgige, et lülitaksite õhupuhasti pärast toiduvalmistamist välja. Kui köögi õhku on vaja sinna jäänud aurust ja lõhnadest puhastada, kasutage järeltöötamisfunktsiooni. Ventilaator lülitub valitud järeltöötamisaja möödudes automaatselt välja.

Korpus

Üldine teave

Ebasobivad puhastusvahendid võivad pindu ja juhtelemente kahjustada.

Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad soodat, hapet, kloriidi või lahustit.

Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, nt küürimispulbrit, -piima, abrasiivseid svamme, nt puhastussvamme, või kasutatud svamme, millel võib veel olla abrasiivse puhastusvahendi jääke,

 Niiskust võib õhupuhastis tekitada kahjustusi.

Jälgige, et õhupuhastisse ei satuks niiskust.

- Puhastage kõiki pindu ja juhtelemente üksnes kergelt niiske lapiga, nõudepesuvahendi ja sooja veega.
- Seejärel kuivatage pinnad pehme lapiga.

Erijuhised roostevabast terasest pindade kohta

Lisaks üldistele juhiste sobib roostevabast terasest pindade puhastamiseks mitteabrasiivne roostevaba terase puhastusvahend.

Kiire uuestimäärdumise vältimiseks on soovitatav töötlus roostevaba terase hooldusvahendiga (saadaval Mieles).

Erijuhised klaaspindade jaoks

- Peale üldistes juhistes nimetatute sobivad klaaspindade puhastamiseks kodumajapidamises kasutatavad klaasipuhastusvahendid.

Rasvafilter ja servaimupaneel



Tuleoht

Rasvaga küllastunud rasvafiltrid on tuleohtlikud.

Puhastage rasvafiltreid regulaarselt.

Servaimupaneel ja seadmes olevad taaskasutatavad metallist rasvafiltrid püüavad kinni köögiaurudes sisalduvad tahked osakesed (rasv, tolm jms) ning takistavad nii õhupuhasti määrdumist.

Rasvafiltreid ja paneeli tuleb regulaarselt puhastada.

Tugevalt määrdunud rasvafiltrid vähendavad äratõmbevõimsust ning põhjustavad õhupuhasti ja köögi suuremat määrdumist.

Puhastusintervall

Kogunenud rasv hangub aja jooksul ja puhastamine muutub seetõttu raskemaks. Seepärast on soovitatav servaimupaneeli ja rasvafiltrit puhastada iga 3–4 nädala möödudes.

Töötunniloendur tuletab teile rasvafiltri sümboli  süttimisega servaimupaneeli ja rasvafiltrite regulaarset puhastamist meelde.

Puhastamine ja hooldus

Paneeli ja rasvafiltri eemaldamine

Paneeli avamine

- Puudutage sisseviidud suitsukatte korral sisse- / väljalülitusnuppu .
- Puudutage lühidalt valgustinuppu .

Suitsukate liigub välja.




Muljumisoht

Kui lülitate väljaviidud suitsukatte korral ventilaatori ja valgustuse välja, liigub suitsukate 1 minuti möödudes automaatselt sisse. Esineb vigastusohu. Avatud paneel võib kahjustada saada.


Selleks et suitsukate ei liiguks sisse, jätke valgustus sisselülitatuks.

Paneeli hoiavad magnetid.

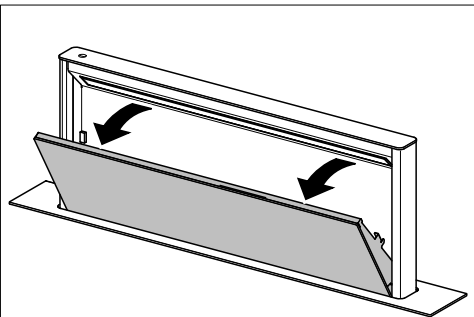

da5110

- Tõmmake paneel ülalt ette ja pöörake see lahti.

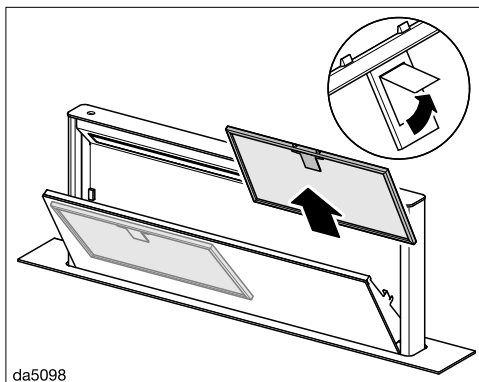

da5098

- Avage rasvafiltri lukustus ja võtke välja.

Rasvafiltrite käsitsi puhastamine

- Puhastage rasvafiltreid nõudepesu-
harjaga sooja vees, kuhu on lisatud
õrna nõudepesuvahendit. Ärge kasu-
tage nõudepesuvahendit kontsentree-
ritult.

Sobimatud puhastusvahendid

Regulaarne sobimatute puhastusvahendite kasutamine võib põhjustada filtri-
pindade kahjustusi.

Ärge kasutage järgmisi puhastus-
vahendeid:

- katlakivi lahustavad puhastusvahendid,
- küürimispulber või küürimispasta,
- agressiivsed universaalu puhastusvahendid ja rasvaeemaldusspreid,
- küpsetusahju aerosoolpuhastid.

Rasvafiltrite nõudepesumasinas puhastamine


⚠ Kahjustusohu nõudepesumasinas oleva liiga kõrge temperatuuri tõttu. Rasvafiltrid võivad liiga kõrge temperatuuri tõttu muutuda kasutuskõlbmatuks, nt deformeerumise tõttu. Valige programm, mis ei ületa soovitatud temperatuuri. Järgige ka nõudepesumasina kasutusjuhendi juhiseid.

- Asetage rasvafiltrid võimalikult püsti või kergelt kaldu alumisse korvi. Jälgige, et pihustitoru saaks vabalt liikuda.
- Kasutage tavalist olmepuhastusvahendit.
- Valige maksimaalselt 65 °C temperatuuriga programm.

Sõltuvalt puhastusvahendist võivad sisemistele filtripindadele tekkida püsivad värvimuutused. See ei mõjuta rasvafiltrite toimimist.

- Asetage rasvafiltrid pärast puhastamist vett imavale aluspinnale kuivama.

Paneeli väljavõtmine

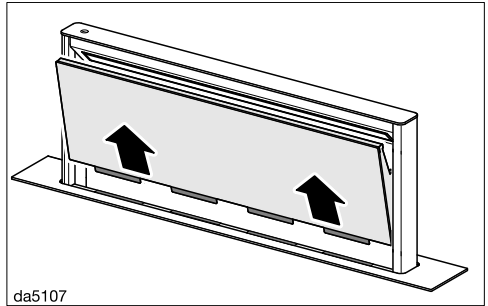

- Tõmmake avatud paneel suunaga ette välja ja asetage see pehmele alusele.

Paneeli puhastamine


- Jälgige selleks juhiseid punktis "Korpus".

Paneel ei ole nõudepesumasinakin-del.


- Kui paneel ja rasvafiltrid on välja võetud, puhastage ka kõik juurdepääsetavad korpuse osad kogunenud rasvast. Sellega ennetate tuleohtu.

Kogumisvanni puhastamine

Rasvafiltrite alune kogumisvann kogub allavoolavat kondensatsioonivett. Puhastamiseks saab selle välja võtta.

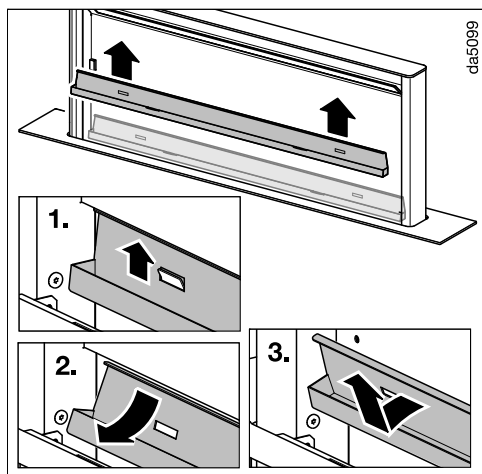


- Tõmmake kogumisvann ettevaatlikult suunaga üles hoidikutest välja. Valage kogunenud kondensatsioonivesi välja ja puhastage kogumisvanni niiske majapidamislapiga.

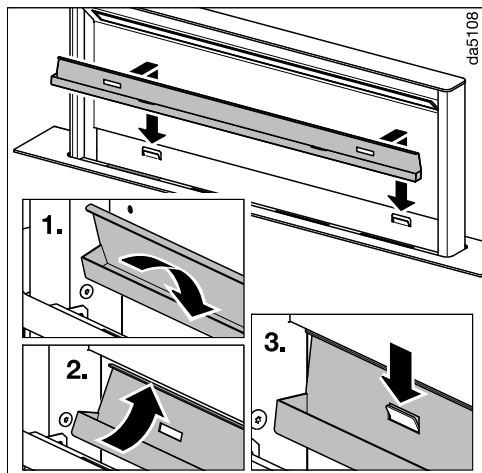


- Haakige kogumisvann pärast puhastamist tagasi hoidikutesse.

Paneeli kohaleasetamine

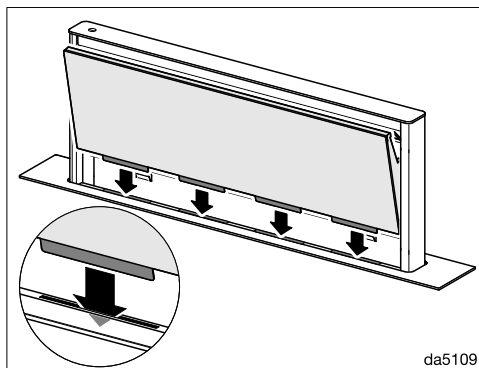

- Asetage paneel suitsukatte piludesse.
- Asetage rasvafiltrid tagasi sisse. Jälgi, et rasvafiltrite kohaleasetamisel oleks lukustus suunaga välja.

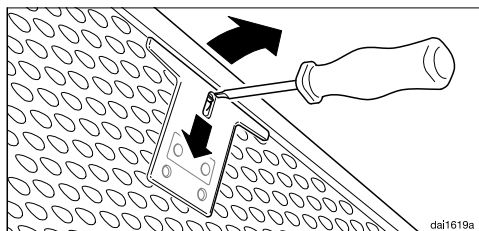

- Kui rasvafiltrid pannakse tagurpidi kohale, saate lukustuse avada väikese kruvikeeraja abil läbi avade.
- Pöörake paneel kinni, kuni magnetid selle fikseerivad.

Rasvafiltri töötunniloenduri lähtestamine

Pärast puhastamist tuleb töötunniloendur lähtestada.

- Puudutage sisselülitatud ventilaatori korral rasvafiltri nuppu  umbes 3 sekundit, kuni ainult näit 1 vilgub.

Rasvafiltri sümbol  kustub.

Rasvafiltrite vahetamine

Regulaarsel kasutamisel ja puhastamisel võivad filtripinnad kuluda.

Kui tuvastate kahjustused, vahetage rasvafiltrid välja.

Rasvafiltreid saate tellida Miele klienditeenindusest (vt käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või Miele edasimüüjalt.

Lõhnafilter


Pöördõhurežiimi korral tuleb rasvafiltri-tele lisaks paigaldada kaks lõhnafiltrit. Need seovad toiduvalmistamisel tekkinud lõhnaaineid.

Lõhnafiltreid saab tellida Miele veebi-poest, Miele tehaseklienditeenindusest (vt käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või Miele edasimüüjalt.

Tüübitähise leiate peatükist "Tehnilised andmed".

Lõhnafiltrite paigaldamine / vahetamine

- Võtke paneel välja ja eemaldage kogumisvann nagu eelnevalt kirjeldatud.
- Võtke lõhnafiltrid pakendist välja.

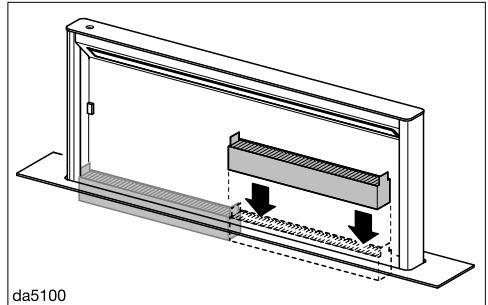

- Asetage lõhnafiltrid suitsukattes. Jälgige, et keeld oleks suunatud üles.
- Pange kogumisvann ja paneel kohale tagasi.

Vahetamise intervall

Vahetage lõhnafiltrid alati välja, kui lõhnu enam piisavalt ei seota, hiljemalt iga 6 kuu möödumisel.

Töötunniloendur tuletab teile lõhnafiltri sümboli  süttimisega lõhnafiltrite regulaarset vahetamist meelde.

Lõhnafiltri töötunniloenduri lähtestamine

Pärast vahetamist tuleb töötunniloendur lähtestada.

- Puudutage sisselülitatud ventilaatori korral lõhnafiltri nuppu  umbes 3 sekundit, kuni ainult näit 1 vilgub.


Lõhnafiltri sümbol  kustub.

Lõhnafiltri jäätmekäitlusesse suunamine

- Kasutatud lõhnafiltrid visake olmejäätmete hulka.

Puhastamine ja hooldus

Taastuv lõhnafilter

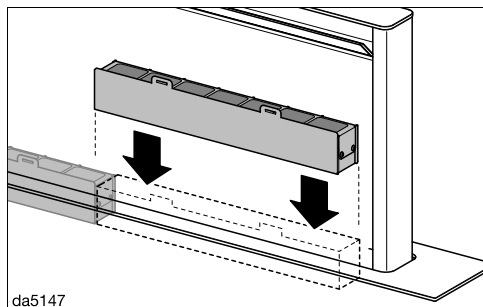

Selle õhupuhasti jaoks on saadaval taastuvad lõhnafiltrid. Kõpsetusahjus taastamise abil saab neid kasutada korduvalt.

Kasutamiseks järgige kaasas olevat kasutusjuhendit.

Enamiku igapäevase töö käigus esineda võivatest tõrgetest ja vigadest saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea kutsuma klienditeenindust.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise kohta.

Allolevad tabelid on teile abiks tõrke või vea põhjuste väljaselgitamisel ja kõrvaldamisel.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Suitsukate blokeerub väljaliikumisel.	Suitsukatet blokeerib nt raske ese. Kui suitsukate blokeerub väljaliikumisel, liigub see veidi sisse ja peatub. ■ Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu  . Suitsukate liigub välja ja seejärel tagasi sisse.
Suitsukate blokeerub sisseliikumisel.	Suitsukattesse on mõni ese kinni kiilunud. Kui suitsukate blokeerub sisseliikumisel, liigub see veidi välja ja peatub. ■ Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu  . ■ Lülitage ventilaator või valgustus sisse. Suitsukate liigub välja.

Klienditeenindus

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.ee/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil.

Tüübisildi asukoht

Tüübisildi leiate korpuse esiküljelt.

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Autoriõigused ja litsentsid

Kommunikatsioonimooduli käsitsemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isikliku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab seadmesse integreeritud kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saate avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseris

([http\[s\]://<ip-aadress>/Licenses](http[s]://<ip-aadress>/Licenses)). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.

Enne paigaldamist

⚠ Järgige enne paigaldust kogu käesolevas peatükis ja peatükis “Ohutusjuhised ja hoiatused” olevat teavet.

Paigaldusmaterjal



08095672

6 kruvi M4 × 8 mm




01056271

8 kruvi 4 × 15 mm



11597030

2 kruvi M4 × 100 mm

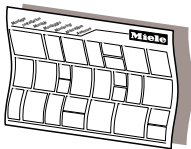


dina3mle

Paigalduskeem

Üsikuid paigaldussamme on kirjeldatud paigalduskeemil.

Seadme mõõtmed

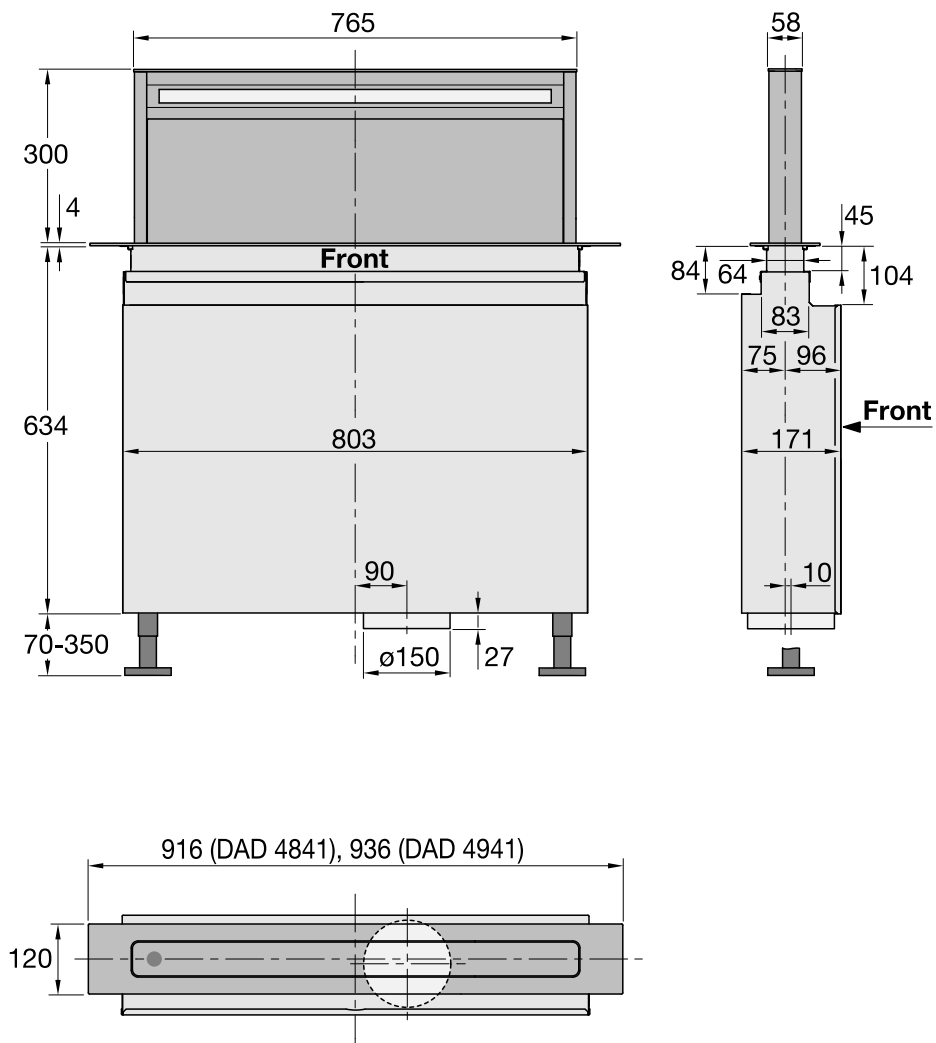

Paigaldusmõõdud




Kuumusest põhjustatud kahjustuste oht.

Gaasipõleti kuumus võib õhupuhastit kahjustada.

Õhupuhastit ei tohi kasutada kombinatsioonis gaasipõletiga.

Kui seadme ette on planeeritud ahi / pliit, tuleb järgida kaasaolevaid paigaldusjuhiseid ja jahutusõhu juurdevooluga seotud andmeid.

Paigalduskohale peab olema vaba juurdepääs. Ka võimaliku teenindusjuhtumi jaoks peab õhupuhasti olema takistamatult juurdepääsetav ja demonteeritav.

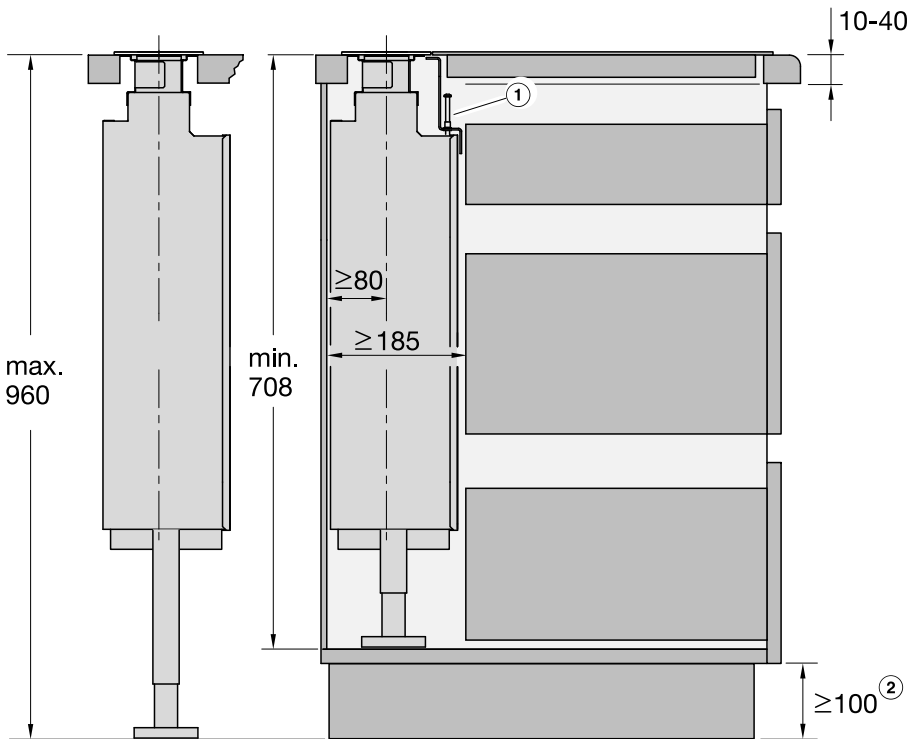


da5360b


Paigaldus

Tööpinna sisse liikuva õhupuhasti ja pliidiplaadi paigaldamine eraldi väljalõigetesse

Ⓐ

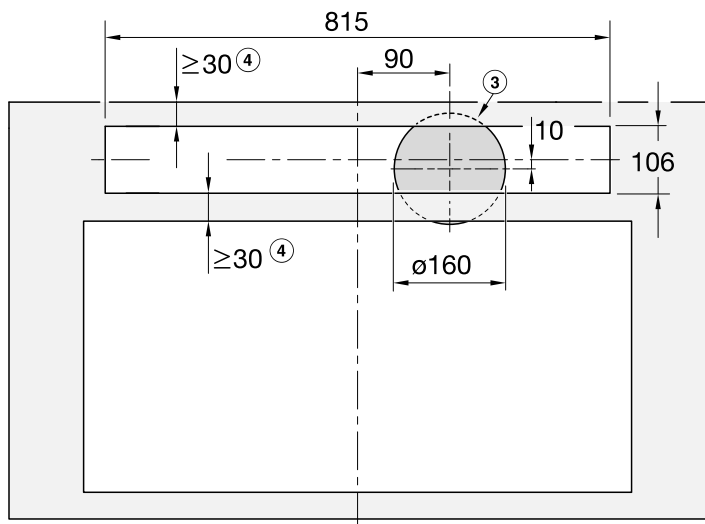

Ⓑ

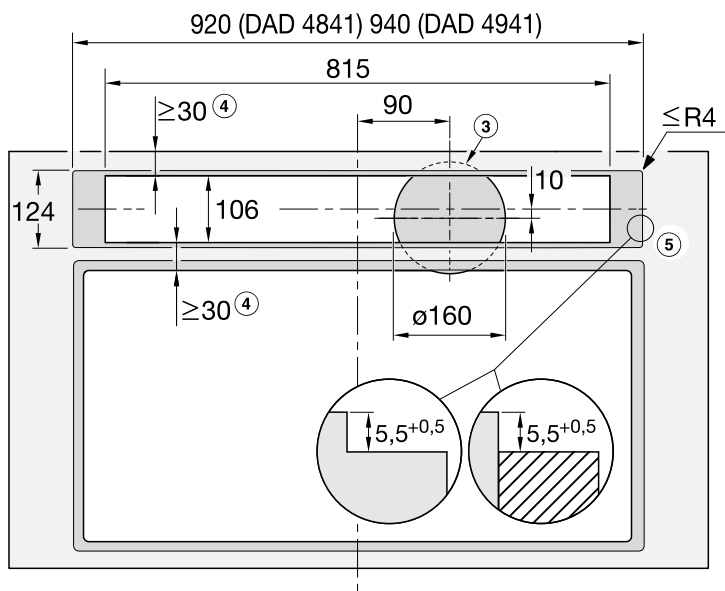


da5360c

- Ⓐ pealasetsev paigaldus
Ⓑ tasapinnaline paigaldus

Tööpinna sisse liikuva õhupuhasti ja pliidiplaadi üksteise kõrvale paigaldamine ühisesse väljalõikesse

Näide: kombinatsioon seadmega KM 7697 FL või KM 7594 FL

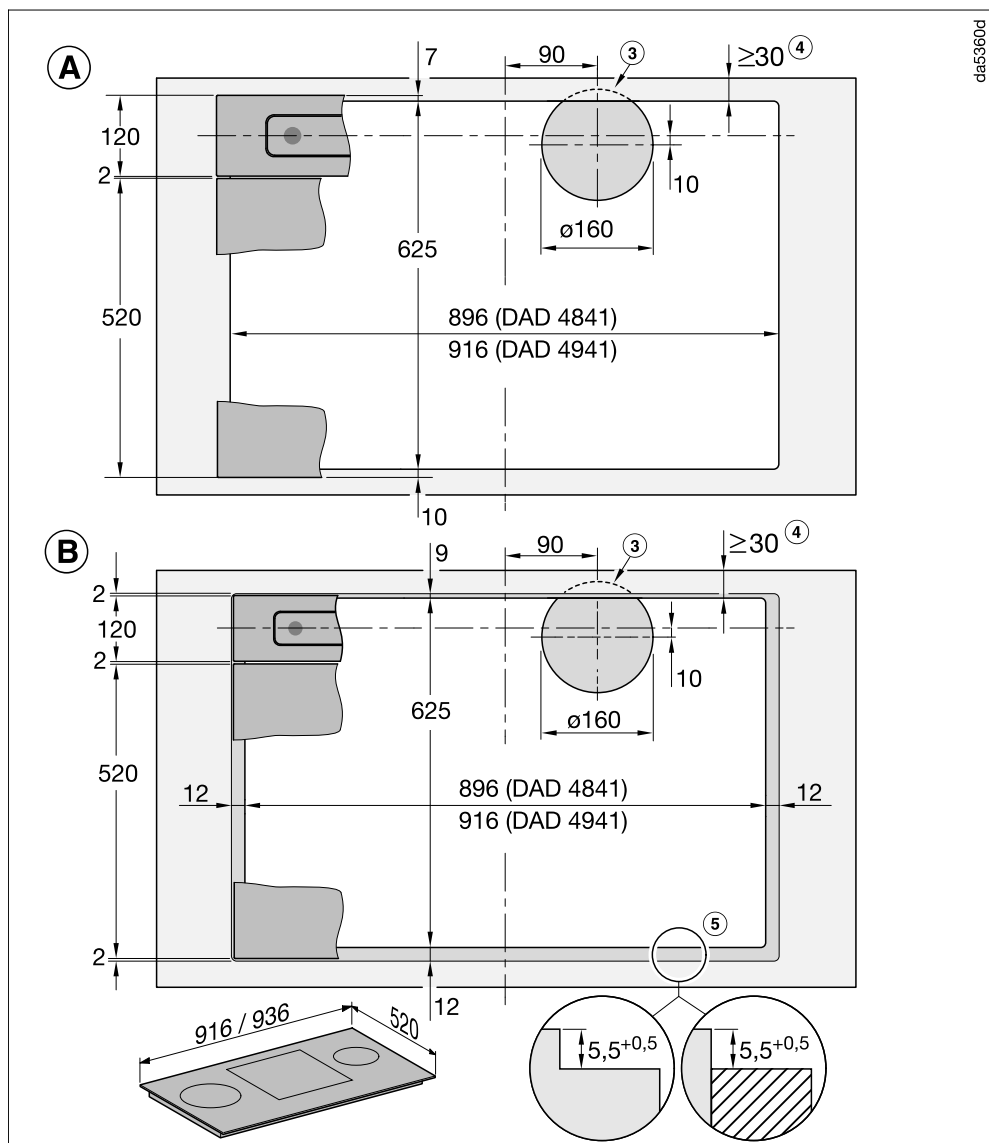


Ⓐ pealasetsev paigaldus

Ⓑ tasapinnaline paigaldus

Paigaldus

Tööpinna sisse liikuva õhupuhasti ja pliidiplaadi üksteise kõrvale paigaldamine ühisesse väljalõikesse

Näide: kombinatsioon seadmega KM 7684 FL või KM 7689 FL

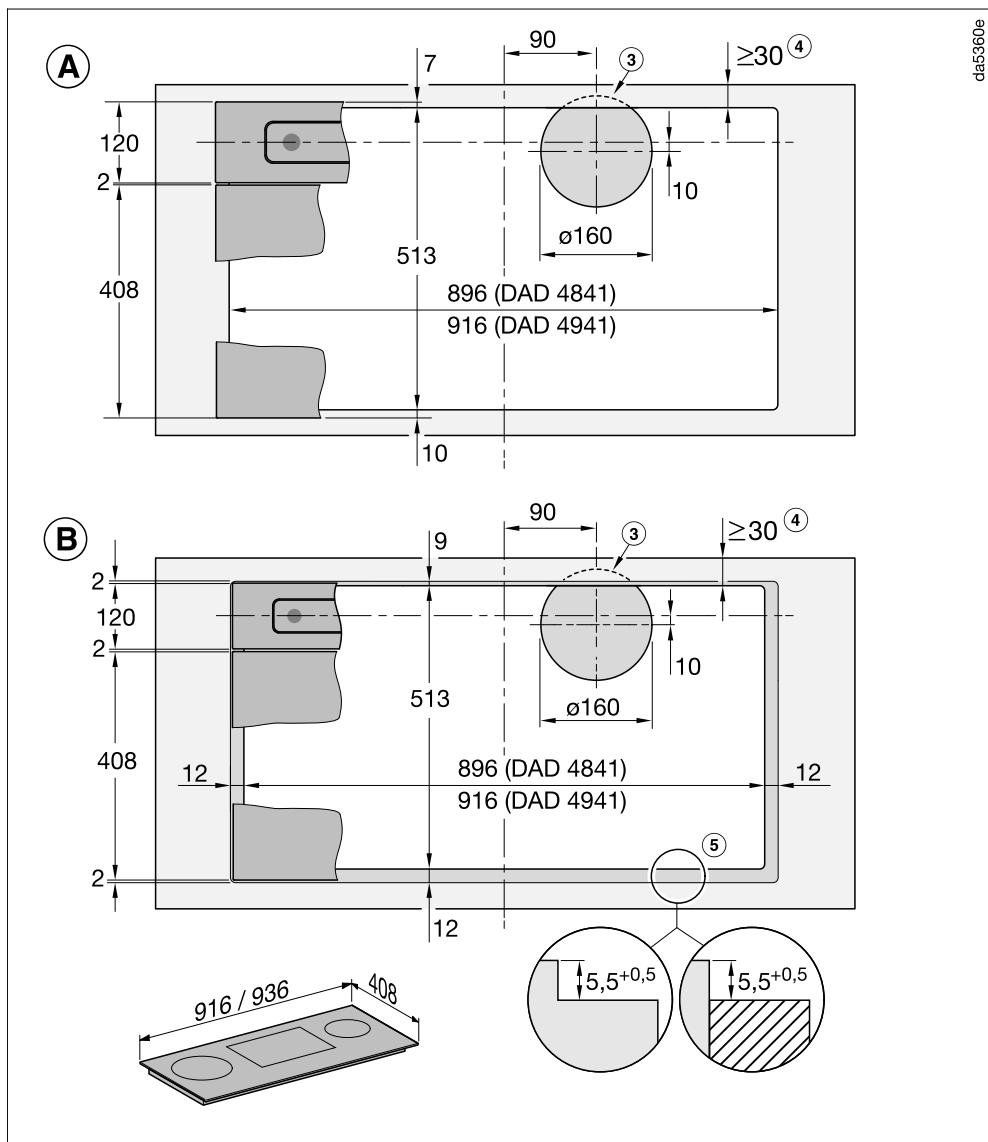

① pealasetsev paigaldus

② tasapinnaline paigaldus

- ① Kui paigaldade tööpinna sisse liikuva õhupuhasti ja pliidiplaadi üksteise kõrvale ühisesse väljalõikesse, peate kasutama kaasasolevat nurkliistu.
- ② Minimaalne mõõt on vajalik, kui kappide alla veetakse lamekanalid või kasutatakse õhuringluskasti DUU 600.
- ③ Väljalõige kapipõhjas väljatõmbetoru jaoks
- ④ Pöörake tähelepanu tööplaadi piisavale stabiilsusele.
- ⑤ Astmeline freesava tasapinnalisel paigaldusel tööpinna sisse. Pöörake tähelepanu erinevatele freesimisliikudele pliidiplaadi ja tööpinna sisse liikuva õhupuhasti jaoks. Astmelise freesava asemel võib paigaldada 5,5 mm allpool paikneva puitliistu (ei ole tarnekomplektis).


Väljatõmbetoru ühendus Ø 150 mm.

Järgige paigaldamisel ka pliidiplaadi kasutus- ja paigaldusjuhendit.


Paigaldus

Paigaldusnäited


①

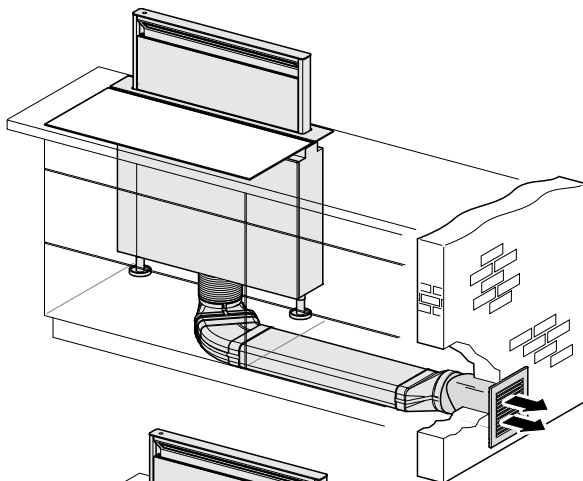

②

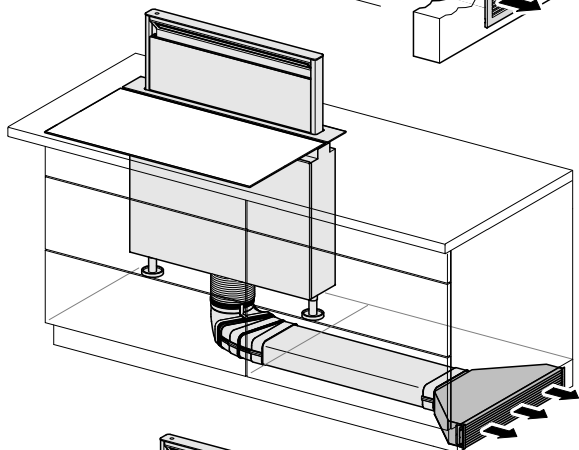

③

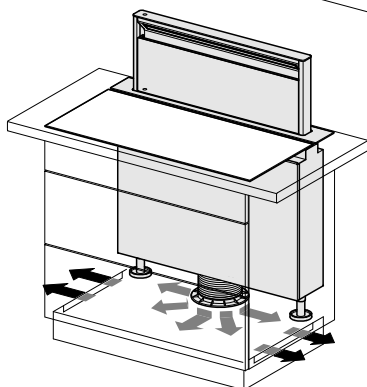

dai5130

- ① Väljatõmme lamekanalite ja müüri-kastiga DMK 150-1
- ② Pöördõhk lamekanalite ja õhuringlus-kastiga DUU 600
- ③ Plug&Play-režiim ümberehituskomp-
lektiga DUP 150
Tagage Plug&Play-režiimi korral sokli
piirkonna piisav õhutuse, nt piludega
sokli piirkonnas.
Avade ristlõige peab olema kokku
425 cm².
Kui põrand on vastu maapinda või
välisõhku, ei tohi põranda soojusjuh-
tivuskoefitsient ületada 0,5 W/
(m² K).
Auruäratõmbe elektroonika peab
seadistama Plug&Play-režiimile, vt
peatüki Esmakordne kasutuselevõtt
jaotist Plug&Play seadistamine.

Vuukide tihendamine



Sobimatu vuugitihendi tõttu tek-
kivate kahjustuste oht.

Sobimatu vuugitihend võib looduslik-
ku kivi kahjustada.

Looduslikust kivist plaatide ja keraa-
miliste plaatide korral kasutage eran-
ditult vaid looduslikule kivile sobivat
silikoon-vuugitihendit. Järgige tootja
juhiseid.

- Täitke tasapinnalise paigalduse korral
tööpinna sisse liikuva õhupuhasti ja
tööpinna vaheline vuuk ning üksteise
vastu paigalduse korral tööpinna sisse
liikuva õhupuhasti ja pliidiplaadi vahe-
line vuuk kuumakindla (vähemalt
160 °C) silikoon-vuugitihendiga.

Väljatõmbetoru


Kasutage väljatõmbetoruna ainult siledaid või painduvaid mittesüttivast materjalist väljatõmbevoolikuid.

Võimalikult suure õhuvõimsuse ja väikese voolumüra saavutamiseks arvestage alljärgnevat.

- Väljatõmbetoru läbimõõt ei tohi olla väiksem kui väljatõmbeotsaku läbilõige (vt peatükki "Seadme mõõtmed"). See kehtib eelkõige lamekanalite kasutamisel.
- Väljatõmbetoru peab olema võimalikult lühike ja sirge.
- Kasutage vaid suure raadiusega torupõlvi.
- Väljatõmbetoru ei tohi murda ega kokku suruda.
- Kõik ühendused peavad olema tugevad ja tihedad.
- Kui väljatõmbetorul on klapid, peate õhupuhasti sisselülitamisel klapid avama.

Igasugune õhuvoolu piiramine vähendab õhuvõimsust ning suurendab töömüra.

Korsten

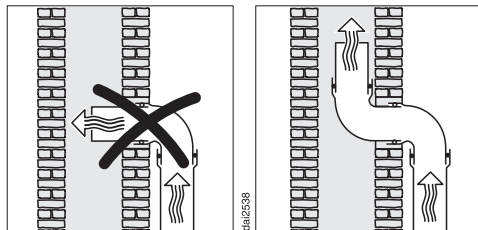

Kui heitõhk juhitakse korstnasse, tuleb sisestusotsak suunata voolusuunas.

Kui korstnat kasutab mitu ventilatsiooni-seadet, peab korstna ristlõige olema piisavalt suur.

Tagasilöögiklapp

- Kasutage väljatõmbesüsteemis tagasilöögiklappi.

Tagasilöögiklapp hoolitseb selle eest, et väljalülitatud õhupuhasti korral ei toimuks soovimatut õhuvahetust ruumi- ja välisõhu vahel.

Kui heitõhk suunatakse õue, soovitame paigaldada Miele seinakanali või Miele katuseläbiviigu (juurdeostetav tarvik). Neil on sisseehitatud tagasilöögiklapp.

Miele ei vastuta talitlushäirete või kahjustuste eest, mis on põhjustatud eba-
piisava väljatõmbetoru tõttu.

Elektriühendus

Õhupuhasti on valmis ühendamiseks kaitsemaandusega seinakontakti.

Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav või ette on nähtud püsiühendus, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahtlüliti.



Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Õhupuhasti kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.

Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis õhupuhasti elektrühenduse loomiseks  tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega.

Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrgu-

ga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Tehnilised andmed

Ventilaatori mootor	180 W
Suitsukatte mootor	60 W
Toiduvalmistusala valgustus	11,2 W
Kogutarbimisvõimsus	251,2 W
Võrgupinge, sagedus	AC 230 V, 50 Hz
Kaitse	10 A
Toitejuhtme pikkus	1,5 m
Kaal	34 kg

WiFi-moodul

Sagedusriba	2,400–2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Õhuringlusrežiimi jaoks juurdeostetav tarvik

Lõhnafiltrikomplekt DKF 30-P või DKF 30-R (regenereeritav). Komplektid sisaldavad kahte lõhnafiltrit.

Plug&Play-režiimi jaoks vajate komplekti DUP 150. Komplekt sisaldab otsakut, voolikut ja lõhnafiltri komplekti DKF 30-P.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see õhupuhasti vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Juhised võrdluskontrollide jaoks

Energiatõhusust määratakse väljatõmberežiimil. Õhupuhasti on tehases seadistatud pöördõhurežiimile. Lõhnafiltri(te) töötunniloenduri inaktiveerimisega seadistatakse väljatõmberežiim (vt “Esmakordne kasutuselevõtt”).

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DAD 4841 Black Levantar
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	41,6 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	A
Energiatõhususindeks (EEl_{hood})	49,3
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	34,0
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	35,7 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	87,4%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	B
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	313,6 m ³ /h
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	205 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	443 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	644 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	644,0 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	447 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	44 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	62 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	72 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	114,5 W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,35 W
Valgusallika nimivõimsus	11,2 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispiinal	400 lx
Ajaline kasvutegur	0,8

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	DAD 4941 Black Levantar
Aastas tarbitav energia (AEC_{hood})	41,6 kilovatt-tundi aastas
Energiatõhususe klass	A
Energiatõhususindeks (EEI_{hood})	49,3
Äratõmbetõhusus (FDE_{hood})	34,0
Äratõmbetõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Pindalaühiku valgusviljakus (LE_{hood})	35,7 lx/W
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	A
Rasva filtrimise tõhusus	87,4%
Rasva filtrimise tõhususe klass	
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)	B
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	313,6 m ³ /h
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	205 m ³ /h
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	443 m ³ /h
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	644 m ³ /h
Suurim õhuvooluhulk (Q_{max})	644,0 m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	447 Pa
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	44 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	62 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	72 dB
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	114,5 W
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	0,35 W
Valgusallika nimivõimsus	11,2 W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispiinal	400 lx
Ajaline kasvutegur	0,8

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DAD 4841, DAD 4941

et-EE

M.-Nr. 12 469 370 / 01