

Használati és szerelési utasítás

Páraelszívó



Feltétlenül olvassa el a Használati- és szerelési utasítást a felállítás – beszerelés – üzembe helyezés előtt. Ezzel megóvja önmagát és elkerüli a készülék károsodását.

Tartalom

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések	4
Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez	11
A páraelszívó áttekintése	12
Működési leírás	14
Kezelés	15
A ventilátor bekapcsolása	15
Teljesítményfokozat kiválasztása.....	15
Késleltetett leállítás.....	15
A ventilátor kikapcsolása.....	15
A főzőlap-megvilágítás be/kikapcsolása	15
Powermanagement	16
A PowerManagement ki-/bekapcsolása	16
Biztonsági kikapcsolás.....	16
Energiatakarékosági tanácsok	17
Tisztítás és ápolás	18
Burkolat.....	18
Különleges utasítások színes bevonatú burkolatokhoz	18
Zsírszűrő	18
Zsírszűrő cseréje	20
Szagszűrő.....	20
A szagszűrő ártalmatlanítása	20
Regenerálható szagszűrő.....	20
Izzó cseréje.....	21
Ügyfélszolgálat	22
Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén	22
A típustábla elhelyezkedése.....	22
Garancia.....	22
Telepítés	23
A beszerelés előtt.....	23
Szerelési anyagok	23
Készülékmeretek	24
A főzőhely és a páraelszívó közötti távolság (S).....	25
Szerelési javaslatok	26
A védőfólia eltávolítása.....	26
Elszívócső	37
Visszacsapószelep.....	37
Kondenzvíz.....	37
Hangtompító.....	38
Elektromos csatlakoztatás	39

Műszaki adatok	40
-----------------------------	-----------

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Ez a páraelszívó megfelel az előírt biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és vagyoni károkhoz vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Használati és szerelési utasítást, mielőtt a páraelszívót üzembe helyezi. Ez fontos útmutatásokat tartalmaz a beépítéshez, a biztonsághoz, a használathoz és a karbantartáshoz. Ezáltal védi önmagát és másokat, valamint elkerüli a károkat.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a készülék telepítéséről szóló fejezetet valamint a biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek ezeknek az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg a Használati és szerelési utasítást, és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak!

Rendeltetésszerű használat

▶ Ez a páraelszívó a háztartásban és a háztartáshoz hasonló felállítási környezetben történő használatra készült.

▶ Ez a páraelszívó nem alkalmas a szabadban történő alkalmazásra.

▶ A páraelszívót kizárólag háztartási körülmények között olyan főzési gőzök elszívására és tisztítására használja, amelyek ételek készítése közben keletkeznek.

Az összes többi felhasználási mód tilos.

▶ A páraelszívó egy gáz főzőhely felett keringtetéses üzemmódban nem használható a felállítási helyiség átszellőztetésére. Ezzel kapcsolatban kérje gázszerelő segítségét.

▶ Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban az állapotban, hogy a páraelszívót biztonsággal kezelhetnék, akkor a kezelésük csak felügyelet mellett történhet.

Ezeknek a személyeknek csak akkor szabad a páraelszívót felügyelet nélkül használniuk, ha a működését úgy elmagyarázták nekik, hogy azt biztonságosan kezelni tudják. Fel kell tudniuk ismerni és megérteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

Gyermekek a háztartásban

- ▶ A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a páraelszívótól, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- ▶ Ezek a személyek csak akkor kezelhetik a páraelszívót felügyelet nélkül, ha úgy elmagyarázták nekik, hogy biztonságosan tudják kezelni. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.
- ▶ Gyermekeknek nem szabad a páraelszívót felügyelet nélkül tisztítani vagy karbantartaniuk.
- ▶ Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a páraelszívó közelében tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a páraelszívóval játszani.
- ▶ A főzőlap-megvilágítás nagyon intenzív fényt bocsát ki. Különösen a csecsemőknél ügyeljen arra, hogy ne nézzenek bele közvetlenül a fénybe.
- ▶ Fulladásveszély! A gyermekek játék közben a csomagolóanyagokat (pl. fólia) magukra tekerhetik, vagy a fejükre húzhatják és megfulladhatnak. A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.

Műszaki biztonság

- ▶ A szakszerűtlen telepítési és karbantartási munkálatok vagy javítások veszélyeztethetik a felhasználót. A telepítési és karbantartási munkálatokat vagy javításokat csak a Miele által engedélyezett szakemberek végezhetik el.
- ▶ A páraelszívó sérülései veszélyeztethetik az ön biztonságát. Ellenőrizze azt a látható sérülések tekintetében. Soha ne helyezzen üzembe sérült páraelszívót.
- ▶ A páraelszívó elektromos biztonsága csak akkor garantált, ha azt egy szabályszerűen kiépített védővezetékes (földelt) hálózati rendszerhez csatlakoztatja. Ennek az alapvető biztonsági előfeltételnek meg kell lennie. Kétség esetén elektrotechnikai szakemberrel ellenőriztesse az elektromos hálózatot.
- ▶ A páraelszívó adattábláján található csatlakoztatási adatoknak (frekvencia és feszültség) feltétlenül meg kell egyezniük a villamos hálózat adataival, hogy a páraelszívó ne károsodjon. Hasonlítsa össze ezeket az adatokat csatlakoztatás előtt. Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

▶ Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

▶ Az elosztók vagy hosszabbító kábelek nem garantálják a szükséges biztonságot (tűzveszély). Ezekon keresztül ne csatlakoztassa a páraelszívót az elektromos hálózathoz.

▶ A páraelszívót csak beépítve használja, hogy a biztonságos működése szavatolva legyen.

▶ Jelen páraelszívót nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajókon) üzemeltetni.

▶ A feszültségvezető csatlakozók megérintése, valamint az elektromos és mechanikai felépítés módosítása veszélyforrást jelent, emellett pedig a páraelszívó üzemzavarához vezethet.

Csak annyira bontsa meg a házat, amennyire a szereléshez és tisztításhoz a leírás szerint szükséges. Semmi esetre se nyissa fel a burkolat további részeit.


▶ Beszerelési és karbantartási munkák vagy javítások előtt a páraelszívót le kell választani a hálózatról. A készülék elektromosan csak akkor van leválasztva a hálózatról, ha:

- a háztartás biztosítékai ki vannak kapcsolva vagy
- a háztartás becsavarható biztosítékai teljesen ki vannak csavarva vagy
- húzza ki a hálózati csatlakozót (ha van) a dugaszolóaljzatból. Ilyenkor ne a hálózati csatlakozókábelt húzza, hanem a hálózati csatlakozót.

▶ A garanciaigény elvesz, ha a páraelszívó javítását nem a Miele által felhatalmazott Ügyfélszolgálat végzi el.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Egyidejű üzem a helyiség levegőjét használó készülékekkel

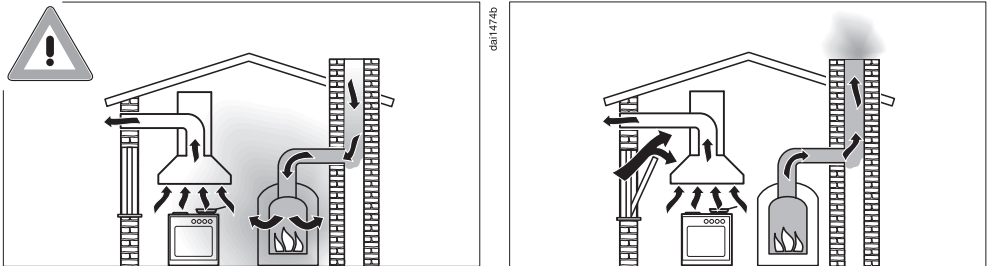

⚠ Az égési gázok mérgezést okozhatnak!

Páraelszívó és a helyiség levegőjétől függő készülék egyidejű és egy helyiségben való használata vagy összekapcsolt szellőzés esetén a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni.

A helyiség levegőjétől függő készülékek az égéshez szükséges levegőt a lakótérből nyerik, és az égéstermék egy égéstermék elvezető rendszeren (pl. kémény) keresztül vezetik ki a szabadba. Ezek lehetnek pl. gáz-, olaj-, vagy szénüzemű fűtőberendezések, átfolyós rendszerű vízmelegítők, vízmelegítők, főzőlapok vagy sütők.

A páraelszívó a konyha és a szomszédos helyiségek levegőjét használja fel. Ez a következő üzemmódokra vonatkozik:

- elszívó üzemmód,
- keringtetéses üzemmód a helyiségen kívül elhelyezett átalakító dobozzal.

Elegendő bevezetett levegő hiányában nyomáshiány alakul ki. A készülék túl kevés égési levegőt kap. Az égés így korlátozott.

A kéményből vagy a szellőzőaknából mérgező gázok juthatnak a lakóhelyiségekbe.

Életveszély áll fenn!

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

A páraelszívó és a helyiség levegőjétől függő készülék egyidejű működtetése akkor veszélytelen, ha a helyiségben, vagy a közös légtérben legfeljebb 4 Pa (0,04 mbar) depresszió alakul ki, amely által a készülék gázainak visszaáramlása elkerülhető.

Ez úgy érhető el, ha a nem zárható nyílásokon, pl. ajtókon vagy ablakokon keresztül az égéshez szükséges levegő pótlódik. Itt arra kell ügyelni, hogy a beáramló nyílás keresztmetszete elegendő nagyságú legyen. Egy bevezető/kivezető fali doboz önmagában általában nem biztosítja az elegendő levegőellátást.

A megítéléskor mindig a lakás teljes szellőzőrendszerét figyelembe kell venni. Ehhez kérjen tanácsot az illetékes kéményseprő szakembertől.

Ha a páraelszívót keringtetéses üzemmódban használja, amely a levegőt a lakótérbe vezeti vissza, a helyiség levegőjét használó készülék egyidejű üzemeltetése veszélytelen.

Szakszerű használat

▶ Nyílt láng esetén tűzveszély áll fenn!

Soha ne dolgozzon nyílt lánggal a páraelszívó alatt. Pl. a flambírozás vagy nyílt lánggal grillezés tehát tilos. A bekapcsolt páraelszívó beszívja a lángot a szűrőbe. A lerakódott konyhai zsír meggyulladhat.

▶ Gáztűzhelyen történő főzés közben az erős hőhatás károsíthatja a páraelszívót.

- Soha ne hagyja főzőedény nélkül égve a gáztűzhelyet. Akkor is kapcsolja ki a gáztűzhelyet, ha csak kis időre veszi le a főzőedényt.
- Válasszon olyan főzőedényt, amelynek mérete megfelelő a tűzhelyhez.
- Úgy szabályozza a lángot, hogy semmi esetre se csapjon ki a főzőedény alól.
- Kerülje el a főzőedény túlzott felmelegítését (pl. Wokkal való főzésnél).

▶ A kondenzvíz korrózióhoz vezethet a páraelszívón.

Mindig kapcsolja be a páraelszívót, ha egy főzőhelyet is használ, hogy ne gyűlhessen össze kondenzvíz.

▶ A túlforrósodott olaj vagy zsír meggyulladhat és ezáltal a páraelszívó meggyulladhat.

Felügyelje a lábosokat, serpenyőket és fritőz sütőket, ha olajjal vagy zsírral dolgozik. Ezért az elektromos grillezést is állandó felügyelet alatt kell tartani.

▶ A zsír- és szennyeződés-lerakódások befolyásolják a páraelszívó működését.

Soha ne használja a páraelszívót zsírszűrő nélkül, hogy a gőz megtisztítása biztosított legyen.

▶ Ügyeljen arra, hogy a páraelszívó a főzés alatt a felszálló hő miatt felmelegedhet.

A burkolatot és a zsírszűrőket csak akkor érintse meg, ha a páraelszívó lehűlt.

▶ A páraelszívó nem használható rakodófelületként.

Szakszerű beszerelés

▶ A konyhai készülékekkel kapcsolatosan vegye figyelembe a gyártó előírásait arra vonatkozóan, hogy üzemeltethető-e páraelszívóval együtt.

▶ Szilárd tüzelőanyagú készülékek fölé nem szabad a páraelszívót szerelni.

▶ Ha a tűzhely és a páraelszívó közötti távolság túl kicsi, ez a páraelszívó károsodásához vezethet.

Amennyiben a tűzhely gyártója nem írt elő nagyobb biztonsági távolságokat, a tűzhely és a páraelszívó alsó széle között a „Beszerelés” fejezetben megadott távolságokat kell figyelembe venni.

Ha különböző tűzhelyeket üzemeltet a páraelszívó alatt, amelyekhez különböző biztonsági távolságok érvényesek, akkor a legnagyobb megadott biztonsági távolságot kell figyelembe venni.

▶ A páraelszívó falra történő rögzítéséhez lásd a „Beszerelés” című fejezetben foglaltakat.

▶ Az alkatrészeknek éles szélei lehetnek, melyek sérüléseket okozhatnak.

A szerelés során viseljen vágásbiztos kesztyűt.

▶ Az elszívócső kialakításához csak nem gyúlékony anyagból készült csöveket és tömlőket szabad alkalmazni. Ezek szaküzletekben vagy az Ügyfélszolgálatnál kaphatók.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ Az elhasznált levegőt nem szabad használt füst- vagy kipufogógáz-kéménybe, illetve olyan kürtőbe vezetni, amely tűzrakó helyek felállítására szolgáló helyiségek szellőztetésére szolgál.
- ▶ Ha az elhasznált levegőt egy nem használt füst- vagy gázkéménybe kellene vezetni, akkor vegye figyelembe a hatósági előírásokat.

Tisztítás és ápolás

- ▶ Tűzveszély áll fenn, ha a tisztítást nem az ebben a használati utasításban megadottak szerint végzik.
 - ▶ Egy gőztisztító készülék gőze az áramvezető alkatrészekre juthat és rövidzárlatot okozhat.
- A páraelszívó tisztításához soha ne használjon gőztisztító készüléket.

Tartozékok és pótalkatrészek

- ▶ Kizárólag eredeti Miele tartozékokat használjon. Amennyiben más alkatrészek kerülnek rá- vagy beszerelésre, akkor a garanciára, jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó követelések érvényüket veszítik.
- ▶ Csak eredeti alkatrészek esetében garantálja a Miele, hogy a biztonsági követelményeket teljesítik. Hibás alkatrészeket csak ilyenekre szabad kicserélni.
- ▶ A Miele a páraelszívó sorozatgyártásának befejezését követően még akár 15 évig, de legalább 10 évig garantálja a készülék működéséhez szükséges pótalkatrészek rendelkezését.

Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás a kezelést szolgálja, és megvédi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választottuk ki, és általában újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újrafelhasználható anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit, és vegye igénybe az anyagspecifikus visszajuttatási lehetőségeket. A szállítási csomagolást a Miele szakkereskedő visszaveszi.


A régi készülék ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is, amelyek működésükhöz és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A háztartási szemétbe kerülve, illetve nem szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztethetik az emberi egészséget és károsíthatják a környezetet. Ezért régi készülékét semmi esetre se dobja a háztartási szemétbe.



Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan kijelölt, az elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadására és hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen az ártalmatlanítani kívánt régi készüléken maradt személyes adatok törléséért törvényileg ön felel. Önnek törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem szorosán körülzárt, roncsolás nélkül kivehető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi készülékét az elszállításig gyermekek elől biztosan elzárt helyen tárolják.

A páraelszívó áttekintése

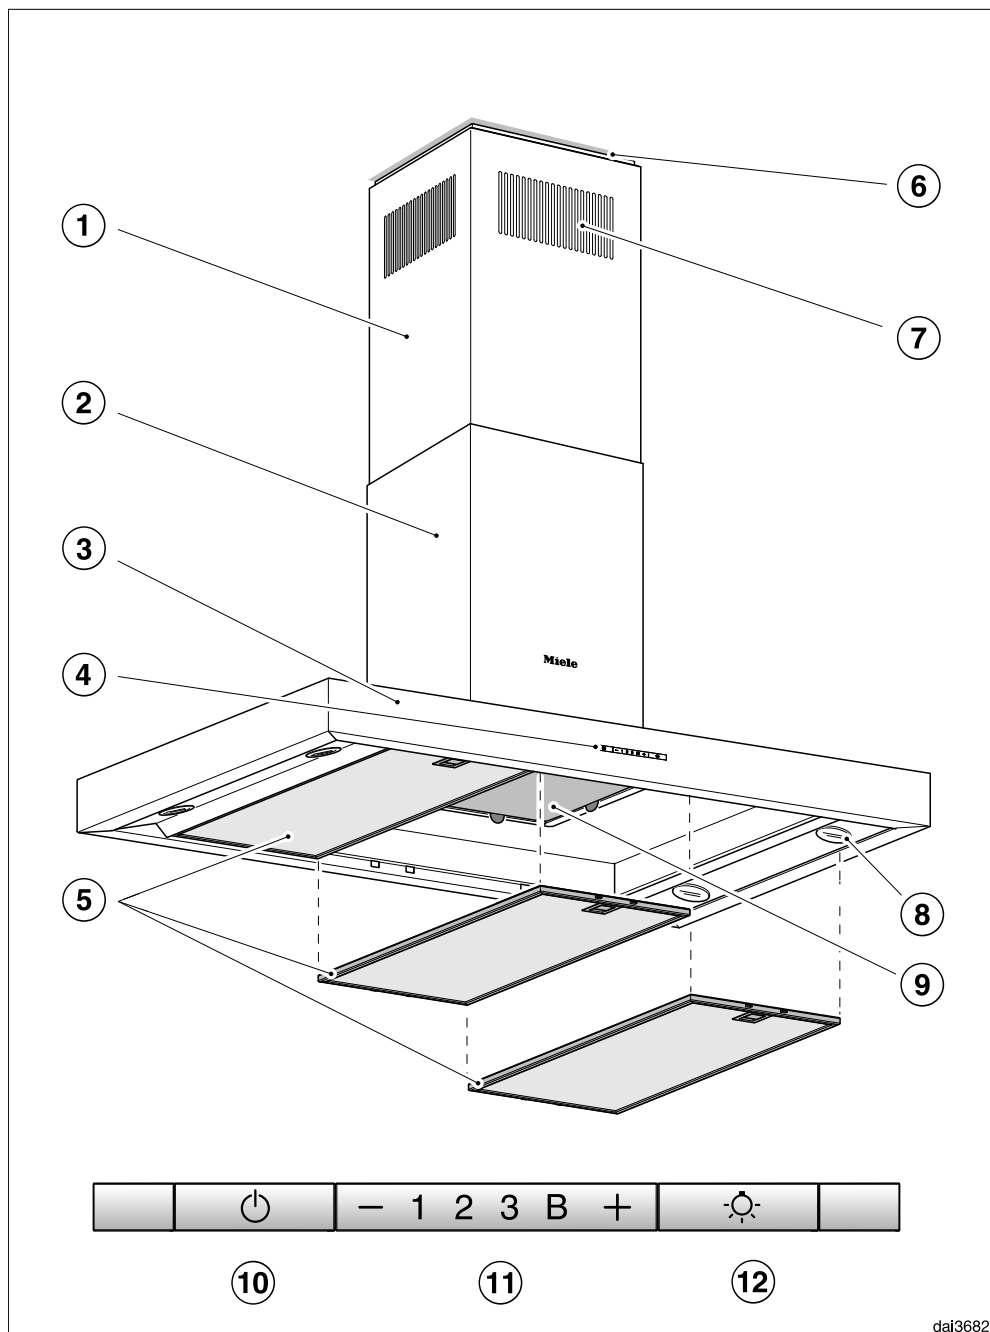

dai3682

- ① Teleszkóp
- ② Kürtő
- ③ Páraernyő
- ④ Kezelőelemek
- ⑤ Zsírszűrő
- ⑥ Távtartó keret
A távtartó keret árnyékhézagot képez a kürtő és a fedél között. A páraelszívót távtartó kerettel vagy anélkül is fel lehet szerelni.
- ⑦ Keringtetés levegőkimenete
Csak keringtetéses üzemmódban
- ⑧ Főzőhely-megvilágítás
- ⑨ Szagszűrő
Egyszer használatos vagy regenerálható szagszűrő
Utólag vásárolható tartozék keringtetéses üzemmódhoz
- ⑩ Gomb a ventilátor be- és kikapcsolásához
- ⑪ A ventilátor teljesítményét beállító gombok
- ⑫ Gomb a főzőhely-megvilágítás be- és kikapcsolásához

Működési leírás

A páraelszívó kivitelétől függően a következő funkciók lehetségesek:

Elszívó üzem



Az elszívott levegőt a zsírszűrő tisztítja, majd az épületből kivezetésre kerül.

Keringető üzemmód

(csak megvásárolható tartozékként átépítő készlettel és szagszűrővel, lásd „Műszaki adatok“)



A beszívott levegőt a zsírszűrők és kiegészítőleg egy szagszűrő tisztítja meg. A levegőt végül visszavezeti a konyhába.


csa001934a

csa001934b

A ventilátor bekapcsolása

Kapcsolja be a ventilátort, amint elkezdi a főzést. Ezáltal a főzési párát már a főzés kezdetekor elvezeti.

- Nyomja meg a Be/Ki gombot .

A ventilátor a **2.** fokozatra kapcsol. Világít a  piktogram és a ventilátorfokozat **2** kijelzése.

Teljesítményfokozat kiválasztása

1 és **3** között állnak rendelkezésre teljesítményfokozatok a különböző fokú gőzök és szagok elszívására.

Átmeneti nagyon erős gőz- és szagképződés esetén, pl. elősütésnél válassza a **B** fokozatot mint booster fokozatot.

- A „-“ vagy a „+“ gomb megnyomásával válassza ki a teljesítményfokozatot.

A Booster fokozat visszakapcsolása

Ha a Powermanagement aktiválva van (előre beállított), akkor a ventilátor 5 perc után automatikusan a **3** fokozatra kapcsol vissza.


Késleltetett leállítás

- A ventilátort a főzés után még néhány percig üzemeltesse.

Ezzel a konyha levegőjét megtisztítja a megmaradó párától és szagoktól.

Elkerülheti, hogy a páraelszívóban maradványok és abból szagok keletkezzenek.


A ventilátor kikapcsolása


- Kapcsolja ki a ventilátort a Be/Ki gombbal .

Kialszik a  piktogram.

A főzőlap-megvilágítás be/kikapcsolása

A főzőlap-megvilágítást a ventilátortól függetlenül tudja be- vagy kikapcsolni.

- Ehhez nyomja meg a világítás  gombot.

Bekapcsolt világításnál világít a  piktogram.

Powermanagement

A páraelszívó Powermanagement funkcióval rendelkezik. A Powermanagement energiamegtakarítási célokat szolgál. Ez gondoskodik arról, hogy a ventilátor automatikusan visszakapcsoljon és a világítás kikapcsoljon.

- Ha a ventilátor booster fokozatát választotta ki, akkor 5 perc után automatikusan a 3. fokozatra kapcsol vissza.
- A 3., 2. vagy 1. ventilátorfokozatról 2 óra után egy fokozattal visszakapcsol, utána pedig 30 perces lépésekben kikapcsol.
- A bekapcsolt főzőhely-megvilágítás 12 óra elteltével automatikusan kikapcsol.



Kikapcsolhatja a Powermanagement funkciót.

Vegye figyelembe, hogy a kikapcsolás nagyobb energiafogyasztáshoz vezethet.

A PowerManagement ki-/bekapcsolása

Deaktiválhatja a PowerManagement funkciót.

Vegye figyelembe, hogy ilyenkor megnő az energiafogyasztás.

- Ehhez ki kell kapcsolni a ventilátort és főzőlap-megvilágítást.
- Tartsa kb. 10 másodpercig egyszerre lenyomva a „-“ és a „+“ gombokat, amíg a **1** kijelzés nem világít.
- Ezután nyomja meg egymás után
 - a világítás gombot ,
 - a „-“ gombot, majd újra
 - a világítás gombot .

Ha a PowerManagement be van kapcsolva, akkor az **1** és **B** kijelzések folyamatosan világítanak.


Ha ki van kapcsolva, akkor az **1** és **B** kijelzések villognak.

- A PowerManagement kikapcsolásához nyomja meg a „-“ gombot.

Az **1** és **B** kijelzések villognak.

- Bekapcsoláshoz nyomja meg a „+“ gombot.

Az **1** és **B** kijelzések folyamatosan világítanak.



- Hagyja jóvá a műveletet a Be/Ki gombbal .

Mindegyik ellenőrzőlámpa kialszik.

Ha 4 percen belül nem hagyja jóvá a műveletet, akkor a készülék a régi beállítást tartja meg.

Biztonsági kikapcsolás


Ha deaktiválja a PowerManagement funkciót, a bekapcsolt páraelszívó 12 óra után automatikusan kikapcsol (a ventilátor és a főzőlap megvilágítása).

- Ismételt bekapcsoláshoz nyomja meg a Be/Ki  vagy a világítás  gombot.

Ez a páraelszívó nagyon hatékony és energiatakarékos. A következő intézkedések támogatják önt a takarékos használat során:

- Gondoskodjon a főzéskor a konyha jó szellőztetéséről. Ha elszívó üzemben nem elegendő levegő áramlik be, a páraelszívó nem működik hatékonyan és megnövekedett üzemelési zaj keletkezik.
- Főzzön a lehető legalacsonyabb főzési fokozaton. A kevés főzési pára a páraelszívónál alacsony teljesítményfokozatot és ezáltal kevesebb energiafogyasztást jelent.
- Ellenőrizze a páraelszívón a kiválasztott teljesítményfokozatot. Legtöbbször elegendő az alacsonyabb teljesítményfokozat. A booster fokozatot csak akkor használja, ha az valóban szükséges.
- Erős főzési pára esetén kapcsoljon időben nagy üzemi fokozatra. Ez hatékonyabb, mint a páraelszívó hosszú működése által megkísérelni a már a konyhában eloszlott főzési pára semlegesítését.
- Ügyeljen arra, hogy a páraelszívót a főzés után ismét kikapcsolja.
- Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a szűrőt rendszeres időközönként. Az erősen szennyezett szűrők csökkentik a teljesítményt, megnövelik a tűzveszélyt és higiéniai kockázatot jelentenek.

Tisztítás és ápolás

 Minden karbantartás és ápolás előtt a páraelszívót válassza le a villamos hálózatról (lásd a „Biztonsági utasítások és karbantartás” fejezetet).


Burkolat

Általános megjegyzések

A felületek és a kezelőelemek nem megfelelő tisztítószer használata esetén károsodhatnak.

Ne használjon olyan tisztítószert, amely marólúgot, savat, kloridot vagy oldószert tartalmaz.

Ne használjon maró hatású tisztítószereket, pl. súrolóport, súrolófolyadékot, súrolószivacsokat mint pl. edénysúroló szivacsokat vagy használt szivacsokat, amelyek súroló hatású anyagok maradványait tartalmazzák.

 A páraelszívóban lévő nedvesség károkat okozhat.
Ügyeljen arra, hogy ne jusson nedvesség a páraelszívóba.

- Az összes felületet és kezelőelemet kizárólag enyhén nedves szivacskenővel, mosogatószerrel és meleg vízzel tisztítsa.
- Utána puha kendővel törölje szárazra a felületeket.

Különleges útmutatások a nemesacél felületekhez

Az útmutatások a kezelőgombokra nem érvényesek.

Az általános útmutatásokon kívül a nemesacél felületek tisztításához nem maró hatású nemesacél-tisztítószer alkalmas.

A gyors újraszennyeződés megakadályozására javasolt a nemesacél ápolószerral való kezelés (a Miele Ügyfélszolgálatánál kapható).

Különleges utasítások színes bevonatú burkolatokhoz

(egyedi gyártás)

A tisztítás kisebb karcolásokat okoz a felületen, melyek a helyiség megvilágításától függően láthatóak lehetnek.

Különleges útmutatások a kezelőelemekhez

A kezelőelemek elszíneződhetnek vagy megváltozhatnak, ha hosszabb ideig vannak szennyeződéseknek kitéve.

Ezért azonnal távolítsa el a szennyeződések.

Nemesacél-tisztítószer használata esetén a kezelőelemek felületei károsodhatnak.

Ne használjon nemesacél-tisztítószert a kezelőelemek tisztításához.

Zsírszűrő

 Tűzveszély!

A túlzásirosodott zsírszűrők gyúlékonyak.

A zsírszűrőket rendszeres időközönként tisztítsa.

A készülék újrahaználható fém zsírszűrői felfogják a konyhai gőz szilárd alkotórészeit (zsír, por stb.), és így megakadályozzák a páraelszívó elszennyeződését.

A zsírszűrőket rendszeres időközönként meg kell tisztítani.


Erősen szennyezett zsírszűrők csökkentik a szívóteljesítményt, és a párael-szívó és a konyha erősebb elszennye-ződéséhez vezet.

Tisztítási időközök

Az összegyűlt zsír hosszabb idő eltelté-vel megkeményedik és megnehezíti a tisztítást. Ezért javasolt a zsírszűrőket három-négy hetente tisztítani.

A zsírszűrő kivétele

⚠ Szerelése közben a szűrő leeshet. Ez a szűrő és a főzőlap sérüléséhez vezethet. Szerelés közben biztos kézzel tartsa a szűrőt.

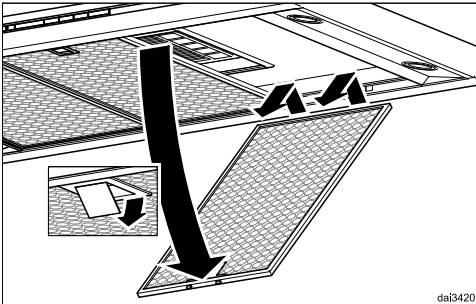

- Nyissa ki a zsírszűrő zárját, fordítsa a zsírszűrőt kb. 45°-os szögben lefelé, akassza ki és vegye ki.

Zsírszűrők tisztítása kézzel

- Tisztítsa meg a zsírszűrőket mosogatókefével, enyhe kézi mosogatószeres meleg vízben. Ne használjon koncentráltan kézi mosogatószeret.

Nem alkalmas tisztítószer

A nem alkalmas tisztítószeres rendszer használata a szűrőfelületek károsodásához vezethet.

A következő tisztítószer nem használható:

- Vízkőoldó tisztítószer,
- Súrolópor vagy súrolótej
- Agresszív általános tisztítószer és zsír-
oldó spray
- Tűzhelytisztító spray

A zsírszűrők tisztítása mosogatógépben

⚠ A túl magas hőmérséklet a mosogatógép károsodását okozhatja.

A túl magas hőmérséklet miatt a zsírszűrők használhatatlanná válhatnak, pl. eldeformálódhatnak.

Olyan programot válasszon, ami nem lépi túl az ajánlott hőmérsékletet.

Vegye figyelembe a mosogatógép használati útmutatójának utasításait is.

- A zsírszűrőt lehetőség szerint függőle-
gesen vagy döntve helyezze az alsó
kosárba. Ügyeljen arra, hogy a moso-
gatókar szabadon tudjon mozogni.
- A háztartásban általánosan alkalma-
zott tisztítószeret használjon.
- Maximum 65 °C hőmérsékleten mű-
ködő programot válasszon.


A tisztítószerrel függően előfordulhat a szűrők belső felületének maradandó elszíneződése. Ennek nincs hatása a zsírszűrők funkciójára.

A tisztítás után

- Tisztítás után a szárításhoz helyezze a zsírszűrőket egy nedvszívó alátételre.

Tisztítás és ápolás

- A kivett zsírszűrőknél tisztítsa meg a burkolat hozzáférhető részeit is a lera-kódott zsírtól. Ezáltal megelőzi a tűz-veszélyt.
- Helyezze vissza a zsírszűrőket. A zsírszűrők visszahelyezésénél ügyeljen arra, hogy a reteszelés kifelé legyen.

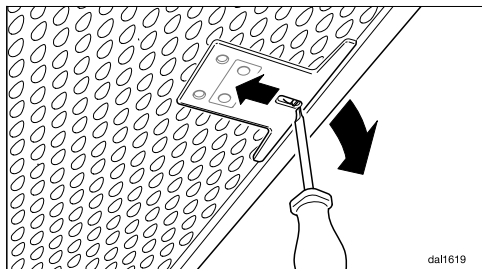

- Ha fordítva helyezte be a zsírszűrőket, a reteszelést a kivágásokon keresztül egy kis méretű csavarhúzó segítségével kiretешelheti.

Zsírszűrő cseréje

A rendszeres használat és tisztítás miatt elzáródhatnak a szűrőfelületek.

Ha sérülést észlel, cserélje ki a zsírszűrőket.

A zsírszűrőket beszerezheti a Miele Ügyfélszolgálatánál (lásd a jelen használati útmutató végén) vagy a Miele szakkereskedőnél.

Szagszűrő


Keringtetéses üzemmód esetén a zsírszűrőkhöz egy szagszűrőt is be kell helyezni. Ez főzéskor megköti a szagokat.

A szagszűrő a páraernyőben a zsírszűrők felé kerül behelyezésre.

Szagszűrő behelyezése/cseréje

- A szagszűrő beszereléséhez vagy cseréjéhez először vegye ki a zsírszűrőket.

- Vegye ki a szagszűrőt a csomagolásból.

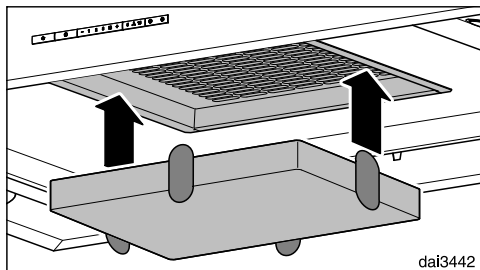

- A szagszűrőt nyomja be a szívókeretbe.
- Tegye vissza a zsírszűrőket.

Csereintervallum

- Mindig akkor cserélje ki a szagszűrőt, ha a szagokat már nem köti meg megfelelően.
De legkésőbb 6 havonta cserélni kell.

A szagszűrő ártalmatlanítása

- A használt szagszűrőket a háztartási szemétbe dobhatja.

Regenerálható szagszűrő

Ehhez a páraelszívóhoz regenerálható szagszűrő kapható. A sütőben való regenerálásnak köszönhetően többször felhasználható.

- Az összeszerelés és használat során vegye figyelembe a termék használati útmutatóját.

A szagszűrőket beszerezheti a Miele webáruházban, a Miele Ügyfélszolgálatánál (lásd e használati utasítás végén) vagy a Miele szakkereskedőnél.

A típusmegnevezést a „Műszaki adatok“ fejezetben találja meg.

Izzó cseréje

Csak a megadott izzókat használja. Más izzók, például a halogén izzók a nagyobb hő kibocsátás miatt károsíthatják a készüléket.

Az izzókat azonos típusú izzókra kell cserélni:

Gyártó EGLO
Izzótípus GU10
Típusjelölés 11427 vagy 12981
Teljesítmény 3 W
ILCOS D Code DR-3-H-GU10-50/56


Ehelyett a következő izzó is felhasználható:

Gyártó EGLO
Izzótípus GU10
Típusjelölés 11511
Teljesítmény 5 W
ILCOS D Code DR-5-H-GU10-50/54

A két izzótípusnak eltérő a fényereje. Csak ugyanolyan izzókat használjon a páraelszívóban.


Az izzók az Ügyfélszolgálaton vagy szaküzletekben kaphatók.

- Kapcsolja ki a ventilátort és a világítást.

 Az izzók működés közben nagyon felmelegedhetnek.

Várjon néhány percet, mielőtt kicseréli az izzókat.

- A páraelszívót válassza le a villamos hálózatról (lásd a „Biztonsági utasítások és figyelmeztetések“ fejezetet).

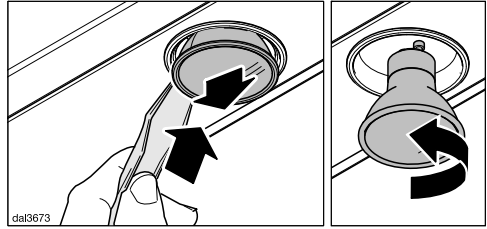

- Dugja a mellékelt éket az izzó és a foglalat közötti részbe. Ezzel lefelé nyomja az izzót.
- Fogja meg az izzót, fordítsa el balra, majd lefelé húzva vegye ki.
- Csavarja az új izzót a foglalatba és nyomja fel. Vegye figyelembe a gyártó utasításait.

Ügyfélszolgálat

A www.miele.hu/service weboldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról és a Miele alkatrészekről.

Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén

Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, kérjük értesítse pl. a Miele szaktereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatához az interneten a www.miele.hu/service oldalon foglalhat időpontot.

A Miele Ügyfélszolgálatának elérhetőségeit ennek a dokumentumnak a végén találja.

Az ügyfélszolgálatnak adja meg a készüléke modellazonosítóját és gyártási számát (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot az adattáblán találja meg.


A típustábla elhelyezkedése

A típustáblát megtalálja, ha kiveszi a zsírszűrőket.


Garancia

További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.

A beszerelés előtt


 Beszerelés előtt vegye figyelembe a jelen fejezetben és a „Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések” című fejezetben foglalt információkat is.

Szerelési anyagok



08162250

4 db csavar 7 x 110 mm és




08162240

4 db 10 x 80 mm-es tipli

a páraelszívó mennyezetre történő rögzítéséhez.

A tipliket beton födémelekben való használatát európai műszaki engedély tanúsítja.


A tipliket csak a mellékelt 7 x 110 mm-es csavarokkal használja! Más mennyezeti szerkezetekhez az azoknak megfelelő rögzítő elemeket válasszon. Ügyeljen a mennyezet megfelelő teherbírására.



08168470

1 visszacsapó szelep

a motoregység kifúvó csomkjába való beépítéshez (keringtetéses üzemmódnál nincs). A készülék kivitelétől függően a visszacsapószelep már be van szerelve.



4 teleszkóptartó

a teleszkóp beállításához és rögzítéséhez



06462161

4 db M4 x 8,5 mm csavar

a teleszkóptartók rögzítéséhez



08095672

14 db M4 x 8 mm csavar



a távtartó keretnek és a páraelszívónak a tartókeretre való rögzítéséhez



07602740

1 db M4 x 16 mm csavar

a kürtő rögzítéséhez

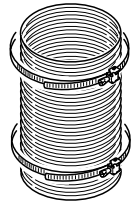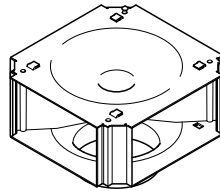


083149

DUI 32 átalakító készlet keringtetett levegős üzemmódnál

(nem része a szállítási csomagnak, vásárolható tartozék). Az átalakító készlet fordítókönyököt, alumínium tömlőt és csőbilincseket tartalmaz.

Őrizze meg a következőket:




00033716

1 db ék

az izzók cseréjéhez.

Telepítés

Készülékmeretek

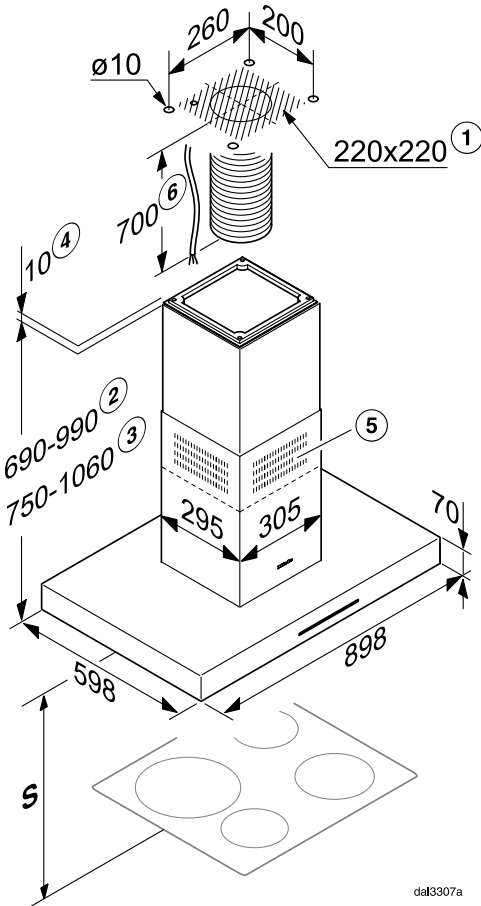

- ① Beépítési terület: átvezetés az elszívó cső, a hálózati kábel számára. Keringtetéses üzemmód esetén csak egy hálózati kábel beépítése szükséges.
- ② Lehetséges készülékmagasság elszívó üzemnél
- ③ Lehetséges készülékmagasság keringtetéses üzemmódnál
- ④ Alternatív szerelési mód távtartó kerettel
- ⑤ A levegő kilépési helye keringetésnél felülre szerelve
- ⑥ A mennyezetben lévő csatlakozótól a páraelszívóban lévő csatlakozóig elő kell készíteni egy hálózati kábelt, elszívó üzemnél pedig egy rugalmas elszívó vezetékét.

Elszívott levegő csatlakozás Ø150 mm

dal3307a

A főzőhely és a páraelszívó közötti távolság (S)

A főzőkészülék és a páraelszívó alsó széle közötti távolság megválasztásánál vegye figyelembe a főzőeszköz gyártójának adatait.

Ha ott nagyobb távolságok nincsenek megadva, akkor legalább a következő biztonsági távolságokat kell betartani.

Ehhez vegye figyelembe a „Biztonsági utasítások és figyelmeztetések” fejezetet is.

Főzőeszköz	Távolság (S) legalább
Elektromos tűzhely	450 mm
Villamos grill, fritőz (villamos)	650 mm
Több égős gáztűzhely ≤ 12,6 kW összteljesítmény, az égők egyike sem > 4,5 kW	650 mm
Több égős gáztűzhely > 12,6 kW és ≤ 21,6 kW összteljesítmény, az égők egyike sem > 4,8 kW	760 mm
Több égős gáztűzhely > 21,6 kW összteljesítmény, vagy az égők egyike > 4,8 kW.	nem lehetséges
Egyégős gáztűzhely ≤ 6 kW teljesítmény	650 mm
Egyégős gáztűzhely > 6 kW és ≤ 8,1 kW teljesítmény	760 mm
Egyégős gáztűzhely > 8,1 kW teljesítmény	nem lehetséges


Szerelési javaslatok

- A páraelszívó alatti szabad, kényelmes munkához az elektromos tűzhelyeknél is ajánlatos minimum 650 mm-es távolságot tartani.
- A szerelési magasság megválasztásánál vegye figyelembe a felhasználók testmagasságát. Tegye lehetővé a tűzhelynél való kényelmes munkát és a páraelszívó optimális kezelhetőségét.
- Vegye figyelembe, hogy a gőz a tűzhelytől mért egyre nagyobb távolsággal egyre nehezebben fogható fel.
- A gőz optimális felfogásához ügyelni kell arra, hogy a páraelszívót a főzőlap fölé, középre kell felszerelni, nem oldalra vagy hátra.
- A főzőlapnak lehetőleg keskenyebbnek kell lennie, mint a páraelszívónak. A főzőlap legfeljebb ugyanolyan szélességű lehet.
- A felszerelési helynek problémamentesen megközelíthetőnek kell lennie. A páraelszívónak egy esetlegesen előforduló javításnál is akadálytalanul elérhetőnek és leszerelhetőnek kell lennie. Vegye ezt figyelembe pl. szekrények, polcok, fedelek vagy dekorációs elemek elhelyezésekor a páraelszívó környezetében.


A védőfólia eltávolítása

A szállítás közbeni sérülések elkerülése érdekében a készülékház részei védőfóliával vannak borítva.

- Szerelés előtt távolítsa el a védőfóliát. A fólia segédeszköz nélkül lehúzható.

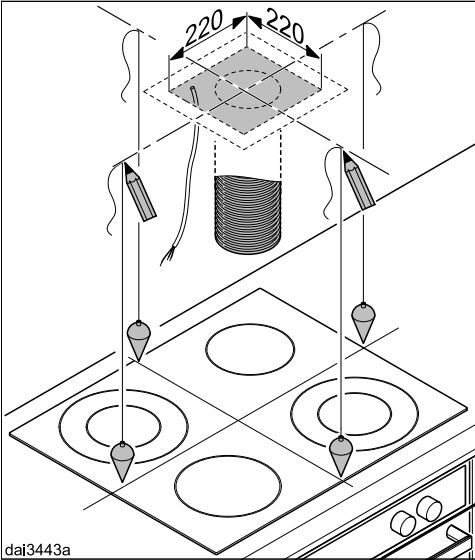


- Jelöljön két középvonalat a födémmre.

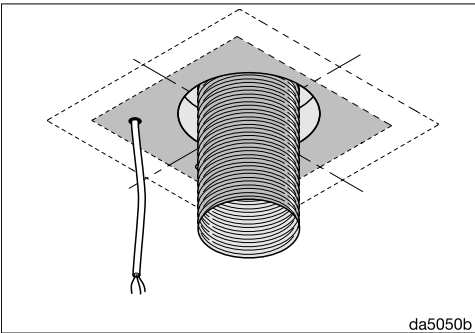


- Elszívó üzemmód esetén:
 - Helyezzen egy elszívócsövet a mennyezetbe, és vezesse ki a megjelölt helyen a mennyezettől a páraelszívó elszívócsonkjáig szüksége lesz egy kb. 700 mm-es hosszúságú kivezetőcsőre.
 - Húzzon be egy hálózati csatlakozóvezetékét, és vezesse ki a vezeték a megjelölt helyen a mennyezettől a páraelszívó hálózati

csatlakozójáig szüksége lesz egy kb. 700 mm-es hosszúságú kivezetőcsőre.

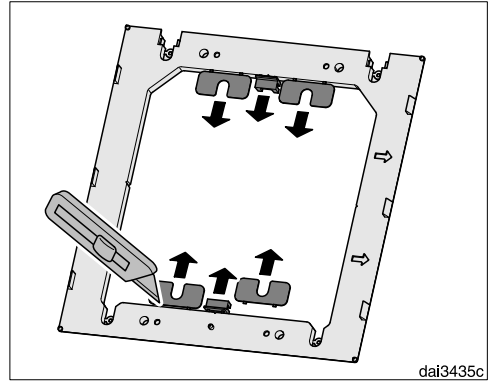


- Oldja egy késsel a négy kiegyenlítő darabot és a mellékelt távtartó keret két paneljét.

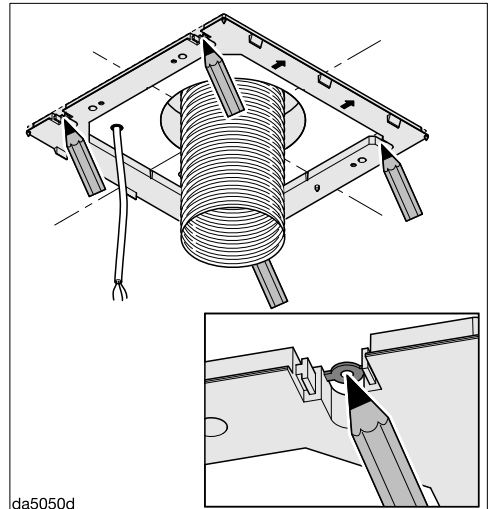


- Használja a távtartó keretet fúrósablonként. Helyezze el a födémen, a nyílak előre mutassanak. Állítsa be a távtartó keret a beütések segítségével a középvonalakhoz és jelölje meg a furatokat.


Telepítés

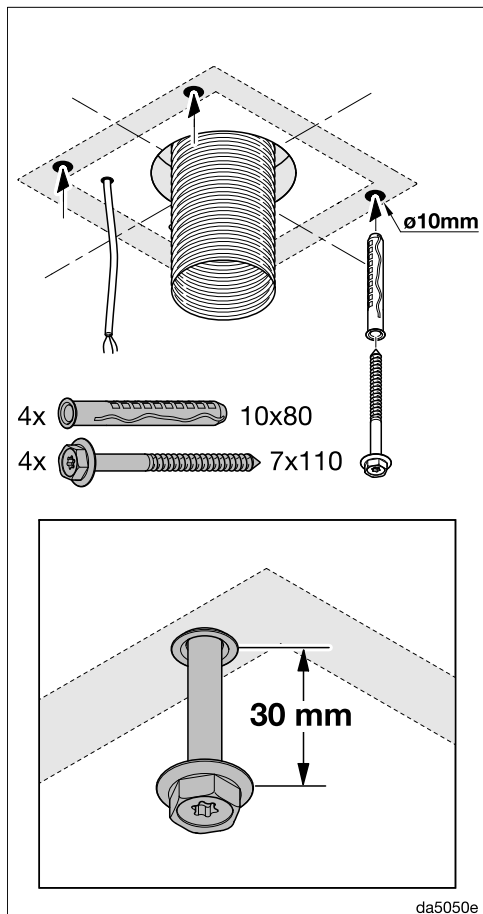


- Készítsen négy furatot a mellékelt dübellek számára, \varnothing 10 mm, kb. 115 mm mélyen.
- Dugja a négy dübelt a furatokba és csavarja be a négy csavart. Hagyja azokat kb. 30 mm-re kiállni.

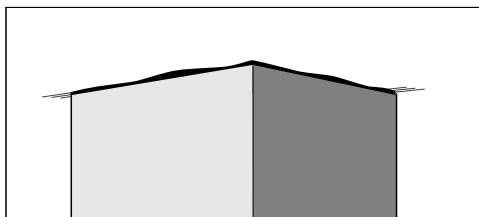

dal3152

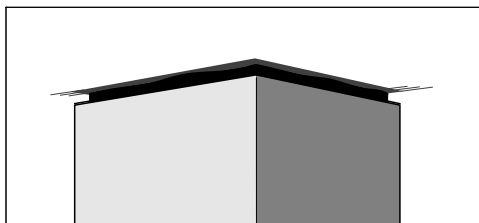


A kürtő és a mennyezet közé egy **távartó keretet** lehet szerelni. Akkor lehet használni, ha optikai okokból a mennyezet és a kürtő között távolságra van szükség (árnyékhézag). Ez szükséges lehet például, ha a mennyezet nem vízszintes, vagy egyenetlen. A páraelszívót a mellékelt kiegyenlítő csíkokkal függőlegesbe kell állítani. Az optikai egyenetlenségeket a kürtő és a mennyezet között az árnyékhézaggal lehet eltakarni.

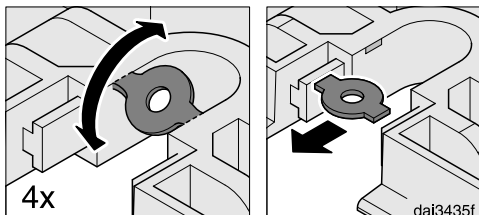


- Ha ön a páraelszívót távartó kerettel kívánja felszerelni, oldja a négy betétet a rögzítő furatokból.

4x  T20 M4x8

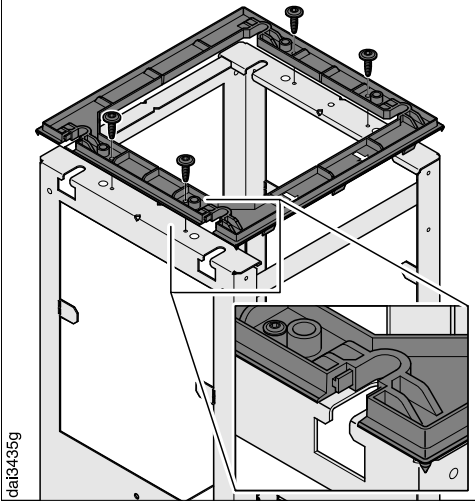


- Szerelje a távtartó keretet a tartó ke-
retre.

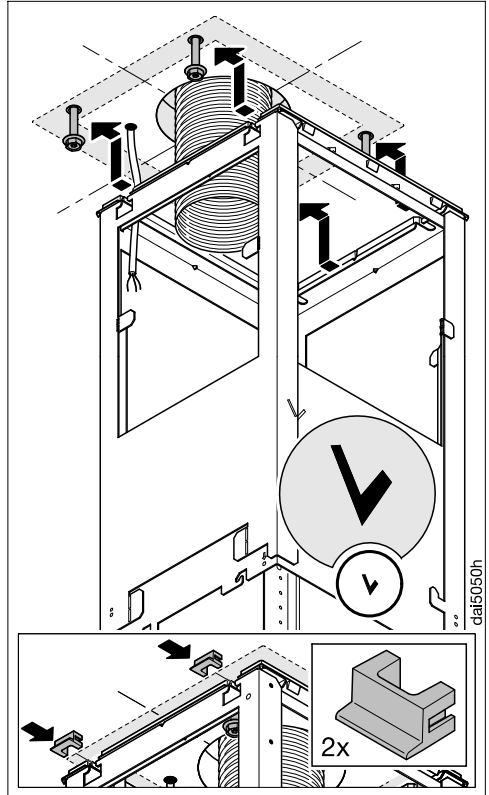


- Akassza be a tartó keretet a négy csa-
varba. A „V” a tartó kereten az elülső
oldalt jelöli.
- A távtartó keret használatakor helyez-
ze a két panelt a rögzítőnyílásokba.

Telepítés

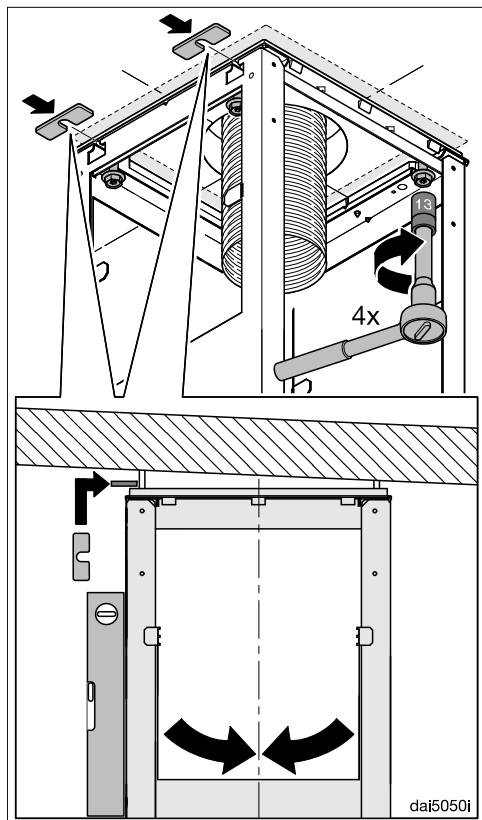


- Igazítsa be a tartóállványt a középvo-
nalakhoz és csavarozza fel.
A páraelszívó függőleges irányban va-
ló beigazításához a kiegyenlítő csíko-
kat alá lehet helyezni, amelyeket kez-
detben a távtartó keretről leoldott.

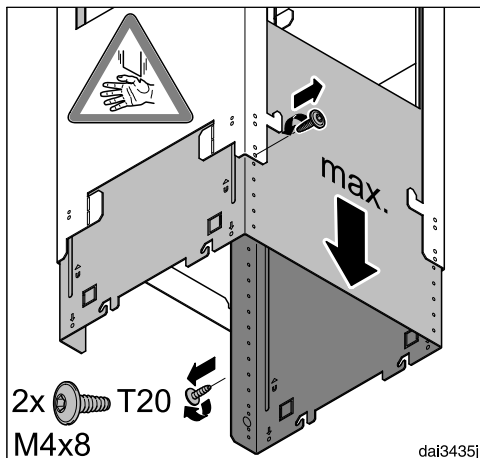




- Tartsa meg erősen a tartó keretet alul,
csavarja ki a két rögzítőcsavart és húz-
za szét a tartó keretet a maximális
hosszúságúra.

- Újra csavarja be a csavarokat.


(UL) keringető üzemmódnál a DUI 32
átalakító készlet terelőváltóját kell fel-
szerelni (utólag vásárolható tartozék):

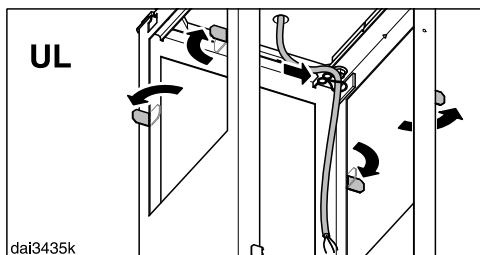

- A tartóállványon hajlítsa kifelé a négy
tartókapcsot.
- Vezesse el a csatlakozóvezetékét a
tartóállvány belső oldalán.

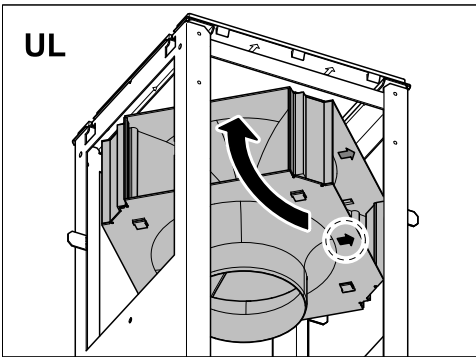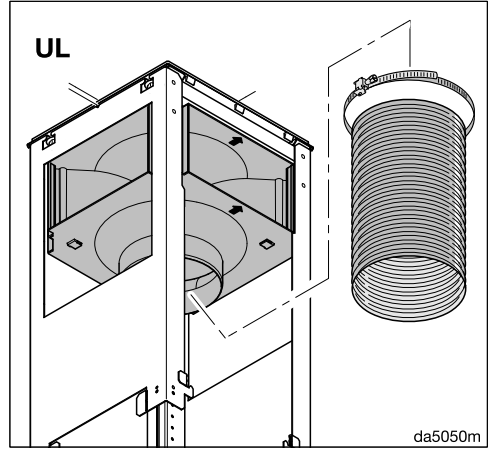
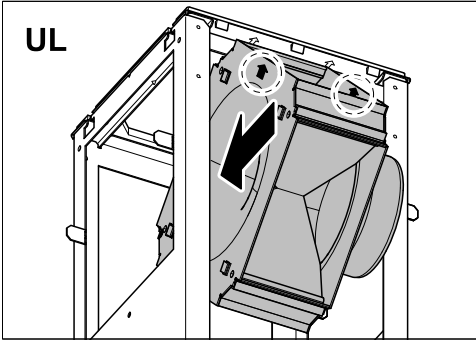


- A tömlőbilinccsel rögzítse a tömlőt a terelőkönyökhöz.
- Ellenőrizze, hogy a tömlő megfelelően van-e rögzítve.


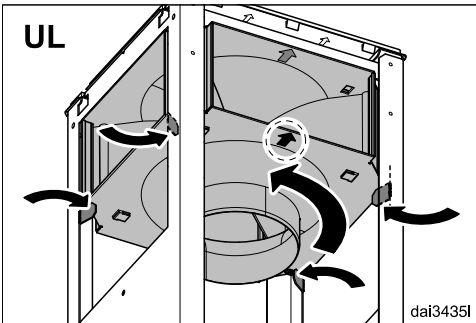


- Helyezze be a terekőváltót a bemutatott módon. Vegye figyelembe az előlő oldalon lévő jelöléseket.
- Hajlítsa vissza a tartókapcsokat kb. 45°-ban befelé ahhoz, hogy a terelőváltó rögzített állapotban legyen.

Telepítés

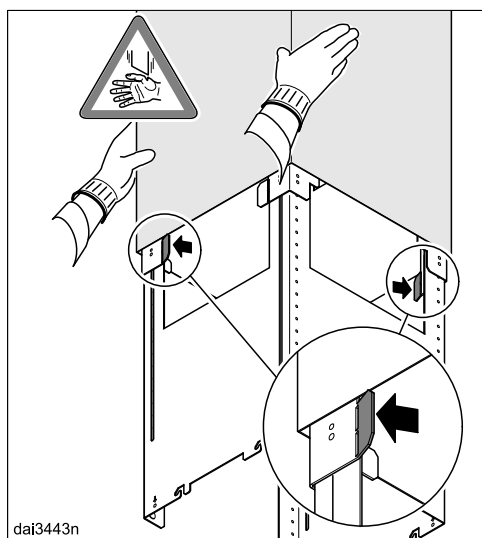
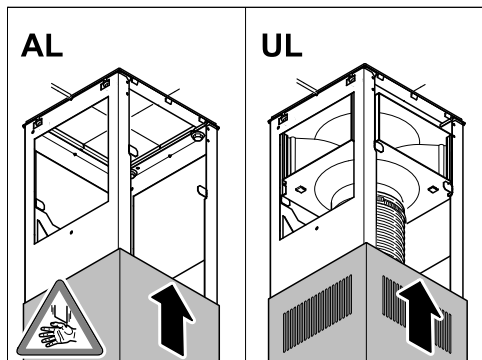


- Tolja a teleszkópot a tartó keretre:
 - Elszívó üzemnél (AL, EXT) a kifúvórácsokkal lefelé,
 - Keringető üzemmódnál (UL) a kifúvórácsokkal felfelé.
- Hajtsa ki a két tartófület, hogy a teleszkóp ne csússzon le újból.

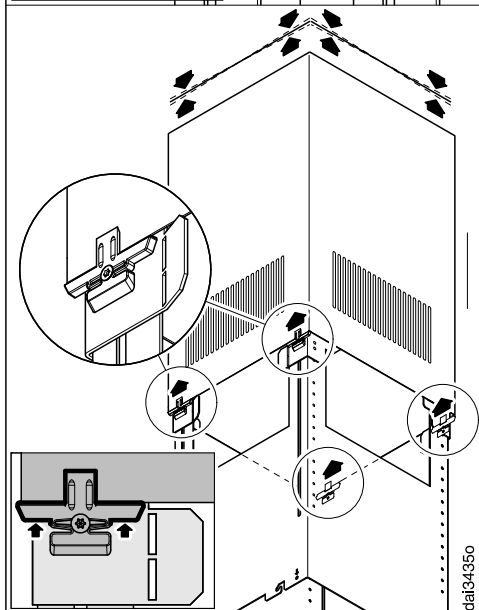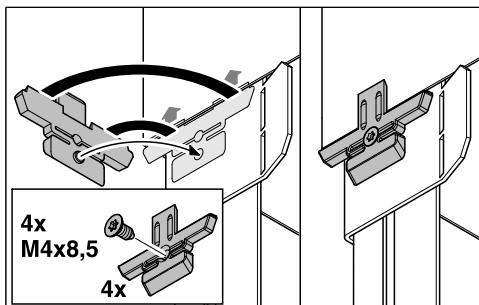


- Helyezze be a négy teleszkóptartót. A rögzítőcsavarok meghúzásával a teleszkóptartók szétterpesztenek és a teleszkópot felnyomják.

Csak annyira húzza meg a csavarokat, amíg a teleszkóp felső széle egyenletesen felfekszik a födémen vagy a távtartó kereten.

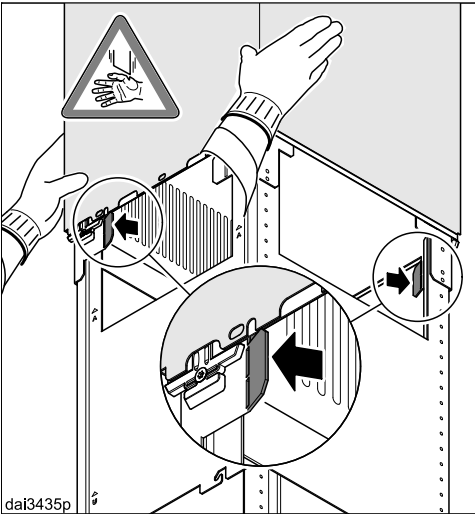
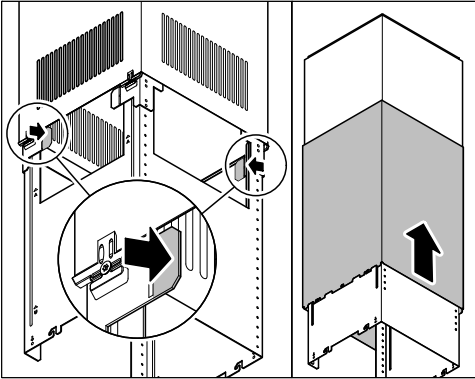


- Hajtsa vissza a két tartófület.
- Tolja a kürtöt a teleszkóp fölé, és hajtsa ki ismét a tartófüleket, hogy a kürtő ne csússzon le.

A készülékkivitelről függően a motoregység kifűvécsonkja egy visszatörlesztő csappantyúval van felszerelve, vagy az a páraelszívóhoz van mellékelve.

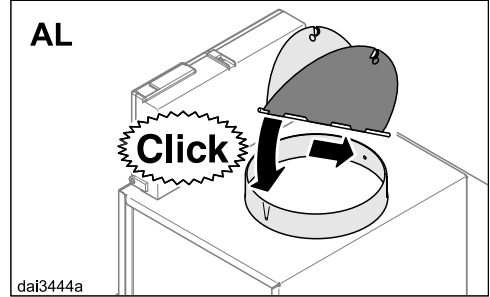


- Elszívó üzem (AL) esetén a páraelszívót visszatörlesztő csappantyúval üzemeltetik, ha a kimeneti levegő rendszere nincs megfelelően kialakítva. A keringtetéses üzemmód (UL) visszatörlesztő csappantyú nélkül zajlik. Adott esetben ki kell azt venni.

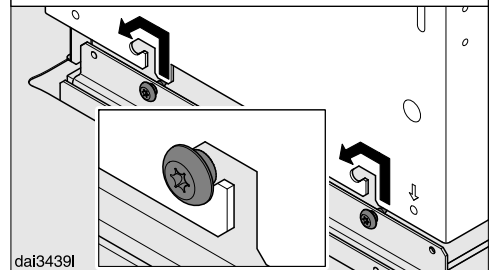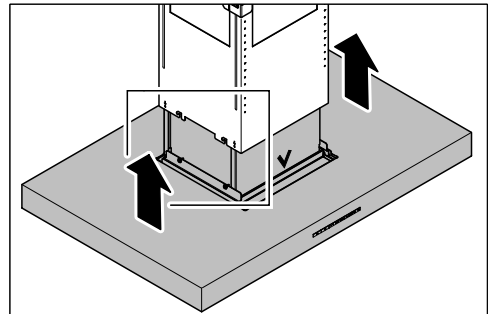


- Akassza be a páraernyőt. Ügyeljen arra, hogy a kezelőegység előre nézzen.


Telepítés

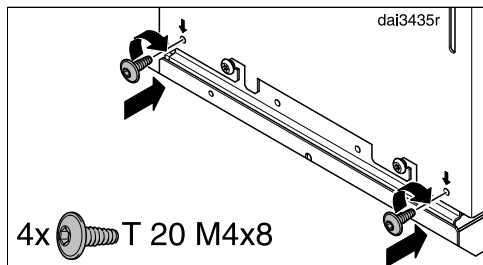


- Rögzítse a páraernyőt a mellékelt csavarokkal.

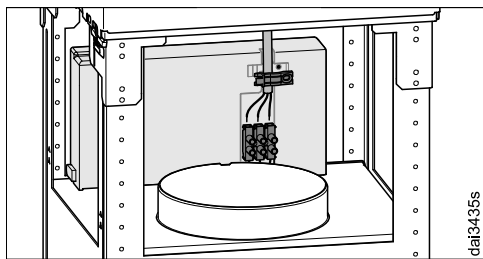

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt. Ehhez vegye figyelembe az „Villamos csatlakozás” fejezetet.

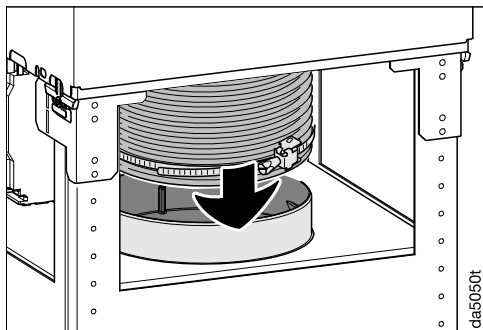

- Csúsztassa az elszívócsövet a kifúvócsonkra és rögzítse pl. egy csőbilincscsel.

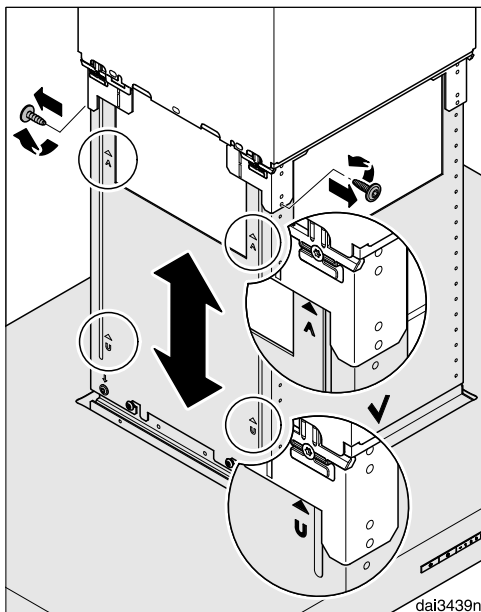


- Csavarja ki ismét a tartókeret két csavarját.


A páraernyő most a kívánt magasságra beállítható. Vegye figyelembe a lehetséges készülékmagasságot:

- Elszívó üzemnél: Ütközésig felfelé, az „A” jelzésig lefelé.
- Keringető üzemmódnál: Az „U” jelzésig felfelé, ütközésig lefelé.

Vegye figyelembe a „Készülékmeretek” fejezet utasításait. A főzőhelytől mért biztonsági távolságnál nem szabad közelebb helyezni.

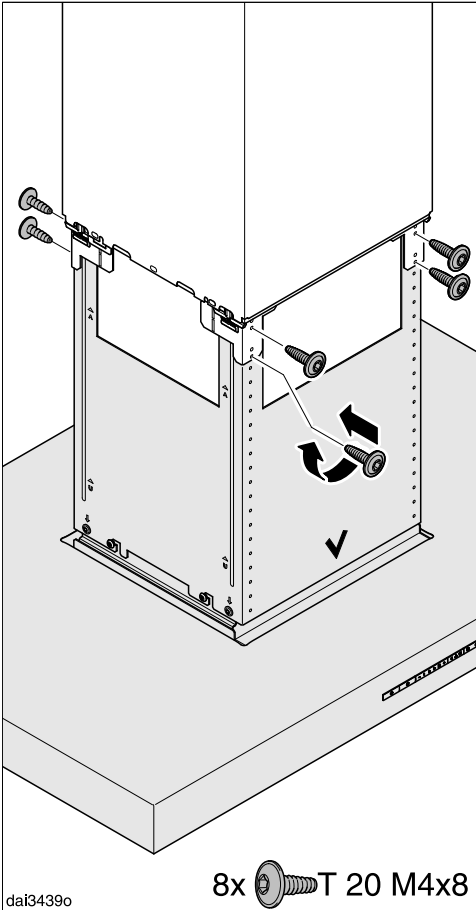


- Emelje fel a páraerőyt a kívánt magasságba és rögzítse azt.

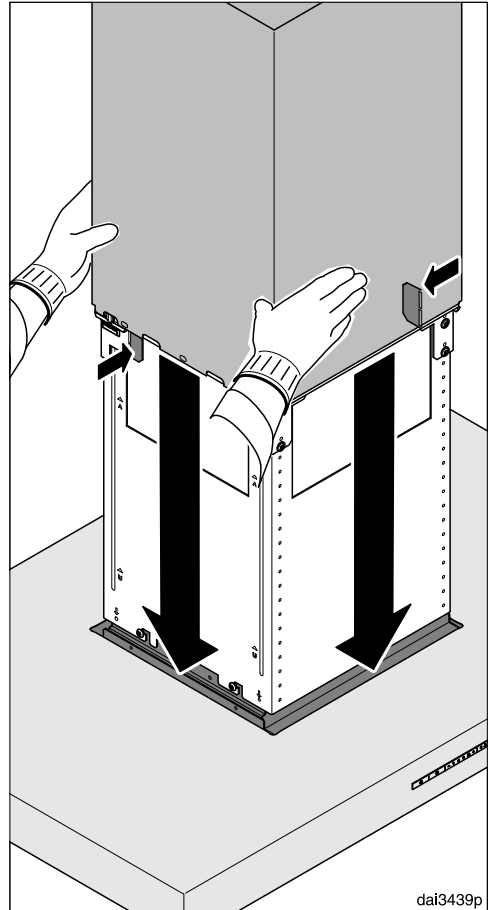


- Tartsa meg a kürtőt, hajtsa vissza a tartófüleket és süllyessze le óvatosan a kürtőt.

A kürtő a páraerőyben lévő kivágásba fog süllyedni.


Telepítés

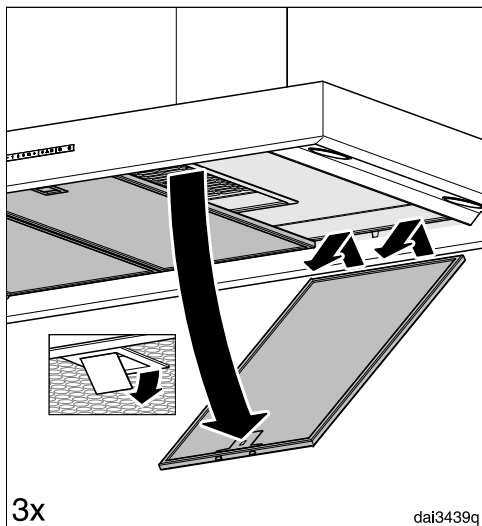


- Vegye ki a zsírszűrőt a páraelszívóból.

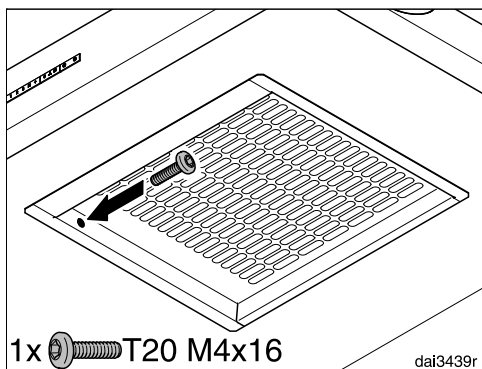

- Csavarja be a biztosítócsavart a belső oldalon.

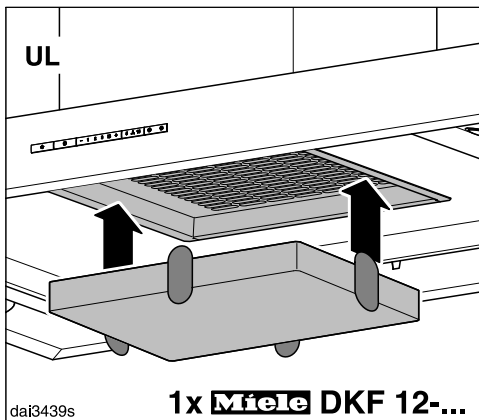

- Keringető üzemmódnál (UL) helyezze be a zsírszűrőt.

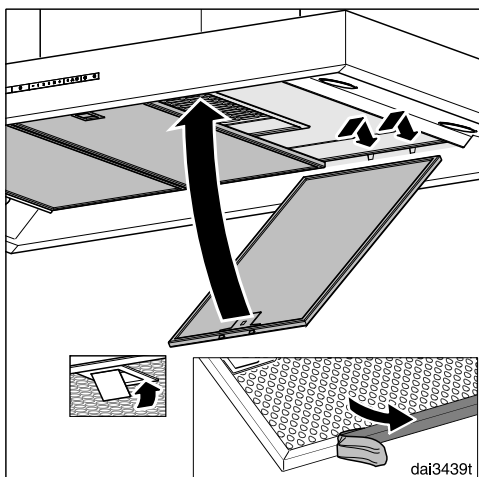

- Húzza le a védőfóliát a zsírszűrőről.
- Tegye vissza a zsírszűrőket.

Elszívócső

! A páraelszívó és a helyiség levegőjét használó tűzhely egyidejű üzeménél fennáll adott körülmények között a mérgezésveszély!

Feltétlenül vegye figyelembe a „Biztonsági utasítások és figyelmeztetések” fejezetet.

Kétség esetén a veszélytelen üzemet az illetékes kerületi kéményseprő által is ellenőriztesse.


Elszívócsőként csak sima csöveket vagy nem gyúlékony anyagból készült rugalmas elszívótömlőket használjon.

A lehető legnagyobb teljesítmény és a csekély áramlási zajok érdekében a következőkre ügyeljen:

- Az elszívócső átmérője nem lehet kisebb, mint az elszívócsonk keresztmetszete (lásd „A készülék méretei” című fejezetet). Ez különösen lapos csatornák használatakor igaz.
- Az elszívócsőnek a lehető leginkább rövidnek és egyenesnek kell lennie.
- Csak nagy sugarú íveket alkalmazzon.
- Az elszívócső nem törhet meg vagy nyomódhat össze.
- Ügyeljen arra, hogy minden csatlakozás erős és tömített legyen.
- Amennyiben az elszívócső zsalukkal van felszerelve, a páraelszívó bekapcsolásakor a zsalukat ki kell nyitni.

Vegye figyelembe, hogy a levegőáramlás útjában álló akadályok csökkentik a teljesítményt, és növelik az üzemi zajszintet.

Elszívókémény

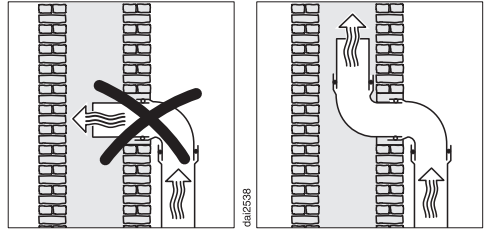

Ha az elszívott levegőt egy elszívókéménybe vezetik, akkor a bevezetőcsonkot az áramlási irányba kell irányítani.

Amennyiben az elszívókéményt több szellőztető berendezés használja, a szellőzőkéménynek megfelelően nagy átmérőjűnek kell lennie.

Visszacsapószelep

- Használjon visszacsapószelepet az elszívórendszerben.

A visszacsapószelep gondoskodik arról, hogy kikapcsolt páraelszívónál ne jöjjön létre akaratlan légcseré a helyiség és a külső levegő között.

Ha az elszívott levegőt a szabadba vezetik, ajánljuk egy Miele fali doboz vagy Miele tetőátvezetés beszerelését (utólag vásárolható tartozék). Ezekben beépített visszacsapószelep található.

Arra az esetre, ha elszívórendszere nem rendelkezik visszacsapószeleppel, a páraelszívóhoz mellékelünk egyet.


A visszacsapószelepet a ventilátor kifúvó csonkjába kell helyezni.

Kondenzvíz

Ha az elszívócsövet pl. hideg levegőjű helyiségeken vagy padláson vezetik keresztül, akkor a hőmérséklet-különbségek miatt kondenzvíz képződhet az elszívócsőben. A hőmérséklet-különbségek csökkentése érdekében szigetelje az elszívócsövet.

Telepítés

Ha az elszívócsövet vízszintesen vezetik el, akkor a csőnek méterenként legalább 1 cm lejtést kell adni. Ezzel elkerüli, hogy a kondenzvíz a páraelszívóba tudjon folyani.

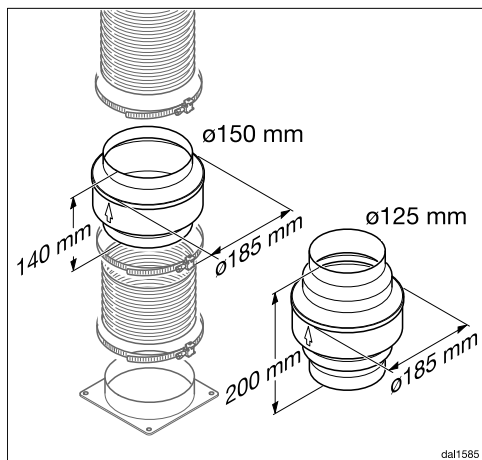


Az elszívócső szigetelése mellett kondenzvízgyűjtő beépítését javasoljuk, amely összegyűjti és elpárologtatja a kondenzvizet.

A kondenzvízgyűjtők utólagos tartozékként érhetők el a 125 mm vagy 150 mm átmérőjű elszívócsövekhez.


A kondenzvízgyűjtőt függőlegesen és a lehető legközelebb kell a páraelszívó kifúvócsónkjára fölé szerelni. A házon lévő nyíl jelöli a kifúvási irányt.

A Miele nem vállal szavatosságot a nem megfelelő elszívócső által okozott működési hiányosságokért és károkért.

Hangtompító

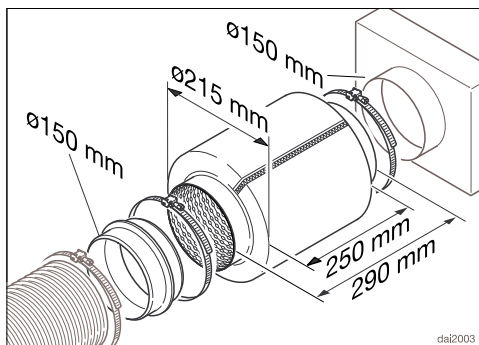


A zajszint további csökkentése érdekében az elszívócsőbe hangtompító szerelhető (utólag megvásárolható tartozék).

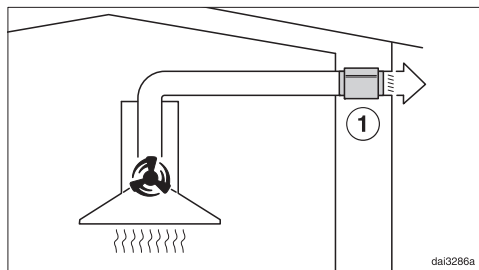

Elszívó üzemmódban a hangtompító csillapítja a ventilátor kiszűrődő zaját, valamint az elszívócsövön át a konyhába beszűrődő külső zajokat (pl. az utca zaját). Ehhez a hangtompítót a lehető legközelebb kell elhelyezni a távozó levegő kilépőnyílása ① elé.

Elektromos csatlakoztatás

 A szakszerűtlen telepítési és karbantartási munkálatok vagy javítások veszélyeztethetik a felhasználót. Az ilyen veszélyekért a gyártó nem vállalja a felelősséget.

A készüléket csak szakképzett elektrotechnikai szakember csatlakoztathatja a villamos hálózatra, aki pontosan ismeri és gondosan betartja az országos előírásokat, illetve a helyi áramszolgáltató kiegészítő előírásait.

A páraelszívót csak előírászerűen telepített villamos hálózatra szabad csatlakoztatni.


A villamos berendezést a VDE 0100 szerint kell kivitelezni!

A biztonság növelése érdekében a VDE a DIN VDE 0100 szabvány 739. részében egy 30 mA kioldóáramú FI-áramvédeőkapcsoló (DIN VDE 0664) bekötését ajánlja.

Hálózati oldalról minden pólushoz megszakítónak kell rendelkezésre állnia. Megszakítóként min. 3 mm nyitású kapcsolót kell használni. Ilyen lehet a vezetőkvédő kismegszakító, a relé és a biztosító (EN 60335).

A szükséges csatlakoztatási adatokat az adattáblán találja meg (lásd az „Ügyfélszolgálat és garancia” című fejezetet). Ellenőrizze, hogy ezek az adatok az elektromos hálózat feszültségével és frekvenciájával megegyeznek-e.

Ha rugalmas csatlakozókábelt használnak az elektromos hálózathoz való csatlakozáshoz, akkor az egyes vezetékek keresztmetszetének $0,75 \text{ mm}^2$ és $1,5 \text{ mm}^2$ között kell lennie.

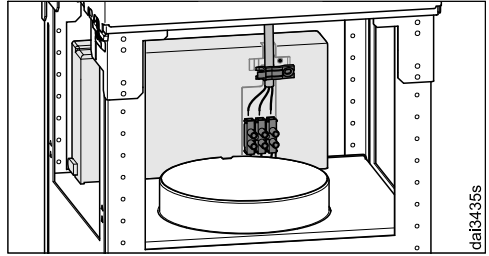

A kifogástalan csatlakozáshoz használni kell a rendelkezésre álló kábel-tehermentesítőt.

Műszaki adatok

Ventilátormotor	220 W
Fűzőhely-megvilágítás	4 x 3 W
Teljes teljesítményigény	232 W
Hálózati feszültség, frekvencia	AC 230 V, 50 Hz
Biztosíték	10 A
Súly	34 kg

Utólag vásárolható tartozék keringtetéses üzemmódhoz

DUI 32 átalakító készlet légkivezetéséről keringtetéses üzemmódra és DKF 12-P vagy DKF 12-R szagszűrő (regenerálható).

Adatlap háztartási páraelszívóhoz

(EU) Nr. 65/2014 delegált és (EU) Nr. 66/2014 rendelkezés szerint

MIELE	
Modell neve/-megjelölése	PUR 98 D
Éves energiafogyasztás (AEC _{hood})	51,8 kWh/év
Energiahatékonysági osztály	A
Energiahatékonysági index (EEI _{hood})	50,0
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE _{hood})	33,5
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE _{hood})	41,7 lx/W
Megvilágítási hatékonysági osztály	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A
Zsírmegekötési fok	95,1%
Zsírmegekötési fok osztálya	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A
A legjobb hatékonyságnál mért légmennyiség.	410,1 m ³ /h
Légáram (min. sebesség)	280 m ³ /h
Légáram (max. sebesség)	400 m ³ /h
Légáram (intenzív- vagy gyors fokozat)	650 m ³ /h
Max. légáramlás (Q _{max})	650 m ³ /h
A legjobb hatékonyságnál mért légnyomás.	436 Pa
A-értékelésű zajkibocsátás (min. sebesség)	48 dB
A-értékelésű zajkibocsátás (max. sebesség)	57 dB
A-értékelésű zajkibocsátás (intenzív- vagy gyors fokozat)	69 dB
A legjobb hatékonyságnál mért elektromos fogyasztás.	148,3 W
Teljesítmény felvétel KI-állapotban (P _o)	W
Teljesítmény felvétel készenléti állapotban (P _s)	0,20 W
Megvilágítási rendszer névleges teljesítménye	12,0 W
Megvilágító rendszer átlagos megvilágítási erőssége a főzőfelületen.	500 lx
Időhosszabbítási faktor	0,8

Miele Kft.

H – 1027 Budapest

Bem József u. 1/B.

Tel: (06-1) 880-6400

E-mail: info@miele.hu

Internet: www.miele.hu

Gyártó:**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Németország

PUR 98 D

hu-HU

M.-Nr. 10 443 650 / 05