

Vergleichsprüfungen Comparison tests Tests comparatifs



Die Hinweise für Vergleichsprüfungen in diesem Heft gelten nur für das zugehörige Geschirrspülermodell.

The information for comparison tests in this document is only valid for the relevant dishwasher model.

Les instructions relatives aux tests comparatifs figurant dans cette brochure s'appliquent uniquement au modèle de lave-vaisselle correspondant.

de, en, fr

Inhalt

de - Vergleichsprogramm	3
en - Comparison test programme	4
fr - Généralités	5
Abbildungen / Pictures / Croquis	6
Oberkorb / upper basket / panier supérieur: ①	6
Oberkorb / upper basket / panier supérieur: ②	7
Oberkorb / upper basket / panier supérieur: ③	8
Oberkorb / upper basket / panier supérieur: ④	9
Oberkorb / upper basket / panier supérieur: ⑤	10
Oberkorb / upper basket / panier supérieur: ⑥	11
Unterkorb / lower basket / panier inférieur: ⑦	12
Unterkorb / lower basket / panier inférieur: ⑧	13
Besteckkorb / cutlery basket / panier à couverts: ⑨	14
Besteckkorb / cutlery basket / panier à couverts: ⑩	15
Besteckkorb / cutlery basket / panier à couverts: ⑪	16
de - Betriebsarten mit niedriger Energieaufnahme	17
Messverfahren für Betriebsarten mit niedriger Energieaufnahme	17
en - Low power modes	18
Measurement procedure for low power modes	18
fr - Modes de fonctionnement à faible consommation d'énergie	19
Méthode de mesure pour les modes à faible consommation d'énergie	19
de - Vorgaben für Geräuschmessungen	20
en - Parameters for noise measurements	23
fr - Spécifications pour les mesures de bruit	26

Prüfnorm: EN/IEC 60436

Standardprogramm: ECO
(Energieetikett)

Fassungsvermögen:  13 Maßgedecke

Reinigermenge: IEC-D: 2,0 g auf die Innenseite der Tür / 19,0 g in das Reinigerfach
IEC-E: 14,5 g in das Reinigerfach

Klarspüler-Dosierung: 3 ml

Hinweise zur Anpassung der Klarspülerdosierung finden Sie in der Gebrauchsanweisung im Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Klarspüler“.

Einstellung Oberkorb: Position = unten
FlexCare-Tassenauflage links =
heruntergeklappt, Position siehe Bild ①
FlexCare-Tassenauflage rechts =
heruntergeklappt, Position siehe Bild ②

Einstellung Unterkorb: FlexCare-Gläserhalter = untere Stellung, hochgeklappt

Besteckkorb: Vor der Bestückung mit den Besteckteilen tauschen Sie die seitlichen Separierungen des Besteckkorbs (siehe Bild ⑧).

Einordnung:

Alle Abbildungen zur Geschirr- und Besteckeinordnung finden Sie auf den folgenden Seiten.

- Bild ①: Oberkorb, Einstellung der linken Tassenauflage
- Bild ②: Oberkorb, Einstellung der rechten Tassenauflage
- Bild ③: Oberkorb, Positionierung der Tassen auf der Tassenauflage
- Bild ④: Oberkorb, Positionierung der Tassen unter der Tassenauflage
- Bild ⑤: Oberkorb, untere Ebene der Beladung
- Bild ⑥: Oberkorb, komplette Beladung
- Bild ⑦: Unterkorb, Beladung ohne Töpfe und Besteckkorb
- Bild ⑧: Unterkorb, komplette Beladung
- Bild ⑨: Besteckkorb, Aufbau
- Bild ⑩: Besteckkorb, Beladung
- Bild ⑪: Besteckkorb, Anschmutzung

en - Comparison test programme

Test standard: EN/IEC 60436

Standard programme: ECO
(energy label)

Capacity:  13 place settings

Detergent quantity: IEC-D: 2.0 g placed on the inside of the door /
19.0 g into the detergent compartment

IEC-E: 14.5 g into the detergent compartment

Rinse aid dosage: 3 ml

You can find information on adjusting the rinse aid dosage in the operating instructions under "Settings" chapter, "Rinse aid" section.

Upper basket level: Position = bottom

Left FlexCare cup rack =
folded down, position see image ①

Right FlexCare cup rack =
folded down, position see image ②

Lower basket level: FlexCare glass holder =
bottom level, folded up

Cutlery basket: Before loading the cutlery, exchange the side separations of the cutlery basket (see image ⑧).

Loading examples:

Images illustrating how to load the crockery and cutlery into the dishwasher are shown on the following pages.

- Image ①: upper basket, setting of the left cup rack
- Image ②: upper basket, setting of the right cup rack
- Image ③: upper basket, position of the cups on the cup rack
- Image ④: upper basket, position of the cups under the cup rack
- Image ⑤: upper basket, lower load level
- Image ⑥: upper basket, complete load
- Image ⑦: lower basket, load without pots and cutlery basket
- Image ⑧: lower basket, complete load
- Image ⑨: cutlery basket, assembly
- Image ⑩: cutlery basket, load
- Image ⑪: cutlery basket, soiling




Norme de contrôle :	EN/IEC 60436
Programme standard : (label énergétique)	ECO
Capacité :	 13 couverts
Quantité de détergent :	IEC-D: 2,0 g dans la contreporte / 19,0 g dans le bac à détergent IEC-E: 14,5 g dans le bac à détergent
Dosage de produit de rinçage :	3 ml
Vous trouverez des indications concernant le dosage du produit de rinçage dans le mode d'emploi au chapitre « Réglages », section « Produit de rinçage ».	
Réglage du panier supérieur :	Position = inférieur Support pour tasses FlexCare gauche = rabattu, position voir photo ① Support pour tasses FlexCare droit = rabattu, position voir photo ②
Réglage du panier inférieur :	Support pour verres FlexCare = position inférieure, relevée
Panier à couverts :	Avant de disposer les couverts, remplacez les séparations latérales du panier à couverts (voir fig. ⑧).

Disposition :

Toutes les illustrations concernant le rangement de la vaisselle et des couverts se trouvent aux pages suivantes.

- Photo ① : panier supérieur, réglage du support pour tasses gauche
- Photo ② : panier supérieur, réglage du support pour tasses droit
- Photo ③ : panier supérieur, position des tasses sur le support pour tasses
- Photo ④ : panier supérieur, position des tasses sous le support pour tasses
- Photo ⑤ : panier supérieur, niveau inférieur de charge
- Photo ⑥ : panier supérieur, charge complète
- Photo ⑦ : panier inférieur, charge sans casseroles ni panier à couverts
- Photo ⑧ : panier inférieur, charge complète
- Photo ⑨ : panier à couverts, composition
- Photo ⑩ : panier à couverts, charge
- Photo ⑪ : panier à couverts, salissure



Oberkorb / upper basket / panier supérieur: ①

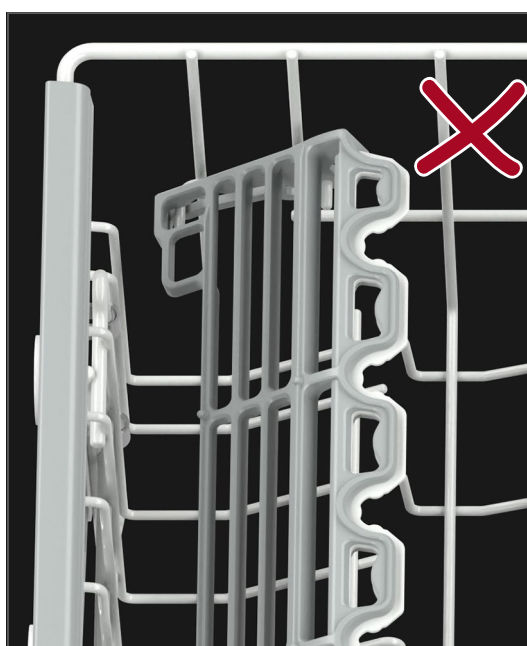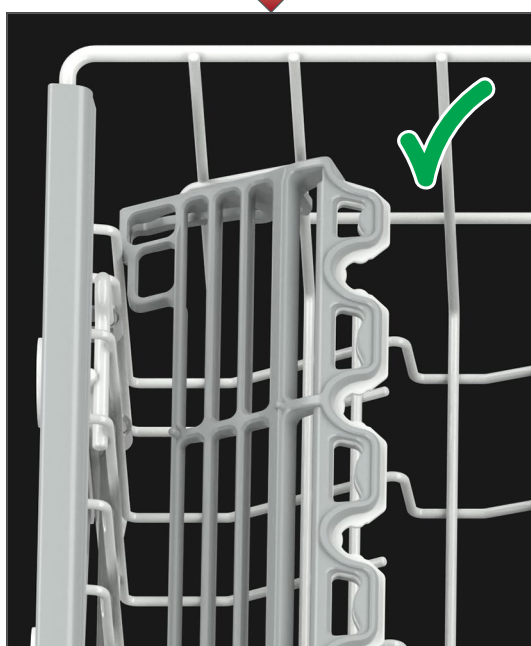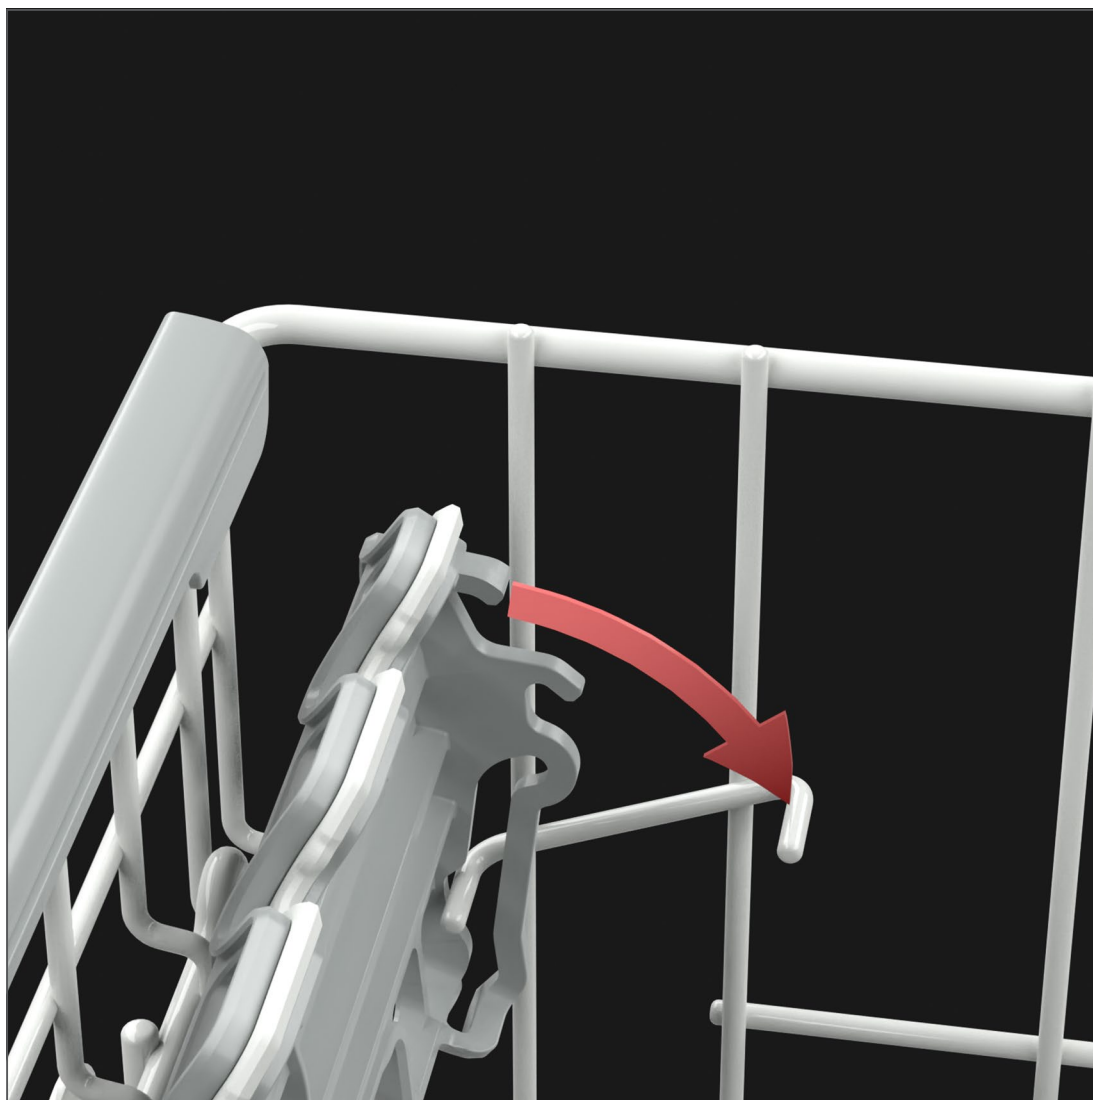


Oberkorb / upper basket / panier supérieur: ②



Oberkorb / upper basket / panier supérieur: ③

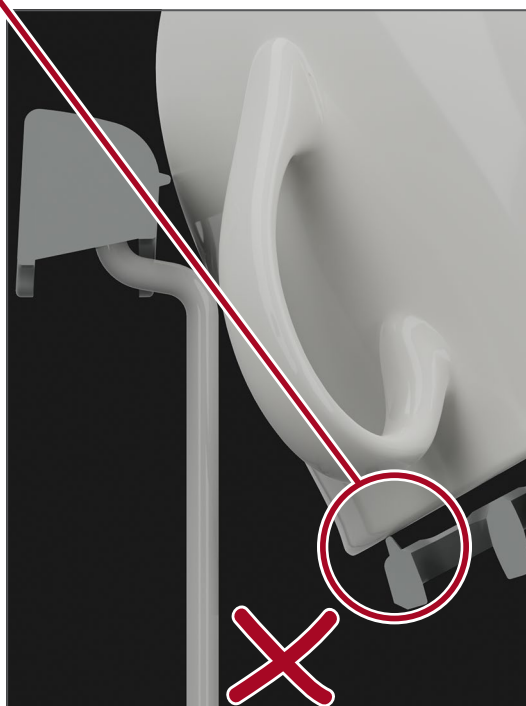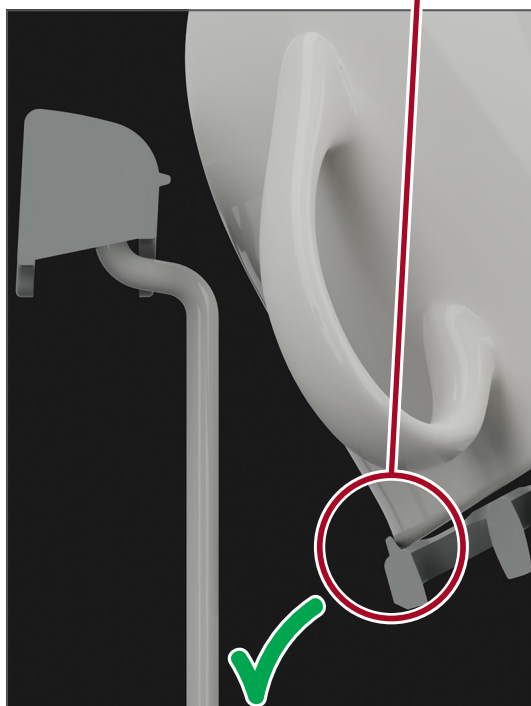

Oberkorb / upper basket / panier supérieur: ④

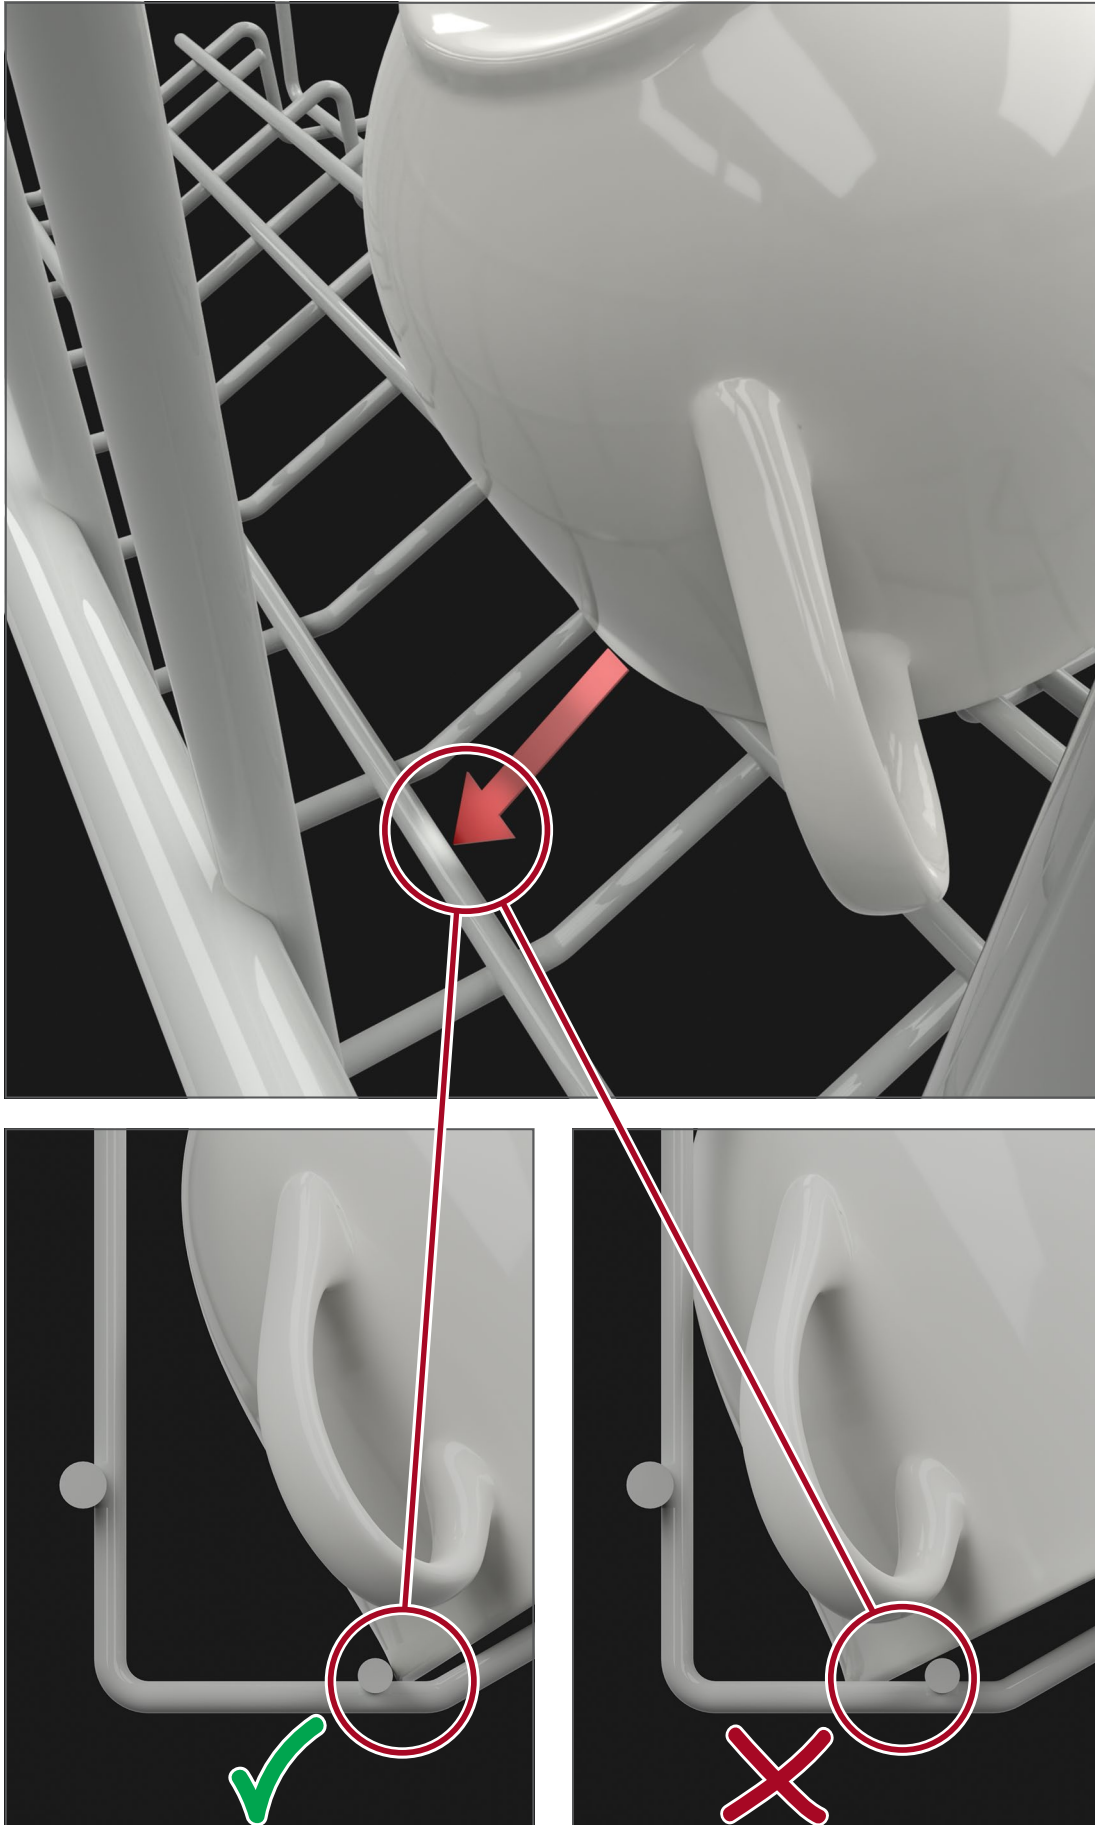


Oberkorb / upper basket / panier supérieur: ⑤



	de - Anschmutzung	en - Soiling	fr - Salissures
●	Milch	milk	lait

Oberkorb / upper basket / panier supérieur: ⑥

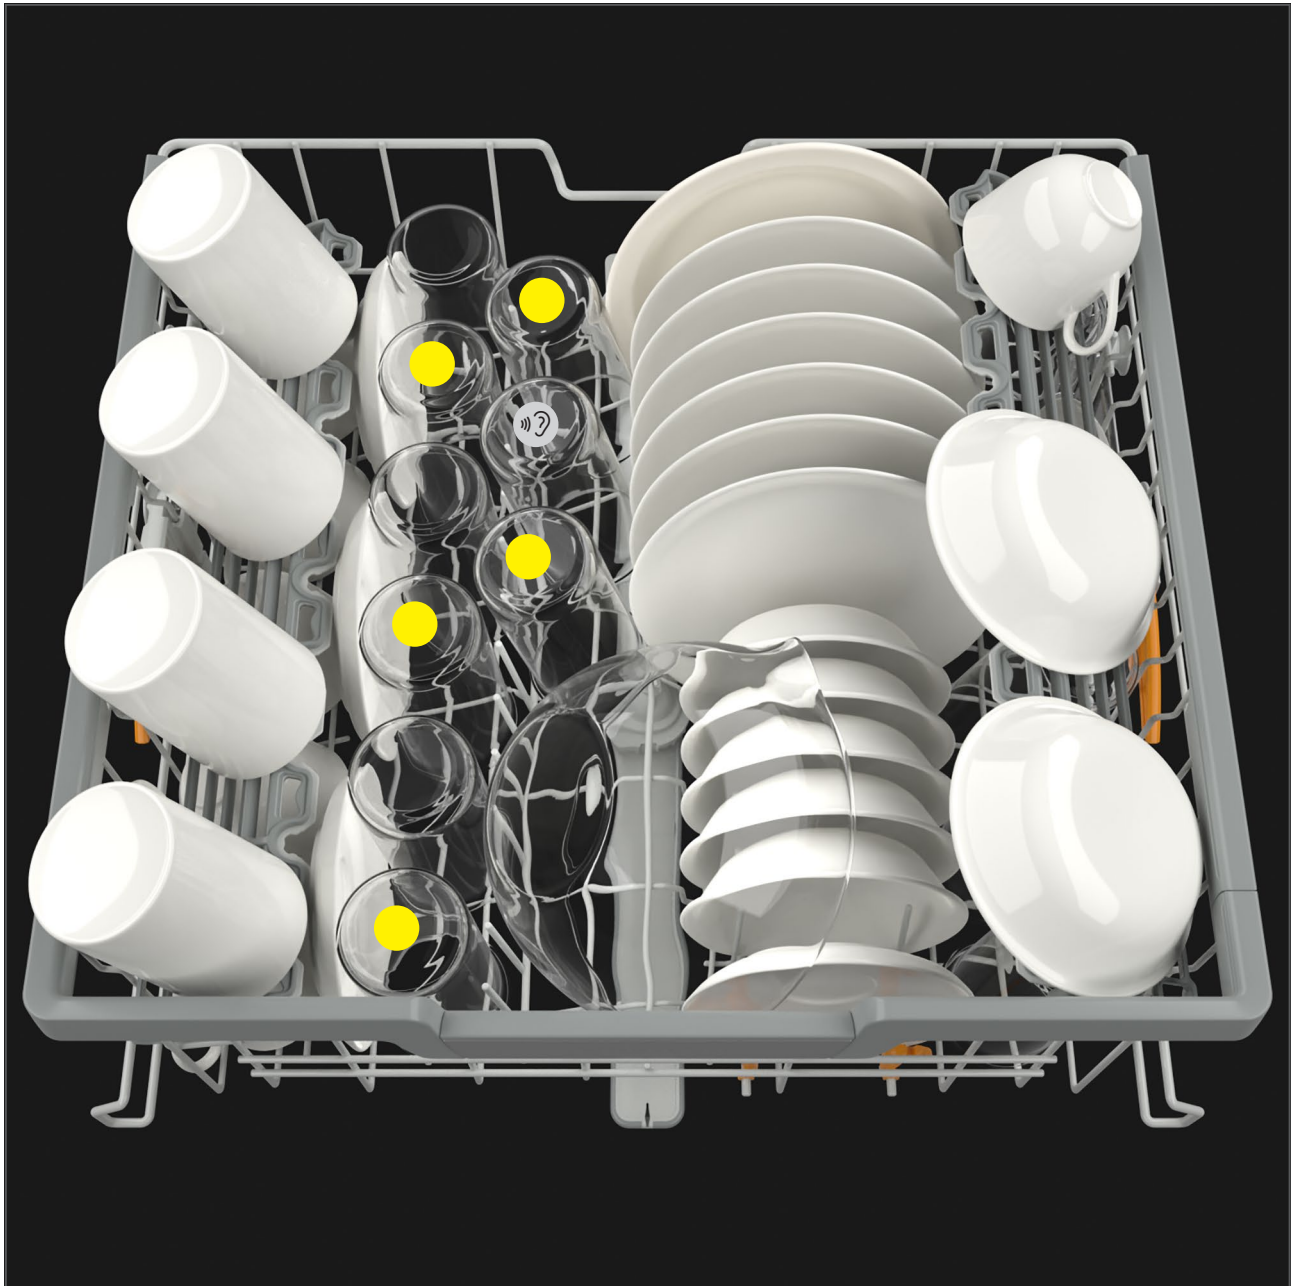

	de - Anschmutzung	en - Soiling	fr - Salissures
	Milch	milk	lait
	Ballastschmutz Akustik	Soiled for acoustics	Salissure du ballast pour mesure acoustique


Unterkorb / lower basket / panier inférieur: ⑦



Unterkorb / lower basket / panier inférieur: ⑧




Besteckkorb / cutlery basket / panier à couverts: ⑨

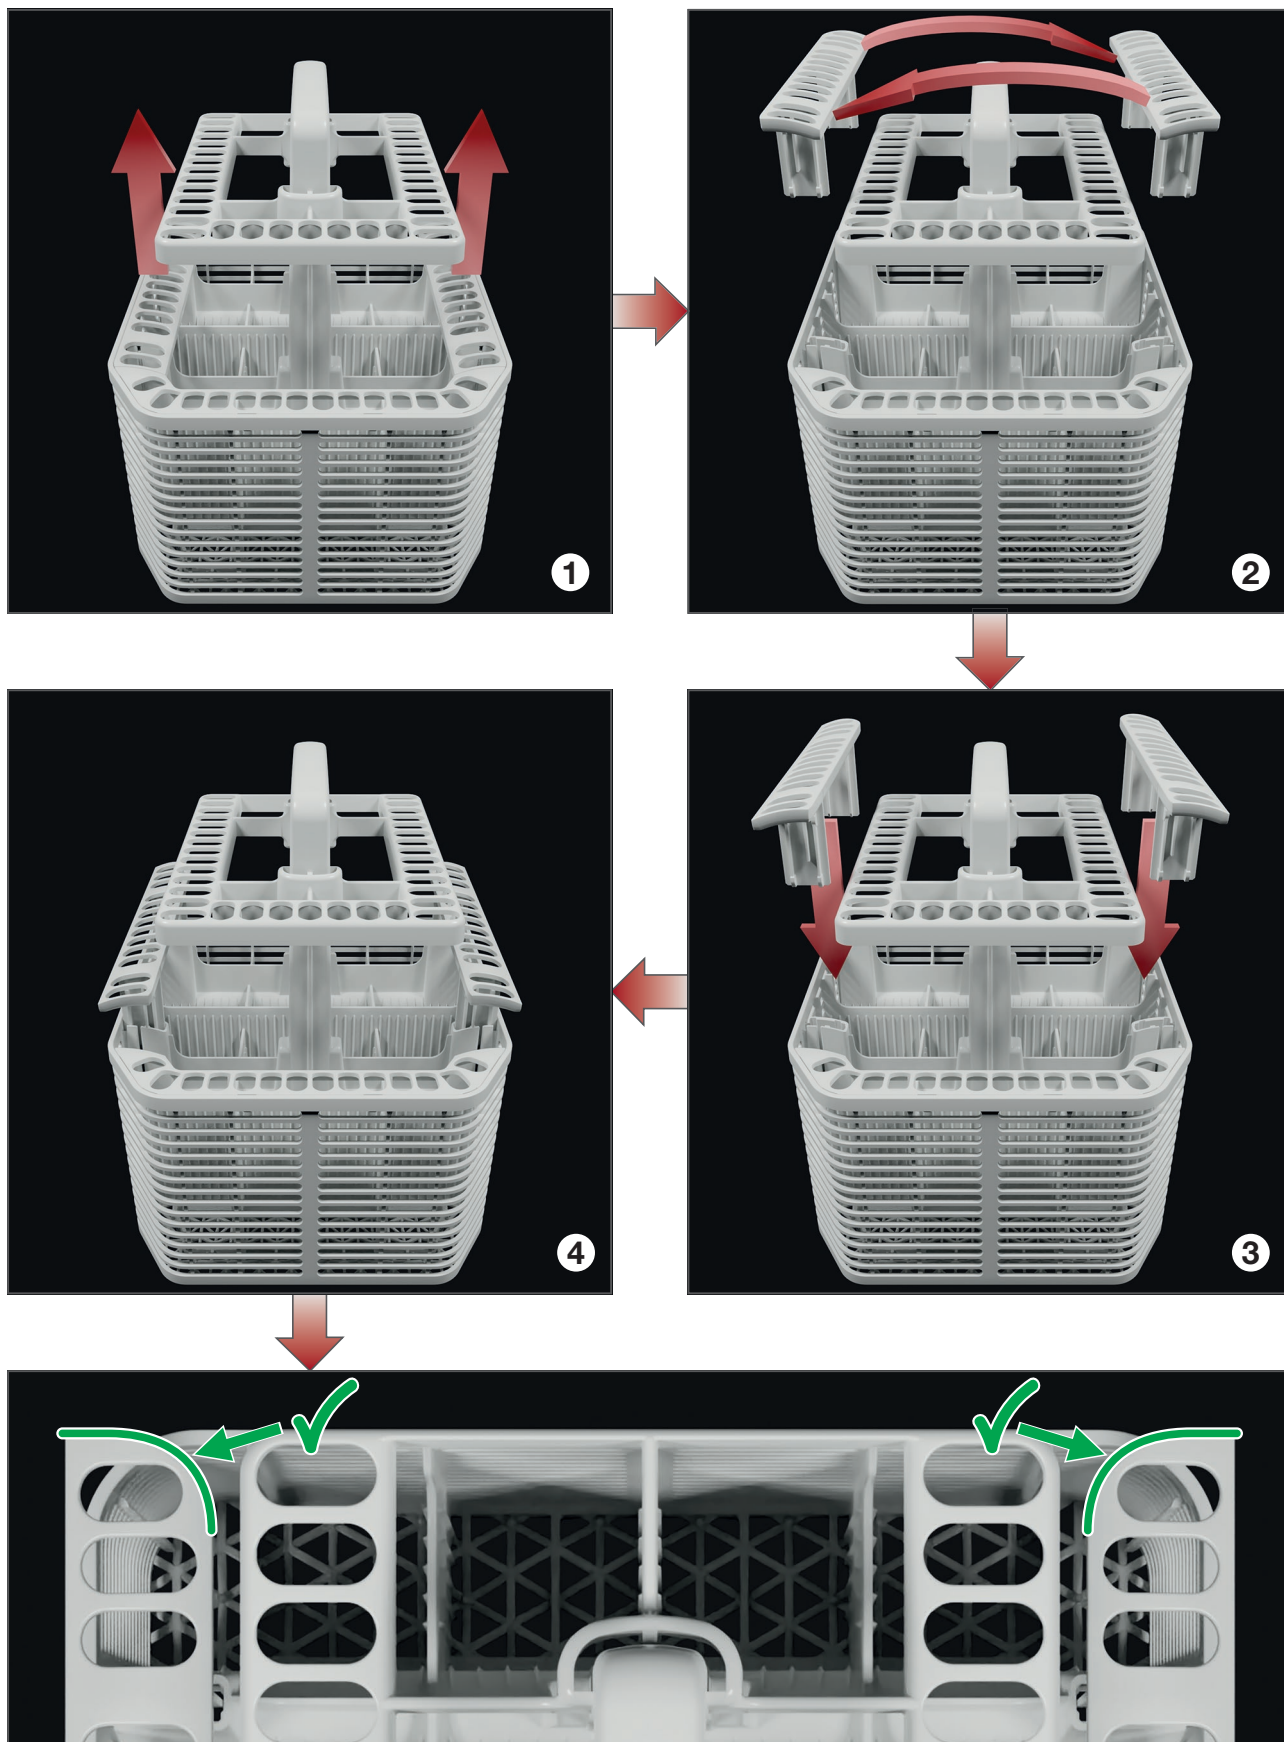

Besteckkorb / cutlery basket / panier à couverts: ⑩

	de - Besteck	en - Cutlery	fr - Couverts
(A)	Gabel	Forks	Fourchette
(B)	Messer	Knives	Couteau
(C)	Suppenlöffel	Soup spoons	Cuillère à soupe
(C)	Suppenlöffel mit Haferflocken	Soup spoons with oat flakes	Cuillère à soupe à la flocon d'avoine
(D)	Teelöffel	Teaspoons	Cuillère à café

Besteckkorb / cutlery basket / panier à couverts: ⑪

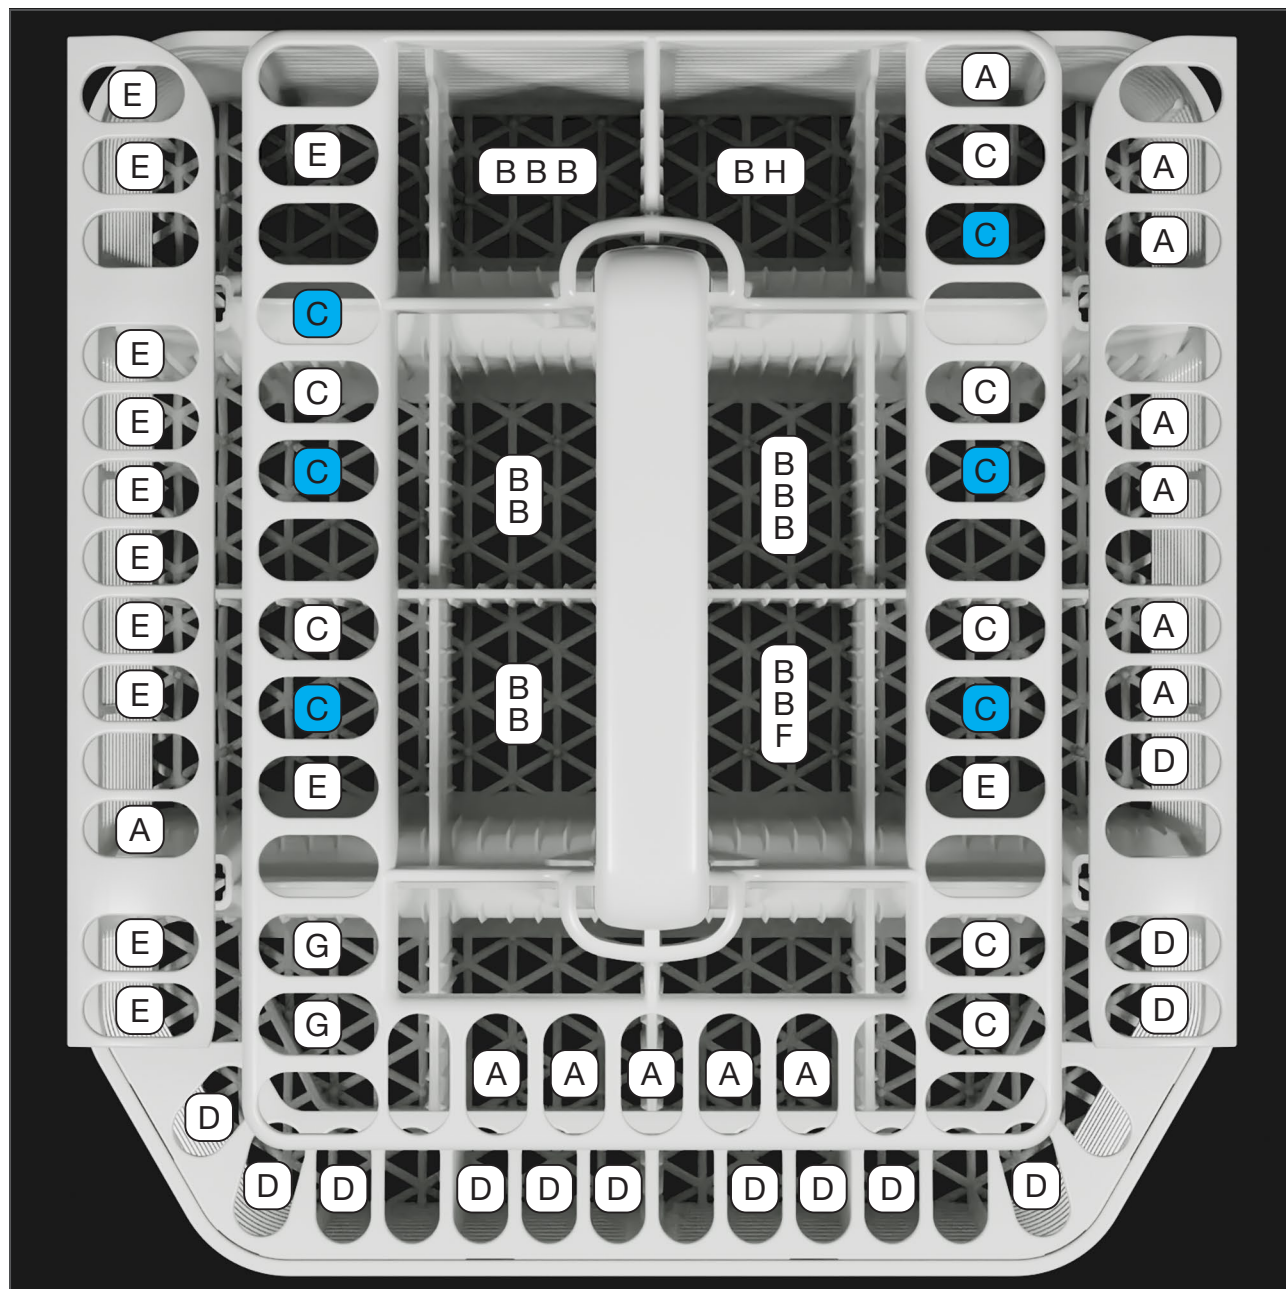

	de - Besteck	en - Cutlery	fr - Couverts
(E)	Dessertlöffel	Dessert spoons	Cuillère à dessert
(F)	Serviergabel	Serving fork	Fourchette de service
(G)	Servierlöffel	Serving spoons	Cuillère de service
(H)	Soßenlöffel	Gravy ladle	Cuillère à sauce

Messverfahren für Betriebsarten mit niedriger Energieaufnahme

Der Geschirrspüler wechselt 10 Minuten nach der letzten Interaktion (z. B. Tastenbedien-
nung) oder dem Programmende selbstständig in den Aus-Zustand oder einen Bereit-
schaftszustand, um Energie zu sparen.

Wenn Sie bei einem vernetzbaren Geschirrspüler, der bereits einmal mit einem WLAN-
Netzwerk verbunden war, den nicht vernetzten Aus-Zustand oder einen Bereitschaftszu-
stand prüfen möchten, müssen Sie alle Einstellungen des WLAN-Moduls auf die Werkein-
stellungen zurücksetzen (siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Einstellungen“).

- Wählen Sie im Menü Einstellungen den Menüpunkt Miele@home.
- Wählen Sie den Menüpunkt Zurücksetzen und bestätigen Sie mit OK.

en - Low power modes

Measurement procedure for low power modes

To save energy, the dishwasher will automatically switch to off mode or a standby mode 10 minutes after the last user interaction (e.g. a button being pressed) or the end of a programme.

If you want to check the non-networked off mode or a standby mode on a network-enabled dishwasher that has previously been connected to a WiFi network, you must reset all of the WiFi module settings to the factory defaults (see “Settings” in the operating instructions).

- Select the Miele@home menu option from the Settings menu.
- Select the Reset menu option and confirm with OK.

Méthode de mesure pour les modes à faible consommation d'énergie

10 minutes après la dernière interaction (après avoir actionné une touche) ou après la fin du programme, le lave-vaisselle passe en mode veille ou en mode arrêt pour économiser l'énergie.

Si vous souhaitez vérifier l'état hors réseau ou l'état de veille d'un lave-vaisselle en réseau qui a déjà été connecté à un réseau Wi-Fi, vous devez réinitialiser tous les paramètres du module Wi-Fi aux réglages d'usine (voir mode d'emploi, chapitre « Réglages »).

- Sélectionnez dans le menu Réglages l'option Miele@home.
- Sélectionnez l'option Réinitialiser et validez avec OK.

de - Vorgaben für Geräuschmessungen


Prüfnorm: IEC 60704-2-3:2016

Beladung


- Bitte beachten Sie bei der Beladung des Geschirrspülers die Position des Ballastschmutzes (siehe Kapitel „Abbildungen“, Abschnitt „Oberkorb“).

Aufbau


Der Geschirrspüler muss nach folgenden Angaben aufgebaut werden.

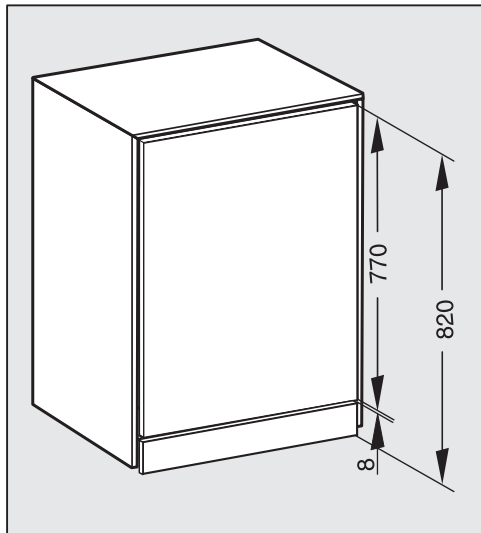

- Bauen Sie den Geschirrspüler in eine Messbox ein.
- Montieren Sie die Frontplatte.

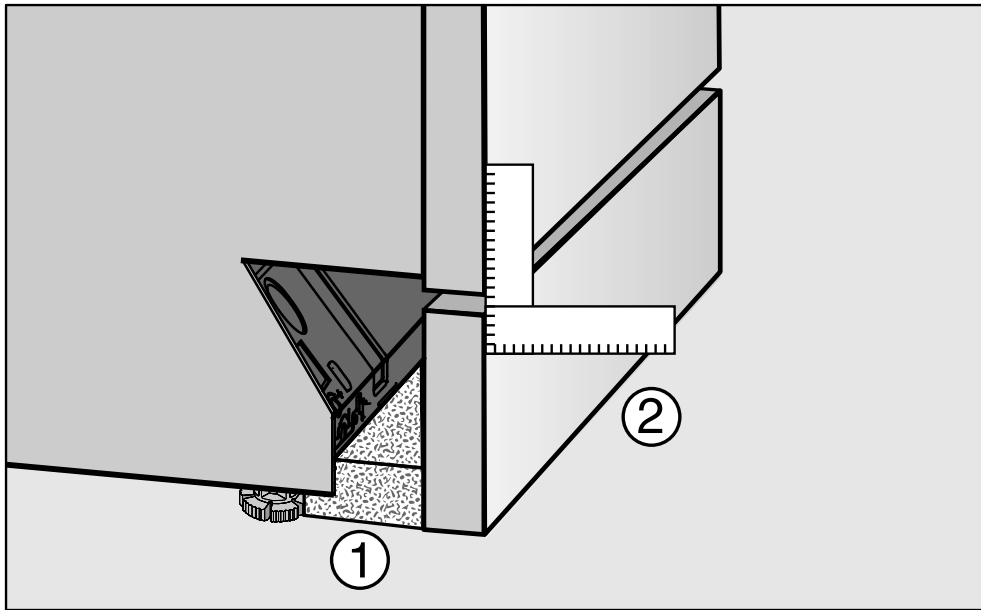

- Schieben Sie den beigelegten Vliesstreifen (je nach Modell) unter den Sockel, bis er an den Gerätefüßen anliegt ①.
- Legen Sie die Sockelleiste so an, dass sie bündig mit der Türfront ist ②.

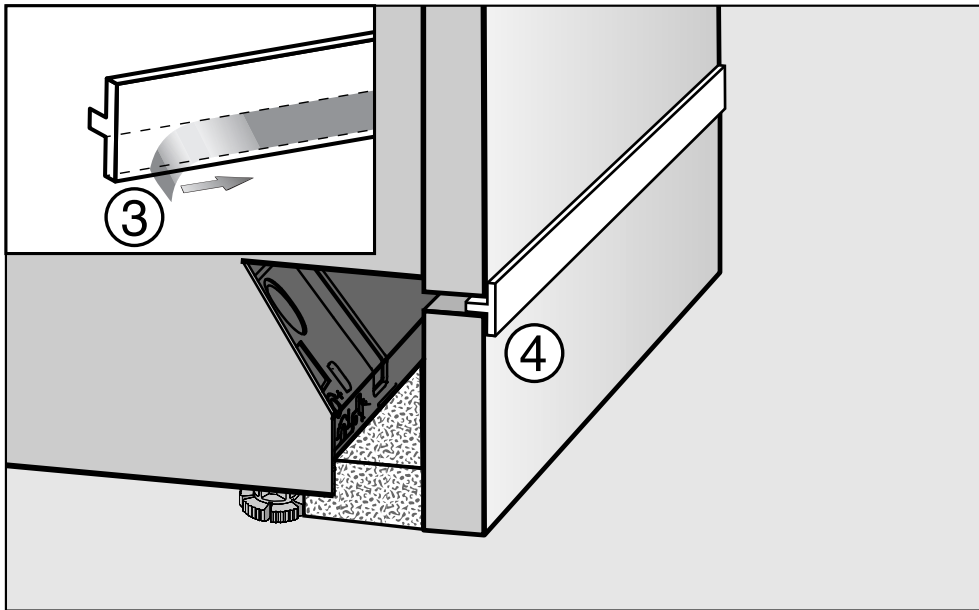

- Entfernen Sie die Schutzfolie von der beigelegten Dämmleiste (je nach Modell) ③.
- Kleben Sie die Dämmleiste an die obere, vordere Kante der Sockelleiste ④.


Test standard: IEC 60704-2-3:2016

Loading


- When loading the dishwasher, please take note of the position of the soiling (see "Pictures - Upper basket").

Installation


The dishwasher must be installed according to the following specifications.

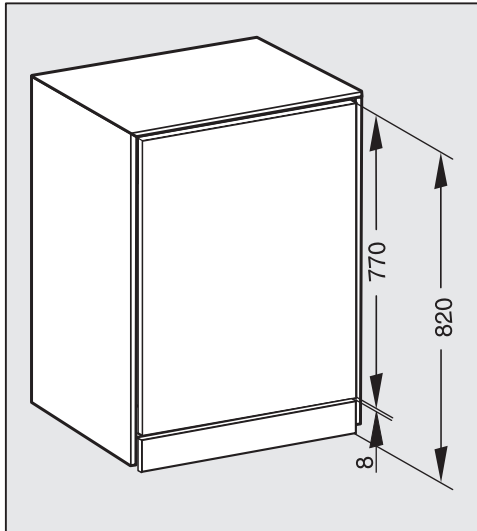

- Install the dishwasher into a measuring box.
- Secure the front panel.

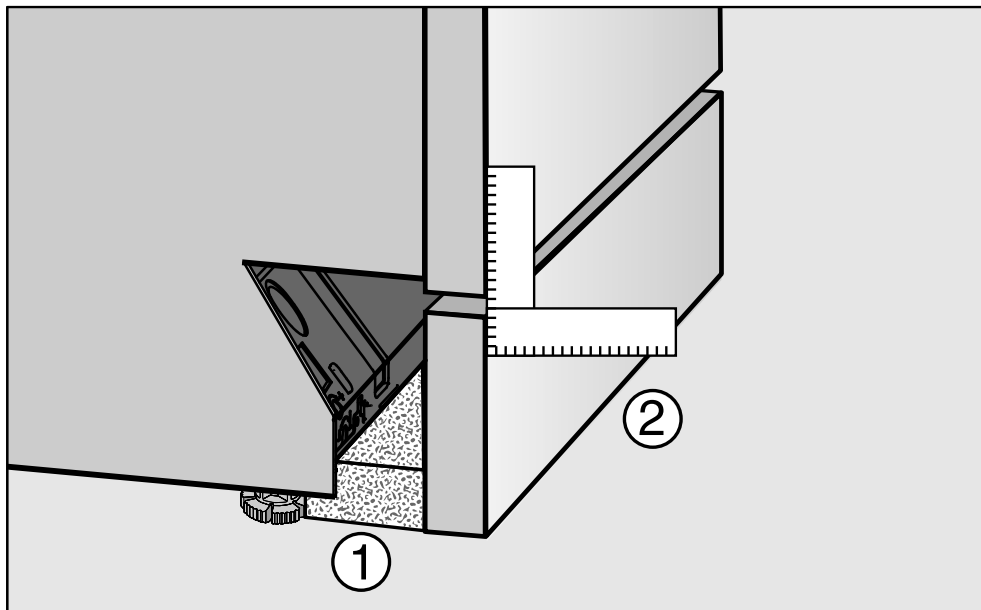

- Push the fleece provided (depending on model) under the plinth until it is flush with the appliance feet ①.
- Attach the plinth fascia so that it is flush with the door front ②.

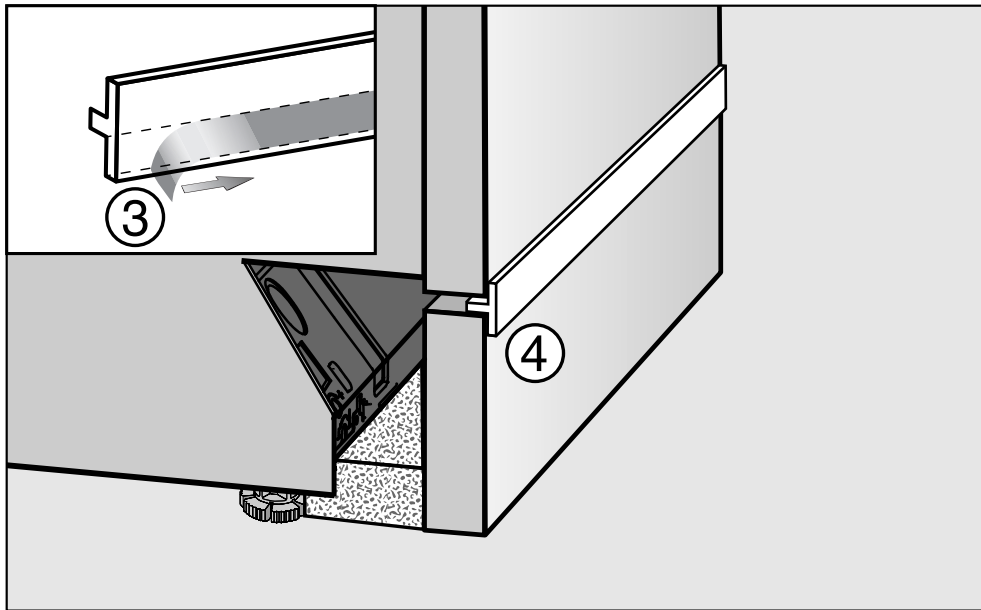

- Remove the protective film from the provided insulating strip (depending on model) ③.
- Stick the insulating strip onto the front top edge of the plinth fascia ④.

fr - Spécifications pour les mesures de bruit


Norme de contrôle : IEC 60704-2-3:2016

Charge


- Lors du chargement du lave-vaisselle, veuillez noter la position de la salissure du ballast (voir chapitre « Croquis », section « Panier supérieur »).

Installation


Le lave-vaisselle doit être installé selon les instructions suivantes :

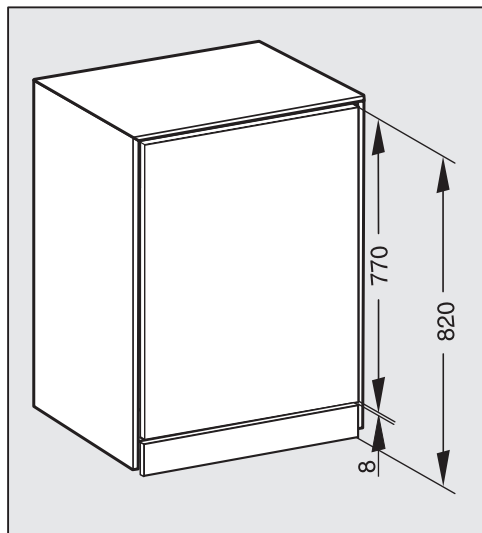

- Installez le lave-vaisselle dans un boîtier de mesure.
- Montez le panneau d'habillage.

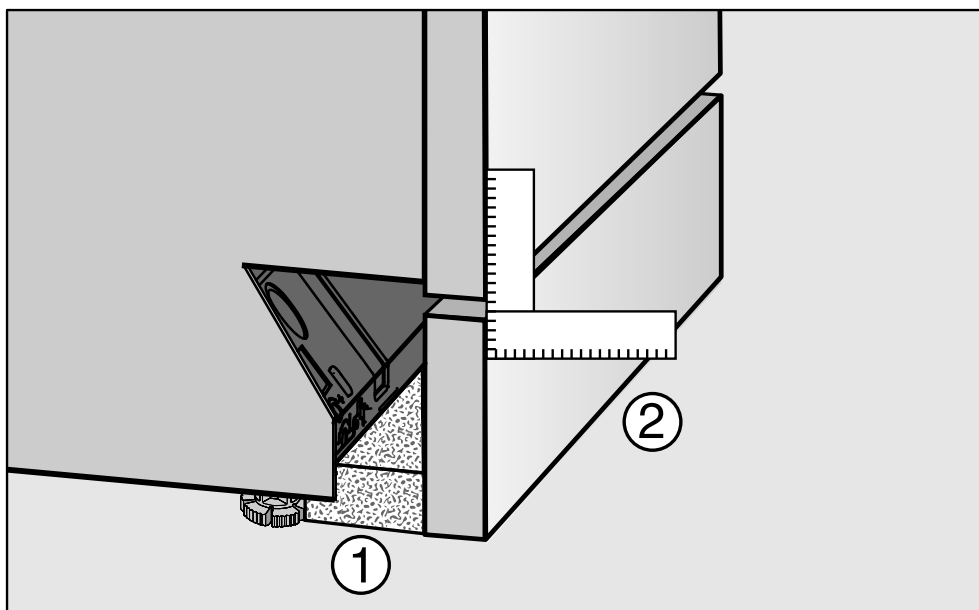

- Poussez le tapis d'isolation fourni (selon le modèle) sous le socle jusqu'à ce qu'il repose sous les pieds de l'appareil ①.
- Attachez le bandeau de socle de sorte qu'il soit au même niveau que l'avant de la porte ②.

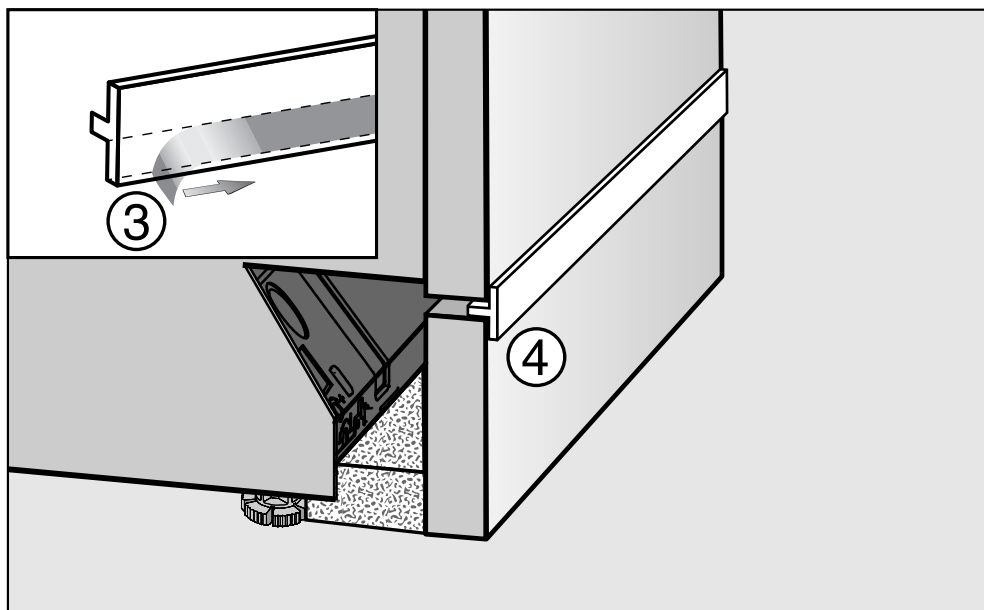

- Retirez le film de protection de la bande isolante jointe (selon le modèle) ③.
- Collez la bande isolante sur l'arête supérieure avant du bandeau de socle ④.

Deutschland:

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Telefon: +49 5241 22 44 666*

* unsere Erreichbarkeitszeiten entnehmen
Sie bitte unserer Homepage

Miele im Internet: www.miele.de

E-Mail: info@miele.de

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800
(Festnetz zum Ortstarif;
Mobilfunkgebühren abweichend)
Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219
Miele im Internet: www.miele.at
E-Mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele S.à.r.l.
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon (Kundendienst)
+352 497 11 30
Mo-Do 8.30-17.00 Uhr
Fr 8.30-16.00 Uhr

Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu

