

Instruções de utilização Máquina de secar roupa com bomba de calor



Antes da montagem instalação e início de funcionamento é **imprescindível** que leia as instruções de utilização. Desta forma não só se protege como evita anomalias.

Índice

O seu contributo para a proteção do ambiente	7
Medidas de segurança e precauções	8
Utilização da máquina de secar roupa	20
Painel de comandos	20
Visor tátil e teclas sensoras	20
Menu principal	21
Exemplos de utilização	22
Mover programas	23
O primeiro funcionamento	25
Instalação	25
Tempo de paragem após a instalação	25
Miele@home	25
Selecionar o idioma do visor	26
Economizar energia	29
Economizar energia	29
Feedback	30
1. O tratamento adequado da roupa	31
Observar logo durante a lavagem	31
Preparar a roupa para a máquina de secar roupa	31
Secagem	32
Símbolos de tratamento	32
O nível de secagem correto	32
2. Carregar a máquina de secar roupa	33
Introduzir a roupa no tambor	33
Verificar o FragranceDos	33
3. Selecionar o programa	34
Ligar a máquina de secar roupa	34
Selecionar o programa	34
4. Selecionar as regulações do programa	35
Selecionar o nível de secagem	35
Selecionar o tempo de funcionamento do programa dos programas de tempo	36
Selecionar extras	36
5. Iniciar o programa	37
Iniciar programa	37

6. Fim do programa – Retirar a roupa da máquina	38
Fim do programa	38
Retirar a roupa.....	38
Lista de programas	39
Extras	47
DryFresh	47
PowerFresh.....	47
DryCare 40	48
Delicado plus.....	48
Refreshar	48
Vista geral dos programas de secagem - extras.....	49
Wash2Dry 	50
Requisitos para utilização	50
Selecionar a função Wash2Dry 	50
Programas favoritos	51
Criar favoritos	51
Possibilidade 1	51
Possibilidade 2	51
Introduzir nomes	51
Alterar os favoritos	51
Assistente de secagem	52
Timer	53
Regular o Timer	53
Alterar o timer	53
Apagar o timer.....	53
Iniciar o timer.....	53
SmartStart	54
Definir um período de tempo	54
Alterar a sequência do programa	55
Adicionar mais roupa ou retirar roupa.....	55
Gaveta reservatório da água de condensação	56
Despejar a gaveta reservatório da água de condensação.....	56
Encher o reservatório da água de condensação	57

Índice

Dispensador de aroma	58
FragranceDos	58
Remover o selo de proteção do dispensador de aroma.....	58
Inserir o dispensador de aroma	59
Abrir o dispensador de aroma.....	60
Fechar o dispensador de aroma	60
Remoção/substituição do dispensador de aroma	61
Limpeza e manutenção	62
Filtros de algodão.....	62
Remoção do dispensador de aroma.....	62
Eliminar o algodão visível.....	62
Efetuar a limpeza dos filtros e das zonas de passagem do ar	63
Limpeza húmida dos filtros	64
Limpeza do filtro do rodapé	65
Retirar filtro do rodapé	65
Limpar filtro do rodapé.....	65
Limpar a tampa para o filtro do rodapé	68
Limpeza do secador.....	68
Que fazer quando	69
Mensagens de erro no visor após uma interrupção do programa.....	69
Indicações no visor	71
Resultados de secagem insatisfatórios	72
O processo demora muito tempo	73
Problemas gerais com o secador.....	74
Substituir filtro do rodapé.....	76
Regenerar filtro do rodapé	78
Verificar o permutador de calor.....	78
Limpar o filtro de algodão no reservatório da água de condensação	79
Substituir o bico de aspersão para água de condensação.....	80
Serviço de assistência técnica	81
Contacto no caso de avarias	81
Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente	81
Garantia.....	81

Instalação	82
Vista frontal	82
Vista posterior	83
Transportar a máquina de secar roupa	83
Transportar a máquina de secar roupa até ao local de instalação	83
Instalação	84
Nivelar a máquina de secar roupa	84
Tempo de paragem após a instalação	84
Ventilação.....	84
Transportar a máquina de secar roupa mais tarde	85
Condições de instalação adicionais.....	85
Esgotar a água de condensação para o exterior	87
Condições de instalação especiais que necessitam de uma válvula antirretorno	87
Estender a mangueira de esgoto	88
Exemplos.....	88
Ligação elétrica	90
Caraterísticas técnicas	91
Ficha de produto para secadores de roupa para uso doméstico	92
Declaração de Conformidade	94
Dados sobre o consumo	95

Índice

Regulações	96
Ativar as regulações	96
Utilização/Indicação 	97
Idioma 	97
Código PIN	97
Horas	97
Consumo	97
Memory	98
Volume do sinal	98
Comportamento tom fim	98
Luminosidade do visor	98
Wash2Dry	98
Modo des. «Indicação»	99
Ligação em rede	100
Miele@home	100
SmartGrid	101
Controlo remoto	101
RemoteUpdate	102
Sequência do programa	103
Proteção antirrugas	103
Temp. de arrefecimento	103
Níveis de secagem	103
Parâmetros do aparelho	104
Indicação vias passagem ar	104
Condutividade	104
Horas de funcion.	105
Regulação de fábrica	105
Informações legais	105

O seu contributo para a proteção do ambiente

Eliminação da embalagem

A embalagem é utilizada para o manuseamento e protege o aparelho contra danos que possam ocorrer durante o transporte. Os materiais da embalagem são selecionados do ponto de vista ecológico e de eliminação e são geralmente recicláveis.

A devolução da embalagem ao ciclo de reciclagem contribui para a economia de matérias-primas. Utilize pontos de recolha de resíduos com triagem de materiais e possibilidades de devolução das embalagens. O seu distribuidor Miele aceita de volta as embalagens de transporte.

Eliminação do aparelho em fim de vida útil

Os equipamentos elétricos e eletrónicos contêm diversos materiais valiosos. Também contêm determinadas substâncias, misturas e componentes necessários para o seu funcionamento e segurança. No lixo doméstico, bem como no caso de tratamento incorreto, estes podem causar danos na saúde das pessoas e no ambiente. Por isso, não coloque o seu equipamento em fim de vida útil, em nenhuma circunstância, no lixo doméstico.



Em vez disso, utilize os pontos oficiais de recolha criados para a entrega e reciclagem gratuita de equipamentos elétricos e eletrónicos da sua junta de freguesia, de distribuidores Miele ou da Miele. A eliminação de eventuais dados

personais do equipamento em fim de vida útil é um processo, do ponto de vista legal, da sua responsabilidade. Está legalmente obrigado a retirar de forma não destrutiva as pilhas e as baterias usadas não fechadas de forma fixa no aparelho, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas de forma não destrutiva. Entregue-as num ponto de recolha adequado onde possam ser entregues de forma gratuita. Mantenha o seu equipamento em fim de vida útil fora do alcance de crianças, até ser transportado.

Medidas de segurança e precauções



- ▶ Leia as instruções de utilização atentamente.

Esta máquina de secar roupa corresponde às normas de segurança em vigor. A utilização inadequada pode, contudo, resultar em danos para as pessoas e danos materiais.

Antes de colocar a máquina de secar roupa em funcionamento, leia atentamente as instruções de utilização. As instruções contêm informações importantes sobre instalação, segurança, utilização e manutenção. Desta forma, não só se protege, como também evita danos na máquina de secar roupa.

Conforme a norma IEC 60335-1, a Miele chama expressamente a atenção para o facto de o capítulo para a instalação da máquina de secar roupa, assim como as indicações de segurança e os avisos deverem ser obrigatoriamente lidos e cumpridos.

A Miele não assume responsabilidade por danos ocorridos devido à inobservância destas instruções.

Guarde o manual de instruções e entregue-o a um eventual futuro proprietário.

Utilização adequada

- ▶ Esta máquina de secar roupa destina-se a ser utilizada a nível doméstico e em espaços similares.
- ▶ Esta máquina de secar roupa não se destina a ser utilizada no exterior.

Medidas de segurança e precauções

▶ Utilize a máquina de secar roupa exclusivamente a nível doméstico só para secar roupa que tenha sido lavada com água e que tenha indicado na respetiva etiqueta de que é adequada para ser seca na máquina de secar roupa.

Qualquer outra utilização não é permitida. A Miele não se responsabiliza por danos causados devido a uso inadvertido ou por utilização incorreta.

▶ As pessoas que, devido às suas capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou ainda por inexperiência ou desconhecimento, não estejam em condições de utilizar a máquina de secar roupa com segurança, não a podem utilizar sem serem vigiadas ou orientadas por uma pessoa responsável.

Crianças em casa

▶ As crianças menores de 8 anos devem ser mantidas afastadas da máquina de secar roupa, exceto se estiverem a ser constantemente vigiadas.

▶ As crianças a partir de oito anos de idade só podem utilizar a máquina de secar roupa sem serem vigiadas se lhes foi explicado o seu funcionamento de forma que a possam utilizar com segurança. As crianças devem ter capacidade para reconhecer e compreender o perigo de uma utilização incorreta.

▶ As crianças não devem efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção na máquina de secar roupa sem serem vigiadas.

▶ Vigie as crianças que estejam perto da máquina de secar roupa. Não permita que crianças brinquem com a máquina de secar roupa.

Medidas de segurança e precauções

Segurança técnica

- ▶ Observe as indicações mencionadas no capítulo «Instalação» assim como no capítulo «Caraterísticas técnicas».
- ▶ Antes de instalar a máquina de secar roupa verifique se apresenta algum dano no revestimento exterior.
Se a máquina de secar roupa apresentar algum dano visível, não deve ser posta a funcionar.
- ▶ Antes de ligar a máquina de secar roupa deverá verificar se os dados de ligação (tensão e frequência), mencionados na placa de características, correspondem aos da rede elétrica. Em caso de dúvida, consulte um electricista qualificado.
- ▶ É possível um funcionamento temporário ou permanente num sistema de alimentação energética autossuficiente ou não-síncrono de rede (por ex. microrredes, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações da EN 50160 ou comparável. As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto Miele devem também ser asseguradas na sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou ser substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito, por ex., na publicação atual do VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ A segurança elétrica da máquina de secar roupa só está garantida se a ligação à corrente for efetuada por meio de uma tomada com contacto de segurança. É muito importante que esta condição base de segurança seja verificada e, em caso de dúvida, a instalação elétrica da habitação seja revista por um técnico especializado. A Miele não pode ser responsabilizada por avarias ou danos provenientes da falta ou interrupção do fio de terra.
- ▶ Por motivos de segurança não deve utilizar um cabo elétrico de prolongamento (perigo de incêndio devido a sobreaquecimento).

Medidas de segurança e precauções

- ▶ As peças com defeito só devem ser substituídas por peças originais Miele. Só com estas peças é que a Miele garante o cumprimento das condições de segurança.
- ▶ As reparações executadas indevidamente podem ter consequências graves para o utilizador, pelas quais a Miele não assume qualquer responsabilidade. As reparações só devem ser executadas por técnicos autorizados Miele. Caso contrário, se daí resultarem avarias, fica excluído o direito à garantia.
- ▶ O acesso à tomada deve estar sempre garantido para poder desligar a máquina de secar roupa da corrente sempre que necessário.
- ▶ Se o cabo de ligação estiver danificado, somente um técnico autorizado Miele deverá efetuar a sua substituição para evitar perigos para o utilizador.
- ▶ Em caso de avaria ou limpeza e manutenção, a máquina de secar roupa só está desligada da corrente elétrica quando:
 - a ficha de ligação à corrente estiver desligada da tomada; ou
 - os disjuntores do quadro estiverem desligados; ou
 - o fusível roscado da instalação da casa estiver completamente desaparafusado.

Medidas de segurança e precauções

► Esclarecimentos sobre a bomba de calor e o produto refrigerante: Esta máquina de secar roupa funciona com um fluido refrigerante gasoso, que é comprimido por um compressor. A compressão do gás liquefeito provoca um aumento de temperatura do produto refrigerante, que é conduzido num circuito fechado através do condensador, onde se dá uma permuta de calor com o ar de secagem.

⚠ Danos na máquina de secar roupa devido ao início do funcionamento.

A bomba de calor pode, assim, ficar danificada.

Após a configuração, aguarde uma hora antes de colocar a máquina de secar roupa em funcionamento.

- Os zumbidos durante o processo de secagem, provenientes da bomba de calor, são normais. O correto funcionamento da máquina de secar roupa não é afetado.
- O produto refrigerante não é inflamável nem explosivo.
- Esta máquina de secar roupa contém gases fluorados com efeito de estufa. Hermeticamente fechada.

Designação do produto refrigerante	R134a	R134a	R450A
Quantidade de produto refrigerante	0,48 kg	0,30 kg	0,31 kg
Potencial de aquecimento global do produto refrigerante	1430 kg CO ₂ e	1430 kg CO ₂ e	605 kg CO ₂ e
Potencial de aquecimento global do aparelho	686 kg CO ₂ e	429 kg CO ₂ e	188 kg CO ₂ e

A designação e a quantidade do produto refrigerante relevante para esta máquina de secar roupa, bem como o potencial de aquecimento global, podem ser encontrados na placa de identificação (parte traseira da máquina).

Medidas de segurança e precauções

- ▶ O espaço de arejamento entre a base da máquina de secar roupa e o solo não pode ser reduzido instalando por exemplo um rodapé, nem ficar tapado por um tapete ou alcatifa. Caso contrário não entra ar suficiente.
- ▶ Na zona de abertura da porta da máquina de secar roupa não deve estar instalada nenhuma porta que possa ser fechada à chave, uma porta de correr ou uma porta com dobradiças do lado oposto.
- ▶ Esta máquina de secar roupa não pode ser utilizada em locais móveis (p. ex., barcos/navios).
- ▶ Não efetue qualquer alteração na máquina de secar roupa sem que essa tenha sido expressamente permitida pela Miele.
- ▶ Esta máquina de secar roupa está equipada com uma fonte de luz especial devido a requisitos especiais (como, p. ex., temperatura, humidade, resistência química, resistência ao atrito e vibração). Esta fonte de luz especial só pode ser utilizada para o fim previsto. Não é adequada para iluminação ambiente. A sua substituição apenas pode ser efetuada por um técnico autorizado ou pelo serviço de assistência técnica Miele.

Medidas de segurança e precauções

Utilização adequada

▶ Não instale a máquina de secar roupa em locais onde possam existir temperaturas negativas. Temperaturas negativas prejudicam o funcionamento da máquina de secar roupa. Água condensada que possa gelar na bomba e na mangueira de esgoto pode provocar danos.

▶ A quantidade de carga máxima é de 9,0 kg (roupa seca). As quantidades de carga reduzidas em alguns programas individuais podem ser consultadas no capítulo «Lista de programas».

▶ Risco de incêndio.

Esta máquina de secar roupa não deve ser ligada a uma tomada com saída controlável (por exemplo, através de um temporizador ou a uma unidade elétrica com desligar em pico de carga).

Se o programa de secagem fosse interrompido antes da fase de arrefecimento estar concluída, existiria o risco de combustão espontânea da roupa.

▶ **Aviso:** nunca desligue a máquina de secar roupa antes do programa de secagem terminar, a menos que retire todas as peças de roupa de dentro da máquina de secar roupa e as abra de forma que o calor se possa expandir.

▶ A seguir à fase de aquecimento segue-se, em muitos programas, a fase de arrefecimento o que contribui para o arrefecimento da roupa mantendo-a a uma temperatura que não lhe provoca danos (evitando por ex. incêndio espontâneo). Só depois é que o programa termina.

No final do programa retire toda a roupa existente na máquina de secar roupa.

Medidas de segurança e precauções

- Devido a risco de incêndio, não é permitida a secagem de têxteis:
- que não estejam lavados;
 - que não estejam suficientemente lavados e apresentem resíduos de óleos ou gorduras (por ex. panos de cozinha ou panos utilizados em cosmética que tenham resíduos de substâncias oleosas, gordurentas ou cremosas). Se os tecidos não estiverem convenientemente lavados existe perigo de incêndio mesmo após o processo de secagem terminar e já no exterior da máquina de secar roupa;
 - com resíduos ou vestígios de produtos de limpeza inflamáveis, acetona, álcool, gasolina, petróleo, tira-nódoas, produto de remover cera ou substâncias químicas (por ex. mopas, panos do pó);
 - que contenham resíduos de fixador de cabelo, laca de cabelo, acetona ou produtos idênticos.

Assim, lave corretamente todas as peças que apresentem este tipo de sujidade:

Utilize uma quantidade adicional de detergente e selecione uma temperatura mais elevada. Em caso de dúvida lave as peças várias vezes.

- Retirar todos os objetos existentes nos bolsos (como por ex. isqueiros e fósforos).

Medidas de segurança e precauções

- ▶ Devido a risco de incêndio, não é permitida a secagem de têxteis ou produtos:
 - se na lavagem tiverem sido utilizados produtos químicos industriais (por ex. numa limpeza a seco);
 - que contenham principalmente espuma, borracha ou borracha. É o caso de por exemplo, produtos com espuma de látex, toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos e peças de vestuário com borracha e almofadas com flocos de espuma;
 - acolchoados e danificados (por ex. almofadas ou casacos). Se o enchimento estiver danificado pode provocar incêndio.
- ▶ Feche a porta após a utilização. Assim evita que:
 - as crianças se introduzam dentro da máquina de secar roupa ou escondam objetos lá dentro;
 - animais pequenos entrem para dentro da máquina de secar roupa.
- ▶ Não se encoste nem se sente em cima da porta da máquina de secar roupa. A máquina de secar roupa pode tombar.
- ▶ Efetue a limpeza dos filtros no final de cada secagem.
- ▶ Os filtros de algodão e filtros do rodapé devem ser secos após uma limpeza húmida. Os filtros de algodão/rodapé húmidos podem provocar anomalias durante a secagem.

Medidas de segurança e precauções

▶ A máquina de secar roupa não pode ser posta a funcionar sem ou:

- com filtros da porta danificados;
- com filtro do rodapé danificado.

A máquina de secar roupa acumularia algodão em excesso o que provocaria avarias.

▶ Se pretender esgotar a água de condensação diretamente para o exterior, deverá fixar a mangueira de esgoto se a pendurar por exemplo num lavatório.

Caso contrário a mangueira pode saltar do lugar e a água condensada pode eventualmente provocar danos.

▶ A água condensada não é potável.

Se essa água for ingerida pode ter consequências graves tanto para a saúde de pessoas como de animais.

▶ O local onde a máquina de secar roupa está instalada deve estar isento de pó e algodão.

Partículas de sujidade no ar aspirado favorecem a obstrução da caixa de condensação.

▶ Não lave a máquina de secar roupa utilizando uma mangueira.

▶ Amaciador de roupa ou produtos similares, devem ser utilizados tal como está indicado nas instruções do respetivo produto.

Medidas de segurança e precauções

Utilização do dispensador de aroma (acessório opcional)

- ▶ Apenas é permitido usar um dispensador de aroma original Miele.
- ▶ Guardar o dispensador de aroma somente na embalagem de origem que, por isso, deve ser guardada.
- ▶ Atenção, o perfume pode verter. Manter o dispensador de aroma ou o filtro, com o dispensador montado, em posição vertical e nunca deitado ou inclinado.
- ▶ Utilizando um pano absorvente limpe imediatamente o perfume derramado: no chão, na máquina de secar roupa, em peças da máquina de secar roupa (por ex. filtro).
- ▶ Em contacto físico com o perfume derramado: lave a **pele** com água e sabão; enxague os **olhos** pelo menos durante 15 minutos com água limpa. Em caso de ingestão, lave a **boca** com água limpa. Após contacto com os olhos ou ingestão procure o atendimento médico.
- ▶ Mudar imediatamente de roupa que tenha entrado em contacto com o perfume derramado. Lavar as peças de vestuário ou panos com água abundante e detergente.
- ▶ Existe risco de incêndio ou danos na máquina de secar roupa se não atuar em conformidade com o indicado nestas instruções:
 - Não recarregar nunca o dispensador de aroma.
 - Não utilizar nunca um dispensador de aroma rachado ou partido.
- ▶ O dispensador de aroma vazio deve ser eliminado com o lixo doméstico e não deve ser utilizado para outros fins.
- ▶ Além disso, siga as informações fornecidas juntamente com o dispensador de aroma.


Acessórios

- ▶ Só é possível instalar ou montar acessórios se forem expressamente recomendados pela Miele.
Se forem montados ou ligados outros acessórios ou peças, fica excluído o direito à garantia.
- ▶ As máquinas de secar roupa Miele e as máquinas de lavar roupa Miele podem ser instaladas formando uma coluna de lavar/secar. Para isso é necessário adquirir um conjunto de ligação para formar a coluna de lavar/secar. É importante assegurar que o conjunto de ligação seja o adequado para a máquina de secar roupa Miele e para a máquina de lavar roupa Miele.
- ▶ Certifique-se de que se adquirir a base Miele, como acessório especial, de que é a adequada para este modelo de máquina de secar roupa.
- ▶ A Miele oferece-lhe uma garantia de entrega de até 15 anos, mas não inferior a 10 anos, para peças de substituição funcionais após o final de produção da série da sua máquina de secar roupa.

 A Miele não assume responsabilidade por danos ocorridos devido à não observância das medidas de segurança e precauções.

Utilização da máquina de secar roupa

Painel de comandos

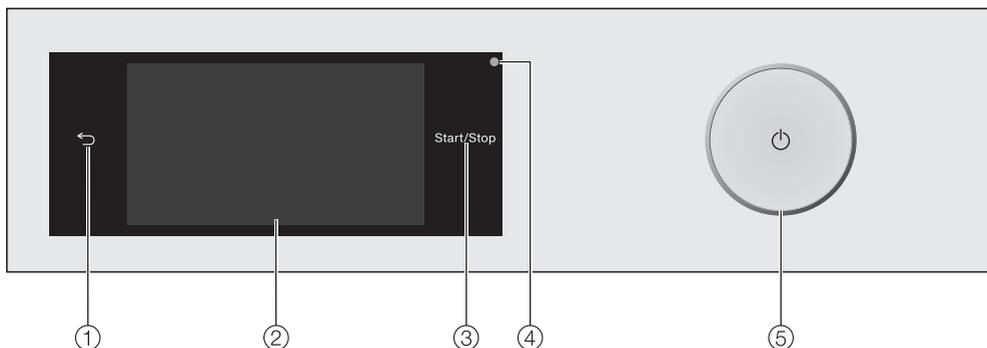

- ① **Tecla sensora** ↵
Retrocede um nível no menu.
- ② **Visor tátil**
- ③ **Tecla sensora Start/Stop**
Ao tocar na tecla sensora *Start/Stop*, o programa selecionado inicia ou um programa iniciado é cancelado. A tecla sensora fica intermitente desde que um programa possa ser iniciado e fica com luz fixa após o início do programa.
- ④ **Interface ótica**
É o ponto de ligação para o Serviço Técnico.
- ⑤ **Tecla** ⏻
Para ligar e desligar a máquina de secar roupa. Por razões de poupança de energia, a máquina de secar roupa desliga-se automaticamente. O desligamento acontece 15 minutos após o fim do programa/fase antirruga ou após ligar a máquina, caso não efetue qualquer seleção.

Visor tátil e teclas sensoras

As teclas sensoras ↵, e *Iniciar/Parar*, bem como as teclas sensoras no visor reagem em contacto com as pontas dos dedos.

O visor tátil pode ficar riscado utilizando objetos pontiagudos e afiados, como lápis ou caneta.

Toque no visor tátil apenas com os dedos.


Utilização da máquina de secar roupa

Menu principal

O menu principal surge no visor depois de ligar a máquina de secar roupa.

A partir do menu principal, acede a todos os submenus importantes.

Pressione a tecla sensora  para aceder, em qualquer momento, ao menu principal. Os valores previamente definidos não são guardados.

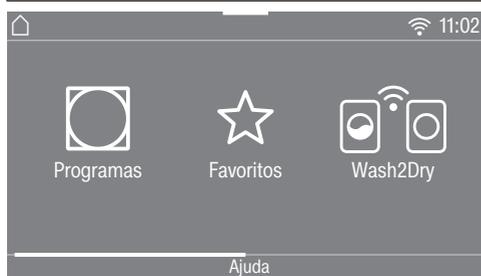

Página 1 do menu principal

Passando com o dedo no visor, avança para a segunda página do menu principal.



Página 2 do menu principal

O símbolo  ao lado da hora é apresentado quando a máquina de secar roupa estiver conectada.

Programas

Para seleccionar os programas de secagem.

☆ Favoritos

Pode memorizar até 12 programas de secagem que adaptou (consulte o capítulo «Programas favoritos»).

Wash2Dry

É regulado um programa de secagem adequado à roupa em função da máquina de lavar roupa ligada à rede.

Dica: Para poder utilizar a função Wash2Dry, a máquina de secar roupa deve estar ligada em rede.

MobileStart

Com MobileStart pode controlar remotamente a máquina de secar roupa através da app Miele.

A regulação **Comando à distância** tem de estar ligada.

Toque na tecla sensora MobileStart e siga as instruções no visor.

Assistente de secagem

O assistente de secagem condu-lo, passo a passo, até encontrar o programa de secagem ideal para o seu tipo de roupa (consulte o capítulo «Assistente de secagem»).

Regulações

No menu Regulações, pode adaptar o sistema eletrónico da máquina de secar roupa às diferentes exigências (ver o capítulo «Regulações»).

Utilização da máquina de secar roupa

Exemplos de utilização

Listas de seleção

Menu Programas




Pode navegar para a esquerda ou para a direita, passando o dedo pelo ecrã. Coloque a ponta do dedo sobre o visor tátil e mova o dedo na direção que pretender.

A barra de deslocação cor-de-laranja indica que se seguem outras possibilidades de seleção.

Para selecionar um programa de secagem, toque no nome de um programa.

O visor muda para o menu básico do programa selecionado.

Menu Extras

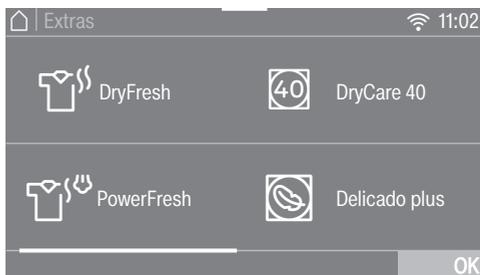

Pode navegar para a esquerda ou para a direita, passando o dedo pelo ecrã. Coloque o dedo sobre o visor tátil e mova o dedo na direção desejada.

A barra de deslocação cor-de-laranja indica que são proporcionadas outras possibilidades de seleção.

Para selecionar um extra, toque na tecla sensora do extra.

O extra desejado é marcado a cor-de-laranja.


Para anular a seleção do extra, toque novamente na tecla sensora do extra.

Com a tecla sensora OK é ativado o extra marcado.

Utilização da máquina de secar roupa

Mover programas

Pode mover os programas no menu Mover programas e assim alterar a ordem.

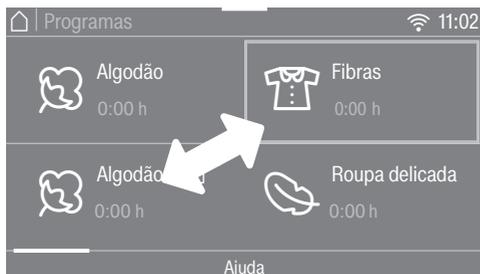


- Coloque o dedo no programa desejado até que o programa apresente uma moldura.
- Para mover o programa, mova o dedo na direção desejada.
- Solte o dedo no lugar desejado.

O programa foi movido.

Selecionar valores numéricos

Em alguns menus, os valores numéricos podem ser ajustados.

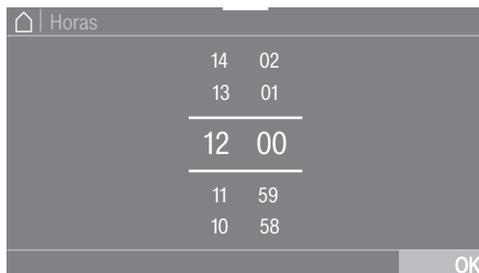

Insira números passando para cima ou para baixo. Coloque a ponta do dedo sobre os números a alterar e mova o dedo na direção que pretender. Com a tecla sensora OK, é ativado o valor numérico inserido.

Dica: Se tocar apenas brevemente nos números a cor-de-laranja entre ambos os riscos, será exibido o teclado numérico. Logo que tenha digitado um valor válido, a tecla sensora OK fica verde.

Utilização da máquina de secar roupa

Menu pendente

No menu pendente, pode visualizar informações, por exemplo sobre um programa de secagem.



Toque no topo do ecrã no centro e deslize o dedo para baixo no visor.

Exibir a Ajuda

Em alguns menus, surge Ajuda na linha inferior do visor.

- Toque na tecla sensora Ajuda, para exibir as indicações.
- Toque na tecla sensora Fechar, para voltar ao ecrã anterior.

Sair do nível do menu

- Toque na tecla sensora ↶, para voltar ao menu anterior.

As seleções efetuadas até agora e que não foram confirmadas com OK não serão guardadas.

Instalação

Antes da primeira colocação em funcionamento, certifique-se de que seguiu todas as indicações no capítulo «Instalação».

Leia as instruções de utilização, especialmente o capítulo «Instalação».

Retirar a folha de proteção e autocolantes publicitários

■ Remova:

- a película de proteção da porta (se existir).
- todos os autocolantes publicitários (se existirem) da frente do aparelho e do tampo.

O autocolante existente no interior da porta e que fica visível ao abrir a porta (p. ex. placa de características), não deve ser retirado.

Tempo de paragem após a instalação

 Danos na máquina de secar roupa devido ao início do funcionamento.

O bomba de calor pode, assim, ficar danificado.

Após a configuração, aguarde uma hora antes de colocar a máquina de secar roupa em funcionamento.

Miele@home

A sua máquina de secar roupa está equipada com um módulo wi-fi integrado.

Para a utilização, necessita de:

- uma rede wi-fi
- a App Miele
- uma conta de utilizador na Miele. Pode criar a conta de utilizador através da App Miele.

Através da App Miele, pode controlar a rede da sua máquina secar roupa com uma rede wi-fi doméstica.

Depois de ter integrado a máquina de secar roupa à sua rede wi-fi, pode usar a App para executar as seguintes ações, por exemplo:

- comandar à distância a máquina de secar roupa
- aceder a informações sobre o estado de funcionamento do seu aparelho
- aceder a instruções sobre o ciclo do programa do seu aparelho

A ligação da máquina de secar roupa à sua rede wi-fi aumenta o consumo de energia mesmo quando a máquina é desligada.

Certifique-se de que, no local onde a sua máquina de secar roupa está instalada, existe um sinal de rede wi-fi suficientemente forte.

O primeiro funcionamento

Disponibilidade da ligação Wi-Fi

A ligação Wi-Fi partilha uma faixa de frequência com outros aparelhos (p. ex. micro-ondas, brinquedos telecomandados). Assim, podem ocorrer falhas de ligação temporárias ou permanentes. Não pode, por isso, ser garantida uma disponibilidade permanente das funções oferecidas.

Disponibilidade Miele@home

A utilização da app Miele depende da disponibilidade do serviço Miele@home no seu país.

O serviço da Miele@home não está disponível em todos os países.

Saiba mais sobre a disponibilidade no website www.miele.pt.

App Miele

Pode fazer o download da app Miele a partir da Apple App Store® ou do Google Play™.



Ligar a máquina de secar roupa


- Pressione a tecla ①.

O ecrã de boas-vindas aparece.

O visor ajuda-o através de passos na primeira colocação em funcionamento.

Selecionar o idioma do visor


No visor, aparece a mensagem para selecionar o idioma pretendido. É sempre possível alterar o idioma através do menu «Regulações».

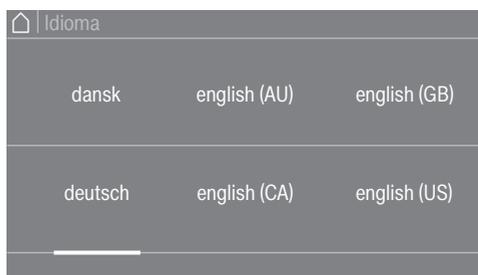

- Avance no visor para a direita ou esquerda, até o idioma pretendido aparecer.
- Toque na tecla sensora do idioma pretendido.

O idioma selecionado está marcado a cor-de-laranja e o visor muda para a regulação a seguir.

Configurar a Miele@home

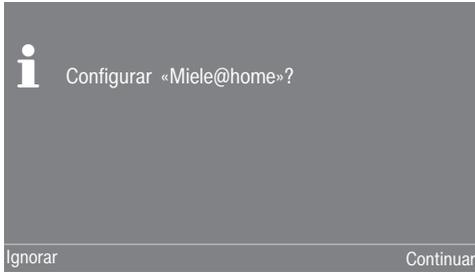


- Se pretender instalar a Miele@home diretamente, pressione a tecla sensora continuar.

Dica: Se pretender mover a regulação para mais tarde, toque na tecla sensora avançar. No visor, surge a mensagem:

i É possível configurar mais tarde em «Regulações»/«Miele@home».

Confirme OK através da tecla sensora.

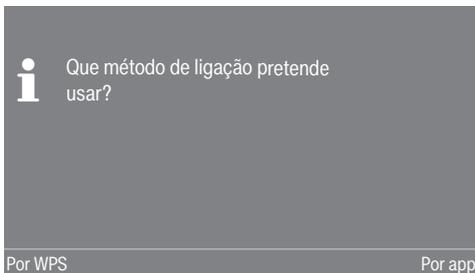

- Selecione o método de ligação desejado.

O visor e o app Miele conduzem através dos passos seguintes.

Para o tipo de ligação Por WPS necessita de um router compatível com sistema WPS.

- Ative a função «WPS» no seu router no espaço de 2 minutos.

Selecionar o formato das horas

As horas podem ser indicadas em formato de 24 ou de 12.


- Selecione o formato de horas desejado e confirme com a tecla sensora OK.

O visor muda para a regulação a seguir.

Acertar as horas

Esta mensagem surge apenas quando a máquina de secar roupa ainda não se encontrar ligada a uma rede wi-fi.

Ao efetuar a ligação à rede wi-fi, a hora é definida automaticamente.

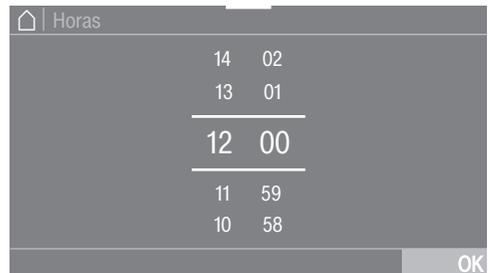

- Coloque a ponta do dedo sobre os números a alterar e mova o dedo na direção que pretender.
- Confirme OK através da tecla sensora.

O visor mostra mais informações.

O primeiro funcionamento

Continuar a colocação em funcionamento

- Leia o capítulo «1. Tratamento adequado da roupa».
- Depois disso, pode carregar a máquina de secar roupa e selecionar um programa, tal como descrito no capítulo «2. Carregar a máquina de secar roupa» e «3. Selecionar programa».

O primeiro funcionamento está concluído quando um programa demorar mais de 1 hora a ficar concluído.

Economizar energia

Esta máquina de secar roupa com tecnologia de bomba de calor está projetada para secagem com economia de energia. Pode usar as seguintes medidas para economizar ainda mais energia, porque o tempo de secagem não é desnecessariamente prolongado.

- Na máquina de lavar roupa selecione a velocidade de centrifugação máxima.
Se a roupa for centrifugada com 1600 rpm em vez de 1000 rpm, além de economizar tempo ainda economiza aprox. 20% de energia e tempo na secagem.
- Preste atenção à carga máxima por programa de secagem. Assim, o consumo de energia em relação à quantidade total de roupa será o mais favorável.
- Certifique-se de que a temperatura ambiente não é demasiado elevada. Caso existam outros aparelhos instalados no mesmo espaço e que liberem calor, providencie o arejamento do local ou desligue-os.
- Efetue a limpeza dos filtros no final de cada secagem.

indicações sobre a limpeza do filtro de algodão e do filtro do rodapé encontram-se no capítulo «Limpeza e manutenção».

- Use tarifas de energia elétrica de baixo custo e variáveis no tempo, sempre que possível. Consulte o seu fornecedor de eletricidade. O timer desta máquina de secar roupa apoia-o no seguinte: pode escolher quando o processo de secagem deve começar automaticamente dentro das próximas 24 horas.

Economizar energia

Feedback

Obtém informações sobre o consumo de energia da máquina de secar roupa no menu pendente.

No visor, são indicadas as seguintes informações:

- um prognóstico para o consumo de energia antes do desenrolar do programa.
- Durante o desenrolar do programa ou no final do programa, pode consultar o consumo real de energia.



- Abra o menu pendente.

1. Prognóstico

O gráfico de barras mostra, antes do início do programa, o prognóstico do consumo de energia.



Quantas mais barras estiverem visíveis, mais energia é consumida.

O prognóstico altera de acordo com o programa de secagem selecionado e os extras selecionados.

2. Consumo real

Durante o desenrolar do programa e no final do programa, pode consultar o consumo real de energia e os respetivos custos.

Enquanto o consumo de energia for baixo, é indicado $< 0,1$ kWh e custos 0,00. No capítulo «Regulações», secção «Consumo», pode ver informações adicionais.

O consumo e os custos mudam com o decurso do programa.

Além disso, antes de abrir a porta no final do programa pode ainda ver a sujidade do filtro em %.

Sujidade do filtro

0% = leve

50% = média

100% = forte

Com o aumento do algodão no filtro, o programa de secagem fica mais longo, o que contribui para aumento do consumo de energia.

Abrindo a porta ou com o desligar automático no final do programa, coloca os dados novamente em prognóstico.

Dica: Pode visualizar os dados de consumo do programa de secagem efetuado em último lugar (capítulo «Regulações», secção «Consumo»).

1. O tratamento adequado da roupa

Observar logo durante a lavagem

- Lave corretamente todas as peças que estejam muito sujas: utilize a quantidade suficiente de detergente e selecione uma temperatura mais elevada. Em caso de dúvida lave as peças várias vezes.
- Não seque roupa molhada/a pingar. Selecione a velocidade máxima de centrifugação na máquina de lavar roupa. Quanto mais elevada for a velocidade de centrifugação mais energia e tempo economiza na secagem da roupa.
- Tecidos novos e de cor devem ser bem lavados antes da primeira secagem e não devem ser secos em conjunto com tecidos de cor clara. Existe o risco destes tecidos desbotarem ao serem secos e além disso podem ficar pelos, de outra cor, agarrados aos tecidos.
- Roupa tratada com goma pode ser seca na máquina de secar roupa. Mas para que obtenha o resultado pretendido deverá dosear o dobro da quantidade de goma.

Preparar a roupa para a máquina de secar roupa

 Danos na roupa causados por corpos estranhos não removidos. Objetos estranhos podem derreter, queimar ou explodir. Elimine corpos estranhos (p. ex. o doseador de detergente, isqueiros, etc.)!

 Existe perigo de incêndio devido ao uso e utilização incorretos.

A roupa pode queimar e destruir a máquina de secar roupa e o espaço circundante.

Leia e siga o capítulo «Medidas de segurança e precauções».

- Separe a roupa por tipo de tecido, tamanho igual, símbolo de tratamento igual e nível de secagem pretendido.
- Verifique se as bainhas e costuras das peças a secar estão intactas. Desta forma evita que o enchimento ou o forro se possa soltar. Risco de incêndio durante a secagem.
- Solte os tecidos.
- Aperte os cintos e as fitas de aventais.
- Feche as fronhas e capas de edredões para impedir que as peças de roupa entrem para dentro delas.
- Feche os ganchos e os colchetes.
- Desaperte os botões dos casacos e abra os fechos de correr para que os têxteis sequem uniformemente.
- Coza os arames da armação dos soutiens ou retire-os.
- Reduza a quantidade máxima de carga em casos extremos. A formação de rugas e vincos em fibras é mais acentuada quanto mais carregar o secador. O que acontece especialmente em tecidos muito sensíveis (p. ex. em camisas e blusas). Em casos extremos reduza a carga.

1. O tratamento adequado da roupa

Secagem

Dica: Leia o capítulo «Vista geral de programas», no qual irá encontrar todas as informações sobre programas e quantidades de carga.

- Preste atenção à quantidade de carga máxima para cada programa. Assim, o consumo de energia em relação à quantidade total de roupa será o mais favorável.
- Tecidos acolchoados com penas podem encolher, dependendo da qualidade. Trate estes têxteis só no programa *Alisar extra*.
- Os tecidos de linho puro só podem ser colocados na máquina de secar roupa se tal estiver indicado na respetiva etiqueta. Caso contrário, estes tecidos poderão ficar ásperos. Trate estes têxteis só no programa *Alisar extra*.
- As lãs e mistura de lãs têm tendência a ficar embaraçadas e a encolher. Apenas seque estes têxteis no programa *Finish lãs*.
- Os têxteis de malha (por ex., t-shirts, roupa interior) muitas vezes encolhem durante a primeira lavagem. Por isso, não seque demasiado os tecidos de malha para evitar que encolham de novo. Se possível, compre tecidos de malha num tamanho um pouco acima.
- Para têxteis sensíveis a temperaturas e rugas reduza a quantidade de carga. Selecione adicionalmente o extra *Delicado plus* e, com têxteis especialmente sensíveis, o extra *DryCare 40*.

Símbolos de tratamento

Secagem	
Temperatura	
	normal ou mais elevada
	reduzida*
	não indicado para máquina de secar roupa

* Recomendação: selecionar *DryCare 40* ou *Delicado plus*

Engomar e passar na calandra	
Temperatura	
	••• quente, •• média, • mais reduzida
	não engomar ou passar na calandra

O nível de secagem correto

- *HigieneDry* para requisitos especiais de higiene em roupas sensíveis
- *Secagem extra* para roupa de diferentes qualidades e bastante grossa
- *Secagem normal plus* para todas as roupas que desejar colocar diretamente no armário
- *Secagem normal* para tecidos que podem encolher. Ou para tecidos de algodão leve ou jersey
- *Meio húmida* ou *Muito húmida* para o acabamento dos tecidos

Dica: Pode adaptar individualmente os níveis de secagem dos programas *Algodão*, *Fibras* e *Automático* (húmido ou seco). Consulte o capítulo «Regulações», secção «Sequência do programa».

2. Carregar a máquina de secar roupa

Introduzir a roupa no tambor

Os têxteis podem ficar danificados. Antes de colocar a roupa, leia primeiro o capítulo «1. Ter em atenção o tratamento adequado da roupa».



- Abra a porta.
- Retire os têxteis ou peças restantes do tambor.
- Coloque a roupa no tambor desdobrada e solta.


Não sobrecarregue o tambor. A roupa irá sofrer um desgaste e os resultados da secagem não serão os desejados. Pode também contar com a formação de rugas e vincos excessiva.

Podem ocorrer danos na roupa se algumas peças ficarem presas entre a abertura da porta e a porta.

Verificar o FragranceDos


Quando não utilizar qualquer dispensador de aroma, verifique se as 2 ranhuras FragranceDos estão fechadas.

O manuseamento do dispensador de aroma é descrito no capítulo «Dispensador de aroma».

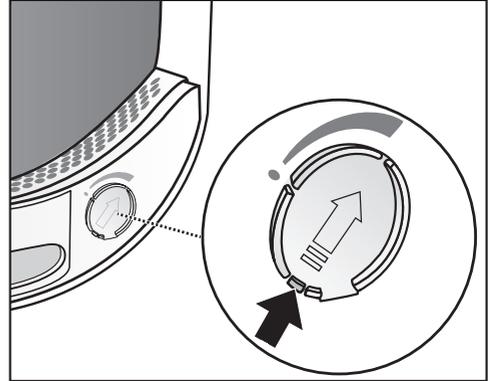

- Deslize a saliência na trava de bloqueio completamente para baixo (seta), para que a ranhura fique fechada. Caso contrário, o algodão deposita-se.

Fechar a porta

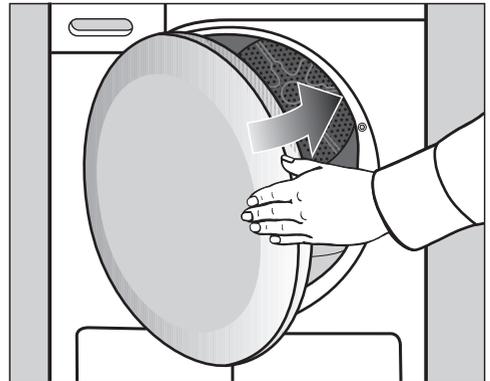

- Feche a porta com um balanço suave.

3. Selecionar o programa

Ligar a máquina de secar roupa

- Para ligar, toque levemente na tecla sensora .

Dica: Pode utilizar a água de condensação para diferentes aplicações de programas.

Consulte o capítulo «Reservatório da água de condensação», secção «Encher o reservatório da água de condensação». Nos capítulos «Visão geral do programa» e «Extras» pode ver quais são as aplicações do programa.

Selecionar o programa

Existem possibilidades alternativas de seleção do programa.


- Toque na tecla sensora Programas.



- Avance no visor para a direita, até o programa pretendido aparecer no visor.

- Toque na tecla sensora do programa.

A indicação no visor muda para o menu Visão geral.

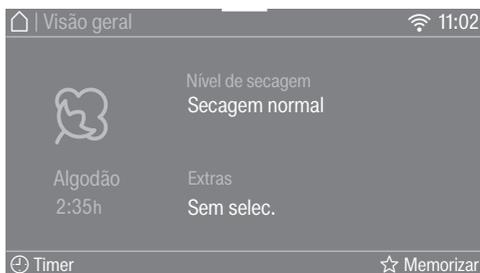

Dica: No menu pendente, pode visualizar a carga máxima para o programa selecionado.


Existem 4 alternativas para a seleção do programa.

1. A função Wash2Dry
2. Os favoritos
3. Os assistentes de secagem
4. MobileStart


4. Selecionar as regulações do programa

Selecionar o nível de secagem

Consulte o capítulo «Visão geral do programa» para ver para que programa pode seleccionar um nível de secagem e qual o nível de secagem que é adequada para os seus requisitos.

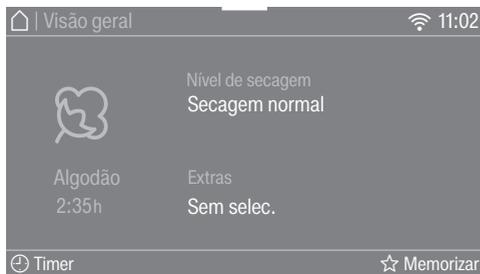

- Toque na tecla sensora Nível de secagem.

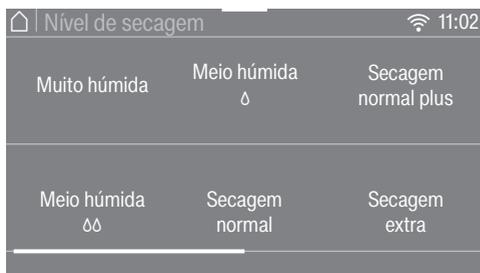

- Avance no visor até o programa pretendido aparecer no visor.
- Toque na tecla sensora com o nível de secagem pretendido.

Nível de secagem *HygieneDry*

Dica: Em alguns programas é possível seleccionar o nível de secagem *HygieneDry*. São cumpridos requisitos especiais de higiene para têxteis não sensíveis com o símbolo de tratamento ☺.

No *HygieneDry*, a secagem realiza-se durante um longo período de tempo a uma temperatura constante (prolongamento do tempo de retenção da tempe-

ratura). Assim, os microorganismos (p. ex., germes ou ácaros domésticos) são destruídos e os alérgenos na roupa são reduzidos.

Dica: Para o respetivo programa, reduza para metade a quantidade máxima de carga especificada nas presentes instruções de utilização.

Tempo de manutenção de temperatura

- No início de um programa com o nível de secagem *HygieneDry*, o tempo de funcionamento do programa é apresentado como uma previsão preliminar.
- O programa passa primeiro pelo processo normal de secagem para o tratamento da roupa. O tempo de secagem desce até 0 minutos. Em seguida começa o tempo de manutenção de temperatura.
- Quando o tempo de manutenção da temperatura é iniciado, o tempo restante de funcionamento do programa é prolongado em 85 minutos, obtendo-se assim o resultado de secagem higiénica.

Um programa com o nível de secagem *HygieneDry* seleccionado deve ser executado sem interrupção.

Caso contrário, os microorganismos não são destruídos.

Não interrompa o programa de secagem.

4. Selecionar as regulações do programa

Selecionar o tempo de funcionamento do programa dos programas de tempo


Pode seleccionar a duração em passos de 10 minutos.

Programas:

Arejar frio: 20 min – 1:00 h

Arejar quente: 20 min – 2:00 h

Programa com cesto: 40 min – 2:30 h

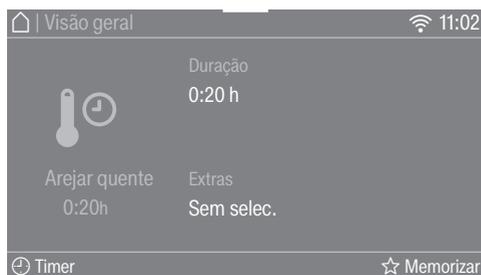

- Toque na tecla sensora **Duração** (apenas no programa *Arejar a quente*).



- Coloque o dedo sobre os algarismos a alterar e mova o dedo na direção desejada.

- Arejar quente

- Confirme com a tecla sensora **OK**.


- Arejar a frio, Programa com cesto

- Toque na tecla sensora **Start/Stop**.


O programa é iniciado.

Selecionar extras

Consulte o capítulo «Extras» para ver qual o extra que cumpre os seus requisitos e para que programa pode seleccionar um extra.

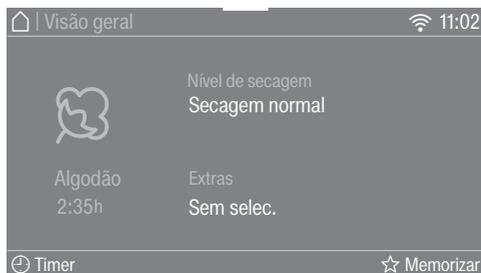

- Toque na tecla sensora **Extras**.

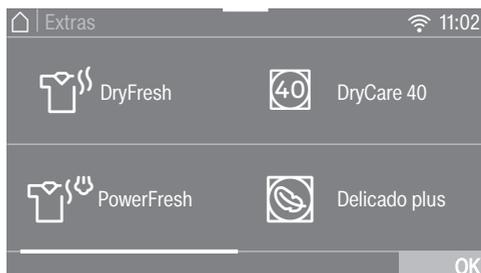

- Pressione a tecla sensora do extra pretendido.

Dica: Pode desativar um extra, pressionando novamente a tecla sensora.

- Para ver mais extras, avance no visor.

- Confirme com a tecla sensora **OK**.

O símbolo do extra seleccionado é exibido.


5. Iniciar o programa

Iniciar programa

Se a tecla sensora *Start/Stop* acende intermitentemente, o programa pode ser iniciado.

■ Toque na tecla sensora *Start/Stop*.

A tecla sensora *Start/Stop* acende de forma constante.

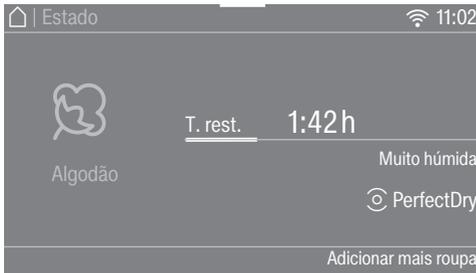

No visor, acende *Secagem* e o tempo de duração restante do programa.

A roupa é arrefecida pouco antes do fim do programa.

Dica: No menu pendente pode visualizar o nível de secagem ou a duração e o consumo de energia.

A indicação PerfectDry está acesa só nos programas por seleção do nível de secagem:

- ponto vazio ☹ após o início do programa
Mais tarde, é exibido respetivamente o nível de secagem alcançado.
- ponto cheio ☺ com o nível de secagem obtido

PerfectDry mede a humidade residual da roupa. Nos programas por seleção do nível de secagem, o sistema Perfect Dry assegura uma secagem precisa, que

também é influenciada pelo teor de cálcio da água. O Perfect Dry adapta-se a isso e torna-se mais preciso.

Se encher a máquina de secar roupa apenas com alguns têxteis ou roupa seca, o sistema de deteção do tambor regista esta alteração. Pouco depois do início do programa, a deteção automática de carga muda o programa selecionado para um tempo de funcionamento do programa limitado e seca ou ventila a sua roupa ou têxtil de forma delicada.

Caso contrário, as peças de roupa e os tecidos sofrem desgaste.
Evite a secagem excessiva da roupa e dos tecidos.

Poupança de energia

Após 10 minutos, os indicadores ficam escuros e a tecla sensora *Start/Stop* fica intermitente.

■ Toque na tecla sensora *Start/Stop* para ligar novamente os indicadores (isto não possui qualquer efeito num programa a decorrer).

A iluminação do tambor apaga-se após o início do programa.

Adicionar mais roupa

Após o início do programa é possível adicionar mais roupa.

■ Siga a descrição presente no capítulo «Alteração do programa», secção «Adicionar ou retirar roupa».

6. Fim do programa – Retirar a roupa da máquina

Fim do programa


Depois de Fim/Proteção antirrugas acender é que o programa está concluído. A tecla sensora *Iniciar/Parar* deixa de acender.

Esta máquina de secar roupa desliga-se automaticamente ao fim de 15 minutos após terminar o ritmo antirrugagem (em programas sem antirrugagem 15 minutos após o final do programa).

Retirar a roupa

Abra a porta primeiro e depois quando o processo de secagem terminar. Caso contrário, a roupa não ficará bem seca nem arrefecida.

- Agarre na pega da porta e puxe para abrir a porta.

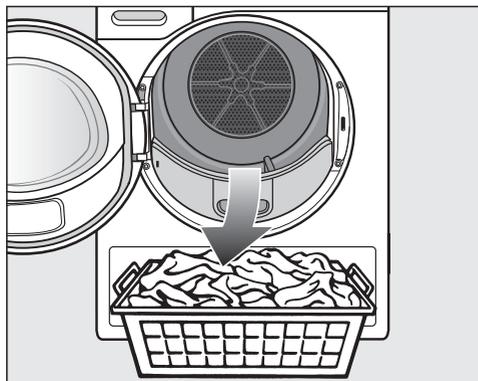

- Retire a roupa.

Se ficar alguma peça de roupa esquecida, poderá ficar danificada na próxima secagem devido a secagem excessiva.

Remova sempre todas as peças de roupa do tambor.

- Toque na tecla sensora para desligar.
- Retire o algodão do 2.º filtro situado na zona do óculo da porta: capítulo «Limpeza e manutenção», secção «Filtros de algodão».
- Feche a porta com um balanço suave.
- Despeje a gaveta reservatório da água de condensação.

Ao secar uma carga completa nos programas *Algodão* e *Algodão* recomendamos conduzir a saída de água através da mangueira de escoamento. Desta forma deixa de ser necessário despejar a gaveta reservatório

Iluminação do tambor

Ao abrir a porta da máquina de secar roupa, o tambor e uma área transparente na frente da máquina de secar roupa são iluminados. Isso significa que não pode deixar de ver qualquer peça de roupa no tambor ou no cesto de roupa suja.

A iluminação do tambor desliga automaticamente (economia de energia).

Dica: Para voltar a ligar a iluminação do tambor, abra o menu pendente no menu Vista geral e toque na tecla sensora.

Lista de programas

Todos os pesos marcados com * referem-se ao peso da roupa seca.

Algodão		no máximo 9 kg*
HygieneDry		
Artigo	<ul style="list-style-type: none">- Tecidos de algodão ou de linho, que estejam em contacto direto com a pele, por exemplo roupa interior, roupa de bebé, roupa de cama, toalhas turcas.- Outros têxteis resistentes, com requisitos especiais de higiene.	
Dica	<ul style="list-style-type: none">- Seleccionar para requisitos especiais de higiene.- Reduza para metade da quantidade máxima de carga.	
Secagem extra, Secagem normal plus, Secagem normal		
Artigo	Para têxteis de algodão de uma e de várias camadas. Por exemplo, t-shirts, roupa interior, roupa de bebés, roupa de trabalho, casacos, aventais, batas, toalhas turcas, roupões, roupa de cama.	
Dica	<ul style="list-style-type: none">- <i>Secagem extra</i> para têxteis diferentes, de várias camadas e especialmente grossos.- Não secar tecidos de malha (p. ex. T-Shirts, roupa interior, roupa de bebé) no programa <i>Secagem extra</i> porque podem encolher.	
Meio húmida δ, Meio húmida $\delta\delta$, Muito húmida		
Artigo	Todos os tecidos em algodão ou linho: toalhas e guardanapos, lençóis, roupa tratada com goma. Por exemplo: roupa de mesa, roupa de cama, roupa engomada.	
Dica	A roupa para ser engomada na calandra deve ser mantida húmida até ser engomada.	

Lista de programas

Algodão 		9 kg* no máximo
Artigo	Roupa de algodão molhada normal, tal como descrito em <i>Algodão Secagem normal</i> .	
Nota	<ul style="list-style-type: none"> - Neste programa, a secagem é efetuada exclusivamente no nível <i>Secagem normal</i>. - O programa <i>Algodão</i>  é o mais eficiente, do ponto de vista do consumo de energia, para a secagem de peças de algodão húmidas. 	
Indicação para institutos de teste	<ul style="list-style-type: none"> - O programa <i>Algodão</i>  é o programa de teste de acordo com o Regulamento Delegado (UE) n.º 392/2012 para a etiqueta energética com valores medidos de acordo com a norma EN 61121 - No programa <i>Algodão</i> e <i>Algodão</i>  conduzir a água de condensação através da mangueira de esgoto. 	
Fibras		4 kg* no máximo
HygieneDry, Secagem normal plus, Secagem normal, Meio húmida δ, Meio húmida $\delta\delta$		
Artigo	Têxteis de fibras sintéticos, de algodão ou de tecidos mistos. Por exemplo, roupa de trabalho, batas, camisolas, vestidos, calças, toalhas e guardanapos e meias.	
Dica	<ul style="list-style-type: none"> - <i>HygieneDry</i> para têxteis resistentes, com requisitos especiais de higiene. - Reduza para metade da quantidade máxima de carga. 	
Roupa delicada		2,5 kg* no máximo
Secagem normal, Meio húmida δ, Meio húmida $\delta\delta$		
Artigo	Tecidos sensíveis com o símbolo de tratamento  em fibras sintéticas, tecidos mistos, seda artificial ou algodão com fibras de tratamento fácil, p. ex. camisas, blusas, roupa interior e tecidos com aplicações. Por exemplo, camisas, blusas, roupa interior e tecidos com aplicações.	
Dica	Para secagem com poucas rugas e vincos reduza ainda mais a carga.	


Lista de programas

Roupa de cama		4 kg* no máximo
HygieneDry, Secagem extra, Secagem normal plus, Secagem normal, Meio húmidaΔ, Meio húmida $\Delta\Delta$, Muito húmida		
Artigo	Roupa de cama, lençóis, capas de almofada	
Dica	<ul style="list-style-type: none"> - <i>HygieneDry</i> para têxteis resistentes, com requisitos especiais de higiene. - Reduza para metade da quantidade máxima de carga. 	
Automático		no máximo 5 kg*
Secagem normal +, Secagem normal, Meio húmida Δ, Meio húmida $\Delta\Delta$		
Artigo	Diversas qualidades de tecidos para os programas <i>Algodão</i> e <i>Fibras</i> .	
Finish lã		2 kg* no máximo
Artigo	Tecidos em lã e tecidos com misturas de lã: camisolas, casacos de malha, meias.	
Nota	<ul style="list-style-type: none"> - As lãs são soltas em poucos minutos para que fiquem macias mas não ficam completamente secas. - No final do programa, retire a roupa de imediato de dentro da máquina de secar roupa. 	
Finish Seda		1 kg* no máximo
Artigo	Tecidos em seda adequados para serem secos no secador: blusas, camisas	
Nota	<ul style="list-style-type: none"> - Programa para reduzir rugas e vincos, mas os têxteis não ficam completamente secos - No final do programa, retire a roupa de imediato de dentro da máquina de secar roupa. 	
Express		4 kg* no máximo
Secagem extra, Secagem normal plus, Secagem normal, Meio húmidaΔ, Meio húmida $\Delta\Delta$, Muito húmida		
Artigo	Tecidos resistentes com o símbolo  para o programa <i>Algodão</i> .	
Indicação	O tempo de duração do programa é reduzido.	

Lista de programas

Camisas		2 kg* no máximo
Secagem normal plus, Secagem normal, Meio húmida ∆, Meio húmida ∆∆		
Artigo	Camisas e blusas	
Gangas		3 kg* no máximo
Secagem normal plus, Secagem normal, Meio húmida ∆, Meio húmida ∆∆		
Artigo	Todos os artigos de jeans, como por exemplo casacos, calças, camisas e saias.	
Finish vapor		1 kg* no máximo
Secagem normal, Meio húmida ∆∆		
Artigo	<ul style="list-style-type: none"> - Todos os artigos em algodão ou linho - Têxteis de fibras em algodão, tecidos mistos ou sintéticos. Estes são, p. ex., calças de algodão, anoraques e camisas. 	
Dica	<ul style="list-style-type: none"> - Para humedecer os têxteis antes de passar a ferro - Para alisar tecidos que têm rugas - selecione <i>Meio húmida</i> se pretender engomar com o ferro. - Adicionalmente, os tecidos são refrescados neste programa. Para aumentar o efeito refrescante, pode utilizar o dispensador de aroma DryFresh (acessório opcional). 	
Indicação	 <ul style="list-style-type: none"> - No início do programa, a água de condensação recolhida do reservatório da água de condensação é pulverizada através de um bico de aspersão no tambor. É necessário que o reservatório de água de condensação tenha água pelo menos até à marca —min—. - Se a água for pulverizada no tambor, é perceptível um som de zumbido. 	

Lista de programas

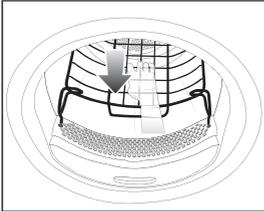Roupa de desporto		3 kg* no máximo
Secagem normal plus, Secagem normal, Meio húmida δ, Meio húmida $\delta\delta$		
Artigo	Vestuário de desporto de material adequado à secagem na máquina de secar roupa.	
Programa para cesto		carga máxima do cesto 3,5 kg
Indicação	<ul style="list-style-type: none"> - Este programa só pode ser utilizado em conjunto com o cesto de secagem TRK 555 (acessório opcional). - Siga as indicações mencionadas no livro de instruções fornecido com o cesto. - Certifique-se de que, por exemplo, mangas, tiras, tiras de cinto ou eixos de proteção não entrem em contacto com o tambor da máquina de secar roupa ou com a pá elevatória do tambor. Se o tambor girar, a roupa pode ficar embaraçada e danificar o cesto e a máquina de secar. 	
		
Têxteis/ Produtos	Utilize este programa para secar ou arejar peças que podem ser secas na máquina de secar roupa e não possam ser submetidas a desgaste mecânico.	
Outdoor		2,5 kg* no máximo
Secagem normal, Meio húmida δ		
Artigo	Vestuário Outdoor de material adequado à secagem na máquina de secar roupa	

Lista de programas

Impermeabilizar		2,5 kg* no máximo
Artigo	Tecidos adequados para secagem na máquina de secar roupa como, por exemplo microfibras, vestuário de praticar desportos na neve e Outdoor, algodão grosso delicado (popelina) e toalhas de mesa.	
Indicação	<ul style="list-style-type: none">- Neste programa, a secagem é efetuada exclusivamente em <i>Secagem normal</i>.- Este programa é composto por uma fase adicional de fixação para a impermeabilização.- Tecidos impermeabilizados só podem ser tratados com produtos que tenham a indicação de que são adequados para tecidos de membrana. Estes produtos têm como base compostos químicos fluorados.- Não seque tecidos que tenham sido impermeabilizados com produtos que contenham parafina. Existe perigo de incêndio.	
Arejar quente		no máximo 9 kg*
Artigo	<ul style="list-style-type: none">- Têxteis multicamadas que, devido às suas características, não secam uniformemente, como por exemplo, casacos, almofadas, sacos-cama e outros têxteis volumosos.- Para secar peças soltas: toalhas de banho, panos da louça.	
Dica	No início, não selecione o tempo mais longo. Experimente, por tentativas, o tempo que é mais adequado.	
Arejar frio		9 kg* no máximo
Artigo	Toda a roupa que tenha de ser arejada.	

Lista de programas

Almofadas normais		1–2 almofadas 40 x 80 cm ou
Almofadas grandes		1 almofada 80 x 80 cm
HygieneDry, Secagem normal		
Artigo	Almofadas que podem ser secadas na máquina de secar roupa, com enchimento de penas ou sintético.	
Dica	<i>HygieneDry</i> para requisitos especiais de higiene.	
Indicação	<ul style="list-style-type: none">- Ao penas ao aquecerem têm como característica a formação de odores. Após a secagem, mantenha os artigos cama fora da máquina de secar roupa para arejar.- Pode acontecer sentir as almofadas ainda um pouco húmidas após a secagem. Continue a secagem neste programa as vezes que forem necessárias até que estejam secas como pretende.	
Algodão Higiene		4 kg* no máximo
HygieneDry		
Artigo	Tecidos de algodão ou de linho, que estejam em contacto direto com a pele, por exemplo roupa interior, roupa de bebé, roupa de cama, toalhas turcas.	
Indicação	<ul style="list-style-type: none">- <i>HygieneDry</i> para têxteis resistentes, com requisitos especiais de higiene.- Neste programa, a secagem normal realiza-se durante um longo período de tempo a uma temperatura constante. Assim, os microorganismos como, p. ex., germes ou ácaros domésticos, são destruídos e os alergénios na roupa são reduzidos com o tempo de atuação da temperatura. Assim sendo, o programa não deve ser interrompido, caso contrário, os microorganismos não são destruídos.	

Lista de programas

Alisar extra		1 kg* no máximo
Secagem normal, Meio húmida ∆∆		
Artigo	<ul style="list-style-type: none">- Têxteis em tecido de algodão ou linho.- Têxteis de fibras em algodão, tecidos mistos ou sintéticos. Estes são, p. ex., calças de algodão, anoraques e camisas.	
Dica	<ul style="list-style-type: none">- Este programa reduz as rugas nos têxteis após a centrifugação prévia na máquina de lavar roupa.- Este programa também é adequado para têxteis secos.- No fim do programa, retire os têxteis de imediato.	

Pode adicionar os programas de secagem com a ajuda de Extras. Na tabela, pode ver as várias possibilidades de seleção:

DryFresh

A roupa limpa e seca é refrescada sem humidificação utilizando o nível *Secagem normal*.

Contudo, em peças sintéticas, o efeito refrescante é um pouco menor.

Dica: Para aumentar o efeito refrescante, pode utilizar adicionalmente o dispensador de aroma *DryFresh* (acessório opcional). Reduza também a carga.

O *DryFresh* não está disponível para todos os níveis de secagem.

PowerFresh

A roupa limpa e seca é refrescada com vapor.

A roupa é humedecida automaticamente. O vapor de água produzido pelo processo de secagem assegura uma transferência de temperatura específica para a peça. Isto facilita a dissolução de moléculas odoríferas no material têxtil.


Contudo, em peças sintéticas, o efeito refrescante é um pouco menor.

Reduza a carga para 1 kg.

O *PowerFresh* não está disponível para todos os níveis de secagem.

Dica: Para aumentar ainda mais o efeito refrescante, pode utilizar adicionalmente o dispensador de aroma *DryFresh* (acessório opcional).

A água de condensação recolhida do reservatório da água de condensação é pulverizada para o tambor. Por isso, é necessário que o reservatório de água de condensação tenha água pelo menos até à marca —min—.

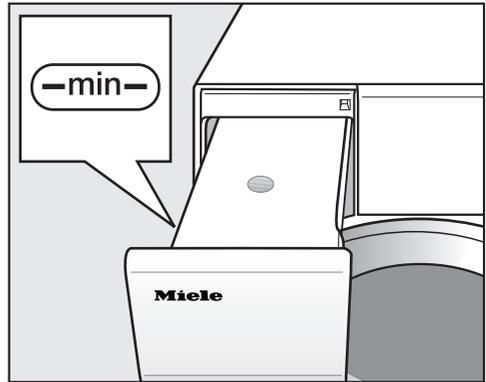

■ Encha o reservatório da água de condensação.

Tenha em conta o capítulo «Reservatório da água de condensação», secção «Encher o reservatório da água de condensação».

Extras

DryCare 40

A roupa é secada de forma delicada com uma temperatura especialmente baixa.

Para todos os têxteis sem percentagem de lã que possam ser lavados a 40 °C e temperaturas mais elevadas.

Para obter um resultado de secagem ideal considere:
Para o respetivo programa, reduza para metade a quantidade máxima de carga especificada nas presentes instruções de utilização.
Exceções: deve reduzir os programas com uma quantidade de carga máxima de 9 kg para 4 kg.

O *DryCare 40* não está disponível para todos os níveis de secagem.

Delicado plus

A secagem dos têxteis ocorre com uma temperatura suave.

Adequado para todas as peças de roupa com o símbolo de tratamento , p. ex. de acrílico.

O tempo de funcionamento do programa é prolongado.

Refrescar

Os odores em roupas limpas são reduzidos.

Os tecidos são ventilados com o nível de secagem *Secagem normal*.

Dica: Humedecer os tecidos e utilizar o dispensador de aroma para aumentar o efeito refrescante.

Vista geral dos programas de secagem - extras

	 DryFresh	 PowerFresh	 DryCare 40	 Delicado plus	 Refrescar
Algodão 	-	-	-	-	-
Algodão	X	X	X	X	X
Fibras	X	X	X	X	X
Roupa delicada	-	-	✓	-	-
Roupa de cama	-	-	-	-	-
Automático	X	X	X	X	-
Finish Lãs	-	-	-	-	-
Finish Seda	-	-	✓	-	-
Expresso	-	-	-	-	-
Camisas	X	X	X	X	X
Gangas	X	X	X	X	X
Finish vapor	-	-	-	-	-
Roupa de desporto	-	-	X	X	-
Programa para cesto	-	-	-	-	-
Outdoor	-	-	X	X	-
Imperm.	-	-	-	-	-
Arejar quente	-	-	X	X	-
Arejar frio	-	-	-	-	-
Almofada normal	-	-	-	-	-
Almofada grande	-	-	-	-	-
Algodão higiene	-	-	-	-	-
Alisar extra	-	-	✓	-	-

- X** = selecionável
- = não selecionável
- ✓ = ligado automaticamente

Extras não podem ser combinados entre si.

A máquina de lavar roupa da Miele, após o fim do programa em conformidade, transfere os dados do programa através do router, no qual também está registada a máquina de secar roupa ligada à rede e à Miele Cloud.

Com base nos dados do programa transferidos, a máquina de secar roupa regula automaticamente um programa de secagem adequado à roupa.

Basta iniciar o programa de secagem depois de carregar a máquina de secar roupa. Não são necessárias outras regulações do programa na máquina de secar roupa.

Dica: O programa de secagem tem de ser iniciado num período de 24 horas após o fim do programa de lavagem. Os dados para a máquina de secar roupa são mantidos e substituídos quando é terminado um novo programa de lavagem.

Dica: Não desconecte a máquina de secar roupa da rede. Depois, os dados do programa transmitidos pela máquina de lavar roupa são recebidos pela máquina de secar roupa assim que tiver selecionado *Wash2Dry*.

Uma desconexão prévia da rede provocaria um atraso na receção dos dados.

Requisitos para utilização

Um requisito para a utilização da função *Wash2Dry* é a ligação em rede da máquina de lavar roupa e da máquina de secar roupa com os serviços Miele@home.

Dica: Configure o Miele@home, tal como descrito no capítulo «Primeira colocação em funcionamento».

Selecionar a função Wash2Dry

Durante o programa de lavagem acende-se . Espere no visor da máquina de secar roupa.

Após fim do programa em conformidade da máquina de lavar roupa é exibido no visor o programa de secagem adequado à roupa.

- Após conclusão do processo de lavagem, coloque a roupa lavada na máquina de secar roupa.
- Para iniciar o programa, toque apenas na tecla sensora *Start/Stop* na máquina de secar roupa.

Após programas de lavagem específicos, com os quais os têxteis sensíveis foram lavados (p. ex., cortinas), não ocorre qualquer início de programa na máquina de secar roupa.

Criar favoritos

Um programa criado individualmente só pode ser gravado com um nome próprio.

Existem 2 possibilidades para criar programas favoritos.

Possibilidade 1

- O visor mostra o menu principal. Toque na tecla sensora *Favoritos*.

O visor muda para o menu *Favoritos*.

- Toque na tecla sensora *Criar*.

O visor muda para o menu *Criar favoritos*.

- Selecione o programa desejado.
- Selecione as regulações de programa desejadas.
- De seguida, selecione *Guardar*.
- Introduza um nome.

Possibilidade 2

O programa desejado pode ser gravado logo antes do início do programa como favorito.

- Após o início do programa, toque na tecla sensora ☆ *Memorizar*.
- Introduza um nome.

Se já estiverem armazenados 12 favoritos, a tecla sensora *Criar* ou ☆ *Memorizar* deixa de ser exibida. Elimine os favoritos existentes para criar novos favoritos.

Introduzir nomes

Selecione nomes curtos e concisos.

- Toque na letra ou carácter pretendido.
- Confirme com a tecla sensora *Guardar*.

O programa é guardado nos favoritos.

Alterar os favoritos

Pode atribuir um nome ao programa favorito, eliminá-lo ou mudá-lo.


- No menu principal, toque na tecla sensora *Favoritos*.
- Toque no programa favorito que deseja alterar até que o menu de contexto seja aberto.
- Selecione *Renomear*, *Eliminar* ou *Mover*.

Assistente de secagem

O Assistente de secagem ajuda-o na secagem de diferentes tecidos. Através da escolha de artigos, é criado um programa de secagem adequado para as suas qualidades de tecido.

- Através da tecla sensor, avance para a segunda página do menu principal.
- Toque na tecla sensora Assistente de secagem.


Uma lista abre-se. O objeto da secagem está agrupado em várias áreas.

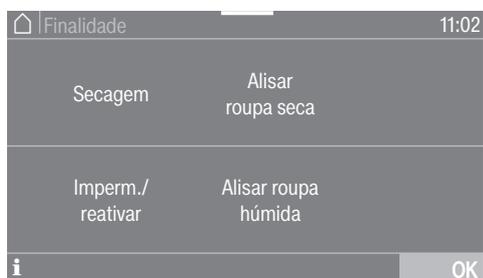

Dica: Pode saber mais sobre o objeto da secagem usando a tecla sensora **i**.

- Toque na tecla sensora para o Objeto, que corresponde às suas roupas.

O visor mostra uma lista de artigos.

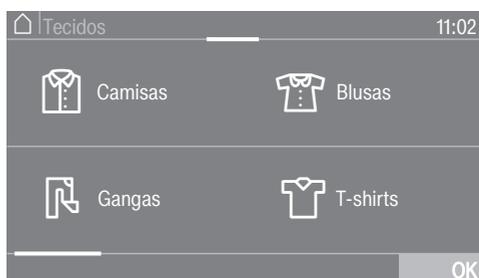

- Toque na tecla sensora do artigo que corresponde às suas roupas.

O artigo selecionado é marcado a cor-de-laranja. Pode selecionar vários artigos.

Na seleção de alguns artigos, são-lhe apresentadas dicas úteis.

- Confirme **OK** através da tecla sensora.
- Siga as restantes indicações que aparecem no visor.

Por fim, pode ver no visor o resumo dos parâmetros selecionados.

- Confirme com a tecla sensora **OK** ou seleccione , se algo for alterado na seleção.

O programa determinado para a sua roupa está pronto a ser iniciado.

Dica: Pode selecionar regulações de programas individuais, p. ex. Extras, antes de iniciar o programa.

Com o Timer, pode seleccionar o tempo até ao início do programa ou ao fim do programa. Pode programar o início do programa no máximo com 24 horas de antecedência.

Regular o Timer

- Toque na tecla sensora  Timer.
- Selecione a opção *Final às* ou *Início às*.
- Acerte as horas e os minutos e confirme através da tecla sensora **OK**.

Alterar o timer

Antes do início do programa, o tempo do timer pode ser alterado.

- Toque na tecla sensora  ou .
- Altere, se pretendido, o tempo indicado e confirme com a tecla sensora **OK**.

Apagar o timer

Antes do início do programa, o tempo do timer seleccionado pode ser eliminado.

- Toque na tecla sensora  ou .

No visor, o tempo do timer seleccionado aparece indicado.

- Toque na tecla sensora *Eliminar*.
- Confirme com a tecla sensora **OK**.

O tempo do timer seleccionado é eliminado.

Iniciar o timer

- Toque na tecla sensora *Start/Stop*.

No visor aparece o tempo até ao início do programa.

Após o início do programa, o tempo do timer seleccionado pode ser alterado ou apagado por meio de uma interrupção do programa.

Pode iniciar o programa de imediato, em qualquer altura.

- Toque na tecla sensora *Iniciar de imediato*.

Adicionar roupa enquanto o tempo do timer está a decorrer

- Siga a descrição presente no capítulo «Alterar a sequência do programa», secção «Adicionar mais roupa ou retirar roupa».

Com um tempo do timer mais longo, o tambor roda de vez em quando para soltar a roupa. Não se trata de qualquer anomalia.

Timer

SmartStart

Com o SmartStart, define um período de tempo, no qual a máquina de secar roupa pode iniciar automaticamente. O início ocorre por meio de um sinal enviado pelo fornecedor de eletricidade, quando as tarifas e os horários são mais favoráveis.

Esta função está ativa, se a regulação SmartGrid estiver ligada.

O período que pode ser definido é entre 1 minuto e 24 horas. Neste período de tempo, a máquina de secar roupa aguarda pelo sinal do fornecedor de eletricidade. Se não for enviado um sinal no período de tempo definido, a máquina de secar roupa inicia o programa de secagem.

Definir um período de tempo

Se nas regulações tiver sido ativada a função *SmartGrid*, após pressionar a tecla sensora ☺ *Timer*, deixa de aparecer no visor *Início às* ou *Fim às*, mas sim *SmartStart até* ou *SmartEnde até* (ver capítulo «Regulações», secção «SmartGrid»).

O procedimento corresponde à definição do tempo no timer.

- Ajuste agora o tempo pretendido e confirme com a tecla sensora OK.
- Pressione a tecla sensora *Start/Stop* para dar início ao programa de secagem com SmartStart.

O programa selecionado tem início automaticamente, logo que o fornecedor de eletricidade envie o sinal ou assim que última hora de início possível calculada seja alcançada.

O procedimento para modificar e eliminar a função SmartStart é semelhante ao descrito nas secções «Alterar o timer» e «Apagar o timer».

Alterar a sequência do programa

Selecionar outro programa durante o funcionamento

Já não é possível mudar de programa (proteção de alterações involuntárias).

Para poder selecionar um novo programa tem de cancelar o programa a decorrer.

Cancelar o programa

- Toque na tecla sensora *Start/Stop*.

No visor, surge: **i** Pretende cancelar o programa?

- Selecione sim.

No visor, surge: Programa cancelado

- Abra a porta.

Selecione um outro programa.

- Feche a porta.
- Selecione o programa pretendido.
- Toque na tecla sensora *Start/Stop*.

Adicionar mais roupa ou retirar roupa

Esqueceu-se de adicionar mais roupa e o programa já está em execução.

- Toque na tecla sensora Adicionar mais roupa.

No visor aparece Adicionar mais roupa e É possível abrir a porta. A tecla sensora *Start/Stop* acende intermitentemente.

- Abra a porta.
- Retire roupa ou adicione roupa.
- Feche a porta.
- Toque na tecla sensora *Start/Stop*.

O programa continua.

Exceções ao adicionar mais roupa

Em alguns casos, como por exemplo durante a fase de arrefecimento ou no programa de *Impermeabilização*, não pode adicionar mais roupa.

Em casos excepcionais, a porta pode ser aberta enquanto o programa está em execução.

Gaveta reservatório da água de condensação

Despejar a gaveta reservatório da água de condensação

A água de condensação que se forma durante a secagem é recolhida no reservatório da água de condensação. No final de cada secagem, deve despejar o reservatório da água de condensação.


Logo que a capacidade máxima do reservatório da água de condensação for alcançada, esta mensagem acende no visor: Esvazie o recipiente ou verifique a descarga.

- Para excluir a mensagem, abra e feche a porta com a máquina de secar roupa ligada.

⚠ Danos na porta ou na pega ao puxar a gaveta da água de condensação.


A porta e a pega podem ficar danificadas.

Feche a porta completamente.

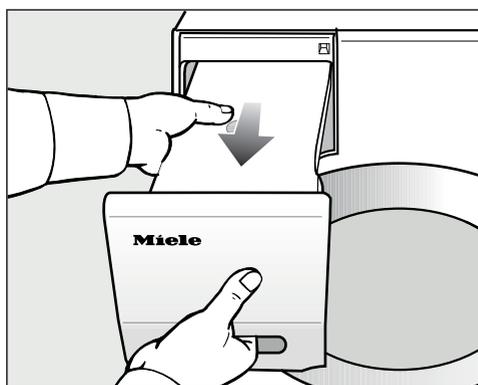

- Puxe a gaveta reservatório da água de condensação para fora.

- Transporte a gaveta reservatório em posição horizontal, para que a água não transborde. Segure-a pelo painel e pela parte de trás.

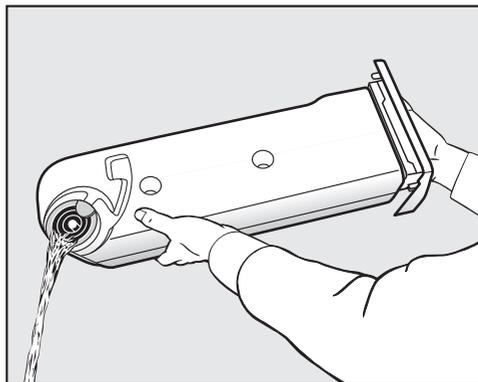

- Despeje a gaveta reservatório da água de condensação.
- Volte a encaixar a gaveta reservatório na máquina de secar roupa.

Esta água é prejudicial à saúde tanto de pessoas como de animais. Não ingerir água de condensação.

Dica: Ao utilizar diferentes aplicações do programa, é retirada a água do reservatório da água de condensação e novamente utilizada. Para tal, o reservatório da água de condensação deve estar cheio, consulte a secção «Encher o reservatório da água de condensação».

Gaveta reservatório da água de condensação

Encher o reservatório da água de condensação

A água condensada produzida durante a secagem é reutilizada para várias aplicações do programa e pulverizada no tambor através de um bocal de pulverização.

Por isso, é necessário que o reservatório de água de condensação tenha água pelo menos até à marca —min—. Caso contrário, ocorre uma anomalia.


A marcação —min— está indicada à frente no lado esquerdo. Se descarregar a água condensada externamente, o reservatório da água de condensação estará vazio.



- Verifique se o reservatório de água de condensação está cheio.
- Encha apenas com água de condensação normal (para passar a ferro).

Utilize somente água canalizada em casos excepcionais.

Se a água canalizada for usada com frequência, o bico de pulverização na abertura de enchimento pode ficar calcificado.

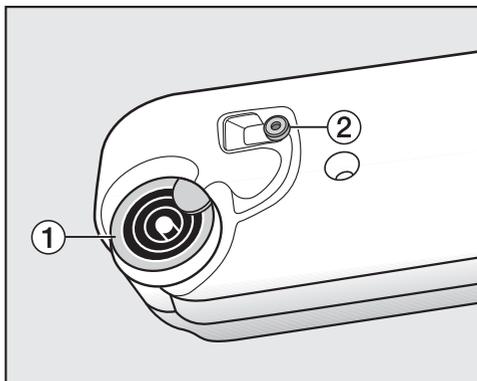

1 Bocal, **2** Borracha de vedação

- Adicione a água de condensação através dos anéis do bico **1**.

O bico de aspersão pode ficar obstruído na abertura de enchimento. Encha apenas com água limpa. Não misture perfumes, detergentes ou outras substâncias.

Limpar o vedante de borracha

Se adicionar com frequência água canalizada, a borracha de vedação **2** pode apresentar manchas de calcário.

- Utilizando um pano húmido, limpe com cuidado os vestígios de calcário da borracha de vedação **2**.

Dispensador de aroma

FragranceDos

Com o dispensador de aroma (acessório opcional), pode conferir à sua roupa na secagem, um aroma agradável.

Esta máquina de secar roupa possui 2 encaixes para o dispensador de aroma. O que oferece várias possibilidades de uso.

- Para alternar de um aroma para o outro pode utilizar os dois encaixes. Pode, assim, fechar o dispensador de aroma que não está a ser usado.
- Utilize ambos os encaixes para reforçar a intensidade do aroma com o mesmo aroma. Ou se pretender seleccionar comodamente entre um aroma para a roupa normal e DryFresh para refrescar.
- Utilize apenas um encaixe se pretender usar apenas um aroma.

⚠ Danos para a saúde e risco de incêndio devido a um manuseamento incorreto do dispensador de aroma.

No caso de contacto com o corpo, a fragrância vazada pode prejudicar a sua saúde. A fragrância vazada pode causar um incêndio.


Leia em primeiro o capítulo «Indicações de segurança e avisos», secção «Utilização do dispensador de aroma (acessório opcional)».

Remover o selo de proteção do dispensador de aroma

Segurar no dispensador de aroma tal como mostra a figura. Não segure inclinando porque o aroma irá verter.

- Retire o dispensador de aroma da embalagem.

Não coloque o dispensador de aroma de cabeça para baixo.

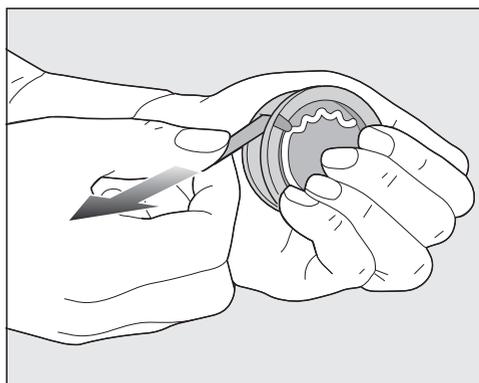



- Feche o dispensador com firmeza para que não abra inadvertidamente.
- Retire o selo de proteção.

Dispensador de aroma

Inserir o dispensador de aroma


- Abra a porta da máquina de secar roupa.

O dispensador de aroma é encaixado no filtro superior. As ranhuras encontram-se à esquerda e à direita junto à pega.

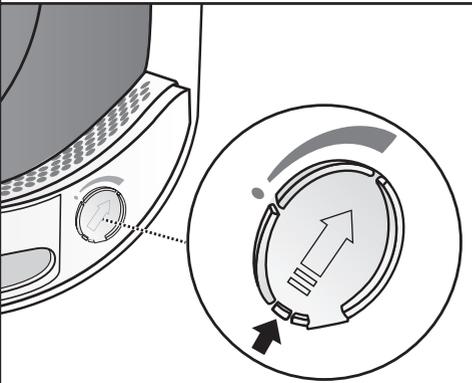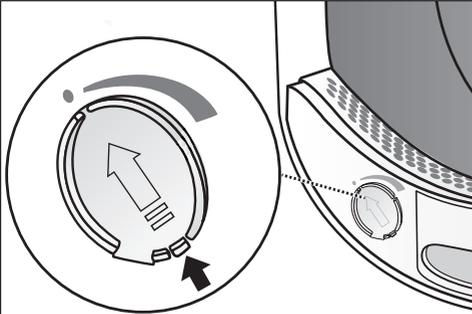


- Abra o deslizador pela saliência até que a saliência esteja em cima à direita.

Para evitar que se acumule algodão, o deslizador da ranhura não utilizada deve permanecer fechado. Deslize a saliência do deslizador completamente para baixo (seta), para que a ranhura fique fechada.

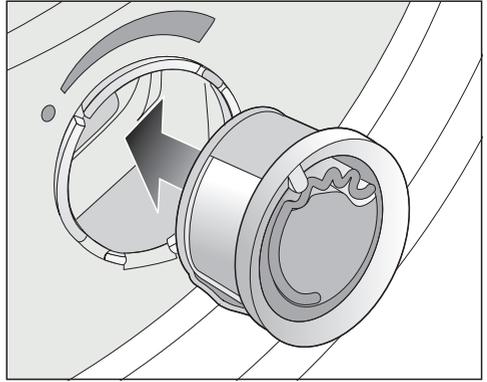


- Encaixe o dispensador de aroma até sentir o encaixe.

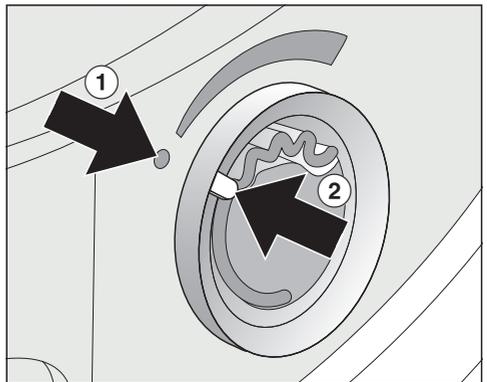

As marcações ① e ② têm de ficar frente a frente.

Dispensador de aroma

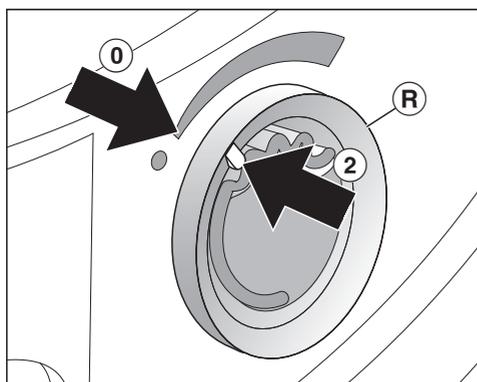


- Rodar o anel exterior **R** um pouco para a direita.

O dispensador de aroma pode deslizar.

Rode o anel exterior até que as marcações **2** e **0** fiquem frente a frente.

Abrir o dispensador de aroma

Antes da secagem, pode selecionar a intensidade da fragrância.

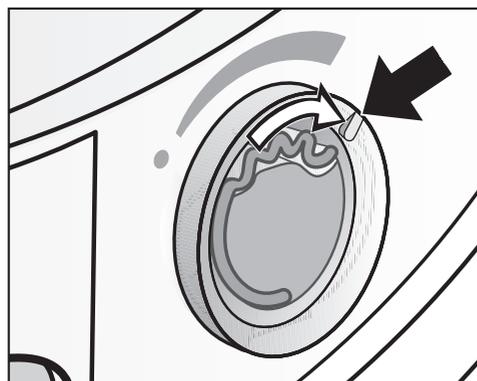


- Rode o anel exterior para a direita: quanto mais abrir o dispensador, mais intensa será a intensidade.

A transmissão satisfatória da fragrância apenas é conseguida com a roupa molhada e tempos de secagem longos

com transferência de calor suficiente. A fragrância também é perceptível no espaço de instalação da máquina de secar roupa. Sem transmissão de fragrância no programa *Arejar a frio*.

Fechar o dispensador de aroma

O dispensador de aroma deve ser fechado após a secagem, para que o aroma não saia.

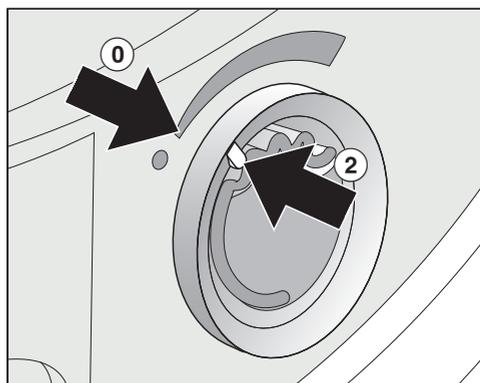


- Rode o anel exterior para a esquerda, até que a marcação **2** fique na posição **0**.


Se, de vez em quando, pretender efetuar a secagem sem utilizar o dispensador de aroma: retire o dispensador de aroma e guarde-o na embalagem de origem.

Se a intensidade da fragrância não for suficiente, substitua o dispensador de aroma por um novo.

Remoção/substituição do dispensador de aroma

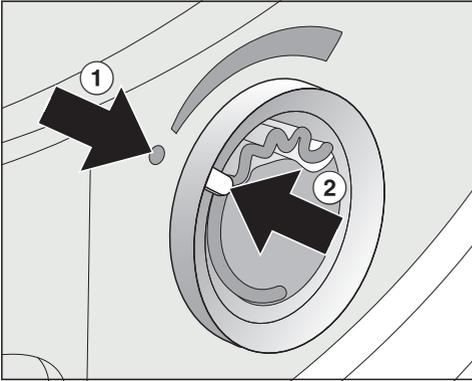


- Rode o anel exterior para a esquerda, até que as marcações ① e ② fiquem frente a frente.

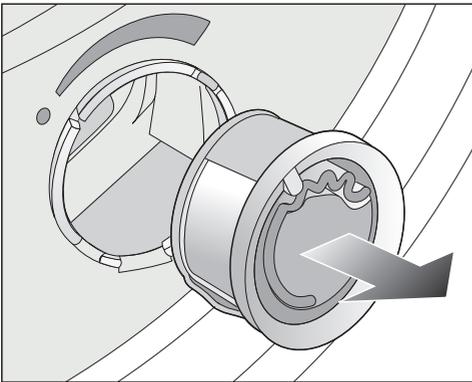


- Substitua o dispensador de aroma. Pode guardar o dispensador de aroma apenas na embalagem de origem, tal como mostra a figura.

Pode encomendar o dispensador de aroma nos serviços Miele ou através de um Agente especialista.

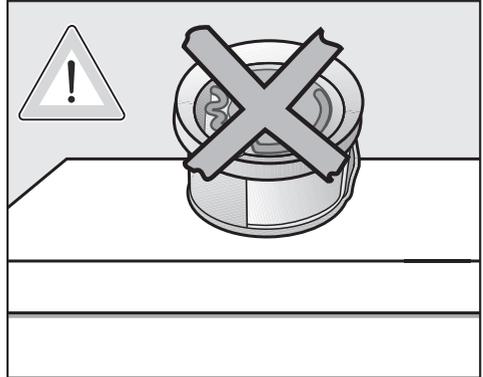

A fragrância pode transbordar. Não coloque o dispensador de aroma de cabeça para baixo.

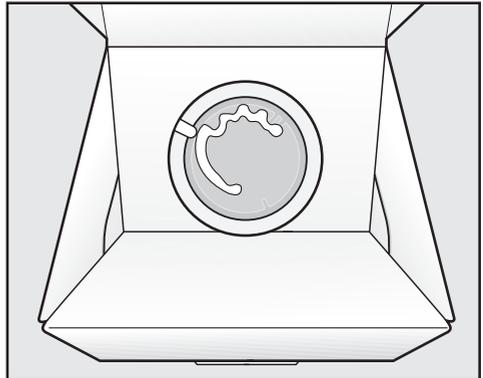

- Não guarde a embalagem de origem com o dispensador de aroma intermédio na vertical ou de cabeça para baixo. Caso contrário, irá verter.
- Armazenar sempre em local fresco e seco e não expor à luz solar
- Ao adquirir um novo: remover o selo de proteção só antes de utilizar

Limpeza e manutenção

Filtros de algodão

Esta máquina de secar roupa está equipada com 2 filtros de algodão na área de carregamento da porta. Ambos os filtros de algodão retêm o algodão que se forma durante a secagem.

Limpe os filtros de algodão no final de cada processo de secagem. Evite um prolongamento do tempo de funcionamento do programa.

Limpe os filtros de algodão mesmo quando esta mensagem surgir no visor: Limpar o filtro de algodão e o filtro e rodapé. Consultar o manual de instruções, para mais informações.

- Para excluir a mensagem, confirme com OK.

Remoção do dispensador de aroma


Se os filtros de algodão e do rodapé não forem limpos, a intensidade da fragrância será reduzida.

- Ver o capítulo «Dispensador de aroma», secção «Remoção/substituição do dispensador de aroma». Consulte o capítulo «Dispensador de aroma», secção «Remoção/substituição do dispensador de aroma».


Eliminar o algodão visível

Dica: O algodão pode ser aspirado com o aspirador.


- Abra a porta.

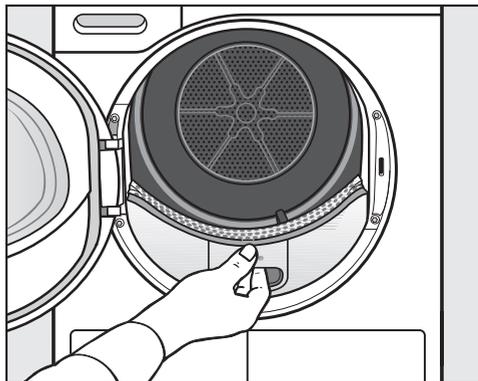

- Puxe o filtro superior pela frente para fora.

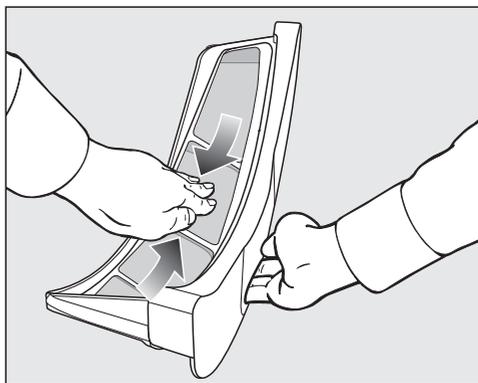

- Elimine o algodão (ver setas) . . .

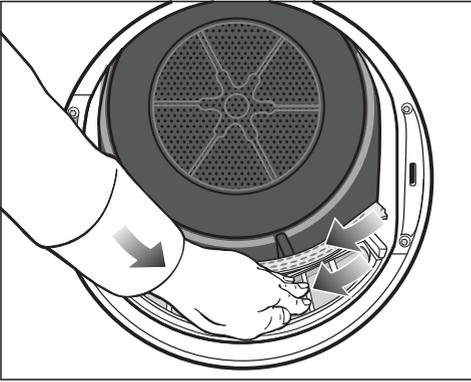


- Remova o algodão (ver setas) das superfícies de todos os filtros e do defletor de roupa perfurado, veja as setas na figura (2) e na figura (3).
- Volte a encaixar o filtro superior no respetivo espaço até ouvir o encaixe.
- Feche a porta.


Efetuar a limpeza dos filtros e das zonas de passagem do ar

Efetue uma limpeza mais pormenorizada se o tempo de secagem for longo ou os filtros e as superfícies estiverem pegajosas/obstruídas.

- Ver o capítulo «Dispensador de aroma», secção «Remoção/substituição do dispensador de aroma». Ver o capítulo «Dispensador de aroma».
- Puxe o filtro superior pela frente para fora.

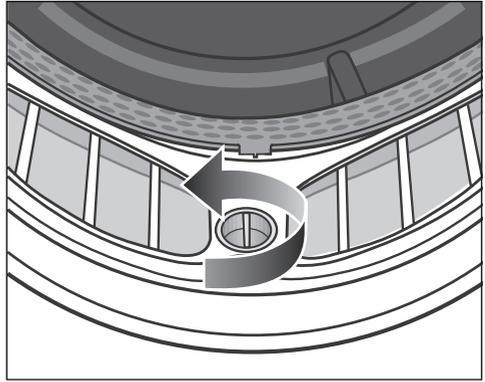


- Rode o manípulo amarelo do filtro inferior no sentido da seta (até sentir o encaixe).

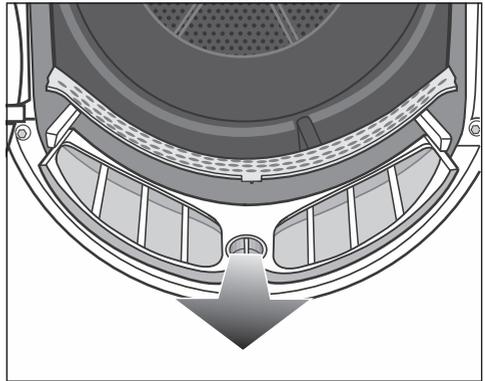

- Retire o filtro (segure no manípulo) pela frente puxando-o para fora

Limpeza e manutenção

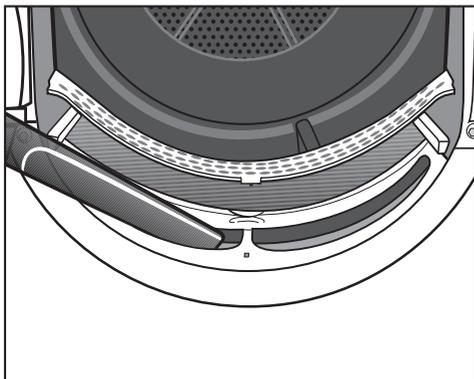

- Elimine o algodão utilizando o aspirador e o tubo plano mais comprido.

Efetue, por fim, a limpeza dos filtros com água.

Limpeza húmida dos filtros

- Efetue a limpeza das superfícies de plástico de revestimento do filtro de algodão com um pano húmido.
- Lave a superfície do filtro com água quente.
- Sacuda o filtro e seque-o com cuidado.

Os filtros de algodão húmidos podem provocar anomalias durante a secagem.


- Encaixe o filtro inferior completamente e bloqueie-o através do manípulo amarelo.
- Encaixe o filtro superior completamente no interior.
- Feche a porta.

Limpeza do filtro do rodapé

Limpe os filtros do rodapé quando o tempo e duração do programa se prolongar ou quando esta mensagem surgir no visor: Limpar o filtro de algodão e o filtro e rodapé. Consultar o manual de instruções, para mais informações.


- Para excluir a mensagem, confirme com OK.

Retirar filtro do rodapé

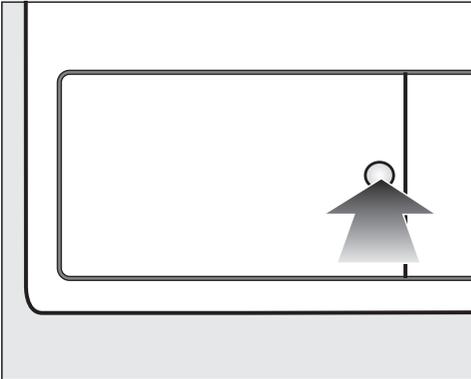

- Para abrir, pressione contra a zona redonda côncava na tampa do permutador de calor.


A tampa abre-se.

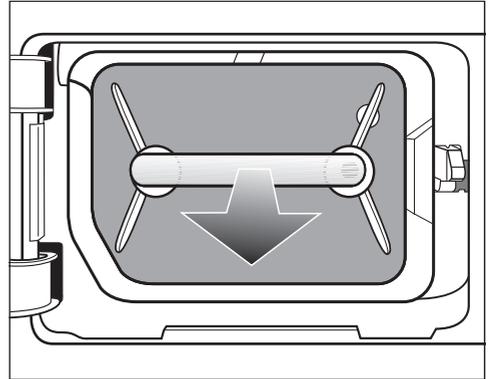

- Puxe o filtro do rodapé para fora pela pega.


Ao remover o filtro do rodapé, o pino guia direito desliza para fora. O pino guia evita que a tampa se possa fechar sem o filtro do rodapé.

Limpar filtro do rodapé

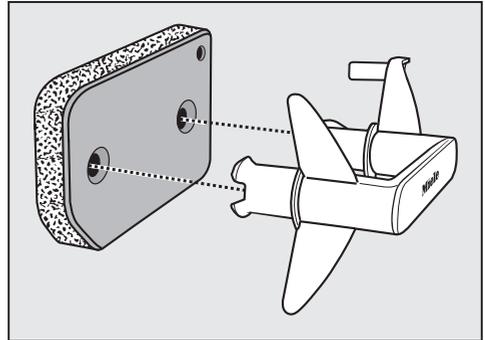

- Puxe a pega retirando-a do filtro do rodapé.
- Lave o filtro do rodapé minuciosamente e cuidadosamente sob água corrente.

Limpeza e manutenção

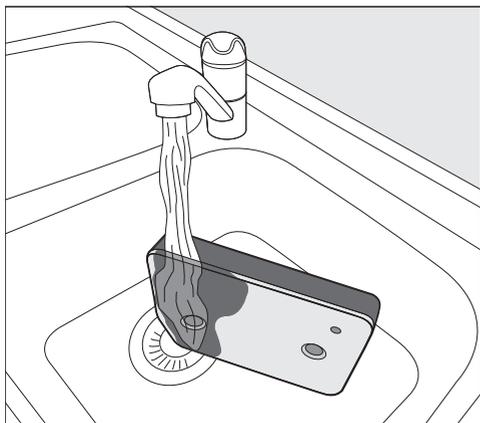

Dica: Para que possa soltar os resíduos na superfície mais rapidamente, deixe um jato de água correr verticalmente sobre a parte frontal do filtro do rodapé.

- Entretanto esprema cuidadosamente o filtro do rodapé.
- Enxague e lave o filtro do rodapé completo até que já não sejam visíveis quaisquer resíduos.
- Esprema o filtro do rodapé cuidadosamente até não pingar mais água.

Dica: Para absorver a água, coloque o filtro do rodapé húmido entre 2 toalhas. Numa superfície plana, pressione suavemente o filtro do rodapé com a palma da mão. O filtro do rodapé seca mais rapidamente.

O filtro do rodapé não deve ser inserido excessivamente molhado.

Caso contrário, ocorre uma anomalia.


Esprema o filtro do rodapé cuidadosamente.

Se um programa de secagem for interrompido com uma mensagem de erro após a inserção do filtro do rodapé limpo: o filtro do rodapé foi inserido demasiado húmido. Esprema de novo o filtro do rodapé cuidadosamente. Deixe o filtro do rodapé secar ao ar. Se, apesar disto, ocorrer novamente uma anomalia, os resíduos persistentes de substâncias de lavagem podem ser a causa. Regenere o filtro do rodapé na máquina de lavar roupa. Consultar o capítulo «O que fazer quando ...», secção «Regenerar filtro do rodapé».


⚠ Bloqueios causados por um filtro do rodapé danificado ou desgastado.

O permutador de calor fica obstruído e podem ocorrer danos.

Verifique o filtro do rodapé de acordo com a secção «Substituir filtro do rodapé» no capítulo «O que fazer quando ...». Substitua o filtro do rodapé, se necessário.

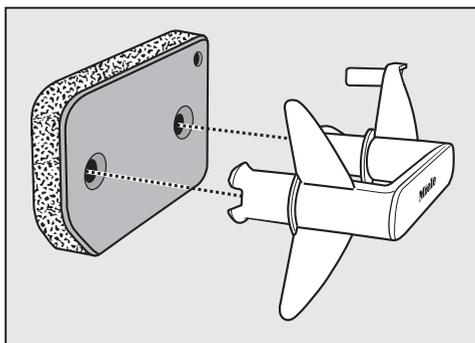

- Remova o algodão existente na pega com um pano de limpeza húmido.
- Encaixe o filtro do rodapé corretamente na pega.

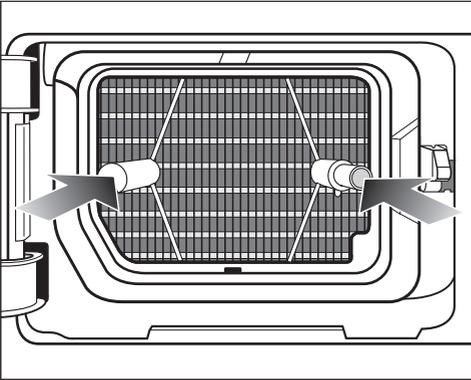


- Encaixe o filtro do rodapé completamente.

O pino guia à direita é inserido simultaneamente.

Limpeza e manutenção

Limpar a tampa para o filtro do rodapé

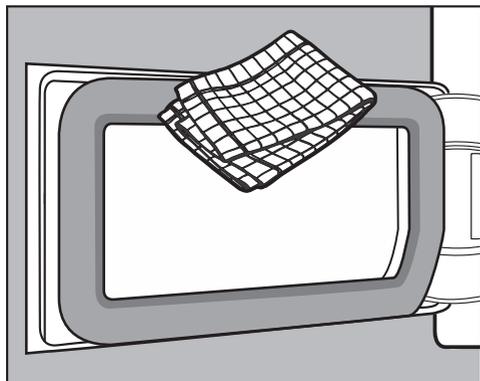

- Remova o algodão existente com um pano húmido. Tome cuidado para não danificar a borracha vedante.
- Feche a tampa do permutador de calor.

⚠ Danos ou secagem ineficaz, quando se seca sem filtro do rodapé ou com a tampa aberta para o permutador de calor.

Acumulações excessivas de algodão podem levar a um defeito na máquina de secar roupa. Um sistema sem vedação leva a uma secagem ineficaz.

Coloque a máquina de secar roupa em funcionamento apenas com o filtro do rodapé colocado e a tampa do permutador fechada.


Limpeza do secador

Desligue o secador de roupa da rede elétrica.

⚠ Danos ao usar produtos desadequados.

Detergentes desadequados podem danificar as superfícies sintéticas e outras peças da máquina.

Não utilize detergentes à base de solventes, produtos abrasivos, nem produtos de limpar vidros ou detergentes universais!

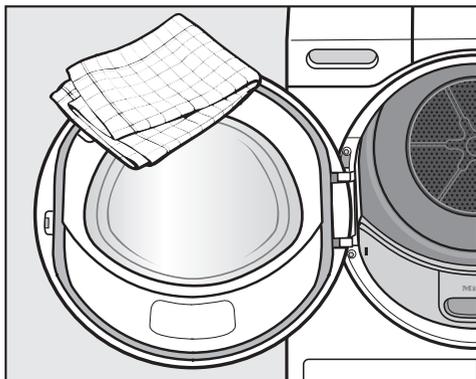

- Efetue a limpeza do secador de roupa e da junta no interior da porta com um pano apenas ligeiramente humedecido e detergente suave ou com água e sabão e um pano de limpeza macio.
- No final, seque todas as peças com um pano de limpeza macio.

Consegue resolver por si próprio a maioria das anomalias e erros que podem ocorrer durante o funcionamento diário. Em muitos casos, pode economizar tempo e custos, pois não necessita de recorrer ao serviço de assistência técnica.

Em www.miele.pt/service pode obter informações relativas à resolução autónoma de anomalias.

As tabelas apresentadas seguintes devem ajudá-lo a detetar as causas de uma anomalia ou de um erro, apresentando as respetivas soluções.

Mensagens de erro no visor após uma interrupção do programa

Mensagem	Causa e solução
 Esvazie o recipiente ou verifique a descarga.	O reservatório da água de condensação está cheio ou a mangueira de esgoto está dobrada. <ul style="list-style-type: none">■ Para desligar a mensagem, abra e feche a porta com a máquina de secar roupa ligada. Ou desligue e volte a ligar a máquina de secar roupa.■ Despeje a água de condensação.■ Verifique a mangueira de esgoto.
 Bloqueio reconhecido. Soltar a roupa e iniciar de novo.	A roupa foi distribuída de forma desvantajosa ou enrolada. <ul style="list-style-type: none">■ Abra a porta e solte a roupa. Se necessário, retire parte da roupa.■ Desligue e volte a ligar a máquina de secar roupa.■ Inicie um programa.
 Erro F. Se o reinício não teve sucesso, contacte o Serviço técnico.	Não é possível detetar a causa de imediato. <ul style="list-style-type: none">■ Desligue e volte a ligar a máquina de secar roupa.■ Inicie um programa. Se o programa voltar a interromper e aparecer a mensagem de erro, existe uma anomalia. Informe o serviço de assistência técnica da Miele.

Que fazer quando ...

Mensagem	Causa e solução
 Limpe o filtro. Verifique a passagem do ar.	<p>Existem obstruções causadas por algodão ou resíduos de detergente.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Para desligar a mensagem, confirme OK.■ Efetue a limpeza dos filtros de algodão e do filtro do rodapé.<ul style="list-style-type: none">– Consulte as indicações de limpeza mencionadas no capítulo «Limpeza e manutenção».– Se os filtros de algodão e o filtro do rodapé estiverem danificados ou deformados ou já não puderem ser limpos, então devem ser substituídos.– Se a mensagem de erro reaparecer após a limpeza, podem estar presentes as seguintes causas.
	<p>O filtro do rodapé foi inserido demasiado húmido.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Esprema o filtro do rodapé cuidadosamente.■ Deixe o filtro do rodapé secar ao ar.
	<p>Existem ainda resíduos mais profundos no filtro do rodapé que não puderam ser removidos.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Verifique o filtro do rodapé. Consulte a secção «Substituir filtro do rodapé» no capítulo «O que fazer quando...».■ Se o filtro do rodapé não estiver danificado ou deformado, pode regenerá-lo na máquina de lavar roupa. Consulte a secção «Regenerar filtro do rodapé» no capítulo «O que fazer quando...».
	<p>O permutador de calor está obstruído.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Verifique o permutador de calor. Consulte secção «Verificar o permutador de calor» no capítulo «O que fazer quando...».

Indicações no visor

Mensagem	Causa e solução
000	<p>O código PIN está ativado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Entre com o código PIN conforme descrito acima e confirme o mesmo. Digite o código Pin e confirme. Desative o código PIN se ao voltar a ligar a máquina não aparecer a pergunta.
Fim/Arrefecimento	<p>Pouco tempo antes de o programa terminar, a roupa será arrefecida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pode retirar a roupa da máquina de secar roupa e estendê-la ou deixar continuar o arrefecimento.
<p>i Limpar o filtro de algodão e o filtro e rodapé. Consultar o manual de instruções, para mais informações.</p>	<p>A máquina de secar roupa não trabalha de forma ideal nem económica. Possíveis causas podem ser obstruções causadas por algodão ou resíduos de detergente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Para desligar a indicação, confirme OK. ■ Siga as indicações de limpeza mencionadas no capítulo «Limpeza e manutenção». ■ Limpe os filtros de algodão. ■ Controle igualmente o filtro do rodapé e efetue a sua limpeza, se necessário. <p>Pode influenciar a forma como a mensagem Limpar o filtro de algodão e o filtro e rodapé. Consultar o manual de instruções, para mais informações. se ilumina.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Siga a descrição no capítulo «Regulações», seção «Indicação de condutas de ar».
<p>i Encher o recipiente de condensado com água.</p>	<p>O reservatório da água de condensação está vazio. Ao utilizar diferentes aplicações do programa, é retirada a água do reservatório da água de condensação e novamente utilizada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Para desligar a indicação, confirme OK. ■ Encha o reservatório da água de condensação pelo menos até à marca —min—.
<p>i Abrir e fechar porta</p>	<p>Após selecionar o programa Finish vapor, aparece um alerta para colocar roupa na máquina de secar roupa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Coloque a roupa no tambor desdobrada e solta.

Que fazer quando ...

Resultados de secagem insatisfatórios

Problema	Causa e solução
A roupa não está suficientemente seca com o extra DryCare 40.	<p>O local de instalação está demasiado quente. Por conseguinte, o processo DryCare foi terminado prematuramente.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Areje a fundo.■ Para terminar a secagem da roupa, selecione <i>Arejar a quente</i> com o extra DryCare 40.
A roupa não está suficientemente seca	<p>A carga é composta por têxteis de várias qualidades.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Seque novamente selecionando <i>Arejar a quente</i>.■ Na próxima vez, selecione um programa adequado. <p>Dica: pode adaptar individualmente a humidade residual de alguns programas. Consulte o capítulo «Regulações»</p>
Roupa ou almofadas com enchimento de penas podem ficar com um odor desagradável devido à secagem.	<p>A roupa foi lavada com pouco detergente. As penas ao aquecerem têm como característica a formação de odores.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Utilizar detergente suficiente na lavagem.■ Almofadas: mantenha-as fora da máquina de secar roupa para arejar.■ Utilize o dispensador de aroma (acessório que pode adquirir) se preferir um perfume especial para a sua roupa.
Peças em fibra sintética estão carregadas de eletricidade estática após a secagem.	<p>Tecidos sintéticos têm tendência a ficar com eletricidade estática.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Adicionando amaciador na última fase de lavagem da roupa pode reduzir a carga de eletricidade estática na secagem.
Existe formação de algodão	<p>Durante a secagem solta-se algodão da roupa que se forma principalmente devido à fricção durante o uso e a lavagem. O desgaste provocado na roupa pela máquina de secar roupa é mínimo e não tem influência na duração da roupa.</p> <p>O algodão fica retido nos filtros de algodão e do rodapé e pode ser retirado facilmente.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Consulte o capítulo «Limpeza e manutenção».

O processo demora muito tempo

Problema	Causa e solução
O processo de secagem demora muito tempo ou é até mesmo interrompido*	O local de instalação está demasiado quente. ■ Areje a fundo.
	Restos de detergente, cabelos e algodão fino podem provocar obstruções. ■ Efetue a limpeza dos filtros de algodão e do filtro do rodapé. ■ Remova o algodão visível do permutador de calor.
	A roupa foi distribuída de forma desvantajosa ou enrolada. O tambor está demasiado cheio. ■ Solte a roupa e retire uma peça de roupa. ■ Inicie um programa.
	A grelha em baixo à direita está obstruída. ■ Retire o cesto da roupa ou outros objetos.
	A roupa está demasiado húmida. ■ Centrifugue na máquina de lavar roupa com a rotação mais alta.
	Devido aos fechos de correr metálicos, o grau de humidade da roupa não foi determinado com exatidão. ■ Doravante, abra os fechos de correr. ■ Se o problema voltar a surgir, seque os têxteis no programa <i>Arejar quente</i> .

* Desligue e volte a ligar a máquina de secar roupa, antes iniciar um novo programa.

Que fazer quando ...

Problemas gerais com o secador

Problema	Causa e solução
Ouvem-se ruídos estranhos.	<p>O compressor (bomba de calor) está em funcionamento. Ou selecionou uma aplicação de programa onde é pulverizada água condensada no tambor.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Não tem de fazer nada. Estes ruídos são e formam-se devido ao funcionamento do compressor ou da bomba da água de condensação.
	<p>Não existe uma anomalia.</p>
Não é possível iniciar qualquer programa	<p>Não é possível detetar a causa de imediato.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ligar a ficha à tomada.■ Ligar a máquina de secar roupa.■ Fechar a porta da máquina de secar roupa.■ Verifique os disjuntores do quadro elétrico da sua habitação.
	<p>Falta de energia elétrica: Quando o fornecimento de energia elétrica voltar a ser restabelecido, o programa continua a decorrer automaticamente.</p>
Após a seleção do extra <i>DryFresh</i>, <i>PowerFresh</i> ou <i>DryCare 40</i>, o nível de secagem «salta» para um nível anterior.	<p>O nível de secagem previamente selecionado não é possível em combinação com o extra. O próximo nível de secagem possível é selecionado automaticamente.</p>
O visor está escuro e a tecla <i>Start/Stop</i> fica a piscar lentamente	<p>O visor desliga automaticamente por questões de economia de energia (Standby). Se a máquina estiver na fase antirrugagem, o tambor roda de vez em quando.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pressione uma tecla. A fase Standby termina.
No final do programa, a máquina de secar roupa está desligada.	<p>Esta máquina desliga automaticamente. Não se trata de qualquer anomalia, mas sim de uma função regular.</p>
No visor, aparece um idioma estranho.	<p>Em «Regulações, Idioma » foi selecionado outro idioma.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Defina o idioma pretendido. O símbolo da bandeira é um guia de ajuda.


Problema	Causa e solução
A iluminação do tambor não acende.	<p>A iluminação do tambor desliga automaticamente após algum tempo e após o início do programa (economia de energia).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Desligue e volte a ligar a máquina de secar roupa.■ Para ligar a iluminação do tambor, abra a porta da máquina de secar roupa. <p>A iluminação do tambor está com defeito. A iluminação do tambor foi concebida para durar muito tempo e, portanto, normalmente não necessita de ser substituída.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Se, apesar de várias tentativas, a iluminação do tambor não acender, informe o serviço de assistência técnica da Miele.
O jato para água de condensação que é pulverizada no tambor não é suficiente.	<p>Ao utilizar diferentes aplicações do programa, é retirada a água do reservatório da água de condensação e pulverizada para o tambor. O jato pode parar.</p> <p>O filtro de algodão no reservatório da água de condensação está obstruído.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Limpe o filtro de algodão no reservatório da água de condensação. Ver a secção «Filtro de algodão no reservatório da água de condensação» neste capítulo. <p>O bico de aspersão está obstruído com calcário.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Substitua o bico de aspersão. Ver a secção «Substituir o bico de aspersão para água de condensação» neste capítulo.■ Utilize somente água de condensação e não água potável. <p>A água corrente leva depósitos de calcário.</p>

Que fazer quando ...

Substituir filtro do rodapé


O permutador de calor pode entupir. Caso detete os sinais de desgaste descritos a seguir, antes ou após a limpeza, então substitua o filtro do rodapé imediatamente (acessório que pode ser adquirido posteriormente).

Precisão de encaixe

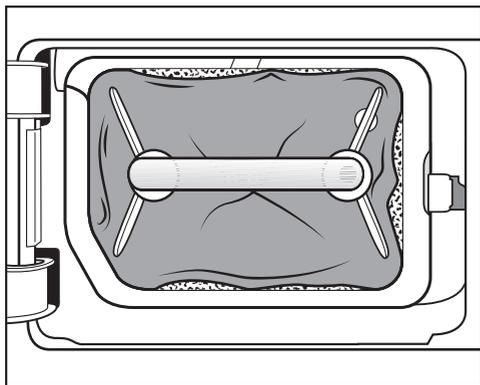


Os rebordos do filtro do rodapé não estão assentes e o filtro do rodapé está deformado. Nos rebordos assentes incorretamente, o algodão não filtrado é soprado para o permutador de calor. A longo prazo, isso obstrói o permutador de calor.

Deformações

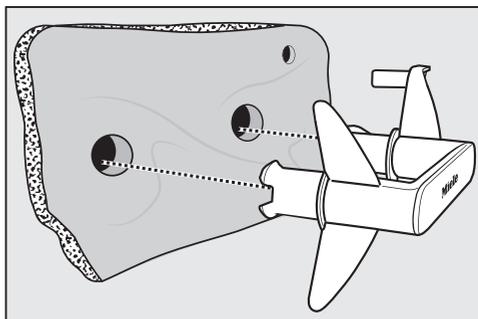


As deformações indicam que o filtro do rodapé está desgastado.

Fendas, fissuras, marcas

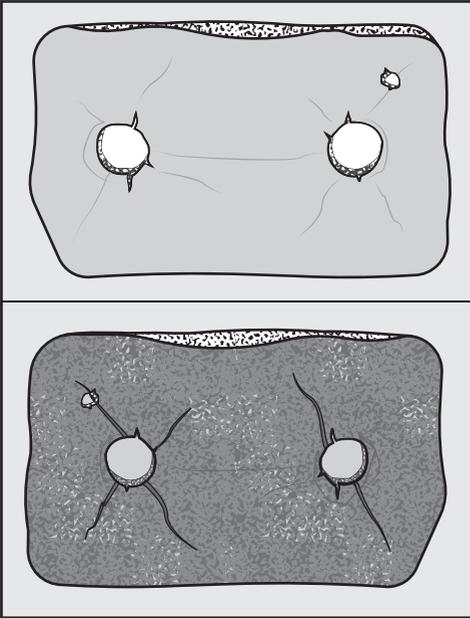

Devido a fendas e fissuras, o algodão é soprado para o permutador de calor. A longo prazo, isso obstrói o permutador de calor.

Resíduos de cor branca ou de outra cor

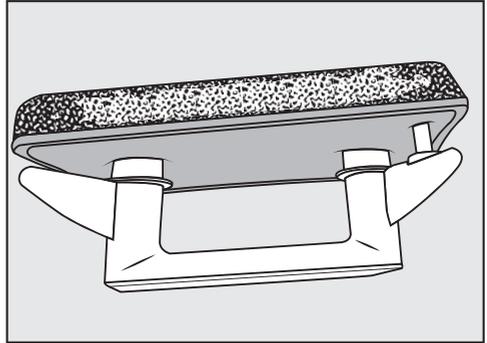

Os resíduos são devidos a resíduos de fibras da roupa e dos restantes componentes dos detergentes. Encontra resíduos na parte frontal e nos rebordos laterais do filtro do rodapé. Em casos extremos, os resíduos formam incrustações persistentes.

Os resíduos são um sinal de que o filtro do rodapé já não assenta com precisão nos rebordos laterais, mesmo que pareça estar em boas condições:

Nos rebordos, o algodão não filtrado é soprado para dentro.

Regenere o filtro do rodapé. Se o filtro do rodapé voltar logo a apresentar estes resíduos, este tem de ser substituído.

Que fazer quando ...

Regenerar filtro do rodapé

Pode efetuar a regeneração de um ou mais filtros do rodapé na máquina de lavar roupa. Deste modo, o filtro de base está pronto para ser utilizado novamente.

Antes da regeneração verifique se o filtro do rodapé está em ordem. Verifique o filtro do rodapé de acordo com a secção «Substituir filtro do rodapé» no capítulo «O que fazer quando ...». Substitua o filtro do rodapé, se este estiver desgastado.

- Efetue a lavagem de um ou mais filtros do rodapé em separado sem têxteis. Não adicione qualquer detergente.
- Selecione um programa de lavagem rápida com uma temperatura máxima de 40 °C e uma velocidade máxima de centrifugação de 600 rpm.

Depois da lavagem e da centrifugação pode colocar de novo o filtro do rodapé.

Verificar o permutador de calor

⚠ Perigo de ferimentos devido a aletas de refrigeração afiadas.

Pode cortar-se.

Não toque com as mãos nas aletas de refrigeração.


- Verifique se o algodão se acumulou.

Se estiver presente algodão, este deve ser removido.

⚠ Danos devido a limpeza incorreta do permutador de calor.

Se as aletas de refrigeração estiverem danificadas ou dobradas, a máquina de secar roupa não seca o suficiente.


Limpe com o aspirador e a escova de aspiração. Passe a escova de aspiração apenas levemente, sem pressionar, sobre as aletas de refrigeração do permutador de calor.

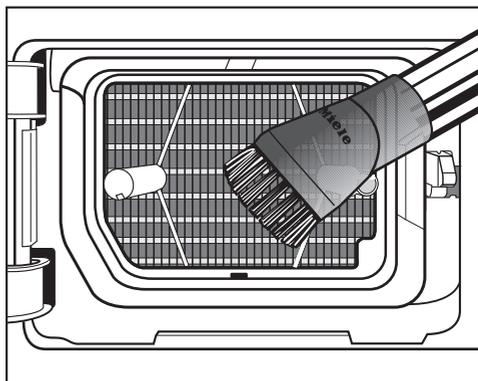


- aspire o algodão e os resíduos.

Limpar o filtro de algodão no reservatório da água de condensação


Ao utilizar diferentes aplicações do programa, é retirada a água do reservatório da água de condensação e pulverizada para o tambor. O jato pode parar. O filtro de algodão no reservatório da água de condensação está obstruído.

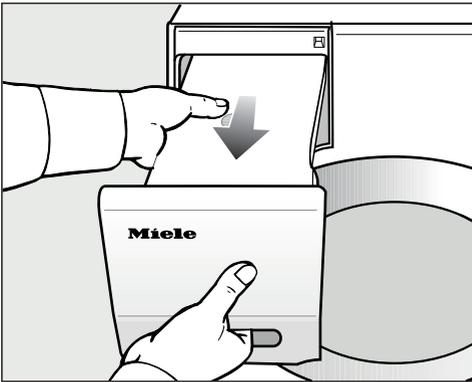

- Puxe o reservatório de água de condensação para fora.

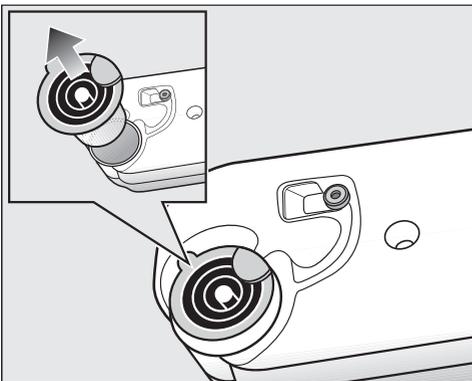

- Para isso, introduza o dedo e puxe-o para cima.
- Puxe o bocal para fora.

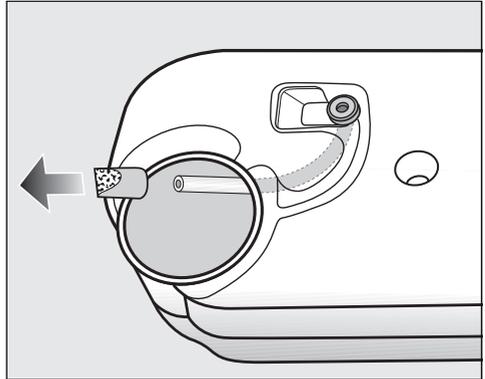

Não puxe o tubo com força para que ele não se solte.

- Passe a ponta final do tubo através da abertura.
- Fixe a extremidade da mangueira.
- Com a outra mão, puxe o filtro retirando-o da extremidade do tubo.
- Enxague o filtro debaixo de água corrente até que fique limpo.
- Encaixe o filtro de algodão limpo na extremidade da mangueira.
- Deixe o tubo deslizar no interior do reservatório da água de condensação.
- Volte a encaixar o bocal de forma correta na abertura da gaveta reservatório da água de condensação. Observe a figura.

Que fazer quando ...

Substituir o bico de aspersão para água de condensação

Ao utilizar diferentes aplicações do programa, é retirada a água do reservatório da água de condensação e pulverizada para o tambor. O jato pode parar. Formaram-se depósitos de calcário no bico de aspersão.


Retire o bico de aspersão (acessório que pode ser adquirido posteriormente). Substitua o bico de aspersão.

O bico de aspersão só pode ser substituído utilizando uma ferramenta especial. A ferramenta está incluída no novo bico de aspersão.

 Danos devido ao uso incorreto. O bico de aspersão e a máquina de secar roupa podem ficar danificadas. Use apenas a ferramenta incluída e nenhuma outra ferramenta.

- Abra a porta da máquina de secar roupa.

Pode ver o bico de aspersão em cima à esquerda no óculo da porta.

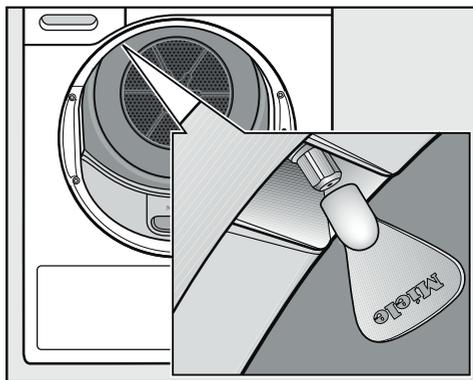

- Encaixe a ferramenta no bico de aspersão.
- Rode para a esquerda e o bico de aspersão irá sair.
- Encaixe um novo bico de aspersão na ferramenta.
- Rode a ferramenta para a direita e com isso o bico de aspersão.

A máquina de secar roupa não pode ser posta a funcionar sem o bico de aspersão.

Em miele.pt/service pode obter informações relativas à resolução autónoma de anomalias e às peças de substituição da Miele.

Contacto no caso de avarias


Contacte, por ex., o seu distribuidor Miele ou serviço de assistência técnica Miele quando não conseguir solucionar a avaria.

Pode reservar o serviço de assistência técnica da Miele online em www.miele.pt.

Os dados de contacto do serviço de assistência técnica da Miele encontram-se no final do presente documento.

O serviço de assistência técnica irá precisar do identificador de modelo e do número de fabrico (fabr./N.º de série, N.º). Estes dados encontram-se na placa de características.

Pode encontrar a placa de características quando abre a porta da sua máquina de secar roupa.

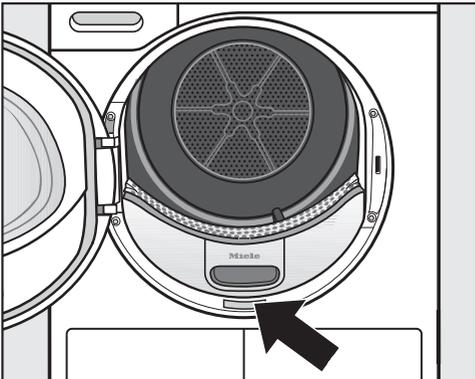

Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente

Nos serviços ou Agentes Miele, pode adquirir acessórios especiais para esta máquina de secar roupa.

Estes e outros produtos interessantes também podem ser encomendados na loja online.

Cesto de secagem

Neste cesto, pode secar ou arejar peças que não devem ser submetidas a tensão mecânica.

Dispensador de aroma


Utilize o dispensador de aroma durante a secagem, se pretender um perfume especial na secagem.

Garantia

O presente produto está sujeito à garantia legalmente prevista pelo Decreto-lei nº 84/2021, de 18 de outubro, que regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, ou por qualquer outra disposição legal que modifique ou substitua aquele diploma.


Instalação

Vista frontal

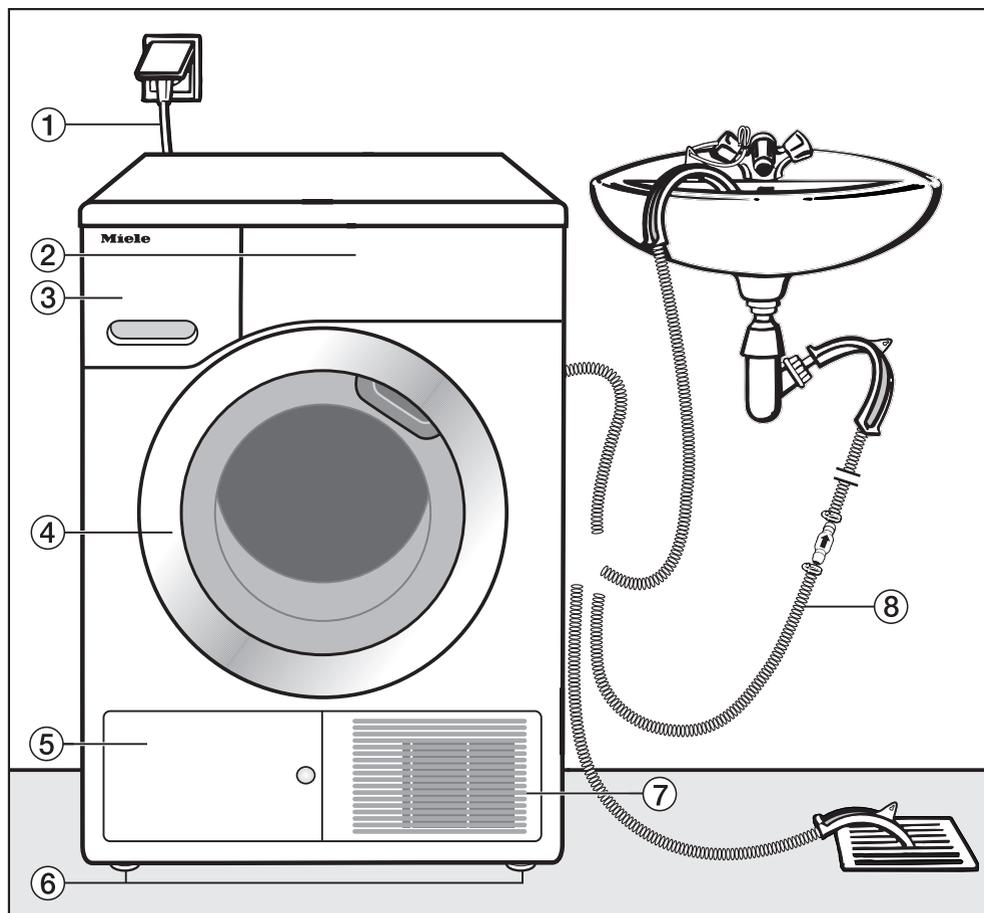

- ① Cabo elétrico
- ② Painel de comandos
- ③ Reservatório da água de condensação
- ④ Porta
- ⑤ Cobertura do filtro do rodapé
- ⑥ 4 pés reguláveis em altura
- ⑦ Grelha de arrefecimento do ar
- ⑧ Mangueira de esgoto para a água de condensação

Vista posterior

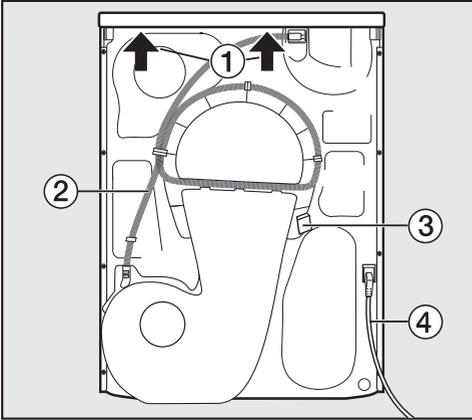


- ① Saliência da tampa com zonas para segurar ao transportar
- ② Mangueira de esgoto para a água de condensação
- ③ Gancho para recolha do cabo elétrico no transporte
- ④ Cabo elétrico

Transportar a máquina de secar roupa

⚠ Ferimentos e danos materiais devido a um transporte incorreto. Se a máquina de secar roupa se inclinar, podem ocorrer ferimentos e causar danos.

Ao transportar a máquina, verifique a sua estabilidade.

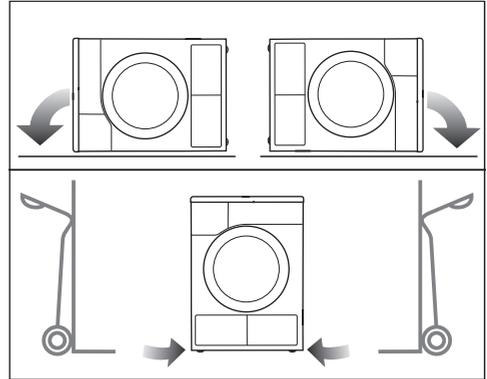

- Se transportar a máquina de secar roupa deitada: coloque-a apenas no painel lateral esquerdo ou direito.
- Se transportar a máquina de secar roupa em pé: se estiver a usar um porta-paletes, transporte-a no painel lateral esquerdo ou direito.

Transportar a máquina de secar roupa até ao local de instalação

⚠ A fixação traseira da tampa pode tornar-se frágil devido a circunstâncias externas.

A tampa pode partir durante o transporte.

Antes de efetuar o transporte, verifique se a zona saliente da tampa está bem fixa.


- Transporte a máquina de secar roupa agarrando-a pelas bases do aparelho e pela zona saliente da tampa traseira.

Instalação


Instalação

Nivelar a máquina de secar roupa

Na zona de abertura da porta da máquina de secar roupa não deve ser instalada nenhuma porta que possa ser fechada à chave, uma porta de correr ou uma porta com dobradiças do lado oposto.

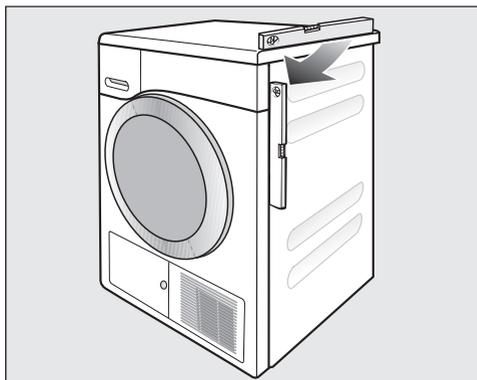

Para um funcionamento correto, a máquina de secar roupa deve ser verticalmente nivelada. Eventuais irregularidades do chão podem ser corrigidas regulando os pés aparafusáveis da máquina de secar roupa.

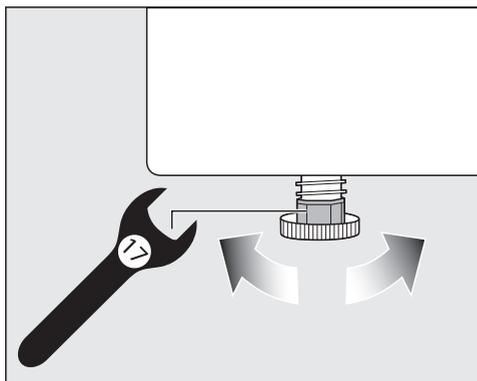

- Gire os pés aparafusáveis com a mão ou com uma chave de bocas plana.

Tempo de paragem após a instalação

⚠ Danos na máquina de secar roupa devido ao início do funcionamento.

O bomba de calor pode, assim, ficar danificado.

Após a configuração, aguarde uma hora antes de colocar a máquina de secar roupa em funcionamento.

Ventilação

As aberturas de ar frio situadas na frente da máquina de secar roupa não devem ser tapadas! Caso contrário não entra ar suficiente para arrefecer a caixa de condensação.

O espaço de arejamento entre a base da máquina de secar roupa e o chão não deve ser reduzido ou tapado. Caso contrário não fica garantida a entrada de ar suficiente.

O ar quente do permutador de calor aquece o espaço onde a máquina de secar roupa está instalado. Certifique-se de existe uma boa ventilação do espaço: abrindo, por exemplo a janela. Caso contrário, o tempo de secagem aumentará (maior necessidade de energia).

Transportar a máquina de secar roupa mais tarde

Após a secagem fica uma quantidade mínima de água condensada na zona da bomba. Se a máquina de secar roupa for inclinada, essa água pode sair. Por isso recomendamos que, antes de transportar o aparelho, inicie o programa *Arejar quente* durante 1 minuto. Assim a água condensada restante será conduzida para a gaveta reservatório ou esgotada através da mangueira de esgoto.

Condições de instalação adicionais

 Risco de ferimentos devido a choque elétrico se o técnico tiver de retirar a tampa da máquina de secar roupa.

O risco de choque elétrico existe porque pode haver contacto com as peças com energia.

Por questões de segurança, é necessário desligar a máquina de secar roupa da corrente.

Encastrar por baixo de um balcão de cozinha ou num móvel

Defeito do aparelho contra a formação de calor

Certifique-se de que o ar quente, que se forma durante a secagem e que é expelido pela zona posterior do secador, é evacuado para o exterior.

- A tomada de ligação deve estar perto da máquina de secar roupa e ser de fácil acesso.
- O tempo de secagem pode ser um pouco mais longo.

Evitar a formação de calor:

- Desenroscar os pés da máquina, de forma a obter um espaço de 20 mm de distância entre o solo e a base da máquina de secar roupa.
- Se existir um rodapé contínuo deverá ser interrompido na zona da máquina de secar roupa.
- Faça orifícios no móvel.

Instalação

Instalar num nicho

Esta máquina de secar roupa pode ser encastrada por baixo de um balcão sem que seja necessário desmontar o tampo.

Acessórios opcionais

– Conjunto de adaptação

Se for montada por baixo de um balcão e tiver desmontado o tampo da máquina de secar roupa, é necessário adquirir um conjunto de adaptação.

A montagem / desmontagem do conjunto de adaptação* deverá ser efetuada por um técnico.

A chapa de cobertura fornecida no conjunto de adaptação substitui o tampo do aparelho. A chapa de cobertura é necessária, por motivos de segurança elétrica e não deve ser desmontada.

As instruções de montagem são fornecidas com o conjunto de adaptação.

Conjunto de adaptação, coluna Lavar/Secar

É possível formar uma coluna de Lavar/ secar em conjunto com uma máquina de lavar roupa Miele. Para este fim é necessário adquirir um conjunto de montagem.

– Base

Para esta máquina de secar roupa pode adquirir uma base com gaveta.

Esgotar a água de condensação para o exterior


Notas

A água de condensação que se forma durante a secagem é conduzida para o reservatório de água de condensação através de uma mangueira situada na parte traseira da máquina.

Mas também pode esgotar a água condensada para o exterior através da mangueira. Neste caso deixa de ser necessário despejar o reservatório.

Comprimento da mangueira: 1,49 m
Altura máx. de despejo: 1,00 m
Comprimento máx. de despejo: 4,00 m

Acessório de drenagem

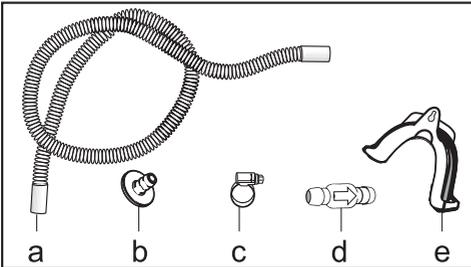

- fornecido: adaptador (b), braçadeira (c) e suporte da mangueira (e):
- adquirido na Miele: conjunto «válvula antirretorno» para ligação externa. Válvula antirretorno (d), extensão da mangueira (a) e braçadeiras (c) fornecidos.

Condições de instalação especiais que necessitam de uma válvula antirretorno

⚠ Danos materiais devido ao retorno da água condensada

A água pode voltar a entrar na máquina de secar roupa ou ser aspirada. A água pode provocar danos na máquina de secar roupa e na zona de instalação.

Use a válvula antirretorno se mergulhar a extremidade da mangueira em água ou a instalar em várias ligações de água.

Altura máx. de despejo com válvula antirretorno: 1,00 m

Condições de ligação especiais, onde é necessário utilizar uma válvula antirretorno:

- Esgoto para um lavatório ou um sifão, se a ponta final da mangueira ficar dentro de água.
- Ligação ao sifão de um lavatório.
- Diversas possibilidades de ligação, encontrando-se ligada adicionalmente a mangueira de esgoto da máquina de lavar roupa ou da máquina de lavar louça, por exemplo.

No caso de montagem incorreta da válvula antirretorno, não é possível bombear.

Monte a válvula antirretorno de forma que a seta indique o sentido de escoamento.

Instalação


Estender a mangueira de esgoto

⚠ Mangueira de esgoto danificada devido a utilização indevida.

A mangueira de esgoto pode ficar danificada e sair água.

Não rasgue a mangueira de esgoto, não a estique nem a dobre.

A mangueira de esgoto contém uma pequena quantidade de água residual. Por isso, mantenha um recipiente disponível.

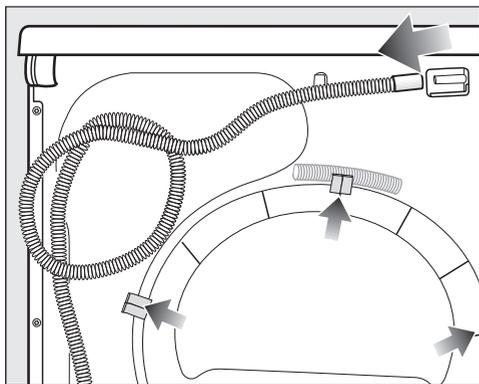


- Puxe a mangueira de esgoto do bocal (seta clara).
- Puxe a mangueira de esgoto dos fixadores (seta escura) e desenrole-a.
- Escoe a água restante para o recipiente.

Exemplos

Escoamento para um lavatório ou sifão

Utilize o suporte da mangueira para pendurar a mangueira de esgoto.

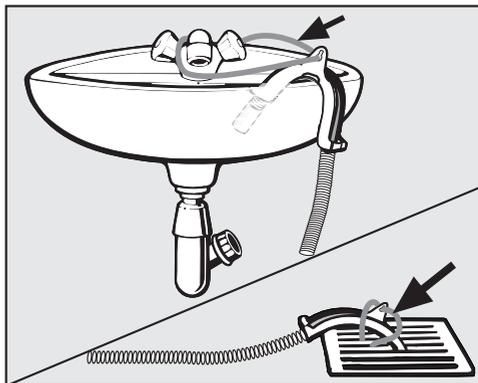

⚠ Caso contrário, a água que possa sair pode provocar danos.


Se a extremidade da mangueira se soltar, podem ocorrer danos com a água que possa sair.

Fixe a mangueira de esgoto para que não deslize do lugar (amarrando-a p. ex.).

A válvula antirretorno pode ser encaixada na ponta final da mangueira.

Ligação direta ao sifão do lavatório

Use o suporte da mangueira, o adaptador, as braçadeiras da mangueira e a válvula de antirretorno (acessório opcional).

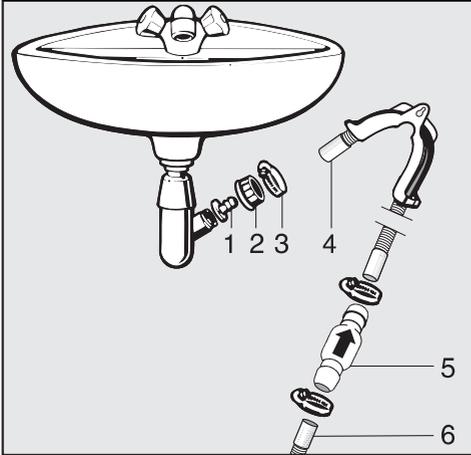

1. Adaptador
2. Porca de capa do lavatório
3. Braçadeira
4. Ponta final da mangueira (fixar no suporte da mangueira)
5. Válvula antirretorno
6. Mangueira de esgoto da máquina de secar roupa

- Instale o adaptador **1** com a porca de capa do lavatório **2** no sifão do lavatório.
Geralmente o sifão do lavatório está equipado com uma porca e com anilha, que terá de ser retirada.
- Encaixe a ponta final da mangueira **4** no adaptador **1**.
- Utilize o suporte da mangueira.
- Aperte a braçadeira **3** logo a seguir à porca de capa do lavatório, utilizando uma chave de parafusos.
- Encaixe a válvula antirretorno **5** na mangueira **6** da máquina de secar roupa.

A válvula antirretorno **5** deve ficar montada de forma que a seta indique o sentido de escoamento (no sentido do lavatório).

- Fixe a válvula antirretorno utilizando as braçadeiras.

Instalação

Ligação elétrica

A máquina de secar roupa é fornecida em série com cabo de ligação pronto a ser ligado a uma tomada com ligação à terra.

Instale a máquina de secar roupa de forma a que a tomada fique facilmente acessível. Se a tomada não estiver facilmente acessível, certifique-se de que na instalação está disponível um dispositivo seccionador para cada polo.

 Perigo de incêndio devido a sobreaquecimento.

O funcionamento da máquina de secar roupa em tomadas múltiplas e cabos de extensão pode sobrecarregar os cabos.

Por motivos de segurança, não utilize tomadas múltiplas ou cabos de extensão.

A instalação elétrica deve ser concebida de acordo com a VDE 0100.

Por motivos de segurança, recomendamos a utilização de um interruptor de corrente diferencial residual (RCD) do tipo  na instalação doméstica associada, para a ligação elétrica da máquina de secar roupa.

Um cabo de ligação à rede danificado só pode ser substituído por um cabo de ligação à rede especial do mesmo tipo (pode ser obtido no serviço de assistência técnica da Miele). Por motivos de segurança, a substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.

Consulte estas instruções de utilização ou a placa de características quanto aos disjuntores correspondentes e ao consumo nominal. Compare esses dados com os da ligação elétrica no local. Em caso de dúvidas, contacte um electricista qualificado.

É possível um funcionamento temporário ou permanente num sistema de alimentação energética autossuficiente ou não-síncrono de rede (por ex., redes separadas, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações da EN 50160 ou comparável. As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto Miele devem também ser asseguradas na sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou serem substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito, por ex., na publicação atual da VDE-AR-E 2510-2.

Caraterísticas técnicas

Altura	850 mm
Largura	596 mm
Profundidade	636 mm
Profundidade com a porta aberta	1054 mm
Altura para encastrar	820 mm (+8/-2 mm)
Largura para encastrar	600 mm
Profundidade para encastrar	600 mm
Instalar num nicho	sim
Montagem em coluna	sim
Peso	62 kg
Volume do tambor	120 l
Capacidade de carga	1,0-9,0 kg (peso de roupa seca)
Volume da gaveta reservatório da água de condensação	4,8 l
Comprimento da mangueira	1,49 m
Altura máxima de despejo	1,00 m
Comprimento máximo de despejo	4,00 m
Comprimento do cabo elétrico	2,00 m
Tensão nominal	Consulte a placa de caraterísticas.
Potência nominal	Consulte a placa de caraterísticas.
Segurança	Consulte a placa de caraterísticas.
Certificados atribuídos	Consulte a placa de caraterísticas.
Consumo de energia	Consulte o capítulo «Dados sobre o consumo».
LED de iluminação	Classe 1
Banda de frequência	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Potência máxima de transmissão	< 100 mW

Caraterísticas técnicas

Ficha de produto para secadores de roupa para uso doméstico

de acordo com o Regulamento Delegado (UE) n.º 392/2012

MIELE	
Identificação do modelo	TCR 780 WP
Capacidade nominal ¹	9,0 kg
Tipo de secador de roupa doméstico (exaustão / condensação)	- / •
Classe de eficiência energética	
A+++ (a mais eficiente) até D (a menos eficiente)	A+++
Consumo anual de energia ponderado (AE _c) ²	174 kWh/ano
Secador de roupa (com / sem automático)	• / -
Consumo de energia do programa normal de algodão	
Consumo de energia em plena carga	1,47 kWh
Consumo de energia em carga parcial	0,78 kWh
Consumo de energia em estado de desativação (P _o)	0,20 W
Consumo de energia em estado inativo (P _i)	0,20 W
Duração do estado inativo (T _i) ³	15 min
Indicação de que o "programa normal" é o ciclo de lavagem normal a que se referem as informações constantes do rótulo e da ficha ⁴	Algodão com seta
Duração do programa normal de algodão	
Duração ponderada do programa	169 min
Duração do programa em plena carga	220 min
Duração do programa em carga parcial	131 min
Classe de eficiência de condensação ⁵	
A (a mais eficiente) até G (a menos eficiente)	A
Eficiência de condensação ponderada do "programa normal de algodão em plena carga e em carga parcial"	94 %
Eficiência média de condensação do programa normal de algodão em plena carga	94 %
Eficiência média de condensação do programa normal de algodão em carga parcial	94 %
Nível de potência sonora (L _{WA}) ⁶	62 dB(A) re 1 pW
Aparelho de encastrar	-

• Sim, existe

¹ em kg de roupa de algodão, para o programa normal de algodão em plena carga

² com base em 160 ciclos de secagem do programa normal de algodão em plena carga e em carga parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O valor real do consumo de energia por ciclo depende do modo de utilização do aparelho.

- 3 se o secador de roupa para uso doméstico estiver equipado com um sistema de gestão da energia
- 4 de que esse programa é adequado para a secagem de roupa de algodão com um teor de humidade normal e de que é o programa mais eficiente para o algodão em termos de consumo de energia
- 5 se o secador de roupa para uso doméstico for um secador de roupa por condensação
- 6 para o programa normal de algodão em plena carga

Caraterísticas técnicas

Declaração de Conformidade

A Miele declara que este secador com bomba de calor cumpre a Directiva 2014/53/UE.

O texto integral da Declaração de Conformidade UE está disponível num dos seguintes URLs:

- Produtos, Download, em www.miele.pt
- Assistência técnica, pedidos de informações, manuais de utilização, em <https://miele.pt/instrucoes-utilizacao-125> através do nome do produto ou do número de fabrico

Dados sobre o consumo

	Carga ¹	Grau de centrifugação da máquina de lavar roupa	Humidade residual	Energia	Tempo de funcionamento
	kg	U/min	%	kWh	min
Algodão  ²	9,0	1.000	60	1,47	220
	4,5	1.000	60	0,78	131
Algodão, secagem normal	9,0	1.200	53	1,30	199
	9,0	1.400	50	1,25	189
	9,0	1.600	44	1,10	168
Algodão, Meio húmida $\Delta\Delta$	9,0	1.000	60	1,16	176
	9,0	1.200	53	1,00	154
	9,0	1.400	50	0,95	144
	9,0	1.600	44	0,80	122
Fibras, Secagem normal	4,0	1.200	40	0,50	65
Roupa delicada, Secagem normal	2,5	800	50	0,55	70
Finish lã	2,0	1.000	50	0,02	5
Camisas, Secagem normal	2,0	600	60	0,45	60
Expresso, Secagem normal	4,0	1.000	60	0,80	80
Gangas, Secagem normal	3,0	900	60	1,00	125
Impermeabilizar, Secagem normal	2,5	800	50	1,00	100
¹ Peso da roupa seca					
² Programa de teste de acordo com o Regulamento Delegado (UE) n.º 392/2012 para a etiqueta energética com valores medidos de acordo com a norma EN 61121					
Todos os valores não assinalados devem ser obtidos em conformidade com a norma EN 61121					

Os dados de consumo podem ser diferentes dos valores indicados pois dependem da quantidade de carga, dos diferentes tipos de tecidos, da humidade residual após a centrifugação e das oscilações de tensão na corrente elétrica.

Os dados de consumo exibidos pela máquina de secar roupa podem ser diferentes dos que são mencionados na tabela. Os desvios resultam do tipo de aquisição de dados na máquina de secar roupa. Por exemplo, o tempo de funcionamento do programa é influenciado pela humidade residual e composição da roupa, o que tem um efeito sobre as necessidades energéticas.

Regulações

Com o menu Regulações, pode adaptar a eletrónica da máquina de secar roupa às diversas exigências. As regulações podem ser alteradas sempre que pretenda.

Ativar as regulações

- Ligue a máquina de secar roupa.
- Através da tecla sensor, avance para a segunda página do menu principal.
- Toque na tecla sensora Regulações.

Selecionar Regulações

As regulações estão agrupadas em várias áreas.

- Selecione a área desejada.
- Percorra a lista de seleção até que a regulação pretendida apareça.
- Toque na tecla sensora para processar a regulação.

Verificar as regulações

- Altere o valor indicado e confirme com OK.

ou

- Toque uma opção para selecionar.

Uma opção selecionada é marcada a cor-de-laranja.

A opção selecionada é guardada. O visor liga no menu Regulações ou retorna ao último nível do menu.

Encerrar o menu Regulações

- Toque na tecla sensora ↶.

O visor retorna ao último nível do menu.

- Toque na tecla sensora ⏠.

A indicação do visor altera para o menu principal.

Utilização/Indicação

Idioma

O visor pode indicar diversos idiomas.

A bandeira a seguir à palavra Idioma serve de guia caso selecione algum idioma que não entenda.

O idioma selecionado é memorizado.

Código PIN

O código PIN protege a máquina de utilização indevida.

Selecionar

- Ativar
Se o código PIN estiver ativado, é necessário introduzir o código PIN após ligar a máquina, para que possa utilizar o aparelho.
O código PIN disponibilizado pela fábrica é 250.
- Alterar
Pode ser selecionado um código PIN a sua escolha.

Sem código PIN, apenas o Serviço Técnico da Miele pode ativar de novo a máquina.

Anote o novo código PIN.

- Desativar
Se pretender utilizar a máquina sem introduzir o código PIN. Só aparece se o código PIN foi ativado antes.

Horas

Depois da seleção do formato das horas, estas precisam de ser acertadas.

Selecionar

- Formato das horas
A data é definida.
 - 24 h (regulação de fábrica)
 - 12 h
- Ajustar
A seguir, é acertada a hora atual.

Consumo

O consumo total pode ser indicado

Selecionar

- Último programa
Consumo de energia do último programa
- Consumo total
Consumo total
- Regular os custos
Custos, preço por kWh

Regulações

Memory

A máquina armazena as últimas configurações selecionadas de um programa de secagem (nível de secagem e/ou extra ou, para alguns programas, a duração).

Ao voltar a selecionar o programa de secagem, a máquina de secar roupa mostra as regulações memorizadas.

Seleção

- Desat. (regulação de fábrica)
- Ativ.

Volume do sinal

O volume do sinal de ligação e de final de programa pode ser alterado. O volume do sinal, que soa no caso de toque nas teclas sensoras, pode ser alterado.

Selecionar

- Tom fim
- Som das teclas
- Tom de boas-vindas

A regulação ocorre em 7 passos e pode ser adicionalmente desligado.

Comportamento tom fim

Um sinal sonoro informa-o acusticamente do fim do programa. Pode decidir quanto tempo o sinal sonoro deve soar.

Seleção

- Apenas 3 x após final
O sinal sonoro soa 3 vezes no fim do programa.
- Até 1 hora depois do final
O sinal sonoro soa no fim do programa até o secador se desligar automaticamente (por uma hora, no máximo).

Luminosidade do visor

A luminosidade do visor podem ser alterada em níveis.

A regulação acontece em 7 passos.

Regulação de fábrica: nível intermédio

Wash2Dry

Pode desativar a função *Wash2Dry*.

Seleção

- Ativ. (regulação de fábrica)
 Wash2Dry está ativada e acende-se no menu principal.
- Desat.
 Wash2Dry não acende.

Modo des. «Indicação»

Para economizar energia tanto o visor como a iluminação das teclas ficam escuras ao fim de 10 minutos ficando só a tecla *Start/Stop* a piscar lentamente. Pode alterar.

Seleção

- Ativ.
O visor desliga-se e fica (ao fim de 10 minutos):
 - se não selecionar qualquer programa após ligar a máquina
 - no programa em curso
 - no final do programa.
- Ativ. de. 10 m n/ neste prog.
(Regulação de fábrica)
o visor fica escuro (conforme descrito acima), mas não no programa em curso.

As indicações podem voltar a ser ativadas pressionando uma tecla sensora qualquer.

Regulações

Ligação em rede

Miele@home

Comande a rede da sua máquina de secar roupa com uma rede Wi-Fi doméstica.

No visor, podem surgir os seguintes pontos:

Configurar

Esta mensagem surge apenas quando a máquina de secar roupa ainda não se encontra ligada a uma rede wi-fi.

Consulte o processo de instalação no capítulo «Primeira colocação em funcionamento».

Ativar

(visível, se a Miele@home se encontrar desativada)

A função Wi-Fi está ativada de novo.

Desativar

(visível, se a Miele@home se encontrar ativada)

A Miele@home fica instalada, e a função Wi-Fi é desligada.

Estado da ligação

(visível, se a Miele@home se encontrar ativada)

No visor, são indicados os seguintes valores:

- a qualidade de receção Wi-Fi
- o nome da rede
- endereço IP

Configurar de novo

(visível, se instalado)

Efetue um registo Wi-Fi (rede) para executar de novo a instalação.

Repor

(visível, se instalado)

- O Wi-Fi é desligado.
- A ligação ao Wi-Fi é reposta para a regulação de fábrica.

Reponha a configuração de rede se eliminar a máquina de secar roupa, se a vender ou se colocar em funcionamento uma máquina de secar roupa usada. Só assim fica garantido que removeu todos os dados pessoais e que o proprietário anterior já não consegue aceder à máquina de secar roupa.

Para voltar a usar a Miele@home, tem de ser feito um novo estabelecimento de ligação.

SmartGrid

A regulação **SmartGrid** apenas é visível se a regulação **Miele@home** estiver instalada e ativada.

Com esta função pode iniciar a sua máquina de secar roupa automaticamente num período de tempo a partir do exterior.

Se tiver ativado **SmartGrid**, a tecla sensora *Timer* tem uma nova função. Use a tecla *Timer* para definir o **SmartStart**. A máquina de secar roupa é então iniciada no período de tempo definido por si através de um sinal enviado a partir do exterior.

Se nenhum sinal for recebido até à última hora de início possível, a máquina de secar roupa é iniciada automaticamente (ver o capítulo «*Timer*»).

A **SmartGrid** está desativada de fábrica.

Controlo remoto

A regulação **Controlo remoto** apenas é visível se a regulação **Miele@home** estiver instalada e ativada.

Se a app **Miele** tiver sido instalada no dispositivo móvel, é possível aceder ao estado da sua máquina de secar roupa a partir de qualquer lugar e iniciar à distância a máquina de secar roupa através do programa *MobileStart*.

Pode desativar a regulação **Controlo remoto**, se pretender que a máquina de secar roupa seja controlada com o seu dispositivo móvel.

Também é possível interromper os programas através da app se **Controlo remoto** não estiver ligado.

Através da tecla sensora *Timer* regule um período de tempo no qual pretende iniciar a máquina de secar roupa e iniciar o timer (ver o capítulo «*Timer/SmartStart*»).

A máquina de secar roupa é iniciada no período de tempo indicado através de um sinal enviado por si.

Se, até à última hora de início possível, não tiver sido enviado qualquer sinal de início, a máquina de secar roupa é iniciada automaticamente.

O comando à distância está ativado de fábrica.

Regulações

RemoteUpdate

A RemoteUpdate pode ser usada para atualizar o software da máquina de secar roupa.

A RemoteUpdate vem ativada de fábrica.

Se não instalar uma RemoteUpdate, pode usar a máquina de secar roupa como habitualmente. No entanto, a Miele recomenda a instalação da RemoteUpdate.

Ativação

A opção de menu RemoteUpdate só é exibida e pode ser selecionada se tiver ligado a sua máquina de secar roupa a uma rede wi-fi (ver o capítulo «Regulações», secção «Miele@home»).

A função RemoteUpdate da Miele só pode ser usada se a máquina de lavar roupa estiver ligada a uma rede WiFi e tiver uma conta na App Miele@mobile. Deve ter efetuado um registo da sua máquina de secar roupa.

Pode ler as condições de utilização na App Miele@mobile.

Algumas atualizações de software só devem ser executadas pelo serviço de assistência técnica Miele.

Expiração da RemoteUpdate

Se estiver disponível uma RemoteUpdate para a sua máquina de secar roupa, esta será automaticamente exibida.

Pode optar por iniciar a RemoteUpdate imediatamente ou mais tarde. Se escolher «iniciar mais tarde», é pedido que a máquina de secar roupa seja novamente ligada.

A RemoteUpdate pode demorar alguns minutos.

Na RemoteUpdate, observe o seguinte:

- Enquanto não receber uma mensagem, não existe nenhuma RemoteUpdate disponível.
- Uma RemoteUpdate instalada não pode ser revertida.
- Mantenha a máquina de secar roupa desligada durante a RemoteUpdate. A RemoteUpdate é interrompida e não fica instalada.

Sequência do programa

Proteção antirrugas

A fase antirrugas reduz a formação de rugas após o fim do programa.

Até 2 horas após a conclusão do processo de secagem, o tambor gira. O que ajuda a redzir rugas e vincos.

Selecionar

- Desat.
- 1 h
- 2 h (regulação de fábrica)

Temp. de arrefecimento

Pouco tempo antes do programa terminar a roupa será arrefecida. Em todos os programas por seleção do nível de secagem, pode prolongar a fase de arrefecimento automática antes do final do programa, podendo ser prolongada a fase de arrefecimento.

Selecionar

A seleção ocorre em fases de 1 °C.

- 55 °C (regulação de fábrica)
- ...
- 40 °C

Níveis de secagem

Pode adaptar individualmente o grau de secagem dos programas *Algodão*, *Fibras* e *Automático*.

A regulação acontece em 7 passos.

Regulação de fábrica: nível intermédio

Regulações

Parâmetros do aparelho

Indicação vias passagem ar

O algodão deve ser eliminado depois da secagem. Adicionalmente, esta indicação aparece logo que se tenha formado uma determinada camada de algodão: Limpar o filtro de algodão e o filtro e rodapé. Consultar o manual de instruções, para mais informações. Pode decidir quando é que deve aparecer a indicação a lembrar que tem de efetuar a limpeza do algodão.

Seleção

Verifique através de tentativas que opção corresponde aos seus hábitos de secagem.

- Desat.
O lembrete não aparece. Se existir muito algodão acumulado, o programa é cancelado e aparece a indicação  Limpe o filtro. Verifique a passagem do ar. independente desta opção.
- Não delicado
O lembrete só aparece indicado no caso de existir muita acumulação de algodão.
- Normal (regulação de fábrica)
- Delicado
O lembrete só aparece indicado no caso de existir pouca acumulação de algodão.

Condutividade

Esta configuração é relevante apenas para regiões com baixa dureza da água.

No caso de água macia, o resultado de secagem não será satisfatório. Selecione esta configuração apenas quando a água de lavagem da roupa é extremamente macia e a condutibilidade (a condutibilidade elétrica) é inferior a 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Consulte a companhia de abastecimento de água para saber o valor da condutibilidade da água potável.

Seleção

- Normal (regulação de fábrica)
- Baixa <150 mS (apenas para as regiões com dureza da água muito reduzida)

Horas de funcion.

Pode saber durante quantas horas a máquina de secar roupa secou.

A indicação ocorre como tempo de funcionamento total em horas.

Regulação de fábrica

Todas as regulações exceto *Horas de funcion.* voltam às regulações de fábrica.

Seleção

i Repor as regulações de fábrica do aparelho?

- Sim
As regulações voltam às regulações de fábrica.
- Não
As regulações não voltam às regulações de fábrica.

Informações legais

Licenças Open-Source

Aqui, pode visualizar as informações.

Direitos de autor e licenças para software de operação e comando

Para operar e controlar o aparelho, a Miele utiliza softwares próprios ou de terceiros, que não estão sujeitos à chamada condição de licença de Open Source. Estes softwares/componentes de software estão protegidos por direitos de autor. Os direitos de autor da Miele e de terceiros devem ser respeitados.

Além disso, no presente aparelho estão incluídos componentes de software que são transmitidos sob condições de licença de Open Source. Pode consultar os componentes de Open Source incluídos, juntamente com as declarações de direitos de autor correspondentes, cópias das respetivas condições de licença aplicáveis bem como, se necessário, outras informações no aparelho através do ponto do menu Regulações | Parâmetros do aparelho | Informações legais | Licenças de Open Source. Os regulamentos referentes a responsabilidade e garantia aí indicados das condições de licença de Open Source aplicam-se apenas em relação aos respetivos detentores de direitos.

Regulações

Direitos de autor e licenças para o módulo de comunicação

Para operar e controlar o módulo de comunicação, a Miele utiliza softwares próprios ou de terceiros, que não estão sujeitos à chamada condição de licença de Open Source. Estes softwares/componentes de software estão protegidos por direitos de autor. Os direitos de autor da Miele e de terceiros devem ser respeitados.

Além disso, estão incluídos no presente módulo de comunicação componentes de software que são distribuídos sob condições de licença Open Source. Pode consultar os componentes Open Source incluídos, juntamente com as declarações de direitos de autor correspondentes, cópias das respectivas condições de licença aplicáveis bem como, se necessário, outras informações localmente via IP, através de um navegador web (*http://<ip_>/Licenses*). Os regulamentos referentes a responsabilidade e garantia aí indicados das condições de licença de Open Source aplicam-se apenas aos respetivos detentores de direitos.

Miele Portuguesa, Lda.

Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide

Contactos:

Telf.: 214248100

Apoio ao cliente

info@miele.pt

Serviço técnico

miele.pt/service

Website

miele.pt

Miele Experience Center em Carnaxide

Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telf.: 214248400

Sede Alemanha:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Alemanha

TCR 780 WP

pt-PT

M.-Nr. 12 221 570 / 01