

操作和安装说明 烤箱



为避免发生事故或损坏电器, 请**务必**在安装和首次使用前仔细阅读这些说明。Miele奉行“不断超越”的理念, 故将保留对说明书作出修改的权利。

内容

警告和安全说明.....	6
保护环境.....	12
电器使用说明书.....	13
控制键.....	14
On/Off (开启/关闭) 感应控制键.....	15
动作 (近距离) 传感器.....	15
感应控制键.....	16
触摸显示屏.....	17
符号.....	18
使用电器.....	19
选择菜单选项.....	19
滚动.....	19
退出菜单.....	19
更改数值或设置.....	19
更改列表中的设置.....	19
使用滚动条输入数字.....	19
使用数字键盘输入数字.....	19
使用分段条更改设置.....	19
输入字母.....	20
显示内容菜单.....	20
移动条目.....	20
显示下拉菜单.....	20
显示 帮助.....	20
激活 MobileStart	20
特点.....	21
铭牌.....	21
随机内容.....	21
可选配件, 可订购.....	21
安全性特点.....	25
经 PerfectClean 清洁表面处理过的表面.....	25
高温热解配件.....	25
首次使用前.....	26
Miele@home	26
基本设置.....	27
首次加热烤箱并冲洗蒸汽释放系统.....	28
系统设置.....	30
设置概述.....	30
打开“系统设置”菜单.....	33
语言 	33
时间.....	33
日期.....	33
照明.....	33
启动画面.....	34
显示屏.....	34
音量.....	34

单位	34
Booster	34
建议温度	35
高温热解	35
通风冷却运行	35
箱内摄像头	35
感应操控	35
安全性	36
橱柜面板识别	36
Miele@home	36
扫码联网	37
远程控制	37
激活 MobileStart	37
SuperVision	37
远程更新	38
软件版本	38
法律信息	38
演示模式	39
出厂设置	39
总运行时间	39
闹铃和分钟提示器	40
使用 闹钟 功能	40
使用 分钟提示器 功能	41
主菜单和子菜单	42
节能提示	44
操作	45
更改烹饪程序的数值和设置	45
更改温度和核心温度	45
设置烹饪持续时间	45
更改设定的烹饪持续时间	46
删除设定的烹饪持续时间	46
取消烹饪程序	46
预热烤箱内腔	46
Booster	46
预热	47
Crisp function	47
更改功能	47
加湿烹调	48
使用 加湿烹调 启动烹饪程序	48
蒸发剩余水分	50
自动程序	51
类别	51
使用自动程序	51
便利提示	51
搜索	51

内容

特殊程序	52
解冻	52
烘干	52
预热餐具	53
发酵面团	53
保温	53
低温烹调	54
犹太节日程序	55
冷冻食物/即食食品	56
MyMiele	57
用户偏好程序	58
烘焙	60
烘焙提示	60
烹饪图表上的注释	60
功能注释	61
烘烤	62
烘烤提示	62
烹饪图表上的注释	62
功能注释	63
食物烘烤探针	63
烧烤	66
烧烤提示	66
烹饪图表上的注释	66
功能注释	67
清洁与保养	69
不适用的清洁剂	69
去除正常污渍	69
去除顽固污渍（不包括 FlexiClip 灵动滑轨）	70
高温热解程序清洁烤箱内腔	70
除垢	72
机门拆卸	74
拆卸机门	75
安装机门	78
拆下带 FlexiClip 灵动滑轨的侧滑轨	78
调低顶部加热/烧烤元件	79
故障排除指南	80
服务	84
若发生故障，请联系我们	84
保修	84
安装	85
安装尺寸	85
安装在高柜或低柜中	85
高柜侧视图	86
低柜侧视图	87
接线和通风	88

安装烤箱.....	89
电气连接.....	90
烹饪图表.....	91
面糊.....	91
油酥松饼.....	92
发酵面团.....	93
夸克面团.....	94
海绵蛋糕混合物.....	94
泡芙面团、千层酥皮、蛋白酥饼.....	95
开胃菜.....	96
牛肉.....	97
小牛肉.....	98
猪肉.....	99
羊肉, 野味.....	100
家禽, 鱼类.....	101
技术参数.....	102
通信模块的版权与许可.....	102
版权与许可证.....	103
产品标准.....	104
有害物质.....	105

警告和安全说明

此烤箱符合所有现行的地方和国家安全要求。然而，使用不当会导致人身伤害和财产损失。

使用此烤箱前，请仔细阅读操作和安装说明。这些说明书中包含有关产品安全、安装、使用及维护的重要信息。这可防止人身伤害以及对烤箱的损坏。

美诺 Miele 明确且强烈建议您阅读并遵循有关烤箱安装章节中的说明以及安全说明和警告。

对于因不遵守这些说明而导致的损坏，美诺 Miele 不承担任何责任。

请妥善保存说明书，并将它们交给任何会使用该电器的使用者。

正确使用

- ▶ 此烤箱适用于家庭和其他类似环境。
- ▶ 烤箱不适于室外使用。
- ▶ 烤箱仅供家庭使用，用于烘焙、烘烤、烧烤、烹饪、解冻和干燥食物。
不允许用于所有其他类型用途。
- ▶ 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- ▶ 此烤箱内腔配有特殊灯泡，可应对特殊条件（例如温度、湿度、耐化学性、耐磨性和振动）。这些特殊灯泡只能用于其本来的目的。不适用于室内照明。灯泡的更换只能由德国美诺 Miele 授权的技术人员或德国美诺 Miele 客户服务部门执行。
- ▶ 根据能耗效率等级 F，烤箱将包含 2 个光源。

儿童安全注意事项

- ▶ 启用系统锁，以确保儿童不会无意中打开烤箱。
- ▶ 8 岁以下儿童必须远离烤箱，除非时刻监督其使用。
- ▶ 如果已向 8 岁及以上的儿童展示如何以安全的方式使用，则可以在没有监督的情况下使用烤箱。儿童必须能够理解并认识到不正确操作可能带来的危险。
- ▶ 儿童不得在无人看管的情况下清洁或维护烤箱。
- ▶ 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- ▶ 包装材料可能导致窒息。在玩耍时，儿童可能会被包装材料（如塑料包装）缠住，或者将包装套在头上，导致窒息风险。
将包装材料放在儿童接触不到的地方。

- ▶ 警告：发热表面具有伤人风险。儿童的皮肤对高温的敏感性远远高于成人。烤箱的外部部件，如门玻璃、控制面板和通风口会变得相当热。烤箱运行时，儿童宜远离。
- ▶ 发热表面具有伤人危险。儿童的皮肤对高温的敏感性远远高于成人。烤箱在高温热解功能状态下比正常使用时要热得多。在高温热解功能状态下，儿童宜远离。
- ▶ 警告：在使用时可触及部分可能会发热。儿童宜远离。
- ▶ 打开机门的情况下存在受伤风险。
烤箱机门最大可承受 15 千克的重量。儿童可能会因打开的机门而弄伤自己。
切勿让儿童坐在、靠在打开的机门上，或在机门上摇摆。

技术安全

- ▶ 未经授权的安装、维护和维修可能会对使用者造成相当大的危险。安装、维护和维修只能由德国美诺 Miele 授权的技术人员实施。
- ▶ 烤箱损坏会危害您的安全。检查烤箱是否有可见的损坏迹象。请勿使用损坏的烤箱。
- ▶ 可以在自主供电系统或与主电源不同步的供电系统（例如岛上网络、备用系统）上临时或永久运行。操作的先决条件是电源系统符合相关国家电源质量标准。
家用电气装置和本 Miele 产品中提供的保护措施的功能和操作也必须保持在隔离运行或与主电源不同步的运行中，或者这些措施必须由装置中的同等措施代替。例如，如当前版本的 BS OHSAS 18001-2 ISO 45001 所述。
- ▶ 只有在正确接地的情况下，才能保证此烤箱的电气安全。最重要的是要满足此项基本安全要求。如有疑问，请让具有资质的电工进行电气安装检查。
- ▶ 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- ▶ 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- ▶ 警告：不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- ▶ 警告：本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- ▶ 警告：使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- ▶ 警告：从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

警告和安全说明

- ▶ 为避免损坏烤箱，请确保烤箱铭牌上的连接数据（电压和功率）与主电源匹配。在将电器连接到主电源之前，对此数据进行对比。如有疑问，请咨询具有资质的电工。
- ▶ 多插座适配器和延长电线无法保证所规定的电器安全性。请勿使用这些设备将烤箱连接至电源。
- ▶ 出于安全考虑，此烤箱只能在嵌入及完全安装之后使用。
- ▶ 不得在非平稳位置（例如在船上）使用烤箱。
- ▶ 因电击导致的受伤风险。任何与带电连接的接触或篡改烤箱的电气或机械组件都会危及您的安全，并可能导致烤箱故障。
请勿在任何情况下打开烤箱外壳。
- ▶ 在烤箱保修期内，应由德国美诺 Miele 授权维修服务技术人员进行维修。否则保修将失效。
- ▶ 只有使用原装德国美诺 Miele 备件时，德国美诺 Miele 才能保证烤箱的安全性。只能使用原装备件替换出现故障的组件。
- ▶ 如果交付的烤箱没有电源连接线，则必须由德国美诺 Miele 的授权维修服务技术人员安装专用电线（参见“安装”、“电气连接”）。
- ▶ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换（参见“安装”、“电气连接”）。
- ▶ 在安装、维护和维修工作期间，烤箱必须完全断开电源。为确保这一点：
 - 断开电源保险丝，或者
 - 完全拧开螺旋式保险丝（在适用的国家/地区），或者
 - 拔出墙壁插座上的插头（如果有）。为此，请拔下插头而不是切断电源连接线。
- ▶ 烤箱需要充足的冷空气供应以保证高效运行。确保冷空气的供应不会受到任何阻碍（例如，在承载橱柜中安装隔热条）。此外，所需的冷空气供应不得被其他热源（如固体燃料炉）过度加热。
- ▶ 如果烤箱嵌入安装在橱柜前面板（如门）后面，那么请勿在使用烤箱时关闭橱柜门。关闭的橱柜门后面会积聚热量和水分。这可能导致烤箱、外壳和底板损坏。将橱柜前面板/门打开，直到烤箱完全冷却。

正确使用

- ▶ 发热表面具有伤人风险。在操作过程中，烤箱会变热。您可能会因加热元件、烤箱内腔、配件或食物而烧伤自己。烤箱在使用期间会发热。注意避免接触烤箱内的发热单元。
将热的食物放入烤箱或从烤箱中取出时，以及调整烤箱架（例如，在热烤箱内腔中）时，请戴上隔热手套。

- ▶ 为避免燃烧起来，如果电器中出现烟雾，请勿打开烤箱机门。关闭电器，切断与主电源的连接，从而中断程序。烟雾散去前不要打开机门。
- ▶ 由于辐射的高温，烤箱附近的物体可能会着火。请勿使用烤箱来使房间变暖。
- ▶ 油脂如果过热会着火。用油脂烹饪时，切勿让烤箱处于无人看管的状态下。切勿尝试用水浇灭燃烧的油脂。关上机门，以关闭烤箱，熄灭火焰。
- ▶ 烤制食物的时间过长会导致食物变干，并有起火的风险。请勿超过建议的烹饪时长。
- ▶ 某些食物很快就会变干，可能会因为烧烤温度高而着火。
切勿使用烧烤模式来完成部分烘焙面包卷或面包的烘焙或使鲜花或草药干燥。相反，请使用风扇加强  或常规加热  功能。
- ▶ 如果在食谱中使用酒精，请注意高温会导致酒精蒸发。蒸汽能使热的加热元件着火。
- ▶ 当使用余热来为食物保温时，烤箱中可能会发生高空气湿度和冷凝引起的腐蚀。这也会对控制面板、工作台和周围的厨房家具造成损坏。保持烤箱开启并选择可用于所选功能的最低温度。然后冷却风扇将继续自动运行。
- ▶ 储存在烤箱内腔中或放在烤箱内腔中以便保温的食物会变干，所释放出来的水分会导致烤箱腐蚀损坏。始终将留在烤箱里的食物盖上以保温。
- ▶ 热量的积聚会导致烤箱底板上的搪瓷开裂或剥落。
切勿在烤箱内腔的底板上铺上铝箔或烤箱衬垫。
如果您想在烹饪过程中将餐具放在烤箱内腔的底板上，或将餐具放在烤箱内腔的底板上加热，您可以这样做，但仅限于使用 风扇加强  或 节能热风  功能，而非 Booster 功能。
- ▶ 烤箱内腔底板可能会被推到其上面的物品损坏。当锅具、平底锅或陶器放在烤箱内腔的底板上时，确保避免将它们推来推去。
- ▶ 蒸汽具有伤人风险。将冷的液体倒到热表面上会产生蒸汽，从而导致严重烫伤。突然的温度变化也会对热搪瓷表面造成损坏。切勿将冷的液体直接倒到热搪瓷表面上。
- ▶ 因蒸汽导致的受伤危险。在利用水分的烹饪过程中以及在残余水分蒸发过程中，产生的蒸汽可能会因烫伤而导致严重伤害。在注入蒸汽或残余水分蒸发期间，切勿打开机门。
- ▶ 重要的是，烹饪食物的温度要均匀分布并且足够高。可通过搅拌或转动食物来实现。

警告和安全说明

- ▶ 不适合在烤箱中使用的塑料盘会融化，也可能在高温下着火，进而损坏烤箱。
仅可使用适合在烤箱中使用的塑料容器。遵循制造商的说明。
- ▶ 在密闭容器（如罐头或密封罐）中加热食物会导致压力增加，从而导致爆炸。请勿在烤箱中加热未开封的食品罐头或罐子。
- ▶ 打开机门的情况下存在受伤风险。您可能会撞到打开的机门，或被它绊倒。避免不必要地打开机门。
- ▶ 机门最大可承受 15 千克的负载。切勿靠在或坐在打开的机门上，或在机门上放置重物。确保机门和烤箱内腔之间没有卡住任何物品。这可能会损坏烤箱。

以下各项适用于不锈钢表面：

- ▶ 粘合剂会损坏不锈钢表面，使其失去防垢保护涂层。请勿在不锈钢表面使用便利贴、胶带或其他类型的粘合剂。
- ▶ 磁铁会造成划痕。请勿将不锈钢表面用作磁性布告板。

清洁与保养

- ▶ 因电击导致的受伤风险。来自蒸汽清洁装置的蒸汽可能会进入通电的电气组件中，从而导致短路。请勿使用蒸汽清洁装置来清洁本电器。
- ▶ 烤箱内腔中的粗质污物会产生浓烟。在运行高温热解功能程序之前，应清除烤箱内腔中的粗质污物。清洁期间可放入烤箱内的器皿详见本说明书“准备高温热解功能”。
- ▶ 蒸汽具有烫伤风险。在高温热解功能状态下，可能会释放出刺激黏膜的蒸汽。
在高温热解功能状态下，请勿在厨房长时间停留，也不要让儿童和宠物进入厨房。确保在高温热解功能状态下厨房通风良好是十分重要的。防止气味进入其他房间。
- ▶ 可以拆下侧滑轨（参见“清洁与保养” – “用 FlexiClip 灵动滑轨拆下侧滑轨”）。正确重新安装侧滑轨。
- ▶ 不要使用粗糙磨料清洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃，因为其会擦伤玻璃表面，从而可能导致玻璃破碎。
- ▶ 在温暖潮湿的环境中，虫害（如蟑螂）发生的概率较高。确保烤箱及其周围区域始终保持清洁。
由虫害造成的损坏不在保修范围内。

配件

- ▶ 仅可使用原装德国美诺 Miele 配件。若使用其他部件，产品的保修、性能及责任索赔都将失效。
- ▶ Miele 将保证在您的烤箱停产后至少继续供应 10 年到 15 年的功能性备件。
- ▶ 仅限使用随电器一同提供的德国美诺 Miele 食物烘烤探针。如果出现故障，则必须使用全新的原装德国美诺 Miele 食物烘烤探针进行更换。
- ▶ 在极高的温度下，食物烘烤探针上的塑料可能会融化。在使用烧烤功能时，请勿使用食物烘烤探针。在不使用时，请勿将食物烘烤探针储存在烤箱内腔中。
- ▶ 不适用于高温热解功能的配件可能会在高温下损坏。在开启高温热解功能程序之前，从烤箱内腔中拆下所有不适用于高温热解功能的配件。此规定同样适用于不适合高温热解功能的可选配件（请参见“清洁与保养”）。

保护环境

包装材料的处理

此包装材料用于搬运和保护电器免受运输损坏。所用的包装材料选用在处理时对环境无害的材料，因而通常可被回收利用。

回收利用包装材料可减少原材料的使用。使用特定材料收集点收集有价值的材料，并利用退货选项。您的 Miele 经销商将带走包装材料。


废旧电器的处理

电器和电子设备通常含有某些有用材料。同时也含有某些如处置不当或随意丢弃便会对人体健康和环境造成潜在危害的材料。但是，这些材料对于确保电器正常运作又至关重要。因此，请勿将这些材料与您的家庭垃圾一起丢弃。




请将其丢弃到当地社区垃圾收集/回收中心，或联系Miele服务部获取建议。
在存储待处理废旧电器时请确保它们不会对儿童造成伤害。

烤箱

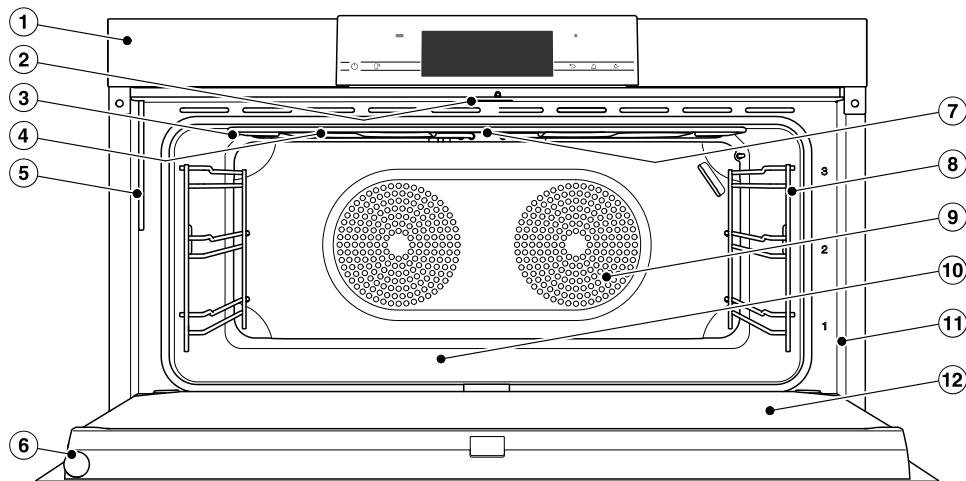

- ① 控制元件
- ② 门锁
- ③ 带有无线食物烘烤探针天线的顶部加热/烧烤元件
- ④ 蒸汽入口
- ⑤ 蒸汽释放系统的进水管
- ⑥ 无线食物烘烤探针
- ⑦ 摄像头
- ⑧ 带 3 搁架层的侧滑轨
- ⑨ 后部带有环形加热元件的风扇进气口
- ⑩ 底部带有底部加热元件的烤箱底板
- ⑪ 带铭牌的前框
- ⑫ 机门

控制键

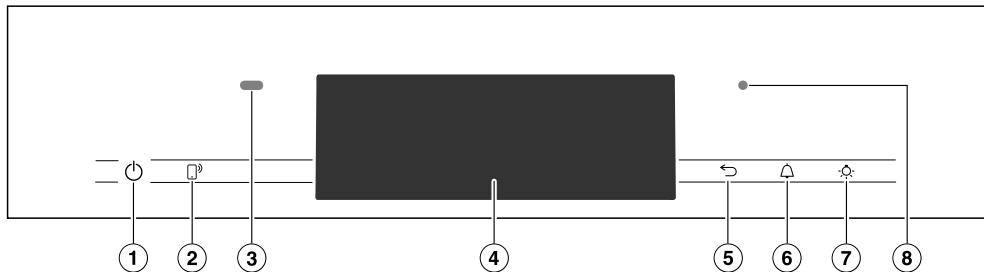

- ① 下陷的 Ⓛ On/Off (开启/关闭) 感应控制键
用于开启和关闭烤箱
- ② Ⓜ 感应控制键
用于通过移动设备控制烤箱
- ③ 动作传感器
用于打开烤箱内部照明和显示屏，并在检测到动作时告知蜂鸣器
- ④ 触摸显示屏
用于显示信息和进行操作
- ⑤ ↙ 感应控制键
返回上一步
- ⑥ △ 感应控制键
用于设置分钟提示器或报警
- ⑦ Ⓝ 感应控制键
用于开关烤箱内部照明
- ⑧ 光学接口
(仅德国美诺 Miele 服务人员可用)

On/Off（开启/关闭）感应控制键

On/Off（开启/关闭）感应控制键为下陷式，对触摸有反应。

使用该感应控制键开启和关闭烤箱。

动作（近距离）传感器

动作传感器位于控制面板左上方。例如，当您的手或身体接近触摸显示屏时，动作传感器会检测到。

如果已启用相应的设置，则可以开启烤箱内部照明，打开烤箱或确认蜂鸣器（参见“系统设置 – 感应操控”）。

控制键

感应控制键

感应控制键可对触摸做出反应。每次触摸感应控制键都会发出确认音。选择 音量 | 按键音 | 关闭 设置可以关闭确认音。

如果您希望感应控制键在烤箱关闭时也能够响应，请选择 显示屏 | QuickTouch | 开启 设置。

感应控制键	功能
	如果您想从移动设备上控制烤箱，您必须具备 Miele@home 系统，打开 远程控制 设置并触摸此感应控制键。然后感应控制键亮起，MobileStart 功能可用。 只要此感应控制键亮起，您即可通过移动设备控制烤箱（参见“系统设置 – Miele@home”）。
	根据您所在的菜单的不同，这将带您返回上一级或返回主菜单。
	如果在显示屏上出现菜单，或者如果烹饪程序正在进行，您可以随时使用此感应控制键设置分钟提示器（如在煮鸡蛋时）或报警（特定时间）（请参见“报警和分钟提示器”）。
	选择此感应控制键开关烤箱内部照明。 根据所选的设置，烤箱内部照明会在 15 秒后关闭或保持持续打开或关闭状态。

触摸显示屏

触摸显示屏的敏感表面容易被笔等尖锐或锋利的物体划伤。

只能用手指触摸显示屏。

确保水不会进入触摸显示屏的后面。

触摸显示屏分为多个区域。



在页眉的左侧会显示菜单路径。各个菜单选项以垂直线隔开。... | 表示有更多选项可选，由于显示屏空间不足，这些选项不可见。

如果您触摸页眉中的菜单名称，显示屏将切换至该菜单。如要切换状态显示屏，请触摸 △。

在页眉的右侧会显示时间。触摸显示屏可以设置时间。

也可能会出现其他符号；例如 SuperVision ☺。

您可以通过页眉顶部的橙色线条向下拖动下拉菜单。便于您在烹饪程序期间打开或关闭设置。

当前菜单和菜单选项会在中央显示。您可以用手指在显示屏上向左或向右滑动，让屏幕向左或向右滚动。触摸菜单选项进行选择（参见“操作”）。

根据选定菜单的不同，在页脚显示的操作字段也各不相同；例如：定时器、保存或 OK。

控制键

符号

显示屏可能会显示下列符号：

符号	含义
	该符号说明有关于使用该设备的其他信息和建议。请按 <i>OK</i> 感应控制键，确认信息。
	这表示有更多选项可选，由于显示屏空间不足，这些选项不可见。
	报警
	分钟提示器
	利用条形图可以选择某些设置，如显示屏亮度和蜂鸣器音量。
	系统锁或感应键锁已开启（参见“系统设置 – 安全性”）。控制键已锁定。
	在使用食物烘烤探针时的核心温度
	远程控制（仅限在您已使用 Miele@home 系统且已选择 远程控制 开启 设置时出现）
	SuperVision（仅限在您已使用 Miele@home 系统且已选择 SuperVision SuperVision 显示 开启 设置时出现）

通过触摸所需的菜单选项，您可以利用触摸显示屏操作烤箱。

每当你触摸可用的选项时，相关字符（文字和/或符号）就会亮起**橙色**灯。

确认操作步骤的字段会以**绿色**突出显示（如**确定**）。

选择菜单选项

- 在显示屏中，触摸您所需的字段或数值。

滚动

您可以向左或向右滚动。

- 滑动屏幕。如要执行此操作，请将手指放在触摸显示屏上，然后朝着您需要的方向滑动。

底部的栏会显示您在当前菜单中的位置。

退出菜单

- 触摸 ↺ 感应控制键或触摸菜单路径中的 ... | 符号。
- 触摸 △ 符号，切换至状态显示屏。

系统不会保存在此之前输入的未经触摸确定进行确认的内容。

更改数值或设置

更改列表中的设置

当前设置以**橙色**突出显示。

- 触摸所需的设置。

现已保存此设置。这将带您返回上一级菜单。

使用滚动条输入数字

■ 您可以上下滑动滚动条，直到所需的数值在屏幕中央显示。

- 按**确定**进行确认。

现已保存更改的数字。

使用数字键盘输入数字

■ 轻点位于数字键盘中央的数值。

即可显示数字键盘。

- 触摸所需的数字。

当您输入一个有效数值后，*OK* 将变成**绿色**。

使用箭头删除最后输入的数字。

- 按 *OK* 进行确认。

现已保存更改的数字。

使用分段条更改设置

某些设置以带有七个分段的条形 ■■■■二二口 表示。如果所有分段均已亮起，那么，您已选择最大数值。

如果没有分段亮起，或者如果仅有一个分段亮起，那么，您已选择最小数值或者您已完全关闭设置（如蜂鸣器）。

- 触摸分段条中相应的分段，即可更改设置。

- 选择 **开启** 或 **关闭**，可打开或关闭设置。

- 按 *OK* 确认您的选择。

现已保存此设置。这将带您返回上一级菜单。

使用电器

输入字母

使用显示屏键盘可以输入字母。最好选择简短的名称。

- 触摸所需的字母或字符。

提示: 您可以使用「符号为较长的程序名称添加一个换行符。

- 触摸 **保存**。

现已保存此名称。

显示内容菜单

在某些菜单中，您可以显示内容菜单，例如，为用户程序重命名或移动 MyMiele 下的条目。

- 例如，触摸某一用户程序并保持长按，直到内容菜单打开。
- 触摸菜单窗口外的显示屏区域即可关闭内容菜单。

移动条目

您可以更改 MyMiele 下用户程序或条目的顺序。

- 例如，触摸某一用户程序并保持长按，直到内容菜单打开。
- 选择 **推迟**。
- 将手指放在突出显示的字段上，然后将其拖动到所需的位置。

显示下拉菜单

在烹饪程序运行期间，您可以开关 Booster 或 **预热** 以及 WiFi 功能等设置。

- 通过页眉下方的橙色线条向下拖动下拉菜单。
- 选择您想更改的设置。
激活的设置将以橙色突出显示。根据所选的色调搭配，未激活的设置将以黑色或变色突出显示（参见“系统设置 - 显示屏”）。
- 如要关闭下拉菜单，请将其拖回顶部或触摸菜单窗口外的显示屏区域。

显示帮助

某些功能具有内容上下文相关帮助。在这种情况下，底部会显示 **帮助**。

- 触摸 **帮助**，以文本和图片形式显示信息。
- 触摸 **关闭**，返回至上一级菜单。

激活 MobileStart

- 选择 感应控制键 激活 MobileStart。

感应控制键 亮起。您可以通过 Miele 应用程序远程操作您的烤箱。

直接操作烤箱要优先于通过 app 应用程序上的远程控制功能来操作烤箱。

只要 感应控制键 亮起，您便可以使用 MobileStart。

可以在本手册的背页找到这些操作和安装说明中描述的型号列表。

铭牌

铭牌位于前框上，打开机门便可看到。铭牌上会注明型号、序列号以及连接数据（电压、频率和最大额定负载）。

如果您有任何疑问或问题，需要与德国美诺 Miele 联系，请随身携带此信息。

随机内容

- 关于使用烤箱的操作和安装说明
- 烹饪书，带有适用于自动程序和其他功能的各种食谱
- 食物烘烤探针
- 用于将烤箱固定在承载橱柜中的螺钉
- 除垢片和带有吸盘的塑料管，用于给蒸汽释放系统除垢
- 多种配件

可选配件，可订购

功能因型号而异。

烤箱的标准配件包括侧滑轨、通用托盘，以及烘焙和烧烤架（简称“烤架”）。

根据型号的不同，您的烤箱可能还提供了此处列出的一些配件。

所有列出的配件以及清洁和护理产品都是为 Miele 烤箱而设计的。

可通过 Miele 网上商店、Miele 客户服务部或您的 Miele 经销商订购这些配件。

订购时，请注明您的烤箱型号标识符和所需配件的参考号。

侧滑轨

烤箱内腔的左右两侧都有滑轨，带有搁架  用于插入配件。

搁架层的编号标注在前框上。

每层由 2 个轨道组成，一个在另一个之上。


配件（如烤架）会推入到烤箱中两个轨道之间。

FlexiClip 灵动滑轨（如有）安装在下层轨道上。


您可以拆下侧滑轨（参见“清洁与保养” – “用 FlexiClip 灵动滑轨拆下侧滑轨”）。

通用托盘和带有防倾覆槽口的烤架

通用托盘 HUBB 91：





烤架 HBGR 92：



这些配件会被插入到烤箱中侧滑轨的两个轨道之间。

始终将带有装载面的烤架放在较低位置。

这些配件的短边上具有防倾覆安全槽口。当您只想部分拉出配件时，防倾覆安全槽口可防止将托盘从侧滑轨中完全拉出。

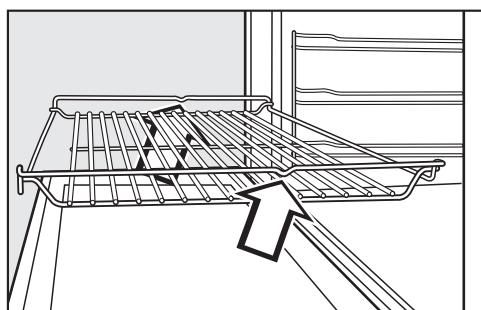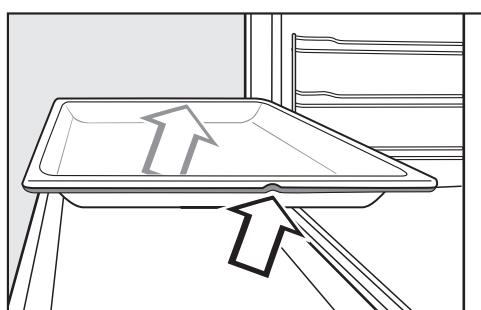


特点

将配件插入烤箱，防倾覆安全槽口朝后。




如果您使用的是顶部带有烤架的通用托盘，请将托盘插入侧滑轨的轨道之间，烤架将自动滑入轨道上方。

电转烤肉架

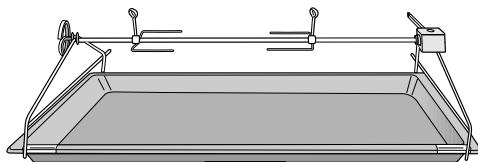


电转烤肉架可用于烧烤较厚的食物，如酿肉和家禽。它旋转时，食物的所有面将被均匀烧烤。

电转烤肉架最大可承受 5 千克的重量。
用于在电转烤肉架上烧烤家禽和烤肉串的特殊夹具可作为额外选项从 Miele 购买：

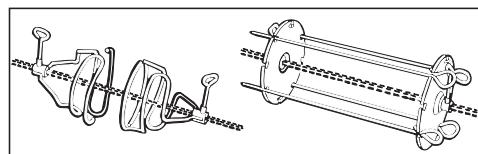



FlexiClip 灵动滑轨 HFC 92

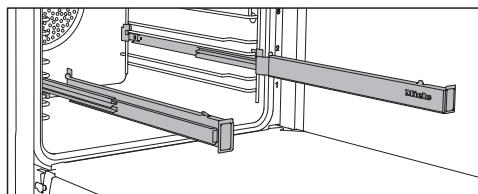

您可在搁架层 1–3 上使用 FlexiClip 灵动滑轨。

在放置配件之前，将 FlexiClip 灵动滑轨直接推入烤箱内腔中。

然后，配件将自动固定在每个滑轨任意一端的阻挡器之间，并防止滑落。

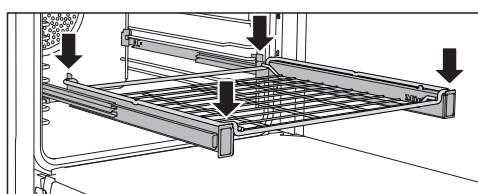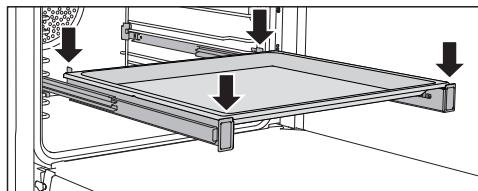

FlexiClip 灵动滑轨最大可承受 15 千克的负载。

安装及拆卸 FlexiClip 灵动滑轨

 发热表面具有伤人危险。


在操作过程中，烤箱会变热。您可能会因加热元件、烤箱内腔或配件而烧伤自己。

在安装或拆卸 FlexiClip 灵动滑轨之前，让加热元件、烤箱内腔和配件冷却。


FlexiClip 灵动滑轨安装在组成搁架层的两条轨道之间。

右侧应装有印有德国美诺 Miele 标志的 FlexiClip 灵动滑轨。

安装或拆卸 FlexiClip 灵动滑轨时，请勿延长滑轨。

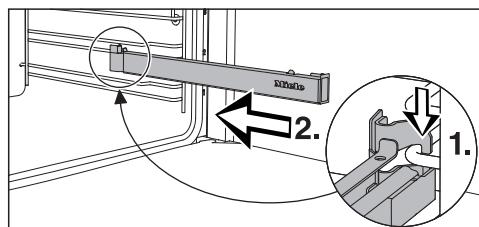

■ 将 FlexiClip 灵动滑轨钩在搁架层较低轨道的前部 (1.)，然后沿轨道将其推进烤箱内腔 (2.)。

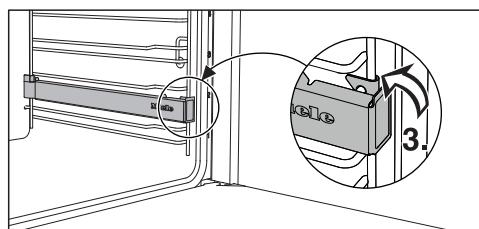


■ 然后将 FlexiClip 灵动滑轨固定在搁架层较低的轨道上 (3.)。

如果安装后难以拉出 FlexiClip 灵动滑轨，用力拉动一次将其松开。

如需拆下 FlexiClip 灵动滑轨，请进行以下操作：

■ 一直推入 FlexiClip 灵动滑轨。

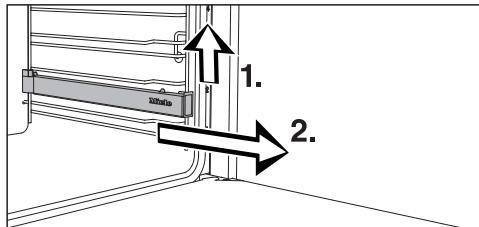

■ 从前面抬起 FlexiClip 灵动滑轨，将其拆下 (1.)，然后沿着搁架层轨道向前拉出 (2.)。

圆形烤盘



实心圆形烤盘 HBF 27-1 适用于制作披萨、由酵母或奶油混合物制成的扁蛋糕、可口的甜馅饼、烘焙甜点、扁面包，也可用于冷冻蛋糕和披萨。

圆形多孔 AirFry 空气炸烤罐 HBFP 27-1 可用于同多孔美味 AirFry 空气炸烤盘 **HBBL 71** 相同的目的。

这两个烤盘的搪瓷表面已用 PerfectClean 清洁表面处理过。

■ 插入烤架并将圆形烤盘放在烤架上。

多孔美味 AirFry 空气炸烤盘HBBL 71



美味 AirFry 空气炸烤盘的细密小孔可将烹饪过程最优化：

- 在下方烧烤由新鲜酵母和夸克面团制成的烘焙食品以及面包和面包卷得到改进。
首先在平面上展开面团，然后将其放在美味 AirFry 空气炸烤盘上。
- 法式炸薯条、炸丸子或类似食品可通过热气流炸制而无油脂 (AirFrying)。
- 在脱水/烘干过程中，供烘干食物周围的空气流动得到优化。

特点

搪瓷表面已用 PerfectClean 清洁表面处理过。

圆形多孔 AirFry 空气炸烤罐 HBFP 27-1
可用于相同目的。

- 将烤架滑入，然后将多孔美味 AirFry 烤盘放在烤架上。

烘焙石 HBS 70




烘焙石是需要良好烘焙基础的产品（如披萨，乳蛋饼，面包，面包卷和美味小吃）的理想之选。

烘焙石由保温耐火土制成，并上釉。烘焙石配有由未经处理的木头制成的杆子，用于放置食物并将其取下。

- 把烤架滑进去，然后将烘焙石放在上面。

烧烤防溅盘 HGBB 92



烧烤防溅盘适合安装在通用托盘中。

烧烤、烘烤或空气炸烤时，托盘将收集肉汁并阻止其燃烧，以便其用于制作肉汁和酱汁。

搪瓷表面已用 PerfectClean 清洁表面处理过。

HUB 美味烤盘

HBD 美味烤盘盖

Miele 美味烤盘可直接放在烤架上。美味烤盘表面带有不沾涂层，适用于电磁炉。

美味烤盘有不同的深度。宽度和高度相同。

可单独提供合适的盖子。订购时，请注明型号。

将烤架滑入第 1 层搁架，然后将美味烤盘放在烤架上。

深度：22 厘米

HUB 62-22

深度：35 厘米*

HUB 62-35



HBD 60-22

HBD 60-35



* 在带有 3 个搁架层的烤箱中，烤盘无法与盖子一起使用，因为高度总和超过了烤箱内腔的高度。

食物烘烤探针



您的烤箱配备有无线食物烘烤探针，这可让您在烹饪过程中非常简单且精确地监控温度（请参见“烘烤”-“食物烘烤探针”）。在不使用时，食物烘烤探针存放在机门内的固定器上。

如果食物烘烤探针没有被正确推入至其固定器中，那么在烤箱机门关闭时，它可能会被损坏。

每次使用后，始终将食物烘烤探针放回至其固定器中。

清洁与保养配件

- 除垢片、带有吸盘的塑料管，用于给烤箱除垢
- 德国美诺 Miele 多功能微纤维布
- 德国美诺 Miele 烤箱清洁剂

安全性特点

- **系统锁** 
(请参见“设置 – 安全”)
- **感应键锁**
(请参见“设置 – 安全”)
- **冷却风扇**
(请参见“设置 – 冷却风扇启动”)
- **安全切断**
如果烤箱运行了很长一段时间，此安全切断功能将自动启动。该时段将取决于所使用的特定烤箱功能。
- **通风门**
烤箱门由玻璃板制成，玻璃板的部分表面有一层热反射涂层。当烤箱运行时，空气会穿过门，以保持外板的凉爽。
出于清洁目的，可以拆下并拆解机门
(参见“清洁与保养”)。
- **机门锁定用于高温热解功能**
在高温热解功能程序开始时，出于安全原因，机门将锁定。只有当烤箱内腔的温度降到 280°C 以下时，机门才会打开。

经 PerfectClean 清洁表面处理过的表面

PerfectClean 清洁表面具有非常好的不粘特性，并且非常容易清洁。

可以很容易地从这些表面去除食物。可以很容易地从这些表面去除烘焙和烘烤产生的污垢。

可以在 PerfectClean 清洁表面将食物切片或切碎。

但是，不要使用陶瓷刀具，因为这些刀具会划伤 PerfectClean 清洁表面。

用 PerfectClean 清洁表面搪瓷处理过的表面可以像清洁玻璃一样清洁。

请阅读“清洁与保养”中的说明，以便保留不粘特性和易于清洁的优点。

经 PerfectClean 清洁表面处理过的表面：

- 通用托盘
- 烧烤和烘烤插件
- 多孔美味 AirFry 空气炸烤盘
- 圆形多孔 AirFry 空气炸烤罐
- 圆形烤盘

高温热解配件

请参见“清洁与保养”了解更多信息。

以下配件在运行高温热解程序期间可将它们留在烤箱内腔中：

- 侧滑轨
- FlexiClip 灵动滑轨HFC 92
- 烤架

首次使用前

Miele@home

您的烤箱配有一个内置的 WiFi 模块。

为使用该模块，您需要：

- WiFi 网络
- Miele 应用程序
- 德国美诺 Miele 用户账户 您可通过 Miele 应用程序创建用户账户。

Miele 应用程序将在您的烤箱连接到家庭 WiFi 网络时为您提供指导。

当您的烤箱连接到 WiFi 网络后，您便可以使用应用程序进行以下活动：

- 调用有关烤箱操作状态的信息
- 检索进行中的烤箱烹饪程序信息
- 结束进行中的烹饪程序

将您的烤箱连接到 WiFi 网络会增加能耗，即使是在烤箱关机的情况下亦会如此。

确保您的 WiFi 网络信号在安装烤箱的地方足够强。

WiFi 连接的可用性

WiFi 连接与其他电器（包括微波炉和遥控玩具）共享频率范围。这可能会导致连接断断续续，甚至彻底连接失败。因此，无法保证功能的可用性。

Miele@home 可用性

能否使用 Miele 应用程序取决于 Miele@home 服务在您所在国家的可用性。

我们并非在每个国家都提供 Miele@home 服务。

如需了解有关可用性的信息，请咨询 Miele 客户关爱热线。

Miele 应用程序

Miele 应用程序可以从 Apple App Store[®]、Google Play Store[™] 或安卓应用商城免费下载。



*Miele 应用程序平台上架时间与产品使用所在国家相关，具体请咨询 Miele 客户关爱热线。

基本设置

在首次启动之前，您必须执行以下设置。稍后，您可以再次更改这些设置（请参见“设置”）。

 高温表面具有伤人风险。
在操作过程中，烤箱会变热。
出于安全考虑，此烤箱只能在完全安装之后使用。

在接通电源之后，烤箱将自动启动。

设置语言

- 选择所需的语言。

如果您错误地选择了不正确的语言，请按照“设置 –  语言”中所描述的内容继续操作。

设置地点

- 选择所需地点。

设置 Miele@home

设置Miele@home? 将显示在显示屏中。

- 如需现在设置 Miele@home，请选择 **继续**。
- 如需稍后设置，请选择 **跳过**。
参见“系统设置 – Miele@home”，了解有关稍后设置的信息。
- 如需现在设置 Miele@home，请选择所需的连接方式。

然后您将通过显示屏和 Miele 应用程序获得指导。

设置日期

- 设置日期，再设置月份，最后设置年份。
- 按**确定**进行确认。

设置时间

- 以小时和分钟为单位设置时间。
- 按**确定**进行确认。

完成调试过程

- 请按照显示屏上的任何进一步说明进行操作。

烤箱现已准备就绪。

首次使用前

首次加热烤箱并冲洗蒸汽释放系统

当首次加热烤箱时，可能会发出难闻气味。可以通过加热空烤箱至少一小时来消除气味。最好同时冲洗蒸汽释放系统。

确保加热过程中厨房通风良好是十分重要的。

防止气味进入其他房间。

- 取下烤箱和配件上的所有保护包装和贴纸。
- 在加热烤箱内腔之前，用湿布擦拭内部，以清除任何灰尘或包装碎片。
- 将 FlexiClip 灵动滑轨安装到侧滑轨上，并插入所有托盘和烤架。
- 使用 On/Off (开启/关闭) ⓧ 感应控制键打开烤箱。

将显示主菜单。

- 选择程序选择 。
- 选择加湿烹调 。
- 选择加湿风扇加强 。

将显示建议温度 (160°C)。

烤箱加热、照明和冷却风扇将打开。


- 设置最高允许温度 (250°C)。

- 选择 继续。

- 选择 自动。

随后，将显示添加水提示。

- 向适当的容器中注入所需用量的自来水。
- 打开机门。
- 向前拉动进水管（位于左侧控制面板下方）。

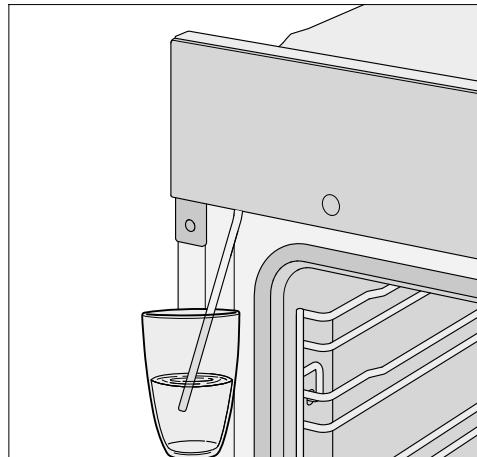

- 将进水管的末端浸入自来水容器中。

- 按 OK 确认。

进水过程将开始。

实际吸入烤箱中的水量可能少于按照要求规定的水量，在容器中留有少量的水。

- 在进水过程之后，取出水箱并关闭机门。

您可以再次听到短暂的水泵运行的声音。进水管中的残余水分将被吸入烤箱中。

烤箱加热、照明和冷却风扇将打开。

不久之后，一股蒸汽将被自动释放出来。

 蒸汽具有烫伤风险。

逸出的蒸汽非常热。

在释放蒸汽时，请勿打开机门。

加热烤箱至少一小时。

- 在至少一小时后，使用 On/Off (开启/关闭) ⓧ 感应控制键关闭烤箱。

首次加热后清洁烤箱内腔

 因热表面而导致的受伤危险。

在操作过程中，烤箱会变热。您可能会因加热元件、烤箱内腔或配件而烧伤自己。

在手动清洁之前，让加热元件、烤箱内腔和配件冷却。

- 将所有配件从烤箱内腔中取出并用手清洁配件（参见“清洁与保养”）。
- 使用干净的海绵蘸取热水和洗涤液的混合溶液或使用干净的湿超细纤维布对烤箱内腔进行清洁。
- 去除烤箱内腔顶部摄像头盖上的任何残留物。
- 使用软布擦干所有表面。

打开烤箱门，直到烤箱内腔完全干燥。

系统设置

设置概述

菜单选项	可用设置
语言	... deutsch english ... 地点
时间	时间显示 开启 关闭* 夜间模式 时钟类型 模拟时钟* 数字时钟 时间制式 24小时制式* 12小时(am/pm) 定时设置
日期	
照明	开启 “持续”15秒* 关闭
启动画面	主菜单* 功能类别 自动程序 特殊程序 用户偏好程序 MyMiele
显示屏	显示屏亮度 ■■■■二二口 颜色方案 亮 暗* QuickTouch 开启 关闭*
音量	提示音 ■■■■二二口 按键音 ■■■■二二口 开机欢迎曲 开启* 关闭
单位	温度 °C* °F

* 出厂默认设置

菜单选项	可用设置
Booster	开启* 关闭
建议温度	
高温热解	具有提示功能 无提示*
通风/冷却运行	时间控制 温度控制*
箱内摄像头	开启 关闭*
感应操控	靠近时照明 开启 烹饪进程中* 一直开启 关闭 靠近时显示屏 开启 开启 关闭* 靠近时关闭 提示音 开启* 关闭
安全性	系统锁 开启 关闭* 感应锁 开启 关闭*
橱柜面板识别	开启 关闭*
Miele@home	激活 关闭 连接状态 新设置 重置 设置
远程控制	开启* 关闭
SuperVision	SuperVision 显示 开启 关闭* 显示屏待机 状态 开启 仅出现错误时* 电器列表 显示本机 提示音

* 出厂默认设置

系统设置

菜单选项	可用设置
远程更新	开启* 关闭
软件版本	
法律信息	开源许可证
演示模式	演示模式提示 开启 关闭*
出厂设置	机器设置 用户偏好程序 MyMiele 建议温度
总运行时间	

* 出厂默认设置

打开“系统设置”菜单

在  系统设置 菜单中，您可以通过调整出厂默认设置来个性化设置您的烤箱，以满足需求。

您位于主菜单中。

- 选择  系统设置。
- 选择所需设置。

您可以查看或更改设置。

在烹饪程序执行过程中，您无法更改设置。

语言

您可以设置您自己的语言和地点。

在选好并确认您的选择后，显示屏中将显示您已选定的语言。

提示: 如果您错误地选择了不正确的语言，请在主菜单中选择 。按照  符号返回至 语言  子菜单。

时间

时间显示

选择您希望在关闭烤箱时如何在显示屏上显示时间：

- 开启

显示屏始终会显示时间。更改此设置会增加能耗。

如果您同时选择 显示屏 | QuickTouch | 开启 设置，那么所有感应控制键均可对触摸立即做出正常反应，并且当您接近显示屏时，近距离传感器会自动检测到。

如果您同时选择 显示屏 | QuickTouch | 关闭 设置，那么烤箱必须打开才能使用。

- 关闭

为了节能，显示屏不会亮起。烤箱必须打开才能使用。

- 夜间模式

仅在早上 5:00 至晚上 11:00 期间在显示屏上显示时间。其余时间显示屏一直黑屏。更改此设置会增加能耗。

时钟类型

时间可以显示为 模拟时钟（带有钟面）或 数字时钟（小时:分钟）格式。

通过数字显示屏，也会显示日期。

时间制式

时间可为 24 小时制或 12 小时制显示（24小时制式 或 12小时(am/pm)）。

定时设置

设置小时和分钟。

提示: 如果此时没有进行任何烹饪程序，可触摸页眉上的时间进行更改。

如果发生断电，则在恢复供电后会重新显示当前时间。时间会保存约 150 小时。

如果烤箱已连接至 WiFi 网络并已登录到 Miele 应用程序中，那么时间将根据 Miele 应用程序中的地点设置进行同步。

日期

设置日期。

当烤箱关闭后，如果您已选择 时间 | 时钟类型 | 数字时钟 设置，那么在显示屏上仅会显示日期。

照明

- 开启

整个烹饪过程中，烤箱内部照明保持开启。

- “持续”15秒

烹饪程序开始 15 秒后，烤箱内部照明关闭。按  感应控制键将烤箱内部照明再次打开 15 秒。

系统设置

- 关闭

烤箱内部照明关闭。按  感应控制键将烤箱内部照明打开 15 秒。

启动画面

按照出厂设置，烤箱在开启后会显示主菜单。您可以更改此出厂设置，以便诸如烤箱功能或 MyMiele 设置等会在状态显示屏中立即出现（参见“MyMiele”）。然后，当烤箱再次开启时，将会出现此全新的状态显示屏。

选择  感应控制键或者按照页眉中的路径进入主菜单。

显示屏

显示屏亮度

显示屏亮度以带有七个分段的条形表示。

-  最大亮度
-  最小亮度

颜色方案

为显示屏选择浅色或深色色调搭配。

- 亮 显示屏采用浅色背景和深色字符。
- 暗 显示屏采用深色背景和白色字符。

QuickTouch

选择当烤箱关闭时，感应控制键和近距离传感器应如何响应：

- 开启 如果您还同时选择了 时间 | 时间显示 | 开启 或 夜间模式 设置，那么感应控制键和近距离传感器在烤箱关闭时也能够响应。更改此设置会增加能耗。

- 关闭

无论 时间 | 时间显示 设置如何，感应控制键和近距离传感器仅在烤箱打开时以及烤箱关闭后的一定时间内做出响应。

音量

提示音

如果蜂鸣器已开启，则蜂鸣器将在达到设定温度以及设定时间结束时鸣响。

蜂鸣器的音量以带有七个分段的条形表示。

-  最大音量
-  蜂鸣器关闭

按键音

每次触摸感应控制键所发出的音量以带有七个分段的条形表示。

-  最大音量
-  声音关闭

开机欢迎曲

在您触摸  On/Off (开启/关闭) 感应控制键时听到的旋律可以开启或关闭。

单位

温度

您可以设置以摄氏度 (°C) 或华氏度 (°F) 为单位的温度。

Booster

Booster 功能用于快速预热烤箱内腔。

- 开启 烹饪程序的加热阶段期间，Booster 功能自动开启。顶部加热/烧烤元件、环形加热元件和热风扇同时将烤箱内腔预热到所需的温度。

- 关闭

在烹饪程序的加热阶段期间，Booster 功能自动关闭。只有与此功能相关的加热元件才会预热烤箱内腔。

您可以利用下拉菜单开关此烹饪程序的 Booster 功能。

建议温度

如果您经常以不同的温度进行烹饪，则有必要更改建议温度。

当选择此菜单选项后，操作模式列表将在显示屏中显示。

■ 选择相应操作模式。

建议温度会与可用的温度范围一同显示。

■ 更改建议温度。

■ 按 OK 确认。

高温热解

您可以设置显示（具有提示功能）或不显示（无提示）执行高温热解功能的建议。

通风冷却运行

关闭烤箱后，冷却风扇将继续运行一段时间，以防止烤箱内腔、操控面板或烤箱承载橱柜上积聚任何湿气。

- 温度控制

当烤箱中的温度降至 70°C 以下时，冷却风扇将关闭。

- 时间控制

在大约 25 分钟后，冷却风扇将关闭。

冷凝水可能会损坏烤箱承载橱柜和工作台并导致腐蚀烤箱。

如果您已将冷却风扇设为 **时间控制** 并将食物放在烤箱内腔中保温，那么，烤箱中的水分含量将会增加，从而导致在操控面板和周围厨房家具上形成冷凝水并在工作台上积聚水滴。

如果您已选择 **时间控制**，请勿将食物放在烤箱内腔中保温。

箱内摄像头

如果您已选择了设置 **箱内摄像头 | 开启**，您可在烹饪程序期间将来自烤箱内腔的图像发送至您的移动设备。

为此，您将需要在您的移动设备上安装 Miele（请参见“系统设置” – “Miele@home”）。

机门关闭时，摄像头会定时对最上面搁架层的食物进行拍照。

在整个烹饪程序期间，烤箱内部照明保持开启，以确保理想的图像质量。

如有必要，您可使用 Miele 应用更改烹饪程序设置。

感应操控

例如，当您用手或身体接近触摸显示屏时，动作传感器会检测到。

如果您希望运动传感器在烤箱关闭时也能够响应，请选择 **显示屏 | QuickTouch | 开启** 设置。

靠近时照明 开启

- 烹饪进程中

在烹饪程序运行期间，一旦您接近触摸显示屏，烤箱内部照明将开启。烤箱内部照明会在 15 秒后再次自动关闭。

- 一直开启

一旦您接近触摸显示屏，烤箱内部照明将开启。烤箱内部照明会在 15 秒后再次自动关闭。

- 关闭

当您接近触摸显示屏时，运动传感器不响应。选择  感应控制键将烤箱内部照明打开 15 秒。

靠近时显示屏 开启

- 开启

如果显示时间，则烤箱开启，并在您操作触摸显示屏时显示主菜单。

- 关闭

当您操作触摸显示屏时，动作传感器不响应。使用 On/Off（开启/关闭） 感应控制键打开烤箱。

系统设置

靠近时关闭 提示音

- 开启

一旦您接近触摸显示屏，蜂鸣器将关闭。

- 关闭

当您接近触摸显示屏时，运动传感器不响应。手动关闭蜂鸣器。

安全性

系统锁

系统锁可防止烤箱被错误地开启。

当系统锁被激活时，您仍可以设置报警和分钟提示器并使用 MobileStart 功能。

即便发生电源故障，系统锁仍保持启用。

- 开启

系统锁已启用。如果您想要使用烤箱，应将其打开并触摸  符号至少 6 秒钟。

- 关闭

系统锁已停用。您可以正常使用烤箱。

感应锁

感应键锁可以防止烹饪程序被错误关闭，可以防止设置被更改。除了  On/Off (开启/关闭) 感应控制键，启用的感应键锁可防止感应控制键和显示屏字段在程序启动后几秒钟内运行。

- 开启

感应键锁已启用 触摸 OK 至少 6 秒钟，以短暂停用感应键锁。

- 关闭

停用感应键锁。所有感应控制键均正常反应。

如需在感应键锁启用时关闭烤箱，触摸并按住  On/Off (开启/关闭) 感应控制键，直到烤箱关闭。

橱柜面板识别

- 开启

橱柜前端检测功能已激活。烤箱可通过运动传感器自动检测橱柜门是否关闭。

如果橱柜门已关闭，烤箱将在一段时间后自动关闭。

- 关闭

橱柜前端检测功能已停用。烤箱无法检测橱柜门是否关闭。

如果烤箱安装在装饰性橱柜面板（例如门）的背面，那么封闭橱柜面板背面聚的热量和湿气可能会损坏烤箱、承载橱柜和地板。

使用烤箱时，请始终将橱柜门打开。将橱柜门打开，直到烤箱完全冷却。

提示: 如果您想使用犹太节日程序，关闭橱柜前面板识别。

Miele@home

此款烤箱是一款与 Miele@home 兼容的电器，具备 SuperVision 功能。

您的烤箱在出厂前已安装 WiFi 通信模块，适合进行无线通信。

您可以通过多种方式将您的烤箱连接至 WiFi 网络。我们建议您利用 Miele 应用程序或通过 WPS 将烤箱连接至 WiFi 网络。

- 激活

此设置仅在停用 Miele@home 时可见。WiFi 功能已重新激活。

- 关闭

此设置仅在启用 Miele@home 时可见。Miele@home 保持设置状态时会关闭 WiFi 功能。

- 连接状态

此设置仅在启用 Miele@home 时可见。显示屏显示诸如 WiFi 接收质量、网络名称和 IP 地址等信息。

- 新设置

此设置仅在 WiFi 网络已设定好时可见。重置网络设置，立即重新建立新的连接。

- 重置

此设置仅在 WiFi 网络已设定好时可见。WiFi 功能已停用，WiFi 连接将重置为出厂默认设置。您必须设置新的 WiFi 连接才能使用 Miele@home。

处理或出售烤箱时，或者将使用过的烤箱投入运行时，均应重置网络设置。这是确保所有个人数据均已清除并且既往所有者无法再访问烤箱的唯一方法。

- 设置

此设置仅在 WiFi 连接尚未设定好时可见。您必须设置新的 WiFi 连接才能使用 Miele@home。

扫码联网

在尚未设定 Miele@home 时已进行初步调试。

■ 扫描二维码。

如果您已安装 Miele APP 并且拥有用户账户，则将直接进入联网步骤。

如果您还未安装 Miele APP，则将进入 Apple App Store® 或 安卓应用商店。

■ 安装 Miele APP 并建立用户账户。

■ 再次扫描二维码。

Miele APP 将指导您完成设置流程。



远程控制

如果您已在移动设备上安装 Miele 应用程序、具有访问 Miele@home 系统的权限并已启用远程控制功能（开启），那么您可以使用 MobileStart 功能检索正在进行的烤箱烹饪程序的信息或者结束正在进行的程序。

激活 MobileStart

- 选择 感应控制键激活 MobileStart。

感应控制键亮起。您可以通过 Miele 应用程序远程操作您的烤箱。

直接操作烤箱要优先于通过 app 应用程序上的远程控制功能来操作烤箱。

只要 感应控制键亮起，您便可以使用 MobileStart。

SuperVision

此款烤箱是一款与 Miele@home 兼容的家用电器，具备 SuperVision 功能，可监控 Miele@home 系统中的其他家用电器。

在设置 Miele@home 系统之前，您无法启用 SuperVision 功能。

SuperVision 显示

- 开启

SuperVision 功能已开启。

符号将显示在显示屏的右上角。

- SuperVision 关闭

功能已关闭。

显示屏待机状态

当烤箱处于待机状态时，SuperVision 功能也可用。不过，时间显示屏必须打开（**系统设置 | 时间 | 时间显示 | 开启**）。

- 开启

始终会显示已登录 Miele@home 系统的活动家用电器。

系统设置

- 仅出现错误时

仅限显示活动家用电器上的故障。

电器列表

所有已登录 Miele@home 系统的家用电器均会显示。当您选择某个电器后，您可以访问更多设置：

- 显示本机

- 开启

此电器的 SuperVision 功能已开启。

- 关闭

此电器的 SuperVision 功能已关闭。

电器仍然在 Miele@home 系统中登录。即使电器的 SuperVision 功能已关闭，仍会显示故障。

- 提示音

您可以选择为此电器打开（开启）还是关闭（关闭）蜂鸣器。

远程更新

仅在符合 Miele@home 使用要求的情况下显示并且可以选择 远程更新 菜单选项（参见“首次使用前 – Miele@home”）。

远程更新功能用于更新烤箱内的软件。如果您的烤箱可进行更新，系统将自动下载更新。系统不会自动安装更新。必须手动发起更新。

如果您未安装更新，则可继续以常规方式使用您的烤箱。但是，Miele 建议您安装更新。

启用/停用

远程更新功能默认设置为启用。系统将自动下载可用的更新，但只能由您手动执行安装。

如果您不想自动下载任何更新，请停用远程更新。

运行远程更新

有关更新内容和范围的信息将参见 Miele 应用程序。

如果软件更新可用，您的烤箱显示屏上将显示消息。

您可以立即或稍后安装更新。当烤箱再次打开时，您将会收到更新提醒。

如果您不想安装更新，请停用远程更新。

更新可能需要几分钟的时间。

请注意有关远程更新功能的以下信息：

- 只有在更新可用时您才会收到消息。
- 安装更新后不能取消。
- 在更新期间，切勿关闭烤箱。否则，更新将会中止且不会安装成功。
- 一些软件更新工作只能由德国美诺 Miele 客户服务部执行。

软件版本

软件版本旨在供德国美诺 Miele 客户服务部使用。家用无需此类信息。

■ 按 OK 进行确认。

法律信息

您可在 [开源许可证](#) 下方查看集成开源组件的概览。

■ 按 OK 进行确认。

演示模式

此功能可使烤箱在展厅门店进行展示，无需进行加热。供家庭使用时，不需要此设置。

演示模式提示

如果您已启用演示模式，那么，当您打开烤箱时，演示模式已激活。本机将停止加热就会出现。

- 开启

触摸 *OK* 至少 4 秒钟，以启用演示模式。

- 关闭

触摸 *OK* 至少 4 秒钟，以停用演示模式。您可以正常使用烤箱。

出厂设置

- 机器设置

任何已被更改的设置将被重置为出厂默认设置。

- 用户偏好程序

所有用户程序将被删除。

- MyMiele

所有 MyMiele 条目将被删除。

- 建议温度

任何已被更改的建议温度将被重置为出厂默认设置。

总运行时间

选择 **总运行时间** 查询烤箱的总运行小时数。

闹铃和分钟提示器

利用 Δ 感应控制键，您可以设置分钟提示器（例如用于煮鸡蛋）或者针对特定时间的报警。

您可以同时设置两个报警、两个分钟提示器计时时间或者一个报警和一个分钟提示器计时时间。

使用 闹钟 功能

$\textcircled{1}$ 报警可用于为蜂鸣器指定特定的鸣响时间。

设置报警

如果已选择 显示屏 | QuickTouch | 关闭设置，那么您需要先打开烤箱，然后再设置报警。关闭烤箱时，报警时间将在显示屏中显示。

- 选择 Δ 感应控制键。
- 选择 $\textcircled{1}$ 闹钟。
- 设置报警的时间。
- 触摸 关闭 进行确认。

关闭烤箱时，报警时间和 $\textcircled{1}$ 将在显示屏中显示，而非时间。

如果您同时在烹饪，或者如果您正在不同的菜单中，那么，报警时间和 $\textcircled{1}$ 将在显示屏的右上角显示。

在指定的报警时间， $\textcircled{1}$ 将在显示屏的时间旁闪烁，并且蜂鸣器将鸣响。

- 选择 Δ 感应控制键或者显示屏中的设置报警时间。

蜂鸣器将停止，显示屏上的符号将熄灭。

更改报警

- 选择显示屏中的报警或者选择 Δ 感应控制键，再选择所需的报警。

设定的报警时间会在显示屏上显示。

- 设置报警的新时间。
- 触摸 关闭 进行确认。

现已保存调整后的报警时间，它将在显示屏中显示。

删除报警

- 选择显示屏中的报警或者选择 Δ 感应控制键，再选择所需的报警。

设定的报警时间会在显示屏上显示。

- 选择 删除。
- 触摸 关闭 进行确认。

报警将被删除。

使用分钟提示器功能

△ 分钟提示器可用于为厨房其他活动计时，例如煮鸡蛋。

分钟提示器也可与设定烹饪持续时间开始和结束时间的烹饪程序同时使用（例如，作为搅拌食物或添加调味料等的提示器）。

- 可设置的分钟提示器最长计时时间为 59 分钟 59 秒。

提示：在使用利用水分的功能时，应使用定时器来提醒您在所需的时间手动注入蒸汽。

设置分钟提示器

如果已选择 **显示屏 | QuickTouch | 关闭** 设置，那么您需要先打开烤箱，然后再设置分钟提示器。关闭烤箱后，显示屏上将显示分钟提示器的倒计时。

例如：您想煮一些鸡蛋，并设定分钟提示器计时时间为 6 分 20 秒。

- 选择 △ 感应控制键。
- 选择 △ 分钟提示器。
- 设置您需要的分钟提示器时间。
- 触摸 **关闭** 进行确认。

关闭烤箱后，分钟提示器开始在显示屏上倒计时并且显示 △ 而非时间。

如果您同时在烹饪，或者如果您正在不同的菜单中，那么，分钟提示器时间和 △ 将在显示屏的右上角显示。

分钟提示器时间结束时，△ 将闪烁，时间将开始计时，并且蜂鸣器将鸣响。

- 选择 △ 感应控制键或者选择显示屏中所需的分钟提示器。

蜂鸣器将停止，显示屏上的符号将熄灭。

更改分钟提示器计时时间

- 选择显示屏中的分钟提示器或者选择 △ 感应控制键，然后选择所需的分钟提示器计时时间。

会显示选定的分钟提示器持续时间。

- 设置新的分钟提示器计时时间。
- 触摸 **关闭** 进行确认。

变更后的分钟提示器计时时间现在已保存，并将以分钟倒数。不足 10 分钟的分钟提示器计时时间将以秒倒数。

删除分钟提示器计时时间

- 选择显示屏中的分钟提示器或者选择 △ 感应控制键，然后选择所需的分钟提示器计时时间。

会显示选定的分钟提示器持续时间。

- 选择 **删除**。
- 触摸 **关闭** 进行确认。

现已删除分钟提示器持续时间。

主菜单和子菜单

菜单	建议值	范围
程序选择 <input type="checkbox"/>		
风扇加强 	160 °C	30–250 °C
常规加热 	180 °C	30–280 °C
加湿烹调 		
加湿自动烘烤 	160 °C	130–230 °C
加湿风扇加强 	160 °C	130–250 °C
加湿增强烘焙 	170 °C	130–250 °C
加湿常规加热 	180 °C	130–280 °C
电转烤肉架 		
电转烤肉架 全面烧烤 	240 °C	200–300 °C
电转烤肉架 节能烧烤 	240 °C	200–300 °C
增强烘焙 	170 °C	50–250 °C
自动烘烤 	160 °C	100–230 °C
底部加热 	190 °C	100–280 °C
顶部烘焙 	190 °C	100–250 °C
全面烧烤 	240 °C	200–300 °C
节能烧烤 	240 °C	200–300 °C
风扇烧烤 	200 °C	100–260 °C
节能热风 	190 °C	100–250 °C
自动程序 Auto		

主菜单和子菜单

菜单	建议值	范围
特殊程序		
解冻	25 °C	25–50 °C
烘干	60 °C	30–70 °C
预热餐具	80 °C	50–100 °C
发酵面团		
发酵15分钟	—	—
发酵30分钟	—	—
发酵45分钟	—	—
低温烹调	100 °C	80–120 °C
犹太节日程序	180 °C	50–250 °C
保温	75 °C	60–90 °C
MyMiele		
用户偏好程序		
系统设置		
清洁维护		
除垢		
高温热解程序		

节能提示

烹饪程序

- 如果可能，请使用自动程序来烹饪食物。
- 从烤箱内腔中取出烹饪不需要的所有配件。
- 一般来说，如果食谱或图表中给出了一个温度范围，最好选择较低的温度，并在最短烹饪持续时间后检查食物。
- 只有在食谱或烹饪图表中有指示的情况下才能预热烤箱内腔。
- 如果可能，不要在程序运行期间开门。
- 使用深色哑光烤盘和非反光材料（搪瓷钢、耐热玻璃、镀铝）制成的烹饪容器。有光泽的材料（如不锈钢或铝）会反射热量，因此可以产生更不均匀的食物加热效果。请勿用热反射铝箔覆盖烤箱底板或烤架。
- 监控烹饪持续时间，避免烹饪时浪费能源。
设置烹饪持续时间，或者使用食物烘烤探针（如果有）。
- **风扇加强**  功能可用于烹饪多种类型的食物。因为风扇直接将热量分配到烤箱内腔中，所以您可以使用比使用**常规加热**  时更低的温度。它还可以让您同时在多个搁架层上烹饪。
- **节能热风**  是一种创新功能，适用于较小的食品，如冷冻披萨、半烤面包卷、饼干，以及肉类菜肴和烤肉。由于最佳利用热量，使烹饪更节能。在单搁架上烹饪时，能量消耗减少 30%，烹饪效果较好。不要在烹饪程序运行期间开门。
- **风扇烧烤**  是烧烤菜肴的最佳功能。使用此功能，您可以使用比使用最高温度设置的其他烧烤功能更低的温度。
- 在可能情况下，应该同时烹饪多种食物。将它们彼此相邻放在烤箱里，或者放在不同的搁架层上。

- 如果可能的话，应该一个接一个地烹饪您不能同时烹饪的食物，以便利用烤箱中已有的热量。

剩余热能应用

- 在使用超过 140°C 的温度和超过 30 分钟的烹饪时间的烹饪程序中，可以在烹饪程序结束前约 5 分钟将温度调低到可能的最低水平。烤箱里的余热足以把食物烹饪熟。但是，切勿关闭烤箱（参见“警告和安全说明”）。
- 如果您已为烹饪程序设置烹饪持续时间，那么，烤箱加热元件将在临近烹饪结束时自动关闭。烤箱里的余热足以完成烹饪过程。
- 最好在烹饪程序后立即启动高温热解功能程序。烤箱里的余热将有助于减少所需耗电量。

设置

- 为控制元件选择设置 **显示屏 | QuickTouch | 关闭**，以降低能耗量。
- 为烤箱内部照明选择 **照明 | 关闭** 或“**持续**”15秒 设置。通过触摸  感应控制键，可随时再次打开烤箱内部照明。

节能模式

如果程序未运行且控件未运行，烤箱将自动关闭以节能。时间将显示在显示屏上，或者显示屏将熄灭（请参见“系统设置”）。

- 打开烤箱。
- 系统将显示主菜单。
- 将食物放入烤箱内腔中。
- 选择 程序选择 。
- 选择所需的功能。
- 功能和建议温度将显示。
- 如有必要，更改建议温度。

建议温度将在几秒内被接受。您可通过选择温度指示灯稍后更改温度。

- 触摸 OK 进行确认。
- 将显示所需温度和实际温度，加热阶段将开始。
- 您将看到温度升高。当首次达到设定温度时，蜂鸣器将鸣响。
- 烹饪程序之后，选择 完成。
- 将食物从烤箱内腔中取出。
- 关闭烤箱。

更改烹饪程序的数值和设置

根据功能的不同，您可以在烹饪程序期间为此程序更改数值或设置。

根据功能的不同，您可以更改以下设置：

- 温度
- 烹调时间
- 结束于
- 开始于
- Booster
- 预热
- Crisp function (松脆功能)

更改温度和核心温度

前往 系统设置 | 建议温度，永久调整建议温度以适应您的个人烹饪喜好。

如果您正在使用食物烘烤探针，仅会显示  核心温度（参见“烧烤 – 食物烘烤探针”）。

- 触摸温度显示屏。

- 如有必要，更改温度和  核心温度。
- 按 OK 进行确认。

烹饪程序将以新的所需温度重新启动。

设置烹饪持续时间

如果在将食物放入烤箱中之后推迟较长时间才开始烹饪，那么，烹饪效果可能会受到影响。新鲜的食物可能会变色，甚至变质。

在烘焙时，糕点混合物或面团可能会变干，膨松剂可能会失效。

在烹饪程序开始之前，应选择尽可能短的时间。

您已将食物放入蒸炉内腔，并选择了操作模式以及温度等必要设置。

通过输入 烹调时间、结束于 或 开始于，您可以自动关闭或开关烹饪程序。

- 烹调时间

输入食物所需的烹饪持续时间。该持续时间结束时，加热将自动关闭。可设置的最长烹饪持续时间取决于您所选的操作模式。

- 结束于

指定您希望烹饪程序结束的时间。蒸炉加热将在您设定的时间自动关闭。

- 开始于

仅在您已设置 烹调时间 或 结束于 时间时，菜单中才会显示此功能。使用 开始于，您必须指定烹饪程序开始的时间。蒸炉加热将在您设定的时间自动开启。

- 选择  或 定时器。

- 设置所需时间。

- 按 OK 确认。

操作

更改设定的烹饪持续时间

- 选择 、持续时间或 定时器。
- 选择所需的时间并进行更改。
- 按 *OK* 进行确认。

如果发生电源故障，此类设置将被删除。

删除设定的烹饪持续时间

- 选择 、持续时间或 定时器。
- 选择所需的时间。
- 选择 **删除**。
- 按 *OK* 进行确认。

如果您删除 烹调时间，那么，**结束于** 和 **开始于** 的设定时间也将被删除。

如果您删除 **结束于** 或 **开始于**，烹饪程序将以设定的烹饪持续时间开始。

取消烹饪程序

如果取消某一烹饪程序，烤箱加热和照明将关闭。所有烹饪持续时间设置将被删除。

取消没有设定烹饪持续时间的烹饪程序

- 选择 **完成**。
系统将显示主菜单。

取消带有设定烹饪持续时间的烹饪程序

- 选择 **取消**。

确定取消烹调? 显示在显示屏中。

- 选择 **是**。

将显示主菜单。

预热烤箱内腔

Booster 功能用于在某些功能中快速预热烤箱内腔。

预热 功能可与任何功能搭配使用，但必须在每个烹饪程序期间单独开启。

如果您已设置烹饪持续时间，它仅会在达到所需温度且您已将食物放入烤箱中

时开始倒计时。

只有在少数情况下才需要预热烤箱内腔。

- 大多数食物可在其是凉的时候放入烤箱内腔，以利用加热阶段产生的热量。
- 在烹饪下列食物以及使用以下功能时，请预热烤箱内腔：
 - 使用 **风扇加强** , **加湿烹调** 和 **常规加热** 功能的黑面包面团、西冷和牛里脊
 - 使用 **常规加热** 功能（不带Booster 功能）烹饪时间较短（约 30 分钟或以下）的蛋糕和糕点，以及精致食物（如海绵蛋糕）

Booster

Booster 功能用于快速预热烤箱内腔。

在以下功能中，此项功能出厂默认设置为开启（**系统设置** | **Booster** | **开启**）：

- **风扇加强**
- **常规加热**
- **自动烘烤**
- **加湿烹调**

如果您设置的温度高于 100°C 并且 Booster 功能已开启，那么快速加热阶段会将烤箱加热到设定的温度。顶部加热/烧烤元件和环形加热元件将与热风扇一起打开。

如果使用 Booster 功能，精致食物（如海绵蛋糕或饼干）的上表面会过快褐变。

请为此类食物关闭 Booster 功能。

开关某一烹饪程序的 Booster

如果您已选择 **Booster | 开启** 设置，那么您可以为某一烹饪程序单独关闭此功能。

另一方面，如果您已选择 **Booster | 关闭** 设置，那么您也可以为某一烹饪程序单独关闭此功能。

例如：您已选择某一功能和所需的设置，例如温度。

您想为此烹饪程序关闭 Booster 功能。

■ 向下拖动下拉菜单。

Booster 突出显示为橙色。

■ 选择 Booster。

根据色调搭配的不同，Booster 将突出显示为黑色或白色。

■ 关闭下拉菜单。

加热阶段期间，Booster 功能关闭。只有与此功能相关的加热元件才会预热烤箱内腔。

预热

只有在少数情况下才需要预热烤箱。

您可以将大多数菜肴放在冷烤箱内腔里，以利用加热阶段产生的热量。

如果您已设置烹饪持续时间，它仅会在达到所需温度且您已将食物放入烤箱中时开始倒计时。

立即启动烹饪程序，而不延迟启动时间。

开启 预热

预热 功能可与任何操作模式搭配使用，但必须在每个烹饪程序期间单独开启。

例如：您已选择某一功能和所需的设置，例如温度。

您想为此烹饪程序开启 **预热** 功能。

■ 向下拖动下拉菜单。

根据色调搭配的不同，**预热** 将突出显示为黑色或白色。

■ 选择 **预热**。

预热 突出显示为橙色。

■ 关闭下拉菜单。

将显示以下消息和时间：请于 将食物放入烤箱。烤箱内腔已加热至设定的温度。

■ 一旦提示，请将食物放入烤箱内腔中。

■ 按 *OK* 进行确认。

Crisp function

在烹饪表皮鲜美的食物（如乳蛋饼、披萨、带有鲜果配料的托盘烘焙食品或松饼）时，最好使用 Crisp function 功能（降低湿度）。

特别是家禽，在此功能中可以形成漂亮的焦酥外皮。

开启 Crisp function

Crisp function 功能可与任何操作模式搭配使用，但必须在每个烹饪程序期间单独开启。

您已选择某一个功能和所需的设置，例如温度。

您想为此烹饪程序开启 Crisp function 功能。

■ 向下拖动下拉菜单。

根据色调搭配的不同，Crisp function 将突出显示为黑色或白色。

■ 选择 Crisp function。

Crisp function 突出显示为橙色。

■ 关闭下拉菜单。

Crisp function 功能已开启。

更改功能

在烹饪程序运行期间，您可以更改其他功能。

■ 触摸所选功能的符号。

■ 如果您已设置烹饪持续时间，请用 是确认 确定取消? 消息。

■ 选择新功能。

新功能及其相应的建议数值将显示在显示屏中。

■ 设置烹饪程序的数值并按 *OK* 确认。

加湿烹调

您的烤箱配备有蒸汽释放系统，可利用水分辅助烹饪程序。使用 **加湿烹调**  功能进行烘焙、烘烤和烹饪可以确保合适的蒸汽和气流，从而实现均匀的烹饪和着色效果。

您也可以与各种功能一同使用此水分辅助功能：

- **加湿自动烘烤** 
- **加湿风扇加强** 
- **加湿增强烘焙** 
- **加湿常规加热** 

在选择所需的功能后，应设置温度以及蒸汽释放的次数和类型（自动、手动或定时器）。

新鲜的自来水通过左侧控制面板下方的水管进入蒸汽系统。

除水之外的液体可能会损坏烤箱。

在添加水分进行烹饪时，仅限使用自来水。

在烹饪程序期间，水以蒸汽释放的方式进入烤箱内腔。蒸汽入口位于烤箱内腔顶部的左后角处。

合适的食物

一次蒸汽释放需要大约 5–8 分钟。蒸汽释放的数量及其启动时间将取决于所烹饪的食物类型：

- 如果在程序开始时释放蒸汽，**酵母面团**将会更好地发酵。
- 如果在开始时释放蒸汽，**面包和餐包**会更好地发酵。在程序结束时再次释放蒸汽将使面包和餐包形成亮晶晶的表皮。
- 在**烘烤脂肪含量较高的肉类**时，在开始烘烤时释放蒸汽有助于融化脂肪。

本身已含有大量水分的混合物（如蛋白饼）不适合额外添加水分。它们需要在烘焙期间变干。

提示： 使用提供的食谱或 Miele 应用作为参考。

使用 加湿烹调 启动烹饪程序

在释放蒸汽期间，在机门内侧形成冷凝水是十分正常的现象。它们会在烹饪程序进行的过程中蒸发。

- 准备食物并将其放在烤箱内腔中。
- 选择 **程序选择**
- 选择 **加湿烹调** 
- 选择所需的带有水分辅助的功能。
所有加热类型的烹饪程序都以相同的方式进行。

将显示建议温度。

设置温度

- 如有必要，更改建议温度。
- 选择 **继续**。
- 如有必要，通过下拉菜单开启 **预热** 功能。
然后，释放蒸汽的选择显示屏将会出现。

选择蒸汽释放

- 选择 **自动、手动或定时器**。
- **自动**
在加热阶段之后，自动向烤箱中注入 1 道蒸汽。
- **手动**
您可以使用触摸显示屏手动释放 1 道、2 道或 3 道蒸汽。
- **定时器**
您可以设置释放蒸汽释放的时间。然后，烤箱会在设定的时间释放 1 道、2 道或 3 道蒸汽。

如果您要在预热好的烤箱内腔中烹饪食物（如面包或餐包），最好手动释放蒸汽并打开 **预热** 功能。在您将食物放入烤箱后，应立即释放第 1 道蒸汽。

如果您选择多次蒸汽释放，那么，在烤箱内腔温度达到至少 130°C 之后才能释放第 2 道蒸汽。


如果您想要使用 **预热** 功能，请注意需要手动和时间控制蒸汽释放的加热阶段（请参见“操作 – 预热”）。

- 选择蒸汽释放的次数（仅适用于手动和定时器）。
- 按需设置蒸汽的释放次数。
- 选择 **继续**。

随后，将显示引水提示。

准备和开始进水过程

- 向适当的容器中注入所需用量的新鲜自来水。
- 打开机门。
- 向前拉动进水管（位于左侧控制面板下方）。

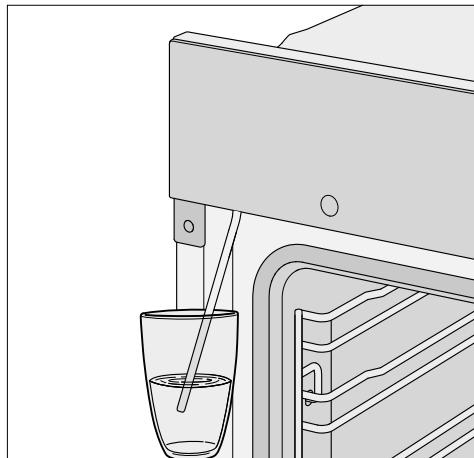

- 将进水管的末端浸入自来水容器中。

- 触摸 **OK** 进行确认。

进水过程将开始。

实际吸入烤箱中的水量可能少于按照要求规定的水量，在容器中留有少量的水。

通过选择 **停止 或 **开始**，您可以随时中断和重新启动进水过程。**

- 在进水过程之后，取出水箱并关闭机门。

您可以再次听到短暂的水泵运行的声音。进水管中的残余水分将被吸入烤箱中。

烤箱加热和冷却风扇将打开。系统将会显示所需温度和实际温度。

您将看到温度升高。当首次达到设定温度时，蜂鸣器将鸣响。

如果您已选择 **定时器，您可以通过选择 **i 信息** 来查看释放蒸汽之前的时间。**

释放蒸汽

! 因蒸汽导致的受伤危险。

蒸汽可能会导致严重烫伤。
此外，在控制面板上凝结的蒸汽会导致感应控制键和触摸显示屏反应更慢。

在释放蒸汽时，请勿打开机门。

自动

在加热阶段完成时，蒸汽会被自动释放出来。

水会在烤箱内腔中蒸发，**释放蒸汽** 将显示在显示屏中。

蒸汽全部被释放后，**释放蒸汽** 将消失。

- 继续烹饪食物，直至烹饪持续时间结束。

手动

您可以在出现 **释放蒸汽** 时且 **开始** 显示为绿色时立即释放蒸汽。

请等待直至加热阶段完成，以便烤箱中的暖空气可以让蒸汽均匀地分布。

提示：请参见提供的烹饪书或 Miele 应用，以了解有关释放蒸汽释放的时间的提示。使用 **分钟提示器** **△** 功能来提醒您。

- 选择 **开始**。

蒸汽将被释放。**开始** 已停用。

加湿烹调

- 按照说明继续操作，以便在开始显示为绿色时释放更多的蒸汽。

在最后一次蒸汽释放后，开始被停用。

- 继续烹饪食物，直至烹饪持续时间结束。

定时器

烤箱将在指定的时间释放蒸汽。

在释放蒸汽时，会出现释放蒸汽。

在最后一次蒸汽释放后，释放蒸汽将消失。

- 继续烹饪食物，直至烹饪持续时间结束。

蒸发剩余水分

在利用添加水分进行烹饪时，只要程序未中断，则水将在蒸汽流之间均匀分布并用尽。

不过，如果您在释放所有蒸汽之前手动中断使用添加水分的程序，或者如果发生供电中断，则尚未使用的蒸汽的水将留在蒸汽释放系统中。

在下次使用利用水分的加湿烹调  或自动程序时，蒸发剩余水分会与选项显示在显示屏中。

- 最好立即启动残余水分蒸发，以便在食物烹饪程序期间仅使用新鲜水。

 因蒸汽导致的受伤危险。

蒸汽可能会导致严重烫伤。

在释放蒸汽时，请勿打开机门。

根据水量的不同，蒸发残余水分最多可能需要 30 分钟。

加热烤箱内腔和蒸发残余水分会导致在烤箱内腔和底板上形成冷凝水。

- 当烤箱内腔冷却下来时，请务必擦除机门和烤箱内腔上的冷凝水。

立即启动残余水分蒸发

 因蒸汽导致的受伤危险。

蒸汽可能会导致严重烫伤。

在释放蒸汽时，请勿打开机门。

- 选择利用水分的功能或自动程序。然后会出现提示消息 蒸发剩余水分。

- 选择 是。

然后，在显示屏中会出现 蒸发剩余水分 和时间。

然后，残余水分蒸发将会启动。您可以查看显示屏中的时间倒计时。

在显示屏中显示的时间将取决于蒸汽释放系统中的残余水量。在蒸发过程中，系统可能会根据现有水量调整持续时间。

在残余水分蒸发过程结束时，将会出现完成准备。

- 选择 关闭。

现在，您可以运行采用带有水分辅助的功能或自动程序的烹饪程序。

在残余水分蒸发时，湿气会在机门和烤箱内腔中凝结。当烤箱内腔冷却下来之后，您需要擦掉此类湿气。

跳过残余水分蒸发

在极为不利的情况下，允许进一步进水会导致水从蒸汽释放系统中溢出并进入烤箱内腔。

因此，最好不要取消蒸发过程。

- 选择利用水分的功能或自动程序。

蒸发剩余水分 出现。

- 选择 跳过。

现在，您可以运行采用带有水分辅助的功能或自动程序的烹饪程序。

当您下一次选择利用水分辅助的功能或自动程序时以及当您关闭烤箱时，您将收到再次执行残余水分蒸发的提示消息。

范围广泛的自动程序让您能够轻松实现卓越的效果。

类别

Auto 自动程序分为几类，以提供更好的概览。只需为你要烹饪的食物类型选择适当的程序，然后按照显示屏上的说明进行操作即可。

使用自动程序

- 选择 **自动程序** **Auto**。

显示屏上将显示列表。

- 选择所需的食物类别。

然后将显示适用于所选食物类别的自动程序。

- 选择所需的自动程序。

- 请按照显示屏上的说明进行操作。

某些自动程序和特殊应用将会提示您使用食物烘烤探针。请阅读“烧烤 – 食物烘烤探针”中的信息。

自动程序下无法更改核心温度。

提示: 用 **i** 信息 显示信息，例如，如何根据不同的烹饪程序放入或翻转食物。

便利提示

- 在使用自动程序时，提供的食谱仅应作为指导使用。其他类似食谱（包括采用不同用量的食谱）均可用于相关的自动程序。
- 烹饪之后，应让烤箱内腔再次冷却至室温，然后才能启动自动程序。
- 某些自动程序需要预热阶段，然后才能将食物放在烤箱内腔中。在显示屏上将会出现提示消息，以指明何时需要执行此类操作。
- 某些自动程序需要在特定的烹饪持续时间之后添加液体。在需要执行此类操作时（如添加液体），您将在显示屏上收到提示消息。

- 为自动程序提供的持续时间是一个估计值。根据程序的不同，它可能会增加或减少。根据食物初始温度的不同，持续时间（特别是烹饪肉类的持续时间）会有所差异。

- 在使用食物烘烤探针时，烹饪持续时间将取决于达到核心温度的时间。

- 如果自动程序结束时食物尚未完全煮熟，请选择 **继续烹调** 或 **继续烘焙**。然后将运行 3 分钟的传统加热以继续烹饪或烘焙食物。

搜索

(视语言而定)

在 **自动程序** 下方，您可以按照类别名称和自动程序进行搜索。

您可以使用全文本搜索功能，此功能也可以用于搜索部分词汇。

您位于主菜单中。

- 选择 **自动程序** **Auto**。

显示屏上将显示类别列表。

- 选择 **搜索**。

- 使用键盘输入搜索文本，如“面包”。

点击数将在页脚显示。

如果没有找到匹配项，或者如果有超过 40 个匹配项，**条结果** 字段会被停用，您将需要更改搜索文本。

- 选择 **XX条结果**。

然后将显示找到的类别和自动程序。

- 选择所需的自动程序，或者选择类别，再选择所需的自动程序。

自动程序将启动。

- 按照显示屏上的说明操作。

特殊程序

本节会提供有关以下应用的信息：

- 解冻
- 烘干
- 预热餐具
- 发酵面团
- 低温烹调
- 犹太节日程序
- 保温
- 冷冻食物/即食食品

解冻

温和解冻冷冻物品可确保保留大部分维生素和矿物质。

- 选择 **特殊程序** .
- 选择 **解冻**。
- 如有必要，请更改建议温度，然后设置持续时间

空气在整个烤箱内腔中循环，以温和解冻冷冻物品。

 有被细菌感染的风险。

沙门氏菌等细菌可导致危及生命的的食物中毒。

解冻鱼和肉类时，特别是解冻家禽时，尤其要遵守食品卫生规则。

请勿使用解冻过程中产生的液体。

食物解冻后立即根据需要进行处理。

提示

- 拆下包装，将冷冻物品放在通用托盘或适当的碗或盘中。
- 使用通用托盘，将烤架放在托盘顶部，用于解冻家禽。这样冷冻物品便不会置于解冻的液体内。
- 肉类、家禽或鱼在烹饪前不需要完全解冻。解冻，直到食物开始解冻。然后，表面将充分解冻，可以吸收香草和调味品。

烘干

脱水或烘干是保存水果、某些蔬菜和香草的传统方法。

水果和蔬菜一定要熟透，并且在烘干之前不要发生磕碰。

- 将食物去皮去核再进行烘干，如有必要，将其切成小块。
- 根据食物大小，将供烘干食物均匀地分布在单层（如有可能）烘焙和烧烤架或通用托盘上。

提示: 您也可以使用多孔美味 AirFry 空气炸烤盘，如果您有。

- 最多同时烘干 2 层。
将待烘干的食物放在搁架层上 1+3。如果使用烘焙和烧烤架以及通用托盘，应将通用托盘放在烘焙和烧烤架的下方。
- 选择 **特殊程序** .
- 选择 **烘干**。
- 如有必要，请更改建议温度，然后设置烘干时间。
- 按照显示屏上的说明操作。
- 每隔一段时间翻转通用托盘上的食物进行烘干。

整个或半个食物的烘干时间更长。

待烘干的食物	<input type="checkbox"/>	 [°C]	 [小时]
水果		60–70	2–8
蔬菜		55–65	4–12
蘑菇		45–50	5–10
香草*	<input type="checkbox"/>	30–35	4–8

特殊应用/操作模式，

 温度， 烘干时间，

 特殊应用 烘干，

操作模式 常规加热

*始终使用 常规加热 操作模式在第 2 层搁架的通用托盘上烘干香草，因为在 烘干 特殊应用中风扇开启。

- 如果烤箱内腔中开始形成冷凝水，请降低温度。

取出烘干的食物

 发热表面具有伤人风险。

在操作过程中，烤箱会变热。您可能会因加热元件、烤箱内腔或配件而烫伤自己。

在从烤箱中取出烘干的食物时，请使用隔热手套。

- 在完成烘干后，让烘干的水果或蔬菜晾凉。

烘干的水果需要保持完全干燥，但也要保持柔软而富有弹性的质地。在切削时，不应流出汁液。

- 将干燥的食物储存在密封的玻璃瓶或玻璃罐中。

预热餐具

预热餐具后，食物不会快速冷却。

请使用耐热餐具。

- 将烤架放在第1层搁架上，并将要预热的餐具放在烤架上。根据餐具的大小，您也可以把烤架放在烤箱底板上，将侧滑轨取出，腾出更多的空间。

- 选择 特殊程序 .
- 选择 预热餐具。
- 如有必要，请更改建议温度，然后设置时间。
- 按照显示屏上的说明操作。

 因热表面而导致的受伤危险。

在操作过程中，烤箱会变热。您可能会因加热元件、烤箱内腔或配件而烧伤自己。水珠可能已经在餐具底部积聚起来。

从烤箱中取出餐具时，请戴上隔热手套。

发酵面团

此程序专门为发酵面团而设计。

- 选择 特殊程序 .
- 选择 发酵面团。
- 选择 发酵时间。
- 按照显示屏上的说明操作。

保温

您可以将食物放在烤箱内腔中保温几小时。

为了保持食物的质量，请选择最短的时间。

- 选择 特殊程序 .
- 选择 保温。
- 将待保温的食物放入烤箱内腔中，然后按 OK 进行确认。
- 如有必要，请更改建议温度，然后设置时间。
- 请按照显示屏上的说明进行操作。

特殊程序

低温烹调

当需要质地鲜嫩的效果时，**低温烹调** 烹饪方法是烹饪牛肉、猪肉、小牛肉或羊肉的理想方法。

首先把肉放在灶具上以高温全部煎制，以便密封。

然后把肉放在预热的烤箱内腔里，在内腔中低温和长烹饪持续时间将把肉烤到完美效果，并确保它非常嫩。

肉会变松软。里面的汁液将开始均匀地在肉中循环，到达外层。

这会带来非常鲜嫩多汁的效果。

- 仅使用正确悬挂和修剪过的瘦肉。烹饪前必须去除骨头。
- 对于炽烤，请使用合适的能够承受高温的食用油或脂肪（如澄清黄油、植物油）。
- 烹饪过程中不要盖住肉。

烹饪持续时间大约需要 2–4 小时，具体取决于肉的重量和大小，以及您希望烹饪的程度。

- 烹饪过程完成后，您便可以直接在烤箱中切肉。无需放置。
- 可以把肉放在烤箱内腔里保温，直到端上饭桌。这不会以任何方式影响效果。
- 放在预热的盘子上，加入非常热的酱汁或肉汁，以防冷却过快。肉的温度是直接食用的理想温度。

使用 低温烹调 特殊应用

请遵循“烧烤 – 食物烘烤探针”中的信息。

- 选择 **特殊程序** [⑧]。
- 选择 **低温烹调**。
- 请按照显示屏上的说明进行操作。将必要的配件放在烤箱内腔中，以进行预热阶段。
- 设置温度和核心温度。
- 在烤箱内腔预热的同时，把肉的各个面放在炉灶上彻底烤透。

 因加热表面而导致的烧伤危险。

在操作过程中，烤箱会变热。您可能会因加热元件、烤箱内腔或配件而烧伤自己。

将食物放入烤箱或从烤箱中取出时，以及在热烤箱内腔中进行操作时，请戴上隔热手套。

- 当显示屏上出现 **请使用烘烤探针并将食物放入** 时，应将烤焦的肉放在烤架上并将食物烘烤探针的金属尖端完全插入肉的中央。
- 关闭机门。

程序结束时，显示屏上将显示 **完成准备**，并且蜂鸣器将鸣响。

使用 常规加热 功能

遵循本手册结尾部分烹饪图表中的信息。

使用通用托盘，将烤架放在托盘顶部。

- 将烤架和通用托盘一起放置在搁架层 1 上。
- 选择 程序选择 。
- 选择 常规加热 功能和 120°C 的温度。
- 将烤箱内腔与通用托盘和烤架一起预热约 15 分钟。
- 在烤箱内腔预热的同时，把肉的各个面放在炉灶上彻底烤透。

因热表面而导致的烧伤危险。

在操作过程中，烤箱会变热。您可能会因加热元件、烤箱内腔或配件而烧伤自己。

将热的食物放入烤箱或从烤箱中取出时，以及调整烤箱架（例如，在热烤箱内腔中）时，请戴上隔热手套。

- 将烤焦的肉放在烤架上。
- 将温度降为 100°C（参见“烹饪图表”）。
- 继续烤肉，直至完成。

犹太节日程序

特殊应用 犹太节日程序 和 犹太节日 (Yom-Tov) 可帮助支持宗教仪式。

请按照显示屏上的说明操作以遵循安息日法律要求。

烤箱会加热至您已设定的温度，且此温度可保持长达 24 小时（犹太节日程序）或 76 小时（犹太节日 (Yom-Tov)）。在两个特殊应用中，烤箱都会在 76 小时后自动关闭。

- 关闭橱柜门板探测。
- 将食物放入内腔中。
- 选择 特殊程序 。
- 选择 犹太节日程序。
- 选择您所需的特殊应用（犹太节日程序 或 犹太节日 (Yom-Tov)）。

如果您已设置计时器或提示音，您将无法启动特殊应用。

特殊应用启动后，将不能够在 用户偏好 程序下更改或保存。

如果出现断电情况，那么特殊应用将被取消。只要电源未恢复，烤箱将仅保持符合安息日的状态。电力恢复后，显示屏上会出现意外断电-程序中断。

使用 犹太节日程序

此特殊应用适合在每周的安息日使用，在您首次打开烤箱门之前，烤箱可为您的食物加热长达 24 小时。

- 设置温度。
- 选择 开始。

显示屏上会出现 犹太节日程序 和设定的温度。

在您关闭机门后约 30 秒，烤箱加热开启。烤箱内部照明在整个烹饪过程中保持开启。

不显示时间。动作传感器没有响应，且任何感应控制键均没有响应（On/Off （开启/关闭） 感应控制键除外）。

特殊程序

出现 **请勿打开机门**。大约 45 分钟后，此警示会关闭并不时再次出现。

当不显示此警示时，烤箱未加热，您可以打开和关闭门。

打开门后，烤箱加热**将保持关闭**，直至特殊应用结束。

如果您在特殊应用结束前关闭门，烤箱加热将在 24 小时后关闭。烤箱将保持开启。

- 如果您想提前结束特殊应用，使用 On/Off ⏪ (开启/关闭) 感应控制键关闭。

在特殊应用结束时，请勿打开机门或关闭烤箱加热功能。在 76 小时后，烤箱自动关闭之前，显示屏不会改变。

使用 犹太节日 (Yom-Tov)

此特殊应用适用于节日，烤箱可为您的食物加热长达 76 小时。在此期间，您可以多次开关门。

- 设置温度。
- 选择开始。

显示屏上会出现 **犹太节日 (Yom-Tov)** 和设定的温度。

在您关闭机门后约 30 秒，烤箱加热开启。烤箱内部照明在整个烹饪过程中保持开启。

不显示时间。动作传感器没有响应，且任何感应控制键均没有响应 (On/Off ⏪ (开启/关闭) 感应控制键除外)。

出现 **请勿打开机门**。大约 45 分钟后，此警示会关闭并不时再次出现。

当不显示此警示时，您可以多次开关门。烤箱加热**将保持开启**。

- 如果您想提前结束特殊应用，使用 On/Off ⏪ (开启/关闭) 感应控制键关闭。

烤箱加热保持开启，直至特殊应用结束。76 小时后，烤箱自动关闭。

冷冻食物/即食食品

蛋糕、披萨和长棍面包提示

- 在烤架上的烘焙用纸上烘焙蛋糕、比萨和长棍面包。
对于表面积较大的冷冻食物，不要使用通用托盘。托盘可能会变形，很难（甚至不可能）在热的时候从烤箱内腔中取出。附加使用会使变形更严重。
- 使用包装上建议的最低温度。

法式炸薯条、炸丸子和类似食品提示

- 您可在通用托盘中的烘焙用纸上烘焙这些冷冻产品。
- 使用包装上建议的最低温度。
- 烹饪过程中将食物翻动数次。

制备冷冻食物/即食食品

小心处理食物有助于保护您的健康。
蛋糕、披萨和法式炸薯条应烹饪至金黄色而非深棕色。

- 选择包装上建议的功能和温度。
- 预热烤箱内腔。
- 将食物放在烤箱内腔中包装上建议的搁架层上。
- 在包装上建议的最短烹饪持续时间结束时查看食物。

在 MyMiele  下，您可以保存常用应用程序。

这对自动程序而言特别有用，因为您无需浏览每级菜单才能启动程序。

提示：您也可以将在 MyMiele 中输入的菜单选项设为您的开始屏幕（参见“设置 – 开始屏幕”）。

添加条目

您可以添加多达 20 个条目。

- 选择 MyMiele 。
- 选择 **添加输入项目**。

您可以从以下菜单中选择子菜单：

- 功能类别 
- 自动程序 
- 特殊程序 
- 用户偏好程序 
- 清洁维护 

- 触摸 *OK* 进行确认。

选定的子选项及其符号会在列表中显示。

- 按照所述内容继续处理更多条目。您仅可选择尚未被添加的子选项。

删除条目

- 选择 MyMiele .
- 触摸您想删除的条目并保持长按，直到内容菜单出现。
- 选择 **删除**。

然后，条目将从列表中删除。

移动条目

- 选择 MyMiele .
- 触摸您想移动的条目并保持长按，直到内容菜单出现。
- 选择 **推迟**。

该条目周围将出现橙色边框。

- 移动条目。

该条目将出现在所需的位置。

用户偏好程序

您最多可以创建并保存 20 个用户程序。

- 您最多可以组合 9 个烹饪阶段，以对您最喜爱或最常用的食谱进行准确编程。在每个烹饪阶段，您可以选择功能、温度和烹饪持续时间等设置。
- 您可以指定食物的搁架层。
- 您可以输入食谱的程序名称。

当您再次调出并启动时，程序将自动运行。

您可以通过多种方式创建用户程序：

- 自动程序结束后，将其保存为用户程序。
- 以设定的烹饪持续时间运行后，保存烹饪程序。

然后输入程序名称。

创建用户程序

- 选择 用户偏好程序 .

- 选择 创建程序。

现在您可以指定第一烹饪阶段的设置。
请按照显示屏上的说明进行操作：

- 选择并确认所需的设置。

如果选择 预热 功能，使用 添加 添加您设置烹饪持续时间的其他烹饪阶段。只有这样您才可以保持或启动程序。

现已设定第一烹饪阶段的设置。

例如，如果您想在第一烹饪阶段之后添加其他烹饪功能，那么您可以添加更多的烹饪阶段。

- 如果需要其他烹饪阶段，请选择 添加 并进行第一烹饪阶段。
- 设置完所有烹饪阶段后，请选择 设置 搁架层。
- 选择所需的搁架层。
- 按 OK 进行确认。

如果您想稍后查看或更改设置，请触摸相关烹饪阶段。

- 选择 保存。

- 使用键盘输入程序名称。

您可以使用「 符号为较长的程序名称添加一个换行符。

- 输入程序名称后，选择 保存。

显示屏上将显示一条消息，确认此程序名称已保存。

- 按 OK 进行确认。

您可以立即启动保存的程序、延迟启动或更改烹饪阶段。

启动用户程序

- 将食物放入烤箱内腔中。

- 选择 用户偏好程序 .

- 选择所需的程序。

根据程序设置的不同，显示屏上将显示以下菜单选项：

- 立即开始

程序将立即启动。烤箱加热将立即开启。

- 结束于

指定您希望程序停止的时间。烤箱加热将在您设定的时间自动关闭。

- 开始于

指定您希望程序开始的时间。烤箱加热将在您设定的时间自动开启。

- 显示烹调步骤

显示屏上将显示您的设置概览。

- 显示步骤

显示屏上将显示所需的操作，例如，将食物放入烤箱。

- 选择所需的菜单选项。

- 确认将食物放入哪个搁架层的消息，然后按 OK 进行确认。

所选程序将立即开始或在设定的时间开始。

用 **i** 信息 显示信息，例如，如何根据不同的烹饪程序放入或翻转食物。

- 程序结束时，选择 **关闭**。

更改烹饪阶段

自动程序中以其他名称保存的烹饪阶段无法更改。

- 选择 **用户偏好程序** .
- 触摸您想更改的程序并保持长按，直到内容菜单出现。
- 选择 **更改**。
- 选择您想更改的烹饪阶段或 **添加** 添加其他烹饪阶段。
- 选择并确认所需的设置。
- 如果您想启动修改后的程序而不对其进行更改，请选择 **开始**。
- 更改所有设置后，选择 **保存**。
显示屏上将显示一条消息，确认此程序名称已保存。
- 按 **OK** 进行确认。

保存的程序已被更改，您可以立即启动或延迟启动该程序。

为用户程序重命名

- 选择 **用户偏好程序** .
- 触摸您想更改的程序并保持长按，直到内容菜单出现。
- 选择 **重命名**。
- 使用键盘更改程序名称。

您可以使用「**」** 符号为较长的程序名称添加一个换行符。

- 更改程序名称后，选择 **保存**。
显示屏上将显示一条消息，确认此程序名称已保存。
- 按 **OK** 进行确认。
该程序现已重命名。

删除用户程序

- 选择 **用户偏好程序** .
- 触摸您想删除的程序并保持长按，直到显示内容菜单。
- 选择 **删除**。
- 按 **是** 确认询问。
该程序将被删除。

前往 **系统设置** | **出厂设置** | **用户偏好程序** 同时删除所有用户程序。

移动用户程序

- 选择 **用户偏好程序** .
- 触摸您想移动的程序并保持长按，直到内容菜单出现。
- 选择 **推迟**。
该条目周围将出现橙色边框。
- 移动程序。
该程序将出现在所需的位置。

烘焙

小心处理食物有助于保护您的健康。
蛋糕、披萨和法式炸薯条应烹饪至金黄色而非深棕色。

烘焙提示

- 设置烹饪持续时间。如果用于烘焙，不要延迟太久启动。蛋糕混合物或面团会变干，膨松剂会失效。
- 一般来说，您可以使用烤架、烤盘、通用托盘和由耐热材料制成的任何类型的烤盘。
- 避免使用明亮的薄壁罐，因为它们会产生不均匀或不好的褐变结果。在不利的情况下，食物不会烹饪得很好。
- 放置矩形罐，使较长的一面穿过烤箱内腔的宽度，以获得最佳的热量分布和均匀的烘焙效果。
- 始终将烤盘放置在烤架上。
- 在通用托盘上烘焙带有水果馅料的蛋糕或深蛋糕。

使用烘焙用羊皮纸

德国美诺 Miele 配件，如通用托盘，采用 PerfectClean 清洁表面搪瓷处理（参见“特性”）。用 PerfectClean 清洁表面搪瓷处理的表面通常不需要涂油或用烘焙用羊皮纸覆盖。

- 在烘焙碱液混合物时请使用烘焙用羊皮纸，因为所使用的氢氧化钠会损坏用 PerfectClean 清洁表面处理的表面。
- 烘焙海绵蛋糕、蛋白酥饼、蛋白杏仁饼干或类似食品时，请使用烘焙用羊皮纸。由于其蛋清含量高，所以更容易粘在一起。
- 在烤架上烹饪冷冻食品时要使用烘焙用纸。

烹饪图表上的注释

您可以在本手册结尾部分找到烹饪图表。

选择 温度

- 一般来说，请选择图表中给出的较低温度。在高于建议温度的温度下烘焙可能会缩短烹饪持续时间，但会导致不均匀褐变食物，烹调效果不理想。

选择 烹饪持续时间

除非另有说明，烹饪图表中给出的烹饪持续时间适用于未预热的烤箱内腔。使用预热烤箱，可缩短时间约 10 分钟。

- 一般来说，请在最短持续时间后查看食物。将木叉插进食物里。

如果没有面糊/面团的话，食物就做好了。

功能注释

您可以在“主菜单和子菜单”中找到所有功能及其建议值的概述。

使用 自动程序

- 请按照显示屏上的说明进行操作。

使用 风扇加强

因为风扇直接将热量分布在烤箱内腔的周围，所以允许您使用比使用常规加热  功能时更低的温度。

如果同时在多个搁架上烘焙，请使用此功能。

- 1个搁架：将食物放在第1层搁架上。
- 2个搁架：将食物放在1+3层搁架上。

提示

- 如果您同时在多个搁架上烹饪，请将通用托盘滑入最底层。
- 对于湿饼干和蛋糕，一次最多在2个搁架层上烘焙。

使用 加湿烹调

使用此功能与您首选的加热类型，进行水分辅助烹饪。

- 将食物放在第1层搁架上。

使用 增强烘焙

使用此功能烘焙带有湿配料的蛋糕。请勿使用此功能烘焙薄饼干。

- 将蛋糕放在第1或2层搁架上。

使用 常规加热

可使用带有亚光饰面的深色金属、搪瓷或铝烤盘，以及耐热玻璃、陶瓷和涂层烤盘。

使用此功能烘焙传统食谱。如果使用旧食谱或烹调书，请将烤箱温度设置为比建议温度低10°C。这不会改变烹饪持续时间。

- 将食物放在第1或2层搁架上。

使用 节能热风

使用此功能烹饪少量食物，如冷冻披萨、半烤面包卷或饼干，同时可以节能。

- 将食物放在第2层搁架上。

烘烤

烘烤提示

- 您可以使用由耐温材料制成的所有陶器，如烤盘、带盖烤盘、耐热玻璃盘、烤包、由陶器或铸铁制成的盘子、通用托盘、烤架和/或通用托盘顶部的防溅插件（如有）。
- 只有在烘烤牛腰肉和牛里脊肉时才需要预热烤箱内腔。通常无需预热。
- 用密闭烤盘烤肉，如烤箱盘。肉质鲜嫩。烤箱内腔也会比在烤架上烘烤时更干净。这样可以保证有足够的原料来制作肉汁。
- 如果使用**烤包**，请遵循包装上的说明。
- 如果您用**烤架**或**开放式烤盘**烘烤食物，则可以在非常瘦的肉中加入一点脂肪或油，或者在上面放几条带条纹的烟熏肉。
- 给肉调味，放在烤盘里。如有必要，可用黄油或人造黄油点缀，或用油或烹调用脂肪刷涂。对于大块瘦肉（2–3 千克）和高脂肪家禽，请在盘子中加入约 1/8 升的水。
- 烹饪过程中不要添加过多液体，因为这会阻碍**褐变**过程。褐变只发生在烹饪持续时间结束时。如果需要更强烈的褐变效果，在烹饪持续时间的一半左右取下盖子。
- 程序结束后，将食物从烤箱内腔中取出，盖上盖子，静置约 10 分钟。这有助于在将肉切成块时保留汁液。
- 要想让表皮口感酥脆，可以在烹饪持续时间结束前 10 分钟，用微盐水浸泡家禽。

烹饪图表上的注释

您可以在本手册结尾部分找到烹饪图表。

- 注意温度范围、搁架层和计时。这些还会考虑到烹饪容器的类型、肉类的大小和烹饪方法。

选择 温度

- 一般来说，请选择图表中给出的较低温度。如果使用比指定温度高的温度，肉的外侧会发生褐变，但不能完全烤熟。
- 当使用**风扇加强** 、**加湿烹调** 和**自动烘烤** 烹饪时，请选择比使用**常规加热** 时低 20 °C 的温度。
- 对于重量超过 3 千克的肉块，请选择比烘烤图表中给出的温度低 10 °C 左右的温度。烘烤过程需要更长的时间，但是肉会均匀熟透，而且皮或脆皮不会太厚。
- 在烤架上烘烤时，将温度设置为比在带盖烤箱盘中烘烤低 10 °C 左右。

选择 烹饪持续时间

除非另有说明，烹饪图表中给出的烹饪持续时间适用于未预热的烤箱内腔。

- 计算烘烤时间的传统英式方法是，根据肉的类型，每磅/每 450 克为 15 到 20 分钟，再加上大约 20 分钟，随着烘烤的进行，调节时长，以获得所需的效果。烘烤时间也可以通过将烘烤厚度（厘米）乘以下述每厘米的时间（分钟/厘米）来确定，具体取决于肉的类型：
 - 牛肉/鹿肉：15–18 分钟/厘米
 - 猪肉/小牛肉/羊肉：12–15 分钟/厘米
 - 牛腰肉/牛里脊肉：8–10 分钟/厘米
- 一般来说，请在最短持续时间后查看食物。

提示

- 对于冷冻肉，每千克需增加大约 20 分钟的烹饪持续时间。
- 重量小于约 1.5 千克的冷冻肉在烘烤前不需要解冻。

功能注释

您可以在“主菜单和子菜单”中找到所有功能及其建议值的概述。

在烹饪持续时间将近结束时使用底部加热  功能，以便让食物底部发生褐变。

请勿使用**增强烘焙**  功能烘烤，因为汁液会颜色会变得过深。

使用 自动程序

■ 请按照显示屏上的说明进行操作。

使用 风扇加强 或 自动烘烤

这些功能适用于需要良好着色的烘烤肉类、鱼类和家禽，以及牛腰肉和牛里脊。

风扇加强  功能允许您使用比使用**常规加热**  功能时更低的温度，因为热量会直接分布在烤箱的周围。

在**自动烘烤**  功能中，烤箱内腔在最初时会加热至较高的煎烤温度（约 230 °C）。达到此温度后，烤箱温度会自动下降到预先选定的烘烤温度（继续烘烤）。

■ 将食物放在第 1 或 2 层搁架上。

使用 加湿烹调

使用此功能与您首选的加热类型，进行水分辅助烹饪。

■ 将食物放在第 1 层搁架上。

使用 常规加热

使用此功能烘焙传统食谱。如果使用旧食谱或烹调书，请将烤箱温度设置为比建议温度低 10°C。这不会改变烹饪持续时间。

■ 将食物放在第 1 层搁架上。

使用 节能热风

使用此功能烹饪较小的烤肉或肉类菜肴，同时可以节能。

■ 将食物放在第 1 层搁架上。

食物烘烤探针



使用食物烘烤探针可以在烹饪中非常精确地监控温度。

运行方式

食物烘烤探针必须完全插入到食物中心，直至手柄。食物烘烤探针中有一个温度感应键，能够测量烹饪过程中食物的核心温度。

温度感应键位于食物烘烤探针尖端后面约 2 厘米处。将食物烘烤探针金属尖端插入食物中，使温度感应键位于中心位置（见“使用食物烘烤探针的重要信息”）。

食物的核心温度上升可以反映出烹饪的进度。设定较低或较高的核心温度，具体取决于您希望烤至半熟或全熟。

核心温度最高可设置为 99°C。您可在本手册末尾的烹饪图表中找到食物和相应核心温度的信息。

带有或不带有食物烘烤探针的烹饪持续时间相似。

在您把食物放入烤箱中并插入食物烘烤探针后，核心温度向烤箱电子元件的传递是通过食物烘烤探针手柄中的传输器和背部面板天线接收器之间的无线电信号实现的。

仅在烤箱机门关闭时，才能够保证有效的无线电传输。如果在烹饪过程（如对食物浇汁）中机门开启，无线电信号传输会中断。仅在机门关闭时，传输才会恢复。几秒钟后，才会再次在显示屏上显示当前的核心温度。

烘烤

如温度高于 100 °C，温度感应键将损坏。不过，如果插入食物中，则没有损坏风险，因为核心温度最高设定值为 99 °C。

如果您没有使用食物烘烤探针，请不要在烹饪期间将其留在烤箱内腔中。始终将其放回机门上的储存筒中。

何时使用食物烘烤探针

某些自动程序和特殊应用将会提示您使用食物烘烤探针。

您可以将食物烘烤探针用于用户程序或以下功能：

- 自动烘烤 
- 风扇加强 
- 增强烘焙 
- 常规加热 
- 加温自动烘烤 
- 加温风扇加强 
- 加温增强烘焙 
- 加温常规加热 

重要使用提示

为确保食物烘烤探针正确工作，请遵守以下说明。

食物烘烤探针的金属尖端可能损坏。
不要使用食物烘烤探针抬起或移动食物。

- 不要使用过高过窄的金属烹饪容器，因为这些容器可能减弱信号。
- 对于无线食物烘烤探针，请避免在其上放置金属物体，例如盖子、铝箔、烘焙和烧烤架或搁架层上的通用盘。可以使用玻璃盖。
- 不要同时使用其他专用金属食物烘烤探针。
- 确认食物烘烤探针手柄没有浸入烹饪液体中、没有在食物上或在烹饪容器边缘。

- 您可以将肉放入锅中或放在烤架上。
- 食物烘烤探针的金属尖端必须完全插入食物中心，以便温度感应键能够或多或少接触到核心。手柄应该指向斜上方，而非水平指向烤箱角落或机门。
- 在烹饪家禽时，将金属尖端插入胸肉最厚实的部分。用食指和拇指按压胸肉，找到最厚实的部分。
- 金属尖端禁止触碰到任何骨头或插入脂肪过多的部位。肥肉过多的部位和骨头可能导致烹饪在未熟时结束。
- 如果肉过于肥腻，选择烹饪图表中给出的最高核心温度。
- 使用铝箔或烤袋时，通过铝箔/烤袋将食物烘烤探针插入食物中心。您也可以先将食物烘烤探针插入肉中，再放入烤袋或铝箔中。遵循烤袋制造商的说明。
- 仅可以在烹饪非常扁平的食物（如鱼）时才能几乎水平地插入食物烘烤探针。因此，请在玻璃或陶瓷烹饪容器中烹饪扁平的食物，因为金属烹饪容器的容器壁会干扰无线电信号。

如果食物烘烤探针在某一烹饪程序中不再可识别，将在显示屏上显示一条消息。改变食物中的食物烘烤探针的位置。

使用食物烘烤探针

- 将食物烘烤探针从机门上的插孔内上取下。
- 将食物烘烤探针的金属尖端完全插入食物中心，直到手柄。如果同时烹饪多块肉，则请将食物烘烤探针插入最大的肉块中。
手柄应指向斜上方。
- 将食物放入烤箱内腔中。
- 关闭机门。
- 选择功能或自动程序。
- 设置温度，如有必要，设置核心温度。

自动程序下无法更改核心温度。
按照显示屏上的说明操作。

达到核心温度时，烹饪程序会立刻停止。

 **发热表面具有伤人风险。**
食物烘烤探针手柄可能变热。您可能会被手柄烫伤。
拔下食物烘烤探针时，请戴烤箱手套。

提示: 如果达到核心温度时食物未充分烹熟，将食物烘烤探针插入另一个地方，或提高核心温度并重复程序。

延迟启动采用食物烘烤探针的烹饪程序

您可以设置烹饪程序在稍晚的时间启动。

- 选择 **开始于**。

您可以粗略地计算出结束时间，因为无论是否使用食物烘烤探针，烹饪程序的持续时间都是大致相同的。

您无法设置 **烹调时间** 和 **结束于**，因为总烹饪时间由达到所设置的核心温度的时间决定。

剩余时间显示

如果烹饪程序的设定温度超过 140°C，那么显示屏上会显示预计的剩余时间。

根据所选的烹饪温度、设定的核心温度以及核心温度的升温进程来计算剩余时间。

首先显示的剩余时间是估计值。随着烹饪过程的继续，剩余时间会不断修改，并显示更准确的数字。

如果烹饪或核心温度发生变化或者选择不同的功能，则会删除剩余时间。如果机门长时间处于开启状态，则会重新计算剩余时间。


烧烤

⚠ 发热表面具有伤人风险。


如果您在机门打开状态下烧烤，热空气将从烤箱中逸出，而不是通过冷却风扇冷却。控制元件会变热。
在烤箱门关闭状态下烧烤。

烧烤提示

- 烧烤时需要预热。在机门关闭状态下，预热顶部加热/烧烤元件约 5 分钟。
- 必要时切肉。烧烤前不要加盐调味，因为这样会把汁液吸出。
- 如有必要，向瘦肉上加些油。请勿使用其他类型的脂肪，因为它们很容易燃烧并产生烟。
- 以常规方式清洗鱼类。如需加强味道，加些盐调味。也可以在鱼上淋柠檬汁。
- 使用带有烤架或烧烤和烘烤插件（如有）的通用托盘。汁液收集在插件下方。这可以防止汁液溢出使烤箱变脏，可以用来做肉汁和酱汁。

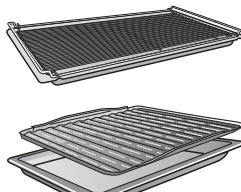

- 烧烤时，在烤架上刷上油，然后把食物放在烤架上。

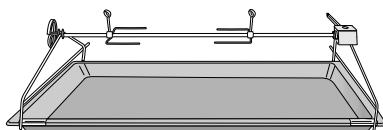

- 您的烤箱还配备有电转烤肉架，特别适合烹饪酿肉和家禽（参见“使用电转烤肉架烧烤进行烧烤”）。

烹饪图表上的注释

您可以在本手册结尾部分找到烹饪图表。

- 注意温度范围、搁架层和持续时间。这些会考虑到肉类的大小和烹饪方法。
- 请在注明的最短持续时间后查看食物。

选择 温度

- 一般来说，请选择图表中给出的较低温度。如果使用比指定温度高的温度，肉的外侧会发生褐变，但不能完全烤熟。

选择一个搁架层

- 根据要烹饪的食物的厚度选择搁架层的高度。
- 将扁平食物放在第 2 或 3 层搁架上。
- 将较厚的食物放在第 1 或 2 层搁架上。

选择④ 烹饪持续时间

■ 烤制较薄的肉块/鱼片时，每面烤制约6–8分钟。

最好同时烤制厚度相近的食物，这样烹饪持续时间不会有太大的变化。

■ 一般来说，请在最短持续时间后查看食物是否烤熟。

■ 如需检查食物，请用勺子把肉压下去。这可以让您确定肉烤熟的程度。

- 生的/粉红色的

如果肉很容易承受勺子的压力，则肉的内部还会是红色的。

- 五分熟

如果有一定阻力，则肉的内部会是粉红色的。

- 全熟

如果阻力很小，肉就会烤透。

提示: 如果较厚肉块的表面呈褐色，但中心仍然是生的，请将食物移到较低的搁架层或降低温度，然后继续烧烤。这样会防止表面过度烧焦。

功能注释

您可以在“主菜单和子菜单”中找到所有功能及其建议值的概述。

在极高的温度下，食物烘烤探针上的塑料可能会融化。

在使用烧烤功能时，请勿使用食物烘烤探针。

在不使用时，请勿将食物烘烤探针储存在烤箱内腔中。

使用 全面烧烤

使用此功能可以大量烧烤扁平的薄肉块，并使大型烘焙菜肴发生褐变。

整个顶部加热/烧烤元件会烧得通红，以提供所需的热量。

使用 节能烧烤

使用此功能可以少量烧烤扁平的薄肉块，并使少量焗烤菜肴发生着色。

仅限顶部加热/烧烤元件的中央会烧得通红，以产生所需的热量。

使用 风扇烧烤

此功能适用于烤制较厚的食物，如鸡肉。

对于较薄的食物，一般建议将温度设定为220°C，而对于较厚的肉块，则建议将温度设定为180–200°C。

使用 电转烤肉架 全面烧烤 和 电转烤肉架 节能烧烤

这些功能适用于烧烤较厚的食物，如酿肉或家禽。


它旋转时，食物的所有面将被均匀烧烤。

烧烤


使用电转烤肉架进行烧烤

电转烤肉架可以与 **电转烤肉架 全面烧烤**  和 **电转烤肉架 节能烧烤**  功能一起使用。

电转烤肉架最大可承受 5 千克的重量。

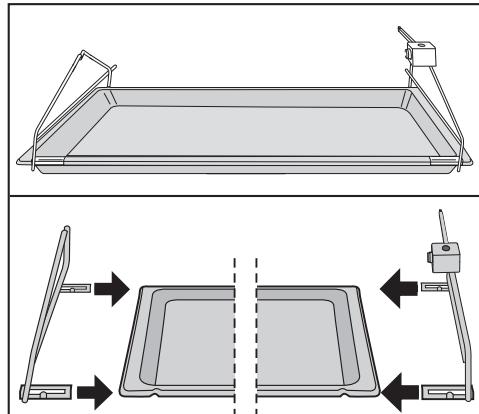

- 将电转烤肉架固定器推入通用托盘侧面，直至卡入到位。

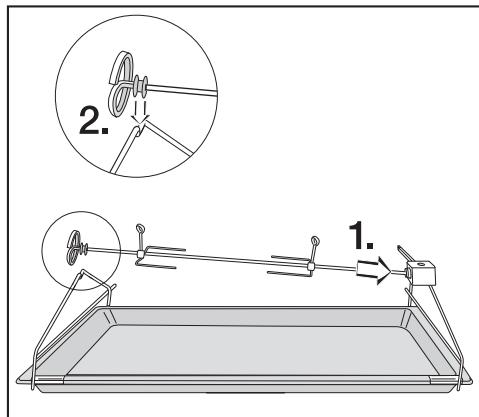

- 使用夹具将食物固定在烤肉架中央。
 - 如图，将烤肉架尖端放入 (1) 中，然后将另一端放在固定器 (2) 上。
 - 将电转烤肉架推入烤箱第 1 层搁架上。
- 电转烤肉架将自动安装到烤箱后壁的烧烤电机槽。

- 关闭机门。
- 选择 **电转烤肉架** ，然后选择其中一个电转烤肉架功能。
- 按 **OK** 确认消息。
- 如有必要，更改建议温度。
- 按 **OK** 进行确认。

烧烤电机机会开启。它旋转时，食物的所有面将被均匀烧烤。

- 烹饪程序之后，选择 **完成**。

！ 高温表面具有伤人风险。

在操作过程中，烤箱会变热。您可能会因加热元件、烤箱内腔或电转烤肉架而烫伤自己。

在从烤箱中取出食物时，请使用隔热手套。

- 将食物从烤箱中取出。
- 关闭烤箱。

⚠ 发热表面具有伤人危险。

在操作过程中，烤箱会变热。您可能会因加热元件、烤箱内腔或配件而烧伤自己。

在手动清洁之前，让加热元件、烤箱内腔和配件冷却。

⚠ 因电击导致的受伤风险。

来自蒸汽清洁装置的蒸汽可能会进入通电的电气组件中，从而导致短路。切勿使用蒸汽清洁装置进行清洁。

使用不适用的清洁剂可使表面发生变色或改变。烤箱前部特别容易因烤箱清洁装置或除垢剂而损坏。

所有表面都容易产生刮痕。某些情况下，玻璃面板上的刮痕可能会导致破损。

立即清除所有清洁剂残余。

如果污垢在一段时间内未清除，可能会无法清除。如果经常使用的物品没有经过清洗，可能会变得很难清洗。因此最好立即去除任何污渍。

配件不适合在洗碗机中清洗（无线食物烘烤探针除外）。

提示: 最好在烤箱内腔仍然保温的情况下，去除因果汁和蛋糕混合物溢出而产生的污渍。

为更易于清洁烤箱：

- 拆下机门。
- 取出带 FlexiClip 灵动滑轨（若已安装）的侧滑轨。
- 调低顶部加热/烧烤元件。

去除正常污渍

烤箱内腔周围有一个精致的玻璃纤维密封件，用于密封烤箱门上的玻璃。该密封件可能会因摩擦或擦洗而损坏。

避免清洁玻璃纤维密封件。

去除正常污渍

- 立即用温水、洗涤液和干净的海绵或干净的、湿的超细纤维布去除正常污渍。
- 用清水彻底清除所有清洁剂残余。这对于具有 PerfectClean 清洁表面的任何部件都特别重要，因为清洁剂残余会破坏防粘功能。
- 清洁后，使用软抹布擦干表面。

清洁食物烘烤探针

- 手洗或放在洗碗机中清洗食物烘烤探针。

不适用的清洁剂

为了避免损坏表面，请勿使用：

- 含有苏打、氨、酸或氯化物的清洁剂
- 前部含有除垢剂的清洁剂
- 研磨型清洁剂（如粉末清洁剂、擦洗乳和擦洗垫）
- 溶剂型清洁剂
- 不锈钢清洁剂
- 洗碗机清洁剂
- 玻璃清洁剂
- 用于陶瓷玻璃炉灶的清洁剂
- 硬质、粗糙的刷子或海绵（如之前使用过研磨型清洁剂的刷锅器、刷子或海绵）
- 去污清洁海绵擦
- 锋利的金属刮刀
- 钢丝绒
- 机械清洗剂污渍清洗
- 烤箱清洁剂
- 钢丝球

清洁与保养

去除顽固污渍（不包括 FlexiClip 灵动滑轨）

溢出的果汁和烤汁可能会导致表面持久变色或出现无光泽斑块。这种变色不会影响表面饰面的性能。

请勿尝试清除这些污渍。仅可使用指定设备。

- 可使用玻璃刮刀或不锈钢螺旋垫（如 Spontex Spirinett）、热水和洗涤液清除烘焙沉积物。

您还可以使用玻璃刮刀，以平角在盖板上刮擦，小心去除摄像头盖板上的任何残留物。

高温热解程序清洁烤箱内腔

您可以运行高温热解程序  功能，替代手动清洁烤箱内腔。

在高温热解功能运行过程中，烤箱内腔的温度会超过 400°C。任何残留的污渍都会被高温烧掉，变为灰烬。

共有 3 种高温热解设置，每种设置有不同的持续时间：

- 1 级用于轻度污渍
- 2 级用于中度污渍
- 3 级用于重度污渍

高温热解功能过程开启时，烤箱门自动锁上。程序结束后机门才会开启。

计时器可用于延迟高温热解功能程序的启动时间，例如利用较便宜的电价。

在高温热解功能程序结束时，任何残留物，如高温热解过程中产生的灰烬，都可以很轻易地擦掉，这些灰烬的形成取决于烤箱内腔的污渍程度。

准备高温热解功能

不适用于高温热解功能的配件可能会在高温下损坏。

在开启高温热解功能程序之前，从烤箱内腔中拆下所有不适用于高温热解功能的配件。此规定同样适用于不适合高温热解功能的可选配件。

以下配件适用于高温热解功能，在运行高温热解功能期间可将它们留在烤箱内腔中：

- 侧滑轨
- FlexiClip 灵动滑轨 HFC 92
- 烤架 HBBR 92

- 拆下烤箱中所有不适用于高温热解功能的配件。
- 将烤架置于顶层搁架上。

烤箱内腔中的粗质污物会产生浓烟。烧焦的残留物会导致搪瓷表面持久变色或出现无光泽斑块。

在开启高温热解功能程序之前，需清除烤箱内腔中的粗质污物，并用玻璃刮刀刮掉搪瓷表面上烧焦的残留物。

开启高温热解功能

 蒸汽具有烫伤风险。

在高温热解功能状态下，可能会释放出刺激黏膜的蒸汽。

在高温热解功能状态下，请勿在厨房长时间停留，也不要让儿童和宠物进入厨房。

确保在高温热解功能状态下厨房通风良好是十分重要的。防止气味进入其他房间。

 高温表面具有烫伤风险。

烤箱在高温热解功能状态下比正常使用时要热得多。

在高温热解功能状态下，切勿让儿童触碰烤箱。

- 选择 清洁维护 ⑧。
 - 选择 高温热解程序。
 - 根据污渍程度选择所需高温热解功能级别。
 - 按 OK 进行确认。
- 按照显示屏上的说明操作。
- 按 OK 进行确认。

您可以立即开启高温热解功能或者安排在稍后开启它。

立即开启高温热解功能

- 如要立即开启高温热解功能程序，请选择 立即开始。
- 触摸 OK 进行确认。

高温热解功能程序将会开启。

机门将自动锁定。然后，烤箱加热和冷却风扇将自动打开。

在高温热解功能程序期间，烤箱内部照明不会亮起。

高温热解功能程序的剩余时间将在显示屏中开始倒计时。您不能更改持续时间。

在运行清洁程序的同时，您可以使用分钟提示器。分钟提示器时间结束时，蜂鸣器将鸣响， Δ 将开始闪烁，您可以在显示屏中看见时间开始计时。当您触摸 Δ 感应控制键时，声光信号均会关闭。

在稍后开启高温热解功能

- 如要在稍后开启高温热解功能程序，请选择 开始于。
- 触摸 OK 进行确认。
- 设置高温热解功能应开启的时间。
- 触摸 OK 进行确认。

机门将自动锁定。在显示屏中会出现 开始于 和设置的开启时间。

在开启时间之前，您随时可以通过 定时器 重置开启时间。

一旦达到启动时间，烤箱加热和冷却风扇将自动打开，剩余时间将显示在显示屏中。

结束高温热解功能

当剩余时间完全结束后，在显示屏上将会显示一条消息，通知您机门已解锁。

当机门解锁后，完成准备 将在显示屏中出现，蜂鸣器将会鸣响。

- 使用 OK 确认显示的消息。
- 选择 关闭。
- 关闭烤箱。

视觉和声音信号将关闭。



因热表面而导致的受伤危险。

高温热解功能程序结束时，烤箱仍会非常热。您可能会因加热元件、烤箱内腔或配件而烧伤自己。

在去除任何残留物或给侧滑轨涂油之前，让加热元件、烤箱内腔和配件冷却。

- 清洁烤箱内腔和适用于高温热解功能的配件，以清除根据烤箱内腔中的污渍程度可能积聚的任何高温热解残留物（如灰烬）。
- 去除摄像头盖上的任何残留物。您也可以用清洗海绵背面的擦洗垫来清除污渍。
- 在一些厨房用纸上添加几滴耐热食用油，用它们给侧滑轨润滑。

可用热水、少量洗涤液和干净的海绵或干净的湿微纤维布清除大部分残留物。

根据污渍程度的不同，烤箱门内侧的玻璃上可能会积聚一层可见的沉积物。烤箱门内侧玻璃上的沉积物可以用洗碗海绵、玻璃刮刀或不锈钢清洁球以及少量洗涤液清除。

清洁与保养

烤箱内腔周围有一个精致的玻璃纤维密封件，用于密封烤箱门上的玻璃。该密封件可能会因摩擦或擦洗而损坏。

避免清洁玻璃纤维密封件。

搪瓷表面可能会因溢出的果汁永久变色。此类变色不会影响搪瓷的性能。请勿尝试清除这些污渍。

拉出和收回 FlexiClip 灵动滑轨

清洁后，FlexiClip 灵动滑轨可能会变色或出现浅色斑块。但这不会影响操作。

- 在运行高温热解功能程序後，拉出和收回 FlexiClip 灵动滑轨数次。

除垢

除垢的频率取决于您所在地区的水质硬度水平。

您随时可以运行除垢过程。

不过，为了确保烤箱正常运行，系统会在运行一定数量的烹饪过程后自动提示您为蒸汽释放系统运行除垢过程。

在需要除垢之前，烤箱将在显示屏中倒数最后 10 个可运行的烹饪过程。然后，您将无法运行任何利用水分辅助的操作模式或自动程序。

您只有在执行除垢过程之后才能再次使用这些操作模式。您仍然可以使用所有其他无需水分辅助的操作模式和自动程序。

除垢过程顺序

当除垢过程开始后，您必须完成流程直至结束。它不可被取消。

除垢需要大约 90 分钟，含有多个步骤：

1. 准备除垢过程
2. 加入除垢溶液
3. 激活阶段
4. 第 1 次冲洗
5. 第 2 次冲洗
6. 第 3 次冲洗
7. 残余水分蒸发

准备除垢过程

您将需要一个容量约为 1 升的容器。

您的烤箱配有一条塑料管（带有吸盘），因此，您无需将装有除垢剂的容器放在进水管的下方。

我们推荐使用提供的除垢片。它们专为德国美诺 Miele 产品开发，可实现卓越效果。

提示: 您可以通过德国美诺 Miele 网上商店、德国美诺 Miele 客户服务部或您的德国美诺 Miele 销售订购美诺 Miele 除垢片。

其他除垢剂含有除柠檬酸以外的其他酸和/或其他不良物质（例如氯化物），可能会造成损坏。

此外，如果除垢溶液的浓度不适当，则无法保证要求的除垢效果。


- 在容器中注入约 600 毫升的冷自来水，并将一个除垢片放入其中充分溶解。

执行除垢过程

- 选择 清洁维护 ④。
- 选择 除垢。

如果利用水分辅助的功能和自动程序已被禁用，则触摸 *OK* 可以立即启动除垢过程。

- 尽可能地将通用托盘推入最顶层搁架中，以收集用完的除垢溶液。使用 *OK* 确认显示的消息。

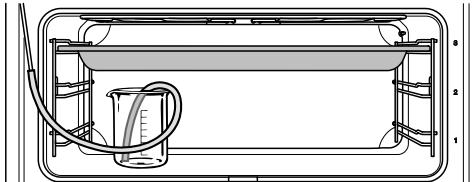

- 将装有除垢溶液的容器放在烤箱底板上。
- 将塑料管的一端连接至进水管。将塑料管的另一端放入除垢溶液容器的底部，并使用吸盘将塑料管固定在容器上。
- 触摸 *OK* 进行确认。

进水过程将开始。您将会听到水泵的噪音。

通过选择 **停止** 或 **开始**，您可以随时中断和重新启动进水过程。

规定的溶液量可能会超过实际的吸入量。因此，在除垢结束后，一些溶液可能会留在容器中。

系统将会显示确认进水过程已完成的消息。

- 触摸 *OK* 进行确认。

激活阶段将会开始。您可以查看显示屏中的时间倒计时。

- 让容器的管子与烤箱内腔的进水管连在一起。在容器中加入约 300 毫升的水，因为系统将需要在激活阶段再吸入一些液体。

系统将以 5 分钟左右的间隔吸入更多液体。您将会听到水泵的噪音。

在整个过程中，烤箱内部照明和冷却风扇会保持开启状态。

在激活阶段结束时，蜂鸣器将会鸣响。

在激活阶段之后，冲洗蒸汽释放系统

在激活阶段之后，必须冲洗蒸汽释放系统，以去除残留的除垢溶液。

为此，通过蒸汽释放系统分三次吸入大约 1 升的新鲜自来水，并使用通用盘收集水。

- 从烤箱中取出已收集除垢剂的通用托盘并将其清空。将烤盘再次放回烤箱，位于最顶层搁架上。
- 取下容器上的塑料管。
- 取下容器并彻底冲洗，然后加入大约 1 升的新鲜自来水。
- 更换烤箱内腔中的容器，并将塑料管固定在容器上。
- 按确定进行确认。

第一次冲洗的进水过程将开始。

通过蒸汽释放系统进水，并使用通用盘收集水。

系统将会显示准备**第二次冲洗**的指示。

- 从烤箱中取出已收集洗涤水的通用盘并将其清空。将烤盘再次放回烤箱，位于最顶层搁架上。
- 取下容器上的塑料管，然后加入大约 1 升的新鲜自来水。
- 更换烤箱内腔中的容器，并将塑料管固定在容器上。
- 按确定进行确认。
- 以完全相同的方式继续进行**第三次冲洗**。

在残余水分蒸发过程中，将已收集第三次冲洗的洗涤水的通用托盘留在烤箱内腔中。

清洁与保养

蒸发残余水分

在第三次冲洗之后，将会进行残余水分蒸发。

- 从烤箱内腔中取出容器和管子。
- 关闭机门。
- 按确定进行确认。

 因蒸汽导致的受伤危险。

蒸汽可能会导致严重烫伤。

在残余水分蒸发期间，请勿打开机门。

烤箱加热将开启，残余水分蒸发的持续时间将会出现。

根据实际残余水量的不同，系统会自动修改持续时间。

完成除垢过程

在剩余水蒸发结束时，会显示一个信息窗口，显示除垢过程后进行清洁的提示。

- 按确定进行确认。

会听到蜂鸣声，并显示 完成准备。

- 选择 关闭。

- 使用  On/Off (开启/关闭) 感应控制键关闭烤箱。

 发热表面具有伤人风险。


在操作过程中，烤箱会变热。您可能会因加热元件、烤箱内腔或配件而烧伤自己。

在手动清洁之前，让加热元件、烤箱内腔和配件冷却。

- 拆下盛有收集到的液体的通用盘，并将其排空。
- 当烤箱内腔冷却后，擦干任何冷凝水和除垢剂残留物。
- 打开烤箱门，直到烤箱内腔完全干燥。

机门拆卸


机门重量约为 14 千克。

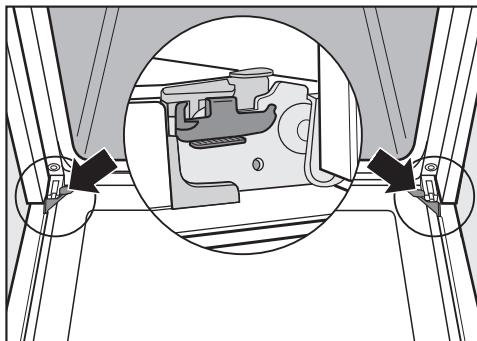

烤箱门通过夹持器与门铰链相连。

从夹持器上拆卸机门之前，必须松开两个机门铰链上的锁紧夹头。

- 将机门完全打开。

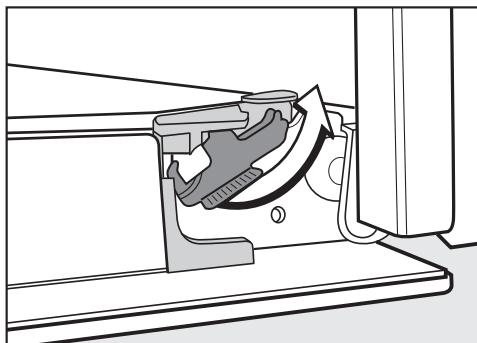

- 通过转动锁紧夹头将其松开，直到完全松开为止。

如果您拆卸机门不当，烤箱可能会损坏。

切勿将机门从夹持器中水平拉出，因为夹持器会弹回到烤箱上。

切勿使用把手将机门从夹持器中拉出，因为把手可能会断裂。

■ 将机门抬起，直到半开为止。



■ 握住机门的任意一侧，并沿对角方向向上拉，将其从夹持器中拉出。确保机门成直线关回。

拆卸机门

烤箱门是开放系统，带有4玻璃板，玻璃板的某些表面有一层热反射涂层。

当烤箱运行时，空气会穿过门，以保持外板的凉爽。

如果在玻璃板之间已经形成污渍，可以拆卸机门，以便清洁玻璃板之间的污渍。

机门玻璃上的划痕会导致玻璃破裂。
请勿使用擦洗剂、硬海绵、刷子或锋利的金属工具清洁机门玻璃。

清洁机门玻璃时，您还必须遵循适用于烤箱前部的说明。

机门玻璃的不同面有不同涂层。面向烤箱内腔的面具有热反射特性。

如果您装错机门玻璃，烤箱可能会损坏。

清洁后，确保将机门玻璃放回正确位置。

烤箱清洁剂会损坏铝型材的表面。
仅可使用干净的海绵布蘸取温水和洗涤液或使用干净的湿微纤维布清洁这些部件。

机门玻璃掉落会碎。
将拆卸下来的机门玻璃放在安全的地方。

⚠ 机门砰的一下关闭具有伤人风险。


如果您试图在机门已安装到烤箱上时将其拆卸，机门可能会砰的一声关上。

拆卸它前，始终要先将机门拆下。

■ 将带有外部玻璃板的机门放在柔软的表面（如茶巾）上，以防刮伤。


机门把手应与桌子边缘对齐，以便玻璃平放，在清洁过程中不会破裂。

清洁与保养

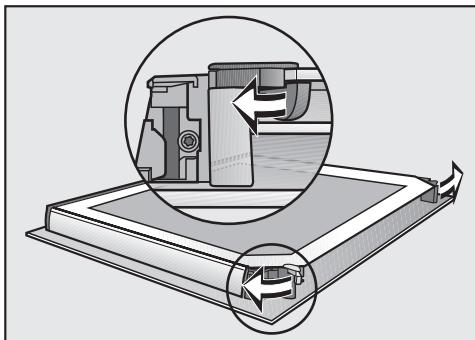


- 向外翻转两个玻璃板固定器以将其打开。


逐个拆下内板和两个中间板：

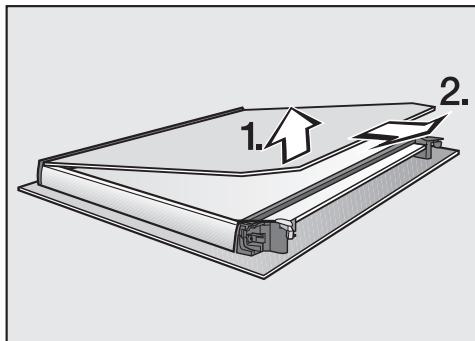


- 轻轻向上提起内板并将其从塑料条中取出。

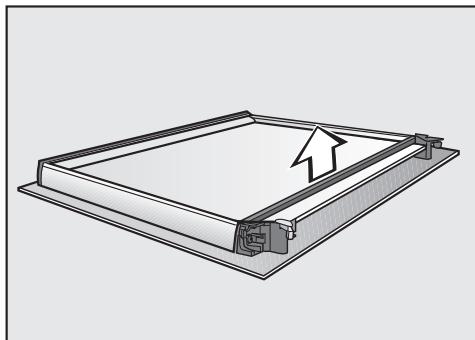

- 拆下密封件。

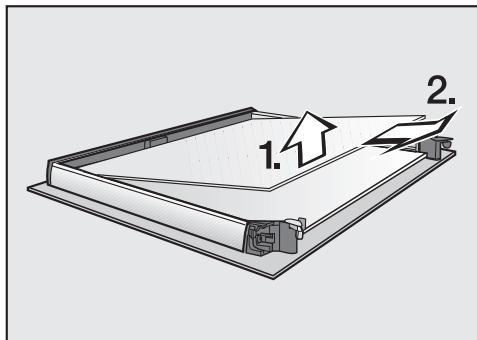

- 小心地提起两个中间板的上部并将其取出。


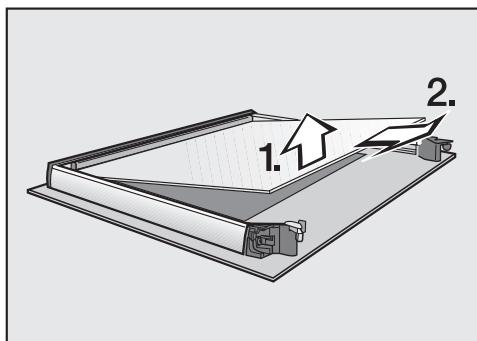


- 然后小心地提起两个中间板的下部并将其取出。
- 使用干净的海绵蘸取热水和洗涤液的混合溶液或使用干净的湿微纤维布对机门板和其他部件进行清洁。
- 用软布擦干所有部件。



然后小心地重新组装机门：

两个中间板完全相同。为了帮助您正确地将它们放回原处，板上印有材料编号。

- 重新安装两个中间板的下部，使材料编号清晰可见（如不颠倒）。

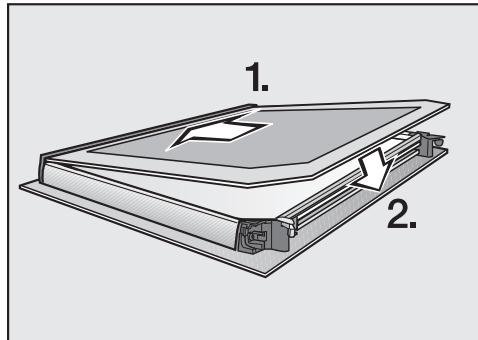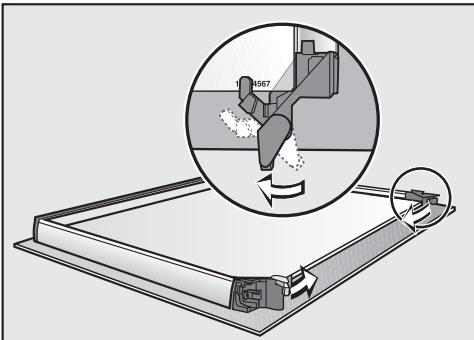

- 向内翻转两个玻璃板固定器，使其能够放在两个中间板的下部。
- 重新安装两个中间板的上部，使材料编号清晰可见（如不颠倒）。
板必须放在固定器上。

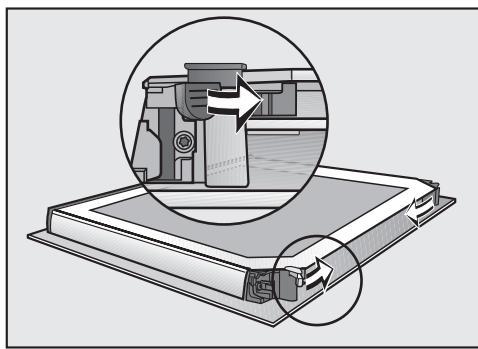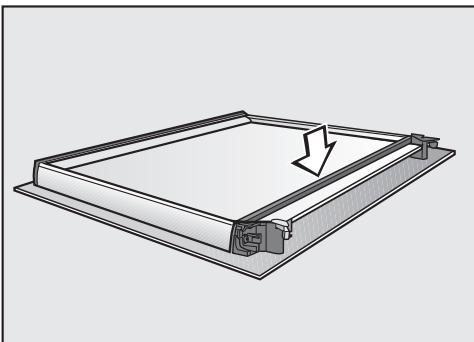


- 重新安装密封件。

- 向内翻转两个玻璃板固定器以将其关闭。
现在机门已重新组装好。


清洁与保养

安装机门

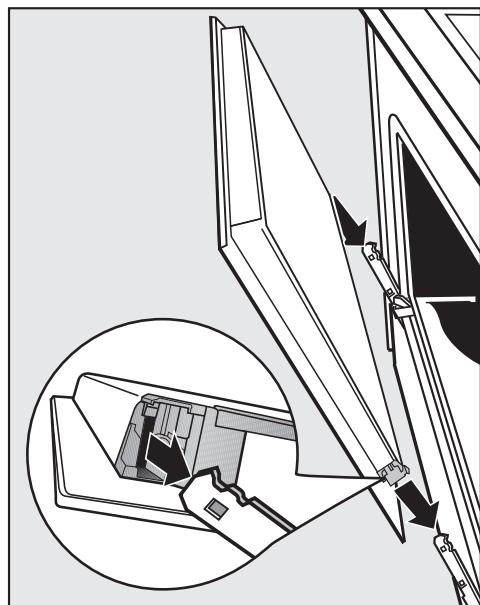

- 牢牢握住机门两侧，小心地将其装回铰链固定器中。
确保将机门笔直地安装好。
- 将机门完全打开。

如果锁紧夹头未锁定，则机门可能会松动，从而导致损坏。
重新安装机门后，始终确保锁紧夹已锁定。

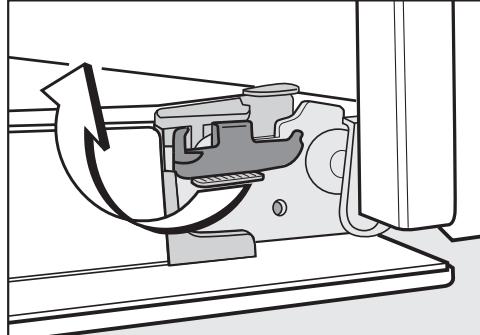

- 要重新锁定锁紧夹头，请将它们尽可能地向上转动到水平位置。

拆下带 FlexiClip 灵动滑轨的侧滑轨


可拆下侧滑轨和 FlexiClip 灵动滑轨（若已插入）。

如果您希望事先单独拆下 FlexiClip 灵动滑轨，请按照“功能” – “安装和拆下 FlexiClip 灵动滑轨”中的说明进行操作。

！ 发热表面具有伤人危险。

在操作过程中，烤箱会变热。您可能会因加热元件、烤箱内腔或配件而烧伤自己。

在拆下侧滑轨之前，让加热元件、烤箱内腔和配件冷却。

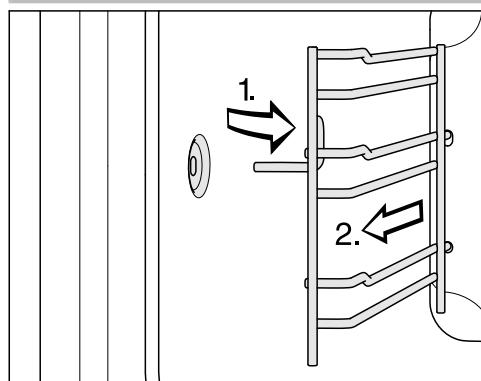

- 将侧滑轨从固定器中拉出 (1.) 然后将其拆下 (2.)。

按照上述说明以相反的顺序重新安装。

- 小心地插入组件。

调低顶部加热/烧烤元件

如果烤箱顶部严重脏污，可以调低顶部加热/烧烤元件，以便于清洁。定期用湿布或洗碗海绵清洁烤箱内腔顶部。

 高温表面具有伤人风险。


在操作过程中，烤箱会变热。您可能会因加热元件、烤箱内腔或配件而烫伤自己。

在手动清洁之前，让加热元件、烤箱内腔和配件冷却。

烤箱底板上的搪瓷可能会被掉落在上面的紧固螺母损坏。

在烤箱内腔底板上放一块布或类似的物品来保护它。

■ 拆下侧滑轨。

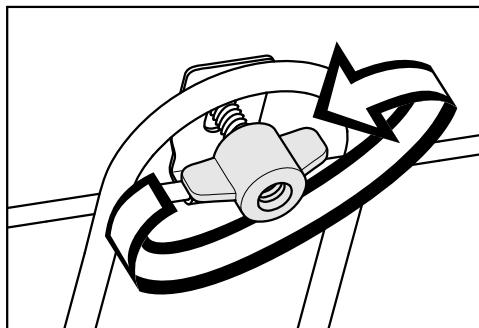

■ 拧松翼形螺母。

小心不要损坏顶部加热/烧烤元件。
调低顶部加热/烧烤元件时切勿用力。

■ 小心地调低顶部加热/烧烤元件。

现在您可以接触到烤箱顶部。

■ 使用干净的海绵布或干净的、湿的超细纤维布蘸取热水和洗涤液的混合溶液对烤箱顶板进行清洁。

错误地安装盖板会损坏摄像头。
切勿旋松盖住摄像头的盖板。

- 使用不锈钢擦（如 Spontex Spirinett）去除摄像头盖板上的残留物。您还可以使用玻璃刮刀，以平角在盖板上刮擦，小心去除残留物。
- 清洁后，再次轻轻地将顶部加热/烧烤元件提起。
- 并将翼形螺母牢固拧紧。
- 安装侧滑轨。

故障排除指南

日常操作中出现的许多故障和问题其实都可以轻松解决。在许多情况下，由于不需要致电 Miele 客户服务部，所以可以节省时间和金钱。

您可以在 www.miele.com/service 上查找可帮助您自行纠正故障的信息。

以下表格可以帮助您发现故障原因并解决问题。

问题	原因和纠正
显示屏黑屏。	您已选择 时间 时间显示 关闭 设置。关闭烤箱后，显示屏黑屏。 ■ 一旦打开烤箱，立即显示主菜单。如果您想持续显示时间，请选择 时间 时间显示 开启 设置。
	烤箱未通电。 ■ 检查蒸烤一体机插头是否正确插入插座并开启。 ■ 检查微型断路器是否跳闸。请联系具有资质的电工或 Miele 客户服务部。
蜂鸣器未鸣响。	蜂鸣器已停用或音量设置过低。 ■ 打开蜂鸣器或用 设置 音量 提示音 调高音量。
烤箱内腔未加热。	演示模式已启用。 您可以选择显示屏上的菜单选项和感应控制键，但是烤箱加热不运行。 ■ 选择 设置 演示模式 演示模式提示 关闭 ，以停用演示模式。
开启烤箱时，  感应控制键闪烁。	您尚未将烤箱连接到 WiFi 网络。感应控制键闪烁，提示您可以使用此感应控制键将烤箱轻松联网。多次开关烤箱后，感应控制键将停止闪烁，但联网功能将保持启用状态。
烤箱打开后，显示屏上显示 系统锁 。	 系统锁已启用。 ■ 您可以触摸  符号至少 6 秒钟，以停用烹饪程序的系统锁。 ■ 如果想永久停用系统锁，请选择 安全性 系统锁 关闭 设置。

问题	原因和纠正
感应控制键或动作感应器不响应。	<p>您已选择 显示屏 QuickTouch 关闭 设置。当烤箱关闭时，感应控制键和动作感应键不响应。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一旦烤箱开启，感应控制键和动作感应键将响应。如果您希望感应控制键和动作感应键在烤箱关闭时也能够响应，请选择显示屏 QuickTouch 开启 设置。 <p>动作感应器设置关闭。</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择设置 感应操控，更改动作感应器设置。 <p>动作感应器故障。</p> <ul style="list-style-type: none"> 请致电 Miele 客户服务部。 <p>烤箱未连接电源。</p> <ul style="list-style-type: none"> 检查烤箱插头是否正确插入插座并开启。 检查保险丝是否跳闸。请联系具有资质的电工或 Miele 客户服务部。 <p>如果显示屏不响应，则控制键有故障。</p> <ul style="list-style-type: none"> 触摸并按住 \odot On/Off (开启/关闭) 感应控制键，直到显示屏关闭，烤箱重启。
意外断电-程序中断显示在显示屏中。	<p>遇到短暂停电。这导致当前的烹饪程序停止。</p> <ul style="list-style-type: none"> 关闭烤箱，再重新启动。 重新启动烹饪程序。
12:00 显示在显示屏中。	<p>供电中断已超过 150 小时。</p> <ul style="list-style-type: none"> 重置时间和日期。
达到最长运行时间显示在显示屏中。	<p>烤箱运行时间超长。这触发了安全切断功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按 OK 进行确认。 烤箱现已准备就绪。
⚠ 错误信息 F32 显示在显示屏中。	<p>用于高温热解功能的机门锁尚未锁定。</p> <ul style="list-style-type: none"> 关闭烤箱，再重新启动。再次开启高温热解功能程序。 若再次出现消息，请与德国美诺 Miele 客户服务部联系。
⚠ 错误信息 F33 显示在显示屏中。	<p>用于高温热解功能的机门锁尚未打开。</p> <ul style="list-style-type: none"> 关闭烤箱，再重新启动。 如果机门锁仍然不能自动停用，请联系德国美诺 Miele 客户服务部。
显示屏上显示错误信息和未在此列出的故障代码。	<p>发生故障，您无法解决。</p> <ul style="list-style-type: none"> 请致电德国美诺 Miele 客户服务部。
烘烤探针无信号，需重新摆放 显示在显示屏中。	<p>食物烘烤探针未被识别。</p> <ul style="list-style-type: none"> 改变食物中的食物烘烤探针的位置。 <p>如果食物烘烤探针仍未被识别，则是故障。您可通过您的 Miele 销售或 Miele 客户服务部购买新食物烘烤探针。</p>

故障排除指南

问题	原因和纠正
选择除垢功能后，在显示屏上出现此功能无法使用。	蒸汽释放系统发生故障。 ■ 请致电 Miele 客户服务部。
选择自动程序后，在显示屏上出现湿度控制错误。自动程序将不带加湿功能运行。	蒸汽释放系统发生故障。 ■ 请致电德国美诺 Miele 客户服务部。 自动程序可以在不利用水分辅助的情况下运行。
利用水分辅助的程序未吸入水。	演示模式已启用。您可以选择显示屏上的菜单选项和感应控制键，但是蒸汽释放系统不运行。 ■ 选择 设置 演示模式 演示模式提示 关闭 ，以停用演示模式。 蒸汽释放系统的水泵发生故障。 ■ 请致电 Miele 客户服务部。
烹饪程序结束后会听到噪音。	在烹饪程序之后，冷却风扇仍保持开启状态（请参见“设置 – 冷却风扇启动”）。
烤箱自动关闭。	为了省电，如果在一定时间后或烹饪程序结束后没有按下按钮，烤箱会自动关闭。 ■ 重新启动烤箱。
烘焙图表中给出的时间结束后，没有烘焙好蛋糕/饼干。	使用了食谱中给出的不同温度。 ■ 选择食谱要求的温度。 原料数量与食谱中给出的不同。 ■ 检查您是否修改了食谱。添加更多液体或鸡蛋会形成更湿的混合物，所需烹饪持续时间更长。
烘焙食品褐变不均匀。	选择了错误的温度或搁架层。 ■ 总会有轻微的不均匀褐变。如果褐变十分不均匀，请检查是否选择了正确的温度和搁架层。 烤盘的材料或颜色不适合所选的烤箱功能。 ■ 当使用 常规加热 <input checked="" type="checkbox"/> 功能时，浅色、有光泽的罐子不会产生理想的效果。深色亚光罐是烘焙的最佳选择。
在运行高温热解功能程序之后，烤箱内腔中仍有污渍。	高温热解功能程序会烧掉烤箱中的污渍，并留下灰烬。 ■ 使用湿的微纤维布，或使用干净的海绵蘸取热水和洗涤液的混合溶液去除灰烬。 如果在运行高温热解功能程序之后，烤箱中仍有粗质污物，您应重新启动程序，如有必要，可选择较长持续时间。
将配件推入烤箱或从烤箱拉出配件时会发出噪音。	将配件推入烤箱或从烤箱拉出配件时，侧滑轨的耐热解表面会产生摩擦。 ■ 为了减少摩擦，应在一些厨房用纸上添加几滴耐热食用油，用它们给侧滑轨润滑。在每个高温热解功能程序之后，重复此操作。

问题	原因和纠正
不久后，烤箱内部照明关闭。	<p>您已选择 照明 “持续”15秒 设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 如果您想在整个烹饪程序期间，烤箱内部照明保持开启，请选择 照明 开启 设置。
烤箱内部照明已关闭或未打开。	<p>您已选择 照明 关闭 设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 按  感应控制键将烤箱内部照明打开 15 秒。 ■ 如有需要，请选择 照明 开启 或 “持续”15秒 设置。 <p>烤箱内部照明出现故障。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 请致电德国美诺 Miele 客户服务部。
烤箱内部照明未关闭。  感应控制键无响应。	<p>您已选择 箱内摄像头 开启 设置。在此设置下，在整个烹饪过程中，烤箱内部照明保持开启，以确保理想的图像质量。</p>

服务

您可以在 www.miele.com/service 上查找可帮助您自行纠正故障以及有关 Miele 备件的信息。

保修

如需了解针对您所在国家的电器保修信息，请与 Miele 联系。请参见本手册末页的详细联系方式。

若发生故障，请联系我们

若发生任何您无法自行解决的故障，请联系 Miele 售后服务部。

Miele 售后服务部的联系方式请参见本文件封底。

请注意，我们会出于培训目的而监听来电并录音，如果问题本可以按照本手册的描述解决，则会对服务访问收取电话费。

联系 Miele 时，请提供您的电器型号和序列号。您可以在铭牌上找到该信息。

此信息会在铭牌上显示，当机门完全打开时，在蒸炉前框上可见。


安装尺寸

尺寸单位为毫米。

安装在高柜或低柜中


如果将烤箱安装在炉灶下的基座中，请同样遵守炉灶的安装说明以及炉灶所需的内嵌深度。

HAL 90 镶边装饰可作为可选配件进行购买，仅在将烤箱安装在基座中时需要。

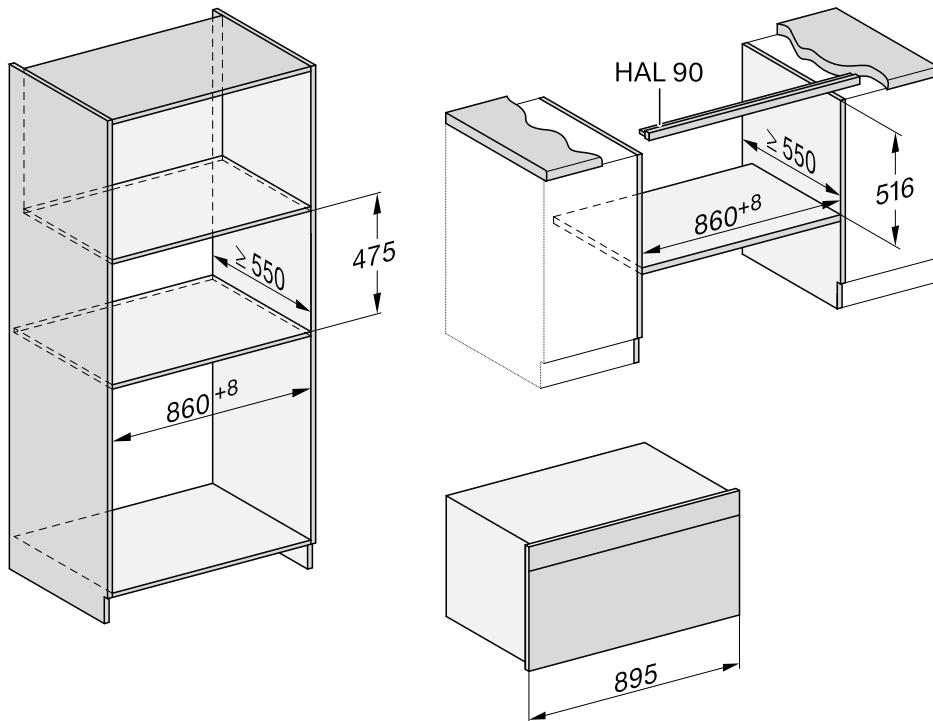

安装


高柜侧视图

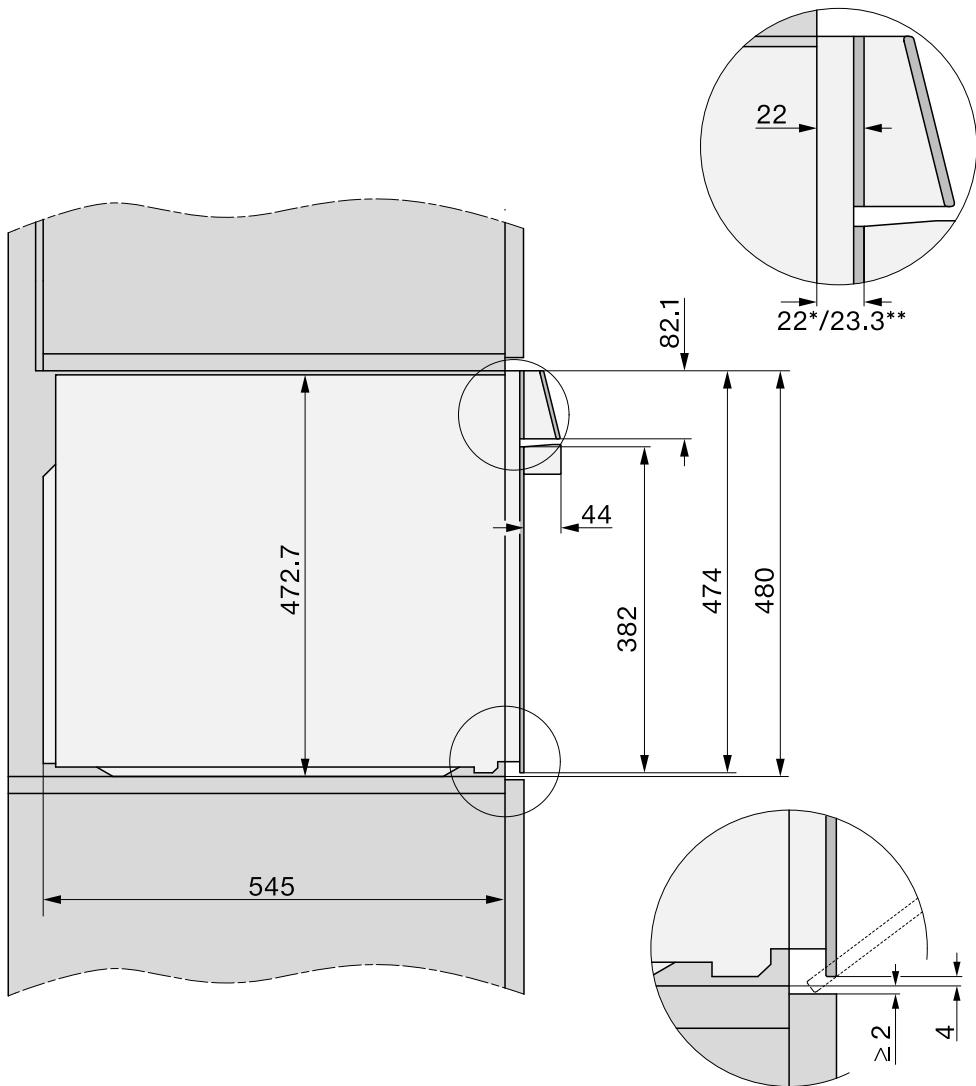

低柜侧视图


HAL 90 镶边装饰可作为可选配件进行购买。

- 将 HAL 镶边装饰安装至位于操作台下方的橱柜中。

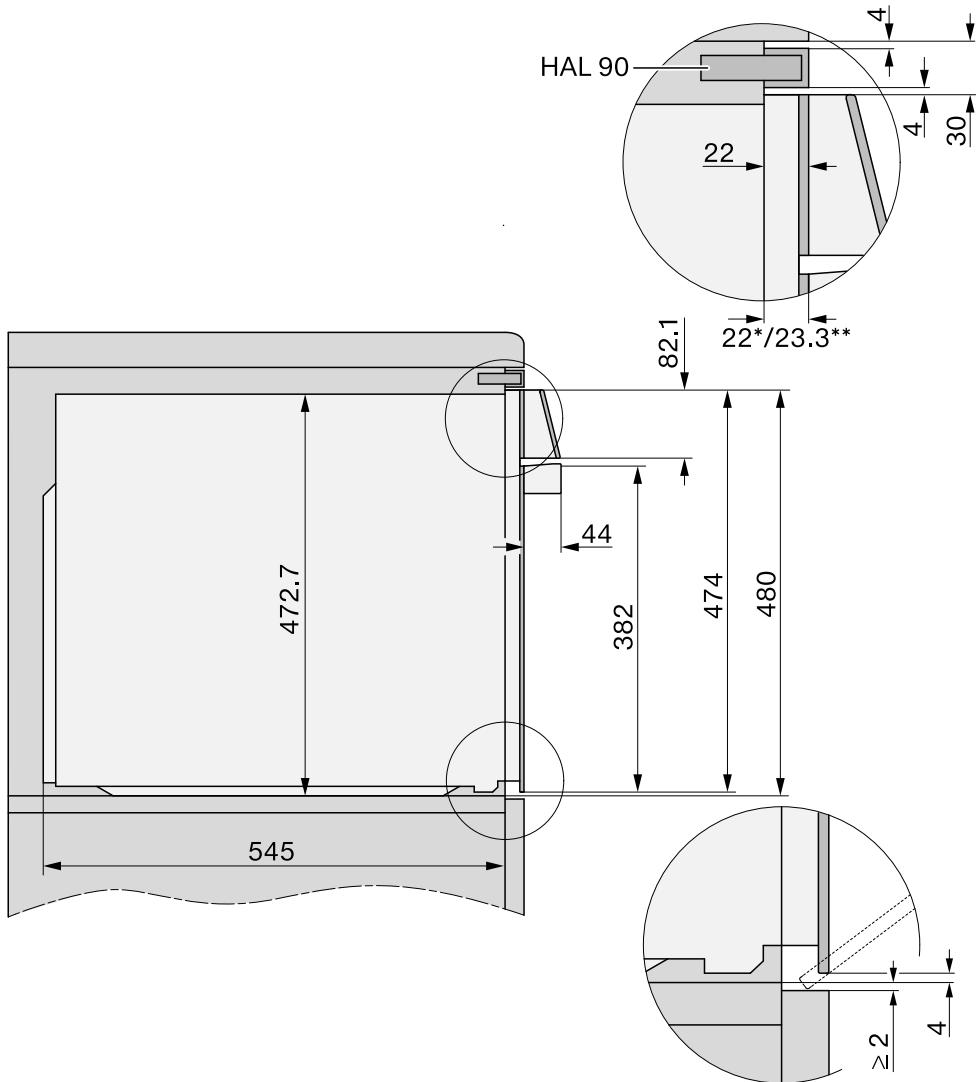

安装

接线和通风

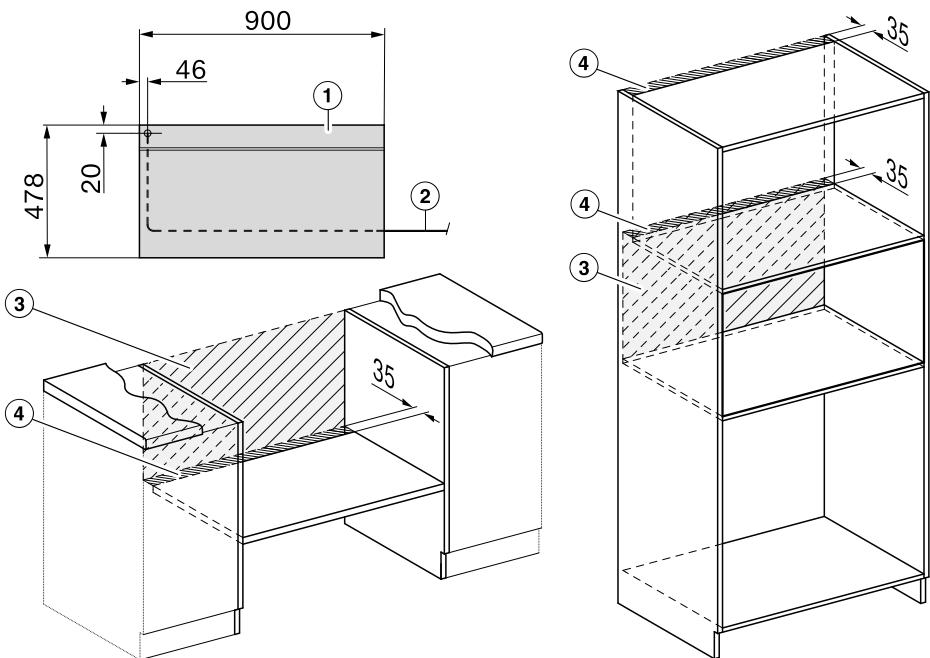

- ① 前视图
- ② 电源连接线
- ③ 此区域内不应有接线
- ④ 通风开槽切口, 最小 150 厘米²

安装烤箱

出于安全考虑，此烤箱只能在完全安装之后使用。

烤箱需要充足的冷空气供应以保证高效运行。所需的冷空气供应不得被其他热源（如固体燃料炉）过度加热。

安装电器时，请务必注意以下事项：
确保承载烤箱的搁架不会碰到墙壁。
请勿在承载橱柜的侧壁上安装隔热条。


■ 将烤箱连接至电源。

请勿使用门把手搬动烤箱。机门会损坏。

使用外壳侧面的手柄切口提起电器。

在安装电器之前，最好先拆下机门（参见“清洁与保养 – 拆下机门”）并拆下配件。这样，当您将烤箱推入承载橱柜时，会使烤箱变轻，而且不会有被门把手无意提起的风险。

- 拆下把手。
- 将烤箱推入承载橱柜并对齐。
- 如果尚未拆下机门，请将其打开。

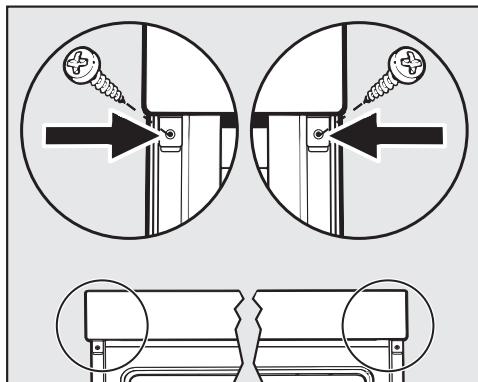

- 使用配套的螺丝将烤箱固定在承载橱柜的侧壁上。
- 如有必要，重新安装机门（参见“清洁与保养” – “安装机门”）。

安装

电气连接

可以在自主供电系统或与主电源不同步的供电系统（例如岛上网络、备用系统）上临时或永久运行。操作的先决条件是电源系统符合 EN 50160 或同等标准的规范。

家用电气装置和本 Miele 产品中提供的保护措施的功能和操作也必须保持在隔离运行或与主电源不同步的运行中，或者这些措施必须由装置中的同等措施代替。例如，如当前版本的 VDE-AR-E 2510-2 所述。器具安装后若要断开电源连接请拔下插头。

所有电气作业都应当由合适的具备资质的人员严格依据国家的现行安全法规进行操作。


由不具备资质的人员进行安装、维修和其他作业可能导致危险。生产商对未经授权的作业不承担任何责任。

请确保电器安装或维修作业完成后接通电源。


电源线必须经过3C 认证，安装时应由技术服务人员提供。如果连接含单根相线、中性线和地线的电源，则电源线最小截面积不小于3x4 平方毫米。如果连接含三根相线、中性线和地线的电源，则使用5 芯电源线，每根芯线的最小截面积不小于1.5 平方毫米。

注意：本电器必须接地

3N 交流电 230 伏布线图

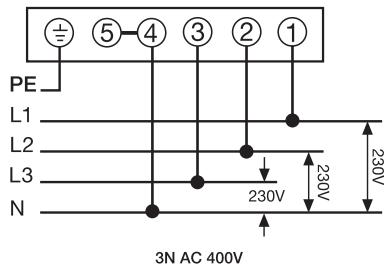

交流电 230 伏布线图

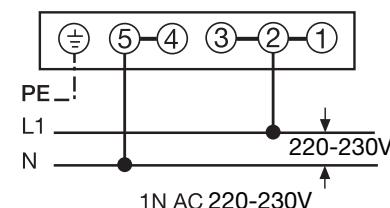


电压和连接负载见产品铭牌，铭牌位于烤箱内下方位置，机门打开时即可看见。请确保这些数值与家用电源相匹配。联系Miele 服务部时，请说明这些数值，以及电器的型号和序列号。

应将电器连接至一个合适的符合国家和地方安全法规的带保险的双极接驳装置或隔离开关，且电器安装好之后，开关应易于触及。

如果安装后插座不便操作（视国家而定），则必须为电源各极提供附加断开方式。

建议安装合适的漏电保护器（RCD）/接地故障电流漏电保护器（GFCI），以提高其安全性能。请咨询具备资质的电工。

本电器必须连接至220V，50Hz 的壁式电源插座。本烤箱出厂时不配备电源线。

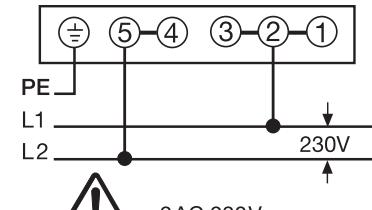

面糊

蛋糕/饼干 (配件)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ³ ₁	[分钟]	CF 松脆 功能
松饼 (1个托盘)		150–160	—	2	25–35	—
松饼 (2个托盘)		150–160	—	1+3	30–40 ²	—
小蛋糕 (1个托盘)		140	—	1	30–40	—
	<input type="checkbox"/>	160 ¹	—	2	20–30	—
小蛋糕 (2个托盘)		150	—	1+3	30–40	—
马德拉蛋糕 (面包模具, 30 厘米)		150–160	—	2	65–75	—
	<input type="checkbox"/>	155–165 ¹	—	1	65–75	✓
大理石果仁蛋糕 (面包模具, 30 厘米)		150–160	—	1	55–65	—
	<input type="checkbox"/>	160–170	—	1	60–70	—
大理石果仁蛋糕 (环状模具/圆环蛋糕模具, Ø 26 厘米)		150–160	✓	1	50–60	—
	<input type="checkbox"/>	150–160	—	1	55–65	—
新鲜水果蛋糕 (托盘)		150–160	—	1	45–55	—
	<input type="checkbox"/>	160–170	—	1	50–60	—
新鲜水果蛋糕 (脱底蛋糕模具, Ø 26 厘米)		150–160	✓	2	55–65	—
	<input type="checkbox"/>	170–180 ¹	—	1	50–60	—
果馅饼底 (果馅饼底模具, Ø 28 厘米)		150–160	—	2	25–35	—
	<input type="checkbox"/>	170–180 ¹	✓	1	15–25	—

功能、 温度、 Booster、 ³₁ 搁架层、 烹饪持续时间、CF 松脆功能、 风扇加强、 常规加热、✓ 开、— 关

¹ 把食物放进烤箱前先预热烤箱。

² 如果食物在规定的烹饪持续时间结束之前已经充分着色, 请尽早将托盘从烤箱中取出。

烹饪图表

油酥松饼

蛋糕/饼干 (配件)		 [°C]		 ³	 [分钟]	CF 松脆 功能
饼干 (1个托盘)		140–150	—	1	20–30	—
		150–160	—	2	25–35	—
饼干 (2个托盘)		140–150	—	1+3	25–35 ²	—
滴面曲奇 (1个托盘)		140	—	1	35–45	—
		160 ¹	—	2	20–30	—
滴面曲奇 (2个托盘)		140	—	1+3	40–50 ²	—
果馅饼底 (果馅饼底模具, Ø 28 厘米)		150–160	✓	2	35–45	—
		170–180 ¹	✓	2	20–30	—
芝士蛋糕 (脱底蛋糕模具, Ø 26 厘米)		170–180	—	1	85–95	—
		150–160	—	1	70–80	—
苹果派, 单饼皮 (脱底蛋糕模具, Ø 20 厘米) *		160	—	1	90–100	—
		180 ¹	—	1	75–90	—
苹果派, 双饼皮 (脱底蛋糕模具, Ø 26 厘米)		180–190 ¹	—	1	50–60	✓
		160–170	—	1	50–60	—
淋浆新鲜水果蛋糕 (脱底蛋糕模具, Ø 26 厘米)		170–180	—	1	50–60	—
		150–160	—	1	50–60	—
淋浆新鲜水果蛋糕 (托盘)		170–180	—	2	60–70	—
		150–160	—	1	70–80	—
水果馅饼 (托盘)		210–220 ¹	—	1	40–50	✓
		190–200	—	1	35–45	✓

 功能、 温度、 Booster、³ 搁架层、 烹饪持续时间、CF 松脆功能、 风扇加强、 节能热风、 常规加热、 增强烘焙、✓ 开、– 关

¹ 把食物放进烤箱前先预热烤箱。

² 如果食物在规定的烹饪持续时间结束之前已经充分着色, 请尽早将托盘从烤箱中取出。

发酵面团

蛋糕/饼干 (配件)	<input type="checkbox"/>	🌡 [°C]	🌡↑	<input type="checkbox"/> ³	⌚ [分钟]	CF 松脆 功能
圆环蛋糕 (圆环蛋糕模具, Ø 24 厘米)	<input checked="" type="checkbox"/>	160–170	✓	1	45–55	–
	<input type="checkbox"/>	160–170	✓	1	50–60	–
果干甜面包	<input checked="" type="checkbox"/>	150–160	–	1	50–60	–
	<input type="checkbox"/>	160–170	✓	1	45–55	–
带/不带水果的脆皮蛋糕 (托盘)	<input checked="" type="checkbox"/>	160–170	–	1	50–60	✓
	<input type="checkbox"/>	165–175	–	2	50–60	✓
新鲜水果蛋糕 (托盘)	<input checked="" type="checkbox"/>	160–170	–	2	40–50	✓
	<input type="checkbox"/>	170–180	–	2	40–50	✓
苹果酥饺/葡萄干螺旋饼干 (1个托盘)	<input checked="" type="checkbox"/>	160–170	✓	1	25–35	–
苹果酥饺/葡萄干螺旋饼干 (2个托盘)	<input checked="" type="checkbox"/>	160–170	✓	1+3	30–40 ³	–
白面包 (自由形状)	<input checked="" type="checkbox"/>	200–210	✓	1	30–40 ⁴	–
	<input type="checkbox"/>	190–200	✓	1	30–40	–
白面包 (面包模具, 30 厘米)	<input checked="" type="checkbox"/>	180–190	✓	1	45–55	–
	<input type="checkbox"/>	190–200 ¹	✓	1	55–65 ⁵	✓ ⁶
全麦面包 (面包模具, 30 厘米)	<input checked="" type="checkbox"/>	180–190	✓	1	55–65	–
	<input type="checkbox"/>	200–210 ¹	✓	1	55–65 ⁵	✓ ⁶
发面	<input type="checkbox"/>	30–35	–	– ²	–	–

功能、🌡 温度、🌡↑ Booster、³ 搁架层、⌚ 烹饪持续时间、CF 松脆功能、 风扇加强、 加湿烹调 + 风扇加强、 加湿烹调 + 常规加热、 常规加热、✓ 开、– 关

¹ 把食物放进烤箱前先预热烤箱。

² 将烤架放在烤箱底板上，将盛有面团的碗放在烤架上。根据碗的大小，您可能需要拆下侧滑轨。

³ 如果食物在规定的烹饪持续时间结束之前已经充分着色，请尽早将托盘从烤箱中取出。

⁴ 在烹饪程序开始时，释放 2 次蒸汽喷射。

⁵ 在烹饪程序内，打开松脆功能 15 分钟。

烹饪图表

夸克面团

蛋糕/ 饼干	<input type="checkbox"/>	[°C]		³ ₁	[分钟]	CF 松脆 功能
新鲜水果蛋糕 (托盘)		160–170	—	2	40–50	—
	<input type="checkbox"/>	170–180	—	2	40–50	—
苹果酥饺/葡萄干螺旋饼干 (1个托盘)	<input type="checkbox"/>	160–170	✓	2	25–35	✓
苹果酥饺/葡萄干螺旋饼干 (2个托盘)		150–160	✓	1+3	25–35 ¹	✓

功能、 温度、 Booster、³₁ 搁架层、 烹饪持续时间、CF 松脆功能、 风扇加强、 常规加热、✓ 开、— 关

¹ 如果食物在规定的烹饪持续时间结束之前已经充分着色，请尽早将托盘从烤箱中取出。

海绵蛋糕混合物

蛋糕/ 饼干	<input type="checkbox"/>	[°C]		³ ₁	[分钟]	CF 松脆 功能
海绵蛋糕底胚 (2个鸡蛋，脱底蛋糕模具，Ø 26 厘米)	<input type="checkbox"/>	160–170 ¹	—	1	15–25	—
海绵蛋糕底胚 (4–6个鸡蛋，脱底蛋糕模具，Ø 26 厘米)	<input type="checkbox"/>	160–170 ¹	—	1	35–45	—
打发海绵蛋糕 (脱底蛋糕模具， Ø 26 厘米)		170 ¹	—	1	25–35	—
	<input type="checkbox"/>	150–180 ¹	—	1	20–45	—
瑞士卷海绵蛋糕 (烤盘)	<input type="checkbox"/>	180–190 ¹	✓	1	15–25	—

功能、 温度、 Booster、³₁ 搁架层、 烹饪持续时间、CF 松脆功能、 风扇加强、 常规加热、✓ 开、— 关

¹ 把食物放进烤箱前先预热烤箱。

泡芙面团、千层酥皮、蛋白酥饼

蛋糕/ 饼干	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ³ ₁	[分钟]	CF 松脆 功能
泡芙小圆面包 (1个托盘)		170–180	—	1	30–40	—
		160–170	—	1	40–50 ¹	✓ ²
千层饼 (1个托盘)		170–180	—	2	20–30	—
千层饼 (2个托盘)		170–180	—	1+3	20–30 ³	—
马卡龙 (1个托盘)		120–130	—	2	25–50	—
马卡龙 (2个托盘)		120–130	—	1+3	25–50 ³	—
蛋白饼/奶油蛋白甜饼 (1个托盘 6个, 每个Ø 6 厘米)		90–100	—	2	120–150	✓
蛋白饼/奶油蛋白甜饼 (2个托盘 6个, 每个Ø 6 厘米)		90–100	—	1+3	150–180	✓

功能、 温度、 Booster、 ³₁ 搁架层、 烹饪持续时间、CF 松脆功能、 风扇加强、 常规加热、✓ 开、— 关

¹ 在烹饪程序进行 8 分钟时释放 1 次蒸汽喷射。

² 在烹饪程序内, 打开松脆功能 15 分钟。

³ 如果食物在规定的烹饪持续时间结束之前已经充分着色, 请尽早将托盘从烤箱中取出。

烹饪图表

开胃菜

食物 (配件)		[°C]		³	[分钟]	CF 松脆 功能
咸味果馅饼 (托盘)		220–230 ³	✓	1	30–40	✓
		180–190	—	1	40–50	✓
洋葱塔 (托盘)		180–190 ³	✓	2	25–35	—
		170–180	—	2	30–40	✓
披萨、发酵面团 (托盘)		170–180	✓	2	30–40	✓
		210–220 ³	—	2	25–35	✓
披萨、夸克面团 (托盘)		170–180	✓	2	25–35	✓
		190–200 ³	✓	2	30–40	✓
预制冷冻披萨 (烤架)		200–210	—	2	20–25	—
吐司 (烤架)		300 ⁴	—	2	3–5	—
烘焙菜肴/焗烤食品 (如奶酪吐司) ¹	²	275 ⁴	—	2	3–6	—
烤蔬菜 ¹	²	275 ⁴	—	3	5–10 ⁵	✓
		250 ⁴	—	2	5–10 ⁵	✓
蔬菜杂烩 (通用托盘)		180–190	—	2	55–65	—

功能、 温度、 Booster、³ 搁架层、 烹饪持续时间、CF 松脆功能、 风扇加强、 节能热风、 常规加热、 增强烘焙、 全面烧烤、 风扇烧烤、✓ 开、— 关

¹ 使用烤架和通用托盘。

² 根据份量的不同，您也可以使用节能烧烤 功能。

³ 把食物放进烤箱前先预热烤箱。

⁴ 把食物放进烤箱前先预热烤箱 5 分钟。

⁵ 在烹饪过程过半时翻动食物。

牛肉

食物 (配件)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ³	[分钟]	[°C]
炖牛肉，约1千克 (带盖烤盘)	<input type="checkbox"/> ²	150–160 ³	✓	1	120–130 ⁵	—
	<input type="checkbox"/> ²	170–180 ³	✓	1	120–130 ⁵	—
	²	170–180	—	1	160–180 ⁶	—
牛里脊，约1千克 (通用托盘)	<input type="checkbox"/> ²	180–190 ³	✓	1	25–60	45–75
牛里脊(一分熟)，约1千克 ¹	²	80–85	—	1	70–80	45–48
牛里脊(五分熟)，约1千克 ¹	²	90–95	—	1	80–90	54–57
牛里脊(全熟)，约1千克 ¹	²	95–100	—	1	110–130	63–66
西冷，约1千克 (通用托盘)	<input type="checkbox"/> ²	180–190 ³	✓	1	35–65	45–75
西冷(一分熟)，约1千克 ¹	²	80–85	—	1	80–90	45–48
西冷(五分熟)，约1千克 ¹	²	90–95	—	1	110–120	54–57
西冷(全熟)，约1千克 ¹	²	95–100	—	1	130–140	63–66
汉堡包，小馅饼 ¹		300 ⁴	—	2	15–25 ⁷	—

功能、 温度、 Booster、³ 搁架层、① 烹饪持续时间、 核心温度、 自动烘烤、 常规加热、 节能热风、 特殊低温烹饪、 全面烧烤、✓ 开、— 关

¹ 使用烤架和通用托盘。

² 先在灶具上把肉稍微煎一下。

³ 把食物放进烤箱前先预热烤箱。

⁴ 把食物放进烤箱前先预热烤箱5分钟。

⁵ 首先带盖烘烤。烘烤90分钟后取下盖子，加入约0.5升液体。

⁶ 首先带盖烘烤。烘烤100分钟后取下盖子，加入约0.5升液体。

⁷ 在烹饪过程过半时翻动食物。

烹饪图表

小牛肉

食物 (配件)		[°C]		³ ₁	[分钟]	[°C]
炖小牛肉，约 1.5 千克 (带盖烤盘)	²	160–170 ³	✓	1	120–130 ⁴	—
	²	170–180 ³	✓	1	120–130 ⁴	—
小牛里脊，约 1 千克 (通用托盘)	²	160–170 ³	✓	1	30–60	45–75
小牛里脊 (七分熟)，约 1 千克 ¹	²	80–85	—	1	50–60	45–48
小牛里脊 (五分熟)，约 1 千克 ¹	²	90–95	—	1	80–90	54–57
小牛里脊 (全熟)，约 1 千克 ¹	²	95–100	—	1	90–100	63–66
小牛脊肉 (七分熟)，约 1 千克 ¹	²	80–85	—	1	80–90	45–48
小牛脊肉 (五分熟)，约 1 千克 ¹	²	90–95	—	1	100–130	54–57
小牛脊肉 (全熟)，约 1 千克 ¹	²	95–100	—	1	130–140	63–66

功能、 温度、 Booster、³₁ 搁架层、 核心温度、 自动烘烤、 常规加热、
 特殊低温烹饪、✓ 开、— 关

¹ 使用烤架和通用托盘。

² 先在灶具上把肉稍微煎一下。

³ 把食物放进烤箱前先预热烤箱。

⁴ 首先带盖烘烤。烘烤 90 分钟后取下盖子，加入约 0.5 升液体。

猪肉

食物 (配件)	<input type="checkbox"/>	[°C]		³ ₁	[分钟]	[°C]
烤猪肘/猪颈肉，约 1 千克 (带盖烤盘)		160–170	✓	1	130–140 ⁵	80–90
		180–190	✓	1	140–150 ⁵	80–90
带脆皮的猪肘，约 2 千克 (烤盘)		180–190	✓	1	140–150 ^{6,7,8}	80–90
		190–200	✓	1	130–150 ^{7,8}	80–90
猪里脊，约 350 克 ¹	²	90–100	—	1	70–90	60–69
烤火腿，约 1.5 千克 (带盖烤盘)	²	160–170	—	1	130–160 ⁹	80–90
腌猪后腿，约 1 千克 (通用托盘)		150–160	✓	1	50–60 ⁶	63–68
腌猪后腿，约 1 千克 ¹	²	95–105	—	1	140–160	63–66
肉馅糕，约 1 千克 (通用托盘)		170–180	✓	1	60–70 ⁷	80–85
		190–200	✓	1	70–80 ⁷	80–85
烟熏肉 ¹	³	275 ⁴	—	3	3–5	—
香肠 ¹	³	275 ⁴	—	2	8–15 ¹⁰	—

功能、 温度、 Booster、³₁ 搁架层、 核心温度、 自动烘烤、 常规加热、
 节能热风、 加湿烹调 + 风扇加强、 特殊低温烹饪、 全面烧烤、✓ 开、— 关

- 1 使用烤架和通用托盘。
- 2 先在灶具上把肉稍微煎一下。
- 3 根据份量的不同，您也可以使用节能烧烤 功能。
- 4 把食物放进烤箱前先预热烤箱 5 分钟。
- 5 首先带盖烘烤。烘烤 60 分钟后取下盖子，加入约 0.5 升液体。
- 6 在烹饪持续时间内，在加热阶段后手动释放 3 次蒸汽喷射。
- 7 在烹饪过程过半时加入约 0.5 升液体。
- 8 在烹饪程序内，打开松脆功能 60 分钟。
- 9 首先带盖烘烤。烘烤 100 分钟后取下盖子，加入约 0.5 升液体。
- 10 在烹饪过程过半时翻动食物。

烹饪图表

羊肉，野味

食物 (配件)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ³	[分钟]	[°C]
带骨羊腿，约 1.5 千克 (带盖烤盘)	<input type="checkbox"/>	170–180	—	1	100–120 ³	64–82
去骨羊脊 (通用托盘)	<input type="checkbox"/> ¹	180–190 ²	✓	1	10–20	53–80
去骨羊脊 (烤架和通用托盘)		95–105	—	1	40–60	54–66
去骨鹿脊 (通用托盘)	<input type="checkbox"/> ¹	160–170 ²	—	1	70–90	60–81
去骨雄獐脊肉 (通用托盘)	<input type="checkbox"/> ¹	140–150 ²	—	1	25–35	60–81
去骨野猪腿，约 1 千克 (带盖烤盘)	<input type="checkbox"/> ¹	170–180	—	1	100–120 ³	80–90

功能、 温度、 Booster、³ 搁架层、 核心温度、 常规加热、 特殊低温烹饪、✓ 开、— 关

¹ 先在灶具上把肉稍微煎一下。

² 把食物放进烤箱前先预热烤箱。

³ 首先带盖烘烤。烘烤 50 分钟后取下盖子，加入约 0.5 升液体。

家禽, 鱼类

食物 (配件)	<input type="checkbox"/>	[°C]		³	[分钟]	[°C]
家禽, 0.8–1.5 千克 (通用托盘)		170–180	✓	1	50–60	85–90
鸡肉, 约 1.2 千克 (通用托盘上方烤架)		220–230 ¹	—	1	55–65 ³	85–90
家禽, 约 2 千克 (烤盘)		180–190	✓	1	100–120 ⁴	85–90
		190–200	✓	1	110–130 ⁴	85–90
家禽, 约 4 千克 (烤盘)		160–170	✓	1	180–200 ⁵	90–95
		180–190	✓	1	180–200 ⁵	90–95
鱼, 200–300 克 (如鲑鱼) (通用托盘)		210–220 ²	—	1	15–25 ⁶	75–80
鱼, 1–1.5 千克 (如大鳟鱼) (通用托盘)		210–220 ²	—	1	30–40 ⁶	75–80
锡纸鱼排, 200–300 克 (通用托盘)		200–210	—	1	25–30	75–80

功能、 温度、 Booster、³ 搁架层、 烹饪持续时间、 核心温度、 自动烘烤、 风扇烧烤、 常规加热、 加湿烹调 + 常规加热、 节能热风、✓ 开、– 关

¹ 把食物放进烤箱前先预热烤箱 5 分钟。

² 把食物放进烤箱前先预热烤箱。

³ 在烤制过程过半时翻动食物。

⁴ 在烹饪程序开始时加入约 0.25 升液体。

⁵ 30 分钟后加入约 0.5 升液体。

⁶ 在烹饪程序进行 5 分钟时手动注入 1 次蒸汽喷射。

技术参数

通信模块的版权与许可

为了操控通信模块，Miele 采用了不受开源许可条款限制的专有或第三方软件。此类软件/软件组件受版权保护。必须尊重 Miele 以及第三方所持有的版权。

此外，这种通信模块包含开源许可证条件下发布的软件组件。电器中包含的开源组件以及相应的版权声明、当时有效的许可条款副本，以及任何详细信息，均可以通过使用网页浏览器 IP 进行本地访问，访问地址为 (*http://<IP address>/Licenses*)。本处所列开源许可证的责任及质保安排，只适用于有关的权利持有人。

版权与许可证

德国美诺 Miele 使用其自己的以及第三方软件来操作和控制电器，这些软件不受任何所谓的开源许可证的约束。该软件/这些软件组件受版权保护。应遵守德国美诺 Miele 及第三方版权。

此外，此电器包含在开源许可证条件下发布的软件组件。请参考电器中的设置 | 法律信息 | 开源许可证了解此处包含的开源组件，以及相应的版权声明，当时有效的许可条款副本以及任何其他信息。其中所述的开源许可证条款和条件的责任和保证条款仅适用于各自的权利所有者。

特别是，该电器包含版权所有者根据 GNU 通用公共许可证第 2 版或 GNU 宽通用公共许可证 2.1 版授权的软件组件。分别自购买或交付电器之日起至少 3 年的时间内，德国美诺 Miele 在数据载体（CD-ROM、DVD 或 USB 闪存盘）上，为您或第三方提供电器中包含的以及根据 GNU 通用公共许可证第 2 版或 GNU 宽通用公共许可证 2.1 版授权的开源组件源代码的机器可读副本。请通过电子邮件 (info@miele.com) 或下方邮寄地址联系我们，并说明产品名称、序列号以及购买日期，以获取此源代码。

Miele & Cie. KG

开源

GTZ/TIM

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

请注意，根据 GNU 通用公共许可证第 2 版和 GNU 宽通用公共许可证 2.1 版条款，权利所有者可享受有限保证：

本程序的分发旨在希望其有用，但是不提供任何品质担保，包括不提供含有经济价值的适合特定用途的保证。

具体请参见GNU通用公共许可证和GNU宽通用公共许可证的相关内容。

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

产品标准

该电器符合以下国家标准：

GB/T 4706.1

家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.22

家用和类似用途电器的安全 第22部分：
驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途
器具的特殊要求

WiFi 模块

EK037 WiFi 模块

CMIIT ID 2018DJ0478

或

EK057 WiFi 模块

CMIIT ID 2021DP2492

该表显示了自所附产品销售日期起，可在Miele电子电气产品供应链中发现此类物质的地方。该表系按照SJ/T 11364的规定编制。

部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DEHP	BBP	DBP	DIBP
电缆和配线	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电气和电子零件	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
金属零件	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Pb=铅；Hg=汞；Cd=镉；Cr(VI)=六价铬；PBB=多溴联苯；PBDE=多溴二苯醚；DEHP=邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯；BBP=邻苯二甲酸丁基苄酯；DBP=邻苯二甲酸二丁酯；DIBP=邻苯二甲酸二异丁酯

o = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

x = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

所附全部产品及其部件的环保使用期限（EFUP）与此处所示符号相符，除非另有标记。某些现场可替换零件具有不同的环保使用期限（如电池模块），所以另有相应标记。当产品在正常情况下运行时，环保使用期限方为有效。



本产品符合国家《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。

美诺电器有限公司
上海市静安区石门一路82号
邮编：200040
电话：+86 21 6157 3500
传真：+86 21 6157 3511

Miele Electrical Appliances Co., Ltd.
No. 82, Shimenyi Road, JingAn District
Shanghai, China, P.R.C
Post Code: 200040
Phone: +86 21 6157 3500
Fax: +86 21 6157 3511

美诺中国售后服务
Miele China Service

Hotline 客户关爱热线: 4006 306 306
(周一至周日 09:00 - 18:00, 国家法定节假日除外)

Email: info@miele.cn

www.miele.cn

关注 Miele 官方微信公众号



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

Miele

H 7890 BP C

zh-CN

M.-Nr. 11 417 652 / 02