

Инструкция по эксплуатации и гарантия качества Микроволновая печь



До установки, подключения и подготовки прибора к работе **обязательно** прочитайте инструкцию по эксплуатации. Вы обезопасите себя и предотвратите материальный ущерб.

Содержание

Указания по безопасности и предупреждения	5
Перед первым использованием	13
Монтаж	14
Размеры для встраивания	14
Подключение к электросети	19
Ваш вклад в охрану окружающей среды	20
Описание прибора	21
Панель управления	22
Элементы управления	23
Кнопка Вкл/Выкл 	23
Дисплей	23
Сенсорные кнопки	23
Сенсорные кнопки над дисплеем	23
Сенсорные кнопки под дисплеем	24
Символы на дисплее	24
Принцип управления	25
Выбрать пункт меню и изменить значение или установку	25
Выбор режима работы или функции	25
Прерывание процесса приготовления	25
Описание функций	26
Описание работы прибора	27
Режимы работы	27
Отдельный микроволновый режим	27
Автоматические программы	27
Указания по применению посуды для СВЧ	28
Материал и форма	28
Проверка посуды	30
Крышка	31
Ввод в эксплуатацию	32
Корректировка текущего времени	33
Настройки	34
Обзор установок	34
Изменение установок	35
Язык 	35
Текущее время	35
Индикация	35
Формат времени	36
Установить	36
Громкость звука	36
Яркость дисплея	36
Единицы измерения	36
Вес	36
Поддержание тепла	36

Быстрый старт СВЧ	37
Попкорн	37
Продукт в раб. камере?	37
Безопасность	37
Блокировка запуска 	37
Блокировка кнопок	37
Версия ПО	38
Торговля	38
Демо-режим	38
Заводские настройки	38
Часы эксплуат. (всего)	38
Управление прибором	39
Открывание дверцы	39
Размещение посуды в рабочей камере	39
Вращающийся поддон	39
Использование вращающегося поддона	39
Закрывание дверцы	39
Запуск процесса	40
Продукт в рабочей камере?	40
Прерывание процесса / продолжение процесса	41
Изменение заданных значений	41
Отмена процесса	41
После окончания процесса	41
Поддержание тепла	41
Программирование времени приготовления	42
Выбор быстрого старта СВЧ	42
Изменение времени и мощности	42
Блокировка запуска	43
Использование таймера	45
Изменение времени таймера	45
Удаление времени таймера	45
Использование таймера и процесса приготовления	45
Управление – автоматические программы	46
Использование автоматических программ	46
Приготовление 	46
Размораживание	46
Разогрев	47
Попкорн 	47
Рецепты – автоматические программы	48
Разогрев	54
Приготовление	56
Размораживание	57
Консервирование	58

Содержание

Практические советы	59
Данные для организаций, проводящих испытания и тесты	60
Очистка и уход	61
Что делать, если	64
Сервисная служба	66
Контактная информация для обращений в случае неисправностей.....	66
Гарантия	66
Сертификат соответствия	66
Технические характеристики	67
.....	67
Гарантия качества товара	68
Контактная информация о Miele	70

Указания по безопасности и предупреждения

Эта микроволновая печь соответствует нормам технической безопасности. Тем не менее, ненадлежащая эксплуатация может привести к травмам и материальному ущербу.

Прежде чем начать эксплуатировать прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. В ней содержатся важные указания по монтажу, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения вашего прибора.

В соответствии с нормой IEC/EN 60335-1 компания Miele настоятельно рекомендует ознакомиться с главой об установке прибора и следовать указаниям и предупреждениям по безопасности.

Компания Miele не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний.

Бережно храните данную инструкцию по эксплуатации и по возможности передайте ее следующему владельцу!

Надлежащее использование

- ▶ Микроволновая печь предназначена для использования в частных домашних хозяйствах. Этот прибор не предназначен для использования вне помещений.
- ▶ Микроволновая печь может использоваться только на высоте ниже 2000 м над уровнем моря.
- ▶ Используйте микроволновую печь исключительно в бытовых условиях для размораживания, разогрева, приготовления и консервирования продуктов. Применение прибора в любых других целях недопустимо.
- ▶ Если вы нагреваете в режиме СВЧ возгораемые продукты, то содержащаяся в них влага испаряется. В результате этого они могут высохнуть и самовоспламениться. Никогда не используйте микроволновую печь для хранения и сушки воспламеняемых материалов.
- ▶ Лица, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно пользоваться микроволновой печью, должны при её эксплуатации находиться под присмотром. Такие лица могут пользоваться прибором без надзора лишь в том случае, если они получили все необходимые для этого разъяснения. Они должны осознавать возможные опасности, связанные с неправильной эксплуатацией.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ В связи с особыми требованиями (например, в отношении температуры, влажности, стойкости к химическим реагентам, износоустойчивости и вибрации) рабочая камера прибора оснащена специальным осветительным элементом. Этот специальный осветительный элемент должен использоваться только по назначению. Он не подходит для освещения помещений. Замену может проводить только сертифицированный компанией Miele специалист или сервисная служба Miele.
- ▶ В данной микроволновой печи установлен 1 осветительный элемент класса энергоэффективности E.

Если у Вас есть дети

- ▶ Используйте функцию блокировки запуска, чтобы дети не смогли включить микроволновую печь в ваше отсутствие.
- ▶ Детей младше восьми лет не следует допускать близко к микроволновой печи, или они должны быть при этом под постоянным присмотром.
- ▶ Дети старше восьми лет могут пользоваться микроволновой печью без надзора взрослых, если они настолько освоили управление прибором, что могут это делать с уверенностью. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией.
- ▶ Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание микроволновой печи без присмотра.
- ▶ Не оставляйте без присмотра детей, если они находятся вблизи микроволновой печи. Никогда не позволяйте детям играть с прибором.
- ▶ Опасность удушья! При игре с упаковкой (например, плёнкой) дети могут завернуться в неё или натянуть на голову, что приведёт к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
- ▶ Опасность получения травм! Максимальная нагрузка на дверцу составляет 8 кг. Дети могут пораниться об открытую дверцу. Не позволяйте детям вставать, садиться или виснуть на открытой дверце.

Техническая безопасность

- ▶ Повреждения микроволновой печи могут представлять собой угрозу вашей безопасности. Проверяйте отсутствие видимых повреждений. Никогда не пользуйтесь повреждённым прибором.
- ▶ При повреждении сетевого провода его замена должна выполняться специалистом, авторизованным компанией Miele, во избежание возникновения опасностей для пользователя.

► Возможна периодическая или не продолжительная эксплуатация на автономном или не синхронизированном с сетью электропитающем оборудовании (например, изолированные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации является то, что электропитающее оборудование удовлетворяет требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта.

Защитные меры, предусмотренные в домашней установке и данном продукте от Miele, также должны быть обеспечены с точки зрения их функций и режима работы при автономной работе или несинхронной работе, или они должны быть заменены эквивалентными мерами при установке.

► При включении повреждённой микроволновой печи возможен выход микроволн, которые несут в себе опасность для пользователя. Не пользуйтесь прибором, если

— дверца погнута.

— шарниры дверцы ослаблены.

— имеются заметные отверстия или трещины в корпусе, на дверце или на стенках рабочей камеры.

► Прикосновение к токоведущим соединениям, а также нарушение электропроводки и механической конструкции прибора представляет опасность для вас и может привести к нарушениям работы микроволновой печи. Никогда не вскрывайте корпус прибора.

► Параметры подключения (напряжение и частота) на типовой табличке микроволновой печи должны обязательно соответствовать параметрам электросети во избежание повреждений прибора. Перед подключением сравните эти данные. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.

► Многочисленные розетки или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность (опасность возгорания). Не подключайте микроволновую печь к электросети с помощью таких устройств.

► Электробезопасность микроволновой печи гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности, чтобы исключить ущерб, вызванный отсутствующим или оборванным защитным соединением (например, удар электротоком). В случае сомнений поручите специалисту-электрику проверку электропроводки на распределительном щите.

► Используйте микроволновую печь только во встроенном виде, чтобы обеспечить её надёжную работу.

Указания по безопасности и предупреждения

► Неправильно выполненные ремонтные работы могут стать причиной серьёзной опасности для пользователя. Ремонтные работы может проводить только сертифицированный компанией Miele специалист или сервисная служба Miele.

► Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт микроволновой печи выполняет специалист сервисной службы, не авторизованной компанией Miele.

► При проведении ремонтных работ, а также чистки и ухода микроволновая печь должна быть отключена от сети. Прибор считается отсоединённым от сети, если выполнено одно из следующих условий:

— сетевая вилка прибора вынута из розетки.

При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за сетевой кабель.

— выключен автомат защиты в распределительном щите.

— полностью вывернут резьбовой предохранитель на распределительном щите.

► Только при использовании оригинальных запчастей компания Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности. Неисправные детали можно заменять только на оригинальные запчасти Miele.

► Пользуйтесь микроволновой печью, встроенной за мебельной дверцей, только при открытой дверце. Не закрывайте мебельную дверцу, если прибор работает. При закрытой дверце возможен застой нагретого влажного воздуха. При этом могут быть повреждены прибор и ниша для встраивания. Закрывайте дверцу только после того, как прибор полностью остынет.

► Не разрешается эксплуатация микроволновой печи на нестационарных объектах (например, на судах).

Правильная эксплуатация

► Следите за тем, чтобы блюда всегда разогревались в достаточной степени.

Необходимое для этого время зависит от многих факторов, например, от исходной температуры, количества, вида и свойств продукта, от изменений в рецепте.

Если в пище имеются бактерии, то они уничтожаются только при достаточно высокой температуре ($> 70^{\circ}\text{C}$) в течение достаточно длительного времени (> 10 мин.). Если Вы сомневаетесь, что блюдо разогрето как следует, выберите более длительное время.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Важно, чтобы температура в пище распределялась равномерно и была достаточно высокой. Перемешивайте пищу или переворачивайте продукты, чтобы они нагревались равномерно, а также обращайте внимание на указанное время выравнивания при разогреве, размораживании, приготовлении. Время выравнивания – это время покоя, в течение которого выравнивается температура в пище.
- ▶ Учитывайте, что время приготовления, разогрева и размораживания продуктов в микроволновой печи часто существенно короче, чем при пользовании плитой или духовым шкафом. Слишком длительная обработка микроволнами приводит к высушиванию и даже самовозгоранию продуктов питания. Существует опасность пожара. Опасность возгорания существует также при сушке хлеба, булочек, цветов, трав. Не сушите такие продукты в микроволновой печи!
- ▶ Подушки, наполненные зёрнами, вишнёвыми косточками или гелем, или подобные предметы могут воспламениться даже после того, как вы вынули их из микроволновой печи. Не разогревайте их в приборе. Опасность возгорания!
- ▶ Микроволновая печь не предназначена для очистки и дезинфекции предметов первой необходимости. При этом, происходит нагрев до высоких температур, и возникает опасность ожога при вынимании. Опасность возгорания!
- ▶ Микроволновая печь может получить повреждения из-за отсутствия в ней продуктов или неправильной загрузки. Поэтому не используйте прибор для предварительного разогрева посуды или для сушки трав и подобных продуктов.
- ▶ Разрешается включать микроволновую печь только, когда в рабочей камере находятся продукты или специальная посуда для подрумянивания в микроволновой печи. Кроме того, обязательно использование вращающегося поддона.
- ▶ В закрытых ёмкостях или бутылках при нагреве возникает давление, что может привести к взрыву. Никогда не разогревайте пищу или жидкости в закрытых ёмкостях или бутылках.
У детских бутылочек предварительно снимайте колпачок и соску.

Указания по безопасности и предупреждения

► При разогреве блюд тепло образуется непосредственно в пище, при этом посуда остаётся более холодной. Она нагревается только в результате передачи тепла от пищи. После извлечения блюда из рабочей камеры проверьте, имеет ли оно требуемую температуру. При этом не ориентируйтесь на температуру посуды! **Особенно внимательно следите за температурой при подогревании детского питания!** После подогрева хорошо перемешайте или встряхните детское питание, после чего попробуйте его сами, чтобы ребёнок не обжёгся.

► При варке, особенно при дополнительном нагреве жидкостей в режиме СВЧ возможно, что хотя температура кипения и достигнута, однако типичные для кипения пузырьки ещё не поднимаются на поверхность. Жидкость кипит неравномерно. Эта так называемая задержка кипения может привести при вынимании ёмкости или при её сотрясении к неожиданному началу образования пузырьков пара или к неожиданному взрывообразному выкипанию. Опасность получения ожогов!

Образование пузырьков пара может быть таким сильным, что дверца может самопроизвольно открыться. Опасность травм и повреждений! Перемешивайте жидкость перед разогревом/кипятиением. После разогрева подождите минимум 20 секунд, прежде чем вынуть ёмкость из рабочей камеры. Кроме того, во время разогрева вы можете поместить в ёмкость стеклянный стержень или подобный предмет, если имеется.

► Если продукты питания в рабочей камере начинают выделять дым, оставьте дверцу прибора закрытой, чтобы погасить пламя в случае его возникновения.

Прервите процесс, выключив микроволновую печь кнопкой Вкл/Выкл и вынув сетевую вилку из розетки.

Откройте дверцу, только когда дым исчезнет.

► Масла и жиры могут воспламеняться при перегреве. Никогда не оставляйте без присмотра микроволновую печь при приготовлении с использованием масел и жиров. Не используйте прибор для приготовления во фритюре. В случае возгорания масла или жира ни в коем случае не пытайтесь загасить огонь водой. Выключите прибор и погасите пламя, оставив дверцу закрытой.

► Воспламеняемые предметы, расположенные вблизи включённой микроволновой печи, могут загореться из-за высоких температур. Никогда не используйте прибор для обогрева помещений.

► Если при приготовлении продуктов вы используете алкогольные напитки, помните, что алкоголь при высоких температурах испаряется и может воспламениться у горячих поверхностей. Никогда не нагревайте неразбавленный алкоголь. Опасность возгорания!

Указания по безопасности и предупреждения

► Блюда при их поддержании в тёплом виде или хранении в рабочей камере могут высыхать, а выделившаяся влага может привести к коррозии в микроволновой печи. Также возможно повреждение панели управления, столешницы или шкафа, в который был встроен прибор. По этой причине накрывайте продукты крышкой.

► Для предотвращения коррозии сразу тщательно удаляйте пищу или жидкости с содержанием поваренной соли при их попадании на стальные стенки рабочей камеры.

► После эксплуатации прибора его рабочая камера остаётся горячей. Существует опасность получения ожогов! Очищайте рабочую камеру и принадлежности, только когда они остынут. Проведение очистки спустя более длительное время затрудняет её или делает невозможной. В некоторых случаях сильные загрязнения могут повредить микроволновую печь и даже стать причиной возникновения опасностей. Опасность возгорания!

Обратите внимание на указания в главе «Чистка и уход».

► Опасность возгорания! Пластиковая посуда, непригодная для режима СВЧ, может деформироваться и повредить микроволновую печь. Не используйте металлические ёмкости, алюминиевую фольгу, столовые приборы, посуду с металлическим покрытием, хрусталь с содержанием свинца, чашечки с рифлёными краями, нетермостойкую пластиковую посуду, деревянную посуду, металлические клипсы, пластиковые и бумажные клипсы с проволокой внутри, пластиковые стаканчики с остатками алюминиевых крышек (см. главу «Указания по применению посуды для СВЧ»).

При использовании этих предметов возможно повреждение посуды или возникновение опасности пожара.

► Одноразовые ёмкости из пластмассы должны обладать качествами, описанными в главе «Указания по применению посуды для СВЧ / пластмассовая посуда».

Не оставляйте микроволновую печь без присмотра при разогревании или приготовлении пищи в одноразовой посуде из пластмассы, картона или других воспламеняющихся материалов.

► Теплоизолирующая упаковка имеет тонкий слой алюминиевой фольги. Эта фольга отражает микроволны. Микроволны могут нагреть слой бумаги настолько, что она загорится.

Не разогревайте в микроволновой печи блюда в теплоизолирующей упаковке, например, в пакетиках для кур гриль.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Если вы нагреваете в микроволновом режиме яйца без скорлупы, то яичный желток после приготовления может сильно разбрызгаться. Поэтому необходимо предварительно проколоть желточную оболочку несколько раз.
- ▶ Если вы нагреете яйца в скорлупе в микроволновом режиме, то они могут лопнуть даже после вынимания из рабочей камеры. Варите яйца в скорлупе только в специальной посуде. Не разогревайте в микроволновой печи яйца, сваренные вкрутую.
- ▶ Если вы будете нагревать продукты с прочной кожицей или кожурой, например, помидоры, колбаски, картофель в мундире, баклажаны, то они могут лопнуть. Предварительно проткните такие продукты несколько раз или сделайте на них насечки, чтобы образующийся пар мог испаряться.
- ▶ Посуда с полыми элементами ручек и крышек не подходит для режима СВЧ. В полости может попасть влага, поэтому возникнет сильное давление, что приведёт к взрывному разрушению полых деталей (исключение: из полостей в достаточной степени удалён воздух). Не используйте такую посуду для приготовления.
- ▶ Ртутные или жидкостные термометры не подходят для высокотемпературного режима, так как они легко разрушаются. Для проверки температуры пищи прервите работу прибора. Используйте для измерения температуры пищи подходящий специальный термометр.
- ▶ Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали микроволновой печи, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание. Никогда не используйте для очистки прибора пароструйный очиститель.

Для поверхностей из нержавеющей стали:

- ▶ Покрытие стальной поверхности может получить повреждения из-за клеящих веществ, и оно потеряет свои грязезащитные свойства. Не приклеивайте к стальной поверхности никакие записки, скотч и другие клеящиеся предметы.
- ▶ На поверхности могут легко возникать царапины. Их образование могут вызвать даже магниты.

Принадлежности

- ▶ Используйте исключительно оригинальные принадлежности Miele. При установке других деталей теряется право на гарантийное обслуживание.

Перед первым использованием

После доставки оставьте распакованный прибор в помещении примерно на 2 часа при комнатной температуре, прежде чем в первый раз его включить.


За это время происходит выравнивание температуры прибора относительно температуры в помещении. Это важно для надёжной работы электроники прибора в дальнейшем.

! Опасность удушья из-за упаковочного материала.

При игре с упаковкой (например, плёнкой) дети могут завернуться в неё или натянуть на голову, что приведёт к удушью.

Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

- При распаковке прибора удалите весь упаковочный материал.

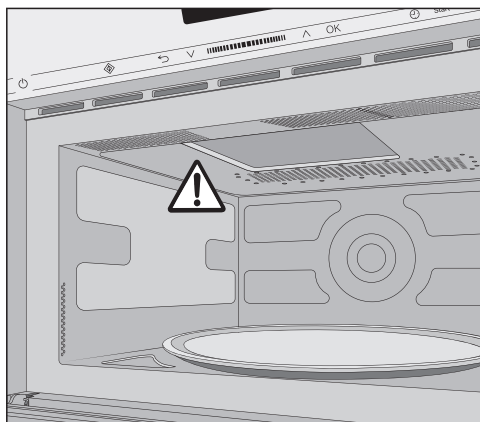

Не удаляйте специальную защитную пластину, расположенную в рабочей камере перед отверстием выхода микроволн.

- Проверьте у прибора отсутствие повреждений.

! Опасность для здоровья вследствие повреждений прибора.

В этом случае при включённом приборе микроволны могут проникать наружу, что опасно для пользователя.

Не пользуйтесь микроволновой печью, если

- дверца прибора погнута.
- шарниры дверцы ослаблены.
- имеются заметные отверстия или трещины в корпусе, на дверце или на стенках рабочей камеры.

- Очистите рабочую камеру и принадлежности, используя губчатую салфетку и тёплую воду.

При встраивании микроволновой печи необходимо следить за беспрепятственным отводом и поступлением воздуха с фронтальной стороны прибора.

Поэтому нельзя закрывать вентиляционные отверстия какими-либо предметами.


Дверцу можно повредить, если переносить микроволновую печь за ручку дверцы.

Для переноски используйте скрытые ручки по бокам корпуса.


Размеры для встраивания

Указания размеров приведены в мм.

Встраивание в высокий шкаф

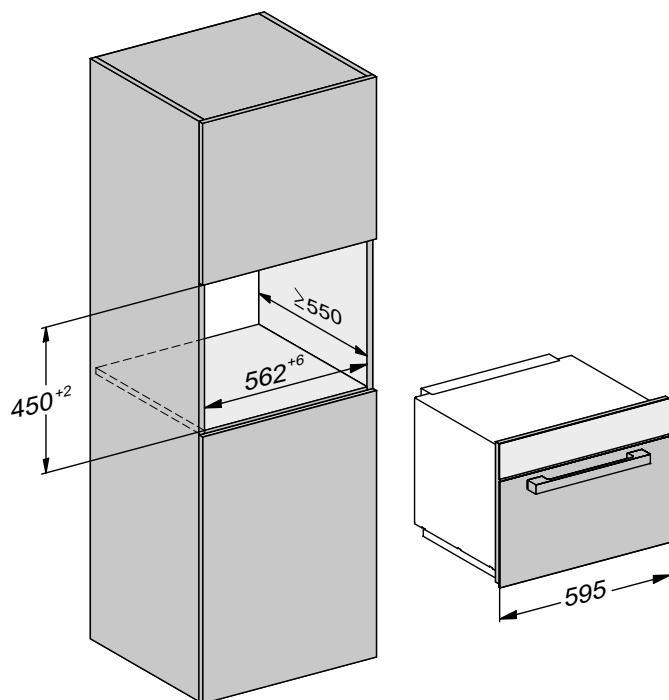


Встраивание в шкаф под столешницей

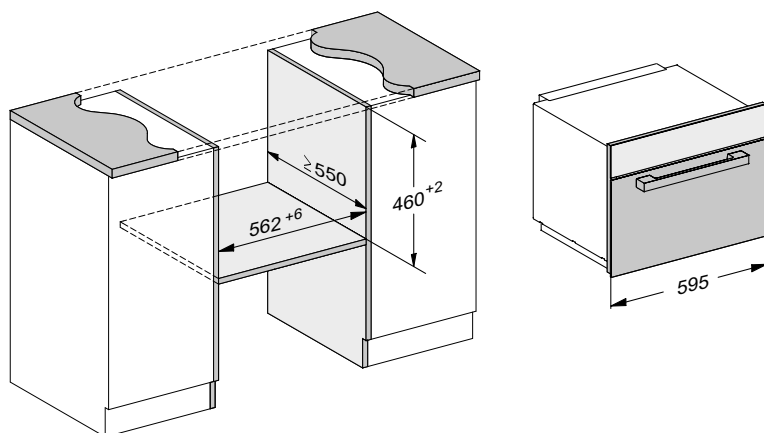

Монтаж


Вид сбоку

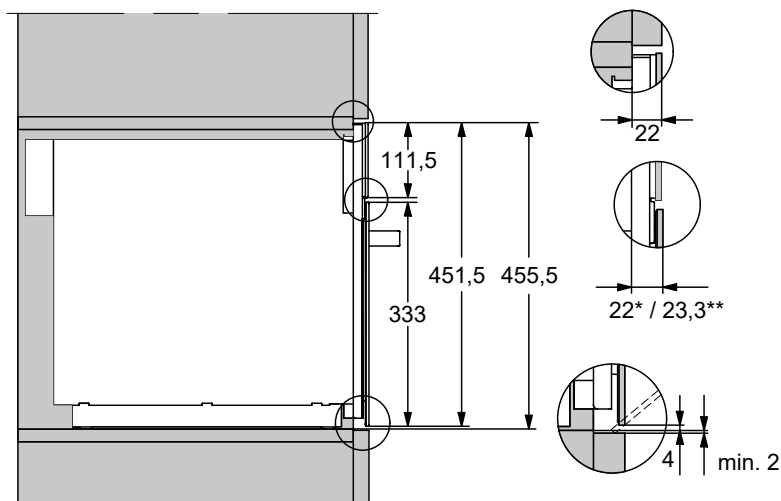

* Стекло

** Нержавеющая сталь

Подключение (шкаф под столешницей)

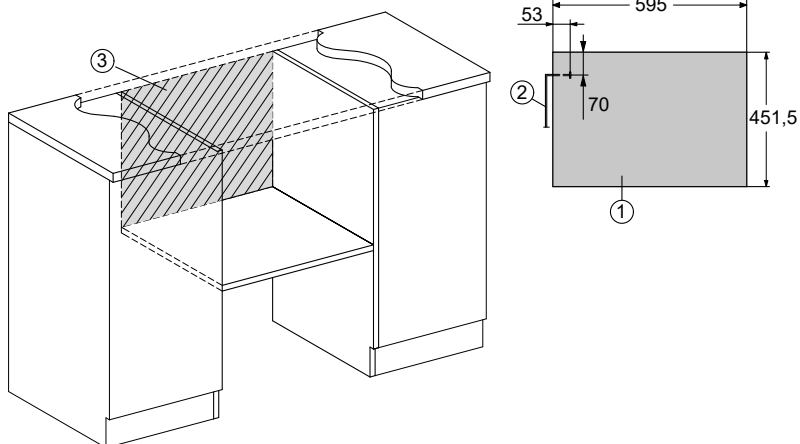


① Вид спереди

② Сетевой кабель,
длина = 1.600 мм

③ Подключение в этой области отсутствует

Подключение (высокий шкаф)

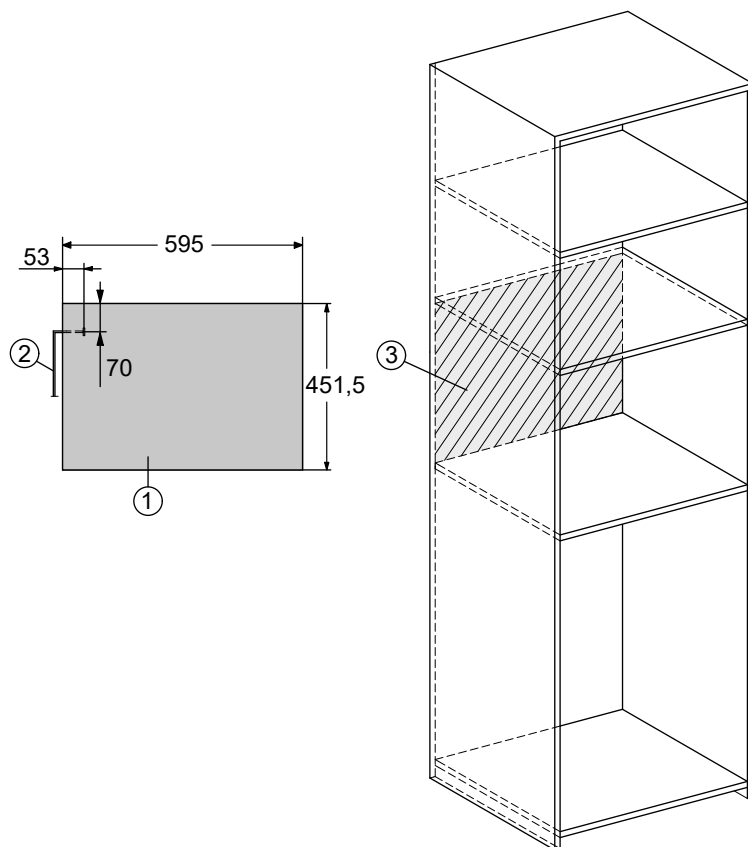


- ① Вид спереди
- ② Сетевой кабель,
длина = 1.600 мм
- ③ Подключение в этой области отсутствует


Монтаж

Встраивание

Микроволновая печь может использоваться для эксплуатации только после встраивания.

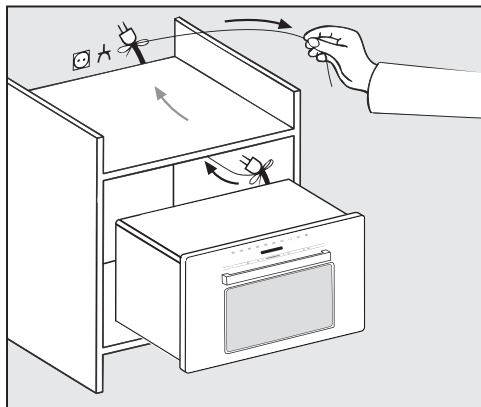

- Задвиньте микроволновую печь в нишу. При этом протяните кабель с вилкой через шкаф.

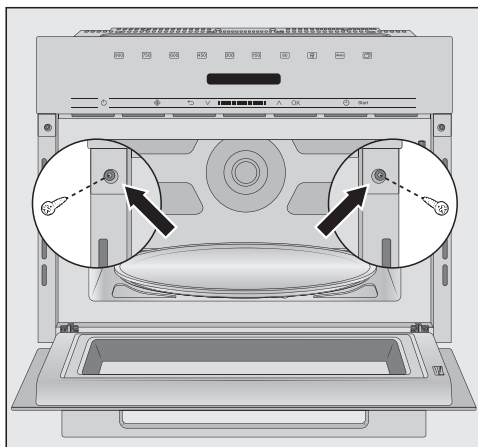

- Выровняйте прибор.
- Откройте дверцу прибора и проверните его прилагаемыми шурупами к боковым стенкам шкафа.

Подключение к электросети

 **Опасность получения травм из-за неисправного прибора.**
Перед подключением убедитесь, что прибор не имеет повреждений. Запрещается эксплуатация неисправного прибора.

Прибор оснащён кабелем с вилкой для подключения к электросети.

Убедитесь в том, что розетка с защитным контактом всегда доступна. Если это невозможно, обеспечьте установку при монтаже устройства отключения от сети для каждого полюса.

 **Опасность пожара из-за перегрева.**
Подключение прибора к сети с помощью многоместных розеток или удлинителей может привести к перегрузке кабеля.
Также прибором нельзя пользоваться вместе с так называемыми энергосберегающими вилками/розетками, так как при этом уменьшается подача электроэнергии и они могут перегреться.
В целях безопасности не используйте многоместные розетки или удлинители.
Подключайте прибор непосредственно с помощью оригинального кабеля, не используя промежуточные элементы.

Для подключения необходима стационарная электропроводка с заземлением, выполненная в соответствии с действующими требованиями и местными предписаниями.

Повреждённый сетевой кабель должен заменяться только специальным кабелем того же типа (можно приобре-

сти в сервисной службе Miele). В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна проводиться только квалифицированным специалистом или специалистом сервисной службы Miele.

Необходимые параметры подключения указаны на типовой табличке, которая находится внутри прибора на фронтальной панели или с задней стороны прибора.

Сравните данные, приведённые на типовой табличке, с параметрами электросети. Они должны совпадать.

В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.

Возможна периодическая или не продолжительная эксплуатация прибора от автономного или не синхронизированного с сетью электроснабжающего оборудования (например, автономные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации в данном случае является соответствие системы электроснабжения требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта.

Работоспособность и принцип действия защитных мер, предусмотренных в домашней электропроводке и данном изделии Miele, должны быть гарантированы в том числе при эксплуатации в островном режиме и режиме без синхронизации сети. В противном случае их следует при установке заменить на равнозначные, как это описано, например, в последней редакции правил применения VDE-AR-E 2510-2.

Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.


Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация прибора

Электрические и электронные приборы часто содержат ценные материалы. В их состав также входят определенные вещества, смешанные компоненты и детали, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.




Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в организацию по приему и утилизации электрических и электронных приборов в Вашем населенном пункте. Если в утилизируемом приборе сохранены какие-либо персональные данные, то за их удаление Вы несете личную ответственность. Необходимо проследить, чтобы до отправления прибора на утилизацию он хранился в недоступном для детей месте.

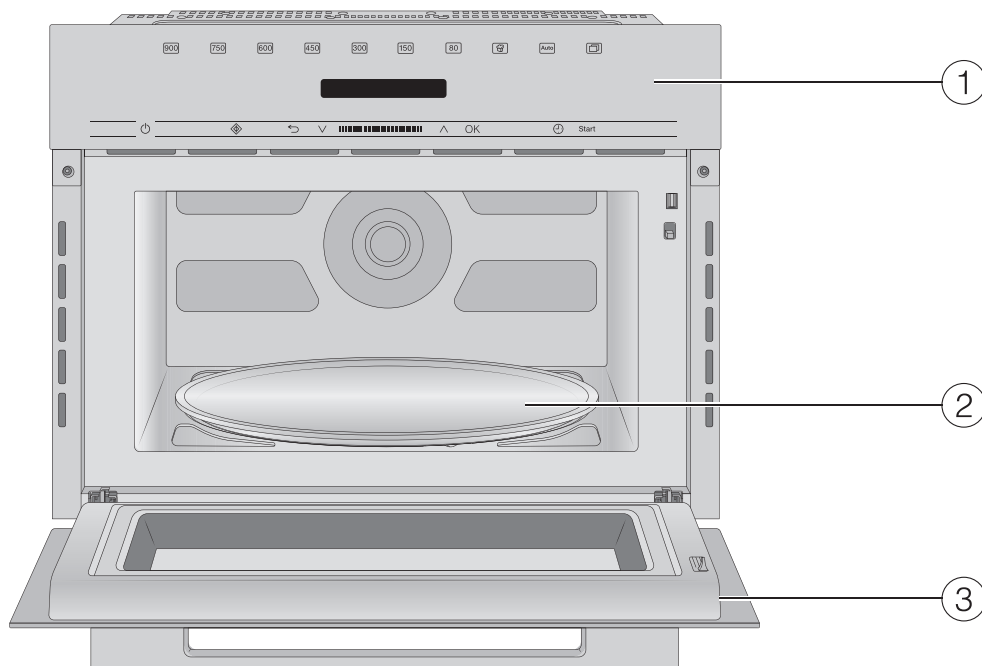

- ① Панель управления
- ② Вращающийся поддон
- ③ Дверца

Панель управления

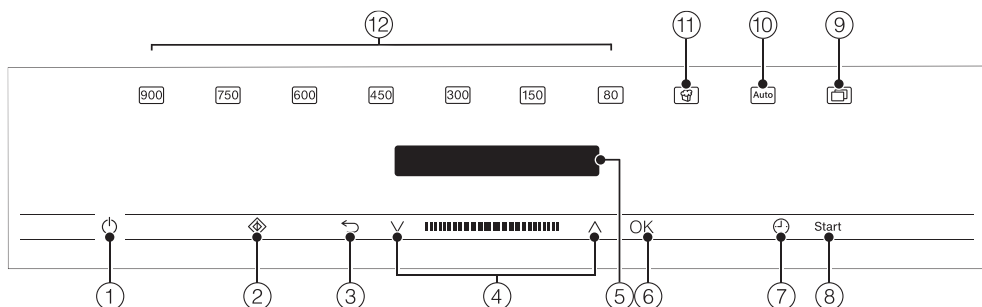

- ① Кнопка Вкл/Выкл ①
- ② Кнопка быстрого старта СВЧ
- ③ Кнопка для пошагового возврата и для прерывания процесса приготовления
- ④ Область навигации с кнопками и для пролистывания списков для выбора и для изменения значений
- ⑤ Дисплей для индикации текущего времени и информации по управлению
- ⑥ Кнопка OK для вызова функций и сохранения установок
- ⑦ Кнопка для настройки таймера или установки времени приготовления
- ⑧ Кнопка Start для запуска процесса приготовления
- ⑨ Кнопка для выбора других программ и установок
- ⑩ Кнопка для выбора разных программ автоматического приготовления
- ⑪ Кнопка для приготовления попкорна
- ⑫ различные степени мощности микроволнового излучения

Кнопка Вкл/Выкл

Кнопка Вкл/Выкл  «утоплена» и реагирует на прикосновение пальца. С её помощью вы включаете и выключаете микроволновую печь.

Дисплей

На дисплее отображается текущее время или различная информация о режимах, температуре, времени приготовления, автоматических программах и установках.

После включения микроволновой печи кнопкой Вкл/Выкл  появляется главное меню с предложением Выбрать режим работы.

Сенсорные кнопки

Сенсорные кнопки реагируют на касание пальцем. Каждое касание подтверждается звуковым сигналом. Можно отключить этот звуковой сигнал, выбрав установку Громкость звука, а затем Звук нажатия кнопок, и кнопками-стрелками отрегулировать громкость до минимума.

Если дисплей тёмный, вам необходимо сначала включить микроволновую печь, прежде чем сенсорные кнопки будут реагировать.

Сенсорные кнопки над дисплеем

Здесь приведены режимы работы и другие функции микроволновой печи.

Режим работы/функция

 Уровень мощности 900 Вт

 Уровень мощности 750 Вт

 Уровень мощности 600 Вт

 Уровень мощности 450 Вт

 Уровень мощности 300 Вт

 Уровень мощности 150 Вт

 Уровень мощности 80 Вт

 Попкорн

 Автомат. программы

 Другие

Размораживание

Разогрев

Установки 

Часы эксплуат. (всего)

Выбрать пункт меню и изменить значение или установку

Кнопки-стрелки $\wedge$ и $\vee$ и слайдер  обладают следующими функциями:

- Вы выбираете пункт меню в списке.
- Вы изменяете значение (например, вес) или установку (например, громкость звукового сигнала).
- Коснитесь соответствующей кнопки-стрелки или проведите по слайдеру между кнопками-стрелками вправо или влево, чтобы появился нужный пункт меню или нужное значение.

Совет: Если вы будете удерживать кнопки со стрелкой, список или значения будут автоматически изменяться, пока вы не отпустите кнопку со стрелкой.

- Подтвердите выбор с помощью *OK*.

Текущая установка обозначается символом $\checkmark$.

Выбор режима работы или функции

Сенсорные кнопки режимов работы и функций (например, установок) находятся над дисплеем. Вы выбираете режим работы или функцию соответствующей сенсорной кнопкой на панели управления (см. главы «Управление» и «Установки»).

- Коснитесь сенсорной кнопки нужного режима работы или функции.

Сенсорная кнопка на панели управления загорается оранжевым цветом.

- Введите значения или пролистайте списки до тех пор, пока не появится нужная установка.

Прерывание процесса приготовления

Процесс приготовления можно прервать касанием горячей оранжевым цветом сенсорной кнопки режима работы или сенсорной кнопки $\hookleftarrow$.

- Коснитесь соответствующей сенсорной кнопки режима работы или дважды сенсорной кнопки $\hookleftarrow$, чтобы прервать процесс приготовления.
- Если установлено время приготовления, выберите *Отменить процесс* и подтвердите с помощью *OK*.

Появляется главное меню.

Описание функций

В микроволновой печи находится так называемый магнетрон. Он преобразует электрический ток в электромагнитные волны, т.е. микроволны. Эти волны равномерно распределяются в рабочей камере, а также отражаются от металлических стенок камеры. Таким образом микроволны проникают в продукт со всех сторон. Вращающийся поддон позволяет оптимизировать распределение микроволн.

Чтобы микроволны проникли в продукт, используемая посуда должна пропускать микроволны. Микроволны проникают через фарфор, стекло, картон и пластик, но не через металл. Поэтому не допускается использование посуды из металла или с его содержанием, например, с металлосодержащим декоративным покрытием. Металл не только отражает микроволны, но и приводит к образованию искр. Микроволны не могут поглощаться металлом.

Через посуду из подходящего материала микроволны свободно проникают в продукты питания. В молекулах, из которых состоят продукты питания, прежде всего в молекулах воды, под воздействием микроволн возникают сильные колебания, примерно 2,5 миллиарда раз в секунду. При этих колебаниях выделяется тепловая энергия. В первую очередь она затрагивает верхние слои продукта и далее проникает в его середину. Чем больше воды в продукте питания, тем быстрее он нагревается или готовится.

Таким образом, тепло образуется внутри самого продукта. Преимущества этого в следующем:

- В режиме СВЧ блюда можно готовить, как правило, без жидкости, с небольшим её количеством или добавлением жира.

- Размораживание, разогрев и приготовление производятся быстрее, чем на обычной плите.

- Питательные вещества, витамины и минералы, преимущественно сохраняются.

- Естественный цвет и собственный вкус продуктов почти не меняются.

Образование микроволн прекращается при прерывании процесса или открывании дверцы прибора. Во время работы прибора закрытая, исправная дверца обеспечивает необходимую защиту от микроволн.

С помощью микроволновой печи можно разморозить, разогреть или приготовить пищу за короткое время.

Вы можете использовать микроволновую печь следующим образом:

— Задавая мощность микроволн и время их действия, можно размораживать, разогревать или готовить продукты.

— Глубокозамороженные готовые блюда можно размораживать и после этого разогревать или готовить.

— Кроме того, микроволновая печь может использоваться для подъёма дрожжевого теста, растапливания масла или шоколада, растворения желатина, приготовления глазури для торта и для консервирования небольших порций фруктов, овощей и мяса.

Режимы работы

Отдельный микроволновый режим

Этот режим подходит для размораживания, разогрева и приготовления.

Автоматические программы

В вашем распоряжении имеются следующие автоматические программы:

Вы можете выбрать одну из четырёх категорий автоматических программ.


- Приготовление 
- Размораживание
- Разогрев
- Попкорн 

Выполнение программ зависит от веса.


Можно указать вес продуктов в граммах (г), фунтах (ф) или фунтах/унциях (фунт./унц.) (см. главу «Установки», раздел «Изменение установок»).

Указания по применению посуды для СВЧ


Микроволны

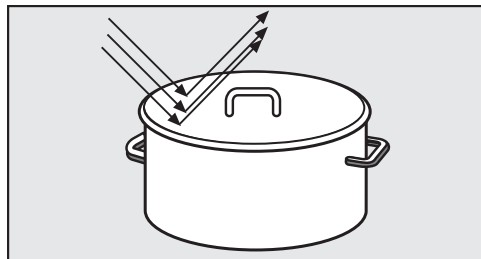

- — отражаются от металла.

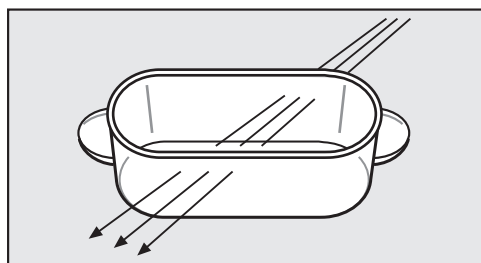

- — проникают через стекло, фарфор, пластик, картон.

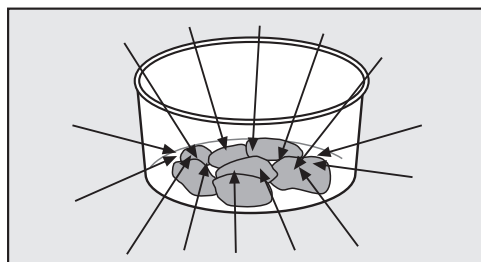

- — поглощаются продуктами питания.

⚠ Опасность пожара из-за использования неподходящей посуды.

Посуда, непригодная для режима СВЧ, может деформироваться и повредить микроволновую печь.

Принимайте во внимание указания по применению посуды.

Материал и форма

Материал и форма используемой посуды влияют на время разогрева и приготовления. Хорошо зарекомендовала себя плоская посуда круглой и овальной формы. Равномерность нагрева пищи в таких формах лучше, чем при использовании посуды с углами.

⚠ Опасность получения травм из-за полых элементов ручек посуды и ручек крышек.

При использовании посуды с полыми элементами, в которые может попасть влага, существует опасность создания давления со взрывоподобным разрушением этих элементов.

Не пользуйтесь посудой с полыми элементами ручек и с ручками крышек в виде кнопок, в ином случае полости таких элементов должны хорошо вентилироваться.

Металл

Металлические ёмкости, алюминиевая фольга, столовые приборы не подходят для использования в микроволновой печи, так же как и посуда с металлическим покрытием (декоративным покрытием, например, с золотой каймой, кобальтовой синей краской). Металл отражает микроволны и этим препятствует процессу приготовления.

Не используйте пластиковые стаканчики с не полностью удалёнными алюминиевыми крышками.

Исключения:

- Готовые блюда в алюминиевой упаковке
можно размораживать и разогревать в приборе. Важно: снимите крышку, упаковка должна находиться на расстоянии минимум 2 см от стенок рабочей камеры. Нагрев пищи происходит только сверху. Если вы перело-

Указания по применению посуды для СВЧ

жите блюдо из алюминиевой упаковки в посуду из подходящего для микроволнового режима материала, то распределение тепла будет более равномерным.

Обратите внимание на то, что при использовании алюминиевой упаковки (контейнеров) возможно потрескивание и образование искр.

- Куски алюминиевой фольги
При неодинаковой толщине кусков мяса, например, птицы, вы можете получить более равномерное размораживание, разогрев или приготовление, если в последние несколько минут накроете более плоские части продукта небольшими кусочками фольги.

Фольга должна находиться на расстоянии минимум 2 см от стенок рабочей камеры. Она не должна касаться стенок!

- Металлические шампуры и зажимы
Эти металлические детали можно использовать, если кусок мяса намного больше металла.

Посудная глазурь, краски

В состав некоторых видов глазури и красок входит металл. Поэтому такая посуда не пригодна для использования в микроволновых печах.

Стекло

Огнеупорное стекло или стеклокерамика очень хорошо подходят для использования в микроволновом режиме.

Хрусталь, который обычно содержит свинец, может треснуть в микроволновой печи.

Поэтому он не подходит для использования.

Фарфор

Фарфоровая посуда хорошо подходит для использования в микроволновой печи.

Однако на ней не должно быть декоративного металлического покрытия, например, позолоченных краёв, а также полых деталей ручек.

Фаянс

На расписном фаянсе узор должен находиться под слоем глазури.

Фаянс может сильно нагреваться. Надевайте защитные рукавицы.

Дерево

Вода, содержащаяся в дереве, испаряется во время процесса приготовления. При этом дерево высыхает, и в нём появляются трещины. Поэтому деревянная посуда не пригодна для использования.

Пластмасса

⚠ Риск повреждений из-за чувствительного к нагреву пластика.

Пластмассовая посуда должна быть термостойкой и выдерживать температуры не менее 110 °C. В противном случае она деформируется, а пластмасса может расплавиться и приклеиться к продуктам питания.

Пластмассовая посуда может использоваться только в отдельном микроволновом режиме.

В хозяйственных магазинах продаётся специальная пластиковая посуда для микроволновых печей.

Указания по применению посуды для СВЧ

Пластиковая посуда из меламина не пригодна для использования. Она поглощает энергию и сильно нагревается. Поэтому при покупке пластиковой посуды спрашивайте, из какого материала она сделана.

Посуду из пенопласта, например, стиропора, можно использовать для кратковременного разогревания пищи.

Пластиковые пакетики для варки можно использовать для разогрева и приготовления, если предварительно проделать в них отверстия. Через эти отверстия сможет выходить пар. Таким образом можно предотвратить повышение давления и разрыв пакета.

Кроме этого, существуют специальные пакетики для приготовления на пару, которые не нужно протыкать. Обращайте внимание на указания на упаковке.

 **Опасность пожара из-за неподходящего материала.**

Металлические клипсы, а также клипсы из пластмассы или бумаги с металлической проволокой внутри могут загореться.

Избегайте применения таких клипс.

Одноразовая посуда

Одноразовая посуда из пластмассы должна обладать качествами, описанными в разделе «Пластмасса».

 **Опасность пожара из-за использования неподходящей посуды.**

Одноразовая посуда из пластмассы, картона или других горючих материалов может воспламениться.

Не оставляйте прибор без присмотра при разогреве или приготовлении пищи в одноразовой посуде из пластмассы, картона или других воспламеняемых материалов.

В целях заботы об окружающей среде воздержитесь от использования одноразовой посуды.

Проверка посуды

Если вы не уверены в том, пригодна ли стеклянная, керамическая или фарфоровая посуда для использования в микроволновой печи, вы можете это проверить следующим образом:


- Поставьте пустую посуду в центр рабочей камеры.
- Закройте дверцу.
- Нажмите кнопку .
- Выберите уровень мощности 900 Вт.
- С помощью кнопок-стрелок $\wedge$ и $\vee$ введите 30 секунд и подтвердите это с помощью **OK**.
- Нажмите кнопку **Start**, чтобы начать проверку.

Если во время этого теста вы услышите потрескивание, сопровождаемое искрением, сразу же выключите прибор (нажать кнопку  и подтвердить с помощью **OK**). Посуда, которая вызывает такую реакцию, не подходит для использования в микроволновой печи. В случае сомнений уточните у производителя или поставщика посуды, пригодна ли она для использования в СВЧ.

С помощью такой проверки вы не определите, достаточно ли воздуха в полостях деталей ручек.

Крышка

- предотвращает излишнее испарение влаги, особенно при длительном разогреве.
- ускоряет процесс разогревания пищи.
- предотвращает высыхание пищи.
- препятствует загрязнению рабочей камеры прибора.

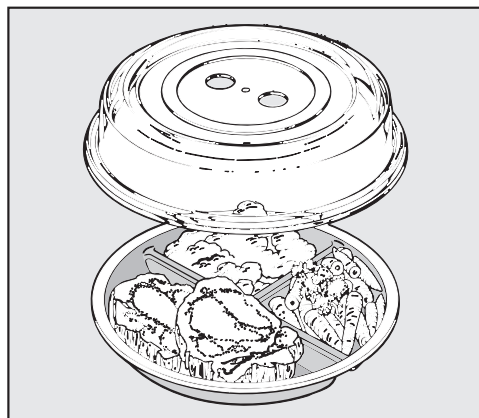

- Поэтому закрывайте пищу при использовании отдельного микроволнового режима крышкой, подходящей для этого режима.

Такие крышки имеются в продаже.

Вместо крышки можно также воспользоваться пищевой плёнкой, пригодной для использования в микроволновых печах. Бытовая прозрачная плёнка может деформироваться при высокой температуре и приклеиться к продуктам питания.

⚠ Риск повреждений из-за чувствительного к нагреву пластика.

Материал крышки, как правило, выдерживает температуру до 110 °С (см. данные производителя).

При более высоких температурах возможна деформация пластмассы, она может приклеиться к продуктам питания.

Поэтому используйте крышку только в микроволновых печах и только в отдельном (некомбинированном) микроволновом режиме.

⚠ Риск повреждений вследствие закрытия отверстий.

При небольшом диаметре ёмкости возможно, что крышка закроет её герметично и пар не сможет улетучиваться через боковые отверстия крышки. Крышка нагреется слишком сильно и может расплавиться.

Следите за тем, чтобы крышка не закрывала ёмкость герметично.

Не пользуйтесь крышкой, если

- пища разогревается в панировке.
- готовятся блюда с хрустящей корочкой, например, тосты.

⚠ Опасность взрыва вследствие повышения давления.

В закрытых ёмкостях или бутылках при нагреве возникает давление, что может привести к взрыву.

Никогда не разогревайте пищу или жидкости в закрытых ёмкостях, например, баночках с детским питанием. Их нужно предварительно открывать. У детских бутылочек заранее снимайте колпачок и соску.

Ввод в эксплуатацию

Эксплуатация микроволновой печи разрешается только во встроеном состоянии.

Как только микроволновая печь будет подключена к сети электропитания, она сразу же будет готова к работе.

Текст приветствия на дисплее

Появляется логотип Miele. Затем запрашиваются некоторые установки, которые вам нужны для ввода микроволновой печи в эксплуатацию.

- Следуйте указаниям на дисплее.

Установка языка

- Выберите нужный язык кнопками-стрелками.
- Подтвердите с помощью *OK*.

Если случайно был выбран язык, который вы не понимаете, следуйте указаниям в главе «Установки», разделе «Язык ».

Установка страны

- Выберите нужную страну кнопками-стрелками.
- Подтвердите с помощью *OK*.

Установка текущего времени

- Введите текущее время кнопками-стрелками.

- Подтвердите с помощью *OK*.

Сообщение на дисплее Индик. времени выкл. отмечается символом .

- Подтвердите с помощью *OK*.

Информация Энергопотребление - появляется на дисплее, так как при включенной индикации текущего времени прибор работает с экономией электроэнергии.

- Нажмите *OK*.

На дисплее появляется сообщение Ввод в эксплуатацию завершён.

- Подтвердите с помощью *OK*.

На дисплее появляется сообщение Выбрать режим работы.

Согласно заводской настройке индикация текущего времени выполняется в фоновом режиме. Тёмный дисплей позволяет экономить энергию. Вы можете изменить эту настройку прибора, если вы хотите видеть индикацию текущего времени постоянно (см. главу «Установки», раздел «Изменение установок»).

Если индикация текущего времени видна, то все сенсорные кнопки реагируют на касание сразу.

Если индикация текущего времени не видна, значит прибор выключен. Его необходимо включить кнопкой Вкл/Выкл , прежде чем он снова будет готов к работе.

Совет: Вы можете также выбрать индикацию текущего времени в 12-часовом формате (см. главу «Установки», раздел «Текущее время»).

Корректировка текущего времени

- Включите прибор кнопкой Вкл/Выкл .

На дисплее появляется сообщение
Выбрать режим работы.

- Коснитесь сенсорной кнопки .
- Выберите кнопками со стрелками подпункт Установки  и подтвердите выбор с помощью *OK*.
- Затем выберите кнопками со стрелками подпункт Текущее время и подтвердите с помощью *OK*.
- Выберите кнопками со стрелками Установить и подтвердите с помощью *OK*.

Фактическое текущее время отображается на дисплее на белом фоне.

- Измените текущее время кнопками со стрелками и подтвердите с помощью *OK*.
- Нажмите несколько раз сенсорную кнопку , чтобы снова попасть на первый уровень.

На дисплее появляется сообщение
Выбрать режим работы.

Настройки

Обзор установок

Пункт меню	Возможные настройки
Язык 	... deutsch *, english ... Страна
Текущее время	Индикация (Индик. времени выкл. *, Индик. времени вкл., Ночное отключение) Формат времени (24 ч. *, 12 ч.) Установить
Громкость звука	Звуковые сигналы Мелодии *  Соло-звук  Звук нажатия кнопок 
Яркость дисплея	
Единицы измерения	Вес (г*, ф, фунт./унц.)
Поддержание тепла	Вкл. *, Выкл.
Быстрый старт СВЧ	Мощность (... 900 Вт *, 750 Вт, ...) Время приг. (01:00 *, можно регулировать)
Попкорн	Время приг. 03:20 *, можно выбрать от 2:30 до 3:50 мин
Продукт в раб. камере?	Вкл. *, Выкл.
Безопасность	Блокировка кнопок (Выкл. *, Вкл.) Блокировка запуска  (Выкл. *, Вкл.)
Версия ПО	
Торговля	Демо-режим (Выкл. *, Вкл.)
Заводские настройки	не восстан. исх. сост., восстановить исходн.

* Заводская установка

Изменение установок

Для некоторых установок прибора вы можете выбрать альтернативные варианты.

Отдельные установки, которые можно изменить, вы найдёте в таблице. Заводские настройки отмечены в таблице звёздочкой *.

Для изменения установки прибора действуйте следующим образом:

- Нажмите кнопку .
- Затем выберите кнопками-стрелками Установки .
- Подтвердите выбор с помощью **OK**.
- Теперь можно выбрать кнопками-стрелками опции, приведённые в таблице. Подтвердите нужный пункт меню с помощью **OK**.
- В зависимости от пункта меню, теперь можно ввести значения или выбрать с помощью кнопок-стрелок один из подпунктов.
- Если вы не изменяете установку и хотите перейти к другой установке, коснитесь кнопки .
- Если вы не хотите менять другие установки, коснитесь кнопки .

В случае нарушения электроснабжения изменённые установки сохраняются.

Язык

Вы можете установить язык вашей страны и саму страну.

Страну можно выбрать в том случае, если для выбранного языка предлагаются на выбор разные страны и, следовательно, языковые варианты.

После выбора и его подтверждения на дисплее немедленно появляется текст на нужном языке.

Совет: Если вы случайно выбрали язык, который не понимаете, выберите . Ориентируйтесь по символу , чтобы снова попасть в подменю Язык .

Текущее время

Индикация

Выберите вид индикации текущего времени для выключенной микроволновой печи:

- Вкл.
Текущее время постоянно высвечивается на дисплее. Все сенсорные кнопки при выборе сразу реагируют на касание.
- Выкл.
Тёмный дисплей позволяет экономить энергию. Прежде чем управлять микроволновой печью, её нужно включить.
- Ночное отключение
В целях экономии электроэнергии текущее время появляется на дисплее только с 5 часов утра до 23 часов вечера и выключается на ночь. В остальное время дисплей остаётся тёмным. Прежде чем управлять микроволновой печью, её нужно включить.

Настройки

Формат времени

Вы можете задать отображение текущего времени в 24-часовом или 12-часовом формате.

Установить

Вы устанавливаете часы и минуты.

После отказа в системе электропитания индикация текущего времени появляется снова. Текущее время сохраняется припл. на 150 часов.

Громкость звука

Мелодии

В конце процесса приготовления несколько раз с интервалами звучит мелодия.

Громкость этой мелодии отображается с помощью сегментной шкалы.

- ■■■■■■■■
максимальная громкость
- □■■■■■■■
мелодия выключена

Соло-звук

В конце процесса приготовления в течение определённого времени звучит непрерывный сигнал.

Уровень звука этого отдельного сигнала отображается с помощью сегментной шкалы.

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
максимальный уровень звука
- □■■■■■■■■■■■■■■■■■■
минимальный уровень звука

Звук нажатия кнопок

Громкость звука, который раздаётся при каждом нажатии сенсорной кнопки, представлена в виде сегментной шкалы.

- ■■■■■■■■
максимальная громкость
- □■■■■■■■
звук нажатия кнопок выключен

Яркость дисплея

Яркость дисплея отображается в виде шкалы с сегментами.

- ■■■■■■■■
максимальная яркость
- ■□■■■■■
минимальная яркость

Единицы измерения

Вес

В автоматических программах вы можете настроить вес продукта в граммах (г), фунтах (ф) или фунтах/унциях (фунт./унц.).

Поддержание тепла

Функция Поддержание тепла включается автоматически, если по завершении процесса приготовления с мощностью не менее 450 Вт дверца остаётся закрытой и никакая кнопка не нажимается.

Тогда блюдо будет поддерживаться тёплым прим. через 2 минуты при мощности 80 Вт в течение максимум 15 минут.

- Вкл.
Функция Поддержание тепла включена.
- Выкл.
Функция Поддержание тепла выключена.

Быстрый старт СВЧ

Касание кнопки  позволяет включить прибор на 1 минуту с максимальной мощностью.

Мощность и длительность можно изменить. Таким образом, можно сохранить часто используемый процесс приготовления на этом программном месте.

- Мощность
Все имеющиеся уровни мощности доступны для выбора.
- Время приг.
При максимальном уровне мощности можно запрограммировать максимум 5 минут длительности приготовления, при других уровнях — 10 минут.

Попкорн

В этой программе можно приготовить попкорн, предназначенный для СВЧ-приборов.

Заводская настройка составляет 3:20 минут, это время можно изменить.

Его можно установить в диапазоне между 2:30 и 3:50 минутами.

Продукт в раб. камере?

Запрос о наличии продукта напоминает о том, что прибор нельзя включать, не поместив внутрь прибора продукты.

При отсутствии в приборе продуктов возможно его повреждение.

Если запускается процесс приготовления и перед этим не открывалась дверца прибора, то на дисплее появится вопрос Продукт в рабочей камере?.

Возможно, что внутри прибора ещё не размещены продукты, так как дверца не была открыта в течение довольно долгого времени (прим. 20 минут).

Лишь после подтверждения с помощью **OK** или после открывания дверцы процесс начнётся.

Безопасность

Блокировка запуска

Блокировка запуска предотвращает нежелательное использование прибора.

Вы можете сразу настроить таймер при активированной блокировке запуска.

Блокировка запуска остаётся включённой также после перебора в электроснабжении.

- Вкл.
Активирована блокировка запуска. Прежде чем использовать микроволновую печь, включите её и касайтесь **OK** в течение минимум 6 секунд.
- Выкл.
Блокировка запуска деактивирована. Вы можете пользоваться микроволновой печью как обычно.

Блокировка кнопок

Функция блокировки кнопок предотвращает непреднамеренное выключение или изменение процесса приготовления. Если активирована функция блокировки кнопок, все сенсорные кнопки и поля на дисплее на несколько секунд после запуска процесса приготовления будут заблокированы.

- Вкл.
Блокировка кнопок активирована. Прежде чем вы сможете пользоваться какой-либо функцией, касай-

Настройки

тесь **OK** в течение минимум 6 секунд. Блокировка кнопок на короткое время деактивируется.

- Выкл.
Блокировка кнопок деактивирована. Все сенсорные кнопки сразу реагируют при выборе.

Версия ПО

Пункт меню «Версия программного обеспечения» предназначен для сервисной службы Miele. Для личного использования эта информация вам не потребуется.

Торговля

Эта функция позволяет демонстрировать в торговых точках микроволновую печь без нагрева. Для личного использования эта функция вам не потребуется.

Демо-режим

Если включить микроволновую печь при активированном демо-режиме, то на дисплее появится указание Демо-режим. Нагрев не функционирует.

- Вкл.
Демо-режим активируется, если вы коснётесь кнопки **OK** и удержите её в нажатом положении минимум 4 секунды.
- Выкл.
Демо-режим деактивируется, если вы коснётесь кнопки **OK** и удержите её в нажатом положении минимум 4 секунды.
Микроволновая печь снова полностью в рабочем состоянии.

Заводские настройки

С помощью одной настройки можно восстановить исходное состояние для всех выполненных изменений микроволновой печи.

- не восстан. исх. сост.
Все предпринятые изменения сохраняются.
- восстановить исходн.
Все настройки сбрасываются, восстанавливается заводская настройка.

Часы эксплуат. (всего)

Выбрав Другие  | Часы эксплуат. (всего), вы сможете просмотреть общее количество часов эксплуатации вашей микроволновой печи.

Открытие дверцы

Если микроволновая печь работает, то при открывании дверцы работа прибора прервётся.

 **Опасность** получения травм из-за открытой дверцы.

Максимальная нагрузка на дверцу составляет 8 кг. Дети могут пораниться об открытую дверцу.

Не позволяйте детям вставать, садиться или виснуть на открытой дверце.

Размещение посуды в рабочей камере

Оптимальным является размещение посуды в центре рабочей камеры.

Вращающийся поддон

Как только вы запускаете процесс приготовления, вращающийся поддон с размещённой на нём посудой начинает вращаться автоматически. Благодаря вращению продукты размораживаются, разогреваются или готовятся равномерно.

Максимальная загрузка вращающегося поддона составляет 4 кг. Если масса слишком велика, поддон не будет вращаться, и микроволновая печь может быть повреждена.

Убедитесь, что максимальная нагрузка на вращающийся поддон не превышена.

Если вы извлечёте вращающийся поддон и положите продукты прямо на дно рабочей камеры, микроволновая печь может быть повреждена.

Не кладите продукты прямо на вращающийся поддон, всегда пользуйтесь посудой.

Всегда используйте вращающийся поддон и ставьте посуду с продуктами **по центру**.

Использование вращающегося поддона

- Используйте только посуду размером меньше вращающегося поддона.
- При размораживании, разогреве или приготовлении пищи всегда используйте посуду, пригодную для использования в микроволновой печи (см. главу «Инструкции по посуде для микроволновой печи»). Ставьте посуду с продуктами по центру вращающегося поддона.
- Кроме того, время от времени переворачивайте продукты или помешивайте их, чтобы они прогревались равномерно.

Закрывание дверцы

Если вы открывали дверцу во время выполнения какого-либо процесса, коснитесь кнопки Start для продолжения процесса.

Запуск процесса

Выбор мощности микроволнового излучения выполняется с помощью соответствующей сенсорной кнопки.

- Коснитесь сенсорной кнопки нужной ступени мощности.

Сенсорная кнопка на панели управления загорается оранжевым цветом.

- Выберите кнопками-стрелками нужное время приготовления и подтвердите выбор с помощью **OK**.
- Нажмите кнопку **Start**.

Процесс приготовления выполняется.

Вы можете выбрать один из 7 уровней мощности.

Чем выше мощность, тем больше микроволн подаётся на приготавливаемый продукт.

Блюда, которые во время разогрева или приготовления можно не мешать и не переворачивать или которые имеют очень разные составные компоненты, рекомендуется разогревать с низкой мощностью микроволн.

Только в этом случае обеспечивается равномерное распределение тепла. Соответственно, увеличение длительности позволит получить желаемый результат приготовления.

Необходимое время зависит от

- исходной температуры продуктов. Продукты из холодильника требуют больше времени для разогрева, приготовления и т.д., чем продукты комнатной температуры.
- вида и свойств продуктов. Свежие овощи содержат больше воды, чем долго хранившиеся, и требуют меньше времени для приготовления.

- того, как часто вы перемешиваете или переворачиваете пищу. В результате частого перемешивания или переворачивания происходит более равномерное распределение тепла, поэтому для доведения блюда до готовности требуется меньше времени.

- количества продуктов. Общее правило: двойное количество продукта – двойное время приготовления.

Для приготовления меньших порций время сокращается соответственно.

- формы и материала посуды.

Продукт в рабочей камере?

Сообщение **Продукт в рабочей камере?** напоминает о том, что прибор нельзя включать, не поместив внутрь прибора продукты.

При отсутствии в приборе продуктов возможно его повреждение.

При касании кнопки **Start**, если перед этим не была открыта дверца, в поле индикации появляется **Продукт в рабочей камере?**. Возможно, что внутри прибора ещё не были размещены продукты, так как дверца не открывалась в течение довольно долгого времени. Запуск будет заблокирован до тех пор, пока не будет открыта дверца.

Прерывание процесса / продолжение процесса

В любое время **процесс** может быть . . .

. . . прерван:

- Откройте дверцу прибора.

Происходит остановка времени выполнения.

На дисплее отображается сообщение **Закройте дверцу**.

. . . продолжен:

- Закройте дверцу и коснитесь кнопки **Start**.

Процесс будет продолжен.

Изменение заданных значений

Если после запуска процесса вы установили, что . . .

. . . выбрана слишком высокая или низкая **мощность микроволн**:

- Выберите новое значение мощности.

. . . неправильно установлено значение **времени**:

- Измените время кнопками-стрелками и продолжите процесс (коснуться кнопки **Start**).

Отмена процесса

- Коснитесь дважды кнопки  или выбранного уровня мощности.

На дисплее появляется **Отменить процесс**.

- Подтвердите с помощью **OK**.

После окончания процесса

По окончании процесса раздаётся звуковой сигнал. Подсветка рабочей камеры гаснет.

Сигнал повторяется несколько раз. На дисплее появляется сообщение **Готово**.

- Для подтверждения нажмите кнопку выбранного уровня мощности.

Поддержание тепла

Функция **Поддержание тепла** включается автоматически, если по завершении процесса приготовления с мощностью не менее 450 Вт дверца остаётся закрытой и не происходит касание никакой кнопки.

Тогда блюдо будет поддерживаться тёплым спустя прим. 2 минуты при мощности 80 Вт в течение максимум 15 минут.

На дисплее высвечивается **Поддержание тепла**.

Если вы откроете дверцу или коснётесь какой-либо кнопки, процесс прервётся.

Функцию **Поддержание тепла** нельзя выбрать отдельно.

Вы можете отменить эту функцию (см. главу «Установки»).

Программирование времени приготовления

На результате приготовления может негативно сказаться, если между размещением продукта в рабочую камеру и началом приготовления пройдёт много времени. Свежие продукты могут изменить цвет или даже испортиться. По возможности задавайте наиболее короткое время до запуска процесса приготовления.

С вводом **Готовность в** или **Запуск в** вы можете автоматически выключить или включить процесс приготовления.

- **Готовность в**
Вы задаёте время, когда процесс приготовления должен завершиться. Тогда микроволновая печь автоматически выключится к этому моменту времени.
- **Запуск в**
Вы задаёте время, когда процесс приготовления должен запуститься. Тогда микроволновая печь автоматически включится к этому моменту времени.
- Поместите продукт в рабочую камеру.
- Выберите нужный режим работы.
- Установите время приготовления и подтвердите с помощью **OK**.
- Нажмите кнопку .
- Выберите кнопками со стрелками **Готовность в** или **Запуск в** и подтвердите с помощью **OK**.
- Кнопками-стрелками задайте момент времени, к которому процесс приготовления должен завершиться или начаться, и подтвердите с помощью **OK**.

На дисплее отображается **Запуск в** и время запуска.

Выбор быстрого старта СВЧ

Касание кнопки  позволяет включить прибор на 1 минуту с максимальной мощностью.

- Нажмите кнопку .

Без дополнительного нажатия кнопки запускается приготовление продолжительностью 1 минута при максимальной мощности.

Изменение времени и мощности

Можно изменить сохранённое значение времени и мощности и сохранить их как параметры основного применения.

- Выберите .
- Выберите **Установки**  и подтвердите нажатием **OK**.
- Выберите **Быстрый старт СВЧ** и подтвердите нажатием **OK**.
- Выберите **Мощность**.

На дисплее отображается **Мощность**, после этого – сохранённая мощность.

- Если вы хотели бы изменить мощность, подтвердите с помощью **OK**.

Сохранённое значение мощности отмечается символом .

- Измените мощность кнопками-стрелками и подтвердите выбор с помощью *OK*.
- Затем выберите кнопками-стрелками *Время приг.*, после этого коснитесь *OK*.
- Установите кнопками-стрелками нужное время приготовления и подтвердите с помощью *OK*.

На дисплее отображается *Время приг.*, после этого — выбранное время.

- Нажмите несколько раз , чтобы снова попасть на главный уровень.

Изменённый уровень мощности, а также изменённое время теперь сохранены и вызываются нажатием кнопки .

Запрограммированное вами время сохраняется при нарушении электропитания и не должно вводиться заново.

Блокировка запуска

Блокировка запуска предотвращает нежелательное использование прибора.

Включение блокировки запуска

- Выберите .
- Выберите *Установки*  и подтвердите нажатием *OK*.
- Выберите *Безопасность* и подтвердите нажатием *OK*.
- Выберите *Блокировка запуска*  и затем *OK*.
- Выберите *Вкл.* и затем *OK*.
- Выключите прибор, чтобы активировать блокировку запуска.

Функции прибора теперь заблокированы и смогут использоваться лишь в том случае, если блокировка запуска будет отменена.

При активированной блокировке запуска можно пользоваться только таймером (см. главу «Таймер»).

Блокировка запуска остаётся включённой также после перебоя в электропитании.

Управление прибором

Прерывание действия блокировки запуска

Вы можете временно отменить блокировку запуска.

- Включите прибор кнопкой Вкл/Выкл .

На дисплее появляется сообщение Блокировка запуска .

- Подтвердите с помощью *OK*.

На дисплее появляется сообщение Держите нажатой 6 сек. кнопку *OK*.

- Следуйте указаниям на дисплее.

Обратный отсчёт времени отображается на дисплее.

После этого действие блокировки запуска будет прервано.

- Введите нужный процесс приготовления.

Все кнопки и процессы доступны для выбора до тех пор, пока прибор не будет выключен.

Лишь после выключения прибора блокировка запуска будет снова активирована.

Отмена блокировки запуска

- Включите прибор кнопкой Вкл/Выкл .

На дисплее появляется сообщение Блокировка запуска .

- Подтвердите с помощью *OK*.

На дисплее появляется сообщение Держите нажатой 6 сек. кнопку *OK*.

- Следуйте указаниям на дисплее.

Обратный отсчёт времени отображается на дисплее.

После этого действие блокировки запуска будет прервано.

- Выберите .

- Выберите *Установки*  и подтвердите нажатием *OK*.

- Выберите *Безопасность* и подтвердите нажатием *OK*.

- Выберите *Блокировка запуска*  и затем *OK*.

- Выберите *Выкл.* и затем *OK*.

- Выключите прибор.

Теперь блокировка запуска не активна. Функции прибора снова доступны для пользования.

Использование таймера

Для контроля отдельных процессов, например, варки яиц, вы можете настроить таймер. Установленное время отсчитывается посекундно в обратном направлении.

Вы также можете использовать таймер, если одновременно установлено время для автоматического включения и выключения процесса (например, для напоминания о том, что в определенный момент в блюдо нужно добавить приправы).

- Нажмите кнопку .

На дисплее появляется Таймер.

- Введите нужное время таймера кнопками-стрелками и подтвердите с помощью *OK*.

На дисплее горит , время отсчитывается в обратном порядке. По истечении времени прозвучит сигнал.

Мигает , отсчёт времени идёт вперёд. Таким образом можно определить, с какого момента закончился отсчёт установленного времени таймера.

- Коснитесь кнопки , чтобы остановить процесс.

Изменение времени таймера

- Нажмите кнопку .

На дисплее появляется сообщение изменить. Отсчёт установленного времени закончится.

- Подтвердите с помощью *OK*.
- Откорректируйте время кнопками-стрелками и подтвердите с помощью *OK*.

Отсчёт времени таймера продолжится.

Удаление времени таймера

- Нажмите кнопку .

На дисплее появляется сообщение изменить. Отсчёт установленного времени закончится.

- Выберите кнопками со стрелками *удалить* и подтвердите с помощью *OK*.

Время таймера удалено.

Использование таймера и процесса приготовления

Таймер можно также дополнительно настроить на текущий процесс приготовления, при этом отсчёт времени выполняется в фоновом режиме (без индикации).

- Во время приготовления нажмите кнопку .
- Выберите кнопками со стрелками Таймер и подтвердите с помощью *OK*.
- Введите нужное время таймера кнопками-стрелками и подтвердите с помощью *OK*.
- Нажмите кнопку .

На дисплее видны рядом друг с другом отсчёт времени приготовления и отсчёт времени таймера.

Управление – автоматические программы

Все автоматические программы зависят от веса продуктов.

Можно указать вес продуктов в граммах (g), фунтах (lb) или фунтах/унциях (lb/oz) (см. главу «Установки», раздел «Изменение установок»).

Существуют четыре различные категории автоматических программ:

- Приготовление 
- Размораживание
- Разогрев
- Попкорн 

Программы приготовления и программа «Попкорн» вызываются сенсорными кнопками  или .

Автоматические программы категорий «Размораживание» и «Разогрев» вызываются сенсорной кнопкой , после этого их можно выбрать кнопками-стрелками.

Использование автоматических программ

- Выберите нужную автоматическую программу и подтвердите выбор с помощью **OK**.
- Введите вес продукта и подтвердите с помощью **OK**.
- Выберите кнопками-стрелками одну из опций **Запустить сразу**, **Запуск в** и **Готовность в**.
- Следуйте указаниям на дисплее, например, **Перевернуть продукт** или **Перемешать продукты**.
- Учитывайте время для комнатной температуры (время выравнивания), так как это необходимо для равномерного распределения тепла в пище.

Приготовление

На выбор доступны 13 автоматических программ. Время выравнивания составляет соответственно прим. 2 минуты.

- Бекон к завтраку
- Картофель
- Курица в соусе
- Рыбное филе
- Рыбное филе в соусе
- Суп
- Овощи
- Заморож. гот. блюдо
- Замороженные овощи
- Фруктовый компот
- Мясо в соусе
- Рис
- Густой суп

Размораживание

В вашем распоряжении имеется 13 программ размораживания для различных групп продуктов. Время выравнивания составляет соответственно прим. 10 минут.

- Хлеб
- Пироги
- Куриные окорочка
- Блюда на тарелке
- Рыбное филе
- Фрукты
- Кусочки мяса
- Фарш
- Птица
- Суп
- Мясо ломтиками
- Овощи
- Рыба

Разогрев

В вашем распоряжении имеется 8 автоматических программ разогрева для различных групп продуктов. Время выравнивания для этих программ составляет прим. 2 минуты.

- Запеканка
- Курица в соусе
- Блюда на тарелке
- Рыбное филе в соусе
- Суп
- Мясо в соусе
- Густой суп
- Овощи

Попкорн

В этой автоматической программе можно приготовить попкорн, предназначенный для СВЧ-приборов.

Попкорн для СВЧ-приборов имеется в продаже в различной расфасовке. Эта программа рассчитана на приготовление упаковки попкорна весом ок. 100 г. Если вес упаковки другой, то заданное время можно изменить на определённый интервал (см. главу «Установки», раздел «Изменение установок»).

Однако заданное время для выполняемой программы изменить нельзя.

Программа не подходит для приготовления зёрен кукурузы (например, для попкорна).

Готовьте в этой автоматической программе только попкорн, обозначенный как попкорн для приготовления в СВЧ-приборах.

Если пакетик будет касаться внутренней стенки и зацепится за неё, то возможен сильный перегрев.

Проследите за тем, чтобы увеличению пакетика в объёме ничто не препятствовало.

■ Коснитесь .

Через некоторое время начнётся выполнение программы. Она начнётся сразу, как только вы коснётесь кнопки Start.

Скоро вы услышите, как лопаются первые зёрна кукурузы.

■ Остановите программу до завершения, если будут реже слышны звуки лопающихся зёрен. Учитывайте указания на упаковке.

 **Опасность получения ожогов из-за горячего пакета.**

Пакетик сильно нагревается.

Поэтому вынимать его следует осторожно.

- Положите пакетик согласно инструкции на упаковке на вращающийся поддон.

Рецепты – автоматические программы

Здесь предлагаются некоторые рецепты для автоматических программ категории «Приготовление », которые вы можете дополнить или изменить.

Если заданные значения веса для соответствующих программ будут превышены, то возможно, что блюдо не будет доведено до готовности.

Придерживайтесь указанных значений веса.

Овощи

Приготовление

Положить в миску очищенные, подготовленные овощи. В зависимости от свежести и содержания влаги добавить 3-4 столовые ложки воды и немного соли или других приправ. Указать вес, включая вес воды, и готовить в миске под крышкой. Спустя примерно половину времени приготовления раздастся сигнал: продукты необходимо будет перевернуть или перемешать.

При приготовлении овощей в соусе необходимо вводить вес, включая вес ингредиентов соуса. Учитывайте максимальные значения веса.

Морковь в сливочном соусе с кервелем (2 порции)

Время приготовления: 25-35 минут

Ингредиенты

350 г моркови, очищенной
5 г сливочного масла
50 мл овощного бульона (растворимого)
75 г сметаны повышенной жирности
1 ст. л. белого вина
соль, перец
1 щепотка сахара
 $\frac{1}{2}$ ч. л. горчицы
1-2 ст. л. свежего рубленого кервеля или
1 ст. л. сухих листиков кервеля
ок. 1 ст. л. светлого загустителя для соусов

Приготовление

Нарезать морковь брусочками (толщиной прим. 3-4 мм) или ломтиками (3-4 мм). Смешать сливочное масло, бульон, сметану и остальные ингредиенты, поместить вместе с морковью в миску. Готовить под крышкой, сразу после сигнала прибора перемешать.

Программа:  Овощи

Вес: 525 г

Уровень: вращающийся поддон

Картофель

В этой программе вы можете готовить отварной картофель (очищенный, в мундире или в бульоне).

Приготовление

Введите вес картофеля и жидкости. Очищенный мокрый картофель положить в миску, слегка посолить и готовить под крышкой.

При варке картофеля в мундире добавить на одну штуку картофеля по 1 столовой ложке воды. Наколоть кожуру вилкой или деревянной палочкой, готовить под крышкой.

Картофель золотистый (3 порции)

Время приготовления: 25-35 минут

Ингредиенты

500 г очищенного картофеля
1 мелко нарезанная луковица
10 г сливочного масла
1-2 ст. л. порошка карри
250 мл овощного бульона (растворимого)
50 мл сливок
125 г горошка (замороженного)
соль, перец

Приготовление

Нарезать картофель крупными кубиками (ок. 3 x 3 см) или использовать мелкий картофель. Все ингредиенты положить в достаточно большую миску и перемешать. Готовить под крышкой, сразу после сигнала прибора всё хорошо перемешать и готовить дальше.

Программа:  Картофель

Вес: 800 г

Уровень: вращающийся поддон

Рис

В этой программе вы можете готовить в микроволновой печи рис.

Приготовление

Ввести вес сухого риса.

Залить сухой рис кипящей водой в соотношении 1 часть риса на 2 части воды.

Готовьте рис под крышкой.

Рыбное карри (4 порции)

Время приготовления: 35-45 минут

Ингредиенты

300 г кусочков ананаса
1 красная паприка
1 маленький банан
500 г золотистого или красного морского окуня
3 ст. л. сока лимона
30 г сливочного масла
100 мл белого вина
100 мл ананасового сока
соль, сахар, перец чили
2 ст. л. светлого загустителя для соусов

Приготовление

Филе рыбы нарезать кубиками, положить в миску и сбрызнуть соком лимона. Стручок сладкого перца разрезать на четыре части, удалить из него перегородки и зёрна, нарезать тонкими полосками. Банан очистить и нарезать ломтиками. Вместе с паприкой и кусочками ананаса добавить к рыбе и перемешать. Добавить сливочное масло. Смешать вино, сок, специи, загуститель для соуса и добавить в миску с рыбой. Все хорошо перемешать и готовить под крышкой.

Программа:  Рыбное филе в соусе

Вес: прим. 1 200 г

Уровень: вращающийся поддон

Бекон к завтраку

В этой программе вы можете готовить в микроволновой печи шпик или бекон с корочкой.

Приготовление

Положить лист обычной бумаги на тарелку, пригодную для режима СВЧ.

Положить шпик на бумагу и накрыть сверху другим листом бумаги.

Вызвать программу Бекон к завтраку, указать количество ломтиков и запустить выполнение программы.

Куриная грудка в горчице (4 порции)

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты

250 г сметаны повышенной жирности
1 зубчик чеснока, измельчённый прессом
4 ст. л. сладкой горчицы
1½ ч. л. соли
½ ч. л. шалфея
4 филе куриной грудки (по 200 г), готовые к кулинарной обработке

Принадлежности

форма для запеканки, подходящая для микроволновой печи

Приготовление

Для соуса смешайте сметану повышенной жирности, чеснок, горчицу, соль и шалфей.

Выложите филе в форму для запеканки и полейте соусом. Накрыть крышкой, запустить программу.

После появления указания на дисплее **Перевернуть продукт перевернуть филе куриной грудки и полить соусом. Продолжить готовить, накрыв крышкой.**

Программа:  Курица в соусе

Вес: 1100 г

Уровень: вращающийся поддон

Совет

В качестве альтернативы можно использовать зернистую горчицу.

Минестроне (4 порции)

Время приготовления: 40 минут

Ингредиенты

50 г бекона
1 луковица
150 г сельдерея
2 помидора
150 г моркови
100 г зелёной замороженной фасоли
100 г замороженного горошка
50 г макарон (ракушки)
1 ст. л. итальянской смеси трав, замороженная
100 мл овощного бульона
100 г твёрдого сыра (пармезан), кусок

Принадлежности

стеклянная ёмкость с крышкой, подходящая для режима СВЧ

Приготовление

Нарежьте кубиками бекон и лук. Нарежьте кубиками сельдерея и помидоры. Морковь нарежьте кружками. Сложите всё в стеклянную ёмкость.

Добавьте фасоль, горох, макароны, травы с бульоном и перемешайте. Накрыть крышкой, запустить программу.

Периодически помешивая, продолжайте готовить суп под крышкой.

Натрите пармезан и посыпьте суп.

Программа:  Суп

Вес: 1000 г

Уровень: вращающийся поддон

Совет

Вместо макарон можно использовать 150 г картофеля, нарезанного кубиками.

Айнтопф (густой суп) с белокочанной капустой (4 порции)

Время приготовления: 45 минут

Ингредиенты

200 г говяжьего фарша
 $\frac{1}{2}$ ч. л. соли
 $\frac{1}{2}$ ч. л. молотой сладкой паприки
перец
1 луковица
250 г картофеля
100 г лука-порей
250 г белокочанной капусты
250 г свёклы
250 мл говяжьего бульона
 $1\frac{1}{2}$ ч. л. соли
2 ст. л. красного винного уксуса
150 г крем-фреша
1 ст. л. петрушки, рубленной

Принадлежности

миска, пригодная для режима СВЧ

Приготовление

Смешайте фарш с солью, красным и чёрным перцем до однородной массы. Сформируйте небольшие шарики и положите их в миску.

Лук и картофель нарежьте кубиками. Лук-порей порежьте кольцами. Нашинкуйте белокочанную капусту. Натрите на тёрке свёклу.

Выложите овощи слоями на шарики из фарша. Влейте говяжий бульон и посолите. Готовьте под крышкой согласно программе.

Смешайте сметану повышенной жирности и петрушку. Приправьте красным винным уксусом.

Программа:  Густой суп

Вес: 1600 г

Уровень: вращающийся поддон

Кёнигсбергские клопсы (4 порции)

Время приготовления: 30 минут

Для клопсов

40 г панировочных сухарей
110 мл воды
1 мелко нарезанная луковица
250 г свиного фарша
250 г говяжьего фарша
1 среднее яйцо
1 ч. л. соли
перец

Для соуса

40 г сливочного масла, размягчённого
40 г пшеничной муки, тип 405
500 мл мясного бульона, холодного
2 ст. л. сливок
1 ст. л. каперсов
1 ч. л. сока лимона

Принадлежности

форма для запеканки, подходящая для микроволновой печи

Приготовление

Смешайте панировочные сухари с водой и оставьте набухать.

Соедините фарш и лук с панировочными сухарями. Смешайте с яйцом, солью и перцем до однородной массы. Сформируйте 8 мясных шариков и положите их в форму для запеканок. Смешайте сливочное масло с мукой и выложите маленькими порциями рядом с мясными шариками. Добавьте мясной бульон. Готовьте под крышкой согласно программе.

Сразу после сигнала осторожно размешать соус до однородного состояния. Приправить сливками, каперсами и соком лимона, продолжать готовить.

Программа:  Мясо в соусе

Вес: 1400 г

Уровень: вращающийся поддон

Рыбное филе

Готовое к кулинарной обработки филе рыбы приправить по вкусу, положить в пригодную для режима СВЧ форму для запекания, накрыть плёнкой для режима СВЧ или подходящей для СВЧ крышкой, ввести вес и готовить под крышкой.

Ягодный пудинг (4 порции)

Время приготовления: 15–20 минут

Ингредиенты

400 г разных ягод (например, клубники, малины), свежих или замороженных

50 мл клубничного сиропа

1–2 ст. л. крахмала

20 мл смородинового ликёра

Приготовление

Положить ягоды со 100 мл воды и клубничным сиропом в миску.

Размешать крахмал с 2 ст. л. воды и ликёром, добавить к ягодам и готовить согласно программе.

Программа:  Фруктовый компот

Вес: 500 г

Уровень: вращающийся поддон

Совет

К этому блюду подойдёт ванильный соус или ванильное мороженое.

Разогрев

Для разогрева продуктов питания задаётся следующая мощность микроволн:

Напитки	900 Вт
Блюда	600 Вт
Детское питание	450 Вт

 Опасность получения ожогов из-за слишком горячей пищи.

Детское питание не должно быть слишком горячим.

Поэтому разогревайте его только от 1/2 до 1 минуты при мощности 450 Вт.

Советы по разогреву

Блюда разогреваются накрытыми крышкой, только жареные мясные изделия в панировке разогреваются без крышки.

 Опасность взрыва вследствие повышения давления.

В закрытых ёмкостях или бутылках при нагреве возникает давление, что может привести к взрыву.

Никогда не разогревайте пищу или жидкости в закрытых ёмкостях, например, баночках с детским питанием. Их нужно предварительно открывать. У детских бутылочек заранее снимайте колпачок и соску.

 Опасность получения травм из-за выкипания жидкостей.

При варке, особенно при дополнительном нагреве жидкостей в режиме СВЧ возможно, что хотя температура кипения и достигнута, однако типичные для кипения пузырьки ещё не поднимаются на поверхность. Жидкость кипит неравномерно. Эта так называемая задержка кипения может привести при вынимании ёмкости или при её сотрясении к неожиданному началу образования пузырьков пара или к неожиданному взрывообразному выкипанию. Образование пузырьков пара может быть таким сильным, что дверца может самопроизвольно открыться.

Избегайте так называемой задержки кипения, для этого перемешивайте жидкость перед её разогревом. После разогрева подождите минимум 20 секунд, прежде чем вынуть ёмкость из рабочей камеры. Кроме того, вы можете также поместить в ёмкость стеклянный стержень или подобный предмет, если имеется.

Яйца могут лопнуть.

Не разогревайте в микроволновой печи сваренные вкрутую яйца, даже без скорлупы.

Продукты из холодильника требуют больше времени для разогрева, чем продукты комнатной температуры. Время, необходимое для разогрева, зависит от свойств, количества и начальной температуры продукта.

Следите за тем, чтобы блюда всегда разогревались в достаточной степени.

Если вы сомневаетесь в том, что блюдо разогрелось как следует, увеличьте время разогрева.

Большие порции пищи перемешивайте или переворачивайте время от времени в ходе разогрева. Перемешивайте от внешних слоев к центру, так как края блюда нагреваются быстрее.

После разогрева

Будьте осторожны при вынимании посуды. Она может быть горячей.

Посуда нагревается не микроволнами (исключение: жаростойкий фаянс), а посредством передачи тепла от нагретого продукта.

После разогрева поддержите блюдо несколько минут при комнатной температуре, чтобы тепло в нём распределилось равномернее. При этом температура выравнивается.



Опасность получения ожогов из-за слишком горячих блюд.

После разогрева блюда могут быть очень горячими.

После разогрева пищи, особенно детского питания, обязательно перемешайте или встряхните её, и проверьте температуру, попробовав пищу/напиток на вкус.

Приготовление

Продукт следует поместить в пригодную для микроволнового режима посуду и готовить под крышкой.

Для приготовления рекомендуется сначала установить мощность 900 Вт для закипания, а затем 450 Вт для бережной основной варки.

Для разваривания блюд, например, **молочной рисовой каши и манки**, сначала задайте мощность 900 Вт, а затем 150 Вт.

Советы по приготовлению

Время приготовления овощей зависит от их качества. Свежие овощи содержат больше воды и требуют меньше времени для приготовления. Добавляйте немного воды, если вы готовите хранившиеся овощи.

Продукты из холодильника требуют больше времени для разогрева, чем продукты комнатной температуры.

Перемешивайте или переворачивайте продукты во время приготовления. Это способствует более равномерному распределению тепла.

 **Опасность для здоровья из-за сокращения времени приготовления.**

Скоропортящиеся продукты, например, рыбу, следует готовить в течение необходимого времени.

При приготовлении блюд из таких продуктов обязательно соблюдайте рекомендованное время приготовления.

Продукты питания с жёсткой кожей или кожурой, например, помидоры, сосиски, картофель в мундире и баклажаны, должны быть проколоты

или надрезаны в нескольких местах, чтобы из них мог выходить образующийся пар и продукты не лопались.

 **Опасность получения травм при приготовлении яиц в скорлупе.** Яйца в скорлупе могут лопнуть при приготовлении, даже после вынимания из рабочей камеры.

Варите яйца в скорлупе в микроволновой печи только в специальной посуде.

 **Опасность получения ожогов при приготовлении яиц без скорлупы.**

У яиц без скорлупы яичный желток может сильно разбрызгаться после приготовления.

Яйца без скорлупы можно готовить, но перед этим желточную оболочку необходимо проколоть в нескольких местах.

После приготовления

Будьте осторожны при вынимании посуды! Она может быть горячей.

Посуда нагревается не микроволнами (исключение: жаростойкий фаянс), а посредством передачи тепла от нагретого продукта.

После приготовления подержите блюдо несколько минут при комнатной температуре (время выравнивания), чтобы тепло внутри распределилось равномернее. При этом температура выравнивается.

 **Опасность для здоровья вследствие повторного замораживания.**

Подтаявшие или размороженные продукты при повторном замораживании теряют свои питательные свойства и портятся.

Не замораживайте подтаявшие или размороженные продукты повторно. Используйте их как можно быстрее. Размороженные продукты, которые были отварены или поджарены, можно замораживать снова.

 **Опасность для здоровья из-за риска заражения сальмонеллами.**

При размораживании птицы особенно следите за соблюдением гигиены.

Не используйте жидкость после размораживания продуктов.

Для размораживания продуктов питания задаётся следующая мощность микроволн:

- 80 Вт
для размораживания очень нежных продуктов, например, сливок, масла, тортов со сливочным или масляным кремом, сыра.
- 150 Вт
для размораживания других продуктов.

Замороженный продукт без упаковки помещается в пригодную для микроволнового режима посуду и размораживается без крышки. По истечении половины времени размораживания продукты следует перевернуть, разделить на части или перемешать.

Для размораживания замороженного мяса его кладут без упаковки на перевёрнутой тарелке в стеклянную или фарфоровую посуду, чтобы мог стекать мясной сок. Во время размораживания его необходимо переворачивать.

Мясо, птица и рыба не должны полностью размораживаться перед последующим приготовлением. Достаточно, если продукты подтают. При этом их поверхность будет достаточно мягкой, чтобы впитать приправы.

Размораживание и последующее приготовление

Глубокозамороженные продукты можно разморозить и сразу же разогреть или приготовить.

Выберите сначала мощность 900 Вт, затем 450 Вт.

Продукт без упаковки помещают в пригодную для микроволнового режима посуду, накрывают крышкой и размораживают и разогревают или готовят. Исключение: стейк из рубленого мяса готовится без крышки.

Блюда с большим содержанием жидкости, например, супы и овощи, следует время от времени перемешивать. Куски мяса по истечении половины времени нужно осторожно разделить и перевернуть. Рыбу также следует один раз перевернуть спустя половину нужного времени.

Подержите продукт после размораживания и разогрева или приготовления несколько минут при комнатной температуре, чтобы температура в нём распределилась более равномерно.

Консервирование


С помощью микроволновой печи вы можете консервировать небольшие порции фруктов, овощей и мяса в стеклянных банках, пригодных для микроволнового режима, которые имеются в продаже. Подготовка банок к стерилизации производится как обычно.

Наполнять банки следует так, чтобы до края оставалось не менее 2 см.

Закрывайте банки для консервирования, пригодные для режима СВЧ, только скобами, подходящими для такого режима, или прозрачной клейкой лентой.

Не используйте металлические скобы или банки с закручивающимися крышками, а также жестяные банки, во избежание образования искр.

Оптимальным является консервирование в максимум четырёх $\frac{1}{2}$ -литровых банках.

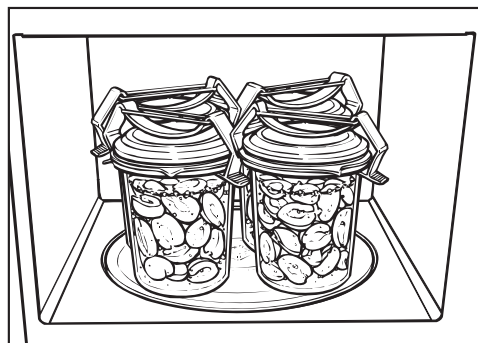

- Поставьте банки на вращающийся поддон.
- Доведите содержимое банок до образования пузырьков при мощности 900 Вт.

Необходимое для этого время зависит от

- исходной температуры содержимого банок.
- количества банок.

Время до равномерного бурления, т.е. когда во всех банках начнут подниматься пузырьки с небольшими промежутками, составляет:

1 банка	ок. 3 минут
2 банки	ок. 6 минут
3 банки	ок. 9 минут
4 банки	ок. 12 минут

Для консервирования фруктов и огурцов этого времени достаточно.

При консервировании овощей после начала образования пузырьков мощность микроволн следует уменьшить до 450 Вт и консервировать:

- морковь ок. 15 минут;
- горох ок. 25 минут.

(длительность).

После консервирования

Вынуть банки из рабочей камеры, накрыть полотенцем и около 24 часов выдерживать в месте, где отсутствуют сквозняки.

Скобы или клейкая лента удаляются, затем проверяется плотность закрытия всех банок.

Практические советы

Продукт	Количество	Мощность микро-волн (Вт)	Время (мин.)	Указания
Растапливание масла/маргарина	100 г	450	1:00–1:10	Растапливать в открытой посуде
Растапливание шоколада	100 г	450	3:00–3:30	Растапливать в открытой посуде, помешивая время от времени
Растворение желатина	1 пакетик + 5 ст. л. воды	450	00:10–00:30	Растворять в открытой посуде, помешивая время от времени
Приготовление глазури для торта	1 пакетик + 250 мл жидкости	450	4–5	Нагревать в открытой посуде, помешивая время от времени
Дрожжевое тесто	Опара из 100 г муки	80	3–5	дать тесту «подойти» под крышкой
Увеличение в объёме пирожного с шоколадной глазурью (крембо)	20 г	600	00:10–00:20	На тарелке, не накрывая крышкой
Ароматизация соусов для салатов	125 мл	150	1–2	Очень слабый подогрев в открытой посуде
Подогрев цитрусовых	150 г	150	1–2	Положить на тарелку, не накрывая крышкой
Порционирование мороженого	500 г	150	1–3	Поставить в рабочую камеру в открытой посуде
Снятие кожицы с помидоров	3 шт.	450	6–7	Нарезать помидоры вдоль сердцевины, подогреть в закрытой посуде с небольшим количеством воды, снять кожицу. Помидоры могут сильно нагреться.
Приготовление джема из клубники	300 г клубники, 300 г желирующего средства с сахаром	900	7–9	Смешать ягоды с сахаром, готовить под крышкой в высокой ёмкости

Все указанные значения являются ориентировочными.

Данные для организаций, проводящих испытания и тесты

Контрольные блюда согласно EN 60705	Мощность микроволн (Вт)	Длительность (мин.)	Время выравнивания* (мин.)	Примечание
Заварной крем из яиц и молока, 1000 г	300	38–40	120	Посуда согласно норме, размеры по верхнему краю (25 x 25 см)
Песочный кекс, 475 г	600	7–7:30	5	Посуда согласно норме, внешний диаметр по верхнему краю 220 мм, готовить без крышки
Мясной фарш, 900 г	600 450	4 17	5	Посуда согласно норме, размеры по верхнему краю 250 мм x 124 мм, готовить без крышки
Размораживание мяса, (фарша) 500 г	300 150	3 6:30	10	Посуда согласно норме, размораживать без крышки, спустя половину срока перевернуть
Малина, 250 г	150	7	3	Посуда согласно норме, размораживать без крышки

* Во время выравнивания дайте пище постоять при комнатной температуре, чтобы температура внутри продукта стала более равномерной.

Перед чисткой микроволновую печь необходимо отключить от сети (например, вытащить вилку из розетки).

Ни в коем случае не используйте для очистки микроволновой печи пароструйный очиститель. Пар может попасть на токоведущие элементы микроволновой печи и вызвать короткое замыкание.

Рабочая камера, внутренняя сторона дверцы


 **Опасность получения ожогов** из-за горячей рабочей камеры. Сразу после использования рабочая камера может быть слишком горячей для проведения чистки. Чистите рабочую камеру, как только она остынет.

 **Опасность возгорания** из-за слишком сильных загрязнений. В зависимости от обстоятельств сильные загрязнения могут повредить прибор и вследствие возгорания стать причиной возникновения опасных ситуаций. Проводите чистку регулярно, иначе очистить прибор будет очень сложно, а в некоторых случаях невозможно.

Вы можете протирать рабочую камеру и внутреннюю сторону дверцы, используя губчатую салфетку и несколько капель средства для мытья посуды вручную с водой. Затем вытрите насухо детали мягкой тканью.

При наличии загрязнений нагрейте в рабочей камере воду объёмом один стакан в течение 2 или 3 минут до ки-

пения. Пар осядет внутри рабочей камеры и размягчит загрязнения. Теперь можно удалить загрязнения, при необходимости используйте немного моющего средства.

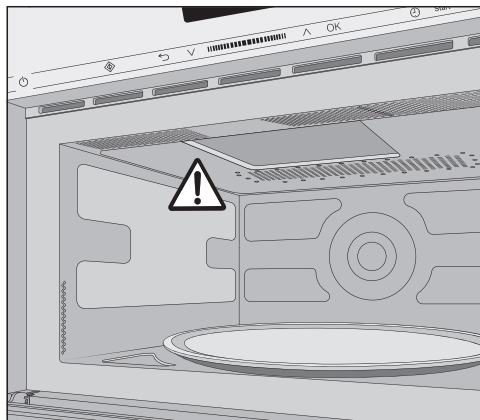

Не удаляйте специальную защитную пластину, расположенную в рабочей камере перед отверстием выхода микроволн.

Не допускается попадание воды или посторонних предметов в вентиляционные отверстия прибора. При чистке рабочей камеры не используйте слишком много воды во избежание её попадания в имеющиеся отверстия. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами, так как они вызывают образование царапин на материале.

Запахи в рабочей камере можно нейтрализовать, вскипятив в приборе в течение нескольких минут чашку воды с небольшим количеством лимонного сока.

Очистка и уход

⚠ Опасность для здоровья вследствие повреждений прибора.

Не допускается использование прибора с неисправной дверцей до его ремонта специалистом авторизованного сервисного центра Miele. В этом случае при включённом приборе микроволны могут проникать наружу, что опасно для пользователя.


Постоянно поддерживайте чистоту дверцы и проверяйте отсутствие на ней повреждений. Не пользуйтесь микроволновой печью, если

- дверца прибора погнута.
- шарниры дверцы ослаблены.
- имеются заметные отверстия или трещины в корпусе, на дверце или на стенках рабочей камеры.

Для чистки рабочей камеры вы можете:



- Вынуть вращающийся поддон и вымыть его в посудомоечной машине или в воде с добавлением моющего средства для мытья посуды вручную.

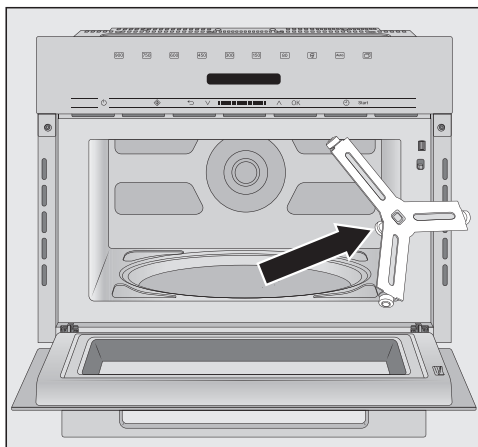

- Почистите подвижное кольцо, которое находится под вращающимся поддоном, а также дно рабочей камеры под ним. Иначе вращающийся поддон будет двигаться рывками.
- Очистите контактные поверхности между вращающимся поддоном и подвижным кольцом.

Не поворачивайте крестообразный привод вращающегося поддона рукой, т.к. можно сломать приводной двигатель.

Фронтальная поверхность прибора

В вентиляционные отверстия рамки не должны попадать вода и посторонние предметы.

Если загрязнения воздействуют на поверхность некоторое время, то при некоторых обстоятельствах их больше нельзя удалить, и поверхности могут изменить цвет или внешний вид в целом.

Рекомендуется сразу удалять загрязнения на фронтальной поверхности прибора.

Очистите фронтальную поверхность прибора с помощью губки, средства для мытья посуды вручную и тёплой воды. В заключение протрите насухо мягкой тканью.

Для очистки вы можете использовать также чистую влажную салфетку из микрофибры без моющего средства.

На всех поверхностях легко образуются царапины. На стеклянных поверхностях в некоторых случаях царапины могут привести к разрушению стекла.

Все поверхности могут окраситься при соприкосновении с не предназначенными для них чистящими средствами.

Принимайте во внимание указания по чистке.

Чтобы избежать повреждений поверхностей, не используйте при чистке

- чистящие средства, содержащие соду, аммиак, кислоту или хлориды;
- чистящие средства для растворения накипи;
- абразивные чистящие средства, например, абразивный порошок, пасту, пемзу;
- чистящие средства, содержащие растворитель;
- средства для чистки поверхностей из нержавеющей стали;
- моющие средства для посудомоечных машин;
- спреи для очистки духовых шкафов;
- очистители для стекла;
- жёсткие губки и щётки с абразивной поверхностью (например, для чистки кастрюль);
- очистители от грязи;
- острые металлические скребки.

Что делать, если ...

Вы можете самостоятельно устранить большинство неполадок, возникающих при ежедневной эксплуатации прибора. Во многих случаях это позволит сэкономить время и денежные средства, так как не придётся вызывать специалиста сервисной службы.

На сайте www.miele.kz/service вы найдёте информацию, как можно самостоятельно исправить неполадки.

Приведённые ниже таблицы помогут найти причины возникновения неисправности или ошибки и устранить их.

Проблема	Причина и устранение
Не начинается выполнение процесса.	Проверьте, ■ закрыта ли дверца прибора. ■ выключена ли блокировка запуска (см. главу «Управление», раздел «Блокировка запуска»). ■ не отображается ли на дисплее Продукт в рабочей камере?. Дверца не открывалась в течение некоторого времени (около 20 минут) (см. главу «Управление», раздел «Продукт в рабочей камере?»). ■ правильно ли вставлена в розетку сетевая вилка прибора. ■ не выключился ли предохранитель домашней электропроводки из-за того, что этот прибор, сетевое напряжение или другой прибор неисправны (вытащить сетевую вилку из розетки, вызвать специалиста-электрика или сервисную службу, см. главу «Сервисная служба»).
После завершения процесса приготовления слышен звук работающего прибора.	Это не является неисправностью. По окончании приготовления вентилятор охлаждения ещё некоторое время работает для того; чтобы внутри прибора, на панели управления и окружающей мебели не оседала влага. Он отключается автоматически.
... дисплей тёмный?	Индикация текущего времени выключена. ■ Включите прибор кнопкой Вкл/Выкл ①.
... вращающийся поддон двигается сильными рывками?	Область около вращающегося поддона может быть загрязнена. ■ Проверьте, не попала ли грязь между вращающимся поддоном и дном рабочей камеры. ■ Проверьте, чистые ли контактные поверхности между вращающимся поддоном и подвижным кольцом. ■ Очистите область, где находится вращающийся поддон.

Проблема	Причина и устранение
... по истечении заданного времени блюдо недостаточно разморожено, разогрето или приготовлено?	Были выбраны неподходящие значения длительности или мощности. ■ Проверьте, задан ли соответствующий уровень мощности для введённого времени. Чем ниже уровень мощности, тем продолжительнее время приготовления. ■ Проверьте, не был ли процесс прерван.
... микроволновый режим работает, но не включается подсветка рабочей камеры?	Лампа неисправна. Вы можете пользоваться прибором, как обычно, при не-исправной лампе. ■ Обратитесь в сервисную службу, если вы хотели бы заменить лампу в системе подсветки.
... во время работы микроволнового режима слышны необычные шумы?	Блюдо покрыто алюминиевой фольгой. ■ Удалите фольгу. Из-за использования металлической посуды образуются искры. ■ Учитывайте указания по применению посуды в одноимённой главе.
... время на дисплее не соответствует фактическому?	После перебоя в электроснабжении текущее время необходимо установить заново. ■ Откорректируйте текущее время.
... блюдо слишком быстро остывает?	Из-за особенностей СВЧ-излучения тепло возникает сначала в наружных слоях продукта, затем переносится в его середину. Когда продукт нагревается при большой мощности микроволн, то снаружи он может быть уже горячим, а в середине ещё нет. При последующем выравнивании температуры блюдо станет внутри теплее, а снаружи холоднее. ■ Поэтому разогревайте блюда, особенно если они имеют разный состав, например, блюда меню, с более низкой мощностью и в течение более длительного времени.
... микроволновая печь отключается во время процесса приготовления, разогрева или размораживания?	Возможно, что циркуляция воздуха недостаточна. ■ Проверьте, не закрыты ли вентиляционные отверстия. Уберите мешающие предметы. При перегреве прибора может произойти его защитное отключение. ■ После охлаждения прибора процесс приготовления можно продолжить процесс приготовления. Прибор отключается повторно. ■ Обратитесь в сервисную службу.

Сервисная служба

На сайте www.miele.kz/service вы найдёте информацию, как можно самостоятельно исправить неполадки, а также информацию о запасных частях и принадлежностях от Miele.

Контактная информация для обращений в случае неисправностей

При возникновении неисправностей, которые вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу Miele.

Вызвать специалиста сервисной службы Miele можно онлайн на сайте <https://www.miele.kz/domestic/service-21.htm>.

Контактные данные сервисной службы Miele указаны в конце данного документа.

Сообщите сервисной службе модель и фабричный номер прибора. Эти данные указаны на типовой табличке.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.

Подробную информацию об условиях гарантии Вы найдете в разделе «Гарантия качества товара».

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям «Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2011/65/ЕС)»

Постановление Кабинета Министров Украины от 10.03.2017 №139

Сертификат соответствия

№ ЕАЭС RU C-DE.АЯ46.В.36330/24 с
27.08.2024 по 26.08.2029

Декларация о соответствии ЕАЭС N
RU Д-DE.PA02.В.81405/25 с
13.03.2025 по 12.03.2030

Соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»

Условия транспортировки

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия хранения

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +35°C, не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения не установлен

Срок службы прибора 10 лет

Дата изготовления

Дата изготовления указана на типовой табличке в формате месяц/год.

Технические характеристики

Потребляемая мощность в выключенном состоянии, индикация текущего времени отключена	макс. 0,3 Вт
Потребляемая мощность в выключенном состоянии, индикация текущего времени включена	макс. 0,8 Вт
Время до автоматического перехода в выключенное состояние	20 мин
Напряжение	220 В – 240 В
Частота	50 Гц
Предохранитель мин.	10 А
Общая потребляемая мощность	1,6 кВт
Макс. потребляемая мощность в режиме СВЧ	1,6 кВт
Рабочая частота магнетрона	2450 МГц

Гарантия качества товара

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запах нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипы
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Алматы и Киеве, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- **для Казахстана:** www.miele.kz
- **для Украины:** www.miele.ua

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам "Горячей линии", указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Контактная информация о Miele

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону “Горячей линии”.

Республика Казахстан

ТОО « Миле »
050000, г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайұлы, 34, 1-04
Тел. (727) 313 23 00
Факс (727) 311 10 42
Горячая линия 8-800-080-53-33
E-mail: info@miele.kz
Internet: www.miele.kz

Украина

ООО « Миле »
01033 Киев, Украина
ул. Короленковская, д. 4
Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)
(044) 496 03 00
E-mail: info@miele.ua
Internet: www.miele.ua

Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штраße, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Шарп Мэнюфэкчуринг Ко. в Великобритании, подразделение Шарп Элект. (Великобритания)
Лтд, Шарп Хаус Дэви Вей, LL12 OPG LLAY Врекхэм CLWYD Уэльс, Великобритания
Sharp Manufacturing Co. of UK, A Division of Sharp Elect. (UK) Ltd, Sharp House Davy Way,
LL12 OPG LLAY Wrexham CLWYD Wales, United Kingdom

Импортёры:

ТОО "Миле"

Казахстан

город Алматы

Бостандыкский район

улица Абиш Кекилбайулы, дом 34, 1-04

почтовый индекс 050000

Тел. +7 (727) 313-23-00

Факс +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

ООО «Миле»

01033 Киев, Украина

ул. Короленковская, д. 4

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



EAC

M 7240 TC

ru-KZ

M.-Nr. 12 629 900 / 03