

Kullanım Kılavuzu

Mikrodalga Fırın



Makinenin yerleştirilmesi, kurulması ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz.
Bu şekilde kendinizi korumuş olursunuz ve oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

İçindekiler

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar	4
İlk kullanımdan önce	11
Kurulum	12
Montaj ölçüleri.....	12
Elektrik bağlantısı.....	17
Çevre Korumaya Katkınız	18
Cihazın Tanıtımı	19
Kumanda paneli	20
Fonksiyon açıklaması	21
Güç açıklaması	22
Programlar.....	22
Mikrodalga solo işletim.....	22
Otomatik programlar.....	22
Mikrodalga için kap bilgileri	23
Malzeme ve Şekil.....	23
Kapların test edilmesi.....	25
Kapak.....	26
İlk Çalıştırma	27
Güncel saat ayarı.....	27
Güncel saatin düzeltilmesi.....	27
Kullanım	28
Kapağın açılması.....	28
Kabın fırına koyulması.....	28
Döner tabla.....	28
Kapağın kapatılması.....	28
İşlemin başlatılması.....	28
“door” (Kapak) uyarısı.....	29
İşlemi Durdurma / Devam Ettirme.....	29
Girilen değerlerin değiştirilmesi.....	29
İşlemin silinmesi.....	29
İşlem sona erdikten sonra.....	30
Sıcak tutma otomatığı.....	30
Hızlı mikrodalga.....	30
Süre ve gücün değiştirilmesi.....	30
Çalıştırma kilidi.....	31
Kısa süre alarminin kullanımı.....	31
Kısa süre alarminin düzeltilmesi.....	31
Kısa süre sayacının silinmesi.....	31
Pişirme işlemiyle birlikte kısa süre alarminin kullanılması.....	31
Kullanım - Otomatik Programlar	32
Çözme otomatığı.....	32

Piştirme otomatığı	32
Dondurulmuş gıdaların pişirilmesi	32
Taze gıdaların pişirilmesi	32
Otomatik program kullanımı.....	33
Otomatik Programlar İçin Tarifler	34
Cihaz ayarlarının değiştirilmesi	36
Isıtma	38
Piştirme.....	40
Buz çözme	41
Konserve	42
Uygulama örnekleri.....	43
Test Enstitüsü için Veriler	44
Temizlik ve bakım	45
Ne yapmalı, eğer ... ?.....	48
Müşteri Hizmetleri	50
Arızalar için iletişim bilgisi	50
Garanti	50
Teknik veriler	51

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Bu mikrodalga fırın öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Bununla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel yaralanmalara ve mal zararına sebep olabilir.

Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde sonuna kadar okuyunuz. Bu kılavuz montaj, güvenlik, kullanım ve bakıma yönelik önemli bilgiler içermektedir. Bu şekilde kendinizi korumuş olur ve oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele, cihazın kurulumunu açıklayan bölümün ve güvenlik talimatları ve uyarılarının mutlaka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine dikkat çeker.

Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanım kılavuzunu saklayınız ve cihazın sizden sonraki sahibine veriniz!

Amacına uygun kullanım

- Mikrodalga fırın evlerde özel kullanıma yöneliktir. Bu cihaz dış mekanlarda kullanıma yönelik değildir.
- Mikrodalga fırın sadece deniz seviyesinden yüksekliği 2000 metrenin altında olan yerlerde kullanılabilir.
- Mikrodalga fırınınızı sadece evsel ortamlarda besinleri çözme, ısıtma ve konserve yapma işlemleri için kullanabilirsiniz. Başka hiçbir kullanım amacına izin verilmez.
- Mikrodalga programında tutuşabilir malzemeler kurutursanız, malzemelerin içerdikleri nem buharlaşır. Bunun sonucunda bu malzemeler kuruyarak kendi kendine tutuşabilir. Mikrodalga fırını asla tutuşabilir malzemelerin muhafazası veya kurutulması için kullanmayınız.
- Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da deneyimsizlik veya bilgisizlikleri dolayısıyla mikrodalga fırını güvenli bir şekilde kullanabilecek durumda olmayan kişilerin cihazı kullanırken gözetim altında olmaları gerekir. Bu kişiler cihazı sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra gözetimsiz olarak kullanabilirler. Bu kişilerin hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanıyabilmeleri ve anlayabilmeleri gerekir.

► Bu mikrodalga fırın, özel gereklilikler (ör.: sıcaklık, nem, kimyasal dayanıklılık, aşınma dayanıklılığı ve titreşim) dolayısıyla özel bir ışık kaynağı ile donatılmıştır. Bu özel ışık kaynağı sadece öngörülen uygulamalar için kullanılmalıdır. Mekan aydınlatmasına uygun değildir. Değiş-tirme işlemi sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman teknisyen veya Miele yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

► Bu mikrodalga fırın, E enerji verimliliği sınıfından 1 ışık kaynağı içermektedir.

Evdeki çocuklar

► Çocukların mikrodalga fırını sizin kontrolünüz olmadan çalıştıramaması için çalıştırma kilidini kullanınız.

► Sekiz yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.

► Çocuklar sekiz yaşından itibaren, sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra mikrodalga fırını gözetimsiz olarak kullanabilirler. Çocukların hatalı bir kullanım olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.

► Çocukların gözetimsiz olarak cihazın temizliğini veya bakımını gerçekleştirmesine izin verilmemelidir.

► Mikrodalga fırının yakınlarındaki çocuklara göz kulak olunuz. Çocukların cihaz ile oynamasına asla izin vermeyiniz.

► Boğulma tehlikesi! Çocuklar oynarken ambalaj malzemelerinin (ör. folyo) içinde kalabilir veya ambalaj malzemesini başlarına geçirebilir ve bunun sonucunda boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

Teknik güvenlik

► Mikrodalga fırındaki hasarlar güvenliğinizi tehlikeye sokabilir. Cihazın gözle görülür bir hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir cihazı asla çalıştırmayınız.

► Güç kablosu hasar gördüyse, cihazı kullanan kişi için tehlike yaratmaması için bu kablo Miele yetkili personeli tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

► Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardındaki tüm şebeke bağlantı noktalarında gerilim karakteristiklerinin içinde kalan sınırları ve benzeri gereklilikleri kapsamalıdır.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır.

► Arızalı bir mikrodalga fırın çalışırken, kullanıcısı için tehlike oluşturabilecek mikrodalgalar dışarı sızabilir. Cihazı şu durumlarda kullanmayınız:

-kapak eğilmişse.

- kapak menteşeleri gevşemiş ise.

-cihaz kasasında, fırın panellerinde ve kapağında gözle görülür delikler ve çatlaklar varsa.

► Elektrik ileten bağlantılara dokunulması veya elektrikli ve mekanik parçaların değiştirilmesi güvenliğinizi tehlikeye sokar ve cihazda işlev bozukluklarına sebep olabilir. Cihazın kasasını asla açmayınız.

► Cihazın tip etiketi üzerinde belirtilen bağlantı verileri (frekans ve gerilim) elektrik şebekesi verileri ile mutlaka uyuşmalıdır, aksi takdirde cihaz zarar görebilir. Bu verileri elektrik bağlantısı öncesinde kontrol ediniz. Şüphe halinde uzman bir elektrikçiye danışınız.

► Çoklu prizler ve uzatma kabloları gerekli güvenliği sağlamaz (yangın tehlikesi). Mikrodalga fırını elektrik şebekesine bunlar vasıtasıyla bağlamayınız.

► Mikrodalga fırının elektrik güvenliği sadece usulüne uygun olarak tesis edilmiş bir koruyucu iletken sistemine bağlanması halinde sağlanır. Bu temel güvenlik şartının sağlanması, eksik veya kopmuş bir koruyucu iletken tarafından sebep olunan hasarları (ör. elektrik çarpması) bertaraf etmek açısından büyük önem arz eder. Şüphe halinde binanın elektrik tesisatını bir elektrik teknisyenine kontrol ettiriniz.

► Güvenli bir şekilde çalışabilmesi için mikrodalga fırın ancak monte edildikten sonra kullanılmalıdır.

► Hatalı onarımlar sonucunda kullanıcı için ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir. Onarım işleri sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman teknisyen veya Miele yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Mikrodalga fırının tamiri Miele yetkili servisi tarafından yapılmadığında cihazın garanti hakkı ortadan kalkar.
- Onarım veya bakım ve temizlik işleri sırasında mikrodalga fırının elektrik bağlantısı kesilmelidir. Cihazın elektrik bağlantısı, ancak aşağıdaki koşullardan biri sağlandığında kesilmiş olur:
 - Cihazın fişi prizden çekildiğinde.Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için güç kablosundan değil fişten tutarak çekiniz.
 - elektrik sigortası kapatıldığında.
 - telli sigorta yuvasından tamamen çıkarıldığında.
- Miele sadece orijinal yedek parçaların güvenlik şartlarını sağladığını garanti eder. Arızalı bileşenler sadece orijinal Miele yedek parçaları ile değiştirilmelidir.
- Bir mutfak dolabı kapağı arkasına konulmuş mikrodalga fırını sadece dolap kapısı açık olarak çalıştırınız. Cihaz çalışırken dolap kapağını kapatmayınız. Kapalı dolap kapağı arkasında ısı ve nem birikir. Bunun sonucunda cihaz ve dolap zarar görebilir. Dolap kapağını ancak cihaz tamamen soğuduktan sonra kapatınız.
- Mikrodalga fırın hareketli bir yerde (örneğin: tekne gibi) çalıştırılmamalıdır.

Doğru kullanım

- Yiyeceklerin her zaman yeterince ısıtılmasına dikkat ediniz. Bunun için gerekli süre yemeğin başlangıç sıcaklığı, miktarı, türü ve özellikleri, yemek tarifinde yapılan değişiklikler gibi birçok faktöre bağlıdır. Yemeklerde mevcut olabilecek bakteriler ancak yeterli derecede yüksek sıcaklıklarda ($> 70^{\circ}\text{C}$) ve yeterli derecede uzun (>10 dk.) süre ısıtıldıklarında ölürler. Yemeklerin yeterli derecede ısınıp ısınmadığı konusunda emin değilseniz biraz daha uzun bir süre seçiniz.
- Yemeğin içinde sıcaklığın eşit dağılması ve yeterince yüksek olması önem arz eder. Eşit bir şekilde ısınmaları için yemekleri karıştırınız veya çeviriniz ve ısıtma, çözme ve pişirme sırasında verilmiş olan eşitlenme sürelerini dikkate alınız. Eşitlenme süresi sıcaklığın yemek içinde eşit bir şekilde dağıldığı bekleme süresidir.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

► Mikrodalga ile pişirme, ısıtma, çözme sürelerinin ocak veya fırında olduğundan dikkate değer derecede daha kısa olduğunu dikkate alınız. Çok uzun çalışma süreleri yiyeceklerin kurummasına ve kendi kendine alev almasına sebep olur. Yangın tehlikesi oluşur. Yangın tehlikesi ek-mek, çiçek ve baharat kurutulurken de söz konusudur. Bu tür malzemeleri mikrodalga fırında kurutmayınız!

► Tohum, kiraz çekirdeği veya jel doldurulmuş yastıklar ve benzeri eşyalar, ısıtıldıktan sonra mikrodalga fırından alınsalar dahi tutuşabilirler. Bu tür eşyaları bu cihazda ısıtmayınız. Yangın tehlikesi!

► Mikrodalga fırın sarf malzemelerinin temizliği ve dezenfeksiyonuna uygun değildir. Ayrıca yüksek sıcaklıklar sonucu malzemeler cihazdan çıkarılırken yanık tehlikesi oluşur. Yangın tehlikesi!

► Mikrodalga fırın, içinde yemek bulunmadığında veya yanlış doldurma sonucu zarar görebilir. Cihazı bu sebeple kap ısıtmak için veya baharat vb. gibi şeyleri kurutmak için kullanmayınız.

► Mikrodalga fırını ancak içinde pişirilecek veya kızartılacak bir gıda varsa ve döner tablası yerleştirilmişse çalıştırınız.

► Kapalı kaplarda veya şişelerde, ısıtma sırasında basınç oluşur, bu basınç patlamaya yol açabilir. Yiyecekleri veya sıvıları asla kapalı kaplarda ve kavanozlarda ısıtmayınız.

Biberonlardan emzikleri **ve** kapakları çıkarınız.

► Yemek ısıtılırken ısı doğrudan yemeğin içinde oluşur, bu şekilde kap daha soğuk kalır. Kap sadece yemekten aktarılan ısı ile ısınır. Yemek dışarı alındıktan sonra, istenen sıcaklığa sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Kap sıcaklığını referans almayınız! **Bilhassa bebek mamalarını dayanılır bir sıcaklığa ısıtmaya dikkat ediniz!** Isıttıktan sonra bebek mamasını iyice karıştırınız veya çalkalayınız, ve ardından bebeğin yanmaması için yemeğin sıcaklığını kontrol ediniz.

► Mikrodalgada sıvı kaynatılması, özellikle de tekrar ısıtılması sırasında, kaynama sıcaklığına ulaşılmış olmasına rağmen tipik buhar kabarcıkları çıkmayabilir. Sıvı eşit bir şekilde kaynamaz. Bu geciken kaynama, kap dışarı alınırken veya kabın sallanması halinde aniden buhar kabarcıkları oluşmasına ve aniden patlamaya benzer bir aşırı kaynamaya sebep olabilir. Yanık tehlikesi!

Buhar kabarcığı oluşumu cihaz kapağını açacak kadar güçlü olabilir. Bedensel yaralanma ve maddi zarar tehlikesi! Sıvıları ısıtmadan/kaynatmadan önce karıştırınız. Isıttıktan sonra, kabı fırından almadan önce en az 20 saniye bekleyiniz. Ayrıca ısıtma sırasında kabın içine varsa bir cam çubuk ya da benzeri bir nesne koyabilirsiniz.

► Fırının içindeki yiyeceklerden duman çıktığında, oluşabilecek alevlerin sönmesi için cihaz kapağını kapalı bırakınız.

Mikrodalga fırının gücünü kapatıp fişini çekerek işlemi iptal ediniz. Kapağı ancak duman çekildikten sonra açınız.

► Yağlar aşırı ısınma sonucu tutuşabilir. Sıvı ve katı yağ kullanılan işlemler sırasında mikrodalga fırını asla gözetimsiz bırakmayınız. Cihazı asla yağda kızartma yapmak için kullanmayınız. Yağın tutuşması halinde ateşi asla su ile söndürmeye çalışmayınız. Cihazın gücünü kapatınız, kapağı kapalı tutarak alevleri söndürünüz.

► Gücü açık cihazın yakınlarındaki tutuşabilir eşyalar yüksek sıcaklıklar sonucu yanmaya başlayabilir. Cihazı asla mekan ısıtması için kullanmayınız.

► Bazı yiyeceklerin pişirilmesinde alkollü içecekler kullanırsanız, alkolün yüksek sıcaklıklarda buharlaştığını ve sıcak yüzeylerde tutuşabileceğini dikkate alınız. Alkolü asla seyreltilmemiş durumda ısıtmayınız. Yangın tehlikesi!

► Fırın içinde sıcak tutulan veya muhafaza edilen yiyecekler kuruyabilir ve çıkan nem cihazda korozyona sebep olabilir. Kumanda paneli, tezgah ve dolap da zarar görebilir. Bu sebeple yemeklerin üstünü kapayınız.

► Korozyonu önlemek için fırının içindeki paslanmaz çelik yüzeylere dökülen tuzlu yemek sularını veya sıvıları hemen bir bezle siliniz.

► Cihazın içi kullanımın ardından sıcak olur. Yanık tehlikesi söz konusudur! Cihazın içini ve aksesuarları soğuduktan sonra temizleyiniz. Temizlik için çok fazla beklemek temizliği gereksiz yere zorlaştırır ve aşırı durumlarda imkansızlaştırır. İnatçı kirler bazı durumlarda cihaza zarar verir ve hatta tehlikeli durumlara sebep olabilir. Yangın tehlikesi!

Buna ilişkin olarak lütfen “Temizlik ve bakım” bölümündeki ilgili talimatları dikkate alınız.

► Yangın tehlikesi! Mikroalgaya uygun olmayan kaplar tahrip olabilir ve mikrodalga fırına zarar verebilir. Madeni kaplar, alüminyum folyo, çatal-kaşık-bıçak, metal kaplamalı kaplar, kurşun içeren kristaller, kenarları tırtıklı kaseler, ısıya duyarlı plastik kaplar, tahta kaplar, metal klipsler, içinde tel olan plastik ve kağıt klipsler, alüminyum kapak folyosu tamamen çıkarılmamış plastik kaplar kullanmayınız (bkz. “Mikrodalga kullanımı için kap seçimi”).

Aksi takdirde kap zarar görebilir veya yangın tehlikesi oluşabilir.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

- ▶ Tek kullanımlık plastik kaplar “Mikrodalga için kap bilgileri/Plastik” bölümünde belirtilen özelliklere sahip olmalıdır. Yiyecekleri plastik, karton veya diğer tutuşabilir malzemelerden tek kullanımlık kaplarda ısıtırken veya pişirirken cihazı gözetimsiz bırakmayınız.
- ▶ Sıcak tutma ambalajları, diğerlerinin yanı sıra alüminyum folyodan oluşur. Bu folyo mikrodalgaları yansıtır. Mikrodalgalar kağıt katmanı, tutuşacak kadar güçlü ısıtılabilir. Mikrodalga fırında, ızgara tavuk torbası gibi sıcak tutma ambalajında yemekler ısıtmayınız.
- ▶ Yumurtaları kabuksuz olarak mikrodalga ile ısıtırsanız, yumurtanın sarısı piştikten sonra yüksek basınçtan patlayabilir. Pişirmeden önce yumurta sarılarının zarını birkaç yerden deliniz.
- ▶ Yumurtaları kabuklu olarak mikrodalga ile ısıtırsanız, yumurtalar cihazdan çıkarıldıktan sonra bile patlayabilirler. Kabuklu yumurtaları sadece özel kaplarda pişiriniz. Mikrodalga fırında katı yumurta ısıtmayınız.
- ▶ Domates, sosis, patates, patlıcan gibi sıkı kabuklu yiyecekler ısıtılırken patlayabilir. Oluşan buharın çıkabilmesi için bu yiyecekleri önceden birkaç yerinden deliniz.
- ▶ Sapları ve kapak kulpları içinde boşluk bulunan kaplar mikrodalgaya uygun değildir. Boşlukların içine nem girebilir ve bunun sonucunda, boşluğu patlama şeklinde tahrip eden çok güçlü bir basınç oluşabilir (İstisna: havası yeterince alınmış boşluklar). Pişirme işlemi için bu tür kaplar kullanmayınız.
- ▶ Cıvalı ve sıvılı termometreler yüksek sıcaklıklara uygun değildirler ve kolayca kırılırlar. Yemek sıcaklığını kontrol etmek için cihazın çalışmasını durdurunuz. Yemek sıcaklığını ölçmek için uygun bir özel gıda termometresi kullanınız.
- ▶ Buharlı temizlik aletinin buharı, cihazın akım taşıyan parçalarına sızarak kısa devreye sebep olabilir. Cihazın temizliği için asla buharlı temizlik aleti kullanmayınız.

Aksesuarlar

- ▶ Sadece orijinal Miele aksesuarları kullanınız. Başka parçaların monte edilmesi veya takılması halinde garanti, performans ve/veya ürün sorumluluğu talepleri geçersiz olur.
- ▶ Mikrodalga fırınınızın seri üretiminin sonlanması nedeniyle Miele, size işlevlerin sürdürülmesini sağlayan yedek parçalar için en az 10 yıl olmak üzere 15 yıla varan tedarik garantisi sunmaktadır.

Nakledilen cihazı ambalajından çıkardıktan sonra, çalıştırmadan önce yaklaşık 2 saat oda sıcaklığında bekletiniz.


Bu süre içinde cihaz ve ortam sıcaklığı arasında bir sıcaklık eşitlenmesi gerçekleşir. Bu, cihazın elektronik devrelerinin işleyişi açısından önemlidir.

⚠ Ambalaj malzemeleri sonucu boğulma tehlikesi.

Çocuklar oynarken ambalaj malzemelerinin (ör. folyo) içinde kalabilir veya ambalaj malzemesini başlarına geçirebilir ve bunun sonucunda boğulabilirler.

Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

- Cihazı ambalajından çıkarırken tüm ambalaj malzemelerini çıkartınız.

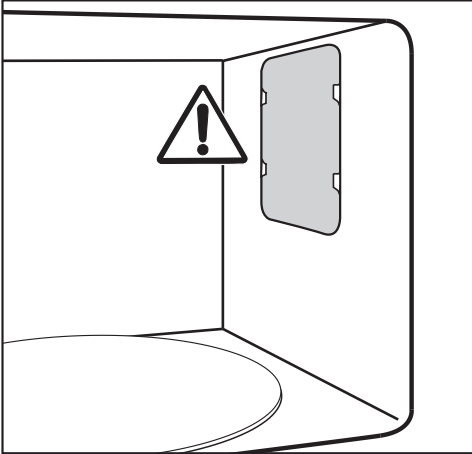

Fırının içinde, mikrodalga çıkış deliğinin önünde bulunan kapağı ve kapağın iç yüzündeki folyoyu çıkarmayınız.


- Cihazda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.

⚠ Hasarlı cihaz sonucu sağlık riski. Cihazın gücü açıkken, kullanıcı için bir tehlike ifade edebilecek mikrodalgalar çıkabilir.

Mikrodalga fırını şu durumlarda kullanmayınız:

- cihaz kapağı eğilmişse.
- kapak menteşeleri gevşemişse.
- cihaz kasasında, fırın panellerinde ve kapağında gözle görülür delikler ve çatlaklar varsa.

- Fırının içini ve aksesuarlarını sıcak su ve sünger bir bez ile temizleyiniz.

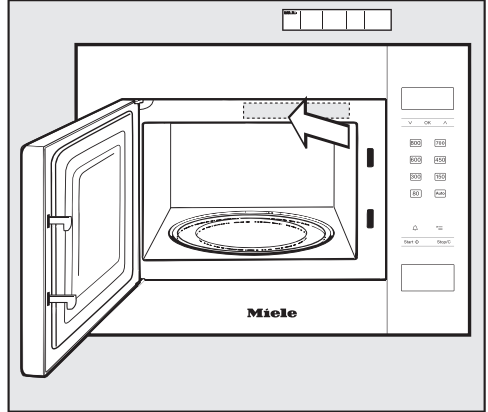

- Cihazla birlikte verilen kısa kullanım talimatlarını, havalandırma deliklerini kapatmayacak şekilde yapıştırınız.

Kurulum

Mikrodalga fırının montajı sırasında cihazın ön tarafından sorunsuz hava girişi çıkışı olmasına dikkat edilmelidir.

Bu sebeple hava açıklıklarının önü eşyalar ile kapatılmamalıdır! Cihazın etrafını çevreleyen dolaplar ile yanlardan en az 2,5 mm ve üstten en az 4 mm mesafe olmasını sağlayınız.


Cihaz bir yüksek dolap içine monte edilmeye uygundur.

85 cm'lik asgari montaj yüksekliğine uyulmalıdır.


Cihazı taşımak için gövdesinden kavrayınız, çerçeveden değil. Cihazın ağırlığını kaldırmak için çerçeve yeterince sağlam değildir.

Montaj ölçüleri

Ölçüler mm olarak verilmiştir.


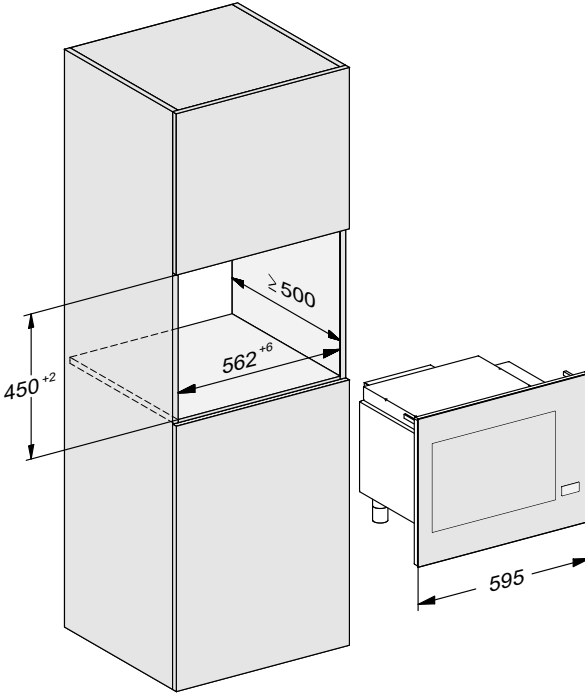


Yandan görünüm

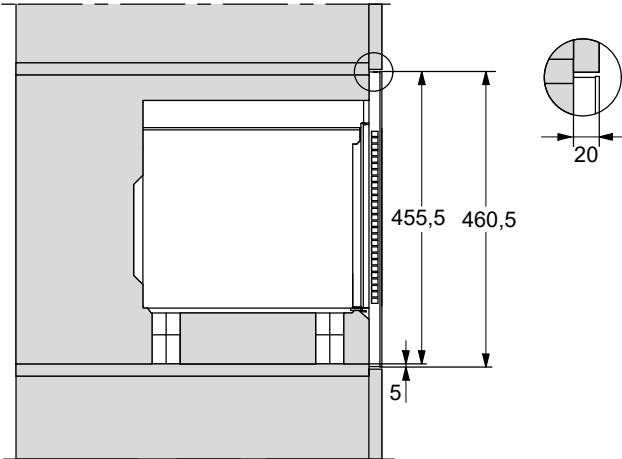

Kurulum


Bağlantı

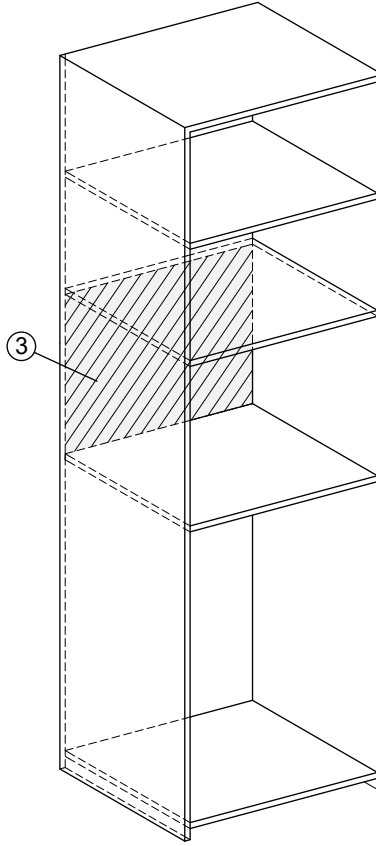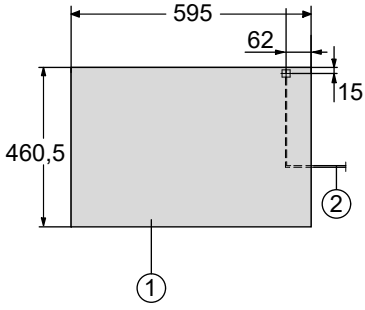

- ① Önden görünüm
- ② Güç kablosu,
Uzunluk = 1.600 mm
- ③ Bu alanda bağlantı olmamalıdır

Montaj malzemeleri


Cihazla birlikte şu malzemeler verilir:

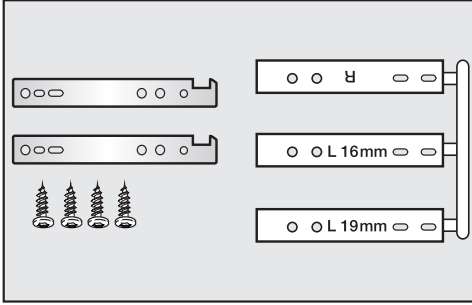

Montajın gerçekleştirilmesi



Mikrodalga fırın sadece dolaba monte edildikten sonra kullanılmalıdır.

Aksesuarlar arasında, bir tane sağ dolap paneli (R) ve panel kalınlığının 16 mm veya 19 mm olmasına bağlı olarak iki tane de sol dolap paneli (L) için olmak üzere üç adet ara parçası bulunur.

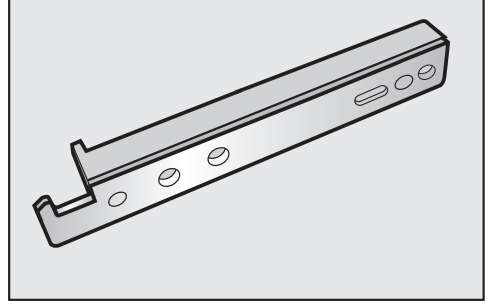


- Dolap paneli kalınlığına uygun sol ara parçasını kancalardan birine takınız.
- Diğer kancayı sağ ara parçasına takınız.
- Kancaları tespit etmeden önce vidaların takıldığı yerde panel kalınlığının en az 16 mm olduğundan emin olunuz.
- Her iki dolap yan panelinin üzerine, ara parçaların alt kenarlarının niş tabanı ile olan mesafesine yönelik ölçü olarak 420 mm işaret koyunuz.
- Ara parçanın alt kenarını işaretlenen çizgi üzerine yerleştirip ara parçayı yan panel yüzeyine bastırınız.

Kurulum

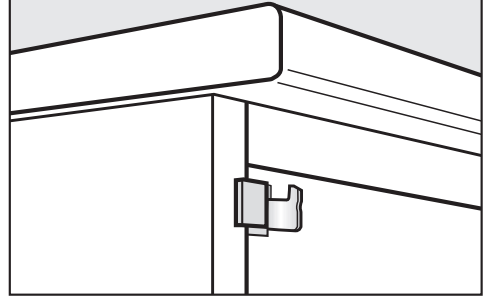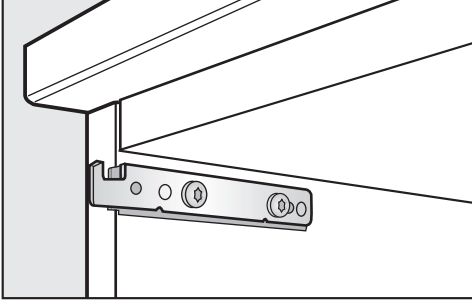

- Ara parçaları kancayla birlikte tespit etmek için iki ön delikten birine ve arkadaki uzun deliğin ortasına birer vida takınız. Uzun delik konumun düzeltilmesine yararken, iki ek delik, yeniden vidalama gerekmesi halinde kullanılacak yedek deliklerdir.

- Cihazı yukarı kaldırıp çerçeveyi kancanın üstüne oturatarak ön çerçeveden tespit ediniz.
- Ön çerçevenin üst kenarına hafifçe bastırarak oturup oturmadığını kontrol ediniz.
- Cihazın hizasını kontrol ediniz.
- Mikrodalga fırının elektrik bağlantısını yapınız.

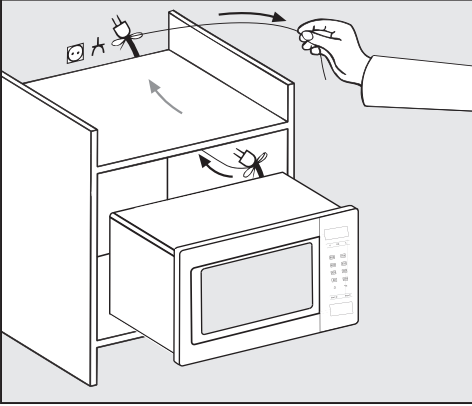

- Mikrodalga fırını dolabın içine itiniz. Bunu yaparken, fişli kabloyu dolabın içinden geçiriniz.

Elektrik bağlantısı



Hasarlı cihaz sonucu yaralanma tehlikesi.

Bağlantıdan önce cihazda hasar bulunmadığından emin olunuz.

Arızalı bir cihazı asla çalıştırmayınız.

Cihaz bağlantıya hazır olarak kablo ve fişle donatılmıştır.

Topraklı prize erişimin her zaman mümkün olmasını sağlayınız. Bu mümkün değilse kurulum yerinde tüm kutuplar için yalıtım donanımı bulunmasını sağlayınız.



Aşırı ısınma sonucu yangın tehlikesi.

Cihazın çoklu priz ve uzatma kablosu üzerinden çalıştırılması kablonun aşırı yüklenmesine sebep olabilir.

Ayrıca cihaz enerji tasarrufu fişleri ile çalıştırılmamalıdır, zira bu durumda cihaza gelen elektrik azalır ve cihaz çok ısınabilir.

Güvenlik sebebiyle çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayınız.

Cihazı orijinal kabloyla doğrudan ve herhangi bir ara eleman olmadan bağlayınız.

Elektrik tesisatı geçerli yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmiş olmalı ve yerel gereklilikleri sağlamalıdır.

Hasarlı bir güç kablosu sadece aynı türden özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir (Miele yetkili servisinden edinilebilir). Güvenlik sebebiyle güç kablosu sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir.

Gerekli bağlantı verilerini cihaz ön panelinin içinde veya arka yüzünde bulunan tip etiketinden edinebilirsiniz.

Tip etiketindeki bilgileri elektrik şebekesi verileri ile karşılaştırınız. Bu verilerin uyuşması gerekmektedir.

Şüphe halinde bir elektrik teknisyenine danışınız.

Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardı gerekliliklerini veya benzeri gereklilikleri karşılaması zorunludur.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır. Bunlar, örneğin güncel VDE-AR-E 2510-2 yayınında açıklanmıştır.

Çevre Korumaya Katkınız

Nakliye ambalajının bertaraf edilmesi

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalaj malzemeleri tasfiyeye yönelik olarak çevre dostu malzemelerden seçilmiştir ve bu sebeple geri dönüştürülmesi mümkündür.


Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bayiniz ambalajı geri alabilir.

Eski Cihazın Elden Çıkarılması

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Eski cihazınızı bu sebeple hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte atmayınız.




Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Elden çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuz. Lütfen eski cihazın evden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

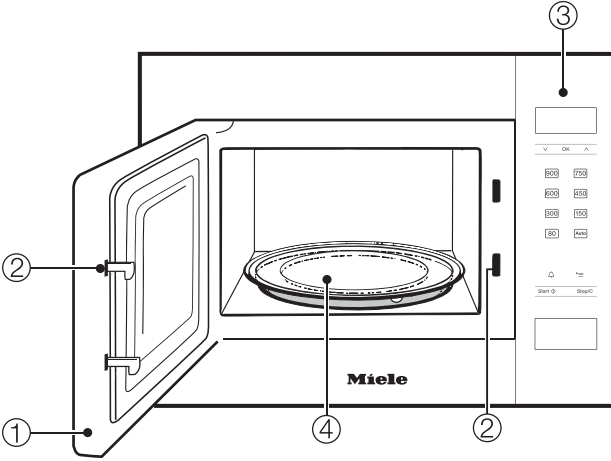

- ① Kapak
- ② Kapak kilidi
- ③ Kumanda paneli
- ④ Döner tabla

Kumanda paneli

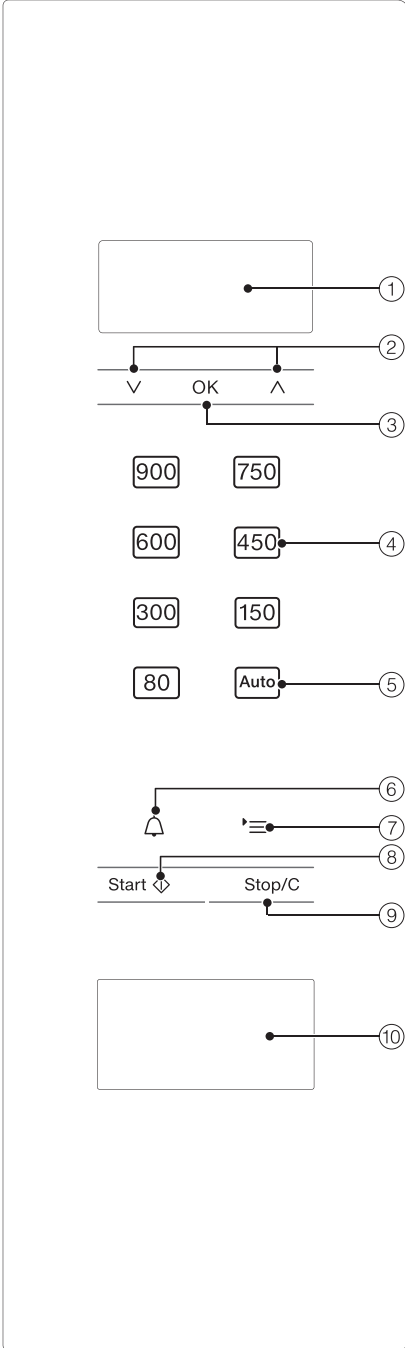

- ① Güncel saat göstergesinin ve kullanım bilgilerinin görüntülenmesine yönelik ekran
- ② ^ ve V ok tuşları, seçim listelerinde gezinmek ve değerleri değiştirmek içindir
- ③ Değerlerin onaylanması, fonksiyonların görüntülenmesi ve ayarların kaydedilmesine yönelik OK tuşu
- ④ Farklı mikrodalga güç kademeleri
- ⑤ Otomatik programlar
- ⑥ Kısa süre alarmı
- ⑦ ≡ tuşu, cihaz ayarlarının seçilmesi için
- ⑧ Start tuşu / Bir dakika arttırma / Hızlı Mikrodalga
- ⑨ Stop Tuşu / Silme Tuşu
- ⑩ Kapak açma tuşu

Mikrodalga fırında bir magnetron bulunur. Magnetron elektromanyetik dalgaları mikrodalgalara dönüştürür. Bu dalgalar cihazın içine eşit bir şekilde dağılır ve ayrıca metal iç panellerden yansıtılır. Bu şekilde mikrodalgalar her yönden gıdanın içine nüfuz eder. Döner tabla vasıtasıyla mikrodalga dağılımı ideal hale getirilir.

Mikrodalgaların yemeğe ulaşabilmesi için kabın mikrodalgaları geçirmesi gerekir. Mikrodalgalar cam, porselen, plastik, karton gibi malzemelerden geçer. Bu sebeple, metal kaplar ve metal içeren, örneğin metal içeren süslemeleri olan kaplar kullanmayınız. Metal mikrodalgaları geri yansıtır ve kıvılcım oluşmasına neden olur. Mikrodalgalar emilemez.

Mikrodalgalar uygun kaptan geçerek doğrudan yiyeceğin içine nüfuz eder. Yiyecekler çok sayıda küçük molekülden oluştuğundan, moleküller, özellikle de su molekülleri, mikrodalgalar sonucu güçlü bir titreşime girer, nitekim saniyede 2,5 milyar kez titreşirler. Bunun sonucunda ısı oluşur. Isı öncelikle yiyeceğin kenar katmanlarında oluşur ve ortasına doğru ilerler. Gıda ne kadar fazla su içerirse o kadar hızlı ısınır veya pişer.

Yani ısı doğrudan gıdaların içinde oluşur. Bunun sonucunda şu avantajlar ortaya çıkar:

- Gıdalar mikrodalga ile genel olarak, sıvı veya yağ katılmaksızın ya da az miktarda sıvı veya yağ katılarak pişirilebilir.
- Çözme, ısıtma ve pişirme işlemleri geleneksel bir ocak veya fırınla olduğundan daha hızlı gerçekleşir.
- Vitamin ve mineraller gibi besin maddeleri büyük ölçüde korunurlar.
- Gıdanın doğal rengi ve kendine has tadı neredeyse hiç değişmez.

Mikrodalga üretimi işlem durdurulduğunda veya cihaz kapağı açıldığında durur. İşlem sırasında kapalı ve hasarsız bir kapak mikrodalgalara karşı yeterli koruma sunar.

Güç açıklaması

Mikrodalga ile yiyecekler kısa sürede çözülür, ısıtılır ve pişirilir.

Mikrodalgayı şunlar için kullanabilirsiniz:

- Gıdaları bir mikrodalga gücü ve süresi belirleyerek çözebilir, ısıtabilir veya pişirebilirsiniz.
- Derin dondurulmuş hazır yemekleri çözebilir, ardından ısıtabilir veya pişirebilirsiniz.
- Bunun dışında mikrodalga fırın “küçük mutfak yardımcısı” olarak kullanılabilir, örneğin mayalı hamur kabartılabilir, çikolata ve tereyağı eritilebilir, jelatin çözülür, pasta sosu hazırlanabilir ve az miktarda meyve, sebze ve et konservesi yapılabilir.

Programlar

Mikrodalga solo işletim

Bu program türü çözme, ısıtma ve pişirme işlemleri için uygundur.


Otomatik programlar

Aşağıdaki otomatik programlar mevcuttur:


- 5 adet çözme programı (A 1 ila A 5),
- Dondurulmuş gıdalar için 3 adet pişirme programı (A 6 ila A 8),
- Taze gıdalar için 3 adet pişirme programı (A 9 ila A 11)

Programlar ağırlığa bağlıdır, yani gıdanın ağırlığını girmeniz gerekir. Gıda ağırlığı gram (g) veya libre (lb) olarak görüntülenebilir (bkz. “Cihaz ayarlarının değiştirilmesi”).


Mikrodalgalar

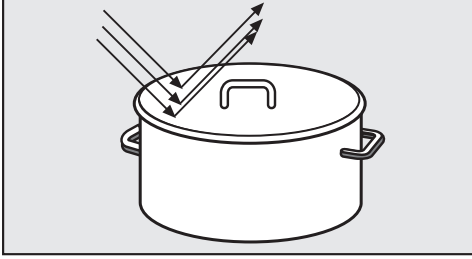

- metal tarafından yansıtılır.

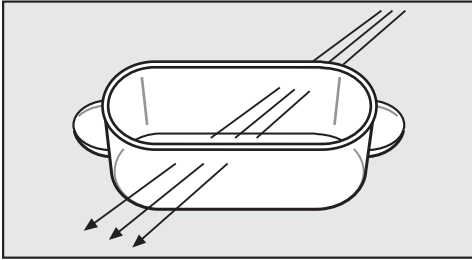

- cam, porselen, plastik, karton gibi malzemelerden geçer.

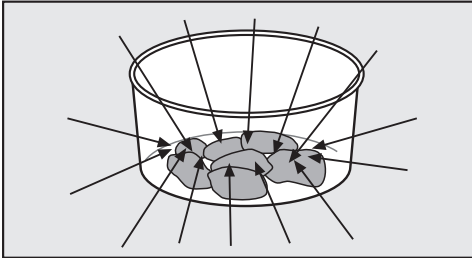

- gıdalar tarafından alınır.

⚠ Uygun olmayan kaplar sonucu yangın tehlikesi.

Mikrodalgaya uygun olmayan kaplar tahrip olabilir ve mikrodalga fırına zarar verebilirler.

Kap bilgilerini dikkate alınız.

Malzeme ve Şekil

Kullanılan kabın malzemesi ve şekli ısıtma ve pişirme sürelerini etkiler. Yuvarlak ve oval, derin olmayan kaplar en iyi sonucu verir. Bu tür kaplarda yemekler köşeli kaplardakinden daha eşit ısıtılır.

⚠ İçi boş kulplar sonucu yararlanma tehlikesi.

İçine nem girmesi mümkün içi boş kulpları olan kapların kullanılması durumunda, içi boş kulpu patlamaya benzer şekilde tahrip edebilecek basınç oluşması tehlikesi oluşur.

Boşlukların havası yeterince alınmamışsa, içi boş kulpları olan kaplar kullanmayınız.

Metal

Metal kaplar, alüminyum folyo ve çatal bıçakların yanı sıra metal süslemeli kaplar mikrodalgaya uygun değildir (örneğin, altın veya kobalt mavisi işlemler). Metal, mikrodalgaları yansıtarak pişirme işlemini engeller.

Alüminyum kapağı tamamen çıkarılmamış plastik kaplar kullanmayınız.

İstisnalar:

- Alüminyum kaplardaki hazır yemekleri bu cihazda çözebilir ve ısıtabilirsiniz. Önemli: kabın kapağı çıkarılmalı ve kap ile fırının iç panelleri arasında en az 2 cm mesafe olmalıdır. Yemek sadece yukarıdan ısınır. Yemeği alüminyum kaptan mikrodalgaya uygun bir kaba aktarırsanız, ısı dağılımı genel olarak daha eşit olur.

Alüminyum kase kullanımında, çıtırdama ve kıvılcım oluşabileceğini dikkate alınız.

Mikrodalga için kap bilgileri

- Alüminyum folyo parçaları
Kalınlığı eşit olmayan et parçalarında, (örneğin tavuk) işlemin son dakikalarında daha ince parçaları küçük alüminyum folyo parçaları ile örterek etin daha eşit çözülmesi, ısıtılması ve pişirilmesini sağlayabilirsiniz.

Folyo iç panellerden en az 2 cm uzakta olmalıdır. İç panellere temas etmemelidir!

- Metal şişler, klipsler
Bu metal parçaları, ancak et parçası metalden çok daha büyükse kullanabilirsiniz.

Kaplardaki sırlar, boyalar

Bazı sır ve boyalar metalik maddeler içerir. Bu sebeple bu kaplar mikrodalgaya uygun değildir.

Cam

Ateşe dayanıklı cam ve cam seramik mikrodalgaya çok uygundur.

İçinde çoğu zaman kurşun bulunan kristal camlar mikrodalga fırın içinde patlayabilir.
Bu sebeple uygun değildir.

Porselen

Porselen kaplar çok uygundur.

Fakat bunların metal süslemeleri, altın yaldızlı kenarları ve içi boş kulpları bulunmamalıdır.

Toprak kaplar

Boyalı toprak kaplarda, desen sırn altın da bulunmalıdır.

Toprak kap çok ısınabilir.
Lütfen mutfak eldiveni takınız.

Tahta

Tahtanın içindeki su, pişirme işlemi sırasında buharlaşır. Bunun sonucunda tahta kurur, çatlaklar oluşur.

Bu sebeple tahta kaplar uygun değildir.

Plastik

⚠ Isıya dayanıklı olmayan plastikler sonucu hasar.

Plastik kaplar ısıya dayanıklı olmalı ve en az 110 °C sıcaklığı kaldırabilmelidir. Aksi takdirde deforme olurlar ve plastik yemeğe karışabilir.

Plastik kaplar sadece tek başına mikrodalga programı ile gerçekleştirilen pişirme işlemleri için kullanılmalıdır.

Özellikli ürün mağazalarında mikrodalga fırınlar için üretilmiş özel plastik kaplar da satılmaktadır.

Melaminden plastik kaplar uygun değildir. Enerjiyi soğurur ve bunun sonucunda çok ısınırlar. Bu sebeple satın alırken, plastik kabın hangi malzemeden olduğunu öğreniniz.

Strafor gibi köpük plastikten kapları yemekleri kısaca ısıtmak için kullanabilirsiniz.

Plastik pişirme torbalarını, torbaya önceden delikler açmanız şartıyla içeriğini ısıtmak ve pişirmek için kullanabilirsiniz. Bu deliklerden buhar dışarı çıkabilir. Bu şekilde basınç artışı ve torbanın patlaması önlenir.

Ayrıca delinmesi gerekmeyen özel buharlı pişirme torbaları da mevcuttur. Lütfen ambalaj üzerindeki bilgileri dikkate alınız.



Uygun olmayan malzeme sonucu yangın tehlikesi.

Metal klips ve içinde metal tel bulunan plastik ve kağıt klipsler kendiliğinden tutuşabilir.

Bu tür klipslerden kaçınınız.

Tek kullanımlık kaplar

Tek kullanımlık plastik kaplar “Plastik” bölümünde listelenmiş olan özellikleri sergiler.



Uygun olmayan kaplar sonucu yangın tehlikesi.

Plastik, kağıt veya diğer yanıcı malzemelerden tek kullanımlık kaplar tutuşup fırına zarar verebilir.

Yiyecekleri plastik, karton veya diğer tutuşabilir malzemelerden tek kullanımlık kaplarda ısıtırken veya pişirirken cihazı gözetimsiz bırakmayınız.

Çevreyi korumak için tek kullanımlık kaplardan kaçınınız.

Kapların test edilmesi

Cam, toprak ve seramik kapların mikrodalgaya uygunluğu konusunda şüpheleriniz varsa, aşağıda belirtildiği gibi bir test yapabilirsiniz:

- Boş kabı cihazın ortasına koyunuz.
- Kapağı kapatınız.
- En yüksek güç kademesini seçiniz.
- Dakikalara yönelik yanıp sönen 0'ı OK ile onaylayınız.
- $\wedge$ ve $\vee$ ok tuşlarıyla 30 saniye giriniz ve girişi OK ile onaylayınız.
- Start tuşuna basınız.


Bu test sırasında hışırtı sesleri duyuyorsanız ve bu seslere kıvılcımlar eşlik ediyorsa, cihazın gücünü derhal kapatınız (Stop/C tuşuna iki kez basınız). Bu türden bir reaksiyona sebep olan kaplar mikrodalgaya uygun değildir. Şüphe halinde, kap üreticisi veya satıcısına kabın mikrodalgaya uygun olup olmadığını sorunuz.

Bu test ile kapların tutacaklarındaki havanın yeterince alınmış olup olmadığını kontrol etmeniz mümkün değildir.

Mikrodalga için kap bilgileri

Kapak

- uzun süreli ısıtma işlemlerinde aşırı su buharı çıkmasını önler.
- yemeğin ısıtılma işlemini hızlandırır.
- yemeklerin kurumasını önler.
- cihazın içinin kirlenmesini önler.

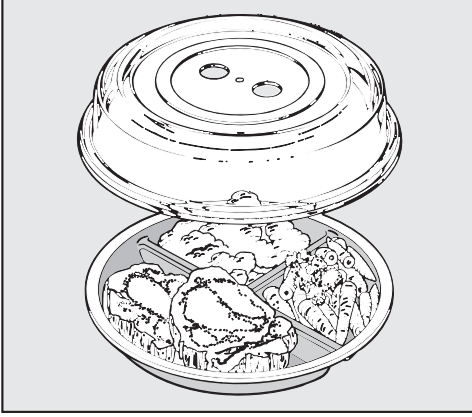

- Bu sebeple, tek başına mikrodalga kullanımı sırasında yiyecekleri mikrodalgaya uygun bir kapakla örtünüz.

Bu tür kapaklar piyasadan satın alınabilir.

Kapak yerine mikrodalgaya uygun şeffaf folyo da kullanabilirsiniz. Standart streç filmler deforme olabilir ve ısı sonucu yemeğe karışabilir.

⚠ Isıya dayanıklı olmayan plastikler sonucu hasar.

Kapak malzemesi esas olarak 110 °C sıcaklığa kadar dayanır (bkz. üretici verileri). Daha yüksek sıcaklıklarda plastik deforme olup yemeğe karışabilir.

Bu sebeple sadece mikrodalga fırınlar için uygun kapaklar kullanılmalı ve bu kapaklar da sadece tek başına mikrodalga kullanılması halinde kullanılmalıdır.

⚠ Üstü kapalı delikler sonucu hasar. Kabın çapı küçük ise, kapağın kabı sızdırmaz bir şekilde kapaması ve su buharının yanlardaki deliklerden çıkarmaması söz konusu olabilir. Bu durumda kapak çok ısınır ve eriyebilir. Kapağın kabı tamamen kapatmamasına dikkat ediniz.

Şu durumlarda **kapak kullanmayınız**:

- pane edilmiş yiyecekler ısıtılacağına.
- Tost gibi, gevrek olması gereken yiyeceklerde.

⚠ Basınç oluşması sonucu patlama tehlikesi.

Kapalı kaplarda veya şişelerde, ısıtma sırasında basınç oluşur, bu basınç patlamaya yol açabilir.

Yiyecekleri veya sıvıları asla kapalı kaplarda ısıtmayınız, örneğin bebek maması kavanozları. Öncesinde kabı açınız. Biberonlardan emzikleri ve kapakları çıkarınız.

Mikrodalga fırın sadece dolaba monte edildikten sonra kullanılmalıdır.

Mikrodalga fırın elektrik şebekesine bağlanır bağlanmaz kullanılabilir.

Güncel saat ayarı

- Cihazı elektriğe bağlayınız.

Gösterge alanında 12:00 görülür. İki nokta işaretinden önceki rakamlar yanıp söner.

- $\wedge$ ve $\vee$ ok tuşları ile saat değerini ayarlayınız.
- *OK* ile onaylayınız.
- $\wedge$ ve $\vee$ ok tuşları ile dakika değerini ayarlayınız.
- *OK* ile onaylayınız.

Ayarlanan saat kabul edilir.

24 saat formatından 12 saat formatına geçebilirsiniz (1=pm) (bkz. "Cihaz ayarlarının değiştirilmesi" bölümü).

Cihazı, güncel saat göstergesi her gece saat 23 ile sabah saat 5 arasında otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz (bkz. "Cihaz ayarlarının değiştirilmesi" bölümü).

Güncel saatin düzeltilmesi

- $\equiv$ tuşuna basınız.

Ekranda P1 görüntülenir.

- *OK* tuşuna basınız.

- Ok tuşları ile saat değerini düzeltiniz ve bunu *OK* ile onaylayınız.

- Ok tuşları ile dakika değerini ayarlayınız ve bunu *OK* ile onaylayınız.

Değiştirilen saat kaydedilir.

Kullanım

Kapağın açılması

- Kapağı açmak için kapak açma tuşuna basınız.

Mikrodalga fırın çalışıyorsa, kapak açıldığında çalışma durdurulur.

Kabın fırına koyulması

En uygun konum, kabın fırının ortasına yerleştirilmesidir.

Döner tabla

Tespit edilen cihazlar ve ankastre cihazlar zeminden 900 mm veya daha fazla yukarıda ise içinden kabı çıkarırken döner tablanın kaymamasına dikkat ediniz.

Döner tabla yardımıyla gıdalar daha eşit bir şekilde çözülür, ısıtılır ve pişirilir.

Cihazı sadece döner tabla yerleştirilmiş olarak çalıştırınız.

Döner tabla fonksiyonu her işlemde otomatik olarak çalışmaya başlar.

Yemeği doğrudan döner tabla üzerinde çözmeyiniz, ısıtmayınız veya pişirmeyiniz. Kabin döner tabladan daha büyük olmamasına dikkat ediniz.

Gıdanın eşit bir şekilde ısınması için, arada bir karıştırınız veya çeviriniz.

Kapağın kapatılması

- Kapağı bastırarak kapatınız.

Kapak çalışmakta olan bir program sırasında açıldıysa, işleme devam etmek için Start tuşuna basınız.

Kapak doğru kapanmamışsa cihaz çalıştırılmaz.

İşlemin başlatılması

Mikrodalga gücü ilgili sensörlü tuşa basılarak seçilir.

- İstenen güç kademesinin sensörlü tuşuna dokununuz.

Gösterge alanında  sembolü ve mikrodalga gücü görüntülenir.

- Ok tuşlarıyla istediğiniz pişirme süresini ayarlayınız ve bunun için önce dakika değerini giriniz ve seçimi *OK* ile onaylayınız.
- Ardından saniye değerini ayarlayınız ve tekrar *OK* ile onaylayınız.
- Start tuşuna basınız.

Pişirme işlemi başlar.

7 güç kademesi arasından seçim yapabilirsiniz.

Güç ne kadar yüksek olursa, mikrodalgalar da yiyeceğe o kadar fazla nüfuz eder.

Isıtırken veya pişirirken çevrilmesi veya karıştırılması mümkün olmayan veya bileşimleri çok farklı olan gıdalar daha düşük bir mikrodalga gücü ile ısıtılmalıdır.

Ancak bu şekilde ısı her yere eşit dağılır. Uygun uzunlukta bir süre bu durumda istenen pişirme sonucunu verir.

En fazla 90 dakikalık bir süre seçebilirsiniz. İstisna: En yüksek mikrodalga gücü seçildiyse, sadece 15 dakikalık azami bir süre ayarlayabilirsiniz. Sürekli olarak tam güçten yararlanılması durumunda, güç azaltması gerçekleştirilebilir, bu da ekranda gösterilir.

Gerekli olan süre şunlara bağlıdır:

- Yemeğin başlangıç sıcaklığı. Buzdolabından çıkarılmış yiyecekler, oda sıcaklığındaki yemeklerden daha uzun bir süre ısıtılmalı, pişirilmelidir.

- Yiyeceklerin türü ve özellikleri. Taze sebzeler bekletilmiş sebzelere göre daha çok su içerdiklerinden, pişirme süreleri de daha kısadır.
- Yiyeceği karıştırma veya çevirme sıklığı.
Sık karıştırılan ve çevrilen yemeklerde ısı dağılımı daha eşit olur ve bu nedenle de daha kısa sürede pişerler.
- Yemek miktarı.
Kural: Miktar iki katına çıktığında süre de neredeyse iki katına çıkar
Miktar azaldığında süre de buna uygun olarak kısalır.
- Kapların şekli ve malzemesi.

“door” (Kapak) uyarısı

Göstergede alanındaki “door” uyarısı size fırında yiyecek olmadan cihazın çalıştırılmaması gerektiğini hatırlatır.

Cihazın içine yiyecek konulmadığında cihaz zarar görebilir.

Start tuşuna, öncesinde kapak açılmadan basılırsa, göstergede **door** görünür. Kapak uzun bir süre (yaklaşık 20 dakika) açılmamış olduğundan, muhtemelen cihazda yiyecek bulunmamaktadır. Başlatma işlemi kapak açılana kadar engellenir.

İşlemi Durdurma / Devam Ettirme

Herhangi bir **işlemi** istediğiniz anda . . .
... **durdurabilirsiniz**:

- Bunun için Stop/C tuşuna basınız veya cihaz kapağını açınız.

Süre durdurulur.

.. **devam ettirebilirsiniz**:

- Kapağı kapatınız ve Start tuşuna basınız.

İşlem devam ettirilebilir.

Girilen değerlerin değiştirilmesi

İşlemi başlattıktan sonra, . . .

.. **mikrodalga gücünün** çok yüksek veya çok düşük seçilmiş olduğunu fark ederseniz:

- Yeni bir mikrodalga gücü seçiniz.

... verilen **sürenin** çok kısa veya çok uzun olduğunu fark ederseniz:

- İşlemi durdurunuz (Stop/C tuşuna basınız), yeni süreyi ok tuşlarıyla ayarlayınız ve işlemi devam ettiriniz (Start tuşuna basınız),

veya alternatif olarak:

- Cihaz çalışırken Start tuşuna basınız, tuşa her basış ile pişirme süresi bir dakika daha uzar (İstisna: En yüksek mikrodalga gücünde uzatma süresi 30 saniyedir).

İşlemin silinmesi

- İki defa Stop/C tuşuna basınız.

Kullanım

İşlem sona erdikten sonra

İşlem sona erdikten sonra bir sesli sinyal duyulur. Fırın aydınlatması söner.

Program sona erdikten sonraki ilk 20 dakika içinde her 5 dakikada bir hatırlatma sinyali verilir.

- Sinyal sesini sona ermeden önce kapatmak isterseniz, Stop/C tuşuna basınız.

Sıcak tutma otomatığı

En az 450 Watt güç ile gerçekleşen bir pişirme işlemi sona erdikten sonra kapak açılmaz ve hiçbir tuşa basılmazsa Sıcak tutma otomatığı etkinleşir.

Ardından yaklaşık 2 dakika sonra sıcak tutma otomatığı 80 Watt güç ile en fazla 15 dakika için etkinleşir.

Gösterge alanında , 80 W ve H:H yanar.

Sıcak tutma fonksiyonu sırasında kapağı açar veya bir tuşa basar ya da seçim düğmesini çevirirseniz, işlem iptal edilir.

Sıcak tutma otomatığı ayrı olarak ayarlanamaz.

Bu fonksiyonu iptal edebilirsiniz (bkz. "Cihaz ayarlarının değiştirilmesi").

Hızlı mikrodalga

Cihazı en yüksek güçte bir dakika çalıştırmak için Start /  tuşuna basmak yeterlidir.

- Start /  tuşuna basınız.

Başka bir tuşa basmaksızın 1 dakikalık pişirme süresi, en yüksek güçte işleme-ye başlar.

Cihaz çalışırken Start tuşuna basarsanız, tuşa her basış ile pişirme süresi 30 saniye daha uzar.

Süre ve gücün değiştirilmesi

Kaydedilmiş olan süreyi ve gücü değiştirebilir ve bu şekilde bir ana uygulama kaydedebilirsiniz.

300 Watt'a en yüksek 10 dakika kaydedilebilir.

450 Watt'tan itibaren en fazla 5 dakika kaydedilebilir.

-  tuşuna basınız.

Ekranda P 1 görüntülenir.

- Ok tuşlarıyla P 8 seçimi yapınız.

- Seçimi OK ile onaylayınız.

- Gücü değiştiriniz ve OK ile onaylayınız.

- Ardından süreyi değiştiriniz ve OK ile onaylayınız.

- Bir ayarı değiştirmek isterseniz OK tuşuna basınız.

- Başka cihaz ayarı değiştirmek istemiyorsanız, Stop/C tuşuna basınız.

Değiştirilen cihaz ayarları elektrik kesintisi sırasında korunur.

Çalıştırma kilidi

Çalıştırma kilidi sayesinde cihazın yanlışlıkla açılması önlenir.

Çalıştırma kilidinin etkinleştirilmesi

- Ekranda 6 saniye geri sayarken OK tuşunu bir sinyal sesi duyuluncaya ve ekranda bir anahtar sembolü görüntüleninceye kadar basılı tutunuz:



Anahtar sembolü kısa bir süre sonra söner.

Şimdi neredeyse tüm cihaz fonksiyonları engellenmiştir. Sadece kısa süre alarmı, çalıştırma kilidi etkinken de kullanılabilir (bkz. "Kısa süre alarmı" bölümü).

Çalıştırma kilidi elektrik kesintisinden sonra yeniden etkinleştirilmelidir.

Çalıştırma kilidinin kaldırılması

- Çalıştırma kilidini kaldırmak isterseniz, OK tuşunu bir sinyal sesi duyuluncaya kadar birkaç saniye basılı tutunuz.

Kısa süre alarmının kullanımı

Örneğin yumurta haşlama gibi fırın dışında gerçekleştirilen işlemlerin takibi için bir kısa süre sayacı ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre birer saniyelik adımlar ile geri sayar.

- tuşuna basınız.
- Ok tuşları ile istediğiniz sürenin dakika değerini ayarlayınız ve bunu OK ile onaylayınız.
- Ardından istenen sürenin saniye değerini giriniz ve OK ile onaylayınız.

Ekranda yanar ve süre geriye doğru sayar.

Süre sona erdikten sonra birkaç kez tek-

rarlanan bir sinyal sesi duyulur.

yanıp söner ve saat ilerlemeye başlar. Böylece ayarlanan alarm süresinin ne zaman sona erdiği belli olur.

- İşlemi durdurmak için tuşuna basınız.

Kısa süre alarmının düzeltilmesi

- tuşuna basınız.

İlerlemekte olan kısa süre alarmı durdurulur.

- Ok tuşları ile süreyi değiştiriniz ve bunu OK ile onaylayınız.

Kısa süre ilerlemeye devam eder.

Kısa süre sayacının silinmesi

- Stop/C tuşuna basınız.

İşlemekte olan alarm süresi sonlanır.

Pişirme işlemiyle birlikte kısa süre alarmının kullanılması

Çalışmakta olan bir pişirme programına ilaveten bir kısa süre alarmı da ayarlanabilir, bu durumda alarm süresi arka planda işler.

- Pişirme işlemi sırasında tuşuna basınız.
- Ok tuşlarıyla istediğiniz süreyi ayarlayınız ve bunu OK ile onaylayınız.

Birkaç saniye sonra gösterge tekrar çalışmakta olan pişirme işlemine geçer. Arka planda işleyen alarm süresi sembolü ile belirtilir.

Pişirme işlemi sırasında tuşuna basarsanız anlık kısa süre değeri gösterilir.

Kullanım - Otomatik Programlar

Bütün otomatik programlar ağırlığa bağlıdır.

Gıda ağırlığı gram (g) veya libre (lb) olarak görüntülenebilir (bkz. "Cihaz ayarlarının değiştirilmesi").

Bir program seçtikten sonra, gıdanın ağırlığını giriniz. Cihaz girilen ağırlığa atanmış süreyi otomatik olarak alır.

Isının yemeğin içinde eşit dağılması için oda sıcaklığında bekletme (eşitleme) süresini dikkate alınız.

Çözme otomatığı

Farklı yiyecek gruplarını çözmek için 5 adet program mevcuttur. A 3 programında eşitleme süresi ağırlığa bağlı olarak 30 dakikaya varabilir, diğer programlarda en fazla 10 dakikadır.

A 1 

Biftek, pirzola

A 2 

Kıyma

A 3 

Tavuk

A 4 

Hamur işleri

A 5 

Ekmek

Bu program dilim ekmek çözmeye bilhassa uygundur. Mümkünse dilimleri birbirinden ayırarak cihaza koyunuz veya sürenin yarısı geçtikten sonra çevirme sinyaliyle dilimleri birbirinden ayırınız.

Pişirme otomatığı

Donmuş gıdalar için ve taze gıdalar için üçer adet program vardır.

Bu programlar için eşitleme süresi yaklaşık 2 dakikadır.

Dondurulmuş gıdaların pişirilmesi

A 6 

Sebze

A 7 

Hazır yemekler, karıştırılabilir

A 8 

Graten, güveç yemekleri

Taze gıdaların pişirilmesi

A 9 

Sebze

A 10 

Patates

A 11 

Balık

Otomatik program kullanımı

-  tuşuna basınız.
- Ok tuşlarıyla otomatik program listesinden istediğiniz programı seçiniz.
- Seçimi OK ile onaylayınız.

Ekranda mikrodalga için  ve seçilen program için en düşük ağırlık görüntülenir.

Start sembolü  ve ağırlık girilmesi talimatı olarak g veya lb yanıp söner.

- Ok tuşlarıyla ağırlığı düzeltiniz.
- Programı başlatınız.

Ağırlığa karşı gelen süre işlemeye başlar ve mikrodalga sembolü  yanar.

Pişirme süresinin yarısı geçtikten sonra bir sinyal sesi duyulur.

- Mümkünse, yemeği çevirmek veya karıştırmak için programı durdurunuz ve daha sonra devam ettiriniz.

Gerekirse programlanmış olan süreler çalışma sırasında birkaç dakika uzatılabilir (Start tuşuna istenen süre gösterge alanında görüntüleninceye kadar arka arkaya basınız). Tüm programlarda sadece birkaç dakikalık bir uzatma mümkündür.

İşlem bittikten sonra bir sesli sinyal duyulur.

Fırın aydınlatması söner.

Otomatik Programlar İçin Tarifler

Burada, otomatik programlar için ek yapabileceğiniz veya değiştirebileceğiniz “Taze Gıda Pişirme” tarifleri verilmiştir.

İlgili program için verilen ağırlıklar aşılırsa, yemek yeterince pişmeyebilir. Verilen ağırlıklara uyunuz.

A 9 Sebze

Hazırlanışı

Temizlenmiş ve hazırlanmış sebzeleri bir kaba koyun. Sebzelerin tazeliğine ve su içeriğine bağlı olarak 3-4 yemek kaşığı su ve bir miktar tuz ve başka baharatlar ekleyin. Su dahil ağırlığı girin ve kapalı kapta pişirin. Pişirme süresinin yaklaşık olarak yarısı geçtikten sonra malzemenin çevrilmesi veya karıştırılmasına yönelik sinyal duyulur.

Soslu sebze hazırlarken ağırlığı sos malzemeleri dahil olarak giriniz. Lütfen azami ağırlık verilerini dikkate alınız.

Maydanozlu krema içinde havuç (2 porsiyon)

Hazırlama süresi: 25–35 dakika

Malzemeler

350 g temizlenmiş havuç
5 g tereyağı
50 ml sebze suyu (hazır)
75 g Crème fraîche (Taze krema)
1 yk. beyaz şarap
Tuz, Karabiber
1 tutam şeker
1/2 çk. hardal
1-2 yk. kıyılmış taze frenk maydanozu veya
1 yk. kurutulmuş maydanoz
Yaklaşık 1 yk. açık renk sos koyulaştırıcı

Hazırlanışı

Havuçları çubuklar halinde (yakl. 3-4 mm kalınlığında) veya halkalar halinde (3-4 mm) kesin. Tereyağı, sebze suyu, Crème fraîche ve tüm diğer malzemeleri karıştırın ve havuçlarla birlikte bir kaba koyun. Üstü kapalı olarak pişirin, sinyal sesi duyulduğunda karıştırın

Ayar: Taze gıda A 9 

Ağırlık: 525 g

Yüzey: döner tabla

Altın sarısı patates (3 porsiyon)

Hazırlama süresi: 25–35 dakika

Malzemeler

500 g soyulmuş patates
1 adet ince doğranmış soğan
10 g tereyağı
1 - 2 yk. toz köri
250 ml sebze suyu (hazır)
50 ml krema
125 g bezelye (dondurulmuş)
Tuz, Karabiber

Hazırlanışı

Patatesleri büyük küpler halinde (yaklaşık 3 x 3 cm) kesin veya küçük patatesler kullanın. Tüm malzemeleri yeterince büyük bir kaba koyun ve karıştırın. Üstü kapalı olarak pişirin, sinyal sesi duyulduğunda iyice karıştırın ve pişirmeye devam edin.

Ayar: Taze gıda A 10 🍴

Ağırlık: 800 g

Yüzey: döner tabla

A 11 🐟 Balık: Körili balık (4 porsiyon)

Hazırlama süresi: 35–45 dakika

Malzemeler

300 g ananas, parçalar halinde
1 kırmızı Amerikan dolmalık biber
1 küçük muz
500 g Norveç mezidi fileto
3 yk. limon suyu
30 g tereyağı
100 ml beyaz şarap
100 ml ananas suyu
Tuz, şeker, acı kırmızı biber
2 yk. açık renk sos koyulaştırıcı

Hazırlanışı

Balık filetoyu küp küp kesin, bir kaba koyun ve üzerinde limon suyu gezdirin. Amerikan dolmalık biberi dörde ayırın, içini temizleyin ve ince şeritler halinde kesin. Muzları soyun ve dilimleyin. Dolmalık biber ve ananas parçalarıyla birlikte balığa katıp karıştırın. Tereyağı ekleyin. Şarap, meyve suyu, baharat ve sos koyulaştırıcıyı karıştırın ve kabın içindeki balığa ekleyin. Hepsini iyice karıştırıp üstü kapalı olarak pişirin.

Ayar: Taze gıda A 11 🐟

Ağırlık: yakl. 1200 g

Yüzey: döner tabla

Cihaz ayarlarının değiştirilmesi

Cihazın bazı ayarları için bir alternatif seçmeniz mümkündür.

Değiştirebileceğiniz cihaz ayarları tabloda verilmiştir.

Fabrika ayarları tabloda bir * yıldız işareti ile belirtilmiştir.

Bir cihaz ayarını değiştirmek için:

■ **≡** tuşuna basınız.

Ekranda P 1 görüntülenir.

■ Ok tuşlarıyla değiştirmek istediğiniz ayarı seçiniz.

■ Seçimi **OK** ile onaylayınız.

■ Cihaz ayarına bağlı olarak ok tuşlarıyla değerleri girebilir veya ayar olanaklarını seçebilirsiniz.

■ Ayarı değiştirmek istemiyor ve başka bir ayara geçmek istiyorsanız, **OK** tuşuna dokununuz.

■ Başka cihaz ayarı değiştirmek istemiyorsanız, **Stop/C** tuşuna basınız.

Değiştirilen cihaz ayarları elektrik kesintisi sırasında korunur.

Cihaz ayarı		Ayar olanakları (* Fabrika Ayarı)	
P1	Güncel saat ayarı	Saat	Ok tuşlarıyla saat değerini giriniz.
		Dakika	Ok tuşlarıyla dakika değerini giriniz.
P2	Sinyal sesi	50	Sinyal sesleri kapalı.
		51*	Sinyal sesleri açıktır.
P3	Tuş sesi	50	Tuş sesleri kapalıdır.
		51*	Tuş sesleri açıktır.
P4	Güncel saat formatı	24 sa. *	24 saatlik gösterge etkindir.
		12 sa.	12 saatlik gösterge etkindir.
P5	Gece kapatma modu	50*	Gece kapatma fonksiyonu kapalı.
		51	Gece kapatma fonksiyonu açık. Gece saat 23 ila sabah saat 5 arasında güncel saat göstergesi kapatılır.
P6	Ağırlık birimi	50*	Gıdanın ağırlığı gram (g) cinsinden gösterilir.
		51	Gıdanın ağırlığı libre (lb) cinsinden gösterilir.

Cihaz ayarlarının deęiřtirilmesi

Cihaz ayarı		Ayar olanakları (* Fabrika Ayarı)	
P 7	Sıcak tutma otomatıęı	S 0	Sıcak tutma otomatıęı kapalı.
		S 1 *	Sıcak tutma otomatıęı açık.
P 8	Hızlı mikrodalga	Güç	Azami gücün deęiřtirilmesi mümkündür.
		Süre	1 dakikalık süre deęiřtirilebilir.
P 9	“door” (Kapak) uyarısı	S 0	“door” bildirimi görüntülenmez.
		S 1 *	Kapak yaklaşık 20 dakika açılmazsa “door” uyarısı görülür. Start/Başlat fonksiyonu engellenir. Program başlatılması engellenir.
P 10	Fuar modu (cihazın bayide veya teşhir salonlarında tanıtımı için)	S 0*	Fuar modu etkin deęildir. Fuar modu etkisiz kılındıęında, gösterge alanında kısa bir süre için _ _ _ _ görülür.
		S 1	Fuar modu etkindir. Herhangi bir tuşun veya seçim düğmesinin kullanımı halinde gösterge alanında kısa bir süre için <i>HE5</i> _ görülür. Cihaz çalıştırılmaya hazır deęildir.
P 0	Fabrika ayarları	S 0	Fabrika ayarları deęiřtirilmiřtir.
		S 1 *	Fabrika ayarları geri yüklenir veya deęiřtirilmemiřtir.

Isıtma

Gıdaların ısıtılması için lütfen aşağıdaki mikrodalga güçlerinden birini seçiniz:

İçecekler	900 Watt
Yemekler	600 Watt
Bebek, çocuk maması	450 Watt

⚠ Sıcak yemek sonucu yanık tehlikesi.

Bebek ve çocuk mamaları çok fazla ısıtılmamalıdır.

Bu sebeple sadece 1/2 ila 1 dakika boyunca 450 Watt güç ile ısıtınız.

Isıtmaya ilişkin faydalı bilgiler

Yemekleri üstü kapalı olarak ısıtınız, sadece paneli kızartmaları üstü açık ısıtınız.

⚠ Basınç oluşması sonucu patlama tehlikesi.

Kapalı kaplarda veya şişelerde, ısıtma sırasında basınç oluşur, bu basınç patlamaya yol açabilir.

Yiyecekleri veya sıvıları asla kapalı kaplarda ısıtmayınız, örneğin bebek maması kavanozları. Öncesinde kabı açınız. Biberonlardan emzikleri ve kapakları çıkarınız.

⚠ Fazla pişirme sonucu yaralanma tehlikesi.

Mikrodalgada sıvı kaynatılması, özellikle de tekrar ısıtılması sırasında, kaynama sıcaklığına ulaşılmış olmasına rağmen tipik buhar kabarcıkları çıkmayabilir. Sıvı eşit bir şekilde kaynamaz. Bu geciken kaynama, kap dışarı alınırken veya kabin sallanması halinde aniden buhar kabarcıkları oluşmasına ve aniden patlamaya benzer bir aşırı kaynamaya sebep olabilir. Buhar kabarcığı oluşumu cihaz kapağını açacak kadar güçlü olabilir.

Sıvıyı ısıtmadan önce karıştırarak kaynama gecikmesinin önüne geçiniz. Isıttıktan sonra, kabı fırından almadan önce en az 20 saniye bekleyiniz. Ayrıca ısıtma sırasında kabin içine varsa bir cam çubuk ya da benzeri bir nesne koyabilirsiniz.

Yumurtalar patlayabilir.

Katı haşlanmış yumurtaları, kabukları soyulmuş olsa dahi, Mikrodalga ile ısıtmayınız.

Buzdolabından çıkarılmış yiyecekler, oda sıcaklığındaki yemeklerden daha uzun bir süre ısıtılmalıdır. Isıtma süresi yemeğin özelliklerine, miktarına ve başlangıç sıcaklığına bağlıdır.

Yiyeceklerin daima yeterince ısıtılmasını sağlayınız.

Yemeklerin yeterli derecede ısınıp ısınmadığı konusunda emin değilseniz süreyi biraz uzatınız.

Büyük miktarlarda yiyecek ısıtırken ara sıra karıştırınız veya çeviriniz. Kenarlar daha hızlı ısındığından, dış katmanlardan içeri doğru karıştırınız.

Isıttıktan sonra

Kabı dışarı alırken dikkatli olunuz. Kap sıcak olabilir.

Kaplar mikrodalgalardan değil (istisna: fırına dayanıklı toprak kaplar) yiyeceklerin ısıyı iletmeleri sonucunda ısınır.

Yemek içindeki ısının daha eşit dağılması için yemeği ısıttıktan sonra birkaç dakika oda sıcaklığında bekletiniz. Sıcaklıklar eşitlenir.

 Sıcak yemekler sonucu yanık tehlikesi.

Yemekler ısıtıldıktan hemen sonra çok sıcak olabilirler.

Yemekleri özellikle de bebek ve çocuk mamalarını ısıttıktan sonra karıştırınız veya çalkalayınız, ayrıca yeme ve içme sıcaklıklarını mutlaka kontrol ediniz.

Piştirme

Piştircek malzemeyi mikrodalga fırına uygun bir kabın içine koyunuz ve üstü kapalı olarak piştiriniz.

Piştirme işlemine başlarken önce 900 ve daha sonra yiştirceklerin hassas bir şekilde piştirilmesi için 450 Watt gücünü seçiniz.

Sütlaç ve **irmik** gibi yiştirceklerin yumuşaması ve kabarması için önce 900 Watt ve ardından 150 Watt ayarlayınız.

Piştirmeye ilişkin faydalı bilgiler

Sebzelerin piştirme süreleri özelliklerine bağlıdır. Taze sebzeler daha fazla su içerirler ve bunun sonucunda daha hızlı pişerler. Beklemiş sebzelere bir miktar su ekleyiniz.

Buzdolabından çıkarılmış yiştircekler, oda sıcaklığındaki yemeklerden daha uzun bir süre piştirilmelidir.

Yemekleri piştirirken karıştırınız veya çeviriniz. Bu şekilde eşit bir ısı dağılımı sağlanır.

! Çok kısa piştirme süresi sonucu sağlık riski.

Özellikle de balık gibi kolayca bozulan gıdaları yeterince uzun bir süre piştirin. Bu tür yemekleri piştirirken verilen piştirme sürelerini mutlaka dikkate alınız.

Domates, sosis, patates, patlıcan gibi **sı-
k kabuklu yiştircekleri** oluşan buharın dışarı çıkabilmesi için önceden birkaç yerinden deliniz veya çiziniz.

! Kabuklu yumurtalar sonucu yaralanma tehlikesi.

Kabuklu yumurta, piştirme sırasında ve hatta cihazdan çıkarıldıktan sonra dahi bile patlayabilirler.

Yumurtaları mikrodalgada sadece özel kaplar içinde kabuklu olarak piştirin.

! Kabuksuz yumurtalar sonucu yanık tehlikesi.

Kabuksuz yumurtaların sarıları piştikten sonra yüksek basınç sonucu patlayabilir.

Kabuksuz yumurtaları, yumurta sarısının zarına birkaç delik açarak pişirebilirsiniz.

Piştirdikten sonra

Kabı dışarı alırken dikkat! Kap sıcak olabilir.

Kaplar mikrodalgalardan değil (istisna: fırına dayanıklı toprak kaplar) yiştirceklerin ısıyı iletmeleri sonucunda ısınır.

Yemek içindeki ısının daha eşit dağılması için yemeği piştirdikten sonra birkaç dakika oda sıcaklığında bekletiniz (eşitletme süresi). Sıcaklıklar eşitlenir.



Tekrar dondurma sonucu sağlık riski.

Çözölmeye başlamış veya çözölmüş yiyecekler tekrar dondurulduklarında besin değeriğini yitirir ve bozulurlar. Çözölmeye başlamış veya çözölmüş gıdaları tekrar dondurmayınız. Bunları mümkün olduğunca hızla bir şekilde tüketiniz. Çözölmüş gıdaları pişirdikten veya kızarttıktan sonra tekrar dondurabilirsiniz.

Gıdaların çözölməsi için aşağıdaki mikrodalg güçlerinden birini seçiniz:

- 80 Watt

Krema, tereyağı, kremalı ve tereyağı kremalı pastalar, peynir gibi çok hassas yiyeceklerin çözölməsi için.

- 150 W

Diğer gıdaların çözölməsi için.

Dondurulmuş gıdayı ambalajından çıkartıp mikrodalgaya uygun bir kaba koyunuz ve üstü açık olarak çözödürünüz. Buz çözme süresinin yarısı geçtikten sonra gıdayı çeviriniz, parçalara ayırınız veya karıştırınız.

Donmuş eti ambalajından çıkartıp etin suyunun damlayabilmesi için ters çevrilmiş bir tabağın üzerine koyunuz, cam veya porselen bir kaba yerleştiriniz. Çözölürken eti çeviriniz.



Salmonella sonucu sağlık riski.

Kümes hayvanları eti çözölürken temizliğe bilhassa dikkat ediniz.

Çözölme suyunu kullanmayınız.

Et, kümes hayvanları eti ve balığın pişirilmesi için tamamen çözölmesine gerek yoktur.

Gıdanın çözölmeye başlamış olması yeterlidir. Bu durumda yüzey, baharatları alacak derecede yumuşak olur.

Buz çözme ve ardından pişirme

Derin dondurulmuş gıdaları çözebilir ve arkasından ısıtılabilir veya pişirilebilirsiniz.

Önce 900 Watt ve ardından 450 Watt seçiniz.

Gıdayı ambalajından çıkartınız, mikrodalgaya uygun bir kaba koyunuz ve üstünü kapatarak çözüp ısıtınız ya da pişiriniz. İstisna: Köfteyi üstü açık olarak pişiriniz.

Çok sıvı içeren, çorba sebze gibi yemekleri sık sık karıştırınız. Et dilimlerini sürenin yarısı geçtikten sonra dikkatli bir şekilde birbirinden ayırınız ve çeviriniz. Balığı da sürenin yarısı geçtikten sonra çeviriniz.

Yemek içindeki ısının daha eşit dağılması için yemeği çözüp ısıttıktan veya pişirdikten sonra birkaç dakika oda sıcaklığında bekletiniz.


Konserve

Mikrodalga ile az miktarda sebze, meyve ve eti mikrodalgaya uygun kavanozlar içinde konserve yapabilirsiniz. Kavanozları her zamanki gibi hazırlayınız. Kavanozlar en fazla ağzının 2 cm altına kadar doldurulmalıdır.

Mikrodalgaya uygun konserve kavanozlarını sadece mikrodalgaya uygun kelepçeler veya şeffaf yapışkan bantla kapatınız.

Kıvılcım oluşumunu önlemek için metal kelepçeler ve vidalı kapaklı kavanozlar ya da teneke kutular kullanmayınız.

En uygunu, en fazla üç adet 1/2 litrelik kavanoz kullanmaktır.

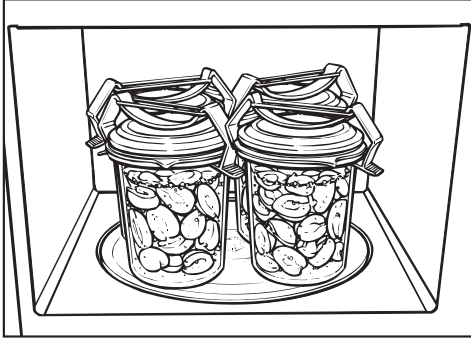

- Kavanozları döner tabla üzerine koyunuz.
- Kavanozun içeriğini 900 Watt güç ile kaynatarak kabarcıklar oluşmasını sağlayınız.

Bunun için gerekli süre şunlara bağlıdır:

- Kavanoz içindeki malzemenin başlangıç sıcaklığına.
- Kavanoz sayısına.

Eşit kabarcık oluşumu, yani tüm kavanozlarda kısa mesafelerle buhar kabarcıkları yükselmeye başlaması için gerekli süre

1 kavanoz için	yakl. 3 dakika
2 kavanoz için	yakl. 6 dakika
3 kavanoz için	yakl. 9 dakika
4 kavanoz için	yakl. 12 dakika

Meyve ve salatalık konserve için bu süre yeterlidir.

Sebzelerde buhar kabarcıkları çıkmaya başladıktan sonra gücü 450 Watt kademesine düşürünüz ve

- havuçları yakl. 15 dakika
- bezelyeleri yakl. 25 dakika

pişiriniz.

Konserve işleminden sonra

Kavanozları çıkarınız, bir bezle örterek yaklaşık 24 saat hava cereyanı olmayan bir yerde bekletiniz.

Yapışkan bandı veya klipsleri çıkarınız ve tüm kavanozların kapalı olup olmadığını kontrol ediniz.

Uygulama örnekleri

Gıda	Miktar	MD Gücü (Watt)	Süre (dk.)	Faydalı bilgiler
Tereyağı/Margarin eritme	100 g	450	1:00 – 1:10	üstü açık olarak eritin
Çikolata eritme	100 g	450	3:00 – 3:30	üstü açık olarak eritin, ara sıra karıştırın
Jelatin çözme	1 paket + 5 yk. su	450	00:10 – 00:30	üstü açık olarak çözün, ara sıra karıştırın
Turta glazürü hazırlama	1 paket + 250 ml sıvı	450	4 – 5	üstü açık ısıtınız, ara sıra karıştırınız
Mayalı hamur	100 gr. undan mayalı hamur	80	3 – 5	üstü kapalı olarak kabarmaya bırakın
Patlamış mısır hazırlama	1 yk. (20 g) cin mısır tanesi	900	3 – 4	Mısırı 1 litrelik bir kavanozun içine koyun, üstü kapalı olarak hazırlayın, ardından pudra şekeri serpin
Çikolatalı marshmelov şişirme	20 g	600	00:10 – 00:20	üstü açık olarak bir tabak üstünde
Salata soslarını aromalandırma	125 ml	150	1 – 2	üstü açık olarak çok hafif ısıtın
Turunçgillerin yumuşatılması	150 g	150	1 – 2	üstü açık olarak bir tabağa koyun
Kahvaltılık jambon kızartma	100 g	900	2 – 3	üstü açık olarak kağıt havlu üzerine koyun
Dondurmayı porsiyonlanabilir hale getirme	500 g	150	2	üstü açık olarak cihaza koyun
Domatesin kabuklarının soyulması	3 Adet	450	6 – 7	Domatesin sap kısmını çapraz kesin, üstü kapalı olarak az miktarda su içinde ısıtın, kabuğunu çekip çıkartın. Domatesler çok sıcak olabilir!
Çilek reçeli hazırlama	300 g çilek 300 g jellendirici şeker	900	7 – 9	Meyve ve şekeri karıştırın, derin bir kapta üstü kapalı olarak pişirin

Verilen tüm değerler referans değerlerdir.

Test Enstitüsü için Veriler

EN 60705 uyarınca test yemekleri	MD Gücü (Watt)	Süre (dk.)	Eşitlenme süresi* (dk.)	Açıklama
Yumurta kreması 1000 g	300	38–40	120	Kaplar için bkz. Standart, üst kenarındaki boyutlar (25 x 25 cm)
Pandispanya, 475 g	600	8	5	Kaplar için bkz. Standart, üst kenarın dış çapı 220 mm, üstü açık pişirin
Kıyma, 900 g	600 450	7 12	5	Kaplar için bkz. Standart, üst kenarındaki boyutlar 250 mm x 124 mm, üstü açık pişirin
Et çözme, (Kıyma) 500 g	150	11	5–10	Kaplar için bkz. Standart, üstü açık çözün, sürenin yarısında çevirin
Ahududu, 250 g	150	7	3	Kaplar için bkz. Standart, üstü açık çözün

* Bu eşitlenme süresi sırasında yemeği, sıcaklığın yemek içinde eşit dağılması için oda sıcaklığında bekletiniz.

Temizlikten önce mikrodalga fırının elektrik bağlantısını kesiniz (ör. fişini prizden çekiniz).

Mikrodalga fırının temizliği için asla buharlı temizlik aleti kullanmayınız. Buhar, mikrodalga fırının akım taşıyan parçalarına sızarak kısa devreye sebep olabilir.

Fırın İçi, Kapak iç yüzü

⚠ Sıcak fırın panelleri sonucu yanık tehlikesi.


Kullanımın hemen ardından fırının iç panelleri temizlik için henüz çok sıcak olur.

Fırının içini soğur soğumaz temizleyiniz.

⚠ Güçlü kirler sonucu yangın tehlikesi.

İnatçı kirler bazı durumlarda cihaza zarar verebilir ve yangın riski sonucu tehlikeli durumlara sebep olabilir.

Temizlik için çok uzun beklemeyiniz, aksi takdirde temizlik gereksiz yere zorlaşır ve bazı durumlarda olanaksız hale gelir.

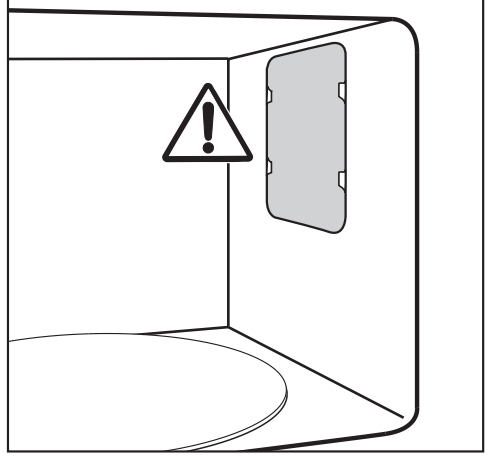

Fırının içinde, mikrodalga çıkış deliğinin önünde bulunan kapağı ve kapağın iç yüzündeki folyoyu çıkarmayınız.

Cihazın havalandırma açıklıklarına su ya da herhangi bir nesne girmemelidir.

Fırının içini çok nemli silmeyiniz, aksi takdirde sıvı mevcut açıklıklardan cihazın içine nüfuz eder.

Malzemeyi çizeceğinden aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.

Fırının içini ve kapağın iç yüzünü hafif bir temizlik ürünü veya bulaşık deterjanı katılmış su ile silebilirsiniz. Ardından yumuşak bir bezle kurulayınız.

Yapışmış kirler bulunması halinde, bir bardak suyu 2 veya 3 dakika boyunca fırının içinde, kaynayana dek ısıtınız. Buhar fırının içindeki kirleri yumuşatır. Şimdi kirleri, gerekirse bir miktar bulaşık deterjanı ile silerek çıkarabilirsiniz.

Cihazın içinde bir fincan içinde biraz limon suyu katılmış su kaynatırsanız, fırının içindeki kokular nötralize olur.

Temizlik ve bakım




Hasarlı cihaz sonucu sağlık riski.

Kapağı hasarlı bir cihaz, Miele tarafından yetkilendirilmiş bir yetkili servis teknisyeni tarafından onarılanaya kadar kullanılmamalıdır. Cihazın gücü açıkken, kullanıcı için bir tehlike ifade edebilecek mikrodalgalar çıkabilir.


Cihaz kapağını daima temiz tutunuz ve düzenli olarak hasar bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Mikrodalgafırını şu durumlarda kullanmayınız:

- cihaz kapağı eğilmişse.
- kapak menteşeleri gevşemişse.
- cihaz kasasında, fırın panellerinde ve kapağında gözle görülür delikler ve çatlaklar varsa.

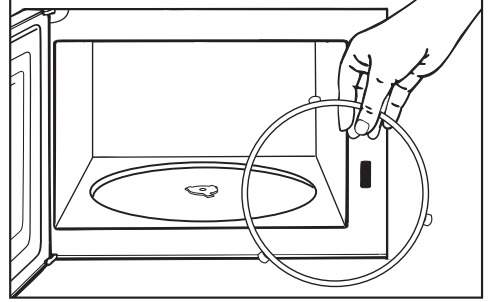

- Döner tabla altlığını ve onun altındaki fırın tabanını temizleyiniz. Aksi takdirde döner tabla sarsıntılı bir şekilde döner.
- Döner tabla ile altlığı arasındaki temas yüzeylerini temizleyiniz.

Fırının içini temizlemek için:

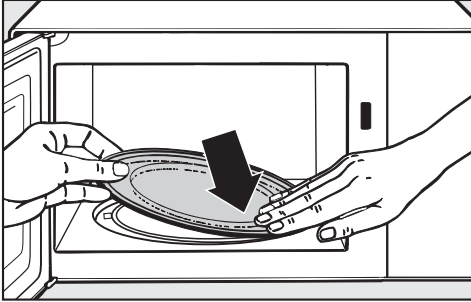

- Döner tablayı dışarı alıp bulaşık makinesinde veya bir miktar bulaşık deterjanı katılmış suyla elde temizleyebilirsiniz.

Döner tabla altlığını eliniz ile çevirmeyiniz, aksi takdirde tahrik motoru hasar görebilir.

Cihazın ön paneli

Çerçevenin havalandırma açıklıklarından içeri su veya başka maddeler girmemelidir.

Kirler uzun süre temizlenmeden kalırsa, belli koşullar altında artık temizlenmeleri mümkün olmaz ve yüzeyler değişime uğrayabilir ya da renk değiştirebilir.

Cihazın ön panelindeki kirleri hemen temizlemeniz en iyisidir.

Cihaz ön panelini temiz bir sünger bez, bir miktar elde bulaşık deterjanı ve sıcak su ile temizleyiniz. Ardından yumuşak bir bezle kurulayınız.

Temizlik için deterjansız olarak temiz, nemli bir mikrofiber bez de kullanabilirsiniz.

Tüm yüzeyler çiziklere karşı hassastır. Cam yüzeylerde oluşan çizikler kırılmalara dahi yol açabilir.

Uygun olmayan temizlik ürünleri ile temas eden tüm yüzeyler değişime uğrayabilir veya renk değiştirebilir.

Bu nedenle temizlik talimatlarını dikkate alınız.

Yüzeylerin zarar görmesini önlemek üzere temizlik için şu ürünleri kullanmayınız:

- soda, amonyak, asit veya klorür içeren temizlik ürünleri,
- kireç çözücü temizlik ürünleri,
- aşındırıcı temizlik ürünleri (ör. ovma tozu, ovma kremi, cam seramik ocak temizleyici),
- çözücü içeren temizlik ürünleri,
- paslanmaz çelik temizlik ürünü,
- bulaşık makinesi temizleyici,
- fırın spreyleri,
- cam temizleme ürünleri,
- aşındırıcı sert süngerler ve fırçalar (ör. bulaşık süngeri),
- kir silgileri,
- keskin metal kazıyıcılar.

Ne yapmalı, eğer ... ?

Günlük kullanım sırasında ortaya çıkabilecek arıza ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda yetkili servisi çağırmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki tablolar size arıza ve hataları bulmakta ve gidermekte yardımcı olacaktır.

Problem	Sebebe ve Çözüm
Bir bir işlem başlatılamıyorsa?	Şunları kontrol ediniz: ■ Cihaz kapısı kapalı mı? ■ Çalıştırma kilidi etkin mi (bkz. “Kullanım - Çalıştırma kilidi” bölümü)? ■ Gösterge alanında “door” görüntüleniyor mu? Kapak uzun süredir (yakl. 20 dakika) açılmamıştır (bkz. “Kullanım - door uyarısı” bölümü). ■ Cihazın fişi düzgün takılmamış mı? ■ Evdeki sigorta cihaz, elektrik tesisatı veya başka bir cihaz bozuk olduğundan atmış mı (fişi prizden çekiniz, yetkili servisi çağırınız, bakınız “Müşteri hizmetleri” bölümü)?
Bir pişirme işleminden sonra fırından çalışma sesi geliyorsa?	Bu bir arıza değildir. Pişirme işleminden sonra fırın içindeki nemli havanın kumanda paneli veya mutfak dolapları üzerinde yoğunlaşması için soğutma fanı çalışmaya devam eder. Fan otomatik olarak kapanır.
Gösterge alanı karanlıksa?	Gece 23 ve sabah 5 saatleri arası için gece kapatması etkinleştirilmiştir. ■ Güncel saati her zaman görmek istiyorsanız gece kapatmasını etkisiz kılınız.
Döner tabla ak-sayarak dönüyorsa?	Döner tablanın hareket alanı kirlenmiştir. ■ Döner tabla ile fırın tabanı arasında kir bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. ■ Döner tabla ile altlığın arasındaki temas yüzeylerinin temiz olup olmadığını kontrol ediniz. ■ Döner tablanın hareket alanını temizleyiniz.
Ayarlanan sürenin sonunda gıdalar yeterince çözülmemiş, ısınmamış veya pişmemişse?	Süre veya güç kademesi uygun seçilmemiştir. ■ Girilen süre için uygun güç seçilip seçilmediğini kontrol ediniz. ■ Güç kademesi ne kadar düşük olursa süre o kadar artar. ■ İşlemin durdurulup durdurulmadığını veya tekrar başlatılıp başlatılmadığını kontrol ediniz.

Ne yapmalı, eğer ... ?

Problem	Sebeup ve Çözüm
Mikrodalga çalışmaya devam ediyor, fakat fırın aydınlatması yanmıyorsa?	Lamba bozuk olabilir. Cihazı normal bir şekilde kullanabilirsiniz, ancak lamba bozuktur. ■ Lambayı değiştirmek isterseniz yetkili servise haber veriniz.
Mikrodalga çalışırken normal olmayan sesler duyuluyorsa?	Yemeğin üstü alüminyum folyo ile örtülmüştür. ■ Alüminyum folyoyu kaldırınız. Metal kaplar kullanılması sonucu kıvılcımlar oluşmuştur. ■ Aynı başlıklı bölümde verilen kap bilgilerini dikkate alınız.
Göstergedeki güncel saat doğru değilse?	Bir elektrik kesintisi durumunda güncel saat ilk çalıştırmada olduğu gibi saat 12:00'den itibaren çalışmaya başlar. Güncel saatin yeniden ayarlanması gerekir. ■ Güncel saati düzeltiniz.
Yemekler çok çabuk soğuyorsa?	Mikrodalga'nın özelliği dolayısıyla, ısı önce gıdaların kenarlarında oluşur ardından ortasına doğru ilerler. Dolayısıyla yüksek bir mikrodalga gücü ile ısıtıldığında, yemek dışarıdan sıcak olabilir ancak içi ısınmamış kalabilir. Takip eden sıcaklık eşitlenmesi sırasında yemek içeriden ısınır ve dışarıdan soğur. ■ Bu sebeple, bilhassa menülerde olduğu gibi farklı bileşimlere sahip yemekleri düşük güçte ve buna uygun olarak da daha uzun bir süreyle ısıtınız.
Mikrodalga fırın pişirme, ısıtma, çözme işlemi sırasında kapanıyorsa?	Hava sirkülasyonu yeterli olmayabilir. ■ Hava giriş ve çıkışlarının kapanmış olup olmadığını kontrol ediniz. Olası nesneleri uzaklaştırınız. Cihaz aşırı ısındığında, güvenlik sebebiyle cihazın gücünün kapatılması söz konusu olabilir. ■ Bir soğuma evresinin ardından pişirme işlemine devam edebilirsiniz. Cihaz tekrarlı olarak kapanıyorsa? ■ Yetkili servise haber veriniz.

Müşteri Hizmetleri

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesi ve Miele yedek parçalarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Arızalar için iletişim bilgisi

Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, Miele bayiinize veya Miele müşteri hizmetlerine bildiriniz.

Miele Müşteri Hizmetleri için www.miele.com.tr/service adresinden randevu talebinde bulunabilirsiniz. Miele Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerinin cihazın model koduna ve seri numarasına (İmalat/Seri/No.) ihtiyacı olacaktır. Her iki bilgiyi de tip etiketinde bulabilirsiniz.

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.

Teknik veriler

Kapalı durumda güç tüketimi, güncel saat göstergesi kapalı	Maks. 0,3 W
Kapalı durumda güç tüketimi, güncel saat göstergesi açık	Maks. 0,8 W
Kapalı moda geçme süresi	20 dk.

Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye / İstanbul
Türkiye

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22

E-Mail: info@miele.com.tr

Internet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Üretici Adresi:

Almanya
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

M 2240 SC

tr-TR

M.-Nr. 11 198 670 / 08