


Gebruiks- en montagehandleiding Dampkap

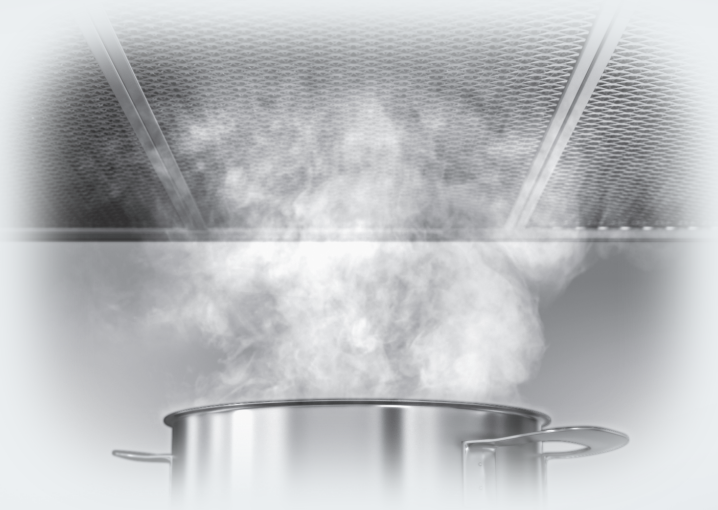

Lees **altijd eerst** de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw toestel.

Inhoud

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	4
Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	13
De dampkap in één oogopslag	14
Hoe werkt uw toestel?	16
Eerste ingebruikneming	17
Luchtafvoer of luchtcirculatie selecteren.....	17
Miele@home instellen.....	17
Met de app verbinden	18
Met WPS verbinden	19
WiFi afmelden (terugzetten naar de fabrieksinstellingen).....	20
Con@ctivity instellen	21
Con@ctivity via het eigen WiFi-netwerk (Con@ctivity 3.0)	22
Con@ctivity via een directe WiFi-verbinding (Con@ctivity 3.0)	22
Bediening (automatische werking)	24
Koken met de Con@ctivity-functie (Automatische bediening)	24
Bij het braden	25
De automatische functie tijdelijk uitschakelen	26
Terug naar de automatische functie.....	26
Bediening (handmatige werking)	27
Koken zonder Con@ctivity-functie (Handmatige bediening).....	27
Afzuiging inschakelen.....	27
Afzuigvermogen kiezen	27
Nalooptijd inschakelen	27
Afzuiging uitschakelen.....	27
Kookplaatverlichting in- en uitschakelen/dimmen	28
Powermanagement	28
Veiligheidsuitschakeling	29
Bediening (automatische en handmatige werking)	30
Bedrijfsurenteller.....	30
Bedrijfsurenteller voor de vetfilters wijzigen.....	30
Bedrijfsurenteller anti-geurfilter wijzigen of deactiveren.....	31
Bedrijfsurenteller controleren	31
Het wasemscherm in hoogte verstellen	32
Tips om energie te besparen	33

Reiniging en onderhoud	34
Behuizing.....	34
Algemeen	34
Roestvrijstalen oppervlakken	34
Bedieningselementen	35
Vetfilters.....	35
Actievekoolstoffilter	37
Bedrijfsurenteller voor de anti-geurfilter terugzetten naar fabrieksinstellingen	38
Anti-geurfilters weggooien	38
Regenereerbare anti-geurfilter.....	38
Installatie	39
Voor de montage	39
Montagemateriaal.....	39
Afmetingen van het toestel.....	40
Afstand tussen kookplaat en dampkap (S)	41
Montagetips	42
Beschermfolie verwijderen	42
Luchtafvoerleiding	56
Geluidsdemper	57
Elektrische aansluiting.....	58
Technische Dienst van Miele en garantie	59
Positionering van het typeplaatje	59
Technische gegevens	60
Na te bestellen accessoires voor luchtcirculatie	60
Verklaring van overeenstemming	61

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze dampkap voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u de dampkap in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Daardoor beschermt u zichzelf en vermijdt u beschadigingen aan de dampkap.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van het toestel en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Verantwoord gebruik

- ▶ Deze dampkap is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.
- ▶ Deze dampkap is niet bestemd voor gebruik buiten.
- ▶ Gebruik de dampkap uitsluitend in huishoudelijke context voor het wegzuigen van kookdampen die ontstaan bij het bereiden van gerechten.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.
- ▶ De dampkap mag in de recirculatiemodus boven een gaskookstel niet gebruikt worden voor het ventileren van de plaats van opstelling. Raadpleeg een gasprofessional.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de dampkap niet in staat zijn om deze veilig te bedienen, mogen de dampkap alleen onder toezicht gebruiken.

Deze personen mogen de dampkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het toestel veilig moeten bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.

Kinderen in het huishouden

▶ Houd kinderen onder 8 jaar bij de dampkap vandaan, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de dampkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze de dampkap veilig moeten bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.

▶ Kinderen mogen de dampkap niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

▶ Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van de dampkap bevinden. Laat kinderen nooit met de dampkap spelen.

▶ De kookplaatverlichting is heel sterk.
Zorg dat vooral baby's niet direct in de lampen kijken.

▶ Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen weg van kinderen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Technische veiligheid

▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde deskundige worden uitgevoerd.

▶ Schade aan de dampkap kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer de dampkap op zichtbare schade. Gebruik nooit een beschadigde dampkap.

▶ De elektrische veiligheid van de dampkap is uitsluitend gegarandeerd, als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.

▶ De dampkap kan alleen betrouwbaar en veilig functioneren, als zij op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.

▶ De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje van de dampkap moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen om beschadiging van de dampkap te voorkomen.

Vergelijk deze aansluitgegevens voordat u het toestel aansluit. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

▶ Deze dampkap mag niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten via meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren die daarvoor niet geschikt zijn. Dit in verband met gevaar voor oververhitting.

▶ Bij dampkappen van het type ...EXT moet de verbinding met de externe dampkap met de bijhorende verbindingskabel en stekkers gemaakt worden.


Deze toestellen mogen enkel met een externe dampkap van Miele gecombineerd worden.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Gebruik uw dampkap enkel in geïnstalleerde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.
- ▶ Deze dampkap mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Raak geen onderdelen aan die onder spanning staan. Verander niets aan de elektrische en mechanische opbouw van het toestel. Open de ommanteling van de dampkap slechts zo ver als in het kader van de montage en de reiniging is toegestaan. Open in geen geval overige delen van de ommanteling. Worden deze instructies niet opgevolgd, dan kunnen gebruikers een elektrische schok krijgen en is het mogelijk dat het toestel niet meer goed functioneert.
- ▶ Het recht op garantie vervalt wanneer de dampkap door een technische dienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.
- ▶ Enkel bij gebruik van originele Miele-onderdelen garandeert Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
- ▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mag er geen elektrische spanning op de dampkap staan. Dat is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
 - de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
 - de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting zijn er geheel uitgedraaid of
 - de stekker (indien aanwezig) is uit de contactdoos getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Gelijktijdig gebruik van het toestel met een verbrandingssysteem dat lucht uit dezelfde ruimte gebruikt

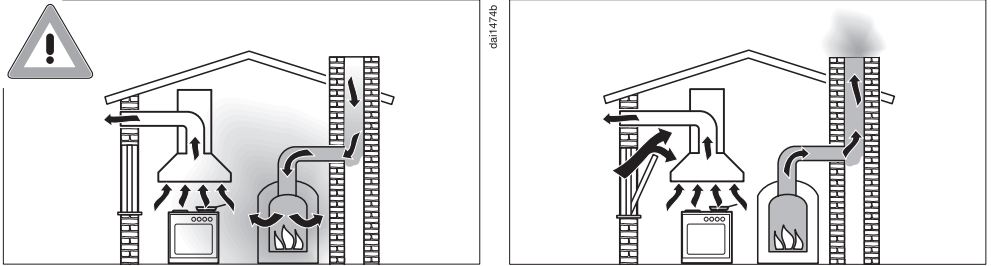

⚠ Gevaar voor vergiftiging door verbrandingsgassen. Wees heel voorzichtig als u de dampkap tegelijk gebruikt met verbrandingssystemen die lucht uit dezelfde ruimte gebruiken of gebruikmaken van dezelfde afvoerinstallatie. Dergelijke verbrandingssystemen halen de lucht die nodig is voor de verbranding uit de ruimte waar de systemen zich bevinden en voeren de rookgassen af via een afvoerkanaal (bijvoorbeeld via een schouw). Dit kunnen bijvoorbeeld gas-, olie-, hout- of kolenkachels zijn, maar ook gasboilers, warmwaterketels op gas, gas-kookplaten en gasovens.

De dampkap zuigt lucht uit de keuken en de aangrenzende ruimten. Dit geldt bij:

- luchtafvoer,
- luchtafvoer met externe ventilator en bij
- luchtcirculatie met een buiten de ruimte geplaatste luchtcirculatiebox.

Als de luchtaanvoer niet voldoende is, ontstaat er onderdruk. Het verbrandingssysteem krijgt te weinig lucht. De verbranding wordt negatief beïnvloed.

Giftige verbrandingsgassen kunnen uit de schouw of een ander luchtafvoerkanaal naar de woonvertrekken geleid worden. Er bestaat levensgevaar.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Het gelijktijdige gebruik van een dampkap en verbrandingssysteem in dezelfde ruimte is ongevaarlijk als de onderdruk niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). In dat geval is er geen gevaar dat verbrandingsgassen worden teruggezogen.

Er zullen geen onderdrukproblemen ontstaan als door niet-afsluitbare openingen bijvoorbeeld in deuren of ramen voldoende lucht in de ruimte kan komen. De diameter van de opening waardoor de lucht naar binnen stroomt, moet dan wel groot genoeg zijn. Alleen een muurkast voor luchttoevoer/luchtafvoer is meestal niet toereikend.

Bij de beoordeling van een en ander dient men altijd rekening te houden met de totale ventilatie van de woning. Raadpleeg in ieder geval een vakman.

Wanneer de dampkap met luchtcirculatie wordt gebruikt en de lucht wordt teruggevoerd in de ruimte waar het toestel is geplaatst, is gelijktijdig gebruik van een dampkap en een verbrandingstoestel in dezelfde ruimte niet gevaarlijk.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Veilig gebruik

▶ Bij open vuur bestaat brandgevaar.

Werk nooit met open vuur onder de dampkap. Bijvoorbeeld het flambieren en grillen met open vlam is niet toegestaan. Als de dampkap ingeschakeld is, worden de vlammen in de filter gezogen. Vetresten kunnen vuur vatten.

▶ Sterke hitte-ontwikkeling op een gaskookplaat kan de dampkap beschadigen.

- Let er bij gebruik van de dampkap boven een gaskookplaat of gasfornuis op, dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is. Draai de gaspit ook uit, wanneer u de pan even van het gas neemt.
- Kies pannen die niet groter of kleiner zijn dan de kookzone.
- Regel de stand van het gas zo dat er geen gas langs de pan omhoog komt.
- Zorg ervoor dat u een pan nooit overmatig verhit, zoals bij het wokken snel gebeurt.

▶ Condenswater kan zorgen voor corrosieschade aan de dampkap. Schakel de dampkap altijd in als u een kookzone gebruikt om ophoping van condenswater te voorkomen.

▶ Olie en vet kunnen bij oververhitting vanzelf ontbranden en daarbij de dampkap in brand zetten.

Let op potten, pannen en friteuses wanneer u met olie en vet werkt. Ook het grillen op elektrische griltoestellen moet daarom onder continu toezicht plaatsvinden.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Gebruik de dampkap nooit zonder vetfilters om te voorkomen dat zich vuil en vet in de dampkap afzetten, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.
- ▶ Hou ermee rekening dat de dampkap bij het koken door de opstijgende hitte erg warm kan worden. Raak de ommanteling en de vetfilters pas aan wanneer de dampkap is afgekoeld.
- ▶ Zet niets op de dampkap.

Deskundige montage

- ▶ Controleer of het gebruik van een dampkap boven uw kooktoestel volgens de fabrikant van deze apparatuur toegestaan is.
- ▶ Het is niet toegestaan de dampkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.
- ▶ Als de afstand tussen kookplaat en dampkap te klein is, kan dit schade aan de dampkap veroorzaken. Tussen de dampkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gegrild of gefrituurd wordt moeten de afstanden die in het hoofdstuk: 'Montage' worden aangegeven, aangehouden worden, tenzij de fabrikant van de kookapparatuur een grotere afstand aangeeft. Worden er onder de dampkap verschillende kooktoestellen gebruikt waarvoor verschillende afstanden gelden, dan moet de grootste afstand worden aangehouden.
- ▶ Volg voor het monteren van de dampkap de aanwijzingen in het hoofdstuk "Installatie" op.
- ▶ Metalen platen kunnen scherpe randen hebben waaraan u zich kunt verwonden. Draag voor de montage handschoenen die u tegen snijwonden beschermen.
- ▶ Gebruik voor de luchtafvoerleiding enkel buizen of slangen van onbrandbaar materiaal. Die zijn bij uw Miele-handelaar of via de Technische Dienst van Miele verkrijgbaar.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ De lucht mag niet worden afgevoerd via een afvoerschoorsteen die wordt gebruikt voor de afvoer van rook of gas, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.
- ▶ Wanneer de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is, dan dient u eerst de officiële voorschriften te raadplegen.

Reiniging en onderhoud

- ▶ Er kan brand ontstaan als het toestel niet volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing wordt gereinigd.
- ▶ De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van de dampkap nooit een stoomreiniger.

Accessoires

- ▶ Gebruik uitsluitend Miele-accessoires om te voorkomen dat garantieaanspraken vervallen. Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op waarborg en/of productaansprakelijkheid.

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

Uw toestel afdanken

Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude toestel daarom nooit bij het gewone huisafval.



Lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken toestel.


Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recyclen wordt er dan ook **minder verspild en vervuild**.

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met

- de handelaar bij wie u het kocht of
- de firma Recupel, telefoon 02 706 86 10, website: www.recupel.be of
- uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

De dampkap in één oogopslag

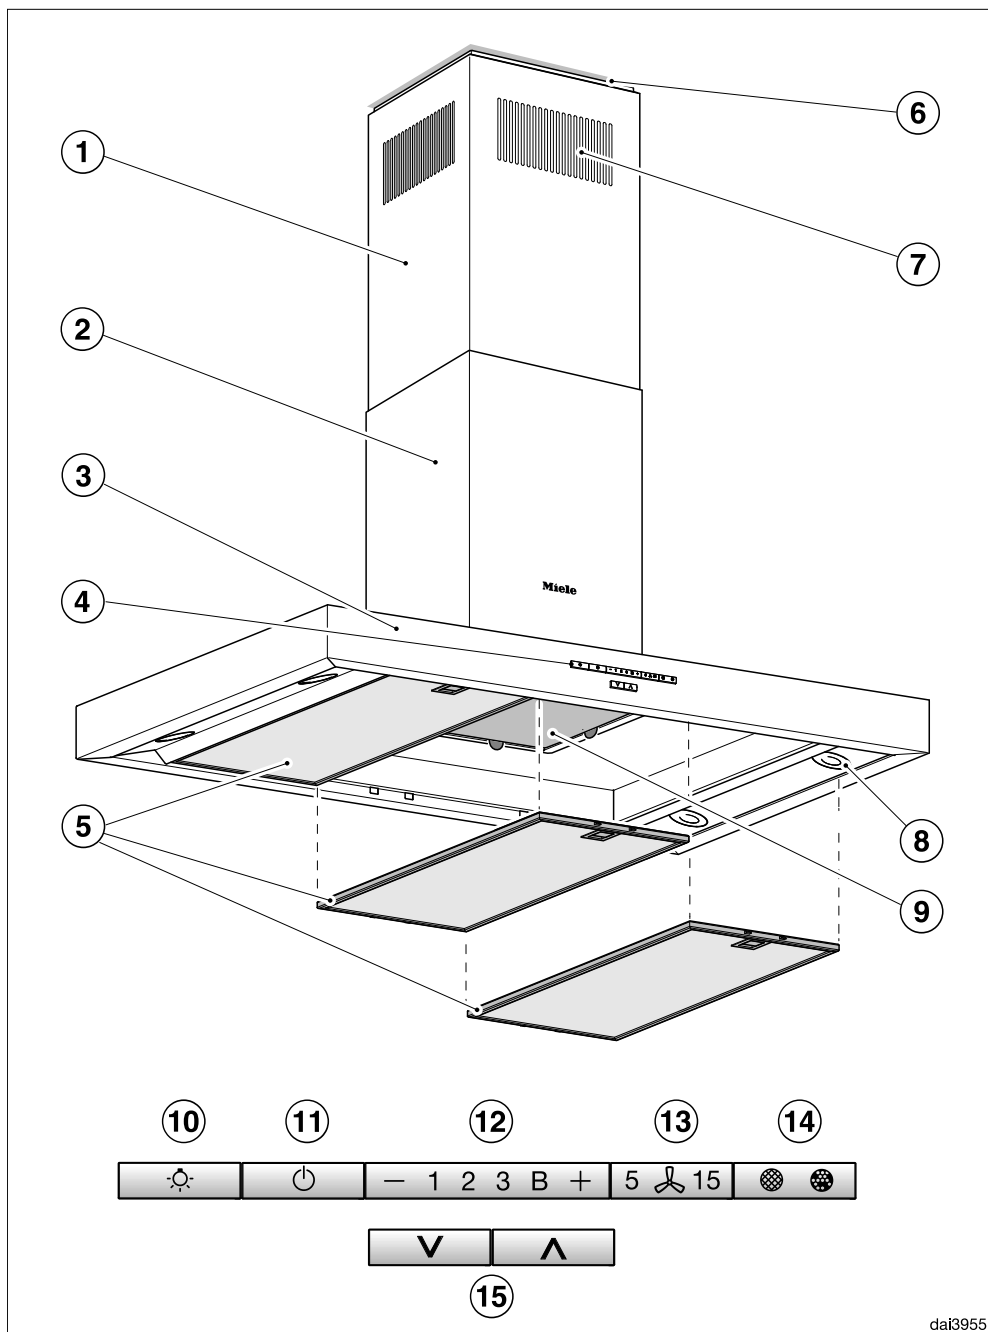

dai3955


De dampkap in één oogopslag

- ① Opvulstuk
- ② Bevestigingskolom
- ③ In hoogte verstelbaar wasemscherm
- ④ Bedieningselementen
- ⑤ Vetfilter
- ⑥ Afstandsframe
Het afstandsframe veroorzaakt een schaduwvoeg tussen bevestigingskolom en plafond. De dampkap kan met of zonder frame worden gemonteerd.
- ⑦ Luchtcirculatioerooster
(alleen bij luchtcirculatie, alleen bij de DA 4208V D)
- ⑧ Kookplaatverlichting
- ⑨ Anti-geurfilter
Na te bestellen accessoire voor luchtcirculatie (alleen voor de DA 4208V D)
- ⑩ Toets voor het in- en uitschakelen en dimmen van de kookplaatverlichting
- ⑪ Toets voor het in- en uitschakelen van de afzuiging
- ⑫ Toetsen voor het instellen van het afzuigvermogen
- ⑬ Toets voor de uitloopfunctie
- ⑭ Toets voor de werkingsurenteller
De toets dient voor het weergeven en instellen van de werkingsurenteller. Bij de eerste ingebruikname is hiermee de instelling van de luchtafvoer of luchtcirculatie verbonden (zie “Eerste ingebruikname”).
- ⑮ Toetsen voor het instellen van de hoogte van het wasemscherm

Hoe werkt uw toestel?

De dampkap kan op de volgende manieren worden gebruikt:

Werking met luchtafvoer

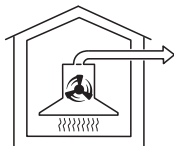

da0094a

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en naar buiten afgevoerd.

Terugslagklep

Deze dampkap werkt met een terugslagklep.

Wanneer het toestel is uitgeschakeld, kan er lucht stromen tussen het vertrek en daarbuiten. Met een terugslagklep kan dat worden voorkomen. De klep gaat dicht, wanneer het toestel wordt uitgeschakeld.

Nadat het toestel is ingeschakeld gaat de terugslagklep open, zodat de kookluchtjes ongehinderd naar buiten kunnen worden afgevoerd.

Bij uw dampkap is een terugslagklep gevoegd voor het geval uw luchtafvoersysteem daar niet over beschikt. Deze klep wordt in de uitblaasuit van de motor-eenheid geplaatst.

Luchtcirculatie

(geldt alleen voor de DA 4208V met om-bouwset en anti-geurfilter als na te bestellen accessoires. Zie hoofdstuk: “Technische gegevens”)




da0094b

De opgezogen lucht wordt door de vetfilters en bovendien door een anti-geurfilter gereinigd. Daarna komt de lucht weer in de keuken.

Werking met externe afzuiginstallatie

(Dampkappen van het type ... EXT)

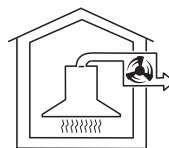



da0094c


Bij dampkappen die voorbereid zijn voor werking met een externe afzuiging, wordt een Miele-afzuiginstallatie buiten het vertrek gemonteerd op de plek waar u deze wilt hebben. De externe afzuiginstallatie wordt door een aansluitkabel met de dampkap verbonden en via Con@ctivity of de bedieningselementen van de dampkap aangestuurd.



Luchtafvoer of luchtcirculatie selecteren

De dampkap is geschikt voor luchtafvoer en luchtcirculatie. Het vermogen van de afzuiging wordt aangepast op de gekozen werkwijze. Standaard is luchtcirculatie ingesteld. Voor luchtafzuiging moet de dampkap opnieuw ingesteld worden.

Er wordt overgeschakeld op luchtafvoer door de bedrijfsurenteller voor de anti-geurfilter(s) te deactiveren.

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.
- Druk tegelijk op toets '+' en op toets urenteller  .

Het symbool anti-geurfilter  en één van de vermogensstanden gaan knippen.

- Druk toets '+' in tot de stand **B** brandt.
- Bevestig de procedure met de toets urenteller  .

Alle controlelampjes gaan uit.

Luchtafvoer is ingesteld.

Bevestig u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

Miele@home instellen

Voorwaarde(n):

- Eigen WLAN-netwerk

Uw dampkap heeft een geïntegreerde WLAN-module. De dampkap kan met uw WLAN-netwerk verbonden worden.

Daarna is het mogelijk om de dampkap met de Miele@mobile-app te bedienen.

Als uw Miele-kookplaat ook in het eigen WiFi-netwerk is opgenomen, kunt u de automatische besturing van de dampkap met de Con@ctivity-functie gebruiken. Als uw Miele-kookplaat ook in het eigen WiFi-netwerk is opgenomen, kunt u de automatische besturing van de dampkap met de Con@ctivity-functie gebruiken.

Het signaal van uw WiFi-netwerk moet voldoende sterk zijn op de locatie waar uw dampkap geïnstalleerd wordt.

Eerste ingebruikneming

Miele@mobile-app

De Miele@mobile-app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store[®] of de Google Play Store[™].



Met de app verbinden

U kunt de netwerkverbinding met de Miele@mobile-app tot stand brengen.

- Installeer de Miele@mobile app op uw mobiele toestel.

Om via de app te kunnen aanmelden, dient u te beschikken over:

1. Het wachtwoord van uw WiFi-netwerk
2. Het wachtwoord van uw dampkap



Het wachtwoord van de dampkap bestaat uit de laatste 9 cijfers van het productienummer op het typeplaatje.

Het typeplaatje is zichtbaar nadat u de vetfilter hebt verwijderd.



- Start de toestelaanmelding in de app. Volg de aanmeldingsstappen.

Als u gevraagd wordt om de wifi van de dampkap te activeren, gaat u als volgt te werk:

Eerste ingebruikneming


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets “+” ingedrukt.




- Druk tegelijkertijd op de toets verlichting .




- 2 licht continu op, 3 knippert.

De dampkap is tijdens de volgende 2 minuten klaar voor de verbinding.



- Volg de overige aanwijzingen in de app op.



- Na succesvolle verbinding branden 2 en 3 continu.



- Verlaat de verbindingsmodus van de dampkap door op de toets 'naalop' te drukken.

De dampkap kan nu met de app bediend worden.

Met WPS verbinden

Uw WiFi-router moet geschikt zijn voor WPS (WiFi Protected Setup).


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets '+' ingedrukt.




- Druk tegelijkertijd op de toets verlichting .




- 2 licht continu op, 3 knippert.

De WiFi-verbinding moet gelijktijdig op de dampkap en op uw WPS-router gestart worden.



- Druk na enkele seconden op de toets B+ op de dampkap.




- Na korte tijd licht 2 continu op, 3 en B knipperen.

De dampkap is tijdens de volgende twee minuten klaar voor de verbinding.

Eerste ingebruikneming



- Start de WiFi-verbinding op uw WiFi-router.



Na succesvolle verbinding branden **2** en **3** continu.



- Verlaat de verbindingsmodus van de dampkap door op de toets uitloop $5 \text{ } \uparrow \text{ } 15$ te drukken.

De dampkap kan nu met de app bediend worden.

Als er geen verbinding kon worden gemaakt, kan het zijn dat u de WPS op uw router niet snel genoeg hebt ingeschakeld. Herhaal in dat geval de vorige stappen.

Tip: Als uw WiFi-router niet over WPS beschikt, gebruikt u de Miele@mobile-app.

WiFi afmelden (terugzetten naar de fabrieksinstellingen)

Om een nieuwe WiFi-verbinding te maken moet eerst de bestaande WiFi-verbinding verbroken worden.


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets “—” ingedrukt.



- Druk tegelijkertijd op de toets verlichting \odot .




Bij een bestaande wifi-verbinding branden **2** en **3** continu.


De dampkap is tijdens de volgende 2 minuten klaar voor het verbreken van de verbinding.



- Druk dan op de toets “-”.



- **2** licht continu op en **3** knippert.



- Na enkele seconden knipperen **2** en **3**. De verbinding is verbroken.



- Verlaat de afmeldmodus van de dampkap door op de toets uitloop 5 15 te drukken.

De WiFi-verbinding is verbroken. Er kan een nieuwe verbinding worden gemaakt.

Con@ctivity instellen

Con@ctivity beschrijft de directe communicatie tussen een elektrische kookplaat van Miele en een Miele-dampkap. Hiermee kan de dampkap automatisch bestuurd worden, afhankelijk van de status van een daaronder liggende losse elektrische Miele-kookplaat.

- Nadat de kookplaat is ingeschakeld, gaan de kookplaatverlichting en na korte tijd de afzuiging van de dampkap automatisch aan.
- Tijdens het kookproces kiest de dampkap automatisch het juiste afzuigvermogen. De vermogensstand van de afzuiging hangt af van het aantal ingeschakelde kookplaten en van de gekozen kookstanden.
- Nadat de kookplaat is uitgeschakeld, gaan na een uitlooptijd ook de afzuiging en de kookplaatverlichting van de dampkap automatisch uit.

Gedetailleerde informatie over deze functie vindt u in het hoofdstuk: 'Bediening'.

Eerste ingebruikneming

Con@ctivity via het eigen WiFi-netwerk (Con@ctivity 3.0)

Voorwaarde:

- Eigen WiFi-netwerk
- Kookplaat die geschikt is voor wifi

- Neem de dampkap en uw kookplaat in het eigen WiFi-netwerk op (zie paragraaf “Miele@home installeren”).

Con@ctivity wordt automatisch geactiveerd.

Con@ctivity via een directe WiFi-verbinding (Con@ctivity 3.0)

Voorwaarde(n):

- Kookplaat die geschikt is voor WiFi

Als u geen eigen netwerk heeft, kunt u een directe verbinding tussen kookplaat en dampkap tot stand brengen.

Deze verbinding is in de gebruiksaanwijzing van uw kookplaat beschreven.

Hierna zijn de stappen op de dampkap nog een keer in detail beschreven.


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets “+” ingedrukt.




- Druk tegelijkertijd op de toets “-”.



2 licht continu op, **3** knippert.

De dampkap is tijdens de volgende 2 minuten klaar voor de verbinding.

- Start de wifi-verbinding op de kookplaat. Zie daarvoor de gebruiksaanwijzing van de kookplaat.



Na succesvolle verbinding branden **2** en **3** continu.



- Verlaat de verbindingmodus van de dampkap door op de toets 'naloop' ⁵ ₁₅ te drukken.


Con@ctivity is nu geactiveerd.

Als de directe WiFi-verbinding tot stand is gebracht, kunnen kookplaat en dampkap niet in een eigen netwerk worden opgenomen. Mocht u dit later toch wensen, dan dient u eerst de directe WiFi-verbinding tussen kookplaat en dampkap uit te schakelen (zie paragraaf “WiFi afmelden”).

Bediening (automatische werking)

Wanneer Con@ctivity is geactiveerd, werkt de dampkap altijd in de automatische functie (zie hoofdstuk: “Eerste ingebruikname”, paragraaf “Con@ctivity instellen”).

Zie hoofdstuk “Bediening (Handmatige bediening)”, paragraaf “Koken zonder Con@ctivity-functie” als u de dampkap handmatig wenst te bedienen.

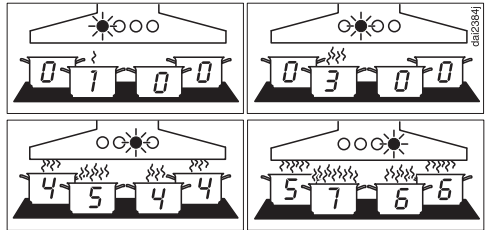

Voorbeelden voor de vermogensstanden 1 tot en met **B**

Koken met de Con@ctivity-functie (Automatische bediening)

- Schakel een kookplaat in op een willekeurige stand.

De kookplaatverlichting wordt ingeschakeld.

Na een paar seconden gaat de afzui-ging aan: eerst kort op stand **2**, daarna direct op stand **1**.

Tijdens het kookproces kiest de dampkap automatisch het juiste afzuigvermogen.

Dit is gebaseerd op het totale vermogen dat op dat moment voor de kookplaat is ingeschakeld, namelijk het aantal ingeschakelde kookzones en de ingeschakelde kookstanden.

Wanneer u bij de kookplaat een hogere kookstand inschakelt of wanneer u verschillende kookzones inschakelt, kiest de dampkap een hogere vermogensstand.

Wanneer u bij de kookplaat een lagere kookstand inschakelt of wanneer u één of meer kookzones uitschakelt, kiest de dampkap een lagere vermogensstand.

Reactietijd

De dampkap reageert met vertraging. Een wijziging in de vermogensstand van het kookplaat hoeft namelijk niet meteen tot meer of minder dampontwikkeling te leiden.

De vertraging is ook toe te schrijven aan het feit dat het kookplaat de informatie met tussenpozen naar de dampkap verzendt.

De reactie van de dampkap volgt na enkele seconden of enkele minuten.

Bij het braden

- U schakelt bijvoorbeeld voor het verhitten van een pan, een kookplaat op de hoogste stand in. Circa 10 seconden tot 4 minuten daarna zet u deze op een lagere stand (60 seconden tot 5 minuten bij een Highlight-kookplaat).

De dampkap herkent dat u aan het braden bent.

De dampkap gaat aan. Nadat de kookplaat op een lagere stand is gezet, wordt de dampkap naar stand 3 teruggeschakeld en blijft deze circa 5 minuten op deze stand staan.

Daarna wordt het afzuigvermogen van de dampkap weer door de Con@ctivity-functie gestuurd.

U kunt het afzuigvermogen ook voortijdig handmatig wijzigen.

Uitschakelen

- Schakel alle kookzones uit.

De afzuiging van de dampkap wordt in de minuten daarna stap voor stap op een lagere stand gezet en tenslotte helemaal uitgeschakeld.

Dan wordt de keukenlucht gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.


- Van de intensiefstand wordt de afzuiging direct teruggeschakeld naar stand 3.
- Van stand 3 wordt de afzuiging na ca. 1 minuut teruggeschakeld naar stand 2.
- Van stand 2 wordt de afzuiging na 2 minuten teruggeschakeld naar stand 1.
- Van stand 1 wordt de afzuiging na 2 minuten uitgeschakeld.
- 30 seconden daarna wordt de kookplaatverlichting uitgeschakeld.

We zijn klaar met koken.

Bediening (automatische werking)

De automatische functie tijdelijk uitschakelen

U kunt de automatische functie tijdens het koken tijdelijk uitschakelen, en wel als volgt:

- kies handmatig een andere vermogensstand of
- schakel de dampkap handmatig uit of
- u activeert de functie uitloop  van de dampkap. De afzuiging gaat na de gekozen uitlooptijd uit, de verlichting blijft ingeschakeld.

De functies van de dampkap kunnen nu met de hand worden bediend (zie hoofdstuk “Bediening (Handmatige bediening)”).

Terug naar de automatische functie

U kunt terug naar de automatische functie en wel als volgt:

- kies handmatig een vermogensstand en wacht circa 5 minuten voordat u de dampkap weer gaat bedienen, of
- kies handmatig een vermogensstand die overeenkomt met de automatische vermogensstand, of
- zorg ervoor dat de afzuiging van de dampkap en de kookplaat minstens 30 seconden uitgeschakeld zijn geweest.
De eerstvolgende keer dat u de kookplaat weer inschakelt, start deze weer in de automatische functie.

U hebt de mogelijkheid om de dampkap tijdens een volledige kookbeurt handmatig te bedienen.

- Schakel daarvoor de afzuiging van de dampkap **voor** de kookplaat in.

Als na het koken de dampkap en de kookplaat minstens 30 seconden uitgeschakeld waren, start de kookplaat de volgende keer opnieuw in de automatische functie.

Koken zonder Con@ctivity-functie (Handmatige bediening)

Onder de volgende voorwaarden kunt u de dampkap met de hand bedienen:

- De Con@ctivity-functie is niet geactiveerd.
- U heeft de Con@ctivity-functie tijdelijk gedeactiveerd (Zie hoofdstuk “Bediening (Automatische bediening)”, paragraaf “De automatische functie tijdelijk uitschakelen”).

Afzuiging inschakelen

Schakel de afzuiging in, zodra u begint met het koken. Hierdoor worden kookdampen vanaf het eerste moment afgezogen.

- Druk op de Aan/Uit-toets .

De afzuiging start op stand **2**. Het symbool  en de **2** van het afzuigvermogen gaan branden.

Afzuigvermogen kiezen

Voor lichte tot zware kookdampen en geuren kunt u kiezen tussen de vermogensstanden **1** tot en met **3**.

Bij kortstondige sterke wasem- en geurvorming, bijv. bij het aanbraden, kunt u de intensiefstand **B** gebruiken.

- Kies door indrukken van de toets “–” of “+” het gewenste afzuigvermogen.

De boosterstand terugschakelen




Is het Power Management System (voordien) geactiveerd, dan wordt het afzuigvermogen na 5 minuten automatisch teruggeschakeld naar stand **3**.

Nalooptijd inschakelen


Laat de afzuiging na het koken nog enkele minuten werken. De keukenlucht wordt gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

Resten in de dampkap en in de geurtjes die hierdoor ontstaan worden voorkomen.

De nalooptijd biedt de mogelijkheid, dat de afzuiging na een gekozen tijd automatisch uitschakelt.

- Druk na het koken op de toets nalooptijd terwijl de afzuiging draait ⁵/₁₅
- 1 x voor 5 minuten uitlooptijd, waarbij **5** gaat branden.
- 2 x voor 15 minuten uitlooptijd, waarbij **15** gaat branden.
- Als u opnieuw op de toets nalooptijd ⁵/₁₅ drukt, blijft de afzuiging ingeschakeld. (⁵/₁₅ dooft).

Afzuiging uitschakelen


- Schakel de afzuiging uit met de toets aan/uit .

Symbool  gaat uit.



Bediening (handmatige werking)

Kookplaatverlichting in- en uitschakelen/dimmen

De kookplaatverlichting kunt u onafhankelijk van de afzuiging in- en uitschakelen en de lichtsterkte verminderen.

- Druk voor het in- en uitschakelen kort op de toets verlichting .

Wanneer u de verlichting inschakelt, brandt de verlichting op maximale sterkte.

- Wilt u de verlichting zwakker hebben, blijf dan op toets  van de verlichting drukken. De verlichting wordt zwakker totdat u de toets loslaat.
- Wilt u de verlichting weer sterker hebben, druk dan opnieuw op toets verlichting  en blijf erop drukken. De verlichting wordt sterker totdat u de toets loslaat.

Powermanagement




De dampkap beschikt over een powermanagement. Het powermanagement zorgt voor de energiebesparing. Het zorgt ervoor dat de afzuiging automatisch terugschakelt en de verlichting wordt uitgeschakeld.

- Als de boosterstand ingesteld is, wordt de afzuiging na 5 minuten automatisch naar stand 3 teruggeschakeld,
- Als stand 3, 2 of 1 ingesteld is, wordt het afzuigvermogen na 2 uur automatisch één stand lager gezet en daarna in stappen van 30 minuten uitgeschakeld.
- Als de kookvlakverlichting ingeschakeld is, wordt deze na 12 uur automatisch uitgeschakeld.

U kunt het powermanagement deactiveren.

Onthoud dat deactiveren kan leiden tot een verhoogd energieverbruik.

Powermanagement deactiveren/activeren

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.
- Druk circa 10 seconden op de toets uitloop , totdat stand **1** van de vermogensweergave gaat branden.
- Druk vervolgens na elkaar op
 - de toetsverlichting ,
 - de “—” toets en opnieuw
 - de toetsverlichting .

Bediening (handmatige werking)

Als het Powermanagement ingeschakeld is, branden de standen **1** en **B** continu.

Als dit is uitgeschakeld, knipperen de standen **1** en **B**.

- Druk op de toets “—” om het powermanagement te deactiveren.

De standen **1** en **B** knipperen.

- Druk op de toets “+” om te activeren.

De standen **1** en **B** branden continu.



- Druk op toets uitloop $5 \text{ } \curvearrowright \text{ } 15$ om de procedure te bevestigen.

Alle controlelampjes gaan uit.

Als u de procedure niet binnen 4 minuten bevestigt, neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

Veiligheidsuitschakeling



Als het Powermanagement uitgeschakeld is, wordt de ingeschakelde dampkap na 12 uur automatisch uitgeschakeld (afzuiging en kookplaatverlichting).

- Als u de dampkap weer wilt inschakelen, druk dan op de Aan/Uit-toets  of op de verlichtingstoets .

Bediening (automatische en handmatige werking)

Bedrijfsurenteller

De dampkap registreert de uren dat ze in werking is.

De bedrijfsurentellers geven door het oplichten van het vetfiltersymbool  of het anti-geurfiltersymbool  aan wanneer de filters moeten worden vervangen. Zie voor reinigen en vervangen van de filters en voor het terugzetten van de tellers het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud'.




Bedrijfsurenteller voor de vetfilters wijzigen

U kunt de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen.

Vanuit de fabriek is een reinigingsinterval van 30 uur ingesteld.

- Kies 20 uur wanneer u veel braadt en frituurt.
- Als u slechts af en toe kookt, kunt u ook een korter reinigingsinterval kiezen. Daardoor voorkomt u dat aangekoekt vet verhardt en het reinigen daardoor moeilijker wordt.
- Kies een langere reinigingsinterval van 40 of 50 uur wanneer u regelmatig zeer vetarm kookt.

■ Schakel de afzuiging en de verlichting uit.



■ Druk tegelijk op toets uitloop ⁵ en op toets bedrijfsurenteller  .

Het symbool vetfilter  en één van de vermogensstanden gaan knipperen.

De standen **1** tot en met **B** geven aan hoeveel uren zijn ingesteld:

Stand 1	20 uur
Stand 2	30 uur
Stand 3	40 uur
Stand B	50 uur

■ Kies met de toets – een lager en met de toets + een hoger aantal uren.

■ Bevestig de procedure met de toets urenteller  .

Alle lampjes gaan uit.

Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

Bediening (automatische en handmatige werking)



Bedrijfsurenteller anti-geurfilter wijzigen of deactiveren


De anti-geurfilter is nodig voor luchtcirculatie.

U kunt de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen.

Voor luchtafvoer moet deze uitgeschakeld worden.



Standaard is een vervangingsinterval van 180 uur ingesteld.

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.
- Druk tegelijk op toets '+' en op toets urenteller  .

Het symbool anti-geurfilter  en één van de vermogensstanden gaan knipperen.

De standen **1** tot en met **B** geven aan hoeveel uren zijn ingesteld:

Stand 1	120 uur
Stand 2	180 uur
Stand 3	240 uur
Stand B	niet geactiveerd

- Kies met de toets '+' of '-' de gewenste tijd.
- Bevestig de procedure met de toets urenteller  .

Alle controlelampjes gaan uit.

Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

Bedrijfsurenteller controleren

Vóór afloop van de ingestelde tijd kunt u controleren hoeveel procent al is verstreken.

- Schakel de afzuiging in met de toets aan/uit .
- Druk op de toets bedrijfsuren   van de urenteller en houd de toets even vast.
 - Eenmaal voor de bedrijfsuren van de vetfilter. Het symbool vetfilter  gaat branden.
 - Tweemaal voor de bedrijfsuren van de anti-geurfilter. Het symbool anti-geurfilter  brandt.

Gelijktijdig knipperen één of meer vermogensstanden.

Het aantal knipperende standen geeft aan hoeveel procent van de ingestelde tijd is verstreken.

Stand 1	25%
Standen 1 en 2	50%
Standen 1 tot en met 3	75%
Standen 1 tot en met B	100%

Wanneer de dampkap wordt uitgeschakeld of de stroom uitvalt blijven de geregistreerde uren opgeslagen.

Bediening (automatische en handmatige werking)

Het wasemscherm in hoogte verstellen

Door het wasemscherm te verschuiven kunt u

- de hoogte van de dampkap aanpassen aan de inbouwsituatie.
- de werkruimte onder de dampkap aanpassen aan de lengte van de gebruiker.
- het wasemscherm laten zakken en zo de kookdampen bij een sterke dampontwikkeling beter opvangen.
- het wasemscherm omhoogschuiven en zo meer werkruimte boven de kookplaat creëren.
- Door kort op de toetsen \vee/\wedge te drukken kunt u het wasemscherm naar beneden of naar boven verschuiven.
- Door opnieuw op een van de beide toetsen te drukken kunt u het wasemscherm stoppen.

Doet u dat niet, dan schuift het wasemscherm automatisch helemaal naar boven of helemaal naar beneden.

Blijft dit een paar minuten duren, dan kan de aandrijving worden uitgeschakeld.


Na een pauze kan de aandrijving weer worden gebruikt.

Tips om energie te besparen

Deze dampkap werkt zeer efficiënt en energiebesparend. Volgende maatregelen ondersteunen u bij het spaarzame gebruik:

- Zorg bij het koken voor een goede ventilatie van de keuken. Stroomt bij luchtafvoer niet voldoende lucht, dan werkt de dampkap niet efficiënt en zijn er verhoogde werkingsgeluiden.
- Kook op een zo laag mogelijke kookstand. Weinig kookdampen betekenen een lage vermogensstand aan de dampkap en hierdoor ook minder stroomverbruik.
- Maak de filters geregeld schoon of vervang ze. Door erg vette filters wordt het vermogen verlaagd en de bestaat er brandgevaar. Voorts bestaat dan een risico voor het hygiëne.
- Gebruik de Con@ctivity-functie. De dampkap wordt automatisch in- en uitgeschakeld. De dampkap kiest de optimale vermogensstand voor desbetreffende situatie en zorgt zo voor een laag energieverbruik.
- Als u de dampkap handmatig bedient, let dan op het volgende:
 - Controleer het ingestelde vermogen op de dampkap. Meestal is een lage vermogensstand voldoende. Gebruik de boosterstand alleen als dat nodig is.
 - Schakel als er veel damp vrijkomt tijdig naar een hogere vermogensstand. Dat is efficiënter dan door langdurig afzuigen te proberen dampen terug te zuigen die zich al in de keuken hebben verspreid.
 - Let erop om de dampkap na het koken weer uit te schakelen. Als na het koken de lucht in de keuken nog gezuiverd moet worden van aanwezig damp en geuren, gebruikt u de uitlooptijd. De afzuiging wordt na de gekozen uitlooptijd automatisch uitgeschakeld.

Reiniging en onderhoud

 Koppel de dampkap bij elk onderhoud en reiniging, los van de voeding. (zie hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen").


Behuizing

Algemeen

De oppervlakken en bedieningselementen kunnen door ongeschikte reinigingsmiddelen aangetast worden.

Gebruik geen reinigingsmiddelen die soda, zuur, chloor of oplosmiddelen bevatten.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder en vloeibaar schuurmiddel en ook geen schuursponsjes of sponsjes waar nog resten van schuurmiddelen in zitten.

 Vocht in de dampkap kan leiden tot schade.

Let erop dat er geen water in de dampkap komt.

- Reinig oppervlak en bedieningselementen alleen met een licht vochtige doek, wat reinigingsmiddel en wat warm water.
- Wrijf de oppervlakken daarna met een zachte doek droog.

Roestvrijstalen oppervlakken

De aanwijzingen gelden niet voor de bedieningstoetsen.

Neem de algemene regels in acht en gebruik daarnaast een niet-schurend reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor roestvrij staal.

Gebruik ook een middel voor het onderhoud van roestvrij staal en breng dit middel met een zachte doek gelijkmatig en in kleine dosering aan (verkrijgbaar bij Miele).

Bijzondere opmerkingen voor omanteling met een gekleurde coating

(Speciale productie)

- Neem voor het reinigen de algemene regels in dit hoofdstuk in acht.

Bij het reinigen worden heel fijne krasen op het oppervlak gemaakt. Afhankelijk van de verlichting kan dit optische schade tot gevolg hebben.

Bedieningselementen

Wanneer verontreinigingen langer blijven zitten, kunnen de bedieningselementen verkleuren of veranderen. Verwijder vuil daarom direct.

Bij reiniging met reinigingsmiddel voor roestvrij staal kan het oppervlak van de bedieningselementen beschadigd worden.

Gebruik voor het reinigen van de bedieningselementen geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

Vetfilters



Brandgevaar

Verzadigde vetfilters zijn brandbaar. Reinig de vetfilters regelmatig.


De recycleerbare metalen vetfilters in het toestel nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en zorgen er zo voor dat de dampkap niet vuil wordt.

De vetfilters moeten regelmatig worden gereinigd.

Sterk vervuilde vetfilters verminderen het afzuigvermogen en zorgen voor meer vervuiling van de dampkap en de keuken.

Reinigingsinterval

Aangekoekt vet wordt na verloop van tijd hard en het wordt dan steeds moeilijker om de filters schoon te krijgen. U kunt daarom het beste de vetfilters om de 3 – 4 weken schoonmaken.

De bedrijfsurenteller geeft aan, wanneer de vetfilters moeten worden gereinigd. Het symbool vetfilter  gaat dan branden.

U kunt het interval van de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen (zie hoofdstuk: “Bediening (Automatisch en handmatig bedrijf”).


Reiniging en onderhoud

De vetfilter uitnemen

⚠ Een vetfilter kan makkelijk uit uw handen glijpen.

Daarbij kunnen de vetfilter en de kookplaat beschadigd raken.

Houd de vetfilter bij het verwijderen, reinigen en terugplaatsen daarom goed vast.

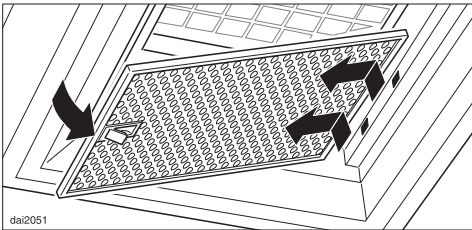

- Open de vergrendeling van de vetfilter, zwenk de vetfilter ca.45° omlaag, haak hem achteraan los en neem hem uit.

De vetfilters met de hand reinigen

- Reinig de vetfilters in warm water met een afwasborstel en een zacht handafwasmiddel. Gebruik het handafwasmiddel niet geconcentreerd.

Ongeschikte reinigingsmiddelen

Vetfilters kunnen beschadigd raken door reinigingsmiddelen die daarvoor niet geschikt zijn.

De volgende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt:

- kalkoplossende reinigingsmiddelen
- schuurpoeder of schuurcrème
- agressieve allesreinigers en vetoplossers
- ovenspray


Vetfilters reinigen in de vaatwasser

- Plaats de vetfilters verticaal of schuin in het onderrek. Let erop dat de sproeiarm vrij kan bewegen.
- Gebruik een reinigingsmiddel dat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.
- Kies een programma met een temperatuur tussen de 50 °C en 65 °C.

Bij reiniging van de vetfilters in de vaatwasser kunnen sommige reinigingsmiddelen blijvende verkleuringen veroorzaken op de filteroppervlakken. Deze verkleuringen hebben geen nadelig effect op de werking van de vetfilters.

Na het reinigen


- Leg de vetfilters na het schoonmaken nog op een vochtopnemend voorwerp te drogen.
- Wanneer de vetfilters uitgenomen zijn, kan u de bereikbare onderdelen van de behuizing van vet ontdoen. Op die manier voorkomt u brandgevaar.
- Let er bij het monteren van de vetfilters op dat de vergrendeling naar het kookplaat toe wijst.

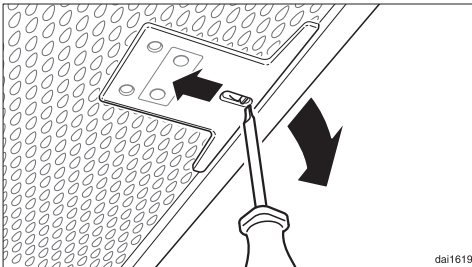

- Als er eens een vetfilter verkeerd zit, ontgrendel die dan langs de uitsparingen met behulp van een kleine schroevendraaier.


De bedrijfsurenteller voor de vetfilter resetten

Na de reiniging moet de bedrijfsurenteller worden gereset.

- Controleer of de afzuiging aan is en druk dan circa 3 seconden op toets bedrijfsuren , totdat alleen stand 1 knippert.

Het symbool vetfilter  gaat uit.

Vetfilters reinigen vóórdat het ingestelde aantal uren is verstreken:

- Druk circa 6 seconden op toets bedrijfsuren , totdat alleen stand 1 knippert.


Actievekoolstoffilter

Bij luchtcirculatie dient u naast de vetfilters ook nog een anti-geurfilter te gebruiken. Deze bindt tijdens het koken de aanwezige kookgeurtjes.

Het anti-geurfilter wordt in het waserscherm boven de vetfilters geplaatst.

Anti-geurfilter plaatsen/vervangen

- Verwijder eerst de vetfilters als u het anti-geurfilter wilt plaatsen of vervangen.
- Haal het anti-geurfilter uit de verpakking.

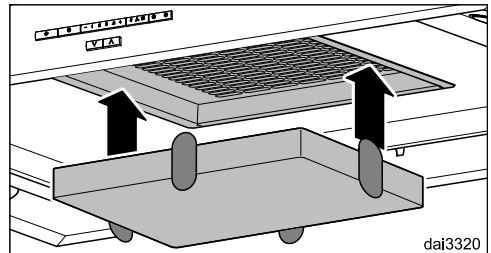


- Druk het anti-geurfilter in het frame.
- Plaats de vetfilters weer terug.

Reiniging en onderhoud



Vervangingsfrequentie

- Vervang de anti-geurfilter altijd zodra kookluchtjes niet meer voldoende worden opgenomen.
In ieder geval om de 6 maanden vervangen.

De urenteller geeft aan wanneer de actievekoolfilters moet worden vervangen. Het symbool actievekoolfilter  gaat dan branden.



Bedrijfsurenteller voor de anti-geurfilter terugzetten naar fabrieksinstellingen

Na de vervanging moet de urenteller worden gereset.

- Controleer of de afzuiging aan is en druk dan tweemaal circa 3 seconden op toets werksuren   en houdt deze ingedrukt, totdat alleen stand **1** knippert.

Het symbool anti-geurfilter  gaat uit.

Wanneer u het anti-geurfilter vervangt **voordat** het ingestelde aantal uren is verstreken:

- Druk tweemaal circa 6 seconden lang op de toets bedrijfsuren  , totdat alleen stand **1** knippert.

Anti-geurfilters weggoien

- Gooi de gebruikte anti-geurfilter bij het huisvuil.

Regeneerbare anti-geurfilter


Voor deze dampkap is een regeneerbare anti-geurfilter verkrijgbaar. U kunt het in de oven regenereren en vaker gebruiken.

- Raadpleeg voor het gebruik de bijbehorende gebruiksaanwijzing.


U kunt de anti-geurfilters in de webshop van Miele, bij Miele zelf (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) of bij de Miele-vakhandelaar verkrijgen.

De type-aanduiding vindt u in het hoofdstuk “Technische gegevens”.


Voor de montage

 Neem voordat u met monteren begint de informatie in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk "Opmerkingen omtrent uw veiligheid" in acht.

Montagemateriaal




4 schroeven 7 x 110 mm en



4 pluggen 10 x 80 mm
voor het bevestigen van de dampkap
aan het plafond.

De pluggen zijn voorzien van een Europese technische goedkeuring (ETA, European Technical Approval) voor gebruik in betonnen plafonds.

Gebruik deze pluggen alleen in combinatie met de bijgevoegde schroeven 7 x 110 mm. Kies voor andere soorten plafonds bevestigingsmateriaal dat daarbij past. Let er op dat het plafond stevig genoeg is voor de dampkap.





4 houders voor het opvulstuk
voor het stellen en bevestigen van het opvulstuk



4 schroeven M4 x 8,5 mm
voor het bevestigen van de houders
voor het opvulstuk.



4 schroeven M4 x 8 mm
voor het bevestigen van het afstands-
frame aan het draagstel.

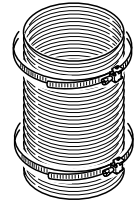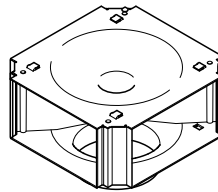

Ombouwset voor luchtcirculatie DUI 32

(wordt niet meegeleverd, kan bijbesteld worden). De ombouwset bevat een luchtombuiger, een aluminium slang en slangklemmen

Het is mogelijk dat bij de dampkap montagemateriaal wordt geleverd dat voor dit type niet nodig is.

08571140

08622161

08095872



08162250

08162240

4483149

Installatie

Afmetingen van het toestel

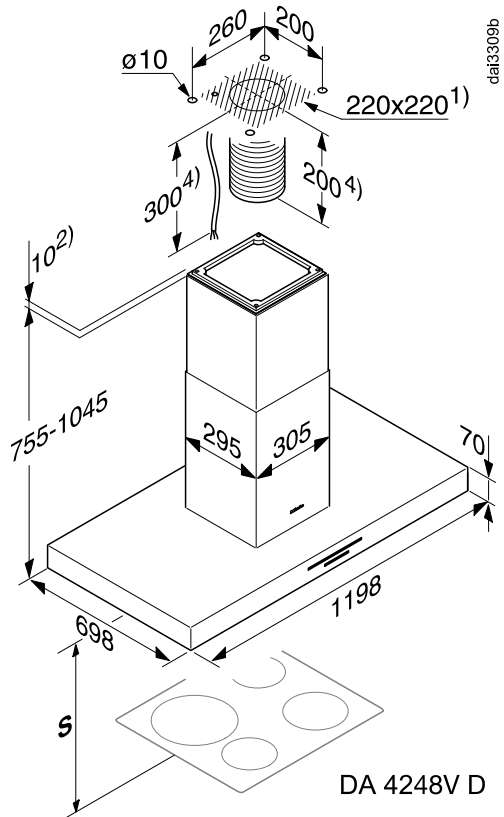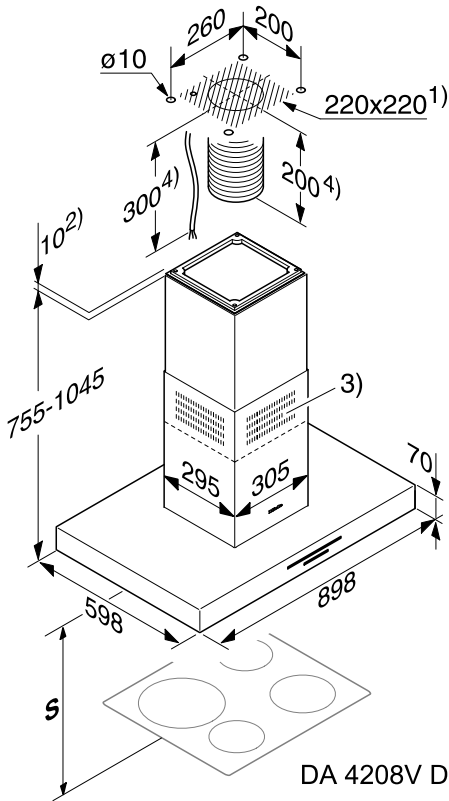

dal3309b

- ① Plaats van montage: opening voor de luchtafvoerleiding en de aansluitkabel en bij toestellen van het type ...EXT ook voor de verbindingkabel naar de externe ventilator. Voor werking met luchtcirculatie moet alleen een aansluitkabel worden gelegd.
- ② Alternatieve montage met afstandslijst
- ③ Luchtuitlaat bij circulatie naar boven gemonteerd
- ④ Van de aansluiting in het plafond tot de aansluiting in de dampkap moet er een aansluitkabel en bij werking met luchtafvoer een flexibele luchtafvoerleiding in gereedheid worden gebracht.

Luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm

Afstand tussen kookplaat en dampkap (S)

Tussen de onderkant van de dampkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gegrilleerd of gefrituurd wordt, moet een minimumafstand worden aangehouden. Deze kunt u hieronder vinden.

Geef de fabrikant echter een grotere afstand aan, houd dan deze aan.

Neem ook de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Kooktoestel	Minimumafstand S
Elektrische kookplaat	450 mm
Grill en friteuse (elektrisch)	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $\leq 12,6$ kW, waarbij geen brander een capaciteit van $> 4,5$ kW heeft.	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $> 12,6$ kW en $> 21,6$ kW, waarbij geen brander een capaciteit van $\leq 4,8$ kW heeft.	760 mm
Een gaskookplaat met verschillende branders met een totale capaciteit van $> 21,6$ kW, of met bij één brander een capaciteit van $> 4,8$ kW.	niet mogelijk
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van ≤ 6 kW	650 mm
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van > 6 kW en $\leq 8,1$ kW	760 mm
Een losse gaskookplaat met een capaciteit van $> 8,1$ kW	niet mogelijk

De aangegeven minimumafstanden gelden wanneer het scherm naar beneden is geschoven.

U kunt de eindschakelaar verplaatsen en zo voorkomen dat het scherm te ver naar beneden geschoven wordt (zie "Montage").

Installatie


Montagetips

- Het is aan te raden onder de dampkap, zelfs boven elektrische kookplaten, een afstand van minimum 650 mm in acht te nemen. Zo werkt u vlotter onder de dampkap.
- Hou bij de keuze van de montagehoogte rekening met uw lichaamslengte. U moet vlot aan het kookplaat kunnen werken en de dampkap perfect kunnen bedienen.
- Houd er rekening mee dat hoe groter afstand tussen de dampkap en het kookplaat is, hoe minder gemakkelijk de kookdampen opgenomen worden.
- Om alle kookdampen op te kunnen vangen moet de afzuigkap precies in het midden boven de kookplaat gemonteerd zijn.
- Zorg ervoor dat het kookplaat niet groter is dan de dampkap, liefst kleiner.
- De plaats waar de dampkap komt te hangen moet makkelijk toegankelijk zijn. In geval van een storing moet een technicus makkelijk bij de dampkap kunnen komen en deze ongehinderd kunnen demonteren. Let bij het monteren van de dampkap dus ook op de plaatsing van kasten, planken, plafond- of decorelementen in de omgeving van de dampkap.

Beschermfolie verwijderen


Delen van de ommanteling van de dampkap zijn voorzien van een folie dat deze delen bij het transport moet beschermen.

- Verwijder dit folie met de hand voordat u de ommanteling monteert.

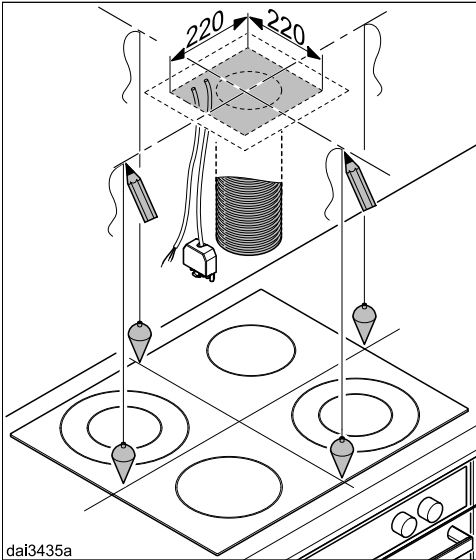

dai3435a

- Markeer op het plafond 2 middellijken.

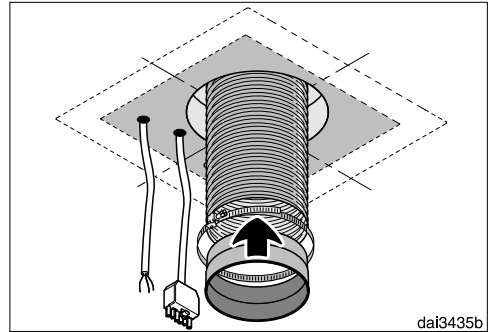


dai3435b


- Bij werking met luchtafvoer:

- Leg in het plafond een luchtafvoerleiding aan en laat deze in de aangeduide oppervlakte uit het plafond komen. Van het plafond tot de luchtafvoeraansluiting van de dampkap hebt u een luchtafvoerslang met een lengte van ca. 200 mm nodig.
- Bevestig de luchtafvoertuit op de luchtafvoerleiding, bijv. een flexibele luchtafvoerslang met een slangklem (mits toeslag verkrijgbaar toebehoren).
- Leg in het plafond een aansluitkabel aan en bij toestellen van het type ... EXT ook de verbindingkabel naar de externe ventilator, en laat deze in de aangeduide oppervlakte uit het plafond komen. Van het plafond tot de netaansluiting van de dampkap hebt u een lengte van ca. 300 mm nodig.


Installatie

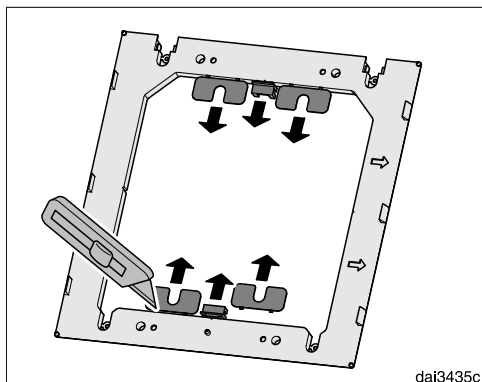


- Maak met een mes de 4 opvulstukken en de 2 opvulblokjes los van de bijgeleverde afstandslijst.

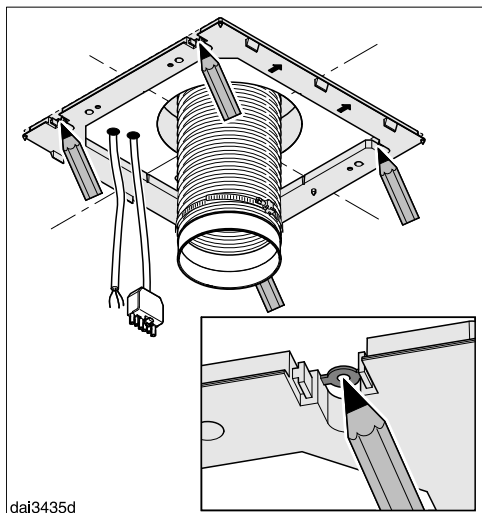

- Gebruik de afstandslijst als boorsjabloon. Leg deze tegen het plafond, de pijlen wijzen naar voren. Lijn de afstandslijst met behulp van de kerwen aan de middellijnen uit en teken de boorgaten af.

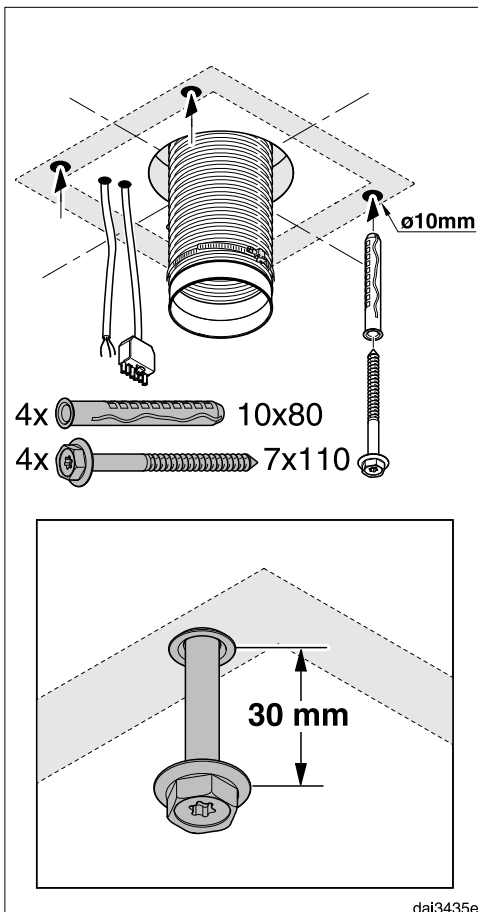


- Boor 4 boorgaten voor de bijgeleverde pluggen Ø 10 mm, ca. 115 mm diep.
- Steek de 4 pluggen in de gaten en draai de 4 schroeven in de pluggen. Laat deze ca. 30 mm uitsteken.

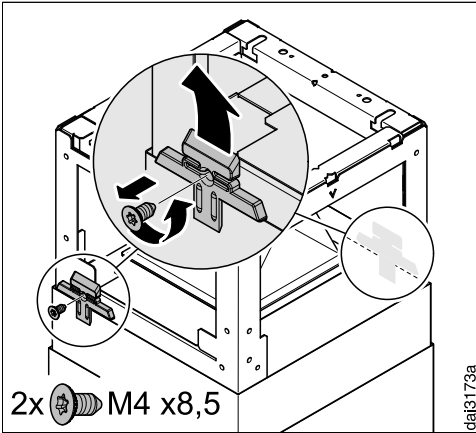


- Maak de twee telescopische houders los van het draagframe.

De dampkap is geschikt voor luchtafvoer. Wilt u de dampkap met luchtcirculatie (UL) gebruiken, monteer dan de luchtombuiger van de ombouwset DUI 32 (na te bestellen accessoire, alleen voor DA 4208V) en draai het opvulstuk:

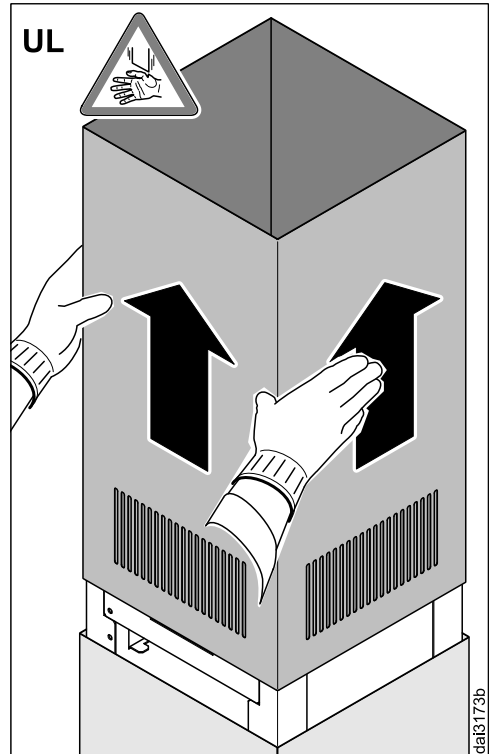


- Trek het binnenin liggende telescopische deel er naar boven toe uit.


Installatie

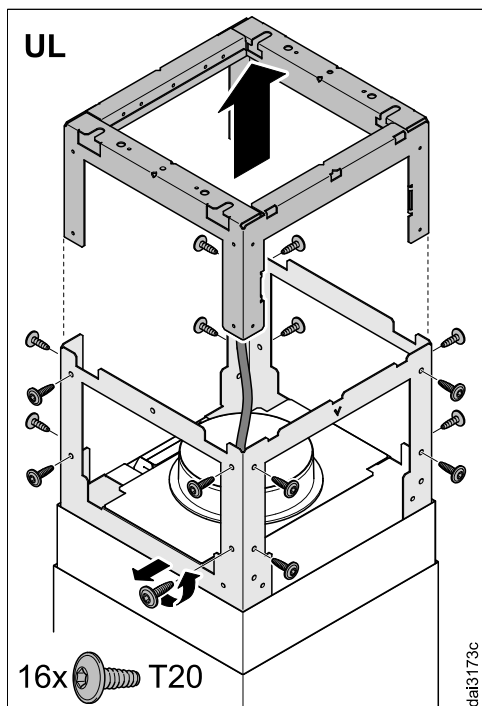


- Draai de beide bevestigingschroeven los en verwijder het bovenste deel van het draagframe.

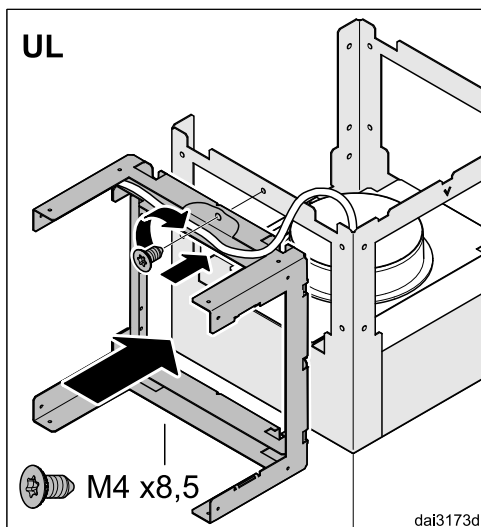


- Bevestig het bovenste deel tijdelijk op de zijkant van het draagframe.

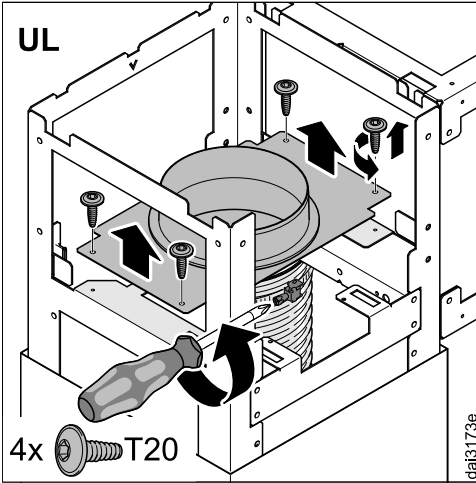


- Draai de schroeven los van de lucht-afvoertuit en de binnenin liggende slang en verwijder de luchtafvoertuit. Voor werking met luchtcirculatie hebt u die niet nodig.

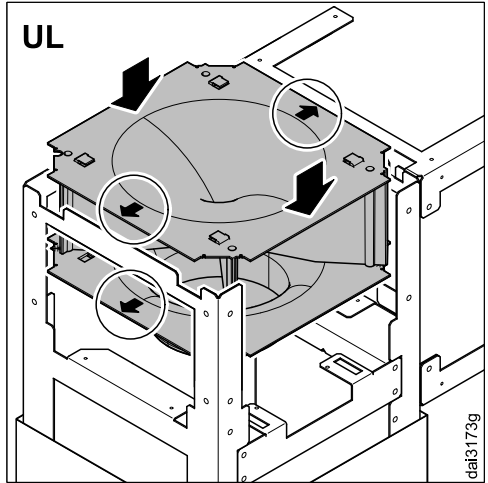

- Plaats het bochtstuk in het draag-frame, de pijlen wijzen vooreerst naar de zijkant.

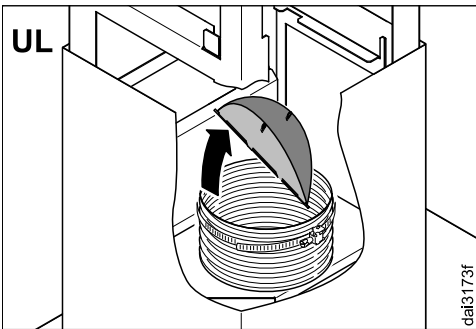


- Trek de terugslagklep eruit. Bij werking met luchtcirculatie wordt geen terugslagklep gebruikt.

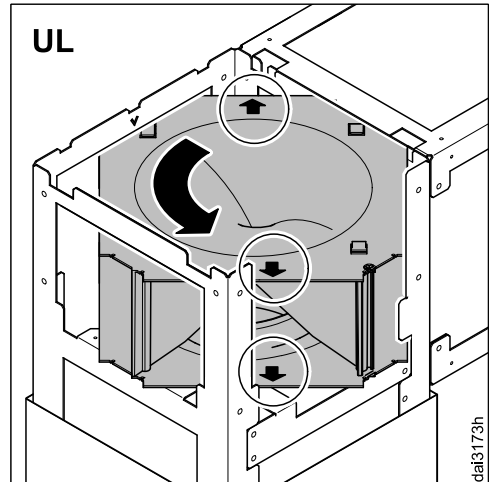


- Draai het bochtstuk vervolgens 90°, de pijlen wijzen naar voren en naar achteren.


Installatie

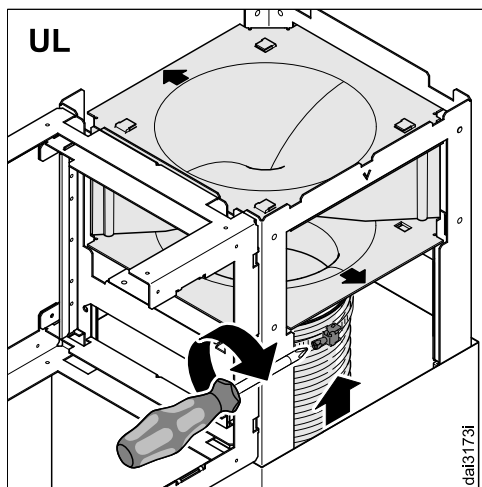


- Bevestig de slang met de slangklem op het bochtstuk.
- Controleer dat de slang goed vastzit.

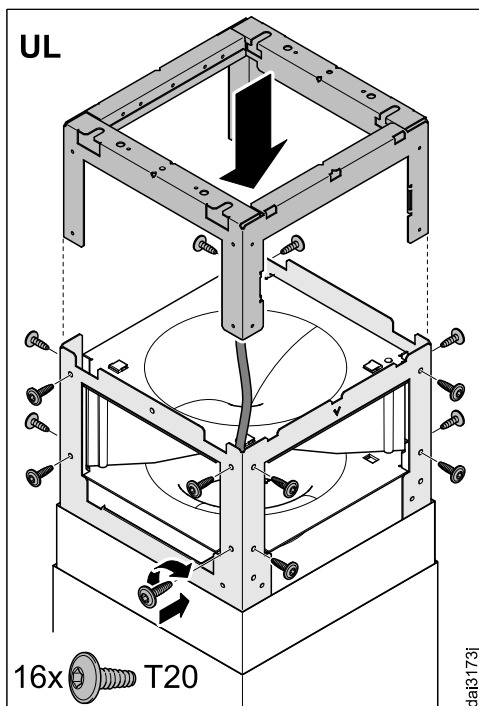


- Breng het bovenste deel van het draagframe weer aan en bevestig dat.

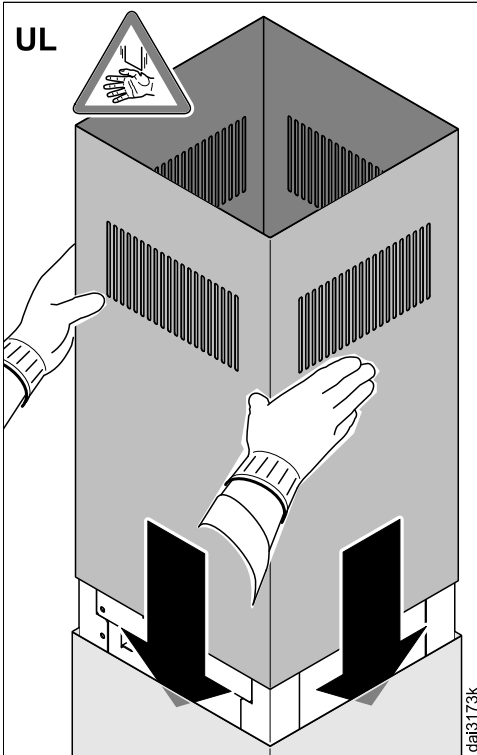



- Plaats het telescopische deel opnieuw. De circulatieroosters wijzen naar boven.

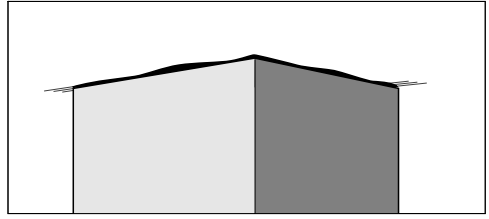

dai3152

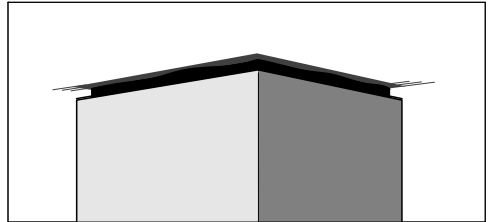


Tussen schouw en plafond kan een **afstandslijst** gemonteerd worden. Hij kan worden gebruikt, indien om optische redenen een afstand tussen plafond en schouw gewenst is (schaduwvoeg). Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, als het plafond niet horizontaal of oneffen is. De dampkap wordt met de bijgeleverde opvulplaatjes verticaal uitgelijnd. Optische oneffenheden tussen schouw en plafond worden door de schaduwvoeg afgedekt.

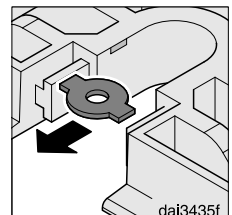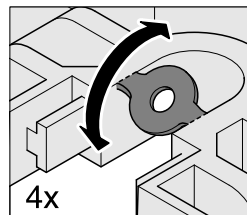


- Wanneer u de dampkap met de afstandslijst wilt monteren, verwijdert u de 4 inzetschijfjes uit de bevestigingsgaten.


Installatie

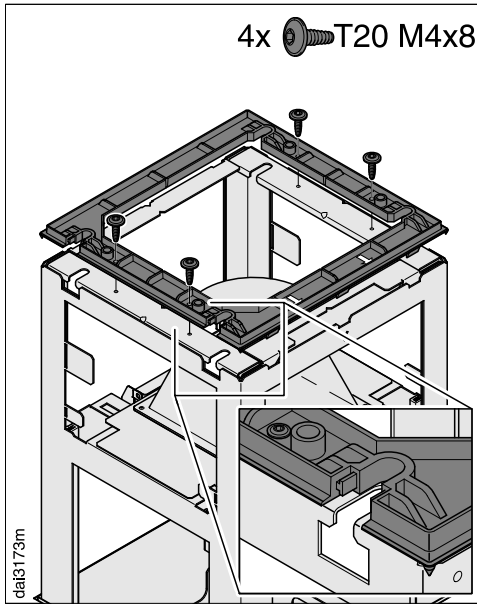


- Monteer de afstandlijst op het draagframe.

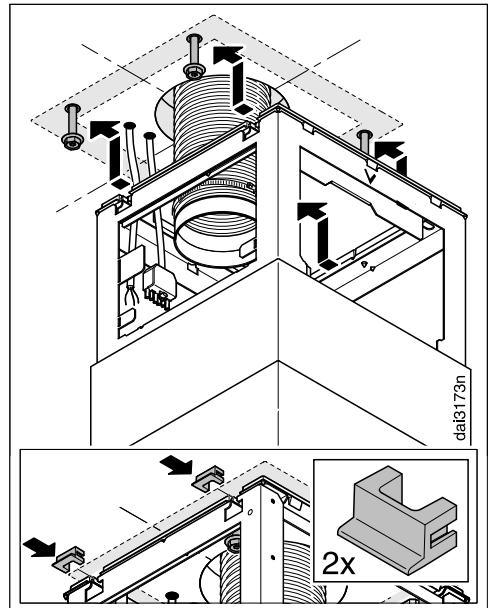


- Hang de dampkap in de vier schroeven. Zorg ervoor dat de kant met het bedieningspaneel naar voren wijst.
- Bij gebruik van de afstandlijst plaatst u de 2 opvulblokjes in de bevestigingsopeningen.

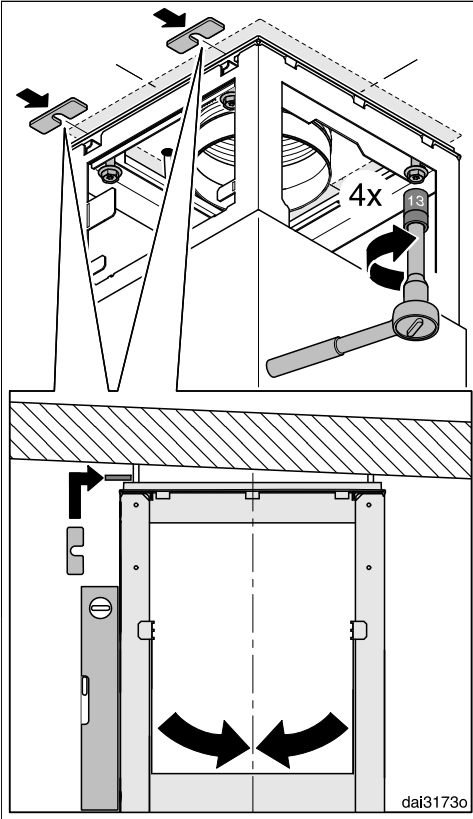

- Lijn het draagframe volgens de middellijnen uit en schroef het draagframe vast.
Om de dampkap verticaal waterpas te zetten, kunt u de opvulplaatjes plaatsen, die u vooraf van de afstandslijst hebt losgemaakt.

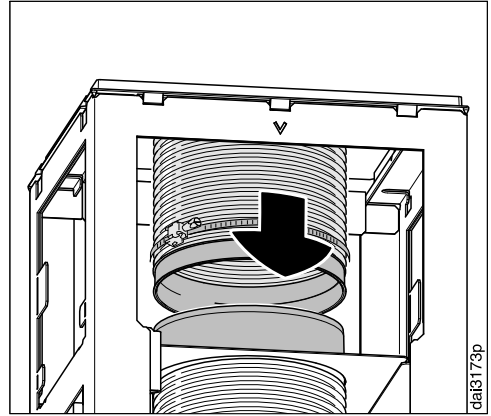


- Plaats de luchtafvoerleiding op de luchtafvoertuit.
- Alleen toestellen van het type ...EXT: verbind de dampkap en de externe ventilator via de verbindingkabel.

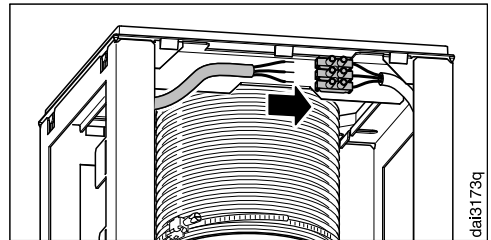


- Sluit de aansluitkabel aan. Neem daarbij de opmerkingen in acht die vermeld staan in de rubriek "Elektrische aansluiting".


Installatie

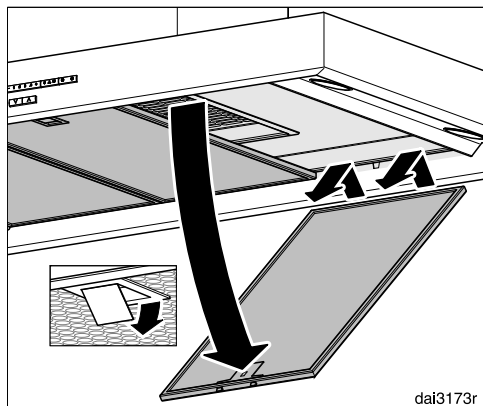



- Neem de vetfilters uit de dampkap.

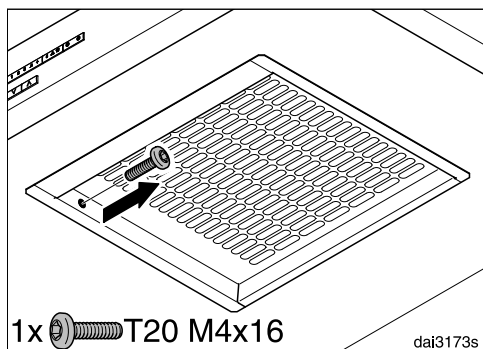

- Draai aan de binnenkant van de zuigset de veiligheidsschroeven voor de schouw uit.

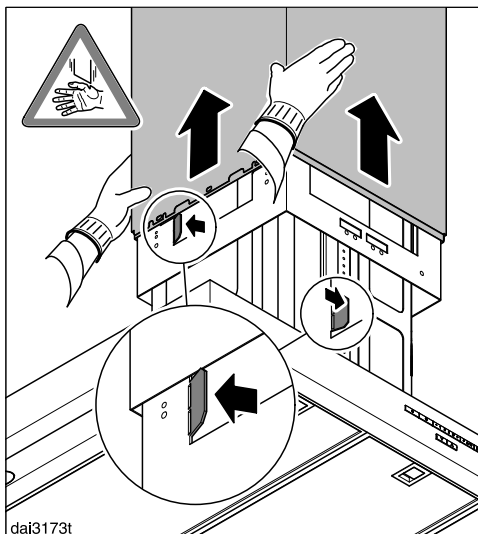

- Schuif de schouw over het telescopische deel omhoog en buig de houdlipjes weer naar buiten toe, zodat de schouw en het telescopische deel niet opnieuw naar omlaag kunnen glijden.

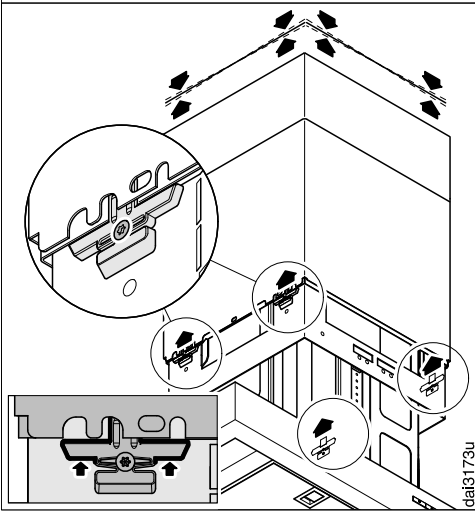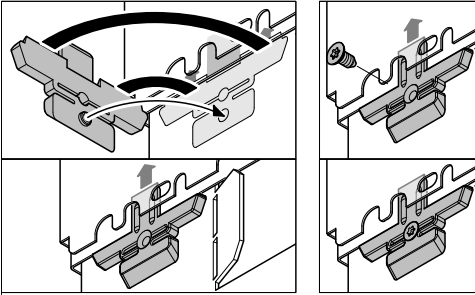

- Plaats de vier telescopische houders tussen schouw en telescopisch deel. Het binnenin liggende telescopische deel ligt op de houders. Door de bevestigingsschroeven vaster te draaien, spreidt u de telescopische houders. Daardoor wordt het telescopische deel naar boven gedruwd.

Draai de schroeven vast totdat de bovenkant van het telescopische deel gelijkmatig het plafond of de afstandslijst raakt. Zodra dat het geval is, mag u de schroeven niet verder aandraaien.


Als de dampkap naar beneden geschoven is, mag de afstand tot de kookplaat niet kleiner zijn dan de veilige afstand (zie "Afmetingen van de afzuigkap"). U kunt de eindschakelaar verplaatsen en zo voorkomen dat het scherm te ver naar beneden geschoven wordt.

- Druk op de toets ∇.

Het dampkap gaat helemaal naar beneden.


- Controleer de afstand tot de kookplaat.

Als deze kleiner is dan de veilige afstand, verplaats dan de eindschakelaar.

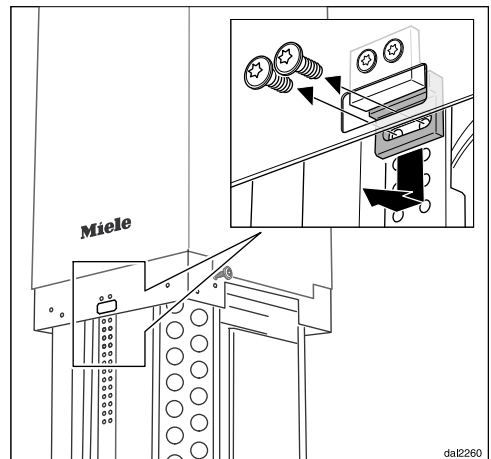


- Schroef de bovenste eindschakelaar los.


Installatie

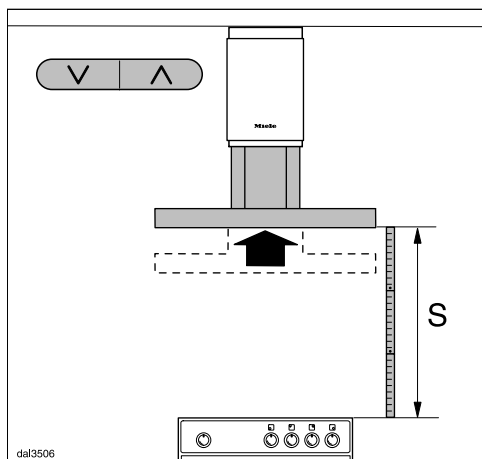

- Druk op toets ^ totdat de dampkap zich op de vereiste hoogte bevindt en stop het scherm door op toets V of ^ te drukken.

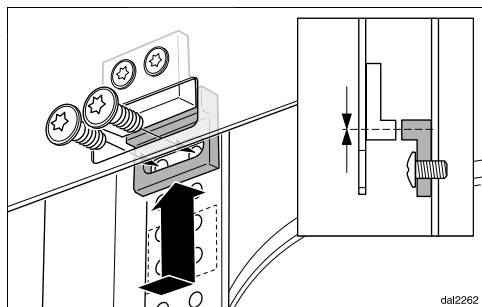


- Schroef de eindschakelaar ter hoogte van het tegenstuk weer vast.

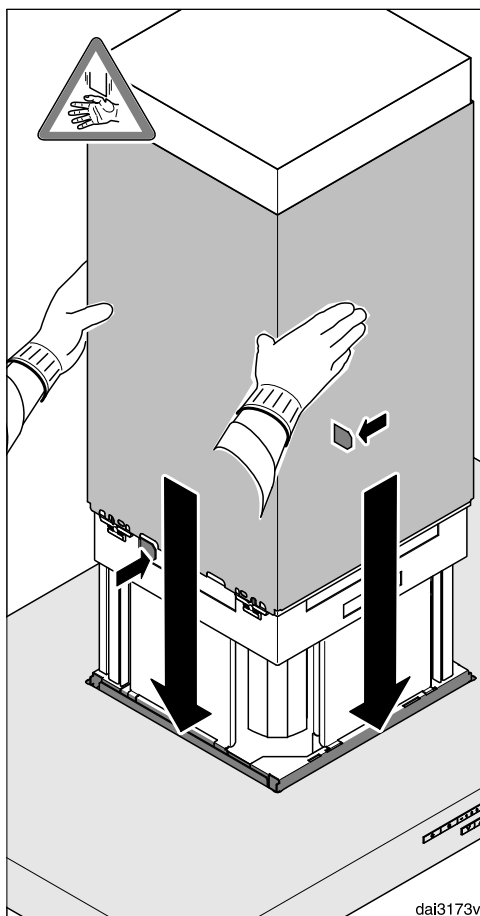


- Hou de schouw vast, buig de houdlipjes terug en laat de schouw voorzichtig zakken.


De schouw rust in de uitsparing in de luifel.

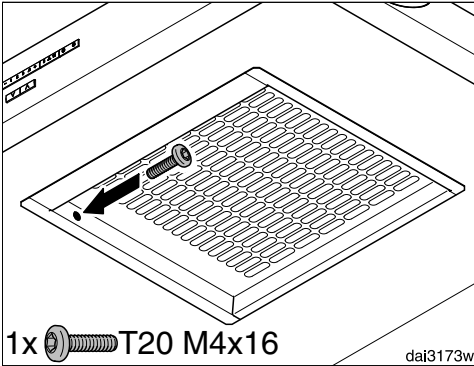

- Draai aan de binnenkant de veiligheidsschroeven in.

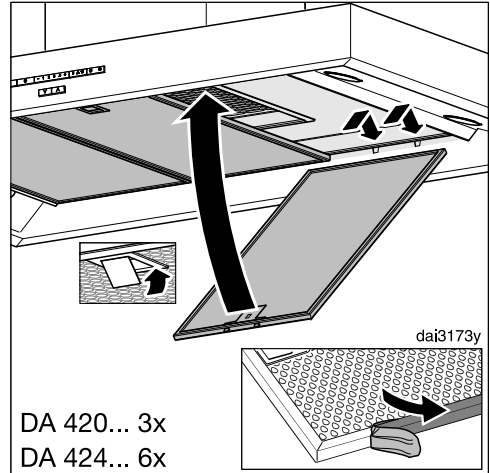

- Trek de beschermfolie van de vetfilters.
- Plaats de vetfilters terug.

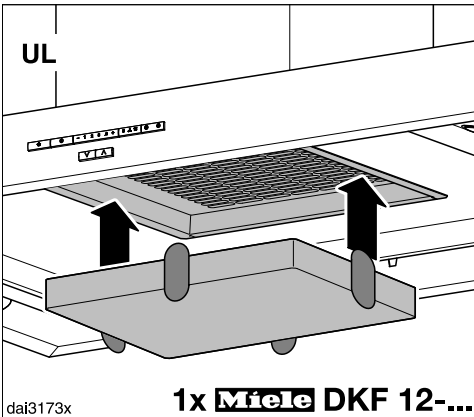

- Plaats bij werking met luchtcirculatie (UL) de activekoolstoffilter.

Installatie

Luchtafvoerleiding

⚠ Gelijktijdig gebruik van de dampkap en een toestel dat lucht in diezelfde ruimte verbruikt kan gevaarlijk zijn! Er kunnen giftige gassen vrijkomen.

Neem beslist de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

Voor de luchtafvoer mogen alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerleidingen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt.

Wanneer het toestel op een externe afzuiginstallatie is aangesloten, mogen er alleen vormstabiele buizen en slangen worden gebruikt. Door de externe afzuiginstallatie kan namelijk een onderdruk ontstaan, waardoor de luchtafvoerbuizen vervormd kunnen raken.


Voor een zo groot mogelijk afzuigvermogen en een zo laag mogelijk geluidsniveau moeten de volgende punten in acht worden genomen:

- De luchtafvoer moet een doorsnede hebben die niet minder is dan 150 mm.
- Wanneer er platte kanalen worden gebruikt, mag de doorsnede niet kleiner zijn dan de doorsnede van de luchtafvoertuit.

- De luchtafvoerleiding moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- Alleen bochten met een grote straal zijn toegestaan.
- Er mogen geen knikken in de luchtafvoerleiding komen en de luchtafvoerleiding mag niet in elkaar worden gedrukt.
- De verbindingpunten moeten stevig zijn en mogen niet lekken.

Let erop dat iedere barrière in de luchtstroming de afzuigcapaciteit vermindert en het geluidsniveau verhoogt.


- Wordt de lucht gewoon naar buiten afgevoerd, dan kan het beste een telescopische muurkast of een dakdoorvoer worden geïnstalleerd (na te bestellen accessoires).

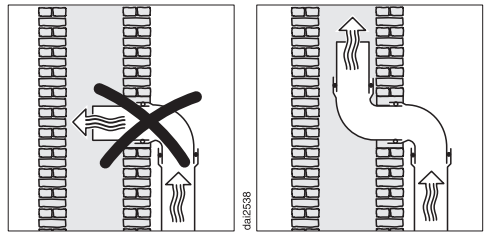

- Moet de lucht door een luchtafvoerkanaal worden afgevoerd, dan moet de invoerbuis verticaal worden gebogen.
- Wanneer de luchtafvoerleiding horizontaal wordt aangelegd, moet worden gezorgd voor een verval van minstens 1 cm per meter. Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de dampkap kan lopen.


- Als de luchtafvoerleiding door koele ruimtes, zolders enzovoort loopt, kunnen er aanzienlijke temperatuurverschillen binnen de afzonderlijke ruimtes optreden. Dat kan condenswater veroorzaken. De luchtafvoerleiding moet dan worden geïsoleerd.

Geluidsdemper

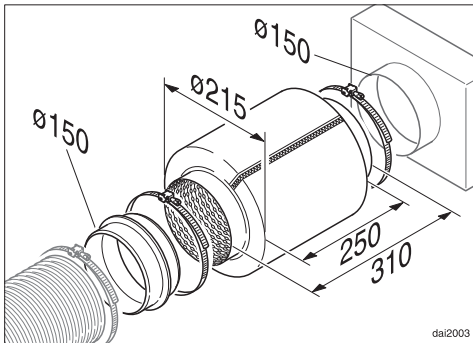


In de luchtafvoerleiding kan een geluidsdemper worden gemonteerd (mits toeslag verkrijgbaar). Deze zorgt voor bijkomende geluidsdemping.

Luchtafvoer

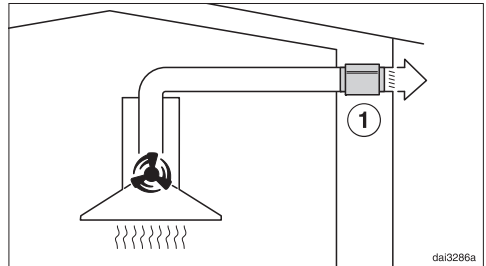

De geluidsdemper reduceert zowel afzuiggeluiden die naar buiten dringen als ook geluiden die van buiten via de luchtafvoer de keuken binnendringen, zoals straatlawaai. Daarom wordt de geluidsdemper zo dicht mogelijk vóór de opening geplaatst waarlangs de lucht wordt afgevoerd ①.


Luchtafvoer met een externe ventilator

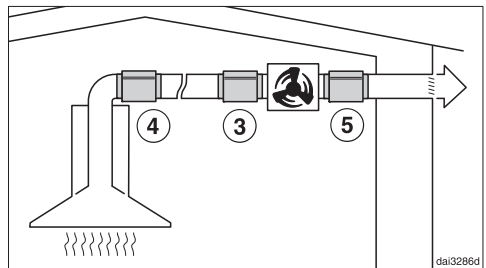

Om ventilatorgeluiden in de keuken te minimaliseren, moet de geluidsdemper indien mogelijk voor de externe ventilator worden gemonteerd ③, bij een lange luchtafvoerleiding bij de luchtafvoertuit van de dampkap ④. Als een externe ventilator in het huis is geïnstalleerd, kunt u de ventilatorgeluiden naar buiten toe verminderen door een geluidsdemper na de externe ventilator ⑤ te monteren.

Installatie

Elektrische aansluiting

 Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

De aansluiting van uw toestel op het stroomnet kunt u het best aan een gekwalificeerd elektricien toevertrouwen. Die dient de plaatselijke reglementering te kennen en nauwgezet te volgen.

De dampkap mag alleen worden aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd elektrisch net.

De elektrische installatie moet volgens VDE 0100 uitgevoerd zijn!

Om de veiligheid te verhogen, is het raadzaam een verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van 30 mA (DIN VDE 0664) voor het toestel te schakelen (VDE in de richtlijn DIN VDE 0100 deel 739).

Aan installatiezijde moet een scheidingsinrichting voor elke pool voorhanden zijn. Als stroomonderbrekers kunnen er schakelaars worden gebruikt met een contactopening van minstens 3 mm. Bijvoorbeeld automatische schakelaars, smeltstoppen en contactsluiters (EN 60335).

De vereiste aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje (zie hoofdstuk "Technische Dienst van Miele en garantie"). Ga na of deze gegevens overeenstemmen met de spanning en de frequentie van het net.

Wanneer u een flexibele aansluitkabel gebruikt voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, moeten de afzonderlijke aders een aderdoorsnede hebben tussen 0,75 mm² en 1,5 mm².

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of Miele.

Het adres, het telefoonnummer en de website van Miele vindt u achter in deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling moet de afdeling Consumentenbelangen weten welk type toestel u heeft en welk serienummer het heeft.

Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Positionering van het typeplaatje

Het typeplaatje is zichtbaar nadat u de vetfilter hebt verwijderd.

Duur en voorwaarden van de garantie

De duur van de garantie bedraagt 2 jaar.

Meer informatie vindt u in de meegeleverde garantievoorwaarden.

Technische gegevens

Ventilatormotor*	130 W
Motor van de hoogteverstelling	175 W
Kookplaatverlichting	4 x 3 W
Totale aansluitwaarde*	317 W
Netspanning, frequentie	AC 230 V, 50 Hz
Zekering	10 A
Gewicht	
DA 4208V D	37 kg
DA 4248V D	45 kg
DA 4208V D EXT	34 kg
DA 4248V D EXT	42 kg

*Toestellen van het type ...EXT: Aansluitwaarde is afhankelijk van de aangesloten externe afzuiging.

Lengte van de elektrische verbindingkabel naar de externe ventilator: 1,9 m

WiFi-module

Frequentieband	2,400–2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen	< 100 mW

Na te bestellen accessoires voor luchtcirculatie

Ombouwset DUI 32 en een anti-geurfilter DKF 12-1 of DKF 12-R (regeneerebaar)

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Miele dat deze dampkap voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op een van de volgende internetadressen:

- Producten, download, op www.miele.be/nl
- Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op www.miele.be/nl/c/informatie-aanvragen-385.htm door de productnaam of het fabricagenummer in te geven

Instructie voor vergelijkende onderzoeken

De bepaling van de energie-efficiëntie moet in bij luchtafvoer uitgevoerd worden. Standaard is luchtcirculatie ingesteld. Er wordt overgeschakeld op luchtafvoer door de bedrijfsurenteller voor de geurfilter(s) te deactiveren (zie 'Eerste ingebruikname').

Technische gegevens

Productkaart voor huishoudelijke dampkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DA 4208 V D
Jaarlijks energieverbruik (AEC_{dampkap})	30,8 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntie-index (EEI_{dampkap})	43,8
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{dampkap})	36,5
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Verlichtingsefficiëntie ($LE_{\text{afzuigkap}}$)	68,3 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	95,1 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	298,9 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	180 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	420 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	675 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	675 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	387 Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	39 dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	58 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	70 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	88,0 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,35 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	12,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	820 lx
Tijdstoenamefactor	0,7

Productkaart voor huishoudelijke dampkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DA 4208 V D EXT
Jaarlijks energieverbruik (AEC_{dampkap})	8,8 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntie-index (EEl_{dampkap})	40,0
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{dampkap})	
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	-
Verlichtingsefficiëntie ($LE_{\text{afzuigkap}}$)	68,3 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	%
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	-
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m^3/h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m^3/h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m^3/h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m^3/h
Max. luchtstroom (Q_{max})	m^3/h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	0 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,35 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	12,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	820 lx
Tijdstoenamefactor	

Technische gegevens

Productkaart voor huishoudelijke dampkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DA 4248 V D
Jaarlijks energieverbruik (AEC_{dampkap})	30,8 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntie-index (EEI_{dampkap})	43,8
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{dampkap})	36,5
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Verlichtingsefficiëntie ($LE_{\text{afzuigkap}}$)	50,0 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	95,1 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	298,9 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	180 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	420 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	675 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	675 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	387 Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	39 dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	58 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	70 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	88,0 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,35 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	12,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	600 lx
Tijdstoenamefactor	0,7

Productkaart voor huishoudelijke dampkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DA 4248 V D EXT
Jaarlijks energieverbruik (AEC_{dampkap})	8,8 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntie-index (EEl_{dampkap})	40,0
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{dampkap})	
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	-
Verlichtingsefficiëntie ($LE_{\text{afzuigkap}}$)	50,0 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	%
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	-
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m^3/h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m^3/h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m^3/h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m^3/h
Max. luchtstroom (Q_{max})	m^3/h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	0 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,35 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	12,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	600 lx
Tijdstoenamefactor	



nv Miele België

Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

Duitsland

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

DA 4208V D, DA 4208V D EXT, DA 4248V D, DA 4248V D EXT