

Miele

Installatieschema

Warmtepompdroger



PDR 908 HP P

Lees **altijd eerst** de gebruiks- en installatiehandleiding voor het opstellen – installeren – in gebruik nemen.
Zo beschermt u zichzelf en vermijdt u schade aan het toestel.

nl-BE

12 768 810/01

nv Miele België

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

Tel. 02/451.15.40

E-mail: professional@miele.be

Internet: www.miele-professional.be



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Duitsland

Legenda:

Aansluiting vereist

Aansluiting optioneel of afhankelijk van
de toesteluitvoering vereist


AL	Luchtafvoer
ASK	Afvoerslang condenswater
B	Bevestiging toestel
EL	Elektrische aansluiting
F	Machinevoeten, verstelbaar
KG	Muntautomaat
KGA	Aansluiting muntautomaat
KLA	Aansluiting koellucht

KLZ	Toegevoerde koellucht
PA	Potentiaalvereffening
SLA	Piekbelastingsschakelaar
APCL SST	Onderbouw gesloten
APCL OB	Onderbouw open
APCL 001	Was-droogverbinding
XKM	Communicatiemodule
ZL	Toegevoerde lucht

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.





Afmetingen van het toestel

* De wandafstanden zijn aanbevelingen om de servicewerkzaamheden te vergemakkelijken. Als de opstellingsmogelijkheden beperkt zijn, kan de machine ook tegen de wand geschoven worden.

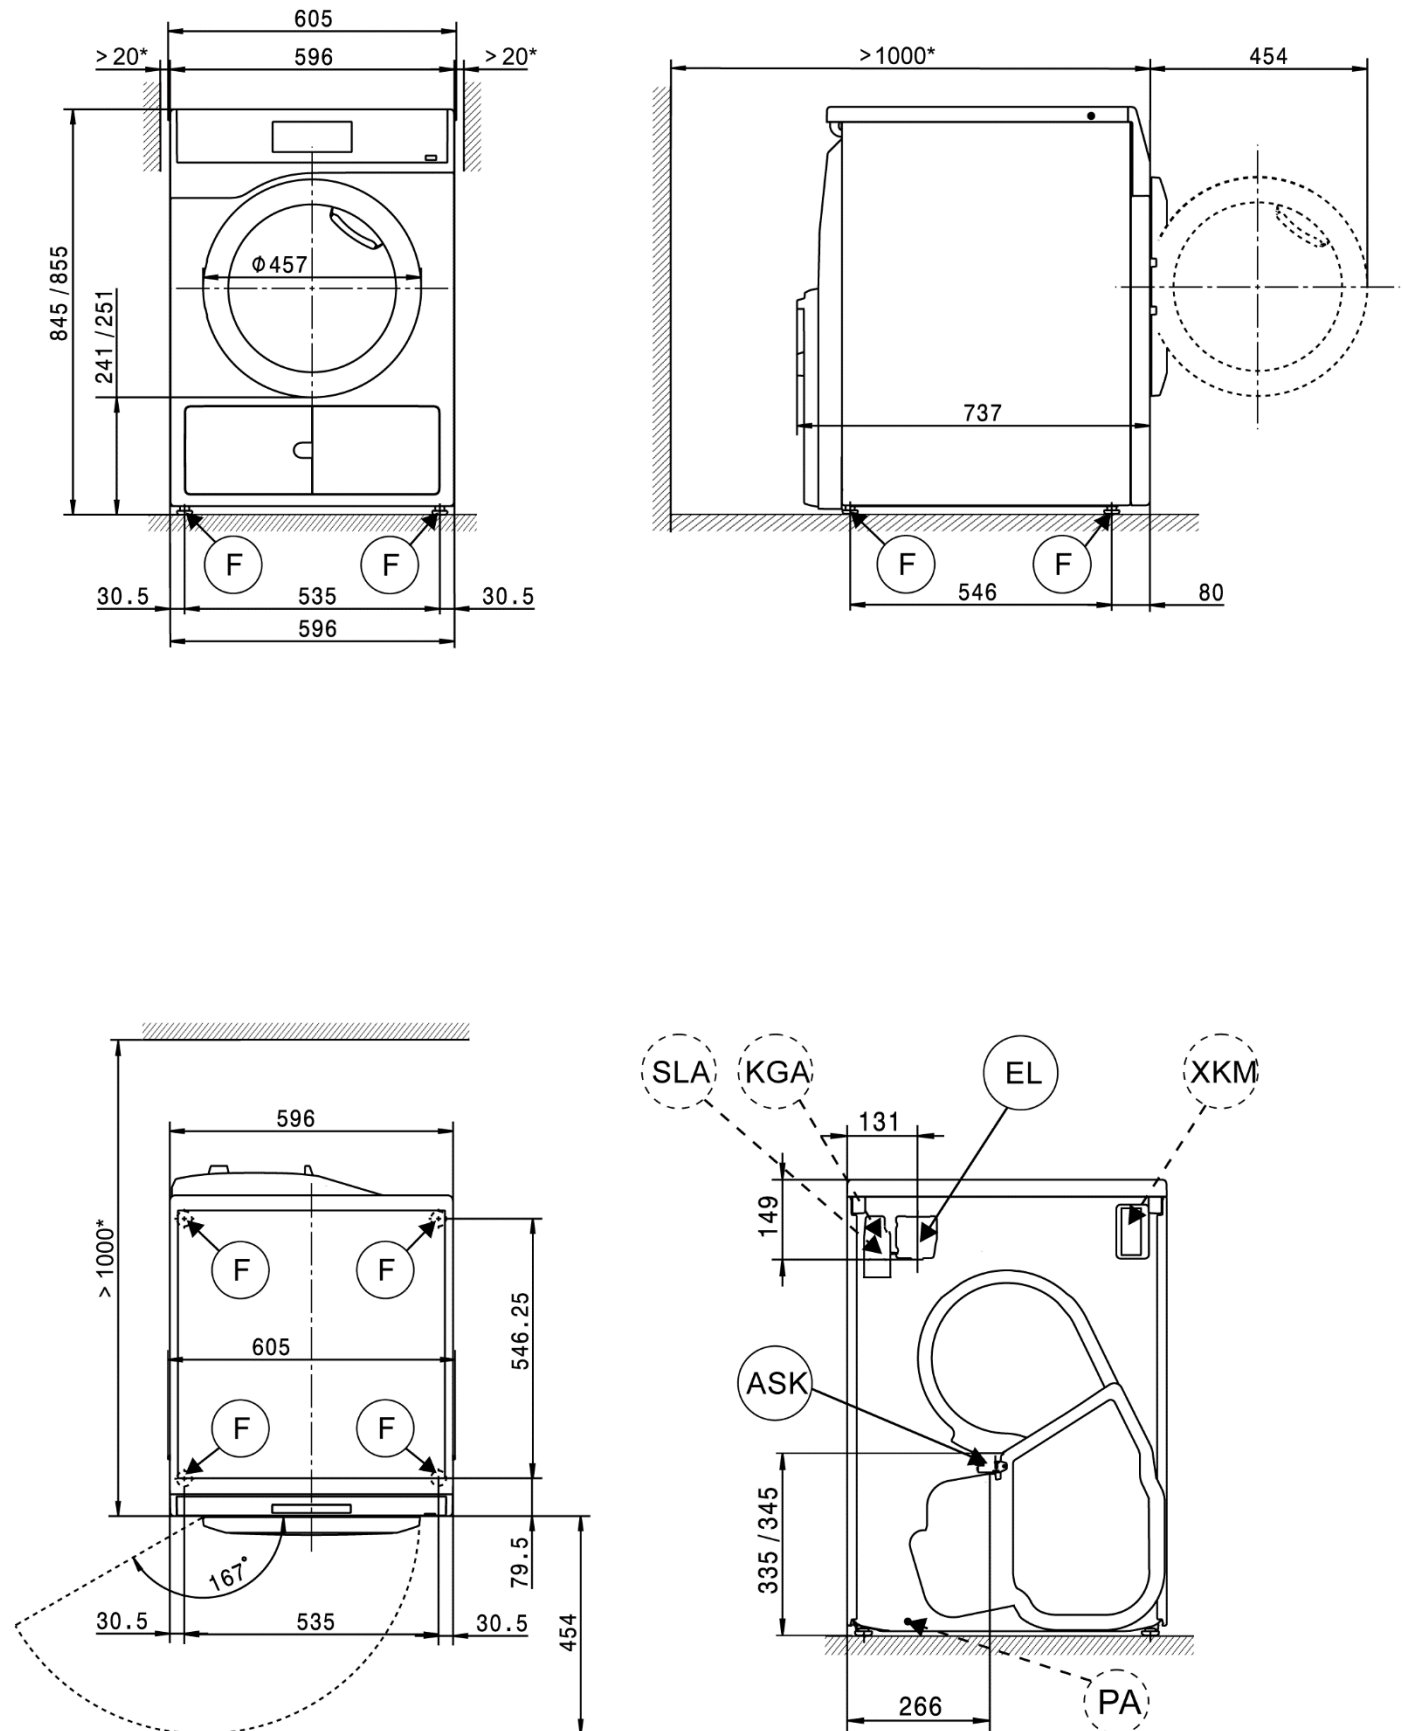


Installatie

* De wandafstanden zijn aanbevelingen om de servicewerkzaamheden te vergemakkelijken. Als de opstellingsmogelijkheden beperkt zijn, kan de machine ook tegen de wand geschoven worden.

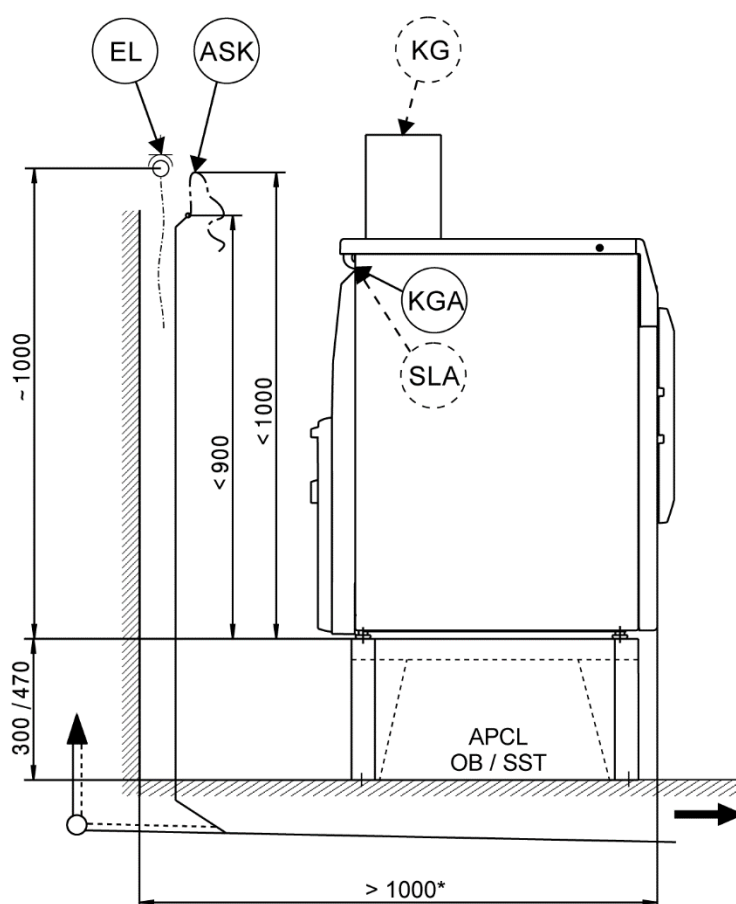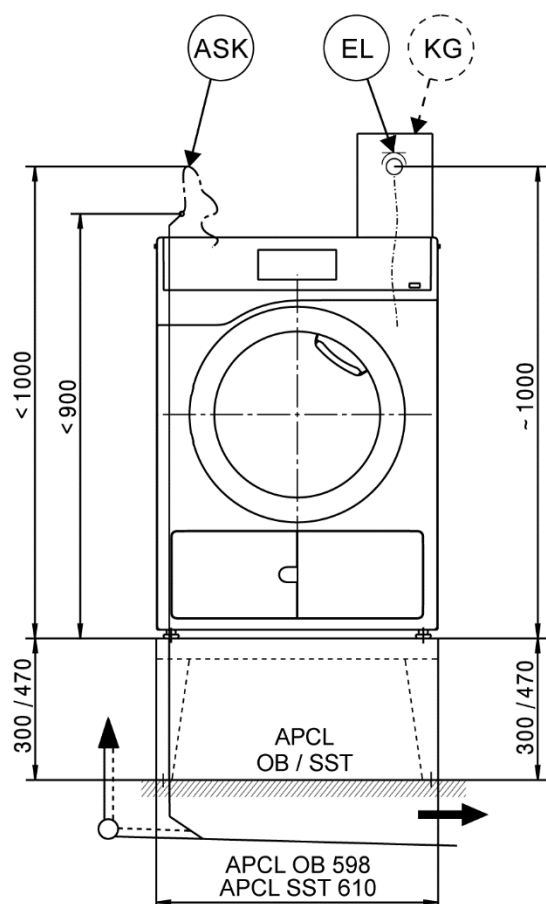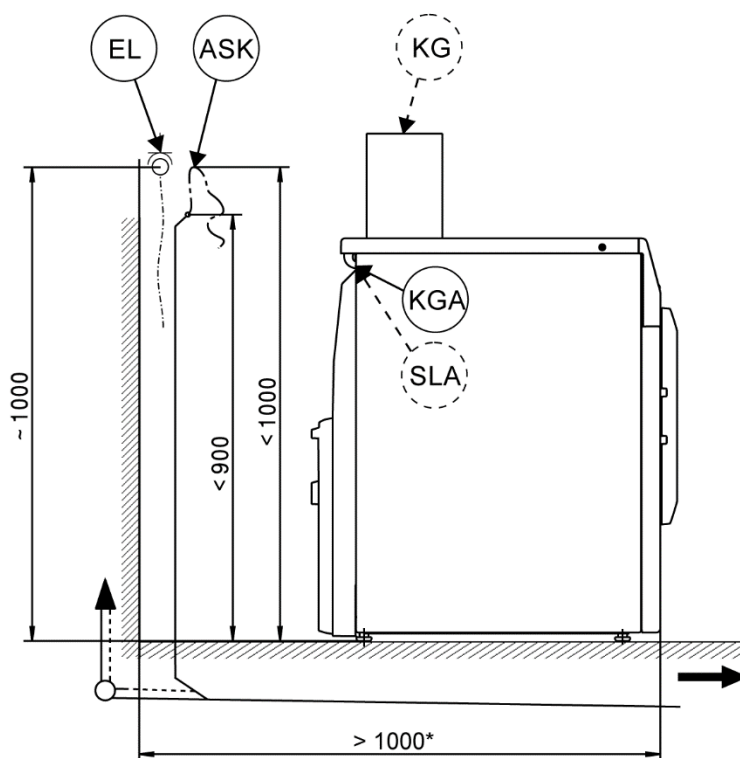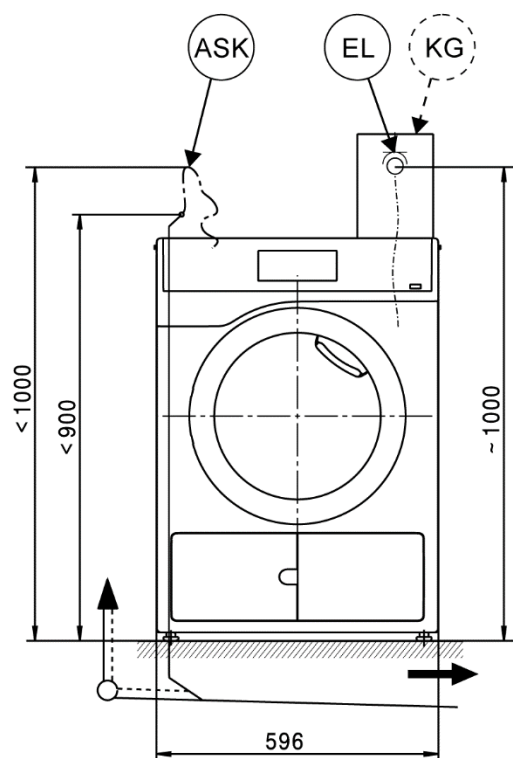


Was-droogzuil

* De wandafstanden zijn aanbevelingen om de servicewerkzaamheden te vergemakkelijken. Als de opstellingsmogelijkheden beperkt zijn, kan de machine ook tegen de wand geschoven worden.

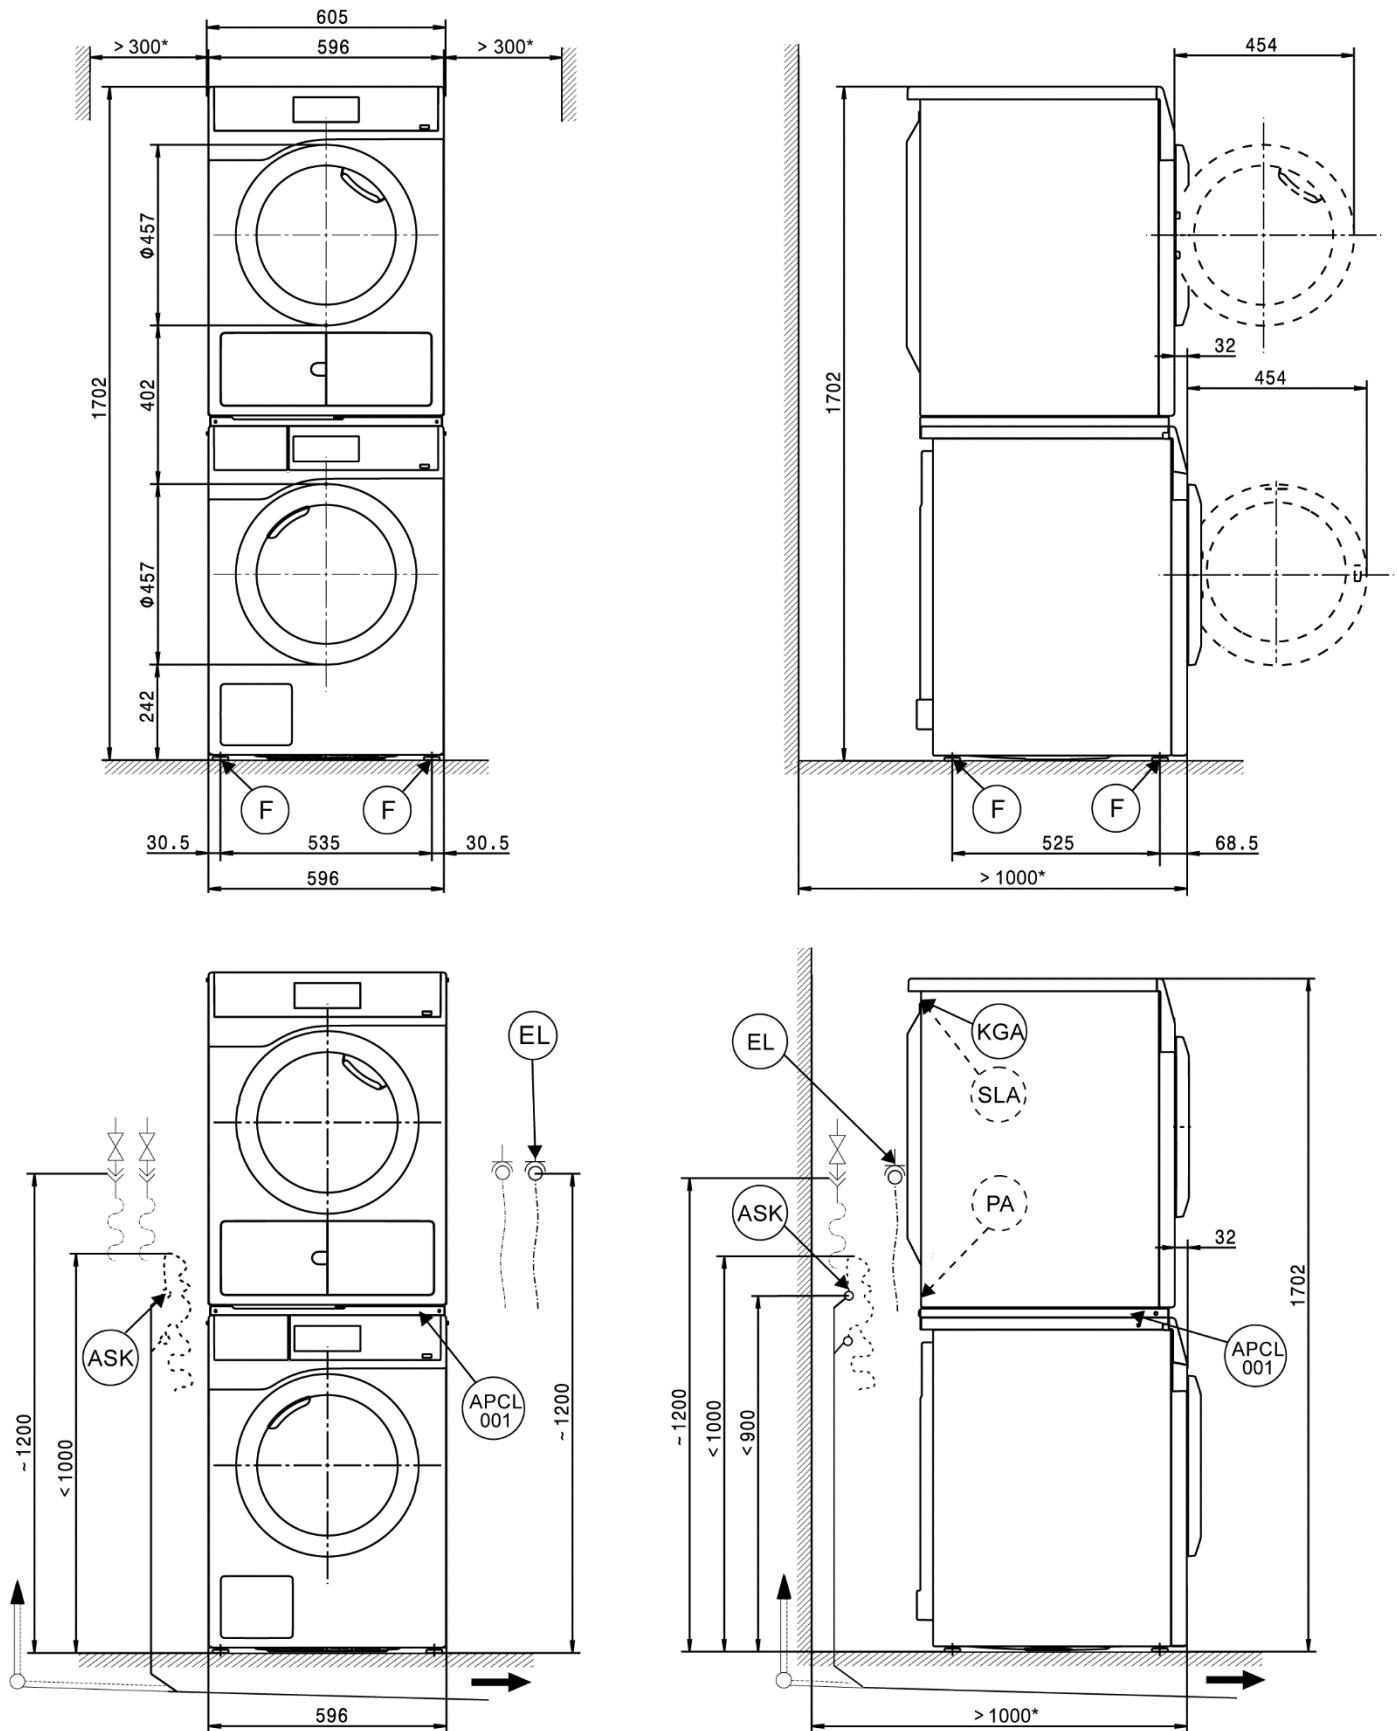

Opstelling

* De wandafstanden zijn aanbevelingen om de servicewerkzaamheden te vergemakkelijken. Als de opstellingsmogelijkheden beperkt zijn, kan de machine ook tegen de wand geschoven worden.

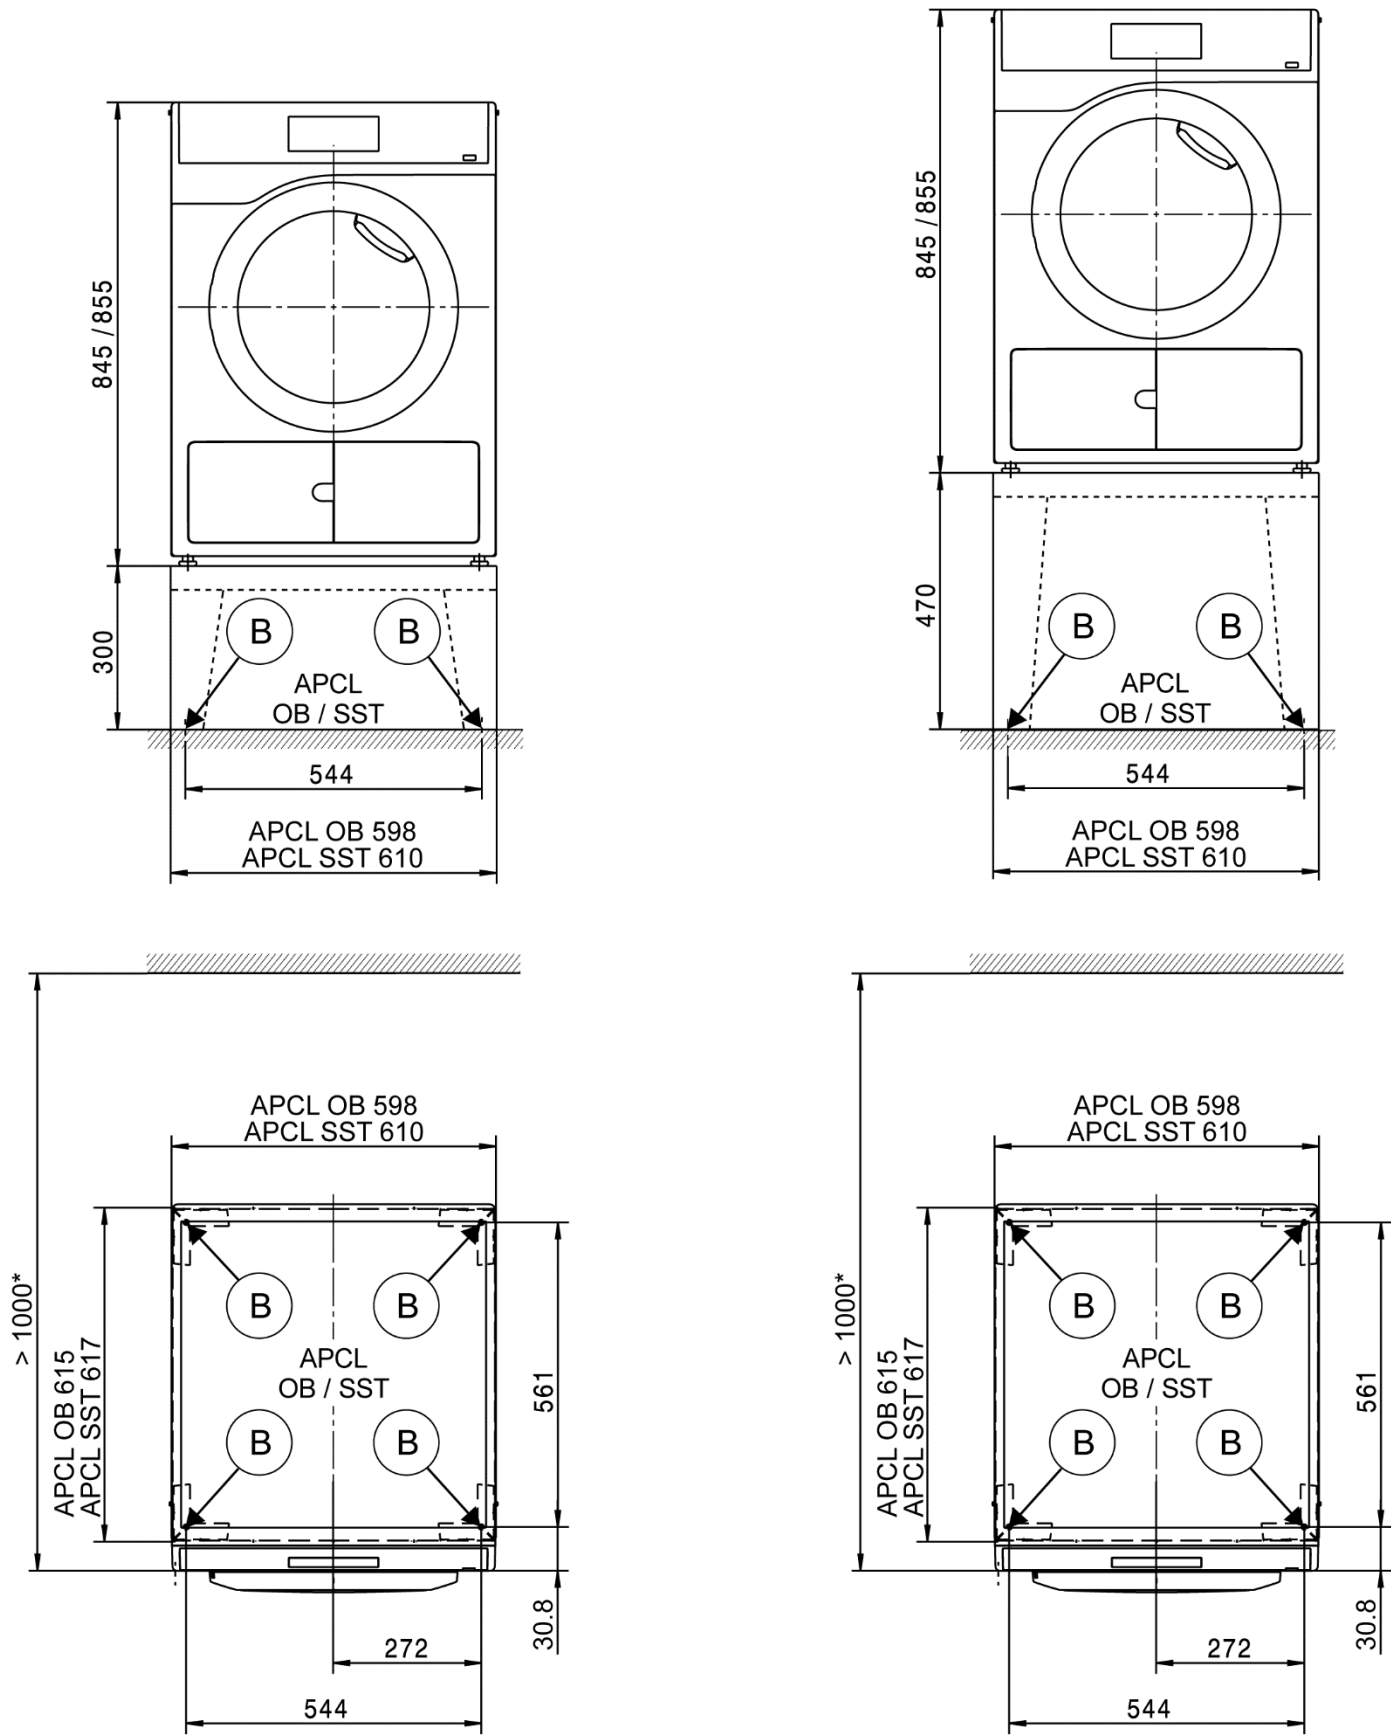

Technische gegevens

PDR 908 HP P		
Droogstelsysteem		Warmtepomp
Trommelvolume	l	130
Vulgewicht	kg	8,0
Vulopening, diameter	mm	370

Elektrische aansluiting (EL)

Standaardspanning			1 N AC 220–240 V
Frequentie	Hz		50
Totale aansluitwaarde	kW		1,44
Zekering (Uitschakelkarakteristiek type B volgens EN 60898)	A		1 x 10
Aansluitkabel minimale doorsnede	mm ²		3 x 1,5
Aansluitkabel met stekker			●
Lengte aansluitkabel	mm		2000

Afwijkende spanning MAR 230 (marine)			1 N AC 230 V
Frequentie	Hz		60
Totale aansluitwaarde	kW		1,2
Zekering (Uitschakelkarakteristiek type B volgens EN 60898)	A		1 x 10
Aansluitkabel minimale doorsnede	mm ²		3 x 1,5
Aansluitkabel met stekker			●
Lengte aansluitkabel	mm		2000

Afwijkende spanning MAR 208–240 (marine)			2 AC 208–240 V
Frequentie	Hz		60
Totale aansluitwaarde	kW		1,2
Zekering (Uitschakelkarakteristiek type B volgens EN 60898)	A		2 x 30
Aansluitkabel minimale doorsnede			3 x AWG10
Aansluitkabel met stekker			●
Lengte aansluitkabel	mm		2100

Standaardspanning voor CDN en USA			2 AC 208–240 V
Frequentie	Hz		60
Totale aansluitwaarde	kW		1,2
Zekering	A		2 x 30
Aansluitkabel minimale doorsnede			3 x AWG10
Aansluitkabel met stekker			●
Lengte aansluitkabel	mm		2100

Standaardspanning voor AUS			1 N AC 230 V
Frequentie	Hz		50
Totale aansluitwaarde	kW		1,44
Zekering (Uitschakelkarakteristiek type B volgens EN 60898)	A		1 x 10
Aansluitkabel minimale doorsnede	mm ²		3 x 1,0
Aansluitkabel met stekker			●
Lengte aansluitkabel	mm		2000

Afvoerslang condenswater (ASK)

Temperatuur waterafvoer max.	°C	70
Volumestroom kortstondig max.	l/min	3,6
Slangtuitje ter plaatse voor de afvoerslang	mm	10 x 30
Afvoerslang (binnendiameter)	mm	10 (DN 10)
Lengte afvoerslang	mm	1500
Opvoerhoogte max. (vanaf onderkant toestellen)	mm	1000

Potentiaalvereffening (PA)

Machineaansluiting (met speciaal setje)	○
---	---

Interface XCI-Box / XCI-AD	●
----------------------------	---

● = standaard, ○ = optie, + = alleen op aanvraag, - niet beschikbaar

Technische gegevens

PDR 908 HP P		
Piekbelastings-/energiemanagement (SLA)		
Aansluiting (met XCI-Box)		O
Aansluiting muntautomaat (KGA)		
Aansluiting muntautomaten (met XCI-Box / XCI-AD)		O
Communicatiemodule (XKM)		
Communicatiemodule APCL106		●
Plaatsing machinevoet (F)		
Aantal machinevoeten	Aantal	4
Machinevoet, in hoogte verstelbaar met schroefdraad	mm	± 5
Diameter machinevoet	mm	31,7
Bevestiging (B)		
Vloerbevestiging onderbouw Miele		
Opstelling onderbouw Miele (bevestigingsmateriaal bijgeleverd)		O
Vereiste bevestigingspunten	Aantal	4
Houtschroef volgens DIN 571	mm	8 x 65
Plug (diameter x lengte)	mm	12 x 60
Vloerbevestiging sokkel (ter plaatse)		
Plaatsing op een reeds aanwezige sokkel (beton of gemetseld)		O
Afmeting sokkel min. (b/d)	mm	600/650
Houtschroef volgens DIN 571	mm	6 x 50
Plug (diameter x lengte)	mm	8 x 40
Machinegegevens		
Buitenafmetingen (h/b/d)	mm	850/605/777
Afmetingen behuizing (h/b/d)	mm	850/596/737
Transportafmetingen (H/B)		
Transportopening min. (zonder verpakking)	mm	900/605
Afmetingen voor plaatsing		
Afstand zijkant machine	mm	20
Aanbevolen afstand zijkant was-droogzuil	mm	300
Wandafstand machinefront, aanbevolen	mm	1000
Gewichten en belastingen		
Machinegewicht (nettogewicht)	kg	73
Maximale vloerbelasting bij gebruik	N	925
Emissies		
Geluidsdrukniveau op de werkplek (volgens EN ISO 11204/11203)	dB(A)	<70
Warmteafgifte aan de ruimte	W	950

● = standaard, O = optie, + = alleen op aanvraag, - niet beschikbaar

Aanwijzingen voor installatie en planning

Installatievoorwaarden

De aansluiting van de droogkast mag alleen plaatsvinden op een installatie die voldoet aan de nationale wetten, verordeningen en richtlijnen, alsmede aan de lokale bepalingen en voorschriften.

Daarnaast moeten ook de op de plaats van opstelling geldende voorschriften van de nutsbedrijven, de ongevallenpreventievoorschriften, de specificaties van de verzekeraars alsook de erkende regels van de techniek in acht worden genomen.



Het koelmiddel R290 in de droogkast is brandbaar en explosief. Bij schade aan de droogkast neemt u volgende maatregelen:

- Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen.
- Haal de spanning van de droogkast.
- Verlucht de ruimte waar de droogkast is geïnstalleerd.
- Neem contact op met Miele.

Brand- en explosiegevaar door beschadigde droogkast. Als het koelmiddel lekt, is het brandbaar en explosief.

Zorg ervoor dat de droogkast niet beschadigd raakt. Wijzig niets aan de droogkast.

Algemene voorwaarden voor het gebruik

Omgevingstemperatuur op de plaats van opstelling: +2 °C tot +35 °C.

De koele lucht die tijdens het drogen wordt aangezogen, wordt weer warm afgegeven. Zorg daarom voor voldoende ventilatie, vooral in een kleine ruimte.

Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur niet te hoog is. Als zich andere toestellen in dezelfde ruimte bevinden die warmte produceren, zorg dan voor extra ventilatie of schakel ze uit.

De programmaduur en het energieverbruik zullen anders toenemen.

Elektrische aansluiting

Deze droogkast is voorzien van een aansluitkabel met stekker en kan meteen op een geschikt stopcontact worden aangesloten.

Aansluiting mag alleen plaatsvinden op een elektrische installatie die voldoet aan alle daarvoor geldende voorschriften (zoals NEN 1010).

Sluit de droogkast nooit aan op verlengsnoeren, stekkerdozen en dergelijke. Dit zijn potentiële gevarenbronnen (brandgevaar).

Op het typeplaatje staat informatie over de nominale aansluitwaarde en de bijbehorende zekering. Vergelijk de specificaties op het typeplaatje met de gegevens van het elektriciteitsnet.

Als er een vaste aansluiting is voorzien, moet het toestel via een schakelaar met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld. De contactopening in uitgeschakelde toestand moet minimaal 3 mm bedragen. Geschikte schakelaars zijn zelfuitschakelaars, zekeringen en relais (IEC/EN 60947).

De stekkerverbinding of de schakelaar voor het loskoppelen van de netspanning moet altijd toegankelijk zijn. Bij loskoppeling van het toestel van de netspanning moet het betreffende systeem afsluitbaar zijn of daarop moet te allen tijde controle mogelijk zijn.

Werkzaamheden in verband met heraansluiting, veranderingen in de installatie of controle van de aarding of de zekeringen mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende elektricien die op de hoogte is van alle geldende voorschriften en de bijzondere eisen van het nutsbedrijf op het gebied van elektriciteit.

De bij de technische gegevens vermelde draaddoorsnede heeft alleen betrekking op de benodigde aansluitkabel. Voor de andere leidingen verwijzen wij naar de geldende nationale voorschriften.

Afvoerslang condenswater

Het condenswater dat bij het drogen vrijkomt, wordt weggepompt via een afvoerslang die zich aan de achterkant van de droogkast bevindt.

Het condenswater wordt door een afvoerpomp met een opvoerhoogte van 1 m afgepompt. Om de waterafvoer niet tegen te werken, moet de slang knikvrij worden gelegd. De bocht aan het einde van de slang kunt u draaien of eraf trekken.

Deze droogkast moet in bepaalde aansluitsituaties van een terugslagklep worden voorzien (niet bijgeleverd). Zonder terugslagklep kan water terug de droogkast instromen of worden teruggezogen en dan uitstromen. Hierdoor kan schade ontstaan.

Mogelijkheden van waterafvoer:

- 1. Rechtstreekse aansluiting op een kunststof afvoerbuys met rubberen mof.**
Plaats een terugslagklep als het uiteinde van de slang in het water zou kunnen komen.
- 2. De slang kan op een wasbak of wastafel met kunststofnippel aangesloten worden.**
Gebruik altijd een terugslagklep.
- 3. De slang kan in een putje in de vloer gehangen worden.**
Gebruik altijd een terugslagklep.
- 4. De slang kan in een wasbak, wastafel of gootsteen gehangen worden.**
Zorg ervoor dat de afvoerslang niet weg kan glijden (bijv. vastmaken)! Anders kan water weglekken en schade veroorzaken.
Plaats een terugslagklep als het uiteinde van de slang in het water zou kunnen komen.

Potentiaalvereffening

Zorg voor een correcte aarding die aan alle voorschriften voldoet.

Het aansluitmateriaal voor de vereiste aarding kan als montageset bij Miele-technici worden besteld of moet ter plaatse aanwezig zijn.

Piekbelastings-/energiemanagement

De droogkast kan met een ombouwset (optie) op een piekbelastings-/energiemanagementsysteem worden aangesloten.

Bij activering van de piekbelastingsfunctie wordt de verwarming uitgeschakeld. Op de display verschijnt een betreffende melding.

Muntautomaat

De droogkast kan door middel van een optionele montageset (XCI-Box /XCI-AD) worden voorzien van een enkel betaalsysteem (bij te bestellen toebehoren).

De vereiste programmering kan tijdens de eerste ingebruikneming worden uitgevoerd. Na de eerste ingebruikneming kunnen wijzigingen alleen nog door de Miele-vakhandel of Miele-technici worden uitgevoerd.

Interface

De droogkast kan achteraf met een communicatiemodule APCL106 worden uitgerust.

Deze module kan worden gebruikt als wifi- of LAN-interface.

De in de module aanwezige LAN-interface voldoet aan de SELV-eisen (laagspanning) overeenkomstig EN 60950. Aangesloten toestellen moeten eveneens aan de SELV-eisen voldoen. De LAN-aansluiting vindt plaats met een RJ45-stekker volgens EIA/TIA 568B.

Plaatsing en bevestiging

Het toestel moet op een volkomen vlakke, vaste ondergrond worden geplaatst die waterpas is en bestand is tegen de vermelde belastingen.

De door het toestel veroorzaakte vloerbelasting oefent bij de machinevoetjes een puntbelasting uit op de ondergrond.

Met behulp van de machinevoetjes moet de droogkast in lengte- en breedterichting waterpas worden gezet.

Plaatsing op een sokkel

De droogkast kan op een onderbouw (open of gesloten uitvoering) worden geplaatst (bij te bestellen Miele-accessoire) of op een aanwezige betonnen sokkel.

De betonsoort en de stevigheid moeten geschikt zijn voor de belasting die het toestel uitoefent. De aanwezige betonnen sokkel moet goed aan de ondergrond hechten.

Was-droogzuil

De droogkast kan met een Miele wasmaschine worden opgesteld als was-droogzuil. Daarvoor is een verbindingstuk (bij te bestellen toebehoren) nodig.

De montage van het verbindingstuk dient door een door Miele geautoriseerde vakman of Miele technici te worden uitgevoerd. Het opstellen van de was-droogzuil op een Miele sokkel is niet toegestaan.

Zet de wasmachine vast met de bij de wasmachine meegeleverde bevestigingsbeugel.

Droogzuil met 2 droogkasten

2 Miele droogkasten kunnen worden opgesteld als droogzuil. Daarvoor is een verbindingstuk (bij te bestellen accessoires) nodig.

De montage van het verbindingstuk dient door een door Miele geautoriseerde vakman of Miele technici te worden uitgevoerd.

De droogzuil mag niet op een Miele sokkel worden geplaatst.

Om te voorkomen dat de droogzuil verschuift of kantelt, moet de onderste droogkast met 2 spanstrips (bij te bestellen accessoires) worden geborgd. Borg 2 voeten op de droogkast diagonaal vooraan en achteraan of alleen achteraan.

Alleen in de tabel genoemde modellen van de "Kleine Reuzen" mogen als droogzuil in de voorgeschreven combinatie worden opgesteld. Andere combinaties zijn niet toegestaan.

Droogzuil met 2 droogkasten		
Onderste model droogkast	Bovenste model droogkast	Verbindings-stuk
PDR 3xx/5xx/9xxHP P	PDR 3xx/5xx/9xxHP P	APCL 001
PDR 3xx/5xx/9xxHP P	PDR 3xx/5xx/9xx ROP EL	APCL 001
PDR 3xx/5xx/9xx ROP EL	PDR 3xx/5xx/9xxHP P	APCL 001