

Naudojimo instrukcija Mikrobangų krosnelė



Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir **paleisdami**. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.

Saugos nurodymai ir įspėjimai	4
Prieš naudojant pirmą kartą	11
Įrengimas	12
Montavimo matmenys	12
Elektros jungtis	21
Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą	22
Prietaiso aprašas	23
Valdymo sritis	24
Veikimo aprašymas	25
Veikimo aprašymas	26
Veikimo režimai	26
Mikrobangų orkaitės “Solo” režimas	26
Automatinės programos	26
Mikrobangų krosnelėje naudojami indai	27
Indo medžiaga ir forma	27
Indų bandymas	29
Dangtis	30
Pirmasis paleidimas	31
Paros laiko nustatymas	31
Paros laiko koregavimas	31
Valdymas	32
Durelių atidarymas	32
Indo įdėjimas į maisto ruošimo skyrių	32
Sukamoji lėkštė	32
Sukamosios lėkštės naudojimas	32
Durelių uždarymas	32
Proceso paleidimas	32
Nuoroda “door”	33
Proceso nutraukimas arba proceso tęsimas	33
Duomenų keitimas	33
Proceso ištrynimasis	34
Pasibaigus procesui	34
Automatinis šilumos palaikymas	34
Greitoji mikrobangų krosnelė	34
Laiko ir galios keitimas	34
Paleidimo bloktorius	35
Laikmačio naudojimas	35
Trumposios trukmės koregavimas	35
Trumposios trukmės ištrynimasis	35
Trumposios trukmės naudojimas kepimo procese	35

Valdymas – automatinės programos	36
Automatinė atitirpinimo programa	36
Automatinė kepimo programa	36
Šaldytų patiekalų kepimas	36
Šviežių produktų kepimas	36
Automatinių programų naudojimas	37
Receptai – automatinės programos	38
Prietaiso nustatymų keitimas	40
Pašildymas	42
Kepimas	44
Atitirpinimas	45
Konservavimas	46
Pritaikymo pavyzdžiai	47
Duomenys priežiūros institucijoms	48
Valymas ir priežiūra	49
Ką daryti, jeigu	51
Garantinio aptarnavimo skyrius	53
Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite	53
Garantija	53
Techniniai duomenys	54
Garantijos sąlygos	55

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Ši mikrobangų krosnelė atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami mikrobangų krosnelę, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs nurodymai apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja susipažinti su prietaiso montavimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais ir jais vadovautis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Išsaugokite naudojimo instrukciją ir perduokite ją kitam galimam savininkui!

Tinkamas naudojimas

► Mikrobangų krosnelė skirta naudoti namų ūkyje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.

► Mikrobangų krosnelę galima naudoti tik 2000 m aukštyje žemiau jūros lygio.

► Jeigu mikrobangų krosnelėje džiovinsite degias medžiagas, išgaruos jose esanti drėgmė. Jos gali išsausėti ir užsiliepsnoti. Niekada nenaudokite mikrobangų krosnelės greitai užsiliepsnojančių medžiagų saugojimui ir džiovinimui.

► Asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti mikrobanginės krosnelės, ja gali naudotis tik prižiūrimi kito asmens. Šie asmenys gali prietaisą naudoti neprižiūrimi tik tada, jeigu jie buvo supažindinti su saugaus prietaiso naudojimo taisyklėmis. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

► Dėl keliamų aukštų reikalavimų (pvz., dėl temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvėjimui ir vibracijos) maisto ruošimo skyriuje įrengtas specialus apšvietimas. Šį specialųjį apšvietimą leidžiama naudoti tik pagal paskirtį. Jis nėra skirtas patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyrius.

► Šioje orkaitėje su mikrobangų funkcija naudojamas 1 apšvietimo šaltinis, priskiriamas E energijos vartojimo efektyvumo klasei.

Vaikai namų ūkyje

- ▶ Naudokite paleidimo blokatorių, kad be priežiūros palikti vaikai negalėtų įjungti mikrobangų krosnelės.
- ▶ Prižiūrėkite netoli mikrobangų krosnelės esančius vaikus.
- ▶ Vaikai nuo aštuonerių metų gali be priežiūros naudoti mikrobangų krosnelę tik tada, jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.
- ▶ Prižiūrėkite netoli mikrobangų krosnelės esančius vaikus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- ▶ Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė sauga

- ▶ Pažeista mikrobangų krosnelė gali būti nesaugi. Patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso.
 - ▶ Kad būtų išvengta pavojaus naudotojui, pakeisti pažeistą maitinimo laidą gali tik "Miele" įgaliotas specialistas.
 - ▶ Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.
- Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Įjungus sugedusį prietaisą, mikrobangos gali kelti pavojų naudotojui. Nenaudokite prietaiso, jeigu
 - durelės yra išlinkusios,
 - atsilaisvinę durelių lankstai,
 - korpuse, durelėse arba maisto ruošimo skyriaus sienelėse yra matomų plyšių arba įtrūkimų.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Palietus jungtis su įtampa arba pakeitus elektrines arba mechanines konstrukcijas, gali kilti pavojus gyvybei ir sutrikti prietaiso funkcijos. Jokiu būdu neatidarykite prietaiso korpuso.
 - ▶ Prietaiso specifikacijų lentelėje pateikti jungimo duomenys (dažnis, saugikliai) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad prietaisas nesugestų. Prieš prijungdami prietaisą, juos palyginkite. Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriku.
 - ▶ Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrins reikiamos saugos (pvz., gaisro pavojus). Nenaudokite jų mikrobangų krosnelę jungdami prie elektros tinklo.
 - ▶ Tik prijungę prietaisą prie pagal visus reikalavimus įrengtos įžeminimo sistemos, užtikrinsite jo elektros instaliacijos saugumą. Svarbu, kad būtų išlaikyta ši pagrindinė saugumo sąlyga ir išvengta pavojaus dėl pažeisto arba nesamo įžeminimo laido (pvz., elektros smūgio). Kilus abejonų, kvalifikuotas specialistas turėtų patikrinti pastato elektros instaliaciją.
 - ▶ Dėl netinkamai atliktų remonto darbų gali kilti pavojus naudotojui. Remonto darbus leidžiama atlikti tik “Miele” įgaliotam specialistui arba “Miele” garantinio aptarnavimo skyriui.
 - ▶ Jei mikrobangų krosnelės remonto darbus atliks ne “Miele” įgaliotasis garantinio aptarnavimo skyrius, prarasite teisę į garantiją.
 - ▶ Prieš atlikdami remonto, valymo ar priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo. Prietaisas laikomas atjungtu nuo maitinimo tinklo, jeigu:
 - prietaiso kištukas yra ištrauktas iš tinklo.Netraukite už maitinimo laido, suimkite kištuką ir ištraukite jį iš maitinimo tinklo.
 - Išjungtas namo instaliacijos saugiklis.
 - Visiškai išsukti įsukamieji namo instaliacijos saugikliai.
- ▶ “Miele” užtikrina, kad tik originalios atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis “Miele” dalimis.
- ▶ Į spintą įmontuotas mikrobangų krosnelės naudokite tik atidarę spintos dureles. Prietaisui veikiant, neuždarykite durelių. Už uždarytų durelių kaupiasi šiluma ir drėgmė. Taip galite pažeisti krosnelę ir įmontavimo spintą. Spintos duris uždarykite tik tada, kai prietaisas bus visiškai atvėsęs.
- ▶ Mikrobangų krosnelės nenaudokite nestacionariose vietose (pvz., laivuose).

Tinkamas naudojimas

► Įsitikinkite, kad patiekalai visada būtų pakankamai šilti.

Šildymo trukmė priklauso nuo keleto veiksnių: pradinės temperatūros, kiekio, patiekalo rūšies sudėties, recepto keitimo.

Maiste galimai esančios bakterijos žūsta tik tam tikroje temperatūroje ($> 70^{\circ}\text{C}$), kaitinant tam tikrą laiką (> 10 min). Kilus abejonų, ar patiekalas pakankamai sušilęs, pailginkite trukmę.

► Svarbu, kad maisto produkte temperatūra tolygiai paskirstytų ir būtų pakankamai aukšta.

Kad patiekalai pašiltų tolygiai, juos apverskite arba pamaišykite, o šildydami, atitirpindami arba kepdami atkreipkite dėmesį ir į nurodytą temperatūros suderinimo laiką. Suderinimo laikas – tai ramybės laikas, per kurį patiekale tolygiai pasiskirsto temperatūra.

► Atkreipkite dėmesį, kad patiekalų kepimo, pašildymo ar atitirpinimo trukmė mikrobangų krosnelėje yra gerokai trumpesnė, negu orkaitėje ar ant kaitlentės.

Per ilgai šildomas patiekalas gali išdžiūti ar savaime užsiliepsnoti. Kyla gaisro pavojus! Duonos gaminių, bandelių, gėlių arba žolelių džiovinimas taip pat gali sukelti gaisrą. Atsisakykite šių produktų džiovinimo mikrobangų krosnelėje!

► Pagalvės su grūdelių, vyšnių kauliukų arba gelio užpildais ir kiti panašūs daiktai gali užsidegti ir išimti iš mikrobangų krosnelės. Nešildykite jų krosnelėje. Galite sukelti gaisrą!

► Mikrobangų krosnelė nėra skirta reikmenų valymui ir dezinfekavimui. Išimant gaminį, dėl aukštos temperatūros kyla pavojus nusideginti. Gaisro pavojus!

► Netinkamai įdėję šildomą patiekalą arba įjungę tuščią prietaisą, rizikuojate jį sugadinti. Nenaudokite prietaiso indų pašildymui, žolelių džiovinimui ir pan.

► Mikrobangų krosnelę įjunkite tik į maisto ruošimo skyrių įdėję maisto produktą ar skrudinimo indą, naudokite tik ant sukamosios lėkštės.

► Šildant uždarytus indus arba butelius, susidaro slėgis, kuris gali sukelti sprogamą. Nešildykite patiekalų ir skysčių uždaruose induose arba buteliuose.

Jeigu šildote kūdikių maistelį, nuimkite dangtelį ir čiulptuką.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Šildant patiekalą, šiluma susilaiko patiekale, todėl indas neįkaista. Jis sušyla tik nuo patiekalo šilumos. Išėmę patiekalą patikrinkite, ar jis pakankamai šiltas. Nespręskite pagal indo temperatūrą! **Šildydami kūdikių maistelij, stenkitės pasirinkti tinkamą temperatūrą!** Kad kūdikis nenusidegintų, pašildytą maistelij išmaišykite arba supurtykite ir paragaukite.

► Mikrobangų krosnelėje šildomi skysčiai gali užvirti, gali nutikti, kad bus pasiekta užvirimo temperatūra, bet nebus matomi virimui įprasti burbulai. Skystis užverda netolygiai. Dėl taip vadinamo uždelsto užvirimo išėmus arba sukračius indą, gali staiga pradėti kilti burbulai, skystis gali staiga užvirti. Pavojus nudegti!

Burbuliavimas gali būti toks staigus, kad durelės atsidarys savaime. Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą! Prieš šildydami ar virindami skystį, jį išmaišykite. Skysčiams įkaitus, palaukite bent 20 sekundžių, tada išimkite indą iš maisto ruošimo skyriaus. Šildydami skysčius, į indą galite įstatyti stiklinę lazdelę arba panašų daiktą.

► Jeigu nuo maisto produktų pradeda rūkti dūmai, neatidarykite krosnelės durelių, taip išvengsite liepsnos išplitimo.

Nutraukite procesą ir išjunkite mikrobangų krosnelę, ištraukite iš lizdo kištuką.

Dureles atidarykite tik tada, kai neliks dūmų.

► Nuo karščio gali užsidegti aliejus ir riebalai, jų neperkaitinkite. Jeigu naudojate aliejų ir riebalus, nepalikite mikrobangų krosnelės be priežiūros. Prietaiso nenaudokite gruzdinimui. Degančio aliejaus ir riebalų negesinkite vandeniui. Išjunkite orkaitę, palikite uždarytas dureles ir liepsna išblės.

► Dėl aukštos temperatūros gali užsidegti šalia įjungtos mikrobangų krosnelės laikomi degūs daiktai. Prietaiso joku būdu nenaudokite patalpų šildymui.

► Jeigu maisto ruošimui naudojate alkoholinius gėrimus, atkreipkite dėmesį, kad aukštoje temperatūroje alkoholis garuoja ir patekęs ant karštų paviršių gali užsiliepsnoti. Joku būdu nekaitinkite nepraskiesto alkoholio. Gaisro pavojus!

► Maisto ruošimo skyriuje laikomi arba šildomi patiekalai gali išsausėti, o išsiskirianti drėgmė gali sukelti mikrobangų krosnelės koroziją. Galite pažeisti valdymo skydelį, stalviršį ir įmontavimo spintą. Todėl patiekalus uždenkite.

► Norėdami išvengti korozijos, nuo nerūdijančiojo plieno maisto ruošimo skyriaus sienelių iš karto nuvalykite patiekalų su druska arba skysčių likučius.

► Baigus naudoti, prietaiso vidus būna karštas. Galite nudegti! Valykite tik atvėsusį maisto ruošimo skyrių ir priedus. Jeigu prietaiso neišvalysite iš karto, tai padaryti bus sudėtingiau, o tam tikrais atvejais neįmanoma. Tam tikromis aplinkybėmis dideli nešvarumai gali pažeisti prietaisą ar sukelti pavojingus atvejus. Gaisro pavojus!

Laikykitės skyriuje “Valymas ir priežiūra” pateiktų nurodymų.

► Gaisro pavojus! Naudoti mikrobangų krosnelėse nepritaikyti indai gali būti sugadinti, o prietaisas gali būti pažeistas. Nenaudokite metalinių indų, aliuminio folijos, stalo įrankių, indų su metalo sluoksniu, krištolinių taurių, kuriose yra švino, dubenėlių apvalintais kraštais, karščiui jautrių plastikinių indų, medinių indų, metalinių spaustukų, plastikinių ir popierinių spaustukų su vielute, plastikinių indų su ne iki galo nuimtu aliuminio dangčiu (žr. skyrių “Indų pasirinkimas mikrobangų krosnelei”).

Naudojami šie daiktai gali pažeisti indus arba sukelti gaisrą.

► Vienkartiniai plastikiniai indai turi atitikti skyriuje “Indų pasirinkimas mikrobangų krosnelei. Plastiką” nurodytas savybes.

Nepalikite mikrobangų krosnelės be priežiūros, jeigu maisto produktus šildote arba kepatė vienkartinuose induose iš plastiko, popieriaus arba kitų degių medžiagų.

► Šilumą išlaikančios pakuotės dažniausiai yra iš plonos aliuminio folijos. Ši folija atspindi mikrobangas. Mikrobangos gali taip įkaitinti popieriaus sluoksnį, kad šis užsiliiepsnos.

Mikrobangų krosnelėje nešildykite patiekalų šilumą išlaikančiose pakuotėse (pvz., maišeliuose, skirtuose keptam viščiukui).

► Jeigu šildysite nuluptus kiaušinius, jų tryniai gali staigiai sprogti. Prieš tai keletą kartų perdurkite kiaušinio trynio plėvelę.

► Jeigu šildote kiaušinius su lukštu, šie sprogs net ir išimti iš maisto ruošimo skyriaus. Kiaušinius su lukštu virkite tik specialame inde. Mikrobangų krosnelėje nešildykite kietai virtų kiaušinių.

► Jeigu šildote maisto produktus su kieta odele arba lukštu (pvz., pomidorus, dešreles, bulves su lupenomis, baklažanus), jie gali sprogti. Prieš tai keletą kartų perdurkite jų odėlę arba juos įpjaukite, kad galėtų pašalinti atsiradę garai.

► Mikrobangų krosnelės režimui netinka indai su tuščiavidurėmis ir ant dangčių esančiomis rankenomis. Į tuščiavidurės ertmės gali patekti drėgmės ir susidaryti didelis slėgis, kuris sprogdamas sugadintų tuščiavidurius daiktus (išimtis: iš tuščiavidurių daiktų pašalintas pankamas kiekis oro). Nenaudokite kepimui tokių indų.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Gyvsidabrio arba skysčio pripildyti termometrai nepritaikyti aukštai temperatūrai ir lengvai dūžta.

Norėdami patikrinti patiekalo temperatūrą, sustabdykite prietaiso veikimą. Patiekalų temperatūrą matuokite specialiai tam pritaikytu termometru.

► Garinio valytuvo garai gali patekti ant įtampingųjų mikrobangų krosnelės dalių ir sukelti trumpąjį jungimą. Todėl krosnelės niekada nevalykite valymo garais prietaisu.

Priedai

► Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jeigu tvirtinamos arba montuojamos kitos dalys, prarandama teisė į garantiją ir (arba) atsakomybė už gaminį.

► “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją at-sarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų orkaitės su mikrobangų funkcija gamybos seriją.

Prieš naudojant pirmą kartą

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, išimkite jį iš pakuotės ir palikite apie 2 val. kambario temperatūroje.


Per tą laiką prietaiso temperatūra susivienodins su aplinkos. Taip užtikrinsite tinkamą prietaiso elektros sistemos veikimą.

⚠ Pavojus uždusti pakavimo medžiagomis!

Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti.

Laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Nuimkite visas prietaiso pakavimo medžiagas.

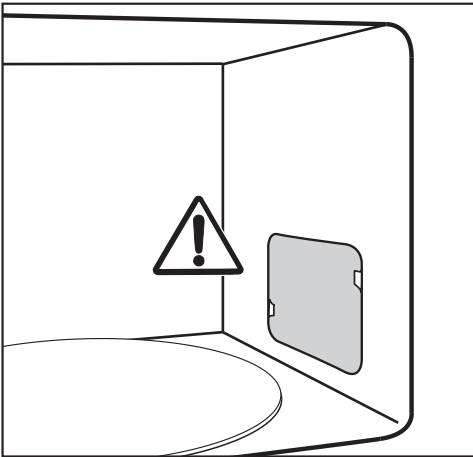

Nenuimkite prieš mikrobangų išleidimo angą esančio skydelio maisto ruošimo skyriuje ir plėvelės nuo durelių vidinės pusės.

- Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas.


⚠ Pažeistas prietaisas gali kelti pavojų sveikatai.

Įjungto prietaiso skleidžiamos mikrobangos gali kelti pavojų naudotojui.

Nenaudokite mikrobangų krosnelės, jeigu

- prietaiso durelės yra išlinkusios,
- atsilaisvinę durelių lankstai,
- korpuse, durelėse arba maisto ruošimo skyriaus sienelėse yra matomų plyšių arba įtrūkimų.

- Maisto ruošimo skyrių ir priedus valykite švaria kempine ir šiltu vandeniu.

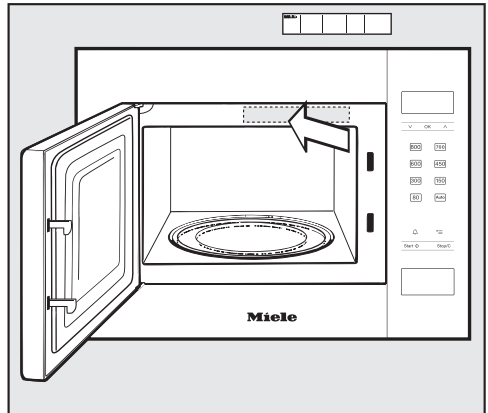

- Kartu pristatomas trumpas naudojimo instrukcijas užklijuokite taip, kad neuždengtumėte vėdinimo angų.

Įrengimas

Montuojant mikrobangų krosnelę, būtina užtikrinti netrukdomą oro tiekimą ir išmetimą prietaiso priekinėje dalyje.

Todėl jokiais daiktais neužstatykite oro cirkuliavimo angų! Pasirūpinkite, kad atstumai iki kitų baldų šonuose būtų ne mažesni negu 2,5 mm, o viršuje – ne mažesni negu 4 mm.

Prietaisas skirtas montuoti 350 mm aukščio nišoje pakabinamoje spintelėje ir 360 mm aukščio nišoje ūkinėje spintoje.

Saugumo sumetimais negalima montuoti prietaiso į pakabinamą spintelę, kuri yra tiesiai virš kaitlentės.


Prietaisą montuokite ne žemiau negu montuokite ne žemiau kaip 85 cm aukštyje.

Transportuodami prietaisą, laikykite jį už korpuso, o ne už rėmo. Rėmas yra nepakankamai stabilus, kad išlaikytų prietaiso svorį.


Montavimo matmenys

Matmenys nurodyti milimetrais.

Montavimas ūkinėje spintoje

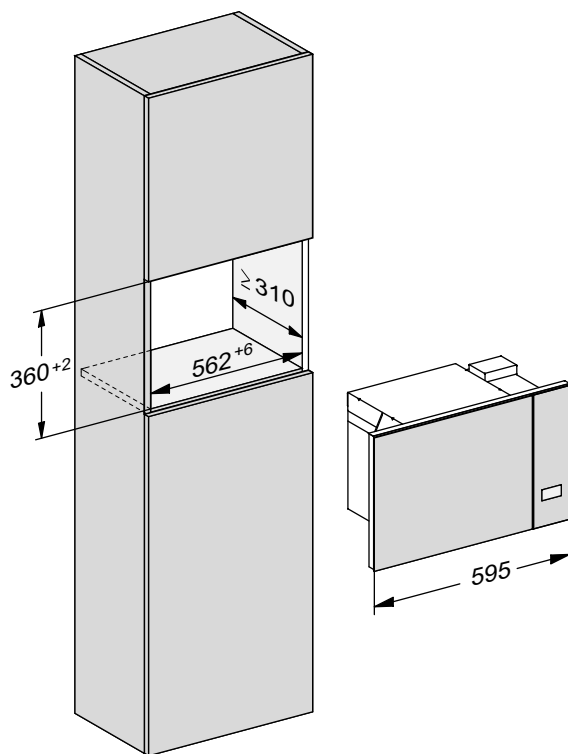


Montavimas pakabinamoje spintelėje

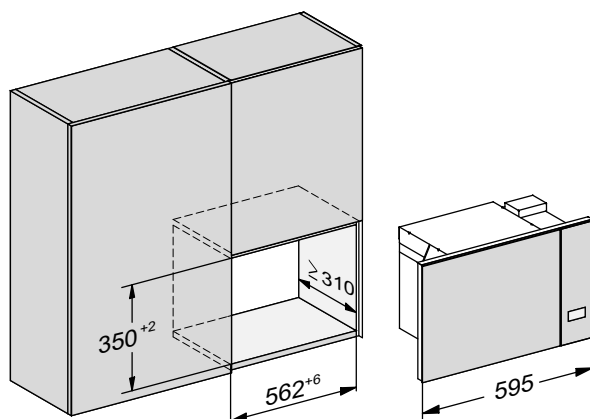


Īrēngimas



Ūkinēs spintos vaizdas īš šono

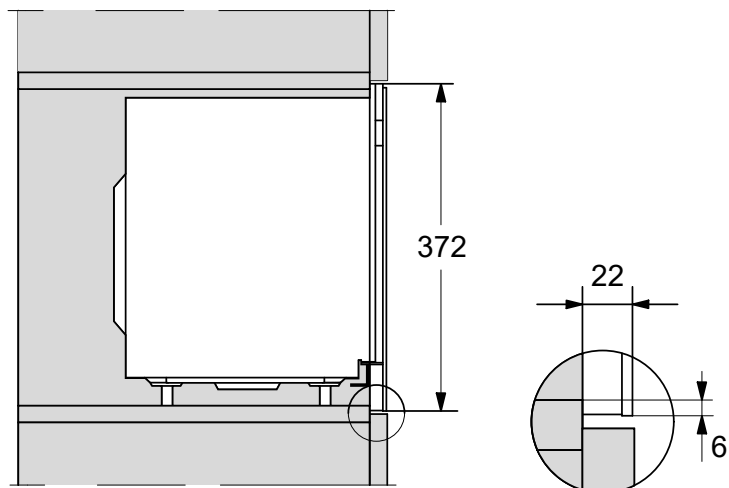

Pakabinamos spintelēs vaizdas īš šono

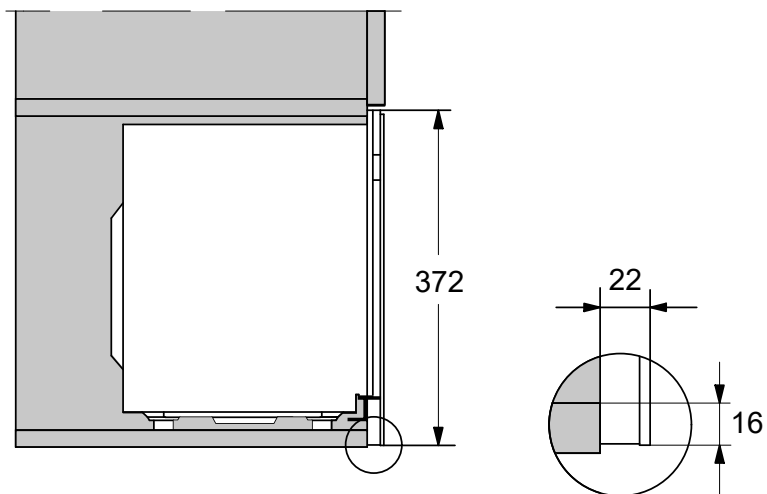


Prijungimas ūkinėje spintoje

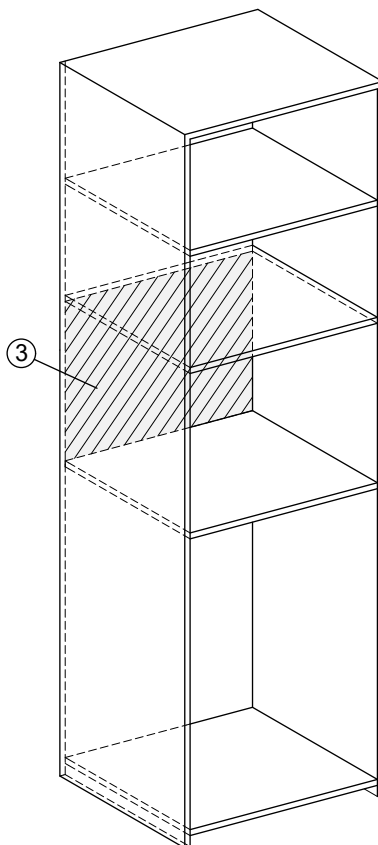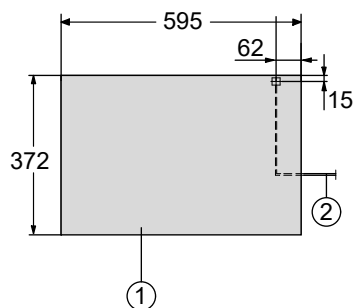

- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą linija, ilgis – 1600 mm
- ③ Šioje srityje nėra jungties


Įrengimas

Prijungimas pakabinamoje spintelėje

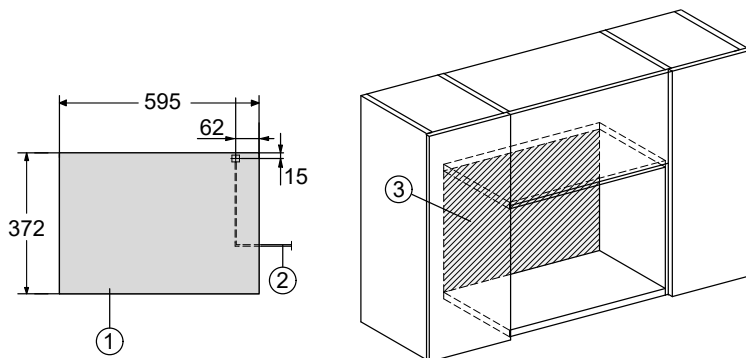


- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą linija, ilgis – 1600 mm
- ③ Šioje srityje nėra jungties

Vaizdas iš viršaus

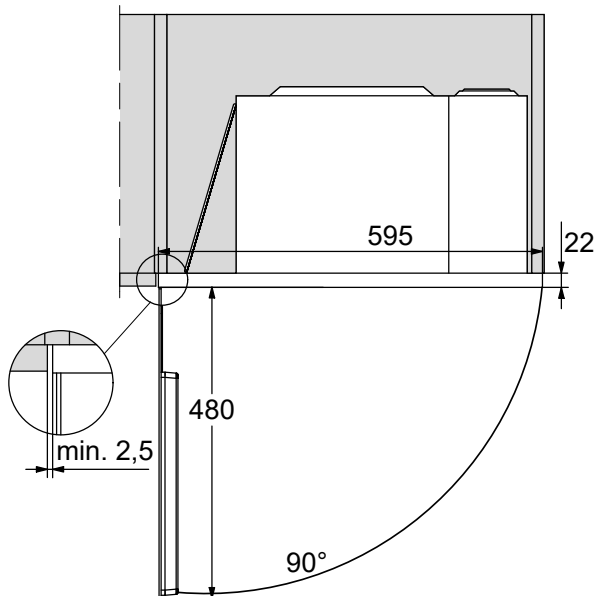

Montavimo medžiaga


Į priedus įeina ši medžiaga:

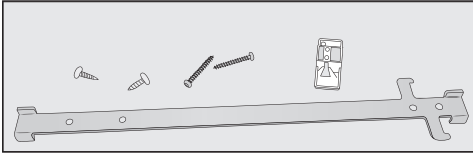


Montavimas

Leidžiama naudoti tik įmontuotą mikrobangų krosnelę.

Kartu su priedais pristatomas adapteris, naudojamas kaip pagalbinis juostelės tvirtinimo elementas. Ant adapterio yra dvi rodyklės, kurios leidžia pritaikyti pagal sienos storį. Paprastai sienelių plotis yra 16 arba 19 mm.

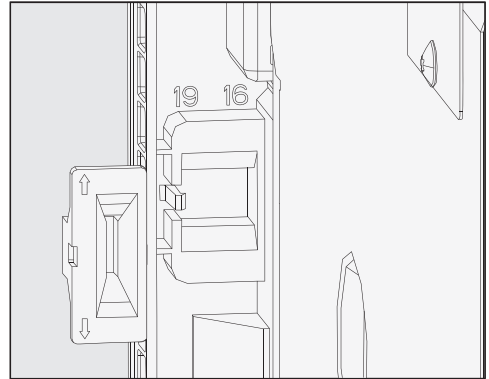



- Atkreipkite dėmesį į prietaiso užpakalinėje pusėje rėmelyje nurodytus sienos storio matmenis.

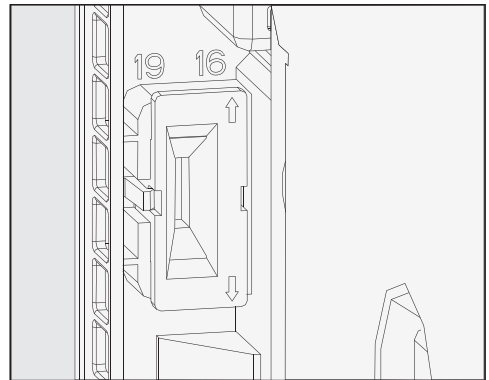

- Įstatykite adapterį, kad rodyklė būtų nukreipta į skaičių su tinkamu sienelės storio.


Įrengimas

1. Nišos aukštis 350 mm

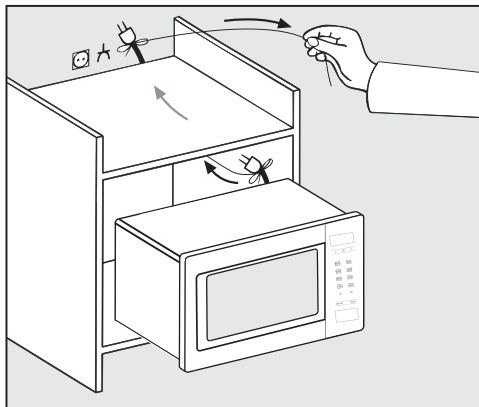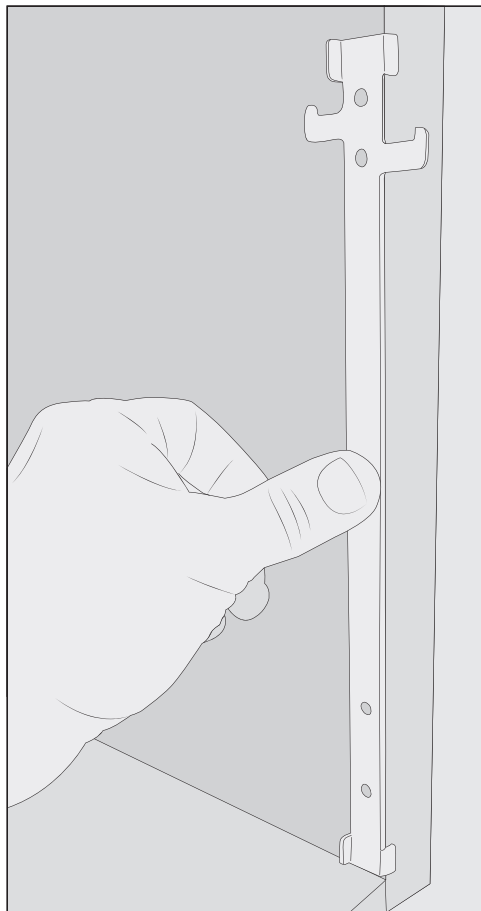

- Mikrobangų krosnelę atsargiai įstumkite į nišą. Per nišą nutieskite kabelį su kištuku.
- Mikrobangų krosnelę kelkite virš tvirtinimo kabliukų ir nuleiskite.

- Laikiklio juostelę montuokite dešinėje nišos pusėje, kad apatinis kabliukas būtų iš vidaus į išorę.
- Laikiklio juostelę pritvirtinkite dviem trumpesniais varžtais iš pristatymo komplekto.

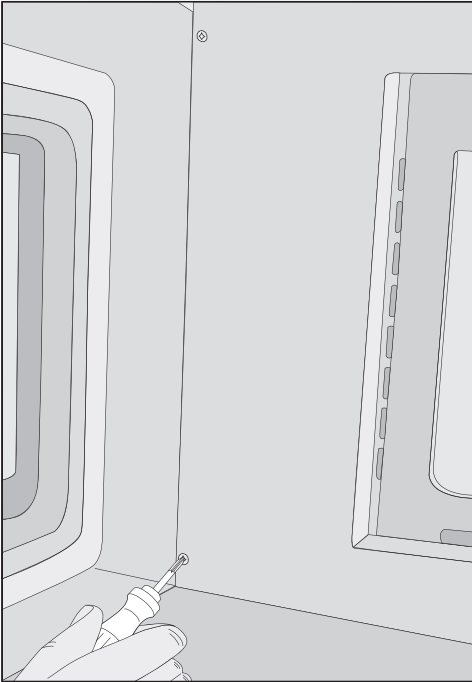


- Šiek tiek pakreipkite atsuktuvą ir dviem ilgesniais varžtais prisukite prietaisą kairėje pusėje viršuje ir apačioje.
- Įsitinkinkite, kad mikrobangų krosnelė stabiliai pritvirtinta.
- Patikrinkite, ar išlaikytas atstumas nuo mikrobangų krosnelės iki montavimo spintos sienų: maž. 2,5 mm šonuose ir apie 4 mm viršuje.
- Prietaisą prijunkite prie maitinimo tinklo.


2. Nišos aukštis 360 mm

Pristatymo metu visos 4 prietaiso kojelės nustatytos montavimui 350 mm nišoje. Norėdami montuoti 360 mm nišoje, turėsite šiek tiek pailginti kojeles.

- Išimkite iš mikrobangų krosnelės visus priedus, taip pat sukamąją lėkštę ir laikiklį.
- Paguldykite mikrobangų krosnelę ant dešinės pusės, kad priekinis rėmelis prasikištų pro stalo kraštą.

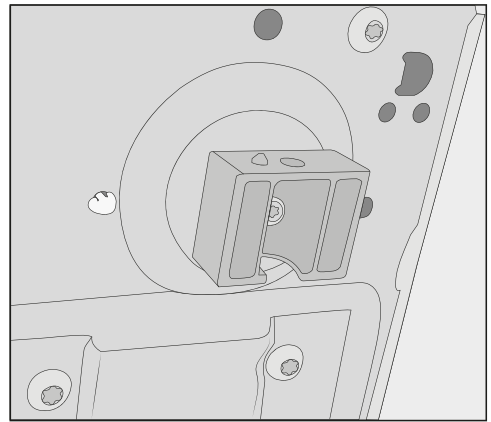

- Išsukite visas keturias prietaiso kojeles ir po ketvirtį apsisukimo įsukite aukštesnėje padėtyje.

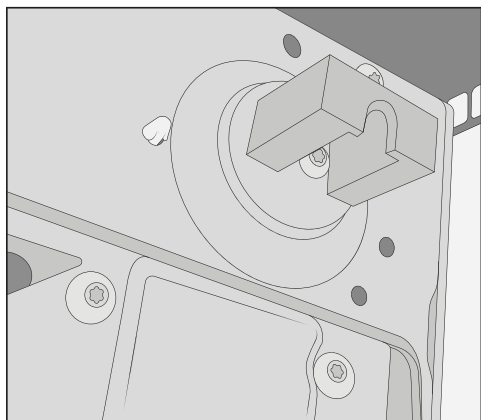

- Kad mikrobangų krosnelė stabiliai stovėtų, turi užsifikuoti trumpasis kaištis, tik tada galite vėl pritvirtinti kojeles.



- Laikiklio juostelę montuokite dešinėje nišos pusėje, kad viršutinis kabliukas būtų iš vidaus į išorę.
- Pritvirtinkite juostelę dviem trumpesniais varžtais (pristatymo komplekte).
- Montuodami atlikite tuos pačius veiksmus, kaip aprašyta skyriuje "1. Nišos aukštis 350 mm".

Elektros jungtis



Pavojus susižeisti naudojant netvarkingą prietaisą.

Prieš prijungdami įsitikinkite, kad prietaisas yra tvarkingas.

Niekada nenaudokite netvarkingo prietaiso.

Prietaisas paruoštas prijungti su laidu ir kištuku.

Įsitikinkite, kad maitinimo lizdas su įžeminimu yra lengvai prieinamas. Jeigu taip nėra, užtikrinkite, kad kiekvienas elektros instaliacijos polius turėtų skiriamąjį įtaisą.



Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Prietaiso taip pat negalima naudoti su vadinamaisiais energiją taupančiais kištukais, nes sumažės energijos tiekimas į prietaisą ir prietaisas per daug įkais.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Prietaiso jungimui naudokite originalų kabelį, be jokių tarpinių elementų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100 ir pagal vietovėje galiojančius reikalavimus.

Pažeistą maitinimo laidą leidžiama keisti tik to paties tipo nauju maitinimo laidu (galima įsigyti “Miele” garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik “Miele” įgaliotas specialistas arba “Miele” garantinės priežiūros skyrius.

Prijungimo duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje, ant vidinio priekinio prietaiso skydelio.

Palyginkite šiuos duomenis su savo elektros tinklo duomenimis. Duomenys turi sutapti.

Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomniais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbti.


Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas


Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pristatykite prietaisą į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

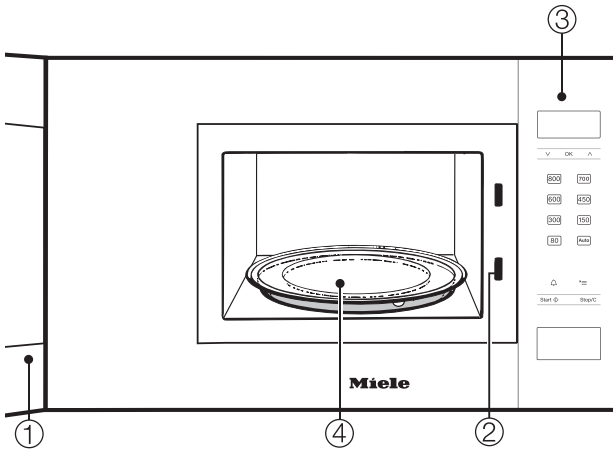

- ① Durelės
- ② Durelių užraktas
- ③ Valdymo sritis
- ④ Sukamoji lėkštė

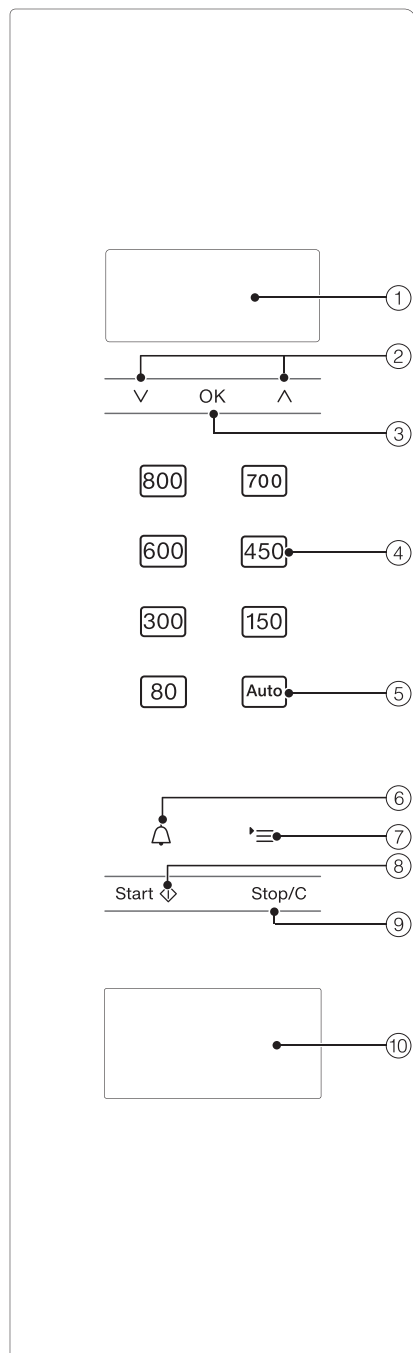

- ① Paros laiko ir valdymo informacijos rodymo ekranas
- ② Rodyklių mygtukai ^ ir V skirti naršyti po parinkčių sąrašą ir keisti vertes
- ③ Mygtukas "OK" skirtas patvirtinti vertes, iškviešti funkcijas ir išsaugoti nustatymus.
- ④ skirtingi mikrobangų funkcijos galios lygiai
- ⑤ Automatinės programos
- ⑥ Laikmatis
- ⑦ Mygtukas '≡' skirtas pasirinkti prietaiso nustatymus
- ⑧ Įjungimo / papildomos minutės pasirinkimo / greitosios mikrobangų krosnelės mygtukas
- ⑨ Išjungimo / ištrynimo mygtukas
- ⑩ Durelių atidarymo mygtukas

Mikrobangų krosnelėje yra magnetronas. Jis paverčia srovę elektromagnetinėmis bangomis – mikrobangomis. Šios bangos ne tik tolygiai paskirstomos maisto ruošimo skyriuje, bet ir papildomai atsispindi nuo metalinių maisto ruošimo skyriaus sienelių. Taip mikrobangos iš visų pusių patenka į maisto produktą. Lėkštei sukantis, pagerinamas mikrobangų paskirstymas.

Kad mikrobangos pasiektų patiekalą, indas turi būti pralaidus mikrobangoms. Mikrobangos prasiskverbia pro porcelianą, stiklą, kartoną, plastiką, bet ne pro metalą. Todėl nenaudokite metalinių arba metalo sluoksniu padengtų indų (pvz., su metalinėmis dekoracijomis). Metalas atspindi mikrobangas ir gali susidaryti kibirkštys. Mikrobangos nesugeriama.

Jos tiesiai per tinkamą indą įsiskverbia į maisto produktą. Maisto produktas sudarytas iš daug mažų molekulių, ypač vandens, o mikrobangos jas stipriai vibruoja, t. y. apie 2,5 milijardus kartų per sekundę. Taip susidaro šiluma. Pirmiausia ji atsiranda maisto produkto kraštuose, tada keliauja į vidurį. Kuo daugiau vandens yra maisto produkto sudėtyje, tuo greičiau jis sušyla arba iškepa.

Šiluma atsiranda pačiame patiekale. Todėl:

– Patiekalus mikrobangų krosnelėje galima kepti be skysčio arba įpylus tik šiek tiek skysčio arba riebalų.

Maisto produktai greičiau atitirpsta, pašyla arba iškepa, negu įprastoje kaitlentėje arba orkaitėje.

– Išsaugo maistines medžiagas (pvz., vitaminus ir mineralus).

– Beveik nepakeičia natūralios maisto produkto spalvos ir savito skonio.

Mikrobangų funkcija sustabdoma iš karto nutraukus procesą arba atidarius dureles. Proceso metu uždarytos nepažeistos durelės visiškai apsaugo nuo sklaidžiamų mikrobangų.

Veikimo aprašymas

Mikrobangose galima greitai atitirpinti, pašildyti arba iškepti patiekalus.

Mikrobangose taip pat galite:

– Atitirpinti, pašildyti arba kepti patiekalus prieš tai nurodę mikrobangų galią ir trukmę.

– Atitirpinti, pašildyti arba iškepti šaldytus pusgaminius.

– Mikrobangų krosnelę naudoti kaip “mažąją virtuvės pagalbiniųkę”, kuri padės kildinti mielinę tešlą, išlydyti šokoladą ar sviestą, ištirpinti želatiną, paruošti glajų tortui arba marinuoti nedidelius kiekius vaisių, daržovių ar žuvies.

Veikimo režimai

Mikrobangų orkaitės “Solo” režimas

Šį režimą galima naudoti atitirpinimui, pašildymui arba kepimui.

Automatinės programos

Galite naudotis šiomis automatinėmis programomis:


- – penkios atitirpinimo programos (nuo “A 1” iki “A 5”);
- – trys šaldytų patiekalų kepimo programos (nuo “A 6” iki “A 8”);
- – trys šviežių produktų kepimo programos (nuo “A 9” iki “A 11”).

Norėdami naudoti šias programas, turite nurodyti produkto svorį.


Maisto produktų svorį galima nurodyti gramais (g) arba svarais (lb) (žr. skyrių “Prietaiso nustatymų keitimas”).

Mikrobangų krosnelėje naudojami indai


Metalas

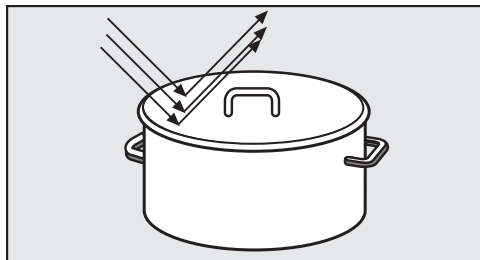

- atspindi mikrobangas,

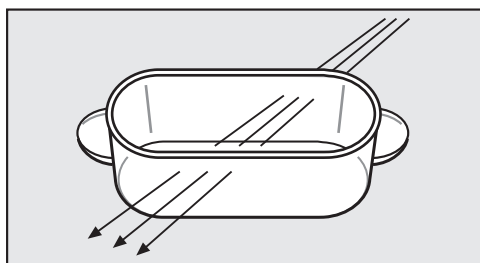

- prasiskverbia pro stiklą, porcelianą, plastiką ar kartoną,

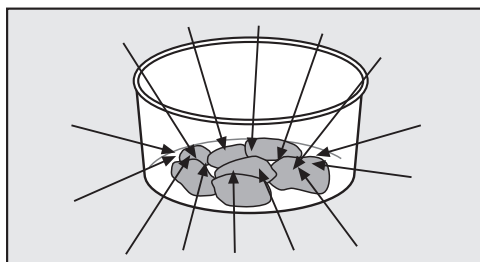

- prasiskverbia į maisto produktus.

⚠ Netinkami maisto ruošimo indai gali užsidegti!

Naudoti mikrobangų krosnelėse nepritaikyti indai gali būti sugadinti, o prietaisas gali būti pažeistas. Vadovaukitės pateiktomis tinkamų indų naudojimo nuorodomis!

Indo medžiaga ir forma

Šildymo ir kepimo trukmė priklauso nuo naudojamo indo medžiagos ir formos. Labiausiai tinka apvalūs ir ovalūs plokšti indai. Tokiose formose patiekalai sušyla tolygiau, negu kampuotose.

⚠ Pavojaus susižeisti naudojant indus su tuščiavidurėmis rankenėlėmis ir į dangčio mygtukus.

Naudojant indus su tuščiaviduriais elementais, į juos gali prasiskverbti drėgmė, gali susidaryti slėgis, kuris sprogdamas sugadintų tuščiavidurius elementus.

Nenaudokite indų arba dangčių su tuščiavidurėmis rankenėlėmis, nebent iš jų yra pašalintas oras.

Metalas

Pasirinkę mikrobangų režimą, nenaudokite metalinių indų, aliuminio folijos, stalo įrankių ir jokių indų su metalo sluoksniu (pvz., paausuotais kraštais, kobalto dekoru). Metalas atspindi mikrobangas ir taip apsunkina kepimą.

Nenaudokite plastikinių indelių, nuo kurių ne visiškai nuimtas aliuminio folijos dangtelis.

Išimtytys:

- Pusgaminius aliuminio indeliuose galite ir atitirpinti, ir pašildyti. Svarbu: nuimkite dangtelį, o indą pastatykite bent 2 cm atstumu nuo maisto ruošimo skyriaus sienelių. Patiekalai šildomi tik iš viršaus. Jeigu paruoštą patiekalą iš aliuminio folijos indo perkelsite į mikrobangų krosnelėms tinkamą, šiluma pasiskirstys tolygiau.

Mikrobangų krosnelėje naudojami indai

- Aliuminio folija

Jeigu ruošiate nevienodo dydžio mėsos gabalus, pavyzdžiui, sparnelius, šie atitirps, sušils arba iškeps tolygiau, jeigu paskutinėmis minutėmis plokštesnės dalis uždengsite mažais aliuminio folijos lakštais.

Aliuminio folija turi būti bent 2 cm nutolusi nuo maisto ruošimo skyriaus sienelių. Jie negali liestis prie sienelių!

- Metaliniai iešmai, sąvaržos

Metalinės dalis galite naudoti tik jeigu mėsos gabalai yra kur kas didesni už metalą.

Indų glazūros, dažai

Kai kuriose indų glazūrose ir dažuose yra metalo sudedamųjų dalių. Šie indai nėra tinkami mikrobangoms.

Stiklas

Geriausiai tinka ugniai atsparus stiklas arba stiklo keramika.

Krištolas, kurio sudėtyje yra švino, mikrobangų krosnelėje gali sprogti. Jis nėra tinkamas naudoti mikrobangose.

Porcelianas

Gera tinka porceliano indai.

Jie turėtų būti be metalo dekorų (pvz., paausiuoto kraštelio) ir be tuščiaviidurių rankenėlių.

Fajansas

Jeigu fajansas yra dažytas, raštas turi būti padengtas glazūra.

Fajansas gali įkaisti. Naudokite puodkėles.

Mediena

Kepimo metu iš medinio indo išgaruoja vanduo. Mediena išdžiūsta, gali atsirasti įtrūkimų.

Mediniai indai nepritaikyti naudoti mikrobangose.

Plastikas

⚠ Karščio sukelti plastiko pažeidimai.

Plastikiniai indai turi būti atsparūs karščiui ir išlaikyti mažiausiai 110 °C temperatūrą. Kitaip jie deformuojasi, plastikas gali susilieti su maistu.

Plastikinius indus naudokite tik pasirinkę "Solo" mikrobangų režimą.

Specializuotose parduotuvėse galima įsigyti specialių plastikinių mikrobangų krosnelių indų.

Plastikiniai indai iš melamino netinka naudoti mikrobangose. Jie sugeria energiją ir įkaista. Pirkdami pasiteiraukite, iš kokios medžiagos yra pagaminti plastikiniai indai.

Putplasčio indus (pvz., pagamintus iš stiroporo), galima naudoti norint trumpai pašildyti patiekalą.

Jeigu patiekalo kepimui arba pašildymui ketinate naudoti plastikinį kepinimo maišelį, jį prieš tai keliose vietose pradurkite. Per angas pasišalins garai. Sumažinsite slėgio susidarymą maišelyje, apsaugosite maišelį nuo galimo sprogdimo.

Be to, galima įsigyti specialių kepinimo garuose maišelių, kurių nereikia pradurti. Vadovaukitės ant pakuotės pateiktais nurodymais.

 Netinkami maisto ruošimo indai gali užsidegti!

Nenaudokite metalinių spaustukų arba plastikinių ir popierinių spaustukų su vielute, šie taip pat gali pradėti degti.

Nenaudokite jų.

Vienkartiniai indai

Vienkartiniai plastikiniai indai turi atitikti skyriuje "Plastikas" nurodytas savybes.

 Netinkami maisto ruošimo indai gali užsidegti!

Plastikiniai, popieriniai arba iš kitų degių medžiagų pagaminti vienkartiniai indai gali užsidegti.

Jeigu maisto produktus šildote arba kepate vienkartinuose induose iš plastiko, popieriaus arba kitų degių medžiagų, nepalikite prietaiso be priežiūros.

Prisidėkite prie aplinkos tausojimo ir stenkitės nenaudoti vienkartinių indų!

Indų bandymas

Jeigu nesate tikri, kurie indai labiausiai tinka naudoti mikrobangų krosnelėje (stikliniai, moliniai ar indai iš porceliano), galite juos išbandyti:

- Tuščią indą pastatykite maisto ruošimo skyriaus viduryje.
- Uždarykite dureles.
- Pasirinkite maksimalų galios lygį.
- Prieš pasirinkdami minutes, paspauskite "OK" ir patvirtinkite mirksintį "0".
- Rodyklių mygtukais $\wedge$ ir $\vee$ nustatykite 30 sekundžių ir patvirtinkite mygtuku "OK".
- Paspauskite mygtuką "Start".


Jeigu bandymo metu išgirsite spragsėjimą ir pasirodys kibirkštys, prietaisą iš karto išjunkite (du kartus paspauskite "Stop/C" mygtuką)! Indai, kurie sukelia tokią reakciją, netinka mikrobangoms. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su indų gamintoju arba tiekėju.

Atlikdami šį bandymą negalėsite patikrinti, ar iš tuščiavidurių rankenų yra pakankamai išleistas oras.

Mikrobangų krosnelėje naudojami indai

Dangtis

- sulaiko inde garus, ypač ilgiau kaitinant,
- pagreitina pašildymo procesą,
- apsaugo patiekalus nuo išsausėjimo,
- apsaugo maisto ruošimo skyrių nuo nešvarumų.

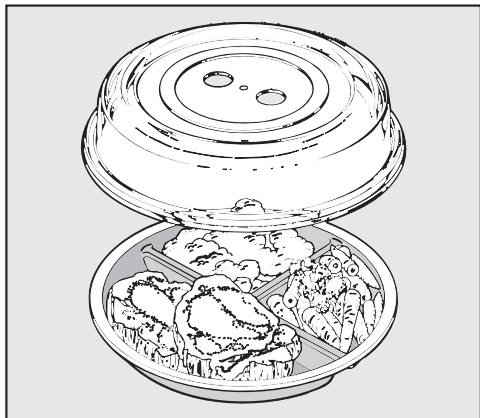

- Todėl pasirinkę mikrobangų režimą, uždenkite patiekalus naudoti mikrobangų krosnelėse pritaikytu dangčiu.

Dangčiai įsigijami atskirai.

Vietoje dangčio galite naudoti ir mikrobangoms pritaikytą skaidrią plėvelę. Įprasta buitinė skaidri plėvelė nuo karščio gali deformuotis ir patekti į patiekalą.

⚠ Karščio sukelti plastiko pažeidimai.

Dangčio medžiaga atspari 110 °C temperatūrai (žr. gamintojo pateiktus duomenis). Jeigu temperatūra aukštesnė, plastikas gali deformuotis ir patekti į patiekalą.

Todėl dangtį galima naudoti tik mikrobangų krosnelėse, pasirinkus vien tik mikrobangų režimą.

⚠ Pažeidimai, atsiradę uždengus angas.

Jeigu naudojamas mažo skersmens indas, vandens garai gali nepasišalinti per šonines dangčio angas. Dangtis gali per daug įkaisti ir išsilydyti.

Atkreipkite dėmesį, kad dangtis neužsandarintų indo.

Nenaudokite dangčio, jeigu

- šildote džiovėsius apibarstytus patiekalus,
- norite, kad patiekalai apskrustų (pvz., skrudinate duoną).

⚠ Sprogimo pavojus dėl susidariusio slėgio!

Šildant uždarytus indus arba butelius, susidaro slėgis, kuris gali sukelti sproginimą.

Niekada nešildykite patiekalų arba skysčių uždaruose induose (pvz., buteliukų su kūdikių maisteliu). Prieš tai atidarykite indelius. Nuo kūdikių buteliukų nuimkite dangtelį ir čiulptuką.

Naudokite tik įmontuotą mikrobangų krosnelę.

Prijungus prie maitinimo tinklo, prietaisą iš karto galima naudoti.

Paros laiko nustatymas

- Įjunkite prietaisą į maitinimo tinklą. Ekranėlyje pasirodo 12:00. Skaičiai prieš dvitaškį mirksi.
- Rodyklių mygtukais $\wedge$ ir $\vee$ nustatykite valandas.
- Patvirtinkite mygtuku "OK".
- Rodyklių mygtukais $\wedge$ ir $\vee$ nustatykite minutes.
- Patvirtinkite mygtuku "OK".

Rodomas nustatytas laikas.

24 valandų laiko rodymo formatą galite pakeisti į 12 valandų (12pm) (žr. skyrių "Prietaiso nustatymų keitimas").

Galite pasirinkti nustatymą, kad paros laiko rodymo indikatorius kiekvieną naktį automatiškai išsijungtų nuo 23 iki 5 val. (žr. skyrių "Prietaiso nustatymų keitimas").

Paros laiko koregavimas

- Paspauskite mygtuką ⌂ .
- Ekranė pasirodo P1.
- Paspauskite "OK".
- Rodyklių mygtukais pataisykite valandas ir patvirtinkite su "OK".
- Rodyklių mygtukais nustatykite minutes ir patvirtinkite mygtuku "OK".

Rodomas nustatytas laikas.

Valdymas

Durelių atidarymas

- Norėdami atidaryti dureles, paspauskite durelių atidarymo mygtuką.

Atidarius veikiančios mikrobangų krosnelės dureles, jos veikimas nutrūks.

Indo įdėjimas į maisto ruošimo skyrių

Geriausia indą pastatyti maisto ruošimo skyriaus viduryje.

Sukamoji lėkštė

Atkreipkite dėmesį, kad sukamoji lėkštė neišslystų išimant indą su maisto produktais.

Kai tik paleidžiate kepimo procesą, sukamoji lėkštė automatiškai pradeda sukstis su ant jos pastatytu indu. Lėkštei sukančiam, maisto produktai tolygiai atitirpinami, pašildomi arba kepami.

Sukamoji lėkštė gali išlaikyti maks. 3 kg. Jeigu svoris per didelis, lėkštė negali sukstis, mikrobangų krosnelė gali sugesti.

Įsitikinkite, kad neviršijama maksimali leidžiama sukamosios lėkštės apkrova.

Jeigu sukamąją lėkštę išimsite, o maisto produktus sudėsite tiesiai ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo, mikrobangų krosnelė gali sugesti. Maisto produktų nedėkite tiesiai ant sukamosios lėkštės, visada naudokite indą.

Visada naudokite sukamąją lėkštę, o indą su maisto produktais pastatykite **viduryje**.

Sukamosios lėkštės naudojimas

- Naudokite indus, kurie mažesni už sukamąją lėkštę.
- Norėdami atitirpinti, pašildyti arba kepti maisto produktus, rinkitės tik naudoti mikrobangose pritaikytus indus (žr. skyrių "Indų naudojimo mikrobangų krosnelėje nurodymai"). Indą su maisto produktais visada statykite lėkštės viduryje.
- Kad maisto produktai būtų tolygiai pašildyti, juos apverskite arba retkarčiais pamaišykite.

Durelių uždarymas

- Užspauskite dureles.

Jei atidarėte veikiančios mikrobangų krosnelės dureles ir norite tęsti nutrauktą procesą, paspauskite mygtuką "Start".

Netinkamai uždarius dureles, prietaisas neįsijungs.

Proceso paleidimas

Palietus atitinkamą jutiklinį mygtuką, galima pasirinkti mikrobangų galią.

- Palieskite norimo galios lygio jutiklinį mygtuką.

Indikatoriaus laukelyje šviečia  ir mikrobangų galia.

- Rodyklių mygtukais nustatykite norimą kepimo trukmę, pirmiausia minutes, ir patvirtinkite mygtuku "OK".
- Tada nustatykite sekundes ir vėl patvirtinkite mygtuku "OK".
- Paspauskite mygtuką Start.

Kepimo procesas vykdomas.

Galite pasirinkti iš 7 galios lygių. Kuo aukštesnė galia, tuo daugiau mikrobangų patenka į kepamą patiekalą.

Jei šildomo ar kepamo patiekalo neįmanoma pamaišyti ar apversti arba jei patiekalo struktūra yra labai įvairi, rinkitės žemesnę mikrobangų galią.

Tik taip šiluma pasiskirstys tolygiai. Pasirinkę ilgesnę trukmę, užsitikrinsite norimą kepimo rezultatą.

Nustatykite trukmę iki 90 minučių. Išimtis: jeigu pasirinkote maksimalią mikrobangų galią, galėsite nustatyti ne ilgesnę negu 15 minučių trukmę. Nuolat naudojant maksimalią mikrobangų galią, ši sumažinama ir rodoma ekrane (apsauga nuo perkaitimo).

Trukmė priklauso nuo

- pradinės maisto produkto temperatūros. Iš šaldytuvo išimtus produktus reikia šildyti arba kepti ilgiau, negu laikomus kambario temperatūroje.
- Maisto produktų rūšis ir savybės. Šviežiose daržovėse yra daugiau vandens, negu laikomose šaldytuve, todėl jos greičiau iškepa.
- Patiekalų maišymas arba vartymas. Dažnai maišant arba apverčiant patiekalą, tolygiau pasiskirstys šiluma, sutrumpės patiekalo kepimo trukmė.
- Maisto produktų kiekis. Paprastai: dvigubam maisto produktų kiekiui reikalinga beveik dviguba trukmė. Mažesniajam produktų kiekiui pakanka trumpesnės trukmės.
- Indo medžiaga ir forma.

Nuoroda "door"

Indikatoriaus laukelio nuoroda "door" įspėja, kad negalima paleisti tuščio prietaiso.

Įjungę tuščią mikrobangų krosnelę, rizikuojate ją sugadinti.

Jei paleidimo mygtukas paspaudžiamas prieš tai neatidarius durelių, indikatoriaus ekranelyje pasirodo nuoroda "door". Gali būti, kad į mikrobangų krosnelę neįdėjote produkto, nes prietaiso durelės ilgesnį laiką (apie 20 minučių) nebuvė atidarytos. Paleidimas bus blokuojamas, kol nebus atidarytos durelės.

Proceso nutraukimas arba proceso tęsimas

Bet kada galite **vykdomą procesą nutraukti:**

- Paspauskite mygtuką "Stop/C" arba atidarykite prietaiso dureles.

Laikas sustabdomas.

. . . pratęsti

- Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką "Start".

Procesas bus pratęstas.

Duomenų keitimas

Jeigu paleidę procesą pastebėjote, kad . . .

. . . pasirinkta **mikrobangų galia** yra per aukšta arba per žema:

- mikrobangų galią nustatykite iš naujo.

. . . nurodyta **trukmė** yra per trumpa arba per ilga:

- Sustabdykite procesą (vieną kartą paspauskite mygtuką "Stop/C"), laiko pasirinkimo jungikliu iš naujo nustatykite trukmę ir tęskite procesą toliau (paspauskite mygtuką "Start"),

arba:

- Prietaiso veikimo metu paspauskite mygtuką "Start", nes kiekvieną kartą paspaudus mygtuką "Start", viena mi-

nute pailgės kepimo trukmė (išimtis: jeigu pasirinkta didžiausia mikrobangų galia – 30 sekundžių).

Proceso ištrynimasis

- Du kartus paspauskite mygtuką “Start/C”.

Pasibaigus procesui

Proceso pabaigoje nuskambės garsinis signalas. Išsijungs maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.

Programos pabaigoje pirmas 20 minučių kas 5 minutes nuskambės trumpas priminimo signalas.

- Norėdami išjungti signalą, paspauskite mygtuką “Stop/C”.

Automatinis šilumos palaikymas

Jeigu maž. 450 vatų galios kepimo programos pabaigoje durelės lieka uždarytos, nepaspaudžiamas nei vienas mygtukas, įsijungia automatinė šilumos palaikymo funkcija.

Maždaug po 2 minučių įsijungia ir apie 15 minučių palaikoma 80 vatų galia.

Indikatoriaus ekranėlyje šviečia , 80 W ir H:H.

Jeigu veikiant automatinei šilumos palaikymo funkcijai atidarysite prietaiso dureles arba paspausite kurį nors mygtuką ar pasirinkimo jungiklį, procesas bus nutrauktas.

Negalima atskirai įjungti šilumos palaikymo funkcijos.

Šios funkcijos galite atsisakyti (žr. “Prietaiso nustatymų keitimas”).

Greitoji mikrobangų krosnelė

Pakanka spustelėti mygtuką “Start/  ” ir prietaisas vieną minutę veiks didžiausia galia.

- Paspauskite mygtuką “Start/  ”.

Be jokio kito mygtuko paspaudimo prietaisas vieną minutę veiks maksimalia galia.

Jeigu prietaiso veikimo metu paspausite mygtuką “Start”, kiekvienu mygtuko paspaudimu kepimo trukmę pailginsite 30 sekundžių.

Laiko ir galios keitimas

Galite pakeisti ir išsaugoti iki tol naudotą laiką ir galią.

Galios diapazone iki 300 vatų galima išsaugoti maks. 10 minučių.

Nuo 450 vatų galima išsaugoti maks. 5 minutes.

- Paspauskite mygtuką .

Ekrane pasirodo P 1.

- Pasirinkite rodyklį mygtuką P 8.

- Patvirtinkite parinktį mygtuku “OK”.

- Pakeiskite galią ir patvirtinkite mygtuku “OK”.

- Tada pakeiskite laiką ir patvirtinkite mygtuku “OK”.

- Jeigu neketinate keisti nustatymo, paspauskite mygtuką “OK”.

- Jei nenorite keisti jokių kitų prietaiso nustatymų, paspauskite mygtuką “Stop/C”.

Sutrikus elektros srovės tiekimui, pakeisti nustatymai liks išsaugoti.

Paleidimo blokatorius

Paleidimo blokatorius apsaugo nuo nepageidaujamo prietaiso įjungimo.

Paleidimo blokatoriaus įjungimas

- Nuspauskite mygtuką **OK** ir laikykite, kol ekrane pasibaigs mažėjančia tvarka rodomos 6 sekundes, nuskambės garsinis signalas, o indikatoriaus laukelyje pasirodys rakto simbolis:



Rakto simbolis rodomas tik trumpą laiką.

Tuo metu visos prietaiso funkcijos yra užblokuotos. Galima naudoti tik laikmatį, net jeigu suaktyvintas paleidimo blokatorius (žr. skyrių „Laikmatis“).

Jei buvo dingusi elektros srovė, reikės iš naujo įjungti paleidimo blokatorių.

Paleidimo blokatoriaus išjungimas

- Norėdami išjungti paleidimo blokatorių, paspauskite ir laikykite mygtuką **OK**, kol pasigirs garsinis signalas.

Laikmačio naudojimas

Norėdami sekti vykdomus procesus (pvz., kiaušinių virimą), galite nustatyti trumpąją trukmę. Pasirinkta trukmė bus skaičiuojama sekundžių tikslumu, mažėjančia tvarka.

- Paspauskite mygtuką **△**.
- Rodyklių mygtukais nustatykite minutes ir patvirtinkite mygtuku **“OK”**.
- Tada nustatykite sekundes ir patvirtinkite mygtuku **“OK”**.

Ekrane šviečia **△**, pasirinkta trukmė skaičiuojama mažėjančia tvarka. Pabaigoje nuskambės garsinis signalas

ir bus pakartotas keletą kartų. Mirksi **△**, o laikas skaičiuojamas didėjančia tvarka. Taip atpažinsite, kada pasibaigė nustatyta trumpoji trukmė.

- Palieskite mygtuką **△**, jeigu norite sustabdyti procesą.

Trumposios trukmės koregavimas

- Paspauskite mygtuką **△**.
- Trumpoji trukmė sustabdoma.
- Rodyklių mygtukais pakeiskite trumpąją trukmę ir patvirtinkite mygtuku **“OK”**.

Trumpoji trukmė ištrinama.

Trumposios trukmės ištrynimasis

- Paspauskite mygtuką **“Start/C”**.

Baigėsi nustatyta trumpoji trukmė.

Trumposios trukmės naudojimas kepimo procese

Pasirinkti trumpąją trukmę galima ir vykstant kepimo procesui, ji bus rodoma fone.

- Kepimo metu paspauskite mygtuką **△**.
- Rodyklių mygtukais pasirinkite pageidaujamą trumpąją trukmę ir patvirtinkite mygtuku **“OK”**.

Po kelių sekundžių indikatoriuje vėl rodomas vykdomas kepimo procesas. Šviečiančiame simboliuje **△** rodoma skaičiuojama trumpoji trukmė.

Jeigu kepimo proceso metu paspausite mygtuką **△**, bus rodoma esama trumposios trukmės vertė.

Valdymas – automatinės programos

Automatinės programos priklauso nuo produkto svorio.

Maisto produktų svorį galima nurodyti gramais (g) arba svarais (lb) (žr. skyrių “Prietaiso nustatymų keitimas”).

Pirmiausia pasirinkite programą, tada nurodykite produkto svorį. Prietaisas automatiškai nurodys šiam svoriui priskirtą trukmę.

Atkreipkite dėmesį į nurodytą laikymo patalpos temperatūroje trukmę (suderinimo laiką), kad po patiekalą tolygiai pasiskirstytų šiluma.

Automatinė atitirpinimo programa

Galima pasirinkti iš penkių skirtingų maisto produktų grupių atitirpinimo programų. “A 3” būdingas subalansavimo laikas yra iki 30 minučių, atsižvelgiant į produkto svorį, kitose programose – apie 10 minučių.

A 1 

Didkepsnis, karbonadas

A 2 

Malta mėsa

A 3 

Viščiukas

A 4 

Pyragai

A 5 

Duona

Ši programa ypač tinka raikytos duonos atitirpinimui. Jeigu įmanoma, dėkite į prietaisą atskiras riekes arba praėjus pusei atitirpinimo laiko, po signalo, jas atskirkite.

Automatinė kepimo programa

Galima rinktis tris šaldytų ir šviežių produktų kepimo programas.

Kiekvienos šių programų suderinimo trukmė, per kurį po patiekalą tolygiai pasiskirsto temperatūra, trunka apie 2 minutes.

Šaldytų patiekalų kepimas

A 6 

Daržovės

A 7 

Paruoštas patiekalas, maišomas

A 8 

Apkepas, užkepėlė

Šviežių produktų kepimas

A 9 

Daržovės

A 10 

Bulvės

A 11 

Žuvis

Automatinių programų naudojimas

- Paspauskite mygtuką .
- Rodyklių mygtukais iš sąrašo pasirinkite norimą automatinę programą.
- Patvirtinkite parinktį mygtuku "OK".

Ekrane šviečia mikrobangų simbolis  ir pasirinktos programos mažiausias kepamo patiekalo svoris.

Mirksi paleidimo simbolis  ir "g" arba "lb", kaip raginimas įvesti svorį.

- Rodyklių mygtukais galite koreguoti patiekalo svorį.
- Paleiskite programą.

Rodomas pagal svorį nustatytas laikas, šviečia mikrobangų simbolis .

Praėjus pusei kepimo laiko, suskamba garsinis signalas.

- Sustabdykite programą, apverskite arba išmaišykite patiekalą ir kepkite toliau.

Jeigu reikia, prietaiso veikimo metu galima keliomis minutėmis pailginti nustatytą kepimo trukmę (paleidimo mygtuką spauskite tol, kol indikatorius laukelyje pasirodys norima trukmė). Visose programose galima tik keliomis minutėmis pailginti kepimo trukmę.

Proceso pabaigoje nuskambės garsinis signalas.

Išsijungs maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.

Receptai – automatinės programos

Toliau pateikta keletas automatinių programų „Šviežių produktų kepimo“ receptų, kuriuos galite papildyti arba pakeisti.

Jeigu viršysite nustatytą programos svorį, patiekalas gali neiškepti. Stenkitės neviršyti nurodyto svorio.

A 9 Daržovės

Gaminimo eiga

Nuplautas, paruoštas daržoves sudėkite į dubenį. Atsižvelgiant į daržovių šviežumą ir drėgmės kiekį, įpilkite 3–4 valgomuosius šaukštus vandens, užberkite žiupsnelį druskos ar kitų prieskonių. Nurodykite svorį, įskaitant vandenį, ir kepkite uždengtame inde. Praėjus maždaug pusei kepimo laiko nuskambės signalas, po kurio patiekalą reikia apversti arba išmaišyti.

Jeigu ruošiate daržoves su padažu, nurodydami svorį, įtraukite ir padažo sudedamąsias dalis. Neviršykite didžiausio nurodyto svorio.

Morkos su daržinio bulio ir grietinėlės padažu (2 porcijos)

Paruošimo laikas: 25–35 minutės

Sudedamosios dalys

350 g plautų morkų
5 g sviesto
50 ml daržovių sultinio (tirpaus)
75 g kremo „Crème fraîche“
1 valg. šaukšto baltojo vyno
Druskos, pipirų
1 žiupsnelis cukraus
1/2 arbat. šaukštelio acto
1–2 valg. šaukštai šviežių, kapotų arba
1 valg. šaukštas džiovinto, smulkinto
daržinio bulio
maždaug 1 valg. šaukštas šviesaus padažų tirštiklio

Paruošimas

Morkas supjaustykite lazdelėmis (maždaug 3–4 mm storio) arba griežinėliais (3–4 mm). Sumaišykite sviestą, sultinį, kremą „Crème fraîche“ bei kitus sudedamąsias dalis ir supilkite į dubenį su morkomis. Kepkite uždengę dangčiu, nuskambėjus signalui, išmaišykite

Nustatymas: švieži produktai A 9 

Svoris: 525 g

Kepimo lygis: sukamoji lėkštė

Aukso spalvos bulvytės (3 porcijos)

Paruošimo laikas: 25–35 minutės

Sudedamosios dalys

500 g nuluptų bulvių
1 smulkiai supjaustytas svogūnas
10 g sviesto
1–2 valg. šaukštai kario
250 ml daržovių sultinio (tirpaus)
50 ml grietinėlės
125 g žirnių (šaldytų)
Druskos, pipirų

Paruošimas

Bulves supjaustykite stambiais kubeliais (maždaug 3 x 3 cm) arba naudokite mažas bulves. Visas dalis sudėkite į pakankamai gilų dubenį ir išmaišykite. Kepkite uždenę dangčiu, nuskambėjus signalui, išmaišykite ir kepkite toliau.

Nustatymas: švieži produktai A 10 
Svoris: 800 g
Kepimo lygis: sukamoji lėkštė

A 11 Žuvis: aštrus žuvies troškinys (4 porcijos)

Paruošimo laikas: 35–45 minutės

Sudedamosios dalys

300 g ananasų gabaliukų
1 raudonoji paprika
1 nedidelis bananas
500 g jūros ešerio filė
3 valg. šaukšt. citrinos sulčių
30 g sviesto
100 ml baltojo vyno
100 ml ananasų sulčių
Druskos, cukraus, aitriųjų pipirų
2 valg. šaukštai šviesaus padažų tirštiklio

Paruošimas

Žuvies filė supjaustykite kubeliais, sudėkite į dubenį ir apšlakstykite citrinos sultimis. Padalinkite papriką į keturias dalis, išimkite sėklas bei sėklalazdžius ir supjaustykite juostelėmis. Bananą nulupkite ir supjaustykite griežinėliais. Papriką ir ananaso gabalėlius suberkite ant žuvies ir išmaišykite. Sudėkite sviestą. Sumaišykite vyną, sultis, suberkite prieskonius, įberkite padažų tirštiklio, viską gerai išmaišykite ir supilkite į dubenį ant žuvies. Viską gerai išmaišykite, uždenkite dangčiu ir kepkite.

Nustatymas: švieži produktai A 11 
Svoris: apie 1200 g
Kepimo lygis: sukamoji lėkštė

Prietaiso nustatymų keitimas

Galite pakeisti kai kuriuos prietaiso nustatymus.

Atskiri prietaiso nustatymai, kuriuos galite pakeisti, nurodyti lentelėje.

Gamykliniai nustatymai lentelėje pažymėti žvaigždute*.

Norėdami keisti prietaiso nustatymus:

■ Paspauskite mygtuką .

Ekrane pasirodo P 1.

■ Rodyklių mygtukais pasirinkite prietaiso nustatymą, kurį norite pakeisti.

■ Patvirtinkite parinktį mygtuku "OK".

■ Atsižvelgiant į prietaiso nustatymą, dabar rodyklių mygtukais galite įvesti vertes arba pasirinkti nustatymų galimybes.

■ Jeigu norite esamą nustatymą pakeisti kitu, paspauskite mygtuką "OK".

■ Jei nenorite keisti jokių kitų prietaiso nustatymų, paspauskite mygtuką "Stop/C".

Sutrikus elektros srovės tiekimui, pakeisti nustatymai liks išsaugoti.

Prietaiso nustatymas		Galimi nustatymai (* gamyklinis nustatymas)	
P1	Paros laiko nustatymas	Valandos	Rodyklių mygtukais nustatykite valandas.
		Minutės	Rodyklių mygtukais nustatykite minutes.
P2	Garsiniai signalai	50	Garsiniai signalai išjungti.
		51*	Garsiniai signalai įjungti.
P3	Mygtukų perjungimo signalas	50	Mygtukų perjungimo signalai išjungti.
		51*	Mygtukų perjungimo signalai įjungti.
P4	Paros laiko rodymo formatas	24 h *	Įjungtas 24 valandų rodmuo.
		12 h	Įjungtas 12 valandų rodmuo.
P5	Išjungimas nakčiai	50*	Išjungimo naktį funkcija išjungta.
		51	Išjungimo naktį funkcija įjungta. Nuo 23 ir 5 valandos paros laiko rodymo indikatorius yra išjungtas.
P6	Svorio vienetai	50*	Maisto produktų svoris rodomas gramais (g).
		51	Maisto produktų svoris nurodytas svarais (lb).

Prietaiso nustatymų keitimas

Prietaiso nustatymas		Galimi nustatymai (* gamyklinis nustatymas)	
P 7	Automatinis šilumos palaikymas	5 0	Automatinis šilumos palaikymas yra išjungtas.
		5 1 *	Automatinis šilumos palaikymas yra įjungtas.
P 8	Greitoji mikrobangų krosnelė	Galia	Maksimalią galią galima pakeisti.
		Trukmė	1 minutės trukmę galima pakeisti.
P 9	Nuoroda "door"	5 0	Nuoroda "door" nerodoma.
		5 1 *	Nuoroda "door" rodoma tuo atveju, jeigu durės nebuvo atidarytos ilgiau negu 20 minučių. Paleidimas yra užblokuotas.
P 10	Parodomasis režimas (skirtas prietaisų pristatymui parodavimo vietose arba parodų salėse)	5 0*	Parodomasis režimas išjungtas. Išjungus suaktyvintą parodomąjį režimą, ekrane trumpai rodoma _ _ _ _.
		5 1	Įjungtas parodomasis režimas. Spustelėjus mygtuką arba pasirinkimo jungiklį, indikatoriaus laukelyje trumpam rodoma <i>NE5_</i> . Prietaisas nėra parengtas naudoti.
P 11	Darbo valandos		Galite peržiūrėti bendrą savo mikrobangų krosnelės darbo valandų skaičių.
P 0	Gamykliniai nustatymai	5 0	Gamykliniai nustatymai buvo pakeisti.
		5 1 *	Gamykliniai nustatymai vėl buvo atkurti arba nebuvo pakeisti.

Pašildymas

Norėdami pašildyti maisto produktus, naudokite šią mikrobangų galią:

Gėrimai	800 Watų (W)
Patiekalai	600 watų (W)
Kūdikių ir vaikų maistas	450 watų (W)

⚠ Galite nusideginti prisilietę prie karšto patiekalo.
Neperkaitinkite kūdikių ir vaikų maisto.
Pasirinkę 450 W galią, kaitinkite tik apie 1/2–1 min.

Patiekalų pašildymo patarimai

Patiekalus šildykite uždengtus, išskyrus apibarstytus džiovėseliais.

⚠ Sprogimo pavojus dėl susidariusio slėgio!
Šildant uždarytus indus arba butelius, susidaro slėgis, kuris gali sukelti sproginimą.
Niekada nešildykite patiekalų arba skysčių uždaruose induose (pvz., buteliukų su kūdikių maisteliu). Prieš tai atidarykite indelius. Nuo kūdikių buteliukų nuimkite dangtelį ir čiulptuką.

⚠ Pavojus susižeisti patiekalui perkaitus!

Mikrobangų krosnelėje šildomi skysčiai gali užvirti, gali nutikti, kad bus pasiekta užvirimo temperatūra, bet nebus matomi virimui įprasti burbulai. Skystis užverda netolygiai. Dėl taip vadinamo uždelsto užvirimo išėjus arba sukračius indą, gali staiga pradėti kilti burbulai, skystis gali staiga užvirti. Burbuliavimas gali būti toks staigus, kad drelės atsidarys savaime. Stenkitės skysčio neperkaitinti, jį reguliariai maišykite. Skysčiams įkaitus, palaukite bent 20 sekundžių, tada išimkite indą iš maisto ruošimo skyriaus. Šildydami skysčius, į indą galite įstatyti stiklinę lazdelę arba panašų daiktą.

Kiaušiniai gali susprogti.
Mikrobangų krosnelėje nešildykite kietai virtų kiaušinių, net nulupty.

Iš šaldytuvo išimtus produktus reikia šildyti ilgiau, nei laikomus kambario temperatūroje. Šildymo trukmė priklauso nuo patiekalo sudėties, kiekio ir pradinės temperatūros.

Įsitikinkite, kad patiekalai visada būtų pakankamai pašilę.

Jeigu abejojate, ar patiekalas pakankamai pašilo, nustatykite dar šiek tiek laiko.

Šildydami didesnius kiekius, juos kartais pamaišykite arba apverskite. Maišykite nuo išorinių sluoksnių link vidinių, kad greičiau sušiltų kraštai.

Patiekalui pašilus

Būkite atsargūs išimdami indą! Gali būti karštas.

Indas įkaista ne nuo mikrobangų poveikio (išimtis: karščiui atsparus keraminis indas), bet nuo patiekalo perduodamos šilumos.

Pašildytą patiekalą keletą minučių palikite kambario temperatūroje, kad tolygiai pasiskirstytų temperatūra. Tuo metu po patiekalą tolygiai pasiskirsto temperatūra.

 Galite nusideginti prisilietę prie karštų patiekalų!

Pašildyti patiekalai gali būti labai karšti.

Pašildytą patiekalą, o ypač vaikų ir kūdikių maistėlį, būtinai pamaišykite arba supurtykite ir patikrinkite temperatūrą!

Kepimas

Patiekalą įdėkite į mikrobangoms pritaikytą indą, uždenkite ir kepkite.

Rekomenduojama užvirinimui pirmiausia pasirinkti 800 vatų galią, o tolesniam švelniam troškinimui – 450 vatų galią.

Ryžių ir **manų** brinkinimui pirmiausia nustatykite 800 vatų, o vėliau 150 vatų galią.

Patiekalų kepimo patarimai

Daržovių kepimo laikas priklauso nuo jų struktūros. Šviežiose daržovėse yra daugiau vandens, todėl jos greičiau iškepa. Kepdami šaldytas daržoves, įpilkite šiek tiek vandens.

Iš šaldytuvo išimtus produktus reikia kepti ilgiau, nei laikomus kambario temperatūroje.

Kepimo metu patiekalą maišykite arba apverskite. Taip tolygiai pasiskirstys temperatūra.

⚠ Nepakankamai iškepęs patiekalas gali kelti pavojų sveikatai.

Pasirinkite tinkamą greitai gendančių produktų (pvz., žuvies) kepimo trukmę.

Būtinai atkreipkite dėmesį į nurodytas kepimo trukmes.

Jeigu kepute **maisto produktus su kieta odele arba lukštu**, pvz., pomidorus, dešreles, bulves su lupenomis ir baklažanus, prieš tai keletą kartų perdurkite jų odėlę arba juos įpjaukite, kad galėtų pasišalinti atsirandantys garai.

⚠ Pavojus susižeisti verdant kiaušinius su lukštu!

Kiaušiniai su lukštu gali sprogti net ir išimti iš maisto ruošimo skyriaus.

Mikrobangų krosnelėje kiaušinius su lukštu virkite tik specialiame inde.

⚠ Pavojus nudegti kepančiais kiaušinius be lukšto.

Jeigu kepute kiaušinius be lukšto, jų tryniai gali staigiai sprogti.

Kiaušinius galite kepti tik prieš tai keletą kartų perdūrę kiaušinio trynio plėvelę.

Baigę kepti

Būkite atsargūs išimdami indą! Gali būti karštas.

Indas įkaista ne nuo mikrobangų poveikio (išimtis: karščiui atsparus keraminis indas), bet nuo patiekalo perduodamos šilumos.

Iškeptą patiekalą keletą minučių palikite kambario temperatūroje (suderinimo laikas), kad tolygiai pasiskirstytų temperatūra. Tuo metu po patiekalą tolygiai pasiskirsto temperatūra.



Pakartotinai užšaldyti produktai gali kelti pavojų sveikatai.

Šaldant aptirpusius arba atitirpusius maisto produktus, šie netenka savo maistinės vertės ir sugenda.

Aptirpusių arba atitirpusių maisto produktų pakartotinai neužšaldykite. Maisto produktus kuo greičiau suvartokite! Atitirpintus maisto produktus išvirę arba iškepę, galite juos vėl užšaldyti.

Maisto produktų atitirpinimui rinkitės šias mikrobangų galias:

- 80 vatų (W)
labai jautrių maisto produktų atitirpinimui (pvz., grietinėlės, sviesto, tortų su grietinės ir sviesto kremu, sūrio).
- 150 vatų (W)
kitų maisto produktų atitirpinimui.

Produktą išimkite iš pakuotės, dėkite į mikrobangoms pritaikytą indą ir atitirpinkite neuždengtą. Praėjus pusei laiko, produktą apverskite, susmulkinkite arba išmaišykite.

Kad galėtų nutekėti mėsos sultys, šaldytą, iš pakuotės išimtą mėsą įdėkite į stiklinį arba porcelianinį indą ir pastatykite jį ant apverstos lėkštės. Atitirpinimo metu apverskite.



Salmonelių bakterijos gali sukelti pavojų sveikatai!

Atitirpindami paukštieną atkreipkite dėmesį į ypatingą švarą.

Jokiu būdu nenaudokite atitirpusio mėsos skysčio.

Jeigu ketinate mėsą, žuvį arba paukštieną virti, nebūtina jos visiškai atitirpinti. Pakaks, jeigu maisto produktai bus aptirpę. Paviršius bus pakankamai minkštas, kad galėtų įsisavinti prieskonius.

Atitirpinimas ir paruošimas

Šaldytus maisto produktus galite atitirpinti ir iš karto pašildyti arba iškepti.

Pirmiausia nustatykite 800 W galią, tada 450 W.

Maisto produktą išimkite iš pakuotės, dėkite į mikrobangoms pritaikytą indą ir atitirpinkite, šildykite arba kepkite uždengtą. Išimtis: maltos mėsos kepsnį kepkite neuždengtą.

Skystus patiekalus, pvz., sriubas ar daržoves, keletą kartų pamaišykite. Praėjus pusei laiko, mėsos griežinėlius atsargiai atskirkite ir apverskite. Žuvį taip pat apverskite praėjus pusei laiko.

Atitirpintą, pašildytą arba iškeptą patiekalą keletą minučių palikite kambario temperatūroje, kad tolygiai pasiskirstytų temperatūra.

Konservavimas

Mikrobangų krosnelėje galima konservuoti nedidelius kiekius vaisių, daržovių arba mėsos. Naudokite specialius, naudoti mikrobangų krosnelėje pritaikytus indus. Paruoškite stiklainius kaip įprastai.

Pripildydami stiklainius, palikite apie 2 cm iki viršaus.

Stiklainius uždarykite tik mikrobangoms tinkamomis sąvaržomis arba permatoma lipnia juosta. Nenaudokite metalinių spaustukų arba užsukamų stiklainių ar skardinių, kad nesusidarytų kibirkštys!

Konservavimui geriausia naudoti daug. tris $\frac{1}{2}$ litro stiklainius.



- Pastatykite stiklainius ant sukamosios lėkštės.
- Parinkite 800 vatų galią ir palaukite, kol stiklainiuose pradės kilti burbuliukai.

Reikalinga trukmė priklauso nuo

- Pradinės konservuojamo produkto temperatūros.
- Stiklainių skaičius.

Trukmė, kol visuose stiklainiuose trumpais intervalais tolygiai pradės kilti burbuliukai:

1 stiklainis	maždaug 3 min.
2 stiklainiai	maždaug 6 min.
3 stiklainiai	maždaug 9 min.

Šios trukmės pakanka vaisių ir daržovių marinavimui.

Jeigu marinuojate daržoves, pradėjus kilti burbuliukams, mikrobangų galią sumažinkite iki 450 W ir

- morkas maždaug 15 min.
- žirnius maždaug 25 min.

pakaitinkite.

Baigę konservuoti,

išimkite stiklainius iš maisto ruošimo skyriaus, uždenkite rankšluosčiu ir palikite 24 valandas atvėsti.

Nuimkite lipnią juostelę arba spaustukus ir patikrinkite, ar visi stiklainiai uždaryti.

Pritaikymo pavyzdžiai

Maisto produktai	Kiekis	Mikro- bangų galia va- tais (W)	Trukmė (min.).	Nuorodos
Išlydykite sviestą ar margariną	100 g	450	1:00–1:10	lydykite neuždengtą
Šokolado lydimas	100 g	450	3:00–3:30	lydykite neuždengtą, kartais pamaišykite
Želatinos tirpinimas	1 pakelis + 5 valg. šaukšt. vandens	450	00:10–00:30	tirpinkite neuždengtą, kartais pamaišykite
Torto glajaus ruošimas	1 pakelis + 250 ml skysčio	450	4–5	kaitinkite neuždengtą, kartais pamaišykite
Mielinė tešla	Raugas iš 100 g miltų	80	3–5	uždenkite ir palikite pakilti
Kukurūzų spragėsių ruošimas	1 valg. šaukšt. (20 g) spraginimui skirtų kukurūzų	800	3–4	Supilkite kukurūzus į 1 l stiklinį indą, uždenkite, paruoštus apibarstykite cukraus pudra
Šokoladu padengtų zefyrų ("Oro bučinukų") kepimas	20 g	600	00:10–00:20	kepkitė lėkštėje neuždengtus
Salotų padažų aromatizavimas	125 ml	150	1–2	lengvai pašildykite neuždengtus
Citrusinių vaisių temperavimas	150 g	150	1–2	sudėkite į lėkštę, neuždenkite
Pusryčių šoninės kepinimas	100 g	800	2–3	sudėkite ant buitinio popieriaus, neuždenkite
Ledo dalijimas	500 g	150	2	dėkite į prietaisą neuždengtą
Pomidorų odelių pašalinimas	3 vienetai	450	6–7	Pomidorų viršų kryžmai įpjaukite, įpilkite šiek tiek vandens, uždenkite ir pakaitinkite. Tada nulupkite odeles. Pomidorai gali būti labai karšti!
Braškių džemo gaminimas	300 g braškių, 300 g želės cukraus	800	7–9	Vaisius sumaišykite su cukrumi, uždenkite ir kepkite aukštam inde.

Visi nurodyti duomenys yra orientaciniai.

Duomenys priežiūros institucijoms

Bandomieji patiekalai pagal EN 60705	Mikrobangų galia (W)	Trukmė (min.)	Subalansavimo trukmė* (min.)	Pastaba
Kiaušinių kremas, 750 g	300	26–28	120	Naudokite standartinės formos, kurių viršaus matmenys – (21 x 21 cm)
Smėlio pyragas, 475 g	600	8	5	Naudokite standartinės kepimo formos, kurių viršaus skersmuo 220 mm, kepkite neuždengtą
Malta mėsa, 900 g	600 450	6 11	5	Naudokite standartinės formos, kurių viršaus matmenys – 250 mm x 124 mm, kepkite neuždengtą
Mėsos atitirpinimas (maltos mėsos), 500 g	150	12	5–10	Naudokite standartinės formos, praėjus pusei laiko, apverskite.
Avietės, 250 g	150	7	3	Naudokite standartinės formos, atitirpinkite neuždengę

* Patiekalą palikite kambario temperatūroje, tuo metu ką tik iškeptame patiekale tolygiai pasiskirstys temperatūra.

Prieš valydami mikrobangų krosnelę, atjunkite ją nuo maitinimo tinklo (pvz., ištraukite kištuką).

Mikrobangų krosnelės valymui nenaudokite valymo garais prietaiso. Garai gali patekti į įtampingąsias prietaiso dalis ir sukelti trumpąjį jungimą.

⚠ Maisto ruošimo skyrius yra karštas, galite nusideginti!


Baigus naudoti, iš karto nevalykite prietaiso, šis gali būti labai karštas. Valykite tik atvėsusį maisto ruošimo skyrių.

⚠ Nešvarumai gali sukelti gaisrą. Tam tikromis aplinkybėmis stambūs nešvarumai gali pažeisti prietaisą arba sukelti pavojingas situacijas ar net gaisrą.

Jeigu prietaiso neišvalysite iš karto, tai padaryti bus sudėtingiau, o tam tikrais atvejais neįmanoma.

Maisto ruošimo skyrių ir durelių vidinę pusę valykite švelnia valymo priemone arba užpurškite indų plovimo priemonės, nuplaukite vandeniu ir nusauskinkite. Nusauskinkite minkšta šluoste.

Jeigu maisto ruošimo skyriuje gausu prikėpusių nešvarumų, 2 arba 3 minutes pakaitinkite stiklinę vandens, kol užvirs. Virimo metu ant sienelių nusėdę garai suminkštins prikėpusius nešvarumus. Dabar galite nešvarumus nuvalyti indų plovimo priemone.

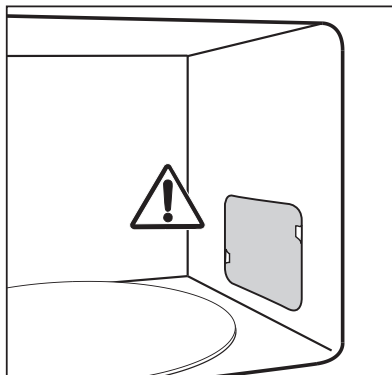

Nenuimkite prieš mikrobangų išleidimo angą esančio skydelio maisto ruošimo skyriuje ir plėvelės nuo durelių vidinės pusės.

Užtikrinkite, kad į prietaiso vėdinimo angas nepatektų vandens, neužstrigtų daiktai.

Nešluostykite prietaiso vidaus labai drėgna šluoste, kad į angas nepatektų skysčio.

Nenaudokite šveitimo priemonių, galite subraižyti paviršių!

Kvapus prietaiso viduje galima neutralizuoti, kelias minutes pavirus puodelį vandenį su šiek tiek citrinų sulčių.


⚠ Pažeistas prietaisas gali kelti pavojų sveikatai.

Jeigu durelės yra pažeistos, prietaiso nenaudokite, kol jų neapžiūrės "Miele" įgaliotas garantinio aptarnavimo skyriaus technikas. Įjungto prietaiso skleidžiamos mikrobangos gali kelti pavojų naudotojui.


Dureles reguliariai nuvalykite, nuolat tikrinkite, ar nėra pažeidimų. Nenaudokite mikrobangų krosnelės, jeigu – prietaiso durelės yra išlinkusios, – atsilaisvinę durelių lankstai, – korpuse, durelėse arba maisto ruošimo skyriaus sienelėse yra matomų plyšių arba įtrūkimų.

Valymas ir priežiūra

Valydami maisto ruošimo skyrių:

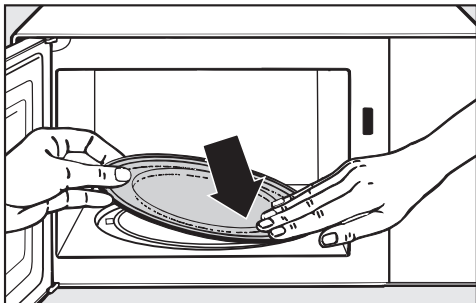

- išimkite sukamąją lėkštę ir plaukite ją indaplovėje arba užpurškite indų plovimo priemonės ir nuplaukite vandeniu.

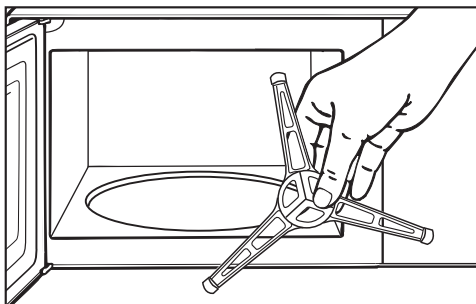

- Nuvalykite sukamosios lėkštės laikiklį ir ratukus, taip pat maisto ruošimo skyriaus pagrindą. Kitaip lėkštė gali sukristi ir užsikirsti.
- Nuvalykite kontaktų paviršius tarp sukamosios lėkštės ir ratukų.

Nesukite lėkštės ranka, galite pažeisti pavaros variklį.

Prietaiso priekinė dalis

Jei nešvarumai paliekami ilgiau, jų gali nepavykti pašalinti, o paviršius gali deformuotis arba pakeisti spalvą. Nešvarumus nuo prietaiso priekinės dalies pašalinkite iš karto.

Prietaiso priekinę dalį plaukite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu. Tada nusauskite minkšta šluoste. Valymui galite naudoti švarią, drėgną mikropluošto šluostę be valiklio.

Visi paviršiai gali susibraizyti. Tam tikromis aplinkybėmis subraižyti stikliniai paviršiai gali suskilti. Visi paviršiai gali nusidažyti arba pasikeisti, jei juos plausite netinkamomis plovimo priemonėmis. Todėl atsižvelkite į valymo nurodymus.

Kad nepažeistumėte paviršių, nenaudokite

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;
- kalkių šalinimo priemonių;
- šveitimo priemonių (pvz., šveičiamųjų miltelių, pienelio, valomojo akmens);
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- nerūdijančiojo plieno valiklių;
- indaplovėms skirtų ploviklių;
- aerosolinių orkaitių purškiklių;
- stiklo valymo priemonių;
- braižančių kietų kempinių ir šepetėlių, pavyzdžiui, puodų valymui skirtų kempinių;
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių.

Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galima pašalinti savarankiškai. Tai padės sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikės kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių.

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą.

Toliau pateiktos lentelės padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nepavyksta paleisti proceso.	Patikrinkite, ■ ar uždarytos prietaiso durelės, ■ ar įjungtas paleidimo blokatorius (žr. skyriaus “Valdymas” poskyrį “Paleidimo blokatorius”), ■ ar indikatoriaus laukelyje rodoma nuoroda “door”. Ilgesnį laiką (apie 20 minučių) nebuvo atidarytos durelės (žr. skyriaus “Valdymas” poskyrį “Nuoroda “door”). ■ ar teisingai įdėtas prietaiso kištukas, ■ ar išsijungė namo elektros instaliacijos saugiklis, nes sugedo prietaisas, namo elektros įvadas arba kitas elektros prietaisas (iš maitinimo lizdo ištraukite kištuką, kreipkitės į atsakingą elektriką arba garantinio aptarnavimo skyrių, žr. skyrių “Garantinio aptarnavimo skyrius”).
Pasibaigus kepimo procesui, ir toliau girdisi veikimo garsas.	Tai ne triktis. Pasibaigus kepimo procesui, ventiliatorius trumpam lieka įjungtas, kad oro drėgmė negalėtų nusėsti orkaitėje, ant valdymo skydelio arba įmontavimo spintoje. Jis išsijungia automatiškai.
Indikatoriaus laukelis yra užtamsintas.	Paros laikas yra nuo 23 iki 5 valandos, aktyvinta išjungimo naktiai funkcija. ■ Jeigu norite, kad paros laikas būtų rodomas visada, šią funkciją išjunkite.
lėkštė sukasi užsikirsdoma.	Gali būti užsiteršęs sukamosios lėkštės pagrindas. ■ Patikrinkite, ar nėra nešvarumų tarp sukamosios lėkštės ir maisto ruošimo skyriaus pagrindo. ■ Patikrinkite, ar švarūs kontaktų paviršiai tarp sukamosios lėkštės ir ratukų. ■ Nuvalykite sukamosios lėkštės pagrindą.
Pasibaigus nustatytai trukmei, patiekalas nebuvo pakankamai pašilęs arba iškepęs.	Netinkamai pasirinkta trukmė arba galios lygis. ■ Patikrinkite, ar buvo pasirinktas nustatytai trukmei tinkamas galios lygis. Kuo žemesnis galios lygis, tuo ilgesnė trukmė. ■ Patikrinkite, ar kepimo procesas buvo sustabdytas, bet nebuvo paleistas iš naujo.

Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
Mikrobangų krosnelė veikia, bet neveikia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.	Perdegė lemputė. Prietaisą galite naudoti kaip įprastai, tik neveikia apšvietimas. ■ Informuokite garantinio aptarnavimo skyrių, kad pakeistų apšvietimo lemputę.
Mikrobangų krosnelės veikimo metu girdisi neįprasti garsai.	Patiekalas uždengtas aliuminio folija. ■ Ją nuimkite.
	Jeigu naudojate metalinius indus, gali prasidėti kibirkščiavimas. ■ Vadovaukitės atitinkamame skyriuje pateiktomis indų naudojimo nuorodomis.
Laiko rodymo indikatoriuje rodomas neteisingas paros laikas.	Jeigu buvo dingęs elektros srovės tiekimas, laikas vėl pradedamas skaičiuoti nuo 12.00 valandos, kaip ir po prietaiso paleidimo. Paros laiką turėsite nustatyti iš naujo. ■ Pataisykite paros laiką.
Patiekalas per greitai atvėsta.	Dėl mikrobangų savybių šiluma visų pirma atsiranda maisto produkto kraštuose, tada perduodama į vidurį. Jeigu patiekalas buvo kaitinamas pasirinkus aukštą galią, patiekalo kraštai gali būti karšti, bet viduje jis gali būti dar nesusišilęs. Paskui vykstančiame temperatūros suvienodinimo procese patiekalo vidus tampa šiltesnis, o kraštai vėsesni. ■ Jeigu šildote skirtingos sudėties patiekalus (pavyzdžiui, paruoštus pagal valgiaraštį), nustatykite žemesnę galią ir ilgesnę trukmę.
Mikrobangų krosnelė išsijungia kepanč, šildant ar atitirpinant.	Gali būti, kad nepakankama oro cirkuliacija. ■ Patikrinkite, ar neuždengtos oro išėjimo ir įėjimo angos. Pašalinkite trukdančius daiktus.
	Perkaitinus prietaisą, saugumo sumetimais, šis gali išsijungti. ■ Prietaisui atvėsus, galite jį naudoti toliau.
	Prietaisas pakartotinai išsijungia. ■ Informuokite garantinio aptarnavimo skyrių.

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines “Miele” dalis.

Sutrikus prietaiso veikimui, susisieki

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Su “Miele” garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Techniniai duomenys

Imamoji galia išjungties būsenoje, paros laiko indikacija išjungta	maks. 0,3 W
Imamoji galia išjungties būsenoje, paros laiko indikacija įjungta	maks. 0,8 W
Laikas iki automatinio perjungimo į išjungties būseną	20 min.

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalinti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

M 2230 SC

It-LT

M.-Nr. 12 627 810 / 03