


Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion

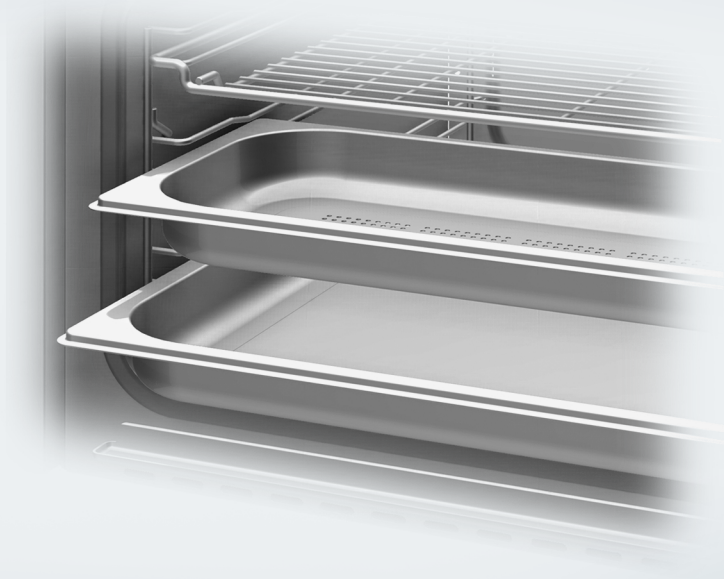

Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning. Herved beskyttes personer, og skader på produktet undgås.

Indhold

Råd om sikkerhed og advarsler	8
Miljøbeskyttelse	17
Oversigt	18
Dampovn med ovnfunktion	18
Typeskilt	20
Medfølgende tilbehør	20
Betjeningsselementer	23
Tænd/sluk-tast	24
Bevægelsessensor	24
Sensortaster	25
Touchdisplay	26
Symboler	27
Betjeningsmåde	28
Valg af menupunkt	28
Bladring	28
Undermenuen forlades	28
Værdi eller indstilling ændres	28
Indstilling ændres i en valglste	28
Tal indtastes med talrullen	28
Tal indtastes med det numeriske tastatur:	28
Indstilling ændres med bjælker	29
Bogstaver indkodes	29
Kontekstmenu vises	29
Indkodninger forskydes	29
Pulldown-menu vises	30
Hjælp vises	30
MobileStart aktiveres	30
Funktionsbeskrivelse	31
Betjeningspanel	31
Vandbeholder	31
Kondensvandbeholder	31
Stegetermometer	31
Temperatur/Kernetemperatur	31
Fugtighed	32
Tilberedningstid	32
Lyde	32
Opvarmningsfase	33
Tilberedningsfase	33
Dampproduktion	33

Ovnlys	33
Første ibrugtagning.....	34
Miele@home	34
Grundindstillinger.....	35
Første rengøring af dampovnen med ovnfunktion.....	36
Kogetemperatur tilpasses	37
Dampovnen med ovnfunktion opvarmes.....	38
Indstillinger.....	39
Oversigt over indstillinger	39
Menuen Indstillinger kaldes frem.....	42
Sprog 	42
Klokkeslæt	42
Dato	43
Lys.....	43
Startbillede	44
Display	44
Lydstyrke.....	45
Enheder.....	45
Varmholdning	45
Dampreduktion	46
Temperaturforslag	46
Booster	47
Automatisk skylning	47
Vandhårdhed	48
Bevægelsessensor	50
Sikkerhed	51
Advarsel lukket køk.låge.....	52
Miele@home	52
Fjernstyring.....	53
MobileStart aktiveres.....	53
SuperVision	54
Remote-Update.....	55
Softwareversion.....	56
Juridiske informationer.....	56
Forhandler.....	56
Standardindstillinger.....	56
Alarm og minatur	57
Anvendelse af funktionen Alarm	57
Anvendelse af funktionen Minatur.....	58
Hoved- og undermenuer	59

Indhold

Energispareråd	61
Betjening	63
Værdier og indstillinger ændres for en tilberedningsproces.....	64
Temperatur og kernetemperatur ændres	65
Fugtighed ændres	65
Tilberedningstider indstilles	65
Indstillede tilberedningstider ændres	66
Indstillede tilberedningstider slettes	66
Tilberedningsprocessen stoppes	67
Tilberedningsprocessen afbrydes	67
Ovnrummet forvarmes	68
Booster.....	68
Forvarmning.....	69
Crisp function.....	69
Dampskud udløses.....	70
Skift til en anden opvarmningsform	70
Værd at vide og vigtige informationer	71
Fordele ved tilberedning med damp	71
Tilberedningsservice	71
Ribbe	72
Dybfrostvarer	72
Temperatur	72
Tilberedningstid	72
Tilberedning med væsker	72
Egne opskrifter - Dampprogram.....	72
Bradepande og kombirist	73
Dampprogram	74
ECO-dampprogram.....	74
Anvisninger om tilberedningsskemaerne	74
Grøntsager.....	75
Fisk	78
Kød.....	81
Ris	83
Kerner	84
Nudler/pasta	85
Knödel	86
Bælgfrugter, tørrede	87
Æg	89
Frugt	90
Pølser	90
Krebsdyr	91

Muslinger	92
Tilberedning af en menu - manuelt	93
Sous-vide	95
Specialanvendelser	103
Opvarmning.....	103
Optøning.....	105
Mix & Match	108
Tilberedning af en menu – automatisk	116
Henkogning	117
Kager henkoges.....	120
Tørring	121
Anvendelse af sabbatprogram og Yom-Tov	122
Saftpresning	124
Blanchering.....	125
Desinficering af service	125
Opvarmning af service	126
Varmholdning.....	126
Hævning af gærdej	127
Opvarmning af fugtige klude.....	127
Smeltning af husblas.....	127
Smeltning af honning	128
Smeltning af chokolade	128
Smeltning af spæk.....	129
Dampning af løg.....	129
Konservering af æbler	130
Tilberedning af æggestand.....	130
Fremstilling af marmelade.....	131
Flåning.....	132
Fremstilling af yoghurt	133
Automatikprogrammer.....	134
Kategorier	134
Anvendelse af automatikprogrammer	134
Anvisninger om anvendelse	134
Søgning	135
MyMiele	136
Egne programmer.....	137
Bagning	141
Råd om bagning.....	141
Tips til bagning.....	142

Indhold

Anvisninger om opvarmningsformer.....	142
Stegning	144
Råd om stegning.....	144
Anvisninger om opvarmningsformer.....	144
Stegetermometer	146
Grillstegning	149
Råd om grillstegning	149
Råd om grillstegning	149
Anvisninger om opvarmningsformer.....	150
Rengøring og vedligeholdelse	151
Anvisninger om rengøring og vedligeholdelse	151
Uegnede rengøringsmidler	152
Rengøring af fronten.....	152
PerfectClean	153
Ovnrum	154
Rengøring af vandbeholder og kondensvandbeholder	155
Tilbehør	156
Rengøring af ribber	157
Overvarme-/grillvarmelegeme klappes ned	158
Vedligeholdelse.....	159
Iblødsætning.....	159
Tørring.....	159
Skyl.....	159
Afkalkning.....	159
HydroClean.....	161
Døren tages af.....	165
Døren sættes i	166
Småfejl udbedres	167
Meldinger i displayet.....	167
Uventet reaktion	169
Lyde	171
Ikke-tilfredsstillende resultat	171
Generelle problemer eller tekniske fejl.....	172
Ekstra tilbehør.....	175
Tilberedningsservice	175
Øvrigt.....	175
Rengørings- og plejemidler	175
Service / Garanti	176
Kontakt i tilfælde af fejl	176

Miele Service	176
Installation	179
Råd om sikkerhed ved indbygning	179
Indbygningsmål.....	180
Indbygning i et højskab	180
Indbygning i et underskab	181
Set fra siden.....	182
Betjeningspanelets udsvingsområde.....	183
Tilslutning og ventilation	184
Montering af dampovnen med ovnfunktion	185
Eltilslutning	186
Oplysninger til testinstitutter	187
Energieffektivitetsklasse iht. EN 60350-1.....	189
Konformitetserklæring	191
Ophavsrettigheder og licenser.....	192
Ophavsrettigheder og licenser til kommunikationsmodulet	193

Råd om sikkerhed og advarsler

Denne dampovn med ovnfunktion opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. U hensigtsmæssig brug kan medføre skader på personer og ting.

Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden dampovnen med ovnfunktion tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes personer, og skader på dampovnen med ovnfunktion undgås.

I overensstemmelse med norm IEC/EN 60335-1 gør Miele udtrykkeligt opmærksom på, at afsnittet om installation af dampovnen med ovnfunktion samt råd og om sikkerhed og advarsler skal læses og overholdes.

Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt.

Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.

Retningslinjer vedrørende brugen

- ▶ Denne dampovn med ovnfunktion er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder.
- ▶ Dampovnen med ovnfunktion er ikke beregnet til udendørs brug.
- ▶ Anvend kun dampovnen med ovnfunktion i almindelig husholdning til tilberedning med damp, bagning, stegning, grillstegning, optøning og opvarmning af madvarer.
Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål.
- ▶ Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene dampovnen med ovnfunktion sikkert, må ikke anvende den uden opsyn.
Disse personer må kun bruge ovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert. De skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening.
- ▶ På grund af specielle krav (fx mht. temperatur, fugtighed, kemisk holdbarhed, slidstyrke og vibration) er der monteret specielle pærer i ovnrummet. Disse specielle pærer må kun anvendes til det påtænkte formål. De er ikke egnet til oplysning af rum. Af sikkerhedsmæssige grunde må udskiftning kun foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.
- ▶ Denne dampovn med ovnfunktion indeholder 2 lyskilder i energiklasse E.

Råd om sikkerhed og advarsler

Børn i huset

- Anvend børnesikringen for at undgå, at børn ved et uheld kommer til at tænde for dampovnen med ovnfunktion.
- Børn under 8 år skal holdes væk fra dampovnen med ovnfunktion, medmindre der holdes konstant opsyn med dem.
- Børn på 8 år eller derover må kun bruge dampovnen med ovnfunktion uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert. Børn skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening.
- Børn må ikke rengøre eller vedligeholde dampovnen med ovnfunktion uden opsyn.
- Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af dampovnen med ovnfunktion. Lad dem aldrig lege med dampovnen med ovnfunktion.
- Risiko for kvælning på grund af emballagedele. Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt.
Opbevar emballagedele uden for børns rækkevidde.
- Fare for at komme til skade på grund af damp og varme overflader. Børns hud er mere sart over for høje temperaturer end voksnes. Dampovnen med ovnfunktion bliver varm på dørglasset, betjeningspanelet og ventilationsåbningerne til ovnrumsluften. Hold børn væk fra dampovnen med ovnfunktion, når den er i brug. Hold børn væk fra dampovnen med ovnfunktion, indtil den er afkølet så meget, at fare for at komme til skade er udelukket.
- Fare for at komme til skade på grund af den åbne dør. Ovndøren kan maks. bære 10 kg. Børn kan komme til skade på den åbne dør. Sørg for, at børn ikke stiller sig, sætter sig eller hænger på den åbne ovndør.

Teknisk sikkerhed

- ▶ Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation må kun udføres af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.
- ▶ En beskadiget dampovn med ovnfunktion kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller dampovnen med ovnfunktion for synlige skader. Tag aldrig en beskadiget dampovn med ovnfunktion i brug.
- ▶ Midlertidig eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværkssynkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende.
Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Ovnens elektriske sikkerhed er kun sikret, hvis den er tilsluttet et forskriftsmæssigt installeret jordledningssystem. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en elektriker.
- ▶ De tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet i dampovnen med ovnfunktion, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på ovnen. Sammenlign tilslutningsdataene inden tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en uddannet el-fagmand.
- ▶ Stikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed. Anvend derfor ikke disse ved tilslutning af dampovnen med ovnfunktion.
- ▶ Anvend kun dampovnen med ovnfunktion i indbygget stand af hensyn til sikkerheden.

Råd om sikkerhed og advarsler

- ▶ Denne dampovn med ovnfunktion må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe).
- ▶ Fare for at komme til skade på grund af elektrisk stød. Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på dampovnen med ovnfunktion.
Åbn aldrig kabinettet på dampovnen med ovnfunktion
- ▶ Reparation af dampovnen med ovnfunktion inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Miele's garanti.
- ▶ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt.
- ▶ Hvis stikket fjernes fra tilslutningsledningen, eller hvis der ikke er noget stik på ledningen, skal dampovnen med ovnfunktion tilsluttes til elnettet af en uddannet el-fagmand.
- ▶ Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning (se afsnittet Eltilslutning).
- ▶ Dampovnen med ovnfunktion skal være afbrudt fuldstændigt fra elnettet under vedligeholdelse og reparation. Sørg for dette på følgende måde:
 - Slå sikringerne i elinstallationen fra, eller
 - skru skruesikringerne i elinstallationen helt ud, eller
 - træk stikket (hvis der er et) ud af stikkontakten. Træk ikke i ledningen, men i stikket.
- ▶ Hvis dampovnen med ovnfunktion er indbygget bag en køkkenskabsfront (fx en dør), må denne aldrig lukkes, mens ovnen er i brug. Bag den lukkede køkkenskabsfront kan der opstå en ophobning af varme og fugtighed. Dette kan beskadige dampovnen med ovnfunktion, indbygningsskabet og gulvet. Luk først køkkenskabsfronten, når dampovnen med ovnfunktion er helt afkølet.

Den daglige brug

- ▶ Fare for at komme til skade på grund af damp og varme overflader. Dampovnen med ovnfunktion bliver varm under brug. Man kan brænde sig på damp, varmelegemer, ovnrum, tilbehør og mad. Anvend grydelapper, når varm mad skubbes ind i eller tages ud, og når der i øvrigt arbejdes med det varme ovnrum.
- ▶ Fare for at komme til skade på varm mad. Maden kan skulpe over, når fadet skubbes ind eller tages ud. Man kan brænde sig på maden. Pas på, at varm mad ikke skulper over, når fadene skubbes ind eller tages ud.
- ▶ Ved henkogning og opvarmning i lukkede dåser opstår der et overtryk i dem, hvorved de kan eksplodere. Henkog eller opvarm ikke dåser.
- ▶ Plastservice, der ikke er varmebestandigt, kan smelte ved høje temperaturer og kan beskadige dampovnen med ovnfunktion eller gå i brand. Anvend kun varmebestandigt (ovnfast) plastservice. Overhold angivelserne fra producenten af servicet. Hvis der anvendes plastservice til tilberedning med damp, skal man være opmærksom på, at det skal være temperatur- (op til 100 °C) og dampbestandigt. Andet plastservice kan smelte, blive porøst eller skrøbeligt.
- ▶ Madvarer, der holdes varme eller opbevares i ovnrummet, kan tørre ind, og fugten fra maden kan medføre rustdannelser i dampovnen med ovnfunktion. Opbevar ikke mad i ovnrummet, og anvend ikke genstande, der kan ruste, til tilberedningen.
- ▶ Fare for at komme til skade på grund af åben dør. Man kan støde ind i den åbne dør eller snuble over den. Lad ikke ovndøren stå unødigt åben.

Råd om sikkerhed og advarsler

- ▶ Ovndøren kan maks. bære 10 kg. Man må ikke stille eller sætte sig på den åbne ovndør eller stille tunge genstande på den. Sørg også for, at der ikke kommer noget i klemme mellem ovndøren og ovnrummet. Dampovnen med ovnfunktion kan blive beskadiget.
- ▶ Olie og fedt kan selvantændes ved overopvarmning. Hold altid øje med dampovnen med ovnfunktion, når der anvendes olie eller fedt. Sluk aldrig olie- og fedtbrande med vand. Sluk dampovnen med ovnfunktion, og kvæl forsigtigt flammerne ved at lade døren være lukket.
- ▶ På grund af de høje temperaturer kan der gå ild i genstande i nærheden af den tændte dampovn med ovnfunktion. Brug aldrig dampovnen med ovnfunktion til opvarmning af rum.
- ▶ For lange grilltider medfører, at maden tørrer ud og eventuelt selvantændes. Overhold de anbefalede tilberedningstider.
- ▶ Nogle madvarer tørrer hurtigt ud og kan selvantændes af de høje grilltemperaturer.
Anvend aldrig grill-opvarmningsformerne til opvarmning af rundstykker eller brød eller til tørring af blomster eller urter. Anvend en af opvarmningsformerne Varmluft Plus  eller Over-undervarme .
- ▶ Lad ovndøren i dampovnen med ovnfunktion være lukket, hvis maden udvikler røg, for at kvæle eventuelle flammer. Afbryd processen ved at slukke dampovnen med ovnfunktion og trække stikket ud. Åbn først døren, når røgen er forsvundet.
- ▶ Hvis der anvendes alkoholiske drikke til tilberedning af madvarer, skal man være opmærksom på, at alkohol fordamper ved høje temperaturer. Denne damp kan selvantænde ved kontakt med de varme varmelegemer.
- ▶ Læg aldrig stanniol eller ovnbeskyttelsesfolie i bunden af ovnen. Stil ikke service, pander, gryder eller plader direkte på ovnbunden. Hvis ovnrummets bund skal bruges som frastillingsflade, lægges risten opad på ovnrumsbunden, hvorefter servicet stilles herpå. Sørg for, at bundsien ikke bliver forskubbet.

- ▶ Ovnens bund kan blive beskadiget, når genstande skubbes frem og tilbage.
Skub ikke risten frem og tilbage hen over bunden i ovnen.
- ▶ Større madrester kan tilstoppe vandafløbet og pumpen. Sørg for at bundsierne altid er isat.
- ▶ Hvis der anvendes et elapparat, fx en håndmikser, i nærheden af dampovnen med ovnfunktion, skal man sørge for, at ledningen ikke kommer i klemme i ovndøren. Ledningsisoleringen kan blive beskadiget.
- ▶ Dampen kan trænge ind til spændingsførende dele og medføre kortslutning. Desuden kan elektriske komponenter blive beskadiget. Tag ikke dampovnen med ovnfunktion i brug uden lampeafdækning.

Råd om sikkerhed og advarsler

Rengøring og vedligeholdelse

- Fare for at komme til skade på grund af elektrisk stød. Dampen fra et damprengøringsapparat kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Anvend aldrig et damprengøringsapparat til rengøring.
- Dørglassene kan blive ødelagt af ridser.
Brug ikke skuremiddel, hårde svampe eller børster eller skarpe metal-skrabere til rengøring af ovnruden.
- Ribberne kan afmonteres (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Rengøring af ribber).
Monter ribberne korrekt igen.
- Hvis der kommer mad og drikke indeholdende kogesalt på ovnrums stålvægge, skal det straks fjernes grundigt for at undgå korrosion.

Tilbehør

- Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar.
- Miele yder op til 15 års leveringsgaranti, men min. 10 år på funktionsbærende reservedele efter produktionsophør af dampovnen med ovnfunktion.
- Anvend kun det medfølgende Miele stegetermometer. Hvis stegetermometeret er defekt, skal det erstattes af et originalt Miele stegetermometer.
- Stegetermometerets plast kan smelte ved meget høje temperaturer. Anvend ikke stegetermometeret til opvarmningsformer med grill (undtagelse: Grill med ventilation ). Opbevar ikke stegetermometeret i ovnrummet.

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen er udformet til håndtering af produktet og beskytter det mod transportkader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan generelt genbruges.

Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Brug materialespecifikke indsamlings- og returneringsmuligheder for genbrugsmaterialer.

Bortskaffelse af det gamle produkt


Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også bestemte stoffer, blandinger og komponenter, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan de skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.




Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste officielle opsamlingssted for elektriske og elektroniske produkter eller på kommunens genbrugsstation. Det er kundens eget ansvar at sørge for at fjerne eventuelle personrelaterede data fra det produkt, der skal bortskaffes. Du er lovmæssigt forpligtet til at fjerne brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er fast indkapslet i produktet, samt pærer, der kan fjernes uden at blive ødelagt. Aflever disse på et opsamlingssted/genbrugsstationen, hvor de kan indleveres uden omkostninger. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes.

Oversigt

Dampovn med ovnfunktion

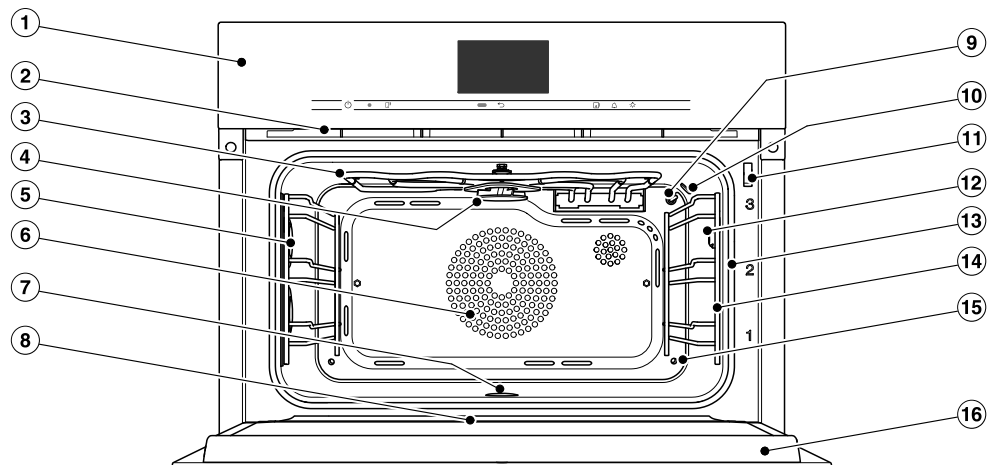

- ① Betjeningslementer
- ② Emudslip
- ③ Overvarme-/grillvarmelegeme
- ④ Fordelingshjul til HydroClean-rengøringen
- ⑤ Ovnlys
- ⑥ Indsugningsåbning til blæser med bagvedliggende ringvarmelegeme
- ⑦ Ovnrumsbund med underliggende undervarmelegeme og bundsi
- ⑧ Opsamlingsrende
- ⑨ Temperaturføler
- ⑩ Fugtighedssensor
- ⑪ Dørlås til HydroClean-rengøringen
- ⑫ Tilslutningsstik til stegetermometer
- ⑬ Tætningsliste i døren
- ⑭ Ribber med 3 højder
- ⑮ Dampindgang
- ⑯ Dør

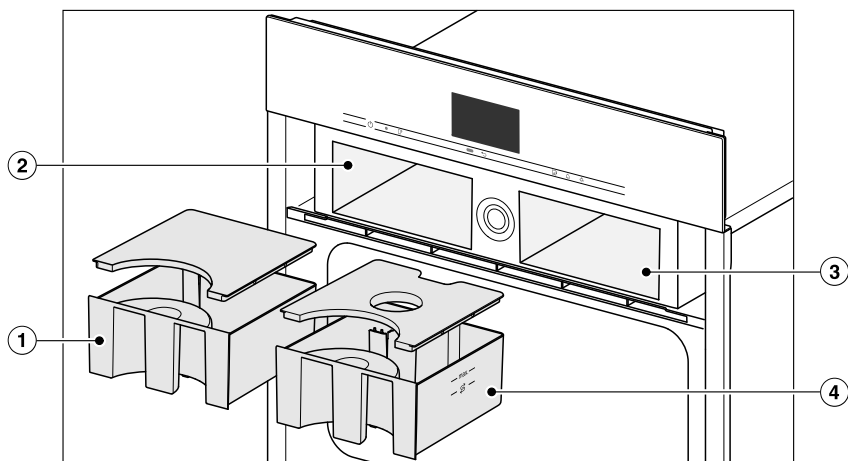

- ① Kondensvandbeholder
- ② Rum til kondensvandbeholder
- ③ Rum til vandbeholderen
- ④ Vandbeholder

Oversigt

De modeller, der beskrives i denne brugs- og monteringsanvisning kan ses på bagsiden.

Typeskilt

Typeskiltet er på oversiden af kabinettet. Her findes modelbetegnelse, serienummer og tilslutningsdata (netspænding/frekvens/maks. tilslutningsværdi).

Modelbetegnelse og serienummer (SN) findes også på det lille skilt foroven på det åbnede betjeningspanel.


Hav disse oplysninger parat, når Miele kontaktes med spørgsmål eller problemer.

Medfølgende tilbehør

Yderligere tilbehør kan efterbestilles efter behov (se afsnittet Ekstra tilbehør).


Afhængig af land og model kan der medfølge yderligere tilbehør.

DGG 20

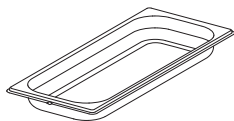


1 fad uden huller
Kapacitet 2,4 l / Nyttindhold 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (BxDxH)

DGGL 20

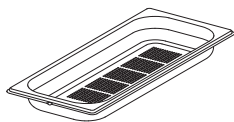

1 fad med huller
Kapacitet 2,4 l / Nytteindhold 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (BxDxH)

Bradepande




1 bradepande til bagning, stegning og grillstegning

Kombirist



1 kombirist til bagning, stegning og grillstegning

Stegetermometer



1 stegetermometer til præcis overvågning af tilberedningsprocesser. Måler temperaturen i madens kerne (kerne-temperaturen).


HydroCleaner

1 specialrengøringsmiddel til rengøring af ovnrummet med vedligeholdelsesprogrammet HydroClean. Særligt velegnet til fjernelse af kraftige, hårdnakkede tilsmudsninger.

Afkalkningstabs

Til afkalkning af dampovnen med ovnfunktion



FlexiClip-udtræk HFC 71

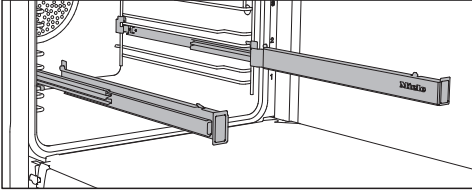

FlexiClip-udtrækkene kan fastgøres på alle ribber.

Skub først FlexiClip-udtrækkene helt ind i ovnen, inden tilbehøret anbringes herpå.

Herved kommer tilbehøret automatisk til at ligge sikkert mellem udtrækkenes forreste og bageste udtræksstop, så det ikke kan rutsje ned.

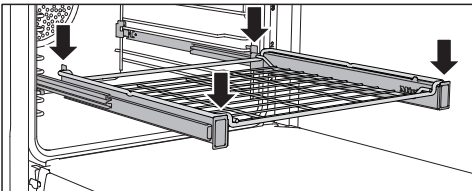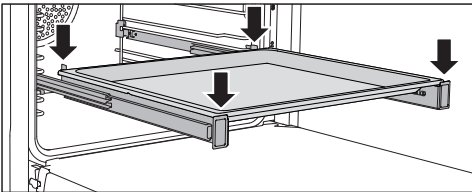

FlexiClip-udtrækkene kan maksimalt bære 15 kg.

FlexiClip-udtræk monteres og afmonteres


⚠ Fare for at komme til skade på grund af varme overflader. Dampovnen med ovnfunktion bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum og tilbehør.

Lad først varmelegemerne, ovnrummet og tilbehøret køle af, inden FlexiClip-udtrækkene monteres/afmonteres.

FlexiClip-udtrækkene fastgøres mellem en ribbes ribbebøjler.


FlexiClip-udtrækket med Miele-logoet skal monteres i højre side.

Træk **ikke** FlexiClip-udtrækkene fra hinanden, når de monteres eller afmonteres.

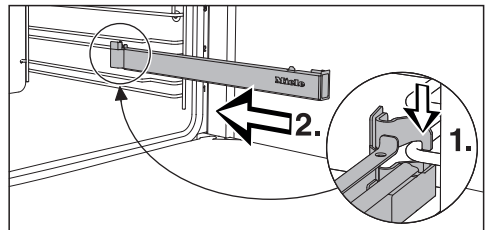

- Sæt FlexiClip-udtrækket fast forrest på en ribbes nederste ribbebøjle (1.), og skub det ind i ovnrummet langs med ribbebøjlen (2.).

Oversigt

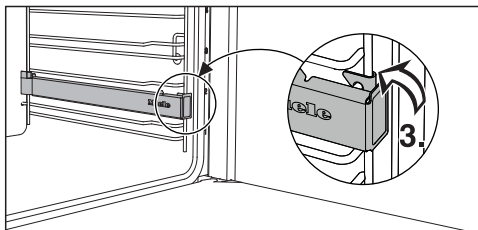


- Sørg for, at FlexiClip-udtrækket går i hak i ribbens nederste ribbebøjle (3.).


Hvis FlexiClip-udtrækkene blokerer efter monteringen, skal de trækkes kraftigt ud én gang.

Følg følgende fremgangsmåde ved afmontering af FlexiClip-udtrækkene:

- Skub FlexiClip-udtrækket helt ind.

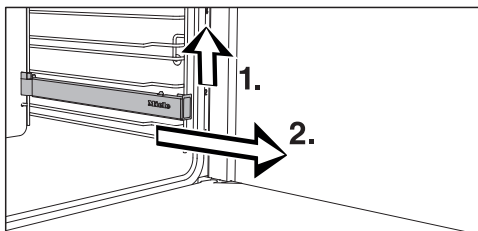

- Løft i FlexiClip-udtrækket foran (1.), og træk det ud langs ribbens ribbebøjle (2.).

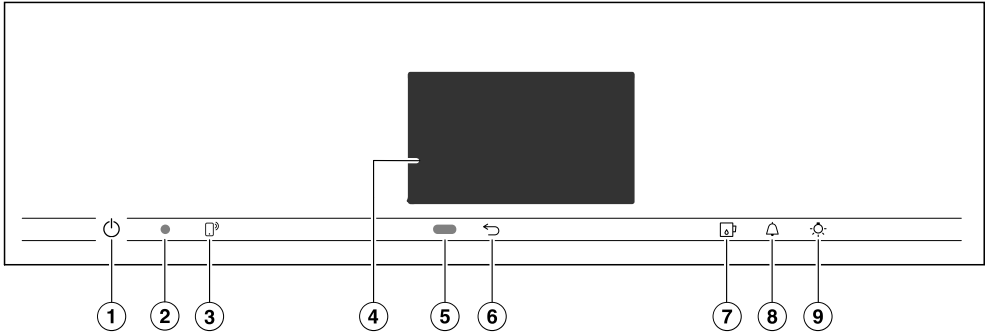

- ① Tænd/sluk-tast  i fordybning
Til tænd/sluk af dampovnen med
ovnfunktion
- ② Optisk interface
(kun til Miele Service)
- ③ Sensortast 
Til styring af dampovnen med ovn-
funktion med en mobil enhed
- ④ Touchdisplay
Til visning af oplysninger og til betje-
ning
- ⑤ Bevægelsessensor
Til aktivering af ovnrumslyset og dis-
playet og til bekræftelse af signallyde
ved bevægelse.
- ⑥ Sensortast 
Trinvist tilbagespring
- ⑦ Sensortast 
Til åbning og lukning af betjeningspa-
nelet
- ⑧ Sensortast 
Til indstilling af minuturstider eller
alarmer
- ⑨ Sensortast 
Tænd/sluk af ovnlyset

Betjeningsselementer

Tænd/sluk-tast

Tænd/sluk-tasten  ligger i en fordybning og reagerer på fingerkontakt.

Med denne tast tændes og slukkes dampovnen med ovnfunktion.

Bevægelsessensor

Bevægelsessensoren sidder under touchdisplayet ved siden af sensortasten . Bevægelsessensoren registrerer bevægelser, der nærmer sig touchdisplayet.

Der kan foretages bestemte indstillinger, så ovnlyset tænder, ovnen tænder eller signallyde bekræftes (se afsnittet Indstillinger - Bevægelsessensor).

Sensortaster

Sensortasterne reagerer på fingerkontakt. Hvert tryk bekræftes med en tastelyd. Denne tastelyd kan frakobles ved at vælge indstillingen Lydstyrke | Tastelyd | Frakoblet.

Hvis sensortasterne også skal reagere, når dampovnen med ovnfunktion er slukket, skal indstillingen QuickTouch | Tilkoblet vælges.

Sensortast	Funktion
	Hvis man ønsker at styre dampovnen med ovnfunktion via sin mobile enhed, og Miele@home-systemet er tilgængeligt, skal indstillingen Fjernstyring aktiveres, og der skal trykkes på denne sensortast. Herefter lyser denne sensortast orange, og funktionen MobileStart er tilgængelig. Dampovnen med ovnfunktion kan styres med din mobile enhed, så længe denne sensortast lyser (se afsnittet Indstillinger - Miele@home).
	Afhængigt af i hvilken menu man befinder sig, vender man tilbage til forrige menu eller til hovedmenuen.
	Med denne sensortast åbnes og lukkes betjeningspanelet (se afsnittet Funtionsbeskrivelse, Betjeningspanel).
	Når en menu vises i displayet, eller en tilberedning afvikles, kan der med denne sensortast altid indstilles en minuturtid (fx ved kogning af æg) eller en alarm (et fast klokkeslæt) (se afsnittet Alarm og minatur).
	Med denne sensortast kan ovnlyset til- og frakobles. Afhængigt af valgt indstilling slukker ovnrumslyset efter 15 sek. eller forbliver til- eller frakoblet.

Betjeningselementer


Touchdisplay

Touchdisplayets følsomme overflade kan blive beskadiget af spidse genstande, fx stifter.

Tryk kun på touchdisplayet med fingrene.

Sørg for, at der ikke kommer vand ind bag touchdisplayet.

Touchdisplayet er opdelt i flere områder.

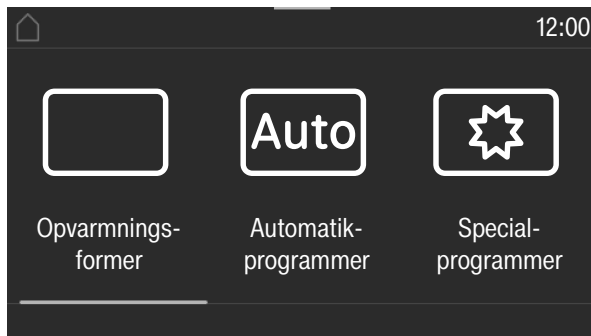

I **toppen** vises menuoversigten i venstre side. De enkelte menupunkter er adskilt fra hinanden med en lodret linje. Hvis der ikke er plads nok til at vise hele menuoversigten, vises overordnede menupunkter med ... I.

Ved tryk på et menunavn i toppen skifter displayet til den pågældende menu. Der kan skiftes til startbilledet ved tryk på .

Klokkeslættet vises i højre side i toppen. Klokkeslættet kan indstilles med et tryk. Der kan desuden vises yderligere symboler, fx SuperVision .

I kanten øverst i displayet er en orange linje, som indikerer en pulldown-menu. Hermed kan indstillinger til- og frakobles under en tilberedningsproces.

I **midten** er den aktuelle menu med menupunkterne. Der kan bladres i menuen ved at swipe med fingeren hen over displayet mod højre eller venstre. Når der trykkes på et menupunkt, vælges det (se afsnittet Betjeningsmåde).

I **bunden** vises forskellige betjeningsfelter afhængigt af menu, fx Timer, Gem eller OK.

Symboler

I displayet kan følgende symboler vises:

Symbol	Betydning
	Dette symbol indikerer yderligere informationer og vejledning til betjeningen. Dette informationsvindue bekræftes med tasten <i>OK</i> .
	Henvisning til overordnede menupunkter, som pga. pladsmangel ikke længere vises i menustien.
	Vandstandsindikator
	Alarm
	Minutur
	Nogle indstillinger såsom displayets lysstyrke eller lydenes lydstyrke indstilles ved at øge eller reducere antallet af udfyldte felter.
	Låsen eller spærring af taster er aktiveret (se afsnittet Indstillinger - Sikkerhed). Betjeningen er spærret.
	Kernetemperatur ved brug af stegetermometeret
	Fjernstyring (vises kun, hvis Miele@home er tilgængelig, og indstillingen Fjernstyring Tilkoblet er valgt).
	SuperVision (vises kun, hvis Miele@home er tilgængelig, og indstillingen SuperVision SuperVisionvisning Tilkoblet er valgt).

Betjeningsmåde

Dampovnen med ovnfunktion betjenes via touchdisplayet ved at trykke på det ønskede menupunkt.

Ved tryk på et muligt valg farves det pågældende tegn (ord og/eller symbol) **orange**.

Felter til bekræftelse af en handling lyser **grønt** (fx *OK*).

Valg af menupunkt

- Tryk på det ønskede felt eller den ønskede værdi på touchdisplayet.

Bladring

Der kan bladres mod venstre eller højre.

- Swipe hen over skærmen. Sæt fingeren på touchdisplayet, og lav en glidende bevægelse med fingeren i den ønskede retning.

Bjælken i nederste område viser positionen i den aktuelle menu.

Undermenuen forlades

- Tryk på sensortasten  eller symbolet ... I i menuoversigten.
- Der kan skiftes til startbilledet ved tryk på symbolet .

De indkodninger, der er foretaget, men ikke bekræftet med *OK*, gemmes ikke.

Værdi eller indstilling ændres

Indstilling ændres i en valgliste

Den aktuelle indstilling lyser orange.

- Tryk på den ønskede indstilling.

Indstillingen gemmes. Man kommer tilbage til forrige menu.

Tal indtastes med talrullen

- Stryg fingeren opad eller nedad på talrullen, indtil den ønskede værdi er i midten.

- Bekræft med *OK*.

Det ændrede tal gemmes.

Tal indtastes med det numeriske tastatur:

- Tryk let på værdien, der står i midten af talrullen.

Det numeriske tastatur vises.

- Tryk på de ønskede tal.

Når der er valgt en gyldig værdi, lyser *OK* grøn.

Det sidst indkodede tal slettes med pilen.

- Bekræft med *OK*.

Det ændrede tal gemmes.

Indstilling ændres med bjælker

Nogle indstillinger vises med bjælker ■■■■■□□□. Hvis alle bjælker er udfyldt, er der valgt maksimal værdi.

Når ingen felter eller kun et felt er udfyldt, er der valgt min.værdi, eller indstillingen er frakoblet (fx signallydene).

- Tryk på det pågældende felt på bjælken for at ændre indstillingen.
- Vælg Tilkoblet eller Frakoblet for at til- eller frakoble indstillingen.
- Bekræft valget med *OK*.

Indstillingen gemmes. Der vendes tilbage til den overordnede menu.

Bogstaver indkodes

Der indtastes bogstaver via et displaytastatur. Vælg korte, præcise navne.

- Tryk på de ønskede bogstaver eller tegn.

Tip: Med tegnet  kan der tilføjes et linjeskift i lange programnavne.

- Tryk på *Gem*.

Navnet gemmes.

Kontekstmenu vises

I nogle menuer kan man få vist en kontekstmenu, fx til omdøbning af egne programmer eller til forskydning af indtastninger under *MyMiele*.

- Tryk fx på *Eget program*, indtil kontekstmenuen åbnes.
- Kontekstmenuen lukkes ved tryk på touchdisplayet uden for menuvinduet.

Indkodninger forskydes

Rækkefølgen af egne programmer eller indkodninger under *MyMiele* kan ændres.

- Tryk fx på *Eget program*, indtil kontekstmenuen vises.
- Vælg *Forskyd*.
- Hold fingeren på det markerede felt, og træk det hen på den ønskede position.

Betjeningsmåde

Pulldown-menu vises

Under en tilberedningsproces kan indstillinger såsom **Booster** eller **Forvarmning** samt wi-fi-funktionen  til- eller frakobles.

- Træk pulldown-menuen nedad med den orange linje i toppen af displayet.
- Vælg den indstilling, der skal ændres. Aktive indstillinger er markeret med orange. Deaktiverede indstillinger er afhængigt af valgt farveskema sorte eller hvide (se afsnittet **Indstillinger -Display**).
- Luk pulldown-menuen ved at swipe den opad igen, eller tryk på touchdisplayet uden for menuvinduet.

Hjælp vises

Ved udvalgte funktioner findes en konteksthjælp. I nederste linje vises **Hjælp**.

- Tryk på **Hjælp** for at få vist anvisningerne med billeder og tekst.
- Tryk på **Luk** for at vende tilbage til forrige menu.

MobileStart aktiveres

- Vælg sensortasten  for at aktivere **MobileStart**.

Sensortasten  lyser. Dampovnen med ovnfunktion kan fjernbetjenes med **Miele App**.

Den direkte betjening på dampovnen med ovnfunktion har prioritet over fjernbetjeningen via appen.

MobileStart kan anvendes, så længe sensortasten  lyser.

Betjeningspanel

Vandbeholderen og kondensvandbeholderen er anbragt bag betjeningspanelet. Betjeningspanelet åbnes og lukkes ved tryk på sensortasten . Det er udstyret med en klembeskyttelse. Hvis betjeningspanelet møder modstand ved åbning/lukning, afbrydes processen. Undlad at berøre den øverste kant på døren, når betjeningspanelet åbnes og lukkes.

Vandbeholder

Den maksimale kapacitet er 1,4 l, den minimale kapacitet 1,0 l. Der er markeringer på vandbeholderen. Der må under ingen omstændigheder påfyldes vand over den øverste markering.

Vandforbruget afhænger af madvaren og tilberedningstiden. Det kan forekomme, at der skal påfyldes vand i løbet af tilberedningsprocessen. Hvis døren åbnes under tilberedningsprocessen, øges vandforbruget.

Fyld vandbeholderen til maks.-markeringen før hver tilberedning med damp.

Kondensvandbeholder

Det kondensat, der opstår ved tilberedningen, pumpes ud i kondensvandbeholderen, som kan rumme maks. 1,4 l.

Stegetermometer

Stegetermometeret måler temperaturen inde i maden, kernetemperaturen. Med stegetermometeret kan temperaturen følges helt præcist under tilberedningsprocessen.

Temperatur/Kernetemperatur

Nogle opvarmningsformer har et forindstillet temperaturforslag. Temperaturforslaget kan ændres for en enkelt tilberedningsproces eller et tilberedningstrin eller permanent inden for det angivne område (se afsnittet Indstillinger - Temperaturforslag).

Kernetemperaturen kan også ændres inden for det angivne område for en enkelt tilberedningsproces eller et tilberedningstrin.

Funktionsbeskrivelse

Fugtighed

Opvarmningsformen Kombiprogram  og specialanvendelsen Opvarmning arbejder med en kombination af en ovn-opvarmningsform og fugtighed. Der kan vælges fugtighed inden for det angivne område for en enkelt tilberedningsproces eller et tilberedningstrin.

Afhængig af indstilling af fugtighed tilføjes ovnrummet fugtighed eller frisk luft. Ved indstillingen fugtighed = 0 % tilføjes der maksimal frisk luft og ingen fugtighed. Ved indstillingen fugtighed = 100 % sker der ingen lufttilførsel, og fugtigheden er maksimal.

Mange madvarer afgiver fugtighed under en tilberedningsproces. Madvarens egenfugtighed anvendes ligeledes til regulering af fugtigheden. Det kan derfor forekomme, at dampfremstilleren ikke aktiveres, hvis der er indstillet en lav fugtighed.

Tilberedningstid

Afhængig af opvarmningsformen kan der indstilles en tilberedningstid mellem 1 minut og 6, 10 eller 12 timer.

I automatik- og vedligeholdelsesprogrammerne og i Tilberedning af en menu er tilberedningstiden indstillet fra fabrikken og kan ikke ændres.

Ved tilberedning med damp samt i programmer og anvendelser med ren damp starter tilberedningstiden først, når den indstillede temperatur er nået. I alle andre opvarmningsformer, programmer og anvendelser starter den straks.

Lyde

Under brugen og efter at dampovnen med ovnfunktion er blevet slukket, høres en lyd (brummen). Denne lyd er ikke tegn på en fejlfunktion eller en defekt på ovnen. Den opstår, når vandet pumpes ind eller ud.

Når dampovnen med ovnfunktion er i brug, høres en lyd fra blæseren.

Opvarmningsfase

I alle opvarmningsformer vises den stigende ovnrumstemperatur i displayet (undtagelser: Traditionel grill , Sparegrill ).

Ved tilberedning med damp er varigheden af opvarmningsfasen afhængig af mængden af madvarer og temperaturen. Generelt varer opvarmningsfasen ca. 7 min. Ved tilberedning af kolde eller frosne madvarer forlænges den. Opvarmningsfasen kan også forlænges ved lave tilberedningstemperaturer og ved tilberedning med opvarmningsformen Sous-vide .

Tilberedningsfase

Resttiden vises i displayet under tilberedningsfasen. Ved tilberedning med damp starter tilberedningsfasen først, når den indstillede temperatur er nået. I alle andre opvarmningsformer, programmer og anvendelser starter den straks.

Dampreduktion

Hvis der i dampprogrammet og kombi-programmet tilberedes ved et bestemt temperaturområde, deaktiveres dampreduktionen automatisk ved afslutning af tilberedningsprocessen. Funktionen bevirker, at der ikke trænger så meget damp ud, når døren åbnes. Displayet viser Dampreduktion.

Dampreduktionen kan frakobles (se afsnittet Indstillinger - Dampreduktion). Hvis dampreduktionsfunktionen er frakoblet, trænger der meget damp ud ved åbning af døren.

Ovnlys

Dampovnen med ovnfunktion er ved levering indstillet, så lyset i ovnrummet af energisparehensyn slukker efter starten.

Hvis der skal være lys i ovnrummet under hele tilberedningen, skal standardindstillingen ændres (se afsnittet Indstillinger - Lys).

Hvis døren forbliver åben efter afslutning af en tilberedningsproces, slukker lyset i ovnrummet automatisk efter 5 min.

Når der trykkes på sensortasten  på betjeningspanelet, tændes lyset i 15 sek.

Første ibrugtagning

Miele@home

Dampovnen med ovnfunktion er udstyret med et integreret trådløst wi-fi-modul.

For at anvende dette skal der bruges følgende:

- et trådløst netværk
- Miele App
- en brugerkonto hos Miele. Brugerkontoen kan oprettes via Miele App.

Miele App guider dig gennem oprettelsen af en forbindelse mellem dampovnen med ovnfunktion og det trådløse netværk.

Når dampovnen med ovnfunktion er forbundet med husets trådløse netværk, kan der fx udføres følgende handlinger via appen:

- Aflæsning af informationer om driftstilstand for dampovnen med ovnfunktion
- Anvisninger om igangværende processer i dampovnen med ovnfunktion kaldes frem
- Afslutning af igangværende tilberedningsprocesser

Ved integrering af dampovnen med ovnfunktion i det trådløse netværk øges energiforbruget, også når ovnen er slukket.

Kontroller, at det trådløse netværks signalstyrke er tilstrækkeligt kraftig på opstillingsstedet for dampovnen med ovnfunktion.

Tilgængelighed wi-fi-forbindelse

Wi-fi-forbindelsen deler et frekvensområde med andre enheder (fx mikrobølger, fjernstyret legetøj). Dette kan forårsage midlertidige eller komplette forstyrrelser af forbindelsen. Det kan derfor ikke garanteres, at der er konstant adgang til de tilbudte funktioner.

Tilgængelighed af Miele@home

Anvendelsen af Miele App afhænger af de funktioner og services, som tilbydes i dit land.

Alle funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Yderligere information kan findes på Mieles hjemmeside www.miele.dk.

Miele App

Miele App kan hentes gratis i Apple App Store® eller i Google Play™.



Grundindstillinger

De følgende indstillinger skal foretages til den første ibrugtagning. Disse indstillinger kan ændres igen på et senere tidspunkt (se afsnittet Indstillinger).



Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.

Dampovnen med ovnfunktion bliver varm under brug.

Anvend kun dampovnen med ovnfunktion i indbygget stand af hensyn til sikkerheden.

Når der tilsluttes strøm til dampovnen med ovnfunktion, tændes den automatisk.

Sprog indstilles

- Vælg det ønskede sprog.

Hvis der ved en fejl er valgt et sprog, man ikke forstår, kan vejledningen i afsnittet Indstillinger - Sprog  følges.

Indstilling af land/region

- Vælg ønsket land/region.

Miele@home oprettes

Displayet viser Forbind "Miele@home"?

- Vælg Videre, hvis Miele@home skal oprettes med det samme.
- Vælg Spring over, hvis oprettelsen skal udskydes til et senere tidspunkt. Informationer om senere oprettelse fremgår af afsnittet Indstillinger - Miele@home.
- Vælg den ønskede forbindelsesmetode, hvis oprettelsen skal foretages med det samme.

Displayet og Miele-appen fører dig gennem de videre trin.

Dato indstilles

- Indstil dag, måned og år efter hinanden.
- Bekræft med OK.

Klokkeslæt indstilles

- Indstil klokkeslættet i timer og minutter.
- Bekræft med OK.

Første ibrugtagning

Vandhårdhed indstilles

Det lokale vandværk kan oplyse vandhårdheden i området.

Informationer om vandets hårdhedsgrad findes i afsnittet Indstillinger - Vandhårdhed.

- Indstil vandhårdheden, der gælder for området.
- Bekræft med **OK**.

Første ibrugtagning afsluttes

- Følg eventuelle yderligere anvisninger i displayet.

Ibrugtagningsproceduren er afsluttet.

Advarsel om lukket køkkenlåge aktiveres

Hvis dampovnen skal monteres bag en køkkenfront (fx en låge), skal advarsel om lukket køkkenlåge aktiveres.

- Vælg Indstillinger  | Advarsel lukket køk.låge | Tilkoblet.

Første rengøring af dampovnen med ovnfunktion

- Fjern eventuelle beskyttelsesfolier og mærkater fra dampovnen og tilbehør med undtagelse af typeskilt og det lille skilt på det åbnede betjeningspanel.

Dampovnen med ovnfunktion undergår en funktionstest på fabrikken. Ved transport kan det derfor forekomme, at der ledes vand fra rørene tilbage i ovnrummet.

Rengøring af vandbeholder og kondensvandbeholder

 Fare for at komme til skade på betjeningspanelet.

Når betjeningspanelet åbnes og lukkes, er der fare for at komme i klemme.

Undlad at berøre den øverste kant på døren, når betjeningspanelet åbnes og lukkes.

- Tænd dampovnen med ovnfunktion med tænd/sluk-tasten .
- Vælg sensortasten  for at åbne betjeningspanelet.
- Tag vandbeholderen og kondensvandbeholderen ud. Tryk vandbeholderen og kondensvandbeholderen let opad, når de skal tages ud.
- Rengør vandbeholderen og kondensvandbeholderen i hånden eller i opvaske maskine.

Rengøring af tilbehør/ovnrum

- Tag alt tilbehør ud af ovnrummet.
- Rengør fadene i hånden eller i opvaskemaskine.

Overfladerne på bradepanden og kombiristen er belagt med PerfectClean og må derfor **kun** rengøres i hånden. Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - PerfectClean.

- Rengør bradepanden og kombiristen med en ren svampekuld, opvaskemiddel til opvask i hånden og varmt vand.

Dampovnen med ovnfunktion er behandlet med et plejemiddel inden leveringen.

- Rengør ovnrummet med en ren svampekuld, opvaskemiddel til opvask i hånden og varmt vand for at fjerne plejemiddelfilmen.

Kogetemperatur tilpasses

Inden der tilberedes mad første gang, skal dampovnen med ovnfunktion indstilles til vandets kogetemperatur, der varierer afhængig af opstillingsstedets højdebeliggenhed. Ved denne proces gennemskylls de vandførende dele ligeledes.

Denne proces **skal** foretages for at sikre korrekt funktion.

Vand med kulsyre, destilleret vand og andre væsker kan beskadige dampovnen med ovnfunktion.

Anvend **udelukkende frisk, koldt drikkevand** (under 20 °C).

- Tag vandbeholderen ud, og fyld den til "max."-markeringen.
- Skub vandbeholderen ind.
- Tag dampovnen med ovnfunktion i brug med opvarmningsformen Dampprogram  (100 °C) i 15 min. Følg fremgangsmåden beskrevet i afsnittet Betjening.

Kogetemperatur tilpasses efter flytning

Efter en flytning skal dampovnen med ovnfunktion tilpasses vandets ændrede kogetemperatur, hvis det nye opstillingssted afviger min. 300 meter i højdebeliggenhed fra det gamle. Dette gøres ved at gennemføre en afkalkning (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Vedligeholdelse).

Første ibrugtagning

Dampovnen med ovnfunktion opvarmes

- Tag i givet fald alt tilbehør ud af ovnrummet.
- Ringvarmelegemet affedtes ved at opvarme dampovnen med ovnfunktion med opvarmningsformen Varmluft Plus  ved 200 °C i 30 min.
Følg fremgangsmåden beskrevet i afsnittet Betjening.

 Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.

Dampovnen med ovnfunktion bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemerne, ovnrummet og ribberne.

Anvend grydelapper, når der arbejdes i det varme ovnrum.

Der kan forekomme lugtdannelse, når varmelegemerne opvarmes første gang. Lugtdannelsen og eventuel damp forsvinder efter et stykke tid og skyldes ikke forkert tilslutning eller en defekt på produktet.

Sørg for god udluftning i køkkenet.

Oversigt over indstillinger

Menupunkt	Mulige indstillinger
Sprog 	... deutsch english ... Land/region
Klokkeslæt	Display Tilkoblet* Frakoblet Natfrakobling Urtype Analogt* Digitalt Tidsformat 24 t.* 12 t. (am/pm) Indstil
Dato	
Lys	Tilkoblet "Tilkoblet" i 15 sek.* Frakoblet
Startbillede	Hovedmenu* Opvarmningsformer Automatikprogrammer Specialprogrammer Egne programmer MyMiele
Display	Lysstyrke  Farveskema Lys Mørk* QuickTouch Tilkoblet Frakoblet*
Lydstyrke	Signallyde Melodier  En tone  Tastelyd  Velkomstmelodi Tilkoblet* Frakoblet
Enheder	Vægt g* lb lb/oz Temperatur °C* °F

* Standardindstilling

Indstillinger

Menupunkt	Mulige indstillinger
Varmholdning	Tilkoblet Frakoblet*
Dampproduktion	Tilkoblet* Frakoblet
Temperaturforslag	
Booster	Tilkoblet* Frakoblet
Automatisk skyl	Tilkoblet* Frakoblet
Vandhårdhed	1 °dH ... 15 °dH* ... 70 °dH
Bevægelsessensor	Tænd lys Under brug* Altid tændt Frakoblet Aktiver startbillede Tilkoblet Frakoblet* Stop signallyd Tilkoblet* Frakoblet
Sikkerhed	Lås  Tilkoblet Frakoblet* Spærring af taster Tilkoblet Frakoblet*
Advarsel lukket køk.låge	Tilkoblet Frakoblet*
Miele@home	Aktiver Deaktiver Forbindelsesstatus Forbind igen Nulstil Forbind
Fjernstyring	Tilkoblet* Frakoblet
SuperVision	SuperVisionvisning Tilkoblet Frakoblet* Visning i standby Tilkoblet Kun ved fejl* Produktliste Vis produkt Signallyde

* Standardindstilling

Menupunkt	Mulige indstillinger
Remote-Update	Tilkoblet* Frakoblet
Softwareversion	
Juridiske informationer	Open-sourcelicenser
Forhandler	Demoprogram Tilkoblet Frakoblet*
Standardindstillinger	Produktindstillinger Egne programmer MyMiele Temperaturforslag

* Standardindstilling

Indstillinger

Menuen Indstillinger kaldes frem

I menuen  Indstillinger kan dampovnen med ovnfunktion tilpasses brugerens individuelle behov ved at tilpasse standardindstillingerne til brugsvanerne.

Med start i hovedmenuen:

■ Vælg  Indstillinger.

■ Vælg den ønskede indstilling.

Indstillingerne kan kontrolleres eller ændres.

Indstillingerne kan ikke ændres, mens en tilberedning er i gang.

Sprog

Der kan vælges sprog og land/region.

Efter valg og bekræftelse vises det ønskede sprog straks i displayet.

Tip: Hvis der ved en fejl er valgt et sprog, man ikke forstår, vælges  i hovedmenuen. Søg efter symbolet  for at komme til undermenuen Sprog  igen.

Klokkeslæt

Display

Vælg, hvordan klokkeslættet skal vises, når dampovnen med ovnfunktion er slukket:

- Tilkoblet
Klokkeslættet vises altid i displayet.
Hvis også indstillingen Display | QuickTouch | Tilkoblet vælges, reagerer alle sensortaster straks, når der trykkes på dem, og bevægelsessensoren registrerer automatisk, når man nærmer sig displayet.
Hvis også indstillingen Display | QuickTouch | Frakoblet vælges, skal dampovnen med ovnfunktion tændes, inden den kan betjenes.
- Frakoblet
Displayet er mørkt for at spare energi.
Dampovnen med ovnfunktion skal tændes, inden den kan betjenes.
- Natfrakobling
For at spare energi vises klokkeslættet kun i displayet fra kl. 5 til kl. 23. I den resterende tid er displayet mørkt.

Urtype

Klokkeslættet kan vises analogt (i form af et ur) eller digitalt (t.:min.).

Ved digital visning vises også datoen.

Tidsformat

Klokkeslættet kan vises i 24- eller 12-timers-format (24 t. eller 12 t. (am/pm)).

Indstil

Timer og minutter indstilles.

Tip: Tryk på klokkeslættet i toppen for at ændre det, hvis der ikke afvikles en tilberedningsproces.

Det aktuelle klokkeslæt vises igen efter en strømafbrydelse. Klokkeslættet gemmes i ca. 150 timer.

Hvis dampovnen med ovnfunktion er forbundet med et trådløst netværk og er tilmeldt i Miele App, synkroniseres klokkeslættet ved hjælp af land-/regionindstillingen i Miele App.

Dato

Indstil datoen.

Datoen vises kun ved indstillingen Klokkeslæt | Urtype | Digitalt, når dampovnen med ovnfunktion er slukket.

Lys

- Tilkoblet
Ovnlyset forbliver tændt under hele tilberedningsprocessen.
- "Tilkoblet" i 15 sek.
Ovnlyset slukker 15 sekunder efter start af en tilberedningsproces. Ved valg af sensortast  tænder ovnlyset igen i 15 sek.
- Frakoblet
Ovnlyset er slukket. Ved valg af sensortast  tænder ovnlyset igen i 15 sek.

Indstillinger

Startbillede

Dampovnen med ovnfunktion er som standard indstillet til at vise hovedmenuen, når den tændes. Den kan også indstilles, så man som startbillede kan vælge fx opvarmningsformerne eller indkodningerne under MyMiele direkte (se afsnittet MyMiele).

Det ændrede startbillede vises først, når dampovnen med ovnfunktion tændes igen.

Man kommer til hovedmenuen ved valg af sensortasten ↩ eller via menustien i toppen.

Display

Lysstyrke

Displayets lysstyrke vises med en bjælke.

- ■■■■■■
Maks. lysstyrke
- ■-----
Min. lysstyrke

Farveskema

Vælg, om displayet skal vises med lyst eller mørkt farveskema.

- Lys
Displayet har en lys baggrund med mørk skrift.
- Mørk
Displayet har en mørk baggrund med lys skrift.

QuickTouch

Vælg, hvordan sensortasterne og bevægelsessensoren skal reagere, når dampovnen med ovnfunktion er slukket.

- Tilkoblet
Hvis indstillingen Klokkeslæt | Display | Tilkoblet eller Natfrakobling også er valgt, reagerer sensortasterne og bevægelsessensoren også, når dampovnen med ovnfunktion er slukket.
- Frakoblet
Uafhængigt af indstillingen Klokkeslæt | Display reagerer sensortasterne og bevægelsessensoren kun, hvis dampovnen med ovnfunktion er tændt samt en vis tid efter, at den er slukket.

Lydstyrke

Signallyde

Når signallyde er tilkoblet, lyder et signal, når den indstillede temperatur er nået, og en indstillet tid er gået.

Melodier

Ved slutningen af en tilberedningsproces høres en melodi flere gange med mellemrum.

Lydstyrken på denne melodi vises med en bjælke.

- ■■■■■■
Maks. lydstyrke

- □□□□□□
Melodien er frakoblet

En tone

Ved slutningen af en tilberedningsproces høres en konstant tone i et bestemt stykke tid.

Solo-tonens lydstyrke vises med en bjælke.

- ■■■■■■■■■■■■■■
Maks. lydstyrke

- ■■■■■■■■■■■■■■
Min. lydstyrke

Tastelyd

Tastelydens lydstyrke, som lyder ved hvert valg af en tast, vises med en bjælke.

- ■■■■■■
Maks. lydstyrke

- □□□□□
Tastelyden er frakoblet

Velkomstmelodi

Melodien, der lyder, når der trykkes på tænd/sluk-tasten , kan til- eller frakobles.

Enheder

Vægt

Vægten på madvarer i automatikprogrammerne kan indstilles i gram (g), pund (lb) eller pund/ounce (lb/oz).

Temperatur

Temperaturen kan indstilles i grader Celsius (°C) eller grader Fahrenheit (°F).

Varmholdning

Med funktionen Varmholdning kan maden holdes varm efter afslutning af en tilberedningsproces med damp. Maden holdes varm i maks. 15 min. ved en forindstillet temperatur. Varmholdningsfasen kan afbrydes ved åbning af døren.

Vær opmærksom på, at sarte madvarer, især fisk, kan videretilberede ved varmholdning.

- Tilkoblet
Funktionen Varmholdning er tilkoblet. Hvis der tilberedes med en temperatur fra ca. 80 °C tilkobles denne funktion efter ca. 5 min. Maden holdes varm med en temperatur på 70 °C.
- Frakoblet
Funktionen Varmholdning er frakoblet.

Indstillinger

Dampreduktion

Funktionen Dampreduktion bevirker, at der ikke trænger så meget damp ud, når døren åbnes.

- Tilkoblet
Hvis der tilberedes med en temperatur fra ca. 80 °C (Dampprogram) eller 80–100 °C og 100 % fugtighed (Kombiprogram), aktiveres dampreduktionen automatisk efter afslutning af tilberedningsprocessen. Displayet viser Dampreduktion.
- Frakoblet
Hvis dampreduktionen er frakoblet, frakobles funktionen Varmholdning også automatisk. Hvis dampreduktionsfunktionen er frakoblet, trænger der meget damp ud ved åbning af døren.

Temperaturforslag

Det er fornuftigt at ændre temperaturforslagene, hvis der ofte arbejdes med afvigende temperaturer.

Så snart menupunktet er kaldt frem, vises listen over opvarmningsformer.

- Vælg den ønskede opvarmningsform.

Temperaturforslaget vises, og samtidig vises det temperaturområde, der kan ændres inden for.

- Ændr temperaturforslaget.

- Bekræft med *OK*.

Booster

Funktionen **Booster** anvendes til hurtig opvarmning af ovnrummet.

- Tilkoblet

Funktionen **Booster** er tilkoblet automatisk under opvarmningsfasen i en tilberedningsproces. Overvarme-/grillvarmelegeme, ringvarmelegeme og blæser varmer ovnrummet op til den ønskede temperatur samtidigt.

- Frakoblet

Funktionen **Booster** er frakoblet under opvarmningsfasen i en tilberedningsproces. Kun de varmelegemer, der anvendes til den pågældende opvarmningsform, varmes op.

Funktionen **Booster** kan også til- eller frakobles for en tilberedningsproces med pulldown-menuen.

Automatisk skylning

Når dampovnen med ovnfunktion er slukket, vises **Produktet skylles** i displayet efter en tilberedning med damp.

Med denne proces skylles eventuelle madrester ud af systemet.

Den automatiske skylning kan fra- eller tilkobles.

Indstillinger

Vandhårdhed

For at dampovnen med ovnfunktion fungerer korrekt og afkalkes på rette tidspunkt, skal den indstilles på den lokale vandhårdhed. Jo hårdere vandet er, desto oftere skal dampovnen med ovnfunktion afkalkes. Det lokale vandværk kan oplyse om vandhårdheden i området.

Hvis der anvendes et internt afkalkningsanlæg, skal der indstilles de samme værdier på dampovnen som på afkalkningsanlægget.

Hvis der anvendes et internt anlæg til total afsaltning af vandet (fx et omvendt osmoseanlæg), skal dette anlæg indstilles sådan, at det behandlede vand har en ledningsevne på min. 100 µS/cm. For de fleste vandkvaliteter kan dette opnås ved ikke at afsalte vandet fuldstændigt, men ved at indstille en vandhårdhed på mindst 3 °dH. Ledningsevnen er nødvendig for registrering af fyldningsniveau i dampgeneratoren. Foretag indstillingen på dampovnen i henhold til den indstillede værdi for total vandafsaltning.

Hvis der anvendes flaskevand skal det overholde reglerne for drikkevand. Anvend ikke mineralvand eller vand med kulsyre. Foretag indstillingen på dampovnen iht. calciumindholdet. Calciumindholdet angives på flaskens etiket i mg/l Ca^{2+} eller ppm (mg/l CaCO_3).

Vandhårdhed			Calciumindhold mg/l Ca^{2+}	Calciumcarbonatindhold ppm (mg/l CaCO_3)	Indstilling på dampovnen med ovnfunktion
°dH	°fH	mmol/l			
1	1,8	0,18	7	18	1
2	3,6	0,36	14	36	2
3	5,4	0,54	21	54	3
4	7,1	0,72	29	71	4
5	8,9	0,90	36	89	5
6	10,7	1,07	43	107	6
7	12,5	1,25	50	125	7
8	14,3	1,43	57	143	8
9	16,0	1,61	64	161	9
10	17,9	1,79	71	179	10
11	19,6	1,97	79	196	11
12	21,4	2,15	86	214	12
13	23,2	2,33	93	232	13
14	25,0	2,51	100	250	14
15	26,8	2,69	107	268	15
16	28,6	2,86	114	286	16

Vandhårdhed			Kalciumindhold mg/l Ca^{2+}	Calciumcarbonatindhold ppm (mg/l CaCO_3)	Indstilling på dampovnen med ovnfunktion
°dH	°fH	mmol/l			
17	30,4	3,04	121	304	17
18	32,1	3,22	129	321	18
19	33,9	3,40	136	339	19
20	35,7	3,58	143	357	20
21	37,5	3,76	150	375	21
22	39,3	3,94	157	393	22
23	41,1	4,12	164	411	23
24	42,9	4,30	171	429	24
25	44,6	4,47	179	446	25
26	46,4	4,65	186	464	26
27	48,2	4,83	193	482	27
28	50,0	5,01	200	500	28
29	51,8	5,19	207	518	29
30	53,6	5,37	214	536	30
31	55,4	5,55	221	554	31
32	57,1	5,73	228	571	32
33	58,9	5,91	236	589	33
34	60,7	6,09	243	607	34
35	62,5	6,27	250	625	35
36	64,3	6,44	257	643	36
37–45	66–80	6,62–8,06	264–321	661–804	37–45
46–60	82–107	8,23–10,74	328–428	821–1071	46–60
61–70	109–125	10,92–12,53	436–500	1089–1250	61–70

Indstillinger

Bevægelsessensor

Bevægelsessensoren registrerer bevægelser, der nærmer sig touchdisplayet.

Hvis man ønsker, at bevægelsessensoren også reagerer, når dampovnen med ovnfunktion er slukket, vælges indstillingen Display | QuickTouch | Tilkoblet.

Tænd lys

- Under brug
Så snart man nærmer sig touchdisplayet under en tilberedningsproces, tænder ovnrumslyset. Ovnrumsløset slukker automatisk igen efter 15 sek.
- Altid tændt
Så snart man nærmer sig touchdisplayet under en tilberedningsproces, tænder ovnrumslyset. Ovnrumsløset slukker automatisk igen efter 15 sek.
- Frakoblet
Bevægelsessensoren reagerer ikke, når man nærmer sig touchdisplayet. Tryk på sensortasten  i 15 sek. for at tænde ovnrumslyset igen.

Aktiver startbillede

- Tilkoblet
Når klokkeslættet vises, tænder dampovnen med ovnfunktion, og hovedmenuen vises, så snart man nærmer sig touchdisplayet.
- Frakoblet
Bevægelsessensoren reagerer ikke, når man nærmer sig touchdisplayet. Tænd dampovnen med ovnfunktion med tænd/sluk-tasten .

Stop signallyd

- Tilkoblet
Signallydene slukker, så snart man nærmer sig touchdisplayet.
- Frakoblet
Bevægelsessensoren reagerer ikke, når man nærmer sig touchdisplayet. Sluk signallydene manuelt.

Sikkerhed

Lås

Låsen forhindrer, at dampovnen med ovnfunktion tændes ved en fejl.

Når låsen er aktiveret, kan en alarm og en minuturtid stadig indstilles, og funktionen MobileStart kan stadig anvendes.

Låsen er også stadig aktiveret efter en strømafbrydelse.

- Tilkoblet
Låsen aktiveres. Tænd dampovnen med ovnfunktion, og tryk på symbolet  i min. 6 sek., inden ovnen kan anvendes.
- Frakoblet
Låsen er deaktiveret. Dampovnen med ovnfunktion kan anvendes som normalt.

Spærring af taster

Spærringen af taster forhindrer, at en tilberedningsproces afsluttes eller ændres ved en fejl. Når spærringen af taster er aktiveret, spærres alle taster og felter i displayet nogle sekunder efter start af en tilberedningsproces, med undtagelse af tænd/sluk-tasten .

- Tilkoblet
Spærring af taster er aktiveret. Tryk på sensortasten *OK* i min. 6 sekunder for at deaktivere spærringen af taster kortvarigt.
- Frakoblet
Spærring af taster er deaktiveret. Alle sensortaster reagerer med det samme, når de vælges.

Indstillinger

Advarsel lukket køk.låge

- Tilkoblet

Advarsel om lukket køkkenlåge er aktiveret. Dampovnen med ovnfunktion registrerer automatisk via bevægelsessensoren, om køkkenlågen er lukket.

Hvis køkkenlågen er lukket, slukker dampovnen med ovnfunktion automatisk efter et vist tidsrum.

- Frakoblet

Advarsel om lukket køkkenlåge er deaktiveret. Dampovnen med ovnfunktion registrerer ikke, om køkkenlågen er lukket.

Hvis dampovnen med ovnfunktion er indbygget bag en køkkenlåge (fx en dør), kan ovnen, indbygningsskabet og gulvet blive beskadiget på grund af den indestængte varme og fugtighed bag den lukkede køkkenlåge.

Lad altid køkkenlågen stå åben, når dampovnen med ovnfunktion er i brug.

Luk først køkkenskabsfronten, når dampovnen med ovnfunktion er helt afkølet.

Tip: Deaktiver advarslen om lukket køkkenlåge, hvis sabbat-mode skal anvendes.

Miele@home

Dampovnen med ovnfunktion kan tilsluttes til Miele@home og er forsynet med Supervision-funktion.

Dampovnen er ved levering udstyret med et wi-fi-kommunikationsmodul og egnet til trådløs kommunikation.

Der er flere muligheder for at integrere dampovnen med ovnfunktion i det trådløse netværk. Vi anbefaler, at man forbinder ovnen med det trådløse netværk ved hjælp af Miele App eller via WPS.

- Aktivér

Denne indstilling er kun synlig, hvis Miele@home er deaktiveret. Wi-fi-funktionen aktiveres igen.

- Deaktiver

Denne indstilling er kun synlig, hvis Miele@home er aktiveret. Miele@home forbliver forbundet, wi-fi-funktionen deaktiveres.

- Forbindelsesstatus

Denne indstilling er kun synlig, hvis Miele@home er aktiveret. I displayet vises informationer om fx wi-fi-signalstyrke, netværksnavn og IP-adresse.

- Forbind igen

Denne indstilling er kun synlig, hvis der allerede er oprettet wi-fi-forbindelse. Nulstil netværksindstillingerne, og etabler med det samme netværksforbindelse igen.

- Nulstil

Denne indstilling er kun synlig, hvis der allerede er oprettet wi-fi-forbindelse. Wi-fi-funktionen deaktiveres, og forbindelsen til det trådløse netværk stilles tilbage til standardindstilling. Forbindelsen til det trådløse netværk skal oprettes på ny for at kunne anvende Miele@home.

Nulstil netværksindstillingerne, hvis dampovnen med ovnfunktion bortskaffes, sælges, eller hvis en brugt ovn tages i brug. Kun på denne måde sikres det, at alle personlige data er fjernet, og den tidligere ejer ikke længere har adgang til dampovnen med ovnfunktion.

- Forbind

Denne indstilling er kun synlig, hvis der endnu ikke er forbindelse til et trådløst netværk. Forbindelsen til det trådløse netværk skal oprettes på ny for at kunne anvende Miele@home.

Fjernstyring

Hvis Miele App er installeret på din mobile enhed, Miele@home-systemet er tilgængeligt, og fjernstyring er aktiveret (Tilkoblet), kan funktionen MobileStart anvendes og gøre det muligt at se information om igangværende tilberedningsprocesser på dampovnen med ovnfunktion eller afslutte en igangværende tilberedningsproces.

I netværksforbundet standbytilstand bruger dampovnen med ovnfunktion maks. 2 W.

MobileStart aktiveres

- Vælg sensortasten  for at aktivere MobileStart.

Sensortasten  lyser. Dampovnen med ovnfunktion kan fjernbetjenes med Miele App.

Den direkte betjening på dampovnen med ovnfunktion har prioritet over fjernbetjeningen via appen.

MobileStart kan anvendes, så længe sensortasten  lyser.

Indstillinger

SuperVision

Dampovnen med ovnfunktion kan tilsluttes til Miele@home og er forsynet med funktionen SuperVision til overvågning af andre husholdningsprodukter i Miele@home-systemet.

Funktionen SuperVision kan først aktiveres, når Miele@home-systemet er oprettet.

SuperVisionvisning

- Tilkoblet
Funktionen SuperVision er tilkoblet.
Symbolet  vises foroven til højre i displayet.
- Frakoblet
Funktionen SuperVision er frakoblet.

Visning i standby

Funktionen SuperVision er også tilgængelig i standby-tilstand. Det er en forudsætning, at klokkeslætsvisning er aktiveret (Indstillinger | Klokkeslæt | Display | Tilkoblet).

- Tilkoblet
Aktive husholdningsprodukter, der er tilmeldt Miele@home-systemet, vises altid.
- Kun ved fejl
Der vises kun fejl for aktive husholdningsprodukter.

Produktliste

Alle husholdningsprodukter, der er tilmeldt Miele@home-systemet, vises. Når der er valgt et produkt, kan yderligere indstillinger kaldes frem.

- Vis produkt
 - Tilkoblet
Funktionen SuperVision for dette produkt er tilkoblet.
 - Frakoblet
Funktionen SuperVision for dette produkt er frakoblet. Produktet er stadig tilmeldt Miele@home-systemet. Fejl vises, også selv om funktionen SuperVision for dette produkt er frakoblet.
- Signallyde
Det kan indstilles, om signallydene for dette produkt er tilkoblet (Tilkoblet) eller frakoblet (Frakoblet).

Remote-Update

Menupunktet Remote-Update vises og kan kun vælges, hvis forudsætningerne for anvendelse af Miele@home er opfyldt (se afsnittet Første ibrugtagning - Miele@home).

Via RemoteUpdate (fjernopdatering) kan dampovnens software opdateres. Hvis der findes en opdatering til dampovnen, downloades denne automatisk af dampovnen. Opdateringen installeres ikke automatisk, men skal startes manuelt.

Hvis en opdatering ikke installeres, kan dampovnen anvendes som normalt. Miele anbefaler dog, at opdateringer installeres.

Aktivering/Deaktivering

RemoteUpdate er som standard aktiveret. En tilgængelig opdatering downloades automatisk og skal startes manuelt.

Deaktiver RemoteUpdate, hvis opdateringen ikke skal downloades automatisk.

Forløb af RemoteUpdate (Fjernopdatering)

Informationer om indhold og omfang af en opdatering vises i Miele App.

Når der er en tilgængelig opdatering, vises det i displayet på dampovnen med ovnfunktion.

En opdatering kan installeres med det samme eller udskydes til senere. Opfordringen vises da, når dampovnen med ovnfunktion tændes igen.

Deaktiver RemoteUpdate, hvis en opdatering ikke ønskes installeret,

Opdateringen kan vare nogle minutter.

Vær opmærksom på følgende ved RemoteUpdate:

- Så længe der ikke vises nogen melding, er ingen opdatering tilgængelig.
- En installeret opdatering kan ikke fortrydes.
- Sluk ikke dampovnen med ovnfunktion under opdateringen. Ellers afbrydes opdateringen og bliver ikke installeret.
- Visse softwareopdateringer kan kun gennemføres af Miele Service.

Indstillinger

Softwareversion

Softwareversionen er forbeholdt Miele Service. Denne funktion er ikke nødvendig til privat brug.

■ Bekræft med *OK*.

Juridiske informationer

En oversigt over de integrerede Open-Source-komponenter findes under Open-sourcelicenser.

■ Bekræft med *OK*.

Forhandler

Denne funktion gør det muligt for forhandlere at præsentere dampovnen uden opvarmning. Denne indstilling er ikke beregnet til private husholdninger.

Demoprogram

Hvis dampovnen med ovnfunktion tændes, mens demo-mode er aktiveret, viser displayet Demoprogrammet er aktiveret. Produktet varmer ikke..

- Tilkoblet Demo-mode aktiveres, når der trykkes på *OK* i min. 4 sek.
- Frakoblet Demo-mode deaktiveres, når der trykkes på *OK* i min. 4 sek. Dampovnen med ovnfunktion kan anvendes som normalt.

Standardindstillinger

- Produktindstillinger
Alle indstillinger stilles tilbage til standardindstillingerne.
- Egne programmer
Alle egne programmer slettes.
- MyMiele
Alle MyMiele-indkodninger slettes.
- Temperaturforslag
De ændrede temperaturforslag stilles tilbage til standardindstillingerne.

Med sensortasten  kan man indstille minuturet (fx til kogning af æg) eller alarmen, dvs. et fast klokkeslæt.

Anvendelse af funktionen Alarm

Alarmen  kan anvendes til indstilling af et fast klokkeslæt, hvor der skal lyde et signal.

Alarm indstilles

Hvis indstillingen Display | QuickTouch | Frakoblet er valgt, skal dampovnen med ovnfunktion tændes for at indstille alarmen. Klokkeslættet for alarmen vises da, når dampovnen med ovnfunktion er slukket.

- Vælg sensortasten .
- Vælg  Alarm.
- Indstil klokkeslættet for alarmen.
- Bekræft med Luk.

Når dampovnen med ovnfunktion er slukket, vises  og tiden for alarmen i stedet for klokkeslættet.

Hvis der samtidigt afvikles en tilberedningsproces, eller man er i en menu, vises  og klokkeslættet for alarmen øverst til højre i displayet.

På det indstillede alarmtidspunkt blinker  ved siden af klokkeslættet i displayet, og der lyder et signal.

- Vælg sensortasten  eller det indstillede klokkeslæt for alarmen i displayet.

Akustiske og optiske signaler frakobles.

Alarm ændres

- Vælg alarmen i displayet, eller vælg sensortasten  og herefter den ønskede alarm.

Det indstillede klokkeslæt for alarmen vises.

- Indstil den nye tid for alarmen.
- Bekræft med Luk.

Det ændrede klokkeslæt for alarmen gemmes og vises i displayet.

Alarm slettes

- Vælg alarmen i displayet, eller vælg sensortasten  og herefter den ønskede alarm.

Det indstillede klokkeslæt for alarmen vises.

- Vælg Slet.
- Bekræft med Luk.

Alarm slettes.

Alarm og minuttur

Anvendelse af funktionen Minuttur

Minuturet  kan anvendes til overvågning af separate processer, fx kogning af æg.

Minuturet kan også anvendes samtidig med, at der er indstillet tider til automatisk til- og frakobling af en tilberedningsproces (fx som påmindelse om at tilsætte krydderier eller væske til maden et stykke tid inde i tilberedningsforløbet).

- Minuturstiden kan indstilles til maks. 59 min. og 59 sek.

Minuttur indstilles

Hvis indstillingen Display | QuickTouch | Frakoblet er valgt, skal dampovnen med ovnfunktion tændes, inden der kan indstilles en minuturstid. Nedtællingen af minuturstiden vises, når dampovnen med ovnfunktion er slukket.

Eksempel: Der skal koges æg, hvor minuturet indstilles på 6 min. og 20 sek.

- Vælg sensortasten .
- Vælg  Minuttur.
- Indstil minuturstiden.
- Bekræft med Luk.

Hvis dampovnen med ovnfunktion er slukket, vises  og minuturstiden i stedet for klokkeslættet.

Hvis der samtidigt afvikles en tilberedningsproces, eller man er i en menu, vises  og minuturstiden øverst til højre i displayet.

Når minuturstiden er afviklet, blinker , tiden tæller videre, og der lyder et signal.

- Vælg sensortasten  eller den ønskede minuturstid i displayet.

Akustiske og optiske signaler frakobles.

Minuturstid ændres

- Vælg minuturstiden i displayet, eller vælg sensortast  og derefter den ønskede minuturstid.

Den indstillede minuturstid vises.

- Indstil den nye minuturstid.
- Bekræft med Luk.

Den ændrede minuturstid gemmes og tæller minutvis ned. Minuturstider på under 10 min. afvikles sekundvis.

Minuturstid slettes

- Vælg minuturstiden i displayet, eller vælg sensortast  og derefter den ønskede minuturstid.

Den indstillede minuturstid vises.

- Vælg Slet.
 - Bekræft med Luk.
- Minuturstiden slettes.

Hoved- og undermenuer

Menu	Foreslået værdi	Område
Opvarmningsformer 		
Varmluft Plus 	160 °C	30–230 °C
Over-undervarme 	180 °C	30–230 °C
Kombiprogram 		
Kombiprogr.+ Varmluft Plus 	170 °C	30–230 °C
Kombiprogr. + Over-underv. 	180 °C	30–230 °C
Kombiprogr.+ Grill 	Trin 3	Trin 1–3
Dampprogram 	100 °C	40–100 °C
Sous-vide 	65 °C	45–90 °C
Intensiv bagning 	180 °C	50–230 °C
Undervarme 	190 °C	100–200 °C
Overvarme 	190 °C	100–230 °C
Traditionel grill 	Trin3	Trin1–3
Sparegrill 	Trin3	Trin1–3
Grill med ventilation 	200 °C	50–230 °C
Kager, special 	160 °C	30–230 °C
ECO-varmluft 	180 °C	30–230 °C
ECO-dampprogram 	100 °C	40–100 °C
Automatikprogrammer 		
Specialprogrammer 		
Opvarmning	130 °C	120–140 °C
Optøning	60 °C	50–60 °C

Hoved- og undermenuer

Menu	Foreslået værdi	Område
Specialprogrammer 		
Mix & Match		
Tilberedning, sprød	—	—
Tilberedning, skånsom	—	—
Opvarmning, sprød	—	—
Opvarmning, skånsom	—	—
Blanchering	—	—
Henkogning	90 °C	80–100 °C
Tørring	50 °C	30–70 °C
Hævning af gærdej	—	—
Tilberedning af en menu	—	—
Desinficering af service	—	—
Sabbat-program	180 °C	50–230 °C
Opvarmning af service	50 °C	50–80 °C
Varmholdning	65 °C	40–100 °C
MyMiele  		
Egne programmer 		
Indstillinger 		
Vedligeholdelse 		
Atkalkning		
HydroClean		
Iblødsætning		
Tørring		
Skyl		

Tilberedningsprocesser

- Anvend så vidt muligt automatikprogrammerne til tilberedning af maden.
- Tag alt det tilbehør, der ikke skal bruges til tilberedningsprocessen, ud af ovnen.
- Vælg generelt den laveste temperatur, der er angivet i opskriften eller tilberedningsskemaet, og kontroller maden efter den korteste anførte tid.
- Forvarm kun ovnen, når det er nødvendigt ifølge opskriften eller tilberedningsskemaet.
- Undgå så vidt muligt at åbne ovndøren under en tilberedningsproces.
- Anvend helst matte, mørke bageforme til bagning. Disse optager varmen bedre og videregiver den hurtigere til dejen. Blanke materialer såsom rustfrit stål eller aluminium reflekterer varmen, som dermed har sværere ved at nå maden. Læg ikke varmereflekterende stanniol i bunden af ovnen eller på risten.
- Overvåg tilberedningstiden for at undgå energispild ved tilberedning af maden.
Indstil en tilberedningstid, eller anvend et stegetermometer, hvis det forefindes.
- Opvarmningsformen Varmluft Plus  kan anvendes til mange retter. Der kan dermed tilberedes ved lavere temperaturer end ved opvarmningsformen Over-undervarme , da varmen straks fordeles i ovnrummet. Desuden kan der tilberedes samtidigt på flere ribber.
- Anvend til grillretter så vidt muligt opvarmningsformen Grill med ventilation . Der grilles med denne opvarmningsform ved lavere temperaturer end ved brug af andre grill-opvarmningsformer med maksimal temperaturindstilling.
- I opvarmningsformen ECO-varmluft tilberedes der energibesparende med optimal varmeudnyttelse. Anvend denne opvarmningsform til af små mængder, fx dybfrostpizza eller kagefigurer. Undgå at åbne ovndøren under tilberedningsprocessen.
- Opvarmningsformen ECOdampprogram kan anvendes til energibesparende tilberedning med damp. Denne opvarmningsform er især egnet til tilberedning af grøntsager og fisk.
- Tilbered om muligt flere retter samtidigt. Stil dem ved siden af hinanden eller på forskellige ribber.
- Tilbered så vidt muligt retter, der ikke kan tilberedes samtidigt, lige efter hinanden for at udnytte varmen i ovnen bedst muligt.

Energispareråd

Indstillinger

- Vælg indstillingen Display | QuickTouch | Frakoblet for at reducere energiforbruget.
- Vælg til ovnrumslyset indstillingen Lys | Frakoblet eller "Tilkoblet" i 15 sek..
Ovnrumslyset kan altid tændes igen med sensortasten :☉:

Energispare-funktion

Dampovnen med ovnfunktion slukker automatisk af energisparehensyn, hvis der ikke afvikles en tilberedningsproces, og der ikke foretages yderligere betjening. Klokkelættet vises, eller displayet er mørkt (se afsnittet Indstillinger).

Fejlfunktion på grund af manglende bundsi.

Hvis bundsien ikke er isat, kan der komme madrester i afløbet. Vandet kan ikke pumpes ud.

Kontroller efter hver brug, om bundsien er isat.

- Tænd dampovnen med ovnfunktion.

Hovedmenuen vises.

- Fyld vandbeholderen, og skub den ind, hvis der skal anvendes en opvarmningsform med damp eller med dampskud.

Vand med kulsyre, destilleret vand og andre væsker kan beskadige dampovnen med ovnfunktion.

Anvend **udelukkende frisk, koldt drikkevand** (under 20 °C).

- Skub maden ind i ovnrummet.
- Vælg Opvarmningsformer ☐.
- Vælg den ønskede opvarmningsform.

Opvarmningsform og foreslåede værdier til temperatur og eventuelt fugtighed vises.

- Ændr om nødvendigt de foreslåede værdier.

De foreslåede værdier overtages inden for få sekunder. Temperatur og fugtighed kan ændres efterfølgende ved valg af temperatur- eller fugtighedsvisningen.

- Bekræft med OK.

Indstillet og aktuel temperatur vises, og opvarmningsfasen starter.

Temperaturstigningen kan følges i displayet. Første gang den valgte temperatur nås, lyder et signal.

- Vælg Afslut efter tilberedningsprocessen.

 Fare for at komme til skade på grund af varm damp.

Ved en tilberedningsproces med damp kan der trænge meget varm damp ud, når døren åbnes. Man kan brænde sig på dampen.

Gå et skridt tilbage, og vent, indtil den varme damp er fordampet.

- Tag maden ud af ovnen.

Betjening

Rengøring af dampovnen med ovnfunktion efter en tilberedningsproces

- Tag i givet fald vandbeholderen og kondensbeholderen ud, og tøm dem.

- Sluk dampovnen med ovnfunktion.

Efter en tilberedning med damp vises Produktet skylles.

- Følg vejledningen i displayet.

Udfør skylleprocessen for at skylle eventuelle madrester ud af systemet.

- Rengør og aftør hele dampovnen med ovnfunktion som beskrevet i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.
- Luk først døren, når ovnrummet er helt tørt.

Påfyldning af vand

Hvis vandbeholderen løber tør for vand under en tilberedningsproces, lyder et signal, og i displayet vises en opfordring til at påfylde frisk vand.

- Tag vandbeholderen ud, og påfyld vand.
- Skub vandbeholderen ind.

Tilberedningsprocessen fortsætter.

Værdier og indstillinger ændres for en tilberedningsproces

Så snart en tilberedningsproces afvikles, kan værdier eller indstillinger for denne tilberedningsproces ændres afhængigt af opvarmningsform.

Afhængigt af opvarmningsform kan følgende indstillinger ændres:

- Temperatur
- Fugtighed
- Tilberedn.tid
- Booster
- Forvarmning
- Crisp function

Temperatur og kernetemperatur ændres

Temperaturforslaget kan også ændres permanent til en temperatur, man bruger tit med Indstillinger | Temperaturforslag.

Kernetemperaturen  vises kun, hvis der anvendes stegetermometer (se afsnittet Stegning - Stegetermometer).

- Tryk på temperaturdisplayet.
- Ændr eventuelt temperaturen og kernetemperaturen .
- Bekræft med OK.

Tilberedningsprocessen fortsætter med de ændrede indstillede temperaturer.

Fugtighed ændres

- Tryk på visning af fugtighed.
- Ændr fugtigheden.
- Bekræft med OK.

Tilberedningsprocessen fortsætter med den ændrede fugtighed.

Tilberedningstider indstilles

Tilberedningsresultatet kan blive forringet, hvis der er lang tid imellem, at maden stilles ind, og tilberedningen startes. Friske madvarer kan ændre farve og endda fordærves.

Ved bagning kan dejen tørre ind, og hævemidlet miste sin virkning.

Vælg så kort tid som muligt inden start af tilberedningsprocessen.

Maden er stillet ind i ovnen, der er valgt opvarmningsform og de nødvendige indstillinger, fx temperatur.

Med indtastning af Tilberedn.tid, Slut kl. eller Start kl. med sensortasten kan tilberedningsprocessen frakobles eller til- og frakobles automatisk.

- Tilberedn.tid
Indstil den tid, der passer til maden. Når den indstillede tid er gået, slukker opvarmningen af ovnen automatisk. Den maksimalt indstillelige tilberedningstid afhænger af den valgte opvarmningsform.
- Slut kl.
Der fastlægges et tidspunkt for, hvornår en tilberedningsproces skal slutte. Opvarmningen af ovnrummet frakobles automatisk på dette tidspunkt.
- Start kl.
Denne funktion vises først i menuen, hvis Tilberedn.tid eller Slut kl. er indstillet. Med Start kl. fastlægges et tidspunkt for, hvornår en tilberedningsproces skal starte. Opvarmningen af ovnrummet tilkobles automatisk på dette tidspunkt.

Betjening

- Vælg  eller Timer.
- Indstil de ønskede tider.
- Bekræft med *OK*.

Ved tilberedning med damp starter tilberedningstiden først, når den indstillede temperatur er nået.

Hvis der er blevet tilberedt med en temperatur fra ca. 80 °C (Dampprogram) eller 80–100 °C og 100 % fugtighed (Kombiprogram), aktiveres dampproduktionen automatisk efter afslutning af tilberedningsprocessen.

- Vent med at åbne døren og tage maden ud af ovnrummet, indtil Dampproduktion er slukket.

Indstillede tilberedningstider ændres

- Vælg , tidsangivelsen eller Timer.
- Vælg den ønskede tid, og ændr den.
- Bekræft med *OK*.

Indstillingerne slettes ved strømafbrydelse.

Indstillede tilberedningstider slettes

- Vælg , tidsangivelsen eller Timer.
- Vælg den ønskede tid.
- Vælg Slet.
- Bekræft med *OK*.

Hvis Tilberedn.tid slettes, slettes de indstillede tider for Slut kl. og Start kl. ligeledes.

Hvis Slut kl. eller Start kl. slettes, starter tilberedningsprocessen med den indstillede tilberedningstid.

Tilberedningsprocessen stoppes

Hvis en tilberedningsproces stoppes, slukker ovnrumsopvarmningen og -lyset. Indstillede tilberedningstider slettes.

En tilberedningsproces uden indstillet tilberedningstid stoppes

- Vælg Afslut.

Hovedmenuen vises.

En tilberedningsproces med indstillet tilberedningstid stoppes

- Vælg Afbryd.

Afbryd proces? vises.

- Vælg Ja.

Hovedmenuen vises.

Tilberedningsprocessen afbrydes

Hvis døren åbnes, afbrydes tilberedningsprocessen. Opvarmningen af ovnrummet frakobles.

Ved tilberedning med damp samt i programmer og anvendelser med ren damp gemmes den indstillede tilberedningstid.

 Fare for at komme til skade på grund af varm damp.

Ved en tilberedningsproces med damp kan der trænge meget varm damp ud, når døren åbnes. Man kan brænde sig på dampen.

Gå et skridt tilbage, og vent, indtil den varme damp er fordampet.

 Fare for at komme til skade på grund af varme overflader og varm mad.

Dampovnen med ovnfunktion bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemerne, ovnrummet, ribberne, tilbehøret og maden.

Anvend grydelapper, når varm mad skubbes ind i eller tages ud, og når der i øvrigt arbejdes med det varme ovnrum.

Pas på, at varm mad ikke skvulper over, når fadene skubbes ind eller tages ud.

Tilberedningen fortsættes, når døren lukkes.

Herefter varmes der op igen, og temperaturstigningen vises da i displayet.

Ved tilberedning med damp samt i programmer og anvendelser med ren damp afvikles resttiden først, når den indstillede temperatur er nået.

Kun i tilberedningsprocesser med 100% fugtighed og temperaturer op til 100 °C: Tilberedningsprocessen slutter før tid, hvis døren åbnes inden for det sidste minut af tilberedningstiden (55 sek. resttid).

Betjening

Ovnrummet forvarmes

Funktionen **Booster** anvendes til hurtig opvarmning af ovnrummet i nogle opvarmningsformer.

Funktionen **Forvarmning** kan anvendes i alle ovnopvarmningsformer (undtagen ECO-varmluft) og skal aktiveres separat for hver tilberedningsproces.

Forvarmning af ovnrummet er kun nødvendig til nogle få tilberedningsprocesser.

- Forvarm ovnen ved følgende tilberedninger:
 - Kager og andet bagværk med kort tilberedningstid (op til ca. 30 min.) samt sarte deje (fx sukkerbrødsdej) i opvarmningsformen **Over-undervarme** 

Booster

Fra fabrikken er funktionen **Booster** aktiveret for følgende opvarmningsformer (Indstillinger | **Booster** | Tilkoblet):

- Varmluft Plus 
- Over-undervarme 

Hvis der indstilles en temperatur over 100 °C, og funktionen **Booster** er tilkoblet, opvarmes ovnrummet til den indstillede temperatur med en hurtig opvarmningsfase. Overvarme-/grillvarmelegemet, ringvarmelegemet og blæseren tilkobles da samtidigt.

Sarte deje (fx sukkerdejsbund, småkager) bliver brunet for hurtigt fra oven ved brug af funktionen **Booster**.
Deaktiver funktionen **Booster** i disse opvarmningsformer.

Booster til- eller frakobles i en tilberedningsproces

Hvis indstillingen **Booster** | Tilkoblet er valgt, kan funktionen frakobles separat i en tilberedningsproces.

Hvis indstillingen **Booster** | Frakoblet er valgt, kan funktionen tilkobles separat i en tilberedningsproces.

Eksempel: Der er valgt en opvarmningsform, og de nødvendige indstillinger, fx temperatur, er valgt.

Funktionen **Booster** skal frakobles for denne tilberedningsproces.

- Træk pulldown-menuen nedad.

Booster er markeret med orange.

- Vælg **Booster**.

Booster er afhængigt af farveskema markeret med sort eller hvidt.

- Luk pulldown-menuen.

Funktionen **Booster** er frakoblet under opvarmningsfasen. Kun de varmelegemer, der anvendes til den pågældende opvarmningsform, varmes op.

Forvarmning

De fleste retter kan skubbes ind i den kolde ovn, så varmen udnyttes allerede under opvarmningsfasen.

Hvis der er indstillet en tilberedningstid, afvikles denne først, når den indstillede temperatur er nået, og maden er stillet ind i ovnen.

Start tilberedningsprocessen straks uden at udskyde starttidspunktet.

Forvarmning tilkobles

Funktionen Forvarmning skal aktiveres separat i hver tilberedningsproces.

Eksempel: Der er valgt en opvarmningsform, og de nødvendige indstillinger, fx temperatur, er valgt.

Funktionen Forvarmning skal tilkobles for denne tilberedningsproces.

■ Træk pulldown-menuen nedad.

Forvarmning er afhængigt af farveskema markeret med sort eller hvidt.

■ Vælg Forvarmning.

Forvarmning er markeret med orange.

■ Luk pulldown-menuen.

Meldingen Sæt retten ind kl. vises med et klokkeslæt. Ovnrummet opvarmes til den indstillede temperatur.

■ Skub maden ind i ovnrummet, så snart der opfordres hertil.

■ Bekræft med OK.

Crisp function

Funktionen Crisp function (fugtighedsreduktion)) gør det muligt at lede fugtigheden ud under tilberedningsprocessen eller kun periodisk efter behov.

Anvendelse af denne funktion er velegnet til retter såsom quiche, pizza, bradepandekager med fugtigt fyld eller mufins.

Især fjerkræ får sprødt skind med denne funktion.

Funktionen Crisp function kan anvendes i følgende opvarmningsformer:

- Varmluft Plus 
- Over-undervarme 
- Intensiv bagning 
- Undervarme 
- Overvarme 
- Grill med ventilation 
- Kager, special 

Betjening

Crisp function tilkobles

Funktionen Crisp function skal aktiveres i hver tilberedningsproces.

Der er valgt en opvarmningsform og de nødvendige indstillinger, fx temperatur, er valgt.

Funktionen Crisp function skal tilkobles for denne tilberedningsproces.

- Træk pulldown-menuen nedad.

Crisp function er afhængigt af farveskema markeret med sort eller hvidt.

- Vælg Crisp function.

Crisp function er markeret med orange.

- Luk pulldown-menuen.

Funktionen Crisp function er tilkoblet. Funktionen Crisp function kan til enhver tid frakobles igen via pulldown-menuen.

Dampskud udløses

Der kan i alle ovnopvarmningsformer (undtagen ECO-varmluft ) udløses dampskud under tilberedningsprocessen. Antallet af dampskud er ikke begrænset.

Et dampskud kan udløses, når Dampskud vises, og Start er fremhævet med grønt.

Vent til efter opvarmningsfasen, så dampen bliver jævnt fordelt i den opvarmede ovnrumsluft.

- Vælg Start.

Dampskuddet udløses. Varighed ca. 1 minut.

- Yderligere dampskud udløses på samme måde, når Start igen lyser grønt.

Skift til en anden opvarmningsform

Under en tilberedning kan der skiftes til en anden opvarmningsform.

- Vælg symbolet for den valgte opvarmningsform.
- Hvis der er indstillet en tilberedningstid, bekræftes meldingen Afbryd processen? med Ja.
- Vælg den nye opvarmningsform.

Den ændrede opvarmningsform og de tilhørende indstillede værdier vises i displayet.

- Indstil værdierne for tilberedningsprocessen, og bekræft med OK.

I afsnittet Værd at vide og vigtige informationer findes generelle anvisninger. Hvis der skal tages særlige hensyn ved tilberedningen, gøres der opmærksom på dette i de relevante afsnit.

Fordele ved tilberedning med damp

Vitaminer og mineraler bibeholdes næsten fuldstændigt ved tilberedning med damp, da maden ikke ligger i vand.

Ved tilberedning med damp bibeholdes madens typiske egensmag bedre end ved traditionel madlavning. Det anbefales at undlade at salte maden eller først at tilsætte salt efter tilberedningen. Maden bevarer desuden den friske, naturlige farve.

Tilberedningsservice

Fade

Der følger tilberedningsservice af rustfrit stål med dampovnen med ovnfunktion. Som ekstratilbehør kan der købes yderligere fade i forskellige størrelser med eller uden huller (se afsnittet Ekstratilbehør). Hermed kan der vælges et egnet fad til de pågældende retter.

Anvend så vidt muligt fade med huller til **tilberedning med damp**. På denne måde kan dampen nå maden fra alle sider, og maden tilberedes ensartet.

Eget service

Der kan anvendes eget service. Bemærk i den forbindelse:

- Servicet skal være egnet til brug i ovn og dampbestandigt. Hvis man ønsker at anvende plastservice til tilberedning med damp, skal man sikre sig gennem producenten, at det er egnet.
- Service med bred kant, fx porcelæn, keramik eller stentøj, er ikke særlig velegnet til dampovn. Service med bred kant leder varmen dårligt og bevirker dermed, at den tilberedningstid, der er angivet i skemaet, forlænges væsentligt.
- Anbring servicet på risten eller i et fad. Afhængigt af servicets størrelse, kan risten evt. også lægges på ovnrummets bund med fladen opad, servicet stilles herpå og ribberne tages ud (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Rengøring af ribber).
- Der skal være en smule afstand mellem servicets øverste kant og ovnrummets loft, for at der kan trænge tilstrækkelig damp ind i fadet.

Værd at vide og vigtige informationer

Ribbe

Der kan tilberedes på alle ribber, også på flere ribber samtidigt. Tilberedningstiden ændres ikke derved.

Hvis der anvendes flere høje fade til tilberedning med damp, skubbes fadene ind forskudt i forhold til hinanden. Der bør så vidt muligt være en ribbe fri mellem fadene.

Skub altid fadene og risten og pladen ind mellem ribbebøjlerne for at sikre, at de ikke tipper.

Dybfrostvarer

Ved tilberedning af dybfrostvarer er opvarmningstiden længere end for friske madvarer. Jo flere dybfrostvarer, der er i ovnrummet, desto længere varer opvarmningsfasen.

Temperatur

Der kan maks. tilberedes ved 100 °C ved tilberedning med damp. Næsten alle madvarer kan tilberedes ved denne temperatur. Visse sarte madvarer, fx bærfrugt, skal tilberedes ved lavere temperatur, da de ellers springer. Dette fremgår af de pågældende afsnit.

Tilberedningstid

Ved tilberedning med damp starter tilberedningstiden først, når den indstillede temperatur er nået.

Tilberedningstiderne ved tilberedning med damp svarer generelt til tiderne for kogning i gryde. Hvis tilberedningstiden påvirkes af bestemte faktorer, henvises der hertil i de følgende afsnit.

Tilberedningstiden afhænger ikke af mængden af madvarer. Tilberedningstiden er nøjagtig den samme for 1 kg og 500 g kartofler.

Tilberedning med væsker

Fyld kun fadet 2/3, når der anvendes væske, for at forhindre at maden skvulper over, når fadet tages ud.

Egne opskrifter - Dampprogram

Madvarer og retter, der tilberedes i gryde, kan også tilberedes i dampovnen med ovnfunktion. Tilberedningstiderne kan overføres til dampovnen med ovnfunktion. Vær opmærksom på, at maden ikke brunes i dampprogrammet.

Bradepande og kombirist

Anvend bradepanden med kombirist ovenpå, fx ved stegning og grillstegning. Ved stegning kan den opfangede kød-saft efterfølgende anvendes til tilberedning af sauce.

Hvis bradepanden anvendes med kombiristen ovenpå, skubbes bradepanden ind mellem en ribbes ribbebøjler, hvorefter kombiristen automatisk ligger ovenpå. Træk begge dele ud samtidigt, når de skal tages ud.

Udtræksstop

Kombiristen og bradepanden har en stopsikring, der forhindrer, at de glider helt ud af ribberne, når de kun trækkes delvist ud. Kombiristen og bradepanden skal løftes lidt, når de skal tages helt ud.

Dampprogram

ECO-dampprogram

Opvarmningsformen ECO-dampprogram  kan anvendes til energibesparende tilberedning med damp. Denne opvarmningsform er især egnet til tilberedning af grøntsager og fisk.

Vi anbefaler tilberedningstiderne og temperaturerne fra skemaerne i afsnittet Tilberedning med damp.

Retter kan om nødvendigt videretilberedes.

Ved tilberedning af stivelsesholdige madvarer, fx kartofler, ris og pasta, anbefales det at anvende opvarmningsformen Dampprogram .

Indstilling

Opvarmningsformer ☐ | ECO-dampprogram 

Anvisninger om tilberedningsskemaerne

Vær opmærksom på angivelserne om tilberedningstider, temperaturer og eventuelt anvisninger om tilberedningen.

Valg af tilberedningstid

De angivne tilberedningstider i skemaerne er vejledende.

- Vælg først den korteste tid. Retter kan om nødvendigt videretilberedes.

Grøntsager

Friske grøntsager

Forbered de friske grøntsager som normalt, fx vask, rens og skær dem i stykker.

Dybfrostvarer

Dybfrosne grøntsager skal ikke tøs op inden tilberedningen. Undtagelse: Grøntsager nedfrosset i en blok.

Dybfrosne og friske grøntsager med samme tilberedningstid kan tilberedes sammen.

Del større, sammenfrosne stykker. Tilberedningstiden fremgår af emballagen.

Fade

Madvarer med lille diameter pr. stk. (fx ærter, asparges) danner ingen eller kun få hulrum, hvori dampen kan trænge ind. For at opnå et ensartet tilberedningsresultat skal der til disse madvarer vælges flade fade, som kun fyldes ca. 3-5 cm i højden. Fordel større mængder mad på flere flade fade.

Forskellige grøntsager med samme tilberedningstid kan tilberedes i ét fad.

Tilbered grøntsager, der tilberedes i væske (fx rødkål), i fade uden huller.

Ribbe

Hvis der tilberedes rødbeder eller andre madvarer, der afgiver farvestof, i fade med huller, bør man undgå at anbringe andre madvarer nedenunder. Hermed undgås misfarvning fra væske, der drypper ned.

Tilberedningstid

Tilberedningstiden er som ved traditionel kogning afhængig af størrelsen af madvarerne og ønsket tilberedningsgrad. Eksempel:

faste kartofler, i kvarter:

ca. 17 min.

faste kartofler, i halve:

ca. 20 min.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Grøntsager
| ... |

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Tilberedningstid: Se skemaet

Dampprogram

Grøntsager	🕒 [min.]
Artiskokker	32–38
Blomkål, helt	27–28
Blomkål, i buketter	8
Bønner, grønne	10–12
Broccoli, i buketter	3–4
Gulerødder med top, hele	7–8
Gulerødder med top, halverede	6–7
Gulerødder med top, i små stykker	4
Julesalat, halveret	4–5
Kinakål, snittet	3
Ærter	3
Fennikel, halveret	10–12
Fennikel, i strimler	4–5
Grønkål, snittet	23–26
Kartofler, kogefaste, skrællede hele halverede i kvarter	27–29 21–22 16–18
Kartofler, overvejende faste, skrællede hele halverede i kvarter	25–27 19–21 17–18
Kartofler, melede, skrællede hele halverede i kvarter	26–28 19–20 15–16
Kålrabi, skåret i stave	6–7
Græskar, i tern	2–4
Majskolber	30–35
Bladbede, snittet	2–3
Peberfrugt, i tern eller i strimler	2

Grøntsager	🕒 [min.]
Pillekartofler, faste	30–32
Svampe	2
Porre, snittet	4–5
Porre, halveret i stænger	6
Romanesco, helt	22–25
Romanesco, i buketter	5–7
Rosenkål	10–12
Rødbede, hel	53–57
Rødkål, snittet	23–26
Skorzonerrod, hel, tommetyk	9–10
Selleri, skåret i stave	6–7
Asparges, grønne	7
Asparges, hvide, tommetykke	9–10
Store gulerødder, i små stykker	6
Spinat	1–2
Spidskål, snittet	10–11
Bladselleri, snittet	4–5
Kålroer, snittet	6–7
Hvidkål, snittet	12
Savojkål, snittet	10–11
Squash, i skiver	2–3
Sukkerærter	5–7

🕒 Tilberedningstid

Fisk

Ferske varer

Tilbered fersk fisk som normalt, fx flå, rens og skyl dem.

Dybfrostvarer

Fisk behøver ikke være helt optøet inden tilberedning. Det er nok, hvis overfladen er blød nok til at optage krydderier.

Forberedelse

Hæld citron eller limesaft over fisken inden tilberedningen. Det gør fiskekødet fastere.

Fisken skal ikke saltes, da den ved tilberedning med damp i vid udstrækning bevarer mineralstofferne og dermed egen smagen.

Fade

Smør fade med huller.

Ribbe

Hvis der tilberedes fisk i fade med huller og samtidig yderligere madvarer i andre fade, undgå smagsoverførsel på grund af neddryppende væske ved at skubbe fisken ind direkte over bradepanden.

Temperatur

85-90 °C

Til skånsom tilberedning af sarte fisketyper, fx søtunge.

100 °C

Til tilberedning af fisketyper med fast kød, fx torsk og laks.

Til tilberedning af fisk i sauce eller sky.

Tilberedningstid

Tilberedningstiden er afhængig af madens tykkelse og konsistens, ikke af vægten. Jo tykkere stykket er, jo længere er tilberedningstiden. Et stykke fisk på 500 g og 3 cm højde har længere tilberedningstid end et stykke på 500 g og 2 cm højde.

Jo længere tid fisken tilberedes, jo faster bliver kødet. Overhold de angivne tilberedningstider. Hvis fisken ikke er tilstrækkelig mør, kan den tilberedes i yderligere et par minutter.

Forlæng de angivne tilberedningstider med et par minutter, hvis fisken tilberedes i sauce eller sky.

Tips

- Fiskens egensmag forstærkes, hvis der anvendes krydderier og urter, fx dild.
- Tilbered større fisk i svømmeposition. For at holde fisken fast kan der anbringes en lille kop eller lignende omvendt i fadet. Anbring fisken med den åbne side herpå.
- Fiskeresterne (fx ben, finner og fiskehoved) kan sammen med suppeurter og koldt vand laves til **fiskefond** i et fad. Tilbered ved 100 °C i 60 til 90 min. Jo længere tilberedningstid, desto kraftigere bliver fonden.
- Til tilberedning af **blå fisk** anbringes fisken i vand med eddike (forhold vand:eddike if. opskriften). Pas på ikke at ødelægge skindet på fisken. Karper, foreller, ål og laks egner sig til denne tilberedningsform.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Fisk | ... |
Dampprogram

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: Se skemaet

Tilberedningstid: Se skemaet

Dampprogram

Fisk	🌡️ [°C]	🕒 [min.]
Ål	100	5–7
Aborrefilet	100	8–10
Doradefilet	85	3
Forel, 250 g	90	10–13
Helleflynderfilet	85	4–6
Torskefilet	100	6
Karpe, 1,5 kg	100	18–25
Laksefilet	100	6–8
Laksesteak	100	8–10
Lakseørred	90	14–17
Pangasiusfilet	85	3
Rødfiskefilet	100	6–8
Kullerfilet	100	4–6
Rødspættefilet	85	4–5
Havtaskefilet	85	8–10
Søtungefilet	85	3
Pighvarfilet	85	5–8
Tunfiskefilet	85	5–10
Sandartfilet	85	4

🌡️ Temperatur, 🕒 Tilberedningstid

Kød

Ferske varer

Forbered kødet som normalt.

Dybfrostvarer

Tø det frosne kød op inden tilberedningen (se afsnittet Specialanvendelser - Optøning).

Forberedelse

Kød, der skal brunes og steges, fx gullasch, skal først brunes i en gryde/pande på kogepladen.

Tilberedningstid

Tilberedningstiden er afhængig af maddens tykkelse og konsistens, ikke af vægten. Jo tykkere stykket er, desto længere er tilberedningstiden. Et stykke kød på 500 g og 10 cm højde kræver længere tilberedningstid end et stykke på 500 g og 5 cm højde.

Tips

- Hvis **aromastofferne** skal bibeholdes, skal man anvende et fad med huller. Skub et fad uden huller eller bradepanden ind under til at opfange skyen. Skyen kan anvendes til sauce eller fryses ned til senere anvendelse.
- Til **en kraftig fond** er suppehøne, oksekraftben, brystflæsk, tykkam og okseben velegnet. Læg kødet i et fad sammen med suppeurter og koldt vand. Jo længere tilberedningstid, desto kraftigere bliver fonden.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Kød | ... |
Dampprogram

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Tilberedningstid: Se skemaet

Dampprogram

Kød	🕒 [min.]
Kraftben, dækket med vand	110–120
Skank	135–140
Kyllingebrystfilet	8–10
Skank	105–115
Tykkam, dækket med vand	110–120
Kalvestroganoff	3–4
Hamburgerryg i skiver	6–8
Lammeragout	12–16
Poulard	60–70
Kalkunrullesteg	12–15
Kalkunschnitzel	4–6
Tværreb, dækket med vand	130–140
Oksegullasch	105–115
Suppehøne, dækket med vand	80–90
Spidsbryst	110–120

🕒 Tilberedningstid

Ris

Risen udvider sig under tilberedningen og skal derfor tilberedes i vand. Afhængig af sort er optagelsen af væske og derfor også forholdet mellem ris og væske forskellig.

Under tilberedningen optager risene væsken helt, så der ikke går nogen næringsstoffer tabt.

Fade

Anvend et fad uden huller. Mindre mængder ris (op til et bæger med ca. 50–150 g) kan alternativt også tilberedes på risten i en passende skål i rustfrit stål.

Forberedelse

Skyl risene inden tilberedningen. Hæld omhyggeligt vandet fra, når risene skylles i fadet.

Tip: Den nødvendige væske kan beregnes med en vægt eller bægermetoden. Til bægermetoden fyldes den ønskede mængde ris i et bæger, og risene kommes i fadet. Herefter opmåles den nødvendige mængde væske (se skemaet) med bægeret, og det tilsættes risene.

Sørg for, at risen er jævnt fordelt i fadet.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Ris | ... |

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Tilberedningstid: Se skemaet

	 : 	 [min.]
Langkornede ris		
Basmatiris	1 : 1,5	15
Parboiled ris	1 : 1,5	23–25
Fuldkornsris	1 : 1,5	26–29
Vilde ris	1 : 1,5	26–29
Rundkornede ris		
Grødris	1 : 2,5	30
Risotto	1 : 2,5	18–19

 :  forhold ris:væske,  tilberedningstid

Dampprogram

Kerner

Kerner udvider sig under tilberedningen og skal derfor tilberedes i vand. Forholdet mellem kerne og væske afhænger af kernetypen.

Kerne kan tilberedes som hele eller knuste kerner.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Kerner | ... |

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Tilberedningstid: Se skemaet

	Forhold kerner : væske	 [min.]
Amarant	1 : 1,5	15–17
Bulgur	1 : 1,5	9
Grønselt, hele	1 : 1	18–20
Grønselt, knust	1 : 1	7
Havre, hele	1 : 1	18
Havre, knust	1 : 1	7
Hirse	1 : 1,5	10
Polenta	1 : 3	10
Quinoa	1 : 1,5	15
Rug, hele	1 : 1	35
Rug, knust	1 : 1	10
Hvede, hele	1 : 1	30
Hvede, knust	1 : 1	8

 Tilberedningstid

Nudler/pasta

Tørret pasta

Tørrede nudler og pasta udvides under tilberedningen og skal derfor tilberedes i vand. Vandet skal dække pastaen. Ved anvendelse af varm væske opnås et bedre tilberedningsresultat.

Forlæng producentens angivne tid med ca. 1/3.

Fersk/Frisk/Ikke-tilberedt

Friske nudler og pasta, fx fra køledisken, skal ikke udblødes. Tilbered disse i et smurt fad med huller.

Skil de friske nudler eller pastaen ad, og fordel det jævnt i fadet.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Frisk pasta m.m. | ... |

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Tilberedningstid: Se skemaet

Frisk pasta	 [min.]
Gnocchi	2
Muslinger	1
Ravioli	2
Fettuchini	1
Tortellini	2
Tørret pasta, dækket med vand	
Båndspaghetti	14
Suppenudler	8

 Tilberedningstid

Dampprogram

Knödel

Færdige knödel i kogepose skal dækkes med vand, da de ellers på trods af forudgående udblødning ikke kan optage nok fugtighed og falder fra hinanden.

Tilbered friske knödel i et smurt fad med huller.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Frisk pasta m.m. | ... |

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Tilberedningstid: Se skemaet

	 [min.]
Brødboller	30
Knödel med gær	20
Kartoffelknödel i kogepose	20
Semmelknödel i kogepose	18–20

 Tilberedningstid

Bælgrugter, tørrede

Tørrede bælgrugter bør udblødes min. 10 timer i koldt vand inden tilberedningen. Ved udblødningen bliver de mere letfordøjelige, og tilberedningstiden afkortes. De udblødte bælgrugter skal dækkes med væske ved tilberedningen.

Linser skal ikke udblødes.

For ikke-udblødte bælgrugter er der et bestemt forhold mellem bælgrugter og væske, som skal overholdes.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Bælgrugter | ... |

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Tilberedningstid: Se skemaet

Udblødte	
	 [min.]
Bønner	
Kidneybønner	55–65
Røde bønner (azuki-bønner)	20–25
Sorte bønner	55–60
Limabønner	55–65
Hvide bønner	34–36
Ærter	
Gule ærter	40–50
Grønne ærter, uden skal	27

 Tilberedningstid

Dampprogram

Ikke-udblødte		
	Forhold bælgfrugter : væske	🕒 [min.]
Bønner		
Kidneybønner	1 : 3	130–140
Røde bønner (azuki-bønner)	1 : 3	95–105
Sorte bønner	1 : 3	100–120
Limabønner	1 : 3	115–135
Hvide bønner	1 : 3	80–90
Linser		
Brune linser	1 : 2	13–14
Røde linser	1 : 2	7
Ærter		
Gule ærter	1 : 3	110–130
Grønne ærter, uden skal	1 : 3	60–70

🕒 Tilberedningstid

Æg

Anvend fade med huller ved tilberedning af æg.

Der skal ikke prikkes hul i æggene inden tilberedningen. Da de varmes langsomt op under opvarmningsfasen, springer de ikke ved tilberedning med damp.

Smør fadene uden huller, når der tilberedes æggeretter i disse, fx æggestand.

Indstillinger

Automatikprogrammer ☒ Auto | Hønseæg | ... |

eller

Opvarmningsformer ☐ | Dampprogram ☒

Temperatur: 100 °C

Tilberedningstid: Se skemaet

	🕒 [min.]
Størrelse S blødkogt middel hårdkogt	3 5 9
Størrelse M blødkogt middel hårdkogt	4 6 10
Størrelse L blødkogt middel hårdkogt	5 6–7 12
Størrelse XL blødkogt middel hårdkogt	6 8 13

🕒 Tilberedningstid

Dampprogram

Frugt

Tilbered frugt i et fad uden huller for at undgå tab af saft. Hvis frugten tilberedes i et fad med huller, skubbes et fad uden huller ind under. På denne måde går der heller ikke saft tabt.

Tip: Den opfangede saft kan anvendes til kageglasur.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Frugt | ... |

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Tilberedningstid: Se skemaet

	 [min.]
Æbler, i stykker	1–3
Pærer, i stykker	1–3
Kirsebær	2–4
Mirabeller	1–2
Nektariner/ferskner, i stykker	1–2
Blommer	1–3
Kvæder, i tern	6–8
Rabarber, i stykker	1–2
Stikkelsbær	2–3

 Tilberedningstid

Pølser

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Pølser | ... |

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 90 °C

Tilberedningstid: Se skemaet

Pølser	 [min.]
Wienerpølse	6–8
Kødfyldt pølse	6–8
Kogepølse	6–8

 Tilberedningstid

Krebsdyr

Forberedelse

Tø dybfrosne krebsdyr op inden tilberedningen.

Pil krebsdyrene, fjern tarmen, og skyl dem.

Fade

Smør fade med huller.

Tilberedningstid

Jo længere tid krebsdyr tilberedes, desto fastere bliver de. Overhold de angivne tilberedningstider.

Forlæng de angivne tilberedningstider med et par minutter, hvis krebsdyrene tilberedes i sauce eller sky.

Indstillinger

Automatikprogrammer ☒ Auto | Skaldyr | ... |

eller

Opvarmningsformer ☐ | Dampprogram ☒

Temperatur: Se skemaet

Tilberedningstid: Se skemaet

	🌡️ [°C]	🕒 [min.]
Black Tiger rejer	90	3
Nordsørejer	90	3
Kinarejer	90	4
Krabber	90	3
Hummer	95	10–15
Dybhavsrejer	90	3

🌡️ Temperatur, 🕒 Tilberedningstid

Dampprogram

Muslinger

Fersk/Frisk/Ikke-tilberedt

 Fare for forgiftning på grund af fordærvede muslinger.
Fordærvede muslinger kan forårsage madforgiftning.
Tilbered kun lukkede muslinger.
Spis ikke muslinger, der er lukkede efter tilberedningen.

Læg de ferske muslinger i vand i nogle timer inden tilberedningen for at skylle eventuelt sand ud. Børst herefter muslingerne grundigt for at fjerne trevler.

Dybfrostvarer

Tø de frosne muslinger op.

Tilberedningstid

Jo længere tid muslinger tilberedes, desto fastere bliver muslingekødet. Overhold de angivne tilberedningstider.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Muslinger | ... |

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: Se skemaet

Tilberedningstid: Se skemaet

	 [°C]	 [min.]
Andemuslinger	100	2
Hjertemuslinger	100	2
Blåmuslinger	90	12
Kammuslinger	90	5
Knivmuslinger	100	2–4
Venusmuslinger	90	4

 Temperatur,  Tilberedningstid

Tilberedning af en menu - manuelt

Deaktiver dampproduktionen ved manuel tilberedning af en menu (se afsnittet Indstillinger - Dampproduktion).

Ved tilberedning af en menu kan forskellige madvarer sammensættes til en menu med forskellige tilberedningstider, fx rødfiskefilet med ris og broccoli. Madvarerne sættes da tidsforskudt ind i ovnrummet, så de er færdigtilberedt på samme tid.

Ribbe

Sæt de dryppende (fx fisk) eller farvende (fx rødbeder) madvarer ind direkte over bradepanden. På denne måde undgås smagsoverførsel eller misfarvninger på grund af neddryppende væske.

Temperatur

Temperaturen ved tilberedning af en menu skal være 100 °C, da størstedelen af madvarerne kun bliver møre ved denne temperatur.

Tilbered ikke menuen ved den laveste temperatur, hvis der anbefales forskellige temperaturer for madvarerne, fx doradefilet 85 °C og kartofler 100 °C.

Hvis der for en madvare anbefales en temperatur på 85 °C, bør man teste resultatet undervejs, hvis der tilberedes ved 100 °C. Sarte fiskesorter med løs struktur, fx søtunge og rødspætte, bliver meget faste ved 100 °C.

Tilberedningstid

Hvis den anbefalede tilberedningstemperatur øges, skal tilberedningstiden reduceres med ca. 1/3.

Eksempel

Tilberedningstider for madvarerne
(Se tilberedningsskemaet i afsnittet Tilberedning med damp)

Parboiled ris	24 min.
Rødfiskefilet	6 min.
Broccoli	4 min.

Beregning af tilberedningstiderne, der skal indstilles:

24 min. minus 6 min. = 18 min. (1. tilberedningstid: Ris)

6 min. minus 4 min. = 2 min. (2. tilberedningstid: Rødfiskefilet)

rest = 4 min. (3. tilberedningstid: broccoli)

Tilberedningstid	24 min. ris		
		6 min. rødfiskefilet	
			4 min. broccoli
Indstilling	18 min.	2 min.	4 min.

Dampprogram

Tilberedning af en menu

- Skub først risene i ovnrummet.
- Indstil 1. tilberedningstid = 18 min.
- Når de 18 min. er gået, skubbes rødfiskefileten ind.
- Indstil 2. tilberedningstid = 2 min.
- Når de 2 min. er gået, skubbes broccolien ind.
- Indstil 3. tilberedningstid = 4 min.

Ved denne skånsomme tilberedningsmåde tilberedes maden langsomt og ved konstante lave temperaturer i en vakuumpakning.

På grund af vakuumpakningen fordampes der ingen fugtighed under tilberedningsprocessen, og alle nærings- og aro-mastoffer bibeholdes.

Tilberedningsresultatet er en smagsintensiv og ensartet tilberedt madvare.

Brug kun friske og gode madvarer!
Sørg for hygiejniske betingelser og for, at madvarerne har været opbevaret korrekt inden tilberedning.

Anvend kun varmestabile, kogefaste vakuumposer.
Tilbered ikke madvarer i salgsembal-lagen, fx vakuumpakkede dybfrostva-rer, da der muligvis ikke er anvendt en egnet vakuumpose.
Anvend ikke vakuumposen flere gan-ge.

Vakuumpak udelukkende madvarerne med en vakuummaskine.

Sous-vide

Vigtige anvisninger om anvendelse

For at opnå et optimalt tilberedningsresultat skal følgende anvisninger følges:

- Tilsæt færre krydderier og urter end ved traditionel tilberedning, da madens smag bliver mere intensiv. Maden kan også tilberedes uden krydderier og først tilsættes krydderier efter tilberedningen.
- Tilberedningstiden reduceres ved tilsætning af salt, sukker og væske.
- Ved tilsætning af syre, fx citron eller eddike, bliver maden fastere.
- Anvend ikke alkohol eller hvidløg, da der kan opstå en ubehagelig bismag.
- Anvend kun vakuumposer, der passer til madens størrelse. Hvis vakuumposen er for stor, kan der efterlades for meget luft i den.
- Hvis man ønsker at tilberede flere madvarer i en vakuumpose, lægges madvarerne ved siden af hinanden i posen.
- Hvis der skal tilberedes madvarer i flere vakuumposer samtidigt, lægges poserne ved siden af hinanden på en rist.
- Tilberedningstiderne afhænger af madens tykkelse.
- Hold døren lukket under tilberedningsprocessen. Åbning af døren forlænger tilberedningsprocessen og kan føre til andre tilberedningsresultater.
- Angivelserne vedrørende temperatur og tilberedningstid i sous-vide-opskrifter kan ikke altid anvendes 1:1. Tilpas disse indstillinger til den ønskede tilberedningsgrad.
- Ved høj temperatur og/eller lang tilberedningstid kan der opstå vandmangel. Kontroller visningen i displayet indimellem.

Tips

- For at reducere forberedelsestiderne kan madvarer vakuumpakkes 1-2 dage før tilberedning. Opbevar derefter den vakuumpakkede mad i køleskab ved maks. 5 °C. For at bibeholde kvalitet og smag bør maden tilberedes senest efter 2 dage.
- Nedfrys væsker, fx marinade, inden vakuumpakningen for at forhindre, at det løber ud af vakuumposen.
- Bøj vakuumposens kanter om udad, inden maden fyldes i posen. Herved fås en ren og upåklagelig svejsesøm.
- Hvis maden ikke skal spises lige efter tilberedningen, bør den straks lægges i isvand til fuldstændig afkøling. Opbevar derefter maden ved maks. 5 °C. Herved bibeholdes kvaliteten og smagen, og holdbarheden forlænges.
Undtagelse: Fjerkræ skal spises lige efter tilberedningen.
- Klip vakuumposen op i alle sider efter tilberedningen, så det er nemmere at komme til maden.
- Brun kød og faste fiskesorter (fx laks) hurtigt ved kraftig varme inden serveringen. Herved kan der udvikles friske aromastoffer.
- Anvend fonden eller marinaden fra grøntsager, fisk eller kød til tilberedning af en sauce.
- Server maden på forvarmede tallerkener.

Anvendelse af opvarmningsformen Sous-vide

- Skyl madvaren med koldt vand, og tør den af.
- Læg madvaren i en vakuumpose, og tilsæt om ønsket krydderier eller væske.
- Vakuumpak madvaren med en vakuummaskine.
- Skub risten ind på 2. ribbe for at opnå et optimalt tilberedningsresultat.
- Læg den vakuumpakkede mad på risten (ved siden af hinanden, hvis der er flere poser).
- Vælg Opvarmningsformer .
- Vælg Sous-vide .
- Temperaturforslaget kan ændres, hvis det ønskes.
- Bekræft med OK.
- Foretag evt. yderligere indstillinger (se afsnittet Betjening).

Sous-vide

Mulige årsager til dårlige resultater

Vakuumposen er gået op:

- Svejsningen var ikke ren eller stabil nok og har løsnet sig.
- Posen er blevet beskadiget af et spidst ben.

Maden har en ubehagelig bi- eller fremmedsmag:

- Forkert opbevaring af maden. Kølekæden er blevet brudt.
- Maden var dårlig inden vakuumeringen.
- Ingredienserne (fx krydderier) var doseret forkert.
- Posen eller svejsningen var ikke i orden.
- Vakuumeringen var ikke tilstrækkelig tæt.
- Maden blev ikke spist eller afkølet lige efter tilberedningen.

De angivne tider i skemaerne er vejledende. Vi anbefaler først at indstille en kortere tilberedningstid. Retter kan om nødvendigt videretilberedes. Tilberedningstiden begynder først, når den indstillede temperatur er nået.

Madvare	Tilsætning inden		🌡️ [°C]	🕒 [min.]
	Sukker	Salt		
Fisk				
Torskefilet, 2,5 cm tykkelse		x	54	35
Laksefilet, 2-3 cm tykkelse		x	52	30
Havtaskefilet		x	62	18
Sandartfilet, 2 cm tykkelse		x	55	30
Grøntsager				
Blomkålsbuketter, middel til store		x	85	40
Hokkaido-græskar, i både		x	85	15
Kålrabi, i skiver		x	85	30
Asparges, hvide, hele	x	x	85	22–27
Søde kartofler, i skiver		x	85	18
Frugt				
Ananas, i skiver	x		85	75
Æbler, i skiver	x		80	20
Babybananer, hele			62	10
Ferskner, halveret	x		62	25–30
Rabarber, i stykker			75	13
Sveskeblommer, halveret	x		70	10–12
Andet				
Bønner, hvide, opblødt i forholdet 1 : 2 (Bønner : Væske)		x	90	240
Rejer, uden skal og tarm		x	56	19–21
Hønseæg, hele			65–66	60
Kammuslinger, åbne			52	25
Skalotteløg, helt	x	x	85	45–60

🌡️ Temperatur, 🕒 Tilberedningstid

Sous-vide

Madvare	Tilsætning inden		🌡️ [°C]		🕒 [min.]
	Sukker	Salt	Medium*	Gennemstegt*	
Kød					
Andebryst, helt		x	66	72	35
Lammetryg med ben			58	62	50
Oksemørbrad-steak, 4 cm tykkelse			56	61	120
Oksesteak, 2,5 cm tykkelse			56	—	120
Svinemørbrad, hel		x	63	67	60

🌡️ Temperatur, 🕒 Tilberedningstid

* Tilberedningsgrad
Tilberedningsgraden “gennemstegt” svarer til en tilberedningsgrad med højere kernetemperatur end “medium”, men er dog ikke gennemstegt i klassisk forstand.

Genopvarmning

Opvarm kun kålprodukter, fx kålrabi og blomkål, sammen med en sauce. Uden sauce kan disse ved genopvarmning udvikle en ubehagelig kulagtig bismag og få en grå-brunlig farve.

Madvarer med kort tilberedningstid og madvarer, hvis tilberedningsgrad ændres ved genopvarmning, fx fisk, er ikke egnet til genopvarmning.

Forberedelse

Læg de tilberedte madvarer i isvand i ca. 1 time lige efter tilberedningen. Den hurtige nedkøling forhindrer, at tilberedningsgraden øges. Herved bibeholdes den optimale tilberedningstilstand. Opbevar derefter maden i køleskab ved maks. 5 °C.

Vær opmærksom på, at madvarernes kvalitet forringes, jo længere opbevaringstiden er.

Vi anbefaler, at madvarerne opbevares i maks. 5 dage i køleskab inden genopvarmningen.

Indstillinger

Opvarmningsformer ☐ | Sous-vide ☒

Temperatur: Se skemaet

Tid: Se skemaet

Sous-vide

Genopvarmning i opvarmningsformen Sous-vide

De angivne tider i skemaet er vejledende. Tiden kan forlænges efter behov. Tiden begynder først, når den indstillede temperatur er nået.

Madvare	🌡️ [°C]		⌚ ² [min.]
	Medium ¹	Gennemstegt ¹	
Kød			
Lammeryg med ben	58	62	30
Oksemørbrad-steak, 4 cm tykkelse	56	61	30
Oksesteak, 2,5 cm tykkelse	56	—	30
Svinemørbrad, hel	63	67	30
Grøntsager			
Blomkålsbuketter, middel til store ³	85		15
Kålraabi, i skiver ³	85		10
Frugt			
Ananas, i skiver	85		10
Andet			
Bønner, hvide, opblødt i forholdet 1 : 2 (Bønner : Væske)	90		10
Skalotteløg, helt	85		10

🌡️ Temperatur, 🕒 Tid

¹ Tilberedningsgrad

Tilberedningsgraden “gennemstegt” svarer til en tilberedningsgrad med højere kerntemperatur end “medium”, men er dog ikke gennemstegt i klassisk forstand.

² Tiderne gælder for vakuumpakkede madvarer med en udgangstemperatur på ca. 5 °C (køleskabstemperatur).

³ Kun genopvarmning efter tilberedning i sauce.

Opvarmning

Anvend opvarmningsformen Sous-vide  til Sous-vide-tilberedte madvarer (se afsnittet Sous-vide - Genopvarmning).

Madvarer opvarmes skånsomt i damp-ovnen med ovnfunktion. De tørrer ikke ud og eftertilbereder ikke. De opvarmes jævnt og skal omrøres indimellem.

Færdige portionsanretninger (kød, grøntsager, kartofler) kan ligeledes opvarmes som enkelte madvarer.

Tilberedningsservice

Små mængder kan opvarmes på en tallerken, større mængder i et fad.

Tid

Indstil 10-12 min. for en portionsanretning. Flere tallerkner kræver længere tid. Ved flere opvarmninger lige efter hinanden reduceres tiden for den anden og de efterfølgende opvarmninger med ca. 5 minutter, da ovnrummet stadig er varmt.

Fugtighed

Jo fugtigere madvaren er, desto mindre fugtighed skal ovnen indstilles på.

Tips

- Opvarm ikke større stykker såsom stege hele, men portionsvis som portionsanretning.
- Halver kompakte stykker såsom fyldte peberfrugter eller rullesteg.
- Opvarm saucer separat. Undtagelse: Retter tilberedt i sauce (fx gullasch).
- Vær opmærksom på, at panerede madvarer, fx schnitzler, ikke bliver sprøde.

Madvarerne skal ikke dækkes til ved opvarmning.

Indstillinger

Specialprogrammer  | Opvarmning eller

Opvarmningsformer  | Kombi-program  | Kombiprogr.+ Varmluft Plus 

Temperatur: Se skemaet

Fugtighed: Se skemaet

Tid: Se skemaet

Specialanvendelser

De angivne tider i skemaet er vejledende. Vi anbefaler, at man først vælger den korteste tid. Tiden kan forlænges efter behov.

Madvare	🌡️ [°C]	💧 [%]	⌚* [min]
Grøntsager			
Gulerødder Blomkål Kålrabi Bønner	120	70	8–10
Tilbehør			
Pasta Ris Kartofler, halveret på langs	120	70	8–10
Kød-/melboller Kartoffelmos	140	70	18–20
Kød og fjerkræ			
Kød i skiver, 1,5 cm tykke Rullesteg, skåret i skiver Gullasch Lammeragout Königsberger kødboller Kyllingeschnitzler Kalkunschnitzler, skåret i skiver	140	70	11–13
Fisk			
Fiskefilet Fiskeroulade, halveret	140	70	10–12
Portionsanretninger			
Spaghetti, tomatsoase Flækesteg, kartofler, grøntsager Fylt peberfrugt (halveret), ris Hønsesoupe, ris Grøntsagssuppe Legeret suppe Klar suppe Gryderet	120	70	10–12

🌡️ Temperatur, 💧 Fugtighed, ⌚ Tid

* Tiderne gælder for madvarer, der opvarmes på en tallerken.

Optøning

Maden tøs op på væsentligt kortere tid i dampovnen med ovnfunktion end ved stuetemperatur.



Smittefare på grund af kimdannelse.

Kim såsom salmonella kan udløse alvorlig madforgiftning.

Ved optøning af fisk og kød (især fjerkræ) skal man være særligt omhyggelig med hygiejnen.

Anvend ikke optøningsvæsken.

Videreførarbejd madvarerne straks efter hviletiden.

Temperatur

Den optimale optøningstemperatur er 60 °C.

Undtagelser: Hakket kød og vildt 50 °C.

Forberedelse/efterbehandling

Fjern i givet fald emballagen ved optøning.

Undtagelser: Lad brød og bagværk tø op i emballagen, da det ellers optager fugtighed og bliver blødt.

Lad madvarerne stå ved stuetemperatur i nogle minutter efter optøningen. Hviletiden er nødvendig for at varmen kan fordele sig jævnt i maden.

Fade

Anvend ved optøning af væskeafgivende madvarer såsom fjerkræ et fad med huller med bradepanden skubbet ind under. Hermed ligger madvarerne ikke i optøningsvæsken.

Madvarer, der ikke afgiver væske, kan tøs op i et fad uden huller.

Tips

- Fisk skal ikke optø helt inden tilberedningen. Det er tilstrækkeligt, hvis overfladen er blød nok til, at krydderierne hæfter. Afhængig af tykkelse er 2-5 min. nok.
- Frostvarer i store stykker, fx bær og kødstykker, skilles og spredes ud, når den halve optøningstid er gået.
- Optøede madvarer må ikke nedfryses igen.
- Tø dybfrosne færdigretter op som angivet på emballagen.

Indstillinger

Specialprogrammer  | Optøning eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: Se skemaet

Optøningstid: Se skemaet

Hviletid: Se skemaet

Specialanvendelser

De angivne tider i skemaet er vejledende. Vi anbefaler først at vælge den korteste optøningstid. Optøningstiden kan forlænges efter behov.

Madvare	Mængde	🌡️ [°C]	🕒 [min.]	⌚ [min.]
Mælkeprodukter				
Ost i skiver	125 g	60	15	10
Kvark	250 g	60	20–25	10–15
Fløde	250 g	60	20–25	10–15
Blød ost	100 g	60	15	10–15
Frugt				
Æblemos	250 g	60	20–25	10–15
Æblestykker	250 g	60	20–25	10–15
Abrikoser	500 g	60	25–28	15–20
Jordbær	300 g	60	8–10	10–12
Hindbær/stikkelsbær	300 g	60	8	10–12
Kirsebær	150 g	60	15	10–15
Ferskner	500 g	60	25–28	15–20
Blommer	250 g	60	20–25	10–15
Stikkelsbær	250 g	60	20–22	10–15
Grøntsager				
Frosset i blok	300 g	60	20–25	10–15
Fisk				
Fiskefileter	400 g	60	15	10–15
Foreller	500 g	60	15–18	10–15
Hummer	300 g	60	25–30	10–15
Krabber	300 g	60	4–6	5
Færdigretter				
Kød, grøntsager, tilbehør/ gryderet/supper	480 g	60	20–25	10–15

Specialanvendelser

Madvare	Mængde	🔥 [°C]	🕒 [min.]	⌚ [min.]
Kød				
Steg, i skiver	a 125-150 g	60	8–10	15–20
Hakket kød	250 g	50	15–20	10–15
	500 g	50	20–30	10–15
Gullasch	500 g	60	30–40	10–15
	1000 g	60	50–60	10–15
Lever	250 g	60	20–25	10–15
Hareryg	500 g	50	30–40	10–15
Rådyrryg	1000 g	50	40–50	10–15
Schnitzel/kotelet/medisterpølse	800 g	60	25–35	15–20
Fjerkræ				
Kylling	1000 g	60	40	15–20
Kyllingelår	150 g	60	20–25	10–15
Kyllingeschnitzel	500 g	60	25–30	10–15
Kalkunlår	500 g	60	40–45	10–15
Bagværk				
Bagværk af butter-/gærdej	–	60	10–12	10–15
Kager/bagværk af rørt dej	400 g	60	15	10–15
Brød/boller				
Boller	–	60	30	2
Sigtebrød, i skiver	250 g	60	40	15
Fuldkornsbrød, i skiver	250 g	60	65	15
Hvedebrød, i skiver	150 g	60	30	20

🔥 Temperatur, 🕒 Optøningstid, ⌚ Hviletid

Specialanvendelser

Mix & Match

Til nem og ukompliceret tilberedning af portionsanretninger kan specialanvendelsen Mix & Match anvendes. Med denne anvendelse kan allerede tilberedte madvarer (convenience food) opvarmes, eller en færdig portionsanretning kan sammensættes og tilberedes på en tallerken.

Ved tilberedningen kan der vælges mellem et sprødt, brunet tilberedningsresultat eller skånsomt tilberedte madvarer med en saftig overflade uden yderligere brunng.

Anvend kun madvarer, der har upåklagelig kvalitet. Hvis man har betænkeligheder, skal maden kasseres.

Tip: Vi anbefaler, at man anvender Miele App til specialprogrammet Mix & Match. Med Miele App kan du interaktivt sammensætte dit måltid fra et bredt udvalg af ingredienser og overføre programindstillingerne til din dampovn med ovnfunktion.

For at bruge denne funktion skal din dampovn med ovnfunktion være tilsluttet wi-fi. Nærmere informationer herom ses i afsnittet "Første ibrugtagning, afsnit Miele@home".

Hvis du ikke anvender Miele App, skal du følge nedenstående vejledning og sammensætte din ret ved hjælp af tilberedningsskemaerne.

Tilberedningsservice

Anvend:

- en flad tallerken eller et lille, ildfast fad
- en dyb skål eller en kop til madvarer med tilsætning af væske

Bagværk, pizza, flammkuchen og lignende kan lægges direkte på risten (efter behov med bagepapir).

Plastbeholdere til færdigretter er ikke tilstrækkeligt varmefaste.

Fyld færdigretter over i egnet tilberedningsservice.

Råd om opvarmning af portionsanretninger

- Anvend til friturestegte eller gratinerede madvarer Opvarmning, sprød og til tilberedte eller kogte madvarer Opvarmning, skånsom.
- Vær opmærksom på, at kun madvarer, der var sprøde inden genopvarmningen, bliver sprøde igen med Opvarmning, sprød.
- Madvarerne må ikke være højere end 2-2,5 cm. Fyld højere madvarer over i fladt service (fx gryderet) eller skær kompakte stykker i skiver (fx rullesteg, gratin).
- Opvarm kun pasta blandet i en sauce.
- Der kan dannes sporadiske vanddråber på undersiden af servicet. Tør vanddråberne af inden servering.

Råd om tilberedning af portionsanretninger

- Ud af fonden fra kød og fisk kan der nemt laves en sauce: Kom inden tilberedningen 1 tsk. sovsejævner ved det rå kød eller den rå fisk. Rør sauceen igennem med en gaffel inden serveringen. I stedet for sovsejævner kan der også anvendes 1 tsk. kartoffelmospulver (convenience) eller 1 spsk. bindemiddel.
- Uens tilberedningstider kan tilpasses via stykstørrelsen: Jo kortere tilberedningstid, desto større stykker bør der tilberedes (fx store blomkålsbuketter). Jo længere tilberedningstid, desto mindre stykker bør der tilberedes (fx kartofler i tern).
- Uens tilberedningstider kan også udignes ved hjælp af en lagdeling: Læg en madvare med kort tilberedningstid under en madvare med lang tilberedningstid, eller lav en gratin.
- For at forhindre udtørring af madvarerne, kan portionsanretningen tilsættes sauce eller marinade. Der kan også anvendes ost eller bacon.

Sammensætning af en portionsanretning af forskellige komponenter

For at opnå et godt tilberedningsresultat skal de enkelte komponenter på portionsanretningen - såsom kød, tilbehør og grøntsager - sammensættes, så der kan vælges en fælles indstilling for bruningen. Denne indstilling skal være egnet eller så vidt muligt egnet til alle madvarer. Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

- Vælg en hovedingrediens ved hjælp af tilberedningsskemaerne, fx oksesteak.
- Vælg yderligere ingredienser, der har ens indstillinger for bruningen, fx bønner og ris.

Specialanvendelser

Anvisninger om tilberedningsskemaerne

Tilberedningsskemaerne indeholder, ud over angivelser om stykstørrelse eller forarbejdningsgrad af madvarerne, også anvisninger om tilberedningen.

Bruningen angives i displayet med en bjælke med syv felter. Generelt gælder det, at jo flere bjælker, der er udfyldt, desto længere er tilberedningstiden.

Symbolerne angiver, hvilken indstilling der er egnet til brunning af de forskellige madvarer:

Symbol	Betydning
—	uegnet
□	så vidt muligt egnet
■	velegnet

Anvendelse af specialanvendelse Mix & Match

Madvarerne skal ikke tildækkes under tilberedningen.

- Tilbered madvarerne.
 - Vælg Specialprogrammer | Mix & Match.
 - Hvis der tilberedes allerede **tilberedte** madvarer, vælges Opvarmning, skånsom eller Opvarmning, sprød.
 - Hvis der tilberedes **friske** eller let tilberedte madvarer, vælges Tilberedning, skånsom eller Tilberedning, sprød.
 - Ændr eventuelt indstillingen for bruningen.
 - Bekræft med OK.
 - Skub maden ind på 2 ribbe på risten.
 - Bekræft med OK.
- Tilberedningen kan startes straks eller tidsforskudt.
- Vælg Forlænget tilb., hvis portionsretningen ikke er tilberedt som ønsket efter tilberedningsprocessen.

Opvarmning af madvarer med specialanvendelsen „Opvarmning, sprød“

Madvare	Indstilling bjælker bruning
Æblestrudel, 4 cm høj, færdigbagt	___ ___
Bagt camembert, 75 g, færdigbagt.	___ ___
Flutes, færdigbagt	___ ___
Små butterdejspakker, færdigbagt	___ ___
Tofu-frikadeller ¹ , færdigtilberedt	___ ___
Boller, forbagt eller færdigbagt, opbevaret	___ ___
Cheeseburger, færdigbagt	___ ___
Chili con carne ¹ , 2 cm højde, færdigtilberedt	___ ___
Ciabattine, forbagt eller færdigbagt, opbevaret	___ ___
Flammkuchen, færdigbagt	___ ___
Kødstrimler ¹ , fortilberedt eller færdigtilberedt	___
Frikadelle ¹ (svinekød), 60 g, færdigtilberedt	___ ___
Forårsfulle, 100 g, færdigbagt	___ ___
Kaiserschmarrn ¹ , dybfrost, optøet	___ ___
Kartofler, overvejende kogefaste, i skiver, færdigtilberedt	___ ___
Kartoffelkroetter, færdigbagt	___ ___
Lasagne ¹ , 3 cm høj, færdigtilberedt	___ ___
Pastagratin ¹ , 4,5 cm højde, færdigtilberedt	___ ___
Pandekager ¹	___ ___
Pizza, færdigbagt	___
Quiche, 3,5 cm høj, færdigbagt	___ ___
Kartoffelpandekage ¹ , færdigtilberedt	___ ___
Rösti, færdigbagt	___ ___
Schnitzel, færdigtilberedt	___ ___

¹ bliver ikke sprød, skal udelukkende opvarmes (> 65 °C).

Specialanvendelser

Opvarmning af madvarer med specialanvendelsen „Tilberedning, sprød“

Madvare	Anvisninger om tilberedning	Indstilling bjælker bruning
Kød¹		
Grillpølse, 100 g, dampet	med snit	___ _ _ _   
Frikadelle, 60 g, 2,5 cm høj	hakket kød, krydret	___ _ _ _   
Kyllingebryst, 3 cm høj, rå	natural, krydret	_    _ _ _ _
Kyllingeunderlår, rå	marineret	___ _ _     
Steak af kalveryg, 2,5 cm højde, rå	marineret, med sauce	 _ _ _ _ _ _ _ _
Kotelet af hamburgerryg, 3,5 cm høj, rå	–	___ _      
Lammekotelet, 2 cm høj, rå	marineret	     _ _ _ _
Oksesteak, 3 cm høj, rå	marineret	_     _ _ _ _
Svinemørbrad, 4 cm høj, rå	i baconsvøb, salt, peber	     _ _ _ _
Svinekotelet, 1,5 cm høj, rå	paneret, i en smule olie	_ _ _ _ _ _ _ 
Fisk¹		
Helleflynderkotelet, 3 cm høj, rå	marineret	  _ _ _ _ _ _
Torskefilet, 3,5 cm høj, fersk	marineret	   _ _ _ _ _
Laksefilet, 3 cm høj, fersk	krydret	      _ _
Sejfilet, 3 cm høj, rå	krydret, topping: Spinat, feta	  _ _ _ _ _ _
Tunfiskefilet, 3 cm høj, fersk	marineret	_ _ _  _ _ _ _ _
Mallespyd, 50 g tern, fersk	marineret, med sauce	_      _ _ _
Grøntsager		
Aubergine, 2 cm høj, rå	marineret	_ _ _ _   _ _ _
Blomkål, store buketter, rå	salt, peber, rasp	     _ _ _ _
Broccoli, store buketter, rå	ostesauce	   _ _ _ _ _
Grønne bønner i baconsvøb, rå	i baconsvøb, krydret	_ _ _   _ _ _ _
Kartofler, kogefaste, i 3 mm tykke skiver, rå	smør, salt eller ost	_ _ _ _    
Kålrabi, i 2 cm tykke skiver, rå	salt, peber, muskatnød	    _ _ _ _
Græskar, i 2 cm store tern, rå	salt, peber, græskarkerneolie	   _ _ _ _ _
Majskolber, rå	salt, smør	_ _     _ _ _
Gulerødder, i 2 cm tykke skiver, rå	salt, peber, smør	    _ _ _ _
Peberfrugter, i grove stykker, rå	marineret	      _ _

Madvare	Anvisninger om tilberedning	Indstilling bjælker bruning
Squash, i 2 cm tykke skiver, rå	marineret	_ □ □ ■ □ □ _
Pasta / ris		
Frisk pasta, tortellini, forkogt	–	□ _ _ _ _ _
Lasagne, 3 cm høj, færdigret	–	■ □ _ _ _ _
Pastagratin, 2 cm høj, færdigret	–	■ _ _ _ _ _
Ris, brune ris, tilberedningstid 8 min., rå	salt, 1 : 2 (ris : væske)	_ □ ■ □ _ _ _
Ris, parboiled ris, tilberedningstid 8-12 min., rå	salt, 1 : 1,5 (ris : væske)	_ _ □ ■ □ _ _
Ris, forkogt	–	□ □ ■ □ _ _ _
Pizza m.m.		
Bagt camembert, 25 g, dybfrossen	optøet	■ □ □ □ _ _ _
Flutes, dybfrossen eller forbagt	optøet	□ ■ _ _ _ _ _
Rundstykke, dybfrossen eller forbagt	optøet	□ ■ □ _ _ _ _
Cheeseburger, forbagt	–	■ _ _ _ _ _
Dadler i baconsvøb, rå	–	_ □ □ ■ □ _ _
Tarte flambé, rå	læg fyld på færdigkøbt dej fra køle-disk	_ _ □ ■ □ _ _
Forårsrulle, 100 g, dybfrossen	optøet	_ □ ■ □ _ _ _
Grilløst, 90 g, færdigret	–	_ _ _ _ □ ■ □
Kroketter, dybfrosne	optøet	■ □ _ _ _ _ _
Gnocchi, forkogt	smør, salt, ost	■ _ _ _ _ _
Rösti (convenience-produkt), rå	let olieret	_ _ □ ■ □ _ _
Kartoffelnudler, forkogt	–	□ □ ■ □ □ □ _
Tofu-frikadeller, 80 g, færdigtilberedt	–	■ _ _ _ _ _
Pizza, færdigbagt	–	□ ■ □ _ _ _ _
Hash Browns, dybfrosne	optøet	■ □ _ _ _ _ _
Løgtærte, 2,5 cm høj	forbagt	_ _ _ _ _ ■ □
Søde retter		
Kaiserschmarrn, færdigret	–	_ □ □ ■ □ □ _

¹ Kom 1 ts. saucejævnner i rødt kød/rå fisk

Specialanvendelser

Egnede madvarer til specialanvendelsen „Tilberedning, skånsom“

Madvare	Tilberedningsanvisning
Kød¹	
Knækpølse (svinekød), 100 g, færdigret	–
Spyd med oksemørbrad, 50 g tern, rå	marineret, med sauce
Spyd med svinekød, 50 g tern, rå	marineret, med paprika og løg
Kyllingebryst, 3 cm høj, rå	natural, krydret
Steak af kalveryg, 2,5 cm højde, rå	marineret, med sauce
Hamburgerryg, 3,5 cm høj, rå	–
Fisk¹	
Ørred, hel, 350 g, rå	krydret, fyld: smør krydderurter
Helleflynderkotelet, 3 cm høj, rå	marineret
Torskefilet, 3,5 cm høj, fersk	marineret
Laksefilet, 3 cm høj, fersk	krydret
Sejfilet, 180 g	topping: Spinat og creme fraiche
Tunfiskefilet, 3 cm høj, fersk	marineret
Mallespyd, 50 g tern	marineret, med sauce
Grøntsager	
Blomkål, store buketter, rå	krydret
Broccoli, store buketter, rå	krydret, med/uden ostesauce
Kartofler, kogefaste, i kvarte/både, rå	salt
Kålramb, i 2 cm tykke skiver, rå	salt, peber, muskatnød
Græskar, i 1,5 cm store tern, rå	salt, peber, græskarkerneolie
Majskolber, rå	salt, smør
Gulerødder, i 2 cm tykke skiver, rå	salt, peber, smør
Peberfrugter, i grove stykker, rå	marineret
Rosenkål, hele, rå	salt, peber, muskatnød
Asparges, stænger, hele, rå	salt, smør
Søde kartofler, i 1,5 tern/både, rå	salt
Squash, i 2 cm tykke skiver, rå	marineret

Madvare	Tilberedningsanvisning
Pasta / ris	
Frisk pasta, tortellini, forkogt	sauce
Makaroni, små, rå	salt, 1 : 3 (pasta : vand)
Ris, basmatiris, tilberedningstid 10 min., rå	salt, 1 : 2,5 (ris : væske)
Ris, brune ris, tilberedningstid 8 min., rå	salt, 1 : 2 (ris : væske)
Ris, parboiled ris, tilberedningstid 8-12 min., rå	salt, 1 : 2 (ris : væske)
Ris, rundkornede ris, færdigkogt	–
Suppenudler, fersk	dækket med bouillon
Pizza m.m.	
Gnocchi, forkogt	salt, smør
Kartoffelmos, tilberedt	–
Kartoffelnudler, forkogt	salt, smør

¹ Kom 1 tsk. saucejævnner i rødt kød/rå fisk

Specialanvendelser

Tilberedning af en menu – automatisk

Ved automatisk tilberedning af en menu kan op til 3 forskellige madvarer sammensættes til en menu, fx fisk med ris og grøntsager.

Ved tilberedning af en menu sættes madvarerne da tidsforskudt ind i ovnrummet, så de er færdigtilberedt på samme tid.

Madvarerne kan vælges i tilfældig rækkefølge, for dampovnen sorterer automatisk efter længden af tilberedningstiden og angiver, hvornår den enkelte madvare skal sættes ind.

Funktionerne Slut kl. og Start kl. er ikke mulige ved Tilberedning af en menu.

Anvendelse af specialprogrammet Tilberedning af en menu

■ Vælg Specialprogrammer  | Tilberedning af en menu.

■ Vælg den ønskede madvare.

Afhængig af valgt madvare skal der herefter indstilles størrelse, vægt og tilberedningsgrad.

■ Vælg de ønskede værdier, og bekræft med OK.

■ Vælg Tilføj madvare.

■ Vælg den ønskede madvare, og følg samme fremgangsmåde som ved første madvare.

■ Gentag i givet fald fremgangsmåden for den tredje madvare.

Efter bekræftelse af Start Tilbered. af en menu opfordres der til at stille madvaren med den længste tilberedningstid ind i ovnen.

■ Hvis madvarer, der afgiver væske eller farve, tilberedes i fade med huller, skubbes disse ind direkte over bradepanden. På denne måde undgås smagsoverførsel eller misfarvninger på grund af neddryppende væske.

Efter afslutning af opvarmningsfasen vises, hvornår den næste madvare skal sættes ind. Når dette tidspunkt nås, lyder et signal.

Denne proces gentages i givet fald for den tredje madvare.

En menu kan også sammensættes af madvarer, der ikke er indkodet. Oplysninger herom fremgår af afsnittet Tilberedning med damp - Tilberedning af en menu - manuelt.

Henkogning

Anvend kun førsteklases, friske madvarer uden trykmærker og rådne pletter.

Glas

Anvend kun glas og tilbehør, der er i orden og ordentligt rengjort. Der kan anvendes glas med skruelåg samt med glaslåg og gummitætning.

Sørg for, at glassene har samme højde, så alt henkoges ensartet.

Rengør glaskanten efter opfyldning med en ren klud og varmt vand, og sæt låg på glassene.

Frugt

Sorter frugten omhyggeligt. Skyl den hurtigt og grundigt, og lad den dryppe af. Skyl bærfrugt meget forsigtigt, da den er meget modtagelig over for trykmærker.

Fjern evt. skal, stilk, kerner eller sten. Skær større stykker frugt, fx æbler, i bånd.

Stik flere gange i større stenfrugter (blommer, abrikoser) med en gaffel eller et træspyd, da de ellers vil springe.

Grøntsager

Vask, rens og skær grøntsagerne i mindre stykker.

Blancher grøntsager før henkogningen, så de bibeholder deres farve (se afsnittet Specialanvendelser - Blanchering).

Kapacitet

Fyld glassene løst med maden til maks. 3 cm under kanten. Cellevæggene beskadiges, hvis maden presses sammen. Stød glasset blødt på en klud, så indholdet fordeles bedre. Fyld glassene op med væske. Indholdet skal være dækket.

Anvend en sukkeropløsning til frugt og en salt- eller eddikeopløsning til grøntsager alt efter smag.

Kød og pølser

Steg eller kog kødet næsten mørt inden henkogningen. Brug stegefond, evt. fortyndet med vand, eller vandet, som kødet er kogt i, til opfyldning. Sørg for, at glaskanten er fri for fedt.

Fyld kun glasset halvt med pølser, da fyldet stiger op under henkogningen.

Specialanvendelser

Tips

- Udnyt eftervarmen ved at lade glassene stå i dampovnen i 30 min., efter at den er slukket.
- Lad glassene afkøle langsomt (ca. 24 timer) tildækket med et viskestykke.

Henkogning af madvarer

- Skub et fad med huller eller risten ind på 1. ribbe
- Stil glassene i fadet eller på risten. De enkelte glas må ikke berøre hinanden.

Indstillinger

Specialprogrammer  | Henkogning
eller
Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: se skemaet

Henkogningstid: Se skemaet

Specialanvendelser

De angivne tider i skemaet er vejledende.

Madvare	🔥 [°C]	⌚* [min.]
Bærfrugt		
Solbær	80	50
Stikkelsbær	80	55
Tyttebær	80	55
Stenfrugt		
Kirsebær	85	55
Mirabeller	85	55
Blommer	85	55
Ferskner	85	55
Reineclaude-blommer	85	55
Frugt med kerner		
Æbler	90	50
Æblemos	90	65
Kvæde	90	65
Grøntsager		
Bønner	100	120
Tykke bønner	100	120
Agurker	90	55
Rødbede	100	60
Kød		
Forkogt	90	90
Stegt	90	90

🔥 Temperatur, ⌚ Henkogningstid

* Henkogningstiderne gælder for 1,0 l-glas For 0,5 l-glas reduceres tiden med 15 min, for 0,25 l-glas med 20 min.

Specialanvendelser

Kager henkoges

Røredej, sukkerbrødsdej og hævedej er velegnet til henkogning. Holdbarheden er ca. 6 måneder.

Kager **med frugt** er **ikke egnet** til længere tids opbevaring, men skal spises inden for 2 dage.

Anvend kun fejlfri, rengjorte glas og tilbehør. Glassene skal være smallere forneden end foroven. 0,25 l-glad er bedst egnede.

Glassene skal kunne lukkes med gummiring, glaslåg og bøjle.

Sørg for, at glassene har samme højde, så alt henkoges ensartet.

- Smør glassene med smør til ca. 1 cm under kanten.
- Drys glassene med rasp.
- Fyld glassene $\frac{1}{2}$ eller $\frac{2}{3}$ med dej (afhængig af opskriften). Sørg for, at glaskanten er ren.
- Skub risten ind på ribbe 1.
- Stil de **utildækkede** glas af samme størrelse på risten. De enkelte glas må ikke berøre hinanden.
- Tildæk glassene **straks** efter henkogningen med gummiring, glaslås og bøjle. Kagen må ikke afkøles. Hvis dejen er løbet ud over kanten, kan den trykkes ned i glasset med glaslåget.

De angivne tider i skemaet er vejledende. Vi anbefaler, at man først vælger den korteste henkogningstid. Henkogningstiden kan forlænges efter behov.

Dejtype	Opvarmingsform	Trin	🌡️ [°C]	💧 [%]	🕒 [min]
Røredej		—	160	—	35–45
Sukkerbrødsdej		—	160	—	50–55
Gærdej	 	1	30	100	10
		2	160	30	30–35

🌡️ Temperatur, 💧 Fugtighed, 🕒 Henkogningstid

 Over-undervarme,  Kombi-program + Over-undervarme

Tørring

Anvend til tørring kun specialprogrammet Tørring eller opvarmningsformen Kombiprogr.+ Varmluft Plus , så fugtigheden kan forsvinde.

Bananer, ananas og kantareller egner sig ikke til tørring.

- Skær maden i lige store stykker.
- Læg bagepapir på risten, og fordel maden jævnt og så vidt muligt i et lag på risten.
- Lad de tørrede frugter eller grøntsager køle af efter tørringen.
- Opbevar de tørrede madvarer i godt tillukkede glas eller dåser. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i opbevaringsbeholderen, så skimmeldannelse undgås, og madvarerne ikke fordærves.

Indstillinger

Specialprogrammer  | Tørring

Temperatur: Se skemaet

Tørretid: Se skemaet

eller

Opvarmningsformer  | Kombi-program  | Kombiprogr.+ Varmluft Plus 

Temperatur: se skemaet

Fugtighed: 0 %

Tørretid: se skemaet

De angivne tørretider i skemaet er vejledende. Vi anbefaler, at man først vælger den korteste tørretid. Tiden kan forlænges efter behov.

Madvarer til tørring	 [°C]	 [t.]
Æbler, i ringe	70	6–8
Abrikoser, halve, uden sten	60–70	10–12
Pærer, i både	70	7–9
Urter	40	1,5–2,5
Svampe*	50	5–7
Tomater, i skiver	70	7–9
Citrusfrugter, i skiver	70	8–9
Blommer, uden sten	60–70	10–12

 Temperatur,  Tørretid (timer)

* Til tørring er rørhatte, shiitake-svampe, morkler, Mu-Err-svampe og brunstokkede rørhatte velegnede. Svampene skal være så tørre og sprøde efter tørringen, at de knækker, når man prøver at bøje en skive.

Specialanvendelser

Anvendelse af sabbatprogram og Yom-Tov

Specialprogrammerne Sabbat-program og Yom-Tov er beregnet til understøttelse af religiøse skikke.

Følg anvisningerne i displayet for at følge sabbattens regler.

Dampovnen med ovnfunktion varmer op til den indstillede temperatur og holder denne temperatur i maks. 24 t. (Sabbat-program) eller 76 t. (Yom-Tov). Dampovnen med ovnfunktion slukker i begge specialprogrammer automatisk efter 76 timer.

- Deaktiver advarslen om lukket køkkenlåge.
- Skub maden ind i ovnrummet.
- Vælg Specialprogrammer .
- Vælg Sabbat-program.
- Vælg det ønskede specialprogram (Sabbat-program eller Yom-Tov).

Hvis der er indstillet en minuturstid eller en alarm, kan specialprogrammet ikke startes.

Et startet specialprogram kan ikke ændres eller gemmes under Egne programmer.

Ved en strømafbrydelse afbrydes specialprogrammet. Dampovnen med ovnfunktion forbliver da kun i sabbat-mode, så længe den er afbrudt fra elnettet. Så snart der er etableret forbindelse, vises Strømafbrydelse proces afbrudt i displayet.

Anvendelse af Sabbat-program

Dette specialprogram er egnet til den ugentlige sabbat. Madvarer kan dermed opvarmes i maks. 24 timer, indtil døren åbnes første gang.

- Indstil temperaturen.
- Vælg Start.

Sabbat-program og den indstillede temperatur vises.

Ovnrumsoptemperaturen kobler til ca. 30 sekunder efter, at døren er lukket. Ovnlyset forbliver tændt under hele tilberedningsprocessen.

Klokkeslættet vises ikke. Bevægelses-sensoren og alle sensortaster (undtagen tænd/sluk-tasten ) reagerer ikke.

I displayet vises meldingen Sabbat - åbn ikke døren. Efter ca. 45 min. forsvinder denne melding og vises igen fra tid til anden.

Hvis meldingen **ikke** vises, varmer dampovnen ikke op, og døren kan åbnes og lukkes igen.

Når døren er blevet åbnet en gang, vil ovnopvarmningen **forblive slukket**, indtil specialprogrammet er afsluttet.

Hvis du lader døren være lukket, indtil specialprogrammet er afsluttet, slukker ovnrumsoptemperaturen først efter 24 timer. Dampovnen med ovnfunktion forbliver tændt.

- Specialprogrammet kan afsluttes før tid ved at slukke dampovnen med ovnfunktion på tænd/sluk-tasten .

Efter afslutning af specialprogrammet forsvinder meldingen Sabbat - åbn ikke døren, og ovnrumsoptemperaturen slukker.

De andre meldinger vises stadig i displayet, indtil dampovnen med ovnfunktion slukker automatisk efter 76 timer.

Anvendelse af Yom-Tov

Dette specialprogram er egnet til flerdagesferie inden for en uge. Madvarer kan hermed opvarmes i maks. 76 timer. I løbet af denne tid kan døren åbnes og lukkes flere gange.

- Indstil temperaturen.

- Vælg Start.

Yom-Tov og den indstillede temperatur vises.

Ovnrumsoptarmningen kobler til ca. 30 sekunder efter, at døren er lukket. Ovnlyset forbliver tændt under hele tilberedningsprocessen.

Klokkeslættet vises ikke. Bevægelses-sensoren og alle sensortaster (undtagen tænd/sluk-tasten ) reagerer ikke.

I displayet vises meldingen Sabbath - åbn ikke døren. Efter ca. 45 min. forsvinder denne melding og vises igen fra tid til anden.

Hvis meldingen **ikke** vises, kan døren åbnes og lukkes igen flere gange. Ovnrumsoptarmningen **forbliver tændt**.

- Specialprogrammet kan afsluttes før tid ved at slukke dampovnen med ovnfunktion på tænd/sluk-tasten .

Ovnrumsoptarmningen forbliver tændt indtil afslutning af specialprogrammet. Dampovnen med ovnfunktion slukker automatisk efter 76 timer.

Specialanvendelser

Saftpresning

Der kan udvindes saft fra blød og mid-delhård frugt i dampovnen.

Overmoden frugt er bedst egnet til saftpresning; jo mere moden frugten er, desto mere smagsfuld og aromatisk bliver saften.

Forberedelse

Rens og skyl frugten, der skal presses. Skær kedelige pletter væk.

Fjern stilke fra vindruer og kirsebær, da de indeholder bitterstoffer. Det er ikke nødvendigt at fjerne stilkene fra bærrene.

Skær større stykker frugt såsom æbler i ca. 2 cm tykke tern. Jo hårdere frugten er, desto mindre stykker skæres den ud i.

Tips

- Bland mild og stærk frugt for at opnå en afrundet smag.
- For de fleste frugtsorter øges saftmængden, og aromaen forbedres, hvis frugten tilsættes sukker og trækker i nogle timer. Vi anbefaler til 1 kg sød frugt 50-100 g sukker og til bitter frugt 100-150 g sukker.
- Hvis man ønsker at opbevare den udvundne saft, fyldes den i rene flasker, som straks lukkes tæt til.

Saftkogning

- Forbered frugterne, og læg dem i et fad med huller.
- Skub et fad uden huller eller bradepanden ind under til at opfange saften.

Indstillinger

Opvarmningsformer ☐ | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Tid: 40-70 min.

Blanchering

Grøntsager, der skal indfryses, skal først blancheres. Madvarernes kvalitet bibeholdes hermed bedre under opbevaringen i fryseren.

Grøntsager, der blancheres inden videre tilberedning, bevarer farven bedre.

- Forbered grøntsagerne, og læg dem i et fad med huller.
- Efter blanchering afkøles grøntsagerne hurtigt i iskoldt vand. Lad dem herefter dryppe godt af.

Indstillinger

Specialprogrammer  | Blanchering
eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Blancheringstid: 1 min.

Desinficering af service

Service og sutteflasker, der er desinficeret i dampovnen, er efter processens afslutning desinficeret ligesom ved almindelig kogning. Kontroller dog forinden, om genstanden er temperatur- og dampbestandig (op til 100°C) iht. producentens instruktioner.

Skil sutteflasken ad. Saml først sutteflasken, når de er helt tør. Ellers kan der opstå nye kim.

- Anbring alle servicedele på risten i et fad med huller, så de ikke berører hinanden (liggende eller med åbningen nedad). På den måde kan den varme damp uhindret strømme omkring de enkelte dele.

Indstillinger

Specialprogrammer  | Desinficering af service

Tid: 1 min. til 10 timer

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Tid: 15 min.

Specialanvendelser

Opvarmning af service

Ved forvarmning af servicet afkøles maden ikke så hurtigt.

Anvend temperaturbestandigt service.

- Skub risten ind på 2. ribbe, og anbring servicet, der skal opvarmes, på risten. Afhængig af servicets størrelse kan risten også lægges med fladen opad på ovnrumsbunden og servicet stilles herpå. Efter behov kan ribberne også afmonteres.
- Vælg Specialprogrammer .
- Vælg Opvarmning af service.
- Ændr eventuelt temperaturforslaget, og indstil tiden.

 Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.

Dampovnen med ovnfunktion bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemerne, ovnrummet, ribberne og tilbehøret. Der kan dannes sporadiske vanddråber på undersiden af servicet.

Anvend grydelapper, når servicet tages ud.

Varmholdning

Mad kan holdes varm i ovnrummet i op til 2 timer.

Vælg så kort tid som muligt for at bibeholde madens kvalitet.

- Vælg Specialprogrammer .
- Vælg Varmholdning.
- Stil maden, der skal holdes varm, ind i ovnrummet, og bekræft med *OK*.
- Ændr eventuelt temperaturforslaget, og indstil tiden.

Hævning af gærdej

- Lav dejen efter opskriften.
- Stil den åbne dejskål i et fad med huller eller på risten.
Afhængig af dejskålens størrelse kan risten også lægges med fladen opad på ovnrumbunden og dejskålen stilles herpå. Efter behov kan ribberne også afmonteres.

Indstillinger

Specialprogrammer  | Hævning af gærdej eller

Opvarmningsformer  | Kombi-program  | Kombiprogr.+ Varmluft Plus 

Temperatur: 30 °C

Fugtighed: 100 %

Tid: iht. angivelsen i opskriften

Opvarmning af fugtige klude

- Fugt stofservietterne/gæstehåndklæderne, og rul dem fast op.
- Læg stofservietterne/gæstehåndklæderne ved siden af hinanden i et fad med huller.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Specialprogrammer | Opvarmn. af fugtige klude

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 70 °C

Tilberedningstid: 2 min.

Smeltning af husblas

- Opblød **husblas i blade** i 5 min. i en skål med koldt vand. Husblasbladene skal være godt dækket af vand. Tryk væden ud af husblassen, og hæld vandet fra skålen. Kom husblassen tilbage i skålen.
- Hæld **husblas i pulverform** i en skål, og hæld så meget vand i, som der er angivet på emballagen.
- Dæk skålen til, og anbring den i et fad med huller.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Specialprogrammer | Smeltning af husblas

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 90 °C

Tilberedningstid: 1 min.

Specialanvendelser

Smeltning af honning

- Løsn låget lidt, og stil glasset i et fad med huller.
- Omrør honningen indimellem.

Ved smeltning (dekrystallisering) af honning ved en temperatur på 60 °C er hovedformålet at opnå en smørbar madvare igen.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Specialprogrammer | Smeltning af honning

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 60 °C

Tid: 90 min. (uafhængig af glasstørrelse eller honningmængde i glasset)

For at bibeholde honningens næringsstoffer kan følgende indstillinger vælges:

Opvarmningsformer  | Kombi-program  | Kombiprg.+Over-u.varme 

Temperatur: 37 °C

Fugtighed: 100 %

Tid: Til honningen virker ensartet

Smeltning af chokolade

Al slags chokolade kan smeltes i dampovnen.

Ved anvendelse af chokoladeglasur stilles den uåbnede pakke i et fad med huller.

- Knæk chokoladen i små stykker.
- Anbring større mængder i et fad uden huller og mindre mængder i en kop eller skål.
- Dæk fadet eller servicet med temperatur- og dampbestandig folie (op til 100 °C).
- Omrør større mængder af og til.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Specialprogrammer | Smeltning af chokolade

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 65 °C

Tilberedningstid: 20 min.

Smeltning af spæk

Spækket brunes ikke.

- Anbring spækket (i tern, strimler eller skiver) i et fad uden huller.
- Dæk fadet eller servicet med temperatur- og dampbestandig folie (op til 100 °C).

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Specialprogrammer | Smeltning af spæk

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Tilberedningstid: 4 min.

Dampning af løg

Dampning betyder tilberedning i egen saft, evt. under tilsætning af en smule fedtstof.

- Skær løgene i stykker, og anbring dem i et fad uden huller med lidt smør.
- Dæk fadet eller servicet med temperatur- og dampbestandig folie (op til 100 °C).

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Specialprogrammer | Dampning af løg

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Tilberedningstid: 4 min.

Specialanvendelser

Konservering af æbler

Holdbarheden for ubehandlede æbler kan forlænges. Dampning er medvirkende til, at æblerne ikke går så hurtigt i forrådnelse. Ved optimal opbevaring i et tørt, køligt og godt ventileret rum er holdbarheden 5 til 6 måneder. Dette gælder kun æbler, ikke andre kernefrugtsorter.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Frugt | Æbler | Hel(e)

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 50 °C

Henkogningstid: 5 min.

Tilberedning af æggestand

- Rør 6 æg sammen med 375 ml mælk (skal ikke piskes skummende).
- Krydr ægge-/mælkeblanding, og fyld den i et fad uden huller smurt med smør.

Indstillinger

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Tilberedningstid: 4 min.

Fremstilling af marmelade

Anvend kun førsteklases, friske madvarer uden trykmærker og rådne pletter.

Glas

Anvend kun fejlfri, rengjorte glas med skruelåg op til maks. 250 ml indhold.

Rengør glaskanten med en ren klud og varmt vand efter påfyldning af marmeladen.

Forberedelse

Sorter frugten omhyggeligt. Skyl den hurtigt og grundigt, og lad den dryppe af. Skyl bærfrugt meget forsigtigt, da den er meget modtagelig over for trykmærker.

Fjern stilke, kerner og sten.

Purer frugten, da marmeladen ellers bliver for fast. Tilsæt en passende mængde geleringsukker (se producentens angivelser). Rør godt rundt i massen.

Hvis der anvendes søde frugter/bær, anbefaler vi tilsætning af citronsyre.

Fremstilling af marmelade

- Fyld glassene maks. 2/3.
- Stil de åbne glas i et fad med huller eller på risten.
- Lad glassene stå 1-2 minutter, efter tilberedningstiden er færdig.
- Luk derefter glassene med et låg, og lad dem afkøle.

Indstillinger

Opvarmningsformer  | Kombi-program  | Kombiprogr.+ Varmluft Plus 

Temperatur: 150 °C

Fugtighed: 0 %

Tid: 35–45 min.

Specialanvendelser

Flåning

- Snit et kryds i madvarerne (fx tomater, nektariner osv.) ved stilken. På denne måde kan skindet nemmere trækkes af.
- Anbring madvarerne i et fad med huller ved tilberedning med damp og i bradepanden ved brug af grill.
- Mandler skal skylles i koldt vand straks efter udtagning. Ellers kan skindet ikke trækkes af.

Indstillinger

Opvarmningsformer ☐ | Traditionel grill 

Trin: 3

Tid: Se skemaet

Madvare	 [min.]
Peberfrugt	10
Tomater	7

 Tid

Indstillinger

Opvarmningsformer ☐ | Dampprogram 

Temperatur: 100 °C

Tid: Se skemaet

Madvare	 [min.]
Abrikoser	1
Mandler	1
Nektariner	1
Peberfrugt	4
Ferskner	1
Tomater	1

 Tid

Fremstilling af yoghurt

Til yoghurt anvendes mælk og yoghurtferment/bakteriekultur, som kan købes i specialforretninger.

Anvend yoghurt natural med levende kulturer og uden tilsætninger. Varmebehandlet yoghurt er ikke egnet.

Yoghurten skal være frisk (kort opbevaringstid).

Både langtidsholdbar og frisk mælk kan anvendes til fremstilling af yoghurt. Langtidsholdbar mælk kan anvendes uden yderligere behandling. Frisk mælk skal først opvarmes til 90 °C (ikke koges) og herefter afkøles til 35 °C. Ved anvendelse af frisk mælk bliver yoghurten lidt fastere end med langtidsholdbar mælk.

Yoghurt og mælk skal have samme fedtindhold.

Glassene må ikke bevæges eller rystes under tilberedningstiden.

Efter tilberedningen skal yoghurten straks afkøles i køleskabet.

Fastheden, fedtindholdet og de anvendte kulturer i basis-yoghurten har indflydelse på konsistensen af den yoghurt, der fremstilles. Ikke alle yoghurttyper er lige velegnede som basis-yoghurt.

Tip: Ved anvendelse af yoghurtferment kan yoghurt fremstilles af en mælke-/flødeblanding. Bland 3/4 l mælk med 1/4 l fløde.

- Omrør 100 g yoghurt med 1 l mælk, eller lav blandingen med yoghurtferment iht. anvisningen på emballagen.
- Fyld mælkeblandingen i glas, og sæt låg på glassene.
- Stil de lukkede glas i et fad med huller. De enkelte glas må ikke berøre hinanden.
- Stil glassene i køleskabet straks efter udløb af tilberedningstiden. Undgå at bevæge glassene unødigt.

Indstillinger

Automatikprogrammer  | Specialprogrammer | Fremstilling af yoghurt

eller

Opvarmningsformer  | Dampprogram 

Temperatur: 40 °C

Tid: 5:00 timer

Mulige årsager til dårlige resultater

Yoghurten er ikke fast:

Forkert opbevaring af basis-yoghurten, kølekæden er blevet brudt, emballagen var beskadiget, mælken blev ikke opvarmet tilstrækkeligt.

Væsken er skilt fra:

Glassene blev bevæget, yoghurten blev ikke afkølet hurtigt nok.

Yoghurten er grynet:

Mælken blev opvarmet til for høj temperatur, mælken var ikke god, mælk og basis-yoghurt blev ikke rørt ensartet sammen.

Automatikprogrammer

Med de talrige automatikprogrammer opnås der et optimalt tilberedningsresultat på komfortabel og sikker vis.

Kategorier

Automatikprogrammerne  er sorteret efter kategorier for at danne et bedre overblik. Der vælges nemt et program, der passer til maden, hvorefter anvisningerne i displayet følges.

Anvendelse af automatikprogrammer

- Vælg Automatikprogrammer .

Listen med valgmuligheder vises.

- Vælg den ønskede kategori.

De automatikprogrammer, der er tilgængelige i den valgte kategori, vises.

- Vælg det ønskede automatikprogram.

- Følg vejledningen i displayet.

I nogle automatikprogrammer opfordres der til at anvende stegetermometer. Læs endvidere vejledningen i afsnittet Stegning - Stegetermometer.

I automatikprogrammer er kernetemperaturværdierne fast indkodet.

Tip: Med **i** Info kan der afhængigt af tilberedningsproces fx vises information om, hvornår retten skal sættes ind eller vendes.

Anvisninger om anvendelse

- Efter en tilberedning skal ovnen først afkøle til stuetemperatur, inden et automatikprogram startes.
- Vægtangivelserne gælder vægten pr. stk. Der kan tilberedes et stykke laks a 250 g eller 10 stykker laks a 250 g samtidig.
- Tilberedningsgraden og bruningen vises med en bjælke med syv felter. Indstil den ønskede tilberednings- eller bruningsgrad ved at trykke på den pågældende bjælke.
- I nogle stegeprogrammer kan man også vælge Gourmet-stegning. Kødet bliver mere skånsomt tilberedt og mere mørt ved lavere temperatur og længere tilberedningstid. Den ekstra tilførsel af fugtighed bidrager til et optimalt tilberednings- og bruningsresultat. Kødet bliver mere mørt og saftigt. Det har en mere jævn tilberedningsgrad i skærefladen og en tynd, brun skorpe, der dannes under stegeprogrammet. Det er derfor ikke nødvendigt at forbrune kødet. I modsætning til valget Stegning bortfalder her anvendelse af stegetermometer, og der kan vælges et start- eller sluttidspunkt, der passer til planlægning af menuen.
- Anvend de bageforme, der er angivet i opskrifterne.
- I kategorien Ris er der for langkornede og runde ris også valgmuligheden Generelt. Anvend dette automatikprogram, hvis der skal tilberedes langkornede eller rundkornede ris, hvortil der ikke findes et automatikprogram.
- I nogle automatikprogrammer kan start- eller sluttiden forskydes med Start kl. eller Slut kl..

- Under menupunktet Vis tilberedningstrin vises de enkelte tilberedningstrin for automatikprogrammet. I nogle automatikprogrammer er der desuden menupunktet Trinvis vejledning. De nødvendige handlinger, fx når maden skal stilles ind, eller ingredienser skal tilføjes, kan kaldes frem i dette menupunkt. Under tilberedningsprocessen kan handlingerne vises med **i** Info.
- Vær forsigtig, når døren åbnes ved indskubning af mad i den varme ovn. Der kan trænge varm damp ud. Gå et skridt tilbage, og vent, indtil dampen er fordampet. Sørg for hverken at komme i berøring med den varme damp eller de varme ovnrumsvægge. Fare for skoldning og forbrænding.
- Hvis maden ikke er færdigtilberedt som ønsket efter afvikling af et automatikprogram, vælges Forlænget tilb. eller Forlænget bagn.
- Automatikprogrammer kan også gemmes som Egne programmer.

Søgning

(afhængig af sprog)

Under Automatikprogrammer kan der søges efter navn på kategorierne og automatikprogrammerne.

Det er en fuldtekstsøgning, hvor der også kan søges efter dele af ord.

Med start i hovedmenuen:

- Vælg Automatikprogrammer **Auto**.

Listen med kategorier vises.

- Vælg Søgning.

- Indtast teksten, der skal søges efter, fx Brød, via tastaturet.

I bunden vises antallet af søgeresultater.

Hvis der ikke findes nogen søgeresultater, eller hvis der er over 40 søgeresultater, er feltet resultater deaktiveret, og søgeteksten skal ændres.

- Vælg XX resultater.

Resultaterne for kategorier og automatikprogrammer vises.

- Vælg det ønskede automatikprogram eller kategorien og derefter det ønskede automatikprogram.

Automatikprogrammet starter.

- Følg vejledningen i displayet.

Hyppigt anvendte programmer kan gemmes under MyMiele .

Især i automatikprogrammer vil det da ikke længere være nødvendigt at søge i flere menuer for at starte et program.

Tip: Menupunkter indkodet under MyMiele kan også fastlægges som startbillede (se afsnittet Indstillinger – Startbillede).

Indkodninger (favoritter) tilføjes

Der kan tilføjes op til 20 indkodninger (favoritter).

■ Vælg MyMiele .

■ Vælg Tilføj favorit.

Der kan vælges underpunkter fra følgende rubrikker:

- Opvarmningsformer 
- Automatikprogrammer 
- Specialprogrammer 
- Egne programmer 
- Vedligeholdelse 

■ Bekræft med OK.

Det valgte underpunkt og det tilhørende symbol vises i listen.

■ Yderligere indkodninger foretages på samme måde. Der kan kun vælges underpunkter, der endnu ikke er tilføjet.

Indkodninger slettes

■ Vælg MyMiele .

■ Tryk på det punkt, der skal slettes, når kontekstmenuen vises.

■ Vælg Slet.

Indkodningen slettes fra listen.

Indkodninger forskydes

■ Vælg MyMiele .

■ Tryk på det punkt, der skal forskydes, når kontekstmenuen vises.

■ Vælg Forskyd.

Der vises en orange ramme om indkodningen.

■ Forskyd indkodningen.

Indkodningen står på den ønskede position.

Der kan oprettes og gemmes op til 20 egne programmer.

- Der kan kombineres op til 9 tilberedningstrin til indstilling af forløbet af yndlingsopskrifter eller hyppigt anvendte opskrifter. På hvert tilberedningstrin kan der vælges indstillinger som fx opvarmningsform, temperatur og tilberedningstid.
- Der kan indkodes et programnavn til opskriften.

Når programmet kaldes frem og startes igen, afvikles det automatisk.

Andre muligheder for oprettelse af egne programmer:

- Gem automatikprogrammet eller specialanvendelsen som eget program efter afviklingen.
- Gem en tilberedningsproces med indstillet tilberedningstid efter afviklingen.

Indtast derefter et programnavn.

Oprettelse af egne programmer

- Vælg **Egne programmer** .

- Vælg **Opret program**.

Der kan nu fastlægges indstillinger for det første tilberedningstrin.

Følg vejledningen i displayet:

- Vælg og bekræft de ønskede indstillinger.

Hvis funktionen **Forvarmning** vælges, kan endnu et tilberedningstrin tilføjes med **Tilføj** hvor der kan indstilles en tilberedningstid. Først herefter kan programmet gemmes eller startes.

Alle indstillinger for det første tilberedningstrin er fastlagt.

Der kan tilføjes yderligere tilberedningstrin, fx hvis der ønskes endnu en opvarmningsform efter den første.

- Hvis yderligere tilberedningstrin er påkrævet, vælges **Tilføj**, og fremgangsmåden fra første trin følges.

Tryk på det pågældende tilberedningstrin, hvis indstillingerne skal kontrolleres eller ændres efterfølgende.

- Når alle nødvendige tilberedningstrin er fastlagt: Vælg **Gem**.
- Indkod programnavnet med tastatur.

Med tegnet **]** kan der tilføjes et linjeskift i lange programnavne.

- Vælg **Gem**, når programnavnet er indkodet.

I displayet vises en bekræftelse på, at programnavnet er gemt.

- Bekræft med **OK**.

Egne programmer

Det gemte program kan startes straks eller tidsforskudt, eller tilberedningstrinene kan ændres.

Egne programmer startes

- Skub retten ind i ovnrummet.
- Vælg Egne programmer .
- Vælg det ønskede program.

Afhængigt af programindstillinger vises følgende menupunkter:

- Start straks
Programmet startes straks. Opvarmningen af ovnrummet tilkobles straks.
- Slut kl.
Tidspunktet for, hvornår programmet skal slutte, fastlægges. Opvarmningen af ovnrummet frakobles automatisk på dette tidspunkt.
- Start kl.
Tidspunktet for, hvornår programmet skal starte, fastlægges. Opvarmningen af ovnrummet tilkobles automatisk på dette tidspunkt.
- Vis tilberedningstrin
Displayet viser en sammenfatning af indstillingerne.
- Trinvis vejledning
De nødvendige handlinger, fx indsætning af maden, vises.

- Vælg det ønskede menupunkt.

Programmet starter straks eller på det indstillede tidspunkt.

Med **i** Info kan der afhængigt af tilberedningsproces fx vises information om, hvornår retten skal sættes ind eller vendes.

- Vælg Luk, når programmet er afviklet.

Tilberedningstrin ændres

Tilberedningstrinnene i automatikprogrammer, der er gemt under eget navn, kan ikke ændres.

- Vælg Egne programmer .
- Tryk fx på det program, der ønskes ændret, indtil kontekstmenuen vises.
- Vælg ændres.
- Vælg det tilberedningstrin, du ønsker at ændre eller Tilføj for at tilføje et tilberedningstrin.
- Vælg og bekræft de ønskede indstillinger.
- Vælg Start, hvis du ønsker at starte det ændrede program uden at ændre det.
- Vælg Gem, når alle indstillinger er ændret.

I displayet vises en bekræftelse på, at programnavnet er gemt.

- Bekræft med *OK*.

Det gemte program kan startes straks eller tidsforskuet.

Egne programmer omdøbes

- Vælg Egne programmer .
- Tryk fx på det program, der ønskes ændret, indtil kontekstmenuen vises.
- Vælg Omdøb.
- Ændr programnavnet med tastaturet.

Med tegnet  kan der tilføjes et linjeskift i lange programnavne.

- Vælg Gem, når programnavnet er ændret.

I displayet vises en bekræftelse på, at programnavnet er gemt.

- Bekræft med *OK*.

Programmet omdøbes.

Egne programmer

Egne programmer slettes

- Vælg Egne programmer .
- Tryk fx på det program, der ønskes slettet, indtil kontekstmenuen vises.
- Vælg Slet.
- Bekræft spørgsmålet med Ja.

Programmet slettes.

Alle egne programmer kan slettes samtidigt med Indstillinger | Standardindstillinger | Egne programmer.

Egne programmer forskydes

- Vælg Egne programmer .
- Tryk på det program, der skal forskydes, indtil kontekstmenuen vises.
- Vælg Forskyd.

Der vises en orange ramme om indkodningen.

- Forskyd programmet.

Programmet står på den ønskede position.

Levnedsmidler bør af sundhedsmæssige årsager behandles nænsomt. Brun kun kager, pizza, pommes frites og lignende gyldenbrune, og bag det/dem ikke mørkebrune.

Råd om bagning

- Indstil en tilberedningstid. Der skal ikke vælges for lang tid inden til bagning. Dejen vil da tørre ind, og hævemidlet miste sin virkning.
- Generelt kan rist, bradepande og alle bageforme af temperaturbestandigt materiale anvendes.
- Stil altid bageforme på risten.
- Bag altid dybfrostprodukter såsom kager, pizza eller flutes på risten.

Bradepanden kan slå sig så meget ved meget høje temperaturer, at den eventuelt ikke kan tages ud af ovnrummet i varm tilstand.

- Dybfrostprodukter såsom pommes frites, kroketter eller lignende kan bages på bradepanden. Vend disse dybfrostprodukter flere gange under tilberedningen.
- Bag på maks. 2 ribber samtidigt. Bag kun på én ribbe ved bagning af fugtige kager såsom blommekage.

Anvendelse af bagepapir

Miele tilbehør som fx bradepanden er belagt med PerfectClean (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Overflader belagt med PerfectClean skal normalt ikke smøres eller dækkes med bagepapir.

- Anvend bagepapir ved tilberedning af:
 - Bagværk med natron, da natron kan beskadige PerfectClean-overfladen.
 - Dej med højt æggehvideindhold såsom sukkerbrødsdej, marengs og makroner, da disse deje let klæber fast.
 - Butterdej
 - Dybfrostvarer på risten.
 - Dybfrostvarer såsom pommes frites, kroketter eller lignende på bradepanden

Tips til bagning

- Anvend fortrinsvis mørke bageforme til bagning. Undgå lyse forme af tyndt, blankt materiale, da lyse forme giver en ujævn eller svag brunning. Under uheldige omstændigheder bliver maden ikke tilberedt tilstrækkeligt.
- Stil kager i sandkageform eller lange forme på tværs i ovnrummet, så der opnås optimal varmefordeling i formen og et ensartet bageresultat.
- Vælg ved tilberedning af dybfrostprodukter, fx pommes frites, kroketter, kager, pizza og flutes den midterste af de temperaturer, der angives af producenten.
- Hvis der er et tidsinterval for tilberedningstiden, kontrolleres det efter den korteste tid, om maden er tilberedt tilstrækkeligt. Stik da i dejen med et træspyd. Hvis der ikke hæfter fugtig dej på træspyddet, er bagværket bagt.

Anvisninger om opvarmningsformer

En oversigt over alle opvarmningsformer med tilhørende indstillinger findes i afsnittet Hoved- og undermenuer.

Kombiprogram

Denne opvarmningsform arbejder med en kombination af ovnopvarmningsform og fugtighed. Overfladen på maden tørrer ikke ud på grund af tilførslen af damp. Brød, boller og butterdej får en blank, sprød overflade.

Der kan vælges mellem forskellige opvarmningsformer:

- Kombiprogr.+ Varmluft Plus 
- Kombiprogr. + Over-underv. 
- Kombiprogr.+ Grill 

Vi anbefaler, at brød og boller bages i flere tilberedningstrin: En gylden overflade opnås i 1. tilberedningstrin ved tilførsel af fugtighed (maks. fugtighed, lav temperatur). Bruningen sker i næste tilberedningstrin med høj fugtighed og høj temperatur. Herefter tørring med lav fugtighed og middel til høj temperatur.

Tip: Opskrifter og omfangsrige tilberedningsskemaer med angivelser om opvarmningsformer, temperaturer, fugtighed og tilberedningstider fremgår af Miele's kokebog/opskriftshæfte Bagning - Stegning - Dampning.

Automatikprogrammer

Følg vejledningen i displayet.

Varmluft Plus

Anvend denne opvarmningsform, hvis der skal bages på flere ribber samtidigt.

Alle bageforme af temperaturbestandigt materiale kan anvendes.

Der kan tilberedes ved lavere temperaturer end ved opvarmningsformen Over-undervarme, da varmen straks fordeles i ovnrummet.

Over-undervarme

Anvend denne opvarmningsform til tilberedning af traditionelle opskrifter. Ved brug af ældre opskrifter: Indstil temperaturen 10 °C lavere end angivet i opskriften. Tilberedningstiden ændres ikke.

Bag kun på en ribbe. Anvend kun 2. ribbe ved bagning af bradepandekager.

Intensiv bagning

Denne opvarmningsform er egnet til bagning af kager med fugtig fyld, pizza, quiche og lignende.

Skub maden ind på 1. ribbe.

Undervarme

Vælg denne opvarmningsform i slutningen af tilberedningstiden, hvis maden skal være brunere på undersiden.

Overvarme

Vælg denne opvarmningsform i slutningen af tilberedningstiden, hvis maden skal være brunere på oversiden.

Denne opvarmningsform er egnet til gratinering og gratiner.

Kager, special

Anvend denne opvarmningsform til bagning af røredeje og dybfrost-vandbakkelser.


ECO-varmluft

Denne opvarmningsform er velegnet til energibesparende bagning af små mængder, fx dybfrostpizza eller kagefigurer.

Stegning

Råd om stegning

- Tilbered ikke kød i frosset tilstand, da det vil udtørre. Tø kødet op inden stegning.
- Fjern skind og sener inden stegningen.
- Mariner og krydr kødet efter behov.
- Hvis flere kødstykker skal steges samtidigt, skal de så vidt muligt være af samme højde.
- Anvend bradepanden med pålagt rist: Ovnrummet vil forblive mere rent, og den opfangede kødsaft kan efterfølgende anvendes til tilberedning af en sauce.

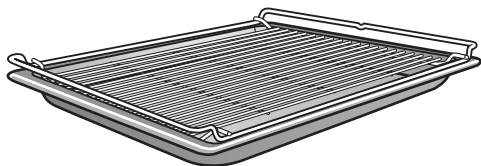

- Lad den færdige steg hvile i ca. 10 min. inden udskæring. Kødsaften kan i denne hviletid fordeles jævnt.

Anvisninger om opvarmningsformer

En oversigt over alle opvarmningsformer med tilhørende indstillinger findes i afsnittet Hoved- og undermenuer.

Kombiprogram

Denne opvarmningsform arbejder med en kombination af ovnopvarmningsform og fugtighed. Overfladen på maden tørrer ikke ud på grund af tilførslen af damp. Kød bliver særligt mørt og saftigt og får en godt brunet skorpe. Anvend opvarmningsformen Kombiprogram til tilberedning af kød-, fisk- og fjerkræretter.

Der kan vælges mellem forskellige opvarmningsformer:

- Kombiprogr.+ Varmluft Plus
- Kombiprogr. + Over-underv.
- Kombiprogr.+ Grill

Vi anbefaler, at man tilbereder kød skånsomt i flere tilberedningstrin: I 1. trin med høj temperatur for at brune overfladen. I 2. trin med øget fugtighed og reduceret temperatur. Kødet tilberedes ensartet, og muskelfibrene slappes, hvorved kødet bliver særligt mørt.

Tip: Opskrifter og omfangsrige tilberedningsskemaer med angivelser om opvarmningsformer, temperaturer, fugtighed og tilberedningstider fremgår af Miele's kokebog/opskriftshæfte Bagning - Stegning - Dampning.

Automatikprogrammer

Følg vejledningen i displayet.

Varmluft Plus

Denne opvarmningsform egner sig til stegning af kød og fjerkræretter med brun skorpe.

Der kan tilberedes ved lavere temperaturer end ved opvarmningsformen Over-undervarme, da varmen straks fordeles i ovnrummet.

Over-undervarme


Anvend denne opvarmningsform til tilberedning af traditionelle opskrifter. Ved brug af ældre opskrifter: Indstil temperaturen 10 °C lavere end angivet i opskriften. Tilberedningstiden ændres ikke.

Vælg opvarmningsformen Undervarme  i slutningen af tilberedningstiden, hvis maden skal være brunere på undersiden.

Anvend ikke opvarmningsformen Intensiv bagning  til stegning, da stegefondet bliver for mørk.

Stegning

Stegetermometer



Med stegetermometeret kan en stegproces overvåges helt nøjagtigt.

Funktion

Stegetermometerets metalspids stikkes helt ind i kødet til grebet. Metalspidsen har en temperatursensor, som måler kernetemperaturen inde i kødet under tilberedningsprocessen.

Indstillingen af kernetemperaturen afhænger af den ønskede tilberedningsgrad og kødtype. Der kan vælges en kernetemperatur inden for området 30-99 °C.

Tilberedningstiden afhænger af forskellige faktorer. Jo højere ovnrumstemperatur og eventuel fugtighed, og jo tyndere kødet er, desto hurtigere nås den indstillede kernetemperatur.

 Skader på grund af høje temperaturer.

Stegetermometerets temperatursensor beskadiges ved temperaturer over 100 °C.

Tag stegetermometeret ud af ovnrummet under en tilberedningsproces, hvis det ikke anvendes.

Anvendelsesmuligheder

I nogle automatikprogrammer og specialprogrammer opfordres der til at anvende stegetermometer.

Derudover kan stegetermometeret også anvendes i egne programmer og i følgende opvarmningsformer:

- Varmluft Plus 
- Over-undervarme 
- Kombiprogr.+ Varmluft Plus 
- Kombiprogr. + Over-underv. 
- Dampprogram 
- Intensiv bagning 
- Grill med ventilation 
- Kager, special 

Vigtige anvisninger om anvendelse


- Kødet kan lægges i et fad eller på rist.
- Stegetermometerets metalspids stikkes helt ind i kødet ind til grebet, så temperatursensoren så vidt muligt når kernen.
- Ved fjerkræ skal metalspidsen stikkes ind på det tykkeste sted på brystet. Mærk derfor efter på brystområdet med tommel- og pegefinger for at finde det tykkeste sted.
- Metalspidsen må ikke berøre nogen knogler og heller ikke stikkes ind, hvor der er særligt meget fedt. Fedtvæv og knogler kan medføre, at det kobler fra før tid.
- Vælg den højeste af de anførte kerntemperaturer i tilberedningsskemaet, hvis kødet er stærkt marmorert med fedtkant.
- Ved anvendelse af stanniol eller stepose stikkes stegetermometeret gennem stanniolet ind i madens kerne. Stegetermometeret kan også anbringes i folien sammen med kødet. Følg i så fald også folieproducentens anvisninger.

Anvendelse af stegetermometer

- Stik stegetermometerets metalspids helt ind i maden til grebet.

Hvis flere stykker kød skal tilberedes samtidigt, skal stegetermometeret stikkes ind i det højeste stykke.

- Skub maden ind i ovnrummet.
- Fjern gummipropen fra tilslutningen til stegetermometeret.

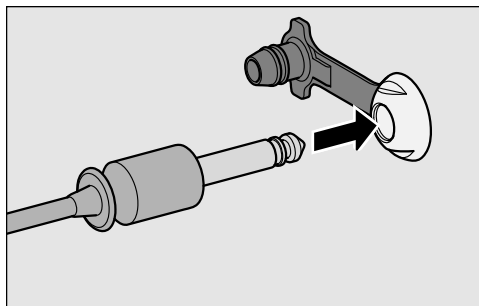

- Sæt stikket til stegetermometeret ind i tilslutningen (skal gå i hak).
- Luk døren.
- Vælg opvarmningsform eller automatikprogram.
- Indstil om nødvendigt temperaturen og kerntemperaturen.

I automatikprogrammer er kerntemperaturværdierne fast indkodet.

Følg vejledningen i displayet.

Tilberedningsprocessen afsluttes, så snart kerntemperaturen er nået.

Stegning



Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.

Stegetermometeret kan være varmt. Man kan brænde sig på stegetermometeret.

Anvend grydelapper, når stegetermometeret trækkes ud af stikbøsningen.

- Sæt gummiproppen ind i tilslutningen til stegetermometeret, når ovnrummet er afkølet.

Senere start af en tilberedningsproces med stegetermometer

Man kan også vælge at lade processen starte på et senere tidspunkt.

- Vælg Start kl..

Sluttidspunktet kan beregnes nogenlunde, da tilberedningsprocessen med stegetermometer tager ca. samme tid som en tilberedningsproces uden brug af stegetermometer.

Tilberedn.tid og Slut kl. kan ikke indstilles, da den samlede tid afhænger af, hvornår kernetemperaturen nås.

Skema med kernetemperaturer

Kød	 [°C]
Kalvesteg	75–80
Hamburgerryg	63
Lammekølle rosa medium gennemstegt	64 76 82
Lammeryg rosa medium gennemstegt	53 65 80
Rådyrsryg rosa medium gennemstegt	60 72 81
Oksesteg	80
Oksemørbrad/ roastbeef rosa medium gennemstegt	45 54 75
Skinkesteg/flæskkesteg	85
Svinemørbrad rosé medium gennemstegt	60 66 75
Vildt/kølle	85

 Kernetemperatur




Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.

Hvis døren åbnes under grillstegningen, bliver betjeningselementerne meget varme.

Hold døren lukket under grillstegningen.

Råd om grillstegning

- Forvarmning er ikke nødvendig ved grillstegning. Skub retten ind i det kolde ovnrum.
- Anvend bradepanden med pålagt rist: Undtagelse: Hvis der grilles på 3. ribbe, skubbes bradepanden ind på en ribbe længere nede end risten.

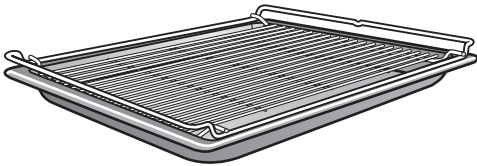

- Læg ved grillstegning af fisk bagepapir tilpasset fiskens størrelse ind under.
- Grillsteg høje grillvarer, fx halve kyllinger, på 2. ribbe og flade grillvarer, fx steaks, på 3. ribbe.
- Vend maden efter $\frac{2}{3}$ af tilberedningstiden. Undtagelse: Fisk skal ikke vendes.

Råd om grillstegning

- Mariner fedtfattigt kød, eller pensl det med olie. Andre fedtstoffer bliver let mørke eller udvikler røg.
- Snit pølser på tværs inden grillstegningen.
- Anvend ca. lige store stykker kød- eller fiskestykker, så grilltiderne ikke bliver for forskellige.
- Tilberedningsgraden kontrolleres ved at trykke med en ske på kødet. På denne måde kan det konstateres, hvor gennemstegt kødet er.
 - **rødt/rare**
Hvis kødet giver meget efter, er det stadig rødt indeni.
 - **medium**
Hvis kødet kun giver lidt efter, er det rosa indeni.
 - **gennemstegt**
Hvis kødet næsten ikke giver efter, er det gennemstegt.
- Hvis overfladen på større kødstykker bliver for hurtigt brunet, men kødet endnu ikke er færdigstegt, skubbes kødet ind på en lavere ribbe, eller grillstegningen fortsættes ved et lavere grilltrin.

Grillstegning

Anvisninger om opvarmningsformer

En oversigt over alle opvarmningsformer med tilhørende indstillinger findes i afsnittet Hoved- og undermenuer.

Kunststoffet i stegetermometeret kan smelte ved meget høje temperaturer. Anvend ikke stegetermometeret i opvarmningsformer med grillfunktion. Opbevar ikke stegetermometeret i ovnrummet.

Kombiprogr.+ Grill

Denne opvarmningsform egner sig til grillstegning af mad, der skal brunes men samtidig ikke udtørre, fx majskebabber.

Traditionel grill

Anvend denne opvarmningsform til grillstegning af flade grillvarer og til gratinering i store forme.

Sparegrill

Anvend denne opvarmningsform til grillstegning af mindre mængder og til gratinering i små forme.

Grill med ventilation

Denne opvarmningsform egner sig til grillstegning af mad med større diameter, fx en kylling eller en fyldt steg.

Anvisninger om rengøring og vedligeholdelse

 Fare for at komme til skade på grund af varme overflader. Dampovnen med ovnfunktion bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemerne, ovnrummet, ribberne og tilbehøret. Lad varmelegemerne, ovnrummet, ribberne og tilbehøret afkøle, inden det rengøres manuelt.

 Fare for at komme til skade på grund af elektrisk stød. Dampen fra et damprengøringsapparat kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Anvend aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af dampovnen.

Der kan opstå misfarvninger eller ændringer på overfladerne, hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler. Især bliver fronten på dampovnen med ovnfunktion beskadiget af ovnrens og afkalkningsmiddel. Alle overflader kan få ridser. På glasflader kan ridser undertiden medføre brud. Fjern straks alle rester af rengøringsmidler.

Der er risiko for, at kraftige tilsmudsninger kan beskadige dampovnen. Rengør ovnrummet, dørens indvendige side og dørtætningslisten, så snart den er afkølet. Hvis man venter for længe, besværliggøres rengøringen unødigt, og i værste fald kan den være umulig.

Anvend ikke industriopvaskemidler men udelukkende opvaskemidler til husholdningsbrug til rengøringen. Anvend ikke alifatiske kulbrinteholdige rengørings- eller opvaskemidler. Disse kan få pakningerne til at svulme op.

- Rengør og tør dampovnen og tilbehøret af efter hver brug.
- Luk først døren, når ovnrummet er helt tørt.

Hvis du hovedsagelig anvender damptilberedning og ikke bruger plejeprogrammet HydroClean, bør du udføre en tilberedningsproces ved en temperatur på over 225 °C mindst en gang om året for at fjerne fugt i de utilgængelige områder af dampovnen .

Hvis dampovnen ikke benyttes i længere tid, bør den rengøres grundigt for at undgå lugtdannelse etc. Lad herefter døren stå åben.

Rengøring og vedligeholdelse

Ueguede rengøringsmidler

For at undgå beskadigelse af overfladerne bør følgende rengøringsmidler undgås:

- Soda-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler
- Kalkopløsende rengøringsmidler
- Rengøringsmidler med skurende virkning, fx skurepulver, flydende skuremiddel, pimpsten
- Rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel
- Opvaskemiddel til opvaskemaskiner
- Glasrengøringsmidler
- Rengøringsmidler til glaskeramiske kogeplader
- Hårde skuresvampe og -børster (fx grydesvampe eller brugte svampe, der indeholder rester af skuremiddel)
- Viskelæder
- Skarpe metalskrabere
- Ståluld
- Hårde stålsvampe
- Punktvis rengøring med mekaniske rengøringsmidler
- Ovnrens og ovnspray

Rengøring af fronten

■ Rengør fronten med en ren svampeklud, opvaskemiddel til opvask i hånden og varmt vand.

■ Tør fronten efter med en blød klud.

Tip: Der kan også anvendes en ren, fugtig mikrofiberklud uden rengøringsmiddel til rengøringen.

PerfectClean

Overfladerne på bradepanden, kombirsten og FlexiClip-udtræk HFC 71 er belagt med **PerfectClean**. Derved opstår der en optisk effekt, der gør overfladen changerende. Overflader belagt med PerfectClean udmærker sig ved en fremragende non stick-effekt og nem rengøring.

For optimal brug er det vigtigt at rengøre overfladerne, hver gang ovnen har været i brug.

Hvis PerfectClean-overfladen dækkes af snavs fra tidligere brug, virker non stick-effekten ikke længere. Ved gentagen anvendelse uden efterfølgende rengøring kræver det en ekstra indsats ved rengøringen.

Frugtsaft kan forårsage varige misfarvninger, der ikke længere kan fjernes. Dette reducerer imidlertid ikke PerfectClean-overfladens egenskaber.

Fjern altid alle rester af rengøringsmidler for at undgå forringelse af non stick-effekten.

For ikke at beskadige overflader belagt med PerfectClean permanent bør man undgå følgende ved rengøringen:

- Rengøringsmidler med skurende virkning, fx skurepulver, flydende skuremiddel, pimpsten
- Rengøringsmidler til glaskeramiske kogeplader
- Rengøringsmiddel til glaskeramik og stål
- Stålluld
- Skuresvampe, såsom grydesvampe eller brugte svampe, der indeholder rester af skuremiddel,
- Ovnsspray
- Punktvis rengøring med mekaniske rengøringsmidler

Rengør **under ingen omstændigheder** PerfectClean-belagte dele i opvaskemaskinen.

Rengøring og vedligeholdelse

Ovnrum

Det er normalt, at ovnrummet bliver gulligt efter længere tids brug. Dette forringer dog ikke brugsegenskaberne.

Sørg for, at der ikke kommer rengøringsmiddel ind i åbningerne på ovnrummets bagvæg.

Nemmere rengøring af ovnrummet opnås ved at tage ovndøren af, afmontere ribberne og klappe overvarme-/grillvarmelegemet ned.

Rengøring efter en tilberedning med damp

■ Fjern:

- Kondensvand med en svamp eller en svampekuld,
- Lettere fedtsnavs med en ren svampekuld, opvaskemiddel til opvask i hånden og varmt vand.

■ Tør efter med rent vand efter hver rengøring, indtil alle rengøringsmiddelrester er fjernet.

■ Tør herefter ovnrummet og dørens inderside efter med en klud.

Tip: Til sidst kan automatisk ovnrummet tørres med et vedligeholdelsesprogram Tørring (se afsnittet Vedligeholdelse).

Rengøring efter en stege-, grill- eller bageproces

Rengør ovnrummet efter hver stege-, grill- eller bageproces, da snavs ellers brænder fast og ikke længere kan fjernes.

- Rengør ovnrummet med en opvaskesvamp og den indvendige side af døren med en ren opvaskesvamp, varmt vand og opvaskemiddel til opvask i hånden. Efter behov kan også den hårde side af en opvaskesvamp anvendes til rengøring af ovnrummet.
- Tør efter med rent vand efter hver rengøring, indtil alle rengøringsmiddelrester er fjernet.
- Tør herefter ovnrummet og dørens inderside efter med en klud.

Tip: Rengøringen er nemmere, hvis snavset først opblødes nogle minutter i opvaskevand, eller hvis programmet Vedligeholdelse Ⓢ | Iblødsætning indstilles. Ved hårdnakkede tilsmudsninger anbefaler vi at rengøre ovnrummet med vedligeholdelsesprogrammet HydroClean.

Rengøring af bundsien

- Skyl og tør bundsien, hver gang ovnen har været anvendt.
- Fjern misfarvninger og kalkaflejringer på bundsien med eddike, og skyl efter med rent vand.

Tætningslisten i døren rengøres

Tætningslisten kan blive porøs og revne på grund af fedtresten.

Rengør dørtætningen efter en stege-, grill- eller bageproces

- Rengør tætningslisten i døren med en ren, fugtig mikrofiberklud uden rengøringsmiddel. Der kan også anvendes en ren svampeklud, opvaskemiddel til opvask i hånden og varmt vand til rengøringen.
- Tør tætningslisten af med en blød klud efter hver rengøring.
- Kontroller, om dørtætningen sidder korrekt.
Tryk dørtætningen fast, så den sidder glat hele vejen rundt.

Hvis dørtætningen er defekt, skal den udskiftes. Kontakt Miele Service.

Udfør ingen tilberedningsprocesser med damp eller rengøring med vedligeholdelsesprogrammet HydroClean, før dørtætningen er udskiftet.

Rengøring af vandbeholder og kondensvandbeholder

Vandbeholder og kondensvandbeholder er egnet til opvask i opvaskemaskine.

- Tag vandbeholderen og kondensvandbeholderen ud efter hver brug. Tryk vandbeholderen og kondensvandbeholderen let opad, når de skal tages ud.
- Tøm vandbeholderen og kondensvandbeholderen.

Når vandbeholderen og kondensvandbeholderen tages ud kan der dryppe vand ned i opbevaringsrummet.

- Aftør om nødvendigt rummet.
- Rengør vandbeholderen og kondensvandbeholderen i hånden eller i opvaskemaskine.
- Aftør efterfølgende vandbeholderen og kondensvandbeholderen med en klud for at fjerne kalkrester.

Rengøring og vedligeholdelse

Tilbehør

Rengøring af bradepande og kombirist

Overfladerne på bradepanden og kombiristen er belagt med PerfectClean.

Se rådene om rengøring afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - PerfectClean.

■ Fjern:

- Let snavs med en ren svampekuld, opvaskemiddel til opvask i hånden og varmt vand.
- Kraftigt snavs med en ren opvaskesvamp, varmt vand og opvaskemiddel til opvask i hånden. Efter behov kan den hårde side af opvaskesvampen også anvendes.
- Tør efter med rent vand efter hver rengøring, indtil alle rengøringsmiddelrester er fjernet.
- Tør overfladerne efter med en klud.

Rengøring af fade

Fadene er egnede til rengøring i opvaskemaskine.

- Rengør og tør fadene efter hver brug.
- Fjern blålige misfarvninger med eddike, og skyl herefter fadene med rent vand.

Rengøring af stegetermometer

Hvis stegetermometeret lægges i vand eller rengøres i opvaskemaskine, bliver det beskadiget.

Stegetermometeret må kun rengøres med en fugtig klud.

Rengøring af ribber


Ribberne kan afmonteres sammen med FlexiClip-udtrækkene (hvis de forefindes).

Hvis FlexiClip-udtrækkene ønskes afmonteret separat: Følg vejledningen i afsnittet Oversigt - FlexiClip-udtræk monteres og afmonteres.

Overfladerne på FlexiClip-udtræk HFC 71 er belagt med PerfectClean. Se rådene om rengøring i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - PerfectClean.

⚠ Fare for at komme til skade på grund af varme overflader. Dampovnen med ovnfunktion bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum og tilbehør.

Lad varmelegemerne, ovnrummet og tilbehøret afkøle, inden ribberne afmonteres.

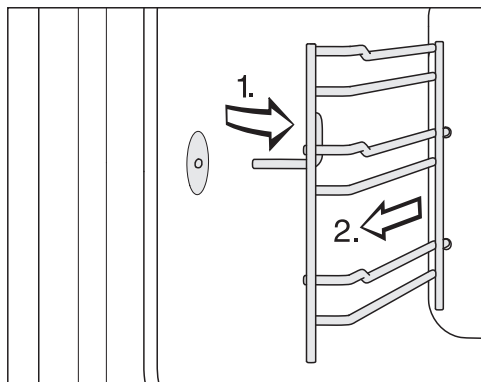

- Træk ribberne ud af monteringshullet (1.) fortil, og tag dem ud (2.).

■ Fjern:

- Let snavs med en ren svampekuld, opvaskemiddel til opvask i hånden og varmt vand.
- Kraftigt snavs med en ren opvaskesvamp, varmt vand og opvaskemiddel til opvask i hånden. Efter behov kan den hårde side af opvaskesvampen også anvendes.
- Tør efter med rent vand efter hver rengøring, indtil alle rengøringsmiddelrester er fjernet.
- Tør efterfølgende ribberne af med en klud.

Montering foretages i omvendt rækkefølge.

- Monter forsigtigt ribberne igen.

Hvis ribberne ikke monteres korrekt, er tippe- og stopsikringen ikke garanteret. Desuden kan temperaturføleren blive beskadiget, når fadene skubbes ind.

Rengøring og vedligeholdelse

Overvarme-/grillvarmelegeme klappes ned

Hvis loftet i ovnrummet er kraftigt snavset, kan grillvarmelegemet klappes ca. 5 cm ned ved rengøring.


⚠ Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.

Dampovnen med ovnfunktion bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemerne, ovnrummet, ribberne og tilbehøret.


Lad varmelegemerne, ovnrummet, ribberne og tilbehøret afkøle, inden det rengøres manuelt.

Overvarme-/grillvarmelegemet kan blive beskadiget.

Træk aldrig overvarme-/grillvarmelegemet nedad med magt.

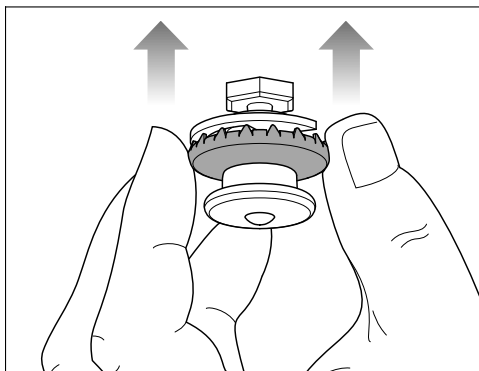

- Tryk efter rengøringen overvarme-/grillvarmelegemet opad igen ved tryk på tryklåsens yderste ring. Sørg for, at tryklåsen går i hak.

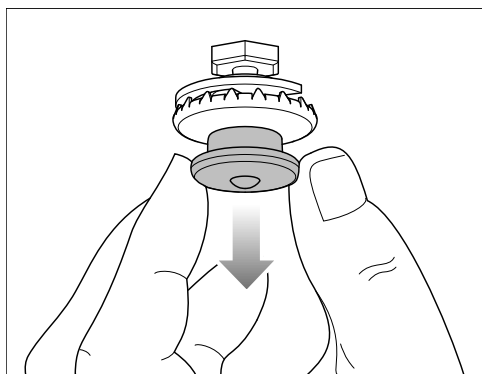

- Træk forsigtigt tryklåsen nedad. Overvarme-/grillvarmelegemet klapper automatisk med ned.
- Rengør ovnrumsløftet med en svampekud eller en opvaskesvamp (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Ovnrum).

Vedligeholdelse

Funktionerne Slut kl. og Start kl. kan ikke vælges i vedligeholdelsesprogrammerne.

Iblødsætning

Fastsiddende snavs kan oplødes med dette vedligeholdelsesprogram.

- Lad ovnrummet afkøle.
- Tag alt tilbehør ud af ovnrummet.
- Fjern større tilsmudsninger med en klud.
- Vælg Vedligeholdelse Ⓢ | Iblødsætning.

Iblødsætningen tager ca. 10 min.

Tørring

Med dette program kan restfugtigheden i ovnrummet tørres fuldstændigt, også på utilgængelige steder.

- Tør forinden ovnrummet med en klud.
- Vælg Vedligeholdelse Ⓢ | Tørring.

Tørreprocessen tager ca. 20 minutter.

Skyl

Med dette vedligeholdelsesprogram skylles vandsystemet. Eventuelle madrester skylles ud.

- Vælg Vedligeholdelse Ⓢ | Skyl.
- Følg vejledningen i displayet.

Skylleprocessen tager ca. 10 minutter.

Afkalkning

Vi anbefaler, at der anvendes Miele afkalkningstabs (se Ekstratilbehør) til afkalkningen. De er udviklet specielt til Miele's produkter for at optimere afkalkningsprocessen. Andre afkalkningsmidler, der ud over citronsyre også indeholder andre syrer og/eller ikke er fri for andre uønskede indholdsstoffer som fx klorid, kan medføre beskadigelser på produktet. Desuden kan den ønskede virkning ikke garanteres, hvis afkalkningsmiddelkoncentrationen ikke overholdes.

Hvis afkalkningsopløsningen kommer på metal, kan der opstå pletter.
Tør straks afkalkningsopløsningen af.

Dampovnen skal afkalkes efter en bestemt driftstid. Når tidspunktet for afkalkning er nået, vises antallet af resterende tilberedningsforløb i displayet. Der tælles kun dampforløb med damp. Efter den sidste resterende tilberedning med damp spærres dampovnen.

Vi anbefaler, at dampovnen afkalkes, inden den bliver spærret.

Afkalkningsprocessen varer ca. 41 minutter.

I løbet af afkalkningsprocessen skal vandbeholderen tømmes, skylles og fyldes med rent vand. Kondensvandbeholderen skal tømmes.

Rengøring og vedligeholdelse

Afkalkningsproces afvikles

- Tag alt tilbehør ud af ovnrummet.
- Vælg Vedligeholdelse  | Afkalkning.

I displayet vises meldingen Vent venligst. Afkalkningsprocessen forberedes. Dette kan vare nogle minutter. Så snart forberedelsen er afsluttet, opfordres der til at komme afkalkningsmiddel i vandbeholderen.

- Fyld vandbeholderen med lunkent vand op til markeringen , og kom 2 Miele afkalkningstabs i.
- Vent, indtil afkalkningstabletterne er opløst.
- Skub vandbeholderen ind.
- Bekræft med OK.
- Tøm kondensvandbeholderen.
- Bekræft med OK.

Resttiden vises. Afkalkningsprocessen starter.

Sluk aldrig dampovnen med ovnfunktion, før afkalkningsprocessen er afsluttet, da afkalkningen ellers skal startes på ny.

I løbet af afkalkningsprocessen skal vandbeholderen tømmes, skylles og fyldes med rent vand. Kondensvandbeholderen skal tømmes.

- Følg anvisningerne i displayet.

Når resttiden er afviklet, vises Slut, og et signal lyder.

Afkalkningsprocessen afsluttes

- Vælg Luk.
- Tag vandbeholderen og kondensbeholderen ud, og tøm dem om nødvendigt.
- Rengør og tør vandbeholderen og kondensvandbeholderen.
- Sluk dampovnen med ovnfunktion.
- Åbn døren, og lad ovnrummet afkøle.
- Tør herefter ovnrummet.
- Luk først døren, når ovnrummet er helt tørt.

HydroClean

Ovnrummet kan rengøres med vedligeholdelsesprogrammet HydroClean.

Lugt efter tilberedning af fisk, men også hårdnakkede tilsmudsninger, der opstår ved stegning eller grill, kan let fjernes med dette program.

Vi anbefaler, at dampovnen rengøres 4 gange om året med HydroClean. Om nødvendigt kan rengøringen også udføres hyppigere.

Anvend til rengøring med HydroClean udelukkende Miele HydroCleaner. Dette rengøringsmiddel er specielt udviklet til din dampovn. Andre rengøringsprodukter kan beskadige din dampovn.

Ved levering af din dampovn medfølger 1 flaske Miele HydroCleaner. HydroCleaner kan købes via Miele's webshop, i Miele Experience Centre eller hos din Miele-forhandler.



Fare for at komme til skade på grund rengøringsmiddel.

HydroCleaner forårsager hud- og alvorlig øjenirritation.

Undgå kontakt med hud og øjne.

I tilfælde af kontakt, skyl straks med rigeligt vand og søg læge, hvis øjenirritation fortsætter.

Opbevar HydroCleaner utilgængeligt for børn.

Brug uanset tilsmudsningsgrad altid hele indholdet af HydroCleaner-flasken (125 ml).

Mængden af rengøringsmiddel på 125 ml er skræddersyet til hele rengøringsprocessen og må ikke ændres.

Du kan vælge mellem 3 rengøringstrin med forskellig varighed:

- **Tilsmudsningsgrad 1** ved let næsten ikke synlig snavs og lugt, fx ved tilberedning af fisk eller kål.

Varer ca. 1:57

- **Tilsmudsningsgrad 2** ved synlig, ikke stærkt fastbrændt snavs, fx rester fra pizzaost eller frugtkage.

Varer ca. 3:17

- **Tilsmudsningsgrad 3** ved stærkt fastbrændt snavs, der er brændt ind over længere tid, og efter fx stegning af kylling.

Varer ca. 4:17

Rengøring og vedligeholdelse

Afvikling af et rengøringsforløb

HydroClean afvikles i flere faser:

1. Forberedelse
2. Rengøringsfase
3. Skyllefase
4. Manuel efterrengøring
5. Tørrefase

Dampovnen guider dig gennem hele rengøringsforløbet. Som forberedelse vil du fx blive bedt om at tage tilbehøret ud af dampovnen og dosere rengøringsmidlet via bundsien.

Når alle forberedelser er afsluttet, starter rengøringsfasen. Døren låses automatisk. Rengøringsmidlet blandes med frisk vand og sprøjtes ind i ovnrummet via fordelingshjulet i ovnrummets loft. Denne proces gentages flere gange.

Når der er 1:20 timer tilbage, begynder skyllefasen. Snavs og rengøringsmiddel rester skylles ud af ovnrummet. I begyndelsen og i denne fase skal vandbeholderen fyldes med frisk vand og kondensbeholderen tømmes flere gange.

Sidste fase er tørrefasen. Den begynder ved en resttid på ca. 30 minutter. For at fjerne større rester af snavs, skal ovnrummet tørres af med en fugtig klud inden tørrefasen.

Hvis dampovnen med ovnfunktion slukkes, afbrydes rengøringsforløbet. Når dampovnen tændes igen, afvikler dampovnen automatisk skylle- og tørrefasen for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmiddel. Normal drift er først mulig igen derefter (se også afsnittet Småfejl udbedres, Meldinger i displayet).

Rengøringsprocessen forberedes og startes

- Vælg Vedligeholdelse .
- Vælg HydroClean.
- Vælg derefter rengøringstrin iht. tilsmudsningsgrad.
- Bekræft med OK.

Displayet viser Vent venligst. Rengøringen forberedes. Dette kan vare nogle minutter. Når forberedelsen er afsluttet, opfordres der til at fjerne tilbehør og ribber.

- Tag alt tilbehør ud af ovnrummet.
- Afmonter ribberne sammen med FlexiClip-udtrækkene (hvis de forefindes) (se afsnittet Rengøring af ribber).
- Bekræft med OK.
- Sæt gummiproppen ind i tilslutningen til stegetermometeret.
- Klap overvarme-/grillvarmelegemet ned (se afsnittet Overvarme-/grillvarmelegemet klappes ned).
- Fjern grove tilsmudsninger fra ovnrummet og under bundsien. Sørg for, at der ikke kommer snavs ind i vandafløbet.
- Bekræft med OK.
- Kontroller, om bundsien er isat.
- Påfyld hele indholdet af 1 flaske HydroCleaner via bundsien. Sørg for, at der ikke kommer rengøringsmiddel på dørglas eller -tætning.
- Bekræft med OK.
- Luk døren.

Vand med kulsyre, destilleret vand og andre væsker kan beskadige dampovnen med ovnfunktion.

Anvend **udelukkende frisk, koldt drikkevand**.

- Skyl vandbeholderen, og fyld den til "max."-markeringen.
- Skub vandbeholderen ind i rummet, og bekræft med **OK**.
- Tøm kondensvandbeholderen.
- Skub kondensbeholderen ind i rummet, og bekræft med **OK**.

Rengøringsprocessen starter.

Resttiden vises i displayet.

Nogle sekunder efter start låses døren automatisk.

Tip: Det omtrentlige tidspunkt for de næste handlinger, fx påfyld frisk vand, kan ses via **i** Info.

I begyndelsen og under skyllefasen skal vandbeholderen fyldes tre gange med frisk vand, og kondensatbeholderen skal tømmes.

- Følg anvisningerne i displayet.

Inden tørrefasen starter, låses døren op igen, og du bliver opfordret til at tørre ovnrummet og indersiden af døren af med en fugtig klud.

- Tør ovnrummet (også under bundsien) og indersiden af døren grundigt af med en ren, fugtig mikrofiber- eller svampekuld.
- Bekræft med **OK**.
- For at sikre at dampovnen fungerer optimalt, skal opsamlingsrenden kontrolleres, og eventuelt vand skal fjernes.


⚠ Skader som følge af udtrængende vand.

Udtrængende vand kan beskadige indbygningsskabet og gulvet.

Hvis der er vanddråber i opsamlingsrenden, skal du kontrollere, at dørtætningen sidder korrekt.

Tryk dørtætningen fast, så den sidder glat og jævnt hele vejen rundt.

Under meget uheldige omstændigheder kan det ske, at der har samlet sig vand i opsamlingsrenden op til plateaets højde.

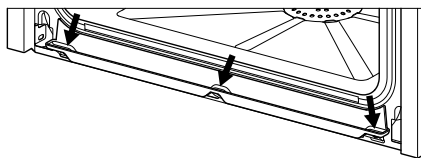

Hvis det er tilfældet, skal Miele Service kontaktes.

- Klap overvarme-/grillvarmelegemet op (se afsnittet Overvarme-/grillvarmelegemet klappes ned).
- Monter ribberne (se afsnittet Rengøring af ribber).
- Sæt tilbehøret ind i ovnrummet.
- Bekræft med **OK**.
- Luk døren.
- Skyl kondensbeholderen.
- Skub kondensbeholderen ind i rummet, og bekræft med **OK**.

Når resttiden er afviklet, vises **Slut**, og et signal lyder.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøringsprocessen afsluttes

- Vælg Luk.
- Sluk dampovnen med ovnfunktion.

⚠ Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.

Dampovnen med ovnfunktion bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum og tilbehør.


Lad først varmelegemer, ovnrum og tilbehør afkøle, inden evt. rester og kalkaflejringer fjernes.

- Når ovnrummet er kølet af, fjernes evt. rester fra indersiden af døren, opsamlingsrenden og dørtætningen med en ren, fugtig mikrofiber- eller svampekuld.

Tip: Misfarvninger og kalkaflejringer i ovnrummet kan fjernes med en fortyndet eddikeopløsning eller DGClean (se afsnittet Ekstratilbehør). Tør efter med rent vand.


- Tør ovnrummet og dørens inderside efter med en klud.
- Luk først døren, når ovnrummet er helt tørt.

Vi anbefaler at rengøre kondensbeholderen i hånden eller i opvaskemaskinen inden næste tilberedning (se afsnittet Rengøring af vandbeholder og kondensvandbeholder). Kontroller derefter, om afløbsstudsens sidder korrekt, og om svømmeren kan bevæge sig.

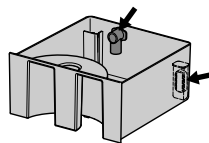


Døren tages af

- Forbered en egnet fralægningsflade til døren, fx et blødt klæde.
- Åbn døren på klem.

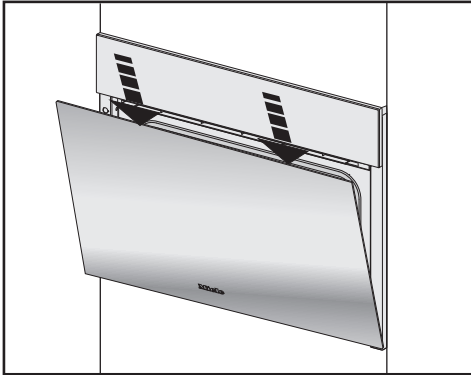


- Tryk døren en gang nedad med begge hænder på øverste dørkant.

Døren er forbundet med dørhængslerne med holdere. Inden døren kan trækkes af holderne, skal låsebøjlerne på de to hængsler først slås fra.

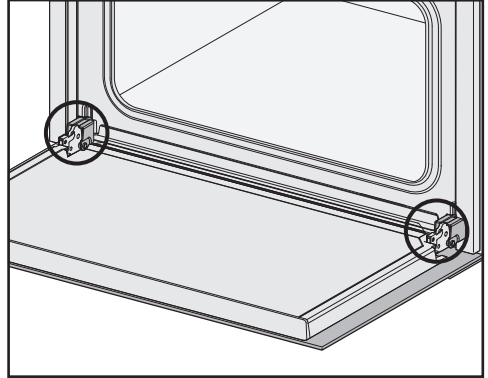

- Åbn døren helt.

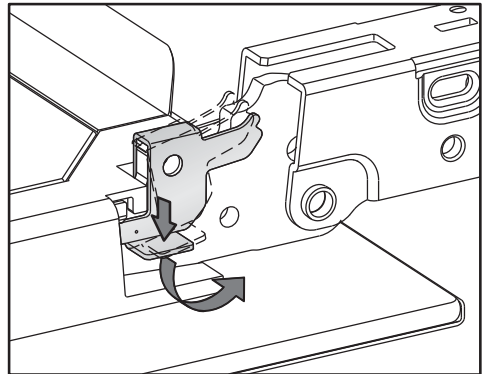

- Slå låsebøjlerne på begge hængsler fra ved at dreje dem til skrå position, indtil der mødes modstand.


Dampovnen med ovnfunktion bliver beskadiget, hvis døren afmonteres forkert.

Træk aldrig døren vandret af holderne, da disse ellers vil slå tilbage mod dampovnen med ovnfunktion.

Træk aldrig døren af holderne ved at trække i grebet, da det kan knække.


- Luk døren helt.

Rengøring og vedligeholdelse

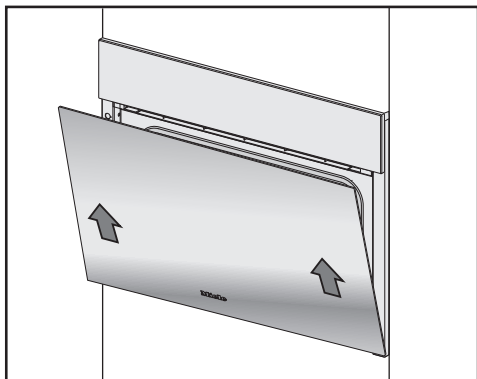


- Tag fat i siderne, og løft døren skråt op af holderne med begge hænder. Sørg for, at døren ikke sidder skævt, når den tages af.
- Læg døren på den forberedte fralægningsflade.

Hvis spærrebøjlerne ikke er låst, kan døren løsne sig fra holderne og blive beskadiget.
Sørg for at låse spærrebøjlerne igen.

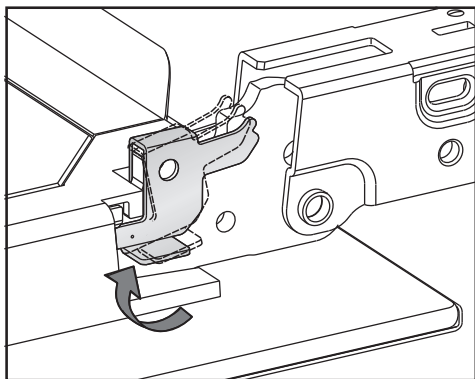

- Lås låsebøjlerne igen ved at dreje dem til vandret position, indtil de går i hak.

Døren sættes i

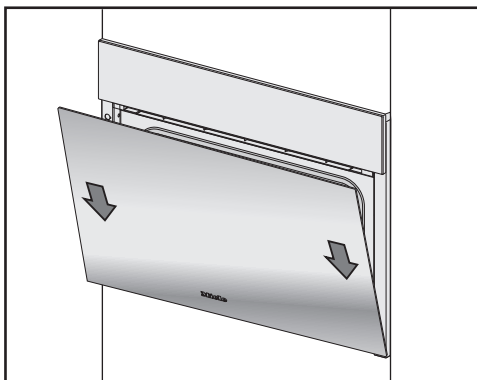


- Tag fat i siderne af døren, og sæt den på holderne i dørhængslerne. Sørg for, at den ikke sidder skævt, når den tages af.
- Åbn døren helt.

De fleste funktionsforstyrrelser og fejl, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne afhjælpe. I mange tilfælde kan man spare tid og penge, da det ikke er nødvendigt at tilkalde Miele Service.

Under miele.dk/Services/Hjælp til selvhjælp findes informationer om, hvordan man selv kan udbedre småfejl.

Nedenstående oversigt kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes, og fejlen skal udbedres.

Meldinger i displayet

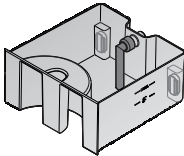Fejl	Årsag og udbedring
F10	Sugeslangen i vandbeholderen er ikke korrekt sat på eller er ikke i lodret position. ■ Korrigér sugeslangens position: 
F11 F20	Afløbsslangerne er tilstoppede. ■ Afkalk dampovnen med ovnfunktion (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Vedligeholdelse). ■ Kontakt Miele Service, hvis fejlmeldingen vises i displayet igen.
F32	Dørlås til rengøring med HydroClean låser ikke. ■ Sluk dampovnen med ovnfunktion, og tænd den igen. ■ Kontakt Miele Service, hvis fejlmeldingen vises i displayet igen.
F55	Den maksimale driftstid for en opvarmningsform blev overskredet, og sikkerhedsfrakoblingen blev udløst. ■ Sluk dampovnen med ovnfunktion, og tænd den igen. Derefter er dampovnen med ovnfunktion igen klar til brug.

Småfejl udbedres

Fejl	Årsag og udbedring
F138	Dampovnen med ovnfunktion er utæt. Der er vand på bundpladen. ■ Sluk dampovnen med ovnfunktion, og tænd den igen. ■ Kontakt Miele Service, hvis fejlmeldingen vises i displayet igen.
F196	Der er opstået en fejl. ■ Sluk dampovnen med ovnfunktion, og tænd den igen.
	Bundsien i ovnbunden er ikke sat rigtigt i. ■ Sluk dampovnen med ovnfunktion. ■ Sæt bundsien i. ■ Tænd dampovnen med ovnfunktion igen. ■ Kontakt Miele Service, hvis fejlmeldingen vises i displayet igen.
Meddelelsen vises efter tænding "HydroClean" fortsættes.	Rengøringsprocessen blev afbrudt ved strømsvigt eller slukning. Når dampovnen med ovnfunktion tændes igen, afvikler den automatisk skylle- og tørrefasen for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmiddel. Denne proces varer ca. 1:30 time. Efter en afbrydelse under tørrefasen varer processen ca. 30 minutter. Normal drift af dampovnen med ovnfunktion er først mulig igen derefter. ■ Følg anvisningerne i displayet. Bemærk, at rengøringsresultatet ikke er optimalt.
I displayet vises en melding, der ikke er angivet i dette skema.	Der er opstået en fejl i elektronikken. ■ Afbryd strømmen til dampovnen med ovnfunktion i ca. 1 minut. ■ Kontakt Miele Service, hvis problemet stadig er der, når strømforsyningen genetableres.

Uventet reaktion

Fejl	Årsag og udbedring
Ovnrummet bliver ikke varmt.	Demoprogrammet er aktiveret. Dampovnen med ovnfunktion kan betjenes, men ovnrumsopvarmningen fungerer ikke. ■ Deaktiver demoprogrammet (se afsnittet Indstillinger - Forhandler). Ovnrummet er blevet varmet op på grund af en varmeskuffe nedenunder, der har været i drift. ■ Åbn døren, og lad ovnrummet afkøle.
Dampovnen med ovnfunktion skifter efter en flytning ikke længere til tilberedningsfasen efter opvarmningsfasen.	Vandets kogetemperatur har ændret sig, da det nye opstillingssted afviger min. 300 m i højdebeliggenhed fra det gamle. ■ Gennemfør en afkalkning for at tilpasse kogetemperaturen (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Vedligeholdelse).
Under brug trænger der usædvanligt meget damp ud, eller fra andre steder end sædvanligt.	Døren er ikke lukket rigtigt. ■ Luk døren. Dørtætningen sidder ikke korrekt. ■ Tryk dørtætningen fast, så den sidder glat hele vejen rundt. Tætningslisten omkring døren er beskadiget, fx revnet. ■ Kontakt Miele Service for udskiftning af dørtætningen. ■ Udfør ingen tilberedningsprocesser med damp eller rengøring med HydroClean, før dørtætningen er udskiftet.
Under rengøring med HydroClean har der samlet sig vand i opsamlingsrenden op til plateauets niveau.	Dampovnen med ovnfunktion er utæt. ■ Fjern vandet, og udfør om nødvendigt rengøringsprocessen til ende. ■ Kontakt Miele Service.
Funktionerne Start kl. og Slut kl. vises ikke.	Temperaturen i ovnrummet er for høj, fx efter afslutning af en tilberedningsproces. ■ Åbn døren, og lad ovnrummet afkøle. Disse funktioner kan generelt ikke vælges i vedligeholdelsesprogrammerne.

Småfejl udbedres

Fejl	Årsag og udbedring
Sensortasterne eller bevægelsessensoren reagerer ikke.	Indstillingen Display QuickTouch Frakoblet er valgt. Herved reagerer sensortasterne og bevægelsessensoren ikke, når dampovnen med ovnfunktion er slukket. ■ Sensortasterne og bevægelsessensoren reagerer, så snart dampovnen med ovnfunktion tændes. Hvis sensortasterne og bevægelsessensoren altid skal reagere, når dampovnen med ovnfunktion er slukket, skal indstillingen Display QuickTouch Tilkoblet vælges.
	Indstillingerne for bevægelsessensoren er frakoblet. ■ Indstillingerne for bevægelsessensoren ændres via Indstillinger Bevægelsessensor.
	Bevægelsessensoren er defekt. ■ Kontakt Miele Service.
	Der er ikke sluttet strøm til dampovnen med ovnfunktion. ■ Kontroller, om stikket på dampovnen med ovnfunktion er sat i stikkontakten. ■ Kontroller, om sikringen er slået fra. Kontakt en elfagmand eller Miele Service.
	Hvis displayet heller ikke reagerer, er der et problem i styringen. ■ Tryk på tænd/sluk-tasten , til displayet slukker, og dampovnen med ovnfunktion startes igen.

Lyde

Fejl	Årsag og udbedring
Under brugen og efter at dampovnen med ovnfunktion er blevet slukket, høres en lyd (brummen).	Denne lyd er ikke tegn på en fejlfunktion eller en defekt på ovnen. Den opstår, når vandet pumpes ind eller ud.
Efter slukning kan der stadig høres en blæserstøj.	Blæseren kører fortsat Dampovnen med ovnfunktion er udstyret med en blæser, der leder dampen fra ovnrummet ud i det fri. Blæseren fortsætter med at køre, selv efter dampovnen med ovnfunktion er slukket. Blæseren slukker automatisk efter nogen tid.

Ikke-tilfredsstillende resultat

Fejl	Årsag og udbedring
Kagen/bagværket er ikke bagt efter den tid, der er angivet i opskriften.	Den indstillede temperatur stemmer ikke overens med den temperatur, der er angivet i opskriften. ■ Ændr temperaturen.
	Opskriften er blevet ændret. Tilberedningstiden forlænges fx, hvis der tilsættes mere væske eller flere æg. ■ Tilpas temperaturen og/eller tilberedningstiden til den ændrede opskrift.
Kagen/bagværket bliver uregelmæssigt brunt.	Temperaturen var indstillet for højt.
	Bagningen er foretaget på mere end to ribber. ■ Anvend maks. to ribber ved bagning.
Efter rengøring med HydroClean er der stadig snavs i ovnrummet.	Det valgte rengøringstrin var for lavt. ■ Start evt. HydroClean igen med et højere rengøringsniveau.
	Ovnrummet blev før start af tørrefasen slet ikke eller kun overfladisk tørret af med en klud. ■ Start evt. HydroClean igen. ■ Hvis den samme meddelelse vises i displayet, skal du tørre ovnrummet grundigt af med en fugtig klud.

Småfejl udbedres

Generelle problemer eller tekniske fejl


Fejl	Årsag og udbedring
Dampovnen med ovnfunktion kan ikke tændes.	Sikringen er defekt. ■ Udskift sikringen (min. sikring: se typeskiltet).
	Der kan være tale om en teknisk fejl. ■ Afbryd strømmen til dampovnen med ovnfunktion i ca. 1 minut ved at – slå den pågældende sikring fra eller skrue smeltesikringen helt ud eller – slå HFI/HPFI-relæet fra. ■ Hvis man efter at have slået HFI/HPFI-relæet eller sikringsgruppen til igen stadig ikke kan tænde dampovnen med ovnfunktion, kontaktes Miele Service.
Lyset i ovnrummet fungerer ikke.	Pæren er defekt. ■ Kontakt Miele Service, hvis pæren skal udskiftes.
Betjeningspanelet åbner/lukker ikke automatisk på trods af gentagne tryk på sensortasten .	I panelets udsvingsområde kan der være en genstand. ■ Fjern genstanden.
	Klemmebeskyttelsen reagerer meget følsomt, hvorfor det af og til kan ske, at betjeningspanelet ikke åbner eller lukker. ■ Åbn/luk betjeningspanelet manuelt (se i slutningen af afsnittet). ■ Kontakt Miele Service, hvis problemet opstår igen.

Fejl	Årsag og udbedring
Der blev påfyldt Hydro-Cleaner (rengøringsmiddel) i vandbeholderen.	Anvisningerne i displayet blev ikke fulgt. For at opnå et optimalt rengøringsresultat er de enkelte trin i rengøringsprocessen afstemt efter hinanden. Følg altid anvisningerne i displayet (se også afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, afsnittet Vedligeholdelse). Hvis rengøringsprocessen med HydroClean endnu ikke er startet: ■ Sluk dampovnen med ovnfunktion for at afbryde rengøringsprocessen. ■ Tøm vandbeholderen, og skyl den grundigt. ■ Start HydroClean igen. Hvis rengøringsprocessen allerede er gennemført med HydroClean: I skyllefasen skylles hele systemet igennem med frisk vand. Efter afslutning af rengøringsprocessen er alle rester af rengøringsmiddel fjernet. ■ Start evt. HydroClean igen.

Småfejl udbedres

Åbn betjeningspanelet manuelt.


- Åbn forsigtigt døren.

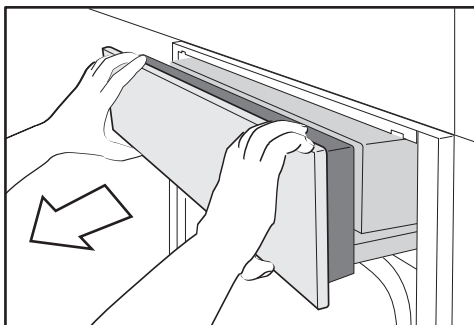

- Tag fat på betjeningspanelets øverste og nederste kant.
- Træk først betjeningspanelet fremad og ud.
- Tryk forsigtigt betjeningspanelet opad.

Betjeningspanelet lukkes manuelt.

- Tag fat på betjeningspanelets øverste og nederste kant.
- Tryk forsigtigt betjeningspanelet nedad.

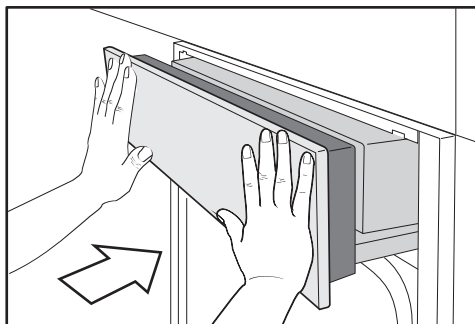

- Skub betjeningspanelet ind.

Miele kan levere en række nyttigt tilbehør samt rengørings- og plejemidler til Miele's produkter.

Disse produkter kan bestilles på vores hjemmeside.

Produkterne kan også købes via Miele's webshop, i Miele Experience Centre eller hos din Miele-forhandler.

Tilberedningsservice

Miele tilbyder et omfangsrigt udvalg af tilberedningsservice. Dette er både med hensyn til funktion og størrelse perfekt tilpasset til Miele's produkter. Nærmere oplysninger om de enkelte produkter findes på Miele's hjemmeside.

- Fade med huller i forskellige størrelser
- Fade uden huller i forskellige størrelser
- Gourmet-fade i forskellige størrelser
- Låg til Gourmet-fade

Øvrigt

- Bageplader
- Pizza-/tærteform
- FlexiClip-udtræk HFC 71
- Rist til fade med bredde 325 mm

Rengørings- og plejemidler

- HydroCleaner
Specialrengøringsmiddel til rengøring af ovnrummet med vedligeholdelsesprogrammet HydroClean. Særligt velegnet til fjernelse af kraftige, hårdnakkede tilsmudsninger.
- DGClean
Specialrengøringsmiddel til manuel rengøring af ovnrummet ved kraftigt snavs, især efter stegning
- Afkalkningstabs (6 stk.)
- Allround-mikrofiberklud
Til fjernelse af fingeraftryk og let snavs

Under miele.dk/Services findes informationer om, hvordan man selv kan udbedre småfejl og bestille reservedele.

Kontakt i tilfælde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kundecenter, hvis det ikke er muligt selv at udbedre fejlen.

Bestil service via Mieles hjemmeside www.miele.dk/service.

Kontaktinformation til Miele Kundecenter findes i slutningen af denne dokumentation.

Hvis produktet er indbygget, kan modelbetegnelse og serienummer også findes på det lille skilt foroven på det åbnede betjeningspanel.

Miele Service

- Service inden for kort tid
- Lokale Miele-serviceteknikere i landsdækkende servicenet
- Teknikerne er specialuddannede i Mieles produkter
- Centralt dirigerede servicevogne
- Stor reservedelsbeholdning i servicevognen
- Originale Miele-reservedele
- 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele-produkter, -reservedele og reparationer
- Garanteret levering af reservedele i mange år efter at produktet er taget ud af salgsprogrammet

Reparationsservice

Får du brug for reparationsservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling. Vi har over hele landet mere end 60 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden på at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så dit produkt hurtigt er klar til brug igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksmæssig uddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

Servicebestilling

Kontakt Miele Kundecenter via miele.dk/service

Miele's garanti

De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.

Miele's garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug.

For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.

Miele's garanti indebærer:

For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejds løn og rejseudgifter for teknikere. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejds løn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Miele's regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele.

Miele's garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbehandling, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele Service:

Inden Miele Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Transportskader:

Skulle produktet have fået en transport-skade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt.

Lov om køb:

Bestemmelserne vedrørende garanti er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år 2002. Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren.

Indberetning:

Ønskes fejlen ikke afhjulpel omgående, skal eventuelle krav i henhold til Miele's garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til

Miele A/S

Erhvervsvej 2, Postboks 1371

DK - 2600 Glostrup.

Råd om sikkerhed ved indbygning

 Skader på grund af fejlagtig indbygning.

Dampovnen med ovnfunktion kan blive beskadiget ved fejlagtig indbygning.

Få kun dampovnen med ovnfunktion monteret af en uddannet fagmand.

► De tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet i dampovnen med ovnfunktion, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på ovnen.

Sammenlign disse data før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en uddannet el-fagmand.

► Stikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand). Anvend derfor ikke disse ved tilslutning af dampovnen med ovnfunktion.

► Sørg for, at stikkontakten er let tilgængelig efter indbygning af dampovnen med ovnfunktion.

► Dampovnen med ovnfunktion må ikke indbygges højere oppe, end at man kan se indholdet i fadet på øverste ribbe. Kun herved undgås risiko for forbrændinger fra varm mad.


Installation

Indbygningsmål

Alle mål er angivet i mm.


Indbygning i et højskab

Der må ikke være nogen skabsbagvæg bag indbygningsnichen.

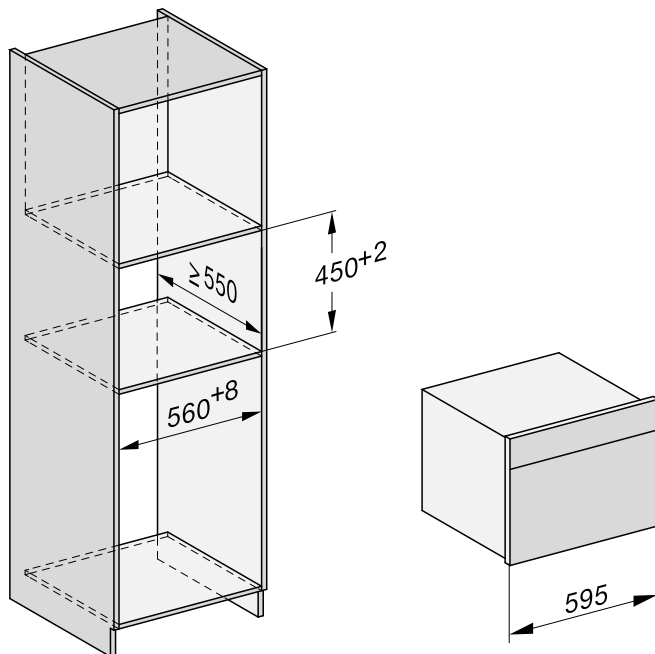


Indbygning i et underskab

Der må ikke være nogen skabsbagvæg bag indbygningsnichen.

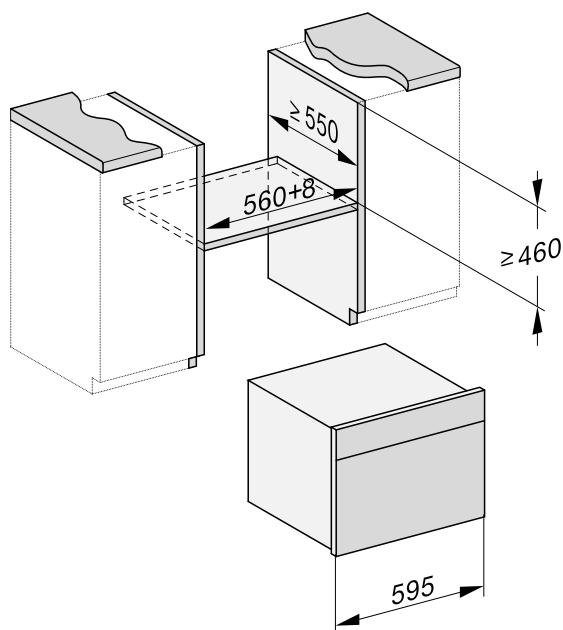

Installation


Set fra siden

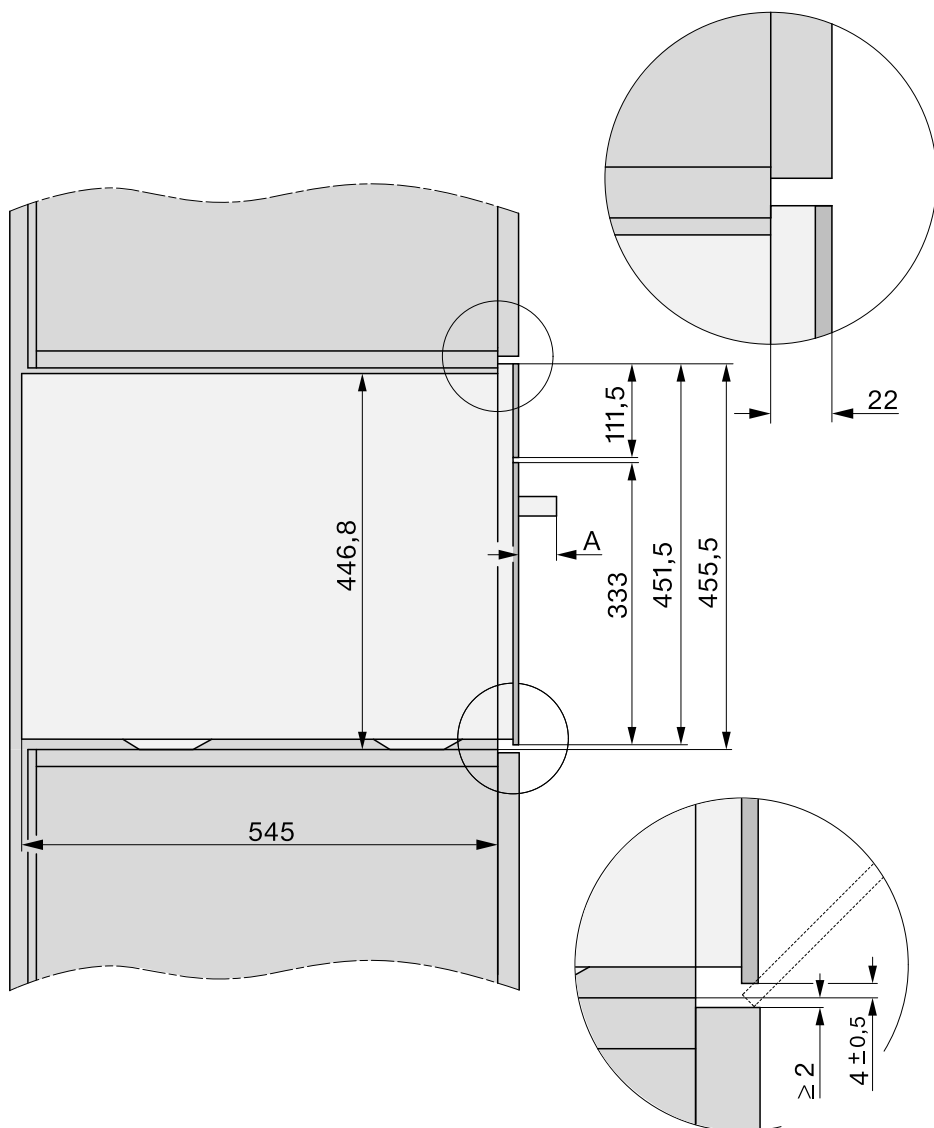

- A** DGC 75xx: 43 mm
DGC 76xx: 47 mm


Betjeningspanelets udsvingsområde

I betjeningspanelets udsvingsområde må der ikke være genstande (fx et dørgreb), der kan forhindre åbning og lukning af betjeningspanelet.

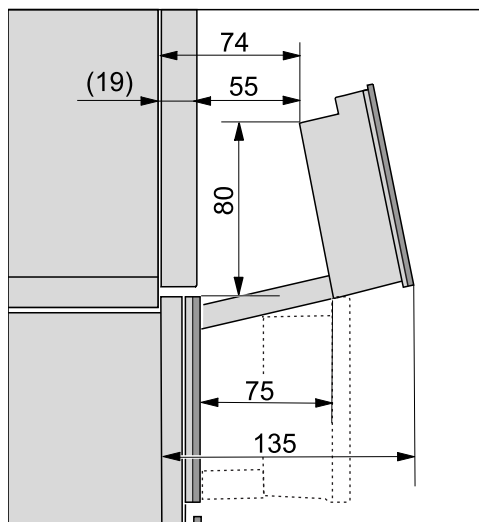

Installation

Tilslutning og ventilation

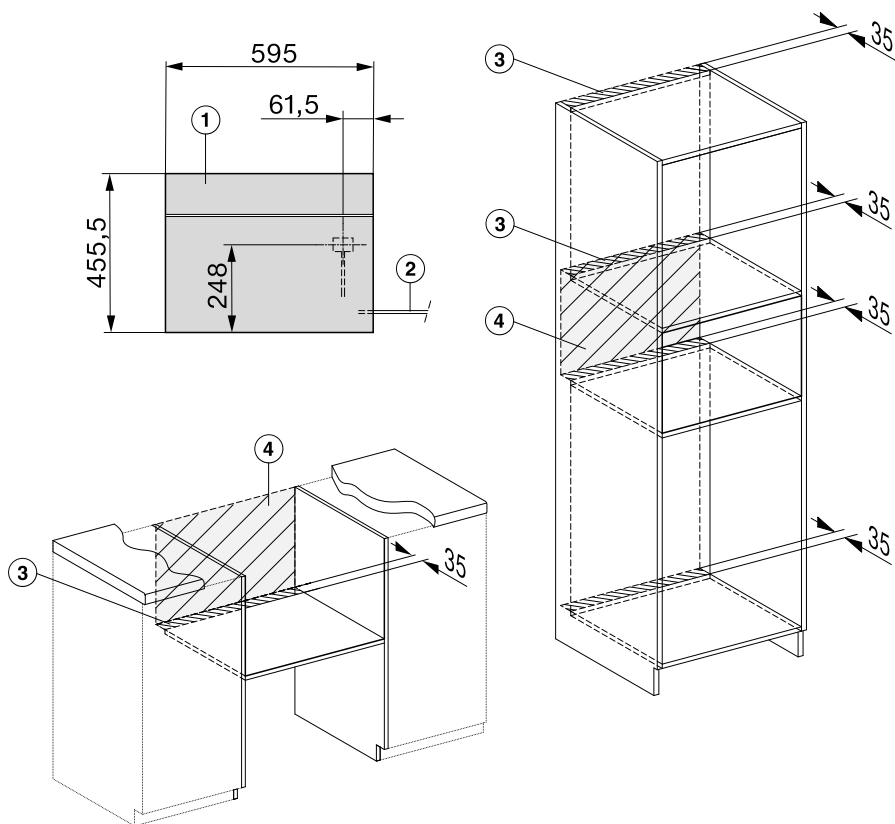

- ① Set forfra
- ② Nettilslutningsledning L = 2.000 mm
- ③ Ventilationsåbning min. 180 cm²
- ④ Ingen tilslutning i dette område

Montering af dampovnen med ovnfunktion

- Tilslut nettilslutningsledningen på dampovnen med ovnfunktion.


Skader på grund af fejlagtig transport. Døren kan blive beskadiget, hvis dampovnen med ovnfunktion løftes i dørgrebet.

Brug grebene i kabinettets sider, når den skal løftes.

Dampovnen med ovnfunktion skal være i vater, for at dampgeneratoren kan fungere fejlfrit.

Der må maks. være en afvigelse på 2°.

- Skub dampovnen med ovnfunktion ind i indbygningsnichen, og juster den i vater.
Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme eller beskadiges.
- Åbn døren.

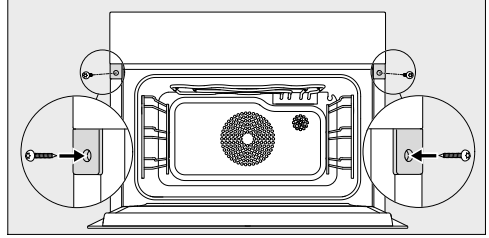

- Fastgør dampovnen med ovnfunktion med de medfølgende træskruer (3,5 x 25 mm) i højre og venstre side på skabets sidevægge.
- Tilslut dampovnen med ovnfunktion.
- Kontroller alle dampovnens funktioner ved hjælp af brugsanvisningen.

Installation

Eltilslutning

Dampovnen med ovnfunktion leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da maskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en uddannet fagmand. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordings-system. En sådan kan bestilles ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget).

Monter dampovnen med ovnfunktion, så stikkontakten er frit tilgængelig. Hvis stikkontakten ikke er frit tilgængelig, skal produktet kunne afbrydes på gruppeafbryderen.



Brandfare på grund af overophedning.

Hvis dampovnen med ovnfunktion anvendes med stikdåser eller forlængerledninger kan det medføre overbelastning af ledningerne.

Af sikkerhedsgrunde må der ikke anvendes stikdåser eller forlængerledning.

Den elektriske montering skal foretages af en uddannet fagmand i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Af sikkerhedsårsager anbefaler vi, at der anvendes et HPFI-relæ af typen  i husinstallationen til eltilslutning af dampovnen med ovnfunktion.

En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel tilslutningsledning af samme type (kan købes ved henvendelse til vores kundecenter). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

Nominel effekt og sikring fremgår af denne brugsanvisning eller typeskiltet. Sammenlign disse oplysninger med dataene for eltilslutning på opstillingsstedet.

I tvivlstilfælde bør man kontakte en uddannet el-fagmand.

Forbigående eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværks-synkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende.

Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

Skal ekstrabeskyttes jf. Stærkstrømsreglementet

Testretter iht. EN 60350-1 (opvarmningsformer med damp)

Testretter	Fade	Mængde [g]	 ³		 °C	 [min.]
Damptilførsel						
Broccoli (8.1)	1x DGGL 12	maks.	2		100	3
Dampfordeling						
Broccoli (8.2)	1x DGGL 20	300	2		100	3
Kapacitet						
Ærter (8.3)	2x DGGL 12	Hver 1500	1, 2		100	_2

³ Ribbe,  Opvarmningsform,  Temperatur,  Tilberedningstid

 Dampprogram,  Eco-dampprogram

- 1 Skub testretten ind i det kolde ovnrum (inden opvarmningsfasen starter).
- 2 Testen er afsluttet, når temperaturen på det koldeste sted er 85 °C.

Testretter Tilberedning af menu¹ (opvarmningsform Dampprogram



Testretter	Fade	Mængde [g]	 ³	 °C	Højde [cm]	 [min.]
Kartofler kogefaste, kvarte ³	1x DGGL 20	800	3	100	—	17
Laksefilet, dybfrost, ikke optøet	1x DGGL 20	4 x 150	1	100	< 2,5 ≥ 2,5 ≤ 3,2 > 3,2	9 10 11
Broccolibuketter	1x DGGL 20	600	2	100	—	4

³ Ribbe,  Temperatur,  Tilberedningstid

- 1 Fremgangsmåde: Se afsnittet Dampprogram - Tilberedning af en menu - manuelt.
- 2 Skub bradepanden ind på 1. ribbe.
- 3 Skub 1. testret (kartofler) ind i det kolde ovnrum (inden opvarmningsfasen starter).

Oplysninger til testinstitutter

Testretter iht. EN 60350-1 (ovnopvarmningsformer)

Testretter	Tilbehør	 ³		 [°C]	 ² [min.]		Forvarmning
Småkager (7.5.2)	1 bageplade	2		140	34–36 (35)	nej	nej
	2 bageplader	1		140	39–41 (40)	nej	nej
		3 ¹			36–38 (37)		
	1 bageplade	2		140	29–31 (29)	ja	ja
Små kager (7.5.3)	1 bageplade	2		150	34–37 (34)	ja	nej
	2 bageplader	1, 2		140	43–46 (44)	ja	nej
Sukkerbrødsbund med vand (7.6.1)	1 springform 26 cm (på rist)	2		160	30	ja	ja
Æbletærte (7.6.2)	1 springform 20 cm (på rist)	2		160	95–105 (100)	nej	nej
	2 springforme 20 cm (på rist)	2		160	85–95 (85)	ja	ja
Toast (industrielt fremstillet hvedebrød (9.2)	Rist	2		Trin 3	4,5	nej	5,5 [min.]
Burger (9.3)	Rist	3		Trin 3	1. side 10	nej	10 min.
	Bradepande	2			2. side 6		

³ Ribbe,  Opvarmningsform,  Temperatur/Grilltrin, ² Tilberedningstrin,  Booster

 Varmluft Plus,  Over-undervarme,  Kager, special,  Traditionel grill

1 Tag pladerne ud på forskellige tidspunkter, hvis retten allerede er tilstrækkeligt brunet, inden den anførte tilberedningstid er gået.

2 Værdien i parentes viser den optimale tilberedningstid.


Energieffektivitetsklasse iht. EN 60350-1

Energieffektivitetsklassen fastlægges iht. EN 60350-1.

Energieffektivitetsklasse: A+

Overhold følgende anvisninger ved gennemførelse af målingen:

- Målingen sker i opvarmningsformen ECO-varmluft .
- Vælg indstillingen Lys | "Tilkoblet" i 15 sek. (se afsnittet Indstillinger, - Lys).
- Vælg indstillingen Bevægelsessensor | Tænd lys | Frakoblet (se afsnittet Indstillinger -Bevægelsessensor).
- Under målingen må der kun være det tilbehør i ovnen, der er nødvendigt for målingen. Anvend ikke yderligere tilbehør som fx FlexiClip-udtræk.
- Til målingen skal termoelementerne indsættes gennem dørtætningen. For at gøre dette skal du trække dørtætningen ud af rillen og gennembore den to gange. Indsæt termoelementerne gennem de to huller i dørtætningen. Tryk derefter dørtætningen godt tilbage i rillen, så den sidder glat hele vejen rundt.

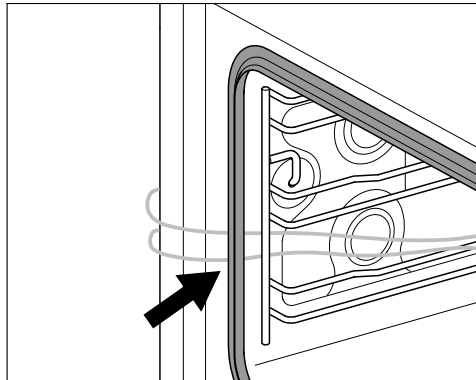

- Dernæst skal du fjerne bundsien og hælde vand i afløbet, til vandoverfladen er synlig.
- En vigtig forudsætning for fastlæggelse af energieffektivitetsklassen er, at døren er lukket helt tæt under målingen.
Afhængig af de anvendte målelementer kan dørlistens tætningsfunktion forringes i større eller mindre grad. Dette har negativ indvirkning på måleresultatet.

Oplysninger til testinstitutter

Datablad til husholdningsovne

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE	
Modelidentifikation	DGC 7640 HC Pro
Energieffektivitetsindeks/ovnrum (EEI_{ovnrum})	81,6
Energieffektivitetsklasse/ovnrum	
A+++ (bedste klasse) til D (dårligste klasse)	A+
Energiforbruget pr. cyklus for hvert ovnrum i traditionel tilstand	0,99 kWh
Energiforbruget pr. cyklus for hvert ovnrum i varmluftskonvektionstilstand	0,61 kWh
Antal ovnrum	1
Varmekilder for hvert ovnrum	electric
Volumen i ovnrummet	47 l
Husholdningsovnens masse	40,1 kg

Miele erklærer hermed, at denne damp-ovn med ovnfunktion overholder direktiv 2014/53/EU.

Den komplette tekst til EU-konformitetserklæringen er tilgængelig her:

- På Miele's hjemmeside på den respektive produktside under Downloads.
- Brugsanvisning m.m. kan downloades på <https://miele.dk/brugsanvisninger> ved at angive produktnavn eller serienummer.

Wi-fi-modulets frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
--------------------------------	----------------------------

Maks. sendeeffekt < 100 mW
for wi-fi-modulet

Ophavsrettigheder og licenser

Til betjening og styring af produktet anvender Miele egen eller tredjeparts software, der ikke falder under en såkaldt open source-licensbetingelse. Softwaren/softwarekomponenterne er ophavsretsligt beskyttet. Miele's og tredjeparts ophavsrettigheder skal respekteres.

Det foreliggende produkt indeholder ydermere softwarekomponenter, som distribueres under open source-licensbetingelser. De indeholdte open source-komponenter og tilhørende ophavsretlige påtegninger, eksemplarer af de aktuelt gældende licensbetingelser samt eventuel øvrig information kan ses i selve produktet under Indstillinger | Juridiske oplysninger | Open source-licenser. De heri indeholdte regler for erstatningsansvar og garanti for open source-licensbetingelser gælder udelukkende i forhold til respektive rettighedsindehaver.

Produktet indeholder specifikke softwarekomponenter, som er licenseret af rettighedsindehaver under GNU General Public License, version 2, hhv. GNU Lesser General Public License, version 2.1. I en periode på mindst 3 år efter køb eller udlevering af produktet stiller Miele en maskinlæsbar kopi til rådighed for dig eller tredjepart af den kildekode, som anvendes i produktets open source-komponenter, der er licenseret under betingelserne i GNU General Public License, version 2, eller GNU Lesser General Public License, version 2.1, på en enhed til dataoverførsel (CD-ROM, DVD eller USB-stik). For at få tilsendt denne kildekode bedes du henvende dig med oplysning om produktnavn, serienummer og købsdato via e-mail (info@miele.com) eller via post til nedenstående adresse:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh, Germany

Vi henviser til den begrænsede garanti til fordel for rettighedsindehaver under betingelserne i GNU General Public License, version 2, og i GNU Lesser General Public License, version 2.1:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

Ophavsrettigheder og licenser til kommunikationsmodulet

Til betjening og styring af kommunikationsmodulet anvender Miele egen eller tredjeparts software, der ikke falder under en såkaldt open source-licensbetingelse. Softwaren/softwarekomponenterne er ophavsretsligt beskyttet. Miele's og tredjeparts ophavsrettigheder skal respekteres.

Desuden indeholder kommunikationsmodulet softwarekomponenter, som distribueres under open source-licensbetingelser. De indeholdte open source-komponenter og tilhørende ophavsretlige påtegninger, eksemplarer af de aktuelt gældende licensbetingelser samt eventuel øvrig information kan tilgås lokalt via IP gennem en webbrowser (<https://<ip adresse>/Licenses>). De heri indeholdte regler for erstatningsansvar og garanti for open source-licensbetingelser gælder udelukkende i forhold til respektive rettighedsindehaver.

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
www.miele.dk

Kontakt: miele.dk/service

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

DGC 7540 HC Pro, DGC 7541 HC Pro, DGC 7640 HC Pro