

Käyttö- ja asennusohje

Pyykinpesukone



Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen koneen paikalleen sijoittamista, liitännöjää ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoutumisen.

Sisältö

Pidä huolta ympäristöstäsi	4	Pesuainekotelon puhdistus.....	35
Tärkeitä turvallisuusohjeita	5	Rummun, pesualtaan ja poistovesi- järjestelmän puhdistus	37
Pesukoneen käyttö	11	Tiivisterenkaan puhdistus	37
Ohjaustaulu	11	Tulovesisihtien puhdistus.....	38
Kosketusnäytön toimintaperiaate ...	12	Mitä tehdä jos... ..	39
Käyttöönotto	14	Pesuhjelman käynnistäminen ei onnistu	39
Verkottaminen.....	15	Ohjelma keskeytyy ja näyttöön tu- lee virheilmoitus	39
Verkotuksen edellytykset	15	Ajan näytössä näkyvät symbolit	40
Luontoa säästävää pyykinpesua ...	18	Tarkistusmerkkivalo palaa ohjelman lopussa.....	41
1. Pyykin esivalmistelu	19	Huono pesutulos	42
2. Pesukoneen täyttö	20	Yleisiä häiriötilanteita.....	42
3. Ohjelman ja asetusten valitse- minen	21	Täyttöluukku ei voi avata	44
4. Pesuaineen annostus	23	Luukun avaaminen, kun poisto- pumppu on tukossa ja/tai sähkö- katkon aikana	45
5. Ohjelman käynnistys ja loppu... ..	25	Huolto	47
 Ajastus/SmartStart	26	Yhteydenotto häiriötilanteissa.....	47
Ohjelman valinta	28	EPREL-tietokanta	47
Lisätoiminnot	31	Erikseen ostettavat lisävarusteet.....	47
Esipesu	31	Huolto	47
Vesi+ 	31	Asennus	48
Huuhtelu+ 	31	Näkymä etupuolelta.....	48
Erityistä huomattavaa ohjelman kulussa	32	Näkymä takapuolelta	49
Linkous	32	Asennusvaihtoehdot	50
Pöyhintä	32	Ohjeita paikalleen sijoittamiseen.....	50
Ohjelman kulun muuttaminen.....	33	Pesukoneen kuljetus sijoituspaik- kaan	51
Ohjelman muuttaminen.....	33	Sijoitusalue	52
Ohjelman lopettaminen.....	33	Kuljetustuen irrottaminen	52
Pyykin lisääminen/poistaminen	33	Kuljetustuen asennus paikalleen.....	54
Pesuaineet	34	Pesukoneen suoristaminen	55
Sopiva pesuaine.....	34	Sijoitus työtason alle	55
Direktiivin (EU) nro 1015/2010 mukaiset pesuainesuosituksset ..	34	Jalustaan asennettava kiinnitys- sanka	56
Puhdistus ja hoito	35	Vesiliitântä	58
Koneen ulkopintojen ja ohjaustau- lun puhdistus.....	35	Poistovesiliitântä	58
		Poistopumppu.....	58
		Sähköliitântä	59

Tekniset tiedot	60
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	60
Kulutusarvot	61
Ohjelmoitavat toiminnot.....	62
Ohjelmoitavan toiminnon valinta ja peruuttaminen	62
Ohjelmoitavan toiminnon muuttaminen ja tallentaminen	63
Ohjelmointitilasta poistuminen	63
<i>P11</i> Merkkiäänien kesto	63
<i>P12</i> Merkkiääni.....	63
<i>P13</i> Painikeääni	64
<i>P14</i> PIN-koodi.....	64
<i>P22</i> Kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen	64
<i>P24</i> Muisti	65
<i>P25</i> Esipesuajan lisäys Puuvilla	65
<i>P28</i> Hellävarainen pesurytmi	65
<i>P29</i> Lämpötilan alennus	65
<i>P32</i> Huuhteluveden enimmäiskorkeus	65
<i>P33</i> Pesuveden jäädytys	66
<i>P34</i> Pöyhintä	66
<i>P49</i> Alhainen vedenpaine	67
<i>P52</i> Himmennettyjen valokenttien kirkkaus	67
<i>P53</i> Tervehdysääni	67
<i>P90</i> Käyttötunnit.....	67
<i>P00</i> Tehdasasetus	67
Verkottaminen.....	68
Verkkoasetusten palautus	68
<i>P97</i> Etäkäyttö	68
<i>P98</i> SmartGrid	69
<i>P99</i> RemoteUpdate.....	69
Tekijänoikeudet ja lisenssit – tiedonsiirtomoduuli	70

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja useimmiten uusio- käyttöön soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiallesi.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojesi poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä poistettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin. Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Tämä pyykinpesukone täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää pesukonetta. Se sisältää asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja pesukoneen rikkoontumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeät turvallisuusohjeet ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

Huolehdi siitä, että kaikki pesukonetta käyttävät henkilöt tutustuvat näihin turvallisuusohjeisiin.

Määräystenmukainen käyttö

- ▶ Pesukone on tarkoitettu ainoastaan sellaisten tekstiilien pesuun, joiden valmistaja on tuotteen hoito-ohjeessa ilmoittanut kestävän vesisipesua. Kaikenlainen muu käyttö saattaa olla vaarallista. Valmistaja ei vastaa asiattomasta tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- ▶ Pesukonetta on käytettävä käyttöohjeen mukaisesti, sitä on huollettava ja sen toimintakunto on tarkastettava säännöllisesti.
- ▶ Tätä pesukonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.
- ▶ Tätä pesukonetta saa käyttää myös julkisissa tiloissa.
- ▶ Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään pesukonetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä pesukoneen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.
- ▶ Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla pesukoneesta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ▶ Yli 8-vuotiaat saavat käyttää pesukonetta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä. Lasten on tunnistettava ja ymmärrettävä vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet.
- ▶ Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa pesukonetta ilman valvontaa.
- ▶ Valvo lapsia, kun he oleskelevat pesukoneen läheisyydessä. Älä anna lasten leikkiä pesukoneella.

Tekninen turvallisuus

- ▶ Varmista ennen pesukoneen paikalleen asentamista, ettei siinä ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vaurioitunutta pesukonetta ei saa asentaa paikalleen ja ottaa käyttöön.
- ▶ Pesukoneen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on koneen käyttöturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat koneen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään.
- ▶ Asiattomista korjauksista voi aiheutua koneen käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa. Takuuajana tehtävät korjaukset on aina annettava Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi, muuten takuu ei vastaa korjausten jälkeen ilmenevistä vioista.
- ▶ Älä tee pesukoneeseen mitään muutostöitä, mikäli ne eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä.
- ▶ Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon ajaksi pesukone täytyy tehdä jännitteettömäksi. Pesukone on kytketty pois sähköverkosta vasta kun:

- pistotulppa on irrotettu pistorasiasta tai
- sulake/sulakkeet on irrotettu sulaketaulusta tai
- automaattisulake/-sulakkeet on kytketty pois päältä.

Ks. myös kappaleet Asennus ja Sähköliitäntä.

- ▶ Jos koneen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Miele-liitäntäjohtoon.

- ▶ Pesukoneen saa liittää vesiliitäntään vain uutta letkusarjaa käyttäen. Vanhoja letkusarjoja ei saa käyttää uudelleen. Tarkasta letkusarjojen kunto säännöllisesti. Vaihda letkut ja liittimet tarvittaessa uusiin, niin estät ajoissa mahdolliset vesivahingot.
- ▶ Rikkinäiset koneen osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-va-raosiin. Vain näin koneen turvallinen toiminta on taattu.
- ▶ Pesukonetta ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroitus-pistorasian avulla. Ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- ▶ Tätä pesukonetta koskevat Suomen työturvallisuusmääräykset. Suosittelemme, että kone tarkastetaan säännöllisesti työturvallisuus-määräysten mukaisesti. Tarkastukset kirjataan huoltokirjaan, joka on saatavissa Miele-huollosta.
- ▶ Tätä pesukonetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
- ▶ Noudata kappaleiden "Asennus" sekä "Tekniset tiedot" ohjeita.
- ▶ Jos pesukone liitetään sähköverkkoon pistotulpan välityksellä, pistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös pesukoneen asennuksen jälkeen, jotta kone on helppo irrottaa sähköverkosta.
- ▶ Jos pesukone asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on va-rustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.
- ▶ Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkro-noimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, vara-voimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vas-taavan standardin mukainen.
Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasen-nuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asian-mukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalait-teilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.
- ▶ Takuu raukeaa, jos pesukonetta korjaa joku muu kuin Mielen val-tuuttama huoltoliike.

Asianmukainen käyttö

- ▶ Koneen enimmäistäyttömäärä on 8,0 kg kuivaa pyykkiä. Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kappaleesta Ohjelman valinta.
- ▶ Pesukonetta ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0°C:n. Pesukoneen letkut voivat rikkoutua niihin jääneen veden jäätyessä, ja kylmyys voi myös vaikuttaa pesukoneen elektronisiin toimintoihin.
- ▶ Poista pesukoneen takaseinään kiinnitetyt kuljetustuet ennen pesukoneen käyttöönottoa (ks. kappale Asennus – Kuljetustukien poisto). Paikalleen unohtuneet kuljetustuet voivat linkousvaiheessa vahingoittaa konetta ja saada sen liikkumaan, jolloin se voi vahingoittaa lähellä olevia kalusteita/laitteita.
- ▶ Sulje varmuuden vuoksi vesihana, kun et käytä konetta pitkään aikaan (esimerkiksi lomien ajaksi). Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun pesukone on sijoitettu tilaan, jossa ei ole lattiakaivoa.
- ▶ Tulvimisvaara! Jos aiot ripustaa poistoletkun pesualtaaseen, varmista, että vesi pääsee poistumaan altaasta riittävän nopeasti. Kiinnitä poistoletkun pää altaaseen. Muuten se voi työntyä ulosvirtaavan poistoveden voimasta pois altaasta.
- ▶ Huolehdi siitä, ettei pesukoneeseen joudu metalliesineitä (esim. kolikoita, nauvoja tai ruuveja), koska ne voivat vahingoittaa pesurumpua ja -allasta. Vahingoittuneet koneen osat voivat puolestaan vahingoittaa pyykkiäsi.
- ▶ Kun pesuainetta annostellaan oikein, kone ei tarvitse kalkinpoistoa. Jos koneeseen kuitenkin kertyy niin paljon kalkkia, että kalkinpoisto on tarpeen, käytä pesukoneeseen sopivaa kalkinpoistoainetta, joka sisältää korroosiosuoja-aineita. Tällaista kalkinpoistoainetta voit hankkia Miele-kauppiaaltasi tai Miele-huollosta. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen annostus- ja käyttöohjeita.
- ▶ Jos tekstiilejä on käsitelty liuotinainepitoisilla puhdistusaineilla, on varmistettava, että niitä on turvallista pestä pesukoneessa. Tee tämä tutustumalla käytettyjen kemikaalien vaaralausekkeisiin, ympäristövaikutuksiin ja muihin tietoihin.
- ▶ Älä missään tapauksessa käytä liuottimia sisältäviä pesuaineita (esim. pesubensiiniä) pesukoneessa. Ne voivat vahingoittaa pesukonetta ja synnyttää myrkyllisiä kaasuja. Lisäksi ne aiheuttavat palo- ja räjähdysvaaran.

- ▶ Älä käytä tai säilytä bensiiniä, paloöljyä tai muita helposti syttyviä aineita pesukoneen läheisyydessä. Palo- ja räjähdysvaara
- ▶ Käytettävien värjäysaineiden on oltava pesukonekäyttöön soveltuvia. Noudata ehdottomasti värjäysaineen valmistajan käyttö- ja annostusohjeita.
- ▶ Värinpoistoaineet sisältävät rikkiä, joka voi aiheuttaa korroosiota pesukoneeseen. Älä käytä värinpoistoaineita pesukoneessa.
- ▶ Huolehdi siitä, ettei koneen teräksisille pinnoille (etu- ja kansilevyille, ulkovaippaan) pääse roiskumaan kloori- ja natriumhypokloriittipitoisia puhdistus- ja desinfiointiaineita. Nämä aineet voivat aiheuttaa pintojen korroosiota. Myös syövyttävät kloorihöyryt voivat aiheuttaa korroosiota. Älä säilytä tällaisia kemikaaleja avoimissa pakkauksissa pesukoneen lähellä.
- ▶ Pesukonetta ei saa koskaan puhdistaa painepesurilla tai suihkuttamalla vettä koneen päälle.
- ▶ Kun käytät apuaineita tai erikoistuotteita, tai kun yhdistelet näitä aineita toisiinsa, noudata ehdottomasti valmistajan käyttöohjeita. Käytä kutakin ainetta vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen, jotta vältyt mahdollisilta materiaalivahingoilta ja voimakkailta kemiallisilta reaktioilta.
- ▶ Jos pesuainetta joutuu silmiin, huuhto välittömästi runsaalla haalealla vedellä. Jos pesuainetta on nieltä, otettava välittömästi yhteys lääkäriin. Henkilöiden, joilla on ihovaurioita tai herkkä iho, on vältettävä joutumista kosketuksiin pesuaineen kanssa.
- ▶ Jos lisäät tai otat pois pyykkiä varsinaisen pesun aikana, voit joutua kosketuksiin pesuaineen kanssa etenkin, jos käytät ulkoista pesuaineen annostusta. Ole varovainen työntäessäsi kätesi rumpuun. Jos pesuainevevettä joutuu iholle, huuhtelee se heti pois haalealla vedellä.

Varusteet


- ▶ Käytä vain Mielen alkuperäisiä varusteita. Jos koneeseen asennetaan muita osia, sen takuu-aika ja tarvittaessa takuu ja/tai tuotevastuu päättyvät.
- ▶ Miele-kuivausrummut ja Miele-pesukoneet voidaan sijoittaa päällekkäin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset lisävarusteena ostettavan pesutornin kiinnityssarjan. Varmista, että kiinnityssarja sopii omaan Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi.
- ▶ Jos olet hankkinut lisävarusteena Miele-jalustan, varmista että se sopii nimenomaan tähän pesukoneeseen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vähintään 10 vuoden toimitustakuun kyseisen pesukonemallin valmistuksen päättymisen jälkeen.

Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä tuotetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.


Ohjaustaulu

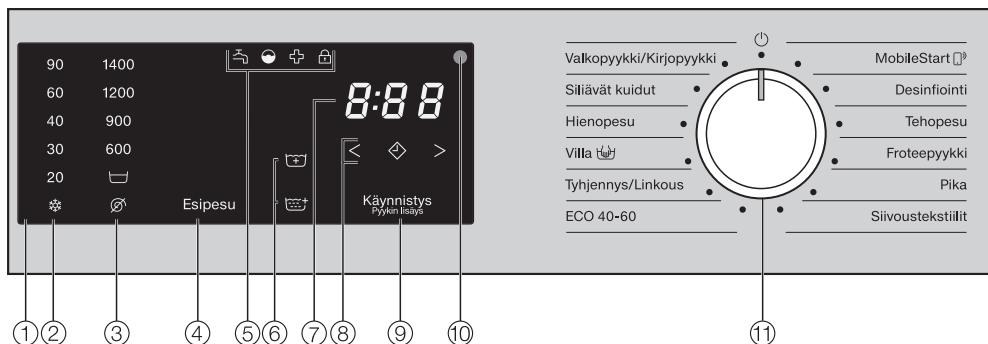

- ① **Kosketusnäyttö**
- ② **Lämpötilan hipaisupainikkeet**
pesulämpötilan valintaan
- ③ **Linkousnopeuden hipaisupainikkeet**
linkousnopeuden valintaan
- ④ **Esipesu-hipaisupainike**
lisätoiminnon *Esipesu* valintaan
- ⑤ **Tarkistusmerkkivalot**
syttyvät tarpeen mukaan
- ⑥ **Lisätoimintojen hipaisupainikkeet**
lisätoimintojen *Vesi+* ja *Huuhte-lu+* valintaan
- ⑦ **Ajan näyttö**
näyttää ohjelman kestoajan
- ⑧ **Hipaisupainikkeet**
ajastuksen valintaan
- ⑨ **Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys***
käynnistää valitun ohjelman ja mahdollistaa pyykin lisäämisen.
- ⑩ **Optinen liitäntä**
huoltotoimia varten
- ⑪ **Ohjelmanvalitsin**
ohjelmien valintaan ja koneen virran kytkemiseen pois päältä
Kun valitset ohjelman, pesukoneen virta kytkeytyy päälle, ja kun kierrät ohjelmanvalitsimen asentoon , koneen virta kytkeytyy pois päältä.

Pesukoneen käyttö

Kosketusnäytön toimintaperiaate

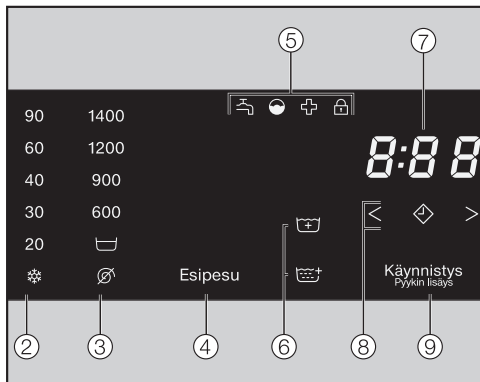

Hipaisupainikkeet ②, ③, ④, ⑥, ⑧ ja ⑨ reagoivat sormen kosketukseen. Voit valita vain kulloinkin valaistuja hipaisupainikkeita.

Kun hipaisupainike palaa kirkkaana, se on valittuna.

Kun hipaisupainike palaa himmeänä, se on valittavissa.

② ja ③ lämpötilan ja linkousnopeuden hipaisupainikkeet

Kun olet valinnut jonkin ohjelman ohjelmanvalitsimella, ohjelman suosituslämpötila (°C) ja suosituslinkousnopeus (kierr./min) palavat kirkkaina.

Muut valittavissa olevat lämpötilat ja linkousnopeudet palavat himmeinä.

④ Esipesu-hipaisupainike

Joihinkin pesuohjelmiin voi valita lisätoiminnon *Esipesu*.

Kun ohjelmaan voi valita jonkin lisätoiminnon, kyseisen lisätoiminnon hipaisupainike palaa himmeänä.

⑤ Tarkistusmerkkivalot

- palaa, kun veden tulossa tai poistossa on ongelmia.
- palaa, kun olet annostellut liikaa pesuainetta.
- palaa muistutuksena koneen puhdistamisesta (Hygieniä Info).
- palaa, kun pesukoneen luukku on lukittuna.

⑥ Lisätoimintojen hipaisupainikkeet

Joihinkin pesuohjelmiin voi valita lisätoiminnot *Vesi+* ja *Huuhtelu+* .

Kun ohjelmaan voi valita jonkin lisätoiminnon, kyseisen lisätoiminnon hipaisupainike palaa himmeänä.

⑦ Ajan näyttö

Kun valitsemasi ohjelma on käynnistynyt, ajan näyttöön tulee jäljellä oleva ohjelma-aika tunteina ja minuutteina.

Kun käytät ajastusta, ohjelma-aika tulee ajan näyttöön vasta, kun ajastimeen ohjelmoitu aika on kulunut umpeen.

⑧ Hipaisupainikkeet < >

-  Koskettamalla hipaisupainiketta  pääset asettamaan ajan, jonka kuluttua haluat ohjelman käynnistyvän (ajastus). Symboli  palaa kirkkaana, kun olet valinnut tämän toiminnon.

- < >

Hipaisupainikkeella < tai > voit asettaa ajan, jonka kuluttua ohjelma käynnistyy.

Asettamasi ajastusaika näkyy ajan näytössä.

Kun kosketat käynnistyspainiketta, ajan näyttö alkaa laskea ajastusaikaa taaksepäin.

Kun asettamasi ajastusaika on kulunut umpeen, ohjelma käynnistyy. Ohjelman arvioitu kesto-aika syttyy ajan näyttöön.

⑨ Hipaisupainike Käynnistys/Pyykin lisäys

- Hipaisupainike alkaa vilkkua hitaasti, heti, kun jokin ohjelma on valmis käynnistettäväksi. Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*, kun haluat käynnistää valitsemasi ohjelman. Hipaisupainike alkaa palaa taasisesti.
- Kun ohjelma on jo käynnissä, hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* mahdollistaa pyykin lisäämisen.

Käyttöönotto



Väärän asennuksen ja väärin tehtyjen liitännöjen aiheuttama vahinkojen vaara.

Vääränlainen asennus ja väärin tehdyt liitännät aiheuttavat vakavien esinevahinkojen vaaran.

Noudata kappaleen Asennus ohjeita.

Suojakelmujen ja mainostarrojen poisto


■ Poista:

- luukun suojakelmu
- kaikki mainostarrat (jos sellaisia on) koneen etupuoletta ja päältä

Älä missään tapauksessa irrota tarroja, jotka näkyvät vasta kun luukku on auki (esim. arvokilpi).

Rummun tyhjennys

Pesurummussa voi olla poistoletkun koukkupää ja/tai muita asennustarvikkeita.

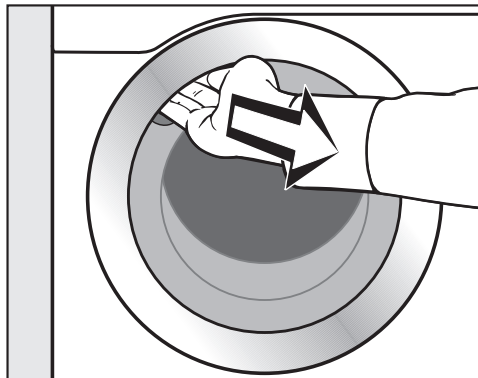

- Vedä luukku auki.
- Ota koukkupää ja asennustarvikkeet ulos rummusta.
- Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

Tälle pyykinpesukoneelle on tehtäällä suoritettu perusteellinen toiminnan testaus. Siksi rummussa on jonkin verran vettä.

Verkottaminen

Pesukoneessasi on sisäänrakennettu WiFi-moduuli. WiFi-moduuli mahdollistaa koneen yhdistämisen kotiverkkoon ja sen käytön mobiililaitteelle ladatulla Miele-sovelluksella.

Kun pesukone on kerran yhdistetty WiFi-verkkoon, yhteys muodostuu automaattisesti uudelleen aina, kun kytket koneen virran päälle.

Varmista, että WiFi-verkon signaalinvoimakkuus on riittävä pesukoneen sijoituspaikassa.

WiFi-verkkoon liittäminen lisää pesukoneen energiankulutusta, myös silloin, kun koneen virta on kytketty pois päältä.

Smart Extra -toiminnot Miele-sovelluksella*

Kun verkotat kodinkoneesi Miele-sovelluksella, saat käyttöösi lukuisia Smart Extra -toimintoja. Voit esimerkiksi:

- Hakea esiin kodinkoneen tilatietoja
- Käyttää muita hyödyllisiä toimintoja
- Päivittää pesukoneen ohjelmiston aina uusimpaan versioon Miele-ohjelmistopäivitysten avulla.

Lisätietoja Smart Extra -toiminnoista löydät Mielen verkkosivuilta, Apple App Store®:sta tai Google Play Store™:sta.

*Miele & Cie. KG:n digitaalinen lisätarjous. Toimintojen valikoima voi vaihdella mallin ja käyttömaan mukaan. Asiakkaan on hyväksyttävä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden yleiset käyttöehdot ja tietosuojaselosteet Miele-sovelluksessa. Miele pidättää oikeuden muuttaa digitaalisia tarjouksia tai lopettaa niiden käytön milloin tahansa.

Miele-sovellus

Voit ladata Miele-sovelluksen ilmaiseksi Apple App Storesta® tai Google Play Storesta™.



Verkotuksen edellytykset

Huomioi seuraavat edellytykset, kun haluat verkottaa pesukoneen:

1. Kotiverkko on käytettävissä koneen sijoituspaikassa.
Ota WiFi-verkon salasana valmiiksi esille.
2. Miele-sovellus on ladattuna mobiililaitteellesi.
3. Sinulla on Miele-käyttäjätili.


Käyttöönotto

Valmistelut Miele@home-käyttöä varten

Valittavana on kaksi yhteydenmuodostustapaa:

1. Miele-sovellus (vakioasetus)
2. WPS

Yhteyden muodostus Miele-sovelluksella

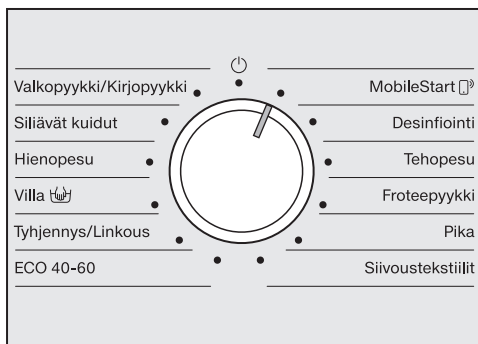

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart*.

Ajan näyttöön syttyä *APP* ja kone alkaa laskea Timeout-aikaa 10 minuutista alaspäin. Miele-sovellus suorittaa seuraavat vaiheet.

Kun yhteydenmuodostus onnistuu, ajan näyttöön syttyä *On*.

Yhteyden muodostus WPS:n avulla

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart*.
- Kosketa hipaisupainiketta niin kauan, että ajan näyttöön syttyä *WPS*.

Ajan näyttö alkaa laskea kahden minuutin aikakatkaisuaikaa alaspäin.

- Paina kahden minuutin kuluessa reititimen WPS-painiketta.

Kun yhteydenmuodostus onnistuu, ajan näyttöön syttyä *On*.

Vinkki: Jos yhteydenmuodostus ei onnistu aikakatkaisuajan puitteissa, aloita uudelleen alusta.

Ensimmäisen pesuohjelman käynnistäminen

Turvallisuuden vuoksi linkous ei ole mahdollista ennen ensimmäistä käyttökertaa. Linkouksen aktivoimiseksi pesukonetta on käytettävä ensimmäisen kerran ilman pyykkiä ja ilman pesuainetta.

Pesuaine saattaisi aiheuttaa voimasta vaahdonmuodostusta.

- Avaa vesihana.
- Kierrä ohjelmanvalitsin ohjelman *Valiko-/Kirjopesu* kohdalle.

Pesukoneen virta kytkeytyy päälle.

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Pesuohjelma käynnistyy.

Noin 10 minuutin kuluttua näyttö pimenee ja hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.


Luukun avaaminen ohjelman lopussa

Luukku pysyy lukittuna vielä pöyhinnän aikana. Ohjaustaulu pysyy päällä ensimmäisen 10 minuutin ajan. Sen jälkeen ohjaustaulu sammuu ja hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Luukun lukitus avautuu.

Vinkki: Kun pöyhintä on päättynyt, pesukone on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä ja luukun lukitus on avautunut. Ohjaustaulu on täysin pimeänä.

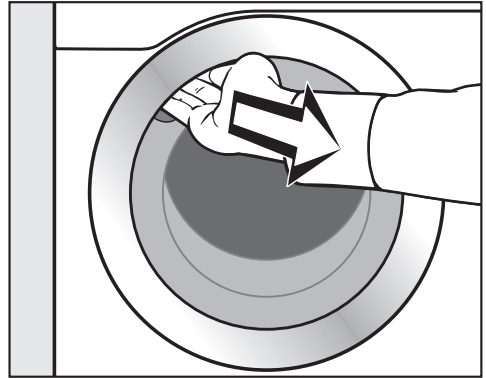

- Tartu luukun kahvaan ja vedä luukku auki.

Vinkki: Jätä luukku raolleen, jotta rumpu saa kuivua.

Käyttöönotto on nyt suoritettu.

Luontoa säästävää pyykinpesua

Energian- ja vedenkulutus

- Käytä hyväksesi kunkin pesuohjelman enimmäistäyttömäärä. Tällöin pesukone kuluttaa vähiten vettä ja energiaa suhteessa pestävän pyykin määrään.
- Energian- ja vedenkulutuksen suhteen tehokkaimpien ohjelmien ohjelma-ajat ovat yleensä tavallista pitempiä. Pidentämällä ohjelma-aikaa voidaan saavuttaa samanlainen pesutulos jo alemmissa pesulämpötiloissa.

Esimerkiksi ohjelman *ECO 40–60* ohjelma-aika on pitempi kuin ohjelman *Valko-/kirjopyykin* 40 °C tai 60 °C. Ohjelma *ECO 40–60* on kuitenkin energian- ja vedenkulutukseltaan tehokkaampi.

- Pese pienet, vain vähän likaiset pyykimäärät ohjelmalla *Pika*.
- Nykyaikaisilla pesuaineilla pyykin puhdistuu myös matalissa lämpötiloissa (esim. 20 °C). Käyttämällä matalia lämpötiloja säästät energiaa.
- Jotta pesukone pysyisi puhtaana sisäلتä, suosittelemme että peset silloin tällöin koneellisen pyykin vähintään 60 °C:n lämpötilassa. Pesukone muistuttaa tästä merkkivalolla .

Pesuaineen annostus

- Käytä pesuainetta enintään sen verran kuin pesuainepakkauksessa olevassa annostusohjeessa neuvotaan.
- Annostele pesuaine pyykin likaisuuden ja määrän mukaan.
- Jos et täytä konetta täyteen, vähennä pesuaineen määrää vastaavasti (n. 1/3 vähemmän pesuainetta, kun kone on vain puoliksi täynnä).

Huomioitavaa, jos aiot kuivata pyykin kuivausrummussa


Valittu linkousnopeus vaikuttaa pyykin jäännöskosteuteen ja pesukoneen melutasoon.

Mitä suuremman linkousnopeuden valitset, sitä pienempi on lingotun pyykin jäännöskosteus. Samalla pesukoneen melutaso kuitenkin nousee.

Linkoa pyykin mahdollisimman suurella linkousnopeudella, niin pyykin kuivaus kuivausrummussa kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa.

1. Pyykin esivalmistelu

Taskujen tyhjennys

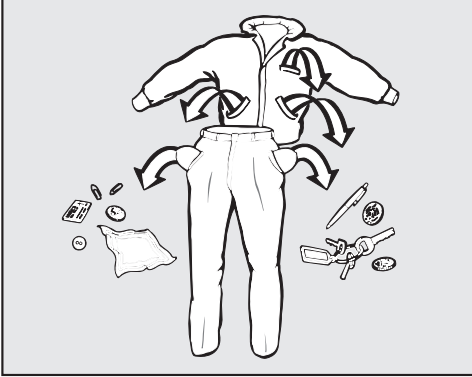

- Tyhjennä taskut.

⚠ Ylimääräisten esineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Naulat, kolikot, klemmarit yms. voivat vahingoittaa pyykkiäsi sekä konetta. Tarkista ennen pesua, ettei pyykeissä ole mitään ylimääräisiä esineitä.

Pyykin lajittelu

- Lajittele pyykki värin sekä vaatteissa olevien hoito-ohjeiden (sijaitsevat yleensä vaatteiden kauluksessa tai sivusaumassa) mukaan.

Tahrojen esikäsitteleminen

- Poista tekstiilien tahrat ennen pesua mahdollisimman tuoreina. Painele tahroja väriä päästämättömällä kankaalla tai sienellä.

⚠ Liuottimia sisältävien puhdistusaineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Pesubensiini, tahrannoistoaineet yms. voivat vahingoittaa muovisia osia.

Varo etteivät tällaiset aineet joudu kosketuksiin muovisten osien kanssa.

⚠ Liuottimia sisältävät puhdistusaineet aiheuttavat räjähdysvaaran.

Liuottimia sisältävien pesuaineiden käytön yhteydessä voi muodostua räjähtäviä kaasuja.


Älä käytä pesukoneessa liuottimia sisältäviä pesuaineita.

Yleisiä neuvoja

- Älä pese pesukoneessa tekstiilejä, joiden hoito-ohjeessa on **vesipesu kielletty** (🚫).
- Verhot: irrota ripustimet ja kannattimet tai kääri ne erillisen kankaan sisään.
- Pese kaarituelliset rintaliivit pesupussissa.
- Käännä vaatteet nurinpäin, mikäli niiden valmistaja sitä suosittelee.
- Sulje tarrat, vetoketjut, hakaset ja lehtiäiset.
- Sulje napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat, jottei niiden sisään pääse muuta pyykkiä.
- Lisää neuvoja löydät kappaleesta Ohjelmien valinta.

2. Pesukoneen täyttö

Luukun avaaminen

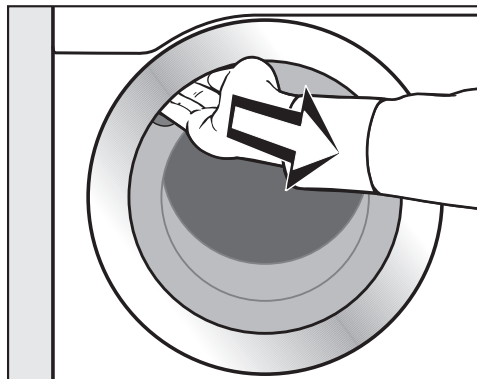

- Tartu luukun kahvaan ja vedä luukku auki.


Varmista ennen pyykin laittamista pesurumpuun, ettei siellä ole vieraita esineitä.

- Suorista pestävät vaatteet ja aseta ne ilmastavasti pesurumpuun.


Erikokoiset vaatekappaleet parantavat pesutulosta ja linkous on tasaisempaa.

Käytä hyväksesi kunkin pesuohjelman enimmäistäyttömäärä. Tällöin pesukoneen käyttö on kaikkein taloudellisinta. Muista kuitenkin, että liian täyteen ahdettu kone ei pese puhtaaksi, ja lisäksi tekstiilit rypistyvät helposti.

Luukun sulkeminen

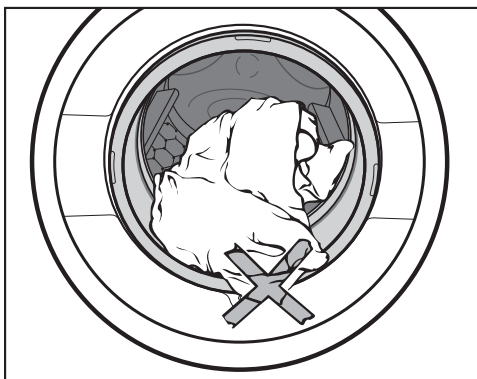

- Varmista, ettei täyttöluukun ja luukun tiivisterenkkaan väliin jää mitään.

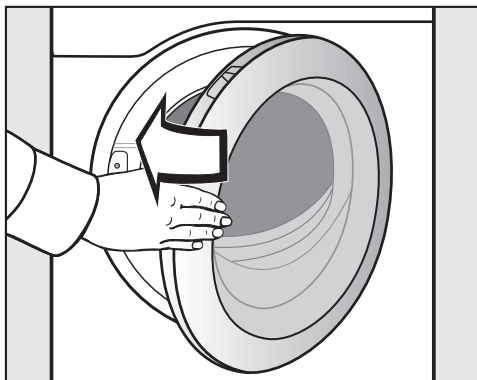


- Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

3. Ohjelman ja asetusten valitseminen

1. Pesuohjelmien valinta ohjelmanvalitsimella

Pesukoneen virta kytkeytyy päälle, kun kierrät ohjelmanvalitsimen jonkin pesuohjelman kohdalle.

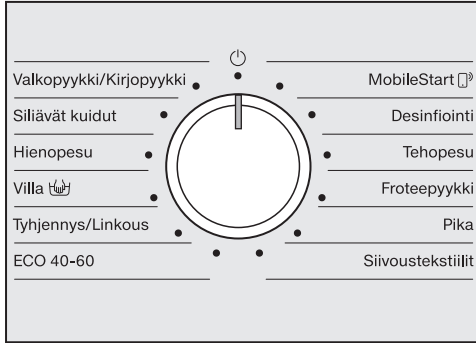


- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Ohjelman todennäköinen kesto-aika tulee näkyviin ajan näyttöön ja esiasetettu lämpötila ja linkousnopeus syttyvät.

2. Ohjelman valinta Miele-sovelluksella, kun ohjelmanvalitsin on asennossa MobileStart

Vinkki: Voit käyttää toimintoa MobileStart  vain, kun pesukone on yhdistetty WLAN-verkkoon ja toiminto *Etäkäyttö* on otettu käyttöön.

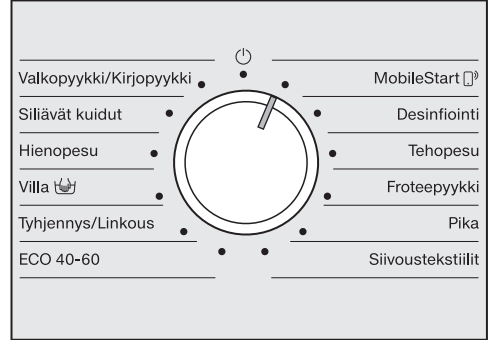

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon MobileStart .

Ajan näytössä näkyy: *En*

Nyt voit ohjata pesukonetta Miele-sovelluksella sen jälkeen, kun ohjelma on käynnistetty.

Voit ohjata pesukonetta Miele-sovelluksella vain, kun hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* on ensin kosketettu.

3. Ohjelman ja asetusten valitseminen

Lämpötilan ja linkousnopeuden valinta

Suosittelut lämpötila ja linkousnopeus palavat kirkkaina. Pesuohjelmaan valitavissa olevat lämpötilat ja linkousnopeudet palavat himmeinä.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	
kylmä	

- Kosketa haluamasi lämpötilan hipaisupainiketta.


Hipaisupainike muuttuu kirkkaaksi.

- Kosketa haluamasi linkousnopeuden hipaisupainiketta.

Hipaisupainike muuttuu kirkkaaksi.

Lisätoimintojen valinta

Kun ohjelmaan voi valita jonkin lisätoiminnon, kyseisen lisätoiminnon hipaisupainike palaa himmeänä.

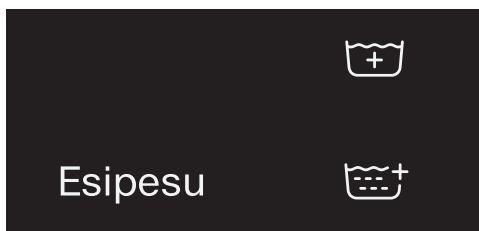

- Kosketa haluamasi lisätoiminnon hipaisupainiketta.

Hipaisupainike muuttuu kirkkaaksi.

Voit valita useampia lisätoimintoja samaan pesuohjelmaan.

Tarkempia tietoja lisätoiminnoista löydät kappaleesta Lisätoiminnot.

4. Pesuaineen annostus

Pesuainekotelo

Voit käyttää kaikkia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Pesuaineen annostus

Noudata pesuainevalmistajan annostusohjeita.

Yliannostus lisää vaahdonmuodostusta.

Älä annostele koneeseen liikaa pesuainetta.


Pesuaineen annostukseen vaikuttavat:

- pyykin määrä
- pyykin likaisuus
- vedenkovuus

Kovuusalue	Kokonaiskovuus mmol/l	Kovuusaste °dH
pehmeä (I)	0-1,5	0-8,4
keskikova (II)	1,5-2,5	8,4-14
kova (III)	yli 2,5	yli 14

Paikalliselta vesilaitokseltasi saat tietoa paikkakuntasi vesijohtoveden kovuuksasteesta.


Pesuainekotelon täyttö

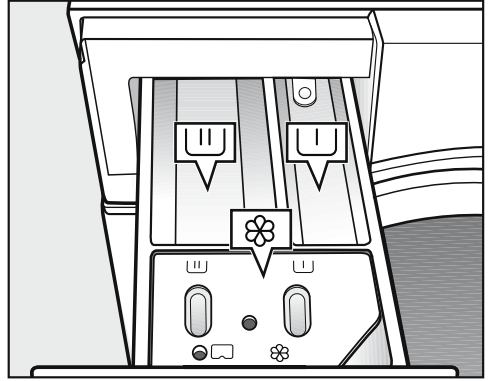

- Vedä pesuainekotelo ulos ja kaada pesuainetta pesuainelokeroihin.
- U Pesuaine esipesua varten (suosittelemme, että jaat kokonaispesuainemäärän seuraavasti: $\frac{1}{3}$ lokeroon U ja $\frac{2}{3}$ lokeroon UU)
- UU Pesuaine varsinaista pesua varten
- ⊗ Huuhtelu- tai viimeistelyaine, nestemäinen tärkki

4. Pesuaineen annostus

Huuhteluaineen, viimeistelyaineen tai nestemäisen tärkin automaattinen annostus

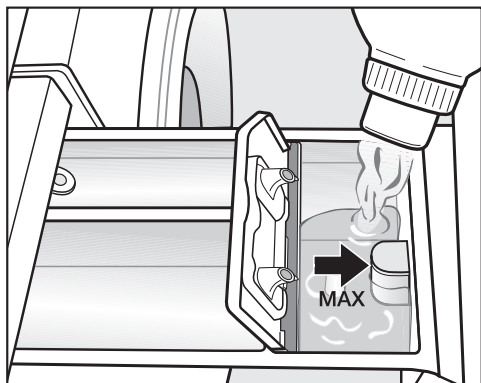

- Annostele huuhteluainetta, viimeistelyainetta tai tärkkiä lokeroon ☼. **Täytä lokero enintään maksimitäyttörajaan saakka.**

Annostelemasi aine huuhtoutuu lokeros-
ta automaattisesti viimeiseen huuhtelu-
veteen. Lokeroon ☼ jää pesun jälkeen
tilkka vettä.

Vinkki: Jos käytät usein nestemäistä
tärkkiä, puhdista huuhteluainelokero ta-
vallista useammin, varsinkin lokeron
imuputki.

Värinpoisto- ja värjäysaineet

⚠ Värinpoistoaineiden aiheuttamien
vaurioiden vaara.

Värinpoistoaineet aiheuttavat pesu-
koneeseen korroosiota.

Älä käytä värinpoistoaineita pesuko-
neessa.

Jos värjää vaatteita pesukoneessa, käy-
tä vain pesukonekäyttöön tarkoitettuja
värjäysaineita. Noudata ehdottomasti
värjäysainevalmistajan ohjeita.

5. Ohjelman käynnistys ja loppu

Ohjelman käynnistys

- Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Koneen luukku lukittuu ja pesuohjelma käynnistyy.

- Kun symboli  palaa yhtäjaksoisesti, pesukoneen luukku on lukkiutunut loppuohjelman ajaksi.

Jos olet valinnut ajastusajan, ajan näyttö alkaa laskea ohjelman käynnistymiseen jäljellä olevaa aikaa alaspäin. Kun ajastimen aika on kulunut umpeen tai kun ohjelma käynnistyy, ajan näyttö alkaa osoittaa ohjelman kestoaikaa.

Energiansäästö

Kosketusnäyttö ja merkkivalot pimenevät 10 minuutin kuluttua. Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

Voit kytkeä kosketusnäytön ja merkkivalot takaisin päälle:

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* (tällä ei ole vaikutusta ohjelman kulkuun).

Ohjelman loppu

Luukku pysyy lukittuna vielä pöyhinnän aikana. Ohjaustaulu pysyy päällä ensimmäisen 10 minuutin ajan. Sen jälkeen ohjaustaulu sammuu ja hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Luukun lukitus avautuu.

Vinkki: Kun pöyhintä päättyy, luukun lukitus avautuu automaattisesti.

- Vedä luukku auki.
- Ota pyykki pois koneesta.

Rumpuun unohtuneet pyykkit voivat kutistua tai värjätä pyykin seuraavalla pesukerralla.

Varmista aina konetta tyhjentäessäsi, ettei rumpuun jää mitään.

- Varmista, ettei luukun tiivisteen väliin ole jäänyt pikkuesineitä.


Vinkki: Jätä luukku raolleen, jotta rumpu saa kuivua.

Vinkki: Jätä pesuainekotelo vähän raolleen, jotta se saa kuivua.

Ajastusajan valinta

Et voi käyttää ajastusta ohjelmassa *Tyhjennys/Linkous*.

- Valitse haluamasi pesuohjelma.
- Kosketa hipaisupainiketta .

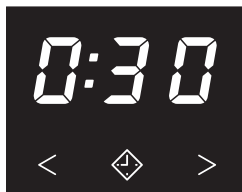

Hipaisupainike  muuttuu kirkkaaksi.

- Kosketa hipaisupainiketta < tai > niin monta kertaa, että haluamasi ajastusaika näkyy ajan näytössä.
- 10 tuntiin asti ajastusaika kasvaa 30 minuutin askelin.
- 10 tunnista eteenpäin ajastusaika kasvaa 1 tunnin askelin.

Ajastuksen käynnistys

- Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ajastus käynnistyy ja ajan näyttö laskee aikaa alaspäin.

Symboli  alkaa vilkkua.

Ajastusajan muuttaminen

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* niin pitkään, että luukun lukitus vapautuu ja symboli  sammuu.

Ajastusaika pysähtyy.

- Kosketa hipaisupainiketta < tai > niin monta kertaa, että haluamasi ajastusaika näkyy ajan näytössä.
- Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ajastuksen peruuttaminen

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* niin pitkään, että luukun lukitus vapautuu ja symboli  sammuu.

Ajastusaika pysähtyy.

- Kosketa kirkkaana palavaa hipaisupainiketta .

Ajastus poistuu koneen muistista. Ohjelma-aika tulee näkyviin ajan näyttöön.

- Käynnistä pesuohjelma koskettamalla hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

SmartStart

Voit määritellä aikarajat, joiden puitteissa pesukone käynnistyy automaattisesti ulkopuolelta tulevan komennon perusteella.

Tämä toiminto on käytössä, kun ohjelmointitoiminto *P98* SmartGrid on käytössä.

Määriteltävän aikavälin pituus on 30 minuuttia – 24 tuntia. Nyt kone käynnistyy antamiesi aikarajojen sisällä energiayhtiön lähettämän signaalin perusteella. Jos käynnistyssignaalia ei tule ennen kuin aika on kulunut umpeen, pesukone käynnistyy automaattisesti ajan umpeuduttua.

Ajan asettaminen

Kun ohjelmointitoiminto *P98*

SmartGrid on otettu käyttöön, hipaisupainikkeeseen  toiminto muuttuu. Ajan näyttöön ei enää tule näkyviin ajastusaikaa, vaan se aikaväli, jonka sisällä ulkopuolelta tuleva signaali voi käynnistää pesukoneen (ks. kappale Ohjelmointitoiminnot – *P98* SmartGrid).

Toimi samalla tavalla kuin ajastusaikaa asettaessasi.

- Kosketa hipaisupainiketta .
- Aseta haluamasi aikaväli hipaisupainikkeella < tai >.
- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyökin lisäys*.

Ajan näyttöön syttyy *Er*.

Ohjelman valinta

Valko-/Kirjopyykki		kylmä – 90 °C	enintään 8,0 kg
Pyykin laji	Puuvillasta, pellavasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit		
Neuvo	- Valitse lämpötila tekstiilin hoito-ohjeen, käytettävän pesuaineen, pyykin likaisuuden ja hygieniavaatimusten mukaan. - Käytä 20 °C ohjelmaa vain vähän likaiselle puuvillapyykille.		
1400 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu  , Vesi+  , Huuhte-lu+ 	Huuhtelukertoja: 2	
Siliävät kuidut		kylmä – 60 °C	enintään 4,0 kg
Pyykin laji	Synteettisistä kuiduista valmistetut tekstiilit, sekoitekuidut tai siliäväksi käsitelty puuvilla		
Neuvo	- Kun peset helposti rypistyviä tekstiilejä, alenna loppulinkousnopeutta.		
1200 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu  , Vesi+  , Huuhte-lu+ 	Huuhtelukertoja: 2	
Hienopyykki		kylmä – 40 °C	enintään 3,0 kg
Pyykin laji	Synteettisistä kuiduista, sekoitekuiduista tai viskoosista valmistetut arat tekstiilit		
Neuvo	- Kun peset helposti rypistyviä tekstiilejä, jätä loppulinkous pois.		
600 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu  , Vesi+  , Huuhte-lu+ 	Huuhtelukertoja: 2	
Villa		kylmä – 30 °C	enintään 3,0 kg
Pyykin laji	Käsinpestäväksi tai konepestäväksi merkitty villa tai villasekoitteet		
Neuvo	- Käytä villapesuainetta.		
1200 kierr./min		Huuhtelukertoja: 2	
Tyhjennys/Linkous		enintään 8,0 kg	
Neuvo	- Valitse huuhteluun lisätoiminto Huuhtelu plus. - Säädä linkousnopeutta tarvittaessa. - Pelkkä tyhjennys: valitse linkousnopeudeksi .		
1400 kierr./min	Lisätoiminnot: Huuhtelu+ 		

Ohjelman valinta

ECO 40–60		enintään 8,0 kg
Pyykin laji	normaalilikainen puuvillapyykki	
Neuvo	- Voit pestä yhdellä pesukerralla pyykkierän, joka koostuu sekalaisesta, lämpötiloissa 40 °C ja 60 °C pestäväksi tarkoitettua puuvillapyykistä. - Tämän ohjelman energian- ja vedenkulutus on optimoitu siten, että se pesee puuvillapyykin mahdollisimman taloudellisesti.	
1400 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu 	Huuhtelukertoja: 2
Ohje vertailutestien tekijöille: Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen (EU) nro 2019/2023 ja energiankulutuksen osoittamista koskevan komission asetuksen nro 2019/2014 mukainen testiohjelma.		
MobileStart 		
Neuvo	Ohjelman valinta ja koneen käyttö tapahtuvat Miele-sovelluksella.	
Desinfiointi 60 °C		enintään 5,5 kg
Pyykin laji	Desinfioitaviksi soveltuvat puuvilla- tai sekoiteteeksiilit värin mukaan lajiteltuna.	
Neuvo	- Kemiallinen lämpödesinfiointi, jossa lämpötilan ylläpitoaika 30 min / 60 °C. - Käytä sopivia erikoispesuaineita.	
1400 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu  , Huuhtelu+ 	Huuhtelukertoja: 2
Teho 40 °C – 90 °C		enintään 8,0 kg
Pyykin laji	Erittäin likaiset puuvillasta, pellavasta tai sekoittekuidusta valmistetut työvaatteet	
Neuvo	- Lisätty vesimäärä takaa erittäin hyvän pesu- ja huuhtelutuloksen.	
1400 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu  , Huuhtelu+ 	Huuhtelukertoja: 2
Froteepyykki 40 °C – 60 °C		enintään 6,0 kg
Pyykin laji	Froteepyyhkeet ja -kylpytakit	
Neuvo	- Käytä tummien tekstiilien pesuun kirjopesuainetta.	
1400 kierr./min	Lisätoiminnot: Esipesu  , Vesi+  , Huuhtelu+ 	Huuhtelukertoja: 2


Ohjelman valinta

Pika kylmä – 40 °C enintään 3,5 kg		
Pyykin laji	Puuvillaiset tekstiilit, jotka ovat olleet käytössä vain lyhyen aikaa tai joissa ei ole lainkaan näkyvää likaa	
1400 kierr./min		Huuhtelukertoja: 1
Siivoustekstiilit 40 °C – 90 °C enintään 4,0 kg		
Pyykin laji	Puuvillasta, sekoitekuiduista tai mikrokuiduista valmistetut mopit tai siivouspyyhkeet	
Neuvo	- Ohjelma on tarkoitettu moppien ja siivouspyyhkeiden pesuun. - Käytä sopivia erikoispesuaineita. - Kone suorittaa vedenpoiston ja esihuuhtelun ennen varsinaista pesua.	
1400 kierr./min		Huuhtelukertoja: 2

Voit täydentää pesuohjelmia valitsemalla niihin erilaisia lisätoimintoja.

Lisätoimintojen valinta

Voit valita tai poistaa lisätoimintoja koskettamalla niiden hipaisupainikkeita.

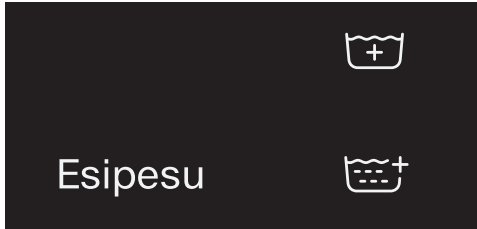

- Kosketa haluamasi lisätoiminnon hipaisupainiketta.

Kyseinen hipaisupainike palaa kirkkaana.

Kaikki lisätoiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa pesuohjelmissa.

Kun lisätoiminnon hipaisupainike on täysin pimeänä, se ei ole valittavissa. Lisätoimintoa ei tällöin voi valita hipaisupainiketta koskettamalla.

Esipesu

Kun pyykki on erittäin likaista, voit valita esipesun. Karkea lika liukenee tällöin jo ennen varsinaista pesua.

Vesi+

Toiminto lisää veden määrää sekä pesussa että huuhteluissa.

Huuhtelu+

Kun pyykiltä vaaditaan erityisen hyvä huuhtelutulos, voit valita lisähuuhtelun.

Erityistä huomattavaa ohjelman kulussa

Linkous

Loppulinkousnopeudet

Kun valitset ohjelman, kyseisen ohjelman maksimilinkousnopeus tulee näkyviin näyttöön.

Voit alentaa loppulinkousnopeutta.

Et voi kuitenkaan valita ohjelmaan Ohjelmanvalintataulukossa mainittua maksimilinkousnopeutta suurempaa loppulinkousnopeutta.

Väli-linkoukset

Pesukone linkooa pyykin aina varsinainen pesun jälkeen sekä huuhteluiden välillä. Jos alennat loppulinkousnopeutta, myös väli-linkousten linkousnopeus alenee vastaavasti.

Väli-linkousten ja loppulinkouksen jättäminen pois

■ Kosketa hipaisupainiketta .

Viimeisen huuhtelun jälkeen kone tyhjentää veden koneesta ja aloittaa automaattisesti pyykin pöyhinnän.

Loppulinkouksen jättäminen pois (huuhtelut päättyneet)

■ Kosketa hipaisupainiketta  (huuhtelut päättyneet).

Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. Tämä vähentää tekstiilien rypistymistä, kun et ehdi ottaa niitä pois koneesta välittömästi ohjelman päättyttyä.

Kun haluat jatkaa loppulinkouksella koneen pysähdyttä huuhtelut päättyneet -vaiheeseen

Maksimilinkousnopeuden hipaisupainike palaa. Voit muuttaa linkousnopeutta. Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

■ Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Kone suorittaa loppulinkouksen.

Kun haluat lopettaa ohjelman huuhtelut päättyneet -vaiheeseen

■ Aseta linkousnopeukseksi .

■ Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Pesukone tyhjentää veden koneesta. Ohjelma on päättynyt.

Pöyhintä

Pesukone pöyhii pyykkiä pesuohjelman päättyttyä enintään 30 minuutin ajan, jotta pyykki ei pääse rypistymään. Voit avata pesukoneen milloin vain.

Pöyhintää ei ole kaikissa ohjelmissa.

Ohjelman muuttaminen

Pesuohjelman käynnistyttyä et voi enää vaihtaa pesuohjelmaa kokonaan toiseen.

Jos haluat vaihtaa pesuohjelman kokonaan toiseen, sinun on ensin lopetettava käynnissä oleva ohjelma.

Kun käännät ohjelmanvalitsinta, ajan näyttöön tulee **-0-**. Kierrä ohjelmanvalitsin takaisin alkuperäiseen asentoon.

Kun pesukone kytketään pois päältä kesken ohjelman, valmiustilatoiminto ei kytke sitä kokonaan pois päältä 15 minuutin kuluttua. Rummussa saat-
taa olla vielä vettä, joten turvatoimin-
not pysyvät käytössä.

Ohjelman lopettaminen

Voit lopettaa käynnissä olevan pesuohjelman milloin tahansa.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .
- Kierrä ohjelmanvalitsin johonkin muuhun asentoon.

Ajan näytössä näkyy vierivä palkki
 ...  ...  tai **-0-**.

Kone pumppaa veden pois ja luukun lukitus avautuu.

Uuden ohjelman valinta

- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.
- Tarkista onko pesuainekotelossa vielä pesuainetta. Jollei ole, laita pesuainekoteloon pesuainetta uudelleen.
- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Pyykin lisääminen/poistaminen

Voit lisätä tai poistaa pyykkiä milloin vain niin kauan kuin symboli  palaa kosketusnäytössä.

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ajan näytössä näkyy vierivä palkki
 ...  ... .

Kun ajan näyttöön syttyy sana **Add**, luukun voi avata.

- Avaa luukku.
- Lisää tai ota pois haluamasi pyykki.
- Sulje luukku.
- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Pesuohjelma jatkuu.

Pesuaineet

Sopiva pesuaine

Voit käyttää kaikkia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita. Katso pesuaineen käyttö- ja annostusohjeet pesuainepakkauksesta.

Direktiivin (EU) nro 1015/2010 mukaiset pesuainesuosituks

Suosituks

	Yleis-	Kirjo-	Hieno- ja villa-	Erikois-
	pesuaine			
Valko-/Kirjopyykki	✓	✓	–	–
Siliävät kuidut	–	✓	–	–
Hienopyykki	–	–	✓	–
Villa 	–	–	✓	✓
ECO 40–60	✓	✓	–	–
Desinfiointi	–	–	–	✓
Tehopesu	✓	–	–	✓
Froteepyykki	✓	✓ ¹	–	–
Pika	–	✓ ¹	–	–
Siivoustekstiilit	–	–	–	✓

✓ suositeltava

– ei suositeltava

¹ nestemäinen pesuaine



Sähköiskuvaara.

Konetta saa puhdistaa ja huoltaa vain, kun se on ensin tehty jännitteettömäksi.

Kytke pesukone irti sähköverkosta.

Koneen ulkopintojen ja ohjaus- taulun puhdistus



Puhdistusaineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Liuottimia sisältävät puhdistusaineet, hankausaineet, lasinpesu- tai yleispuhdistusaineet voivat vahingoittaa muovipintoja ja muita koneen osia.

Älä käytä tällaisia puhdistusaineita koneen puhdistukseen.



Veden aiheuttama vaurioiden vaara.

Suihkutettava vesi voi päästä koneen rakenteisiin ja vaurioittaa sitä.


Älä siksi puhdista konetta suihkuttamalla sen pintaan vettä.

- Puhdista pesukoneen ulkopinnat ja ohjaustaulu mietoon pesuaineveteen kastetulla liinalla. Kuivaa lopuksi kaikki osat pehmeällä liinalla.
- Puhdista pesurumpu ja koneen muut teräksiset osat tarvittaessa ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettulla pesuaineella.

Pesuainekotelon puhdistus

Alhaisten lämpötilojen ja nestemäisten pesuaineiden jatkuva käyttö altistaa pesuainekotelon mikrobikasvustolle.


- Puhdista siksi hygieniasyistä koko pesuainekotelo säännöllisesti.

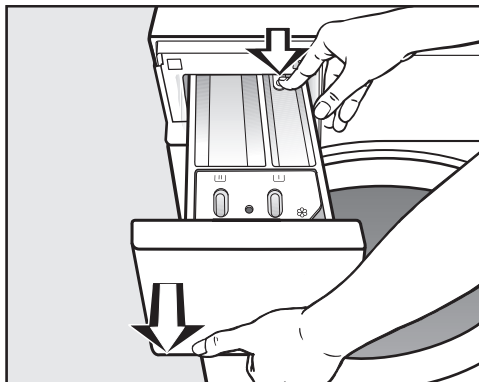


- Vedä pesuainekotelo ulos vasteeseen saakka, paina lukituksen vapautuspainiketta ja vedä kotelo kokonaan ulos.
- Puhdista pesuainelokerot lämpimällä vedellä.

Puhdistus ja hoito

Imuputken ja kanavan puhdistus

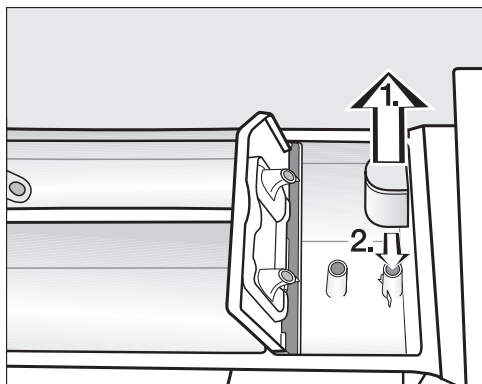


- Vedä imuputki ulos lokerosta ☒. Huuhtelee imuputki juoksevalla lämpimällä vedellä. Puhdista myös putki, jonka päälle imuputki asetetaan.
- Työnnä imuputki takaisin paikalleen.

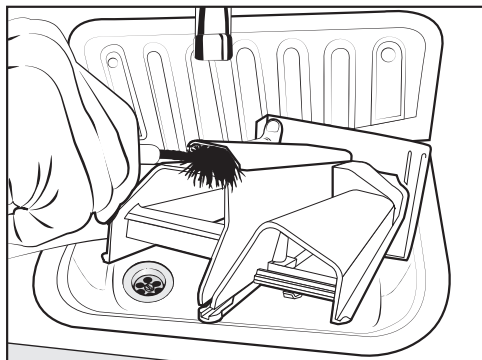

- Puhdista huuhteluainekanava lämpimällä vedellä ja esimerkiksi pulloharjalla.

Pesuainekotelon sijoitusaukon puhdistus

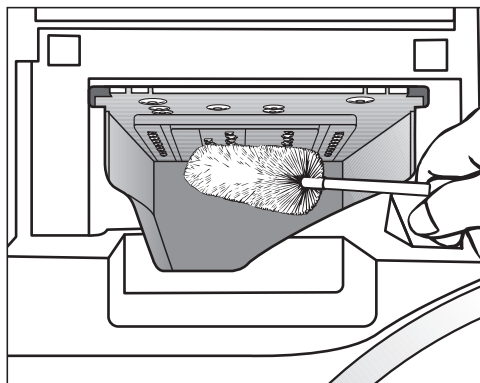

- Irrota veteen kastetun pulloharjan avulla pesuainejäämät ja kalkkikertymät pesuainekotelon sijoitusaukossa olevista tulovesisuuttimista.
- Aseta pesuainekotelo takaisin paikalleen.

Vinkki: Jätä pesuainekotelo vähän raolleen, jotta se saa kuivua.

Rummun, pesualtaan ja poistovesijärjestelmän puhdistus


Käyttämällä säännöllisesti pesuohjelmia, joiden lämpötila on vähintään 60 °C, ja yleiskäyttöön tarkoitettua pyykinpesujauhetta voit ehkäistä mikrobikasvuston muodostumista pesukoneeseen.

Puhdista pesurumpu, pesuallas ja poistovesijärjestelmä aina, kun tarkistusmerkkivalo ☒ syttyy, tai tarpeen mukaan.

Parhaan puhdistustuloksen saat, kun käytät erityistä koneenpuhdistusainetta. Vaihtoehtoisesti voit myös käyttää yleiskäyttöön tarkoitettua pyykinpesujauhetta.

- Käynnistä ohjelma *Valko-/kirjopyykki 90 °C* ilman pyykkiä.
- Annostele koneenpuhdistusaine tai pyykinpesujauhe suoraan pesurumpuun.
- **Älä** laita koneeseen pyykkiä. Kone on puhdistettava rumpu tyhjänä.
- Kun ohjelma on päättynyt, tarkista pesurummun sisäosa ja poista mahdollinen sinne jäänyt lika.

Tiivisterenkaan puhdistus

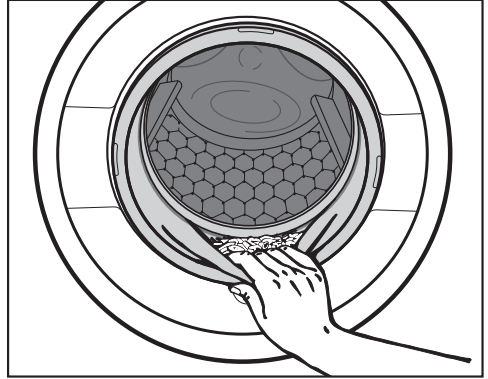

- Varmista, ettei luukun tiivisteeseen väliin ole jäänyt pikkuesineitä.
- Puhdista luukun tiivisterengas ja sen koneen sisäpuolella oleva taitos kostealla liinalla.

Vinkki: Jätä luukku raolleen, jotta rumpu saa kuivua.


Puhdistus ja hoito

Tulovesisihhtien puhdistus

Pesukoneen tulovesiletkut on varustettu vesiliitännän venttiileitä suojaavilla sihdeillä. Nämä sihdit tulisi tarkistaa noin puolen vuoden välein. Jos vesijohtoverkossa on usein katkoksia, sihti on hyvä tarkistaa vielä tätäkin useammin.

Tulovesiletkun sihdin puhdistus

- Sulje vesihana.
- Kierrä tulovesiletku irti hanasta.

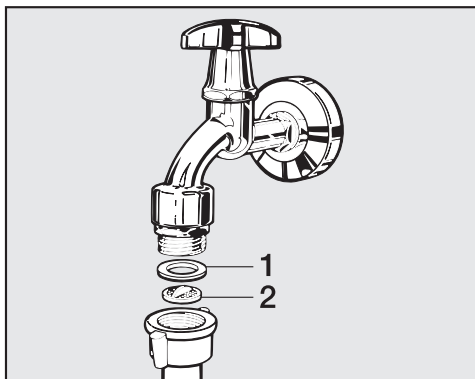


- Irrota kumitiiviste **1** urastaan.
- Tartu sihdin ulokkeeseen **2** pihdeillä ja vedä sihti ulos.
- Puhdista muovisihti.
- Asenna osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

Varmista, ettei vesiliitäntä vuoda kierrelähtimen kohdalta.

Kiristä kierrelähtintä tarvittaessa.

Pesukoneen tulovesiliitännän sihdin puhdistus

- Irrota tulovesiventtiilien liitäntäkauluk- sien pyällelyt muovimutterit kierrä- mällä niitä varovasti pihdeillä.

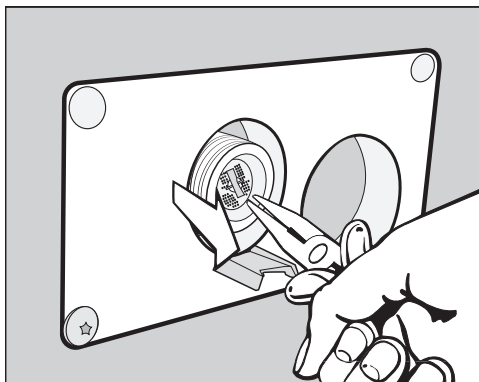

- Vedä muovinen sihti ulos pihdeillä (katso kuva).
- Puhdista sihti.
- Asenna osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

Sihdit suojaavat tulovesiliitännän venttiiliä.

Muista ehdottomasti asentaa sihdit takaisin paikalleen puhdistuksen jäl- keen.

Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian mahdollinen syy.

Pesuohjelman käynnistäminen ei onnistu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kosketusnäyttö pysyy pimeänä.	Pesukone ei saa virtaa. ■ Varmista, että pistotulppa on pistorasiassa. ■ Varmista, että kyseisen pistorasian sulake on kunnossa.
	Pesukone on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. ■ Kytke pesukone takaisin päälle kiertämällä ohjelmanvalitsinta.
Ajan näytössä näkyvät vuorotellen F ja 34	Luukku ei ole kunnolla kiinni. Luukun lukitus ei päässyt napsahtamaan kunnolla kiinni. ■ Sulje luukku uudelleen. ■ Käynnistä ohjelma uudelleen. Jos virheilmoitus tulee uudelleen näkyviin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ohjelma keskeytyy ja näyttöön tulee virheilmoitus

Ongelma	Syy ja toimenpide
Tarkistusmerkkivalo  palaa, ajan näytössä näkyvät vuorotellen F ja 10 ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Kone ei saa vettä. Vedenotossa on jokin häiriö. ■ Varmista, että vesihana on kokonaan auki. ■ Varmista, ettei tulovesiletku ole mutkalla. ■ Varmista, ettei vedenpaine ole liian alhainen.
	Tulovesiletkun sihti voi olla tukossa. ■ Puhdista sihti.
Tarkistusmerkkivalo  palaa. Ajan näytössä näkyvät vuorotellen F ja 11 ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Poistoventtiili voi olla tukossa tai siinä on jokin häiriö. Poistoletku on liian korkealla. ■ Puhdista nukkasieppi ja poistopumppu. ■ Koneen enimmäispoistokorkeus on 1 m.

Mitä tehdä jos...

Ongelma	Syy ja toimenpide
Ajan näytössä näkyvät vuorotellen <i>F</i> ja <i>XXX</i> ja koneesta kuuluu merkki-ääni.	Koneessa on tekninen häiriö. ■ Irrota pesukone sähköverkosta vetämällä pistotulppa pistorasiasta tai kytkemällä koneen sulake pois päältä kotisi sulaketaulusta. ■ Odota vähintään 2 minuuttia ennen kuin liität pesukoneen takaisin sähköverkkoon. ■ Kytke pesukoneen virta takaisin päälle. ■ Käynnistä ohjelma uudestaan. Jos virheilmoitus tulee uudelleen näkyviin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tarkistusmerkkivalo  palaa, ajan näytössä näkyvät vuorotellen <i>F</i> ja <i>138</i> ja koneesta kuuluu merkkiääni.	Mielen vesiturvajärjestelmä on aktivoitunut. ■ Sulje vesihana. ■ Ota yhteys huoltoon.

Ajan näytössä näkyvät symbolit

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Ajan näyttöön syttyy <i>-0-</i> .	Olet kääntänyt ohjelmanvalitsimen ohjelman käynnistymisen jälkeen johonkin toiseen asentoon. ■ Kierrä ohjelmanvalitsin takaisin alkuperäiseen asentoon.
<i>UP</i> syttyy, kun kytket pesukoneen virran päälle.	Pesukoneeseesi on saatavilla päivitys. Tarkempia tietoja löydät kappaleesta Ohjelmointitoiminnot – <i>P99</i> Etäpäivitys.
<i>CLr</i> syttyy hetkeksi ohjelmanvalinnan aikana.	<i>CLr</i> tarkoittaa, että pesukone on liitettyä verkkoon.
<i>OFF</i> syttyy kun kierrät ohjelmanvalitsimen asentoon <i>MobileStart</i>  .	Etäohjaus on kytketty pois käytöstä. ■ Ota ohjelmoitava toiminto <i>P97</i> etäohjaus käyttöön, jos haluat käyttää pesukonetta sovelluksella.
<i>Con</i> syttyy kun kierrät ohjelmanvalitsimen asentoon <i>MobileStart</i>  .	Pesukone on liitettyä verkkoon ja voit käyttää sitä sovelluksella.

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
no syttyy kun kierrät ohjelmanvalitsimen asentoon MobileStart  .	Kone ei ole kirjattuna Miele@home-järjestelmään. ■ Liitä pesukoneesi verkkoon kappaleen Käyttöönotto – Valmistelut Miele@home-käyttöä varten ohjeiden mukaisesti.
no syttyy, kun kytket pesukoneen virran päälle.	Miele@home ei ole käytettävissä. ■ Kytke pesukoneen virta pois päältä. ■ Kytke pesukoneen virta takaisin päälle. ■ Kutsu huolto, jos no tulee näkyviin uudelleen. Voit jatkaa pesukoneen käyttöä. ■ Kosketa kirkkaana palavaa hipaisupainiketta .

Tarkistusmerkkivalo palaa ohjelman lopussa

Ongelma	Syy ja toimenpide
Tarkistusmerkkivalo  palaa.	Et ole käyttänyt pitkiin aikoihin yli 60 °C:n pesuohjelmaa. ■ Pesurummun puhdistamiseksi ja hajunmuodostuksen estämiseksi sinun tulee seuraavaksi käynnistää ohjelma <i>Valko-/kirjopyykki 90 °C</i> ja käyttää jauhe-ainetta yleispesuainetta.
Tarkistusmerkkivalo  palaa.	Koneeseen on muodostunut pesun aikana liikaa vaahtoa. ■ Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta. Ota huomioon myös pesuainevalmistajan annostusohjeet.

Mitä tehdä jos...

Huono pesutulos

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pyykki ei tullut puhtaaksi nestemäisellä pesuaineella.	Nestemäiset pesuaineet eivät sisällä valkaisuaineita. Siksi ne eivät poista hedelmä-, kahvi- tai teetahroja. ■ Käytä valkaisevaa pesuainetta. ■ Voit myös laittaa tahrasuolaa lokeroon  ja annostella nestemäisen pesuaineen pesupalloon. ■ Älä koskaan laita tahrannoistusuolaa ja nestemäistä pesuainetta yhdessä pesuainelokeroon.
Pestyissä tummissa tekstiileissä on valkoisia, pesuainetta muistuttavia jäänteitä.	Pesuaine sisältää vettä pehmentäviä aineosia (zeoliitteja), jotka eivät ole vesiliukoisia. Nämä aineosat ovat tarttuneet tekstiileihin. ■ Yritä poistaa zeoliittijäämät harjaamalla vaatetta, kun se on kuivunut kokonaan. ■ Pese tummat tekstiilit vastaisuudessa zeoliittittomalla pesuaineella. Nestemäiset pesuaineet eivät yleensä sisällä zeoliitteja.
Erityisen paljon rasvapitoisia tahroja sisältävät tekstiilit eivät puhdistu.	■ Valitse pesuohjelmaan esipesu. Esipese tekstiilit nestemäisellä pesuaineella. ■ Käytä sitten varsinaiseen pesuun tavallisia jauhemaisia pesuaineita.
	Erittäin likaisille työvaatteille suositellaan käytettäväksi raskaaseen ammattikäyttöön tarkoitettua erikoispesuainetta. Kysy tarkempia neuvoja esimerkiksi siivoustarvikkeita myyvistä liikkeistä.
Pestyssä pyykissä on harmaita elastisia tahroja.	Olet käyttänyt liian vähän pesuainetta. Pyykissä oli paljon rasvapitoista likaa (öljyjä, voiteita). ■ Käytä jatkossa vastaavan pyykin pesuun enemmän pesuainetta tai käytä nestemäistä pesuainetta. ■ Puhdista pesurumpu ennen seuraavaa pesukertaa kone tyhjänä käyttämällä 60 °C:n pesuohjelmaa ja nestemäistä pesuainetta.

Yleisiä häiriötilanteita

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pesukone ei pysy linkouksen aikana vakaasti paikallaan.	Pesukoneen säätöjalat on säädetty huonosti ja niiden vastakiinnitys on löystynyt. ■ Tasapainota pesukone uudelleen ja varmista säätöjalkojen vastakiinnitys.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Koneesta kuuluu epäta- vallisia poistopumpun ääniä.	Kyseessä ei ole häiriö! Ryystävät äänet poistopumpun toiminnan alkaessa ja loppuessa kuuluvat asiaan.
Pesuainelokeroihin jää pesuainetta.	Vedenpaine ei ole riittävä. ■ Puhdista tulovesiletkujen sihdit. Jauhemaaiset pesuaineet saattavat paakkuuntua, jos käytät samalla vedenpehmennysainetta. ■ Puhdista pesuainekotelo huolellisesti. Annostele jat- kossa ensin pesuaine ja vasta sitten vedenpehmen- nysaine.
Huuhteluaine ei huuhtou- du kokonaan tai lokeroon ☼ jää normaalia enemmän vettä.	Imuputki on pois paikaltaan tai tukossa. ■ Puhdista imuputki, ks. kappale Puhdistus ja hoito – Pesuainelokeroiden puhdistus.
Pesukone ei ole lingon- nut pyykkiä tavalliseen tapaan. Pyykki on vielä märkkää.	Pyykki on jakautunut erittäin epätasaisesti pesu- rumpuun, minkä vuoksi loppulinkousnopeus alenee automaattisesti. ■ Pese vastaisuudessa aina erikokoisia vaatekappalei- ta samalla kertaa, jotta pyykki jakautuu tasaisesti pesurumpuun.

Mitä tehdä jos...

Täyttöluukku ei voi avata


Ongelma	Syy ja toimenpide
Pesukoneen luukku ei voi vetää auki kesken ohjelman.	Luukku pysyy lukittuna käynnissä olevan pesuohjelman ajan. ■ Kosketa hipaisupainiketta <i>Käynnistys/Pyykin lisäys</i> ja keskeytä ohjelma. Ohjelma keskeytyy, luukun lukitus vapautuu ja voit vetää luukun auki.
	Rummussa on vielä vettä eikä pesukone pysty poistamaan sitä. ■ Puhdista nukkaasihti ja poistopumppu (ks. kappale Vianetsintä – Luukun avaaminen, kun poistopumppu on tukossa ja/tai sähkökatkon aikana).
Ohjelman keskeytymisen jälkeen ajan näytössä näkyy vilkkuvia palkkeja L-J...L-J...L-J....	Pesuveden lämpötila on yli 55 °C. Tällöin luukku ei voi avata, koska voisit polttaa itsesi. ■ Odota kunnes pesurummussa olevan veden lämpötila on laskenut ja vilkkuvat palkit sammuvat ajan näytöstä.
Ajan näytössä näkyvät vuorotellen F ja 35.	Luukun lukitus on mennyt jumiin. ■ Ota yhteys huoltoon.

Luukun avaaminen, kun poistopumppu on tukossa ja/tai sähkökatkon aikana

⚠ Sähköiskuvaara.

Konetta saa puhdistaa ja huoltaa vain, kun se on ensin tehty jännitteettömäksi.

Kytke pesukone irti sähköverkosta.

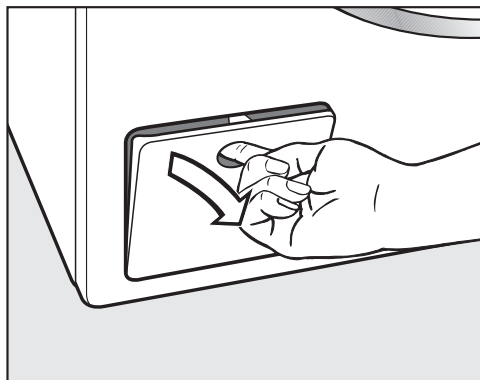

- Avaa poistovesijärjestelmän luukku.

Jos poistopumppu on tukossa

Jos poistopumppu on tukossa, koneessa voi olla suuri määrä (enint. 30 l) vettä.

⚠ Kuuman pesuveden aiheuttama palovammojen vaara.

Koneesta poistuva vesi on erittäin kuumaa, jos olet juuri pessyt pyykkiä korkeassa lämpötilassa.


Laske pesuvesi varovasti pois.

Rummun tyhjennys

...nukkasihdin kautta

- Aseta laakea astia nukkasihdin luukun alle.

Älä kierrä nukkasiehtä kokonaan ulos.

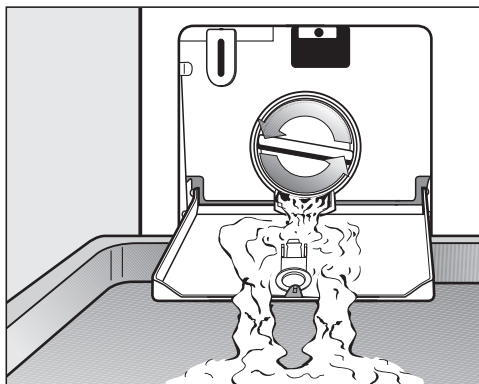


- Kierrä nukkasiehtä varovasti auki, kunnes aukosta alkaa valua vettä.
- Jos haluat keskeyttää vedentulon, kierrä nukkasiehtä takaisin kiinni.


Mitä tehdä jos...

Nukkasihdin puhdistus

Kun vedentulo lakkaa:

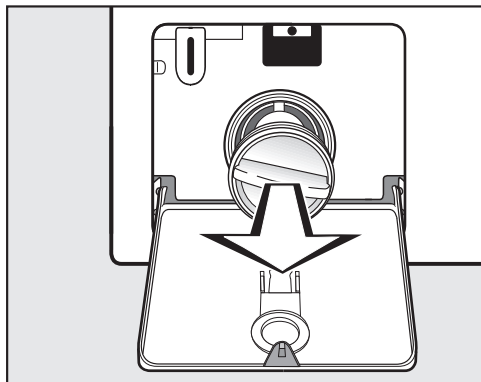

- Kierrä nukkasihhti kokonaan ulos.
- Puhdista nukkasihhti huolellisesti.

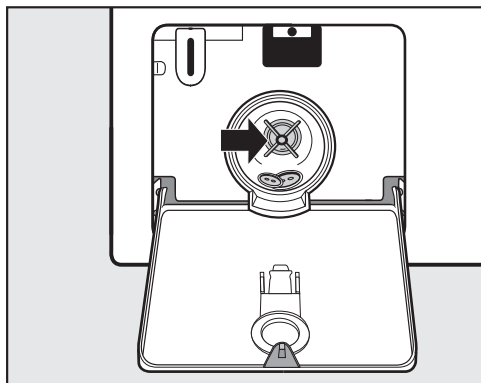

- Varmista, että poistopumpun siivekkeet pääsevät pyörimään vapaasti.
- Poista mahdolliset vierasesineet (napit, kolikot yms.) ja puhdista nukkasihdin sisätila.
- Aseta nukkasihhti takaisin paikalleen ja kierrä se tiukasti kiinni.

⚠ Vuotavan veden aiheuttamien vahinkojen vaara.

Jollet kierrä nukkasihhtiä kunnolla paikalleen, koneesta vuotaa vettä.


Aseta nukkasihhti paikalleen ja kierrä se kiinni huolellisesti.

Luukun avaaminen

⚠ Pyörivän rummun aiheuttama loukkaantumisvaara.

Älä koskaan työnnä kättäsi pyörivään rumpuun, vaan odota aina, että se pysähtyy kokonaan. Muuten voit loukata itsesi.

Varmista aina, että pesurumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosket siihen.

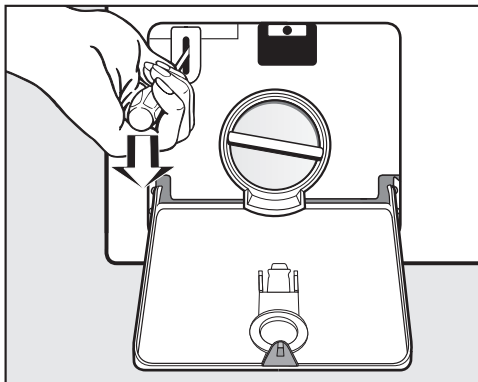

- Vapauta luukun lukitus ruuvitaltan avulla.
- Vedä luukku auki.


Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Miele-kauppiaseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen tyyppi- ja valmistusnumeron. Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Arvokilpi sijaitsee luukun lasin yläpuolella ja näkyy kun avaat luukun:

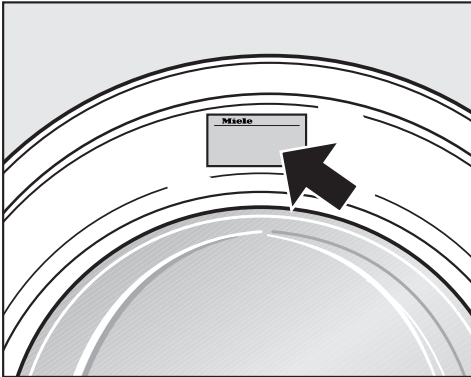**Miele**

Made in xxx

Mod.: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.:/ xxxxxxxx

Erikseen ostettavat lisävarusteet

Mahdollisia lisävarusteita ja varaosia tähän pesukoneeseen saat Miele-kauppiailtasi tai valtuutetusta Miele-huolto- liikkeestä.

Huolto

Ennakoiva huolto ehkäisee käyttöhäiriöitä ja auttaa välttämään tarpeettomat korjaukset.


Miele suosittelee, että annat Miele-huollon huoltaa koneen säännöllisesti.

EPREL-tietokanta

1.3.2021 alkaen energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät euroop- palaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tietokantaan pääsee linkistä <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Tietokannasta etsi- tään tietoa mallitunnisteen perusteella. Mallitunnisteen löydät laitteen arvoki- lvestä.

Asennus

Näkymä etupuolelta

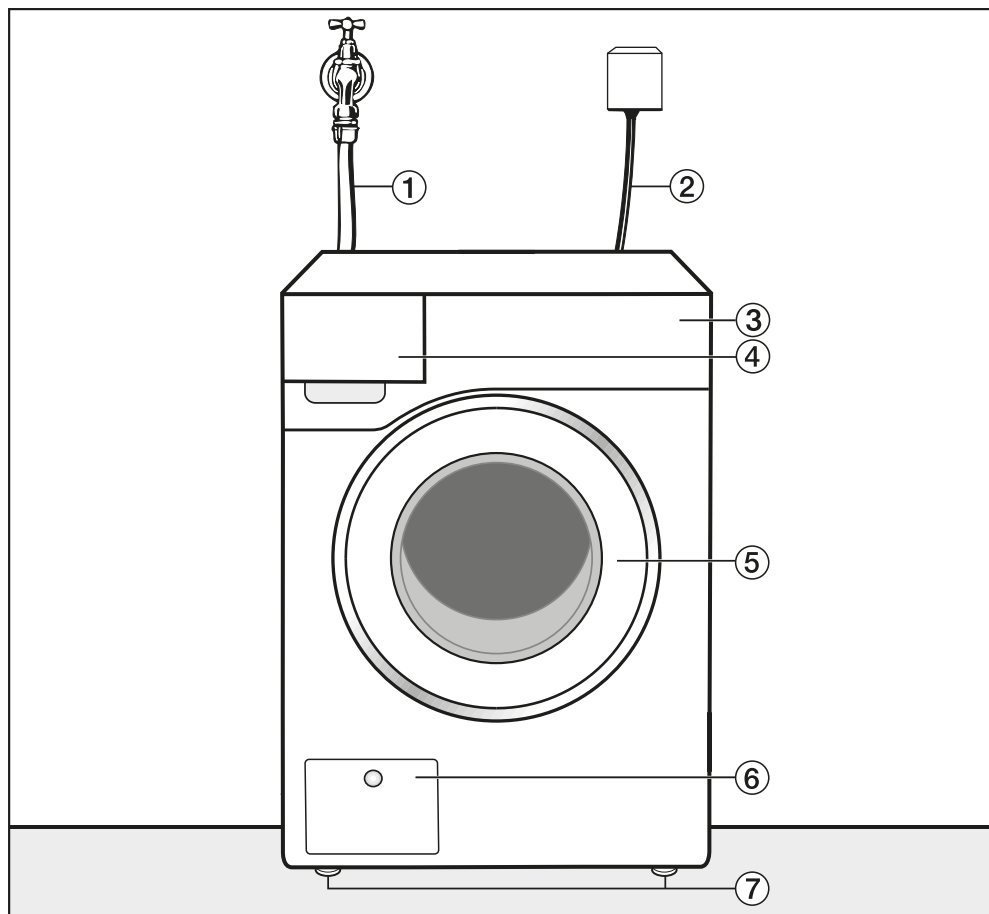

① Tulovesiletku kylmä

② Sähköliitäntä

③ Ohjaustaulu


④ Pesuainekotelo

⑤ Luukku

⑥ Nukkasihdin ja poistopumpun luukku

⑦ Säädetävät ruuvijalat

Näkymä takapuolelta

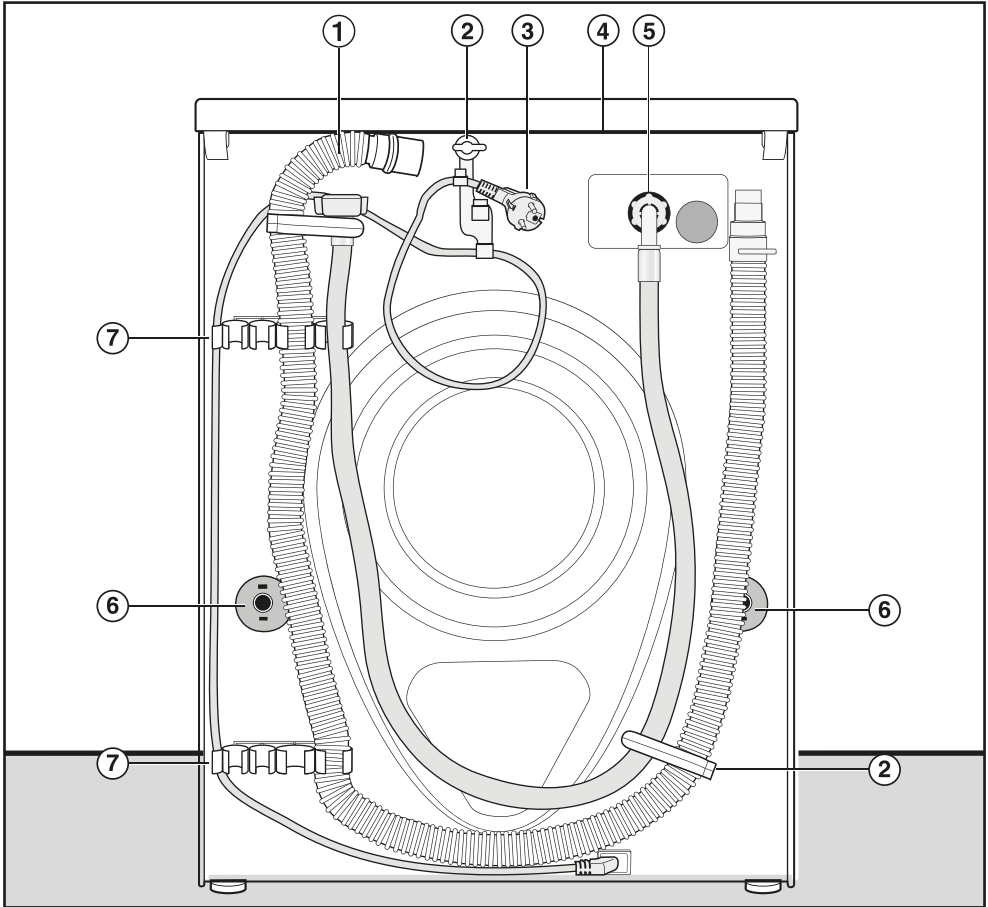


- | | |
|--|--|
| ① Poistoletku | ⑤ Tulovesiletku |
| ② Kuljetuspidikkeet tulo- ja poistovesiletkua varten | ⑥ Kiertolukitsimet ja kuljetustuet |
| ③ Sähköliitäntä | ⑦ Kuljetuspidikkeet tulo- ja poistovesiletkua sekä paikaltaan irrotettuja kuljetustukia varten |
| ④ Kansilevyn uloke, josta koneeseen voidaan tarttua kuljetuksen aikana | |


Asennus

Asennusvaihtoehdot

Näkymä sivulta

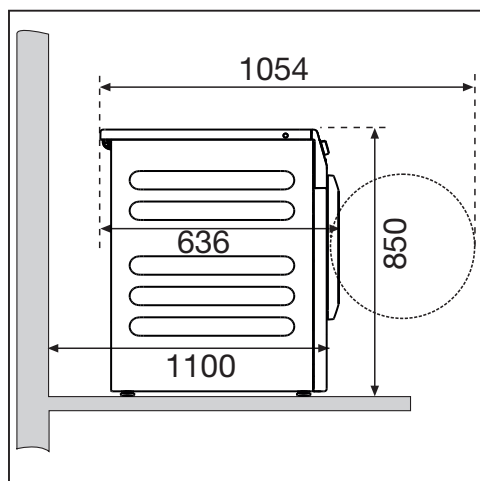

Pesutorni

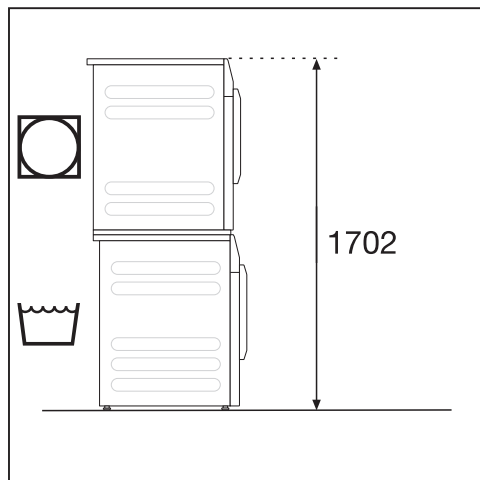

Voit sijoittaa pesukoneen ja Miele-kui-vausrummun päällekkäin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset pesutornin välirakennussarjan (erikseen ostettava lisävaruste).

Asennus jalustalle

Pesukone voidaan asentaa teräsjalustan päälle (avoin tai suljettu jalusta, erikseen ostettavia Miele:n lisävarusteita) tai kiinnittää betonijalustaan.

 Paikalleen kiinnittämätön kone aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Jos pesukone sijoitetaan jalustalle, se voi pudota linkouksen aikana. Kiinnitä pesukone jalustaan mukana toimitetuilla kiinnityssangoilla.

Ohjeita paikalleen sijoittamiseen

 Rakenteisiin tunkeutuvan kosteuden aiheuttamien vaurioiden vaara. Kosteus voi vahingoittaa koneen elektronisia osia. Älä sijoita konetta liian lähelle avointa poistovesikourua tai avoimia lattiakaivoja.


Pesukoneen kuljetus sijoituspaikkaan

⚠ Vääränlainen kuljetus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Voit loukata itsesi, jos pesukone pääsee kaatumaan, ja kaatuminen voi aiheuttaa myös esinevahinkoja.

Huolehdi siitä, että pesukone pysyy tukevasti pystyssä siirtämisen ajan.

Pesukoneen kuljetus nokkakärryllä

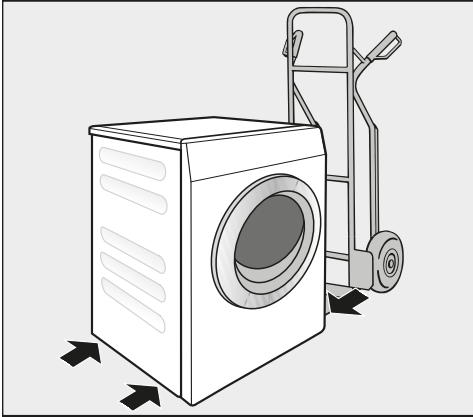

- Ota pesukone nokkakärryihin sivuttaisesti eli oikea tai vasen sivuseinä kärryn aiasaa vasten.

⚠ Vääränlainen kuljetus vaurioittaa konetta.

Pesukoneen etu- ja takaseinä voivat vaurioitua, jos otat koneen nokkakärryyn etu- tai takaseinä kärryn aiasaa vasten.

Kuljeta pesukonetta nokkakärryssä aina pystyasennossa sivuttaisesti.


Pesukoneen kantaminen sijoituspaikkaan

Kansilevyn takareunan ulokkeesta on kohtia, josta voit ottaa kiinni kuljetuksen aikana.

⚠ Irtoavan kannen aiheuttama loukkaantumisvaara.

Kansilevyn takaosan kiinnitys voi haurastua ajan mittaan. Tällöin kansilevy saattaa murtua kannettaessa.

Tarkasta kansilevyn kiinnitys ennen kuin nostat konetta kansilevystä.

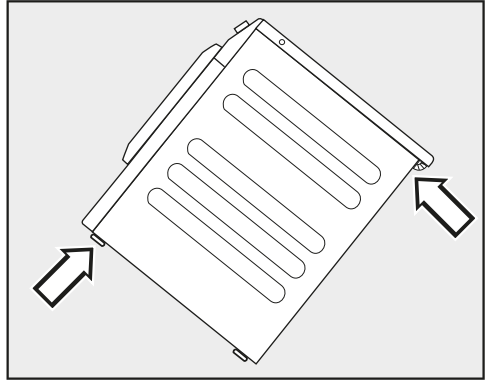

- Kanna pesukonetta etumaisista jaloista ja takapuolelta koneen kansilevyn ulokkeesta.

Asennus

Sijoitusalue

Paras mahdollinen sijoitusalue pesukoneelle on betonilattia. Kone linkoa vakaammin betonialustalla kuin esimerkiksi puulattialla tai muuten epävakaalla alustalla.

- Asenna kone tukevasti vaakasuoraan asentoon.
- Vältä koneen sijoittamista pehmeälle lattiapinnalle, niin kone ei täriske lino- tessaan.


Jos joudut sijoittamaan pesukoneen puurakenteiselle lattialle:

- Kiinnitä koneen alle tukeva vanerilevy (vähintään 70 x 60 x 3 cm). Kiinnitä levy ruuveilla mahdollisimman mo- neen lattiaa kannattavaan palkkiin, älä missään tapauksessa pelkkiin lat- tialautoihin.


Vinkki: Sijoita pesukone huoneen nurk- kaan. Nurkissa lattia on aina tukevin.

Kuljetustuen irrottaminen

Vasemmanpuoleisen kuljetustuen tan- gon irrotus

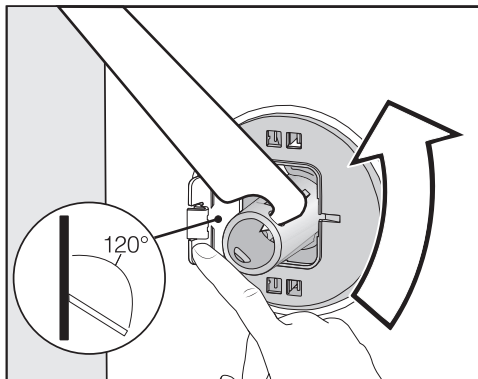


- Paina liuskaa ulospäin ja kierrä kulje- tustuen tankoa 90° mukana toimitte- tulla kita-avaimella.

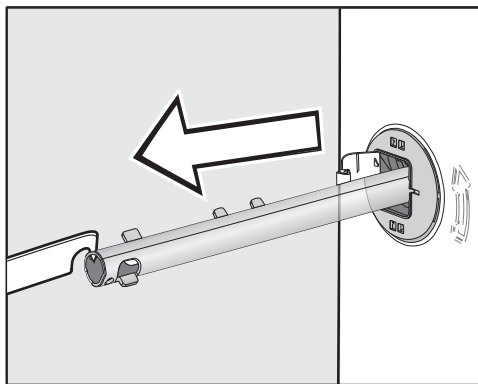


- Vedä kuljetustuen tanko ulos.

Oikeanpuoleisen kuljetustuen tangon irrotus

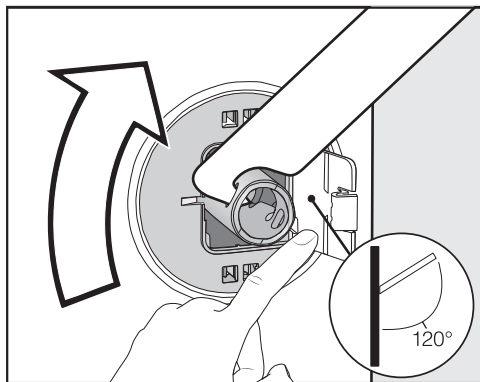


- Paina liuskaa ulospäin ja kierrä kuljetustuen tankoa 90° mukana toimite-
tulla kita-avaimella.

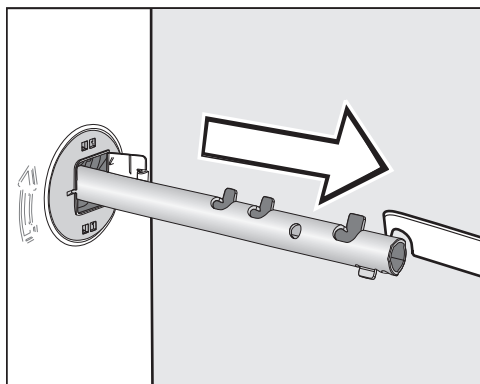

- Vedä kuljetustuen tanko ulos.

Aukkojen peittäminen


⚠ Terävät reunat aiheuttavat louk-
kaantumisvaaran.
Avoimeksi jätetyt aukot aiheuttavat
loukkaantumisvaaran.
Sulje ehdottomasti kuljetustuesta
jääneet aukot.

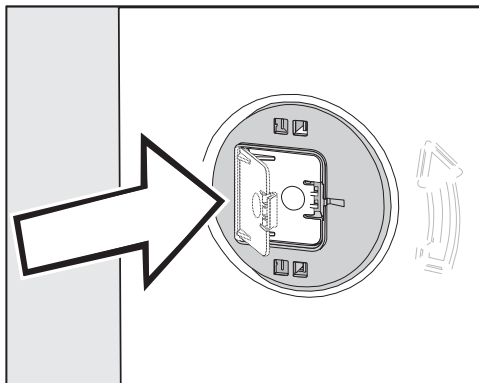

- Paina liuskoja tukevasti kiinni niin, että
ne napsahtavat paikalleen.

Asennus

Kuljetustuen tankojen kiinnitys

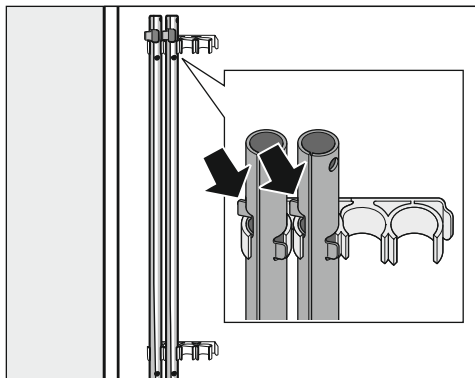

- Kiinnitä irrottamasi kuljetustuen tangot pesukoneen takaseinään. Varmista, että ylempi kiinnityskieleke tulee pidikkeen yläpuolelle.




Vääränlainen kuljetus vaurioittaa konetta.

Pesukone voi vaurioitua, jos kuljetat sitä ilman kuljetustukia.

Säilytä kuljetustuki. Asenna kuljetustuki takaisin paikalleen ennen kuin alat kuljettaa konetta esim. muuton yhteydessä.

Kuljetustuen asennus paikalleen

Liuskan avaaminen

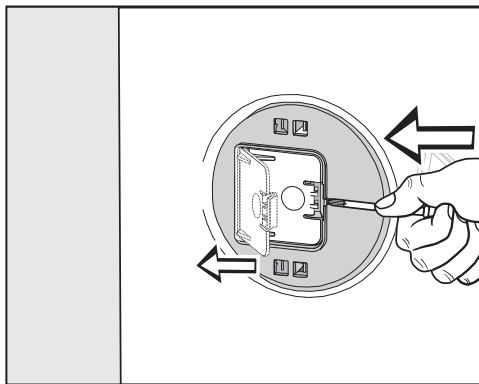

- Paina salpaa terävällä esineellä, esim. kapeateräisellä ruuvitaltalla.

Liuska avautuu.

Kuljetustuen tangon asennus

- Noudata tankojen irrottamisen ohjetta päinvastaisessa järjestyksessä.

Vinkki: Nosta rumpua hieman, niin tangot menevät paremmin paikalleen.


Pesukoneen suoristaminen

Pesukone on asennettava luotisuoraan ja siten, että se seisoo vakaasti kaikkien neljän jalan varassa. Vain tällöin pesukone voi toimia moitteettomasti.


Väärin tehty asennus lisää pesukoneen veden- ja energiankulutusta. Lisäksi pesukone voi siirtyä paikaltaan.

Säätöjalan pidentäminen ja lukitseminen

Pesukone suoristetaan 4 ruuvijalan avulla. Pesukone toimitetaan kaikki säätöjalat sisään kierrettyinä.

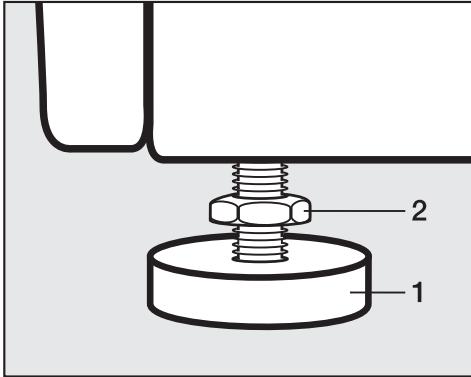

- Avaa vastamutterin **2** lukitus vääntämällä vastamutteria myötäpäivään mukana toimitetulla kita-avaimella. Kierrä sitten vastamutteria **2** yhdessä säätöjalan **1** kanssa ulospäin.

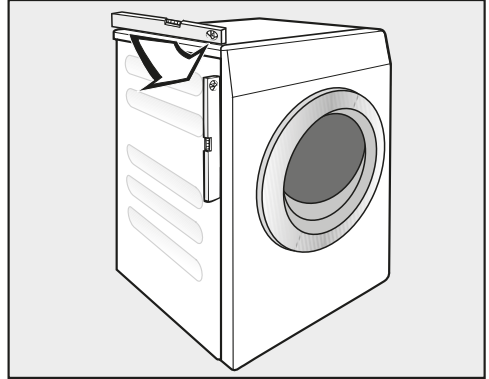

- Tarkista vesivaa'alla, että pesukone on luotisuorassa.
- Pidä säätöjalkaa **1** paikallaan putkipih-tien avulla. Kierrä samalla vastamutteria **2** takaisin vastapäivään koneen runkoa vasten. Käytä tähän mukana toimitettua kita-avainta.

⚠ Huonosti suoristettu pesukone aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Jos vastamutterit jäävät kiristämättä, pesukone voi liikkua käytön aikana.

Kiristä kaikkien 4 jalan vastamutterit tiukasti koneen runkoa vasten. Tarkista myös niiden säätöjalkojen lukitus, joita et avannut tasapainotuksen aikana.

Sijoitus työtason alle

⚠ Näkyvillä olevat kaapelit aiheuttavat sähköiskuvaaran.

Jos koneen kansilevy irrotetaan, joku voi vahingossa koskea koneen sähköä johtaviin osiin.

Älä irrota koneen kansilevyä.

Voit työntää pesukoneen (kansilevyineen) yhtenäisen työtason alle, jos työtason korkeus on riittävä.

Asennus

Jalustaan asennettava kiinnityssanka

Kiinnityssanka varmistaa, ettei pesukone pääse käytön aikana putoamaan jalustalta.

Kiinnityssanka on tarkoitettu ainoastaan betonijalustoihin. Jalustan on oltava tasainen ja vaakasuora. Jalustan alustan on kestettävä koneen aiheuttama kuormitus.

Varmista ennen asennusta, että jalusta täyttää minimimitat.

Korkeus:	6 cm
Leveys:	60 cm
Syvyys:	65 cm

- Aseta kiinnityssanka koneen etujalkoihin.
- Merkitse kiinnityssangan etureunan paikka lyijykynällä.
- Ota kiinnityssanka pois etujaloista.
- Siirrä pesukonetta varovasti sen verran, että mahdut asentamaan kiinnityssangan.

Kiinnityssangan kohdistus


⚠ Terävät reunat aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Kiinnityssangan reunat ovat terävät. Ole varovainen, ettet loukkaa sormiasi.

Käsittele sankaa varovasti.


Käytä suojakäsineitä kiinnityssangan asennuksen ajan.

Koneen etujalkoja on kierrettävä ulos vähintään 3 mm. Pesukoneen on oltava luotisuorassa (ks. kappale Asennus – Pesukoneen suoristaminen).

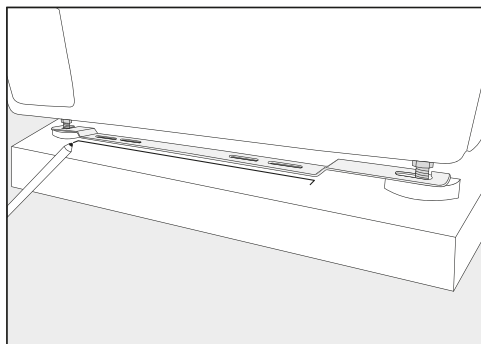

Kiinnityssangan asennus

- Aseta kiinnityssanka jalustaan tekemäsi merkinnän kohdalle.
- Tee reikien poraamista varten merkki kummankin uloimman pitkittäisreiän keskikohtaan.
- Pora molempiin merkitsemiisi kohtiin n. 55 mm syvät reiät (8 mm).
- Työnnä ruuvitulpat reikiin.

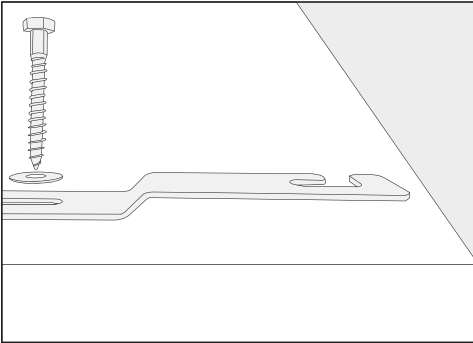


- Kiinnitä kiinnityssanka kuusiokantaruuveilla ja aluslaatoilla.

Älä kiristä ruuveja vielä kokonaan, jotta voit liikuttaa kiinnityssankaa sivusuunnassa.

Pesukoneen kiinnitys kiinnityssangan avulla

- Siirrä pesukone takaisin juuri asentamaasi kiinnityssankaan.

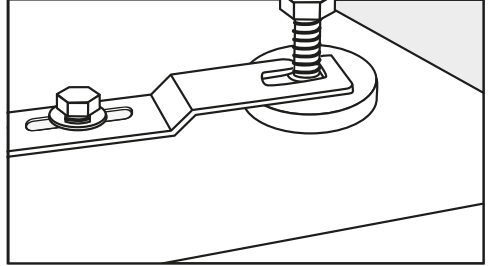

- Pujota koneen jalat kiinnityssankaan niin, että jalka menee sangan alle ja vastamutteri sen yläpuolelle.
- Työnnä kiinnityssankaa oikealle vastateeseen asti.
- Kiristä kuusiokantaruuvit sopivalla avaimella.

Pesukone on nyt kiinnitetty kiinnityssankaan.

Asennus

Vesiliitäntä

Kylmävesiliitäntä

Vesijohtoveden paineen on oltava vähintään 100 kPa ja se saa olla enintään 1 000 kPa. Jos paine on yli 1 000 kPa, koneeseen on asennettava paineentasausventtiili.

Vesiliitäntää varten tarvitset vesihanan, jossa on 3/4” kierteet. Jos tällaista vesihanaa ei ole, pesukoneen liitäntä juomavesiverkkoon on ehdottomasti jätettävä valtuutetun putkiasentajan tehtäväksi.

Vesiliitäntä on paineen alaisena.

Tarkista siksi liitäntän tiiviys. Avaa vesihanaa hitaasti. Korjaa tiivisteen ja kierreliitäntän asentoa tarvittaessa.

Kylmävesiletkua ei saa liittää lämminvesiliitäntään.

Huolto

Jos joudut uusimaan letkun, käytä alkuperäisiä Miele-letkuja, jotka kestävät vähintään 7 000 kPa:n paineen.

Pesukoneen tulovesiliitäntöjen magneettiventtiilit on suojattu kahdella sihdillä, joista toinen sijaitsee letkun vapaassa päässä ja toinen koneen magneettiventtiilissä.

Näitä sihtejä ei saa poistaa.

Lisävaruste – jatkoletku

Lisävarusteena voit tilata Mielen koneita myyvistä liikkeistä tai Mielen asiakaspalvelusta 2,5 metrin tai 4,0 metrin pituisen metallivahvisteisen letkun.

Poistovesiliitäntä

Poistopumppu

Poistopumppu pumpppaa poistoveden 1 metrin korkeuteen asti. Jotta poistovesi pääsee vapaasti virtaamaan, poistoletkun on oltava mahdollisimman suorassa. Tarvittaessa voit kiinnittää letkun päähän koukkupään (vakiovaruste).

Poistoletkun sijoitusvaihtoehdot

1. Poistoletkun kiinnitys erilliseen poistoputkeen kumiliittimen avulla.
2. Poistoletkun kiinnitys pesualtaan viemärintiputkeen muoviliittimen avulla.
3. Poistoveden johtaminen lattiakäivöön.

Tarvittaessa voit pidentää poistoletkua 5 metriin saakka. Tähän tarvittavat lisävarusteet voit tilata Miele-huollosta.

Tarvittaessa voit lisätä poistokorkeutta 1,6 metriin saakka, kun hankit Miele-huollosta vaihtopumpun.

Sähköliitäntä

Tämä ohje koskee sekä pesukoneita, joiden liitäntäjohto on varustettu pistotulpalla, että pesukoneita joissa ei ole pistotulppaa.

Pesukoneet, joissa on pistotulppa:

- Kone on valmis liitettäväksi pistorasiaan.
- Pistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös pesukoneen asennuksen jälkeen, jotta kone on helppo irrottaa sähköverkosta.

 Väärä liitäntäjännite voi vaurioittaa konetta.

Tiedot koneen nimellisotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät arvokilvestä.

Ennen koneen liittämistä sähköverkkoon on tarkistettava, että käytettävät sulakkeet ja sähköverkon jännite vastaavat arvokilven tietoja.

Koneen saa liittää vain VDE 0100-normin tai muiden kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti kiinteästi asennettuun pistorasiaan.

Konetta ei saa missään tapauksessa liittää sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei koneen sähköturvallisuus heikkene. Jatkojohto voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.

Jos kone asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä. Käytettävän kytkimen erotusvälin on oltava yli 3 mm. Tällaisia kytkimiä ovat mm. johdonsuojakatkaisimet, sulakkeet ja kontaktorit (IEC/EN 60947). Kiinteän sähköliitännän saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Pistorasiaan tai erotuskytkimeen on päästävä helposti käsiksi, jolloin kone on helppo irrottaa sähköverkosta milloin tahansa.

 Sähköiskuvaara.

Kun kone irrotetaan sähköverkosta, on varmistettava, ettei kukaan voi epähuomiossa liittää sitä takaisin.

Erotuskytkimen on oltava lukittavissa tai koneen erottamista sähköverkosta on pystyttävä valvomaan muulla tavoin koko ajan.

Myös sähköliitännän uusiminen, asennukseen tehtävät muutokset, suojamaadoituksen toimivuuden testaus ja käytettävän sulakkeen valinta on aina annettava sähköalan ammattilaisten tehtäväksi, koska he tuntevat asiaan liittyvät VDE-määräykset sekä paikallisen sähköjakeluyrityksen erityisvaatimukset.

Tekniset tiedot

Korkeus	850 mm
Leveys	596 mm
Leveys (koneet, joissa teräksinen kansi)	605 mm
Syvyys	636 mm
Syvyys luukku avattuna	1 054 mm
Paino	n. 100 kg
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus käytön aikana	3000 Newtonia
Täyttömäärä	8,0 kg kuivaa pyykkiä
Liitäntäjännite	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Liitäntäteho	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Sulake	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
A-painotettu äänenpainetaso L_{pA} normin EN ISO 11204/11203 mukaan	< 70 dB re 20 μ Pa
Tuloveden paine vähintään	100 kPa (1 bar)
Tuloveden paine enintään	1 000 kPa (10 bar)
Tulovesiletkun pituus	1,55 m
Poistoletkun pituus	1,50 m
Liitäntäjohtoon pituus	2,00 m
Sovelletut tuoteturvallisuusnormit	täyttää normit EN 50571, EN 60335
Tyyppihyväksynät	katso arvokilpi
Virrankulutus pois päältä -tilassa	0,40 W

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, että tämä pesukone täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- www.miele.fi/c/kaeyttoehjeet-385.htm
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Ohjelmat	Täyttö kg	Sähköä kWh	Vettä litraa	Ohjelma-aika h:min	Lämpötila ¹ °C	Jännös- kosteus %	Linkousno- peus kiert./min
ECO 40–60*	8,0	0,670	62,5	3:39	37	52,90	1400
	4,0	0,380	53,0	2:48	29	50,90	1400
	2,0	0,195	28,3	2:29	25	57,40	1400
Valko-/Kirjopyykki	8,0	1,300	52,0	1:19	57	49,00	1400
	20 ²	0,200	52,0	1:19	20	49,00	1400
Siliävät kuidut	30	4,0	42,0	0:54	30	30,00	1200
Pika	30	3,5	30,0	0:20	26	60,00	1400

* Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen (EU) 2019/2023 ja energiankulutuksen osoittamista koskevan komission asetuksen nro 2019/2014 mukainen testiohjelma

¹ Korkein varsinaisen pesun aikana saavutettu lämpötila.

² 20 °C ohjelma vain vähän likaiselle puuvillapyykille.

Kulutusarvot vaihtelevat vedenpaineen, veden kovuuden, tuloveden lämpötilan, huoneenlämpötilan, pyykin laadun ja määrän, sähköverkon jännitevaihteluiden, valittujen lisätoimintojen sekä lisävalintojen mukaan.

Ohjelmoitavat toiminnot

Ohjelmoitavien toimintojen avulla voit muuttaa pesukoneen elektronikan asetuksia paremmin tarpeitasi vastaviksi. Voit muokata ohjelmoitavia toimintoja milloin vain.

Ohjelmointiin sisältyy yhdeksän vaihetta (1, 2, 3 ... 9) ja siinä käytetään hipaisupainikkeita.

Ohjelmointitilaan siirtyminen

Edellytykset:

- Pesukoneen virta on päällä (ohjelman valitsin on kierretty jonkin ohjelman kohdalle).
- Pesukoneen luukku on auki.
- 1 Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisääminen* ja pidä sormesi sillä vaiheiden 2–3 ajan.
- 2 Sulje pesukoneen luukku.
- 3 Odota, kunnes hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* alkaa palaa yhtäjaksoisesti ...
- 4 ... ja nosta sormesi hipaisupainikkeelta *Käynnistys/Pyykin lisäys* vasta sitten.

Ajan näyttöön syttyy muutaman sekunnin kuluttua P11.

Ohjelmoitavan toiminnon valinta ja peruuttaminen

Ohjelmoitava toiminto näkyy ajan näytössä kirjaimen P ja jonkin numeron yhdistelmänä: esim. P11.

- 5 Koskettamalla hipaisupainiketta > tai < voit siirtyä seuraavaan tai edeltävään ohjelmoitavaan toimintoon:

Ohjelmoitavat toiminnot	
P11	Merkkiäänen kesto
P12	Merkkiääni

Ohjelmoitavat toiminnot	
P13	Painikeääni
P14	PIN-koodi
P22	Kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen
P24	Muisti
P25	Esipesuajan lisäys
P28	Hellävarainen pesurytmi
P29	Lämpötilan alentaminen
P32	Huuhdeluvden enimmäiskorkeus
P33	Pesuveden jäähdytys
P34	Pöyhintä
P49	Alhainen vedenpaine
P62	Himmennettyjen valokenttien kirkkaus
P63	Tervehdysääni
P90	Käyttötunnit
P97*	Etäkäyttö
P98*	SmartGrid
P99*	RemoteUpdate-etäpäivitys
P00	Tehdasasetus

- * tulee näkyviin vain, kun kone on yhdistetty verkkoon
- 6 Vahvista valitsemasi ohjelmoitava toiminto hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ohjelmoitavan toiminnon muuttaminen ja tallentaminen

Voit ottaa ohjelmoitavan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tai valita toimintoon erilaisia vaihtoehtoja.

- 7 Paina hipaisupainiketta > tai < ottaaksesi ohjelmoitavan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tai valitaksesi toiminnon jonkin vaihtoehdon.

Ohjelmoitava toiminto	mahdolliset valinnat				
	-00	-01	-02	-03	-04 ... -07
P11		•	•		
P12	•	•	•		
P13	•	•	•		
P14	•	•			
P22	•	•			
P24	•	•			
P26	•	•	•	•	
P28	•	•			
P29	•	•			
P32	•	•			
P33	•	•			
P34	•	•			
P49	•	•			
P62		•	•	•	•
P63	•	•			
P97	•	•			
P98	•	•			
P99	•	•			
P00	•	•			

- 8 Vahvista haluamasi asetus hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pysäytys*.

Juuri muokkaamasi ohjelmoitavan toiminnon numero näkyy jälleen näytössä: esim. P11.

Ohjelmointitilasta poistuminen

- 9 Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon ☹.

Tekemäsi ohjelmoinnit tallentuvat pysyvästi koneen muistiin. Voit kuitenkin muuttaa niitä milloin vain.

P11 Merkkiäänen kesto

Koneesta kuuluu ohjelman päätyttyä merkkiääni. Voit valita, kuinka pitkään haluat merkkiäänen kuuluvan.

Valinta

- 01 = Merkkiääni kuuluu kolme kertaa ohjelman päättyessä.
- 02 = Merkkiääni kuuluu, kunnes koneen virta kytketään pois päältä (enint. tunnin ajan).

P12 Merkkiääni

Koneesta kuuluu ohjelman päätyttyä merkkiääni.

Valinta

- 00 = Merkkiääni on kytketty pois käytöstä.
- 01 = Merkkiäänen äänenvoimakkuus on normaali.
- 02 = Merkkiäänen äänenvoimakkuus on kova.

Ohjelmoitavat toiminnot

P13 Painikeääni

Kun kosketat mitä tahansa hipaisu-painiketta, kone kuittaa sen painikeäänellä.

Valinta

- 00 = Painikeääni ei ole käytössä
- 01 = Painikeäänen äänenvoimakkuus on normaali
- 02 = Painikeäänen äänenvoimakkuus on kova

P14 PIN-koodi

PIN-koodi estää asiattomia henkilöitä käyttämästä pesukonettasi.

Kun PIN-koodi on käytössä, pesukonetta voi käyttää vain antamalla PIN-koodin sen jälkeen, kun koneen virta on kytketty päälle.

Valinta

- 00 = PIN-koodi on kytketty pois käytöstä
- 01 = PIN-koodi on käytössä

Pesukoneen käyttö PIN-koodin kanssa

PIN-koodi on **125** eikä sitä voi muuttaa.

- Kytke pesukoneen virta päälle.

Ajan näytössä näkyy 0 _ _ ja hipaisupainikkeet > ja < palavat.

- Kosketa kerran hipaisupainiketta >.

Ajan näytössä näkyy / _ _.

- Vahvasta numero hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ensimmäinen numero on nyt tallennettu ja voit syöttää seuraavan numeron hipaisupainikkeilla > ja <.

- Syötä toinen ja kolmas numero samalla tavalla ja vahvasta kumpikin erikseen hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Koneen lukitus on nyt avattu ja voit valita ja käynnistää pesuohjelman.

P22 Kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen

Energian säästämiseksi ajan näyttö ja hipaisupainikkeet pimenevät 10 minuutin kuluttua ja vain hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

Valinta

- 00 = pois ajan näyttö ja hipaisupainikkeet eivät pimene pesukoneen virran ollessa päällä.

- 01 = päällä Ajan näyttö ja hipaisupainikkeet pimenevät 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistämisestä.

Mutta: ajan näyttö ja hipaisupainikkeet syttyvät uudelleen 10 minuutin ajaksi, kun ajastusaika on kulunut tai kun ohjelma tai pöyhintävaihe on päättynyt.

P24 Muisti

Pesukone tallentaa muistiin pesuohjelmaan valitsemasi asetukset (lämpötila, linkousnopeus ja jotkin lisätoiminnot), kun käynnistät pesuohjelman.

Kun käytät seuraavan kerran samaa ohjelmaa, pesukone muistaa edellisellä kerralla tekemäsi valinnat.

Valinta

- 00 = Muistitoiminto on kytketty pois käytöstä
- 01 = Muistitoiminto on käytössä

P26 Esipesuajan lisäys Puuvilla

Jos jostain syystä haluat normaalia perusteellisemmän esipesun, voit pidentää sitä.

Valinta

- 00 = ei esipesuajan pidennystä
- 01 = + 6 minuutin ajanpidennys
- 02 = + 9 minuutin ajanpidennys
- 03 = + 12 minuutin ajanpidennys

P28 Hellävarainen pesurytmi

Kun valitset hellävaraisen pesurytmin, rummun käyntijaksot lyhenevät. Tarkoitettu vähän likaisten, arkojen tekstiilien hellävaraiseen pesuun.

Voit käyttää hellävaraista pesurytmiä pesuohjelmissa *Puuvilla* ja *Siliävät kuidut*.

Valinta

- 00 = Hellävarainen pesurytmi on pois käytöstä
- 01 = Hellävarainen pesurytmi on käytössä

P29 Lämpötilan alennus

Korkealla vuoristossa veden kiehumispiste on alhaisempi. Jos käytät pesukonetta yli 2 000 m:n korkeudessa, ota Lämpötilan alentaminen käyttöön, jotta vältät veden kiehumisen.

Valinta

- 00 = Lämpötilan alennus on pois käytöstä
- 01 = Lämpötilan alennus on käytössä

P32 Huuhteluveden enimmäiskorkeus

Voit nostaa huuhteluveden vesimäärän pysyvästi maksimitasoonsa kaikissa huuhteluissa.

Tästä toiminnosta on hyötyä pesuaineallergikoille, joille erityisen perusteellinen huuhtelutulos on tärkeä. Koneen vedenkulutus nousee samalla.

Ohjelmoitavat toiminnot

Valinta

- 00 = Huuhteluveden enimmäiskorkeus on pois käytöstä
- 01 = Huuhteluveden enimmäiskorkeus on käytössä

P33 Pesuveden jäähdytys

Varsinaisen pesun lopussa pesurumpuun virtaa kylmää vettä ja pesuvesi jäähtyy hieman.

Pesuveden jäähdytys voidaan valita vain pesuohjelmassa Puuvilla ja kun käytetään yli 70 °C:n pesulämpötiloja.

Käytä pesuveden jäähdytystä seuraavissa tilanteissa:

- kun ripustat poistoletkun esim. käsienpesualtaaseen. Näin välttyt polttavan kuumen veden aiheuttamalta palovamman vaaralta.
- kun rakennuksen muoviset viemäriputket eivät vastaa normin DIN 1986 vaatimuksia.

Valinta

- 00 = Pesuveden jäähdytys on pois käytöstä
- 01 = Pesuveden jäähdytys on käytössä

P34 Pöyhintä

Pöyhintä vähentää tekstiilien rypistymistä pesuohjelman päätyttyä.

Kone pöyhii pyykkiä pesuohjelman päätyttyä enintään 30 minuutin ajan. Voit avata pesukoneen luukun milloin vain.

Valinta

- 00 = Pöyhintä on pois käytöstä.
- 01 = Pöyhintä on käytössä.

P49 Alhainen vedenpaine

Jos vedenpaine on alle 100 kPa (1 bar), pesukone keskeyttää ohjelman ja näytössä näkyy virheilmoitus ㄱ.

Jollet pysty nostamaan rakennuskohtais-ta vedenpainetta, voit kytkeä tämän toiminnon päälle, niin ohjelma ei enää keskeydy.

Valinta

- 00 = Alhainen vedenpaine -toiminto on kytketty pois käytöstä.
- 01 = Alhainen vedenpaine -toiminto on käytössä.

P62 Himmennettyjen valokenttien kirkkaus

Voit säätää himmennettyjen hipaisupainikkeiden kirkkautta 7-portaisesti.

Kirkkaus muuttuu valitsemaksesi heti valintasi jälkeen.

Valinta

- 01 = himmein
↓
-07 = kirkkain

P63 Tervehdysääni

Tervehdysmelodia kuluu, kun kytket pesukoneen virran päälle.

Voit ottaa tervehdysmelodian käyttöön tai pois käytöstä.

Valinta

- 00 = Tervehdysmelodia on pois käytöstä
- 01 = Tervehdysmelodia on käytössä ja äänenvoimakkuus on **normaali**
- 02 = Tervehdysmelodia on käytössä ja äänenvoimakkuus on **kova**

P90 Käyttötunnit

Voit tarkistaa, montako tuntia pesukonetta on kaiken kaikkiaan käytetty.

Kokonaispesuaika tulee näkyviin yksittäisinä peräkkäin näkyviin tulevina numeroina. Esimerkki: pesukone on pessyt pyykkiä yhteensä 1234 tuntia. Ajan näyttöön syttyy ensin *H*, sitten *1*, sitten *2*, sitten *3* ja sitten *4*. Tämän jälkeen näyttöön tulee taas *H*.

P00 Tehdasasetus

Kaikki ohjelmoitavat asetukset, paitsi P90 Käyttötunnit, palautuvat takaisin tehdasasetuksiin.

Valinta

- 00 = Paluu (tehdasasetuksia ei palauteta)
- 01 = Tehdasasetukset palautetaan.

Ohjelmoitavat toiminnot

Verkottaminen

Ohjelmointitoiminnot *P97*, *P98* ja *P99* ovat näkyvissä vain, kun Miele@home-järjestelmän käytön edellytykset täyttyvät (ks. kappale Ensimmäinen käyttökerta – Miele@home).

Verkkoasetusten palautus

Palauta verkkoasetusten tehdasasetukset ennen kuin viet pesukoneen kierrätykseen, myyt sen tai otat käyttöön käytetyn pesukoneen. Vain näin voit varmistaa, että poistat pesukoneesta kaikki henkilötiedot ja ettei koneen aiempi omistaja voi enää tarkastella tai muuttaa koneen tietoja.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart*.

Ajan näytössä näkyy: *On*

- Kosketa hipaisupainiketta  ja pidä sormeasi hipaisupainikkeella , kunnes ajan näytössä pyörivä aika on kulunut loppuun.

Ajan näytössä näkyy: ---

Verkkoasetukset on nyt nollattu.

Jos haluat käyttää konetta Miele@home-järjestelmällä, sinun on kirjattava se uudelleen järjestelmään.

P97 Etäkäyttö

Kun olet asentanut Miele@mobile-sovelluksen mobiililaitteeseesi, voit seurata pesukoneesi toimintoja kaikkialla ja etäkäynnistää sen ja käyttää sitä *MobileStart*-ohjelmalla.

Voit kytkeä ohjelmointitoiminnon *P97* pois käytöstä, jos et halua käyttää pesukonetta etänä mobiililaitteellasi.

Ohjelman lopettaminen sovelluksen kautta onnistuu kuitenkin myös silloin, kun ohjelmointitoimintoa *P97* ei ole otettu käyttöön.

Valitse hipaisupainikkeella  aikaväli, jonka sisällä haluat käynnistää pesukoneen ja käynnistä ajastus (ks. kappale Ajastus/SmartStart). Nyt voit käynnistää pesukoneen milloin tahansa ennen valitsemasi ajan päättymistä lähettämällä koneelle signaalin sovelluksen kautta. Jollet lähetä käynnistyssignaalia valitsemasi ajan kuluessa, pesukone käynnistyy automaattisesti, kun aika on kulunut loppuun.

Valinta

- = Etäohjaus on kytketty pois käytöstä

- = Etäohjaus on käytössä

P98 SmartGrid

Voit määritellä aikarajat, joiden puitteissa pesukone käynnistyy automaattisesti ulkopuolelta tulevan komennon perusteella.

Kun olet ottanut toiminnon SmartGrid käyttöön hipaisupainikkeella  ei enää voi asettaa "Ajastusta", vaan sillä käytetään toimintoa "SmartStart".

Hipaisupainikkeella  voit nyt asettaa aikavälin SmartStart-toiminnoille. Nyt kone käynnistyy antamiesi aikarajojen sisällä energiayhtiön lähettämän signaalin perusteella. Jos käynnistyssignaalia ei tule ennen kuin aika on kulunut umpeen, pesukone käynnistyy automaattisesti ajan umpeuduttua (ks. kappale Ajastus).

Valinta

-00 = SmartGrid on pois käytöstä

-01 = SmartGrid on käytössä

P99 RemoteUpdate

Etäpäivitys-toiminnon avulla voit päivittää pesukoneesi ohjelmiston. Kun pesukonettasi varten julkaistaan päivitys, se latautuu automaattisesti. Päivitys ei kuitenkaan asennu automaattisesti, vaan se on käynnistettävä manuaalisesti.

Voit jatkaa pesukoneesi käyttöä tavalliseen tapaan, vaikkeet asentaisikaan päivityksiä. Miele kuitenkin suosittelee päivitysten asentamista.

Etäpäivityksen kulku

Tietoja päivitysten sisällöstä ja laajuudesta löydät Miele-sovelluksesta.

Kun käytettävissä on ohjelmistopäivitys, koneen ajan näyttöön tulee ilmoitus UP.

Voit asentaa päivityksen heti tai myöhemmin. Jos et asenna sitä heti, pesukone ehdottaa asennusta, kun kytket sen virran päälle seuraavan kerran.

Ellet halua asentaa päivityksiä, ota Etäpäivitys pois käytöstä.

Päivitys voi kestää muutaman minuutin.

Ota huomioon seuraava:

- Saat aina ilmoituksen saatavilla olevista päivityksistä, ts. päivityksiä ei ole saatavilla, jos mitään ilmoituksia ei ole tullut.
- Asennettua päivitystä ei voi enää kumota.
- Älä kytke pesukoneen virtaa pois päältä päivityksen aikana. Virran katkaisu keskeyttää päivityksen ja päivitys jää asentamatta.
- Jotkin ohjelmistopäivitykset voi tehdä vain Miele-huolto.

Ohjelmoitavat toiminnot

Ottaminen käyttöön/pois käytöstä

Tehdasasetuksena etäpäivitys on otettu käyttöön. Käytettävissä oleva päivitys latautuu automaattisesti, mutta sinun on käynnistettävä sen asennus manuaalisesti. Ota etäpäivitystoiminto pois käytöstä, jos et halua koneen lataavan päivityksiä automaattisesti.

Valinta

- = Etäpäivitys on pois käytöstä
- I = Etäpäivitys on käytössä (**tehdasasetus**)

Päivityksen käynnistäminen

Kun kytket pesukoneen virran päälle, ajan näytössä näkyy *UP*.

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

UP alkaa vilkkua ajan näytössä. Päivitys käynnistyy.

Voit seurata päivityksen etenemistä ajan näytön palkeista:

I = 0 %

IIIIII = 100 %

Päivityksen siirtäminen myöhemmäksi

Kun kytket pesukoneen virran päälle, ajan näytössä näkyy *UP*.

- Kosketa hipaisupainiketta .

Ajan näyttöön tulee valitun ohjelman ohjelma-aika.

Kun kytket koneen virran päälle seuraavan kerran, kehotus päivityksen asentamisesta tulee taas näkyviin.

Tekijänoikeudet ja lisenssit – tiedonsiirtomoduuli

Miele hyödyntää tiedonsiirtomoduulin käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nämä ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijänoikeuslailla. Mielen ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Tämän tiedonsiirtomoduulin mukana toimitetaan lisäksi ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja avoimen lähdekoodin komponentteja sekä niihin liittyviä tekijänoikeusilmoituksia, kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisätiedoista paikallisesti Miele-laitteesi IP-osoitteen mukaan verkkoselaimella (<http://<ip-Adresse>/Licenses>). Siinä mainittujen avoimen lähdekoodin käyttöehtojen vastuuta ja takuuta koskevat määräykset koskevat vain kulloistenkin tekijänoikeuksien haltijoita.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 97500
Sähköposti: professional@miele.fi
Internet: www.miele.fi/professional



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Saksa

PWM 1108

fi-FI

M.-Nr. 12 535 970 / 02 / 002