

Instruções de utilização Máquinas de lavar louça industriais PFD 400 PFD 401/PFD 401 DOS



Índice

Indicações sobre as instruções	7
Utilização adequada	8
Descrição do aparelho Vista geral do aparelho Painel de comandos LED no teclado	9 10
Medidas de segurança e precauções	15
O seu contributo para proteção do ambiente	16
Perfis de utilizadoresGrupos de utilizadores	
Indicações sobre a utilização Ligar Desligar Standby/Off Representações do visor. Visor tátil Janela de estado Mensagens de erro ⚠	18 19 19 19 19 20
Primeiro funcionamento Instalação e ligação	21 21 21 21 21 21 22 22 22 23
Abrir e fechar a portaAbrir a portaFechar a porta	24
Adicionar sal de regeneração Dureza da água Regular a dureza da água Indicação de falta de sal Aviso de regeneração Bloqueio da máquina devido a falta de sal	25 25 27 27

Detergente e secante Sistemas de dosagem	29
Módulo DOS	
Detergente	
Encher doseador da porta	
Indicações sobre o programa Super curto (consoante o modelo)	
Indicação de falta de produto	
Trocar o recipiente de produtos	
Dosear detergente líquido	
Neutralizante	
Indicação de falta de produto	
Encher doseador da porta	
Indicação de falta de produto	
Trocar o recipiente de produtos	34
Arrumação da louça e dos talheres	35
Arrumar o material a lavar	35
Nós recomendamos	36
Cesto superior	37
Ajuste do cesto superior	38
Cesto inferior	39
Utilização de cestos de plástico	40
Funcionamento	41
Ligar	
Selecionar o programa	
Iniciar o programa	
Iniciar o programa através do timer	
Indicação da sequência do programa	
Fim do programa	
Desligar	
Arrumar a louça	44
Interromper o programa	44
Cancelar o programa	45
Tunções da máquina	46
Estrutura do menu	46
Canais de dosagem	46
Encher canais de dosagem	46
Enxaguar os canais de dosagem	47
© Regulações	49
Estrutura do menu	49
Horas	50
Data	51
Luminosidade do visor	52
Volume	52
Reação das teclas	53
Som de boas-vindas	53
Unidade de temperatura	54
☼₌ Regulações avançadas	55
Estrutura do menu	55

Índice

Bloqueio do programa Filtro	
Standby/Off	
Diário de registos de funcionamento	
Validar programas	
Definir favoritos	
Configuração do ecrã inicial	
Parâmetros do programa	
Selecionar o programa	
Temperatura de lavagem	
Tempo de retenção de lavagem	
Temperatura de enxaguagem final	
Tempo de retenção da enxaguagem final	
Quantidade de água aumentada	
Enxaguagem intermédia	
Repor parâmetros	
Sistemas de dosagem	
Selecionar o sistema de dosagem	
Dosagem da porta	
Ativar a dosagem a partir do recipiente de produtos	
Desativar a dosagem a partir do recipiente de produtos	
Concentração de dosagem	
Encher canais de dosagem	
Enxaguar os canais de dosagem	
Ciclos até um nível vazio	
Dureza da água	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Aviso de regeneração	
Memory	
Introduzir o código PIN	
Bloquear ou desbloquear regulações avançadas	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	68
Ligação em rede/Wi-Fi	
Lig. por WiFi	
Soft AP	
Ligação via Soft-AP	
RemoteUpdate	
Distribuidores	
Versão de software	
Placa de caraterísticas	
Regulações de fábrica	
Informações legais	72
Limpeza e manutenção	73
Manutenção	
Efetuar a limpeza do painel de comandos	
Limpar a frente do aparelho	74
Limpeza da cuba	74
Limpar a junta da porta e a porta	74
Limpar os filtros na cuba	75

Índice

	77 78 79 81
Eliminar anomalias Limpe o filtro na entrada de água Limpar a bomba de esgoto e a válvula antirretorno	87
Serviço de assistência técnica	89
Lista de programas	90
Instalação Instalação Encastrar Suporte de mangueira Painel do rodapé regulável (consoante o modelo) Alinhar e aparafusar a máquina de lavar louça Alterar o local de instalação	92 92 92 93
Ligação elétrica	95 95
Ligações de água	
Caraterísticas técnicas	as

Indicações sobre as instruções

Avisos

① Os avisos contêm informações relevantes para a segurança. Alertam para possíveis ferimentos em pessoas e danos materiais. Leia os avisos com atenção e siga as indicações mencionadas sobre procedimentos e conduta.

Indicações

As indicações contêm informações que devem ser tidas especialmente em conta.

Informações adicionais e observações

As informações adicionais e observações são apresentadas num quadro simples.

Passos de ação

O funcionamento é caraterizado por ações assinaladas de modo especial. Estas explicam passo a passo como proceder. Cada passo de ação é precedido por um quadrado preto.

Exemplo:

■ Abra a porta.

Visor

As informações que aparecem no visor da máquina de lavar louça industrial estão identificadas através de um tipo de letra especial, que é semelhante ao tipo de letra do visor.

Exemplo:

Selecione Regulações e confirme a introdução através da tecla OK.

Símbolos colocados na máquina de lavar louça industrial

Símbolo	Legenda
	Sinais de advertência, consulte «Indicações de segurança e avisos»
DVE	Rótulo VDE
EMC	Rótulo EMC da VDE
	Não eliminar os aparelhos elétricos no lixo doméstico, mas eliminá-los separadamen- te, consulte «Eliminação do aparelho em fim de vida útil»
C€	Marcação CE da UE A correspondente declaração de conformidade acompanha a máquina e pode ser obtida junto do fabricante.
	Fabricante

Definição de termos

louça

Máquinas de lavar Nestas instruções de utilização, a máquina de lavar louça industrial é designada simplesmente como máquina de lavar louça.

Material a lavar

O termo material a lavar é geralmente utilizado quando os objetos a processar não forem especificados pormenorizadamente.

Água de lavagem

A mistura de água e produtos químicos é designada como água de lavagem.

Produtos químicos

Todos os meios que são doseados durante uma sequência do programa são geralmente referidos como produtos químicos, tais como produtos de limpeza.


Ciclo

Os processos de lavagem mecânica e reprocessamento são resumidos sob o termo ciclo.

Utilização adequada

- ► Graças aos curtos tempos de funcionamento do programa e ao elevado rendimento de limpeza, esta máquina de lavar louça destina-se a uma utilização industrial como, p. ex. em
- Restaurantes e pubs
- Hotéis e pensões
- Clubes e
- Ambientes operacionais similares
- Mais adiante nestas instruções de utilização, a máquina de lavar louça industrial é designada simplesmente como máquina de lavar louça. A louça que pode ser lavada na máquina de lavar louça industrial, tais como pratos, taças, copos e talheres, são geralmente referidos como material a lavar nestas instruções de utilização, se não forem definidos com mais pormenor.
- ▶ Utilize esta máquina de lavar louça apenas para o propósito de «lavar louça» e, por conseguinte, para a limpeza de utensílios. Não é permitido qualquer outro tipo de utilização, conversão ou alteração.
- A máquina de lavar louça deve ser utilizada exclusivamente em espaços interiores adequados.
- Os complementos especiais nos cestos devem servir apenas para o fim a que se destinam.
- A máquina de lavar louça não deve ser utilizada para a limpeza de dispositivos médicos.
- As pessoas que, devido às suas limitações nas capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou ainda por inexperiência ou desconhecimento, não estejam em condições de utilizar a máquina de lavar louça com segurança não a podem utilizar sem serem vigiadas ou orientadas por uma pessoa responsável.
- A utilização da máquina de lavar louça só deve ser efetuada por pessoal qualificado. Os utilizadores devem ser informados e receber formação com regularidade.
- Vigie as crianças que estejam perto da máquina. Nunca permita que as crianças brinquem com a máquina de lavar louça. Há o risco, entre outros, de as crianças se fecharem na máquina.
- As crianças não devem utilizar a máquina de lavar louça.

Vista geral do aparelho

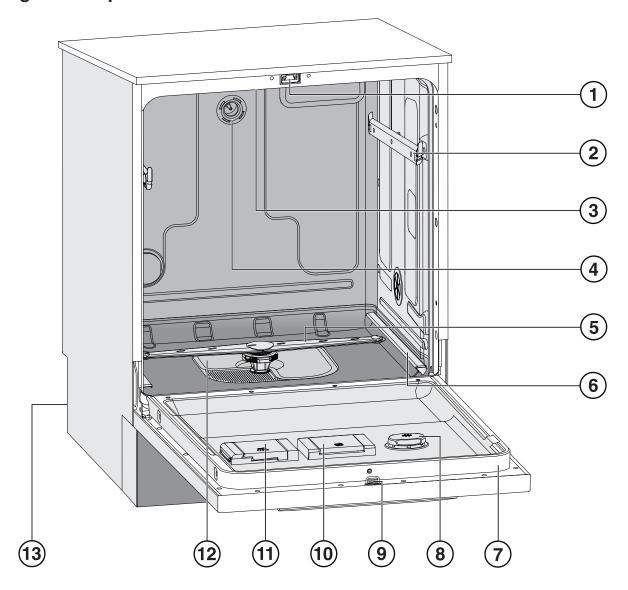


- 1 Fecho da porta
- 2 Calhas de guia do cesto superior
- ³ Braço de lavagem do aparelho superior
- 4 Ligação à água do cesto superior
- ^⑤ Braço de lavagem do aparelho inferior
- ⁶ Calhas de guia do cesto inferior
- ¹ Placa de caraterísticas

- [®] Reservatório para secante
- Trinco do fecho da porta
- ¹⁰ Reservatório para sal de regeneração
- Recipiente para produto de limpeza em pó
- ¹² Conjunto de filtros
- ¹³ Parte traseira:
 - Ligações à eletricidade e à água
 - Lança(s) de sucção para reservatório externo (consoante o modelo)
 - Ligação para módulo doseador externo (módulo DOS)

Descrição do aparelho

Painel de comandos

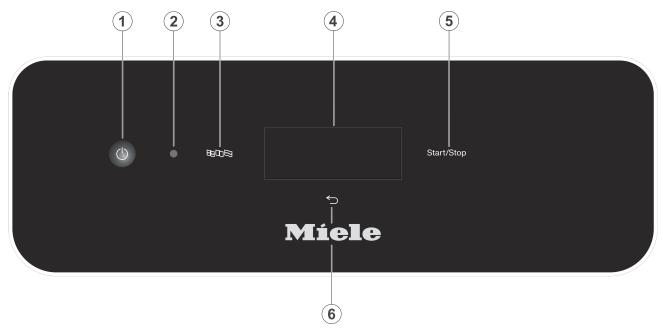

- ¹ Tecla ⟨¹ (Ligar/Desligar) Ligar e desligar a máquina de lavar louça
- ② Interface para o serviço de assistência técnica Ponto de verificação e de transferência para o serviço de assistência técnica Miele
- ③ Tecla 彎ଘ링 (seleção de idioma) Selecionar idioma do visor

- ⁴ Visor tátil Saída e seleção de elemento do comando
- ^⑤ Tecla *Start/Stop* Iniciar ou cancelar o programa
- ⑥ Tecla ← (cancelar ou retroceder) Cancelar um processo na interface do utilizador; sem interrupção do programa!

LED no teclado

Estão embutidos díodos emissores de luz no teclado. Indicam o estado da máquina de lavar louça.

Teclado	LED	Visor	Estado
Visor		LIGADO	A máquina de lavar louça está ligada.
(reação ao interruptor para ligar/desligar		DESLIGADO	A máquina de lavar louça está desligada.
Tecla	Intermitente	DESLIGADO	A máquina de lavar louça está em standby
Start/Stop		LIGADO	Um programa está selecionado, mas ainda não foi iniciado.
		LIGADO	Uma mensagem de erro apareceu no visor
	Pisca a ver- melho		Ocorreu um erro (ver mensagem de erro no visor e no capítulo «Assistência em caso de falha»).
	LIGADO		Um programa está a em curso.
	DESLIGADO		Um programa está concluído.

Instalação adequada

- A máquina de lavar louça não pode ser instalada em locais onde exista perigo de explosão ou de congelamento.
- Para garantir a estabilidade, as máquinas de lavar louça de encastrar só podem ser encastradas por baixo de uma bancada de trabalho, se forem aparafusadas aos móveis situados lateralmente.
- Nas proximidades da máquina de lavar louça devem ser preferencialmente utilizados móveis para a utilização industrial, de modo a evitar o risco de possíveis danos pela água condensada.

Os móveis sensíveis podem ser protegidos ao colocar o conjunto de proteção contra vapor disponível opcionalmente.

A película de proteção contra vapor deve ser colocada debaixo da bancada de trabalho na área de abertura da máquina de lavar louça.

Segurança técnica

- A colocação em funcionamento, manutenção e reparação da máquina de lavar louça, apenas podem ser realizadas pelo serviço de assistência técnica Miele, por um distribuidor Miele ou por um técnico devidamente qualificado. Trabalhos de instalação e manutenção ou reparações executados indevidamente podem ter consequências graves para o utilizador.
- Antes da utilização, controle a máquina de lavar louça, verificando se apresenta danos visíveis. Nunca coloque em funcionamento uma máquina de lavar louça que esteja danificada. Qualquer dano na máquina põe em perigo a sua segurança!
- Desative de imediato uma máquina de lavar louça danificada ou com fugas e informe o serviço de assistência técnica da Miele, um distribuidor Miele ou um técnico devidamente qualificado.
- As peças com defeito só devem ser substituídas por peças originais Miele. Só com estas peças é que a Miele garante o cumprimento das condições de funcionamento e de segurança.
- A segurança elétrica desta máquina de lavar louça só está garantida se esta foi ligada a um sistema de condutor de proteção devidamente instalado. Em caso de dúvida, solicite que um eletricista verifique a instalação elétrica doméstica.
- Preste atenção às instruções de instalação mencionadas nas instruções de utilização e ao plano de instalação.
- ► Verifique se os dados sobre a ligação elétrica (tensão, frequência e segurança) mencionados na placa de caraterísticas correspondem com a tensão da rede.
- ► Se existir uma tomada para ligar um eletrodoméstico, essa não deve ficar situada atrás da máquina porque a profundidade do nicho pode ser curta e, devido à pressão exercida sobre a ficha, existe o risco de sobreaquecimento. Observe, neste caso, o indicado no capítulo «Ligação elétrica».
- Para ligar a máquina de lavar louça, não utilize um cabo de prolongamento ou uma tomada múltipla, porque estes não proporcionam a segurança necessária (por exemplo, perigo de sobreaquecimento).

- Não abra nunca o revestimento exterior da máquina de lavar louça. Se, eventualmente, tocar em alguma peça condutora elétrica ou se efetuar alterações elétricas ou mecânicas, pode possivelmente provocar avarias no funcionamento da máquina.
- Se o cabo de ligação estiver danificado não deve ser colocada em funcionamento a máquina de lavar louça. Um cabo de ligação danificado só pode ser substituído por um cabo de ligação apropriado. Por motivos de segurança, a substituição só pode ser efetuada pelo serviço de assistência técnica da Miele ou por um técnico devidamente qualificado.
- Desligue a máquina de lavar louça da corrente elétrica sempre que seja efetuado um trabalho de manutenção.
- A caixa de ligação à água, revestida em material sintético, tem no seu interior duas válvulas elétricas. Não mergulhe a caixa de ligação em líquidos!
- Na mangueira de entrada de água encontram-se peças condutoras elétricas. Por esse motivo, a mangueira não pode ser encurtada.

Utilização adequada

- A máquina de lavar louça foi concebida apenas para o funcionamento com água e detergentes apropriados para a máquina de lavar louça e não deve ser utilizada com solventes orgânicos ou líquidos inflamáveis.
- Entre outros, pode existir perigo de explosão e perigo de danos através da destruição de peças em borracha e plástico, o que terá como consequência o derrame de líquidos.
- Utilize apenas detergentes apropriados para máquinas de lavar louça. Utilizando outros detergentes, existe o risco de danificar a louça e a máquina de lavar louça.
- Não se sente e não se ponha em cima da porta aberta da máquina. A máquina de lavar louça poderá tombar e ficar danificada.
- Após efetuar trabalhos na rede de abastecimento de água, é necessário purgar a conduta de água de acesso à máquina de lavar louça; caso contrário, os componentes podem ser danificados.
- ► Tenha em conta a alta temperatura durante o funcionamento da máquina de lavar louça. Ao abrir a porta, existe o perigo de escaldões ou queimaduras! Os utensílios, cestos e acessórios devem arrefecer primeiro. Esgote possíveis resíduos de água quente do interior de componentes na cuba .
- A água existente na cuba não é potável.
- Tratamento prévio (por ex. com detergente de lavar a louça manualmente ou outros produtos de limpeza), mas também determinadas sujidades e alguns detergentes podem provocar espuma. A espuma pode alterar o resultado da lavagem.
- A espuma que possa sair do compartimento de lavagem pode provocar danos na máquina de lavar louça. Se sair espuma, cancele de imediato o programa e desligue a máquina de lavar louça da corrente elétrica!
- Dependendo da natureza do chão e do calçado, os líquidos no chão podem constituir um risco de escorregar. Se possível, mantenha o chão seco e remova imediatamente os líquidos com os meios adequados. Devem ser tomadas medidas de proteção adequadas ao remover substâncias perigosas e líquidos quentes.

- Doserve impreterivelmente as indicações do respetivo fabricante ao utilizar detergentes e produtos especiais. Utilize o respetivo detergente apenas para o caso de aplicação indicado pelo fabricante, para evitar danos no material e eventuais reações químicas violentas (p. ex., reação de oxihidrógenio).
- Para evitar danos no material e corrosão, não devem ser utilizados quaisquer ácidos, soluções com cloretos nem materiais ferrosos corrosivos na cuba e no revestimento exterior.
- Não lave utensílios que tenham resíduos de cinza, areia, cera, lubrificantes ou tinta na máquina de lavar louça. Estes materiais danificam a máquina.
- Não lave a máquina ou a zona envolvente utilizando uma mangueira ou dispositivos com água a alta pressão.
- Certifique-se de que o revestimento exterior não entra em contacto com soluções/vapores ácidos, de modo a evitar danos por corrosão.
- ► Certifique-se de que os utensílios e talheres cortantes e pontiagudos arrumados em posição vertical não provocam lesões. Arrume os talheres de forma que não provoquem lesões.

Acessórios

- Utilize somente aparelhos adicionais indicados pela Miele e de acordo com o tipo de utilização. A Miele pode indicar o número de artigo dos acessórios.
- Só podem ser utilizados cestos e complementos Miele. Ao alterar os acessórios Miele ou utilizando outros cestos e complementos a Miele não garante que sejam alcançados resultados de lavagem suficientes. Eventuais prejuízos que dai possam resultar ficam excluídos da garantia.

Sinais de advertência e símbolos colocados na máquina de lavar louça





Atenção:

Siga o indicado no livro de instruções!





Perigo devido a choque elétrico!



Aviso sobre superfícies quentes:

Ao abrir a porta, a cuba pode estar muito quente!





Perigo de corte:

Durante o transporte e a instalação da máquina utilizar luvas de proteção resistentes a cortes!

Eliminação da máquina de lavar louça

- Por motivos de segurança e proteção do ambiente elimine todos os resíduos existentes no aparelho de acordo com as indicações do fabricante e medidas de segurança em vigor (utilize luvas e óculos de proteção).
- ► Remova ou destrua o fecho da porta para evitar que crianças se possam fechar dentro da máquina. Em seguida, eliminar devidamente a máquina de lavar louça (consulte: «O seu contributo para a proteção do ambiente»).

O seu contributo para proteção do ambiente

Eliminação da embalagem

A embalagem é utilizada para o manuseamento e protege o aparelho contra danos que possam ocorrer durante o transporte. Os materiais da embalagem são selecionados do ponto de vista ecológico e de eliminação e são geralmente recicláveis.

A devolução da embalagem ao ciclo de reciclagem contribui para a economia de matérias-primas. Utilize pontos de recolha de resíduos com triagem de materiais e possibilidades de devolução das embalagens. O seu distribuidor Miele aceita de volta as embalagens de transporte.

Eliminação do aparelho em fim de vida útil

Os equipamentos elétricos e eletrónicos contêm diversos materiais valiosos. Também contêm determinadas substâncias, misturas e componentes necessários para o seu funcionamento e segurança. No lixo doméstico, bem como no caso de tratamento incorreto, estes podem causar danos na saúde das pessoas e no ambiente. Por isso, não coloque o seu equipamento em fim de vida útil, em nenhuma circunstância, no lixo doméstico.



Em vez disso, utilize os pontos oficiais de recolha criados para a entrega e reciclagem gratuita de equipamentos elétricos e eletrónicos da sua junta de freguesia, de distribuidores Miele ou da Miele. A eliminação de eventuais dados pessoais do equipamento em fim de vida útil é um processo, do ponto de vista legal, da sua responsabilidade. Está legalmente obrigado a retirar de forma não destrutiva as pilhas e as baterias usadas não fechadas de forma fixa no aparelho, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas de forma não destrutiva. Entregueas num ponto de recolha adequado onde possam ser entregues de forma gratuita. Mantenha o seu equipamento em fim de vida útil fora do alcance de crianças, até ser transportado.

Grupos de utilizadores

Os utilizadores podem ser divididos em dois grupos:


- Operadores

Os operadores devem estar instruídos em relação às funções da utilização e carregamento da máquina de lavar louça industrial e devem receber formação regularmente, de modo a poderem garantir um trabalho seguro na rotina diária.

- Operadores experientes

Operadores experientes podem também bloquear programas para utilização e alterar parâmetros de programas. Estas funções são armazenadas numa área protegida por código PIN do comando.

Indicações sobre a utilização

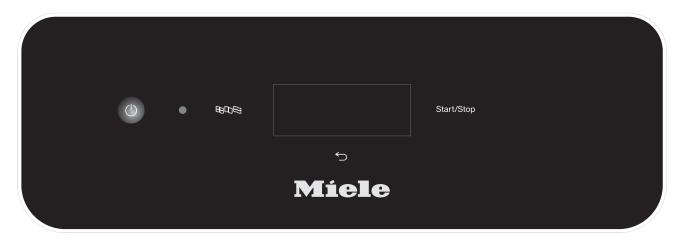

Operação

A operação é realizada através do visor tátil, bem como através das teclas do painel de comandos.

As teclas sensoras no painel de comandos e os botões no visor respondem ao contacto dos dedos. Cada toque nas teclas sensoras é confirmado com um som das teclas. Pode ajustar ou desligar o volume do som das teclas (consulte o capítulo «Regulações/Volume»).

O painel de comando com teclas sensoras e o visor tátil pode ficar riscado utilizando objetos pontiagudos e afiados, como lápis ou canetas.

Toque no painel de comandos apenas com os dedos.

Ligar

A máquina de lavar louça deve estar ligada à eletricidade.

■ Pressione a tecla (¹) até o visor mostrar o seguinte:



Assim que a máquina de lavar louça estiver operacional, o visor muda e mostra a seleção do programa, p. ex.:



Se a função Memória estiver ativada, é apresentado o último programa iniciado, p. ex.:



Desligar

■ Pressione a tecla ①.

A máquina de lavar louça permanece em modo standby durante cerca de um minuto antes de se desligar completamente.

Standby/Off

Se a máquina de lavar louça não for utilizada durante 10 minutos, pode ser programada para ficar operacional (standby) ou para ser desligada automaticamente (off).

Em modo standby, a máquina de lavar louça permanece ligada e a tecla *Start/Stop* pisca. A máquina de lavar louça pode ser reativada premindo a tecla *Start/Stop*, tocando no visor ou abrindo a porta.

Após o desligamento automático, a máquina de lavar louça é desligada e pode ser ligada novamente premindo a tecla ().

Representações do visor



Todas as representações do visor nestas instruções de utilização são exemplos e podem diferir do visor real.

Visor tátil


No modo de funcionamento, o visor é dividido em 2–4 campos. Os campos são botões que podem ser selecionados diretamente, tocando neles.




Os campos 1–3 são ocupados com programas pré-selecionados na fábrica. No entanto, também podem ser atribuídos a qualquer programa favorito. Abra as regulações do sistema através de 🗇 (Outras opções).

Indicações sobre a utilização

Os visores para as regulações do sistema e para as mensagens de sistema e de erro estão divididos em 3 colunas.

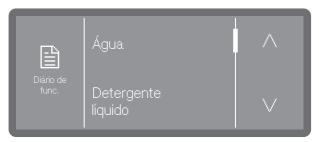

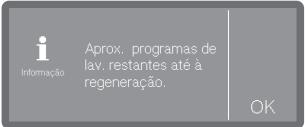

A coluna da esquerda mostra o título do menu atualmente selecionado com pictograma ou, no caso de mensagens de sistema ou de erro, com os pictogramas para informações i ou erros .

A coluna do meio contém as opções de menu que podem ser selecionadas e as mensagens do sistema ou de erro.


Se necessário para o contexto, os elementos do comando são exibidos na coluna da direita, tais como teclas com setas ∧ e ∨ ou um botão OK.

Janela de estado



Durante a execução de um programa, aparece um símbolo i no visor. Ao tocar nele, abre-se uma janela de estado durante 10 segundos, que pode utilizar para exibir vários parâmetros e mensagens de estado sobre o programa em funcionamento.

Mensagens do sistema i

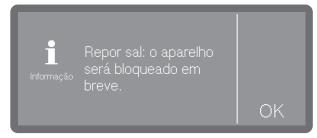

O símbolo i identifica mensagens do sistema. Estas fornecem informações acerca do processo em curso e sobre o estado do aparelho. As mensagens do sistema são exibidas individualmente no final do programa. Se houver várias mensagens do sistema, estas são emitidas uma após a outra e devem ser confirmadas individualmente com OK.

Mensagens de erro 🗥



Em caso de erro, é apresentado um sinal de advertência no visor e a tecla Start/Stop pisca a vermelho em sucessão rápida. Se os sinais sonoros forem ativados, também pode ser ouvido um sinal de alarme.

Confirme o erro, tocando no sinal de advertência. Em seguida, siga as instruções no visor e no capítulo «Eliminar anomalias».

Instalação e ligação

Antes da colocação em funcionamento, a máquina de lavar louça deve ser instalada numa posição estável, ligada à eletricidade e as entradas e saídas de água devem ser ligadas. Observe as instruções nos capítulos «Instalação», «Ligação à água» e «Ligação elétrica», bem como o plano de instalação.

Esgoto

A colocação em funcionamento é um procedimento fixo que não pode ser interrompido.

Todas as regulações, com exceção das ligações à água, podem ser novamente alteradas mais tarde através do menu ☑ Funções da máquina, ㉓ Regulações e ㉓ Regulações avançadas.

Ligar

■ Pressione a tecla (¹).

Selecionar idioma

A colocação em funcionamento começa com a seleção do idioma do visor.



■ Desloque para o idioma pretendido utilizando as teclas com setas ∧ e ∨ e selecione-o tocando no mesmo.

Configurar Wi-Fi


No passo seguinte, pode integrar a sua máquina de lavar louça no Wi-Fi.



- Selecione Não se não quiser integrar a máquina de lavar louça na rede Wi-Fi ou se quiser fazê-lo mais tarde.
- Ao selecionar Sim, os próximos passos irão guiá-lo ao longo do processo de configuração.

Para o efeito, consulte o capítulo «Configurações avançadas, ligação em rede/Wi-Fi».

Selecionar a unidade de temperatura

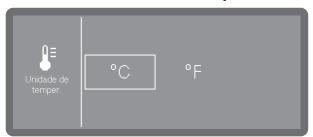

- °C

Indicação de temperatura em graus Celsius.

- °F

Indicação de temperatura em graus Fahrenheit.

Toque para selecionar a opção pretendida.

Primeiro funcionamento

Regular a data



■ Regule o ano através das teclas com setas ∧ e ∨.



- Regule o dia e o mês com as teclas com setas ∧ e ∨.
- Memorize a regulação com OK.

Regular a hora do dia

A hora do dia é regulada no formato definido da hora do dia.




■ Regule a hora do dia através das teclas com setas ∧ (mais) e ∨ (menos) e confirme a entrada com a tecla OK.

Regular a dureza da água

A empresa fornecedora de água responsável fornecerá informações sobre a dureza da água de rede.

Regular sempre o valor máximo caso a dureza da água seja variável. Se a dureza da água variar, p. ex., entre 1,4 e 3,1 mmol/l (8 e 17 °dH), a dureza da água deve ser regulada para 3,1 mmol/l (17 °dh).

Os valores para regular a dureza da água podem ser encontrados na tabela do capítulo «Adicionar sal de regeneração».

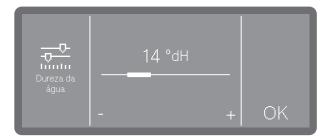

- Regule a dureza da água tocando nos sinais (menos) e + (mais).
- Memorize a regulação com OK.

Quando for necessário efetuar posteriormente uma intervenção técnica reporte a dureza da água ao técnico, para facilitar o trabalho. Portanto, documente a dureza da água no capítulo «Adicionar sal regenerador».

Escolher as ligações à água


A seleção só está disponível para máquinas de lavar louça com mais de uma ligação à água (consoante o modelo).

Todas as ligações à água existentes são ativadas no comando de fábrica. Subsequentemente, as ligações individuais à água podem ser desativadas, p. ex., se não houver opções de ligação disponíveis para elas.

Após a conclusão da colocação em funcionamento, as ligações à água podem ser novamente estabelecidas pelo serviço de assistência técnica Miele.

- Selecione uma das ligações à água existentes, p. ex.:
- Água quente

Ligação à água quente

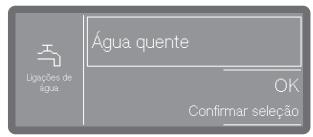


A moldura mostra a ligação à água ativada. Ao tocar, a moldura apaga-se e a ligação à água fica permanentemente desativada.


■ Selecione OK para confirmar a seleção.

Primeira colocação em funcionamento concluída

A colocação em funcionamento é completada com sucesso com a seguinte mensagem.

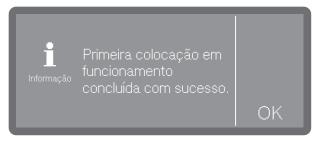

■ Confirme a mensagem com OK.

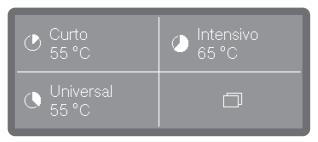

A máquina de lavar louça está agora operacional.

Abrir e fechar a porta

Abrir a porta

Perigo de escaldões, queimaduras e queimaduras químicas!

Se abrir a porta durante uma sequência do programa, pode sair água muito quente e produtos químicos. Além disso, o programa em curso é interrompido e, em certas circunstâncias, até cancelado. Só abra a porta quando nenhum programa estiver a decorrer.

O painel de comandos da máquina de lavar louça também tem função de puxador da porta.



Agarre no puxador situado por baixo do painel de comandos e puxe a porta para baixo.

Fechar a porta

Certifique-se de que nenhum objeto ou material a lavar sobressai na área de fecho da porta.

Perigo de ferimentos devido a esmagamento.

Não agarre na zona do fecho da porta. Existe perigo de esmagamento.

Rebata a porta para cima e pressione-a até ao limite.

Dureza da água

Para obter bons resultados de lavagem é necessário água macia, sem calcário. Em caso de água canalizada dura, formam-se depósitos brancos no material a lavar e nas paredes da cuba.

A água canalizada a partir de uma dureza de 0,7 mmol/l (4 °dH) deve, por isso, ser descalcificada. Isso ocorre automaticamente no sistema de descalcificação integrado durante a sequência do programa.

Para isso, o sistema de descalcificação deve ser regulado com precisão para a dureza da água canalizada (consulte o capítulo «Regular a dureza da água»).

A empresa fornecedora de água responsável fornecerá informações sobre a dureza da água de rede.

Quando for necessário efetuar posteriormente uma intervenção técnica reporte a dureza da água ao técnico, para facilitar o trabalho. Por este motivo, registe aqui a dureza da água canalizada:

mmol/l ou °dH

Além disso, o sistema de descalcificação tem de ser regenerado em intervalos regulares. Para isso, é necessário sal de regeneração especial. A regeneração ocorre automaticamente durante uma sequência do programa.

Se a dureza da água for consistentemente inferior a 0,7 mmol/l (4 °dH), não é necessário adicionar sal de regeneração. Contudo, é ainda necessário regular a dureza da água.

Regular a dureza da água

O grau de dureza da água pode ser regulado entre 0 e 12,5 mmol/l (0-70 °dH).

A dureza da água está predefinida de fábrica para 2,5 mmol/l (14 °dH).

Regular sempre o valor máximo caso a dureza da água seja variável. Se a dureza da água variar, p. ex., entre 1,4 e 3,1 mmol/l (8 e 17 °dH), a dureza da água deve ser regulada para 3,1 mmol/l (17 °dh).


Os valores para regular a dureza da água podem ser encontrados na tabela na próxima página.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

🗇 Outras opções

©₄ Regulações avançadas

<u>æ</u> Grau de dureza da água

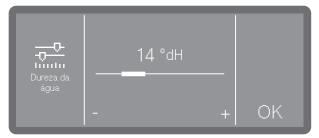

- Regule a dureza da água tocando nos sinais (menos) e + (mais).
- Memorize a regulação com OK.

Adicionar sal de regeneração

Tabela de regulação


°dH	°f	mmol/l	Display
0	0	0	0
1	2	0,2	1
2	4	0,2	2
3	5	0,5	3
4	7	0,7	4
5	9	0,9	5
6	11	1,1	6
7	13	1,3	7
8	14	1,4	8
9	16	1,6	9
10	18	1,8	10
11	20	2,0	11
12	22	2,2	12
13	23	2,3	13
14	25	2,5	14 *)
15	27	2,7	15
16	29	2,9	16
17	31	3,1	17
18	32	3,2	18
19	34	3,4	19
20	36	3,6	20
21	38	3,8	21
22	40	4,0	22
23	41	4,1	23
24	43	4,3	24
25	45	4,5	25
26	47	4,7	26
27	49	4,9	27
28	50	5,0	28
29	52	5,2	29
30	54	5,4	30
31	56	5,6	31
32	58	5,8	32
33	59	5,9	33
34	61	6,1	34
35	63	6,3	35
		0,0	

°dH	°f	mmol/l	Display
36	65	6,5	36
37	67	6,7	37
38	68	6,8	38
39	70	7,0	39
40	72	7,2	40
41	74	7,4	41
42	76	7,6	42
43	77	7,7	43
44	79	7,9	44
45	81	8,1	45
46	83	8,3	46
47	85	8,5	47
48	86	8,6	48
49	88	8,8	49
50	90	9,0	50
51	91	9,1	51
52	93	9,3	52
53	95	9,5	53
54	97	9,7	54
55	99	9,9	55
56	100	10,0	56
57	102	10,2	57
58	104	10,4	58
59	106	10,6	59
60	107	10,7	60
61	109	10,9	61
62	111	11,1	62
63	113	11,3	63
64	115	11,5	64
65	116	11,6	65
66	118	11,8	66
67	120	12,0	67
68	122	12,2	68
69	124	12,4	69
70	125	12,5	70

^{*)} regulação de fábrica

Indicação de falta de sal


No caso de um baixo nível de enchimento no reservatório do sal e de uma regeneração renovada, a seguinte mensagem é mostrada no visor:

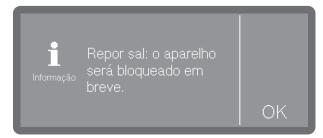

- Confirme a mensagem com *OK*.
- Repor o sal de regeneração tal como descrito.

Se a mensagem for mostrada pela primeira vez, poderá ser possível executar mais programas, dependendo da dureza da água definida. Se não for adicionado sal, a mensagem é novamente mostrada no fim de cada programa.

Aviso de regeneração

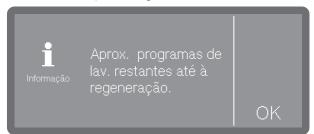


Pode regular quantos ciclos de limpeza com antecedência pretende ser notificado da próxima regeneração, consulte o capítulo «Regulações avançadas», «Aviso de regeneração».

Bloqueio da máquina devido a falta de sal

Se o sal no sistema de descalcificação tiver esgotado, é apresentado um erro no visor e as outras aplicações da máquina são bloqueadas.



Confirme o erro, tocando no sinal de advertência. De seguida, siga as instruções no visor:

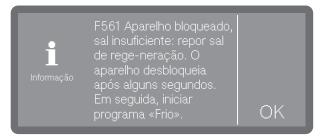


Readicione o sal de regeneração tal como descrito.


Após adicionar sal, a máquina desbloqueia ao fim de alguns minutos.

Adicionar sal de regeneração

Adicionar sal de regeneração

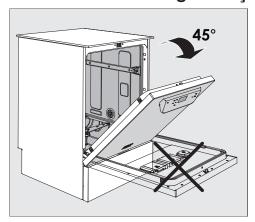


■ Ao adicionar sal, abra a porta só até ao meio, para que o sal entre completamente para o reservatório.

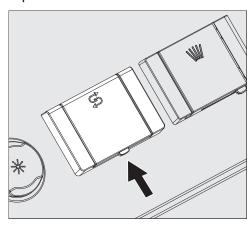

- Pressione a tecla de abertura, situada na tampa do reservatório, no sentido da seta. A tampa abre-se.
- Levante o funil de enchimento.

Não adicione água no reservatório!

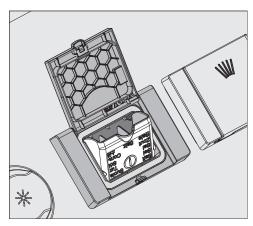

No máximo, adicione só a quantidade de sal que permita fechar de novo o reservatório facilmente. No primeiro enchimento o reservatório tem capacidade para aproximadamente 2 kg de sal, dependendo do grau de granulação.

Aquando do reabastecimento a admissão de sal é menor pois ainda existem restos de sal no reservatório.

Ao adicionar o sal pode transbordar água do reservatório.

- Limpe os restos de sal da área de enchimento e da junta periférica e feche, de seguida, a tampa do reservatório.
- Após adicionar sal inicie de imediato o programa Frio sem material a lavar, de modo a evitar corrosão da cuba. Eventuais resíduos de sal derramados são, então, diluídos e, em seguida, enxaguados.

Sistemas de dosagem

Perigo para a saúde devido ao produto químico.

Os produtos químicos são, em parte, substâncias parcialmente corrosivas e irritantes. Se forem ingeridos produtos químicos, estes podem provocar ferimentos na boca e garganta ou até provocar asfixia. Se os produto químicos entrarem nos olhos, podem irritá-los ou queimá-los. Ao manusear produtos químicos, observar os regulamentos de segurança aplicáveis dos fabricantes e tomar todas as medidas de proteção exigidas pelo fabricante dos produtos químicos.

Dependendo do modelo, as máquinas de lavar louça estão equipadas com vários sistemas de dosagem de produtos químicos:

- Produto de limpeza

O produto de limpeza pode ser doseado em forma de pó, em forma de pastilhas ou em forma líquida. O detergente em pó e as pastilhas são doseados através do doseador da porta com o símbolo ///\\. Dependendo do modelo, o detergente líquido é doseado através de um sistema de dosagem interno ou através de um módulo doseador externo (módulo DOS).

- Secante

Dependendo do modelo, o secante pode ser doseado através do doseador da porta com o símbolo ** ou através de um módulo doseador externo (módulo DOS).

Os módulos doseadores externos (módulo DOS) podem ser adaptados a qualquer altura pelo serviço de assistência técnica Miele, desde que estejam disponíveis as correspondentes ligações ao módulo DOS.

Módulo DOS

A par dos sistemas de dosagem internos da máquina podem ser ainda ligados mais dois sistemas de dosagem externos (módulos DOS) para produtos químicos líquidos.


Marcação das lanças de sucção

Os produtos químicos líquidos são transportados dos reservatórios externos através de lanças de sucção. A marcação a cores das lanças de sucção facilita a respetiva atribuição.

Para sujidades especiais poderá ser necessário utilizar detergentes e aditivos com outras composições. Contacte neste caso o serviço de assistência técnica da Miele para aconselhamento.

Ligar os módulos DOS

Com o módulo DOS são fornecidas as instruções de montagem em separado.

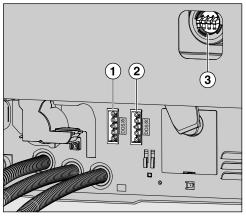

- ① Ligação à alimentação elétrica para DOS 1 de detergente (consoante o modelo).
- Ligação à alimentação elétrica para DOS 4 de secante (consoante o modelo).
- 3 Ligações das mangueiras de dosagem.

Detergente e secante

⚠ Danos devido a tensão incorreta.

Antes da montagem do módulo DOS, compare os dados de ligação (tensão e frequência) na placa de caraterísticas do módulo com os dados da placa de caraterísticas da sua máquina de lavar louça. Os dados devem estar em consonância para que o módulo não seja danificado. Em caso de dúvidas, contacte um eletricista qualificado.

- Efetue a ligação à alimentação elétrica.
- Para instalar as mangueiras doseadoras deve soltar o fixador da mangueira num ponto livre do canhão de ligação e retirar a capa de proteção.
- Encaixe a mangueira doseadora no canhão de ligação e fixe-a com um fixador da mangueira.

As ligações para mangueiras doseadoras que não sejam utilizadas devem ser tapadas com capas de proteção para que não vaze qualquer água de lavagem.

Detergente

Utilize somente detergentes para máquinas industriais de lavar louça.

Encontra os produtos adequados na gama de produtos Miele Professional.

O produto de limpeza pode ser doseado em forma de pó, em forma de pastilhas ou em forma líquida.

O detergente em pó e as pastilhas são doseados através do doseador da porta com o símbolo ///\.

Utilize somente pastilhas de detergente que se dissolvam rapidamente. Encontra as pastilhas adequadas na gama de produtos Miele Professional.


Encher doseador da porta

Perigo para a saúde devido à formação de poeira.

Ao dosear os detergentes em pó e as pastilhas, o pó fino do detergente pode ser remexido. Se o pó entrar na boca, garganta ou olhos, pode causar irritação ou queimaduras.

Ao dosear produtos de limpeza em pó e pastilhas, evitar a formação de pó, se possível.

Antes de cada programa de lavagem (exceto Super curto, Frio, Regeneração e Esgoto) adicione detergente em pó ou a pastilha de detergente no compartimento de detergentes em pó (observe as indicações relativas ao programa Super curto).

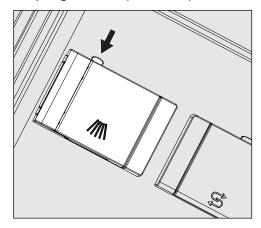

■ Pressione o botão de bloqueio amarelo no reservatório de dosagem com o símbolo ///\.


A tampa do reservatório abre lateralmente. Após o decorrer de um programa, a tampa do reservatório é aberta de imediato.

A marcação da linha de enchimento no reservatório de pó corresponde a uma quantidade de enchimento em mililitros (ml) com a porta aberta na horizontal. Geralmente, a câmara tem capacidade para aprox. 60 ml de detergente.


As indicações em mililitros correspondem aproximadamente às indicações de dosagem de detergente em pó comum em gramas (g), pelo que, dependendo da densidade aparente (granulado), são possíveis desvios.

Exemplo de dosagem:

na fase de programa «Lavagem», entra aprox. 8,5 l de água. No caso de uma concentração de detergente de aprox. 3 g/l, isto corresponde a aprox. 25 g de detergente. Ter em atenção eventuais indicações contrárias do fabricante!

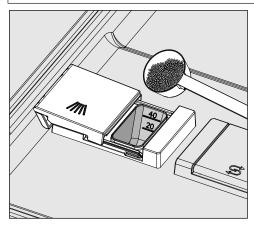

Adicione o detergente na câmara do reservatório.

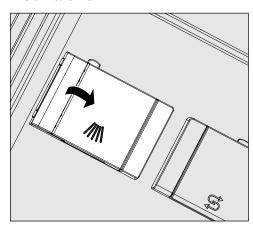

 Em seguida, feche a tampa do reservatório.

Após cada sequência do programa, verifique se o detergente se dissolveu completamente.


Se este não for o caso, o programa tem de ser repetido.

Verifique se os materiais a lavar obstruíram a enxaguagem do reservatório de dosagem devido a um bloqueio e reorganize o material a lavar.

Indicações sobre o programa Super curto (consoante o modelo)

No programa Super curto não é feita a drenagem da água de enxaguagem final no fim do programa, para se atingirem tempos curtos de funcionamento do programa durante a lavagem contínua.

O detergente não pode ser enxaguado do compartimento durante o tempo de funcionamento curto.

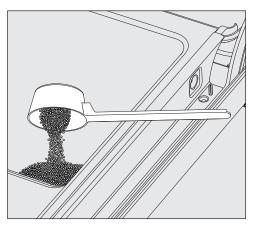

Se não utilizar detergente líquido, deve colocar o detergente em pó diretamente na parte interior da porta.

Inicie o programa de lavagem imediatamente após a dosagem do detergente na parte interior da porta de modo a evitar corrosão ou manchas.


Detergente e secante

O detergente líquido é adicionado a partir de um recipiente de produtos externo ao aparelho através de uma lança doseadora.

Dependendo do modelo, o detergente líquido é doseado através de uma bomba doseadora interna ou através de um módulo DOS externo. Os módulos DOS são conectados pelo serviço de assistência técnica da Miele e podem ser reequipados a qualquer momento.

Indicação de falta de produto


Se o nível no recipiente de limpeza for baixo, ser-lhe-á pedido para mudar o recipiente de produtos.

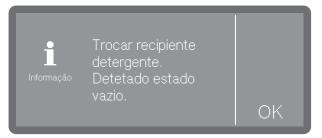

- Confirme a indicação com OK e altere o recipiente de produtos para produto de limpeza.
- Encha a via de dosagem (consulte o capítulo «Funções da máquina»)

Trocar o recipiente de produtos

- Coloque o reservatório com o detergente líquido (observar a marcação colorida) sobre a porta aberta da máquina ou sobre uma base que seja de fácil limpeza.
- Tire a tampa do recipiente de produtos e remova a lança de sucção. Coloque a lança de sucção sobre a porta aberta da cuba.
- Substitua o reservatório vazio por um cheio.

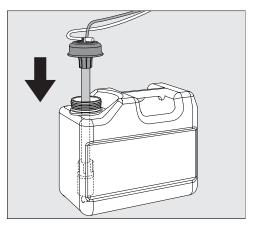

- Encaixe a lança de sucção na abertura do reservatório e pressione a tampa até esta encaixar. No processo, preste atenção à marcação a cores.
- Ajuste a lança doseadora ao tamanho do recipiente, movendo-a até atingir o fundo do recipiente.
- Limpe bem algum produto químico eventualmente derramado.

Controlar o consumo

Controle o consumo regularmente verificando o nível de enchimento e substitua o reservatório atempadamente, evitando assim que o produto seja todo sugado e o sistema de dosagem fique totalmente vazio.

Dosear detergente líquido

A regulação da concentração de dosagem é feita pelo serviço de assistência técnica da Miele.

Neutralizante

O secante faz com que a água escorra do material a lavar como uma película, fazendo com que o material a lavar seque mais rapidamente após a enxaguagem final.

A concentração do secante deve ser ajustada para os seguintes eventos:


- Se no final do reprocessamento ficarem manchas de água no material a lavar, a concentração de dosagem está muito baixa.
- Se o material a lavar ficar opaco ou embaciado após o reprocessamento, a concentração de dosagem é muito elevada.

O secante é doseado na fase do programa Enx. final. Para isso, é necessário que o reservatório esteja cheio.

No programa Copos de cerveja (consoante o modelo) a enxaguagem final é efetuada com água fria sem dosagem de secante.

Indicação de falta de produto

Se o nível de enchimento estiver reduzido no reservatório para secante, ser-lhe-á pedido que volte a encher o reservatório de dosagem, p. ex.:

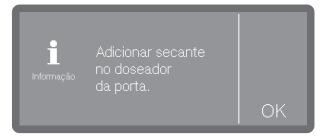

- Confirme a indicação com *OK* e volte a encher com secante como descrito.
- Encha a via de dosagem (consulte o capítulo «Funções da máquina»)


Encher doseador da porta

↑ Nunca adicionar detergente.

Isso causa sempre deterioração do reservatório do secante!


Encher o reservatório do secante apenas com secante para máquinas de lavar louça industriais.

■ Abra a porta completamente.

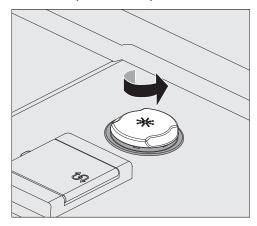


 Desenrosque a tampa amarela com o símbolo ** no sentido da seta.

O reservatório tem capacidade para aprox. 300 ml.

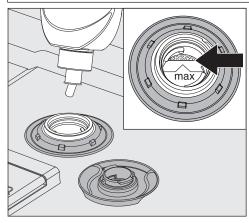

Adicione o secante até que o líquido fique visível no canto superior marcado com «máx.».

Detergente e secante

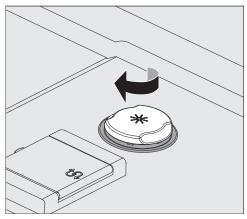


- Feche o reservatório.
- O secante que tenha eventualmente vertido deve ser limpo para evitar formação abundante de espuma no programa de lavagem seguinte.

Em alternativa, pode iniciar o programa Frio para enxaguar o secante vertido.

Indicação de falta de produto


Se o nível de enchimento estiver reduzido no reservatório para secante, ser-lhe-á pedido que troque o recipiente de produtos, p. ex.:

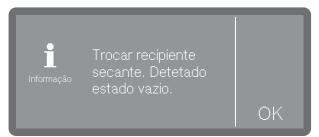

- Confirme a indicação com OK e troque o recipiente de produtos para secante como descrito.
- Encha a via de dosagem (consulte o capítulo «Funções da máquina»)

Trocar o recipiente de produtos

- Coloque o recipiente para secante (observar a marcação colorida) sobre a porta aberta da máquina ou sobre uma base que seja de fácil limpeza.
- Tire a tampa do recipiente de produtos e remova a lança de sucção. Coloque a lança de sucção sobre a porta aberta da cuba.
- Substitua o reservatório vazio por um cheio.

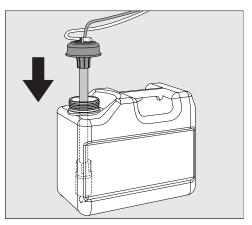

- Encaixe a lança de sucção na abertura do reservatório e pressione a tampa até esta encaixar. No processo, preste atenção à marcação a cores.
- Ajuste a lança doseadora ao tamanho do recipiente, movendo-a até atingir o fundo do recipiente.
- Limpe bem algum produto químico eventualmente derramado.

Controlar o consumo

Controle o consumo regularmente verificando o nível de enchimento e substitua o reservatório atempadamente, evitando assim que o produto seja todo sugado e o sistema de dosagem fique totalmente vazio.

Arrumação da louça e dos talheres

Arrumar o material a lavar

Remova os resíduos maiores de alimentos da louça.

A pré-lavagem sob água corrente não é necessária!

O que deve ter em atenção

⚠ Danos causados por ácidos e solventes.

Os restos de ácidos e solventes, em especial ácido clorídrico e soluções com cloreto, nunca devem entrar em contacto com a cuba.

Não utilize ácidos e solventes na cuba.

① Danos devido a peças de louça com cinza, areia, cera, lubrificantes ou tinta Estes materiais danificam a máquina de lavar louça.

Não lave louça com resíduos de cinza, areia, cera, lubrificante ou tinta na máquina de lavar louça.

Acomode as peças de louça e talheres nas zonas destinadas aos mesmos. No entanto, neste processo tenha em atenção as seguintes indicações:

- Arrume a louça de modo que todas as superfícies possam ser totalmente enxaguadas por água. Só assim pode ficar limpo!
- Arrume os pratos no cesto superior e inferior com a face abaulada voltada para o centro do cesto (consulte as figuras nas páginas seguintes).
- As peças de louça e os talheres não devem ser colocados uns dentro dos outros e não devem cobrir-se mutuamente.
- Certifique-se de que todas as peças estão estáveis.
- Coloque todos os recipientes côncavos, como chávenas, copos, panelas, etc., com as aberturas para baixo nos cestos.
- Coloque preferencialmente os recipientes côncavos altos e estreitos na zona central do cesto. Dessa forma os jatos de água chegam-lhes melhor.

- As peças fundas devem ser colocadas, preferencialmente, inclinadas para que a água possa escorrer.
- Certifique-se de que os braços de lavagem não estão bloqueados por peças muito altas ou salientes dos cestos. Se necessário, efetue um controlo rotativo manualmente.
- Para lavar o material a lavar de grandes dimensões no cesto inferior pode retirar o cesto superior.
- As peças pequenas podem cair através das guias dos cestos. Por isso, coloque as peças pequenas no cesto para talheres.

Utensílios não adequados para serem lavados na máquina

- Talheres e louça em madeira ou com partes em madeira ficam desgastados e com mau aspeto. Além disso, a cola utilizada não é adequada para máquinas de lavar louça. As peças de madeira podem soltarse.
- Peças de artesanato, assim como peças antigas inestimáveis ou copos com decorações, não são resistentes à lavagem na máquina de lavar louça.
- Peças em plástico não resistente ao calor podem deformar-se.
- Objetos em cobre, latão, estanho ou alumínio podem desbotar ou ficar baços.
- Louça decorada sobre o vidrado pode perder a cor ao fim de vários ciclos de lavagem.
- Copos sensíveis e objetos de cristal podem ficar sem brilho após vários ciclos de lavagem.

Arrumação da louça e dos talheres

Nós recomendamos

- Use louça e talheres adequados à lavagem na máquina de lavar louça com a designação «resistente à lavagem na máquina de lavar louça».
- Os copos podem ficar sem brilho após vários ciclos de lavagem. Por este motivo, para copos delicados recorra a programas com temperaturas baixas (consulte o capítulo «Lista de programas») e detergentes adequados. O risco de ficarem sem brilho será menor.

Tenha em atenção!

A prata e o alumínio podem ficar manchados se estiverem em contacto com alimentos sulfurosos.

Perigo devido a reação química
Peças de alumínio (p. ex., filtros de gorduras) não devem ser lavadas em máquinas de lavar louça com detergente alcalino cáustico de uso industrial.
Podem ocorrer danos materiais. Em ca-


Podem ocorrer danos materiais. Em casos extremos há o risco de uma reação química explosiva (reação de oxihidrógenio).

Não lave peças de alumínio pré-tratadas na máquina de lavar louça.

Cesto superior


Arrume no cesto superior peças pequenas, leves e delicadas, tais como pires, chávenas, copos, pratos de sobremesa, assim como peças em plástico leves e resistentes a temperaturas elevadas.

As panelas mais pequenas e rasas também podem ser lavadas no cesto superior.

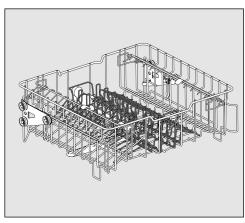


Cesto superior APFD 215 com complemento APFD 415

O complemento central pode ser removido do cesto superior para lavar panelas maiores ou para a substituir por outros complementos.

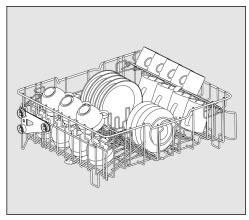

Com complemento APFD 415 para 20 taças e 32 pires ou 18 pratos e sobremesa e 20 taças.

Suporte para chávenas

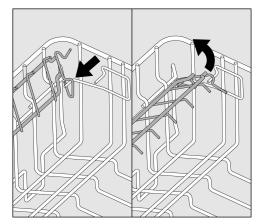

Pode dobrar o suporte para chávenas para cima para colocar taças grandes, copos e canecas no cesto superior.


■ Levante o suporte para chávenas.

O cesto superior pode ser removido para lavar itens maiores no cesto inferior (p. ex., travessas).

Ajuste do cesto superior

De modo a obter mais espaço no cesto superior ou no cesto inferior para peças de louça mais altas, pode ajustar o cesto superior em duas posições de cerca de 5 cm de diferença de altura.

■ Puxe o cesto superior para fora.

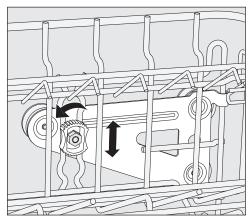

- Solte as porcas de aperto em ambos os lados.
- Levante ou baixe o cesto para a posição pretendida.
- Volte a enroscar as porcas de aperto.


O cesto superior deve ficar nivelado nas duas posições.

Se tiver inclinado o cesto superior, não é possível a ligação à água.

① Danos devido a posição incorreta da ligação à água.

Após o ajuste da altura do cesto superior deve ser reajustada a posição da ligação à água.

Após o ajuste da altura do cesto superior reajuste imperativamente a posição da ligação à água antes de introduzir o cesto superior.

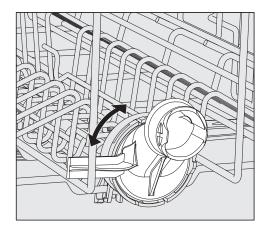

 Rode a ligação à água do cesto superior para a posição superior ou inferior.
 A ligação à água deve encaixar percetivelmente na respetiva posição.

Conforme a regulação do cesto superior pode, p. ex., colocar nos cestos, pratos com os seguintes diâmetros: Exemplo cesto superior APFD 215:

Cesto superior na posição	Cesto superior, Ø dos pratos	Cesto inferior, Ø dos pratos
em cima	máx. 15 cm	33 cm *
em baixo	máx. 20 cm	25 cm


^{*} Para isso, deve ser utilizado o complemento para pratos E 816 no cesto inferior.

Cesto inferior

Acomode no cesto inferior material a lavar grande e pesado, como pratos, travessas, panelas, tigelas, etc.


Acomode copos leves e finos apenas no complemento destinado a este fim ou no cesto inferior.

Disponha sempre os pratos com o lado superior virado para dentro, como mostram as figuras, para obter o melhor resultado de limpeza.

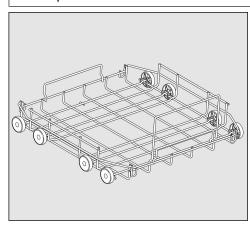


Suporte do cesto inferior APFD 220

Para colocar cestos de plástico, diversos complementos e cestos para talheres.

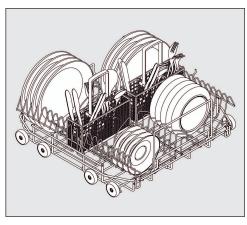


Cesto inferior APFD 220 com 2 complementos E 816 e 2 cestos para talheres APFD 420

Podem ser colocados 32 pratos com 25 cm de \emptyset e diversos talheres. Sem cesto para talheres, os complementos E 816 têm capacidade para 38 pratos com 25 cm de \emptyset .

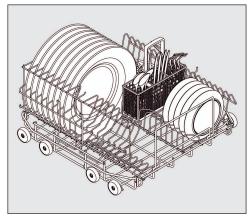

Cesto inferior APFD 220 com um complemento E 816 rodado a 90°

Com o cesto para talheres APFD 420, podem ser colocados 32 pratos com 33 cm de Ø e diversos talheres. Sem cesto para talheres, podem ser colocados no complemento E 816 rodado 38 pratos com 33 cm de Ø.

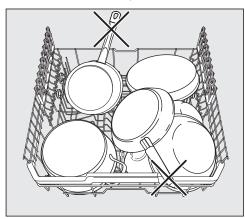


Danos devidos a louça saliente A louça saliente pode danificar o interior da máquina de lavar louça.

Ao carregar os cestos, certifique-se de que nenhuma peça de louça como as pegas sobressaem sobre a borda dos cestos.

Utilização de cestos de plástico

No suporte do cesto inferior APFD 220 podem ser colocados cestos de plástico com as dimensões 500 x 500 mm.

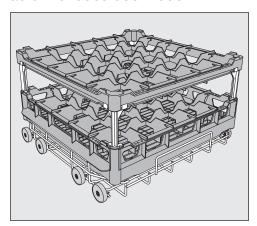


Para utilizar cestos de plástico no cesto superior é necessário o suporte especial do cesto superior O 885 (altura máx. dos utensílios 130 mm).

Para lavar material a lavar alto no cesto inferior é necessário o suporte especial do cesto inferior U 876.

As combinações de cestos que podem ser utilizadas dependem do tipo, tamanho e forma do material a lavar.


Caso pretenda mais informações relativamente à gama de cestos contacte o seu distribuidor Miele ou o serviço de assistência técnica da Miele.

Exemplos: (cestos inferiores)

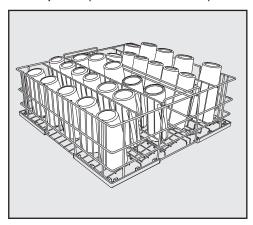

U 525/Cesto de arame de 5 filas

O cesto de arame pode ser utilizado para copos com um diâmetro máximo de 8 cm.

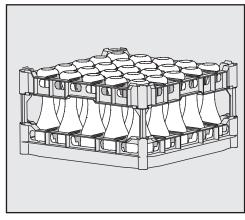


Cestos de plástico U 534–U 537 com divisórias para copos com alturas diferentes

Neste exemplo o cesto de plástico está ligado à armação superior alta através de extensores longos.

(estrutura apenas com suporte do cesto inferior U 876)

Montar o cesto em plástico

A altura do cesto base 4 pode ser alterada com uma armação superior 1 e, opcionalmente, com extensores longos 2 ou curtos 3.

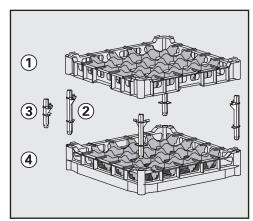

- Encaixe os quatro extensores no cesto base ④.
- Encaixe a armação superior ① nos extensores.



Ligar


Abra a torneira de água caso esta esteja fechada.

A máquina de lavar louça deve estar ligada à eletricidade.

■ Pressione a tecla (¹) até o visor mostrar o seguinte:



Assim que a máquina de lavar louça estiver operacional, o visor muda e mostra a seleção do programa, p. ex.:

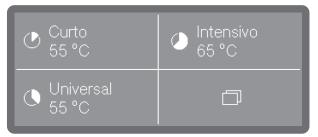

Se a função Memória estiver ativada, é apresentado o último programa iniciado, p. ex.:



Selecionar o programa

Selecione o programa sempre de acordo com o tipo e o grau de sujidade do material a lavar.

Assim que tiver selecionado um programa, o LED da tecla *Start/Stop* começa a piscar.

Utilizar a tecla ← para regressar ao seletor de programas antes do início do programa, p. ex., para selecionar outro programa. Após o início do programa isto deixa de ser possível. Se necessário, deve cancelar o programa (consulte capítulo «Interrupção do programa»).

Selecionar favoritos

Os programas frequentemente utilizados podem ser definidos como favoritos. 1 até 3 favoritos podem ser mostrados no visor e selecionados através de seleção direta. A ocupação pode ser ajustada aleatoriamente (consulte o capítulo «Favoritos»).

Selecione um programa através de seleção direta.

Se a função Memory for ativada, o último programa selecionado é mostrado no visor. Neste caso, o programa pode ser iniciado diretamente com a tecla *Start/Stop*.

Funcionamento

Lista de programas

Programas que não estejam disponíveis através da seleção direta podem ser selecionados a partir da lista de programas.

- Pressione a tecla
 ☐ Outras opções.
- Selecione a seguir 📆 Outros programas

No visor aparece o seguinte menu de seleção:



■ Percorra com a ajuda das teclas ∧ e ∨ através da lista e selecione um programa.

No visor é exibido o programa selecionado, p. ex.:



A tecla Start/Stop começa a piscar.

Iniciar o programa

■ Pressione a tecla *Start/Stop* (tecla *Start/Stop* acende).

Após o início do programa não é possível mudar de programa.

O programa em execução pode ser interrompido (ver «Interromper o programa») ou cancelado (ver «Cancelar o programa»).

Iniciar o programa através do timer

Existe a possibilidade de adiar o início do programa para utilizar, p. ex., a tarifa noturna. Pode definir uma hora de início, em que o programa deve iniciar (Início às), ou uma hora de fim, em que o programa deve terminar o mais tardar (Pronto às). Os tempos são definidos com base na hora definida do dia, consulte o capítulo «Hora do dia».

Regular o timer


Selecione um programa.




■ Toque em ② para regular o timer.



■ Selecione de seguida a hora de início (﴿ Início às) ou a hora de fim (﴿ Pronto às).

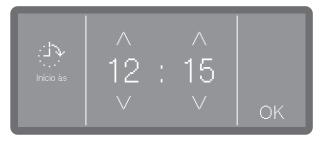

■ Regule a hora através das teclas com setas ∧ e ∨ e confirme a sua entrada com OK.

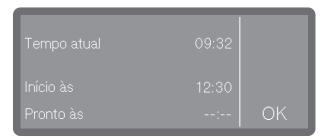

Segue-se um resumo, que deverá confirmar novamente com OK.



O timer é assim ativado.

Alterar o timer

- Se quiser alterar a hora definida do timer, prima primeiro a tecla ⊃ para voltar à vista do programa.
- Toque no símbolo ①. Pode então introduzir uma nova hora de início ou hora de fim.

Apagar o timer

■ Pressione a tecla *Start/Stop*.



Opcionalmente, pode eliminar a regulação do timer (Eliminar timer) ou eliminar o timer com um início imediato do programa (Iniciar programa imediatamente).

Em alternativa, pode tocar novamente no símbolo de na vista do programa e eliminar o timer através das seguintes regulações.

Indicação da sequência do programa

Após o início de um programa, o visor mostra o nome do programa, o nome do bloco de lavagem atualmente em curso e o tempo restante.



Durante a sequência do programa, podem ser consultados parâmetros do programa tais como a temperatura alvo e real.

■ Para tal, toque no símbolo i.

Funcionamento

Fim do programa

Após um programa terminar normalmente, apaga-se o LED da tecla Start/Stop e a seguinte indicação aparece no visor.



Além disso, na regulação de fábrica soa um sinal sonoro durante cerca de 3 segundos. O sinal sonoro é repetido três vezes a cada 30 segundos. Para regular os sinais sonoros, consulte o capítulo «Volume».

■ Toque para confirmar a indicação.

Se existirem mensagens do sistema, elas são emitidas posteriormente, p. ex., se foram medidos níveis baixos de enchimento no reservatório do sal ou nos reservatórios de produtos químicos líquidos durante o programa, ou quando a próxima visita de assistência técnica estiver prevista. Cada mensagem deve ser confirmada individualmente com *OK*.

Desligar

■ Pressione a tecla () até que o visor se apague.

Arrumar a louça

A louça quente é sensível ao choque! Por isso, depois de a máquina se desligar, deixe a louça arrefecer na máquina de lavar louça até que possa tocar nela sem problemas.

Se abrir totalmente a porta após a desativação, a louça arrefece mais rapidamente.

Limpe primeiro o cesto inferior, depois o cesto superior. Evita, assim, que gotas de água existentes no cesto superior caiam sobre a louça que se encontra no cesto inferior.

Interromper o programa

Um programa já iniciado só deve ser interrompido em situações imprescindíveis, p. ex. se o material a lavar se movimentar muito.

Perigo de escaldões, queimaduras e queimaduras químicas

O material a lavar, os suportes de carga e o interior da cuba podem estar muito quentes.


Além disso, o vapor quente pode escapar quando a porta é aberta. Dependendo da fase, os produtos químicos podem ser libertados, o que pode causar irritação e queimaduras nos olhos e vias respiratórias.

Interrompa um programa apenas em situações urgentes.

Abra a porta lenta e cuidadosamente e evite o contacto com o vapor que possa escapar. Tocar no material a lavar é por sua conta e risco.

- Abra a porta.
- Arrume o material a lavar de modo estável.
- Feche a porta novamente, para que o programa possa continuar.

O programa continua automaticamente a partir do ponto em que foi interrompido.

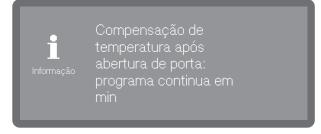

Se a temperatura dentro da cuba for superior a 50 °C neste ponto, a compensação da pressão ocorre primeiro. De seguida, o programa será continuado.

Cancelar o programa

Cancele um programa já iniciado apenas em situações imprescindíveis, p. ex., se pretender mudar de programa.

Em caso de erro é automaticamente cancelado o programa.


A Risco de escaldões ou queimaduras devido a material a lavar quente.

O material a lavar e a cuba podem estar quentes.

Abra a porta lentamente e não toque no material a lavar ou no interior.

■ Pressione a tecla *Start/Stop*.

No visor aparece a seguinte pergunta:

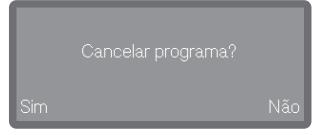

■ Selecione Sim e confirme a introdução através da tecla *OK*.

O programa só é interrompido se confirmou com Sim.

Surge a seguinte mensagem no visor:



A porta deve ser aberta.

Se mudar de programa e a tampa do compartimento de detergentes já estiver aberta, pode dosear o detergente.

🕎 Funções da máquina

O item do menu Funções da máquina só é visível quando a dosagem externa tiver sido ativada.

O menu Funções da máquina inclui funções relevantes para apoiar as tarefas de rotina diária.

As regulações de fábrica estão marcadas por um visto √. Após a visão geral é descrita a forma como as regulações podem ser feitas.

Estrutura do menu

Outras opções		
🗵 Funções da máquina		
Sistemas de dosagem *)		
©` <u>`</u> Encher canais dosa- gem		
රී <u>≒</u> Recipiente dete	ergente	
Recipiente sec	Recipiente secante	
즉 Enxaguar canais dos.		
즉 Recipiente detergente		
국 Recipiente seca	nte	

Canais de dosagem

Os sistemas de dosagem para produtos líquidos podem dosear corretamente apenas quando não estiver presente qualquer ar ou depósitos no sistema de dosagem.

Encher canais de dosagem

O enchimento dos sistemas de dosagem é necessário nas seguintes situações:

- Se o sistema de dosagem for utilizado pela primeira vez.
- Se o ar tiver sido aspirado ou o sistema tiver sido drenado devido à falta de produtos líquidos.

Antes de encher os canais de dosagem, certifique-se de que os reservatórios estão suficientemente cheios e que as lanças doseadoras estão firmemente ligadas aos recipientes e não podem aspirar ar.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

☐ Outras opções

☐ Funções da máquina

☐ Sistemas de dosagem *)


☐ Encher canais dosa-

gem

*) apenas sistemas de dosagem ativados são exibidos

^{*)} apenas sistemas de dosagem ativados são exibidos

T Funções da máquina

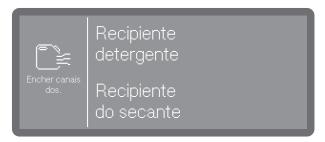

- Recipiente detergente

Encher o sistema de dosagem para produto de limpeza.

- Recipiente secante
 - Encher o sistema de dosagem para secante.
- Selecione o sistema de dosagem que pretende encher.

Ser-lhe-á então perguntado se pretende iniciar o processo de enchimento, p. ex.:

Iniciar enchimento dos canais de dosagem? Não Sim

- Selecione Sim para iniciar o processo. O sistema de dosagem é enchido automaticamente. Depois de uma conclusão com sucesso, a mensagem Enchimento dos canais de dosagem concluído. é emitida. Se o enchimento for interrompido prematuramente, o processo deve ser repetido.
- Com a seleção Não cancela o processo neste momento.

Enxaguar os canais de dosagem

Um sistema de dosagem deve ser enxaguado nas seguintes situações:

- Se um sistema de dosagem foi enchido acidentalmente com o produto errado.
- Se se tiverem formado depósitos nas canais de dosagem ou nos reservatórios, que podem entupir os sistemas total ou parcialmente. Os depósitos podem formar-se, p. ex., após longos tempos de paragem ou quando os reservatórios são reabastecidos em vez de serem substituídos.
- Encha um recipiente limpo, p. ex. um balde, com água clara e limpa.

⚠ Danos no sistema de dosagem.


Pequenos corpos estranhos na água, tais como areia, pelos ou similares, podem ser aspirados pelo sistema de dosagem e estes podem ser entupidos ou danificados.

Certifique-se de que não há corpos estranhos na água.


- Coloque a lança doseadora no recipiente com a água. A extremidade inferior da lança com a abertura de sucção deve ser completamente enxaguada.
- Fixe a lança de modo a que não possa tombar ou cair do recipiente.

Funções da máquina

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

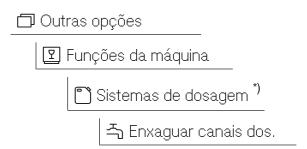

*) apenas sistemas de dosagem ativados são exibi-

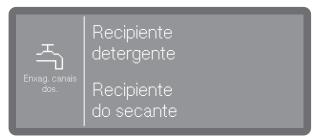


- Recipiente detergente

Enxaguar o sistema de dosagem para produto de limpeza.

- Recipiente secante
 - Enxaguar o sistema de dosagem para secante.
- Selecione o sistema de dosagem que pretende enxaguar.

Ser-lhe-á então perguntado se pretende iniciar o processo, p. ex.:

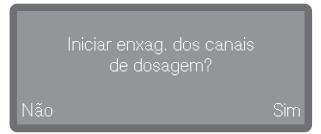

- Selecione Sim para iniciar o processo. O sistema de dosagem é enxaguado automaticamente. Depois de uma conclusão com sucesso, a mensagem Enxaguagem dos canais de dosagem concluído é emitida. Se a enxaguagem for interrompida prematuramente, o processo deve ser repetido.
- Com a seleção Não cancela o processo neste momento.

Os parâmetros básicos do comando do aparelho são memorizados no menu 🕸 Regulações.

As regulações de fábrica estão marcadas por um visto \checkmark . Após a visão geral é descrita a forma como as regulações podem ser feitas.

Estrutura do menu

🗇 Outras opções

Regulações

Horas

① Formato de horas

① 12 h

② 24 h ✓

① Definir horas

📆 Data

Formato da data

[37] DD/MM/AAAA ✓

MM/DD/AAAA

3 AAAA/MM/DD

जिं Ajustar data

∴ Luminosidade do visor

(1) Volume

刈) Sinais acústicos

এ) Som das teclas

🖔 Reação das teclas

ტ Direto ✓

്ര Com atraso

₵♪ Melodia de boas-vindas

IJIJ Ligado ✓

ปฺง Deslig.

🗜 Unidade de temperatura

₽°○ **✓**

₽°F

Regulações


Horas

A hora do dia é, entre outras coisas, necessária para a indicação no visor e para a préseleção de início. O formato de exibição e a hora real do dia são definidos.

Não é efetuada a mudança automática da hora de verão e para a hora de inverno. Deve ser o próprio a fazer a mudança quando necessário.

Seleção do formato de indicação das horas

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

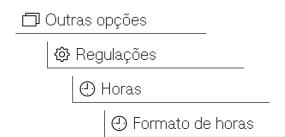



- 24 h

Indicação da hora do dia no formato de 24 horas.

- 12 h


Indicação da hora do dia no formato de 12 horas (am/pm).

■ Selecione um formato, tocando nele.

Acertar as horas

As horas são reguladas no formato programado.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

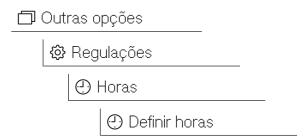

A hora do dia é regulada no formato definido da hora do dia.



■ Regule a hora do dia através das teclas com setas ∧ (mais) e ∨ (menos) e confirme a entrada com a tecla OK.

Data

O formato de exibição e a data real são definidos.

Selecionar o formato da data

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.







- DD significa o dia (D = dia)
- MM significa o mês (M = mês)
- AAAA significa ano (A = ano)
- Desloque para o formato pretendido utilizando as teclas com setas ∧ e ∨ e selecione-o tocando no mesmo.


Acertar a data

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.





■ Regule o ano através das teclas com setas ∧ e ∨.

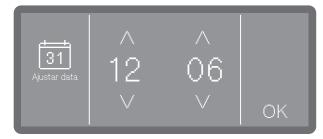


- Regule o dia e o mês com as teclas com setas ∧ e ∨.
- Memorize a regulação com OK.

Regulações

Luminosidade do visor

Aqui pode regular a luminosidade do visor.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.





■ Regule a luminosidade do visor tocando nos sinais - (mais escuro) e + (mais claro) e guarde a regulação com OK.

Volume

Um emissor de sinal acústico está integrado no painel de comandos, o qual pode fornecer feedback acústico nas seguintes situações:

- Som das teclas **ao acionar as teclas de comando**
- Sinais acústicos no fim do programa ou no caso de mensagens do sistema (indicações)

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.



O volume do Som das teclas e dos Sinais acústicos é regulado da mesma maneira.

 Selecione uma das opções Som das teclas ou Sinais acústicos.




- Regule o volume tocando nos sinais -(mais baixo) e + (mais alto). Na regulação mais baixa, o som está desligado e pode ser ligado novamente, se necessário, através da seleção Ligado (mostrada em vez do sinal +).
- Memorize a regulação com OK

Reação das teclas

A reação das teclas no visor pode ser atrasada e só reagir quando as teclas são premidas durante um período de tempo mais longo. Deste modo, é possível evitar uma pressão inadvertida das teclas.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.





- Direta

As teclas reagem imediatamente ao pressionar.

- Atrasada


As teclas reagem com um atraso quando pressionadas e devem ser pressionadas por mais tempo até reagirem.

■ Selecione uma opção.

Som de boas-vindas

Uma breve melodia soa quando se liga e desliga. Com a ajuda desta opção, pode desligar e ligar novamente a reprodução da melodia.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

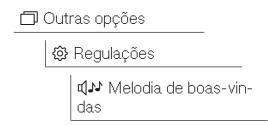



- Ligar

Uma melodia de boas-vindas é tocada quando o aparelho é ligado.

- Deslig.

A melodia está desligada.

■ Selecione uma opção.

☼ Regulações

Unidade de temperatura

A indicação de temperatura no visor pode ser exibida em °C (graus Celsius) ou °F (graus Fahrenheit).

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.





Unidade de temperatura



- °C

Indicação de temperatura em graus Celsius.

- °F

Indicação de temperatura em graus Fahrenheit.

■ Toque para selecionar a opção pretendida.

Todos os procedimentos administrativos e regulações estão alocados ao menu ﴿۞₄ Regulações avançadas.

O acesso ao menu @aRegulações avançadas está protegido por um código PIN. Se quiser abrir o menu, deve introduzir o código PIN.

As regulações de fábrica estão marcadas por um visto √. Após a visão geral é descrita a forma como as regulações podem ser feitas.


Estrutura do menu

- 🗇 Outras opções
 - **®** Regulações avançadas
 - ⊗ Bloq. prog. filtro *)
 - **⊗** Ligar
 - () Standby/Off
 - 🖒 Standby após 10 minutos
 - Desligar após 10 minutos
 - 🗎 Diário de funcionamento
 - 🖹 Água
 - 🗎 Consumo de água fria
 - Consumo de água quente I *)
 - 🗎 Detergente líquido

 - 🖹 Sequências programa
 - lntervalo de manutenção

- <u>ිට</u> Autorização programa
 - ලිසි Todos prog. ✓
 - <u>ම</u>ස් Seleção
- ☆ Definir favoritos
- - <u>₹</u> Temperatura lavagem
 - <u>₹</u> Tempo ret. lavagem
 - ☐ Temperatura enxag. final
 - ₹ Tempo ret. enxag. final
 - Quantidade água aument.
 - Enxag. intermédio
 - <u>₽</u>Ligar
 - 글 Deslig. 🗸
 - <u></u> Repor
- 🖺 Sistemas de dosagem
 - //// Porta do detergente
 - ি Recipiente detergente
 - ි Concentração dosagem
 - ឿ Desativar ✓
 - * Porta do secante
 - * Indicação de falta
 - ★ Ligar

 ✓
 - ★ Deslig.
 - * Concentração dosagem

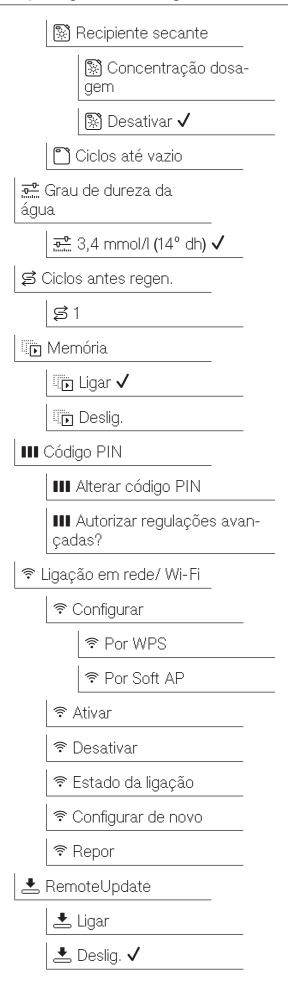

Modo de demonstração

Ligar

Deslig. ✓

Versão do software

1-SBAE ID XXXX

2-EL ID XXXX

3-EFU ID XXXX

S-LG ID XXXX

Placa de caraterísticas

Regulações de fábrica

Mapenas reg. de programas

Mapenas regulações

S Informações legais


*) consoante o modelo


Bloqueio do programa Filtro

O conjunto de filtros na cuba filtra partículas de sujidade grosseiras da água de lavagem. Se partículas de sujidade entrarem no sistema de recirculação, podem entupir os braços de lavagem, válvulas, etc.

É possível bloquear o início do programa se o microfiltro for inserido incorretamente ou estiver em falta.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.







- Ligar

O início dos programas é bloqueado se o microfiltro for inserido incorretamente ou estiver em falta.

Um programa apenas pode ser iniciado quando o microfiltro estiver corretamente inserido.

- Deslia.

Os programas podem ser iniciados independentemente do estado do microfiltro. É exibida uma mensagem de confirmação, que deve ser confirmada se o microfiltro não for inserido corretamente.

■ Selecione uma opção.

Standby/Off

Se a máquina de lavar louça não for utilizada durante 10 minutos, pode ser programada para ficar operacional (standby) ou para ser desligada automaticamente (off).

Em modo standby, a máquina de lavar louça permanece ligada e a tecla *Start/Stop* pisca. A máquina de lavar louça pode ser reativada premindo a tecla *Start/Stop*, tocando no visor ou abrindo a porta.

Após o desligamento automático, a máquina de lavar louça é desligada e pode ser ligada novamente premindo a tecla ().

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.





- Standby/Off

Mudar para o modo standby após 10 minutos

- Desligar após 10 minutos

Desligar ao fim de 10 minutos.

■ Selecione uma opção.


Diário de registos de funcionamento

Os dados de consumo de água, produtos químicos, bem como as horas de funcionamento e sequências do programa são registados no registo de operações. Todo o ciclo de vida da máquina é registado.

Além disso, o serviço de assistência técnica Miele pode mencionar uma recomendação para a próxima assistência no registo de operações.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

- 🗖 Outras opções
 - ☼₄ Regulações avançadas
 - Diário de funcionamento

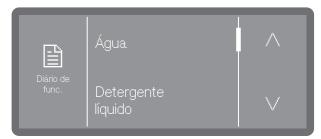

- Água

Indicação do consumo de água em litros (l)

Se existirem várias ligações à água (consoante o modelo), o consumo é exibido conforme o tipo de água.

- Detergente líquido

Consumo de detergente líquido em litros (l)

- Secante

Consumo de secante em litros (I)

- Horas de funcionamento

Número de horas de funcionamento

- Sequências do programa

Soma de todas as sequências do programa.

A indicação pode ser repartida por programa.

- Intervalo de assistência técnica
 - Lembrete da próxima marcação de assistência técnica. A marcação é atribuída pelo serviço de assistência técnica Miele.
- Desloque para a opção pretendida utilizando as teclas com setas ∧ e ∨ e selecione-a tocando na mesma.

Os valores do registo de operações são imutáveis.

■ O menu é fechado com a tecla <</p>

Validar programas


É possível bloquear programas individuais. Os programas bloqueados deixam de estar disponíveis no seletor de programas. Isto assegura que apenas programas adaptados ao material a lavar sejam utilizados.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

Outras opções

©■ Regulações avançadas

Autorização programa

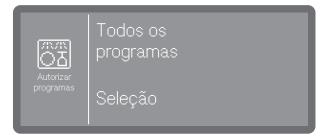

- Todos os programas

Todos os programas estão desbloqueados.

- Seleção

Está disponível uma seleção de programas.

■ Selecione uma opção.



- Percorra a lista de programas usando as teclas com setas ∧ e ∨ e selecione os programas que pretende desbloquear para os utilizadores. É possível uma escolha múltipla. Os programas são identificados através de uma moldura.
- Memorize a seleção com OK

Definir favoritos

Em Programas favoritos, pode definir que programas devem ser exibidos no ecrã inicial. 1 até 3 programas podem ser selecionados. Todos os programas desbloqueados no âmbito do desbloqueio de programa estão disponíveis para seleção. Pelo menos 1 programa deve ser selecionado. Outros favoritos podem opcionalmente ser adicionados ou desmarcados. É possível selecionar um programa mais do que uma vez. Consequentemente, este é exibido frequentemente no ecrã inicial.

Configuração do ecrã inicial

A configuração do ecrã inicial depende do número de programas favoritos selecionados.

1 programa favorito



2 programas favoritos



3 programas favoritos




Definir favoritos

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

D Outras opções

७₄ Regulações avançadas

☆ Definir favoritos

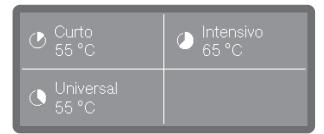

O visor mostra os três espaços dos favoritos.

■ Selecione o espaço do favorito que pretende ocupar, tocando no mesmo.



■ Percorra a lista de programas usando as teclas com setas ∧ e ∨ e selecione o programa que pretende que apareça no espaço do favorito selecionado.

A lista de todos os programas desbloqueados no âmbito do desbloqueio de programa é então exibida. A lista começa com uma posição <vazia>. Pode selecioná-la se não quiser que o espaço do favorito seja utilizado.

■ Selecione um programa para ocupar o espaço do favorito. Ou selecione <vazio> se quiser deixar o espaço inutilizado.

Parâmetros do programa

Os parâmetros do programa devem ser ajustados às exigências de lavagem e ao material a lavar.

São necessários conhecimentos adicionais sobre aparelhos e processos para alterar os parâmetros do programa e, por conseguinte, só devem ser realizados por utilizadores experientes ou pelo serviço de assistência técnica Miele.

Selecione primeiro o programa que pretende alterar.

Selecionar o programa

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

🗇 Outras opções

☼₄ Regulações avançadas

<u>-</u> Configurar programas




■ Percorra a lista de programas usando as teclas com setas ∧ e ∨ e selecione o programa que pretende alterar.

Temperatura de lavagem

A temperatura de lavagem é atingida através do aquecimento da água de lavagem. A temperatura deve ser adaptada à tarefa.

A dosagem de produtos químicos é feita a uma temperatura de dosagem predefinida de fábrica.

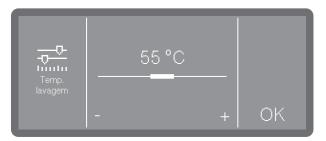


- Regule a temperatura tocando nos sinais -(menos) e + (mais). O intervalo de regulação varia em função do modelo e do programa.
- Memorize a regulação com OK

Tempo de retenção de lavagem

O tempo de retenção corresponde ao tempo no qual a temperatura do bloco de lavagem é mantida constante.


No programa Super curto, o tempo de retenção é introduzido em segundos e pode ser regulado em incrementos de 5 segundos.

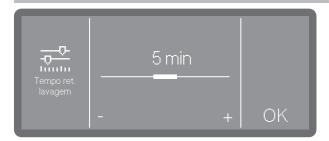

- Regule o tempo de retenção tocando nos sinais (menos) e + (mais).
- Memorize a regulação com OK

Temperatura de enxaguagem final

A temperatura de enxaguagem é alcançada aquecendo a água de lavagem. A temperatura deve ser adaptada à tarefa.

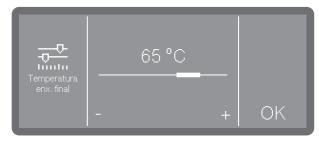

- Regule a temperatura tocando nos sinais -(menos) e + (mais). O intervalo de regulação varia em função do modelo e do programa.
- Memorize a regulação com OK

Tempo de retenção da enxaguagem final

O tempo de retenção corresponde ao tempo no qual a temperatura do bloco de lavagem é mantida constante.

No programa Super curto, o tempo de retenção é introduzido em segundos e pode ser regulado em incrementos de 5 segundos.




- Regule o tempo de retenção tocando nos sinais (menos) e + (mais).
- Memorize a regulação com OK

Quantidade de água aumentada

Um aumento na quantidade de água faz sentido se for absorvida muita água pela estrutura do material a lavar ou se for esperada uma formação intensa de espuma devido ao tipo de sujidade e aos produtos químicos utilizados. A quantidade adicional de água depende da versão dos cestos ou dos carros utilizados, do tipo de sujidade e material a lavar.

Se for necessário lavar material a lavar levemente sujo que também absorva pouca água, a quantidade de água pode ser redefinida para a regulação de fábrica para economizar água e energia.

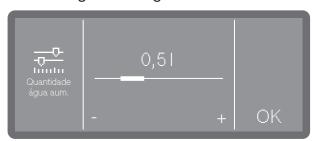

- Regule a quantidade de água adicional tocando nos sinais - (menos) e + (mais). Na regulação mais baixa, a quantidade de água corresponde à regulação de fábrica.
- Memorize a regulação com OK

Enxaguagem intermédia

Se necessário, um bloco de enxaguagem intermédia adicional pode ser ativado para programas selecionados.

Pode descobrir que programas suportam esta função no capítulo «Lista de programas».



- Ligar

Ativa o bloco de enxaguagem intermédia adicional para o programa selecionado.


Deslig.

Desativa o bloco de enxaguagem intermédia adicional.

■ Toque para selecionar uma opção.

Repor parâmetros

Pode repor os programas individuais para as regulações de fábrica. Os parâmetros do programa e os nomes dos programas alterados são repostos.

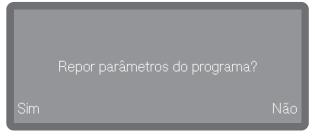

- Selecione Sim para repor os parâmetros e os nomes dos programas para as regulações de fábrica.
- Selecione Não para interromper o processo.

Sistemas de dosagem


O menu seguinte permite ativar, encher e enxaguar os sistemas de dosagem, alterar o nome, se necessário, e regular a concentração de dosagem para todos os programas.

Consoante o modelo, estão disponíveis vários sistemas de dosagem para a dosagem dos produtos químicos.


O detergente e o secante podem ser doseados quer através de um doseador da porta correspondente (detergente ////\), secante */>
, quer através de lanças doseadoras de produtos líquidos de um recipiente de produtos externo. Não é possível a ativação simultânea de ambos os sistemas.

Selecionar o sistema de dosagem

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

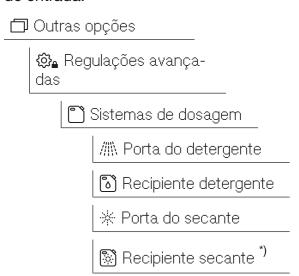

*) consoante o modelo

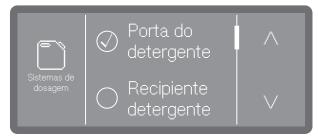

Apenas os sistemas de dosagem existentes são apresentados.


■ Selecione um sistema de dosagem.

Dosagem da porta

//// Porta do detergente

A seleção só está disponível se o sistema de dosagem correspondente estiver presente (consoante o modelo).

Se tiver selecionado Porta do detergente, é exibida uma das seguintes mensagens.

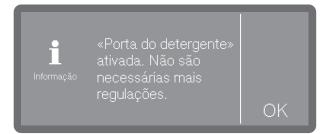

Doseador da porta ativado



- Dosagem do recipiente de produtos ativado
- Outras regulações não são possíveis.
 Confirme a mensagem com OK.

Se pretender alterar a dosagem para o doseador de pó, selecione e ative Porta do detergente, ou selecione a opção Recipiente detergente e desative a dosagem.

🔆 Porta do secante

A seleção só está disponível se o sistema de dosagem correspondente estiver presente (consoante o modelo).

Indicação do nível de enchimento

A indicação do nível de enchimento mostra uma falta de secante no doseador da porta. Se quiser abdicar da dosagem de secante através do doseador da porta, deve desligar a indicação do nível de enchimento.



- Ligado

A falta de secante no doseador da porta é exibida.

- Desl.

Não é exibida nenhuma falta de secante.

■ Selecione uma opção.

Ativar a dosagem a partir do recipiente de produtos

A dosagem a partir dos doseadores da porta está regulada de fábrica. Nas máquinas de lavar louça DOS, a dosagem de líquidos integrada está predefinida.

Para ativar a dosagem de produtos químicos líquidos a partir de recipientes de produtos externos, deve proceder da seguinte forma.


Selecione primeiro um sistema de dosagem.


A seleção só está disponível se o sistema de dosagem correspondente estiver presente (consoante o modelo).

ি Recipiente detergente

Recipiente secante

Se um doseador da porta para secante **
ou um doseador de pó ///\\ estiver presente
e ativado (consoante o modelo), ser-lhe-á
primeiramente perguntado ao selecionar
Recipiente detergente ou Recipiente secante
se pretende mudar para a dosagem a partir
do recipiente de produtos. Se a dosagem a
partir do recipiente de produtos já estiver
ativada, a solicitação é omitida.

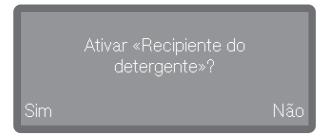

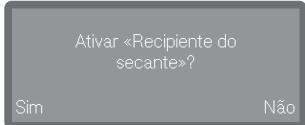

Selecione OK para alterar a dosagem para dosagem de líquidos a partir do recipiente de produtos. A alteração é feita imediatamente.

Ou:

■ Se não quiser alterar, prima a tecla .


Desativar a dosagem a partir do recipiente de produtos

Posteriormente, pode mudar a dosagem da partir os recipientes de produtos para os doseadores da porta ou desativá-la completamente.

Selecione primeiro um sistema de dosagem.

A seleção só está disponível se o sistema de dosagem correspondente estiver presente (consoante o modelo).

- 8 Recipiente detergente
- Recipiente secante

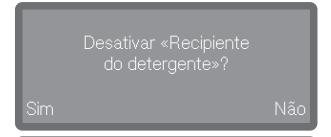

Desativar «Recipiente do secante»? Sim Não


- Selecione OK para desativar a dosagem a partir do recipiente de produtos. A alteração é feita imediatamente.
- Se não quiser alterar, prima a tecla *\(\times \)*.

Concentração de dosagem

A concentração de dosagem de produtos químicos líquidos é definida da mesma forma para todos os sistemas de dosagem. A regulação aplica-se a todos os programas.

A seleção só está disponível se o sistema de dosagem correspondente estiver presente (consoante o modelo).

- * Porta do secante
- ি Recipiente detergente
- Recipiente secante
- Selecione primeiro um sistema de dosagem.

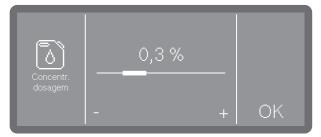

- Regule a concentração de dosagem tocando nos sinais - (menos) e + (mais).
- Memorize a regulação com OK.

Encher canais de dosagem

Consulte 🛛 Funções da máquina

Enxaguar os canais de dosagem

Consulte T Funções da máquina

Ciclos até um nível vazio

Esta função só está disponível em máquinas com deteção do nível de enchimento (consoante o modelo).

Quando se procede à dosagem de produtos químicos líquidos a partir de recipientes de produtos externos, o nível de enchimento do recipiente é monitorizado. Com a seguinte função, pode regular o número de sequências do programa (ciclos) a partir dos quais pretende ser avisado de um nível vazio futuro. A mensagem é emitida depois de a máquina ser ligada e antes do início de cada programa.

Pode regular ciclos de 0–150 ciclos, em que com 0 apenas é emitida uma indicação de nível vazio.



- Regule a quantidade dos ciclos tocando nos sinais (menos) e + (mais).
- Memorize a regulação com OK.


Dureza da água


A regulação da dureza da água é descrita na tabela do capítulo «Adicionar sal de regeneração».

Aviso de regeneração

Para poder planear melhor as fases de lavagem, pode configurar de forma a ter os ciclos de lavagem restantes até à próxima regeneração apresentados numa indicação. Quando os ciclos regulados até à próxima regeneração são atingidos, é emitida uma indicação após cada programa concluído. Pode regular ciclos de 0–20 ciclos, em que com 0 não é emitida qualquer indicação.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

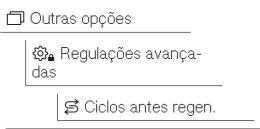

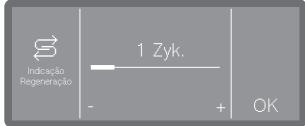


- Regule a quantidade dos ciclos tocando nos sinais (menos) e + (mais).
- Memorize a regulação com OK.

Memory

Se utilizar sempre o mesmo programa numa sequência contínua, pode utilizar a função Memory. Isto sugere automaticamente o último programa selecionado para que se possa iniciar o programa imediatamente após o carregamento. O seletor de programas é portanto omitido, mas ainda está disponível.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

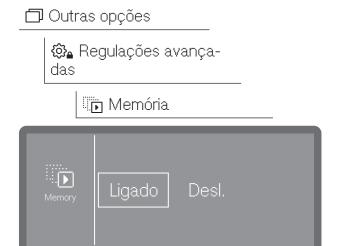

- Ligar

O último programa selecionado é pré-selecionado antes do próximo início.

Deslig.

Os programas devem ser selecionados através do seletor de programas.

■ Selecione uma opção.

Código PIN

O acesso a regulações relevantes do sistema e funções do aparelho que requerem conhecimentos avançados sobre aparelhos e processos pode ser protegido por códigos PIN. Um código PIN consiste em 3 números de 0–9 em qualquer ordem.

O código PIN atribuído de fábrica está definido para 800.

Se perder o código PIN é necessário que o serviço técnico Miele atribua um novo código.

Introduzir o código PIN



- Regule os respetivos valores numéricos através das teclas com setas ∧ e ∨.
- Confirme cada valor através da tecla OK.

Encontram-se 3 caixas acima do valor numérico. Uma vez introduzido um valor e confirmado com OK, a caixa é preenchida. Isto permite-lhe verificar o número do código PIN que está a introduzir.

Pode interromper o processo sempre que pretender com a tecla 与.

Se o código PIN for introduzido corretamente, a área protegida é ativada para edição.

Se for feita uma entrada incorreta, é exibida uma mensagem correspondente e o processo é cancelado.

Bloquear ou desbloquear regulações avançadas

O acesso ao menu pode ser protegido por um código PIN ou ativado para todos os utilizadores. Além disso, o código pode ser reatribuído.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.





- Alterar código PIN

Atribuir um novo código PIN (ver «Alterar o código PIN»).

- Autorizar regulações

O menu (ॐ Regulações avançadas está desbloqueado para todos os utilizadores.

■ Selecione uma opção.

Alterar o código PIN

Ao atribuir um novo código PIN, o código antigo será substituído e eliminado permanentemente. Assim, não é possível restaurar o código antigo.

Se perder o código PIN é necessário que o serviço técnico Miele atribua um novo código.

Se tiver selecionado a opção Alterar código PIN no menu, pode atribuir um novo código PIN.

■ Para tal, siga as instruções no visor e introduza primeiro o código PIN atual.



- Regule os respetivos valores numéricos através das teclas com setas ∧ e ∨.
- Confirme cada valor através da tecla OK.

Encontram-se 3 caixas acima do valor numérico. Uma vez introduzido um valor e confirmado com OK, a caixa é preenchida. Isto permite-lhe verificar o número do código PIN que está a introduzir.

Pode interromper o processo sempre que pretender com a tecla ←.

- Introduza, de seguida, o código novo.
- Confirme o novo código PIN, introduzindo-o novamente.

Se ambas as entradas corresponderem, o código PIN antigo é substituído pelo novo código.

Se as entradas não corresponderem, uma mensagem correspondente é mostrada no visor e o código PIN antigo permanece.

Ligação em rede/Wi-Fi

A sua máquina de lavar louça está equipada com um módulo Wi-Fi integrado.

Pode integrar a sua máquina de lavar louça na sua rede local para poder utilizar as soluções digitais da Miele.

Pode obter um resumo das soluções digitais no website:

https://www.miele.de/p/digitale-loesungen-4345.htm

·

Assim que a máquina de lavar louça estiver integrada na sua rede local, são adicionados itens do menu adicionais ao menu «Regulações avançadas» e «Ligação em rede/ Wi-Fi».

Observe as regulações do seu router Wi-Fi, especialmente ao operar vários aparelhos na rede Wi-Fi.

Deve existe um sinal de rede Wi-Fi suficientemente forte no local onde a sua máquina de lavar louça vai ser instalada. Coloque a máquina de lavar louça ou o router a uma distância adequada um do outro.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.



♠ Regulações avançadas


훅 Ligação em rede/ Wi-Fi

Configurar Wi-Fi



■ Selecione o item do menu Configurar.

Pode integrar a sua máquina de lavar louça na sua rede opcionalmente Por WPS ou Por Soft AP.

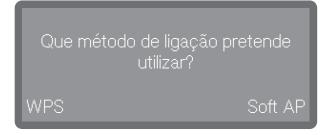


Lig. por WiFi

Pode integrar a sua máquina de lavar louça na sua rede Wi-Fi por WPS (Wi-Fi Protected Setup).


O seu router Wi-Fi tem de ser compatível com WPS.

■ Com a solicitação Que método de ligação pretende utilizar?, selecione WPS.

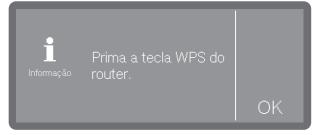

- Se no visor aparecer Prima a tecla WPS do router., ative a função «WPS» no seu router no espaço de 2 minutos.
- Caso tenha sido possível estabelecer a ligação aparece no visor Ligação bem-sucedida. Confirme a mensagem com OK.

Caso a ligação não tenha sido estabelecida, possivelmente não foi suficientemente rápido a ativar o WPS no seu router. Repita os passos acima mencionados.

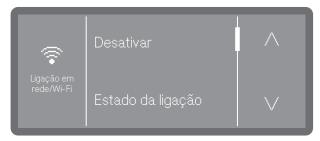

- Desativar

A ligação Wi-Fi está desativada, mas as opções de ligação são mantidas. A ligação Wi-Fi pode ser reativada sem ter de repetir o processo de ligação.

- Estado da ligação

Mostra o endereço IP e o estado de ligação do Wi-Fi.

- Configurar de novo

Item do menu para poder configurar novamente a ligação Wi-Fi.

- Repor

Repõe a ligação Wi-Fi. As opções de ligação são perdidas e têm de ser novamente estabelecidas.

Soft AP

Se nenhuma Lig. por WiFi for possível, pode ligar a máquina de lavar louça Por Soft AP à sua rede local.

O Soft AP (Software-enabled Access Point) é um ponto de acesso sem fios fornecido pela sua máquina de lavar louça que pode ser utilizado por outros aparelhos sem fios nas proximidades.

A máquina de lavar louça não tem ligação à Internet com Soft AP. O Soft AP só é utilizado para ligar em rede duas máquinas localmente via Wi-Fi.

Ligação via Soft-AP

Pode integrar a sua máquina de lavar louça na sua rede através do Soft AP (Software Enabled Access Point).

■ Com a solicitação Que método de ligação pretende utilizar?, selecione Soft AP.



■ Confirme a mensagem com *OK* e siga as instruções na aplicação externa.

Surge Esperar pela ligação no visor. Esta mensagem permanece ativa durante aproximadamente 10 minutos após a seleção e é depois fechada.

- Caso tenha sido possível estabelecer a ligação aparece no visor Ligação bem-sucedida.
- Confirme a mensagem com *OK*.

RemoteUpdate

Este item do menu só aparece se a máquina de lavar louça tiver sido integrada na rede Wi-Fi.

Quando uma nova versão do comando da máquina de lavar louça está disponível, pode decidir se é automaticamente atualizada ou não.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

🗇 Outras opções

©■ Regulações avançadas

🛓 RemoteUpdate



- Ligar

As atualizações são exibidas e podem ser descarregadas.

- Deslig.

As atualizações são ignoradas.

■ Selecione uma opção.

Distribuidores

Apenas para distribuidores especializados.

A máquina de lavar louça está dotada de um modo de demonstração para as lojas da especialidade.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

🗇 Outras opções

©■ Regulações avançadas

■ Distribuidor

Versão de software

Indicação das versões das unidades individuais de software.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

Outras opções

©₄ Regulações avançadas

🖫 Versão do software

Os números das respetivas versões de software são mostrados no visor. Regulações não são possíveis.

Placa de caraterísticas

Indicação da placa de caraterísticas com todas as informações importantes, tais como identificador de modelo, ligação elétrica, etc., para a sua máquina de lavar louça.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

🗖 Outras opções

⊕ Regulações avançadas

Placa de caraterísticas

A placa de caraterísticas é mostrada no visor. Regulações não são possíveis.

Regulações de fábrica

Se necessário, os parâmetros alterados do programa ou todos os parâmetros da máquina de lavar louça podem ser repostos para as regulações de fábrica.


As regulações de fábrica só devem ser restauradas de acordo com o serviço de assistência técnica.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

🗇 Outras opções

ॐ Regulações avançadas

Regulações de fábrica

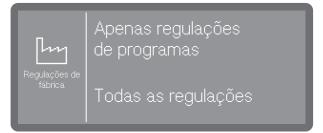

- Apenas regulações de programas

As alterações às definições do programa são repostas nas regulações de fábrica.


- Todas as regulações

Todas as alterações são repostas para as regulações de fábrica.

■ Selecione uma opção.

Dependendo da opção escolhida, ser-lhe-á perguntado se Apenas regulações de programas ou Todas as regulações devem ser repostas.

Repor apenas regulações do programa? Sim Não



 Selecionando Sim repõe as regulações do programa ou todas as regulações, dependendo da opção

Ou:

■ Se não quiser repor, selecione Não.

Informações legais

Este menu contém informações legais tais como a ficha técnica, informações sobre a proteção de dados e as condições de funcionamento.

O menu é armazenado no seguinte caminho de entrada.

☐ Outras opções ②₄ Regulações avançadas

§ Informações legais

A informação é mostrada no visor. Regulações não são possíveis.

Manutenção

Para aumentar a vida útil da máquina de lavar louça, devem ser efetuados trabalhos de manutenção, **pelo menos, uma vez por ano** pela assistência técnica da Miele.

Os trabalhos de manutenção incluem os seguintes pontos:

- Segurança elétrica de acordo com VDE 0701/0702
- Mecânica da porta e vedações
- Uniões roscadas e ligações na cuba
- Entrada e esgoto de água
- Sistemas de dosagem internos e externos
- Braços de lavagem
- Combinação de filtros
- Colector com bomba de esgoto e válvula antirretorno
- todos os cestos e complementos

No âmbito da manutenção, é efetuado o controlo de funcionamento ao seguinte:

- um programa completo como teste
- um controlo de fugas
- todos os sistemas de medição de segurança relevantes (Indicação de anomalias)
- os dispositivos de segurança

As sujidades alteram a superfície. Se a sujidade ficar acumulada durante muito tempo possivelmente não poderá ser eliminada e a cor das superfícies pode alterar-se.

Elimine a sujidade existente no painel de comandos e na frente do aparelho de imediato.

⚠ Todas as superfícies são sensíveis a riscos.

Todas as superfícies podem desbotar ou sofrer alterações se entrarem em contacto com detergentes inadequados.

Utilize apenas detergentes apropriados.

Efetuar a limpeza do painel de comandos

■ Limpe o painel de comandos apenas com um pano esponja limpo, detergente para lavagem manual da louça e água quente ou com um pano de microfibra húmido e limpo. Seque de seguida o painel de comandos com um pano macio.

Avaria da interface do utilizador.
Os produtos abrasivos podem danificar a interface do utilizador.

Não utilize quaisquer produtos abrasivos!

Limpeza e manutenção

Limpar a frente do aparelho

■ Limpe a frente em aço inoxidável apenas com um pano húmido e detergente de lavar a louça à mão ou com um produto não abrasivo para limpeza de inox.

Para evitar que volte rapidamente a ficar suja, p. ex. por dedadas, etc., utilize no final um produto de tratamento para aço inoxidável.

⚠ Danos nas superfícies.

Os detergentes com cloreto de amónio e os diluentes celulósicos e sintéticos podem danificar as superfícies!

Para a limpeza não utilize nenhumas destas substâncias.

① Danos na máquina de lavar louça devido à entrada de água.

Não lave a máquina de lavar louça ou a zona envolvente, utilizando uma mangueira ou dispositivo de limpeza a alta pressão.

Evite a entrada de água durante a limpeza da máquina de lavar louça.

Limpeza da cuba

A cuba é de autolimpeza desde que adicione sempre a quantidade de detergente correta.

Mas se apesar disso aparecerem, por exemplo, manchas de calcário ou gordura, pode eliminar esses resíduos com detergente especial que poderá obter através dos serviços Miele.

Limpar a junta da porta e a porta

- Limpe regularmente as juntas da porta, incluindo por baixo da porta, com um pano húmido para eliminar restos de comida.
- Efetue a limpeza das laterais e as dobradiças da porta da máquina de lavar louça, eliminando restos de alimentos ou de líquidos que tenham vertido.
- Em aparelhos de instalação livre com painel de rodapé elimine restos de alimentos e líquidos da calha por baixo da porta.

Perigo de lacerações.

Existe o risco de cortes.

Durante a limpeza tenha em atenção as arestas afiadas.

Estas superfícies não fazem parte da cuba. Não são atingidas e limpas pelos jatos de água. Por isso, pode formar-se bolor aí.

Limpar os filtros na cuba

O conjunto de filtros situado no fundo da cuba retém as partículas grosseiras de sujidade que ficam na água de lavagem. Assim as partículas de sujidade não passam para o sistema de circulação e entopem os braços de lavagem.

Se Bloq. prog. filtro estiver ativado, a lavagem não pode ser efetuada sem microfiltro! Se o microfiltro não for inserido corretamente, nenhum programa pode ser iniciado e a seguinte mensagem de erro Bloq. prog. filtro é mostrada no visor (consoante o modelo).

Insira corretamente o microfiltro e certifique-se de que está bem colocado (consulte «Limpeza e manutenção, Limpeza dos filtros da cuba»).


O conjunto de filtros deve ser controlado regularmente e, se necessário, deve ser limpo.

Risco de ferimentos devido a estilhaços de vidro.

Os estilhaços de vidro nem sempre são identificáveis no filtro.

Limpe os filtros com muita cautela.


Limpar o filtro grosso

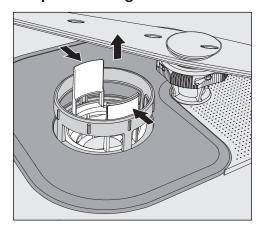


- Comprima as patilhas de aderência e retire o filtro grosso.
- Lave o filtro debaixo de água corrente.
 Utilize eventualmente uma escova para limpar.
- Volte a encaixar o filtro e verifique se encaixa corretamente.

Limpar o filtro plano e o microfiltro

■ Retire o filtro grosso.

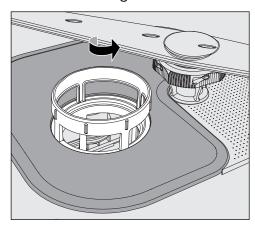

 Agarre no microfiltro pelo rebordo superior e rode-o no sentido da seta.
 Em seguida retire o microfiltro.

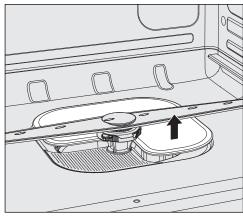

- Retire o filtro plano.
- Lave os filtros debaixo de água corrente.
 Para a limpeza utilize eventualmente uma escova para louça.

Insira de novo o conjunto de filtros na ordem inversa e encaixe o microfiltro rodando-o para a esquerda.

O filtro plano deverá ficar bem encaixado no fundo da cuba

Se os filtros não forem encaixados corretamente, os braços de lavagem podem ficar obstruídos.

Certifique-se de que os filtros estão corretamente encaixados.

Limpeza e manutenção

Limpar os braços de lavagem

A máquina de lavar louça tem três braços de lavagem diferentes.

Pode acontecer que resíduos de comida fiquem agarrados nos injetores e nos rolamentos dos braços de lavagem. Por este motivo, deverá controlar os braços de lavagem regularmente.


- Desligue a máquina de lavar louça.
- Puxe o braço de lavagem superior para baixo.

Os braços de lavagem intermédio e inferior estão fixos com um fecho em baioneta.


O fecho em baioneta do braço de lavagem inferior está pintado de amarelo para evitar ser confundido com o braço de lavagem intermédio quando estiver desmontado.

Para abrir o fecho em baioneta proceda da seguinte forma:

- Rode o **braço de lavagem intermédio** para a esquerda pelo parafuso rendilhado até ao batente e retire-o puxando para baixo.
- Puxe o cesto inferior para fora.

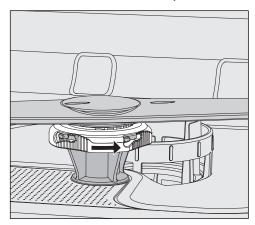

Rode o braço de lavagem inferior para a direita pelo parafuso rendilhado até ao batente e retire-o puxando para cima.

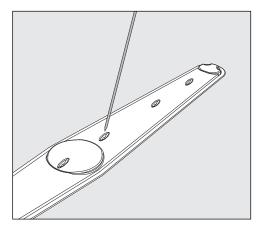

- Pressione os resíduos de comida nos injetores com um objeto pontiagudo no braço de lavagem.
- Lave os braços de lavagem debaixo de água corrente.

Encaixe novamente os braços de lavagem e verifique se podem rodar livremente.

Certifique-se de que o braço de lavagem com o fecho em baioneta em amarelo é encaixado em baixo.

A maior parte das anomalias e dos erros que podem derivar da utilização diária podem ser solucionados por si. Em muitos casos, pode economizar tempo e custos, pois não necessita de recorrer ao serviço de assistência técnica.

O quadro apresentado a seguir deverá ajudar a encontrar e solucionar possíveis causas de uma anomalia ou de um erro. Contudo, preste atenção ao seguinte:

Perigo por reparações inadequadas.

As reparações executadas de modo incorreto podem gerar perigos graves para o utilizador.

As reparações apenas devem ser efetuadas pelo serviço de assistência técnica da Miele, por um Agente Miele autorizado ou por um técnico devidamente qualificado.

Anomalias técnicas

Problema	Causa e solução
O visor permanece escuro e a indicação de Start/ Stop não está a piscar, após ter ligado a máquina de lavar louça através da tecla 🖒.	A ficha não está ligada. ■ Encaixe a ficha na tomada.
	O disjuntor disparou. Ative o disjuntor (proteção mínima do fusível: consulte a placa de caraterísticas).
A máquina de lavar louça não continua a lavagem	 O disjuntor disparou. Ative o disjuntor (proteção mínima do fusível: consulte a placa de caraterísticas). Se o disjuntor voltar a disparar, contacte o serviço de assistência técnica.
Falha de energia durante o funcionamento	Se durante a sequência do programa existir uma falha de energia temporária, não é necessária nenhuma ação em particular. O programa continua a partir do ponto onde foi interrompido. Se a temperatura na cuba descer abaixo de um valor mínimo exigido para o bloco de programa durante o período da falha de energia, o bloco de programa é repetido.

Anomalia na entrada de água/descarga de água

Problema	Causa e solução			
No visor é exibido uma das seguintes mensagens de erros ou de alerta:	Antes de eliminar a anomalia: ■ Desligue a máquina de lavar louça através da tecla 🖰.			
F404 Entrada água fria de- masiado baixa: verificar en- trada de água. Abrir torneira completamente. Desligar e li- gar aparelho. Reiniciar pro- grama. Se a avaria persistir, contactar assistência técni- ca. Telefone: Número de fa- brico:	 Anomalia na entrada de água. Abra completamente a torneira de água. Efetue a limpeza do filtro na mangueira de entrada de água (consulte o capítulo «Limpeza e manutenção»). 			
F541 Esgoto da água: desligar e ligar aparelho. Iniciar programa «Esgoto». Limpar os filtros e a válvula antirretorno. Se a avaria persistir, contactar assistência técnica. Telefone: Número de fabrico:	 Anomalia no escoamento da água. Eventualmente, existe água na cuba. Efetue a limpeza do conjunto de filtros (consulte o capítulo «Limpeza e manutenção»). Efetue a limpeza da bomba de esgoto, consulte o capítulo «Eliminar anomalias». Efetue a limpeza da válvula antirretorno (consulte o capítulo «Eliminar anomalias»). Se necessário, desdobre a mangueira de esgoto ou estenda-a corretamente. 			

Interrupção com número de erro

Numa interrupção com o número de erro, p. ex., Erro F XXX (onde XXX representa um número), ocorreu possivelmente uma anomalia técnica grave.

Em cada interrupção com número de erro aplica-se:

- Desligue a máquina de lavar louça através da tecla .
- Espere cerca de 10 segundos antes de voltar a ligar a máquina de lavar louça através da tecla .
- Volte a iniciar o programa selecionado antes.

Se aparecer novamente a mensagem de erro:

- Anote a mensagem de erro.
- Desligue a máquina de lavar louça através da tecla .
- Contacte o serviço de assistência técnica da Miele.

Além disso, tenha em consideração as indicações relativas aos seguintes números de erro.

Problema	Causa e solução
Erro F 404 – 405	Quando Verificar a entrada de água aparece no visor, o comando consulta a entrada de água aproximadamente a cada 30 segundos. Se não entrar água na máquina de lavar louça após três tentativas, um destes números de erro aparece no visor e o programa é cancelado. Abra completamente a torneira de água. Desligue a máquina de lavar louça e volte a ligá-la. Selecione o programa pretendido. Pressione a tecla Start/Stop.
Erro F 407 – 408	Anomalia na entrada de água. Se a pressão mínima de fluxo for demasiado baixa, um destes números de erro aparece no visor e o programa é cancelado. A pressão de fluxo da ligação à água é demasiado baixa (consulte o capítulo «Caraterísticas técnicas»). Solicite ajuda ao serviço de assistência técnica Miele.
Erro F 413 – 414	Anomalia na entrada de água. Se a pressão de fluxo for demasiado elevada, um destes números de erro aparece no visor e o programa é cancelado. A pressão de fluxo da ligação à água é demasiado elevada (consulte o capítulo «Caraterísticas técnicas»). Solicite ajuda ao serviço de assistência técnica Miele.

Problema	Causa e solução
Erro F 492, 541	 Erro no início do programa. Eventualmente, existe água na cuba. Efetue a limpeza do conjunto de filtros (consulte o capítulo «Limpeza e manutenção»). Efetue a limpeza da válvula antirretorno (consulte o capítulo «Eliminar anomalias»).
Erro F 550	O sistema Waterproof respondeu. Feche a torneira de água. Contacte o serviço técnico da Miele.
Erro F 578	 A desativação de picos de corrente dura mais de 2 horas. Solicite a verificação da sua rede elétrica e o seu sistema de gestão de energia por técnicos.

Comportamento incomum da máquina de lavar louça

Problema	Causa e solução		
Programa finalizado com su- cesso aparece no visor e nenhum programa pode ser selecionado ou inicia- do.	Nenhuma anomalia! ■ Abra e feche a porta. A máquina de lavar louça deve estar ligada para tal.		
A máquina de lavar louça não responde a nenhuma tecla. As indicações de controlo e o visor estão apagados.	 A máquina de lavar louça desligou-se após 10 minutos para poupar energia. ■ Pressione a tecla (para ligar novamente a máquina de lavar louça. 		
O visor está escuro e a tecla Start/Stop pisca lentamente.	A máquina de lavar louça entrou em modo standby após 10 minutos para poupar energia. Pressione qualquer tecla para sair do modo de standby.		
No visor é exibido o se- guinte erro antes do início	O reservatório do sal não está bem fechado. Feche o recipiente.		
do programa: Tampa do reservatório de sal: verificar encaixe.	Restos de sal bloqueiam o fecho. Elimine todos os restos de sal do funil de enchimento, da tampa e da junta. Os restos de sal não podem ser enxaguados com água corrente, pois isso pode fazer com que o reservatório transborde. Feche o recipiente.		
No visor é exibido o seguinte erro:	A tampa do reservatório de sal saltou durante a execução de um programa.		
F553 Reservatório do sal: desligar e ligar aparelho. Fe- char a tampa na porta corre-	Ao abrir a porta podem sair vapores quentes e produtos químicos!		
tamente. Se a avaria persistir, contactar a ass. técnica. Te- lefone: Número de fabrico:	■ Abra a porta e feche a tampa do reservatório.		
Não é possível fechar a tampa da caixa de detergentes.	Restos de detergente bloqueiam o fecho. Elimine os restos do detergente.		
No final do programa existe um filme de humidade no interior da porta e eventualmente nas paredes interiores.	Não é erro! Funcionamento normal do sistema de secagem. A humidade evapora ao fim de um curto espaço de tempo.		

Problema	Causa e solução			
No final do programa existe água na cuba. (Não se aplica ao programa «Super curto»)	Antes de eliminar a anomalia: ■ Desligue a máquina de lavar louça através da tecla 🖰.			
	O conjunto de filtros na cuba está obstruído. Efetue a limpeza do conjunto de filtros (consulte o capítulo «Limpeza e manutenção»).			
	 A bomba de esgoto e a válvula antirretorno estão bloqueadas. ■ Efetue a limpeza da bomba de esgoto ou da válvula antirretorno (consulte o capítulo «Eliminar anomalias»). 			
	A mangueira de esgoto está dobrada. ■ Desdobre a mangueira de esgoto.			
	O sifão de esgoto no local está bloqueado. Controle e limpe o sifão de esgoto.			
Corte pico de corrente	Nenhuma anomalia! O seu sistema de gestão de energia detetou picos de corrente no fornecimento de eletricidade. Os componentes individuais da máquina de lavar louça fazem uma pausa durante o a desativação de picos de corrente.			
Compensação de temperatu- ra após abertura de porta: programa continua em min	Nenhuma anomalia! Se a porta for aberta durante a sequência do programa e a temperatura na cuba for superior a 60 °C, a compensa- ção da pressão ocorre após a porta ser fechada.			

Ruídos

Problema	Causa e solução			
Ruídos tipo choque no in- terior da máquina	 Um braço de lavagem bate em peças de louça. Interrompa o programa e abra a porta da máquina, arrume a louça corretamente evitando que o braço de lavagem entre em contacto com a louça. 			
Ruídos de louça a bater no interior da máquina	Peças de louça movimentam-se na cuba. Interrompa o programa e arrume as peças corretamente.			
	Existe um corpo estranho (por ex. um caroço de cereja) na bomba de esgoto.			
	Retire o corpo estranho existente na bomba de esgoto, (consulte o capítulo «Limpeza da bomba de esgoto e da válvula antirretorno»).			
Ruídos na conduta de en- trada de água	Provavelmente derivam da instalação dos tubos ou o tubo tem um diâmetro pequeno. Esta situação não tem qualquer influência no funcionamento da máquina de lavar louça. Consulte eventualmente um técnico.			

Resultados de lavagem insatisfatórios

Problema	Causa e solução			
A louça não está limpa.	 A louça não foi arrumada corretamente. Preste atenção às indicações no capítulo «Arrumação da louça e dos talheres, Arrumar o material a lavar». 			
	 O programa não corresponde às exigências. Selecione um programa adequado (consulte o capítulo «Lista de programas»). 			
	Foi doseado detergente insuficiente. ■ Utilize mais produto de limpeza.			
	O detergente utilizado não é adequado para a sujidade. ■ Mude de detergente.			
	Os braços de lavagem estão bloqueados por peças de louça. Controle a rotação e, se necessário, reorganize a louça.			
	O conjunto de filtros na cuba não está limpo ou não está bem encaixado. A consequência poderá ser a obstrução dos injetores dos braços de lavagem. Efetue a limpeza do conjunto de filtros ou encaixe-os corretamente. Se necessário, efetue a limpeza dos injetores dos braços			
	de lavagem (consulte o capítulo «Limpeza e manuten- ção»). A válvula antirretorno está bloqueada na fase de abertura.			
	 A água suja volta a entrar para a cuba. Efetue a limpeza da bomba de esgoto e da válvula antirretorno (consulte o capítulo «Eliminar anomalias»). 			
	Se necessário, alterar a temperatura e/ou o tempo de retenção do programa utilizado. Faça o ajuste pretendido ao programa. (consulte o capítulo «Outras regulações, Funções adicionais»)			
Os copos e talheres ficam embaciados. Os copos ficam com uma película azulada que não é possível eliminar.	 A dose de secante é muito elevada. Reduza a quantidade a dosear (consulte o capítulo «Regulações alargadas, funções adicionais, sistema de dosagem»). 			
A louça não seca ou os copos e os talheres ficam manchados. Pouca quantidade de secante ou o reservatório es adicione o secante, aumente a quantidade a do mude de produto na próxima vez que encher o tório (consulte o capítulo «Secante»).				

Problema	Causa e solução			
A louça apresenta uma pe- lícula branca. Os copos e os talheres ficaram leito- sos; não é possível remo-	A quantidade de secante é insuficiente. Aumente a quantidade a dosear (consulte o capítulo «Outras regulações, Funções adicionais, Sistemas de dosagem»).			
ver essa película.	O reservatório do sal está vazio. Adicione sal de regeneração (consulte o capítulo «Adicionar sal de regeneração»).			
	O sistema de descalcificação está programado para um grau de dureza muito baixo. Efetue a programação do descalcificador para o valor correto (consulte o capítulo «Outras regulações, Grau dureza água»).			
Os copos ficam com uma cor azul acastanhada que não é possível eliminar.	Depositaram-se substâncias do detergente. ■ Mude de detergente.			
Os copos ficam baços; não é possível eliminar es- sa película.	Os copos não são resistentes à lavagem na máquina. A superfície sofre alterações. Adquira copos que tenham a indicação de serem adequados para serem lavados na máquina de lavar louça.			
Manchas de chá ou batom não saem completamente.	O programa selecionado tinha uma temperatura de limpeza muito baixa. Selecione um programa com uma temperatura de limpeza mais elevada.			
	O detergente tem um efeito branqueador reduzido. ■ Mude de detergente.			
Peças sintéticas estão manchadas.	Isso pode acontecer se a louça tiver resíduos de por exemplo, cenouras, tomates ou ketchup. A quantidade de detergente ou o efeito branqueador do detergente foi insuficiente. Adicione mais detergente (consulte o capítulo «Funcionamento, Detergente»).			
	Peças que alterem a cor não voltam à cor inicial.			

Problema	Causa e solução			
Os talheres têm vestígios de ferrugem.	Esses talheres não são suficientemente resistentes à ferrugem. Adquira talheres adequados para serem lavados na máquina.			
	Depois de adicionar o sal de regeneração, não foi iniciado o programa «Frio». Os restos de sal entram no processo normal de lavagem. Sempre que adicione sal deverá efetuar o programa «Frio» sem material a lavar na máquina.			
	Ferrugem inicial ou de origem externa entraram na cuba, p. ex. devido a um elevado teor de ferro na água ou em material a lavar enferrujado também lavado. Retire o material a lavar enferrujado.			

Limpe o filtro na entrada de água


Para proteção da válvula de entrada de água encontra-se montado um filtro na união roscada. Se o filtro estiver sujo, flui pouca água para a cuba.

Perigo de choque elétrico devido a tensão de rede.

A caixa de plástico da ligação à água tem uma válvula elétrica.

Não mergulhe a caixa em líquidos.

- Desligue a máquina de lavar louça da corrente elétrica.
 - Para isso, desligue a máquina de lavar louça e retire a ficha da tomada.
- Feche a torneira de água.
- Desenrosque a válvula de entrada de água.

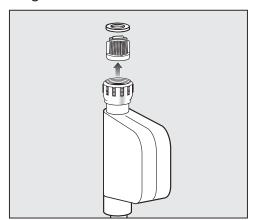

- Retire o anel da junta da união roscada.
- Agarre o encaixe do filtro de plástico com um alicate combinado ou de pontas e puxe o filtro para fora.
- Lave o filtro debaixo de água corrente.
- A montagem é feita em ordem inversa.

Aperte a união roscada na torneira de água. Abra lentamente a torneira de água. Se sair água, aperte a união roscada.


O filtro coletor de resíduos **deve** voltar a ser montado depois de ser limpo.

Eliminar anomalias

Limpar a bomba de esgoto e a válvula antirretorno


Se no final de um programa de lavagem (exceto no programa «Super curto») constatar que a água de lavagem não foi bombeada para fora, um corpo estranho pode estar a bloquear a bomba de esgoto ou a válvula antirretorno. Este pode ser facilmente removido.

- Desligue a máquina de lavar louça da corrente elétrica (desligar a máquina, retirar a ficha da tomada ou desligar o disjuntor do quadro elétrico).
- Retire a conjunto de filtros da cuba (consulte o capítulo «Limpeza e manutenção»).

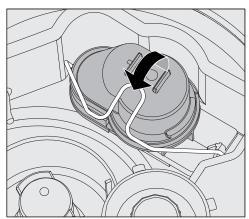

- Abra a armação com fecho.
- Retire a válvula antirretorno puxando-a para cima e lave-a debaixo de água corrente.
- O orifício de ventilação situado na parede exterior da válvula antirretorno (só é visível desmontado) não pode estar obstruído. Desobstrua, se necessário, o orifício com um objeto pontiagudo.

Por baixo da válvula antirretorno encontrase a bomba de esgoto (seta).

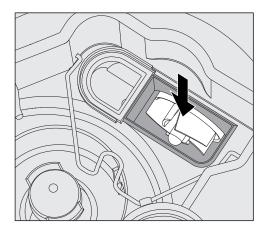

- Antes de voltar a encaixar a válvula antirretorno verifique se existem alguns corpos estranhos a bloquear a bomba de esgoto.
- Volte a encaixar a válvula antirretorno cuidadosamente e fixe-a com a armação com fecho.

Serviço de assistência técnica

Se apesar das indicações presentes nestas instruções de utilização não conseguir solucionar a anomalia, indicando o código de erro que é apresentado no campo de visualização contacte:

- o seu distribuidor Miele ou
- o serviço de assistência técnica da Miele

O número de telefone do serviço de assistência técnica encontra-se na contracapa destas instruções de utilização.

■ Indique ao serviço de assistência técnica o modelo e o número de 8 dígitos da máquina de lavar louça.

Ambos os dados encontram-se na placa de caraterísticas localizada em cima no batente da porta.

Lista de programas

		T	
Programa	Aplicação	Detergente (se não for doseado detergente líquido)	
		Os dados a seguir referem-se a produ- tos de limpeza da Miele. Tenha em consideração as indica- ções do fabricante!	
© Curto	«Programa rápido» para material a lavar pouco sujo, com restos de alimentos recentes e pouco aderentes.	20-25 g ou 1 pastilha	
(Multiple of the Control of the Cont	Para material a lavar com sujidade normal.	20-25 g ou 1 pastilha	
	Para material a lavar muito sujo.	20-25 g ou 1 pastilha	
Talheres	Programa especial para talheres.	20-25 g ou 1 pastilha	
Super curto (consoante o modelo)	«Programa rápido» para material a lavar de ocorrência contínua, pouco suja, com restos de alimentos recentes e pouco agarrados.	20–25 g no lado interior da porta	
Q Copos de cerveja	Programa especial para copos de cerveja. Os copos não secam no final do programa através do calor próprio e, se necessário, têm de ser secos manualmente.	20-25 g ou 1 pastilha	
수 Higiene	Para o reprocessamento do material a lavar	20-25 g ou 1 pastilha	
Y ^c Copos	Programa especial para copos.	20–25 g ou 1 pastilha	
T Plásticos	Programa especial para plásticos assim como para material a lavar leve.	20-25 g ou 1 pastilha	
& Eco energia	Programa de poupança de energia que é o mais eficiente no que se refere ao consumo combinado de energia e água para a lavagem de louça com sujidade normal.	20-25 g ou 1 pastilha	
Regeneração	Execução manual da regeneração. Deste modo, é possível evitar uma regeneração forçada durante fases de trabalho mais intensas.		
§ ª Frio	Enxaguar o material a lavar muito sujo evitando que a sujidade seque e fique agarrada. Eliminar restos de sal após encher o reservatório.		
ਸ੍ਰਿ Esgoto	Para despejar a água de lavagem quando, p. ex., no programa «Super curto» a água tiver de ser renovada ou um programa foi cancelado.		

Lista de programas

Sequência do programa					
1. Pré-lavagem	2. Pré-lavagem	3. Lavagem (1)/(2)	4. Enxaguagem intermédia	5. Enxaguagem intermédia	6. Enxaguagem final (1)/(2)
Х		X 55 °C 1 min		(X)	X 60 °C 1 min
X		X 55 °C 2 min	X	(×)	X 60 °C 1 min
Х	Х	X 65 °C 3 min	Х	(×)	X 60 °C 1 min
	Х	X 60 °C 2 min	Х	(×)	X 55 °C 1 min
		X 55 °C 30 s		(×)	X *) 55 °C 30 s
		X 50 °C 1 min	х	(×)	X - (3) 1 min
Х		X 70 °C 10 min	Х	(×)	X 60 °C 1 min
		X 50 °C 1 min	Х	(×)	X 50 °C 1 min
Х		X 50 °C 5 min	Х	(×)	X 60 °C 1 min
		X 46 °C 15 min	Х	(×)	X 50 °C 2 min
F	Processo de regeneraçã	0	Х		
	Х				

*) Indicação importante para o programa «Super curto»

No programa «Super curto» a água do ciclo de enxaguagem final não é bombeada após o fim do programa. É utilizada como água de limpeza para o seguinte programa «Super curto».

Se a temperatura da água descer abaixo de 40 °C ou se for iniciado outro programa, a água de lavagem é automaticamente bombeada no início do programa.

X = passos do programa em execução

(X) = passos do programa opcionalmente selecionáveis (regulação efetuada pelo serviço de assistência técnica da Miele)

- (1) Alteração da temperatura de 30–70 °C (regulação efetuada pelo serviço de assistência técnica da Miele) Aumento da temperatura no programa Super curto até ao máximo de 70 °C
- (2) Alteração do tempo de retenção de 0–10 minutos (regulação efetuada pelo serviço de assistência técnica da Miele) Alteração do tempo de retenção no programa Super curto de 0–255 segundos.
- (3) Sem secante e com água fria.

Instalação


Instalação

Danos devido a água de condensação.

Preste atenção, caso existam móveis instalados ao lado da máquina de lavar louça, porque podem ficar danificados devido à água condensada.

Instale apenas móveis adequados para o uso industrial.

A máquina de lavar louça deve ser instalada de modo estável e nivelado. As irregularidades do chão e a altura da máquina podem ser corrigidas através dos quatro pés roscados.

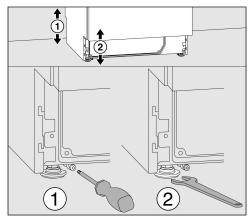

A altura do aparelho pode ser ajustada de 820–880 mm utilizando os pés da máquina. As máquinas de lavar louça com tampa têm uma elevação adicional de 15 mm.

Os pés dianteiros do aparelho podem ser ajustados com uma chave de bocas (tamanho 13), os pés traseiros com um parafuso Torx T20.

Se os patins dos pés traseiros do aparelho não estiverem montados, os pés do aparelho também podem ser ajustados com a chave de bocas.

O ajuste é feito rodando no sentido dos ponteiros do relógio para cima, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para baixo.

Se a máquina de lavar louça for instalada ao lado de outros aparelhos ou móveis ou num nicho, o espaço necessário terá de ter, pelo menos, 600 mm de largura e 580 mm de profundidade.

Encastrar

Perigo devido a tombamento do aparelho.

Para garantir a estabilidade, as máquinas de lavar louça de encastrar por baixo da bancada só podem ser encastradas por baixo de uma bancada de trabalho, se forem aparafusadas aos móveis situados lateralmente.

Coloque a máquina de lavar louça por baixo de uma de trabalho sólida, aparafusada.

Ao encastrar a máquina de lavar louça por baixo de uma bancada de trabalho sólida, o espaço de montagem deve ter, no mínimo, 600 mm de largura, 580 mm de profundidade e 820 mm de altura.

As máquinas de lavar louça com rodapé ajustável são fornecidas com um painel de compensação de rodapé. Isto pode ser montado em vez de um rodapé.


Ao ajustar a altura desenrosque os pés da máquina apenas 60 mm, no máximo.

Suporte de mangueira

Com os suportes de mangueira fornecidos, o cabo de alimentação e as mangueiras para abastecimento e água de esgoto podem ser colocados de forma a poupar espaço.

O suporte de mangueira evita dobrar ou esmagar as mangueiras ao instalar em nichos estreitos.

O cabo de alimentação e as mangueiras podem ser colocados tanto à esquerda como à direita, dependendo da situação de ligação.

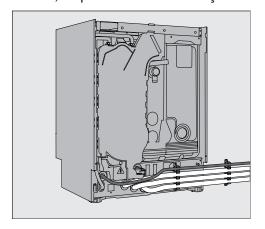

Painel do rodapé regulável (consoante o modelo)


As máquinas de lavar louça com dosagem interna ou secagem ativa têm um painel do rodapé regulável.

- Endireite a máquina de lavar louça.
- Abra a porta da máquina de lavar louça até metade e desaperte os dois parafusos agora visíveis na parte superior do painel do rodapé.
- Puxe primeiro o painel do rodapé para cima e depois para a frente.
- Desaperte os dois parafusos à direita e à esquerda atrás do rodapé.
- Baixe a parte interior do rodapé até ao chão.
- Aperte de novo ambos os parafusos.
- Remonte o painel do rodapé como descrito acima, mas em ordem inversa.

Retirar o tampo da máquina

Se a máquina tiver tampo pode ser desmontado da seguinte forma:

- Desenrosque os dois parafusos de fixação situados na zona posterior da máquina de lavar louça com uma chave de fendas.
- Abra a porta.

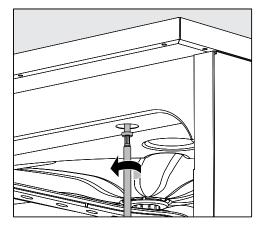


- Com uma chave de fendas desenrosque o parafuso à direita e à esquerda.
- Retire o tampo levantando-o.

Instalação


Alinhar e aparafusar a máquina de lavar louça

Depois de nivelar a máquina de lavar louça deverá aparafusá-la à bancada de trabalho para que fique instalada com estabilidade.

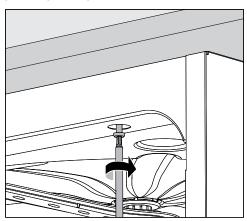

Aparafuse a máquina de lavar louça à bancada de trabalho depois de ter sido nivelada.

Com a porta aberta aparafuse os parafusos à esquerda e à direita através dos orifícios na barra frontal à bancada de trabalho.

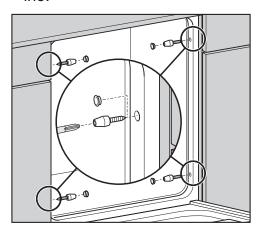

No caso de bancadas de trabalho de aço inoxidável ou mármore, a máquina de lavar louça deve ser aparafusada lateralmente ao móvel adjacente à direita e à esquerda com dois parafusos de cada lado.

No kit de acessórios estão incluídos parafusos especiais (4 x 27/Torx T20).

Para isso devem ser acrescentados orifícios no painel lateral à frente da junta da porta. Na variante de encastrar os orifícios já estão presentes nos painéis laterais. No caso das máquinas de lavar louça de encastrar por baixo da bancada, as uniões dos móveis ou aparelhos adjacentes não devem ser tapadas com silicone, para que a ventilação da bomba de circulação seja assegurada.

Dependendo da situação de encastre pode ser montada a chapa de cobertura de aço inoxidável, incluída no volume de fornecimento, por baixo da bancada de trabalho. A borda inferior da bancada de trabalho fica protegida de danos causados por vapor de água pela chapa de cobertura de aço inoxidável.

Alterar o local de instalação

Antes de deslocar a máquina de lavar louça para outro local deve voltar a aparafusar os pés ajustáveis para que não fiquem danificados.

⚠ Danos devido ao uso de componentes para transporte.

Não eleve a máquina de lavar louça pelos componentes salientes, como o painel de comandos.

Estes podem partir-se.

Para o transporte não agarre pelos componentes salientes.

♠ Danos devido ao transporte com um carrinho de mão.

A máquina de lavar louça pode ser danificada caso seja transportada com um carrinho de mão.

Transporte a máquina de lavar louça com um carrinho de mão apenas na embalagem original. Para um possível transporte posterior deverá colocar a máquina de lavar louça sobre uma base sólida.

Ligação elétrica

Perigo devido a ligação inadequada à corrente

Todos os trabalhos inerentes à ligação elétrica só devem ser executados por eletricistas qualificados autorizados ou reconhecidos.

Solicite a realização da ligação elétrica a um técnico certificado.

- A instalação elétrica deve estar de acordo com a norma DIN VDE 0100!
- A ligação deve ser efetuada através de uma tomada, de acordo com as normas nacionais (a tomada deve estar acessível após a instalação da máquina). Assim, os testes de segurança elétricos conforme a VDE 0701, p. ex., após uma reparação ou manutenção, podem ser efetuados sem obstáculos.
- No caso de ligação fixa, deve ser instalado um interruptor principal com separação de todos os polos da rede. O interruptor principal tem de ter uma abertura de contacto de, pelo menos, 3 mm, devendo fechar na posição zero.
- Para aumentar a segurança recomendase ligar a máquina a um disjuntor diferencial com uma corrente de disparo de 30 mA (DIN VDE 0664).
- Se necessário, executar uma ligação equipotencial.
- Se o cabo de ligação à rede tiver de ser substituído, deve ser utilizado uma peça de substituição original da Miele.
- Consulte as caraterísticas técnicas na placa de caraterísticas ou no esquema elétrico fornecido!

A máquina só deve funcionar com a tensão, frequência e proteção do fusível indicadas na **placa de caraterísticas**.

A **comutação** pode ser feita de acordo com o esquema e plano de ligações fornecidos.

O esquema elétrico e a placa de caraterísticas são fornecidos juntamente com a máquina de lavar louça.

Ligar a ligação equipotencial

É fornecido um parafuso de ligação ∜ na parte de trás da máquina de lavar louça para a ligação de um sistema de ligação equipotencial.

Desativação de picos de corrente


A máquina de lavar louça está projetada para integração num sistema de gestão de energia. Para isso, a máquina de lavar louça terá de ser adaptada pelo serviço de assistência técnica Miele e o comando tem de ser ajustado em conformidade.

Contacte o serviço de assistência técnica Miele para obter mais informações.

Gestão da carga

Em caso de desativação de picos de corrente, os componentes individuais da máquina de lavar louça como, p ex., o aquecimento, são temporariamente desligados. Como tal, a máquina de lavar louça permanece ligada e um programa em curso não é interrompido. Se um dos componentes que está desligado for necessário à etapa do programa em execução, a duração do tempo de funcionamento do programa é prolongada pela duração do pico de corrente.

Uma desativação da energia é indicada com a seguinte mensagem, p. ex.:

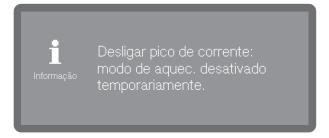

Ligações de água

Ligar à entrada de água

Perigo para a saúde devido a produtos químicos


A água existente na máquina de lavar louça não é potável!

Não beba a água proveniente da máquina de lavar louça

O conjunto de mangueiras amovíveis não devem ser reutilizado. Utilize os conjuntos de mangueiras fornecidos com a máquina de lavar louça.

- A máquina de lavar louça deve ser ligada à rede de água de acordo com as normas locais.
- A água deve, pelo menos, atender as exigências das normas europeias relativas à água potável. Um elevado teor de ferro pode causar ferrugem no material a lavar e na máquina de lavar louça. Com um teor de cloreto superior a 100 mg/l na água de processo, o risco de corrosão no material a lavar aumenta acentuadamente.
- Em determinadas regiões (p. ex, zonas montanhosas), devido à composição especifica da água, poderá ser permitido utilizar apenas água descalcificada para o funcionamento da máquina de lavar louça.
- A máquina de lavar louça cumpre as normas europeias de proteção da água potável.
- A pressão da água (pressão de fluxo) deve ser de, pelo menos, 200 kPa de sobrepressão (100 kPa = 1 bar). Caso a pressão da água (pressão de fluxo) seja inferior a 200 kPa é prolongado automaticamente o tempo de entrada de água. A pressão estática máx. permitida é de 1000 kPa (sobrepressão). Se a pressão de água não se situar no intervalo de 200–1000 kPa, consulte o serviço de assistência técnica da Miele relativamente às medidas necessárias.

- A máquina de lavar louça foi desenvolvida em série para a ligação à água fria (marcação azul) e à água quente (marcação vermelha) até 65 °C no máximo. Conectar as mangueiras de entrada às válvulas de corte da água fria e água quente.
- Se não existir qualquer tubagem de água quente, a mangueira de entrada de água com a marcação vermelha para a ligação à água quente deve ser também conectada à água fria.
- Para a ligação é necessária uma válvula de corte com união roscada de 3/4 polegadas. A válvula deve ser instalada num lugar de acesso fácil porque a entrada de água deve ser mantida fechada quando a máquina não estiver a ser utilizada.
- A mangueira de entrada de água é uma mangueira de pressão DN 10 com aprox. 1,7 m de comprimento com união roscada de 3/4 polegadas. Para prolongamento pode ser fornecida uma mangueira flexível em metal com 1,5 m de comprimento (pressão de teste de 140 bar). O filtro de sujidade na união roscada não deve ser retirado.

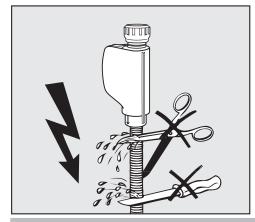


⚠ Danos devido a redução da mangueira. As mangueiras de entrada não devem ser encurtadas ou danificadas.

Não encurte as mangueiras de entrada.

Tenha também em consideração o plano de instalação em anexo.

Regulamentação para a Alemanha e a Suíça

Devido aos regulamentos nacionais para proteção da água potável, deve ser montado o dispositivo antirretorno fornecido na ligação à água fria e quente entre a torneira de água e a mangueira de entrada de água.

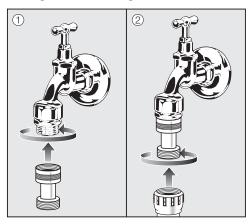

- Enrosque a válvula antirretorno na torneira de água.
- Enrosque a mangueira de entrada de água na rosca da válvula antirretorno.

Ligar sistema de descarga da água

- No sistema de esgoto da água da máquina de lavar louça está instalada uma válvula antirretorno, ficando assim impedido o retorno da água suja para a máquina de lavar louça através da mangueira de esgoto.
- A máquina de lavar louça deverá ser ligada, de preferência, a um sistema de esgoto em separado. Caso não seja possível uma ligação em separado, recomendamos a ligação a um sifão duplo. A ligação no local deve estar a uma altura entre 0,3 m e 1 m, medida a partir da borda inferior da máquina. Se a ligação estiver a uma profundidade abaixo de 0,3 m, instalar a mangueira de esgoto no cotovelo a, pelo menos, 0,3 m de altura.
- A máquina de lavar louça está equipada com uma mangueira de esgoto flexível com aprox. 1,5 m de comprimento (diâmetro interior de 22 mm). As braçadeiras para a ligação da mangueira são fornecidas com a máquina de lavar louça.
- A mangueira de esgoto não deve ser encurtada! A mangueira pode ser prolongada utilizando uma peça de união e outra mangueira. O comprimento máximo do tubo de esgoto não deve ultrapassar os 4 m.
- A taxa mínima de fluxo do sistema de esgoto deve ser de 16 l/min.

⚠ Danos devido a instalação inadequada dos cabos/das mangueiras.

A mangueira de esgoto deve ser instalada sem dobras, sem compressão e sem tração

Certifique-se de que a mangueira de esgoto é instalada sem dobras, sem compressão e sem tração!

Tenha em atenção o plano de instalação em anexo!

Caraterísticas técnicas

Altura com tampo	835 mm (regulável + 60 mm)	
Altura sem tampo	820 mm (regulável + 60 mm)	
Largura	598 mm	
Profundidade Profundidade com a porta aberta	580 mm 1.180 mm	
Peso (líquido)	ca. 70 kg	
Tensão, potência de ligação, disjuntor	Ver a placa de caraterísticas	
Cabo elétrico	aprox. 1,7 m	
Temperatura da água, ligação à água: água fria água quente	máx. 20 °C máx. 65 °C	
Pressão estática da água	1.000 kPa de sobrepressão	
Pressão mínima de fluxo, ligação à água: água fria água quente	100 kPa de sobrepressão 40 kPa de sobrepressão	
Pressão de fluxo recomendada, ligação à água: água fria/água quente	≥ 200kPa de sobrepressão	
Mangueira de entrada de água	aprox. 1,7 m	
Mangueira de esgoto	aprox. 1,5 m	
Altura de despejo	mín. 0,3 m, máx. 1,0 m	
Comprimento de despejo	máx. 4,0 m	
Condições de funcionamento: temperatura ambiente humidade relativa do ar máxima diminuindo linearmente até humidade relativa do ar mínima	5 °C até 40 °C 80% para temperaturas até 31 °C 50% para temperaturas até 40 °C 10%	
Condições de armazenamento e de transporte: temperatura ambiente humidade relativa do ar pressão atmosférica	-20 °C até 60 °C 10% até 85% 500 hPa até 1060 hPa	
Altura acima do nível do mar (conforme IEC/EN 60335)	até 2.000 m*	
Tipo de proteção (conforme IEC 60529)	IP21	
Valores de emissão de ruídos Nível de potência acústica LwA Nível de pressão sonora LpA	Máquina de encastrar por baixo da bancada com régua de madeira em frente do rodapé do aparelho no Progra- ma curto 59 dB (A) 47 dB (A)	
Norma Wi-Fi	802.11 b/g/n	
Banda de frequência da Wi-Fi	2.400-2.483,5 MHz	
Potência máxima de transmissão por Wi-Fi	< 100 mW	
Marca de certificação	VDE, proteção contra interferências eletromagnéticas	
Marcação C€	Diretiva relativa às máquinas 2006/42/CE	
Endereço do fabricante	Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Alemanha	

^{*} Se o local de instalação se situar a mais de 2.000 m de altura, o ponto de ebulição da água de lavagem é reduzido. Por este motivo, e se necessário, os parâmetros do programa devem ser adaptados.



Miele Portuguesa, Lda.

Lisboa:

MIELE Experience Center

Av. do Forte, 5 2790-073 Carnaxide

Contactos:

Telf.: 21 4248 100 Fax: 21 4248 109

Assistência técnica 808 200 687

E-Mail: professional@miele.pt

Website: www.miele-professional.pt



Salvo modificações / Criado em: 2022-11-07 M.-Nr. 12 272 500 / 00