

Mode d'emploi et instructions de montage

Plans de cuisson à induction



Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et ses instructions de montage avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez d'endommager l'appareil.

Consignes de sécurité et mises en garde	5
Votre contribution à la protection de l'environnement	16
Aperçu	17
Plan de cuisson	17
Panneau de commande et écran	18
Première mise en marche	19
Premier nettoyage du plan de cuisson.....	19
Mettre en service le plan de cuisson pour la première fois.....	19
Miele@home	20
Con@ctivity.....	23
Mode de fonctionnement	26
Récipients de cuisson	27
Conseils pour économiser de l'énergie	29
Plages de réglage	30
Commande	31
Principe de fonctionnement	31
Positionner le récipient de cuisson.....	32
Allumer le plan de cuisson	33
Régler le niveau de puissance.....	33
Arrêter le plan de cuisson.....	33
Indication de la chaleur résiduelle	33
Réglage du niveau de puissance – plage de réglage étendue.....	33
Fonction mijotage automatique.....	34
Booster	35
Maintien au chaud.....	36
Timer	37
Fonction Minuterie.....	37
Arrêt automatique.....	38
Utilisation simultanée des deux fonctions timer	39
Fonctions supplémentaires	40
Stop&Go	40
Recall.....	40
Protection nettoyage	41
Mode démonstration/Mode expo.....	41
Afficher les données du plan de cuisson	42
Dispositifs de sécurité	43
Verrouillage de la mise en marche/Verrouillage.....	43
Arrêt de sécurité.....	44

Contenu

Sécurité anti-surchauffe	45
Programmation	46
Données destinées aux instituts de contrôle	50
Nettoyage et entretien	51
Que faire si	53
Messages sur les afficheurs/l'écran	53
Comportement inattendu	55
Résultat peu satisfaisant	57
Problèmes généraux ou anomalies techniques.....	58
Accessoires en option	59
Service après-vente	60
Contact en cas d'anomalies.....	60
Plaque signalétique	60
Garantie.....	60
Installation	61
Consignes de sécurité pour l'encastrement.....	61
Distances de sécurité	62
Instructions d'encastrement – standard.....	66
Dimensions de montage – en applique.....	67
KM 7878-1 FL Diamond	67
KM 7897-1 FL Diamond	68
Encastrement avec cadre.....	69
Instructions d'encastrement – À fleur de plan.....	70
Dimensions de montage – affleurant.....	71
KM 7878-1 FL Diamond	71
KM 7897-1 FL Diamond	72
Encastrement à fleur de plan	73
Raccordement électrique	74
Fiches de données de produits	77
Déclaration de conformité	78

Consignes de sécurité et mises en garde

Ce plan de cuisson est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre le plan de cuisson en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Ainsi, vous vous protégez et vous évitez d'endommager le plan de cuisson.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre pour l'installation du plan de cuisson et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

Miele ne peut être tenu responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Conservez le mode d'emploi et les instructions de montage et remettez-les à tout propriétaire futur éventuel de l'appareil.

Consignes de sécurité et mises en garde

Utilisation conforme

- ▶ Ce plan de cuisson est réservé à un usage ménager dans un environnement de type domestique ou habituel.
- ▶ Il ne convient pas pour une utilisation à l'air libre.
- ▶ Ce plan de cuisson ne peut être utilisé qu'à des fins ménagères pour préparer et maintenir au chaud des plats. Tout autre type d'utilisation est interdit.
- ▶ Les personnes qui en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur manque d'expérience ou de leur ignorance, ne sont pas aptes à utiliser le plan de cuisson en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant qu'elles l'utilisent. Ces personnes peuvent uniquement utiliser le plan de cuisson sans surveillance si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'elles sachent l'utiliser en toute sécurité. Ils doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

Enfants dans le foyer

- ▶ Veuillez éloigner les enfants âgés de moins de 8 ans du plan de cuisson, sauf à exercer une surveillance constante.
- ▶ Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent uniquement utiliser le plan de cuisson sans surveillance si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'ils puissent l'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être en mesure de reconnaître et de comprendre les dangers potentiels associés à une manipulation erronée.
- ▶ Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer le plan de cuisson sans surveillance.
- ▶ Surveillez les enfants qui se trouvent à proximité du plan de cuisson. Ne les laissez jamais jouer avec le plan de cuisson.
- ▶ Le plan de cuisson devient très chaud en cours de fonctionnement et cette chaleur est maintenue après la désactivation. Afin d'éviter tout risque de brûlures, tenez les enfants éloignés du plan de cuisson jusqu'à ce qu'il soit refroidi.
- ▶ Risque de brûlure. Ne conservez aucun objet qui risquerait d'intéresser les enfants dans les espaces de rangement situés au-dessus du plan de cuisson, ou derrière. Les enfants seraient tentés de grimper sur le plan de cuisson pour les attraper.
- ▶ Risques de brûlures. Positionnez les poignées des casseroles et des poêles sur le côté, au-dessus du plan de travail, de sorte que les enfants ne puissent pas les tirer vers le bas et se brûler.
- ▶ Risque d'asphyxie. En jouant, les enfants risquent de s'asphyxier en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Utilisez la sécurité enfants pour éviter que les enfants ne mettent involontairement le plan de cuisson en marche. Lorsque le plan de cuisson est en fonctionnement, activez le verrouillage pour éviter que les enfants puissent modifier les réglages (sélectionnés).

Consignes de sécurité et mises en garde

Sécurité technique

► Les travaux d'installation et d'entretien non conformes ou les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Les travaux d'installation d'entretien et de réparation doivent être confiés exclusivement à des spécialistes agréés par Miele.

► Un plan de cuisson endommagé représente un danger potentiel pour votre santé. Vérifiez que le plan de cuisson ne présente aucun dommage apparent avant de l'utiliser. Ne faites jamais fonctionner un plan de cuisson présentant des dommages.

► Le fonctionnement temporaire ou permanent est possible sur une installation d'alimentation en énergie autonome ou non synchronisée avec le réseau (comme par ex. réseaux en îlot, systèmes de sauvegarde). Pour le fonctionnement, l'installation d'alimentation en énergie doit respecter les prescriptions de la norme EN 50160 ou d'une norme similaire.

Les mesures prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurée dans leur fonction et dans leur mode de fonctionnement en fonctionnement en îlot ou non synchronisé avec le réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation, comme par ex. celles décrites dans la publication actuelle de la norme VDE-AR-E 2510-2.

► La sécurité électrique du plan de cuisson n'est garantie que lorsqu'il est raccordé à une prise de terre réglementaire. Cette condition de sécurité fondamentale doit être respectée. En cas de doute, faites contrôler votre installation par un électricien.

► Les données de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique du plan de cuisson doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique afin d'éviter que votre appareil ne soit endommagé.

Comparez les données avant de brancher votre appareil et interrogez un électricien en cas de doute.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ N'utilisez pas les rallonges ou multiprises pour brancher votre appareil : elles représentent un danger potentiel (risque d'incendie). Ne branchez pas le plan de cuisson avec une prise multiple ou une rallonge.
- ▶ N'utilisez le plan de cuisson que s'il est encastré afin de garantir son bon fonctionnement.
- ▶ Ce plan de cuisson n'est pas destiné à une utilisation dans un emplacement mobile (par exemple, sur un bateau).
- ▶ Toucher aux connexions électriques ou modifier la structure électrique ou mécanique risque de vous mettre en danger et d'entraver le bon fonctionnement du plan de cuisson.
N'ouvrez jamais la carrosserie.
- ▶ Les droits à la garantie sont supprimés si le plan de cuisson n'est pas réparé par un service après-vente agréé par Miele.
- ▶ Miele ne garantit le respect des consignes de sécurité que si les pièces de rechange sont d'origine. Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.
- ▶ Le plan de cuisson ne convient pas pour une utilisation avec une horloge programmable externe ou un système de commande à distance.
- ▶ Adressez-vous à un électricien afin de faire raccorder votre plan de cuisson au réseau électrique (voir chapitre "Installation", section "Raccordement électrique").
- ▶ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial (voir chapitre "Installation", section "Branchement électrique") posé par un électricien spécialisé.

Consignes de sécurité et mises en garde

- Le plan de cuisson doit être complètement déconnecté du réseau électrique en cas de travaux d'installation, d'entretien et de réparation. Pour vous en assurer :
- déconnectez les fusibles de l'installation électrique ou
 - dévissez totalement les fusibles à vis de l'installation électrique ou
 - débranchez la fiche (s'il y en a une). Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, mais saisissez la fiche.
- Risque d'électrocution. N'allumez pas le plan de cuisson si vous constatez que le plateau vitrocéramique est endommagé (craquelures, fissures). Éteignez-le dès que vous soupçonnez une anomalie. Débranchez le plan de cuisson du réseau électrique. Contactez le service après-vente.
- Si le plan de cuisson a été installé derrière une façade de meuble (par ex. une porte), fermez-la pendant que vous utilisez le plan de cuisson. De la chaleur et de l'humidité peuvent stagner derrière une façade de meuble fermée. Cela peut endommager le plan de cuisson, le meuble et le sol. Ne refermez la façade du meuble que lorsque les témoins de chaleur résiduelle sont éteints.

Utilisation conforme

- ▶ Lorsqu'il fonctionne, le plan de cuisson devient brûlant et le reste encore quelque temps après qu'il a été mis hors tension. Il n'y a plus aucun risque de brûlure une fois que les indicateurs de chaleur résiduelle sont éteints.
- ▶ Les huiles et les graisses risquent de s'enflammer en cas de surchauffe. Ne laissez jamais le plan de cuisson sans surveillance lorsque vous cuisinez avec de la graisse et de l'huile. N'essayez jamais d'éteindre des feux de graisses ou d'huiles avec de l'eau. Éteignez la zone de cuisson. Étouffez les flammes prudemment à l'aide d'un couvercle ou d'une couverture anti-feu.
- ▶ Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne. Surveillez en permanence les cuissons brèves.
- ▶ Les flammes risquent d'atteindre le filtre à graisses de la hotte qui peut alors prendre feu. Ne faites jamais flamber d'aliments sous une hotte.
- ▶ Vous risquez de vous brûler quand vous faites réchauffer le contenu de bombes aérosol (graisses de cuisson par exemple) ou des liquides facilement inflammables : ne rangez pas les objets susceptibles de s'embraser à proximité du plan de cuisson (tiroir sous le plan de cuisson par exemple). Le cas échéant, les range-couverts doivent être fabriqués dans un matériau non inflammable.
- ▶ Ne faites jamais réchauffer un plat de cuisson à vide.
- ▶ La stérilisation et le réchauffage de conserves fermées entraînent une surpression susceptible de provoquer leur explosion. N'utilisez pas le plan de cuisson pour stériliser ou réchauffer des conserves.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Si le plan de cuisson est recouvert, le matériau qui le recouvre risque de s'enflammer, d'éclater ou de fondre en cas de mise en marche accidentelle ou de chaleur résiduelle. Ne recouvrez jamais le plan de cuisson, par ex. avec une plaque, un linge ou un film de protection.
- ▶ Lorsque le plan de cuisson est sous tension, qu'il est allumé par mégarde ou qu'il est encore chaud, les objets métalliques qui se trouvent dessus peuvent devenir très chauds. D'autres matériaux peuvent fondre ou s'enflammer. Les couvercles de casserole humides peuvent adhérer. N'utilisez jamais le plan de cuisson pour poser des objets. Éteignez la zone de cuisson après l'utilisation.
- ▶ Utilisez toujours des gants de cuisine ou des maniques avant de manipuler des accessoires chauds sur le plan de cuisson, faute de quoi vous risquez de vous brûler. N'utilisez que des protections parfaitement sèches. Un textile humide ou mouillé est plus thermoconducteur : la vapeur qui s'en dégage risque de vous brûler les mains.
- ▶ Si vous utilisez un appareil électrique (par ex. un mixeur plongeant) à proximité du plan de cuisson, veillez à ce que le câble ne touche pas le plan de cuisson brûlant. La gaine isolante du câble électrique risque d'être endommagée.
- ▶ Le sel, le sucre ou les grains de sable (provenant par exemple du lavage des légumes) peuvent rayer le plan de cuisson lorsqu'ils se trouvent sur la base du récipient. Veillez à ce que la vitrocéramique et la base du récipient soient propres avant d'utiliser les récipients de cuisson.
- ▶ Les objets qui tombent sur la vitrocéramique (même les objets légers comme une salière) peuvent causer des fissures ou des brèches. Faites attention à ce qu'aucun objet ne tombe sur la vitrocéramique.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ En déposant des objets chauds sur les touches sensibles, vous risquez d'endommager la platine électronique placée en dessous. Ne posez jamais des casseroles ou des poêles chaudes sur les touches sensibles et les afficheurs.
- ▶ Si vous faites tomber du sucre, des préparations sucrées ou des éléments en plastique ou en aluminium sur le plan de cuisson chaud, ils se mettent à fondre et risquent d'abîmer la plaque vitrocéramique en refroidissant. Commencez par éteindre le plan de cuisson, enfiler des gants de cuisine puis raclez sans attendre la zone de cuisson avec un racloir à vitres. Utilisez des maniques. Lorsque le plan de cuisson a complètement refroidi, utilisez un produit spécial pour vitrocéramiques afin de nettoyer la zone de cuisson.
- ▶ Les casseroles qui chauffent sans contenu peuvent endommager la vitrocéramique. Ne laissez pas le plan de cuisson sans surveillance pendant son fonctionnement !
- ▶ Les bases rugueuses des casseroles et des poêles raient la vitrocéramique. N'utilisez que des casseroles et des poêles à fond lisse.
- ▶ Soulevez les récipients pour les déplacer. Vous éviterez ainsi les stries et les rayures.
- ▶ Du fait de la montée en température très rapide, le fond des récipients de cuisson peuvent parfois atteindre très vite la température d'inflammation spontanée des huiles et des graisses. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- ▶ Chauffez les graisses et les huiles pendant 1 minute maximum sans utiliser le Booster.
- ▶ Avertissement pour les personnes qui portent un stimulateur cardiaque : quand il fonctionne, le plan de cuisson diffuse un champ électromagnétique tout autour de lui. Il est peu probable que le fonctionnement du stimulateur cardiaque en soit perturbé, mais en cas de doute, nous vous conseillons vous renseigner auprès du fabricant du stimulateur cardiaque ou de votre médecin.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Le champ électromagnétique de la zone de cuisson activée peut affecter le fonctionnement d'objets magnétisés. Les cartes de crédit, les supports de stockage, les calculatrices, etc. ne doivent pas se trouver à proximité immédiate du plan de cuisson en fonctionnement.
- ▶ Les objets métalliques rangés dans un tiroir situé sous le plan de cuisson risquent de chauffer en cas d'utilisation prolongée et intensive du plan de cuisson.
- ▶ La plan de cuisson est équipé d'un ventilateur de refroidissement. Si un tiroir se trouve sous le plan de cuisson encastré, vous devez veiller à respecter un espace suffisant entre le contenu du tiroir et le dessous du plan de cuisson, afin d'assurer une amenée d'air frais adéquate pour le plan de cuisson.
- ▶ Si un tiroir se situe sous le plan de cuisson encastré, ne stockez pas d'objets pointus ou petits, des papiers des serviettes etc. dans ce tiroir. Ces objets pourraient passer par les fentes d'aération et pénétrer dans la carrosserie, ou bien être aspirés et ainsi endommager le ventilateur de refroidissement ou perturber le refroidissement.
- ▶ Si vous utilisez un disque relais induction pour récipient de cuisson, les générateurs d'induction peuvent être endommagés ou même détruits. N'utilisez pas de disques relais induction.

Nettoyage et entretien

- ▶ La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut se déposer sur les éléments conducteurs d'électricité et provoquer un court-circuit. N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour le plan de cuisson.
- ▶ Si le plan de cuisson est encastré au-dessus d'un four ou d'une cuisinière à pyrolyse, évitez d'utiliser l'appareil pendant le processus de pyrolyse, car la protection contre la surchauffe du plan de cuisson (voir chapitre correspondant) risquerait d'être déclenchée.
- ▶ Miele offre une garantie d'approvisionnement de 10 ans minimum jusqu'à 15 ans pour les pièces détachées destinées au maintien en état de fonctionnement après l'arrêt de la production en série de votre plan de cuisson.

Votre contribution à la protection de l'environnement

Mise au rebut de l'emballage

Nos emballages sont simples d'utilisation et protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés d'après des critères environnementaux et de facilité d'élimination ; ils sont généralement recyclables.

Le recyclage de l'emballage économise les matières premières. Faites appel aux points de collecte spécifiques de matériaux et des possibilités de restitution. Votre revendeur Miele récupère les emballages de transport.

Mise au rebut de l'ancien appareil


Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Faites appel aux points de collecte mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination gratuite de ce type d'appareil. Vous êtes légale-

ment responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes légalement tenu(e) de retirer sans les détruire les lampes ainsi que les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil qui peuvent être retirés sans être endommagés. Apportez-les à un point de collecte adapté, où elles peuvent être mises au rebut gratuitement. Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son retrait.


Plan de cuisson

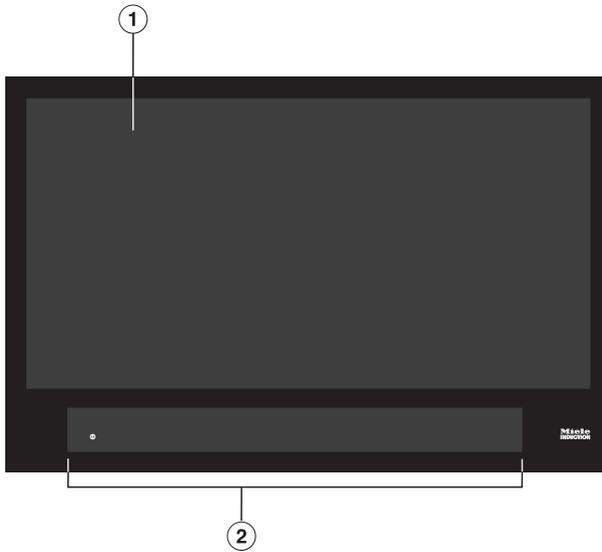

- ① Zone de cuisson utile pour 6 récipients de cuisson au maximum
- ② Éléments de commande et d'affichage

Aperçu

Panneau de commande et écran

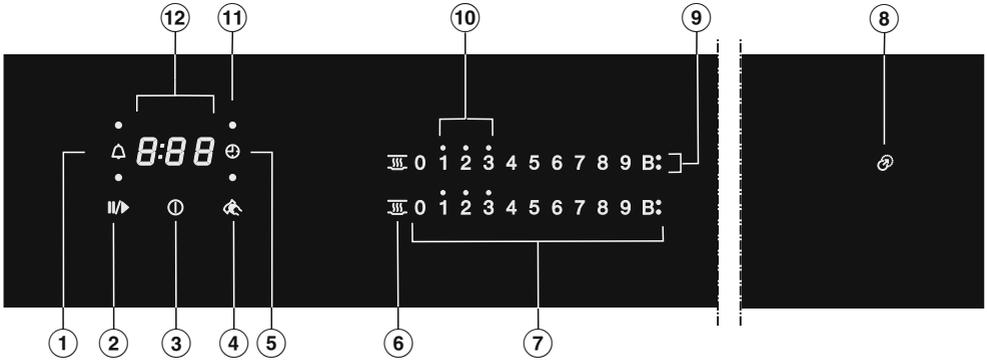

- ① Touche sensitive de la fonction Minuterie
- ② Touche sensitive Stop & Go
Pour arrêter/démarrer une cuisson en cours
- ③ Touche sensitive Marche/Arrêt du plan de cuisson
- ④ Touche sensitive Protection nettoyage
Pour verrouiller les touches sensibles
- ⑤ Touche sensitive Arrêt automatique
Désactive automatiquement le chauffage pour un récipient de cuisson
- ⑥ Touche sensitive de maintien au chaud
Pour activer/désactiver la fonction de maintien au chaud
- ⑦ Touche sensitive rangée de chiffres
– Pour régler le niveau de puissance
– Pour régler les durées
- ⑧ Témoin lumineux Aide au positionnement
- ⑨ Affichage Booster
Le Booster est activé
- ⑩ Témoins lumineux Chaleur résiduelle
- ⑪ Témoin lumineux Arrêt automatique de l'affectation des récipients de cuisson
L'arrêt automatique est activé pour le chauffage des récipients de cuisson
- ⑫ Affichage minuteur

0:00 à Temps

9:59

LOC Le verrouillage de la mise en marche/verrouillage est activé

dE Le mode démonstration est activé

- Collez la plaque signalétique jointe aux documents accompagnant votre appareil à l'emplacement prévu à cet effet sous "Service après-vente".
- Éliminez tous les films de protection et autocollants éventuels.

Premier nettoyage du plan de cuisson

- Avant la première utilisation, essuyez votre plan de cuisson à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-le.

Mettre en service le plan de cuisson pour la première fois

Les éléments métalliques du plan de cuisson sont traités avec un revêtement spécial. Lors de la première mise en service, des odeurs et de la fumée sont donc susceptibles de se dégager dans la pièce. Les bobines d'induction peuvent également dégager des odeurs lors des premières heures de la mise en service à cause de la chaleur. L'odeur s'atténue avec chaque utilisation avant de disparaître complètement.

L'odeur et la vapeur ne signifient en aucun cas que votre appareil est défectueux ou qu'il est mal raccordé, et ne nuisent en rien à la santé.

Veuillez noter qu'avec les plans de cuisson à induction le temps de chauffage est beaucoup plus court qu'avec les plans de cuisson traditionnels.

Première mise en marche

Miele@home

Condition préalable : réseau Wi-Fi domestique

Votre plan de cuisson est équipé d'un module Wi-Fi intégré. Le plan de cuisson peut être connecté au réseau Wi-Fi domestique.

Si votre hotte Miele est également connectée au réseau Wi-Fi local, vous pouvez utiliser la commande automatique de la hotte via la fonction Con@ctivity. Vous trouverez de plus amples informations à ce propos dans le mode d'emploi et les instructions de montage de votre hotte.

Assurez-vous que le signal de votre réseau Wi-Fi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre plan de cuisson.

Vous avez plusieurs possibilités pour raccorder votre plan de cuisson à votre réseau Wi-Fi.

En mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le plan de cuisson nécessite au maximum 2 W.

Disponibilité de la connexion Wi-Fi

La connexion Wi-Fi partage une plage de fréquence avec d'autres appareils (par ex. micro-ondes, jouets télécommandés). Cela peut entraîner des problèmes de connexion temporaires ou complets. Une disponibilité constante des fonctions proposées ne peut donc pas être garantie.

Disponibilité Miele@home

L'utilisation de l'App Miele dépend de la disponibilité du service Miele@home de votre pays.

Le service de Miele@home n'est pas disponible dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur la disponibilité de ce service sur notre page Internet www.miele.com.

Application Miele

Vous pouvez télécharger gratuitement les Apps Miele depuis l'Apple App Store ou depuis Google Play Store.



Après avoir installé l'app Miele sur votre appareil mobile, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Obtenir des informations sur l'état de fonctionnement de votre plan de cuisson
- Accéder aux informations sur le déroulement des programmes de votre plan de cuisson
- Créer un réseau Miele@home avec vos autres appareils électroménagers Miele compatibles Wi-Fi

Installer Miele@home

Connexion via l'App


Vous pouvez établir la connexion réseau avec l'App Miele.

- Installez l'App Miele sur votre terminal mobile.

Pour vous connecter, vous avez besoin :

1. du mot de passe de votre réseau Wi-Fi ;
2. du mot de passe de votre plan de cuisson.

Le mot de passe du plan de cuisson correspond aux 9 derniers chiffres du numéro de fabrication qui se trouve sur la plaque signalétique.

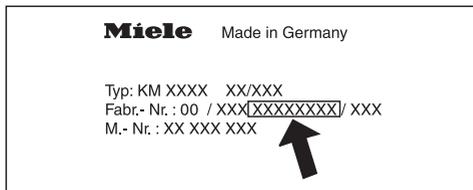

- Mettez le plan de cuisson sous tension.
- Placez une batterie de cuisine compatible avec l'induction sur le plan de cuisson
- Lancez l'App Miele.
- Effleurez simultanément les touches sensibles 0 et 5 pendant 6 secondes sur le clavier numérique.

L'affichage du minuteur affiche un décompte des secondes. Une fois le temps écoulé, le code E:01 s'affiche pendant 10 secondes dans l'affichage du minuteur.

Vous disposez désormais de 10 minutes pour configurer le Wi-Fi.

- Suivez les instructions de l'App.

Connexion via WPS

Condition préalable : Vous possédez un routeur compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- Mettez le plan de cuisson sous tension.
- Placez une batterie de cuisine compatible avec l'induction sur le plan de cuisson.
- Effleurez simultanément les touches sensibles 0 et 6 pendant 6 secondes sur le clavier numérique.

Les secondes sont décomptées dans l'affichage du minuteur. Après expiration, un chenillard (120 secondes max.) apparaît sur l'affichage du minuteur pendant la tentative de connexion.

La connexion WPS est uniquement activée pendant ces 120 secondes.

- Activez la fonction "WPS" sur votre routeur Wi-Fi.

Si la connexion a réussi, le code E:02 apparaît sur l'affichage du minuteur. Si la connexion a échoué, le code E:01 apparaît sur l'affichage du minuteur. Vous n'avez peut-être pas activé la fonction WPS assez rapidement sur votre routeur. Veuillez répéter les étapes indiquées ci-dessus.

Remarque : Si votre routeur Wi-Fi ne prend pas en charge la méthode de connexion par WPS, utilisez la fonction de mise en réseau de l'App Miele.

Première mise en marche

Annuler la procédure

- Effleurez une des touches sensibles.

Réinitialiser les paramètres

Une réinitialisation n'est pas nécessaire en cas de remplacement du routeur.

- Mettez le plan de cuisson sous tension.
- Placez une batterie de cuisine compatible avec l'induction sur le plan de cuisson.
- Effleurez simultanément les touches sensibles 0 et 9 pendant 6 secondes sur le clavier numérique.

L'affichage du minuteur affiche un décompte des secondes. Une fois le temps écoulé, le code `E:DD` s'affiche pendant 10 secondes dans l'affichage du minuteur.

Réinitialisez les réglages lorsque vous vous éliminez, vendez ou mettez en service un plan de cuisson d'occasion. Cela permet de garantir que vous avez supprimé toutes les données personnelles et que le précédent propriétaire ne puisse plus avoir accès au plan de cuisson.

Con@ctivity

La fonction Con@ctivity correspond à une méthode de communication directe entre votre plan de cuisson et une hotte Miele. Elle permet la commande automatique de la hotte en fonction de l'état de fonctionnement de votre plan de cuisson.

Vous trouverez de plus amples informations à ce propos dans le mode d'emploi et les instructions de montage de votre hotte.

En mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le plan de cuisson nécessite au maximum 2 W.

Disponibilité de la connexion Wi-Fi

La connexion Wi-Fi partage une plage de fréquence avec d'autres appareils (par ex. micro-ondes, jouets télécommandés). Cela peut entraîner des problèmes de connexion temporaires ou complets. Une disponibilité constante des fonctions proposées ne peut donc pas être garantie.

Installer Con@ctivity

Vous pouvez configurer Con@ctivity via le réseau Wi-Fi local ou via une connexion Wi-Fi directe entre le plan de cuisson et la hotte.

Con@ctivity via réseau Wi-Fi local (Con@ctivity 3.0)

Conditions préalables :

- Réseau Wi-Fi local
- Hotte Miele compatible Wi-Fi

- Connectez votre hotte et votre plan de cuisson au réseau Wi-Fi local (voir chapitre "Première mise en service", section "Miele@home").

La fonction Con@ctivity est automatiquement activée.

Vous trouverez les informations nécessaires à l'intégration de la hotte dans les instructions d'utilisation et d'installation correspondantes.

Première mise en marche

Con@ctivity par le biais d'une connexion Wi-Fi directe (Con@ctivity 3.0)

Condition préalable : hotte Miele compatible Wi-Fi

Vous trouverez les informations nécessaires à l'intégration de la hotte dans les instructions d'utilisation et d'installation correspondantes.

- Mettez le plan de cuisson sous tension.
- Placez une batterie de cuisine compatible avec l'induction sur le plan de cuisson.
- Effleurez simultanément les touches sensibles 0 et 7 pendant 6 secondes sur le clavier numérique.

L'affichage du minuteur affiche un décompte des secondes. Une fois le délai écoulé, un chenillard apparaît sur l'affichage du minuteur pendant la tentative de connexion. Si la connexion a réussi, le code C:D2 apparaît sur l'affichage du minuteur. Si la connexion a échoué, le code C:D1 apparaît sur l'affichage du minuteur. Veuillez répéter les étapes indiquées ci-dessus.

Une fois la connexion établie, **2** et **3** sont affichés en continu sur la hotte.

- Appuyez sur la touche arrêt différencié $\text{5} \text{ } \text{A}^{15}$ pour quitter le mode connexion de la hotte.

La fonction Con@ctivity est désormais activée.

Si vous avez établi une connexion directe par Wi-Fi, vous ne pouvez plus raccorder votre plan de cuisson et votre hotte à votre réseau Wi-Fi local. Si vous souhaitez établir cette connexion à votre réseau Wi-Fi local ultérieurement, il faut d'abord réinitialiser la connexion Wi-Fi directe entre le plan de cuisson et la hotte (voir chapitre "Première mise en service", section "Con@ctivity" et le chapitre "Déconnexion du Wi-Fi" dans le mode d'emploi et les instructions de montage de la hotte).

Annuler la procédure

- Effleurez une des touches sensibles.

Réinitialiser les paramètres

Une réinitialisation n'est pas nécessaire en cas de remplacement du routeur.

- Mettez le plan de cuisson sous tension.
- Placez une batterie de cuisine compatible avec l'induction sur le plan de cuisson.
- Effleurez simultanément les touches sensibles 0 et 9 pendant 6 secondes sur le clavier numérique.

L'affichage du minuteur affiche un décompte des secondes. Une fois le temps écoulé, le code E:DD s'affiche pendant 10 secondes dans l'affichage du minuteur.

Réinitialisez les réglages lorsque vous vous éliminez, vendez ou mettez en service un plan de cuisson d'occasion. Cela permet de garantir que vous avez supprimé toutes les données personnelles et que le précédent propriétaire ne puisse plus avoir accès au plan de cuisson.

Mode de fonctionnement

Des bobines à induction se situent sous la vitre en vitrocéramique. Ces bobines produisent un champ magnétique qui agit directement sur le fond du récipient et le réchauffe. La chaleur dégagée par le fond du récipient réchauffe ensuite indirectement la plaque vitrocéramique.

La position, la taille et la forme du récipient de cuisson sont détectées automatiquement par l'induction.

L'induction ne fonctionne que si vous utilisez des récipients dont le fond est magnétisable (voir chapitre "Récipients de cuisson").

 Risque de brûlure à cause d'objets brûlants.

Lorsque le plan de cuisson est sous tension, qu'il est allumé par mégarde ou qu'il est encore chaud, les objets métalliques qui se trouvent dessus peuvent devenir très chauds.

N'utilisez jamais le plan de cuisson pour poser des objets.

Arrêtez le plan de cuisson après l'avoir utilisé avec la touche sensitive .

Bruits

Il se peut que vous entendiez certains des bruits suivants, selon le matériau et la forme du fond de la casserole :

un vrombissement si vous avez sélectionné un niveau de puissance élevé. Ce bruit diminue puis disparaît si vous diminuez le niveau de puissance de l'appareil.

un crépitement si le récipient de cuisson est pourvu d'un fond constitué de différents matériaux (fond sandwich, par ex.).

un cliquetis peut se faire entendre lorsque s'opèrent les connexions électroniques, surtout si le niveau de puissance est peu élevé.

un bourdonnement en cas d'activation du ventilateur de refroidissement : ce dernier démarre pour protéger l'électronique de l'appareil en cas d'utilisation intensive du plan de cuisson. Il se peut que vous continuiez à entendre le ventilateur après extinction de ce dernier.

Récipients de cuisson adaptés

- en acier inoxydable avec base métallique magnétisable,
- en acier émaillé,
- en fonte.

Les propriétés du fond du récipient peuvent influencer l'uniformité de la cuisson (lorsque vous souhaitez faire dorer une crêpe, par exemple). Le fond du récipient doit répartir la chaleur de manière homogène. Une batterie de cuisine avec un fond en matériau multicouche (fond sandwich ou capsulé) est adaptée.

Le matériau du fond de l'ustensile de cuisson et la position de l'ustensile de cuisson sur le plan de cuisson influencent les performances des bobines à induction. Cela peut avoir un effet sur le comportement à la cuisson.

Taille des récipients de cuisson

Pour les récipients de cuisson **ronds**, utilisez de préférence des tailles dont le diamètre du fond se situe entre 145 mm à 350 mm au maximum. Les récipients de cuisson dont le fond a un diamètre de 100 mm à 145 mm ne sont pas reconnus dans toutes les positions.

La taille des récipients de cuissons **ovales/rectangulaires** ne doit pas excéder 380 mm x 300 mm.

Récipients de cuisson non adaptés

- en acier inoxydable sans base métallique magnétisable,
- en aluminium, en cuivre,
- en verre, en vitrocéramique ou en pierre.

Contrôler le récipient de cuisson

Si vous n'êtes pas certain que votre casserole convient à l'induction, prenez un aimant et approchez-le du fond du récipient. En règle générale, si l'aimant reste collé, le récipient de cuisson peut être utilisé avec l'induction.

Affichage récipient inadapté


Si vous placez un récipient de cuisson sur la zone de cuisson activée et que la rangée de chiffres correspondante ne s'affiche pas,

- le diamètre du fond du récipient de cuisson est trop petit, ou
- le récipient de cuisson n'est pas adapté.

Récipients de cuisson

Conseils

- Utilisez des casseroles et des poêles à fond lisse exclusivement. Les casseroles et les poêles à fond rugueux risquent de rayer la plaque vitrocéramique.
- Soulevez vos ustensiles de cuisson avant de les déplacer. Vous éviterez ainsi la formation de traces dues au frottement et de rayures. Les rayures provoquées par les mouvements d'avant en arrière du récipient n'entravent pas le fonctionnement du plan de cuisson. De telles rayures sont des traces d'usure normales et ne peuvent faire l'objet d'une réclamation.
- Lorsque vous achetez des poêles et des casseroles, veuillez noter que la dimension indiquée correspond souvent au diamètre supérieur ou maximal, mais ce qui importe, c'est le diamètre (en général plus petit) du fond.

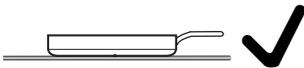

- Utilisez de préférence des sauteuses à bords droits. Pour les poêles aux bords inclinés, l'induction agit aussi dans les zones de bordure de la poêle. Par conséquent, le bord des poêles se décolore ou le revêtement s'écaille.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Si possible, recouvrez toujours les casseroles ou les poêles pendant la cuisson. Vous éviterez des déperditions de chaleur inutiles.
- Ajoutez très peu d'eau pendant la cuisson.
- Après avoir poussé le niveau de puissance pour faire saisir vos aliments, pensez à le baisser à temps.
- Gagnez du temps en utilisant une cocotte-minute.

Plages de réglage

En usine, 9 niveaux de puissance sont programmés pour le plan de cuisson. Si vous souhaitez affiner le réglage des niveaux de puissance, vous pouvez étendre le nombre de niveaux de puissance jusqu'à 17 (voir chapitre "Programmation").

	Plage de réglage	
	réglage d'usine (9 niveaux)	étendu (17 niveaux)
Faire fondre du beurre Faire fondre du chocolat Dissoudre de la gélatine	1–2	1–2.
Réchauffer de petites quantités de liquide Maintenir au chaud des plats qui attachent facilement Faire gonfler du riz, cuire du riz au lait Décongeler des légumes surgelés en bloc	2–4	2–3.
Réchauffer des plats liquides ou semi-liquides Cuire des fruits à l'étuvée Poursuivre la cuisson de pommes de terre (récipient de cuisson avec couvercle)	4–6	3.–5.
Préparer des omelettes et des œufs au plat sans les faire brunir Faire revenir lentement des boulettes de viande Cuire des légumes et du poisson à l'étuvée Faire lever de la pâte et tremper des fruits à coques Décongeler et chauffer des plats surgelés Monter des sauces ou crèmes au bain-marie, par ex. un sabayon ou une sauce hollandaise	5–7	4.–7.
Cuire en douceur (sans surchauffer la graisse) des poissons, viandes panées, saucisses à griller, œufs au plat, crêpes	6–8	6–7.
Préparer des galettes de pommes de terre, des blinis, etc.	7–8	7–8.
Faire frire, par ex. des frites	9	8.–9
Cuire des grands volumes d'eau Saisir des aliments Saisir de grandes quantités de viande	9 – Booster	8. – Booster

Les données sont des valeurs indicatives. La puissance de la bobine d'induction varie en fonction du matériau et du diamètre du fond de la casserole/poêle et de la position de l'ustensile de cuisson sur le plan de cuisson. Pour cette raison, il est possible que le niveau de puissance diffère légèrement pour vos récipients de cuisson. Vous déterminerez vous-même avec l'expérience quels réglages sont les plus appropriés pour vos récipients de cuisson. Pour les nouveaux récipients de cuisson dont vous ne connaissez pas les propriétés, réglez le niveau de puissance immédiatement inférieur au niveau indiqué.

Principe de fonctionnement

Votre plan de cuisson en vitrocéramique à induction est équipée de touches sensibles électroniques qui réagissent au contact du doigt. Pour des raisons de sécurité, vous devez appuyer sur la touche sensible Marche / Arrêt ① un peu plus longtemps que sur les autres touches lors de la mise en marche. Chaque réaction des touches est signalée par un signal sonore.

Si vous éteignez le plan de cuisson, seul reste visible le symbole sérigraphié des touches sensibles Marche/Arrêt ①. Si vous activez le plan de cuisson, toutes les autres touches sensibles s'allument.


⚠ Dysfonctionnement provoqué par des touches sensibles sales et/ou couvertes.

Les touches sensibles ne réagissent pas ou s'allument et s'éteignent de manière intempestive, il peut même arriver que le plan de cuisson s'arrête automatiquement (voir chapitre "Dispositifs de sécurité", section "Arrêt de sécurité"). Un récipient de cuisson chaud posé sur les touches sensibles/témoins peut endommager les composants électroniques situés en-dessous.

Gardez les touches sensibles et l'affichage propres.

Ne déposez pas d'objets sur les touches sensibles et l'affichage.

Ne déposez pas de vaisselle chaude sur les touches sensibles et l'affichage.

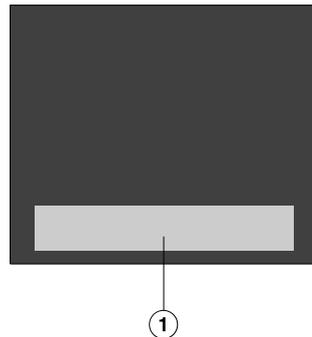

① Emplacement des touches sensibles et affichages

Commande

Positionner le récipient de cuisson

Vous pouvez utiliser simultanément 6 récipients de cuisson au maximum.

Conseils

- Les récipients de cuisson peuvent être placés à n'importe quel endroit de la surface de cuisson.
- Nous recommandons d'activer le plan de cuisson avant de déposer le récipient de cuisson. Le récipient de cuisson est détecté plus rapidement par l'induction.
- Si vous utilisez plusieurs récipients de cuisson en même temps, positionnez-les en gardant une distance la plus grande possible entre les récipients de cuisson. L'induction pourra reconnaître les récipients de cuisson de manière univoque.
- Placez les récipients de cuisson l'un après l'autre, pas en simultanément.
- Si vous déplacez un récipient de cuisson, la rangée de chiffres correspondante s'allume. Le niveau de puissance réglé est "adapté".
- Les récipients de cuisson avec fond de 100–145 mm de diamètre ne sont pas détectés sur toutes les positions.

Anomalies possibles

Vous déposez un récipient de cuisson mais la rangée de chiffres correspondante ne s'allume pas.

Le récipient de cuisson n'est pas détecté sur cette position, parce qu'il est très petit.

- Repositionnez le récipient de cuisson. Si le récipient de cuisson n'est toujours pas détecté, utilisez un autre récipient de cuisson.

Plusieurs récipients de cuisson sont sur le plan de cuisson. Vous ajoutez un autre récipient de cuisson et le symbole  s'allume.

Les récipients de cuisson ne sont pas assez écartés les uns des autres.

- Repositionnez les récipients de cuisson.

Placez les récipients de cuisson l'un après l'autre, pas en simultanément.

Vous repositionnez un récipient de cuisson et le niveau de puissance réglé commence à clignoter.

Le récipient de cuisson n'est pas détecté.

- Effleurez le niveau de puissance clignotant.
- Si le niveau de puissance continue de clignoter, repositionnez le récipient de cuisson.

Vous repositionnez un récipient de cuisson, le niveau de puissance réglé s'éteint et **0** commence à clignoter.

- Réglez à nouveau le niveau de puissance souhaité.

 Risque d'incendie lié à des aliments surchauffés.

Des aliments non surveillés peuvent surchauffer et s'enflammer.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.

Veuillez noter qu'avec les plans de cuisson à induction le temps de chauffage est beaucoup plus court qu'avec les plans de cuisson traditionnels.

Allumer le plan de cuisson

- Effleurez la touche sensitive ①.

Les autres touches sensibles s'allument.

Si aucune touche n'est activée, le plan de cuisson se met hors tension automatiquement après quelques secondes pour des raisons de sécurité.

Régler le niveau de puissance

- Placez le récipient de cuisson à la position souhaitée.

La rangée de chiffres correspondante s'allume.

- Effleurez sur la rangée de chiffres, la touche sensitive correspondant au niveau de puissance souhaité.

Si vous ne réglez aucun niveau de puissance dans les 10 secondes environ qui suivent, la rangée de chiffres s'éteint.

Arrêter le plan de cuisson

- Effleurez la touche sensitive ①.

Indication de la chaleur résiduelle

Si une zone de plaque vitrocéramique est chaude, l'indication de la chaleur résiduelle s'allume après la désactivation. En fonction de la température, un point apparaît respectivement sur les niveaux de puissance 1, 2 et 3.

Les points de l'indication de chaleur résiduelle s'éteignent l'un après l'autre au fur et à mesure que la plaque vitrocéramique refroidit. Le dernier point s'éteint seulement lorsque l'on peut toucher la plaque vitrocéramique sans danger.

 Risque de brûlure à cause de la plaque vitrocéramique brûlante.

La plaque vitrocéramique est brûlante après la cuisson.

Ne touchez pas la plaque vitrocéramique tant que les indicateurs de chaleur résiduelle sont allumés.

Réglage du niveau de puissance – plage de réglage étendue

- Effleurez la rangée de chiffres entre les touches sensibles.

Les touches sensibles situées à l'avant et à l'arrière du niveau intermédiaire s'allument avec plus de luminosité que les autres touches.

Exemple :

Si vous avez réglé le niveau de puissance 7, l'intensité lumineuse de 7 et 8 est plus élevée que celle des autres touches sensibles.

Commande

Fonction mijotage automatique

En mode de démarrage de cuisson automatique, la puissance de chauffe est automatiquement la plus élevée (puissance de début de cuisson) et revient ensuite au niveau de puissance sélectionné (puissance de mijotage). Le temps de cuisson dépend de la puissance de mijotage (voir tableau).

Activer le début de cuisson automatique

- Effleurez la touche sensitive de la puissance de mijotage souhaitée jusqu'à ce qu'un signal retentisse et que la touche sensitive commence à clignoter.

Pendant la durée de début de cuisson automatique (voir tableau), la puissance de mijotage réglée clignote.

Si la plage de niveaux de puissance est étendue (voir chapitre "Programmation") et qu'un niveau de puissance intermédiaire est sélectionné, les touches sensibles avant et après le niveau intermédiaire clignotent.

Si vous modifiez la puissance de mijotage pendant la phase de début de cuisson, vous désactivez le démarrage automatique.

Désactiver le début de cuisson automatique

- Effleurez la touche sensitive de la puissance de mijotage réglée.

ou

- Sélectionnez un autre niveau de puissance.

Puissance de mijotage*	Durée de saisie des aliments [min:s]
1	env. 0:15
1.	env. 0:15
2	env. 0:15
2.	env. 0:15
3	env. 0:25
3.	env. 0:25
4	env. 0:50
4.	env. 0:50
5	env. 2:00
5.	env. 5:50
6	env. 5:50
6.	env. 2:50
7	env. 2:50
7.	env. 2:50
8	env. 2:50
8.	env. 2:50
9	—

* Les puissances de mijotage suivies d'un point ne sont réglables que si le nombre de niveaux de puissance a été étendu (voir chapitre "Programmation").

Booster

Le booster renforce la puissance pour que vous puissiez réchauffer rapidement de grandes quantités, par ex., de l'eau pour préparer des pâtes. L'augmentation de la puissance dure 15 minutes maximum.

Vous pouvez utiliser le booster au maximum avec 3 récipients de cuisson simultanément : 1 fois sur la partie droite du plan de cuisson, 1 fois au centre et 1 fois sur la partie gauche du plan de cuisson.

Lorsque vous activez la fonction Booster et

- qu'aucun niveau de puissance n'est sélectionné, la puissance repasse automatiquement au niveau de puissance 9 à la fin de la phase de Booster ou en cas d'arrêt prématuré.
- qu'un niveau de puissance est sélectionné, la puissance repasse automatiquement au niveau de puissance précédemment sélectionné à la fin de la phase de Booster ou en cas d'arrêt prématuré.

Quand le Booster fonctionne, une partie de la puissance est prélevée pour les autres bobines à induction. Lorsqu'une bobine à induction restitue de l'énergie, les effets suivants sont possibles :

- La phase de début de cuisson automatique est désactivée.
- Le niveau de puissance est réduit.
- Le chauffage s'éteint.

Activer TwinBooster

Niveau 1

- Placez le récipient de cuisson à la position souhaitée.
- Réglez le cas échéant un niveau de puissance.
- Effleurez la touche sensitive **B**.

Le témoin  du TwinBooster niveau 1 s'allume.

Niveau 2

- Placez le récipient de cuisson à la position souhaitée.
- Réglez le cas échéant un niveau de puissance.
- Effleurez 2 fois la touche sensitive **B**.

Le témoin  du TwinBooster niveau 2 s'allume.

Désactiver TwinBooster

- Effleurez la touche sensitive **B** jusqu'à ce que les témoins lumineux s'éteignent.

ou

- Sélectionnez un autre niveau de puissance.

Commande

Maintien au chaud

La fonction de maintien au chaud sert à maintenir à température les plats chauds juste après leur préparation, et non à réchauffer des plats refroidis.

La durée maximum de maintien au chaud est de 2 heures.

- Pendant leur maintien au chaud, laissez toujours vos plats dans la casserole / poêle de cuisson. Couvrez la casserole / poêle de cuisson avec un couvercle.
- Remuez régulièrement les plats solides ou semi-liquides (purée de pomme de terre, potée).
- Le fait de chauffer les aliments entraîne la destruction progressive des substances nutritives. Ce processus commence dès leur cuisson et se poursuit pendant leur maintien au chaud. Cette déperdition est proportionnelle à la durée pendant laquelle les aliments sont maintenus au chaud. La phase de maintien au chaud doit donc être aussi courte que possible.

Activer/désactiver le maintien au chaud

- Effleurez la touche sensitive  sur la rangée de chiffres correspondante.

Températures de maintien au chaud

Une température de maintien au chaud de 75 °C est réglée à l'usine. Vous pouvez modifier la température de maintien au chaud (voir chapitre "Programmation").

Utilisation	Température °C
Faire fondre du chocolat	50–55
Maintien au chaud des aliments solides et épais	65–75
Maintien au chaud des soupes claires par exemple	80–90

Le maintien des aliments à des températures trop élevées peut influencer négativement le résultat de cuisson. Les aliments peuvent changer de couleur, voire devenir impropres à la consommation.

Pour utiliser le minuteur, activez le plan de cuisson.

Le minuteur peut être utilisé pour 2 fonctions :

- Pour régler une minuterie
- pour enclencher l'arrêt automatique du chauffage d'une batterie de cuisine

Vous pouvez utiliser les fonctions simultanément.

Vous pouvez régler une durée comprise entre 1 minute (0:01) et 9 heures 59 minutes (9:59).

Les durées jusqu'à 59 minutes sont saisies en minutes (0:59), les durées à compter de 60 minutes en heures et minutes. Les durées sont saisies dans l'ordre suivant : heures, dizaines de minutes, unités de minutes.

Exemple :

59 minutes = 0:59 heure,
saisie : 5-9
80 minutes = 1:20 heure,
saisie : 1-2-0

Une fois les premiers chiffres saisis, l'affichage du minuteur reste allumé, après avoir saisi le deuxième chiffre, le premier chiffre saute vers la gauche, après avoir saisi le troisième chiffre, le premier et le deuxième sautent vers la gauche.

Fonction Minuterie

La minuterie est réglée à l'aide de la rangée de chiffres gauche ou avant gauche (selon le modèle).

Régler la minuterie

- Effleurez la touche sensitive .

L'affichage du minuteur clignote.

- Réglez la durée souhaitée.

Si vous effleurez la touche sensitive  ou que vous patientez 10 secondes, la minuterie démarre.

Modifier la minuterie

- Effleurez la touche sensitive .

L'affichage du minuteur clignote.

- Réglez la durée souhaitée.

Supprimer la minuterie

- Effleurez la touche sensitive .

- Effleurez  sur la rangée de chiffres.

Timer

Arrêt automatique

Vous pouvez définir un temps au bout duquel le chauffage d'un récipient de cuisson sera automatiquement désactivé. Cette fonction peut être utilisée simultanément pour tous les récipients de cuisson.

Le dispositif de "Sécurité oubli" éteint le chauffage des récipients de cuisson si la durée que vous avez sélectionnée est supérieure à la durée maximale de fonctionnement autorisée (voir chapitre "Dispositifs de sécurité", section "Sécurité oubli").

Le temps de désactivation est réglé respectivement sur la rangée de chiffres du récipient de cuisson qui doit être automatiquement désactivé.

Si vous repositionnez un récipient de cuisson et réglez à nouveau le niveau de puissance, le temps d'arrêt est supprimé. Vous devez régler à nouveau le temps d'arrêt.

Régler le temps d'arrêt

- Réglez un niveau de puissance souhaité pour le récipient de cuisson souhaité.
- Effleurez la touche sensitive ☺.

L'affichage du minuteur clignote.

- Réglez la durée souhaitée.

Si vous effleurez la touche sensitive ☺ ou que vous patientez 10 secondes, le temps d'arrêt démarre.

Le témoin lumineux d'affectation des récipients de cuisson pour l'arrêt automatique clignote.

- Pour régler une heure d'arrêt pour une autre batterie de cuisine, procédez comme indiqué préalablement.

Si vous sélectionnez différents temps d'arrêt, le temps restant le plus court s'affiche et le témoin lumineux correspondant clignote. Les autres témoins lumineux sont allumés de manière statique.

- Pour consulter les temps restants se déroulant à l'arrière-plan, effleurez la touche sensitive ☺ jusqu'à ce que le témoin lumineux pour la batterie de cuisine souhaitée clignote.

Modifier le temps d'arrêt

- Effleurez plusieurs fois la touche sensitive ☺ jusqu'à ce que le témoin lumineux de la batterie de cuisine souhaitée clignote.

L'affichage du minuteur clignote.

- Réglez la durée souhaitée.

Supprimer le temps d'arrêt

- Effleurez plusieurs fois la touche sensitive ☺ jusqu'à ce que le témoin lumineux de la batterie de cuisine souhaitée clignote.

L'affichage du minuteur clignote.

- Effleurez la touche sensitive ⏏ sur le clavier numérique.

Utilisation simultanée des deux fonctions timer

Si vous utilisez les deux fonctions simultanément, le temps le plus court est toujours affiché. La touche sensitive  (fonction Minuterie) ou le témoin lumineux de la batterie de cuisine avec le temps le plus court clignote.

- Si vous souhaitez afficher les temps restants qui se décomptent en arrière-plan, effleurez la touche sensitive  ou .
- Si un délai de désactivation est programmé pour plusieurs récipients de cuisson, effleurez la touche sensitive  jusqu'à ce que le témoin d'affichage pour le récipient de cuisson souhaité clignote.

Fonctions supplémentaires

Stop&Go

Lors de l'activation de Stop&Go, tous les niveaux de puissance sont réduits à 1.

Vous ne pouvez modifier ni les niveaux de puissance ni le réglage du timer. Le plan de cuisson peut uniquement être désactivé. La minuterie, les temps d'arrêt, les durées de booster et les durées pour un début de cuisson automatique continuent de s'écouler.

Une fois la fonction désactivée, l'appareil reviendra au dernier niveau de puissance réglé.

Si vous ne désactivez pas la fonction dans un délai d'une heure, le plan de cuisson se met hors tension.

Activer/désactiver

- Effleurez la touche sensitive II/▶.

Utilisez la fonction lorsqu'il y a un risque de débordement.

Recall

Si le plan de cuisson a été désactivé par erreur pendant le fonctionnement, vous pouvez restaurer tous les réglages avec cette fonction. Le plan de cuisson doit être redémarré dans un délai de 10 secondes après l'arrêt.

- Remettez le plan de cuisson sous tension.

Les niveaux de puissance réglés précédemment clignotent.

- Effleurez immédiatement un des niveaux de puissance clignotant.

Tous les réglages sont restaurés.

Protection nettoyage

Vous pouvez bloquer les touches sensibles du plan de cuisson pendant 20 secondes pour retirer les salissures. La touche sensible  n'est pas verrouillée.

Activer

- Effleurez la touche sensible .

Le temps est décompté dans l'affichage de la minuterie.

Désactiver

- Effleurez la touche sensible  jusqu'à ce que l'affichage de la minuterie s'éteigne.

Mode démonstration/Mode expo

Ces fonctions permettent aux revendeurs de présenter le plan de cuisson sans le faire chauffer.

Activer/Désactiver le mode démonstration

Si ce mode est sélectionné, vous pouvez utiliser le plan de cuisson comme d'habitude.

- Mettez le plan de cuisson sous tension.
- Placez une batterie de cuisine compatible avec l'induction sur le plan de cuisson.
- Effleurez simultanément les touches sensibles 0 et 2 pendant 6 secondes sur le clavier numérique.

Le symbole dE clignote dans l'affichage du minuteur durant quelques secondes en alternance avec On (mode démonstration activé) ou OFF (mode démonstration désactivé).

Activez/Désactivez le mode démonstration

En mode démonstration, les processus de cuisson sont simulés dans une boucle infinie. La séquence des différentes étapes est répétée après 1 minute. Si vous effleurez une touche sensible ou si vous positionnez une batterie de cuisine, cela active le mode démonstration.

- Mettez le plan de cuisson sous tension.
- Placez une batterie de cuisine compatible avec l'induction sur le plan de cuisson.
- Effleurez simultanément les touches sensibles 0 et 8 pendant 6 secondes sur le clavier numérique.

Dans l'affichage du minuteur, dE clignote pendant quelques secondes en alternance avec On (mode expo activé) ou OFF (mode expo désactivé).

Fonctions supplémentaires

Afficher les données du plan de cuisson

Vous pouvez afficher la référence du modèle et la version du logiciel de votre plan de cuisson.

Référence du modèle/numéro de série

- Mettez le plan de cuisson sous tension.
- Placez une batterie de cuisine compatible avec l'induction sur le plan de cuisson.
- Effleurez simultanément les touches sensibles 0 et 4 sur le clavier numérique.

Sur l'affichage du minuteur apparaît une succession de chiffres, séparés par un tiret.

Exemple : *12 34* (référence du modèle KM 1234) – *1 23 45 67 89* (numéro de série)

Version logiciel

- Mettez le plan de cuisson sous tension.
- Placez une batterie de cuisine compatible avec l'induction sur le plan de cuisson.
- Effleurez simultanément les touches sensibles 0 et 3 sur le clavier numérique.

Des chiffres apparaissent sur l'affichage du minuteur :

Exemple : *2:00* = version logiciel 2.00

Verrouillage de la mise en marche/Verrouillage

Votre plan de cuisson est équipé d'un verrouillage de la mise en marche et d'une fonction de verrouillage destinées à empêcher la mise en marche inopinée du plan et des zones de cuisson d'une part, ainsi que la modification des réglages d'autre part.

Le **verrouillage de la mise en marche** est activé lorsque le plan de cuisson est éteint. Lorsqu'il est activé, vous ne pouvez plus utiliser ni le plan de cuisson ni le minuteur. La minuterie réglée continue de s'écouler. Le plan de cuisson est programmé de telle sorte que le verrouillage de la mise en marche doit être activé manuellement. La programmation peut être réglée de telle sorte que le verrouillage de la mise en marche s'active automatiquement 5 minutes après l'arrêt du plan de cuisson (voir chapitre "Programmation").

Le **verrouillage** est activé lorsque le plan de cuisson est sous tension. Lorsqu'il est activé, l'utilisation du plan de cuisson n'est possible qu'avec certaines restrictions :

- Le plan de cuisson peut uniquement être éteint.
- Les niveaux de puissance réglés **ne peuvent pas** être modifiés.
- La minuterie peut être modifiée.

Si vous effleurez une touche sensitive non autorisée lorsque le verrouillage de la mise en marche ou le verrouillage est activé, *LDC* apparaît pendant quelques secondes dans l'affichage du minuteur et un signal sonore retentit.

Activer la sécurité enfants

- Effleurez la touche sensitive ① pendant 6 secondes.

L'affichage du minuteur affiche un décompte des secondes. Après expiration, *LDC* apparaît sur l'affichage du minuteur. Le verrouillage de la mise en marche est activé.

Désactiver la sécurité enfants

- Effleurez la touche sensitive ① pendant 6 secondes.

LDC s'affiche brièvement dans l'affichage du minuteur, puis le décompte des secondes débute. Lorsque le temps est écoulé, la sécurité enfants est désactivée.

Activer le verrouillage

- Effleurez et maintenez simultanément les touches sensibles ⊕ et II/▶ pendant 6 secondes.

L'affichage du minuteur affiche un décompte des secondes. Après expiration, *LDC* apparaît sur l'affichage du minuteur. Le verrouillage est activé.

Désactiver le verrouillage

- Effleurez et maintenez simultanément les touches sensibles ⊕ et II/▶ pendant 6 secondes.

LDC s'affiche brièvement dans l'affichage du minuteur, puis le décompte des secondes débute. Après la vidange, le verrouillage est désactivé.

Dispositifs de sécurité

Arrêt de sécurité

Touches sensibles recouvertes

Dès que quelque-chose, ne serait-ce qu'un doigt ou un aliment qui déborde, recouvre une ou plusieurs touches sensibles pendant plus de 10 secondes, le plan de cuisson s'arrête instantanément. Le symbole \bar{L} clignote brièvement sur la touche sensible Ⓢ et un signal sonore retentit.

Lorsque les objets et/ou les salissures sont retiré(s), \bar{L} s'éteint, et le plan de cuisson est à nouveau prêt à fonctionner.

Dépassement de la durée de fonctionnement autorisée

L'arrêt de sécurité se déclenche automatiquement si une zone chauffe pendant une durée inhabituellement longue. Cette durée dépend du niveau de puissance sélectionné. Si elle est dépassée, le chauffage s'éteint et l'indicateur de la chaleur résiduelle s'allume. Vous pouvez régler un niveau de puissance comme d'habitude.

En usine, le plan de cuisson est programmé sur le niveau de sécurité 0. Vous pouvez si nécessaire régler un niveau de sécurité plus élevé avec une durée de fonctionnement maximale plus courte (voir tableau).

Niveau de puissance*	Durée de fonctionnement maximale [h:min]		
	Niveau de sécurité		
	0**	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

* Les niveaux de puissance suivis d'un point ne sont réglables que si le nombre de niveaux de puissance a été étendu (voir chapitre "Plages de réglages").

** Réglage d'usine

Sécurité anti-surchauffe

Les bobines d'induction et les ventilateurs du système électronique sont équipés d'une sécurité anti-surchauffe. Cette dernière applique l'une des mesures suivantes avant que ces éléments ne soient en surchauffe :

Bobines à induction

- Si elle était en marche, la fonction Booster est interrompue.
- Le niveau de puissance réglé est réduit.
- Le chauffage se désactive automatiquement. *Err* clignote en alternance avec 044 dans l'affichage du minuteur.

Vous pouvez mettre la zone en marche comme d'habitude lorsque le code d'anomalie s'éteint.

Ventilateur

- Si elle était en marche, la fonction Booster est interrompue.
- Le niveau de puissance réglé est réduit.
- Le chauffage se désactive automatiquement.

Ce n'est que lorsque le refroidisseur a suffisamment refroidi que vous pouvez remettre les zones concernées en service.

La sécurité anti-surchauffe peut se déclencher dans les situations suivantes :

- Le récipient installé est chauffé à vide.
- De la graisse ou de l'huile est chauffée à un niveau de puissance élevé.
- La partie située sous le plan de cuisson n'est pas assez ventilée.
- Une zone chaude est remise en marche après une panne de courant.

Si la sécurité anti-surchauffe se remet en marche malgré l'élimination de toutes les causes possibles, adressez-vous au SAV.

Programmation

Vous pouvez adapter la programmation du plan de cuisson selon vos besoins. Vous pouvez modifier plusieurs réglages les uns à la suite des autres.

Une fois la programmation activée, les symboles \oplus et PL apparaissent dans l'affichage du minuteur. Au bout de quelques secondes, $P:01$ (programme 01) et $C:01$ (code) clignotent en alternance dans l'affichage du minuteur.

Modifier la programmation

Sélectionner la programmation

La touche sensitive II/\blacktriangleright se situe env. 1 cm à gauche (largeur de l'index) de la touche sensitive $\textcircled{1}$.

- Effleurez lorsque **le plan de cuisson est désactivé** simultanément les touches sensibles $\textcircled{1}$ et II/\blacktriangleright jusqu'à ce que le symbole \oplus et dans l'affichage de la minuterie PL apparaissent.

Régler le programme

Pour les numéros de programme à deux chiffres, il faut tout d'abord régler le chiffre des dizaines.

- Pendant que le programme s'affiche (par ex. : $P:01$), effleurez la touche sensitive \oplus jusqu'à ce que le numéro de programme souhaité apparaisse dans l'affichage, ou effleurez le chiffre correspondant sur la chaîne numérique.

Régler le code

- Pendant que le code s'affiche (par ex. : $C:01$), effleurez la touche sensitive \oplus jusqu'à ce que le numéro de code souhaité apparaisse dans l'affichage, ou effleurez le chiffre correspondant sur la chaîne numérique.

Enregistrer les réglages

- Pendant que le programme s'affiche (par ex. : $P:01$), effleurez la touche sensitive $\textcircled{1}$ jusqu'à ce que les affichages s'éteignent.

Ne pas enregistrer les réglages

- Pendant que le code s'affiche (par ex. : $C:01$), effleurez la touche sensitive $\textcircled{1}$ jusqu'à ce que les affichages s'éteignent.

Programmation

Programme ¹		Code ²	Réglages
P:01	Mode démonstration/mode expo	C:00	Mode démonstration désactivé
		C:01	Mode démonstration activé ³
		C:02	Mode expo activé ³
P:02	Gestion de puissance ⁴	C:00	Arrêt
		C:01	3.680 W
		C:02	3.000 W
		C:03	2.000 W
		C:04	1.000 W
P:03	Réglages d'usine	C:00	Réglages d'usine non restaurés
		C:01	Réglages d'usine restaurés
P:04	Nombre de niveaux de puissance pour les récipients de cuisson	C:00	9 niveaux de puissance + booster
		C:01	17 niveaux de puissance + booster ⁵
P:06	Signal de validation en cas d'actionnement d'une touche sensitive	C:00	désactivé ⁶
		C:01	silencieux
		C:02	moyen
		C:03	fort
P:07	Signal sonore du minuteur	C:00	désactivé
		C:01	silencieux
		C:02	moyen
		C:03	fort
P:08	Verrouillage de la mise en marche	C:00	Activation uniquement manuelle du verrouillage de la mise en marche
		C:01	Activation automatique du verrouillage de la mise en marche
P:09	Durée de fonctionnement maximale	C:00	Niveau de sécurité 0
		C:01	Niveau de sécurité 1
		C:02	Niveau de sécurité 2

Programmation

Programme ¹		Code ²	Réglages
P:10	Connexion Wi-Fi	C:00	pas active/désactivée
		C:01	active sans configuration
		C:02	active et configurée (non sélectionnable, indique si la connexion a été correctement établie)
		C:03	Connexion possible via le bouton Push WPS
		C:04	Wi-Fi réinitialisé sur le réglage par défaut (C:00)
		C:05	Connexion Wi-Fi directe du plan de cuisson et de la hotte sans l'application Miele@mobile (Con@ctivity 3.0)
P:12	Vitesse de réaction des touches sensibles	C:00	lente
		C:01	normal
		C:02	rapide
P:14	Confirmation du niveau de puissance en cas de modification de la position de la casserole	C:00	Confirmation requise
		C:01	Confirmation non requise

Programme ¹		Code ²	Réglages
P:25	Température du niveau de maintien au chaud	C:00	50 °C
		C:01	55 °C
		C:02	60 °C
		C:03	65 °C
		C:04	70 °C
		C:05	75 °C
		C:06	80 °C
		C:07	85 °C
		C:08	90 °C

¹ Les programmes non proposés ne sont pas attribués.

² Le code réglé en usine apparaît en gras.

³ Après la mise sous tension du plan de cuisson, *dE* apparaît pendant quelques secondes dans l'affichage du minuteur

⁴ La puissance totale du plan de cuisson peut être réduite pour correspondre aux exigences de l'opérateur de réseau local.

⁵ Les niveaux de puissances étendus sont représentés par un point derrière le chiffre dans le texte et les tableaux, afin de faciliter la lecture.

⁶ Le bip de validation de la touche sensitive Marche/Arrêt ne peut pas être désactivé.

Données destinées aux instituts de contrôle

Plats de contrôle selon EN 60350-2

En usine, 9 niveaux de puissance sont programmés.

Pour des contrôles selon la norme, configurez l'extension des niveaux de puissance (voir chapitre "Programmation").

Consignes de sécurité pour le nettoyage et l'entretien

 Risque de brûlure dû aux surfaces brûlantes.

Après la cuisson, l'ensemble des parties du plan de cuisson peuvent être très chaudes.

Éteignez le plan de cuisson.

Laissez refroidir le plan de cuisson avant de le nettoyer.

Toutes les surfaces peuvent subir des altérations de couleur ou d'aspect si vous utilisez des produits de lavage non appropriés ou réchauffez des résidus de détergents adaptés sur le plan de cuisson.

Laissez refroidir les surfaces avant de nettoyer le plan de cuisson.

Retirez immédiatement les restes de détergent.

N'utilisez pas de produit à récurer ou de produit abrasif.

- ▶ N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour le plan de cuisson.
- ▶ N'utilisez pas d'objets pointus pour le nettoyage.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez tout le plan de cuisson après chaque utilisation.

Éliminer les légères salissures.

- Nettoyez l'ensemble du plan de cuisson avec un chiffon doux et humide et du liquide vaisselle dilué. Veuillez suivre les instructions du fabricant du détergent.

Éliminer les salissures tenaces

- Éliminez les salissures les plus importantes à l'aide d'un chiffon humide et les salissures tenaces au moyen d'un grattoir.
- Nettoyez la surface vitrocéramique avec le produit nettoyant spécial vitrocéramique et inox Miele (voir chapitre "Accessoires en option", paragraphe "Produits de nettoyage et d'entretien") et un peu de produit nettoyant spécial vitrocéramique que vous trouverez dans le commerce. Veuillez suivre les instructions du fabricant du détergent.

Terminer le nettoyage

- Retirez tous les résidus de produit de lavage à l'aide d'un chiffon humide.
- Éliminez toute trace d'humidité sur le plan de cuisson après un nettoyage.

Détergents à ne pas utiliser

Pour éviter d'endommager les surfaces en nettoyant l'appareil, n'utilisez pas :

- de détergents à base de soude, d'ammoniac, d'acide ou de chlore ;
- de détachant et de produit anti-rouille ;
- de détergents abrasifs, comme la poudre ou la crème à récurer ou encore les pierres de nettoyage ;
- de détergents contenant des solvants ;
- de produits de lavage pour lave-vaisselle ;
- de décapant four en bombe ;
- de brosses abrasives ;
- d'éponges ;
- de gomme de nettoyage.

Vous pouvez régler la plupart des défauts ou anomalies courants par vous-même. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel au SAV.

Sur www.miele.com/service, vous trouverez des informations sur l'aide au dépannage.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler la cause d'un défaut ou d'une anomalie et à y remédier.

Messages sur les afficheurs/l'écran

Problème	Cause et solution
<i>Err</i> et 30 clignotent alternativement dans l'affichage du minuteur et un signal sonore retentit.	Le plan de cuisson est mal raccordé. <ul style="list-style-type: none"> ■ Débranchez le plan de cuisson du réseau électrique. ■ Contactez le service après-vente. Le plan de cuisson doit être raccordé conformément au schéma électrique.
Après la mise sous tension du plan de cuisson ou l'effleurement d'une touche sensitive, <i>L0E</i> apparaît pendant quelques secondes dans l'affichage du minuteur.	La sécurité enfants ou le verrouillage est activé(e). <ul style="list-style-type: none"> ■ Désactivez la sécurité enfants/le verrouillage (voir chapitre "Dispositifs de sécurité", section "Sécurité enfants/Verrouillage").
Après la mise sous tension du plan de cuisson, <i>dE</i> apparaît brièvement dans l'affichage du minuteur. Le plan de cuisson ne chauffe pas.	Le plan de cuisson est en mode de démonstration. <ul style="list-style-type: none"> ■ Effleurez la touche sensitive 0 sur un clavier numérique. ■ Appuyez simultanément sur les touches sensibles 0 et 2, jusqu'à ce que l'affichage du minuteur (Timer) <i>dE</i> clignote en alternance avec <i>OFF</i>.
Le plan de cuisson s'éteint automatiquement. Lorsqu'il est rallumé, <i>E</i> apparaît sur la touche sensitive Marche/Arrêt ①.	Une ou plusieurs touches sensibles sont couvertes, par ex. si vous posez la main dessus, si la préparation déborde ou si vous laissez des objets dessus. <ul style="list-style-type: none"> ■ Éliminez les salissures ou enlevez les objets gênants (voir chapitre "Dispositifs de sécurité", paragraphe "Arrêt de sécurité").
<i>Err</i> clignote en alternance avec 044 dans l'affichage du minuteur.	La sécurité anti-surchauffe s'est enclenchée. <ul style="list-style-type: none"> ■ Voir chapitre "Dispositifs de sécurité", paragraphe "Sécurité anti-surchauffe".

Que faire si ...

Problème	Cause et solution
Dans l'affichage du minuteur, <i>Err</i> clignote en alternance avec 047, 048 ou 049.	L'aération est bloquée ou défectueuse. <ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez si l'aération est bloquée par un objet.■ Enlevez-le.■ Si le message d'erreur réapparaît, contactez le SAV.
L'inscription E, par ex. E-0 clignote dans l'affichage en alternance avec 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, ou 127.	L'aération est bloquée ou défectueuse <ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez si l'aération est bloquée par un objet.■ Enlevez l'objet.■ Si le message d'erreur réapparaît, contactez le SAV.
Dans l'affichage du minuteur, un message ne figurant pas dans le tableau s'affiche.	Une erreur s'est produite au niveau du système électronique. <ul style="list-style-type: none">■ Mettez le plan de cuisson hors tension pendant environ 1 minute.■ Si le problème persiste alors que vous avez rétabli l'alimentation, contactez le SAV.

Comportement inattendu

Problème	Cause et solution
<p>Vous placez un récipient de cuisson sur le plan mais la rangée de chiffres correspondante ne s'affiche pas.</p>	<p>Le récipient de cuisson n'est pas détecté sur cette position, parce qu'il est très petit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Repositionnez le récipient de cuisson. Si le récipient de cuisson n'est toujours pas détecté, utilisez un autre récipient de cuisson. <p>Le récipient de cuisson n'est pas adapté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Utilisez un récipient de cuisson adéquat (voir chapitre "Induction", section "Récipients de cuisson").
<p>Le symbole  s'allume.</p>	<p>Les récipients de cuisson ne sont pas assez écartés les uns des autres.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Repositionnez les récipients de cuisson. Placez les récipients de cuisson l'un après l'autre, pas en simultanément.
<p>Vous repositionnez un récipient de cuisson et le niveau de puissance réglé commence à clignoter.</p>	<p>Le récipient de cuisson n'est pas détecté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Effleurez le niveau de puissance clignotant. ■ Si le niveau de puissance continue de clignoter, repositionnez le récipient de cuisson.
<p>Vous repositionnez un récipient de cuisson, le niveau de puissance réglé s'éteint et 0 commence à clignoter.</p>	<p>Le récipient de cuisson n'est pas détecté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Réglez à nouveau le niveau de puissance souhaité.
<p>La zone s'arrête automatiquement.</p>	<p>La durée de fonctionnement était trop longue.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Réglez à nouveau un niveau de puissance (voir chapitre "Dispositifs de sécurité", section "Arrêt de sécurité").
<p>Une zone ne fonctionne pas comme d'habitude au niveau de puissance sélectionné.</p>	<p>La protection anti-surchauffe s'est enclenchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voir chapitre "Dispositifs de sécurité", section "Sécurité anti-surchauffe".
<p>Une zone ou l'ensemble du plan de cuisson s'arrête automatiquement.</p>	<p>La protection anti-surchauffe s'est enclenchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voir chapitre "Dispositifs de sécurité", section "Sécurité anti-surchauffe".

Que faire si ...

Problème	Cause et solution
Le niveau de puissance Booster est interrompu automatiquement avant le moment prévu.	La protection anti-surchauffe s'est enclenchée. ■ Voir chapitre “Dispositifs de sécurité”, paragraphe “Sécurité anti-surchauffe”.

Résultat peu satisfaisant

Problème	Cause et solution
<p>Le contenu des casseroles chauffe à peine, voire pas du tout, alors que le démarrage de cuisson automatique est activé.</p>	<p>La quantité d'aliments à cuire est trop volumineuse.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Faites cuire les aliments au niveau de puissance le plus élevé, puis réduisez la puissance manuellement. <p>Le récipient de cuisson est mauvais conducteur de chaleur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Essayez avec un type de matériau qui soit un meilleur thermo-conducteur.
<p>Dans des processus de cuisson et de rôtissage comparables, il existe de légères différences dans le temps de cuisson et le brunissement</p>	<p>Il ne s'agit pas d'une anomalie.</p> <p>Le matériau du fond de l'ustensile de cuisson et la position de l'ustensile de cuisson sur le plan de cuisson influencent les performances des bobines à induction. Cela a un effet sur le comportement à la cuisson.</p>

Que faire si ...

Problèmes généraux ou anomalies techniques

Problème	Cause et solution
Le plan de cuisson ne s'allume pas.	<p>Le plan de cuisson n'est pas alimenté.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez si le fusible de l'installation domestique a sauté. Dans ce cas, avertissez un électricien professionnel ou le service après-vente Miele (pour la protection minimale, voir la plaque signalétique). <p>Il peut y avoir une anomalie technique.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Débranchez le plan de cuisson du réseau électrique pendant 1 minute environ en :<ul style="list-style-type: none">– basculant l'interrupteur du fusible correspondant sur "Arrêt" ou en dévissant complètement le fusible concerné ou– arrêtant le disjoncteur différentiel.■ Si, après avoir réactivé ou revissé le fusible ou le disjoncteur de différentiel, vous ne parvenez toujours pas à mettre le plan de cuisson en marche, faites appel à un électricien professionnel ou au service après-vente.
Une odeur désagréable ou de la vapeur se dégage lors de la mise en service du plan de cuisson.	<p>Les éléments métalliques de l'appareil sont traités avec un revêtement spécial. Lors de la première utilisation d'un plan de cuisson, des odeurs ou de la vapeur peuvent éventuellement se dégager. Le matériau des bobines d'induction exsude également lors des premières heures d'utilisation. Cette odeur diminuera au fur et à mesure des utilisations et finira par disparaître. L'odeur et la vapeur ne signifient en aucun cas que votre appareil est défectueux ou qu'il est mal raccordé, et ne nuisent en rien à la santé.</p>
Vous entendez un bruit quand vous éteignez le plan de cuisson.	<p>Le ventilateur de refroidissement fonctionne jusqu'au complet refroidissement du plan de cuisson. Il s'éteint ensuite automatiquement.</p>

Miele vous propose une gamme complète d'accessoires et de produits d'entretien et de nettoyage adaptés à vos appareils.

Vous pouvez commander ces produits en toute facilité auprès votre magasin en ligne Miele.

Ils sont également disponibles auprès du service après-vente Miele (voir la fin du présent mode d'emploi) ou chez votre revendeur Miele.

Récipient de cuisson/Plat à rô-tir

Miele propose un vaste choix de récipients de cuisson et plats à rô-tir. Celle-ci est parfaitement adaptée aux appareils Miele, en termes de fonction et de dimensions. Vous trouverez des informations détaillées sur le site Internet Miele.

Produit de nettoyage et d'en-tretien

Produit de nettoyage pour vitrocéramique et acier inoxydable 250 ml

Enlève les salissures tenaces, traces de tartre et d'aluminium.

Chiffon microfibre

Enlève les empreintes de doigts et les traces légères.

Service après-vente

Sur www.miele.com/service, vous trouverez des informations sur l'aide au dépannage et les pièces de rechange Miele.

Contact en cas d'anomalies

Si vous n'arrivez pas à éliminer les anomalies vous-même, adressez-vous à votre revendeur Miele ou au SAV Miele.

Vous pouvez réserver une intervention du SAV Miele en ligne, sur www.miele.com/service.

Les coordonnées du SAV Miele sont indiquées à la fin du présent document.

Veuillez indiquer au SAV la référence du modèle et le numéro de fabrication (N° fab./SN/N°). Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique.

Plaque signalétique

Collez la fiche signalétique dans l'encadré ci-dessous après avoir vérifié que la référence de votre appareil coïncide avec celle indiquée en couverture.

Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Vous trouverez de plus amples informations dans le livret de garantie joint.

Consignes de sécurité pour l'encastrement

 Dommages dus à un montage non conforme.
Un montage non conforme peut endommager le plan de cuisson.
Faites monter le plan de cuisson exclusivement par un technicien qualifié.

 Risque d'électrocution lié à la tension réseau.
Un raccordement non conforme au réseau électrique peut provoquer des électrocutions.
Faites raccorder le plan de cuisson au réseau électrique exclusivement par un électricien qualifié.


 Dommages dus à des chutes d'objets.
Le plan de cuisson peut être endommagé en cas de montage de meubles hauts ou d'une hotte.
Installez le plan de cuisson après le montage des meubles hauts et de la hotte.

- ▶ Recouvrez d'un corps adhésif résistant à la chaleur (100 °C) les feuilles de placage du plan de travail, afin d'éviter de les détacher ou de les déformer. Les baguettes de finition murales doivent également être résistantes à la chaleur.
- ▶ Le plan de cuisson ne peut pas être encastré au-dessus d'un réfrigérateur, d'un lave-vaisselle, d'un lave-linge ou d'un sèche-linge.
- ▶ Ce plan de cuisson doit uniquement être encastré au-dessus de fours équipés d'un système de refroidissement des vapeurs.
- ▶ Assurez-vous que le cordon d'alimentation électrique n'est pas accessible après l'encastrement.
- ▶ Après l'encastrement du plan de cuisson, le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ne pas gêner les éléments mobiles de la cuisine (un tiroir, par exemple) et à ne pas être soumis à des charges mécaniques.
- ▶ Respectez les distances de sécurité indiquées sur les pages suivantes.

Installation

Distances de sécurité

Distance de sécurité au-dessus du plan de cuisson

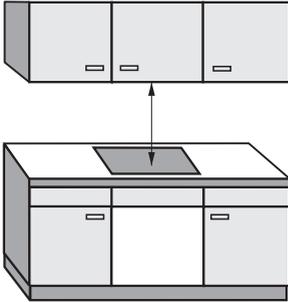

La distance de sécurité entre la hotte et le plan de cuisson prescrite par le fabricant de la hotte doit être respectée.

Si des matériaux facilement inflammables sont montés (portique, par exemple) au-dessus du plan de cuisson, la distance de sécurité doit être d'environ 500 mm minimum.

Si plusieurs appareils avec des distances de sécurité différentes sont installés en dessous d'une hotte, vous devez respecter la distance de sécurité la plus importante.

Distance de sécurité latérale/arrière

Le plan de cuisson doit de préférence être montée en laissant un espace important à sa droite et à sa gauche.


La face arrière du plan de cuisson doit respecter un écart minimal ①, donné ci-dessous, avec une paroi de meuble ou une cloison.

L'un des côtés (droit ou gauche) du plan de cuisson doit respecter un écart minimal ②, ③, donné ci-dessous, avec une paroi de meuble ou une cloison, le côté opposé doit respecter un écart minimal de 200 mm.



① distance minimale **à l'arrière**, entre la découpe et le bord arrière du plan de travail :
50 mm.

② distance minimale **à droite** entre la découpe du plan de travail et un meuble (par exemple, une armoire haute) ou un mur situé à proximité :
50 mm.


③ distance minimale **à gauche** entre la découpe du plan de travail et un meuble (par exemple, une armoire haute) ou un mur situé à proximité :
50 mm.

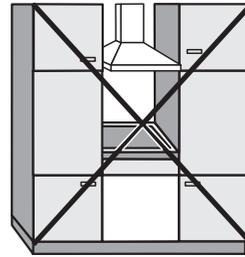


Interdit

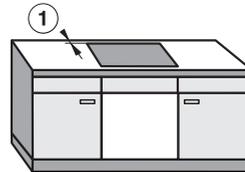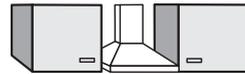

Fortement recommandé

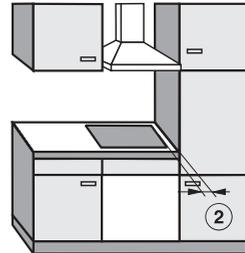

Déconseillé

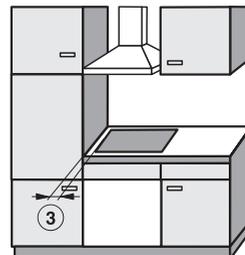

Déconseillé

Installation

Distance minimale sous le plan de cuisson

Pour garantir la bonne aération du plan de cuisson, il faut respecter une distance de sécurité minimale entre le plan de cuisson et un four, une tablette ou un tiroir.

La distance minimale entre le bas¹ du plan de cuisson et

- le bord supérieur du four : ≥ 2 mm
- le bord supérieur de la tablette : ≥ 2 mm
- le bord supérieur du tiroir : ≥ 5 mm
- le fond du tiroir : ≥ 75 mm

¹ Le bas représente l'extérieur du boîtier de dessous du plan de cuisson. Les structures plus profondes comme les boîtiers de raccordement, la tôle d'écartement etc. ne sont pas comptées comme point le plus profond et ne sont pas importantes pour le calcul de la distance minimale.

Tablette

L'installation d'un plan de séparation en dessous du plan de cuisson est possible, mais n'est pas nécessaire.



Vue latérale

- ① Avant
- ② Espace à l'avant
- ③ Espace à l'arrière

Pour l'**aération** du plan de cuisson nous recommandons un espace ② de 20 mm à l'avant entre le meuble et la tablette.

Un espace ③ de 15 mm est nécessaire à l'arrière pour la **pose du câble d'alimentation électrique** entre le meuble et la tablette.

Distance de sécurité avec la crédence

Lorsqu'une crédence est posée, la distance minimale entre la découpe et la crédence doit être respectée, car les températures élevées peuvent abîmer ou détruire le matériau de la crédence.



Pour une crédence en matériau inflammable (par ex. en bois), la distance minimale ⑤ entre la découpe du plan de travail et la crédence doit être de 50 mm.

Si la crédence est réalisée dans un matériau non inflammable (comme le métal, la pierre naturelle, les carreaux de céramique), la distance minimale ⑤ entre la découpe du plan de travail et la crédence doit être de 50 mm moins l'épaisseur de la crédence.

Exemple : épaisseur de la crédence 15 mm
 $50 \text{ mm} - 15 \text{ mm} = \text{distance minimale } 35 \text{ mm}$

Encastrement à fleur de plan

Encastrement avec cadre

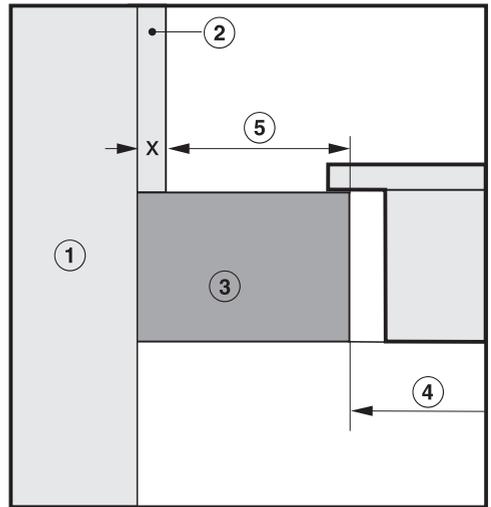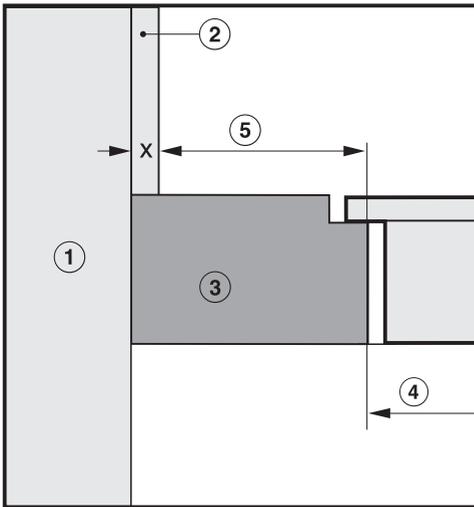


- ① Mur
- ② Crédence, dimension x = épaisseur de la crédence
- ③ Plan de travail
- ④ Découpe dans le plan de travail
- ⑤ Distance minimale de 50 mm pour les matériaux **inflammables** et pour les matériaux **non inflammables** de $50 \text{ mm} - \text{dimension } x$

Installation

Instructions d'encastrement – standard

Joint entre le plan de cuisson et le plan de travail

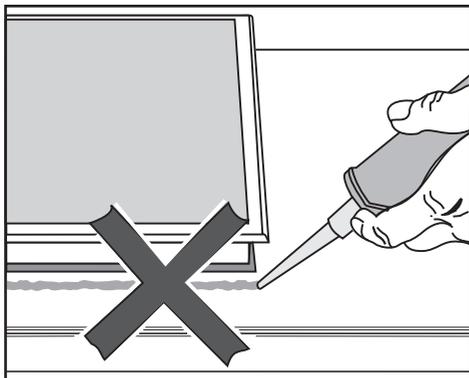

 Dommages dus à un montage incorrect.

Si vous avez utilisé un produit d'étanchéité pour joint entre le plan de travail et le plan de cuisson, vous risquez d'endommager cette dernière en cas de démontage éventuel.

N'utilisez pas de produit d'étanchéité pour joint entre le plan de cuisson et le plan de travail.


Le joint sous le pourtour du plan de cuisson garantit une étanchéité suffisante avec le plan de travail.

Joint d'étanchéité

Si le plan de cuisson est démonté lors d'opérations de service, le joint d'étanchéité sous le bord du plan de cuisson peut être endommagé.

Remplacez toujours le joint d'étanchéité avant de remonter le plan.

Plan de travail carrelé

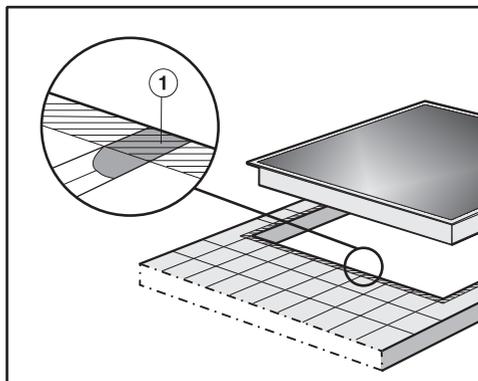

Les joints ① et la zone rayée sous la surface d'appui du plan de cuisson doivent être lisses et plans pour que le plan de cuisson se pose uniformément et que le joint en dessous du bord de la partie supérieure de l'appareil fournisse une étanchéité suffisante.

Ne pas monter un plan de cuisson DiamondFinish devant une fenêtre


Une installation des modèles Diamond-Finish devant une fenêtre n'est pas recommandée.

La lumière du jour directe entraîne un fort réfléchissement de la surface et une mauvaise lisibilité des affichages.

Dimensions de montage – en applique

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

KM 7878-1 FL Diamond

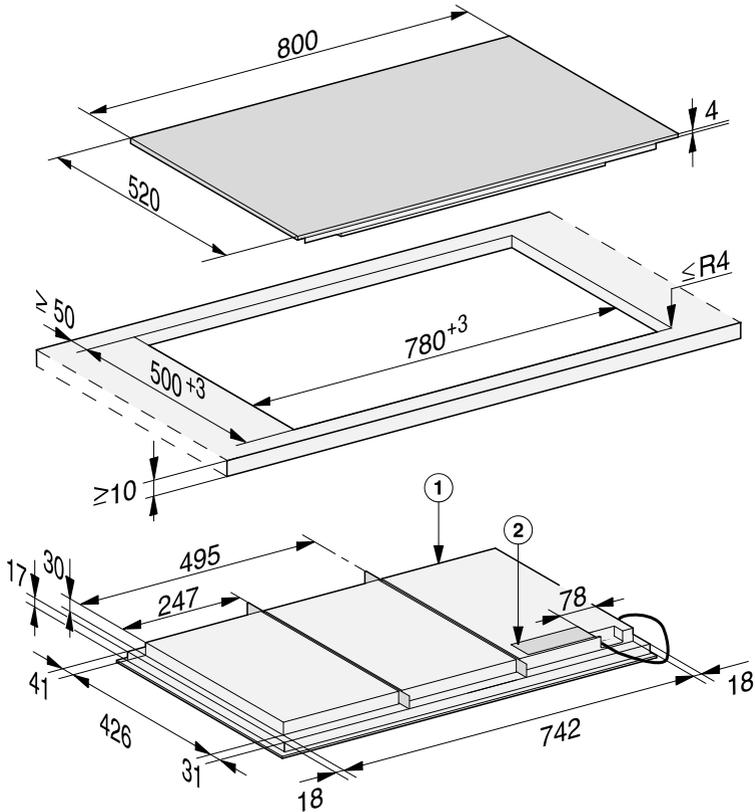

① avant

② Boîtier d'alimentation électrique

Le câble d'alimentation électrique (L = 1.440 mm) est fourni non monté

Encastrement avec cadre

- Réalisez la découpe du plan de travail. Respectez les distances de sécurité (voir chapitre “Installation”, section “Distances de sécurité”).
- Pour éviter tout gonflement dû à l’humidité, scellez les bords de coupe des **plans de travail en bois** avec un vernis spécial, du caoutchouc au silicone ou de la résine. Le matériau du joint doit être résistant aux températures.

Assurez-vous que ces matériaux n’entrent pas en contact avec la surface du plan de travail.

- Collez le joint d’étanchéité fourni sous le bord du plan de cuisson. Ne collez pas le joint d’étanchéité de façon à ce qu’il soit tendu.

 Dommages dus à un raccordement non conforme.

L’électronique du plan de cuisson peut être endommagée par un court-circuit.

Faites raccorder le câble d’alimentation au réseau au plan de cuisson par un électricien qualifié.

- Raccordez le câble d’alimentation au plan de cuisson, conformément au schéma électrique (voir chapitre “Installation”, section “Raccordement électrique”).
- Faites passer le cordon d’alimentation électrique du plan de cuisson par la découpe vers le bas.

- Placez le plan de cuisson au milieu de la découpe. Pour une parfaite étanchéité entre les deux éléments, contrôlez que le joint de l’appareil repose bien sur le plan de travail.

Si le joint ne repose pas correctement sur le plan de travail au niveau des angles, reprenez avec précaution le rayon aux angles ($\leq R4$) à l’aide de la scie sauteuse.

- Branchez le plan de cuisson sur le secteur (voir chapitre “Installation”, section “Raccordement électrique”).
- Contrôlez le fonctionnement du plan de cuisson.

Installation

Instructions d'encastrement – À fleur de plan

Un plan de cuisson à fleur de plan est uniquement conçu pour être encasté dans un plan de travail en pierre naturelle (granite, marbre), en bois massif ou un plan carrelé. Dans le chapitre “Installation”, section “Dimensions d'encastrement – à fleur de plan”, il est indiqué, en plus des consignes correspondantes aux plans de cuisson concernés, s'ils sont adaptés à l'encastrement dans un plan de travail en verre. Pour les plans de travail dans d'autres matières, demandez au fabricant concerné si elles conviennent au montage de ce type de plan de cuisson.

La largeur accessible du meuble bas doit être aussi importante que la découpe intérieure du plan de travail (voir chapitre “Installation”, section “Dimensions d'encastrement – à fleur de plan”) pour garantir, après montage, un accès libre au plan de cuisson par le bas afin de pouvoir démonter le boîtier en dessous pour la maintenance. Si, après le montage, le plan de cuisson n'est pas accessible par en dessous, le joint doit être enlevé pour que le plan de cuisson puisse être démonté.

Plans de travail en pierre naturelle

Le plan de cuisson est directement installé dans l'évidement.

Bois massif, plans de travail carrelés, plans de travail en verre

Le plan de cuisson est fixé dans la découpe à l'aide de tasseaux en bois. Ces tasseaux doivent être prévus lors de l'agencement de la cuisine et ne font pas partie de la livraison.

Joint d'étanchéité

Si le plan de cuisson est démonté lors d'opérations de service, le joint d'étanchéité sous le bord du plan de cuisson peut être endommagé. Remplacez toujours le joint d'étanchéité avant de remonter le plan.


Ne pas monter un plan de cuisson DiamondFinish devant une fenêtre

Une installation des modèles DiamondFinish devant une fenêtre n'est pas recommandée.

La lumière du jour directe entraîne un fort réfléchissement de la surface et une mauvaise lisibilité des affichages.

Installation

KM 7897-1 FL Diamond

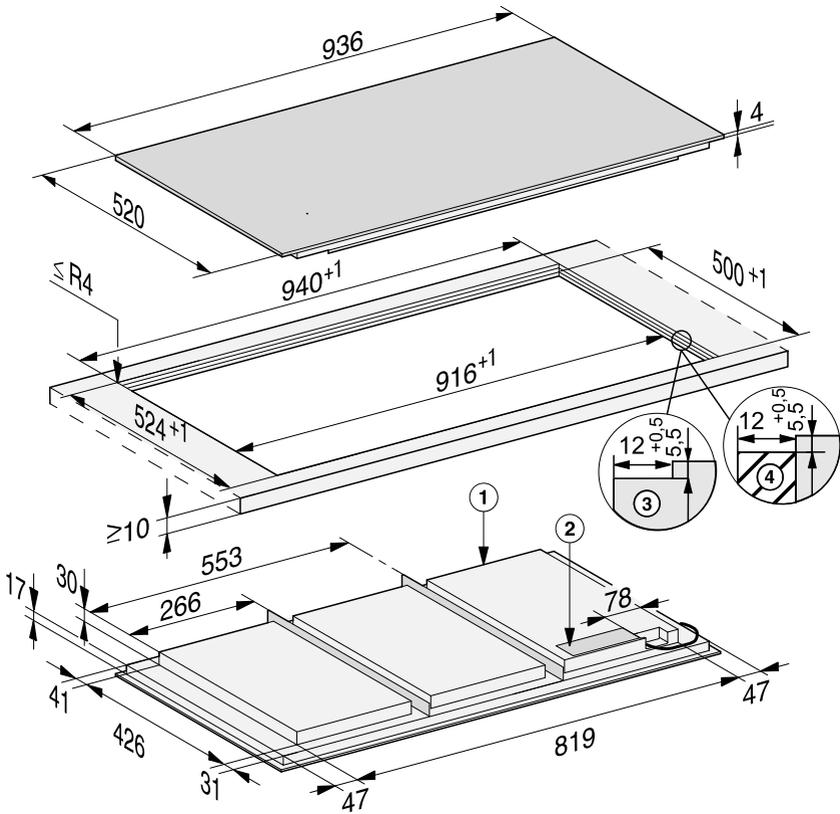

① avant

② Boîtier d'alimentation électrique

Le câble d'alimentation électrique (L = 1.440 mm) est fourni non monté

③ Contour biseauté des plans de travail en pierre naturelle

④ Baguette en bois 12 mm (non fournie)

Encastrement à fleur de plan

- Réalisez la découpe du plan de travail. Respectez les distances de sécurité (voir chapitre “Distances de sécurité”).
- Plan de travail en bois massif/plan de travail carrelé/plan de travail en verre :
Fixez les baguettes en bois 5,5 mm en dessous du bord supérieur du plan de travail.

 Dommages dus à un raccordement non conforme.

L'électronique du plan de cuisson peut être endommagée par un court-circuit.

Faites raccorder le câble d'alimentation au réseau au plan de cuisson par un électricien qualifié.

- Raccordez le câble d'alimentation au plan de cuisson, conformément au schéma électrique (voir chapitre “Raccordement électrique”, section “Schéma électrique”).
- Collez le joint d'étanchéité fourni sous le bord du plan de cuisson. Ne collez pas la bande d'étanchéité de façon à ce qu'elle soit tendue.
- Faites passer le cordon d'alimentation électrique du plan de cuisson par la découpe vers le bas.
- Placez le plan de cuisson dans la découpe et centrez-le.

Le joint entre la plaque vitrocéramique et le plan de travail doit être d'au moins 2 mm de large. Il est nécessaire pour que le plan de cuisson puisse être bien étanche.

- Branchez le plan de cuisson sur le secteur (voir chapitre “Raccordement électrique”).
- Contrôlez le fonctionnement du plan de cuisson.
- Appliquez du silicone thermorésistant (160 °C minimum) entre le plan de cuisson et le plan de travail sur le joint.

 Dommages dus à un produit d'étanchéité inadapté.

Un produit d'étanchéité des joints non adapté peut endommager la pierre naturelle.

Pour de la pierre naturelle ou des carreaux en pierre naturelle, utilisez exclusivement un produit d'étanchéité au silicone conçu pour la pierre naturelle. Respectez les consignes du fabricant.

Installation

Raccordement électrique

 Dommages dus à un raccordement non conforme.

Les travaux d'installation et d'entretien non conformes ou les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Miele ne saurait être tenue responsable des dommages causés par des travaux d'installation, de maintenance ou de réparation non conformes ou par un circuit de mise à la terre défectueux ou manquant sur l'installation (en cas d'électrocution, par exemple).

Faites raccorder le plan de cuisson au réseau électrique par un électricien qualifié.

L'électricien qualifié doit connaître et respecter les prescriptions nationales et recommandations du fournisseur d'électricité.

La protection contre les contacts accidentels des pièces isolées en fonction doit être assurée après le montage.

Puissance totale

Voir plaque signalétique

Données de raccordement

Les caractéristiques de branchement obligatoires figurent sur la plaque signalétique. Ces indications doivent correspondre à celles du réseau.

Consultez le schéma électrique pour connaître les possibilités de raccordement.

Disjoncteur différentiel

Pour plus de sécurité, l'organisme VDE (pour l'Autriche : ÖVE) recommande de protéger le circuit en amont par un disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA.

Disjoncteurs

Le plan de cuisson doit pouvoir être coupé du réseau sur tous les pôles à l'aide de disjoncteurs. En état coupé, l'écart entre les contacts doit être d'au moins 3 mm. Les disjoncteurs sont les organes de protection contre les surcharges de courant et le disjoncteur.

Mise hors tension

 Risque d'électrocution dû à la tension réseau.

Une remise en marche de la tension secteur pendant les opérations de réparation et / ou de maintenance peut provoquer une électrocution.

Prenez les précautions nécessaires pour éviter une remise sous tension accidentelle.

Si l'appareil doit être mis hors tension, procédez de la façon suivante (en fonction du type du réseau) :

Fusibles

- Sortir entièrement les cartouches fusibles des bouchons porte-fusibles.

Coupe-circuits automatiques à vis

- Appuyer sur le bouton de test (rouge) jusqu'à ce que le bouton du milieu (noir) se déclenche.

Disjoncteurs encastrables

- (Interrupteur de protection, minimum type B ou C) : faites basculer le levier de 1 (marche) à 0 (arrêt).

Disjoncteur différentiel

- (Disjoncteur de protection) : Commutez l'interrupteur principal de 1 (marche) à 0 (arrêt) ou appuyez sur la touche de contrôle.

Câble de raccordement au réseau

Le plan de cuisson doit être raccordé à l'aide d'un cordon d'alimentation de type H 05 VV-F (avec isolation PVC.) d'une section suffisante, conformément au schéma électrique.

Consultez le schéma électrique pour connaître les possibilités de raccordement.

La plaque signalétique indique la tension admissible pour la table de cuisson ainsi que la puissance de raccordement correspondante.

Remplacer le cordon d'alimentation

 Risque d'électrocution dû à la tension réseau.

Un raccordement non conforme peut provoquer des électrocutions.

Faites remplacer le cordon d'alimentation exclusivement par un électricien qualifié.


En cas de remplacement du câble d'alimentation, utilisez exclusivement un câble de type H 05 VV-F (avec isolation PVC.) avec une section adaptée. Un cordon d'alimentation plus long est disponible auprès du fabricant ou du service après-vente.

Installation

Schéma de raccordement

Toutes les possibilités de raccordement ne sont pas assurées sur le site d'installation.

Respectez les prescriptions nationales et recommandations du fournisseur d'électricité.

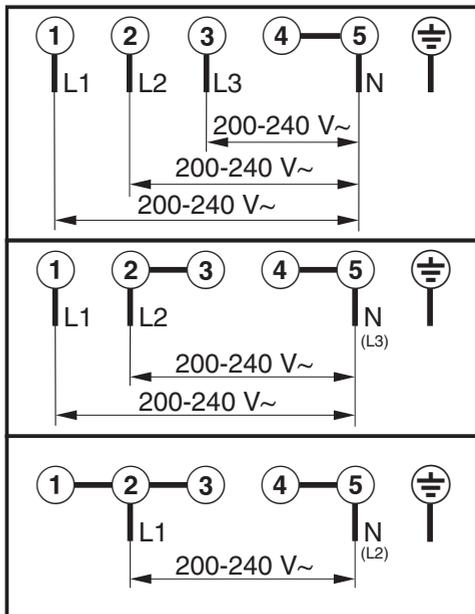

Fiches de données de produits

Les fiches de données des modèles décrits dans le présent mode d'emploi et les instructions de montage figurent ci-après.

Informations relatives aux tables de cuisson électriques domestiques

selon règlement (UE) N°66/2014

MIELE	
Identification du modèle	KM 7878-1
Nombre de foyers et/ou zones de cuisson	
Pour les foyers en forme de cercle : diamètre de la surface/ du foyer utile Pour les foyers/zones qui ne sont pas en forme de cercle : longueur et largeur de la surface/ du foyer utile L/W	1. = 744x381,5 mm 2. = 3. = 4. = 5. = 6. =
Consommation d'énergie par foyer ou zone de cuisson par kg (EC _{cuisson électrique})	-
Consommation d'énergie de la table de cuisson par kg (EC _{plaque électrique})	189,6 Wh/kg

Informations relatives aux tables de cuisson électriques domestiques

selon règlement (UE) N°66/2014

MIELE	
Identification du modèle	KM 7897-1
Nombre de foyers et/ou zones de cuisson	
Pour les foyers en forme de cercle : diamètre de la surface/ du foyer utile Pour les foyers/zones qui ne sont pas en forme de cercle : longueur et largeur de la surface/ du foyer utile L/W	1. = 865x381,5 mm 2. = 3. = 4. = 5. = 6. =
Consommation d'énergie par foyer ou zone de cuisson par kg (EC _{cuisson électrique})	-
Consommation d'énergie de la table de cuisson par kg (EC _{plaque électrique})	190,7 Wh/kg

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele déclare que ce plan de cuisson vitrocéramique à induction est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur www.miele.be/fr
- Onglet Services, Demande de documentation, Modes d'emploi, sur www.miele.be/fr/c/demande-de-informations-385.htm en indiquant le nom du produit ou le numéro de série

Bande de fréquence	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
--------------------	----------------------------

Puissance d'émission maximale < 100 mW

S.A. Miele Belgique

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

Réparations à domicile et autres renseignements : 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

**Prenez un rendez-vous au Miele Experience Center
de Bruxelles, Mollem, Anvers ou Hasselt**

Miele Luxembourg S.à.r.l.

20, rue Christophe Plantin

Boîte postale 1011

L-1010 Luxembourg-Gasperich

Réparations à domicile et autres renseignements : 49 711 30

E-mail : infolux@miele.lu

Internet : www.miele.lu

Allemagne

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

KM 7878-1 FL Diamond, KM 7897-1 FL Diamond