

Navodila za uporabo Pralno-sušilni stroj



Pred postavitvijo – inštalacijo – zagonom **obvezno** preberite navodila za uporabo. Le tako se boste zaščitili pred poškodbami in preprečili škodo na stroju.

Vsebina

Vaš prispevek k varovanju okolja	5
Okolju prijazno pranje perila	6
Varnostna navodila in opozorila	7
Upravljanje pralno-sušilnega stroja	14
Upravljalna plošča	14
Legenda k upravljalni plošči	16
Prikazovalnik.....	17
Primeri upravljanja.....	17
Uporaba stroja	17
Prvi zagon	18
Pogoji za povezavo v omrežje	19
Vklop pralno-sušilnega stroja	19
1. Nastavitev jezika izpisov na prikazovalniku	19
2. Nastavitev funkcije Miele@home	20
3. Odstranjevanje transportnega varovala.....	20
4. Zagon programa za kalibracijo.....	21
PRANJE	22
1. Priprava perila.....	22
Splošni nasveti	22
2. Izbira programa.....	23
3. Vlaganje perila	24
4. Izbira nastavitve programa	25
5. Dodajanje pralnega sredstva	26
6. Zagon programa	29
7. Konec programa/jemanje perila iz stroja.....	29
Ožemanje.....	30
Pregled programov	32
Potek programa	38
Dodatne funkcije.....	41
Pralno sredstvo	44
Sredstvo za mehčanje vode	44
Mehčalec, sintetično in običajno sredstvo za škrobljenje	44
SUŠENJE.....	48
1. Priprava perila.....	48
2. Izbira programa.....	49
3. Vlaganje perila	50
4. Izbira nastavitve programa	51
5. Zagon programa	52
6. Konec programa/jemanje perila iz stroja	53
Pregled programov	54
Dodatne funkcije.....	59
Toplo ožemanje	60

PRANJE IN SUŠENJE	62
1. Priprava perila.....	62
2. Izbira programa.....	62
3. Vlaganje perila	62
4. Izbira nastavitev programov	62
5. Dodajanje pralnega sredstva	62
6. Zagon/konec programa	63
Po vsakem pranju ali sušenju.....	63
Program za izpiranje puhastih delcev	64
Sprememba poteka programa.....	65
Sprememba programa (zaščita pred posegi otrok)	65
Prekinitev programa	65
Začasna prekinitev programa.....	65
Dodajanje perila - AddLoad.....	66
Prednastavitev zagona/SmartStart	67
Čiščenje in vzdrževanje	69
Čiščenje predala za pralna sredstva	69
Čiščenje bobna	70
Čiščenje sita v vodnem priključku	71
Odpravljanje težav	72
Zagnati ni mogoče nobenega programa.....	72
Sporočilo o napaki po prekinitvi programa	73
Sporočilo o napaki po koncu programa.....	73
Splošne težave pri uporabi pralno-sušilnega stroja	75
Nezadovoljivi rezultati pranja	78
Nezadovoljivi rezultati sušenja	79
Vrat stroja ni mogoče odpreti	80
Odpiranje vrat pri zamašenem odtoku in/ali izpadu električnega toka	81
Servisna služba.....	83
Kontakt v primeru motenj.....	83
Dodatna oprema.....	83
Podatkovna zbirka EPREL	83
Garancija.....	83
Simboli za nego	84
Inštalacija.....	85
Sprednja stran.....	85
Hrbtna stran	86
Površina za postavitve	87
Prenos pralno-sušilnega stroja do mesta postavitve	87
Odstranjevanje transportnega varovala	87
Vstavljanje transportnega varovala	88
Dodatni pogoji za postavitve	89
Vgradnja stroja pod delovni pult	89

Vsebina

Postavitev stroja v pravilen položaj	89
Sistem za zaščito pred izlivom vode	90
Dovod vode	91
Odtok vode	92
Električni priključek	94
Tehnični podatki	95
Izjava o skladnosti	95
Podatki o porabi	96
Nastavitve	97
Jezik 	98
Glasnost signala	98
Ton tipk	98
Pozdravni ton	98
PIN-koda	98
Enote	99
Svetlost	99
Informacije o progr.	99
Pomnilnik	99
Dod. čas predpr. - B.	100
Čas namakanja	100
Nežno pranje	100
Znižanje temperat.	100
Več vode	101
Nivo za „več vode“	101
Maks. nivo med izpir.	101
Ohlajanje luga	101
Nižji vodni tlak	102
Miele@home	102
Daljinsko upravljanje	103
SmartGrid	103
RemoteUpdate	104
Brez stiskanja perila	105
Izbira param. sušenja	105
Stopnje suhosti	106
Podaljšanje časa ohlajanja	106
Avtorske pravice in licence za komunikacijski modul	106
Garancijski list	107

Odstranjevanje embalaže

Embalaža je namenjena lažjemu rokovanju in ščiti aparat pred poškodbami med transportom. Embalažni materiali so skrbno izbrani glede na ekološko sprejemljivost in tehnike odstranjevanja in jih je na splošno mogoče reciklirati.

Z vračanjem embalaže v obtok materialov poskrbite za prihranek surovin. Uporabite ustrezna zbirališča in možnosti oddaje za specifične materiale. Transportno embalažo lahko vrnete prodajalcu, pri katerem ste kupili aparat.

Odstranjevanje starega aparata

Električna in elektronska oprema pogosto vsebuje še uporabne materiale. Vsebuje tudi določene snovi, zmesi in sestavne dele, ki so potrebni za njeno delovanje in varnost. Vse navedeno pa lahko v navadnih gospodinskih odpadkih ali ob nepravilnem ravnanju predstavlja nevarnost za zdravje ljudi in za okolje. Svojega starega aparata zato ne odvrzite med gospodinjske odpadke.



Namesto tega poskrbite za odvoz v uradne lokalne centre za zbiranje in prevzem električne in elektronske opreme, kjer bodo brezplačno poskrbeli za morebitno reciklažo, ali pa aparat odpeljite k svojemu trgovcu oziroma na podjetje Miele. Za izbris morebitnih osebnih podatkov, shranjenih v aparatu, ki ga boste odstranili, ste po zakonu odgovorni sami. Po zakonu ste dolžni iz aparata brez poškodb odstraniti stare baterije in akumulatorje ter lučke, ki niso fiksno zaprti in jih lahko odstranite nepoškodovane. Odnosite jih na ustrezna zbirna mesta, kjer jih lahko brezplačno oddate. Prosimo vas, da do odvoza starega aparata poskrbite za varnost otrok.

Okolju prijazno pranje perila

Poraba energije in vode

- Izkoristite maksimalno količino polnjenja za izbrani program pranja. Poraba energije in vode bo tako glede na skupno količino perila najmanjša.
- Programi z učinkovitejšo rabo energije in vode imajo praviloma daljše trajanje. S podaljšanjem trajanja programa se lahko pri enakem rezultatu pranja zniža dejansko dosežena temperatura pranja.

Na primer program ECO 40-60 traja dlje kot program Bombaž 40 °C ali 60 °C. Vendar pa je program ECO 40-60 z vidika porabe energije in vode učinkovitejši.

- Majhne količine rahlo umazanega perila perite v programu Ekspres 20.
- Sodobna pralna sredstva omogočajo pranje tudi pri nižji temperaturi (npr. 20 °C). Izberite ustrezno nastavitvev temperature in prihranite energijo.
- Za higieno v pralno-sušilnem stroju je priporočljivo, da občasno zaženete pranje s temperaturo več kot 60 °C. Na to vas opomni stroj s sporočilom Higijensko priporočilo: Uporabite progr. z najmanj 75 °C ali program „Čiščenje stroja“..

Pralna sredstva


- Uporabite največ toliko pralnega sredstva, kot je navedeno na embalaži pralnega sredstva.
- Pri doziranju upoštevajte stopnjo umazanosti perila.
- Za manjšo količino perila uporabite manj pralnega sredstva (pri polovični polnitvi pribl. 1/3 manj pralnega sredstva).

Napotki pri strojnem sušenju perila, ki sledi pranju

Izbrano število vrtljajev centrifuge vpliva na preostalo vlažnost perila in emisijo hrupa pralno-sušilnega stroja.

Kolikor večje število vrtljajev izberete, toliko manjša je preostala vlažnost perila. Vendar obenem naraste emisija hrupa pralno-sušilnega stroja.

Izberite največje možno število vrtljajev centrifuge po pranju in med toplim ožemanjem, saj boste tako prihranili energijo pri sušenju.

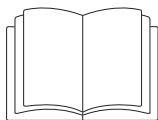

► Pred prvo uporabo stroja **obvezno** preberite ta navodila za uporabo.

Ta pralno-sušilni stroj ustreza veljavnim varnostnim predpisom. Kljub temu pa lahko nepravilna uporaba privede do poškodb oseb in materialne škode.

Pred prvo uporabo pralno-sušilnega stroja pozorno in v celoti preberite navodila za uporabo. V njih boste našli pomembne napotke za vgradnjo, varnost, uporabo in vzdrževanje aparata. Tako se boste zaščitili pred poškodbami in preprečili škodo na pralno-sušilnem stroju.

Skladno s standardom IEC 60335-1 Miele izrecno opozarja, da je treba obvezno prebrati in upoštevati poglavje o inštalaciji pralno-sušilnega stroja ter varnostna navodila in opozorila.

Miele ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je posledica neupoštevanja teh navodil.

Navodila za uporabo shranite in jih predajte morebitnemu naslednjemu lastniku stroja.

Uporaba v skladu s predpisi

► Ta pralno-sušilni stroj je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih.

► Pralno-sušilni stroj uporabljajte izključno v okvirih, običajnih za gospodinjstvo, in samo za

- pranje perila, ki ga je proizvajalec opremil z oznako, da je primerno za pranje.
- sušenje perila, opranega v vodi, ki ga je proizvajalec opremil z oznako, da je primerno za sušenje v stroju.

Dovoljena ni nobena druga vrsta uporabe. Miele ne odgovarja za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe ali napačnega upravljanja stroja.

► Pralno-sušilni stroj ni primeren za uporabo na prostem.

Varnostna navodila in opozorila

► Osebe, ki zaradi svojih fizičnih, zaznavnih ali duševnih zmožnosti oziroma svoje neizkušenosti ali neznanja niso sposobne varno upravljati pralno-sušilnega stroja, ga ne smejo uporabljati brez nadzora odgovorne osebe.

Če so pri hiši otroci

► Poskrbite, da se otroci, mlajši od osem let, ne zadržujejo v neposredni bližini pralno-sušilnega stroja, razen če so pod stalnim nadzorom.

► Otroci, starejši od osem let, lahko uporabljajo pralno-sušilni stroj brez nadzora samo, če so z njim seznanjeni do te mere, da ga lahko varno uporabljajo. Poznati in razumeti morajo morebitne nevarnosti, ki jim pretijo zaradi napačnega upravljanja.

► Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati pralno-sušilnega stroja brez nadzora.

► Otroci, ki se zadržujejo v bližini pralno-sušilnega stroja, naj bodo vedno pod nadzorom. Nikoli ne pustite, da bi se otroci igrali s strojem.

Tehnična varnost

► Preden pralno-sušilni stroj postavite na predvideno mesto, preverite, če so na njem vidne poškodbe. Poškodovanega stroja ne smete namestiti in zagnati.

► Pred priklopom pralno-sušilnega stroja na električno omrežje se obvezno prepričajte, če se priključni podatki (zaščita, napetost in frekvenca) na napisni ploščici ujemajo s podatki vaše hišne napeljave. Če ste v dvomih, se posvetujte z usposobljenim električarjem.

► Električna varnost pralno-sušilnega stroja je zagotovljena le v primeru, da je priključen na pravilno ozemljeno električno napeljavo. Zelo pomembno je, da je ta osnovni varnostni pogoj izpolnjen. Če ste v dvomih, pokličite strokovnjaka, ki bo preveril hišno inštalacijo. Miele ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki je posledica manjkajočega ali neustreznega zaščitnega vodnika.

► Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte podaljškov električnega kabla, razdelilnikov ali podobnih pripomočkov (nevarnost požara zaradi pregretja).

► Zaradi nestrokovnih popravil lahko pride do nepredvidljivih nevarnosti za uporabnika, za katere proizvajalec ne prevzema odgovornosti. Popravila lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba, ki jo je pooblastilo podjetje Miele, sicer prenehajo veljati vse pravice, ki izhajajo iz garancije.

► Upoštevajte napotke v poglavju „Inštalacija“ in poglavje „Tehnični podatki“.

► Ta pralno-sušilni stroj je zaradi posebnih zahtev (npr. glede temperature, vlažnosti, kemijske obstojnosti, odpornosti proti obrabi in vibracij) opremljen s specialno žarnico. Ta se lahko uporablja samo za predvideni namen. Žarnica ni primerna za osvetlitev prostora. Zamenja jo lahko samo pooblaščen strokovnjak ali osebje servisne službe Miele.

Ta pralno-sušilni stroj vsebuje 1 svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.

► Dostop do omrežnega vtiča mora biti vedno zagotovljen, da lahko pralno-sušilni stroj kadarkoli izklopate iz omrežja.

► V primeru okvare ali pred čiščenjem in vzdrževalnimi deli morate pralno-sušilni stroj izključiti iz električnega omrežja, kar lahko storite na enega od naslednjih načinov:

- izvlecite vtič pralno-sušilnega stroja iz omrežne vtičnice ali
- izklopate varovalko hišne napeljave ali
- povsem odvijte taljivo varovalko hišne napeljave.

► Vgrajeni zaščitni sistem Miele zanesljivo ščiti pred škodo zaradi izliva vode pod naslednjimi pogoji:

- priključka na električno in vodovodno omrežje morata biti izvedena v skladu s predpisi,
- če opazite okvaro, morate nemudoma poskrbeti za popravilo stroja.

► Priključni tlak vode mora znašati vsaj 100 kPa in ne sme preseči 1.000 kPa nadtlaka.

► Poškodovane sestavne dele lahko zamenjate samo z originalnimi nadomestnimi deli Miele. Podjetje Miele lahko le za te dele jamči, da izpolnjujejo varnostne zahteve v polnem obsegu.

► Če je poškodovan priključni kabel, ga lahko zamenja samo strokovnjak, ki ga je pooblastilo podjetje Miele. V nasprotnem primeru je lahko ogrožena varnost uporabnika.

Varnostna navodila in opozorila

- ▶ Ta pralno-sušilni stroj ni primeren za uporabo na nestacionarnih mestih postavitve (npr. na plovilih).
 - ▶ Na pralno-sušilnem stroju ne smete izvajati nobenih sprememb, ki jih ni izrecno odobrilo podjetje Miele.
 - ▶ Možno je začasno ali trajno delovanje s priklopom na samostojno napravo za oskrbo z energijo ali tovrstno napravo, ki ni sinhronizirana z omrežjem (npr. avtonomno omrežje, sistemi za varnostno kopiranje). Pogoj za delovanje je, da naprava za oskrbo z energijo izpolnjuje pogoje EN 50160 ali primerljive.
- Varnostni ukrepi, predvideni za hišno inštalacijo in ta izdelek Miele, morajo biti tako po funkciji kot načinu delovanja zagotovljeni tudi pri avtonomnem delovanju ali delovanju, ki ni sinhronizirano z omrežjem, ali morajo biti nadomeščeni z ustreznimi enakovrednimi ukrepi v inštalaciji. Kot je na primer opisano v aktualni objavi VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Če pralno-sušilnega stroja ne popravi servisna služba, ki jo je pooblastilo podjetje Miele, prenehajo veljati pravice, ki izhajajo iz garancije.

Pravilna uporaba

- ▶ Pralno-sušilnega stroja ne postavljajte v prostor, v katerem obstaja nevarnost zmrzovanja. Zamrznjene cevi se lahko pretrgajo ali počijo, zaradi temperatur pod zmrziščem pa se lahko zmanjša tudi zanesljivost elektronike.
- ▶ Pred prvim zagonom pralno-sušilnega stroja odstranite transportno varovalo na hrbtni strani stroja (glejte poglavje „Inštalacija“, odstavek „Odstranjevanje transportnega varovala“). Če tega ne storite, lahko transportno varovalo med ožemanjem poškoduje pralno-sušilni stroj in pohištvo/naprave, ki stojijo poleg stroja.
- ▶ Pred daljšo odsotnostjo (npr. dopustom) in še posebej, če v bližini pralno-sušilnega stroja ni talnega odtoka (Gully), zaprite vodno pipo.
- ▶ Nevarnost poplave! Preden namestite odtočno cev v umivalnik, se prepričajte, če voda dovolj hitro odteka iz njega. Odtočno cev zavarujte pred zdrsom. Sila povratnega sunka iztekajoče vode lahko potisne nezavarovano odtočno cev iz umivalnika.

- ▶ Pazite, da s perilom ne boste prali tujkov (npr. žebliji, igle, kovanci, pisarniške sponke). Ti predmeti lahko poškodujejo sestavne dele stroja (npr. lužno posodo, boben), ti pa lahko povzročijo škodo na perilu.
- ▶ Med sušenjem v perilu ne sme biti dozirnih pripomočkov (npr. vrečke, krogle). Ti deli se lahko med sušenjem stopijo ter poškodujejo pralno-sušilni stroj in perilo.
- ▶ Nevarnost opeklin zaradi visokih temperatur. Kovinski pokrov na notranji strani vrat je po sušenju vroč. Vrata po sušenju na široko odprite. Ne dotikajte se kovinskega pokrova.
- ▶ Mehčalec in podobne izdelke uporabljajte tako, kot je določeno v njihovih navodilih.
- ▶ Pri pravilnem odmerjanju pralnih sredstev odstranjevanje vodnega kamna ni potrebno. Če pa se je v pralno-sušilnem stroju vendarle nabralo toliko vodnega kamna, da ga je potrebno odstraniti, uporabite posebno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna z zaščito proti koroziji. Ta specialna sredstva lahko dobite pri vašem zastopniku Miele ali na servisu Miele. Pri uporabi teh sredstev dosledno upoštevajte navodila proizvajalca.
- ▶ Zaradi nevarnosti požara v stroju **ne smete** sušiti perila, ki
 - ni oprano.
 - ni zadostno očiščeno in so na njem ostanki olja, maščob in podobnih snovi (npr. kuhinjsko in kozmetično perilo z ostanki jedilnega olja, drugih olj, maščob in krem). Pri nezadostno opranem perilu je nevarnost požara zaradi samovnetljivosti perila, ki obstaja celo po končanem postopku sušenja in izven pralno-sušilnega stroja.
 - je prepojeno z vnetljivimi čistilnimi sredstvi ali z ostanki acetona, alkohola, bencina, petroleja, odstranjevalcev madežev, terpentina, voska in odstranjevalca voska ali kemikalij (npr. pri različnih krpah za čiščenje).
 - je prepojeno z ostanki utrjevalcev ali lakov za lase, odstranjevalcev laka za nohte ali podobnih snovi.

Zato takšno močno umazano perilo operite še posebej temeljito: uporabite zadostno količino pralnega sredstva in nastavite visoko temperaturo. Če ste v dvomih, perilo večkrat operite.

Varnostna navodila in opozorila

- ▶ Zaradi nevarnosti požara v stroju ne smete nikoli sušiti perila ali izdelkov,
 - če so bile za čiščenje uporabljene industrijske kemikalije (npr. pri kemičnem čiščenju).
 - ki vsebujejo pretežno penasto gumo, gumo ali gumi podobne sestavne dele. To so npr. izdelki iz lateksa, kape za prhanje, vodotesni kosi perila, gumirani izdelki in oblačila, vzglavniki, napolnjeni s koščki penaste gume.
 - ki vsebujejo polnilo in so poškodovani (npr. blazine ali jopiči). Izpadajoče polnilo lahko povzroči požar.
- ▶ Sredstva za barvanje morajo biti namenjena za uporabo v pralno-sušilnem stroju in jih lahko uporabljate samo v obsegu, ki je običajen za gospodinjstvo uporabo. Pri tem dosledno upoštevajte navodila proizvajalca.
- ▶ Sredstva za razbarvanje lahko zaradi žveplovih spojin povzročajo korozijo. Zato tovrstnih sredstev ne uporabljajte v pralno-sušilnem stroju.
- ▶ Fazi segrevanja v številnih programih sledi faza ohlajanja, ki zagotovi, da kosi perila ohranijo temperaturo, pri kateri se ne poškodujejo (npr. preprečitev samovžiga perila). Šele nato je program končan. Perilo vedno vzemite iz stroja takoj po končanem programu, in to v celoti.
- ▶ Opozorilo! Sušilnega stroja nikoli ne izklopite pred koncem programa sušenja. To lahko storite samo v primeru, da takoj vzamete vse kose perila iz stroja in jih razgrnete, tako da lahko oddajo svojo toploto.
- ▶ Ta pralno-sušilni stroj ne sme delovati prek vtičnice, ki jo je mogoče krmiliti, npr. prek stikalne ure ali električne naprave z izklopom ob preobremenitvi. Če se program sušenja prekine pred koncem faze ohlajanja, obstaja nevarnost samovžiga perila.
- ▶ Perilo, ki ste ga predhodno obdelali s sredstvom, ki vsebuje topilo, morate pred pranjem v stroju dobro izprati s čisto vodo.
- ▶ V pralno-sušilnem stroju ne smete uporabljati pralnih sredstev z vsebnostjo topil (npr. čistilni bencin), ker se zaradi njih lahko poškodujejo deli stroja in se sproščajo strupeni plini. Nevarnost požara in eksplozije!

- ▶ Če pralno sredstvo zaide v oči, jih morate takoj sprati z obilo mlačne vode. Če sredstvo pomotoma zaužijete, se takoj posvetujte z zdravnikom. Osebe, ki imajo poškodovano ali občutljivo kožo, se morajo izogibati stiku s pralnim sredstvom.
- ▶ Maksimalna količina polnjenja pri pranju znaša 8,0 kg, pri sušenju pa 5,0 kg. V določenih programih je največja količina polnjenja manjša, glejte poglavje „Pregled programov“.
- ▶ Ko po uporabi funkcije pare odprete vrata stroja, morate biti zelo previdni. Zaradi izhajajoče pare in visokih temperatur se lahko opečete na površini bobna ali steklenem delu vrat. Stopite korak nazaj in počakajte, da para izpuhti.


Dodatna oprema

- ▶ Pazite, da podnožje Miele, ki je na voljo kot dodatna oprema, ustreza temu pralno-sušilnemu stroju.
- ▶ Miele vam nudi jamstvo za dobavo nadomestnih delov, potrebnih za delovanje, še do 15 let, najmanj pa 10 let po koncu serijske proizvodnje vašega pralno-sušilnega stroja.
- ▶ Uporabljajte izključno originalno opremo Miele. V primeru namestitve ali vgradnje drugačne opreme prenehajo vse pravice in morebitna jamstva, ki izhajajo iz garancije.

Podjetje Miele ne odgovarja za škodo, ki je posledica neupoštevanja varnostnih navodil in opozoril.

Upravljanje pralno-sušilnega stroja

Upravljalna plošča

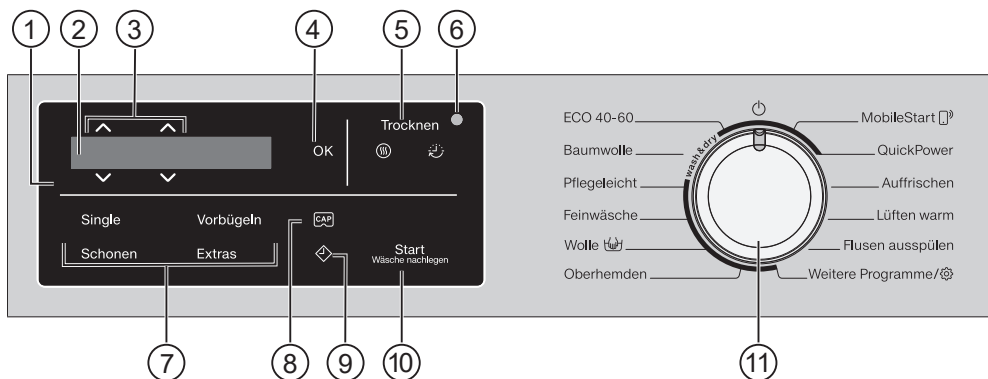

① Upravljalno polje

Upravljalno polje sestavljajo prikazovalnik in različne senzorske tipke. Posamezne senzorske tipke so razložene v nadaljevanju.

② Prikazovalnik

Na prikazovalniku so prikazane in/ali se izbirajo naslednje vrednosti:

- temperatura, število vrtljajev in preostali čas za izbrani program;
- posamezne vrednosti izbirnega seznama za dodatne funkcije, stopnje suhosti, čas sušenja in nastavitve;
- funkcija Pranje, Sušenje ali Pranje in sušenje.

③ Senzorske tipke ^ v

S senzorskima tipkama ^ in v lahko spreminjate prikazane vrednosti.

④ Senzorska tipka OK

S senzorsko tipko OK potrdite izbrano vrednost.

⑤ Senzorski tipki sušenje ☼ in ☼

S senzorsko tipko ☼ izberete stopnjo suhosti in s senzorsko tipko ☼ čas sušenja.

⑥ Optični vmesnik

Služi servisni službi kot točka prenosa podatkov.

⑦ Senzorske tipke za dodatne funkcije

Programne lahko dopolnite z dodatnimi funkcijami. Ko izberete program, so osvetljene senzorske tipke dodatnih funkcij, ki jih je mogoče izbrati.

⑧ Senzorska tipka CAP

S to senzorsko tipko lahko aktivirate doziranje pralnega sredstva s kapsulo.

⑨ Senzorska tipka ↕

Senzorska tipka ↕ zažene prednastavitev zagona. S prednastavitvijo zagona lahko nastavite kasnejši začetek programa. Zagon programa lahko zamaknete za 15 minut do največ 24 ur. Tako lahko npr. izkoristite cenejšo nočno tarifo za električno energijo.

⑩ **Senzorska tipka *Zagon/dodajanje perila***

- Takoj ko lahko zaženete program, senzorska tipka utripa. Z dotikom senzorske tipke *Zagon/dodajanje perila* zaženete izbrani program. Senzorska tipka neprekinjeno sveti.
- Ko se program že zažene, senzorska tipka *Zagon/dodajanje perila* omogoča, da dodate pozabljene kose perila.

⑪ **Gumb za izbiro programa**

Za izbiro programa in izklop. Z izbiro programa se pralno-sušilni stroj vklopi. Če gumb za izbiro programa zavrtite v položaj , se pralno-sušilni stroj izklopi.

Upravljanje pralno-sušilnega stroja

Legenda k upravljalni plošči

DE	SI
Eco 40-60	Eco 40-60
Baumwolle	Bombaž
Pflegeleicht	Neobčutljivo perilo
Feinwäsche	Občutljivo perilo
Wolle 	Volna 
Oberhemden	Srajce
MobileStart	MobileStart
QuickPower	QuickPower
Auffrischen	Osvežitev
Lüften warm	Toplo prezračevanje
Flusen ausspülen	Izpiranje puhastih delcev
Weitere Programme	Dodatni programi
Single	Single
Schonen	Nežno
Vorbügeln	Glajenje
Extras	Dodatne funkcije
Trocknen	Sušenje
Start/Wäsche nachlegen	Zagon/dodajanje perila

Upravljanje pralno-sušilnega stroja

Prikazovalnik

Osnovni prikaz kaže od leve proti desni naslednje vrednosti:



- izbrano temperaturo pranja
- izbrano število vrtljajev centrifuge
- trajanje programa

Primeri upravljanja

Premikanje po izbirnem seznamu

Po drsnem traku  na prikazovalniku prepoznate, da je na voljo izbirni seznam.



Z dotikom senzorske tipke ∇ se izbirni seznam pomika navzdol. Z dotikom senzorske tipke $\wedge$ se izbirni seznam pomika navzgor. S senzorsko tipko *OK* aktivirate prikazano točko.

Označevanje izbrane točke



Aktivirana točka na seznamu je označena s kljukico $\checkmark$.

Nastavitev številčnih vrednosti



Številčna vrednost je označena z belim ozadjem. Z dotikom senzorske tipke ∇ zmanjšate vrednost. Z dotikom senzorske tipke $\wedge$ povečate vrednost. S senzorsko tipko *OK* aktivirate prikazano številčno vrednost.

Izhod iz podmenija

Za izhod iz podmenija izberite možnost Nazaj $\leftarrow$.

Uporaba stroja

S tem pralno-sušilnim strojem lahko:

- **samo perete**
količina perila (odvisno od programa)
maks. 8,0 kg.
- **samo sušite**
količina perila (odvisno od programa)
maks. 5,0 kg.
ali
- **perete in sušite brez prekinitve**
količina perila (odvisno od programa)
maks. 5,0 kg.

Prvi zagon



Škoda zaradi nepravilne postavitve in priklopa. Nepravilna postavitve in priklop pralno-sušilnega stroja povzročita veliko materialno škodo. Upoštevajte poglavje „Inštalacija“.

Na pralno-sušilnem stroju so v tovarni opravili natančen preizkus delovanja, zato ostane v bobnu nekoliko vode.

Odstranjevanje zaščitne folije in reklamnih nalepk


■ Odstranite:

- morebitno zaščitno folijo z vrat,
- vse morebitne reklamne nalepke s sprednje strani stroja in pokrova.


Ne odstranite nalepk, ki jih vidite šele, ko odprete vrata stroja (npr. napisna ploščica).

Odstranjevanje cevnega kolena iz bobna

V bobnu je cevno koleno za odtočno cev.

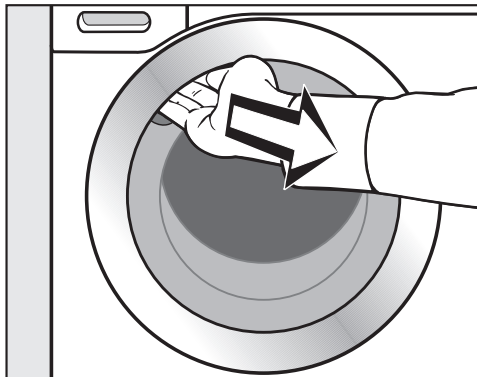

- Sezite v odprtino ročaja in odprite vrata.
- Iz bobna vzemite cevno koleno.

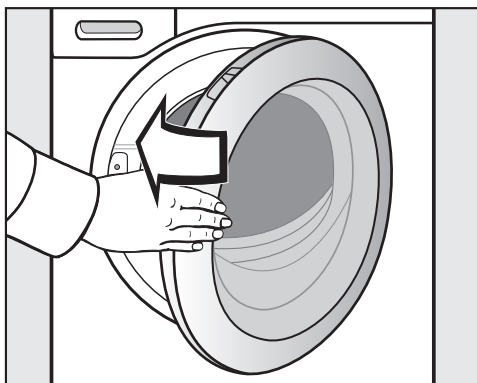

- Z rahlim zamahom zaprite vrata.

Pogoji za povezavo v omrežje

Pri povezovanju v omrežje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:


1. Na mestu postavitve je na voljo domače omrežje.
Pripravljeno imate geslo omrežja WLAN.
2. Na mobilni končni napravi je nameščena aplikacija Miele.
3. V aplikaciji Miele imate Miele uporabniški račun.

Aplikacija Miele

Aplikacijo Miele si lahko brezplačno naložite v trgovini Apple App Store® ali Google Play™.



Vklop pralno-sušilnega stroja

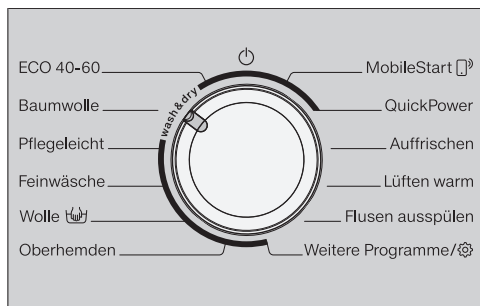

- Gumb za izbiro programa obrnite v položaj programa *Bombaž*.

Zazveni začetni signal in na prikazovalniku se pojavi pozdravni zaslon.

Prikazovalnik vas vodi skozi **štiri korake** prvega zagona.

1. Nastavitev jezika izpisov na prikazovalniku

Stroj vas povabi, da nastavite jezik, v katerem se pojavljajo izpisi na prikazovalniku. V položaju gumba za izbiro programa *Drugi programi*/⚙️ v podmeniju Nastavitve ⚙️ lahko kadar koli nastavite drug jezik.



- Dotikajte se senzorskih tipk ∨ ali ∧, dokler se ne pojavi želeni jezik.
- Izbrani jezik potrdite z dotikom senzorske tipke OK.

Prvi zagon

2. Nastavitev funkcije Miele@home

Na prikazovalniku se izpiše sporočilo:

 Miele@home

■ Potrdite z *OK*.

Na prikazovalniku se izpiše sporočilo:

Nastavi zdaj

■ Če želite Miele@home nastaviti takoj, se dotaknite senzorske tipke *OK*.

■ Če želite nastavev prestaviti na poznejši čas, se dotaknite senzorske tipke *V* in na prikazovalniku se izpiše: Nastavi pozneje. Potrdite s tipko *OK*.

Na prikazovalniku se pojavi naslednja možnost izbire:

1. Poveži prek WPS

2. Poveži prek aplikac.

■ Izberite želeni način povezave.

Povezava prek tipke WPS

■ Sledite napotkom na prikazovalniku.

Povezava prek aplikacije Miele

Na prikazovalniku se izpiše: Čakanje na aplikac.

■ Zdaj preklopite na aplikacijo Miele.

■ Nadaljnje korake za prijavo izvedite v aplikaciji Miele.

3. Odstranjevanje transportnega varovala

 Škoda zaradi nameščenega transportnega varovala.

Če transportnega varovala ne odstranite, lahko pride do poškodb pralno-sušilnega stroja in sosednjega pohištva/aparatov.

Odstranite transportno varovalo, kot je opisano v poglavju „Inštalacija“.

Na prikazovalniku se izpiše sporočilo:

 Odstranite transportno varovalo.

■ Dotikajte se senzorske tipke *V*, dokler ne zasveti tipka *OK*, in potrdite z *OK*.

4. Zagon programa za kalibracijo

Za optimalno porabo vode ali električne energije ter za optimalen rezultat pranja in sušenja je pomembno, da je pralno-sušilni stroj kalibriran.

V ta namen **morate** zagnati program *Bombaž brez* perila in *brez* pralnega sredstva.

Zagon drugih programov je možen šele po kalibraciji.

Na prikazovalniku se izpiše sporočilo:

Odpriete  in zaženite program „Bombaž“ z maksimalno temperaturo in brez perila.

- Dotikajte se senzorske tipke , dokler ne zasveti tipka *OK*, in potrdite z *OK*.

Na prikazovalniku se izpiše:



- Potrdite s senzorsko tipko *OK*.

Na prikazovalniku se izpiše:



Prikazovalnik se nato preklopi na osnovni prikaz:




- Odprite vodno pipo.
- Dotaknite se senzorske tipke *Zagon/ dodajanje perila*.

Program za kalibracijo pralno-sušilnega stroja se zažene. Traja približno dve uri.

Konec programa je prikazan s sporočilom na prikazovalniku:

- Prvi zagon je končan.

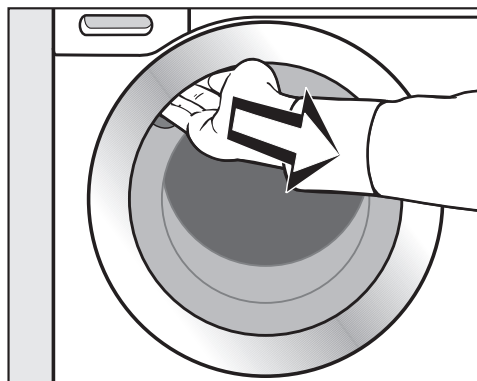


- Sezite v odprtino ročaja in odprite vrata.

Nasvet: Vrata pustite odprta za rezo, da se boben lahko suši.

- Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj .

PRANJE

1. Priprava perila

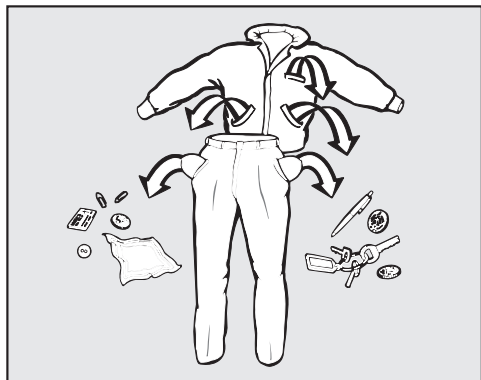

- Izpraznite žepe.



Poškodbe zaradi tujkov.

Žebliji, kovanci, pisarniške sponke in podobni predmeti lahko poškodujejo perilo in sestavne dele stroja.

Pred pranjem preverite, če so v perilu kakršni koli tujki, in jih odstranite.

Razvrščanje perila

- Perilo razvrstite po barvah in simbolih, ki so navedeni na všiti etiketi (pod ovrtnikom ali v stranskem šivu).

Nasvet: Temno perilo pri prvem pranju pogosto nekoliko „spusti barvo“. Da se perilo ne bi zabarvalo, svetle in temne kose perila perite ločeno.

Predhodna obdelava madežev

- Pred pranjem odstranite s perila morebitne madeže, po možnosti, dokler so še sveži. Madeže otrite s krpo, ki se ne obarva ali razbarva. Ne drgnite.

Nasvet: Madeže (kri, jajca, kava, čaj ipd.) lahko pogosto odstranite s preprostimi triki, ki jih najdete v Mielejevem leksikonu pranja. Tega najdete na Mielejevi spletni strani.



Škoda zaradi čistilnih sredstev z vsebnostjo topil.

Čistilni bencin, odstranjevalci madežev in podobna sredstva lahko poškodujejo plastične dele.

Pri obdelavi perila s tovrstnimi sredstvi pazite, da sredstvo ne pride na plastične dele stroja.



Nevarnost eksplozije zaradi čistilnih sredstev z vsebnostjo topil. Pri uporabi čistil z vsebnostjo topil lahko nastanejo eksplozivne mešanice.

V pralno-sušilnem stroju ne uporabljajte nobenih sredstev z vsebnostjo topil.

Splošni nasveti

- Zaves: odstranite kljukice in vrvice ali jih povežite v mošnjiček.
- Loke, ki so izpadli iz modrčkov, zašijte ali odstranite.
- Zadrge, sprijemne trakove, kaveljčke in obročke pred pranjem zapnite.
- Prevleke za odeje in blazine zapnite, da vanje ne bodo zašli drobni kosi perila.

Ne perite kosov perila, ki so označeni kot **neprimerni za pranje** (simbol za )

2. Izbira programa

Vklop pralno-sušilnega stroja


- Gumb za izbiro programa obrnite v položaj želenega programa.

Vklopi se osvetlitev bobna.

Osvetlitev bobna se avtomatsko izklopi po nekaj minutah.

Izbira programa

- z gumbom za izbiro programa

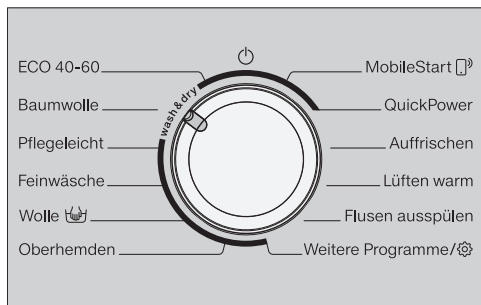

- Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj želenega programa.


Na prikazovalniku se izpiše:



- Potrdite s senzorsko tipko OK.

Na prikazovalniku se izpišeta izbrani program in maksimalna količina polnjenja. Prikazovalnik se nato preklopi na osnovni prikaz:

- prek položaja gumba za izbiro programa „Drugi programi“

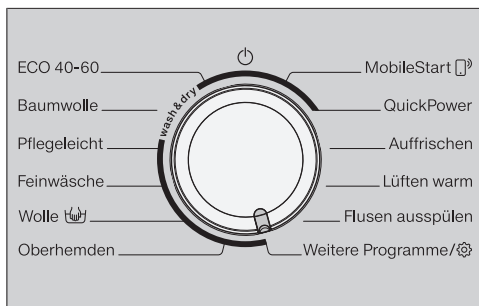

- Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj *Drugi programi* (gear icon).

Na prikazovalniku se izpiše:



- Dotikajte se senzorske tipke ∇ ali ▲, dokler se ne pojavi želeni program.
- Izbiro programa potrdite s senzorsko tipko OK.

Na prikazovalniku se izpiše:




- Potrdite s senzorsko tipko OK.

Na prikazovalniku se izpišeta izbrani program in maksimalna količina polnjenja. Prikazovalnik se nato preklopi na osnovni prikaz:

PRANJE

- prek položaja gumba za izbiro programa „MobileStart“

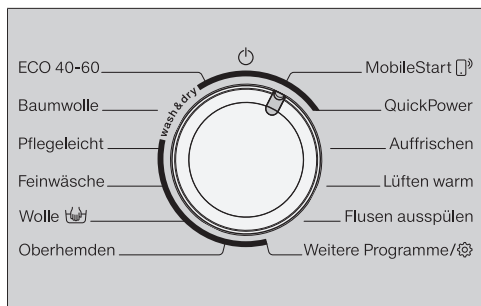

- Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj *MobileStart* (with a smartphone icon).

Nasvet: Za uporabo funkcije *MobileStart* (with a smartphone icon) mora biti pralno-sušilni stroj prijavljen v WLAN-omrežje in vklopljeno mora biti Daljinsko upravljanje.

Na prikazovalniku se izpiše:

Vložite perilo, zaprite vrata in pritisnite tipko za zagon. Aparat lahko upravljate daljinsko.

- Sledite navodilom na prikazovalniku in zaženite program.


Na prikazovalniku se izpiše:

🔒 MobileStart (with a smartphone icon)

Pralno-sušilni stroj lahko zdaj upravljate z aplikacijo Miele.

3. Vlaganje perila

Odpiranje vrat

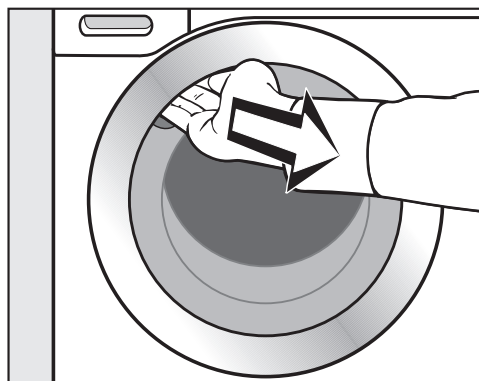

- Sezite v odprtino ročaja in odprite vrata.

Preden v boben vložite perilo, preverite, da v njem ni živali ali tujkov.


- V boben vložite razrahljano in ne zloženo perilo.

Če boste v boben vložili kose perila različnih velikosti, bo učinek pranja močnejši, med ožemanjem pa se bo perilo tudi bolj enakomerno razporedilo.


Pri maksimalni količini polnjenja je poraba energije in vode glede na celotno količino perila najmanjša. Prekomerna napolnjenost stroja poslabša rezultate pranja, perilo pa se bolj zmečka.

Nasvet: Upoštevajte maksimalno količino polnjenja posameznega programa pranja. Na prikazovalniku je ob izbiri programa vedno izpisana ustrezna količina polnjenja.

Zapiranje vrat

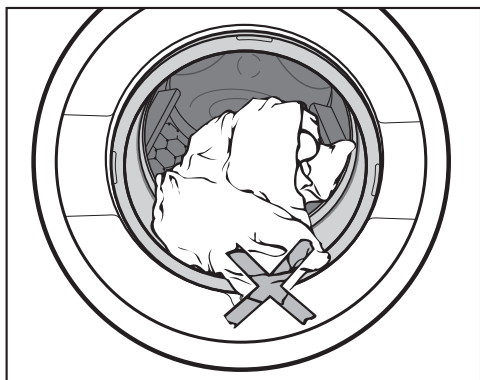

- Pazite, da med vrati in tesnilnim obročem ne ostane noben kos perila.

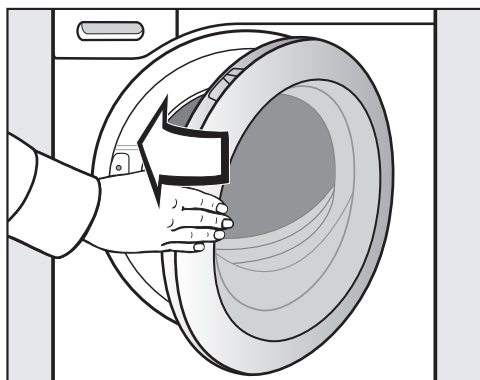

- Z rahlim zamahom zaprite vrata.

4. Izbira nastavitev programa

Izbira temperature in števila vrtljajev

Prednastavljeno temperaturo in število vrtljajev centrifuge v izbranem programu lahko spremenite, če program to dopušča.

Temperature, ki so dosežene v pralno-sušilnem stroju, lahko odstopajo od nastavljenih. Kombinacija uporabljene energije in časa pranja doseže optimalen rezultat pranja.



- Dotikajte se senzorskih tipk ∇ ali Δ , dokler se ne pojavita zelena temperatura in število vrtljajev.

Izbira dodatnih funkcij

S senzorskimi tipkami *Single*, *Glajenje* in *Nežno* lahko neposredno izberete dodatne funkcije.

S senzorsko tipko *Dodatne funkcije* pa lahko v povezavi s prikazovalnikom izberete še druge dodatne funkcije.



- Dotaknite se senzorske tipke zelene dodatne funkcije.

Senzorska tipka je svetlo osvetljena.

Nasvet: K izbranemu programu pranja lahko izberete več dodatnih funkcij.

PRANJE

V določenih programih pranja nekaterih dodatnih funkcij ni mogoče izbrati. Če senzorska tipka dodatne funkcije ni osvetljena, pomeni, da ta funkcija ni na voljo za izbrani program pranja (glejte poglavje „Pranje“, odstavek „Dodatne funkcije“).

Senzorska tipka Dodatne funkcije

S senzorsko tipko *Dodatne funkcije* lahko izberete nadaljnje dodatne funkcije.

- Dotaknite se senzorske tipke *Dodatne funkcije*.

Na prikazovalniku se izpiše:



- Dotikajte se senzorske tipke ∇ ali $\wedge$, dokler se ne pojavi zelena dodatna funkcija.
- Izbiro dodatne funkcije potrdite s senzorsko tipko *OK*.

Dodatna funkcija je aktivirana in senzorska tipka *Dodatne funkcije* sveti.

Izbira prednastavitve zagona

S prednastavitvijo zagona lahko določite čas začetka programa.

- Če želite, izberite čas zamika zagona.


5. Dodajanje pralnega sredstva

Pralno sredstvo lahko dodate v predal za pralna sredstva **A** ali v obliki kapsule **B**.

A Predal za pralna sredstva

Uporabite lahko vsa sodobna pralna sredstva, ki so namenjena za gospodinjske pralne stroje. Na embalaži pralnega sredstva so navodila za uporabo in doziranje.


Dodajanje pralnega sredstva

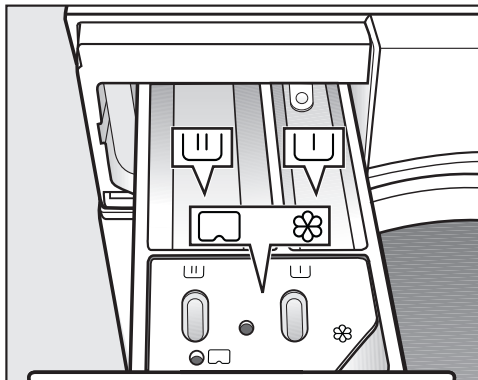

- Izvlecite predal za pralna sredstva in ga napolnite s pralnim sredstvom.

- ∇ pralno sredstvo za predpranje
- ∇ pralno sredstvo za glavno pranje in namakanje
- ✿ mehčalec, sintetično ali tekoče sredstvo za škrobljenje oziroma kapsula

Dodajanje mehčalca

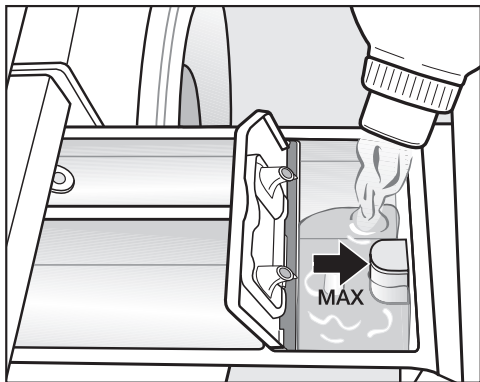

- Mehčalec, sintetično ali tekoče sredstvo za škrobljenje dodajte v prekat ☼. **Upoštevajte oznako za maksimalno višino polnjenja.**

Ob zadnjem izpiranju stroj avtomatsko doda sredstvo, ki je v prekату. Po koncu programa ostane v prekату ☼ majhna količina vode.

Po večkratnem avtomatskem doziranju sredstva za škrobljenje očistite predal za pralna sredstva, zlasti sesalno natego.

Nasveti za doziranje

Pri doziranju pralnega sredstva upoštevajte stopnjo umazanosti in količino perila. Pri manjši količini polnjenja zmanjšajte količino pralnega sredstva (npr. pri polovičnem polnjenju uporabite za $\frac{1}{3}$ manj pralnega sredstva).

Zaradi premalo pralnega sredstva:

- perilo ni čisto in postane sčasoma sivo in trdo,
- je morebitni razvoj plesni v pralno-sušilnem stroju hitrejši,

- se maščoba ne odstrani iz perila v celoti,
- se na grelnikih hitreje kopiči vodni kamen.

Zaradi preveč pralnega sredstva:

- je rezultat pranja, izpiranja in ožemanja slabši,
- je poraba vode zaradi avtomatskega vklopa dodatnega izpiranja večja,
- je obremenitev okolja večja.

Dodatne informacije o pralnih sredstvih in doziranju najdete v poglavju „Pranje“, odstavek „Pralna sredstva“.

Uporaba tekočih pralnih sredstev pri predpranju

Če je aktivno predpranje, uporaba tekočih pralnih sredstev med glavnim pranjem ni mogoča.

Za glavno pranje uporabite praškasto pralno sredstvo.

Uporaba tablet ali mehkih kapsul pralnega sredstva

Pralna sredstva v tabletah in mehkih kapsulah vedno dodajte neposredno k perilu v boben. Dodajanje tovrstnih sredstev v predal za pralna sredstva ni mogoče.

PRANJE

Ⓑ CapDosing

Na voljo so vam kapsule s tremi različnimi vsebinami:

- ⊗ = sredstvo za nego perila (npr. mehčalec, impregnacijsko sredstvo)
- ☙ = dodatek (npr. ojačevalec učinka pralnega sredstva)
- 💧 = pralno sredstvo (samo za glavno pranje)

Ena kapsula vedno vsebuje ustrezno količino sredstva za en postopek pranja.

Kapsule lahko naročite v Mielejevi spletni prodajalni ali pa jih kupite na servisu Miele oziroma v trgovini z opremo Miele.

⚠ Kapsule lahko ogrozijo vaše zdravje.
Sestavine kapsul lahko ob stiku s kožo ali zaužitju povzročijo tveganje za zdravje.
Kapsule hranite zunaj dosega otrok.

Vklop doziranja CapDosing

- Dotaknite se senzorske tipke .


Na prikazovalniku se izpiše:




- Dotikajte se senzorske tipke  ali , dokler se ne pojavi zelena kapsula.
- Kapsulo potrdite s senzorsko tipko **OK**.

Vlaganje kapsul


- Odprite predal za pralna sredstva.

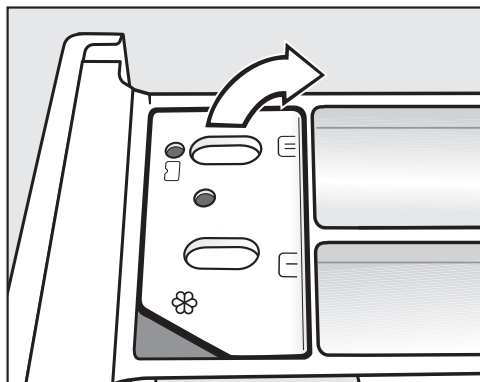

- Odprite pokrov prekata /☙.

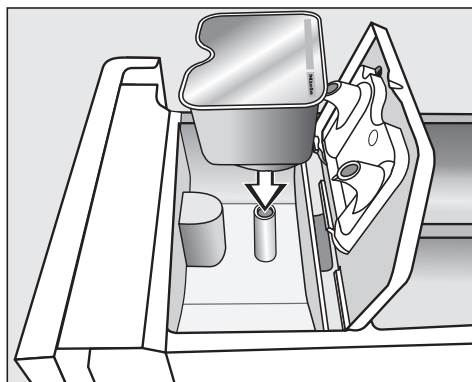

- Kapsulo čvrsto pritisnite v prekat.

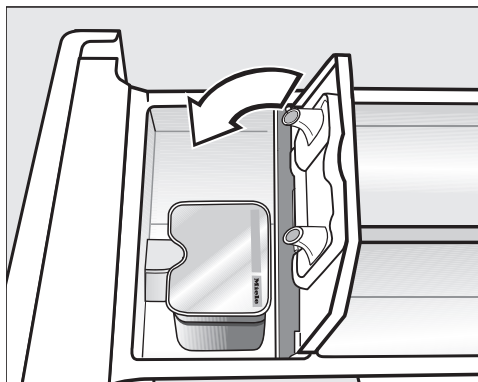

- Trdno zaprite pokrov prekata.
- Zaprite predal za pralna sredstva.

Ko kapsulo vstavite v prekat predala za pralna sredstva, se odpre. Če jo neuporabljeno odstranite iz predala, lahko iz nje izteče vsebina. Kapsule ne smete ponovno uporabiti in jo zavržite.

Vsebina posamezne vrste kapsule se nato doda v pravem trenutku med postopkom pranja.

Pri doziranju kapsul voda teče v komoro  izključno prek kapsule. Če uporabite kapsulo, v prekat  ne smete dodati še mehčalca.

- Po koncu programa odstranite prazno kapsulo.

Iz tehničnih razlogov v kapsuli vedno ostane malo vode.

Izklop ali sprememba doziranja CapDosing

Izklop ali sprememba sta mogoča samo pred zagonom programa.

- Dotaknite se senzorske tipke .
- Izberite možnost Brez Cap (izklop) ali drugo vrsto kapsule (sprememba).

6. Zagon programa

- Dotaknite se utripajoče senzorske tipke *Zagon/dodajanje perila*.

Vrata se zaklenejo in program pranja se začne.

Na prikazovalniku se izpiše programski status.

Pralno-sušilni stroj vas obvešča o trenutno doseženi fazi programa in preostalem trajanju programa.

Če je izbrana prednastavitev zagona, je razvidna na prikazovalniku.

Dodajanje ali odzemanje perila je kadar koli mogoče, dokler na prikazovalniku ne zasveti simbol  (glejte poglavje „Sprememba poteka programa, odstavek „Dodajanje perila““).

Varčevanje z energijo

Po 10 minutah elementi za prikaz potemniijo. Senzorska tipka *Zagon/dodajanje perila* počasi utripa.

Elemente za prikaz lahko ponovno vklopite:

- Dotaknite se senzorske tipke *Zagon/dodajanje perila* (to ne vpliva na program, ki se izvaja).

7. Konec programa/jemanje perila iz stroja

V fazi zaščite pred mečkanjem se boben še do 30 minut po koncu programa občasno zavrti. Vrata so zaklenjena in na prikazovalniku se izmenično pojavljata napisa:

Konec/zaš. pred m. in  Pritisn. tipko Zagon

PRANJE

- Dotaknite se tipke *Zagon/dodajanje perila* ali zavrtite gumb za izbiro programa v položaj .


Vrata se odklenejo.

Ko je faza zaščite pred mečkanjem končana, se vrata avtomatsko odklenejo.

- Odprite vrata bobna.
- Vzemite perilo iz stroja.

Kosi perila, ki jih pozabite v pralnem stroju, se lahko med naslednjim pranjem skrčijo ali zabarvajo drugo perilo.

Iz bobna vzemite vse kose perila.

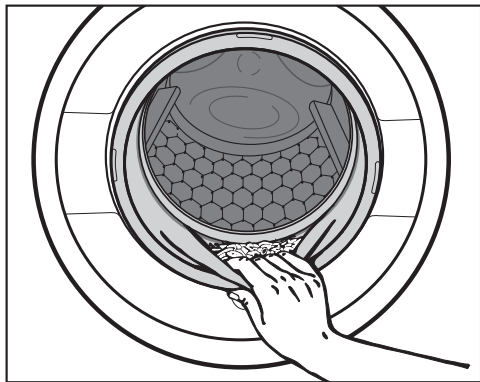

- Preverite, da v tesnilnem obroču vrat bobna ni ostal kakršen koli tujek.

Nasvet: Vrata pustite odprta za režo, da se boben lahko suši.

- Če ste uporabili kapsulo, iz predala za pralna sredstva odstranite prazno kapsulo.

Nasvet: Predal za pralna sredstva pustite odprt za režo, da se lahko suši.

Ožemanje

Število vrtljajev centrifuge med zadnjim ožemanjem

Ob izbiri programa se na prikazovalniku vedno izpiše optimalno število vrtljajev centrifuge za ta program.

V nekaterih programih pranja je mogoče izbrati večje število vrtljajev.

V tabeli so navedena maksimalna števila vrtljajev centrifuge, ki jih je mogoče izbrati.

Program	vrtlj./min
EKO 40–60	1.600
Bombaž	1.600
Neobčutljivo perilo	1.200
Občutljivo perilo	900
Volna	1.200
Srajce	900
QuickPower	1.600
Outdoor	800
Jeans	900
Temno perilo	1.200
Ekspres 20	1.200
Impregnacija	1.000
Športna oblačila	1.200
Športna obutev	800
Svila	600
Puh	1.200
Zavese	600
Avtomatski plus	1.200
Bombaž 	1.600
Črpanje/ožemanje	1.600
Samo izpiranje/škrobljenje	1.600

Brez zadnjega ožemanja (prekinitev po izpiranju)

- Za ožemanje izberite nastavitev  (prekinitev po izpiranju).

Perilo ostane po zadnjem postopku izpiranja v vodi. Tako je manj zmečkano, če ga ne vzamete iz stroja takoj po koncu programa.

Zagon zadnjega ožemanja:

Na prikazovalniku se izmenično pojavljata napis  *Prekinitev po izpiranju* in optimalno število vrtljajev centrifuge.

- S senzorskima tipkama $\wedge$ in $\vee$ izberite drugo število vrtljajev centrifuge in ga potrdite z *OK*.
- Zaženite zadnje ožemanje s senzorsko tipko *Zagon/dodajanje perila*.

Prekinitev programa:

- S senzorskima tipkama $\wedge$ in $\vee$ izberite nastavitev $\emptyset$ (brez ožemanja).
- Dotaknite se utripajoče senzorske tipke *Zagon/dodajanje perila*.

Voda se izčrpa iz stroja.

Ožemanje med izpiranjem

Perilo se po glavnem pranju in med postopki izpiranja ožame. Če zmanjšate število vrtljajev med zadnjim ožemanjem, se po potrebi zmanjša tudi število vrtljajev ožemanja med izpiranjem.

Brez ožemanja med izpiranjem in zadnjega ožemanja

- Pred zagonom programa pranja zmanjšajte število vrtljajev centrifuge na $\emptyset$.

Po zadnjem izpiranju se voda izčrpa iz stroja in vklopi se funkcija zaščite pred mečkanjem.

Pri tej nastavitvi se pri nekaterih programih izvede še dodaten postopek izpiranja.

PRANJE

Pregled programov

EKO 40–60		maksimalno 8,0 kg	
Vrsta perila	Normalno umazano bombažno perilo		
Nasvet	- V enem postopku pranja se lahko opere mešano bombažno perilo, deklarirano za pranje pri 40 °C in 60 °C. - Program je z vidika porabe energije in vode za pranje bombažnega perila najučinkovitejši.		
Navodilo za inštitute za preizkušanje: Preizkusni program za upoštevanje Uredbe Komisije (EU) št. 2019/2023 o okoljsko primerni zasnovi in Uredbe št. 2019/2014 o označevanju z energijsko nalepko.			
Bombaž		90 °C do hladna voda	maksimalno 8,0 kg
Vrsta perila	Majice, spodnje perilo, namizno perilo ipd., perilo iz bombaža, lanu ali mešanic		
Nasvet	- Pri posebnih higienskih zahtevah izberite nastavitev temperature vsaj 60 °C. - Program s temperaturo 20 °C za rahlo umazano bombažno perilo.		
Neobčutljivo perilo		60 °C do hladna voda	maksimalno 3,5 kg
Vrsta perila	Perilo iz sintetičnih vlaken, mešanic ali bombaža, obdelanega za lahko vzdrževanje		
Nasvet	Pri perilu, ki se rado mečka, zmanjšajte število vrtljajev centrifuge.		
Občutljivo perilo		60 °C do hladna voda	maksimalno 2,0 kg
Vrsta perila	Občutljivo perilo iz sintetičnih vlaken, mešanic materialov ali viskoze		
Nasvet	Pri perilu, ki se rado mečka, izklopite ožemanje.		
Volna 		40 °C do hladna voda	maksimalno 2,0 kg
Vrsta perila	Perilo iz volne ali mešanic z volno		
Nasvet	Če se perilo rado mečka, upoštevajte število vrtljajev centrifuge med zadnjim ožemanjem.		

Srajce		60 °C do hladna voda	maks. 1,0 kg/2,0 kg
Vrsta perila	Srajce in bluze iz bombaža ali mešanic materialov		
Nasvet	- Ovratnike in manšete po potrebi predhodno pripravite z ustreznim sredstvom. - Srajce in bluze obrnite narobe, zapnite gumbe, ovratnike in manšete pa zapognite navznoter. - Svilene srajce in bluze perite v programu <i>Svila</i> . - Če je vklopljena dodatna funkcija <i>Glajenje</i>, zmanjšajte količino polnjenja na največ 1,0 kg.		
MobileStart 			
Nasvet	Izbira programa in upravljanje potekata z aplikacijo Miele.		
QuickPower		60 °C do 40 °C	maksimalno 4,0 kg
Vrsta perila	Normalno umazano perilo, ki bi ga lahko oprali tudi v programu <i>Bombaž</i>		
Nasvet	Perilo se zaradi posebnega načina prepojitve in posebnega ritma pranja opere izjemno hitro in temeljito.		
Osvežitev		⇨ „Pregled programov – SUŠENJE“	
Toplo prezračevanje		⇨ „Pregled programov – SUŠENJE“	
Izpiranje puhastih delcev		⇨ Odstavek „Program Izpiranje puhastih delcev“	

Dodatni programi

Outdoor		40 °C do hladna voda	maksimalno 2,5 kg
Vrsta perila	Funkcionalna oblačila, kot so jopiči in hlače za aktivnosti na prostem s posebnimi membranami, npr. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®.		
Nasvet	- Zaprite zadrge in sprijemne trakove. - Ne uporabite mehčalca. - Po potrebi lahko oblačila za aktivnosti na prostem dodatno obdelate v programu <i>Impregnacija</i>. Impregnacija po vsakem pranju ni priporočljiva.		

PRANJE

Jeans		60 °C do hladna voda	maksimalno 3,0 kg
Nasvet	- Oblačila iz jeansa perite obrnjena z licem navznoter. - Blago iz jeansa med prvim pranjem pogosto „spusti“ barvo. Svetle in temne kose perila zato perite ločeno. - Pred pranjem zaprite gumbe in zadrge.		
Temno perilo		60 °C do hladna voda	maksimalno 3,0 kg
Vrsta perila	Črni in temni kosi perila iz bombaža ali mešanic		
Nasvet	Perilo pred pranjem obrnite z licem navznoter.		
Ekspres 20		40 °C do hladna voda	maksimalno 3,5 kg
Vrsta perila	Bombažno perilo, ki je bilo zelo malo nošeno in je le rahlo umazano		
Impregnacija		40 °C	maksimalno 2,5 kg
Vrsta perila	Za dodatno obdelavo perila iz mikrovlagen, smučarskih oblačil ali namiznega perila iz pretežno sintetičnih vlaken, da se doseže učinek odbijanja vode in umazanije.		
Nasvet	- Perilo mora biti sveže oprano in ožeto ali posušeno. - Da bo učinek optimalen, naj se postopek zaključi s toplotno obdelavo. Ta lahko poteka s sušenjem v pralno-sušilnem stroju ali z likanjem.		
Športna oblačila		60 °C do hladna voda	maksimalno 2,5 kg
Vrsta perila	Oblačila za šport in fitnes, na primer dresi in hlače, športna oblačila iz mikrovlagen in flisa		
Nasvet	- Ne uporabite mehčalca. - Upoštevajte simbole za nego na etiketi proizvajalca.		

Športna obutev		40 °C do hladna voda	največ 2 para
Vrsta perila	Športni čevlji (ni primerno za usnjene čevlje)		
Nasvet	- Obvezno upoštevajte navodila za vzdrževanje, ki jih navaja proizvajalec. - Ne uporabite mehčalca. - Grobo umazanijo predhodno odstranite s ščetko. - Za odstranitev prahu se avtomatsko izvede predizpiranje brez pralnega sredstva.		
Svila 		30 °C do hladna voda	maksimalno 1,0 kg
Vrsta perila	Svila in vse vrste perila za ročno pranje, ki ne vsebuje volne		
Nasvet	Fine hlačne nogavice in modrčke perite v vrečki za pranje.		
Puh		60 °C do hladna voda	maksimalno 2,0 kg
Vrsta perila	Jakne, spalne vreče, vzglavniki in drugi izdelki s polnilom iz puha		
Nasvet	- Iz perila pred pranjem iztisnite zrak, da preprečite čezmerno penjenje. V ta namen perilo natlačite v ozko vrečo za perilo ali pa povežite s pralnim trakom. - Upoštevajte simbole za nego na všiti etiketi.		
Zavese		40 °C do hladna voda	maksimalno 2,0 kg
Vrsta perila	Zavese, za katere proizvajalec dovoljuje strojno pranje		
Nasvet	- Za odstranitev prahu izberite <i>Predpranje</i>. - Pri zavesah, ki se rade mečkajo, zmanjšajte število vrtljajev centrifuge ali izklopite ožemanje. - Odstranite obročke na zavesah.		
Avtomatski plus		40 °C do hladna voda	maksimalno 5,0 kg
Vrsta perila	Po barvah razvrščeno perilo, primerno za programa <i>Bombaž</i> in <i>Neobčutljivo perilo</i>		
Nasvet	Parametri pranja (npr. nivo vode, ritem pranja in profil ožemanja) se avtomatsko prilagodijo, da sta za vsako perilo vedno dosežena najboljša mogoča nega in učinek pranja.		

PRANJE

Glajenje s paro ⇨ „Pregled programov – SUŠENJE“	
Bombaž   /  maksimalno 8,0 kg	
Vrsta perila	Normalno umazano bombažno perilo
Nasvet	- Te nastavitve so z vidika porabe energije in vode za pranje bombažnega perila najbolj učinkovite. - Pri  je dosežena temperatura pranja nižja od 60 °C. Učinkovitost pranja ustreza programu Bombaž 60 °C.
Navodilo za inštitute za preizkušanje: preizkusni program po EN 60456.	
Črpanje/ožemanje maksimalno 8,0 kg	
Nasvet	- Samo črpanje: število vrtljajev centrifuge nastavite na 0 vrtlj./min. - Upoštevajte nastavljeno število vrtljajev centrifuge.
Samo izpiranje/škrobljenje maksimalno 8,0 kg	
Vrsta perila	- Za izpiranje ročno opranega perila - Prti, serviete ali delovna oblačila, ki jih je treba naškrobiti
Nasvet	- Če se perilo rado mečka, upoštevajte število vrtljajev centrifuge med zadnjim ožemanjem. - Perilo, ki ga želite naškrobiti, mora biti sveže oprano, vendar mu ne sme biti dodan mehčalec. - Posebej dober rezultat izpiranja z dvema postopkoma izpiranja dosežete, če aktivirate dodatno funkcijo <i>Več vode</i>. Pri nastavitvi <i>Več vode</i> mora biti aktivirano dodatno izpiranje (glejte poglavje „Nastavitve“, odstavek „Več vode“).

Vzdrževanje

Čiščenje stroja		85 °C	brez perila
Zaradi pogostega pranja pri nižjih temperaturah obstaja nevarnost, da se v pralno-sušilnem stroju razvijejo mikroorganizmi. S čiščenjem stroja občutno zmanjšate količino mikroorganizmov in biofilma ter preprečite pojav neprijetnega vonja.			
Nasvet	- Optimalen rezultat boste dosegli z uporabo Mielejevega čistilnega sredstva za stroje. Lahko pa uporabite tudi praškasto univerzalno pralno sredstvo. - Čistilno sredstvo za stroj ali univerzalno pralno sredstvo dozirajte neposredno v boben. - V stroj ne smete vložiti perila. Čiščenje stroja poteka s praznim bobnom.		

PRANJE

Potek programa

	Glavno pranje		Izpiranje		Ožemanje
	Nivo vode	Ritem pranja	Nivo vode	Postopki izpiranja	
EKO 40–60		Ⓐ		2–3 ²	✓
Bombaž		Ⓐ		2–4 ^{1,2}	✓
Neobčutljivo perilo		Ⓑ		2–3 ²	✓
Občutljivo perilo		Ⓒ		2–3 ²	✓
Volna		Ⓔ		2	✓
Srajce		Ⓒ		3	✓
QuickPower		Ⓐ		1	✓
Outdoor		Ⓒ		3	✓
Jeans		Ⓑ		2–3 ²	✓
Temno perilo		Ⓑ		3–4 ²	✓
Ekspres 20		Ⓐ		1	✓
Impregnacija	–	Ⓑ		1	✓
Športna oblačila		Ⓒ		2	✓
Športna obutev ³		Ⓓ		2	✓
Svila		Ⓔ		2	✓
Puh ⁴		Ⓒ		3	✓
Zavese		Ⓒ		3	✓
Avtomatski plus		Ⓐ Ⓑ		2–3 ²	✓
Bombaž 		Ⓐ		2–4 ²	✓
Samo izpiranje/ škrobljenje	–	–		1–2 ⁵	✓

Legenda je na naslednji strani.

-  = nizek nivo vode
 = srednji nivo vode
 = visok nivo vode
Ⓐ = intenziven ritem pranja
Ⓑ = normalen ritem pranja
Ⓒ = zelo nežen ritem pranja
Ⓓ = nihajoč ritem pranja
Ⓔ = ritem ročnega pranja
✓ = se izvede
— = se ne izvede

Pralno-sušilni stroj je opremljen s povsem elektronskim krmiljenjem s količinsko avtomatiko. Stroj samodejno določi potrebno porabo vode glede na količino in vpojnost vložnega perila.

Opisani poteki programov se vedno nanašajo na osnovne programe pri maksimalnem polnjenju.

Prikazovalnik pralno-sušilnega stroja vas med potekom programa ves čas obvešča, katera faza programa se trenutno izvaja.

Posebnosti v poteku programa

Zaščita pred mečkanjem:

Boben se še do 30 minut po koncu programa občasno zavrti, da prepreči mečkanje perila.

Izjema: V programih *Volna* in *Svila* se zaščita pred mečkanjem ne izvede. Pralno-sušilni stroj lahko kadar koli odprete.

¹ Če je izbrana temperatura 60 °C ali več, se izvedeta dva postopka izpiranja. Pri izbiri temperature pod 60 °C se izvedejo trije postopki izpiranja.

² Dodatno izpiranje se izvede, če:

- je v bobnu preveč pene
- je izbrano število vrtljajev centrifuge med zadnjim ožemanjem manjše od 700 vrtlj./min

³ Predizpiranje: za odstranitev prahu se avtomatsko izvede predizpiranje.

⁴ Zagon centrifuge: pred pranjem se vklopi centrifuga, da se iz polnila iztisne zrak.

⁵ Dodatno izpiranje se izvede pri: izbrani dodatni funkciji *Več vode*, če je aktiviran dodaten postopek izpiranja, kot je opisano v poglavju „Nastavitve“.

PRANJE

PowerWash

Postopek pranja PowerWash, ki ga je razvilo podjetje Miele, se uporabi v naslednjih programih:

- EKO 40–60 (pri majhnih in srednjih količinah perila)
- Bombaž (pri majhnih in srednjih količinah perila)
- Neobčutljivo perilo
- Srajce
- Avtomatski plus
- Občutljivo perilo

Način delovanja

Pri običajnem postopku pranja se perilo opere z več vode, kot je lahko vpije. Celotno količino te vode je treba segreti.

Pri postopku pranja PowerWash se perilo opere z le malo več vode, kot je lahko vpije. Voda, ki je ne vpije perilo, ogreje boben in perilo ter se vedno znova razprši v perilo. To zmanjša porabo energije.

Aktivacija

Postopek pranja PowerWash se v zgoraj navedenih programih avtomatsko aktivira.

V naslednjih okoliščinah se postopek PowerWash ne izvede:

- izbrano število vrtljajev centrifuge med zadnjim ožemanjem je manjše od 600 vrtlj./min
- za glavno pranje je nastavljeno doziranje kapsul (☺, ☹)
- temperatura pranja presega 60 °C
- izbrane so dodatne funkcije, kot je *Predpranje* ali *Več vode*
- v programu *EKO 40–60* ali *Bombaž* je večja količina perila

Posebnosti

- Faza prepojitve

Na začetku programa pralno-sušilni stroj nekajkrat na kratko ožame perilo. Med ožemanjem se izžeta voda ponovno razprši v perilo, da se doseže optimalna prepojitve perila.

Ob koncu faze prepojitve se nastavi optimalen nivo vode. Če je potrebno, pralno-sušilni stroj izčrpa vodo in doda nekaj sveže vode.

- Zvoki med fazo segrevanja

Med segrevanjem perila in bobna se lahko pojavijo nenavadni zvoki (klokotanje).

- Uporaba pralnega sredstva

Pazite na pravilno doziranje pralnih sredstev (pri manjši količini perila).

Dodatne funkcije

Programne pranja lahko dopolnite s pomočjo dodatnih funkcij.

V določenih programih pranja nekaterih dodatnih funkcij ni mogoče izbrati.

Izbira dodatnih funkcij

Dodatne funkcije lahko izberete neposredno s senzorskimi tipkami *Single*, *Nežno* in *Glajenje*.

Druge dodatne funkcije pa lahko izberete s senzorsko tipko *Dodatne funkcije* v povezavi s prikazovalnikom.

Single	Vorbügeln
Schonen	Extras

Neposredna izbira dodatnih funkcij

- Dotaknite se senzorske tipke želene dodatne funkcije.

Ustrezna tipka svetlo zasveti.

V določenih programih pranja nekaterih dodatnih funkcij ni mogoče izbrati.

Dodatna funkcija, ki ni dovoljena za izbrani program pranja, ni osvetljena in je ni mogoče aktivirati z dotikom.

Izbira dodatnih funkcij na prikazovalniku

- Dotaknite se senzorske tipke *Dodatne funkcije*.

Na prikazovalniku se izpiše: Brez dodat. funkcij ✓

- Dotikajte se senzorske tipke ∨ ali ∧, dokler se ne pojavi želena dodatna funkcija.

- Izbiro dodatne funkcije potrdite s senzorsko tipko *OK*.

Dodatna funkcija je označena s kljukico ✓.

Preklic izbire dodatnih funkcij

- Dotaknite se svetlo osvetljene senzorske tipke *Single*, *Nežno* ali *Glajenje*.

Senzorska tipka medlo sveti.

- Dotaknite se senzorske tipke *Dodatne funkcije*.

Na prikazovalniku se pojavi izbrana dodatna funkcija.

- Dotikajte se senzorske tipke ∨ ali ∧, dokler se na prikazovalniku ne izpiše Brez dodat. funkcij.

- S senzorsko tipko *OK* potrdite možnost Brez dodat. funkcij.

Dodatna funkcija je tako preklicana.

Single

Omogoča učinkovito pranje zelo majhne količine perila (< 1 kg) v običajnem programu pranja. Čas pranja se skrajša.

Upoštevajte naslednja priporočila:

- Uporabljajte tekoča pralna sredstva.
- Če je v bobnu samo ½ količine perila, zmanjšajte količino pralnega sredstva na največ 50 % navedene vrednosti.

PRANJE

Glajenje

Perilo se ob koncu programa zgladi, da je manj zmečkano. Za optimalen rezultat zmanjšajte maksimalno količino polnjenja za 50 %. Končni rezultat je boljši, če je v bobnu manj perila.

Oblačila morajo biti primerna za sušenje v sušilnem stroju   in likanje  .

Pri nekaterih programih se zmanjša število vrtljajev centrifuge.

Nežno

Gibanje bobna se ublaži in čas pranja se skrajša. Rahlo umazano perilo se tako nežneje opere.

Quick

Za malo umazano perilo brez vidnih madežev.

Čas glavnega pranja se skrajša.

Predpranje

Za odstranjevanje večjih količin umazanije, npr. prahu ali peska.

Namakanje

Za posebej močno umazano perilo z beljakovinskimi madeži.

Nastavite lahko čas namakanja od 30 minut do 5 ur v korakih po 30 minut, kot je opisano v poglavju „Nastavitve“.

Tovarniška nastavitev je 30 minut.

Intenzivno

Za posebej močno umazano in trpežno perilo. Učinek pranja se poveča z okrepljeno mehaniko pranja in uporabo več energije za gretje.

Posebej tiho

Hrup med programom pranja se zmanjša. To funkcijo uporabite, če želite prati med časom počitka. Možnost *Prekinitev po izpiranju* se aktivira in trajanje programa se podaljša.

AllergoWash

Pri pranju perila s posebnimi higienskimi zahtevami. Z uporabo več energije se podaljša čas zadrževanja temperature. Z uporabo več vode se poveča učinkovitost izpiranja. Perilo mora biti primerno za sušenje v stroju   in za likanje  .

Več vode

Nivo vode med pranjem in izpiranjem se poviša. V programu *Samo izpiranje/škrobljenje* se izvede še drugo izpiranje.

Za dodatno funkcijo *Več vode* lahko nastavite tudi druge funkcije, kot je opisano v poglavju „Nastavitve“.

K posameznim programom so na voljo naslednje dodatne funkcije:

	Single	Glajenje	Nežno	Quick	Predpranje	Namakanje	Intenzivno	Posebej tiho	AllergoWash	Več vode
Eko 40–60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bombaž	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Neobčutljivo perilo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Občutljivo perilo	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
Volna 	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Srajce	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
QuickPower	–	●	–	✓	–	–	–	–	–	–
Outdoor	–	–	●	●	●	●	–	●	–	●
Jeans	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
Temno perilo	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
Ekspres 20	–	●	–	✓	–	–	–	–	–	–
Impregnacija	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Športna oblačila	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
Športna obutev	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●
Svila 	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Puh	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●
Zavese	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●
Avtomatski plus	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
Bombaž 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samo izpiranje/ škrobljenje	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●

- = Možnost izbire
- = Izbira ni mogoča

✓ = Avtomatsko vklopljeno

PRANJE

Pralno sredstvo

Uporabite lahko vsa sodobna pralna sredstva, ki so namenjena za gospodinjske pralne stroje. Na embalaži pralnega sredstva so navodila za uporabo in doziranje, ki veljajo za maksimalno količino polnjenja.

Doziranje je odvisno od:

- stopnje umazanosti perila
- količine perila
- trdote vode

Če ne poznate trdote vaše vode, se pozanimajte pri pristojnem podjetju za oskrbo s pitno vodo.

Sredstvo za mehčanje vode

Če stroj uporabljate na področju, kjer je območje trdote vode II ali III, lahko dodajate sredstvo za mehčanje vode in na ta način prihranite pralno sredstvo. Pravilno doziranje je navedeno na embalaži. V prekat najprej napolnite pralno sredstvo in šele nato sredstvo za mehčanje vode.

Pralno sredstvo lahko potem dozirate tako, kot velja za območje trdote I.

Trdota vode

Območje trdote	Skupna trdota v mmol/l	Nemške stopinje °d
mehka (I)	0–1,5	0–8,4
srednje trda (II)	1,5–2,5	8,4–14
trda (III)	nad 2,5	nad 14

Pripomočki za doziranje

Za doziranje pralnih sredstev, še posebej tekočih, uporabljajte pripomočke (dozirne krogle), ki jih priloži proizvajalec pralnega sredstva.

Pakiranja za ponovno polnjenje

Pri nakupu pralnih sredstev po možnosti izbirajte embalažo za ponovno polnjenje, saj tako prispevate k zmanjšanju količine odpadkov.

Mehčalec, sintetično in običajno sredstvo za škrobljenje

Mehčalec daje perilu mehak otip in zmanjša statično naelektritev pri strojnem sušenju.

Sintetično sredstvo za škrobljenje daje perilu čvrstejši otip.

Škrob daje perilu togost in polnost.

Ločena uporaba mehčalca, sintetičnega ali običajnega sredstva za škrobljenje

Sredstvo za škrobljenje pripravite po navodilih na embalaži.

Nasvet: Pri dodajanju mehčalca aktivirajte dodatno funkcijo *Več vode*.

- Mehčalec dodajte v prekat  ali pa vstavite kapsulo.
- Tekoče sredstvo za škrobljenje dodajte v prekat , praškasto ali gosto tekoče sredstvo pa v prekat .
- Izberite program *Samo izpiranje/škrobljenje*.
- Po potrebi popravite število vrtljajev centrifuge.
- Pri uporabi kapsule aktivirajte senzorsko tipko .
- Dotaknite se senzorske tipke *Zagon/dodajanje perila*.

Razbarvanje/barvanje

 Škoda zaradi sredstev za razbarvanje.

Sredstva za razbarvanje povzročajo korozijo v pralno-sušilnem stroju.

V stroju ne uporabljajte nobenih sredstev za razbarvanje.

Uporaba barv v pralno-sušilnem stroju je dovoljena samo v meri, ki je običajna za gospodinske namene. Dolgotrajnejša raba soli, ki jo morate uporabljati pri barvanju, lahko poškoduje plemenito jeklo. Dosledno se držite navodil proizvajalca sredstva za barvanje.

Pri barvanju obvezno izberite dodatno funkcijo *Več vode*.

PRANJE

Priporočila za pralna sredstva Miele

Pralna sredstva Miele so posebej razvita za vsakodnevno uporabo v Mielejevih pralnih strojih.

	Pralna sredstva Miele		Miele Caps		
	UltraWhite	UltraColor			
Eko 40–60	✓	✓	–	✓	✓
Bombaž	✓	✓	–	✓	✓
Neobčutljivo perilo	–	✓	–	✓	✓
Občutljivo perilo	–	–	✓	✓	–
Volna	–	–	✓	–	–
Srajce	✓	✓	–	✓	✓
QuickPower	✓	✓	–	–	–
Outdoor	–	–	✓	–	–
Jeans	–	✓	–	✓	–
Temno perilo	–	✓	✓	✓	–
Ekspres 20	–	✓	–	✓	–
Impregnacija	–	–	–	✓	–
Športna oblačila	–	–	✓	–	–
Športna obutev	–	✓	–	–	✓
Svila	–	–	✓	–	–
Puh	–	–	✓	–	–
Zavese	✓	✓	–	–	✓
Avtomatski plus	–	✓	–	✓	✓
Samo izpiranje/ škrobljenje	–/–	–/–	–/–	✓/–	–/–

✓ priporočljivo

– ni priporočljivo

 Specialna pralna sredstva (npr. WoolCare)

 Sredstvo za nego perila (npr. mehčalec)

 Dodatek (npr. Booster)

Priporočila za pralna sredstva po Uredbi (EU) št. 1015/2010

Priporočila veljajo za temperaturna območja, ki so navedena v poglavju „PRANJE“, odstavek „Pregled programov“.

	Univerzalno	Za pisano perilo	Za občutljivo in volneno perilo	Specialno
	pralno sredstvo			
EKO 40–60	✓	✓	–	–
Bombaž	✓	✓	–	–
Neobčutljivo perilo	–	✓	–	–
Občutljivo perilo	–	–	✓	–
Volna	–	–	✓	✓
Srajce	✓	✓	–	–
QuickPower	✓	✓	–	–
Outdoor	–	–	✓	✓
Jeans	–	✓ ¹	–	–
Temno perilo	–	✓ ¹	–	–
Ekspres 20	–	✓ ¹	–	–
Športna oblačila	–	–	✓	✓
Športna obutev	–	✓ ¹	–	–
Svila	–	–	–	✓
Puh	–	–	✓ ¹	✓
Zavese	✓ ²	–	–	–
Avtomatski plus	–	✓	–	–
Škrobljenje	–	–	–	✓

✓ priporočljivo

– ni priporočljivo

¹ Tekoče pralno sredstvo

² Praškasto pralno sredstvo

SUŠENJE

Ločeno sušenje perila

Ločeno sušenje perila je potrebno, če ne želite, da bi pranju brez prekinitve sledilo sušenje celotne količine perila oziroma če je količina opranega perila prevelika za program sušenja.

1. Priprava perila

Razvrščanje perila

- Perilo razvrstite po vrsti vlaken/tkanin in preostali vlažnosti, če je to mogoče.

Tako boste dosegli enakomeren rezultat sušenja.

- Pred sušenjem preverite simbole na etiketi za vzdrževanje perila.

Če na perilu ni nobenega simbola, sušite s programi, ki so namenjeni za določeno perilo.

Nasveti za sušenje

- Ne sušite mokrega perila, od katerega kaplja. Perilo naj se po pranju vsaj 30 sekund temeljito ožema.
 - Volna in volnene mešanice se pogosto nakosmatijo in skrčijo. Tovrstno perilo sušite samo v programu *Volna*.
 - Čiste lanene tkanine sušite v stroju samo, če to dovoli oznaka na všiti etiketi. Tkanina sicer lahko postane hrapava.
 - Pletenine (npr. majice, spodnje perilo) se pri prvem pranju pogosto skrčijo. Zato pazite, da tega perila ne posušite preveč, da preprečite nadaljnje krčenje. Po potrebi kupujte tovrstne kose perila za številko ali dve večje.
 - V stroju lahko sušite tudi naškrobljeno perilo. Vendar morate za običajni apreturni učinek dozirati dvojno količino škroba.
 - Novega temnega perila ne sušite skupaj s svetlim perilom. Temno perilo lahko pušča barvo ali pa se na perilu naberejo puhasti delci drugih barv.
 - Upoštevajte količine polnjenja posameznih programov sušenja, kot je opisano v odstavku „Pregled programov“.
- Rezultat sušenja in zmečkanost perila sta odvisna od količine perila v bobnu. Kolikor manjša je količina perila, toliko boljši je rezultat. Če torej zmanjšate količino perila v bobnu, je posebej enakomerno posušeno in manj zmečkan.

2. Izbira programa

Vklop pralno-sušilnega stroja


- Gumb za izbiro programa obrnite v položaj želenega programa.

Vklopi se osvetlitev bobna.

Osvetlitev bobna se avtomatsko izklopi po nekaj minutah.

Izbira programa

- z gumbom za izbiro programa

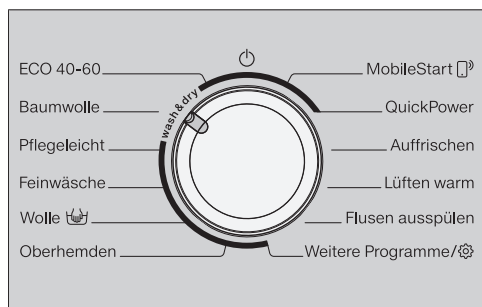

- Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj želenega programa.


Na prikazovalniku se izpiše:



- Dotikajte se senzorske tipke ∇ ali ▲, dokler se na prikazovalniku ne izpiše Sušenje.
- Potrdite s senzorsko tipko OK.

Na prikazovalniku se izpišeta izbrani program in maksimalna količina polnjenja, nato pa še nastavljeni parametri sušenja. Prikazovalnik se nato preklopi na osnovni prikaz programa sušenja.

- prek položaja gumba za izbiro programa „Drugi programi“

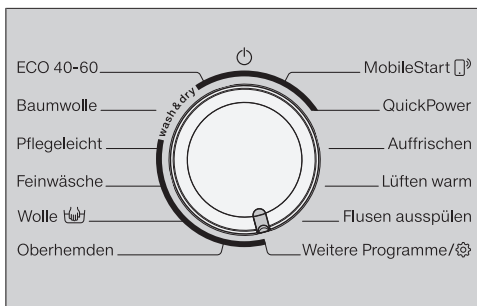

- Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj *Drugi programi*/ (with a gear icon).

Na prikazovalniku se izpiše:



- Dotikajte se senzorske tipke ∇ ali ▲, dokler se ne pojavi želeni program.
- Izbiri programa potrdite s senzorsko tipko OK.

Na prikazovalniku se izpiše:




- Dotikajte se senzorske tipke ∇ ali ▲, dokler se na prikazovalniku ne izpiše Sušenje.
- Potrdite s senzorsko tipko OK.

Na prikazovalniku se izpišeta izbrani program in maksimalna količina polnjenja. Prikazovalnik se nato preklopi na osnovni prikaz programa sušenja.

SUŠENJE

- prek položaja gumba za izbiro programa „**MobileStart**“

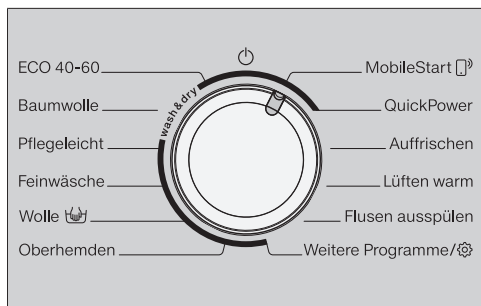

- Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj **MobileStart**.

Nasvet: Za uporabo funkcije **MobileStart** mora biti pralno-sušilni stroj prijavljen v WLAN-omrežje in vklopljeno mora biti Daljinsko upravljanje.

Na prikazovalniku se izpiše:

Vložite perilo, zaprite vrata in pritisnite tipko za zagon. Aparat lahko upravljate daljinsko.

- Sledite navodilom na prikazovalniku in zaženite program.

Na prikazovalniku se izpiše:

MobileStart

Pralno-sušilni stroj lahko zdaj upravljate z aplikacijo Miele.

3. Vlaganje perila

Odpiranje vrat

- Sezite v odprtino ročaja in odprite vrata.

Preden v bobnen vložite perilo, preverite, da v njem ni živali ali tujkov.

- V bobnen vložite razrahljano perilo.

Če v bobnen vložite preveč perila, je to bolj obremenjeno in rezultat sušenja je slabši.

Upošteвайте maksimalno količino polnjenja, ki je navedena v poglavju „Pregled programov“.

Zapiranje vrat

- Pazite, da med vrati in tesnilnim obročem ne ostane noben kos perila.
- Z rahlim zamahom zaprite vrata.

Dozirni pripomočki, kot so vrečke ali kroglice, se lahko med sušenjem stopijo ter poškodujejo pralno-sušilni stroj in perilo.

Pazite, da med sušenjem v bobnu ni dozirnih pripomočkov.

Vodna pipa mora biti tudi med sušenjem odprta.

4. Izbira nastavitev programa

Izbira stopnje suhosti

Prednastavljeno stopnjo suhosti programa sušenja lahko spremenite.

- Dotaknite se tipke *Stopnja suhosti* (☼).

Na prikazovalniku se izpiše:



- S senzorskima tipkama ∨ in ∧ nastavite želeno stopnjo suhosti in jo potrdite z OK.

Stopnja suhosti je označena s kljukico ✓.

Izbira časa sušenja

Namesto stopnje suhosti lahko izberete čas sušenja.

- Dotaknite se tipke *Čas sušenja* (⌚).

Na prikazovalniku se izpiše:



- S senzorskima tipkama ∨ in ∧ nastavite želeni čas sušenja in ga potrdite z OK.

Izbira števila vrtljajev med toplim ožemanjem

Prednastavljeno število vrtljajev centrifuge za toplo ožemanje programa sušenja lahko spremenite.



- Dotikajte se senzorskih tipk ∨ in ∧, dokler se na prikazovalniku ne izpiše želeno število vrtljajev.

Pri izbiri časa sušenja se toplo ožemanje ne izvede.

Izbira dodatnih funkcij

S senzorskimi tipkami *Single*, *Glajenje* in *Nežno* lahko neposredno izberete dodatne funkcije.

S senzorsko tipko *Dodatne funkcije* pa lahko v povezavi s prikazovalnikom izberete še druge dodatne funkcije.



- Dotaknite se senzorske tipke želene dodatne funkcije.

Senzorska tipka svetlo zasveti.

Nasvet: K izbranemu programu sušenja lahko izberete več dodatnih funkcij.

V določenih programih sušenja nekaterih dodatnih funkcij ni mogoče izbrati. Če dodatna funkcija ni osvetljena, pomeni, da ta funkcija ni na voljo za izbrani program sušenja (glejte poglavje „Sušenje“, odstavek „Dodatne funkcije“).

SUŠENJE

Senzorska tipka Dodatne funkcije

S senzorsko tipko *Dodatne funkcije* lahko izberete nadaljnje dodatne funkcije.

- Dotaknite se senzorske tipke *Dodatne funkcije*.

Na prikazovalniku se izpiše:



- Dotikajte se senzorskih tipk $\nabla/\wedge$, dokler se ne pojavi zelena dodatna funkcija.
- Izbiro dodatne funkcije potrdite s senzorsko tipko *OK*.

Izbira prednastavitve zagona

S prednastavitvijo zagona lahko določite čas začetka programa.

- Če želite, izberite čas zamika zagona.

5. Zagon programa

- Dotaknite se utripajoče senzorske tipke *Zagon/dodajanje perila*.

Vrata se zaklenejo in program sušenja se začne.

Na prikazovalniku se izpiše programski status.

Pralno-sušilni stroj vas obvešča o trenutno doseženi fazi programa in preostalem trajanju programa.

Če je izbrana prednastavitev zagona, je razvidna na prikazovalniku.

Dodajanje ali odvzemanje perila je kadar koli mogoče, dokler na prikazovalniku ne zasveti simbol  (glejte poglavje „Sprememba poteka programa, odstavek „Dodajanje perila““).

Varčevanje z energijo

Po 10 minutah elementi za prikaz potemniijo. Senzorska tipka *Zagon/dodajanje perila* počasi utripa.

Elemente za prikaz lahko ponovno vklopite:

- Dotaknite se senzorske tipke *Zagon/dodajanje perila* (to ne vpliva na program, ki se izvaja).

6. Konec programa/jemanje perila iz stroja

V fazi zaščite pred mečkanjem se bobnen še do 150 minut po koncu programa občasno zavrti. Vrata so zaklenjena in na prikazovalniku se izmenično pojavljata napisa:

Konec/zaš. pred m. in  Pritisn. tipko Zagon

- Dotaknite se tipke *Zagon/dodajanje perila* ali zavrtite gumb za izbiro programa v položaj .

Vrata se odklenejo.

Če perilo vzamete iz stroja med fazo zaščite pred mečkanjem, lahko pride do zastoja toplote.

Perilo razprostrite, da lahko iz njega izpuhti preostala toplota.

Ko je faza zaščite pred mečkanjem končana, se vrata avtomatsko odklenejo.

- Odprite vrata bobna.
- Vzemite perilo iz stroja.

Pozabljeno perilo se lahko zaradi čezmernega sušenja poškoduje. Iz bobna vzemite vse kose perila.

Nasvet: Upoštevajte odstavek „Po vsakem pranju ali sušenju“ v poglavju „Pranje in sušenje“.

SUŠENJE

Pregled programov

* Teže se nanašajo na težo suhega perila.

¹ Podrobnejše informacije o *Izbiri časa* najdete na koncu pregleda programov.

EKO 40–60		maksimalno 5,0 kg*
Suho za v omaro		
	Perilo iz bombaža: majice, spodnje perilo, perilo za dojenčke, delovna oblačila, jopiči, odeje, predpasniki, halje, frotiraste brisače, kopalni plašči, krep/frotirasto posteljno perilo	
Bombaž		maksimalno 5,0 kg*
Suho za v omaro plus, Suho za v omaro		
Vrsta perila	Eno- in večplastno perilo iz bombaža: majice, spodnje perilo, perilo za dojenčke, delovna oblačila, jopiči, odeje, predpasniki, halje, frotiraste brisače/kopalni plašči, krep/frotirasto posteljno perilo	
Vlažno za likanje, Izbira časa ¹		
Vrsta perila	Bombažne ali lanene tkanine, ki jih je treba še zlikati, npr. namizno perilo, posteljno perilo, naškrobljeno perilo	
Nasvet	Perilo, ki ga nameravate strojno zlikati, zvijte, da bo ostalo vlažno.	
Neobčutljivo perilo		maksimalno 3,5 kg*
Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Vlažno za likanje, izbira časa ¹		
Vrsta perila	Neobčutljivo perilo iz sintetičke, bombaža ali mešanih vlaken, npr. delovna oblačila, halje, puloverji, obleke, hlače, prti, nogavice	
Občutljivo perilo		maksimalno 1,0 kg*
Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Vlažno za likanje, izbira časa ¹		
Vrsta perila	Občutljivo perilo, opremljeno s simbolom za nego  , iz sintetičnih vlaken, mešanic, umetne svile ali bombaža, obdelanega za lahko vzdrževanje, npr. srajce, bluže, fino spodnje perilo, perilo z aplikacijami	
Nasvet	Da bo perilo po sušenju čim manj zmečkano, zmanjšajte količino polnjenja.	

Volna maksimalno 2,0 kg*	
3 minute	
Vrsta perila	Volneno perilo in perilo iz volnenih mešaníc: puloverji, pletene jope, nogavice
Nasvet	- Volneno perilo postane razrahljano in puhasto, vendar se ne posuši do konca. - Perilo vzemite iz stroja takoj po koncu programa.
Srajce maksimalno 1,0 kg*	
Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Vlažno za likanje, izbira časa¹	
Vrsta perila	Srajce in bluze
Nasvet	- Srajce in bluze obrnite narobe, zapnite gumbe, ovratnike in manšete pa zapognite navznoter. - Kosi perila se na začetku programa navlažijo, da se manj zmečkajo.
MobileStart 	
Nasvet	Izbira programa in upravljanje potekata z aplikacijo Miele.
QuickPower maksimalno 4,0 kg*	
Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Vlažno za likanje, izbira časa¹	
Vrsta perila	Neobčutljivo perilo, ki bi ga lahko sušili v programu <i>Bombaž</i>
Opomba	Pri neprekinjenem pranju in sušenju normalno umazanega perila je trajanje tega programa posebej kratko.
Osvežitev maksimalno 1,0 kg*	
Suho za v omaro, Vlažno za likanje, izbira časa¹	
Vrsta perila	Suhi kosi perila ali kosi perila, ki so le malo nošeni in niso umazani
Nasvet	Kosi perila se na začetku programa navlažijo, da se manj zmečkajo. - Suho za v omaro: Perilo, ki ga takoj potrebujete. - Vlažno za likanje: Perilo, ki ga nato zlikate ali do konca posušite na obešalniki.
Opomba	Z večjo količino perila v bobnu in daljšim časom sušenja se poveča zmečkanost perila.

SUŠENJE

Toplo prezračevanje		maksimalno 4,0 kg*
Izbira časa ¹		
Vrsta perila	- Dodatno sušenje večplastnega perila, ki se je neenakomerno posušilo: jopiči, blazine, spalne vreče - Sušenje in prezračevanje posameznih kosov perila	
Nasvet	Sprva ne izberite najdaljšega časa sušenja. S preizkušanjem ugotovite, kakšen čas je najbolj ustrezen.	
Izpiranje puhistih delcev		⇒ Odstavek „Program Izpiranje puhistih delcev“

Dodatni programi

* Teže se nanašajo na težo suhega perila.

¹ Podrobnejše informacije o *Izbiri časa* najdete na koncu pregleda programov.

Outdoor		maksimalno 2,5 kg*
Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Vlažno za likanje, izbira časa ¹		
Vrsta perila	Olačila za aktivnosti na prostem, izdelana iz materialov, ki so primerni za strojno sušenje	
Jeans		maksimalno 3,0 kg*
Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Vlažno za likanje, izbira časa ¹		
Vrsta perila	Vsa oblačila iz jeansa, npr. hlače, jakne, krila, srajce	
Temno perilo		maksimalno 3,0 kg*
Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Vlažno za likanje, izbira časa ¹		
Vrsta perila	Temni kosi perila iz bombaža ali mešanice	
Ekspres 20		maksimalno 3,5 kg*
Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Vlažno za likanje, izbira časa ¹		
Vrsta perila	Neobčutljivo perilo, ki bi ga lahko sušili v programu Bombaž	
Opomba	Pri neprekinjenem pranju in sušenju rahlo umazanega perila je trajanje tega programa posebej kratko.	
Impregnacija		maksimalno 2,5 kg*
Suho za v omaro		
Vrsta perila	Za toplotno obdelavo perila, primerne za strojno sušenje, ki je bilo impregnirano	

Športna oblačila		maksimalno 2,5 kg*
Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Vlažno za likanje, izbira časa¹		
Vrsta perila	Oblučila za šport in fitnes, izdelana iz materialov, ki so primerni za strojno sušenje	
Športna obutev		največ 2 para
Izbira časa¹		
Vrsta perila	Športna obutev, za katero proizvajalec dovoljuje strojno sušenje	
Nasvet	Vložke vzemite iz čevljev in jih položite v boben poleg čevljev.	
Opomba	Boben se ne vrti.	
Svila		maksimalno 1,0 kg*
8 minut		
Vrsta perila	Perilo iz svile, primerne za sušenje v stroju: bluže, srajce	
Nasvet	- Za zmanjšanje zmečkanosti perila. - Perilo se ne posuši do konca. - Perilo vzemite iz stroja takoj po koncu programa.	
Puh		maksimalno 2,0 kg*
Izbira časa¹		
Vrsta perila	Jakne, spalne vreče in drugi izdelki s polnilom iz puha, ki so primerni za strojno sušenje	
Nasvet	S preizkušanjem ugotovite, kakšen čas je najbolj ustrezen.	
Avtomatski plus		maksimalno 3,0 kg*
Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Vlažno za likanje, izbira časa¹		
Vrsta perila	Mešanica perila, ki bi ga lahko sušili v programih <i>Bombaž</i> in <i>Neobčutljivo perilo</i>	

SUŠENJE

Bombaž 		maksimalno 5,0 kg*
Suho za v omaro		
Vrsta perila	Normalno mokro bombažno perilo, kot je opisano pod <i>Bombaž, suho za v omaro</i>	
Nasvet	- Program Bombaž  je najučinkovitejši glede porabe energije za sušenje normalno mokrega bombažnega perila.	
Navodilo za inštitute za preizkušanje: Program Bombaž  je preizkusni program v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 392/2012 za energijsko nalepko, izmerjeno po EN 61121.		
Rahljanje s paro		maksimalno 2,0 kg*
Vlažno za likanje, izbira časa ¹		
Vrsta perila	Mokra, sveže oprana in ožeta oblačila iz bombaža ali lanu, pri katerih želite zmanjšati zmečkanost Vrhnja oblačila morajo biti primerna za sušenje v sušilnem stroju   in likanje   .	
Nasvet	Perilo vzemite iz stroja takoj po koncu programa in ga obesite na obešalnike.	
Opomba	Ni primerno za volno ali perilo, ki vsebuje volno.	

¹ Izbira časa

Izbira časa je primerna predvsem za manjše količine perila ali v primeru, da želite posušiti le posamezne kose perila. Perilo se posuši s toplim zrakom (čas sušenja lahko nastavite od 20 minut do 2 uri). Temperatura sušenja je določena za vsak program posebej. Sprva ne izberite najdaljšega časa sušenja. S preizkušanjem ugotovite, kakšen čas je najbolj ustrezen.

Dodatne funkcije

Programne sušenja lahko dopolnite z dodatnimi funkcijami.

Izbira dodatnih funkcij

Dodatne funkcije lahko izberete neposredno s senzorskimi tipkami *Single*, *Nežno* in *Glajenje*.

Druge dodatne funkcije pa lahko izberete s senzorsko tipko *Dodatne funkcije* v povezavi s prikazovalnikom.

Single	Vorbügeln
Schonen	Extras

Neposredna izbira dodatnih funkcij

- Dotaknite se senzorske tipke zelene dodatne funkcije.

Ustrezna tipka svetlo zasveti.

V določenih programih nekaterih dodatnih funkcij ni mogoče izbrati.

Dodatna funkcija, ki ni dovoljena za izbrani program, ni osvetljena in je ni mogoče aktivirati z dotikom.

Izbira dodatnih funkcij na prikazovalniku

- Dotaknite se senzorske tipke *Dodatne funkcije*.

Na prikazovalniku se izpiše: Brez dodat. funkcij ✓

- Dotikajte se senzorske tipke $\vee$ ali $\wedge$, dokler se ne pojavi zelena dodatna funkcija.
- Izbiro dodatne funkcije potrdite s senzorsko tipko *OK*.

Dodatna funkcija je označena s kljukico ✓.

Preklic izbire dodatnih funkcij

- Dotaknite se svetlo osvetljene senzorske tipke *Single*, *Nežno* ali *Glajenje*.

Senzorska tipka medlo sveti.

- Dotaknite se senzorske tipke *Dodatne funkcije*.

Na prikazovalniku se pojavi izbrana dodatna funkcija.

- Dotikajte se senzorske tipke $\vee$ ali $\wedge$, dokler se na prikazovalniku ne izpiše Brez dodat. funkcij.
- S senzorsko tipko *OK* potrdite možnost Brez dodat. funkcij.

Dodatna funkcija je tako preklicana.

SUŠENJE

Single

Omogoča učinkovito sušenje zelo majhne količine perila (< 1 kg) v običajnem programu sušenja. Čas sušenja je prednastavljen. Čas sušenja lahko spremenite. Odvisno od lastnosti perila so lahko posamezni kosi še nekoliko vlažni. Naslednjič izberite daljši čas sušenja.

Glajenje

Perilo se ob koncu programa zglati s paro, da je manj zmečkano. Število vrtljajev centrifuge za toplo ožemanje se zmanjša. Za optimalen rezultat zmanjšajte maksimalno količino polnjenja za 50 %.

Oblačila morajo biti primerna za sušenje v sušilnem stroju   in likanje  .

Nežno

Občutljivo perilo, npr. iz akrila, se posuši bolj nežno (simbol za nego ).

Ker je pri izbiri funkcije *Nežno* temperatura nižja, se v nekaterih programih trajanje sušenja podaljša.

Posebej tiho

Če želite sušiti v času počitka, lahko zmanjšate hrupnost pralno-sušilnega stroja.

- Zvočni signal se ne oglasi.
- Toplo ožemanje je omejeno na 800 vrtlj./min.

Toplo ožemanje

V nekaterih programih se izvede toplo ožemanje, da se zmanjša poraba energije med sušenjem.

Pri izbiri časa sušenja se toplo ožemanje ne izvede.

Maksimalno število vrtljajev za toplo ožemanje ustreza dovoljenemu številu vrtljajev centrifuge pripadajočega programa pranja.

Število vrtljajev za toplo ožemanje lahko zmanjšate na do 800 vrtlj./min.

K posameznim programom so na voljo naslednje dodatne funkcije:

	Single	Glajenje	Nežno	Posebej tiho	Toplo ožemanje
Eko 40–60	–	–	–	–	–
Bombaž	●	●	●	●	●
Neobčutljivo perilo	●	●	●	●	●
Občutljivo perilo	●	●	–	●	–
Volna 	–	–	–	●	–
Srajce	●	●	–	●	–
QuickPower	●	●	–	–	–
Osvežitev	–	✓	–	–	–
Outdoor	–	●	–	●	●
Jeans	●	●	–	●	●
Temno perilo	●	●	●	●	●
Ekspres 20	–	●	–	–	●
Impregnacija	–	●	–	–	–
Športna oblačila	–	●	–	●	●
Športna obutev	–	–	–	●	–
Svila 	–	–	–	●	–
Puh	–	–	–	●	–
Avtomatski plus	●	●	–	●	●
Bombaž 	●	●	●	●	●
Glajenje s paro	–	✓	–	–	–

- = Možnost izbire
- = Izbira ni mogoča

✓ = Avtomatsko vklopljeno

PRANJE IN SUŠENJE

Pranje in sušenje brez prekinitve

Pranje in sušenje perila brez vmesne prekinitve je priporočljivo takrat, ko želite posušiti vse oprano perilo in če količina perila ne presega dovoljene količine za sušenje.

Obvezno preberite poglavji „Pranje“ in „Sušenje“.

1. Priprava perila

- Izpraznite žepe.
- Perilo razvrstite po barvah in vrsti tkanin.
- Preverite simbole na etiketi za vzdrževanje perila.

2. Izbira programa

- Zavrtite gumb za izbiro programa in izberite zeleni program.

Na prikazovalniku se izpiše:



- Dotikajte se senzorske tipke ∨ ali ∧, dokler se na prikazovalniku ne izpiše Pranje in sušenje.
- Potrdite s senzorsko tipko OK.

Na prikazovalniku se izpišeta izbrani program in maksimalna količina polnjenja, nato pa še nastavljeni parametri sušenja. Prikazovalnik se nato preklopi na osnovni prikaz programa.

3. Vlaganje perila

- Odprite vrata stroja.

Preden v bobn vložite perilo, preverite, da v njem ni živali ali tujkov.

- V bobn vložite razrahljano in ne zloženo perilo.

Dozirni pripomočki, kot so vrečke ali krogle, se lahko med sušenjem stopijo ter poškodujejo pralno-sušilni stroj in perilo.

Pazite, da med sušenjem v bobnu ni dozirnih pripomočkov.

- Zaprite vrata stroja.

4. Izbira nastavitev programov

- Izberite zeleno temperaturo, število vrtljajev centrifuge in stopnjo suhosti ali čas sušenja ter vse izbire potrdite z OK.

Minimalno število vrtljajev je omejeno na 800 vrtlj./min.

V nekaterih programih števila vrtljajev ni mogoče spremeniti.

Pri neprekinjenem pranju in sušenju se perilo po pranju ožame z maksimalnim številom vrtljajev 1.200 vrtlj./min, da se iz perila ne ustvari obroč.

- Če želite ali je potrebno, izberite dodatne funkcije.

Za toplo ožemanje stroj prevzame prikazano število vrtljajev centrifuge, ki velja za pranje.

Če je izbrana funkcija *Posebej tiho*, stroj ožema z največ 900 vrtlj./min.

Pri izbiri časa sušenja se toplo ožemanje ne izvede.

- Če želite, izberite čas zamika zagona.

5. Dodajanje pralnega sredstva

- Pralno sredstvo dozirajte s kapsulo ali ga dodajte v predal za pralna sredstva.

6. Zagon/konec programa

- Dotaknite se utripajoče senzorske tipke *Zagon/dodajanje perila*.

Vrata se zaklenejo.

Program se zažene.

Po koncu programa se začne faza zaščite pred mečkanjem.

Med fazo zaščite pred mečkanjem so vrata še vedno zaklenjena.

- Dotaknite se tipke *Zagon/dodajanje perila* ali zavrtite gumb za izbiro programa v položaj .

Vrata se odklenejo.

Če perilo vzamete iz stroja med fazo zaščite pred mečkanjem, ga razprostrite, da lahko iz njega izpuhti preostala toplota.

Ko je faza zaščite pred mečkanjem končana, se vrata avtomatsko odklenejo.

- Odprite vrata in vzemite perilo iz bobna.

Upoštevajte odstavek „Po vsakem pranju ali sušenju“.

Po vsakem pranju ali sušenju

- Vrata **na široko** odprite.



Nevarnost opeklin zaradi vroče kovine.

Kovinski pokrov na notranjem steklu vrat je po sušenju vroč.

Ne dotikajte se kovinskega pokrova.

- Vzemite perilo iz stroja.

Kos perila, ki ga pustite v bobnu, se lahko ob naslednjem pranju ali sušenju skrči, obarva ali poškoduje.

Pazite, da v bobnu ne pustite nobenega kosa perila.

- Preverite, da v tesnilnem obroču vrat bobna ni ostal kakršen koli tujek. Po sušenju iz obroča in s stekla v vratih odstranite puhaste delce.

Nasvet: Vrata pustite odprta za režo, da se boben lahko suši.

- Gumb za izbiro programa obrnite v položaj .

Nasvet: Predal za pralna sredstva pustite odprt za režo, da se lahko suši.

PRANJE IN SUŠENJE

Program za izpiranje puhastih delcev

Med sušenjem lahko nastajajo puhasti delci, ki se nabirajo v bobnu in v lužni posodi. Da se ti kosmi, npr. iz temnega perila, ne bi ob naslednjem pranju odlagali na drugem perilu, npr. svetlem perilu, oziroma da ne bi prišlo do zamažitve stroja, lahko te puhaste delce izperete iz stroja.

Programa *Izpiranje puhastih delcev* ne uporabljajte za izpiranje perila. Pazite, da med izvajanjem tega programa v bobnu ni perila.

- Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj programa *Izpiranje puhastih delcev*.

Ne uporabite pralnega sredstva.

- Dotaknite se tipke *Zagon/dodajanje perila*.

Čez nekaj minut so puhasti delci izprani iz stroja.

- Iz vratnega tesnila in s stekla v vratih odstranite morebitne ostanke puhastih delcev.
- Izklopite pralno-sušilni stroj.

Sprememba programa (zaščita pred posegi otrok)

Sprememba programa, temperature, števila vrtljajev centrifuge ali izbranih dodatnih funkcij po zagonu ni mogoča. Tako je preprečeno nenamerno upravljanje, npr. če so v bližini otroci.

Če pralno-sušilni stroj izklopite med izvajanjem programa, funkcija stanja pripravljenosti po 15 minutah ne izklopi povsem pralno-sušilnega stroja. V bobnu je še vedno lahko voda, zato so varnostne funkcije še naprej aktivne.

Prekinitev programa

Program lahko prekinete kadar koli po zagonu.

- Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj ☹.
- Gumb za izbiro programa obrnite v položaj programa *Bombaž*.

Na prikazovalniku se izpiše:



- Dotaknite se senzorske tipke *OK*.

- Med pranjem:

Lug, ki je v stroju, se izčrpa in program pranja je prekinjen.

- Med sušenjem:

Stroj perilo najprej ohladi, šele nato lahko odprete vrata.

Jemanje perila iz stroja

- Počakajte, da simbol na prikazovalniku ugasne in se vrata odklenejo.
- Odprite vrata in vzemite perilo iz bobna.

Izbira drugega programa

- Zaprite vrata.
- Izberite zeleni program.
- Po potrebi ponovno dodajte pralno sredstvo.
- Dotaknite se tipke *Zagon/dodajanje perila*.

Program se zažene.

Začasna prekinitev programa

- Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj ☹.

Program je prekinjen.

- Za nadaljevanje programa zavrtite gumb za izbiro programa v položaj že zagnanega programa.



- Dotaknite se senzorske tipke *✓*.

Na prikazovalniku se izpiše:



- Potrdite s senzorsko tipko *OK*.

Nasvet: Če se na prikazovalniku pojavi , Sprem. ni mogoča, je gumb za izbiro programa v napačnem položaju.

Nevarnost pregretja zaradi vročega perila.
Vroče perilo se lahko vname.
Pralno-sušilnega stroja nikoli ne izklopite pred koncem programa sušenja.

To lahko storite samo v primeru, da takoj vzamete vse kose perila iz stroja in jih razgrnete, tako da lahko odda svojo toploto.

Sprememba poteka programa

Dodajanje perila - AddLoad

V prvih minutah po začetku programa lahko vložite v boben ali vzamete iz njega nekaj perila.

Dodajanje ali odzemanje perila je kadar koli mogoče, dokler na prikazovalniku ne zasveti simbol .

- Dotaknite se senzorske tipke *Zagon/dodajanje perila*.

Na prikazovalniku se izpiše:

⌛ Počakajte ...

- Počakajte, dokler na prikazovalniku ne zasveti:

 Odpir. vrat možno

- Odprite vrata stroja.

- Dodajte ali odvezmite perilo.

- Zaprite vrata.

- Dotaknite se senzorske tipke *Zagon/dodajanje perila*.

Program se nadaljuje.

Upoštevajte:

Pralno-sušilni stroj po zagonu programa ne more več zaznavati sprememb v količini perila.

Če naknadno vložite/vzamete perilo iz bobna, stroj zato vedno izhaja iz maksimalne količine polnjenja.

Dodajanje ali odzemanje perila ni mogoče, kadar:

- je temperatura luga nad 55 °C;
- nivo vode v bobnu preseže določeno vrednost.

Prednastavitve zagona

S prednastavitvijo zagona lahko nastavite kasnejši začetek programa. Ta funkcija je aktivna, če je nastavev SmartGrid izklopljena.

Vrednost za ure lahko nastavite v območju od 00 do 24. Vrednost za minute lahko nastavite v 15-minutnih korakih v območju od 00 do 45.

Nastavev zamika začetka programa

- Dotaknite se senzorske tipke .

Na prikazovalniku se izpiše:



- S senzorskima tipkama ∇ in $\wedge$ nastavite ure. Potrdite s senzorsko tipko OK.

Prikaz se spremeni:



- S senzorskima tipkama ∇ in $\wedge$ nastavite minute. Potrdite s senzorsko tipko OK.

Nasvet: Če na senzorskih tipkah ∇ in $\wedge$ zadržite prst, se vrednost avtomatsko znižuje ali zvišuje.

Brisanje prednastavitve zagona

Pred zagonom programa lahko izbrišete izbrano prednastavev zagona.

- Dotaknite se senzorske tipke .

Na prikazovalniku je izpisan izbrani čas zamika.

- S senzorskima tipkama ∇ in $\wedge$ nastavite vrednost 00:00 h. Potrdite s senzorsko tipko OK.

Izbrana nastavev časa zamika je izbrisana.

Po zagonu programa lahko izbrano prednastavev zagona spremenite ali izbrišete samo tako, da prekinete program.

Sprememba prednastavitve zagona

Pred zagonom programa lahko spremenite izbrano prednastavev zagona.

- Dotaknite se senzorske tipke .
- Če želite, spremenite nastavljeni čas in ga potrdite s senzorsko tipko OK.

Prednastavitev zagona/SmartStart

SmartStart

S funkcijo SmartStart definirate časovno okno, v katerem naj se pralno-sušilni stroj avtomatsko zažene. Stroj se zažene s pomočjo signala, ki ga prejme npr. od podjetja za oskrbo z električno energijo, ko je tarifa električne energije posebej ugodna.

Ta funkcija je aktivna, če je nastavitev SmartGrid vklopljena.

Določite lahko časovno okno od 15 minut do 24 ur. V tem času pralno-sušilni stroj čaka na signal podjetja za oskrbo z električno energijo. Če v določenem časovnem oknu stroj ne prejme nobenega signala, zažene program.

Nastavitev časovnega okna

Če ste v nastavitvah aktivirali funkcijo SmartGrid, se po dotiku senzorske tipke  na prikazovalniku ne izpiše več Zagon čez, temveč se pojavi SmartStart. Podrobnejše informacije so navedene v poglavju „Nastavitve“, odstavek „SmartGrid“.

Postopek ustreza nastavitvi časa pri prednastavitvi zagona.

- S senzorskima tipkama $\vee$ in $\wedge$ nastavite ure in jih potrdite s senzorsko tipko OK.

Ure se shranijo in označen je blok številka za minute.

- S senzorskima tipkama $\vee$ in $\wedge$ nastavite minute in jih potrdite s senzorsko tipko OK.
- Dotaknite se senzorske tipke *Zagon/ dodajanje perila*, da zaženete program s funkcijo SmartStart.


Na prikazovalniku se izpiše:



Čiščenje predala za pralna sredstva


Uporaba nizkih temperatur pranja in tekočih pralnih sredstev pospeši razvoj mikroorganizmov v predalu za pralna sredstva.

- Iz higienskih razlogov redno čistite celoten predal za pralna sredstva.

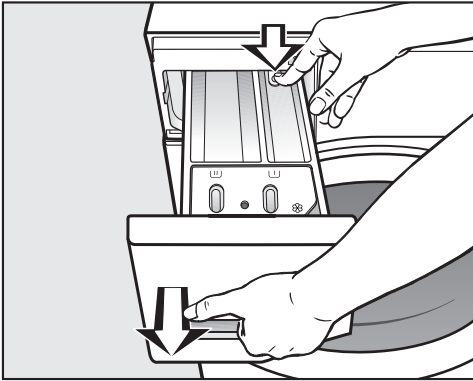


- Predal za pralna sredstva izvlecite do nastavka, pritisnite zatič in povlecite predal iz stroja.
- Predal za pralna sredstva očistite s toplo vodo.

Čiščenje sesalne natege in kanala

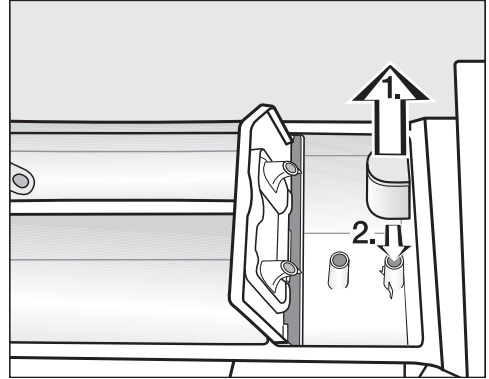

- Izvlecite sesalno natego iz prekata in jo sperite pod tekočo toplo vodo.
- Očistite tudi cevko, preko katere je zataknjena natega.
- Ponovno natakните sesalno natego.

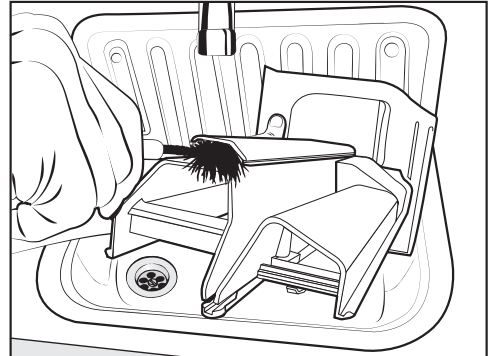


- S toplo vodo in ščetko očistite kanal, po katerem teče mehčalec.

Tekoče sredstvo za škrobljenje povzroča zlepljanje.

Po večkratni uporabi tekočega sredstva za škrobljenje morate sesalno natego še posebej temeljito očistiti.

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje ležišča predala za pralna sredstva

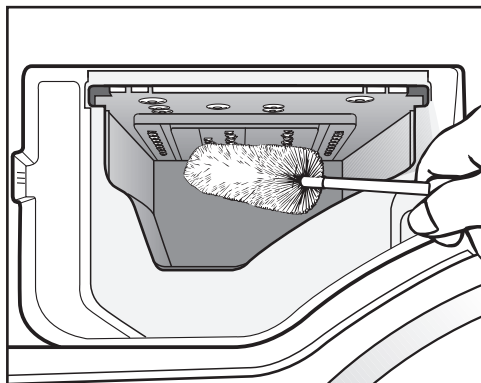

- S ščetko odstranite ostanke pralnega sredstva in obloge vodnega kamna s šob predala za pralna sredstva.
- Predal za pralna sredstva ponovno vstavite v ohišje.

Nasvet: Predal za pralna sredstva pustite odprt za režo, da se lahko suši.

Čiščenje stekla na vratih

- Občasno očistite notranjo stran stekla v vratih in kovinski nastavek na njem z blagim čistilnim sredstvom ali milnico.
- Oboje osušite z mehko krpo.


Čiščenje bobna

Če perete pri nizki temperaturi in/ali s tekočimi pralnimi sredstvi, obstaja nevarnost, da se v pralno-sušilnem stroju razvijejo mikroorganizmi in neprijeten vonj. Stroj čistite s programom Čiščenje stroja. Ta program morate zagnati najpozneje takrat, ko se na prikazovalniku pojavi sporočilo Higijensko priporočilo.

Čiščenje sita v vodnem priključku

Pralno-sušilni stroj ima vgrajeno sito, ki ščiti dovodni ventil. Sito v dovodni cevi na prostem koncu cevi preverite vsakih šest mesecev. Če so v vašem vodovodnem omrežju prekinitve razmeroma pogoste, so ti intervali lahko krajši.

- Zaprite vodovodno pipo.
- S pipe odvijte dovodno cev.

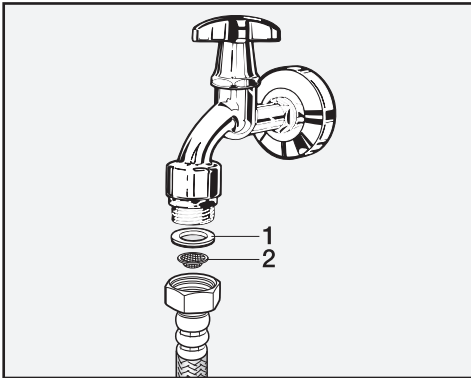

- Izvlecite gumijasto tesnilo **1** iz vodila.
- Prosti konec dovodne cevi držite navzdol. Plastično sito **2** pade iz cevi.
- Očistite plastično sito.
- Ponovna namestitev poteka v obratnem vrstnem redu.
- Spojko trdno privijte na vodno pipo in pipo odprite. Če voda še izhaja, spojko dodatno privijte.

Sito morate po čiščenju **obvezno** namestiti nazaj na njegovo mesto.

Odpravljanje težav

Večino motenj in napak lahko odpravite sami. Tako lahko pogosto prihranite čas in denar, ker se vam ni treba obrniti na servisno službo.

Na spletni strani www.miele.si/support/customer-assistance lahko poiščete dodatne informacije o samostojnem odpravljanju motenj.



Nekatera sporočila na prikazovalniku so zapisana v več vrsticah in jih lahko v celoti preberete z dotikom senzorske tipke $\vee$ ali $\wedge$.

Zagnati ni mogoče nobenega programa

Težava	Vzrok in rešitev
Upravljalno polje ostane temno.	Pralno-sušilni stroj ni pod napetostjo. ■ Preverite, ali je vtič vstavljen v omrežno vtičnico. ■ Preverite, ali je varovalka morda izklopljena (pregorela). Pralno-sušilni stroj se je zaradi varčevanja z energijo avtomatsko izklopil. ■ Ponovno vklopite pralno-sušilni stroj, tako da zavrtite gumb za izbiro programa.
Na prikazovalniku je izpisano povabilo za vnos PIN-kode.	PIN-koda je aktivna. ■ Vnesite PIN-kodo in jo potrdite. Dezaktivirajte PIN-kodo, če ne želite, da bi se pri naslednjem vklopu vprašanje ponovno pojavilo.
Na prikazovalniku se izpiše:  servis. Zaklepanje vrat Napaka F34	Vrata niso pravilno zaprta. Zapiralo vrat se ni moglo zaskočiti. ■ Ponovno zaprite vrata. ■ Znova zaženite program. ■ Če se sporočilo o napaki ponovi, pokličite servisno službo.

Sporočilo o napaki po prekinitvi programa

Težava	Vzrok in rešitev
 Dotok vode Glejte  .	Dotok vode je zaprt ali oviran. ■ Preverite, ali je vodna pipa dovolj odprta. ■ Preverite, ali je dovodna cev prepognjena. ■ Preverite, ali je vodni tlak prenizek. Sito v dovodni cevi je zamašeno. ■ Očistite sito.
 Odtok vode Glejte  .	Odtok vode je blokiran ali oviran. Odtočna cev je nameščena previsoko. ■ Očistite lužni filter in odtočno črpalko. ■ Preverite, ali je presežena maksimalna višina črpanja 1 m.
 Waterproof Zaprite  servis.	Aktiviral se je sistem za zaščito pred izlivom vode. ■ Zaprite vodno pipo. ■ Pokličite servisno službo.
  servis. Napaka F	Okvara. ■ Pralno-sušilni stroj ločite od električnega omrežja. Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko hišne inštalacije. ■ Počakajte najmanj 2 minuti, nato stroj ponovno priključite na omrežje. ■ Ponovno vklopite pralno-sušilni stroj. ■ Znova zaženite program. ■ Če se sporočilo o napaki ponovi, pokličite servisno službo.

Za izklop sporočila o napaki gumb za izbiro programa zavrtite v položaj  in izklopite stroj.

Sporočilo o napaki po koncu programa

Sporočilo	Vzrok in rešitev
i Zaženite program „Izpiranje puhaštih delcev“.	Že dolgo niste uporabili programa <i>Izpiranje puhaštih delcev</i>. ■ Zaženite program <i>Izpiranje puhaštih delcev</i>, kot je opisano v poglavju „Pranje in sušenje“, odstavka „Program Izpiranje puhaštih delcev“.

Odpravljanje težav

Sporočilo	Vzrok in rešitev
i Prever. filter + šobo	Črpalki sta onesnaženi. ■ Očistite črpalki, kot je opisano v poglavju „Kaj storiti, če ...“, odstavek „Odpiranje vrat pri zamašenem odtoku in/ali izpadu električnega toka“. ■ Po čiščenju ponovno zaženite program pranja.
	Šoba na zgornji strani vratne odprtine za polnjenje je zamašena s puhastimi delci. ■ S prsti odstranite puhaste delce. Ne uporabite nobenih ostrih pripomočkov. ■ Po čiščenju ponovno zaženite program pranja.
	Če se sporočilo o napaki ponovi, pokličite servisno službo. Pralno-sušilni stroj lahko še naprej uporabljate, vendar z omejenimi funkcijami.
i Preverite polnjenje	V bobnu ni perila.
	Količina perila v bobnu je premajhna. Perilo je še vlažno, ker stroj ni mogel določiti preostale vlažnosti. ■ Majhne količine perila v prihodnje sušite v programu z nastavljenim <i>časom sušenja</i>.
	Količina perila je bila za izbrani program sušenja prevelika. ■ Upoštevajte maksimalne količine polnjenja v odstavku „Pregled programov“.

Sporočila se izpišejo ob koncu programa in ob vklopu pralno-sušilnega stroja in jih morate potrditi s senzorsko tipko *OK*.

Sporočilo o napaki po koncu programa

Sporočilo	Vzrok in rešitev
i Higijensko priporočilo: Uporabite progr. z najmanj 75 °C ali program „Čiščenje stroja“.	Že dalj časa niste uporabili nobenega programa s temperaturo pranja nad 60 °C. ■ Da se v pralno-sušilnem stroju ne bodo razvili mikroorganizmi in neprijeten vonj, zaženite program <i>Čiščenje stroja</i> in dodajte Mielejevo čistilo za stroje ali praškasto univerzalno pralno sredstvo.

Sporočilo	Vzrok in rešitev
i Poravnajte stroj.	Glajenje perila na koncu programa se ni moglo pravilno izvesti. ■ Preverite, ali je pralno-sušilni stroj postavljen v navpičen položaj, kot je opisano v poglavju „Postavitev in priklop“, odstavek „Postavitev stroja v pravilen položaj“. ■ Preverite, ali je presežena maksimalna višina črpanja 1,0 m. Če se sporočilo o napaki ponovi, pokličite servisno službo. Pralno-sušilni stroj lahko še naprej uporabljate, vendar z omejenimi funkcijami.

Sporočila se izpišejo ob koncu programa in ob vklopu pralno-sušilnega stroja in jih morate potrditi s senzorsko tipko **OK**.

Splošne težave pri uporabi pralno-sušilnega stroja

Težava	Vzrok in rešitev
Pralno-sušilni stroj se med ožemanjem premika.	Nogice stroja niso pravilno nastavljene in niso blokirane. ■ Pralno-sušilni stroj postavite v stabilen položaj in zablokirajte nogice.
Nenavadni zvoki črpanja.	Ne gre za napako! Srkajoči zvoki na začetku in koncu postopka črpanja so povsem normalni.
Zvoki centrifuge med sušenjem.	Ne gre za napako! Tudi med sušenjem se perilo centrifugira (toplo ožemanje).
Pralno-sušilni stroj ni ožel perila kot običajno, zato je to še mokro.	Pri zadnjem ožemanju se je pojavila velika neuravnoteženost in število vrtljajev centrifuge se je avtomatsko znižalo. ■ V boben vedno vložite velike in majhne kose perila, da se perilo bolje porazdeli.
V predalu za pralna sredstva so večji ostanki pralnega sredstva.	Pretočni tlak vode ni dovolj visok. ■ Očistite sita v vodnem priključku. ■ Izberite funkcijo <i>Več vode</i>. Praškasta pralna sredstva se v povezavi s sredstvom za mehčanje vode pogosto zlepijo. ■ Očistite predal za pralna sredstva in v prihodnje dodajajte vanj najprej pralno sredstvo in šele nato sredstvo za mehčanje vode.

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok in rešitev
V prekatu za mehčalec je poleg kapsule voda.	Niste aktivirali senzorske tipke  ali pa po zadnjem postopku pranja niste odstranili prazne kapsule. ■ Pri naslednji uporabi kapsule pazite, da aktivirate senzorsko tipko . ■ Odstranite in zavržite kapsulo po vsakem pranju. Odvodna cevka v predalu za pralna sredstva, na katero se namesti kapsulo, je zamašena. ■ Očistite cevko.

Splošne težave pri uporabi pralno-sušilnega stroja

Težava	Vzrok in rešitev
Mehčalec se ne izpere v celoti ali pa v prekatu  ostane preveč vode.	Sesalna natega ni pravilno nameščena ali je zamašena. ■ Očistite sesalno natego, glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavek „Čiščenje predala za pralna sredstva“.
Ob koncu programa je v kapsuli še tekočina.	Odvodna cevka v predalu za pralna sredstva, na katero se namesti kapsulo, je zamašena. ■ Očistite cevko. Ne gre za napako! Iz tehničnih razlogov v kapsuli vedno ostane malo vode.
Na prikazovalniku so izpisi v tujem jeziku.	V meniju „Nastavitve“ „Jezik “ je bil izbran drug jezik. ■ Nastavite želeni jezik. Simbol zastavice vam služi kot vodilo.
Prikazovalnik je temen.	Prikazovalnik se zaradi varčevanja z energijo avtomatsko izklopi (stanje pripravljenosti). ■ Pritisnite poljubno tipko. Stanje pripravljenosti se izklopi.
Preostali časi, izpisani na prikazovalniku, so lahko različni.	Inteligentna elektronika stroja stalno prilagaja prikaz preostalega časa razmeram pranja in sušenja.

Splošne težave pri uporabi pralno-sušilnega stroja

Težava	Vzrok in rešitev
Med programom <i>Izpiranje puhastih delcev</i> iz predala za pralna sredstva izhaja pena.	V lužni posodi so ostanki pralnega sredstva od zadnjega postopka pranja. ■ Vedno odmerite ustrezno količino pralnega sredstva. ■ Upoštevajte priporočila za doziranje na embalaži pralnega sredstva.
Po končanem programu <i>Izpiranje puhastih delcev</i> v bobnu ostane pena.	V programu <i>Izpiranje puhastih delcev</i> se iz lužne posode izperejo tudi ostanki pralnih sredstev. Zato se lahko ustvari pena. ■ Program <i>Izpiranje puhastih delcev</i> redno uporabljajte, da se v lužni posodi ne bodo mogli nabrati ostanki pralnih sredstev.
Po končanem programu <i>Izpiranje puhastih delcev</i> v bobnu ostanejo puhasti delci.	Programa <i>Izpiranje puhastih delcev</i> že dolgo niste uporabili. ■ Odstranite puhaste delce iz bobna. ■ Redno uporabljajte program <i>Izpiranje puhastih delcev</i>.
Pralno-sušilni stroj ima neprijeten vonj.	Niste upoštevali higienskega priporočila. Že dalj časa niste uporabili nobenega programa s temperaturo pranja nad 60 °C. ■ Da se v pralno-sušilnem stroju ne bodo razvili mikroorganizmi in neprijeten vonj, zaženite program <i>Čiščenje stroja</i> in dodajte Mielejevo čistilo za stroje ali praškasto univerzalno pralno sredstvo.
	Po pranju ste zaprli vrata stroja in predal za pralna sredstva. ■ Vrata in predal za pralna sredstva pustite odprta za režo, da omogočite sušenje.

Odpravljanje težav

Nezadovoljivi rezultati pranja

Težava	Vzrok in rešitev
Na opranem temnem perilu so beli ostanki, ki spominjajo na pralno sredstvo.	Pralno sredstvo vsebuje netopne sestavine (zeolite) za mehčanje vode. Te so se prijele površine perila. ■ Ostanke poskusite odstraniti s suhega perila s pomočjo ščetke. ■ V bodoče perite perilo temnih barv s pralnim sredstvom brez zeolitov. Tekoča pralna sredstva jih običajno ne vsebujejo. ■ Perilo perite v programu <i>temno perilo</i>.
Perilo, oprano s tekočim pralnim sredstvom, ni čisto.	Tekoča pralna sredstva ne vsebujejo belil. Zato lahko madeži od sadja, kave ali čaja včasih ostanejo na perilu. ■ Uporabite Mielejev 2-fazni sistem. Ciljno izveden dodatek sredstva UltraPhase 2 med postopkom pranja zagotavlja učinkovito odstranjevanje madežev. ■ Uporabite praškasto pralno sredstvo, ki vsebuje belilo.
Na opranem perilu se držijo sivi elastični ostanki.	Dodali ste premalo pralnega sredstva. Perilo je bilo močno umazano z maščobami (olja, mazila). ■ Pri tovrstni umazaniji na perilu dodajte več pralnega sredstva ali uporabite tekočega. ■ Pred naslednjim pranjem zaženite program <i>Čiščenje stroja</i> z dodatkom Mielejevega čistilnega sredstva za pralne stroje ali praškastega univerzalnega pralnega sredstva.

Nezadovoljivi rezultati sušenja

Težava	Vzrok in rešitev
Perilo je po sušenju premokro in na prikazovalniku se izpiše sporočilo: Preverite polnjenje	Količina perila v bobnu je premajhna. Elektronika ni mogla pravilno določiti preostale vlažnosti perila. ■ Ponovno zaženite program in namesto stopnje suhosti izberite <i>čas sušenja</i>. ■ Majhne količine perila v prihodnje sušite v programu z nastavljenim <i>časom sušenja</i>. Med ožemanjem se je zaradi neugodne razporeditve perila v bobnu ustvaril obroč perila. Med toplim ožemanjem se je v bobnu ustvaril obroč perila, ker je bilo perilo premokro ali ker je bilo nastavljeno previsoko število vrtljajev centrifuge. ■ Odprite vrata bobna in razrahljajte perilo. ■ Ponovno zaženite program sušenja z nižjim številom vrtljajev centrifuge ali namesto stopnje suhosti izberite <i>čas sušenja</i>.
Perilo se zdi po sušenju prevlažno.	Izbrana je bila dodatna možnost <i>Glajenje</i>. ■ Perilo vzemite iz stroja in ga obesite na obešalnike, da se do konca posuši. Toplo perilo je na otip bolj vlažno. ■ Razprostrite perilo, da bo toplota lahko izpuhtela.
Perilo je po sušenju preveč vlažno ali presuho.	Želeni ostanek vlažnosti perila je med dvema stopnjama suhosti. ■ Po potrebi spremenite stopnje suhosti, kot je opisano v poglavju „Nastavitve“, odstavek „Stopnje suhosti“.
Po sušenju je v bobnu voda.	Odtok vode je oviran. ■ Očistite lužni filter in lužno črpalko, kot je opisano v odstavku „Odpiranje vrat bobna pri zamašenem odtoku in/ali izpadu električnega toka“, in preverite višino črpanja.


Odpravljanje težav

Vrat stroja ni mogoče odpreti

Težava	Vzrok in rešitev
Med izvajanjem programa ni mogoče odpreti vrat stroja.	Med izvajanjem programa so vrata zaklenjena. ■ Upoštevajte napotke v poglavju „Sprememba poteka programa“, odstavek „Dodajanje perila“.
	V bobnu so ostanki vode, ki je pralno-sušilni stroj ne more izčrpati. ■ Očistite lužni filter in odtočno črpalko, kot je opisano v odstavku „Odpiranje vrat pri zamašenem odtoku in/ali izpadu električnega toka“.
	Nivo vode v bobnu je previsok. ■ Prekinite program. Voda se izčrpa iz stroja.
Ob koncu programa ali po prekinitvi programa se na prikazovalniku izpiše sporočilo: Ohlajanje na prim. t.	Iz varnostnih razlogov vrat stroja ni mogoče odpreti, če je temperatura v bobnu višja od 55 °C pri pranju in višja od 70 °C pri sušenju. ■ Počakajte, da temperatura vode v bobnu pade in napis na prikazovalniku ugasne.
Na prikazovalniku se izpiše:  servis. Odklepanje vrat Napaka F35	Ključavnica vrat je blokirana. ■ Pokličite servisno službo.

Odpiranje vrat pri zamašenem odtoku in/ali izpadu električnega toka

- Izklopite pralno-sušilni stroj.

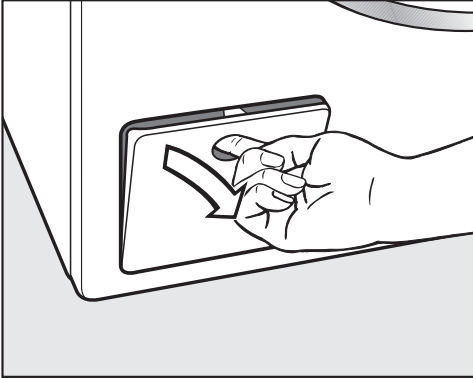

- Odprite loputo za lužno črpalko.

Zamašen odtok

Če je odtok zamašen, je lahko v pralno-sušilnem stroju večja količina vode.

⚠ Nevarnost oparin zaradi vročega luga.


Če ste tik pred tem prali pri visoki temperaturi, je lug, ki izteka iz stroja, vroč.

Lug previdno izpraznite.

Postopek praznjenja


Lužnih filtrov ne odvijte do konca.

- Pod loputo postavite posodo, npr. globok pekač.

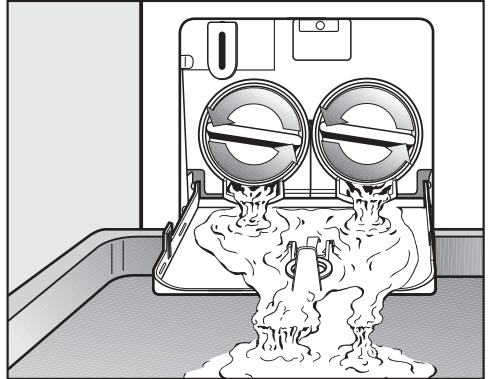

- Počasi odvijajte lužna filtra, dokler ne začne iztekati voda.
- Ponovno privijte lužna filtra, da prekinete iztekanje vode.


Ko voda ne izteka več:

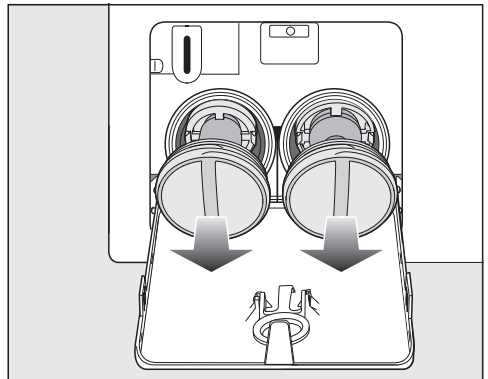


- Povsem odvijte lužna filtra.

Odpravljanje težav

Čiščenje lužnih filtrov

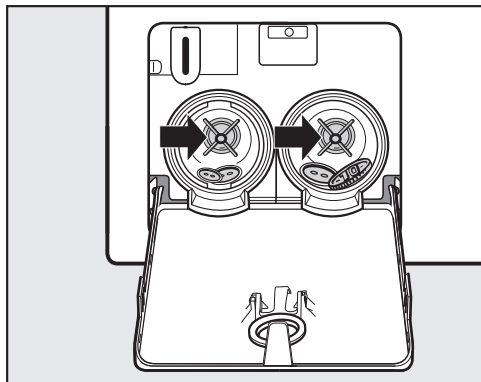

- Lužna filtra temeljito očistite.
- Preverite, ali se krilca odtočne črpalke neovirano vrtijo. Po potrebi odstranite tujke (gumbe, kovance ipd.) in očistite notranjost.

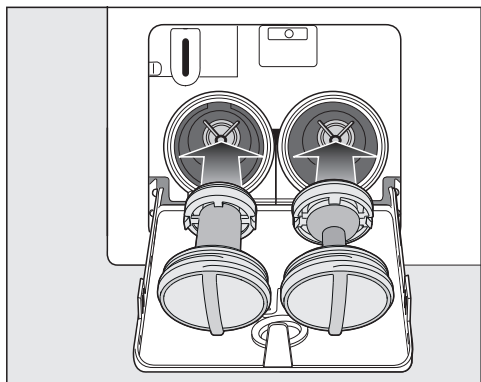

- Lužna filtra pravilno (desni in levi) namestite nazaj in ju privijte.



Škoda zaradi iztekajoče vode.

Če lužnih filtrov ne namestite nazaj, bo iz pralno-sušilnega stroja iztekala voda.

Ponovno vstavite lužna filtra in ju trdno privijte.


Odpiranje vrat



Nevarnost poškodbe zaradi vrtečega se bobna.

Če sežete v boba, ki se še vrti, obstaja nevarnost poškodbe.

Preden začnete jemati perilo iz stroja, se vedno prepričajte, da boba povsem miruje.

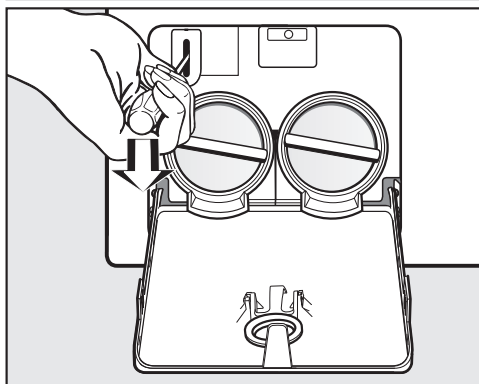

- S pomočjo izvijača sprostite vrata.
- Odprite vrata bobna.

Na spletni strani www.miele.com/service lahko poiščete informacije o samostojnem odpravljanju motenj in nadomestnih delih Miele.


Kontakt v primeru motenj

Če motnje ne morete odpraviti sami, se obrnite npr. na svojega trgovca z opremo Miele ali na servis Miele.

Servisno službo Miele lahko naročite po spletu na www.miele.com/service. Kontaktni podatki servisne službe Miele so navedeni na koncu tega dokumenta.

Osebe servisa potrebuje oznako modela in tovarniško številko vašega aparata (Fabr./SN/Nr.). Oba podatka sta navedena na napisni ploščici.

Napisno ploščico vidite pri odprtih vratih stroja nad steklom.

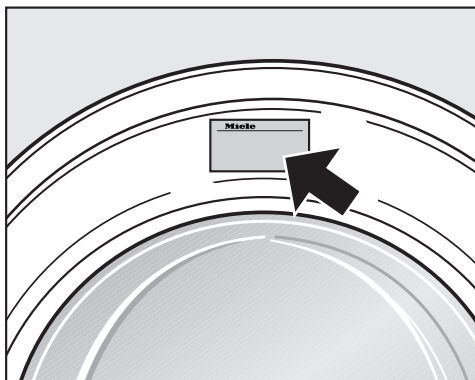

Dodatna oprema

V spletni prodajalni Miele, na servisu Miele ali pri specializiranem prodajalcu so na voljo izdelki, ki so posebej prilagojeni pečicam, npr. pralna sredstva in oprema.

Do spletne prodajalne Miele lahko dostopate prek naslednje QR kode:



Podatkovna zbirka EPREL

Od 1. marca 2021 so informacije o označevanju porabe energije in zahtevah glede okoljsko primerne zasnove na voljo v evropski podatkovni zbirki o izdelkih (EPREL). Do podatkovne zbirke o izdelkih lahko dostopate na povezavi <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tam boste morali vnesti oznako modela.

Oznaka modela je navedena na napisni ploščici.

Miele Made in xxx
Mod.: XXXxxx
M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X
Nr.: xxxxxxxx

Miele Service
www.miele.com/service

Garancija

Garancijska doba je dve leti.

Podrobnejše informacije so navedene v priloženih garancijskih pogojih.

Simboli za nego

Pranje	
Številka v kadi pomeni maksimalno temperaturo v stopinjah Celzija, s katero lahko operete izdelek.	
	Normalna mehanska obremenitev
	Nežna mehanska obremenitev
	Zelo nežna mehanska obremenitev
	Ročno pranje
	Ni primerno za pranje.

Primer izbire programa

Program	Simboli za nego
EKO 40–60	
Bombaž	
Neobčutljivo perilo	
Občutljivo perilo	
Volna	


Sušenje	
	Normalna temperatura
	Znižana temperatura
	Strojno sušenje ni dovoljeno.

Ročno in strojno likanje	
	pribl. 200 °C
	pribl. 150 °C
	pribl. 110 °C Likanje s paro lahko povzroči nepopravljive poškodbe.
	Ročno/strojno likanje ni dovoljeno.

Profesionalno čiščenje	
	Čiščenje s kemičnimi topili. Črke pomenijo čistilno sredstvo.
	Mokro čiščenje
	Kemično čiščenje ni dovoljeno.


Beljenje	
	Dovoljena so vsa oksidacijska belila.
	Dovoljena so samo belila na osnovi kisika.
	Beljenje ni dovoljeno.

Sprednja stran

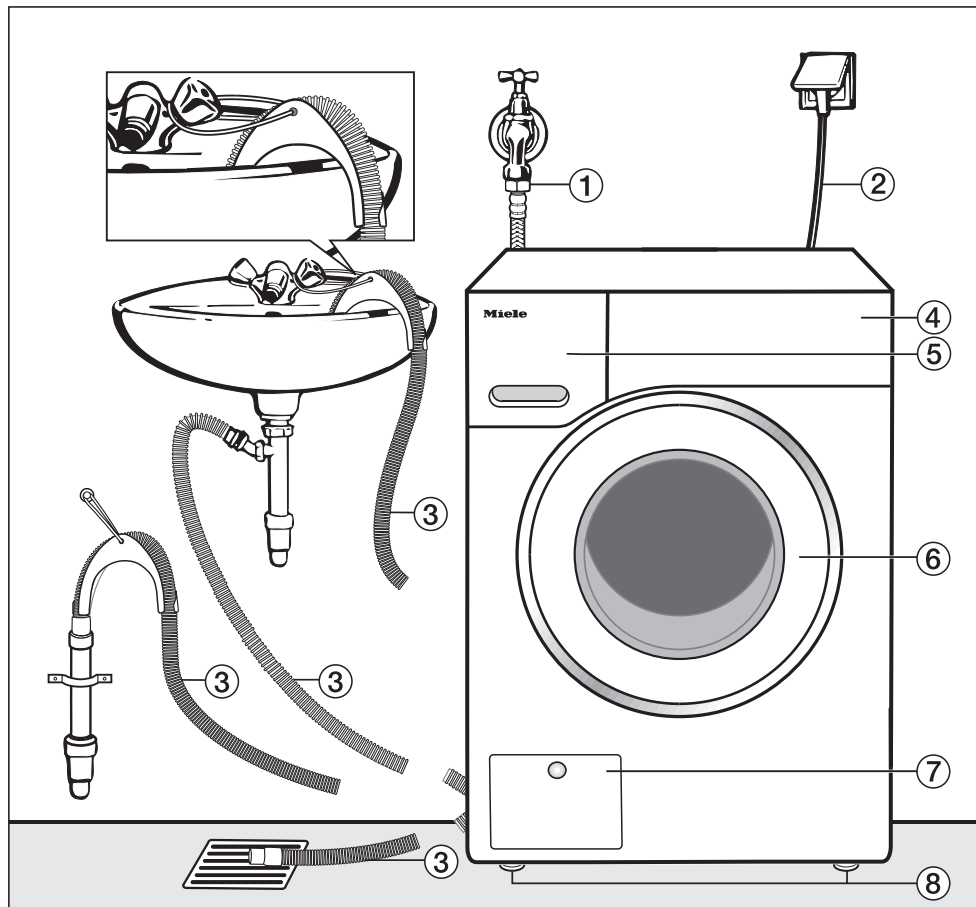

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① Dovodna cev (sistem Waterproof Metal, cev s kovinskim pletežem) ② Električni priključek ③ Odtočna cev z upognjenim delom (snemljiv) z možnostmi odtočne napeljave ④ Upravljalna plošča | <ul style="list-style-type: none"> ⑤ Predal za pralna sredstva ⑥ Vrata ⑦ Loputa za lužni filter, lužno črpalko in odpiralo v sili ⑧ 4 po višini nastavljive nogice |
|---|--|

Hrbtna stran

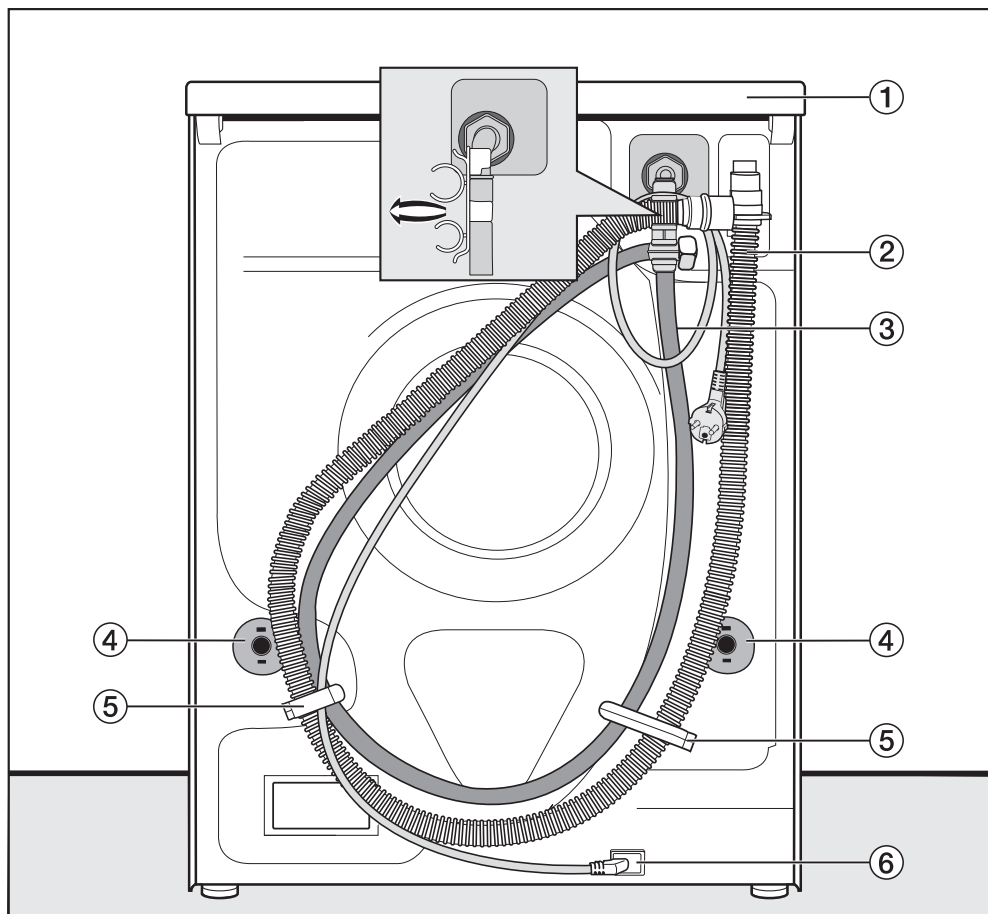

① Previsni del pokrova z možnostjo oprijema za transport

② Odtočna cev

③ Dovodna cev

④ Vrtljivi varovali s transportnima palicama

⑤ Transportni držali za dovodno in odtočno cev

⑥ Električni priključek

Površina za postavitev

Najprimernejša površina za postavitev je beton. V nasprotju z lesenimi podi ali drugimi talnimi oblogami z „mehkimi“ karakteristikami beton med ožemanjem le redko vibrira.

Upoštevajte:

- Pralno-sušilni stroj morate postaviti v navpičen in stabilen položaj.
- Pralno-sušilnega stroja ne postavljajte na mehke talne obloge, sicer bo med ožemanjem vibriral.

Pri postavitvi na lesen strop upoštevajte:

- Pralno-sušilni stroj postavite na vezano ploščo (najmanj 59 x 52 x 3 cm). Plošča mora biti privita na čim več leg in ne samo na deske tal.

Nasvet: Najbolje je, da stroj postavite v kot prostora, kjer je stabilnost vsakega stropa največja.

⚠ Nevarnost poškodbe zaradi nezavarovanega stroja.

Pri postavitvi stroja na podnožje, ki je na voljo na licu mesta (betonski ali zidan podstavek), obstaja nevarnost, da pralno-sušilni stroj med ožemanjem pade z njega. Pralno-sušilni stroj zavarujte s pritrdilnim elementom (dodatna oprema).

Prenos pralno-sušilnega stroja do mesta postavitve

⚠ Nevarnost poškodbe zaradi slabe pritrditve pokrova.

Pritrditev pokrova na zadnji strani je lahko zaradi zunanjih okoliščin krhka. Pokrov se lahko med prenašanjem stroja odtrga.


Pred prenosom stroja preverite, ali je previsni del pokrova stabilen.

- Pralno-sušilni stroj prenašajte tako, da ga držite za sprednji nogi in zadnji, previsni del pokrova.

Odstranjevanje transportnega varovala

Odstranjevanje transportnih palic

Najprej odstranite levo transportno palico in nato še desno.

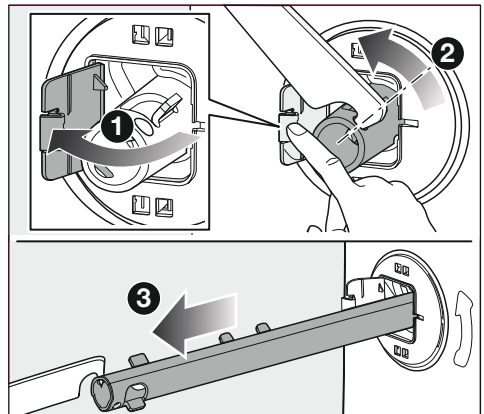


- 1 Odprite pokrovček.
 - 2 S priloženim viličastim ključem obrnite transportno palico za 90°.
 - 3 Transportno palico izvalcite.
- Na enak način odstranite še desno transportno palico.

Inštalacija

Zapiranje odprtin

⚠ Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih robov.
Če sežete v odprtino, ki ni zaprta, obstaja nevarnost telesnih poškodb.
Zaprite odprtini, skozi kateri ste odstranili transportni varovali.

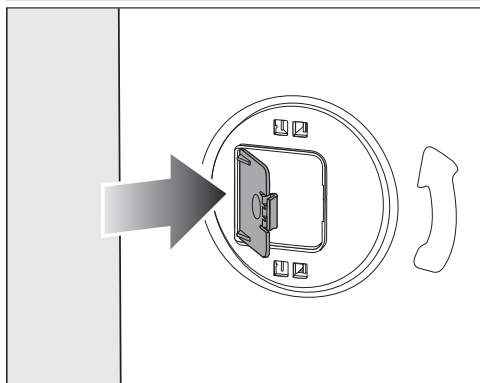


- Pokrovčka trdno zaprite tako, da se zaskoči.

Vstavljanje transportnega varovala

⚠ Škoda zaradi nepravilnega transporta.
Med transportom brez transportnega varovala se lahko pralno-sušilni stroj poškoduje.
Transportno varovalo shranite. Pred transportom pralno-sušilnega stroja (npr. zaradi selitve) ga morate ponovno montirati.

Odpiranje pokrovčkov

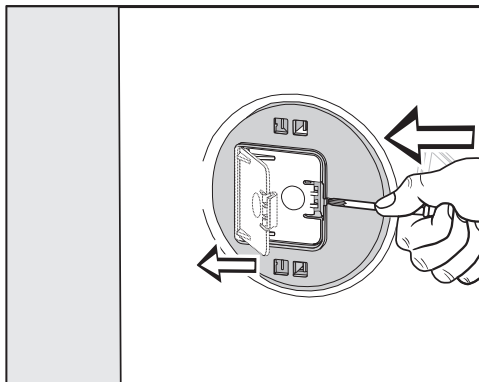

- S koničastim predmetom, npr. ozkim izvijačem, pritisnite proti zapornemu zatiču.

Pokrovček se odpre.

Vgradnja transportnih palic

- Palici vgradite v obratnem vrstnem redu, kot ste ju odstranili.

Nasvet: Nekoliko privzdignite boben, da boste transportni palici lažje vstavili.

Dodatni pogoji za postavitvev

Vgradnja stroja pod delovni pult

Montažo in demontažo kompleta za vgradnjo pod pult* mora opraviti usposobljen strokovnjak.

- Potreben je **komplet za vgradnjo pod pult***. Krovna pločevina, ki je priložena kompletu za vgradnjo pod pult*, nadomesti pokrov pralno-sušilnega stroja. Montaža krovne pločevine je nujno potrebna zaradi električne varnosti.
- Dotok in odtok vode ter električni priključek morajo biti nameščeni v bližini pralno-sušilnega stroja in morajo biti dostopni.

Navodila za montažo so priložena kompletu za vgradnjo pod pult.

* dodatna oprema


Postavitev stroja v pravilen položaj

Pralno-sušilni stroj mora stati navpično in enakomerno na vseh štirih nožicah. Le tako boste zagotovili njegovo brezhibno delovanje.


Zaradi nestrokovne postavitve stroja se poveča poraba vode in energije, poleg tega pa se stroj lahko premika po prostoru.

Odvijanje in blokada nogic

Položaj pralno-sušilnega stroja lahko izravnate s pomočjo štirih navojnih nogic. Ob dobavi so vse štiri nogice povsem privite.

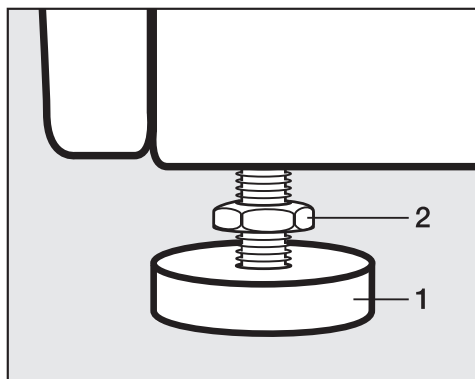

- S priloženim ključem sprostite nasprotno matico **2** v smeri urnega kazalca. Nato nasprotno matico **2** odvijte skupaj z nogico **1**.

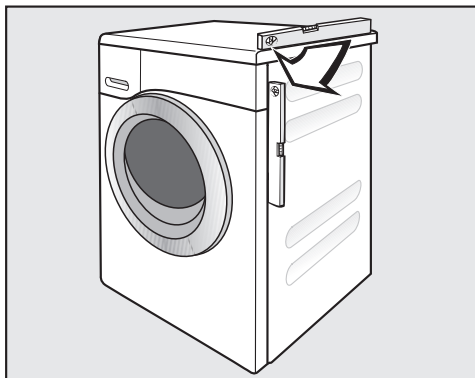

- Z vodno tehcnico se prepričajte, da pralno-sušilni stroj stoji v navpičnem položaju.
- Nogico **1** zadržite s cevnimi kleščami. S ključem ponovno privijte nasprotno matico **2** proti ohišju stroja.

⚠ Škoda zaradi napačno poravnane pralno-sušilnega stroja. Če nogice niso blokirane, obstaja nevarnost, da se pralno-sušilni stroj med delovanjem premika.

Vse štiri nasprotne matice nogic privijte tesno ob ohišje. Preverite tudi nogice, ki jih med poravnavanjem stroja niste odvili.

Sistem za zaščito pred izlivom vode

Sistem za zaščito pred izlivom vode Miele, zagotavlja zanesljivo zaščito pred škodo, ki bi jo lahko povzročila voda ob izlivu iz pralno-sušilnega stroja.

Sistem je sestavljen iz naslednjih delov:

- dovodne cevi
- elektronike in zaščite pred iztekanjem in prelivom
- odtočne cevi

Dovodna cev

- Zaščita pred razpočenjem varnostnega ventila

Dovodna cev vzdrži tlak nad 14.000 kPa.

- Zaščitni ovoj dovodne cevi

Dovodna cev je obdana s kovinskim pletežem kot „drugo kožo“, ki jo ščiti pred poškodbami.

Elektronika in ohišje

- Kad na dnu

Vodo, ki izhaja zaradi nezatesnjenosti pralno-sušilnega stroja, prestreže kad na dnu. S pomočjo plavajočega stikala se izklopijo dovodni ventili. Nadaljnji dotok vode je zaprt. Voda, ki je v lužni posodi, se izčrpa iz stroja.

- Zaščita pred izlivom zaradi previsokega nivoja vode

Preprečeno je iztekanje vode iz stroja zaradi nekontroliranega dotoka vode. Če nivo vode preseže določeno raven, se vklopi odtočna črpalka in voda se nadzorovano izčrpa iz stroja.

Odtočna cev

Odtočna cev je zavarovana s sistemom prezračevanja, ki preprečuje suhi tek črpalke pralno-sušilnega stroja.

Dovod vode



Nevarnost za zdravje in nevarnost škode zaradi pritekanja onesnažene vode v stroj. Kakovost vode, ki priteka v stroj, mora izpolnjevati zahteve za pitno vodo, ki veljajo v državi, v kateri se uporablja pralno-sušilni stroj. Pralno-sušilni stroj vedno priključite na pitno vodo.

Priključni tlak vode mora znašati med 100 kPa in 1.000 kPa. Če je tlak na priključku višji od 1.000 kPa nadtlaka, je treba vgraditi reducirni ventil.

Za priključitev je potreben zaporni ventil s $\frac{3}{4}$ -colsko priključno spojko. Če zaporni ventil ni na voljo, sme pralni stroj na vodovodno napeljavo priključiti samo pooblaščen inštalater.

Priključitev dovodne cevi

- Dovodno cev s pokrivno matico privijte na navoj dovoda vode.
- Počasi odprite vodno pipo in pri tem preverite, ali priključek dobro tesni.
- Po potrebi popravite lego tesnila in spojke.

Spojka je pod tlakom vodnega priključka.

Preverite, ali priključek dobro tesni. Počasi odprite vodno pipo. Po potrebi popravite lego tesnila in spojke.

Pralno-sušilni stroj ni primeren za priključitev na toplovodno omrežje. Pralno-sušilnega stroja ne smete priključiti na toplo vodo.

Vzdrževanje

Če je potrebna zamenjava, lahko uporabite samo originalno cev Miele, ki vzdrži tlak nad 14.000 kPa.

Sito za umazanijo v natični matici na prostem koncu dovodne cevi ščiti dovodni ventil.

Tega sita za umazanijo ne smete odstraniti.

Dodatna oprema – podaljšek cevi

Kot del opreme lahko kupite pri našem zastopniku ali na servisu Miele cev s kovinsko zaščitno mrežo dolžine 1,5 m.

Odtok vode

Lug črpa iz stroja odtočna črpalka z višino črpanja 1 m. Da odtok vode ni oviran, mora biti cev položena brez pregibov. Na konec cevi lahko namestite upognjeni element (ceveno koleno). Po potrebi lahko cev podaljšate do dolžine 5 m. Dodatna oprema je na voljo v trgovinah z opremo Miele ali na servisu Miele.

V primeru, da je višina odtoka večja od 1 m (višina črpanja do največ 1,8 m), naročite pri zastopniku Miele ali na servisu Miele nadomestno lužno črpalko. Za višine črpanja, ki presegajo 1 m, lahko odtočno cev podaljšate do največ 2,5 m. Dodatna oprema je na voljo v trgovinah z opremo Miele ali na servisu Miele.

Možnosti odtoka

1. Obešenje cevi v umivalnik ali izliv

Upoštevajte:


- Cev zavarujte pred zdrsom!
- Če voda odteka v umivalnik, mora tudi dovolj hitro iztekati iz njega. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se bo voda prelivala čez rob umivalnika ali da se bo del izčrpane vode vsesal nazaj v pralno-sušilni stroj.

2. Priklop na plastično odtočno cev z gumijasto objemko (sifon ni nujno potreben).

3. Izток v talni odtok (Gully).

4. Priklop na umivalnik s plastično spojko.

Priklop na umivalnik

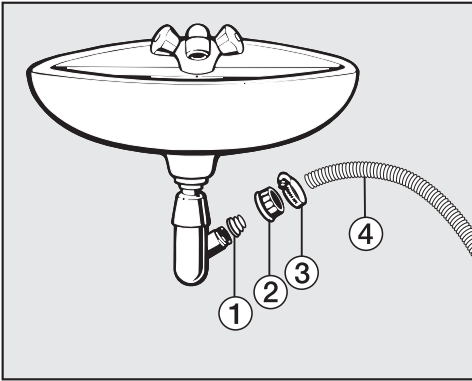

① Adapter

② Krovna matica umivalnika

③ Cevna objemka

④ Konec cevi

- Adapter ① namestite s krovno matico umivalnika ② na sifon umivalnika.
- Konec cevi ④ vstavite v adapter ①.
- Z izvijačem močno privijte cevno objemko ③ neposredno za krovno matico umivalnika.

Električni priključek

Pralno-sušilni stroj je serijsko opremljen z vtičem za enostaven priklop na vtičnico z zaščitnim kontaktom.

Pralno-sušilni stroj postavite tako, da je vtičnica prosto dostopna. Če vtičnica ni dostopna, poskrbite, da je na mestu inštalacije na voljo inštalacijski odklopnik za vsak pol.



Nevarnost požara zaradi pregretja.

Delovanje pralno-sušilnega stroja, priključenega na električni razdelilnik ali podaljšek, lahko vodi do pregrevanja kabla.

Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte nobenih razdelilnikov in podaljškov.

Električna napeljava mora biti izvedena po VDE 0100.

Iz varnostnih razlogov priporočamo, da v hišno električno napeljavo, na katero je priključen pralno-sušilni stroj, namestite zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD) tipa .

Poškodovan omrežni priključni kabel lahko zamenjate samo s posebnim priključnim kablom istega tipa (kupite ga lahko na servisu Miele). Zaradi varnosti lahko kabel zamenja samo usposobljen strokovnjak ali osebje servisne službe Miele.

Podatki o nazivni moči in ustrezni zaščiti so navedeni v teh navodilih za uporabo ali na napisni ploščici. Te podatke primerjajte s podatki električnega priključka na mestu postavitve aparata. Če ste v dvomih, se posvetujte z električarjem.

Možno je začasno ali trajno delovanje s priklopom na samostojno napravo za oskrbo z energijo ali tovrstno napravo, ki ni sinhronizirana z omrežjem (npr. avtonomno omrežje, rezervni sistemi).

Pogoj za delovanje je, da naprava za oskrbo z energijo izpolnjuje pogoje EN 50160 ali primerljive.

Varnostni ukrepi, predvideni za hišno inštalacijo in ta izdelek Miele, morajo biti tako po funkciji kot načinu delovanja zagotovljeni tudi pri avtonomnem delovanju ali delovanju, ki ni sinhronizirano z omrežjem, ali morajo biti nadomeščeni z ustreznimi enakovrednimi ukrepi v inštalaciji. Kot je na primer opisano v aktualni objavi VDE-AR-E 2510-2.

Višina	850 mm
Širina	596 mm
Globina	637 mm
Globina pri odprtih vratih	1055 mm
Višina za vgradnjo pod pult	820 (+ 8/– 2) mm
Širina za vgradnjo pod pult	600 mm
Teža	pribl. 97 kg
Zmogljivost pranja	8,0 kg suhega perila
Zmogljivost sušenja	5,0 kg suhega perila
Priključna napetost	Glejte napisno ploščico
Priključna moč	Glejte napisno ploščico
Zaščita	Glejte napisno ploščico
Podatki o porabi	Glejte poglavje Podatki o porabi
Minimalni pretočni tlak vode	100 kPa (1 bar)
Maksimalni pretočni tlak vode	1.000 kPa (10 bar)
Dolžina dovodne cevi	1,55 m
Dolžina odtočne cevi	1,50 m
Dolžina priključnega kabla	2,00 m
Maksimalna višina črpanja	1,00 m
Maksimalna dolžina črpanja	5,00 m
Svetleče diode	Razred 1
Dodeljene kontrolne oznake	Glejte napisno ploščico
Odjem moči v stanju izključenosti	0,30 W
Stanje pripravljenosti ob omrežni povezavi	0,60 W
Frekvenčno območje WLAN-modula	2,4000–2,4835 GHz
Maksimalna moč oddajanja WLAN-modula	< 100 mW

Izjava o skladnosti

Podjetje Miele potrjuje, da je ta pralni stroj skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je dostopno na spletnem naslovu:

- www.miele.de > Izdelki > Datoteke za prenos
- <https://miele.de/gebrauchsanweisungen>
Servis > Pomoč in informacije > Iskanje navodil za uporabo, nato vnesite ime izdelka ali serijsko številko

Podatki o porabi

Programi	°C	Količina perila kg	Energija kWh	Voda Liter	Trajanje programa h:min	Temperatura ¹ °C	Preostala vlažnost %	Število vrtljajev vrt./min
Pranje								
ECO 40-60*		8,0	0,80	60	3:39	35	44	1600
		4,0	0,30	52	2:39	28	43	1600
		2,0	0,20	28	2:29	25	46	1600
Bombaž	60	8,0	1,35	57	2:29	54	50	1600
	20 ²	8,0	0,35	72	2:39	20	50	1600
Neobčutljivo perilo	30	3,5	0,32	47	1:59	30	30	1200
Ekspres ³	40	3,5	0,33	30	0:20	27	60	1200
Volna	30	2,0	0,23	35	0:39	–	–	1200
QuickPower	40	4,0	0,58	40	0:49	–	–	1600
Pranje in sušenje								
ECO 40-60* Suho za v omaro		5,0	3,30	85	6:29	30	0	1600
		2,5	1,60	43	3:59	24	0	1600

* Preizkusni program za upoštevanje Uredbe Komisije (EU) 2019/2023 o okoljsko primernih zasnovi in Uredbe št. 2019/2014 o označevanju z energijsko nalepko.

¹ Maksimalna dosežena temperatura v perilu med glavnim pranjem.

² Program s temperaturo 20 °C za rahlo umazano bombažno perilo.


³ Dodatna funkcija *Quick* aktivirana

Navodilo za stranke

Podatki o porabi lahko odstopajo od navedenih vrednosti glede na tlak in trdoto vode, temperaturo dovodne vode, temperaturo prostora, vrsto in količino perila, nihanja v električnem omrežju in izbrane dodatne funkcije.

Z nastavitvami lahko elektroniko pralno-sušilnega stroja prilagajate spreminjajočim se zahtevam. Nastavitve lahko kadar koli spremenite.

Priklic nastavitvev

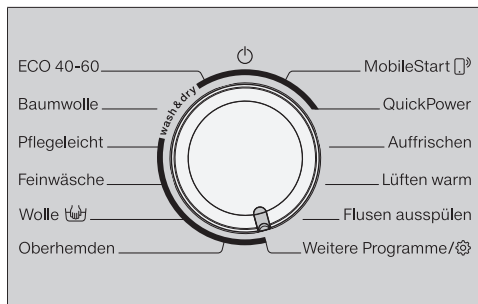

- Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj *Drugi programi*.



- Dotikajte se tipke ∇ ali ▲, dokler se na prikazovalniku ne izpiše:



- Potrdite s senzorsko tipko *OK*.



Zdaj ste v podmeniju *Nastavitve*.

Izbira nastavitvev

- Dotikajte se senzorske tipke ∇ ali ▲, dokler ni prikazana želena nastavitvev.
- S senzorsko tipko ∇ pomikate izbirni seznam navzdol.
- S senzorsko tipko ▲ pomikate izbirni seznam navzgor.
- Dotaknite se senzorske tipke *OK*, če želite urediti prikazano nastavitvev.

Urejanje nastavitvev

- S senzorsko tipko ∇ ali ▲ prikažete različne možnosti izbire za izbrano nastavitvev.

Nastavljena izbira je označena s kljukico ✓.

- Aktivirajte želeno izbiro na prikazovalniku, tako da se dotaknete senzorske tipke *OK*.

Izhod iz nastavitvev

- Zavrtite gumb za izbiro programa.

Nastavitve

Jezik

Izpisi na prikazovalniku so lahko v različnih jezikih.

Če je nastavljen jezik, ki ga ne razumete, si pomagajte z zastavico  za besedo *Jezik*.

Izbrani jezik se shrani v pomnilnik.

Glasnost signala

Zvočni signal vas glasno opozori na konec programa. Glasnost zvočnega signala lahko nastavite v sedmih različnih stopnjah.

Stopnje so prikazane z diagramom. Najnižja stopnja pomeni, da je zvočni signal izklopljen.

Ton tipk

Dotik senzorske tipke potrdi zvočni signal. Glasnost tona tipk lahko nastavite v sedmih različnih stopnjah.

Stopnje so prikazane z diagramom. Najnižja stopnja pomeni, da je ton tipk izklopljen.

Pozdravni ton

Glasnost začetnega zvočnega signala lahko nastavite v sedmih različnih stopnjah.

Stopnje so prikazane z diagramom. Najnižja stopnja pomeni, da je pozdravni zvočni signal izklopljen.

PIN-koda

S PIN-kodo zaščitite svoj pralno-sušilni stroj pred nepooblaščno uporabo.

Izbira

- Aktivacija

PIN-koda je 125 in jo lahko aktivirate. Če je PIN-koda aktivirana in želite uporabiti pralno-sušilni stroj, morate po vklopu stroja vnesti kodo.

- Dezaktivacija

Če želite pralno-sušilni stroj uporabljati brez vnosa kode. Izpiše se samo, če je bila PIN-koda aktivirana.

- Spremeni

Nastavite lahko poljubno kodo.

Če pozabite PIN-kodo, lahko vaš pralno-sušilni stroj odklene samo osebje servisa Miele. Zapišite si novo PIN-kodo.

Enote

Podatki za temperaturo so lahko podani v stopinjah Celzija (°C) ali Fahrenheita (°F).

Tovarniško je nastavljena enota °C + vrtlj./min.

Svetlost

Svetlost prikazovalnika in senzorskih tipk lahko izberete v sedmih različnih stopnjah.

Izbira

- Prikazovalnik

Določi svetlost prikazovalnika.

- Tipke aktivne

Določi svetlost aktiviranih senzorskih tipk.

- Tipke neaktivne

Določi svetlost senzorskih tipk, ki jih je mogoče aktivirati.

Nasvet: Pazite, da je razlika v svetlosti med aktiviranimi in medlo osvetljenimi senzorskimi tipkami dovolj velika. Večja razlika v svetlosti olajša upravljanje.

Informacije o progr.

Izberete lahko, katere informacije se prikažejo za kratek čas po izbiri programa.

Izbira

- Ime programa

Na prikazovalniku se za nekaj sekund izpiše ime programa.

- Ime pr. in maks.pol. (tovarniška nastavitve)

Na prikazovalniku se za nekaj sekund izpišeta ime programa in maksimalna količina polnjenja.

- Izklop

Na prikazovalniku se takoj po izbiri programa pojavi osnovni prikaz s temperaturo, številom vrtljajev in trajanjem programa.

Pomnilnik

Pralno-sušilni stroj po zagonu programa shrani nazadnje izbrane nastavitve programa (temperatura, število vrtljajev in nekatere dodatne funkcije).

Ob ponovni izbiri programa stroj prikaže shranjene nastavitve.

Tovarniško je Pomnilnik izklopljen.

Nastavitve

Dod. čas predpr. - B.

Če imate posebne zahteve glede predpranja, lahko podaljšate osnovni čas, ki znaša 25 minut.

Izbira

- Normalno (tovarniška nastavitve)
Čas predpranja znaša 25 minut.
- + 6 minut
Čas predpranja znaša 31 minut.
- + 9 minut
Čas predpranja znaša 34 minut.
- + 12 minut
Čas predpranja znaša 37 minut.

Čas namakanja

Trajanje namakanja lahko nastavite na 30 minut do 6 ur.

Trajanje lahko nastavite v korakih po 30 minut. Ob izbiri dodatne funkcije *Namakanje* se bo to izvedlo z izbranim časom.

Tovarniško je nastavljeno trajanje 0:30 h.

Nežno pranje

Če je aktivirano nežno pranje, stroj ublaži gibanje bobna. Manj umazano perilo lahko tako operete bolj nežno.

Nežno pranje lahko aktivirate za programa *Bombaž* in *Neobčutljivo perilo*.

Če je aktivirano nežno pranje, se bo perilo pri vsakem pranju v teh dveh programih opralo z nežnim ritmom pranja.

Tovarniško je nežno pranje izklopljeno.

Znižanje temperatur.

Na višji nadmorski višini ima voda nižje vrelišče. Da ne pride do „vretja vode“, Miele priporoča, da pri nadmorski višini nad 2.000 m vklopite znižanje temperature. Maksimalna temperatura se tako zniža na 80 °C, tudi če izberete višjo temperaturo.

Tovarniško je znižanje temperature izklopljeno.

Več vode

Količino vode, ki se uporabi v programih pranja, lahko povečate.

Izbira

- Dodatna kol. vode (tovarniška nastavitev)

Povišanje nivoja vode (več vode) med pranjem in izpiranjem.

- Dodatno izpiranje

Izvede se dodaten postopek izpiranja.

- Dod. voda+dod. izp.

Nivo vode med pranjem in izpiranjem je povišan in izvede se dodaten postopek izpiranja.

Nivo za „več vode“

Nivo vode pri aktivaciji dodatne funkcije *Več vode* lahko povišate v štirih stopnjah.

Izbira

- Normalen (tovarniška nastavitev)
- Višji ø
- Višji ø
- Višji øøø

Maks. nivo med izpir.

Nivo vode med izpiranjem lahko nastavite na stalno maksimalno vrednost.

Ta funkcija je pomembna za alergike, saj ti potrebujejo zelo dobre rezultate izpiranja. Poraba vode se v tem primeru poveča.

Tovarniško je funkcija izklopljena.

Ohlajanje luga

Ob koncu glavnega pranja priteče v boben dodatna količina hladne vode, da se lug ohladi.

Ohlajanje luga se izvede pri izbiri programa Bombaž in temperature 70 °C ali več.

Aktivirajte ohlajanje luga:

- če je odtočna cev obešena v umivalnik ali lijak, da preprečite nevarnost oparin;
- v stavbah, v katerih odtočne cevi ne ustrezajo standardu DIN 1986.

Tovarniško je ohlajanje luga izklopljeno.

Nastavitve

Nižji vodni tlak

Če je vodni tlak prenizek, pralno-sušilni stroj prekine program in prikaže se sporočilo o napaki dovoda vode.

Če je vodni tlak nizek, lahko aktivirate to nastavitev, da zagotovite neoviran dotok vode.

Tovarniško je funkcija Nižji vodni tlak izklopljena.

Miele@home

Omreženje pralno-sušilnega stroja krmilite z domačim brezžičnim omrežjem.

Izbira

- Nastavitev povez.

To sporočilo se izpiše samo, če pralno-sušilni stroj še ni povezan z WLAN-omrežjem.

Potek nastavitve je opisan v poglavju „Prvi zagon“.

- Dezaktivacija

Nastavitev je vidna samo, če je sistem Miele@home aktiviran.

Miele@home ostane nastavljen, funkcija WLAN je izklopljena.

- Aktivacija

Nastavitev je vidna samo, če je sistem Miele@home deaktiviran.

Funkcija WLAN je ponovno vklopljena.

- Status povezave

Nastavitev je vidna samo, če je sistem Miele@home aktiviran.

Izpišejo se kakovost WLAN-sprejema, ime omrežja in IP-naslov.

- Nova nastavitev pov.

Nastavitev je vidna samo, če je sistem Miele@home nastavljen.

Ponastavi sporočilo WLAN (omrežje), da takoj izvedete novo nastavitev.

- Ponastavitev

Nastavitev je vidna samo, če je sistem Miele@home nastavljen.

WLAN se izklopi in povezava z brezžičnim omrežjem se ponastavi na tovarniško nastavitev.

Če pralno-sušilni stroj odstranite, prodate ali če zaženete rabljen pralno-sušilni stroj, ponastavite konfiguracijo omrežja. Samo tako boste zagotovili, da bodo vsi osebni podatki odstranjeni in da prejšnji lastnik ne bo mogel več dostopati do pralno-sušilnega stroja.

Za ponovno uporabo sistema Miele@home je treba vzpostaviti novo povezavo.

Daljinsko upravljanje

Nastavitev Daljinsko upravljanje je vidna samo, če je možnost Miele@home nastavljena in aktivirana.

Če ste na svojo mobilno končno napravo namestili aplikacijo Miele, lahko od koder koli prikličete status svojega pralno-sušilnega stroja in ga daljinsko zaženete.

Poleg tega lahko pralno-sušilni stroj daljinsko upravljate s programom *MobileStart*.

Nastavitev Daljinsko upravljanje lahko izklopite, če pralno-sušilnega stroja ne želite upravljati s svojo mobilno končno napravo.

Prekinitev programa lahko izvedete prek aplikacije tudi v primeru, da možnost Daljinsko upravljanje ni vklopljena.

S tipko „Prednastavitev zagona“ nastavite časovno okno, v katerem želite, da se pralno-sušilni stroj zažene, in vklopite prednastavitev zagona (glejte poglavje „Prednastavitev zagona/SmartStart“).

Pralno-sušilni stroj se lahko znotraj danega časovnega okna zažene s pomočjo signala, ki mu ga pošljete.

Če do najpoznejše mogoče ure zagona pralno-sušilni stroj ne prejme signala za zagon, se avtomatsko zažene.

Tovarniško je daljinsko upravljanje izklopljeno.

SmartGrid

Nastavitev SmartGrid je vidna samo, če je možnost Miele@home nastavljena in aktivirana.

S to funkcijo lahko pralno-sušilni stroj nastavite tako, da se avtomatsko zažene ob uri, ko je tarifa električne energije najugodnejša.

Če je možnost SmartGrid aktivirana, ima tipka *Prednastavitev zagona* novo funkcijo.

S tipko „Prednastavitev zagona“ nastavite SmartStart (glejte poglavje „Prednastavitev zagona/SmartStart“). Pralno-sušilni stroj se bo zagnal znotraj časovnega okna, ki ste ga določili, aktiviral pa ga bo signal podjetja za oskrbo z električno energijo.

Če pralno-sušilni stroj do najpoznejše mogoče ure zagona ne prejme signala podjetja za oskrbo z električno energijo, se avtomatsko zažene.

Tovarniško je funkcija SmartGrid izklopljena.

RemoteUpdate

Točka menija RemoteUpdate je prikazana in na voljo za izbiro samo, če so izpolnjeni pogoji za uporabo sistema Miele@home (glejte poglavje „Prvi zagon“, odstavek „Miele@home“).

Funkcija RemoteUpdate omogoča posodabljanje programske opreme pralno-sušilnega stroja. Če je za vaš pralno-sušilni stroj na voljo posodobitev, jo stroj avtomatsko prenese. Namestitev posodobitve pa ne poteka avtomatsko, temveč jo morate ročno zagnati sami.

Tudi če posodobitve ne namestite, lahko svoj pralno-sušilni stroj uporabljate kot običajno. Vendar pa Miele priporoča, da posodobitve namestite.

Vklop/izklop

Tovarniško je funkcija RemoteUpdate vklopljena. Posodobitev, ki je na voljo, se avtomatsko prenese v stroj, nato pa morate ročno zagnati njeno namestitev.

Izklopite RemoteUpdate, če ne želite, da bi se posodobitve avtomatsko prenašale.

Potek posodabljanja RemoteUpdate

Informacije o vsebini in obsegu posodobitev so na voljo v aplikaciji Miele.

Ko je na voljo posodobitev, se na prikazovalniku pralno-sušilnega stroja izpiše sporočilo.

Posodobitev lahko takoj namestite ali pa namestitev prestavite na pozneje.

Vprašanje se nato pojavi ob ponovnem vklopu pralno-sušilnega stroja.

Če posodobitve ne želite namestiti, izklopite RemoteUpdate.

Posodobitev lahko traja nekaj minut.

Upoštevajte naslednje:

- Dokler ne dobite sporočila, ni na voljo nobene posodobitve.
- Aparata z nameščeno posodobitvijo ni mogoče vrniti v prejšnje stanje.
- Med posodabljanjem ne izklopite pralno-sušilnega stroja. Posodobitev se v nasprotnem primeru prekine in se ne namesti.
- Nekatere posodobitve programske opreme lahko izvede samo servisna služba Miele.

Brez stiskanja perila

Da zmanjšate možnost za nastanek obroča perila v bobnu, lahko omejite število vrtljajev centrifuge med zadnjim ožemanjem.

Nastavitev Brez stiskanja perila deluje samo pri neprekinjenem pranju in sušenju.

Izbira

- Izklop (tovarniška nastavitev)
- 1200 vrtlj./min
- 1100 vrtlj./min
- 1000 vrtlj./min
- 900 vrtlj./min

Izbira param. sušenja

Izberete lahko, katere informacije se prikažejo za kratek čas po izbiri možnosti Sušenje in Pranje in sušenje.

Izbira

- Izklop

Na prikazovalniku se takoj po izbiri programa pojavi osnovni prikaz s temperaturo, številom vrtljajev in trajanjem programa.

- Vedno (tovarniška nastavitev)

Na prikazovalniku se za nekaj sekund izpišejo nastavljeni parametri sušenja, če izberete Sušenje ali Pranje in sušenje.

- Samo sušenje

Na prikazovalniku se za nekaj sekund izpišejo nastavljeni parametri sušenja, če izberete Sušenje.

Nastavitve

Stopnje suhosti

Če želite, lahko v programih *Bombaž*, *Neobčutljivo perilo* in *Avtomatski plus* po potrebi prilagodite stopnje suhosti.

Stopnja suhosti je prikazana z diagramom:

- manj črtic = bolj vlažno
- več črtic = bolj suho

Podaljšanje časa ohlajanja

Fazo ohlajanja pred koncem programa lahko podaljšate. Perilo se v tem primeru bolj ohladi. Podaljšanje časa ohlajanja se izvede samo, če je izbrana stopnja suhosti. Pri časovnem sušenju podaljšanje časa ohlajanja ni aktivno.

Izberete lahko dodatni čas ohlajanja od 0 min (tovarniška nastavitev) do 18 min.

Avtorske pravice in licence za komunikacijski modul

Miele za upravljanje in krmiljenje komunikacijskega modula uporablja lastno ali tujo programsko opremo, za katero ne veljajo tako imenovani odprtokodni licenčni pogoji. Ti programi/komponente programov so avtorsko zaščiteni. Uporabnik mora spoštovati avtorske pravice podjetja Miele in tretjih oseb.

Obravnavani komunikacijski modul vsebuje tudi komponente programske opreme, ki je posredovana pod odprtokodnimi licenčnimi pogoji. Vsebovane odprtokodne komponente lahko skupaj s pripadajočimi opombami o avtorskih pravicah, kopijami veljavnih licenčnih pogojev in morebitnimi dodatnimi informacijami prikličete lokalno z IP-jem prek spletnega brskalnika (http://<ip_adresse>/Licenses). Tam navedena jamstvena in garancijska določila odprtokodnih licenčnih pogojev veljajo samo v razmerju s posameznimi imetniki pravic.

Podjetje MIELE Trgovina in servis, d.o.o., Brnčičeva ulica 41G, Ljubljana (v nadaljevanju: „Miele Slovenija“) kupcu – poleg zakonsko določenih zahtevkov, do katerih je kupec upravičen pri prodajalcu in ki jih lahko uveljavlja brezplačno, in brez njihove omejitve – priznava pravice v skladu z naslednjo garancijsko obveznostjo za nove aparate:

I. Trajanje in začetek garancije

1. Garancija se odobri za naslednje obdobje:
 - a) 24 mesecev za gospodinske aparate, kot so pečice (tudi kombinirane pečice z mikrovalovi), parne pečice (tudi kombinirane parne pečice in parne pečice z mikrovalovi), pečice Dialog, mikrovalovne pečice, podpultne pečice, predali za vakuumiranje in grelni predali, kuhalne plošče (indukcijske, električne in plinske, vključno z elementi SmartLine in ProLine), kuhinjske nape, kavni avtomati (vgradni in prostostoječi), hladilniki, zamrzovalniki, kombinirani hladilniki, vinske vitrine, pomivalni stroji, pralni stroji, sušilni stroji, pralno-sušilni stroji, likalni aparati, sesalniki (talni in brezžični sesalniki ter robotski sesalniki), vendar ne omejeno zgolj na navedene aparate, če se uporabljajo v skladu z navodili za uporabo in namenom uporabe.
 - b) 12 mesecev za profesionalne aparate, kot so „mali velikani“ in pomivalni stroji ProfiLine, vendar ne omejeno zgolj na navedene aparate, če se uporabljajo v skladu z navodili za uporabo in namenom uporabe.
2. Miele Slovenija jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku. Garancijski rok začne teči z dnem dobave blaga kupcu.
3. Garancijski servisi in dobave nadomestnega blaga iz garancijskih razlogov ne podaljšujejo prvotnega garancijskega roka. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim se izda nov garancijski list.

II. Pogoji garancije

1. Garancija velja za aparate, ki so kupljeni pri pooblaščenem prodajalcu ali neposredno pri podjetju Miele v državi članici EU, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Švici ali na Norveškem in so tam tudi nameščeni.
2. Za uveljavljanje garancije je pristojen pooblaščen servis Miele ali služba za pomoč strankam pri podjetju Miele, ki sta dostopna po e-pošti na naslovu servis@miele.si ali po telefonu 01 29 26 333.
3. Na zahtevo serviserja je treba ob uveljavljanju garancije predložiti pravilno izpolnjen garancijski list ali drugo dokazilo, iz katerega so razvidni podatki o prodajalcu, datumu dobave blaga in podatki, ki identificirajo blago.

III. Vsebina in obseg garancije

1. Napake na aparatu bodo brezplačno odpravljene v skupnem roku 30 dni po tem, ko kupec zahteva njihovo odpravo, bodisi s popravilom bodisi z zamenjavo zadevnih delov. Ta rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar največ za 15 dni. O morebitnem podaljšanju roka in razlogih za to vas bo podjetje Miele Slovenija obvestilo pred potekom prvega, tj. 30-dnevnega roka.
2. Stroške, ki pri tem nastanejo, kot so potni stroški, stroški prevoza, dela in rezervnih delov, krije Miele Slovenija. Zamenjani deli ali aparati postanejo last podjetja Miele Slovenija.
3. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva prodajalca za skladnost blaga.
4. Podjetje Miele Slovenija bo po preteku garancijskega roka proti plačilu še 10 let zagotavljalo popravilo, vzdrževanje in nadomestne dele.
5. Garancija ne krije nadaljnjih odškodninskih zahtevkov do podjetja Miele Slovenija, razen če serviser, ki ga je pooblastilo podjetje Miele Slovenija, ravna namerno ali hudo malomarno.
6. Dobava potrošnega materiala in dodatkov (na primer pralnih sredstev Miele) ni vključena v obseg storitev.

Garancijski list

IV. Omejitev garancije

Garancija ne krije napak ali okvar, ki jih je mogoče pripisati naslednjim dejavnikom:

1. Nepravilna nastavitev ali inštalacija, npr. neupoštevanje veljavnih varnostnih predpisov ali pisnih navodil za uporabo, inštalacijo in montažo.
2. Uporaba, ki ni v skladu s predpisi, oziroma nepravilno upravljanje ali obremenitev, npr. uporaba neprimernih pralnih/pomivalnih sredstev ali kemikalij.
3. Posebne tehnične specifikacije aparatov, kupljenih v drugi državi članici EU, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Švici ali na Norveškem, zaradi katerih teh aparatov ni mogoče uporabljati ali jih je mogoče uporabljati le z omejitvami.
4. Zunanji vplivi, kot so poškodbe med transportom, poškodbe zaradi udarcev ali sunkov, škoda zaradi vremenskih vplivov ali drugih naravnih pojavov.
5. Popravila in spremembe, ki jih ne izvede osebje servisa, ki ga je podjetje Miele Slovenija za ta servisna dela pooblastilo in posebej izšolalo.
6. Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in dodatkov, ki jih ni posebej odobrilo podjetje Miele Slovenija.
7. Razbito steklo in pregorele žarnice.
8. Nihanje električnega toka in napetosti, ki ni znotraj tolerančnih meja, ki jih je določil proizvajalec.
9. Neizvajanje vzdrževalnih del in čiščenja v skladu z navodili za uporabo.
10. Uporaba in naravna obraba, npr. zmanjševanje polnilne zmogljivosti akumulatorjev in sestavni deli, ki jih je treba med življenjsko dobo izdelka redno menjati skladno z navodili za uporabo.

V. Varstvo podatkov

Podjetje Miele Slovenija pri izvajanju aktivnosti v zvezi z zahtevki iz naslova garancije zbira in obdeluje določene osebne podatke.

Miele Slovenija ali pooblaščen Miele servis bo za namen obdelave garancijskega zahtevka ob uveljavljanju garancije od garancijskega upravičenca pridobil osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov). Podatki se obdelujejo za izvajanje pogodbe na podlagi točke b) člena 6 (1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Ti podatki so nujno potrebni za izvrševanje obveznosti podjetja Miele Slovenija, ki izhajajo iz te garancije. Podatki se bodo hranili 5 let. Obdelovalci osebnih podatkov so pooblaščen Miele servisi in družba Miele & Cie. KG. Imetnik garancije ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, lahko pa vloži tudi pritožbo pri Informacijskem pooblaščenca. Vprašanja, povezana z obdelavo osebnih podatkov, se lahko naslovijo na privacy@miele.si.

Dodatne informacije o obdelavi podatkov so na voljo v izjavi o varstvu podatkov, dostopni na miele.si/gospodinjski/varstvo-podatkov-46.htm.

Miele d.o.o.
Trgovina in servis
Brnčičeva ulica 41 g
1231 Ljubljana - Črnuče
Telefon: 01 292 63 33
E-pošta: info@miele.si
www.miele.si

Nemčija
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

WTI 370 WPM

sl-SI

M.-Nr. 12 171 970 / 02 / 002