

## Használati útmutató Mosogatógép



A felállítás, beszerelés és üzembe helyezés előtt **feltétlenül** olvassa el a használati útmutatót. Ezáltal megvédi önmagát és másokat, valamint elkerüli a károkat.



<b>Biztonsági utasítások és figyelmeztetések</b> .....	7
<b>A használati útmutatóval kapcsolatos tudnivalók</b> .....	17
Tudnivalók az útmutató felépítéséről.....	17
<b>Szállítási csomag</b> .....	18
<b>Készülékleírás</b> .....	19
A készülék áttekintése.....	19
Kezelőfelület.....	20
A kijelző működési módja.....	21
<b>Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez</b> .....	24
<b>Első üzembe helyezés</b> .....	25
Az ajtó nyitása.....	25
Az ajtó zárása.....	26
Gyermekzár aktiválása.....	26
Miele@home.....	27
Alapbeállítások.....	28
Nyelv beállítása.....	28
Miele@home beállítása.....	28
A pontos idő beállítása.....	29
A vízkeménység beállítása.....	29
Az AutoDos aktiválása.....	30
Regeneráló só.....	31
A só betöltése.....	32
Só utántöltése.....	33
Öblítőszer.....	34
Az öblítőszer betöltése.....	35
Az öblítőszer utántöltése.....	35
<b>Beállítások</b> .....	36
A beállítások megnyitása.....	36
Beállítások módosítása.....	36
Beállítások befejezése.....	36
Nyelv  .....	37
Pontos idő.....	37
Vízkeménység.....	38
AutoDos (Automatikus mosogatószer-adagolás).....	38
Öblítőszer.....	39
Miele@home.....	39
Távvezérlés.....	42
Távolsági frissítés.....	44

# Tartalom

---

SmartStart .....	45
EcoStart.....	45
Fogyasztás (EcoFeedback).....	47
Hőmérséklet .....	47
Kijelző .....	47
Fényerő.....	47
Színminta.....	47
Hangerő.....	48
Hiánykijelzők.....	48
AutoOpen .....	48
2. közttes öblítés.....	49
BrilliantLight.....	49
Higiénia ciklus .....	49
Hőtároló.....	50
Használatba vételi zár .....	50
Az üzembehelyezési zár feloldása.....	50
Szoftver verzió.....	51
Jogi információk.....	51
A kezelő- és vezérlőszoftverhez kapcsolódó szerzői jogok és licencek .....	51
A kommunikációs modulhoz kapcsolódó szerzői jogok és licencek .....	52
Kereskedő .....	52
Gyári beáll. ....	52
<b>Környezetbarát mosogatás .....</b>	<b>53</b>
Mosogasson takarékosan .....	53
EcoFeedback fogyasztás kijelzés.....	54
Hőtároló.....	55
<b>Az edények és evőeszközök elrendezése .....</b>	<b>56</b>
Általános utasítások .....	56
Felső kosár .....	58
Felső kosár beállítása .....	61
Alsó kosár.....	62
Evőeszközfiók.....	65
A 3D-MultiFlex-fiók elrendezése .....	65
Elhelyezési példák.....	66
Mosogatógép evőeszközfiókkal .....	66
<b>Mosogatószerek .....</b>	<b>68</b>
Mosogatószer fajták .....	68
Mosogatószer-adagolás.....	69
Automatikus mosogatószer-adagolás/AutoDos.....	70
Az AutoDos aktiválása.....	70
A PowerDisk behelyezése .....	71

Kézi mosogatószer-adagolás .....	73
A mosószer adagolása .....	73
A mosogatószer betöltése .....	73
<b>Üzemeltetés</b> .....	75
A mosogatógép bekapcsolása .....	75
Programválasztás .....	75
A program időtartamának kijelzése .....	76
Program indítása .....	76
Program vége .....	77
Energiagazdálkodás .....	77
A mosogatógép kikapcsolása .....	78
Az edények kikapcsolása .....	78
A program megszakítása .....	79
Program megszakítása vagy váltása .....	79
<b>Opciók</b> .....	80
⌚ Időzítő .....	80
📶 Távoli indítás bekapcsolása .....	83
<b>Íránymutatás a programválasztáshoz</b> .....	84
<b>Programáttekintés</b> .....	86
További programok .....	88
<b>Extrák</b> .....	89
Extrák kiválasztása .....	89
<b>Tisztítás és ápolás</b> .....	91
A mosogatótér tisztítása .....	91
Az ajtótomítás és az ajtó tisztítása .....	92
A kezelőpanel tisztítása .....	92
A készülék előlapjának tisztítása .....	93
AutoDos tisztítása .....	94
A mosogatókarok tisztítása .....	96
A mosogatótér szűrőinek ellenőrzése .....	99
A szűrők tisztítása .....	99
A vízbefolyó tömlőben lévő szűrő tisztítása .....	101
Az ürítőszivattyú tisztítása .....	102
<b>Mi a teendő, ha ...</b> .....	104
Műszaki hibák .....	104
Hibaüzenetek .....	105
Ajtónyitó .....	106
Vízbevezetési hiba .....	107

# Tartalom

---

Vízvezetési hiba .....	108
Hiba az AutoDos-ban (automatikus mosogatószer adagolás) .....	109
Mosogatókar hiba .....	111
Általános problémák a mosogatógéppel.....	112
Zajok.....	114
Nem kielégítő mosogatási eredmény .....	115
<b>Ügyfélszolgálat</b> .....	119
Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén .....	119
EPREL-adatbázis.....	119
Garancia .....	119
Vizsgálóintézetek számára .....	120
<b>Utólag vásárolható tartozékok</b> .....	121
<b>Telepítés</b> .....	123
A Miele vízvédelmi rendszere .....	123
Vízbevezetés.....	123
Németországra vonatkozó előírás .....	124
Vízvezetés .....	125
Elektromos csatlakoztatás .....	127
<b>Műszaki adatok</b> .....	128
Megfelelőségi nyilatkozat .....	129

## Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Ez a mosogatógép megfelel az előírt biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és vagyoni károkhoz vezethet.

Olvassa át figyelmesen a Telepítési tervet és a Használati utasítást, mielőtt a mosogatógépet felállítaná és üzembe helyezné. Mindkettő fontos útmutatásokat tartalmaz a beépítés, a biztonság, a használat és a karbantartás számára. Ezáltal megóvja magát és elkerüli a mosogatógép károsodásait.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a mosogatógép telepítéséről szóló fejezetet valamint a biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek ezeknek az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg a Telepítési tervet és a Használati utasítást, és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak.

## Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

---

### Rendeltetésszerű használat

- ▶ Ez a mosogatógép a háztartásban és a háztartáshoz hasonló felállítási környezetben történő használatra készült.
- ▶ Ez a mosogatógép nem alkalmas a szabadban történő alkalmazásra.
- ▶ Ez a mosogatógép 4 000 m-es tengerszint feletti magasságig történő használatra van kifejlesztve.
- ▶ A mosogatógépet kizárólag a háztartási edények mosogatására használja. Minden más felhasználási mód meg nem engedett.
- ▶ Azok a személyek, akik fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik vagy tapasztalatlanságuk vagy tájékozatlanságuk miatt nem tudják a mosogatógépet biztonságosan kezelni, a kezeléskor felügyelni kell őket. Ezek a személyek csak akkor kezelhetik a mosogatógépet felügyelet nélkül, ha úgy elmagyarázták nekik, hogy biztonságosan tudják kezelni. Fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.



## Gyermekek a háztartásban

- ▶ A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a mosogatógéptől, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- ▶ Ezek a személyek csak akkor kezelhetik a mosogatógépet felügyelet nélkül, ha úgy elmagyarázták nekik, hogy biztonságosan tudják kezelni. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.
- ▶ Gyermekeknek nem szabad a mosogatógépet felügyelet nélkül tisztítaniuk vagy karbantartaniuk.
- ▶ Ügyeljen a mosogatógép közelében tartózkodó gyermekekre. Ne engedje, hogy a gyermekek a mosogatógéppel játszanak. Fennáll többek között annak a veszélye, hogy a gyermekek bezárják magukat a mosogatógépbe.
- ▶ Bekapcsolt automatikus ajtónyitás esetén (modelltől függően) kisgyermekek nem tartózkodhatnak a mosogatógép ajtajának nyitási területén. A hibás működés ugyan nem valószínű, mégis fennáll a sérülés veszélye.
- ▶ Fulladásveszély! A gyermekek játék közben a csomagolóanyagokat (pl. fólia) magukra tekerhetik, vagy a fejükre húzhatják és megfulladhatnak. A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.
- ▶ Ne engedje meg, hogy a gyermekek hozzáérjenek a vegyszerekhez! A vegyszerek súlyos bőrirritációt és súlyos szemkárosodást okozhatnak. A vegyszerek marási sérüléseket okozhatnak a szájban és a garatban, illetve fulladáshoz vezethetnek. Ezért a nyitott mosogatógéptől is tartsa távol a gyermekeket. Mosogatószer-maradványok lehetnek a mosogatógépben. Azonnal forduljon orvoshoz, ha tisztítószer került a gyermek szájába.

# Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

---

## Műszaki biztonság

▶ A szakszerűtlen telepítési és karbantartási munkálatok vagy javítások veszélyeztethetik a felhasználót. A telepítési és karbantartási munkálatokat vagy javításokat csak szakemberek végezhetik el.

▶ A mosogatógép sérülései veszélyeztethetik az ön biztonságát. Ellenőrizze, hogy a mosogatógépen vannak-e látható sérülések, főleg szállítás után. Soha ne helyezzen üzembe sérült mosogatógépet.

▶ A mosogatógép elektromos biztonsága csak akkor biztosított, ha az előírászerűen felszerelt védővezető rendszerre van rácsatlakoztatva. Ennek az alapvető biztonsági berendezésnek rendelkezésre kell állnia. Kétséges esetben ellenőriztesse a berendezést egy elektrotechnikai szakemberrel.

A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket hiányzó vagy szakadt védővezető okozott (pl. áramütés).

▶ Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzemen is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

▶ A mosogatógépet csak egy 3 pólusú védőérintkezős csatlakozódugóval (nem fix bekötéssel) szabad az elektromos hálózatra csatlakoztatni. A felállítás után a csatlakozóaljzatnak szabadon hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a mosogatógépet bármikor le lehessen választani az elektromos hálózatról.

## Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

---

- ▶ A mosogatógéppel nem szabad más elektromos készülék csatlakozódugóját eltakarni, mivel a beépítőszekrény mélysége túl kicsi lehet és a dugóra ható nyomás miatt fennáll a túlmelegedés veszélye (tűzveszély).
- ▶ A mosogatógépet nem szabad főzőlap alá építeni. A részlegesen magas sugárzó hőmérséklet károsíthatja a mosogatógépet. Ugyanezen okból nem megengedett a felállítás közvetlenül a „konyhában nem szokványos“ hőleadó készülékek (pl. fűtési célokra szolgáló kandalló és hasonlók) mellé.
- ▶ A mosogatógép adattábláján található csatlakoztatási adatoknak (biztosíték, frekvencia, feszültség) feltétlenül meg kell egyezniük a villamos hálózat adataival, hogy a mosogatógép ne károsodjon. Hasonlítsa össze ezeket az adatokat csatlakoztatás előtt. Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.
- ▶ A mosogatógépet csak minden beépítési és szerelési munka befejeztével, beleértve az ajtórugó beállítását, szabad az elektromos hálózatra csatlakoztatni.
- ▶ A mosogatógépet csak kifogástalanul működő ajtómechanikával szabad üzemeltetni, mert különben bekapcsolt automatikus ajtónyitás esetén (modellfüggő) veszély keletkezhet.  
A kifogástalanul működő ajtómechanikát arról lehet felismerni, hogy:
  - Az ajtórugókat mindkét oldalon egyformán kell beállítani. Akkor vannak helyesen beállítva, ha a félig kinyitott ajtó (kb. 45°-os nyílásszög) elengedve ugyanabban a pozícióban marad. Emellett az ajtó nem csapódhat le csillapítás nélkül.
  - Az ajtózáró sín a szárítási fázist követően, az ajtó nyitásakor behúzódik.
- ▶ Az elosztók vagy hosszabbító kábelek nem garantálják a szükséges biztonságot (tűzveszély). A mosogatógépet ne csatlakoztassa elosztókkal vagy hosszabbító kábelekkel az elektromos hálózatra.
- ▶ Jelen mosogatógépet nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajókon) üzemeltetni.

## Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

---

▶ Ne helyezze el a mosogatógépet fagyveszélyes helyiségben. A befagyott tömlők kiszakadhatnak vagy kidurranhatnak. Fagypont alatti hőmérsékleteken pedig csökkenhet az elektronika megbízhatósága.

▶ A mosogatógép károsodásának elkerülése érdekében a mosogatógépet csak akkor üzemeltesse, ha egy teljesen légtelenített csőhálózatra van csatlakoztatva.

▶ A vízcsatlakozás műanyag háza egy elektromos szelepet tartalmaz. Ne merítse a házat folyadékba.

▶ A vízbevezető tömlőben áramvezető vezetékek találhatóak. A tömlőt ezért nem szabad megrövidíteni.

▶ A beépített Waterproof-rendszer a következő előfeltételek mellett véd megbízhatóan a vízkároktól:

- szakszerű beszerelés,
- a mosogatógép megjavítása, ill. alkatrészek cseréje felismerhető sérülések esetén,
- a vízcsap elzárása hosszabb távollét (pl. szabadság) esetén.

A Waterproof-rendszer akkor is működik, ha a mosogatógép ki van kapcsolva. Viszont az elektromos hálózatról nem szabad leválasztani a készüléket.

▶ A vízcsatlakozási nyomásnak 50 és 1000 kPa között kell lennie.

▶ A sérült mosogatógép veszélyeztetheti a személyes biztonságát! Egy sérült mosogatógép veszélyeztetheti az ön biztonságát! Sérült mosogatógépet azonnal helyezzen üzemem kívül, és értesítse szállítóját vagy az Ügyfélszolgálatot a javítás érdekében.

▶ A garanciaigény elvesz, ha a mosogatógép javítását nem a Miele által felhatalmazott Ügyfélszolgálat végzi el.

# Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ Azt javasoljuk, hogy a meghibásodott alkatrészeket eredeti pótalkatrészekre cserélje. Az eredeti pótalkatrészek előírás szerű beszerzése esetén a Miele garatálja, hogy a biztonsági követelmények maradéktalanul teljesülnek, és a garanciális igények változatlanul megmaradnak.
- ▶ Beszerelési és karbantartási munkák, valamint javítások esetén a mosogatógépet az elektromos hálózatról teljesen le kell választani (kapcsolja ki a mosogatógépet, majd húzza ki a hálózati csatlakozót).
- ▶ Sérült csatlakozóvezetéket csak ugyanolyan típusú speciális csatlakozóvezetékekkel szabad helyettesíteni (kapható a Miele Ügyfélszolgálatánál). Biztonsági okokból a cserét csak a Miele által felhatalmazott szakember vagy a Miele Ügyfélszolgálat végezheti.
- ▶ A mosogatógép bizonyos sajátos követelmények miatt (pl. hőmérséklet, nedvesség, kémiai ellenálló képesség, kopásállóság és rezgés) speciális világítóeszközzel van felszerelve (modelltől függően). Ezt a világítóeszközt csak rendeltetés szerűen szabad használni. A világítóeszköz nem alkalmas helyiségek megvilágítására. A cserét csak felhatalmazott szakember vagy a Miele Ügyfélszolgálat végezheti el.

## Szakszerű felállítás

- ▶ A mosogatógép felállítását és csatlakoztatását a szerelési terv szerint végezze el.



- ▶ Legyen elővigyázatos a mosogatógép szerelése előtt és közben. Néhány fém alkatrésznél fennáll a sérülés/megvágás veszélye. Viseljen védőkesztyűt.

- ▶ A mosogatógépet vízszintesen kell felállítani, hogy a kifogástalan működés garantált legyen.
- ▶ A stabil helyzet biztosítása érdekében, az aláépíthető és beépíthető mosogatógépeket csak olyan egy darabból álló munkalap alá szabad beépíteni, amely a szomszédos szekrényekkel össze van csavarozva.

## Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

---

- ▶ A mosogatógéppel szomszédos szekrényben lévő mosogatót gondosan le kell szigetelni. A szigetelés tömítettségét rendszeresen ellenőrizni kell, hogy elkerülhető legyen a mosogatógép károsodása.
- ▶ A mosogatógép magas szekrénybe történő beépítése csak kiegészítő biztonsági intézkedések mellett engedélyezett. A magas szekrénybe történő biztonságos beépítéshez használjon egy „Magas szekrény beépítő készletet“, és vegye figyelembe a mellékelt szerelési tervet. Különben fennáll annak a veszélye, hogy a szekrény eldől.
- ▶ Az ajtórugókat mindkét oldalon egyformán kell beállítani. Akkor vannak helyesen beállítva, ha a félig kinyitott ajtó (kb. 45°-os nyílásszög) elengedve ugyanabban a pozícióban marad. Emellett az ajtó nem csapódhat le csillapítás nélkül.  
A készülék csak szakszerűen beállított ajtórugókkal üzemeltethető. Ha az ajtó nem állítható be szakszerűen, forduljon a Miele Ügyfélszolgálathoz.

Az előlap maximális tömege, amely a gyárilag beépített ajtórugókkal kiegyenlíthető, 10-12 kg (modelltől függően).

### Szakszerű használat

- ▶ Ne tegyen oldószert a mosogatótérbe. Robbanásveszély áll fenn!
- ▶ A mosogatószerek marási sérüléseket okozhatnak a bőrön, a szemben, az orrban, a szájbán és a garatban. Kerülje az érintkezést a mosogatószerrel. A por állagú mosogatószereket ne lélegezze be. Ne nyelje le a mosogatószert. A mosogatószer belélegzése vagy lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- ▶ A mosogatógép ajtaját ne hagyja szükségtelenül nyitva. A mosogatógép nyitott ajtaja sérülést okozhat, illetve fel lehet bukni benne.
- ▶ Ne álljon vagy üljön rá a nyitott ajtóra. A mosogatógép eldőlhet. Megsérítheti magát vagy a mosogatógép megsérülhet.
- ▶ Az edény a program végén nagyon forró lehet. Kikapcsolás után ezért hagyja az edényeket a mosogatógépben annyira lehűlni, hogy jól meg tudja azokat fogni.

## Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

---

- ▶ Csak a kereskedelemben kapható mosogatószer és öblítőszer használjon a háztartási mosogatógéphez. Kézi mosogatószer ne használjon!
- ▶ Ne használjon ipari mosogatószer. Anyagsérülések keletkezhetnek és heves kémiai reakciók veszélye áll fenn (pl. durranógáz reakció).
- ▶ Ne töltse a mosogatószer (a folyékonyat se) az öblítőszer-tartályba. A mosogatószer tönkreteszi az öblítőszer-tartályt!
- ▶ Ne töltse a mosogatószer (a folyékonyat se) az AutoDos-ba (modelltől függő felszereltség). A laza szerkezetű mosogatószer tönkreteszi az AutoDos-t.
- ▶ Ne töltse a mosogatószer (a folyékonyat se) a sótartályba. A mosogatószer tönkreteszi a vízlágyító berendezést.
- ▶ Csak speciális, lehetőleg nagy szemcsés regeneráló só, illetve más tiszta lepárolt só használjon. Más sófajták vízben oldhatatlan alkotórészeket tartalmazhatnak, amelyek a vízlágyító működési zavarát okozzák.
- ▶ Evőeszközkosárral rendelkező mosogatógépeknél (modelltől függően) biztonsági okokból az evőeszközöket késpengével és villaheggyel lefelé helyezze az evőeszközkosárba. A felfelé álló késpengék és villaheggyek sérülésveszélyt jelentenek. Az evőeszköz azonban könnyebben lesz tiszta és száraz, ha nyelükkel lefelé állítja az evőeszközkosárba.
- ▶ Ne mosogasson forró vízre érzékeny műanyag darabokat, pl. eldobható edényeket vagy evőeszközöket. Ezek a darabok a hőmérséklet hatására eldeformálódhatnak.
- ▶ Ha az „Időzítő“ opciót használja (modelltől függően), a mosogatószer-tartálynak száraznak kell lennie. Adott esetben törölje szárazra a mosogatószer-tartályt. Nedves mosogatószer-tartályban összecsomósodik a mosogatószer és esetleg nem mosódik ki teljesen.

## Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

---

▶ A mosogatógép befogadóképességét illetően vegye figyelembe a „Műszaki adatok“ fejezet adatait.

### Tartozékok és pótalkatrészek

▶ Kizárólag eredeti Miele tartozékokat használjon. Amennyiben más alkatrészek kerülnek fel- vagy beszerelésre, akkor a garanciára, illetve adott esetben a jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó igények is érvényüket veszítik.

▶ A Miele a mosogatógép sorozatgyártásának befejezését követően még legfeljebb 15 évig, de legalább 10 évig garantálja a berendezés működéséhez szükséges pótalkatrészek rendelkezésére állását.

### Szállítás

▶ A mosogatógép sérülései veszélyeztethetik az ön biztonságát. Ellenőrizze, hogy a mosogatógépen vannak-e látható szállítási sérülések. Soha ne helyezzen üzembe sérült mosogatógépet.

▶ A mosogatógépet csak állítva szállítsa, hogy ne folyjon maradék víz az elektronikai vezérlésbe, és ezzel zavarokat okozzon.

▶ A szállításhoz pakolja ki a mosogatógépet, és rögzítsen minden mozgatható részt, pl. a kosarakat, tömlőket és csatlakozóvezetéseket.



# A használati útmutatóval kapcsolatos tudnivalók

Ez a használati útmutató több, különböző magasságú mosogatógép-modellt ír le.


A különböző mosogatógép-modellek a következő módon vannak elnevezve: normál = 80,5 cm magasságú (beépíthető készülék)

vagy 84,5 cm magasságú mosogatógép (szabadon álló készülék)

XXL = 84,5 cm magasságú mosogatógép (beépíthető készülék).

## Tudnivalók az útmutató felépítéséről

### Figyelmeztetések

 Az ilyen módon megjelölt útmutatások a biztonságot érintő információkat tartalmaznak. Lehetséges személyi sérülésekre és anyagi károokra figyelmeztetnek.

Gondosan olvassa el a figyelmeztetéseket, és vegye figyelembe az ott megadott cselekvési utasításokat és viselkedési szabályokat.

### Rendelkezések

A rendelkezések olyan információkat tartalmaznak, amelyekre különösen ügyelni kell.

Ezeket vastag keret jelöli.

### Kiegészítő információk és megjegyzések

A kiegészítő információkat és megjegyzéseket vékony keret jelöli.

### Cselekvési utasítások

A mosogatógép kezelését kiemelt cselekvési utasítások jelölik. Ezek lépésenként mutatják be az egyes műveletsorozatokat.

Minden cselekvési utasítás előtt egy fekete négyzet található.

Példa:

■ Válassza ki a kívánt beállítást, és erősítse meg az OK gombbal.

### Kijelző

A mosogatógép kijelzőjén megjelenő információkat olyan különleges betűtípus jeleníti meg, amely kinézetre olyan, mint a kijelzőn megjelenő feliratok betűtípusa.

Példa:

Ha a kijelzőn a(z) Ajtó zárása üzenet jelenik meg ...


## Szállítási csomag

---

A szállítási csomag tartalma:

- Mosogatógép
- A mosogatógép kezelését ismertető használati útmutató
- Szerelési terv a mosogatógép felállításához
- Különbféle szerelési tartozékok a mosogatógép felállításához (lásd a szerelési tervet)
- Regeneráló só betöltő tölcser
- Adott esetben további kiegészítő nyomtatott anyagok


## A készülék áttekintése

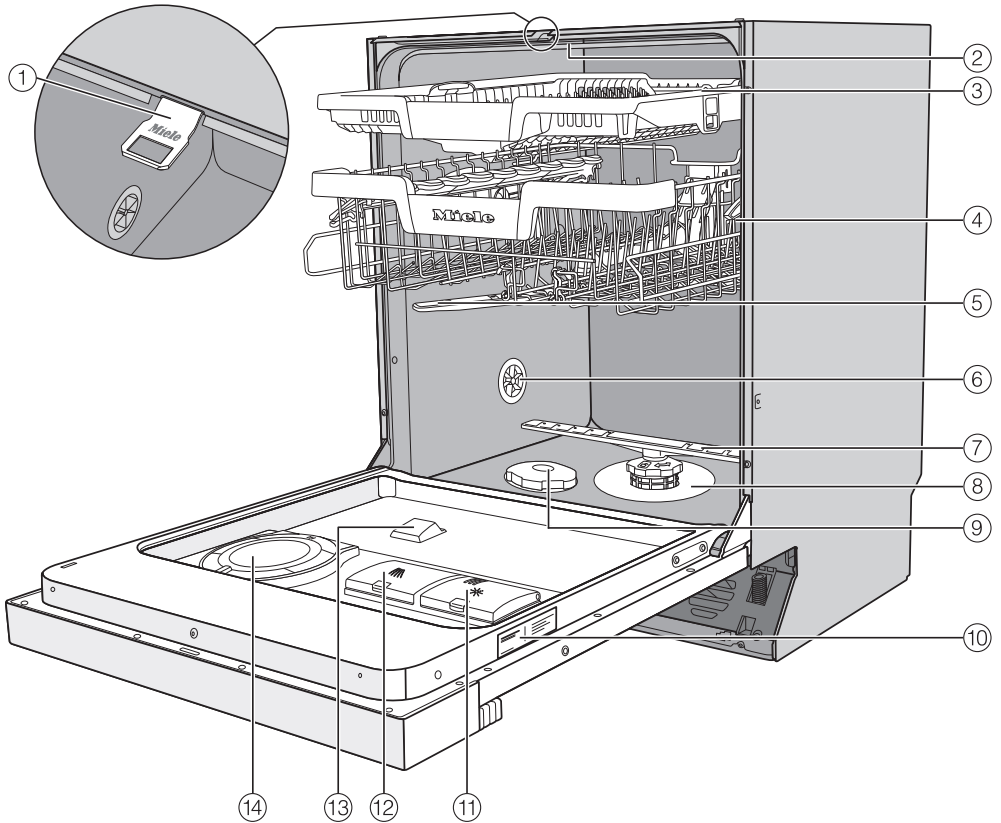

- |                                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ① Ajtózáró sín                                            | ⑧ Szűrőrendszer                               |
| ② Felső mosogatókar                                       | ⑨ Sótartály                                   |
| ③ 3D-MultiFlex-evőeszköz-mosogatófiók (modelltől függően) | ⑩ Típus tábla                                 |
| ④ Felső kosár (modelltől függően)                         | ⑪ Öblítőszer-tartály                          |
| ⑤ Középső mosogatókar                                     | ⑫ Mosogatószer kamra                          |
| ⑥ Szellőzőselep                                           | ⑬ AutoDos mosogatószer kivezetője             |
| ⑦ Alsó mosogatókar                                        | ⑭ AutoDos (automatikus mosogatószer adagolás) |

# Készülék-leírás

## Kezelőfelület

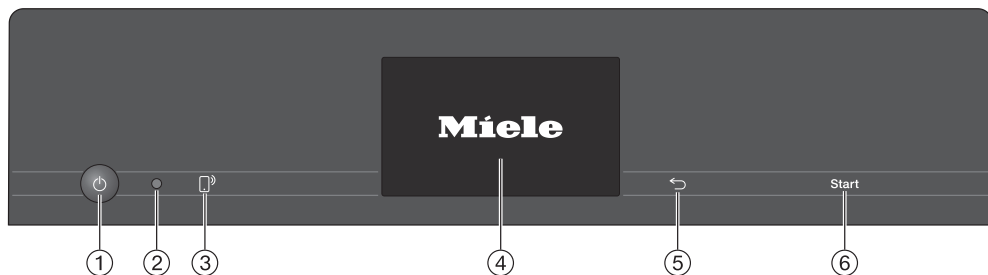

- ① **Be/Ki érintőgomb**  
A mosogatógép be- és kikapcsolására.
- ② **Optikai interfész**  
Az Ügyfélszolgálat részére.
- ③ **Távindítás érintőgomb**  
A „Távindítás“ opció be-/kikapcsolásához
- ④ **Érintőkijelző**  
További információkat lásd a „Készülék leírása“, „A kijelző működése“ részben.
- ⑤ **Vissza érintőgomb**  
Az előző menüszintre való váltásra, vagy a megelőzően beállított értékek elvetésére.
- ⑥ **Start érintőgomb**  
A választott program elindításához.

## A kijelző működési módja


A kijelzőn a következőket lehet kiválasztani, illetve beállítani:

- program
- Extrák
- Időzítő
- Beállítások

A kijelzőn a következők jeleníthetők meg:

- a program neve
- a programszakasz
- a várható hátralévő programidő
- az energia- és vízfelhasználás (EcoFeedback)
- az esetleg fellépő hibaüzenetek és utasítások

Energiatakarékosági okokból adott esetben a mosogatógép néhány perc után kikapcsol, ha ezen idő alatt nem érint meg egy érintógombot.

A mosogatógép ismételt bekapcsolásához, érintse meg az  érintógombot.

Az érintógombok a kezelőfelületen és a kijelzőn az ujjheggyel történő érintésre reagálnak.


Az érintőkijelzőt hegyes vagy éles tárgyak, mint pl. ceruzák, tollak megkarcolhatják.


Az érintőkijelzőt csak ujjal érintse meg.

A kiválasztáshoz érintse meg a kívánt menüpontot.

Az aktuálisan kiválasztott beállítás narancs színnel van jelölve, és módosítható.

Az OK érintógombbal a kijelzőn hagyja jóvá az üzeneteket vagy beállításokat, és ezzel válthat egy másik menüszintre is.

Ha egy almenüből ismét ki szeretne lépni, érintse meg a  (vissza) érintógombot.

Az  érintógomb megérintésével a „Programok“ menübe jut vissza.


Ha másodpercekig nem érint meg egy érintógombot sem, akkor a kijelző adott esetben újból egy menüszinttel visszavált. Ezután meg kell ismételnie a beállításait.

# Készülék-leírás

## Példák a kezelésre

### Főmenü

A ↵ (vissza) érintőgombbal a „Programok“ menüből a főmenübe vált.

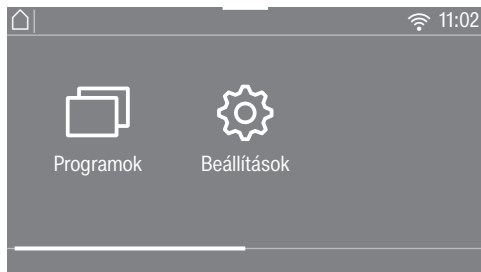


A főmenüben a kiválaszthatja a „Programok“ menüt a programok kiválasztásához valamint a „Beállítások“ menüt.

A „Beállítások“ menüben a mosogatógép vezérlését a változó követelményekhez tudja igazítani (lásd a „Beállítások“ fejezetet).

### Választéklista

Balra vagy jobbra görgethet, ha az ujjával a kijelzőn végigsimít.

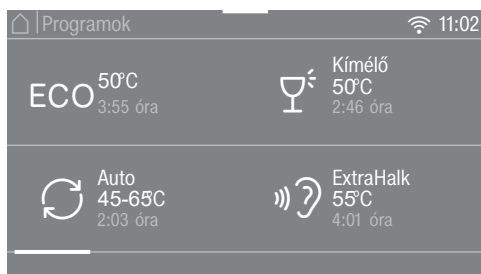


A narancssárga gördítősáv mutatja alul a kijelzőn, hogy további választási lehetőségek állnak rendelkezésre.

A „Programok“ menüben módosíthatja a programok sorrendjét úgy, hogy a kívánt programnevet hosszabban megérinti, és a kívánt helyre húzza (kivéve az ECO program).

Egy program kiválasztása után az „Extrák“ menü jelenik meg. Itt kiválaszthatja a kívánt Extrát, és bekapcsolhatja az Időzítőt.

### Számértékek

Egyes menükben be lehet állítani a számértékeket.

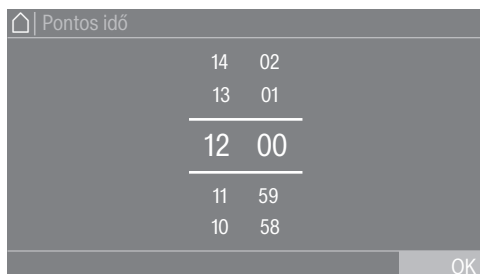


Ha a kijelzőn felfelé vagy lefelé simít, beállíthatja a számokat.

Az OK érintőgombbal a beállított számérték rögzítésre kerül.


**Tanács:** Ha a számjegyeket csak rövid ideig érinti meg, megjelenik a számjegyblokk. Amint egy érvényes értéket adott meg, az OK érintőgomb zöldre vált.

## Legördülő menü

A legördülő menüben különböző információkat jeleníthet meg a választott programhoz.

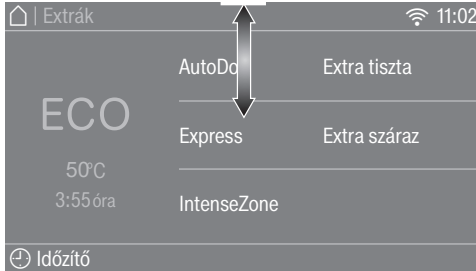


A legördülő menü kinyitásához érintse meg a narancs színű sávot a képernyő felső szélén, és simítson az ujjával lefelé.

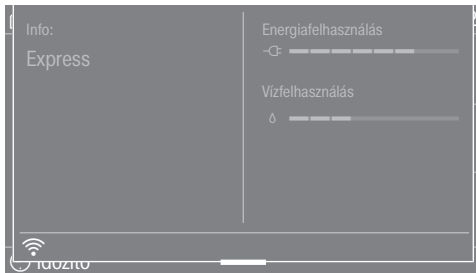

A legördülő menüben az energia-és vízfogyasztás valamint adott esetben a választott Extrák és a mosogatógép hálózati státusza (📶 csatlakoztatva, 🚫 nincs csatlakoztatva) jelenik meg.

## SuperVision menü

A kijelzőn a 👁️ SuperVision érintőgombbal megjelenítheti Miele háztartási készülékei státuszát.

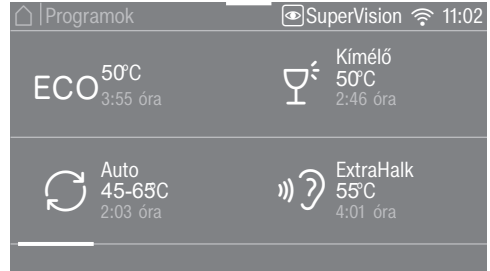

A készüléklistában minden Miele háztartási készülék megjelenik, amely Wi-Fi hálózatával össze van kapcsolva, és amelyhez a SuperVision kijelzőt bekapcsolta (lásd „Beállítások“ fejezet, „SuperVision“ rész).

# Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez

---

## A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás a kezelést szolgálja, és megvédi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választottuk ki, és általában újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újrafelhasználható anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit, és vegye igénybe az anyagspecifikus visszajuttatási lehetőségeket. A szállítási csomagolást a Miele szakkereskedő visszaveszi.

## A régi készülék ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is, amelyek működésükhöz és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A háztartási szemétként kerülve, illetve nem szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztethetik az emberi egészséget és károsíthatják a környezetet. Ezért régi készülékét semmi esetre se dobja a háztartási szemétként.



Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan kijelölt, az elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadására és hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen az ártalmatlanítani kívánt régi készüléken maradt személyes adatok törléséért törvényileg ön felel. Önnek törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem szorosan körülzárt, roncsolás nélkül kivethető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi készülékét az elszállításig gyermekek elől biztosan elzárt helyen tárolják.




A gyárban mindegyik mosogatógép működőképességét ellenőrzik. Ezen ellenőrzés miatt víz maradhat a készülékben, így ez nem annak a jele, hogy már használták a mosogatógépet.

## Az ajtó nyitása

Az ajtó egyes programoknál automatikusan résnyire kinyílik, hogy megkönnyítse a száradást.

Ezt a funkciót ki is kapcsolhatja (Lásd a „Beállítások“ fejezet, „AutoOpen“ részt).

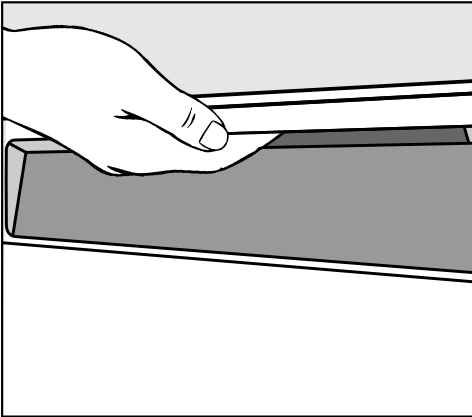

- Ajtónyitáshoz tegye az ujjait a fogantyú bemélyedésébe, és húzza meg a fogantyút.
- Teljesen húzza ki az ajtót a reteszelésből.

Bekapcsolt „AutoOpen“ funkcióval a program végén az ajtózáró sín behúzódik.

Behúzódkor ne tartsa meg az ajtózáró sínt, hogy ne lépjen fel műszaki hiba.

Ha az ajtót működés közben kinyitja, a mosogatási műveletek automatikusan megszakadnak.

⚠ A forró víz miatt forrázási veszély áll fenn!

Működés közben a víz a mosogatógépben forró lehet.

Ezért ha kinyitja üzem közben az ajtót, akkor ezt csak nagyon óvatosan tegye.

⚠ Az automatikusan nyíló ajtó miatt sérülésveszély áll fenn!

Az ajtó egy program végén automatikusan kinyílik.

Tartsa szabadon az ajtó nyitási területét.

# Első üzembe helyezés

## Az ajtó zárása

- Tolja be az edénykosarakat.
- Nyomja be az ajtót az ajtózárra bekattanásáig.


⚠ A záródó ajtó miatt fennáll a becsípődés veszélye!

Az ajtó bezárásakor becsípődhetnek az ujjai.

Ne nyúljon az ajtó záródásának útjába.

## Gyermekzár aktiválása

Ha a gyerekeknek nem kellene a mosogatógépet kinyitniuk, reteszelve be az ajtót a gyermekzárral. Az ajtót ekkor csak nagyon erős erőráfordítással lehet kinyitni.

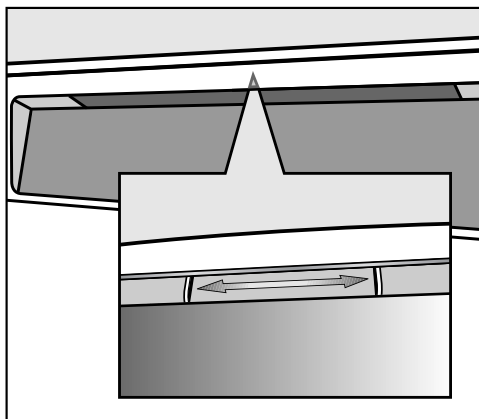

- Ajtó biztosításához tolja jobbra a csúszkát a fogantyúmélyedés alatt.
- Az ajtó kioldásához tolja a csúszkát balra.

## Miele@home

A mosogatógép integrált Wi-Fi modulal van felszerelve.

A használatához szüksége van a következőkre:

- Wi-Fi hálózat
- Miele alkalmazás
- Miele felhasználói fiók. A felhasználói fiókot a Miele App segítségével tudja létrehozni.

A Miele App végigvezeti önt a mosogatógép és az otthoni Wi-Fi hálózat közötti kapcsolat létrehozásánál.

Miután a mosogatógépet a Wi-Fi hálózatba bekötötte, az App-al pl. a következőket tudja elvégezni:

- Távolról kezelheti mosogatógépét
- Információkat kérhet le mosogatógépe üzemi állapotáról
- Útmutatásokat hívhat le mosogatógépe programlefutásához

A mosogatógépe Wi-Fi hálózatba való bekötésével megnövekszik az energiafogyasztás, akkor is, ha a szárítógép ki van kapcsolva.

Gondoskodjon arról, hogy a mosogatógép felállítási helyén a Wi-Fi-hálózat jelerőssége megfelelő legyen.

## A Wi-Fi kapcsolat elérhetősége

A Wi-Fi kapcsolat egy frekvencia tartományt oszt meg más készülékekkel (pl. mikrohullámú sütő, távirányítású játékok). Ezért időszakos vagy állandó kapcsolódási zavarok léphetnek fel. A kínált funkciók állandó rendelkezésre állását ezért nem lehet biztosítani.

## A Miele@home elérhetősége

A Miele App használata a Miele@home szolgáltatások elérhetőségétől függ az ön országában.

A Miele@home szolgáltatás nem minden országban elérhető.

Információkat az elérhetőségről a [www.miele.com](http://www.miele.com) weboldalon talál.

## Miele alkalmazás


A Miele alkalmazást ingyenesen letöltheti az Apple AppStore-ból vagy a Google Play áruházból.



# Első üzembe helyezés

## Alapbeállítások

### A mosogatógép bekapcsolása

- Kapcsolja be a mosogatógépet az  érintőgombbal.

A mosogatógép bekapcsolásakor az üdvözlő képernyő jelenik meg és felhangzik az üdvözlő dallam.

A kijelző működési módját lásd a „Kétszülék leírása“ fejezet, „A kijelző működési módja“ részben.

### Nyelv beállítása

A kijelző automatikusan a nyelv beállítására vált.

- Válassza ki a kívánt nyelvet, valamint adott esetben az országot.

További információkat a nyelv beállításához a „Beállítások“ fejezet „Nyelv“ részben talál.

A beállított nyelv narancs színnel van jelölve.

## Miele@home beállítása

A kijelzőn a Miele@home aktiválása? üzenet jelenik meg.

- Ha a Miele@home-ot azonnal be szeretné állítani, válassza a Tovább opciót.

**Tanács:** Ha a beállítást későbbre szeretné elhalasztani, válassza ki a Kihagyás opciót.

Kétféle módon is csatlakoztathatja a mosogatógépet a Wi-Fi-hálózathoz:

- Válassza ki a kívánt csatlakozási módot.

1. App
2. WPS

A kijelző és a Miele App tovább vezetik önt a lépéseken.

További információkat a Miele@home-hoz a „Beállítások“, „Miele@home“ részben talál.

## A pontos idő beállítása

A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás-kor a pontos idő automatikusan frissül.

A kijelző a pontos idő beállítására vált.

A pontos idő az „Időzítő“ opció használatához szükséges.

- Állítsa be az óra- és percértékeket, és hagyja jóvá az OK gombbal.

## A vízkeménység beállítása

A kijelző a vízkeménység beállítására vált.

- A mosogatógépet pontosan a helyi vízkeménységtől függően programozza be.
- Adott esetben tudakolja meg az illetékes vízműtől az ön által használt víz pontos keménységi fokát.
- Változó vízkeménység esetén (pl. 10-15 °dH) mindig a legmagasabb értéket programozza be (ebben a példában 15 °dH).

Egy esetleges későbbi javítás esetén megkönnyíti a technikus munkáját, ha ismeri a víz keménységét.

Ezért kérjük, írja be ide a víz keménységét:

\_\_\_\_\_ °dH

Gyárilag a 14 német keménységi fok van beállítva.

- Állítsa be a víz keménységét, és hagyja jóvá az OK gombbal.

A vízkeménység beállításához további információkat a „Beállítások“ fejezet „Vízkeménység“ fejezetben talál.

# Első üzembe helyezés

## Az AutoDos aktiválása

A kijelző az automatikus mosogatószer adagolás beállítására vált (lásd „Mosogatószer“ fejezet, „Automatikus mosogatószer adagolás/AutoDos“ rész).

Akkor is el kell távolítania a PowerDisk rekeszből a szállítási biztosítékot az első programlefutás előtt, ha nem akarja használni az automatikus mosogatószer adagolást (lásd „Mosogatószer“ fejezet, „AutoDos bekapcsolása“ rész).



Bekapcsolhatja az automatikus mosogatószer adagolást.

Ha nem szeretné használni az automatikus mosogatószer adagolást, kézzel is adagolhat a mosogatószer kamrába (lásd a „Mosogatószer“ fejezet, „Kézi mosogatószer adagolás“ részt).

- Válassza ki az kívánt beállítást, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Ez a beállítás minden programra érvényes, és egy program „Extrák“ menüjében módosítható.

Ezután utasítások jelennek meg.

Ezeknek az utasításoknak az *OK* gombbal történő jóváhagyása után adott esetben megjelenik a(z)  Töltse be a sót, és indítsa el a „QuickPowerWash“ programot „Express“ opcióval edény nélkül. és a(z)  Öblítőszer utántöltése hiányjelzés is.

- Szükség esetén töltsön be sót és öblítőszer (lásd az „Első üzembe helyezés“ c. fejezet „Regeneráló só“ és „Öblítőszer“ c. részeit).
- Hagyja jóvá az üzeneteket az *OK* gombbal.

A kijelző átvált a „Programok“ menüre.

## Regeneráló só


A hatékony mosogathoz a mosogatógépnek lágy (vízköszegény) vízre van szüksége. Kemény víz esetén fehér lerakódások keletkeznek az edényeken és a mosogatótér falain.

Ezért az 5 °dH vízkeménységű vagy annál keményebb vizet lágyítani kell. Ez a beépített vízlágyító berendezésben automatikusan történik. A vízlágyító berendezés 70 °dH vízkeménységig használható.


A vízlágyító berendezés működőképességének megőrzése érdekében a vízlágyítót rendszeresen regenerálni kell. Ez a regeneráció minden kilencedik programlefutásnál lezajlik. A mindenkor következő program indulásakor ehhez további 4,4 l vízre van szükség, az energiafogyasztás 0,015 kWh-val növekszik, és a program kb. 3 perccel meghosszabbodik. Ezek az adatok csak az ECO programra érvényesek 14 °dH vízkeménység esetén. Más programoknál és vízkeménységeknél a regeneráció gyakorisága eltérő.

A regenerációhoz regeneráló só kell tenni a vízlágyító berendezésbe. Kombinált tisztítószer alkalmazása esetén a vízkeménység függvényében (< 21 °dH) eltekinthet a só használatától (lásd a „Tisztítószeresek“ című fejezet „Tisztítószer-fajták“ című részét).

Ha a vízkeménység tartósan **5 °dH alatt** van, **nem kell só**t betöltenie. A sóhiány kijelzése a vízkeménység megfelelő beállítása után automatikusan kikapcsol (lásd a „Beállítások“ című fejezet „Vízkeménység“ című részét).

 Tisztítószer által okozott károsodások a vízlágyító berendezésben. A tisztítószer tönkreteszi a vízlágyító berendezést.

Ne töltsön tisztítószert (folyékony tisztítószert sem) a sótartályba.

 A nem megfelelő sófajták károsodásokat okozhatnak.

Egyes sófajták vízben oldhatatlan alkotóelemeket tartalmazhatnak, amelyek a vízlágyító működési zavarát okozzák.

Csak speciális, lehetőleg nagy szemcseméretű regeneráló só, illetve más, tiszta lepárolt só használjon.

Ha tartósan többfunkciós tisztítószert használ, és zavarják a hiányjelzések, mindkét hiányjelzést kikapcsolhatja együtt (lásd a „Beállítások“ című fejezet „Hiányjelzések“ című részét).

Ha felhagy a többfunkciós tisztítószerszer használatával, töltsön be só és öblítőszert. Adott esetben kapcsolja be újra a hiányjelzéseket.

# Első üzembe helyezés

## A só betöltése

Az első sóbetöltés előtt fel kell tölteni a sótartályt kb. 2 l vízzel, hogy a só feloldódhasson.

Üzembe helyezés után a sótartályban mindig elegendő víz található.

- Vegye ki a mosogatótérből az alsó kosarat, és nyissa ki a sótartály zárósapkáját.

⚠ A sólé korróziót okozhat.

A sótartály fedelének minden kinyitásakor víz vagy sólé folyik ki a sótartályból. A kifolyt sólé a mosogatótér és a mosogatnivaló korróziójához vezethet.

Ezért a sótartályt csak só betöltéséhez nyissa ki.


- Töltse fel a sótartályt először kb. 2 l vízzel.



- Helyezze fel a betöltőtölcsért, utána pedig töltse tele sóval a tartályt. A sótartályba a sófajtától függően max. 2 kg fér.
- Tisztítsa meg a betöltőnyílás peremét a sómaradványoktól. Csavarja a zárósapkát szorosan a sótartályra.
- Minden sóbetöltés és a sótartály fedelének minden kinyitása után edények nélkül indítsa el azonnal a ☺ 65 °C *QuickPowerWash* programot az ⌚ *Express* programopcióval, hogy az esetlegesen kifolyt sólé felhíguljon, és utána a rendszer leszivattyúzza.



## Só utántöltése


- A program befejezése után a(z)  
 Töltse be a sót, és indítsa el a „QuickPowerWash” programot „Express” opcióval edény nélkül. hiányjelzés megjelenésekor töltsön utána sót.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.


A sóhiányt jelző hibajelentés eltűnik.



A sólé korróziót okozhat.

A kifolyt sólé a mosogatótér és a mosogatnivaló korróziójához vezethet.

A sótartály fedelének minden kinyitása után mosogatnivaló nélkül indítsa el azonnal a  65 °C

*QuickPowerWash* programot az  *Express* programopcióval. Így az esetlegesen kifolyt sólé felhígulhat, és utána a rendszer leszivattyúzhatja.


Ha még nem alakult ki kellően magas sókoncentráció, a só betöltését követően még világíthat a sóhiány kijelzése. Ebben az esetben hagyja jóvá még egyszer az OK gombbal.

A sóhiány jelzése kikapcsol, ha a mosogatógépet 5 °dH alatti értékre programozta be.

## Első üzembe helyezés


### Öblítőszer

Öblítőszerre azért van szükség, hogy szárításkor a víz filmréteggént lefolyjon az edényekről, és az edények mosogatás után könnyebben száradjanak meg. Az öblítőszeret a tartályba kell tölteni, amely a beállított mennyiségben automatikusan adagolja azt.

 A kézi mosogatószeresek vagy tisztítószeresek károkat okozhatnak. A kézi mosogatószeresek és tisztítószeresek károsíthatják az öblítőszer-tartályt.

Csak háztartási mosogatógéphez való öblítőszeret töltsön be.

Alternatívaként használhat 10%-os folyékony citromsavat is. Ekkor az edények nedvesebbek és foltosabbak lesznek, mint amikor öblítőszeret használ.


 A savak károkat okozhatnak. A mosogatógép a magasabb koncentrációjú savaktól károsodhat. Semmi esetre se használjon magasabb savtartalmú citromsavat.

Ha kizárólag többfunkciós mosogatószeret szeretne használni, nincs szükség öblítőszer betöltésére. A legjobb mosogatási és szárítási eredményt azonban a mosogatószerhez külön adagolt sóval és öblítőszerrel érheti el.

Ha tartósan többfunkciós mosogatószeret használ, és zavarják a sóval és az öblítőszerrel kapcsolatos hiányjelzések, mindkét hiányjelzést kikapcsolhatja együtt is (lásd a „Beállítások“ c. fejezet „Hiányjelzések“ c. részét).


Ha felhagy a többfunkciós mosogatószer használatával, töltsön be sót és öblítőszeret. Adott esetben kapcsolja be újra a hiányjelzéseket.

## Az öblítőszer betöltése

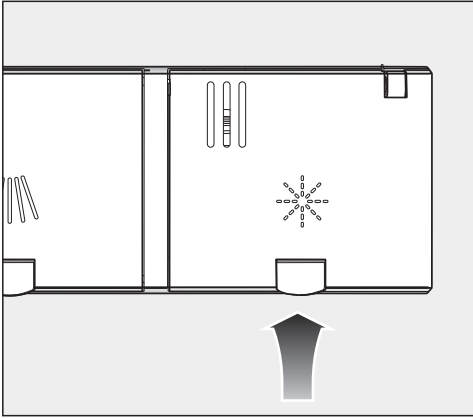

- Emelje meg a sárga gombot az öblítőszer-tartály tetején ☼.

A fedél felugrik.

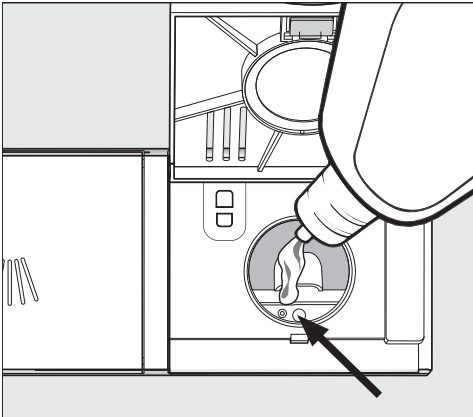

- Csak annyi öblítőszeret töltsön be, amíg a töltési szint kijelző (nyíl) vízszintesre nyitott ajtónál sötétre nem színeződik.

Az öblítőszer-tartály kb. 110 ml-es.

- Zárja le a fedelet az észrevehető reteszeléssel, különben mosogatás közben víz hatolhat az öblítőszer-tartályba.

- Az esetlegesen mellőntött öblítőszeret jól törölje le, hogy a következő programban elkerülje az erős habképződést.

Az optimális mosogathoz megválaszthatja az öblítőszer adagolási mennyiségét (lásd „Beállítások“ fejezet, „Öblítőszer“ rész).

## Az öblítőszer utántöltése

Ha a(z) ☼ Öblítőszer utántöltése hiányjelzés jelenik meg, akkor már csak 2–3 mosogathoz elegendő öblítőszer-tartalék áll rendelkezésre.

- Időben töltsön be öblítőszeret.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.


Az öblítőszerhiányt jelző hibajelentés ki-alszik.

# Beállítások

A beállításokkal tudja a mosogatógép vezérlését a változó követelményekhez igazítani.


A beállításokat bármikor módosíthatja.

## A beállítások megnyitása

- Kapcsolja be a mosogatógépet az  érintőgombbal.

A kijelzőn megjelenik a „Programok” menü.

A kijelző működési módját lásd a „Készülék leírása” fejezet, „A kijelző működési módja” részben.

- Váltson az  érintőgombbal a főmenübe.
- Érintse meg a Beállítások érintőgombot.

A kijelző átvált a Beállítások menübe.


## Beállítások módosítása

- Válassza ki a beállítást, amelyet módosítani szeretne.

A kiválasztott beállítás narancs színnel van jelölve.


- Változtassa meg a kijelzett értéket és nyugtázza adott esetben az OK-al.

vagy

- Érintsen meg egy opciót annak kiválasztására.
- Ha egy almenüből ismét ki szeretne lépni, érintse meg az  érintőgombot.

A kijelző egy menüsinttel feljebb vált.


## Beállítások befejezése



- Érintse meg az  érintőgombot.

A kijelző a főmenüre vált.

## Nyelv

A kijelző különböző nyelveket tud megjeleníteni.

A **Nyelv**  almenüben tudja a megjelenített nyelvet és adott esetben az országot módosítani.

A **Nyelv**  szó mögötti zászló útmutatóként szolgál, ha egy olyan nyelv van beállítva, amelyet nem ért. Ebben az esetben válassza ki mindig azt a menüpontot, amely mögött egy zászló van, amíg meg nem jelenik a **Nyelv**  almenü.

## Pontos idő

A pontos idő az „Időzítő” opció használatához szükséges.

### Időformátum beállítása

Eldöntheti, hogy a pontos idő 24 vagy 12 órás formátumban jelenjen-e meg.

- Válassza ki a kívánt beállítást az időformátumhoz.

### A pontos idő beállítása

Beállíthatja a pontos időt.

- Állítsa be az óra- és percértékeket, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Az időbeállítás elmentésre kerül.

# Beállítások

## Vízkeménység

A mosogatógép vízlágyító berendezéssel van felszerelve.

- A mosogatógépet pontosan a helyi vízkeménységtől függően programozza be.
- Adott esetben tudakolja meg az illetékes vízműtől az ön által használt víz pontos keménységi fokát.
- Változó vízkeménység esetén (pl. 10-15 °dH) mindig a legmagasabb értéket programozza be (ebben a példában 15 °dH).

Ha víz keménységi foka önnél nem német keménységi fokban van megadva, az értékeket a következőképpen számolhatja át:

$1\text{ °dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ °fH}$

### A vízkeménység beállítása

- Állítsa be a víz keménységét, és hagyja jóvá az **OK** gombbal.

## AutoDos (Automatikus mosogatószer-adagolás)

Az automatikus mosogatószer-adagolás a mosogatószer mennyiségét automatikusan a választott programhoz igazítja. Az *Auto 45–65 °C* program esetében ez az edények szennyezettségi fokától függ.

Ha meg szeretné növelni a PowerDisk használati időtartamát, akkor csökkentheti az adagolási mennyiséget. Így a program tisztítási teljesítménye adott esetben csökkenhet.

Ha javítani szeretné a tisztítási teljesítményt, akkor növelheti az adagolási mennyiséget. Így a PowerDisk használati időtartama csökken.

### Adagolási mennyiség beállítása

Az optimális mosogatási eredmény elérése érdekében módosíthatja a PowerDisk adagolási mennyiségét.

- Válassza ki a(z) Adagolási mennyiség menüpontot, majd hagyja jóvá az **OK** gombbal.
- Válassza ki a kívánt beállítást, majd hagyja jóvá az **OK** gombbal.

## Öblítőszer

Az optimális mosogatási eredmény elérése érdekében megválaszthatja az öblítőszer adagolási mennyiségét.

Az adagolási mennyiség 0-6 ml között beállítható.

Gyárilag a 3 ml van beállítva.

Az adagolt öblítőszer-mennyiség a programok automatikus beállítása miatt nagyobb lehet, mint a beállított érték.

Ha az edényeken foltok maradnak:

- Állítson be nagyobb öblítőszer-mennyiséget.

Ha homályos vagy csíkos bevonat marad az edényeken:

- Állítson be kisebb öblítőszer-mennyiséget.

## Miele@home

A mosogatógép integrált Wi-Fi modullal van felszerelve.

Mosogatógépét csatlakoztathatja a Wi-Fi hálózatra.

Ezáltal megnő az energiafogyasztás, akkor is, ha a mosogatógép ki van kapcsolva.

A „Beállítások“ és a „Beállítások, Miele@home“ menükhöz további menüpontok kerülnek.

Gondoskodjon arról, hogy a mosogatógép felállítási helyén a Wi-Fi-hálózat jelerőssége megfelelő legyen.

Többféle módon is csatlakoztathatja a mosogatógépet a Wi-Fi-hálózathoz:

# Beállítások

## App

A Miele alkalmazást ingyenesen letöltheti az Apple AppStore®-ból vagy a Google Play™ áruházból.



- Válassza ki az App menüpontot, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- Kövesse az alkalmazás felhasználói útmutatásait.

Miután a mosogatógépet a Wi-Fi hálózatba bekötötte, az App-al a következőket tudja elvégezni:

- Távolról kezelheti mosogatógépét
- Információkat kérhet le mosogatógépe üzemi állapotáról
- Útmutatásokat hívhat le mosogatógépe programlefutásához
- Kialakíthat egy Miele@home hálózatot további Wi-Fi-képes Miele háztartási készülékekkel

## WPS

A Miele App segítségével való hálózati csatlakozás alternatívájaként mosogatógépét WPS-el (Wi-Fi Protected Setup) is csatlakoztathatja a Wi-Fi hálózathoz.

Wi-Fi routerének WPS-képesnek kell lennie.

- Hagyja jóvá a *Nyomja meg* routere WPS-gombját. üzenetet az *OK* gombbal.
- Két percen belül aktiválja a routeren a WPS funkciót.
- Ha létre lehetett hozni a kapcsolatot, hagyja jóvá az üzenetet az *OK* gombbal.

Ha nem lehetett létrehozni a kapcsolatot, akkor valószínűleg nem elég gyorsan aktiválta a WPS-t a routeren. Ismétlje meg a fenti lépéseket.



## Kikapcsolás

Ha nem szeretné használni a mosogatógépe Wi-Fi modulját, kikapcsolhatja a modult.

- Válassza ki a Kikapcsolás menüpontot, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A Miele@home menüben most a Kikapcsolás helyett az Aktiválás menüpont jelenik meg.

## Aktiválás

Ha mosogatógépét szeretné a Wi-Fi hálózattal összekapcsolni, bekapcsolhatja a Wi-Fi modult.

- Válassza ki az Aktiválás menüpontot, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A Miele@home menüben most az Aktiválás helyett a Kikapcsolás menüpont jelenik meg.

## Kapcsolat állapota megjelenítése

Megjelenítheti mosogatógépe aktuális csatlakozási állapotát.

- Válassza ki a Kapcsolat állapota menüpontot, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- Az  $\vee/\wedge$  érintőgombokkal egymás után megjelenítheti a Wi-Fi jel erősségét, a routere nevét és a megfelelő IP-címet.
- Az üzeneteket az *OK* gombbal hagyja jóvá.

## Új beállítás

Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a mosogatógépét már egyszer összekapcsolta a Wi-Fi hálózattal.

## Kapcsolódás App-on keresztül

- Válassza ki az App menüpontot, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- Kövesse az alkalmazás felhasználói útmutatásait.

## Kapcsolódás WPS-en keresztül

- Válassza ki a WPS menüpontot, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- Kövesse a kijelző utasításait.

# Beállítások

---

## Visszaállítja a hálózati konfigurációt?

Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a mosogatógépét már egyszer összekapcsolta a Wi-Fi-hálózattal.


A Wi-Fi-modul mindegyik beállítását visszaállíthatja ezen menüpont alatt a gyári beállításokra.

Állítsa vissza a hálózati konfigurációt, ha a mosogatógépet kidobja, eladja vagy egy használt mosogatógépet helyez üzembe. Csak így biztosíthatja, hogy minden személyes adatát eltávolította, valamint, hogy az előző tulajdonos többet nem tud hozzáférni a mosogatógéphez.

- Válassza ki a(z) Visszaállítja a hálózati konfigurációt? menüpontot.
- Válassza a(z) Igen opciót és nyugtázza az OK gombbal.

## Távvezérlés

Ez a menüpont csak akkor látható, ha mosogatógépét a Wi-Fi hálózatba bekapcsolta (lásd „Beállítások“ fejezet, „Miele@home“ rész).

Ha a Távvezérlés opciót tartósan ki szeretné kapcsolni, akkor azt ezen menüpont alatt beállíthatja. Az  érintőgomb már nem választható, amíg a beállítást újra nem módosítja.

Ha a Távvezérlés opció ki van kapcsolva, a Miele App-al információkat hívhat le a készülékről. Azonban nem tud programot elindítani vagy beállításokat módosítani.

## SuperVision


Ez a menüpont csak akkor látható, ha mosogatógépét a Wi-Fi hálózatba bekapcsolta (lásd „Beállítások” fejezet, „Miele@home” rész).

Ha Miele háztartási készülékeit csatlakoztatta a Wi-Fi-hálózathoz, mosogatógépét SuperVision kijelző készülékként használhatja. Ilyen módon minden Wi-Fi hálózatba kapcsolt Miele háztartási készülékét felügyelheti a mosogatógépén.

### SuperVision kijelző

Ha SuperVision kijelző készülékként szeretné használni a mosogatógépet, aktiválnia kell a SuperVision kijelzőt.

- Válassza ki a kívánt beállítást, és hagyja jóvá az OK gombbal.

Ha bekapcsolta a SuperVision kijelzőt, a kijelzőn a  SuperVision kijelző jelenik meg.

- Válassza a  SuperVision-t a SuperVision kijelzőre való váltáshoz.

A bekapcsolt SuperVision kijelzővel rendelkező Wi-Fi hálózatba bejelentkezett Miele háztartási készülékeinek állapota megjelenik.

### Készüléklista

Ha aktiválta a SuperVision kijelzőt, akkor beállíthatja, hogy a Miele@home hálózathoz csatlakoztatott készülékek közül melyiket jelenítse meg a mosogatógép. Beállíthatja, hogy az adott készülék jelzőhangjait is használja-e a mosogatógép.

- Válassza ki a kívánt készüléket.
- Válassza ki a Készülék megjelenítése vagy a Hangjelzések lehetőséget.
- Válassza ki a kívánt beállítást, és hagyja jóvá az OK gombbal.

### Készülékek keresése

Ha Miele háztartási készülékeit nem Miele App-al, hanem WPS-en kapcsolta össze a Wi-Fi hálózattal, akkor a készülékek nem jelennek meg automatikusan a készüléklistában. A készülékek keresésével ezeket a készülékeket is felveheti a listába.

- Válassza ki a Készül. keresés-t a készülékek keresésének elindításához.

# Beállítások

## Távoli frissítés

A „Távoli frissítés“ menüpont csak akkor jelenik meg és választható, ha a Miele@home használatához a feltételek megfelelnek (lásd „Első üzembe helyezés“ fejezet, „Miele@home“ rész).

A Távoli frissítés segítségével mosogatógépe szoftverét lehet frissíteni. Ha frissítés áll rendelkezésre mosogatógéphez, akkor ezt mosogatógépe automatikusan letölti. A frissítés telepítése nem automatikusan történik, hanem önnek kell manuálisan elindítania.

Ha nem installál egy frissítést, a megszokott módon használhatja a mosogatógépét. A Miele javasolja a frissítések installálását.

### Bekapcsolás/kikapcsolás

Gyárilag be van állítva a Távoli frissítés. Egy rendelkezésre álló frissítés automatikusan letöltődik, és önnek kell manuálisan elindítania.

Kapcsolja ki a Távoli frissítést, ha nem szeretné, hogy a frissítések automatikusan letöltődjenek.

## A Távoli frissítés folyamata

A Távoli frissítés tartalmáról és terjedelméről információkat a Miele App-ban talál.

Ha frissítés áll rendelkezésre, a mosogatógép kijelzőjén üzenet jelenik meg.

Azonnal telepítheti a frissítést vagy későbbre is elhalaszthatja. A kérdés majd a mosogatógép újbóli bekapcsolása után jelenik meg.

Ha nem szeretné a frissítést telepíteni, kapcsolja ki a Távoli frissítést.

A Távoli frissítés néhány percreg eltart.

A következőkre ügyeljen a Távoli frissítés esetén:


- Amíg nem kap üzenetet, nem áll rendelkezésre frissítés.
- Egy installált frissítést nem lehet visszavonni.
- Ne kapcsolja ki a mosogatógépet a frissítés alatt. Egyébként a frissítés megszakad és nem kerül installálásra.
- Egyes szoftverfrissítéseket csak a Miele Ügyfélszolgálat végezhet el.

## SmartStart

Ez a menüpont csak akkor látható, ha mosogatógépét a Wi-Fi hálózatba bekapcsolta (lásd „Beállítások“ fejezet, „Miele@home“ rész).

A SmartStart funkcióval automatikusan abban az időpontban indíthatja el a mosogatógépet, amikor az energiaszolgáltatójának áramdíjszabása különösen kedvező.

Ennek a funkciónak a használatához adott esetben további műszaki tartozékra van szüksége.

Ha a SmartStart Engedélyezés-t bekapcsolta, a választott program „Időzítő“  menüjében már nem a EcoStart, hanem a SmartStart jelenik meg. Ekkor a mosogatógép az ön által megadott időtartamon belül az áramszolgáltató által küldött jelre indul el.

Ha a lehető legkésőbbi időpontig nem érkezik jel az áramszolgáltatótól, akkor a mosogatógép automatikusan elindul.

## EcoStart

A költséghatékony mosogatás érdekében az EcoStart opcióval ki lehet használni a napszaktól függő áramdíjszabást (lásd az „Opciók“ fejezet, „Időzítő“ rész).

Ezzel az opcióval a mosogatógépet automatikusan az áramszolgáltató legkedvezőbb díjszabású időszakában lehet elindítani.

Ehhez először be kell állítani azt a legfeljebb három díjszabási időszakot, amikor a mosogatógép elindulhat. Ezekhez az időszakokhoz különböző prioritásokat lehet rendelni. A legkedvezőbb díjszabású időszakhoz kell rendelni az 1. prioritást.

Ehhez tudakolja meg energiaszolgáltatójánál, melyek a kedvező díjszabású időszakok.

Miután beállította az időszakokat, az EcoStart opcióval minden programnál megadhatja, hogy legkésőbb mikor fejeződjön be a program.

A mosogatógép automatikusan a legkedvezőbb áramdíjszabáskor indul el. A program legkésőbb a beállított befejezési időpontban befejeződik.

# Beállítások

---

## Áramdíjszabási időszakok beállítása

Mielőtt használná az EcoStart opciót, be kell állítania legalább egy áramtarifa időszakot.

- Válasszon ki egy áramtarifa időszakot, T1-T3, amelyet szeretne beállítani.

Az áramtarifa időszak kezdete megjelenik.

- Állítsa be az indítás és befejezés időpontját, és hagyja jóvá az OK gombbal.

Az áramtarifa időszak mentésre kerül.

Most kiválaszthatja az elmentett áramtarifa időszak prioritását.

- Válassza ki a kívánt prioritást.

A választott beállítások megjelennek.

- Az OK gombbal hagyja jóvá az üzenetet.

Az áramtarifa időszak aktiválásra került.

## Áramtarifa időszakok módosítása

Módosíthatja egy áramtarifa időszak kezdetét, végét vagy prioritását.

- Válasszon ki egy áramtarifa időszakot, T1-T3, amelyet módosítani szeretne.

- Válassza a Módosítás opciót.

- Változtassa meg adott esetben az időket, és nyugtázza az OK-al.

- Adott esetben módosítsa a prioritást.

A választott beállítások megjelennek.

- Az OK gombbal hagyja jóvá az üzenetet.

A módosítás elmentésre került.

## Áramtarifa időszakok törlése

Törölheti egy áramtarifa időszak beállításait, és az EcoStart opció esetében deaktiválhatja ezt az időszakot.

- Válasszon ki egy áramtarifa időszakot, T1-T3, amelyet törölni szeretne.

- Válassza ki a Törlés lehetőséget.

- Nyugtázza a kérdést az Igen gombbal.

A kiválasztott áramtarifa időszak beállításai visszavonásra kerülnek.

- Hagyja jóvá az üzenetet az OK gombbal.

Az áramtarifa időszak törölve lett.

## Fogyasztás (EcoFeedback)

Beállíthatja, hogy a mindenkori kiválasztott program energia- és vízfogyasztása megjelenjen-e. Egy programlefutás előtt az előrejelzett fogyasztás kerül kijelzésre, és a program vége után a tényleges fogyasztás.

Kijeleztetheti mosogatógépe összes, már használt mosogatási műveleteinek energia- és víz összefogyasztását (lásd a „Környezetbarát mosogatás“ fejezet, „EcoFeedback fogyasztás kijelzés“ rész).

### Fogyasztás kijelző megjelenítése

- Válassza ki a Fogyasztás kijelző menüpontot.
- Válassza ki a kívánt beállítást.

### Összfogyaszt. megjelenítése

- Válassza ki az Összfogyaszt. menüpontot.

Az energiára és vízre vonatkozó értékek megjelennek.

Az összefogyasztási értékeket visszaállíthatja.

- Válassza a Visszaállítás opciót.
- Válassza az Igen opciót.

Az értékek törlésre kerülnek.

- Hagyja jóvá az üzenetet az OK gombbal.

## Hőmérséklet

Beállíthatja, hogy a hőmérsékleti adatok °C/Celsius, vagy °F/Fahrenheit fokban kerüljenek-e kijelzésre.

Gyárilag a hőmérsékletek °C/Celsius fokban kerülnek kijelzésre.

## Kijelző

Beállíthatja a kijelző fényerejét és fajtáját.

### Fényerő

A kijelző fényerejét hét fokozatban állíthatja be.

### Színminta

A kijelzőhöz világos vagy sötét színsémát választhat.

# Beállítások

## Hangerő

Aktivált hangjelzés esetén a mosogató-programok végét és az esetlegesen fellépő hibákat egy hangsor jelzi.

### Hangjelzések hiba esetén

A figyelmeztető hang a hiba fellépése esetén négyszer szólal meg egymás után rövid szünetekkel.

A hibajelzésre szolgáló figyelmeztető hangot nem tudja kikapcsolni.


## Hangjelzések

A hangjelzések a program végén négyszer szólalnak meg egymás után rövid szünetekkel.

A program végét jelző hang hangerejét hét fokozatban állíthatja be. Ha nem választja ki a fokozatot, akkor a hangjelzések ki vannak kapcsolva.

## Gombhang

Az érintőgombok működtetését, az érintőképernyőt kivéve, egy hangjelzés nyugtázza.

A gombhangok hangerejét hét különböző fokozatban állíthatja be. Ha nem választja ki a fokozatot, akkor a gombhang ki van kapcsolva (kivéve a  Be/Ki érintőgomb esetén).

## Üdvözlő dallam

Ha be- vagy kikapcsolja a mosogatógépet, megszólal egy rövid dallam.

Ezt a dallamot kikapcsolhatja.

## Hiánykijelzők

Ha többfunkciós tisztítoszereket vagy Miele PowerDisk-kel (ha van) automatikus mosogatószer-adagolást tartósan használ, és a sóra vagy az öblítőszerre vonatkozó hiányt mutató jelzések zavarják, mindkét hiányt mutató jelzést együttesen kikapcsolhatja.

Ha nem használ többfunkciós mosogatószert, töltsön be sót és öblítőszeret. Adott esetben kapcsolja be újra a hiányt mutató jelzéseket.

## AutoOpen

Az ajtó egyes programoknál automatikusan résnyire kinyílik, hogy megkönnyítse a száradást.

Ezt a funkciót ki is kapcsolhatja.

 A vízgőz károkat okozhat.

A vízgőz az érzékeny munkalapszegegyeket károsíthatja, ha a program vége után az ajtót kinyitja, és a ventilátor már nem működik tovább.

Ha az automatikus ajtónyitást kikapcsolta, és mégis ki szeretné nyitni a program vége után az ajtót, akkor az ajtót teljesen nyissa ki.



## 2. köztes öblítés

Ezt a funkciót a programok tisztítási teljesítményének egy második köztes öblítéssel való növelése érdekében választhatja.

Ennek a funkciónak az aktiválásakor megnőhet a vízfogyasztás.

Ha a funkciót bekapcsolja, akkor minden programra érvényes, amíg újra ki nem kapcsolja (kivéve az *ECO* programot).

## BrilliantLight

A mosogatógép mosogatótér világítással van felszerelve.

Nyitott ajtónál a világítás 15 perc után automatikusan kikapcsol.

A mosogatótér világítását tartósan is kikapcsolhatja.

## Higiénia ciklus

A túlnyomórészt alacsony hőmérsékletű mosogatóprogramok (<50 °C) használatával fennáll a csíra- és szagképződés veszélye a mosogatótérben (lásd a „Tisztítás és ápolás“ c. fejezet „Higiéniiai ciklus“ c. részét).

Ha ez a funkció be van kapcsolva, az alacsony hőmérsékletű programok többszöri használata után megjelenik egy üzenet, amely egy magasabb hőmérsékletű program használatát ajánlja.

# Beállítások

---

## Hőtároló

Ez a mosogatógép hőtárolóval van felszerelve (lásd a „Környezetbarát mosogatás“ c. fejezet „Hőtároló“ c. részét).

### Állapot választása

Ha nem szeretné használni a hőtárolót, kikapcsolhatja ezt a funkciót. Ezáltal megnő az energiafogyasztás.

- Válassza ki a(z) **Állapot** menüpontot.
- Válassza ki a kívánt beállítást, majd hagyja jóvá az **OK** gombbal.

### Manuális ürtés


Például hosszabb távollét vagy szállítás esetén manuálisan is leeresztheti a hőtárolót.

- Ezért biztosítsa, hogy a mosogatógép szabályosan legyen csatlakoztatva.
- Válassza ki a **Manuális ürtés** menüpontot.

A művelet azonnal elindul.

## Használatba vételi zár

Az üzembehelyezési zár megóvja mosogatógépet az illetéktelen használattól.

Ha a mosogatógépet bekapcsolt üzembehelyezési zár mellett kapcsolja be, a kijelzőn a  piktogram jelenik meg.


A reteszeltést fel kell oldani, mielőtt a mosogatógéppel mosogatni tudna.

Ameddig az üzembehelyezési zár be van kapcsolva, a készülék minden bekapcsolás után újra reteszeltődik.

Gyárilag az üzembehelyezési zár ki van kapcsolva.

### Az üzembehelyezési zár feloldása

A mosogatógép kireteszeléséhez a következőképpen járjon el:

- Kapcsolja be a mosogatógépet az  érintőgombbal.

A kijelzőn a  piktogram jelenik meg.

- Érintse meg hat mp-ig a piktogramot a kijelzőn.

A mosogatógép hat másodperc után kireteszelődik, és működésre kész.

### Szoftver verzió

Ha karbantartásra vagy javításra kerül sor, megjelenítheti a mosogatógép elektronikájának szoftverváltozatát.

### Jogi információk

Megjeleníthet jogi információkat a nyílt forráskódú licencekről a mosogatógépére vonatkozóan.

### A kezelő- és vezérlőszoftverhez kapcsolódó szerzői jogok és licenck

A készülék kezeléséhez és vezérléséhez a Miele saját vagy külső szoftvert használ, amelyek nem tartoznak az úgynevezett nyílt forráskódú licencfeltételek alá. Ezek a szoftverek és szoftverkomponensek szerzői jogi védelem alá tartoznak. Tartsa tiszteletben a Miele és a harmadik felek szerzői jogait.

A jelen készülék továbbá olyan szoftverkomponenseket tartalmaz, amelyek a nyílt forráskódú licencfeltételek mellett kerülnek továbbadásra. Ezeket a nyílt forráskódú komponenseket a hozzájuk tartozó szerzői jogi nyilatkozatokkal, a mindenkor érvényes licencfeltételek másolatával együtt, valamint adott esetben további információkat a Beállítások | Jogi információk | Nyílt forráskódú licenck menüpont alatt kérdezheti le a készülékben. A nyílt forráskódú licencfeltételek ott feltüntetett felelősségi és jótállási szabályozásai csak a mindenkor jogtulajdonosokkal összefüggésben érvényesek.

# Beállítások

---

## A kommunikációs modulhoz kapcsolódó szerzői jogok és licenck

A kommunikációs modul kezeléséhez és vezérléséhez a Miele saját vagy külső szoftvereket használ, amelyek nem tartoznak az úgynevezett nyílt forráskódú licencfeltételek alá. Ezek a szoftverek/szoftverkomponensek szerzői jogi védelem alá tartoznak. Tartsa tiszteltben a Miele és a harmadik felek szerzői jogait.

Továbbá a jelen kommunikációs modul olyan szoftverkomponenseket tartalmaz, amelyek a nyílt forráskódú licencfeltételek mellett kerülnek továbbadásra. Ezeket a nyílt forráskódú komponenseket a hozzájuk tartozó szerzői jogi nyilatkozatokkal, a mindenkori érvényes licencfeltételek másolatát, valamint adott esetben további információkat helyben, webböngésző és az IP-cím segítségével kérdezheti le (*http://<IP-cím>/Licenses*). A nyílt forráskódú licencfeltételek ott feltüntetett felelősségi és jótállási szabályozásai csak a mindenkori jogtulajdonosokkal összefüggésben érvényesek.

## Kereskedő

Csak szakkereskedők részére!

A mosogatógép Demo móddal rendelkezik a szakkereskedések számára.

## Gyári beáll.

A mosogatógép minden beállítását visszaállíthatja a gyári beállításokra.

A Wi-Fi-modul beállításait (ha van) külön kell visszaállítani (lásd a „Beállítások” c. fejezet „Miele@home” c. részét).

- Válassza a(z) A készülék beállításait visszaállítja? lehetőséget.
- Válassza a(z) Igen opciót és nyugtázza az OK gombbal.

## Mosogasson takarékosan

Ez a mosogatógép rendkívül víz- és energiatakarékos módon működik. A következő tippek segítenek abban, hogy még takarékosabban mosogasson:

- A gépi mosogatás általában víz- és energiatakarékosabb, mint a kézi mosogatás.
- Nincs szükség folyó vízzel történő előöblítésre, amely feleslegesen növelné a víz- és energiafogyasztást.
- Használja ki az edénykosarak teljes befogadóképességét, de ne terhelje túl a mosogatógépet. Így a lehető leggazdaságosabban mosogathat, ezáltal vizet és energiát takaríthat meg.
- Válasszon olyan programot, amely megfelel az edény fajtájának és a szennyezettségi foknak (lásd „A programok áttekintése“ fejezetet).
- Az energiatakarékos mosogatáshoz válassza az *ECO* programot. Ha a kombinált energia- és vízfogyasztást nézzük, ez a program tisztítja a leghatékonyabban az átlagos mértékben szennyezett edényeket.
- Melegvíz-csatlakozásnál válassza a *SolarSpar* programot (lásd „Telepítés“ fejezet, „Vízbevezetés“ rész). Ennél a programnál a mosogatóvíz nem kerül felmelegítésre.
- Vegye figyelembe a mosogatószer gyártójának adagolási utasításait.

- Kézi adagolásnál csökkentse a mosogatópor vagy a folyékony mosogatószer mennyiségét  $\frac{1}{3}$ -dal, ha az edénykosarak csak félig vannak megtöltve.

## EcoFeedback fogyasztás kijelzés

A legördülő menüben kaphat információkat mosogatógépe energia- és vízfogyasztásáról (lásd a „Beállítások“ fejezet, „Fogyasztás“ rész).

A kijelzőn a következő információk jelennek meg:

- A programfolyamat előtt egy előrejelzés az energia- és vízfelhasználásról.
- A programfolyamat közben, vagy a program végén a tényleges energia- és vízfelhasználás.
- A mosogatógép összfogyasztása.

### 1. Fogyasztási előrejelzés

Egy program kiválasztása után a legördülő menüben megjelenítheti az előrejelzett energiafogyasztást  $\text{C}$  és vízfogyasztást  $\text{D}$ .

A fogyasztási előrejelzés oszlop diagramban kerül ábrázolásra. Minél több oszlop jelenik meg, annál magasabb a választott program energia- vagy vízfogyasztása.

Az értékek programtól, Extráktól, a környezeti körülményektől és az edények mennyiségétől függően változnak.

A fogyasztási előrejelzés gyárilag be van állítva. A kijelzést azonban ki is kapcsolhatja (lásd a „Beállítások“ fejezet, „Fogyasztás“ részt).

## 2. Fogyasztás kijelzése

A program közben és végén megjelenítheti a legördülő menüben a tényleges energia- és vízfogyasztást.

A fogyasztás a program előrehaladásával változik.

A mosogatógépnek a program befejezése után történő kikapcsolásával törlesre kerülnek a lefutott program tényleges fogyasztási értékei.

## 3. Összfogyasztás

Kijeleztetheti mosogatógépe összes, már használt mosogatási műveleteinek energia- és víz összfogyasztását (lásd a „Beállítások“ fejezet, „Fogyasztás“ részt).


## Hőtároló

Ez a mosogatógép hőtárolóval van felszerelve, hogy a friss víz a mosogatáshoz elő legyen melegítve és el legyen tárolva energiamegtakarítás céljából. A mosogatás vége felé a hőtároló újra megtelik friss vízzel, amely a következő mosogatásig ott tárolódik.

Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, akkor kikapcsolhatja (lásd a „Beállítások“ c. fejezet „Hőtároló“ c. részét).

Ha a hőtárolóban a víz több hétig nem volt használva, higiéniai okokból a víz automatikusan leeresztődik, és leszivattyúzásra kerül. Ez a folyamat eltart néhány percig, és kikapcsolt mosogatógép esetén, valamint nyitott ajtónál is elindul.

Ezért gondoskodjon arról, hogy a mosogatógép szabályosan legyen csatlakoztatva.

A kijelző sötét marad a hőtároló fent leírt leürítésekor. A(z)  érintógomb megérintésekor a kijelzőn a(z) Tároló ürtése üzenet jelenik meg. A művelet során egyéb funkciók nem állnak rendelkezésre.

Az automatikus leürítést nem lehet megszakítani.

A további programlefutás során a víz- és energiafogyasztás megnő.

Manuálisan is leürítheti a hőtárolót, ha pl. költözés során szállítani akarja a mosogatógépet (lásd a „Beállítások“ c. fejezet „Hőtároló“ c. részét).

A hőtárolót csak hidegvíz-csatlakozás mellett célszerű használni.


Ezért kapcsolja ki ezt a funkciót, ha meleg vízre kötötte rá a mosogatógépet.

# Az edények és evőeszközök elrendezése

## Általános utasítások

Távolítsa el az edényekről a nagyobb ételmaradékokat.

A folyó víz alatti előmosogatás nem szükséges!

 A hamu, homok, viasz, kenőzsír vagy festék károkat okoz.

Ezek az anyagok szennyezik a mosogatógépet, és már nem távolíthatók el.

Az ilyen anyagokkal szennyezett edényeket ne mosogassa mosogatógépben.

Minden edényt behelyezhet az edénykosarak bármelyik részébe. Vegye figyelembe azonban a következő utasításokat:

- Az edények és evőeszközök nem fektethetnek egymáson és nem takarhatják le egymást.
- Úgy rendezze el az edényeket, hogy a víz minden felületet átöblíthessen. Csak így tisztíthatók meg teljes mértékben.
- Ügyeljen arra, hogy minden darab szilárdan álljon.
- Minden öblös edényt, mint csészék, poharak, lábasok stb. nyílásukkal lefelé helyezzen a kosarakba.
- A magas, karcsú öblös edényeket, mint pl. pezsgőspohár, ne a kosarak sarkaiba, hanem a középső részbe állítsa. Ott jobban eléri azokat a víz-sugarak.
- A mély öblű edényeket lehetőleg ferdén helyezze el, hogy a víz le tudjon róluik folyni.

- Ügyeljen arra, hogy a mosogatókarokat ne akadályozzák a túl magas vagy átnyúló darabok. Esetleg próbaképpen forgassa meg a kart kézzel.
- Ügyeljen arra, hogy a kis darabok ne essenek át a kosarak rácsán. A kisebb darabokat, pl. fedeleket ezért a 3D-MultiFlex evőeszközfiókba, vagy az evőeszközkosárba (modelltől függően) tegye.

Az ételek, pl. a sárgarépa, paradicsom vagy a ketchup természetes színezőanyagokat tartalmazhatnak. Ezek a színezőanyagok a műanyag edényeket, vagy műanyag darabokat elszínezhetik, ha nagyobb mennyiségben az edénnyel együtt a mosogatógépbe kerülnek. A műanyag darabok szilárdságát ez az elszíneződés nem befolyásolja.

A műanyag darabok az ezüst evőeszközök mosogatása által is elszíneződhetnek.



# Az edények és evőeszközök elrendezése


## Nem alkalmas mosogatnivaló:

- Fából készült ill. fa alkatrészt tartalmazó evőeszközök és edények: azok kilúgozódnak és csúnyák lesznek. Ezen kívül a felhasznált ragasztók nem alkalmasak mosogatógéphez. Következmény: a fa markolatok leválhatnak.
- Iparművészeti darabok, valamint antik, értékes vázák vagy festett üvegek: ezek a darabok nem alkalmasak mosogatógéphez.
- Nem hőálló anyagból készült műanyag tárgyak: ezek a darabok eldeformálódhatnak.
- Vörösréz, sárgaréz, ón és alumínium tárgyak: ezek elszíneződhetnek vagy mattá válhatnak.
- Festett díszítések: ezek sok mosogatás után elhalványulhatnak.
- Érzékeny üvegek és kristálytárgyak: hosszabb használat után homályossá válhatnak.

## Ezüst

Az ezüst a kéntartalmú élelmiszerekkel érintkezve elszíneződhet. Ide tartoznak pl. tojássárgája, hagyma, majonéz, mustár, hüvelyesek, hal, halpác és marinád. Az **ezüst**, melyet **ezüstápolóval** polírozott, a mosogatás befejeztével még nedves vagy foltos lehet, mert a víz nem fut le róla filmszerűen.

**Tanács:** Ezt majd egy kendővel le kell szárítani.

 Az erősen maró alkáli tisztítószerrek károkat okoznak.

Az alumínium részeken (pl. a páraelszívó zsírszűrője) anyagkárosodások keletkezhetnek. Rendkívüli esetben fennáll egy robbanászerű kémiai reakció (pl. durranógáz-reakció) veszélye.

Az alumínium részeket (pl. zsírszűrő) nem szabad erősen maró alkáli ipari tisztítószerrel a mosogatógépben mosogatni.

**Tanács:** Használjon mosogatógéphez alkalmas edényt és „mosogatógépálló” jelölésű evőeszközt.

## Pohárkímélés


- A poharak sok mosogatás után homályossá válhatnak. Ezért a sérülékeny poharakhoz használjon alacsony hőmérsékletű programokat (lásd a „A programok áttekintése” c. fejezetet). Így csökkentheti a homályosodás veszélyét.
- Használjon mosogatógépben használható, „mosogatógépben mosható” vagy „gépi mosogatásra alkalmas” megjelölésű poharakat (pl. Riedel-poharakat).
- Használjon különleges üvegvédő anyagokat tartalmazó mosogatószereket.

# Az edények és evőeszközök elrendezése

## Felső kosár

Az edények és evőeszközök elrendezéséhez vegye figyelembe az „Edények és evőeszközök elrendezése” fejezet, „Elrendezési példák” részt is.


## Felső kosár elrendezése

 A kilépő víz károkat okoz.  
Felső kosár nélküli mosogatáskor víz léphet ki a mosogatógépből.  
Csak behelyezett felső kosárral mosogasson (kivéve a Felső kosár nélkül programban, amennyiben rendelkezésre áll).

- A felső kosárba rendezze el a kis, könnyű és érzékeny dolgokat, mint a csészealjkat, csészéket, poharakat, desszertes tálkákat stb.  
Egy lapos edényt is elhelyezhet a felső kosárban.
- Az egyedi hosszú darabokat, mint például a merőkanál, keverőkanál, elől keresztbe a felső kosárban helyezze el.

## FlexCare csészetartó elhelyezése

Csészéket, kis tálakat és más lapos edényeket helyezhet a FlexCare csészetartóra. A poharakat a csészetartónak döntheti, hogy szilárdan álljanak.

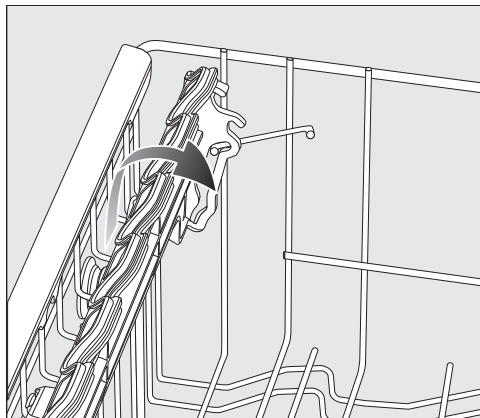


- Hajtsa le a csészetartót.
- A csészefeltétet hajtsa fel magas dolgok elrendezéséhez.

# Az edények és evőeszközök elrendezése

## FlexCare csészetartó beállítása


A csészetartó magasságát és mélységét két fokozatban állíthatja be. Így a magasabb edényeket elhelyezheti a csészetartó alá, és nagyobb edényeket helyezhet rá.

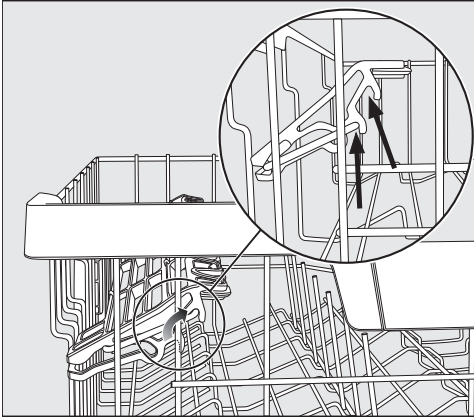

- Húzza a csészetartót felfelé, és hagyja, hogy a kívánt magasságban újra bepattanjon (lásd a nyilakat).

## FlexCare csészetartó szilikonelemeinek elhelyezése

A csészetartó szilikonelemeinek köszönhetően a különösen hosszú talpas poharak biztos tartást kapnak.

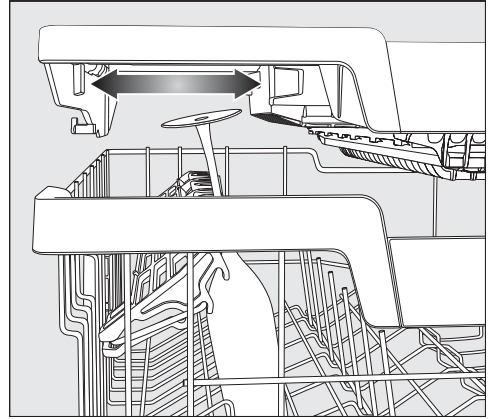


- Hajtsa le a csészetartót, és döntse neki a poharakat a fogadónylásokba.
- Ahhoz, hogy magasabb poharaknak helyet kapjon, adott esetben csúsztassa el a 3D-Multiflex evőeszközfűzők bal oldali betétjét (lásd az „Evőeszköz“ fejezet, „3D-Multiflex evőeszközfűzők“ részt).

# Az edények és evőeszközök elrendezése

---

## Tüskék lehajtása

Mindkét első jobb oldali tüskesorban lehajthat minden második tüskét, hogy nagyobb edényeket, pl. müzlis tálakat jobban el tudjon helyezni.

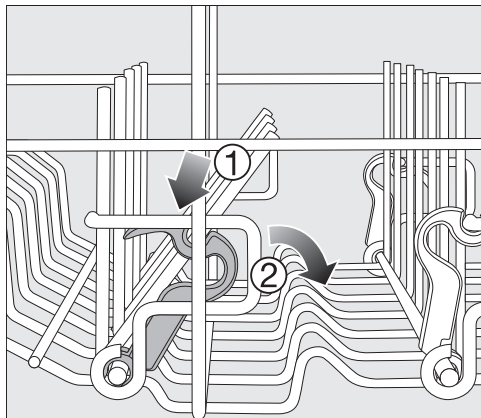

- Nyomja le a sárga kart ①, és hajtsa le a sötétszürke tüskesorokat ②.
- Helyezze a tálakat függőlegesen a tüskesorba.


# Az edények és evőeszközök elrendezése

## Felső kosár beállítása

Ahhoz, hogy a felső vagy alsó kosárban több helyhez jusson magasabb edények számára, a felső kosarat három magassági pozícióba állíthatja kb. 2 cm-es különbséggel.

Annak érdekében, hogy a víz a mélyedésekből jobban lefolyjon, a felső kosarat ferdén is beállíthatja. Ügyeljen azonban arra, hogy a kosarat teljesen behelyezze a mosogatóterembe.

- Húzza ki a felső kosarat.

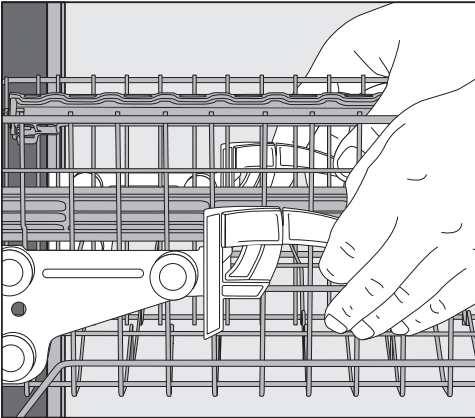

## A felső kosár feljebb állításához:

- Húzza a kosarat felfelé, amíg az be nem pattan.

## A felső kosár lejjebb állításához:

- Húzza a karokat a kosár oldalain felfelé.
- Állítsa be a kívánt pozíciót, és pattintsa be újra a karokat stabilan.

Helyezze el a felső kosarat úgy, hogy a középső mosogatókart az alsó kosárban lévő magas edények ne akadályozzák.

# Az edények és evőeszközök elrendezése

## Alsó kosár


Az edények és evőeszközök elrendezéséhez vegye figyelembe az „Edények és evőeszközök elrendezése” fejezet, „Elrendezési példák” részt is.

### Alsó kosár elrendezése

- Az olyan nagy és nehéz dolgokat, mint a tányérok, tálcák, fazekak, kelyhek stb. rendezze az alsó kosárba. Poharakat, csészéket, kis tányérokat és csészealjkat is tehet az alsó kosárba.

### MultiComfort terület elhelyezése

Az alsó kosár hátsó területe csészék, poharak, tányérok és edények mosogatására szolgál.

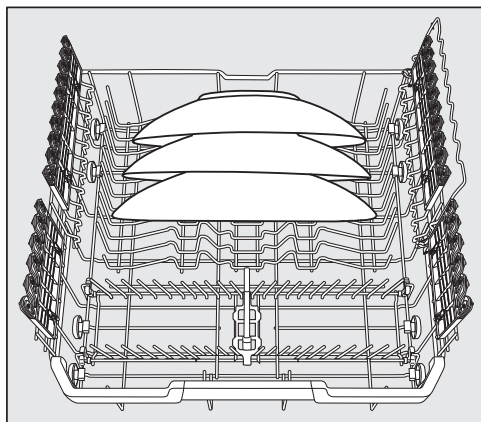


- A különösen nagy tányérokat állítsa az alsó kosár közepébe.

**Tanács:** Ha a tányérokat ferdén állítja, akkor akár 35 cm átmérőjű tányérokat is el tud helyezni.

## A tűskék lehajtása

Az elülső tűskesorok tányérok, levesestányérok, tálcák, tálak és csészealjok behelyezésére szolgálnak.

A tűskesorokat lehajthatja, hogy több helyhez jusson a nagy edények, pl. fazekak, serpenyők és tálak számára.

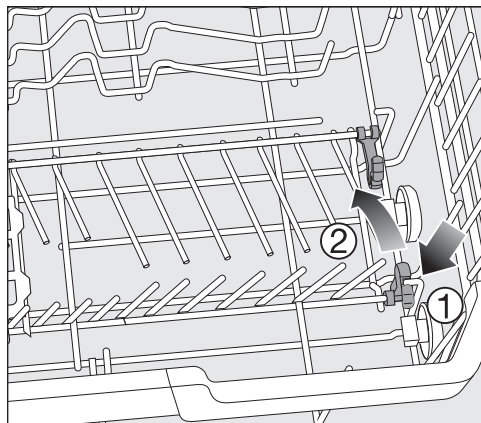

- Nyomja le a sárga kart ①, és hajtsa le a tűskesorokat ②.


# Az edények és evőeszközök elrendezése

## FlexCare pohártartó elhelyezése MultiClips-el

A pohártartók szilikonelemei biztonságosan és stabilan tartják az érzékeny talpas poharakat.


- A talpas poharakat, pl. boros, pezsgős vagy sörös poharakat a pohártartó kivágásaiba támaszthatja vagy függesztheti be.
- Magas edények behelyezéséhez hajtsa fel a pohártartót.

A pohártartó magasságát két pozícióban állíthatja be.

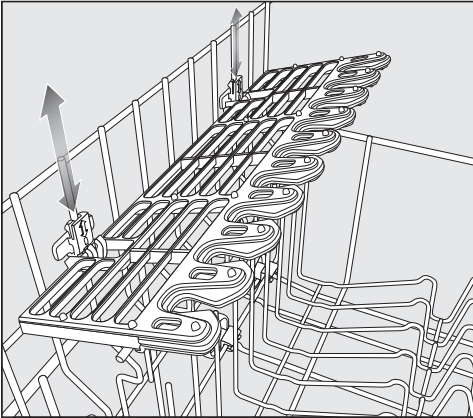


- Tolja a pohártartót a kívánt magasságba, amíg a rögzítések fent és lent bereteszelődnek.

A MultiClips segítségével könnyű mosogatnivalót, pl. műanyag eszközöket rögzíthet a pohártartóra.

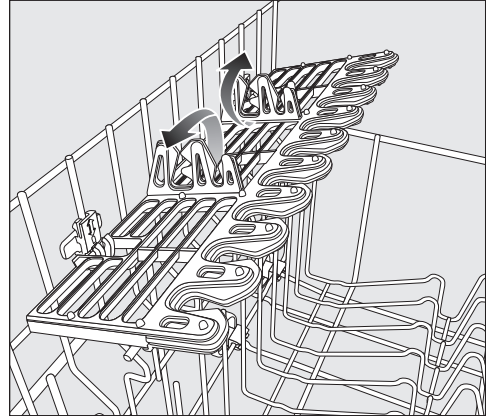

- Hajtsa fel a MultiClips-et.

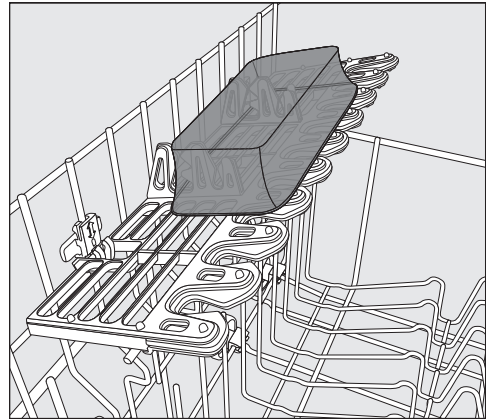


- Rögzítse a könnyű edényeket a MultiClips-re.

## Az edények és evőeszközök elrendezése

### Pohártámasz elhelyezése

A pohártámasz segítségével különösen a hosszú, talpas poharakat lehet szilárdan rögzíteni.

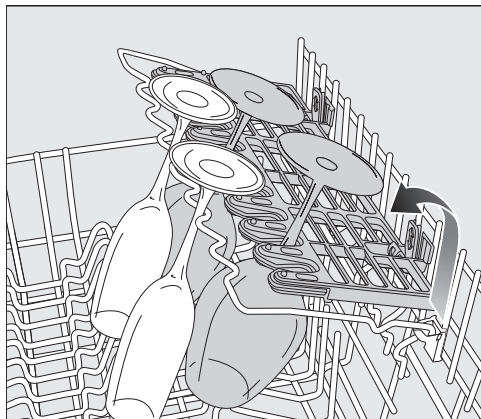


- Hajtsa le a pohártámaszt, és döntse neki a poharakat.

### Palacktartó lehajtása

A palacktartó a keskeny edényeknek, pl. tejes vagy cumisüvegeknek szilárd rögzítést biztosít mosogatáskor.

- Hajtsa fel a palacktartót, és nyomja le, hogy bereteselődjön.

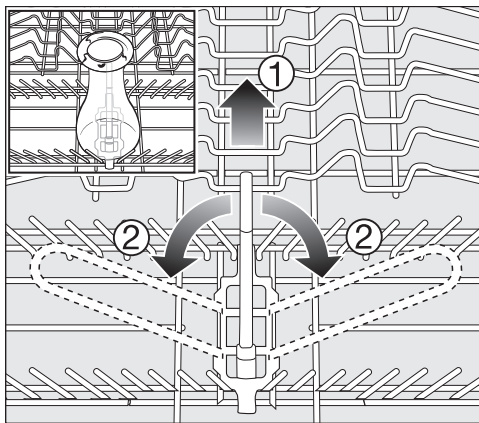

- Húzza fel a palacktartót a sárga fogantyújánál ①, és hajtsa azt oldalra ②, ha már nincs rá szüksége.



# Az edények és evőeszközök elrendezése

## Evőeszközfiók


Az edények és evőeszközök elrendezéséhez vegye figyelembe az „Edények és evőeszközök elrendezése“ fejezet, „Elrendezési példák“ részt is.

- Az evőeszközöket a 3D-MultiFlex fiókba helyezze.

### A 3D-MultiFlex-fiók elrendezése

Ha a késeket, villákat és kanalakat elkülönített részekbe teszi, később könnyebben ki tudja venni az evőeszközöket.

Ahhoz, hogy a víz teljesen lefolyjon a kanalakról, a kanálfejeket fel kell fektetni a fogazott tartókra.

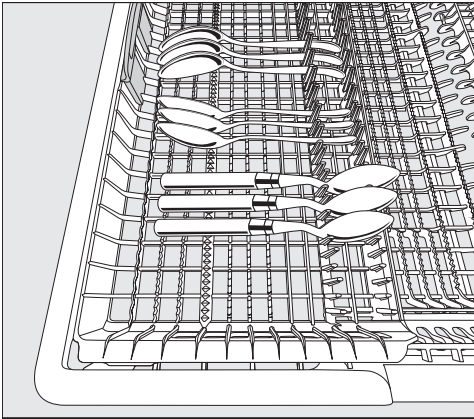


- Ha a kanalak a nyelvükkel nem férnek a tartóbordák közé, helyezze őket a nyelvükkel a fogazott tartókra.

A bal oldali betétet elcsúsztathatja középre, hogy magasabb edényeket és hosszú talpas poharakat is el tudjon helyezni a felső kosárban (lásd a „Felső kosár“ c. fejezet „FlexCare csészetartó szilikoelemeinek megtöltése“ c. részét).

A fiók lesüllyesztett középső részébe nagy és hosszú evőeszközöket helyezhet el.

A magas darabokat (pl. a tortalapátot) úgy helyezze el, hogy a felső mosogatókart ne akadályozza.

Azért, hogy a fiók jobb oldali részében több helyet kapjon a nagyobb evőeszközök vagy kisebb edények részére, beállíthatja a jobb oldali betét magasságát.

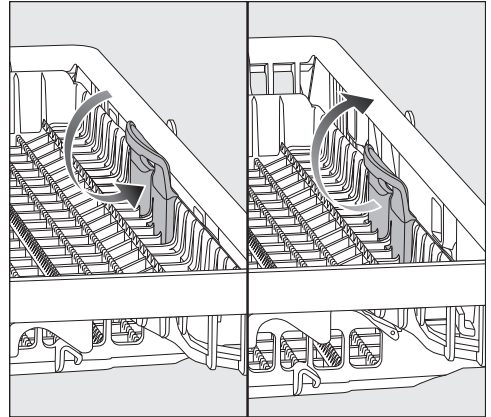

- Húzza befelé a betétet a sárga fogantyújánál fogva, és reteszelve be a betétet a két pozíció közül az egyikbe.



# Az edények és evőeszközök elrendezése

---



## Elhelyezési példák

### Mosogatógép evőeszközfókkal

#### Felső kosár

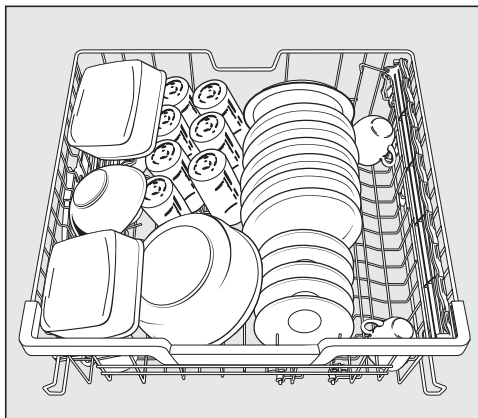
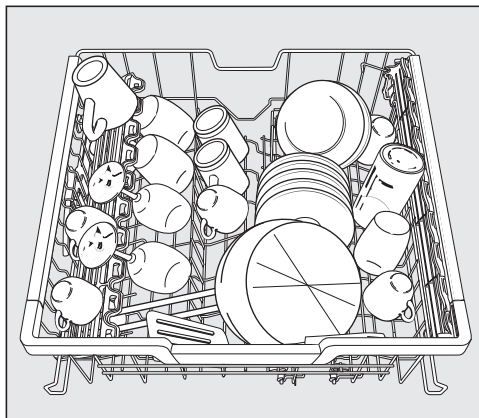


#### Alsó kosár

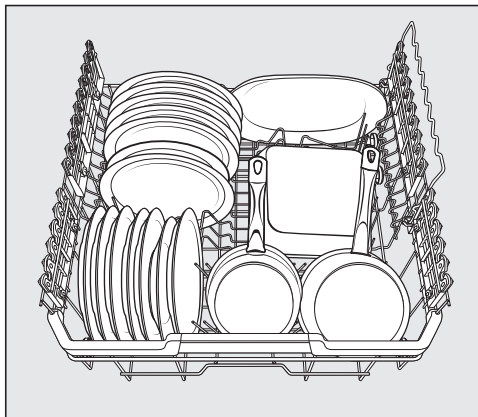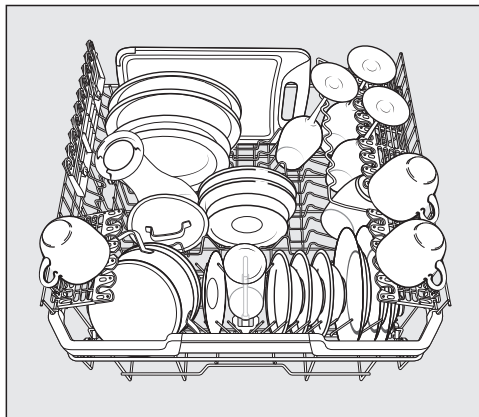


# Az edények és evőeszközök elrendezése

## Evőeszközfiók

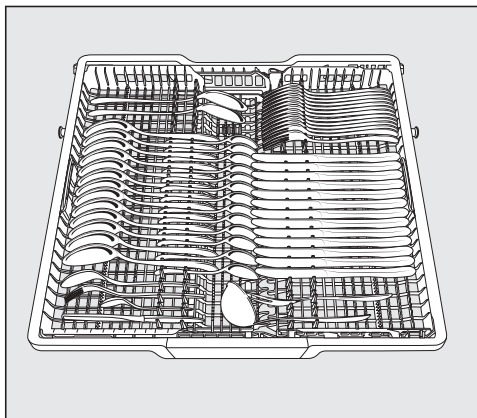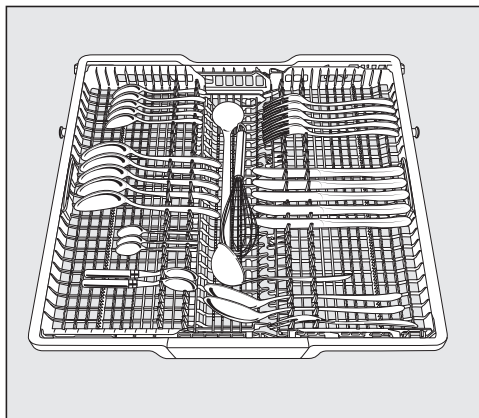

## erősen szennyezett edény

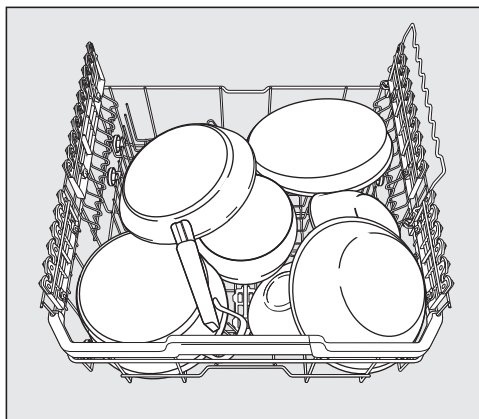

# Mosogatószer

## Mosogatószer fajták

 A nem megfelelő mosogatószer károkat okozhat.

Azok a mosogatószer, amelyek nem háztartási mosogatógépekhez alkalmasak, károkat okozhatnak a mosogatógépben vagy az edényeken/evőeszközökön.

Csak háztartási mosogatógéphez való mosogatószer használjon.

A modern mosogatószer sok hatóanyagot tartalmaznak. A legfontosabbak:

- A komplex kötőanyagok megkötik a keményvizet, és ezáltal megakadályozzák a vízkő lerakódását.
- A lúgosság a rászáradt szennyeződés feláztatásához szükséges.
- Az enzimek bontják le a keményítőt, és oldják a fehérjét.
- Az oxigénbázisú fehérítőszer távolítja el a színes foltokat (pl. tea, kávé, paradicsomszósz).

Főleg enyhén lúgos mosogatószeret kínálnak enzimekkel és oxigéntartalmú fehérítővel.

A mosogatószernek különböző formái vannak.


- A por- és gélállagú mosogatószer a mosogatnivaló mennyisége és szennyezettsége szerint eltérően adagolhatja.
- A tabletták a legtöbb alkalmazáshoz elegendő mosogatószer tartalmaznak.

Az általános mosogatószer mellett többfunkciós termékek is léteznek. Ezek a termékek öblítő és vízlágyító funkcióval rendelkeznek (sóhelyettesítő).

Ezeket a kombinált mosogatószer csak a gyártó által a csomagoláson ajánlott vízkeménységi tartományban használja.

Ezeknek a kombinált mosogatószernek nagyon különböző a mosogatási és szárítási teljesítményük.

A legjobb mosogatási és szárítási eredményt a mosogatószerhez külön adagolt sóval és öblítőszerekkel éri el.

 A mosogatószer marási sérüléseket okozhatnak.

A mosogatószer marási sérüléseket okozhatnak a bőrön, a szemben, az orrban, a szájban és a garatban. Kerülje az érintkezést a mosogatószerrel.

Ne lélegezze be a por formájú mosogatószer. Ne nyelje le a mosogatószer. A mosogatószer belélegzése vagy lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Ne engedje meg, hogy a gyermekek hozzáérjenek a vegyszerekhez! Mosogatószer-maradványok lehetnek a mosogatógépben. Ezért tartsa távol a gyermekeket a nyitott mosogatógéptől. Csak a program elindítása előtt töltsse be a mosogatószer, és gyerekszárrel reteszelve az ajtót (modelltől függően).

## Mosogatószer-adagolás

Két lehetősége van a mosogatószer adagolására.

Automatikus mosogatószer adagolásakor az AutoDos a PowerDisk behelyezése után minden program lefutáskor automatikusan adagolja a szükséges mosogatószer mennyiséget (lásd „Mosogatószer“ fejezet, „Automatikus mosogatószer adagolás/AutoDos“ részt).

Ha nem szeretné használni az automatikus mosogatószer adagolást, a mosogatószer kézzel is adagolható. Ehhez minden program lefutás előtt be kell töltenie a szükséges mosogatószer mennyiséget a mosogatószer kamrába (lásd „Mosogatószer“ fejezet, „Kézi mosogatószer adagolás“ részt).


# Mosogatószerek

## Automatikus mosogatószer-adagolás/AutoDos

Mielőtt az automatikus mosogatószer-adagolást használná, egy mosogatóport tartalmazó PowerDisket be kell helyeznie a PowerDisk rekeszbe.

Egy PowerDisk kb. 20 mosogásra elegendő mosogatószert tartalmaz, a programtól függően.


A PowerDiskeket beszerezheti a Miele webáruházban, a Miele Ügyfélszolgálatán vagy a Miele szakkereskedőjén keresztül.

 A mosogatószer-maradványok marási sérüléseket okozhatnak.

A mosogatószerek maró hatásúak. Ez egészségkárosodást és a felületek károsodását okozhatja. Az AutoDos helytelen használata és tömítetlensége miatt mosogatószer-maradványok kerülhetnek a mosogatógép előtti padlófelületre.

Mindig azonnal távolítsa el a mosogatószer-maradványokat a mosogatógép elől.

## Az AutoDos aktiválása

- Kapcsolja be a mosogatógépet az  érintőgombbal.
- Az első használat előtt távolítsa el a PowerDisk rekeszből a szállítási biztosítékot, és ártalmatlanítsa szabályszerűen.
- Helyezzen be egy PowerDisk-et (lásd az „Automatikus mosogatószer adagolás/AutoDos“ fejezet, „PowerDisk behelyezése“ részt).

Az *AutoDos* funkció automatikusan aktíválódik.


Ez a beállítás minden programra érvényes, és egy program „Extrák“ menüjében módosítható.


Ha 48 órán keresztül nem indított el programot, a PowerDisk automatikusan forog, hogy a mosogatószer ne csomósodjon össze. A kijelzőn a Pulver Refresh fut. üzenet látható, ha a mosogatógép be van kapcsolva. Nem adagol mosogatószert.

## A PowerDisk behelyezése

Mielőtt kicseréli a PowerDisk-et, kapcsolja be a mosogatógépet, hogy a mosogatógép felismerje az új PowerDisk-et.


Csak akkor cserélje ki a PowerDisk-et, ha a(z) PowerDisk üres. Kapcsolja ki az AutoDos-t az OK-al. Üzenet megjelenik.

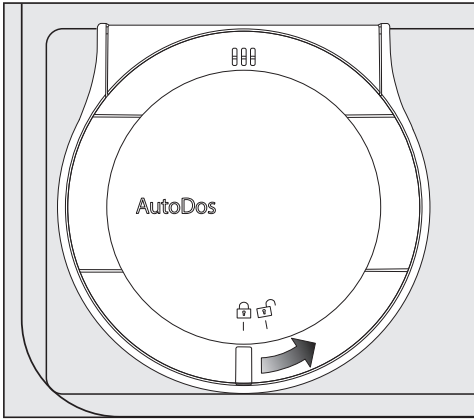

- Csavarja el az AutoDos fedelét a -ra, és nyissa ki.


A kijelzőn megjelenik a(z) AutoDos-fedél nyitva üzenet.

- Vegye ki az üres PowerDisk-et.

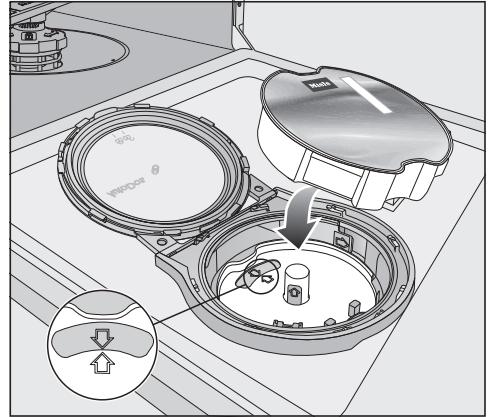


- Ha a PowerDisk tartójában és a kijelző ablakban levő két nyíl nem mutat egymás felé, vegye ki a PowerDisk tartóját (lásd a „Tisztítás és ápolás“ c. fejezet „AutoDos tisztítása“ c. részét).
- Helyezze be újra úgy a tartót, hogy a nyilak egymás felé mutassanak, és a tartó síkban felfeküdjön. Ehhez a PowerDisk tartóját a sárga felületen középen, és ne az oldalsó nyelvnél fogja meg.
- Helyezze be az új PowerDisk-et, és nyomja le egyenletesen, amíg szorosan fel nem fekszik.

## Mosogatószerek

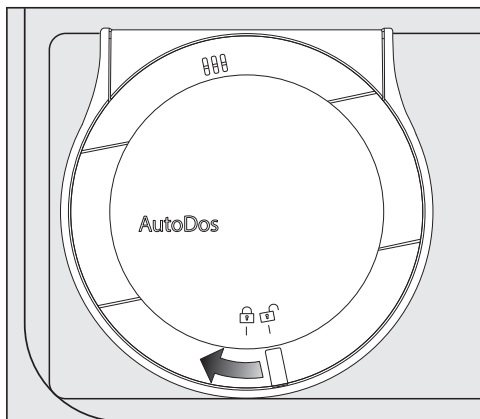

A mosogatópornak száraznak kell lennie, hogy ne csomósodjon össze. Ne töltsön folyadékot az AutoDos-ba.

Ahhoz, hogy az AutoDos optimális működése biztosított legyen, ellenőrizze az AutoDos-t a PowerDisk minden cseréjekor, és igény szerint tisztítsa meg az AutoDos-t (lásd a „Tisztítás és ápolás“ c. fejezet „AutoDos tisztítása“ c. részét).

- Zárja be az AutoDos fedelét, és csavarja el, amíg a fedél fogantyúja pontosan a(z)  piktogram alá kerül.

Ha a PowerDisk nem áll megfelelően a start pozícióban, a készülék automatikusan megforgatja, és az *AutoDos* funkció aktiválódik.

Mielőtt elindít egy programot, várja meg, amíg ez a folyamat lezárul.

Az AutoDos fedelének zárva kell lennie, hogy az AutoDos ne károsodjon. Mindig zárja le az AutoDos fedelét, mielőtt a mosogatógép ajtaját bezárja. Ellenkező esetben megsérülhet az AutoDos.

Nem indítható el a program, ha az AutoDos fedele nyitva van.



## Kézi mosogatószer-adagolás

Adagolja kézzel a mosogatószer-t, ha az automatikus mosogatószer adagolást egy program „Extrák“ menüjében kikapcsolta.

### A mosószer adagolása

A mosogatószer-kamrába maximum 50 ml mosogatószer fér.


A mosogatószer-kamrát adagolási segítségként a következő jelölésekkel látták el: 20, 30, max. Ezek vízszintes nyitott ajtónál megmutatják a körülbelüli betöltött mennyiséget ml-ben és a maximális töltésszintmagasságot.

- A mosogatószer adagolásakor vegye figyelembe a mosogatószer csomagolásán levő útmutatót.
- Ha másképpen nincs megadva, egy mosogatószer-tablettát vagy az edény szennyezettségi fokától függően 20–30 ml mosogatószer-t adagoljon a mosogatószer-kamrába.

Ha az ajánlott mosogatószer-mennyiségnél kevesebbet használ, előfordulhat, hogy az edények nem lesznek teljesen tiszták.

Egyes tabletták a *QuickPowerWash* program során nem oldódnak fel teljesen.


## A mosogatószer betöltése

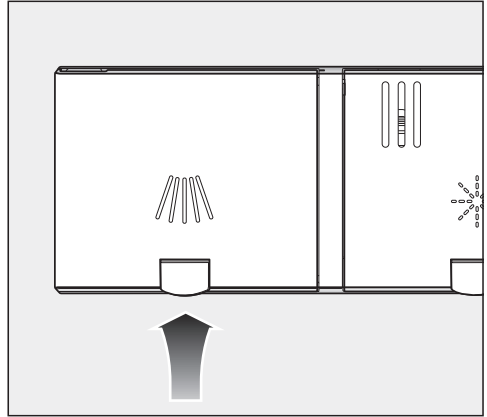

- Emelje meg a sárga gombot a mosogatószer-kamra fedelén //||\.

A fedél felpattan.

A programok lejáta után a fedél szintén kinyílik.

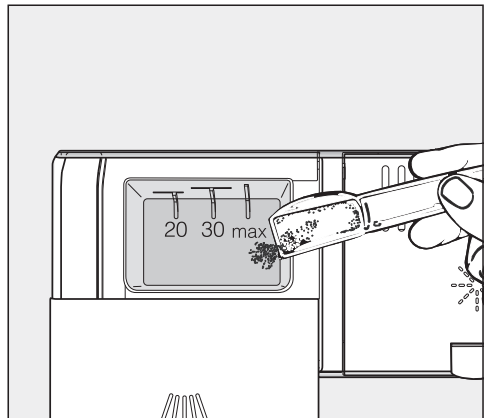


- Töltse be a mosogatószer-t a mosogatószer-kamrába.
- Becsukáskor a mosogatószer-kamra fedelét addig nyomja a helyére, amíg érezhetően be nem kattán.

## Mosogatószerek



A mosogatószer-kamra fedele nem ragadhat be a mosogatószertől. Ez ahhoz vezethet, hogy a fedél a program lefutása alatt nem nyílik ki. Ne töltse túl a mosogatószer-kamrát.

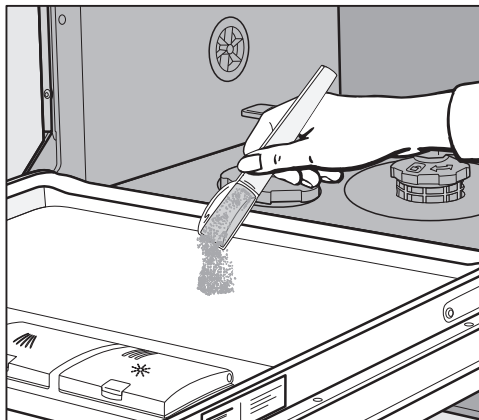- Adott esetben kapcsolja ki az automatikus mosogatószer-adagolást/az AutoDos funkciót.
- Zárja vissza a mosogatószer csomagolását is. Ellenkező esetben a szer összecsomósodhat.



- Az előöblítéssel rendelkező programoknál (lásd „A programok áttekintése“ c. fejezetet) kiegészítésként kis mennyiségű mosogatószert önthet az ajtó belső lemezére.

## A mosogatógép bekapcsolása

- Ellenőrizze, hogy a mosogatókarok akadálytalanul forgathatók-e.
- Csukja be az ajtót.
- Ha a vízcsap el van zárva, nyissa ki.
- Érintse meg az  érintógombot. Ha a mosogatógép előtte több mint egy percig ki volt kapcsolva, az  érintógombot kicsit hosszabban kell megérintenie (törlésvédelem).

A kijelzőn megjelenik a „Programok“ menü.

## Programválasztás


A programot az edény fajtája és a szennyezettségi fok alapján válassza ki.

„A programok áttekintése“ fejezetben vannak leírva a programok és azok alkalmazási területei.

- Válassza ki a kívánt programot a kijelzőn.

A kijelző átvált az „Extrák“ menüre.

Most kiválaszthatja az Extrákat (lásd az „Extrák“ fejezetet).

Ha egy másik programot szeretne választani, a(z)  érintógombbal visszaválthat a „Programok“ menübe.

## A program időtartamának kijelzése

Program elindítása előtt a kijelzőn a választott program előrelátható időtartama látható. A program alatt a program végéig hátralévő idő és az aktuális programszakasz látható.

Ugyanannak a programnak az időtartama változó lehet. Ez pl. a befolyó víz hőmérsékletétől, a vízlágyító berendezés regeneráló ciklusától, a mosogatószer fajtájától, az edények mennyiségétől és szennyezettségétől függ.

Amikor első alkalommal választ ki egy programot, a program hidegvíz-csatlakozás melletti átlagos időtartama jelenik meg.

A „Programok áttekintése“ fejezetben az időértékek a szabványos töltet és hőmérséklet melletti programidőtartamnak felelnek meg.


A vezérlés minden program során a befolyó víz hőmérsékletétől és az edény mennyiségétől függően helyesbíti a program időtartamát.

## Program indítása

- Érintse meg a *Start* érintőgombot. Adott esetben először hagyja jóvá a kijelzőn megjelenő értesítéseket az OK gombbal.

A program elindul, és adott esetben megjelenik az Edények még betehetők figyelmeztetés.

Amíg ez a felirat látható, tehet be még edényt, anélkül, hogy a mosogatási eredményt befolyásolná.


 A forró víz miatt forrázási veszély áll fenn!

Működés közben a víz a mosogatógépben forró lehet.

Ezért üzem közben nagyon óvatosan nyissa ki az ajtót.

## Program vége

A program végén adott esetben hangjelzések szólhatnak meg.

A program befejeződött, ha a kijelzőn a(z)  Kész üzenet jelenik meg.

Ha az „AutoOpen“ funkció be van kapcsolva, az ajtó egyes programoknál automatikusan résnyire kinyílik (lásd a „Beállítások“ fejezet, „AutoOpen“ részt). Ez javítja a szárítást.

Ha a(z) **Fogyasztás** programozási funkció be van kapcsolva, akkor most megjelenítheti a lefutott program tényleges energia- és vízfogyasztását (lásd a „Környezetbarát mosogatás“ fejezet, „EcoFeedback fogyasztás-kijelzés“ részt).

A szárítóventilátor bizonyos esetekben a program befejezése után még néhány percig tovább működik.


 A vízgőz károkat okozhat.


A vízgőz az érzékeny munkalapszegélyeket károsíthatja, ha a program vége után kinyitják az ajtót, és a ventilátor már nem működik tovább.

Ha az automatikus ajtónyitást kikapcsolta (lásd „Beállítások“ fejezet, „AutoOpen“ rész), de mégis ki szeretné nyitni a program vége után az ajtót, akkor az ajtót teljesen nyissa ki.

## Energiagazdálkodás


A mosogatógép tíz perccel az utolsó érintőgomb kezelés vagy a program vége után energiatakarékossági okokból magától kikapcsol.

A mosogatógépet a  érintőgombbal újra bekapcsolhatja.

Ha a mosogatógép előtte több mint egy percig ki volt kapcsolva, a  érintőgombot kicsit hosszabban kell megérintenie (törlésvédelem).

Egy program alatt vagy hiba esetén a mosogatógép nem kapcsol ki magától.

## A mosogatógép kikapcsolása

- A mosogatógépet a(z)  érintőgombbal bármikor kikapcsolhatja.
- Nyugtázza a(z) Kikapcsolja a készüléket? kérdést az Igen gombbal.

Ha a mosogatógépet egy futó program közben kapcsolja ki, akkor a program megszakad.

Az éppen futó időzítéseket is megszakíthatja ilyen módon.



A kifolyó víz károkat okozhat.

A kifolyó víz károkat okozhat.

A biztonság kedvéért zárja el a vízellátócsapot, ha a mosogatógép hosszabb időre felügyelet nélkül marad, pl. nyaralás idejére.

## Az edények kipakolása

A forró edények érzékenyek az ütésre! Kikapcsolás után ezért hagyja az edényeket a mosogatógépben annyira lehűlni, hogy jól meg tudja azokat fogni.

Ha kikapcsolás után teljesen kinyitja az ajtót, az edények gyorsabban lehűlnek.

- Először az alsó kosarat pakolja ki, majd a felső kosarat, végül a 3D-MultiFlex fiókot (ha van). Így a felső kosárból vagy a 3D-MultiFlex fiókból nem hullanak rá a vízcseppek az alsó kosár edényeire.

## A program megszakítása

A program megszakad, amint kinyitja az ajtót.

Ha az ajtót újból becsukja, a program néhány másodperc múlva azon a helyen folytatódik tovább, ahol megszakadt.



A forró víz miatt forrázási veszély áll fenn!

Működés közben a víz a mosogatógépben forró lehet.

Ezért ha kinyitja üzem közben az ajtót, akkor ezt csak nagyon óvatosan tegye.

## Program megszakítása vagy váltása

Program megszakításakor fontos program szakaszok maradhatnak ki. Csak a programfutás első perceiben szakítson meg programot.

Ha egy program már elindult, a következőképpen tud programot megszakítani:

- Válassza a **Megszakítás** opciót.
- Nyugtázza a **Kikapcsolja a készüléket?** üzenetet az **Igen** gombbal.

A program megszakad.

Ha egy másik programot szeretne választani:


- Válassza a **Zárás** opciót.

A kijelző átvált a „Programok“ menübe.

- Kézi mosogatószer adagolásakor ellenőrizze, hogy a mosogatószer kamra még zárva van-e.  
Ha a mosogatószer kamra fedele már nyitva van, töltsön be ismét mosogatószeret, és zárja le a fedelet.
- Válassza ki a kívánt programot és indítsa el.


# Opciók

## Időzítő

Az  Időzítővel több lehetősége van egy programot későbbi időpontban elindítani. Beállíthatja a program indításának és végének időpontját. Emellett az EcoStart vagy SmartStart funkcióval ki lehet használni a napszak szerint változó áramdíjszabást.

Kézi mosogatószer adagolásnál a mosogatószer a nedves mosogatószer kamrában összegcsomósodhat, és nem mosódik ki teljesen.



Időzítő használata esetén ügyeljen arra, hogy a mosogatószer betöltésekor a tisztítószer kamra száraz legyen. Adott esetben előbb törölje szárazra a mosogatószer kamrát. Ne használjon folyékony mosogatószeret. A mosogatószer kifolyhat.

 A mosogatószer veszélyeztetheti az egészségét!

Annak érdekében, hogy a gyermekek ne kerüljenek érintkezésbe a mosogatószerrel:

A mosogatószeret **csak közvetlenül** a program indítása előtt töltsse be, mielőtt aktiválja az Időzítőt. Biztosítsa a gyerekszárrel az ajtót.

## Időzítő aktiválása

- Kapcsolja be a mosogatógépet az  érintőgombbal.
- Válassza ki a kívánt programot.
- Érintse meg az  Időzítő opciót a kijelzőn.

A kijelző átvált az Időzítő menübe.

Az Indítási időp., Befejezés időp., EcoStart vagy adott esetben a SmartStart funkciók közül választhat.


- Válassza ki a kívánt funkciót.

A legutoljára kiválasztott időzített idő megjelenik.

- Válassza ki a kívánt időzített időt, és hagyja jóvá az OK gombbal.

Ha az idők beállításánál másodpercekig nem végez beállítást, akkor a kijelző újból egy menüsinttel visszavált. Ezután meg kell ismételnie a beállításait.

Az Időzítő aktiválása után néhány perc múlva minden kijelző kikapcsol energiatakarékosság céljából.

A kijelző néhány percre való ismételt bekapcsolásához érintse meg az  érintőgombot.

Az Időzítőt a Miele App-al is bekapcsolhatja.



## „Indítás időpontja“ - beállítás

Az Indítási időp. funkciónál állítsa be egy program kívánt pontos indítási idejét.

- Állítsa be az indítás időpontját, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A kiválasztott program elmentett indítási ideje jelenik meg néhány percig.

A beállított időpont elérésekor a választott program automatikusan elindul.

## „Befejezés időpontja“ - beállítás

A Befejezés időp. funkciónál állítsa be azt az időpontot, ameddig a kiválasztott programnak legkésőbb be kell fejeződnie.

- Állítsa be a befejezés időpontját, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A kiválasztott program kiszámított indítási ideje jelenik meg néhány percig.

A beállított időpont elérésekor a választott program automatikusan elindul.

## „EcoStart“ beállítása

Az EcoStart funkcióval ki tudja használni a napszaktól függő áramdíjszabást. Ehhez egyszer előre be kell állítania legfeljebb három áramdíjszabási időzónát (lásd a „Beállítások“ fejezet, „EcoStart“ részt).

Ezután állítsa be azt az időt, ameddig a kiválasztott programnak legkésőbb be kell fejeződnie.

A mosogatógép a beállított időn belül a legkedvezőbb díjszabási időzónában automatikusan elindul.

- Állítsa be a kívánt legkésőbbi befejezés időpontját, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Az EcoStart-ra vár üzenet jelenik meg.

A kiszámított időpont elérésekor a kiválasztott program automatikusan elindul.

# Opciók

## „SmartStart“ beállítása

A SmartStart funkcióval automatikusan abban az időpontban indíthatja el a mosogatógépet, amikor az energiaszolgáltatójának áramdíjszabása különösen kedvező.

Ennek a funkciónak a használatához adott esetben további műszaki tartozékra van szüksége.

Ha a Beállítások menüben aktiválta a SmartStart funkciót, akkor az *Időzítő* ☺ menüben már nem az EcoStart funkció, hanem a SmartStart jelenik meg (lásd a „Beállítások“ fejezet, „Miele@home“ részt).

Ha az energiaszolgáltatója felkínálja ezt a szolgáltatást, egy jelet küld, amikor az áramdíjszabás különösen kedvező. A mosogatógépet ez a jel indítja el.

Beállíthat egy időt, ameddig legkésőbb a programnak végeznie kell. A mosogatógép kiszámítja a választott programhoz a lehető legkésőbbi indítási időt, és ennek az indítási időnek az eléréséig az energiaszolgáltató jelzésére vár.

- Állítsa be azt az időt, ameddig a kiválasztott programnak legkésőbb be kell fejeződnie, és hagyja jóvá az OK gombbal.

A SmartStart-ra vár üzenet jelenik meg.

A kiválasztott program automatikusan elindul, amint az energiaszolgáltató elküldi a jelzést, vagy elérték a kiszámított legutolsó lehetséges indítási időpontot.

## Időzítő módosítása és törlése

A választott program azonnali elindításához módosíthatja vagy törölheti a beállított időzített időt.

### Az időzítő módosítása

- Érintse meg az ☺ Időzítő opciót a kijelzőn.

Most módosíthatja az időzített időt.

### Az időzítő törlése

- Válassza a(z) Törlés opciót, és nyugtázza a(z) Igen gombbal.

Az időzített idő visszaáll az aktuális pontos időre.

A kijelző visszavált a választott program „Extrák“ menüjére.


A program egy percen belül elindul.


Az Időzítő megszakad, ha a mosogatógépet az Időzítő futása alatt kikapcsolja, vagy a(z) Megszakítás opciót választja, és a kérdést a(z) Igen gombbal jóváhagyja.

A beállított időzített időt a Miele Appal is módosíthatja vagy törölheti.


## Távoli indítás bekapcsolása

Lehetősége van mosogatógépét a Miele App-al távolról elindítani. Ehhez először installálnia kell az App-ot egy mobil készülékre, a mosogatógépet a Wi-Fi hálózatba be kell kötnie (lásd „Beállítások“ fejezet, „Miele@home“ rész), és adott esetben a Távvezérlés opciót be kell kapcsolnia (lásd „Beállítások“ fejezet, „Távvezérlés“ részt).


- Kapcsolja be a mosogatógépet az  érintőgombbal.

- Érintse meg az  érintőgombot.


Az  érintőgomb világít.

- Kapcsolja ki a mosogatógépet a  érintőgombbal.


Most távolról elindíthatja a mosogatógépet a Miele alkalmazással.

A „Távoli indítás“ opció aktív marad, amíg az  érintőgombbal újra ki nem kapcsolja. Az opció akkor is aktív marad, ha közben ki- és újra bekapcsolja a mosogatógépet.

Ha a „Távoli indítás“ nem aktív, akkor is kijeleztetheti a Miele App-ban a mosogatógépe státuszát és végezhet beállításokat.





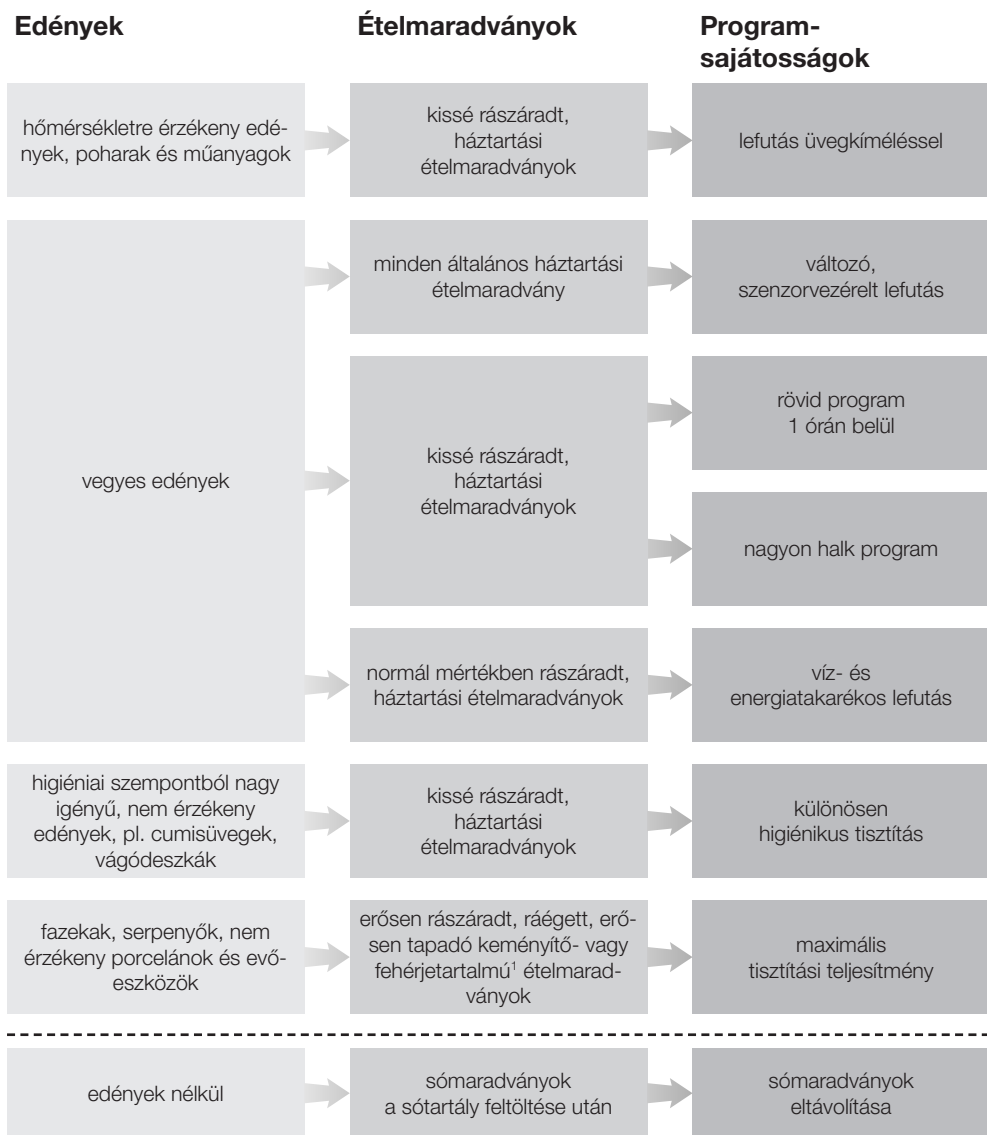
































Ha egy programot a *Start* érintőgombbal elindít a mosogatógépen, a „Távoli indítás“ opció a program időtartamára automatikusan bekapcsol, és az  érintőgomb világít.

# Iránymutatás a programválasztáshoz



<sup>1</sup> Keményítőtartalmú ételmaradványok pl. burgonyából, tésztaból, rizsből vagy egytálételekből származhatnak Fehérje tartalmú ételmaradványok sült húsból vagy halból származhatnak.

# Iránymutatás a programválasztáshoz

Program <sup>2</sup>	Fogyasztási előrejelzés <sup>3</sup>
 <b>Kímélő 45°C</b> 	Energiafogyasztás  Vízfogyasztás  Program időtartama 
 <b>Auto 45–65°C</b> 	Energiafogyasztás  Vízfogyasztás  Program időtartama 
 <b>QuickPowerWash 65°C</b> 	Energiafogyasztás  Vízfogyasztás  Program időtartama 
 <b>Extra halk 55°C</b> 	Energiafogyasztás  Vízfogyasztás  Program időtartama 
 <b>ECO</b>	Energiafogyasztás  Vízfogyasztás  Program időtartama 
 <b>Higiénia 70°C</b> 	Energiafogyasztás  Vízfogyasztás  Program időtartama 
 <b>Intenzív 75°C</b> 	Energiafogyasztás  Vízfogyasztás  Program időtartama 
 <b>QuickPowerWash 65°C</b>  <b>+ Express</b> 	Program időtartama 13 perc, felfűtés nélkül, kizárólag só kiöblítéshez.

<sup>2</sup> A programok az „Expressz”, „IntenseZone”, „Extra tiszta” vagy „Extra száraz” Extrákkal is kombinálhatók (lásd az „Extrák” c. fejezetet).

Emellett a „2. Köztes öblítés” funkciót is kiválaszthatja (lásd a „Beállítások” c. fejezetet).

<sup>3</sup> Az előrejelzett értékek a választott beállításoktól, program opcióktól vagy a felhasználási körülményektől függően változhatnak.

## Programáttekintés

Program	Programlefutás				
	Előöblítés	Tisztítás °C	Köztes öblítés	Öblítés °C	Szárítás/ AutoOpen
ECO <sup>1</sup>	-	43	✓	42	✓/✓
Auto 45–65 °C	változó programlefutás, szenzorvezérelt hozzáigazítás az edények mennyiségéhez és az ételmaradékok mértékéhez				
	szükség szerint	45–65	✓	55–70	✓/✓
Kímélő 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓/✓
Extra halk 55 °C	-	55	✓	55–70	✓/✓
QuickPowerWash 65 °C	-	65	✓	60	✓/✓
Higiénia 70 °C	-	70	✓	75	✓/✓
Intenzív 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓/✓
PowerWash 60 °C	✓	60	✓	55–70	✓/✓
SolarSpar	✓✓	✓	✓	✓	✓/✓
Felső kosár nélkül 65 °C	✓	65	✓	55–70	✓/✓
Tészta/paella	✓	75	✓	55–70	✓/✓
Sörös poharak	-	45	✓	56	-/-
Gép tisztítása	-	75	✓✓	70	✓/✓

<sup>1</sup> Ha a kombinált energia- és vízfogyasztást nézzük, ez a program tisztítja a leghatékonyabban az átlagos mértékben szennyezett edényeket.

## Programáttekintés

Fogyasztás <sup>2</sup>				
Villamos energia		Víz	Idő	
Hideg víz 15 °C kWh	Meleg víz 60 °C kWh	liter	Hideg víz 15 °C óra:perc	Meleg víz 60 °C óra:perc
0,54	0,29	8,4	3:50	3:40
0,65–1,00 <sup>3,4</sup>	0,55–0,65 <sup>3,4</sup>	6,0–13,0 <sup>3,4</sup>	2:02–3:06	1:59–2:49
0,85	0,40	13,5	2:42	2:23
0,90	0,70	9,5	4:04	3:50
1,10	0,75	10,5	0:58	0:58
1,55	1,15	10,0	2:26	2:14
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
1,00	0,60	13,0	2:32	2:20
-	0,07	27,0	-	2:48
1,05	0,60	13,5	2:30	2:23
1,20	0,80	13,5	2:49	2:43
0,75	0,40	9,5	1:13	0:59
1,75	1,10	18,5	2:12	1:57

<sup>2</sup> Az ECO program esetében a megnevezett értékek standardizált vizsgálati körülmények mellett kerültek meghatározásra. A többi program esetében a megnevezett értékek összehasonlítható vizsgálati körülmények mellett kerültek meghatározásra.

A gyakorlatban a választott beállítások, programopciók vagy üzemeltetési feltételek miatt eltérő értékek jelentkezhetnek.

<sup>3</sup> Minimális érték: részleges töltet enyhe szennyezettséggel

<sup>4</sup> Maximális érték: teljes töltet erős szennyezettséggel

# Programáttekintés

---

## További programok

### PowerWash 60 °C

A program alkalmas valamennyi háztartási ételmaradékkal szennyezett, vegyes mosogatnivaló tisztításához.

### SolarSpar

Fűtés nélküli program, ha a mosogatógép min. 45 °C-os meleg vízre van csatlakoztatva (lásd a „Beszerelés“ c. fejezet „Vízbevezetés“ c. részét). A program alkalmas enyhén rászáradt, háztartási ételmaradékokkal szennyezett vegyes edényfajták tisztításához.

### Felső kosár nélkül 65 °C

Program különösen nagy, hőre nem érzékeny mosogatnivalóhoz (pl. nagyon nagy fazekak). Ahhoz, hogy nagy mosogatnivalót be tudjon helyezni az alsó kosárba, az ezzel a programmal való mosogatóhoz vegye ki a felső kosarat.

### Tészta/Paella

Program hosszú áztatási idővel vegyes edényekhez, lábasokhoz, serpenyőkhöz és nem érzékeny porcelánhoz. Ez a program különösen alkalmas keményítő tartalmú ételmaradékok, pl. burgonya, tészta vagy rizs eltávolítására.

## Söröspoharak

Program öblítőadagolás és szárítás nélkül, söröspoharak tisztítására a stabil habkorona támogatásához.

## Készülékápolás


A mosogatógép mosogatótere a legteljesebb mértékben öntisztuló. Ha ennek ellenére maradványok vagy lerakódások keletkeztek, a tisztításhoz használja a **Készülék ápolása** programot. Közben a mosogatógépnek üresnek kell lennie. A programot a mosogatótér ápolószerekkel (Géptisztító, Gépápoló) való tisztítására fejlesztették ki (lásd „Utólag vásárolható tartozékok“ fejezet, „Készülékápolás“ részt). Ehhez vegye figyelembe a termék csomagolásán található utasításokat. Ápolószerek használatakor nem szabad mosogatószert használni. Ezért ehhez a programhoz az automatikus mosogatószer adagolás (ha van) ki van kapcsolva.



## Extrák kiválasztása

A programokat az Extrák segítségével állíthatja be.

Ehhez az Extrákat a program indítása előtt egy választott program „Extrák“ menüjében kiválaszthatja vagy törölheti.

- Kapcsolja be a mosogatógépet az  érintőgombbal.
- Igény szerint válasszon ki egy másik programot.

A kijelzőn az összes lehetséges Extra megjelenik.

Nem minden Extrát lehet minden programban kiválasztani vagy egymással kombinálni. A nem választható Extrák elsötétülnek és nem választhatók ki.

- Válassza ki a kívánt Extrákat.

A választott Extrák narancs színnel vannak jelölve.

- Ha egy választott Extrát törölni szeretne, érintse meg ismét az Extra érintőgombját.
- Ha minden beállítást elvégzett, indítsa el a programot a *Start* érintőgombbal.

A választott Extrák a mindenkori programhoz aktívak maradnak, amíg a beállítást ismét módosítja (kivéve az *ECO* programban).

A választott Extrák a legördülő menüben jelennek meg (lásd a „Készülék leírása“ fejezet, „A kijelző működési módja“ részt).

# Extrák

---

## Express

Az *Express Extra* a program futási idejét lerövidíti.

Az optimális mosogatási eredmény elérése érdekében a hőmérséklet és ezáltal az energiafogyasztás megnövekszik.

A program futás idejének lerövidülése eltérő, a választott programtól függ.

Az *Express Extra* választás esetlegesen elsőbbséget élvez más kiválasztott opciókkal szemben.

A *QuickPowerWash* programmal az *Express Extra* kizárólag a sólé eltávolítására alkalmas, amely a sótartály megtöltésekor kifolyt.

## IntenseZone

Az *IntenseZone Extra* megnöveli az alsó kosárban a tisztítási teljesítményt.

Az alsó kosárban megnövekedett mosogatási idő és a hőmérséklet emelkedése miatt nő az energiafogyasztás.

## Extra tiszta

Ezt az Extrát a programok tisztítási teljesítményének növelése érdekében választhatja.


Ennek az Extrának az aktiválásakor a programlefutási idők meghosszabbodnak, és a mosogatási hőmérséklet megnő. A víz- és energiafogyasztás megnövekedhet.

## Extra száraz

Ezt az Extrát a programok szárítási teljesítményének növelése érdekében választhatja.

Ennek az Extrának az aktiválásakor a programlefutási idők meghosszabbodnak, és a mosogatási hőmérséklet megnő. Az energiafogyasztás nőhet.

Rendszeres időközönként (kb. 4-6 havonta) ellenőrizze a mosogatógép általános állapotát. Ez segít abban, hogy még a meghibásodás fellépése előtt elhárítsa az üzemzavarokat.

 A nem megfelelő tisztítószeres károkat okozhatnak.


Minden felület érzékeny a karcolásra. Minden felület elszíneződhet vagy megváltozhat, ha nem megfelelő tisztítószerekkel kerül érintkezésbe.

Csak az adott felülethez megfelelő tisztítószert használjon.

## A mosogatótér tisztítása

A mosogatótér általában nem igényel külön tisztítást, ha mindig a helyes mosogatószer-mennyiséget használja.

A túlnyomórészt alacsony hőmérsékletű (< 50 °C) mosogatóprogramok használatával fennáll a csíra- és szagképződés veszélye a mosogatótérben. A mosogatótér tisztítása és a szagképződés elkerülése érdekében havonta egyszer futtassa le az *Intenzív 75 °C* programot.

Ha mégis pl. vízkő vagy zsír rakódott le, a tisztításhoz használja a(z) *Készülék ápolása* programot (lásd „A programok áttekintése“ c. fejezet „ további programok“ c. részét) géptisztítóval (lásd az „Utólag vásárolható tartozékok“ c. fejezet „A készülék ápolása“ c. részét). Vegye figyelembe a tisztítószer csomagolásán lévő utasításokat.

Miele tisztító- és ápolószereket a Miele Ügyfélszolgálatánál vagy a Miele webshopon keresztül vásárolhat.

- Rendszeresen tisztítsa meg a mosogatótérben található szűrőket.

# Tisztítás és ápolás

---

## Higiéniai ciklus

A túlnyomórészt alacsony hőmérsékletű mosogatóprogramok használatával fennáll a csíra- és szagképződés veszélye a mosogatóterben. Az alacsony hőmérsékletű programok többszöri használata után rendszeresen futtasson le egy magasabb hőmérsékletű programot. Így elkerülhető a lerakódások és a szag képződése.

A higiéniai tájékoztatóüzenetet be- vagy kikapcsolhatja (lásd a „Beállítások“ c. fejezet „Higiéniai ciklus“ c. részét).

Ha kikapcsolja az üzenetet, futtassa le havonta egyszer az *Intenzív 75 °C* programot, hogy kitisztítsa a mosogatóteret és elkerülje a szagképződést.

## Az ajtó tömítés és az ajtó tisztítása


Az ajtó tömítéseket és a mosogatógép ajtajának oldalait a víz sugarak nem érik el és nem tudják megtisztítani. Ezért itt penész képződhet.

- Rendszeresen törölje le az ajtó tömítést nedves kendővel, hogy az ételmaradékokat eltávolítsa.
- Törölje le a kiöntött étel- és italmaradékokat a mosogatógép ajtajának oldalairól.

## A kezelőpanel tisztítása

- A kezelőpanel **csak** nedves kendővel tisztítsa.

## A készülék előlapjának tisztítása

 A szennyeződések károkat okozhatnak.

Ha a szennyeződések hosszabb ideig hatnak, adott esetben nem lehet azokat már eltávolítani, és a felületek elszíneződhetnek vagy megváltozhatnak.

A legjobb, ha azonnal eltávolítja a szennyeződésekét.

- Tisztítsa meg a készülék előlapot tiszta törülőkendővel, némi kézi mosogatószerrel és meleg vízzel. Törölje azután egy puha kendővel szárazra az előlapot.

A tisztításhoz használhat egy tiszta, nedves mikroszálas kendőt tisztítószert nélkül.

## Hogy a felületek károsodását elkerülje, ne használjon a tisztításhoz:


- szóda-, ammónia-, sav- vagy klorid tartalmú tisztítószereket,
- vízkőoldó mosogatószereket,
- súroló tisztítószereket, pl. súrolóport, folyékony súrolószert, polírozó tisztítószereket,
- oldószertartalmú mosogatószereket,
- nemesacél-tisztító szereket,
- mosogatógép-tisztítót,
- sütőtisztítót,
- üvegtisztítót,
- dörzsölő kemény szivacsokat és keféket (pl. edényszivacsokat, vagy használt szivacsokat, melyek dörzsölő hatású anyagok maradványait tartalmazták),
- tisztító radírt,
- éles fémpengét,
- acélgyapotot,
- gőztisztító készüléket.

# Tisztítás és ápolás

## AutoDos tisztítása


Ha a(z) AutoDos tisztítása üzenet megjelenik, ellenőrizze a lefolyócsatorna tisztaságát, és igény szerint tisztítsa meg, pl. pormaradványok esetén. Ez segít, hogy elkerülje az AutoDos hibás működését.


Ahhoz, hogy az AutoDos optimális működése biztosított legyen, ellenőrizze az AutoDos-t a PowerDisk minden cseréjekor, és igény szerint tisztítsa meg az AutoDos-t.

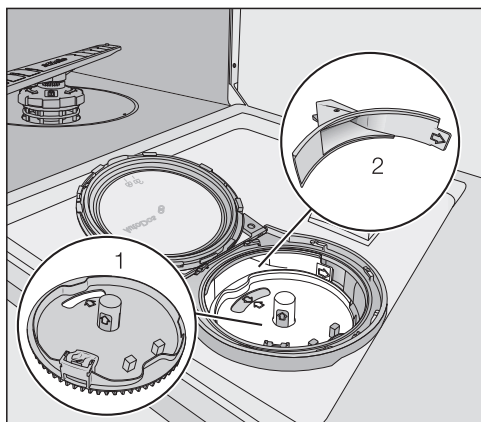


1 A PowerDisk tartója

2 Lefolyócsatorna a mosogatószer adagolásához a PowerDisk-ből a mosogatóterbe

- Csavarja el az AutoDos fedelét a -ra, és nyissa ki.
- Adott esetben vegye ki a PowerDisk-et.

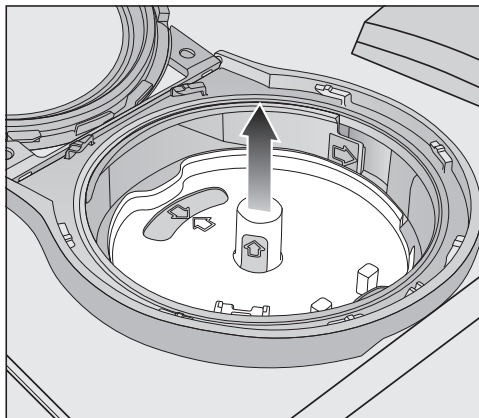

- Húzza le a PowerDisk tartóját a sárga felületen felfelé. Közben ne húzza az oldalsó nyelvet.

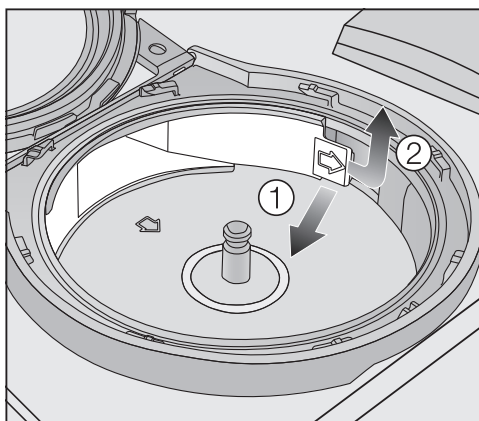


- Reteszelve ki a lefolyócsatornát a nyelven (nyíl) ①, és húzza ki ②.

- Tisztítsa meg a lefolyócsatornát vízzel és adott esetben egy puha kefével.

Ügyeljen arra, hogy tisztításkor ne kerüljön nedvesség az AutoDos belsőjébe.


- Alaposan szárítsa meg a lefolyócsatornát, hogy a mosogatópor ne csomósodjon össze.
- Helyezze vissza a lefolyócsatornát, amíg a fül be nem reteszel.

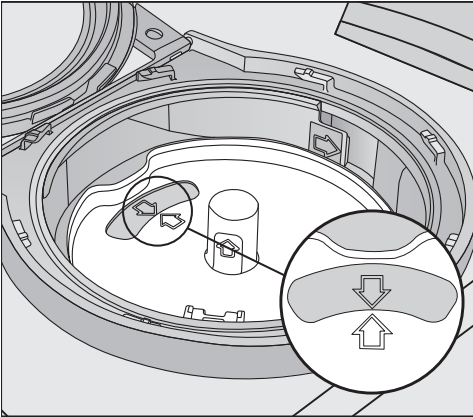

- Helyezze vissza úgy a PowerDisk tartóját, hogy a nyilak a PowerDisk tartójában és a kijelző ablakban egymás felé mutassanak. A tartónak síkban fel kell feküdnie.

Az AutoDos fedelének szorosan kell zárnia, hogy a mosogatópor ne csomósodjon össze.

Ügyeljen arra, hogy minden tömítés tiszta legyen.

- Helyezzen be egy PowerDisk-et.
- Zárja be az AutoDos fedelét, és csavarja el, amíg a fedél fogantyúja pontosan a(z)  piktogram alá kerül (lásd a „Mosogatószer“ c. fejezet „PowerDisk behelyezése“ c. részét).

Ellenőrizze rendszeresen, hogy az alsó mosogatókar nem tömődött-e el, hogy biztosítsa az AutoDos mosogatószer-kivezetőjének teljes kiöblítését (lásd a „Tisztítás és ápolás“ c. fejezet „Mosogatókarok tisztítása“ c. részét).

# Tisztítás és ápolás

## A mosogatókarok tisztítása

Ételmaradékok rakódhatnak le a mosogatókarok fűvókáiban és csapágyazásában. Ezért rendszeresen (kb. 2–4 havonta) ellenőrizni kell a mosogatókarokat.

Mosogatókarok nélkül ne mosogasson.

**⚠** A keringtetőrendszerben lévő szennyeződések károkat okozhatnak.

A szűrők használata nélkül szennyeződések kerülnek a keringtetőrendszerbe, és eltömíthetik azt.

Ne mosogasson az alsó mosogatókar és a szűrők nélkül.


Ügyeljen arra, hogy a szűrők és a mosogatókarok tisztításakor ne jussanak durva szennyeződések a keringtetőrendszerbe.

- Kapcsolja ki a mosogatógépet.

## Evőeszközfiók kihúzása (ha van)

Először vegye ki az evőeszközfiókot (ha van), hogy kivehesse a felső mosogatókart.


- Húzza ki az evőeszközfiókot.

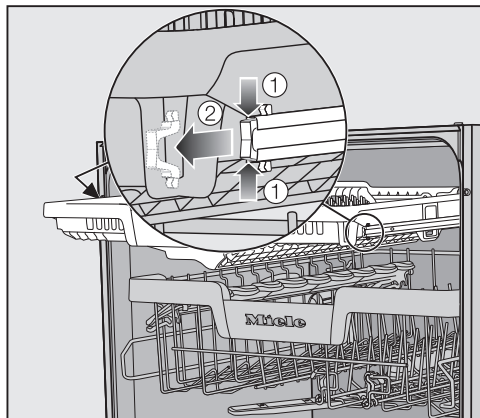

- Nyomja össze a sínek biztosítókapcsait az evőeszközfiók mindkét oldalán ①, és vegye ki a biztosítókapcsokat ②.
- Vegye ki teljesen az evőeszközfiókot.




## A felső mosogatókar levétele

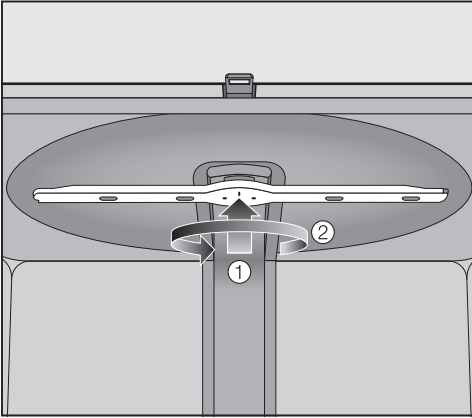

- Nyomja felfelé a felső mosogatókart ①, hogy a belső fogazása bepatanjon, és csavarja le az óramutató járásával ellentétesen ②.


## A középső mosogatókar levétele

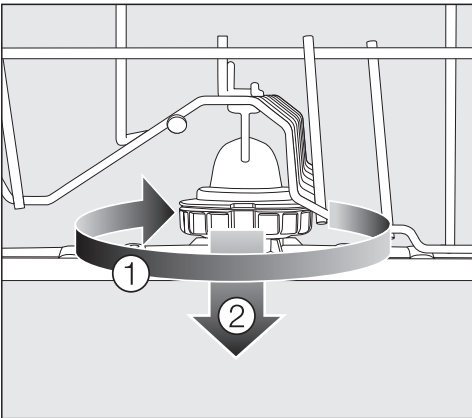

- Forgassa el a középső mosogatókar menetes rögzítését az óramutató járásával megegyező irányba ①, és vegye le a mosogatókart ②.


## Az alsó mosogatókar levétele

- Húzza ki az alsó kosarat.

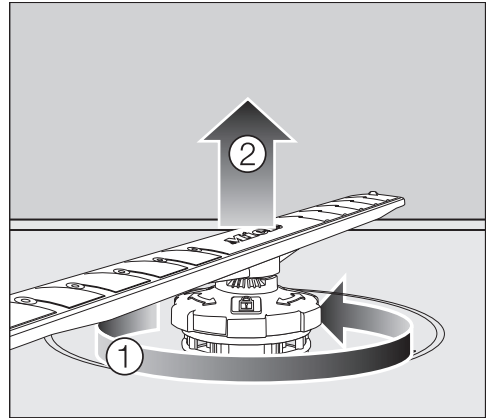

- Forgassa el az alsó mosogatókar menetes rögzítését az óramutató járásával ellentétes irányba ①, és húzza le felfelé a mosogatókart ②.

## A mosogatókarok tisztítása

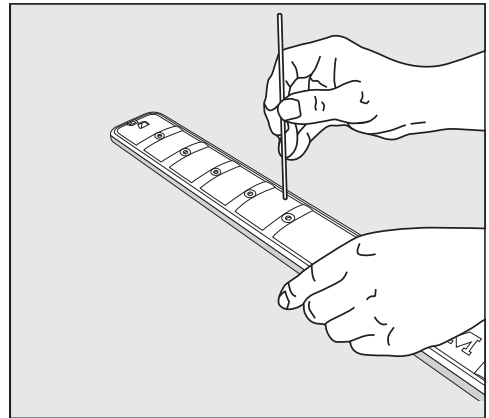


- Nyomja bele a fűvókákba szorult ételmaradékokat egy hegyes tárggyal a mosogatókarba.
- Alaposan öblítse ki a mosogatókart folyó víz alatt.

# Tisztítás és ápolás

## A felső mosogatókar behelyezése

- Helyezze vissza a felső mosogatókart, és húzza meg kézzel.


## A középső mosogatókar behelyezése

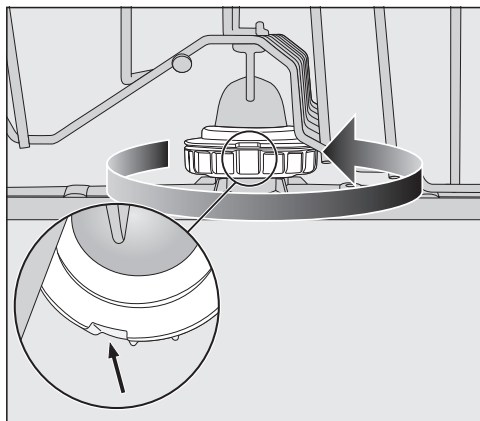



- Helyezze vissza a középső mosogatókart, és fordítsa el a menetes rögzítést az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg be nem rögzül. Ügyeljen arra, hogy a reteszben lévő mélyedések egymást fedjék.

## Az alsó mosogatókar behelyezése

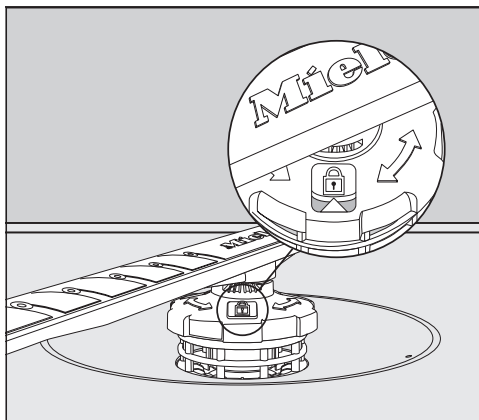- Helyezze vissza az alsó mosogatókart, és ügyeljen arra, hogy a szűrőkombináció síkban fekszen fel a mosogatótér alján.



- Forgassa el az alsó mosogatókar menetes rögzítését az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a nyíl a betekintő ablakban a lakat  szimbólumra nem mutat.
- Ellenőrizze, hogy a mosogatókarok akadálytalanul forgathatók-e.

 A keringtetőrendszerben lévő szennyeződések károkat okozhatnak. Az alsó mosogatókarral történik a szűrőkombináció rögzítése is. A szűrők nélkül durva szennyeződések kerülhetnek a keringtetőrendszerbe, és eltömíthetik azt.

Ne mosogasson az alsó mosogatókar és a szűrők nélkül.

## Evőeszközfiók behelyezése (ha van)

- Tolja vissza előlről az evőeszközfiókot a sínekre.
- Helyezze vissza a sínekbe a biztosítókapcsokat az evőeszközfiók mindkét oldalára.

## A mosogatótér szűrőinek ellenőrzése

A mosogatótér aljába beépített szűrőrendszer felfogja az öblítővízben lévő nagyobb szennyeződésekét. Így a szennyeződések nem jutnak bele a keringető rendszerbe, amely a szórókarokon keresztül szétteritené a szennyeződések a mosogatótérben.

**⚠** A keringetőrendszerben lévő szennyeződések károkat okozhatnak. Szűrők nélkül szennyeződések kerülhetnek a keringetőrendszerbe és azt eltömíthetik.

Ne mosogasson alsó mosogatókar és szűrők nélkül.

Ügyeljen arra, hogy a szűrők és a mosogatókarok tisztításakor ne jussanak durva szennyeződések a keringető rendszerbe.


A szennyeződések idővel eltömíthetik a szűrőket. Ez az idő az adott háztartás körülményeitől függ.

Minden 50 programlefutás után megjelenik a kijelzőn a Vegye ki a szűrőt, és tisztítsa meg üzenet.

- Ellenőrizze a szűrőrendszert.
- Ha szükséges, tisztítsa meg a szűrőrendszert.
- Ezután hagyja jóvá az üzenetet az OK gombbal.


## A szűrők tisztítása

- Kapcsolja ki a mosogatógépet.
- Vegye ki az alsó mosogatókart (lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezet, „Mosogatókarok tisztítása“ részt).
- Mielőtt kiveszi a szűrőrendszert, távolítsa el a durva szennyeződések, hogy ne kerüljön a keringető rendszerbe szennyeződés.

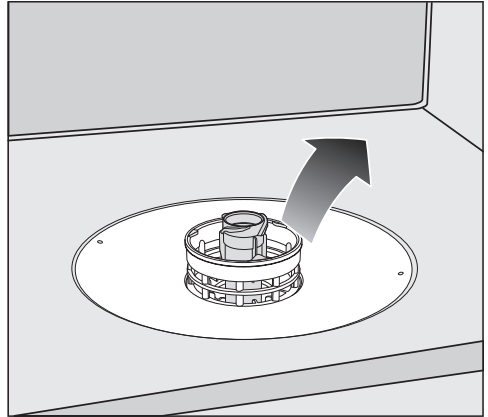



- Vegye ki a szűrőrendszert.


## Tisztítás és ápolás

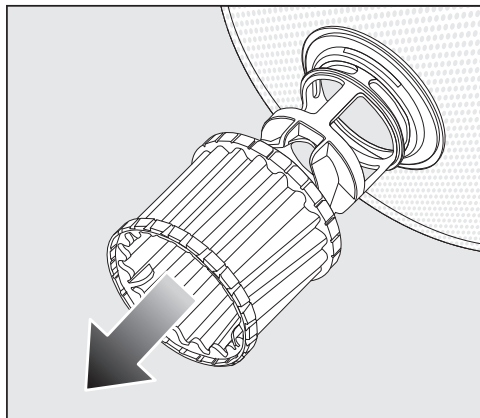

- A szűrő belső oldalának tisztításához húzza a mikroszűrőt a műanyag gyűrűn lefelé a szűrőrendszerrel.
- Tisztítson meg minden alkatrészt folyó víz alatt. A tisztításhoz használjon esetleg egy mosogatókefét.
- Helyezze vissza a mikroszűrőt a szűrőrendszerre.
- A szűrőrendszert úgy helyezze be, hogy simán felfeküdjön a mosogatótér alján.
- Helyezze vissza az alsó mosogatókart a tömlővel a szűrőrendszerre.

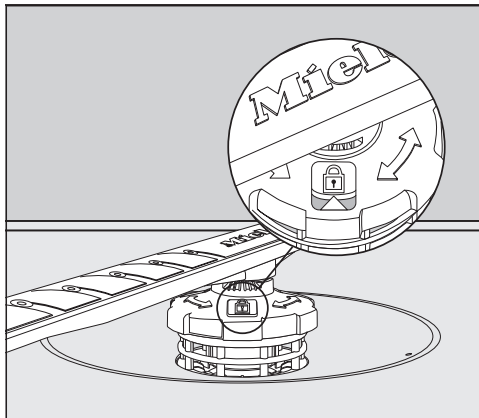


- Forgassa el a tömlőt az óramutató járásával megegyezően, amíg a nyíl a kijelző ablakban a lakat  szimbólumra nem mutat.

 A keringetőrendszerben lévő szennyeződések károkat okozhatnak. Az alsó mosogatókarral kerül rögzítésre a szűrőrendszer. Szűrők nélkül szennyeződések kerülhetnek a keringetőrendszerbe és azt eltömíthetik. Ne mosogasson alsó mosogatókar és szűrők nélkül.

## A vízbefolyó tömlőben lévő szűrő tisztítása


A vízbefolyó szelep védelmére a tömlőbe egy szűrő van beépítve. Ha a szűrő el van szennyeződve, egy kevés víz folyik a mosogatótérbe.

 A hálózati feszültség áramütést okozhat.

A vízcsatlakozás műanyag háza egy elektromos szelepet tartalmaz.

Ne merítse a házat folyadékba.

- Válassza le a mosogatógépet a hálózatról.  
Kapcsolja ki a mosogatógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Zárja el a vízcsapot.
- Csavarja le a belépő vízszelepet.

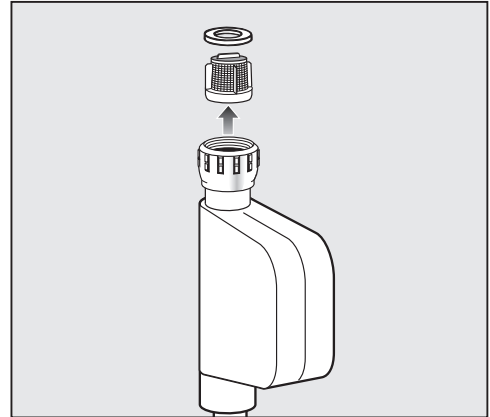

- Vegye ki a csavaros csatlakozóból a tömlő alátétet.
- Fogja meg a műanyag szűrő kiemelkedését egy kombinált vagy hegyes fogóval és húzza ki a szűrőt.
- Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt.
- A visszaszerelés fordított sorrendben történik.

Csavarozza rá szorosan a tömlőt a vízcsapra. Nyissa meg lassan a vízcsapot. Ha víz folyik ki, húzza meg a tömlőt.


A szűrőt a tisztítás után újra vissza **kell** szerelni.

# Tisztítás és ápolás


## Az ürítoszivattyú tisztítása

Ha víz áll a mosogatótérben, miután egy program befejeződött, akkor a víz nem került kiszivattyúzásra. Az ürítoszivattyú és a visszacsapószelep megszorulhatott egy idegen test miatt. Az idegen testet könnyen el tudja távolítani.

- Válassza le a mosogatógépet a hálózatról.  
Kapcsolja ki a mosogatógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Vegye ki a mosogatótérből a szűrőkombinációt (lásd „Tisztítás és ápolás” fejezet, „Szűrők tisztítása” fejezet).
- Egy kis edénnyel merje ki a vizet a mosogatótérből.

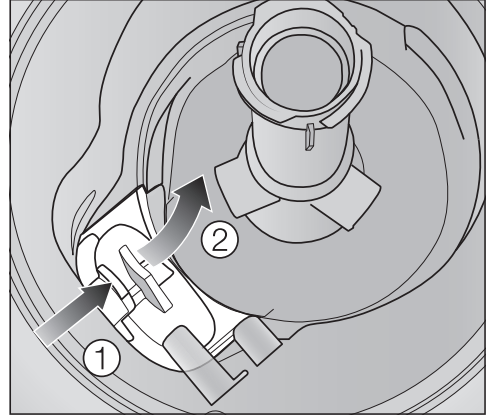

- Nyomja befelé az ürítoszivattyú fedelének reteszelését ①.
- Hajtsa a fedelet befelé, amíg ki lehet venni ②.
- Folyó víz alatt alaposan öblítse ki a fedelet, és távolítsa el belőle az idegen tárgyakat.

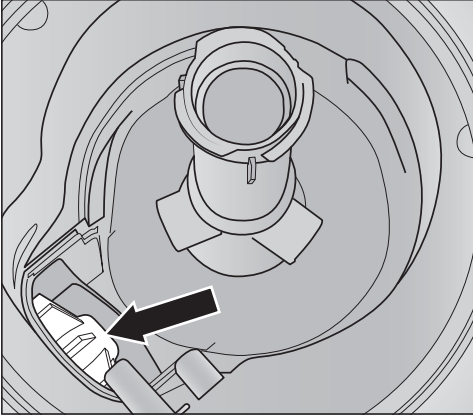

A fedél alatt található az ürítőszivattyú (nyíl).

⚠ Az üvegszilánkok sérülést okozhatnak.

Az üvegszilánkokat az ürítőszivattyúban különösen nehéz észrevenni.

Az ürítőszivattyút óvatosan tisztítsa.

- Óvatosan távolítsa el minden idegen tárgyat az ürítőszivattyúból. Ellenőrzésként forgassa meg kézzel a szivattyú lapátkerekét. A lapátkerék ilyenkor csak akadozva forgatható.
- Helyezze vissza a burkolatot függőlegesen felülről.

A reteszeléást feltétlenül pattintsa be.

⚠ A szakszerűtlen tisztítás károkat okozhat.

Az alkatrészek érzékenyek, és tisztításkor károsodhatnak.

Az ürítőszivattyút óvatosan tisztítsa.





## Mi a teendő, ha ...

A legtöbb üzemzavart és hibát, amelyek a napi üzemeltetés során felléphetnek, saját maga is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell hívnia az ügyfélszolgálatot.

A következő táblázatok segítenek önnek abban, hogy megtalálja az üzemzavar vagy a hiba okát, és elhárítsa azt.




Csak azok a hibákat soroljuk fel, amelyeket adott esetben saját maga el tud hárítani. Minden további hiba a  Hiba FXX alatt van összefoglalva.

### Műszaki hibák

Probléma	Ok és elhárítás
<b>A kijelző sötét marad, miután a mosogatógépet a(z)  érintőgombbal bekapcsolta.</b>	A hálózati csatlakozó nincs bedugva. ■ Dugja be a hálózati csatlakozót.
	A kismegszakító kioldott. ■ Kapcsolja vissza a kismegszakítót (a kismegszakító minimális áramértékét lásd a típustáblán). ■ Ha a kismegszakító ismét kiold, hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.
<b>A(z)  érintőgomb nem vagy csak többszöri érintésre reagál.</b>	Energiagazdálkodás: röviddel a(z)  érintőgomb megérintése előtt kinyitották vagy becsukták az ajtót. Ezáltal már be lett kapcsolva a mosogatógép. Az elektronikának még szüksége van néhány másodpercre, hogy üzemkésszé váljon. ■ Várjon néhány másodpercet, miután kinyitotta vagy becsukta az ajtót. ■ Ezután érintse meg a(z)  érintőgombot.
<b>A mosogatógép nem mosogat tovább.</b>	A ház biztosítéka kioldott. ■ Kapcsolja vissza a biztosítékot (A biztosíték minimális értékét lásd a típustáblán). ■ Ha a biztosíték ismét kiold, hívja a Miele Ügyfélszolgálatot.



## Hibaüzenetek

Probléma	Ok és elhárítás
<p><b>A figyelmeztető hangjelzés megszólal.</b>  <b>A kijelzőn a következő hibák egyike jelenik meg:</b></p>	<p>Mielőtt a hibát elhárítaná:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapcsolja ki a mosogatógépet.</li> </ul>
<p> Hiba FXX: műszaki hiba lépett fel. Kapcsolja ki majd be a készüléket. További részleteket a Használati útmutatóban talál.</p>	<p>Adott esetben műszaki hiba lépett fel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Néhány másodperc múlva kapcsolja be újra a mosogatógépet.</li> <li>■ Indítsa el újra a kívánt programot.</li> </ul> <p>Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, műszaki hiba áll fenn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapcsolja ki a mosogatógépet.</li> <li>■ Zárja el az elzárócsapot.</li> <li>■ Hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.</li> </ul>
<p> Hiba Waterproof: Kapcsolja ki a készüléket, zárja el a vízcsapot, hívja a vevőszolgálatot.</p>	<p>A Waterproof-rendszer beavatkozott.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapcsolja ki a mosogatógépet.</li> <li>■ Zárja el az elzárócsapot.</li> <li>■ Hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.</li> </ul>
<p> Hiba F78: Technikai hiba lépett fel. Kapcsolja ki a készüléket, zárja el a vízcsapot, hívja a vevőszolgálatot.</p>	<p>Hiba a keringtetőszivattyúban.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapcsolja ki a mosogatógépet.</li> <li>■ Kapcsolja be újra a mosogatógépet.</li> <li>■ Indítsa el újra a kívánt programot.</li> </ul> <p>Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, műszaki hiba lépett fel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapcsolja ki a mosogatógépet.</li> <li>■ Zárja el az elzárócsapot.</li> <li>■ Hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.</li> </ul>

## Mi a teendő, ha ...


### Ajtónyitó

Probléma	Ok és elhárítás
<b>A figyelmeztető hangjelzés megszólal. A kijelzőn a következő hiba látható:</b>	Mielőtt a hibát elhárítaná: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kapcsolja ki a mosogatógépet.</li></ul>
⚠ Ajtónyitási hiba. Kapcsolja ki majd be a készüléket. További részleteket a Használati útmutatóban talál.	Az ajtó nem nyílik ki automatikusan. Adott esetben műszaki hiba lépett fel. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nyissa ki kézzel az ajtót (lásd az „Első üzembe helyezés“ c. fejezet „Az ajtó nyitása“ c. részét), majd kapcsolja be újra a mosogatógépet.</li><li>■ Ha a hibajelzés ismét megjelenik, hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.</li></ul>
	Az ajtó nem záródik automatikusan. Adott esetben az ajtót valamilyen tárgy akadályozza. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Távolítsa el az akadályt, és kapcsolja be újra a mosogatógépet.</li><li>■ Ha a hibajelzés ismét megjelenik, hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.</li></ul>

## Vízbevezetési hiba

Probléma	Ok és elhárítás
<p><b>A figyelmeztető hangjelzés megszólal.</b>  <b>A kijelzőn a következő hibák egyike jelenik meg:</b></p>	
<p>☹ Kérem nyissa ki a vízcsapot.</p>	<p>A vízcsap el van zárva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nyissa ki teljesen a vízcsapot.</li> </ul>
<p>☹ Nem folyik be elegendő víz. Nyissa ki teljesen a csapot. Olvassa el a használati utasítást.</p>	<p>Mielőtt a hibát elhárítaná:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapcsolja ki a mosogatógépet.</li> </ul> <p>Hiba a vízbevezetésnél.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nyissa ki teljesen a vízcsapot, és indítsa el újra a programot.</li> <li>■ Tisztítsa meg a vízbevezetés szűrőjét (lásd a „Tisztítás és ápolás“ c. fejezet „A vízbevezetés szűrőjének tisztítása“ c. részét).</li> <li>■ A vízcsatlakozási nyomás alacsonyabb, mint 50 kPa. Kérje vízvezeték-szerelő segítségét.</li> <li>■ Előfordulhat, hogy a vízkivezetés épületoldali rákötése túl mélyen van, és a vízkivezetést szellőztetni kell a légnyomás kiegyenlítéséhez (lásd a „Beszerelés“ c. fejezet „Víz-kivezetés“ c. részét).</li> </ul>
<p>⚠ Hiba F18: Technikai hiba lépett fel. Kapcsolja ki a kék szülőket, zárja el a vízcsapot, hívja a vevőszolgálatot.</p>	<p>Műszaki hiba lépett fel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapcsolja ki a mosogatógépet.</li> <li>■ Zárja el a vízelzárócsapot.</li> <li>■ Hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.</li> </ul>
<p><b>A(z) SolarSpar programban a kijelzőn a következő hiba jelenik meg:</b>          Befolyó víz hőmérséklet túl alacsony</p>	<p>A befolyó víz a szükséges 45 °C-os hőmérsékletet nem érte el. (lásd „Telepítés“ fejezet, „Vízbevezetés“ rész).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Indítsa el újra a programot.</li> <li>■ Ha a hibaüzenet újból megjelenik, használjon egy másik programot.</li> </ul>

## Vízvezetési hiba

Probléma	Ok és elhárítás
<p><b>A figyelmeztető hangjelzés megszólal.</b></p> <p><b>A kijelzőn a(z)</b></p> <p> A víz nincs kiszivattyúzva, lásd a használati utasítást <b>üzenet jelenik meg.</b></p>	<p>Mielőtt a hibát elhárítaná:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kapcsolja ki a mosogatógépet.</li></ul> <hr/> <p>Vízvezetési hiba.</p> <p>Esetleg víz található a mosogatóterben.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Tisztítsa meg a szűrőkombinációt (lásd a „Tisztítás és ápolás“ c. fejezet „A szűrők tisztítása“ c. részét).</li><li>■ Tisztítsa meg az ürítőszivattyút (lásd a „Tisztítás és ápolás“ c. fejezet „Az ürítőszivattyú tisztítása“ c. részét).</li><li>■ Adott esetben szüntesse meg a lefolyótömlő megtörését vagy egyenesítse ki a tömlőben képződött, felfelé mutató hurkot.</li></ul>

## Hiba az AutoDos-ban (automatikus mosogatószer adagolás)

Probléma	Ok és elhárítás
<p><b>A kijelzőn a</b>                      Tegye be a PowerDisk-t vagy kapcsolja ki az AutoDos-t az OK-al. <b>üzenet jelenik meg.</b></p>	<p>Az <i>AutoDos</i> funkció be van kapcsolva, és nincs behelyezve PowerDisk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Helyezzen be egy PowerDisk-et (lásd a „Mosogatószer“ fejezet, „Automatikus mosogatószer adagolás/AutoDos“ részt).</li> <li>■ Ha nem szeretne automatikus mosogatószer adagolást használni, kapcsolja ki a funkciót az <i>OK</i> gombbal.</li> </ul>
<p><b>A figyelmeztető hangjelzés megszólal.</b>  <b>A program nem indul el vagy a már elindított program nem fut tovább.</b>  <b>A kijelzőn az</b>                      AutoDos-fedél nyitva <b>üzenet jelenik meg.</b></p>	<p>Az AutoDos fedele nincs megfelelően lezárva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zárja be az AutoDos fedelét, és teljesen reteszelve be a fedelet (lásd a „Mosogatószer“ fejezet, „Automatikus mosogatószer adagolás/AutoDos“ részt).</li> <li>■ Ha a fedelet nem lehet teljesen bezárni, ellenőrizze, hogy a PowerDisk tartója síkban felfekszik-e (lásd „Mosogatószer“ fejezet, „PowerDisk behelyezése“ részt).</li> <li>■ Ha a hibajelzés ismét megjelenik, hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.</li> </ul>
<p><b>A kijelzőn a</b>                      PowerDisk üres Kapcsolja ki az AutoDos-t az OK-al. <b>üzenet jelenik meg.</b></p>	<p>Az <i>AutoDos</i> funkció be van kapcsolva, és a PowerDisk üres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cserélje ki a PowerDisk-et (lásd a „Mosogatószer“ fejezet, „Automatikus mosogatószer adagolás/AutoDos“ részt).</li> </ul> <p>Ha nem szeretne automatikus mosogatószer adagolást használni, kapcsolja ki a funkciót az <i>OK</i> gombbal.</p>
<p><b>A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg annak ellenére, hogy új PowerDisk-et helyezett be:</b>                      PowerDisk üres Kapcsolja ki az AutoDos-t az OK-al.</p>	<p>A mosogatógép a PowerDisk cseréjekor ki volt kapcsolva, ezért nem ismerte fel az új PowerDisk-et.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapcsolja be a mosogatógépet, mielőtt kicseréli a PowerDisk-et (lásd a „Mosogatószer“ fejezet, „Automatikus mosogatószer adagolás/AutoDos“, „PowerDisk“ behelyezése,“ részt).</li> </ul>

## Mi a teendő, ha ...


Probléma	Ok és elhárítás
<p><b>A program végén megszólal egy figyelmeztető hang, és a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:</b></p> <p>⚠ Hiba F601: Zavar keletkezett; kapcsolja ki a készüléket, majd újra kapcsolja be. Indítsa újra a programot. Ha a hiba újra fennáll, hívja a vevőszolgálatot.</p>	<p>Hiba lépett fel az AutoDos-ban.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapcsolja ki a mosogatógépet, majd kapcsolja újra be.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy a PowerDisk tartója és a PowerDisk helyesen van-e behelyezve (lásd „Mosogatószer“ fejezet, „Automatikus mosogatószer adagolás/AutoDos“ részt).</li> <li>■ Kapcsolja be az <i>AutoDos</i> funkciót, és indítsa újra a programot.</li> </ul> <p>Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, műszaki hiba áll fenn. Mosogatógépét azonban továbbra is használhatja, ha az automatikus mosogatószer-adagolást egy program „Extrák“ menüjében kikapcsolja, és a mosogatószert a mosogatószer-fiókon keresztül kezel adagolja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha az automatikus mosogatószer-adagolást újra használni szeretné, hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.</li> </ul>
<p><b>A program végén megszólal egy figyelmeztető hangjelzés, és a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:</b></p> <p>Karbantartás szükséges az AutoDos-nál. Kérem, ellenőrizze az AutoDos-rendszert.</p> <p><b>A mosogatógép nem kapcsol ki a program végén.</b></p> <p><b>Az edény adott esetben nem tiszta, mert nem adagolt elegendő mennyiségű mosogatószert.</b></p> <p><b>Az <i>AutoDos</i> funkció a programlefutás alatt automatikusan kikapcsol.</b></p>	<p>Üres PowerDisk-et helyezett be vagy az AutoDos-t mosogatószer maradványok akadályozzák. Nem megfelelő a mosogatószer adagolás.</p> <p>Az <i>AutoDos</i> funkció kikapcsolt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapcsolja ki a mosogatógépet, majd újra be.</li> </ul> <p>A kijelzőn több üzenet jelenik meg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tisztítsa meg az AutoDos lefolyócsatornáját (lásd a „Mosogatószer“ fejezet, „AutoDos“ tisztítása rész).</li> <li>■ Tisztítsa meg az alsó mosogatókart (lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezet, „Mosogatókarok tisztítása“ részt).</li> <li>■ Az üzeneteket az <i>OK</i> gombbal hagyja jóvá.</li> <li>■ Aktiválja az <i>AutoDos</i> funkciót az AutoDos lehetséges üzenet <i>OK</i> gombbal való jóváhagyásával.</li> <li>■ Indítsa el újra a programot.</li> </ul> <p>Ez a program lefutás max. 2,5 órával hosszabbodik meg az AutoDos mosogatószer kivezetőjének kiöblítésének érdekében.</p>

## Mosogatókar hiba

Probléma	Ok és elhárítás
<p><b>A program alatt és végén a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:</b> Ellenőrizze a szórókarokat</p> <p><b>A mosogatógép nem kapcsol ki a program végén.</b></p> <p><b>Az edény adott esetben nem tiszta, mert a készülék nem adagolt mosogatószer. Az <i>Auto-Dos</i> funkció a programlefutás alatt automatikusan kikapcsol.</b></p>	<p>Az alsó mosogatókar blokkolva van vagy az alsó mosogatókar fűvókái eltömődtek. Az <i>AutoDos</i> funkció a program lefutás alatt automatikusan kikapcsol, mert az <i>AutoDos</i> mosogatószer kivezetőjét adott esetben nem lehet teljesen kiöblíteni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapcsolja ki a mosogatógépet, majd újra be.</li> </ul> <p>A kijelzőn üzenetek jelennek meg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Próbaképpen forgassa meg az alsó kart, és adott esetben rendezze el másként az edényeket, ha akadályozzák a mosogatókart.</li> <li>■ Tisztítsa meg az alsó mosogatókart (lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezet, „Mosogatókarok tisztítása“ részt).</li> <li>■ Az üzeneteket az <i>OK</i> gombbal hagyja jóvá.</li> <li>■ Indítsa el újra a programot.</li> </ul>

## Mi a teendő, ha ...

### Általános problémák a mosogatógéppel

Probléma	Ok és elhárítás
<b>Az ellenőrző kijelzők és a kijelző sötétek.</b>	A mosogatógép az energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsol. ■ Kapcsolja be ismét a mosogatógépet a  érintőgombbal.
<b>A mosogatótér világítás nem kapcsol be az ajtó kinyitásakor.</b>	A mosogatótér világítása tartósan ki lett kapcsolva. ■ Kapcsolja be újra a mosogatótér világítását (lásd „Beállítások“ fejezet, „BrilliantLight“ rész).
	A mosogatótér világítása meghibásodott. ■ Hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.
<b>A mosogatószer kamrában mosogatás után mosogatószer maradványok maradnak.</b>	A mosogatószer kamra a betöltéskor még nedves volt. ■ A mosogatószert csak száraz rekeszbe töltsse.
<b>A mosogatószer rekesz fedelét nem lehet bezárni.</b>	Odaragadt mosogatószer maradványok akadályozzák a bezárást. ■ Távolítsa el a mosogatószer maradványokat.
<b>Befejezett program után folyadékfilm található az ajtó belsején és esetleg a belső falakon.</b>	A szárítórendszer normál működési módja. A nedvesség kis idő múlva elpárolog.
<b>Befejezett program után víz található a mosogatótérben.</b>	Mielőtt a hibát elhárítaná: ■ Kapcsolja ki a mosogatógépet.
	A mosogatótérben levő szűrőrendszer eltömődött. ■ Tisztítsa meg a szűrőrendszert (lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezet, „Szűrők tisztítása“ részt).
	Az ürítőszivattyú blokkolva van. ■ Tisztítsa meg az ürítőszivattyút (lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezet, „Ürítőszivattyú tisztítása“ részt).
	A vízelvezető tömlő megtörött. ■ Szüntesse meg a megtörést a vízelvezető tömlőn.



Probléma	Ok és elhárítás
<b>Szagképződés a mosogatótérben</b>	<p>A túlnyomórészt alacsony hőmérsékletű (&lt; 50 °C) mosogatóprogramok használatával fennáll a csíra- és szagképződés veszélye a mosogatótérben.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Futtasson le egy magasabb hőmérsékletű programot. Így elkerülhető a lerakódások és a szag képződése.</li></ul>

## Mi a teendő, ha ...

### Zajok

Probléma	Ok és elhárítás
<b>Ütésszerű zaj a mosogatótérben</b>	Az egyik mosogatókar egy edénynek ütközik. ■ Nyissa ki óvatosan az ajtót, és rendezze át az edényeket, amelyek a mosogatókarokat akadályozzák.
<b>Csattogó zaj a mosogatótérben</b>	Az edények mozognak a mosogatótérben. ■ Nyissa ki óvatosan az ajtót, és helyezze el stabilan az edényeket
	Egy idegen tárgy (pl. szilánk) található az ürítőszivattyúban. ■ Távolítsa el az ürítőszivattyúból az idegen tárgyat (lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezet, „Ürítőszivattyú tisztítása“ részt).
<b>Ütésszerű zaj a vízvezetékben</b>	Ezt esetleg a beépítés vonalvezetése ill. a vízvezeték túl kis keresztmetszete okozhatja. ■ A mosogatógép működését nem befolyásolja. Esetleg kérdezzen meg egy vízvezeték-szerelőt.

## Nem kielégítő mosogatási eredmény

Probléma	Ok és elhárítás
<p><b>Az edény nem tiszta.</b></p>	<p>Az edényt nem jól helyezte el.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vegye figyelembe az „Edények és evőeszközök elrendezése“ c. fejezet utasításait.</li> </ul>
	<p>Túl gyenge volt a program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Válasszon egy erősebb programot (lásd a „Programáttekintés“ c. fejezetet).</li> <li>■ Aktiválja az „Extra tiszta“ funkciót (lásd az „Extrák“ c. fejezet „Extra tiszta“ c. részét).</li> <li>■ Aktiválja a „2. Köztes öblítés“ funkciót (lásd a „Beállítások“ c. fejezet „2. Köztes öblítés“ c. részét).</li> </ul>
	<p>Túl kevés tisztítószeret adagolt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kézi mosogatószer-adagolás esetén használjon több mosogatószeret vagy esetleg váltson mosogatószeret.</li> <li>■ Automatikus mosogatószer-adagolás esetén (ha van ilyen) növelje az adagolt mennyiséget (lásd a „Beállítások“ c. fejezet „AutoDos“ c. részét).</li> </ul>
	<p>A mosogatókarokat az edények akadályozzák.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Próbaképpen forgassa meg a kart, és adott esetben rendezze el másként az edényeket.</li> </ul>
	<p>A mosogatótér szűrőkombinációja nem tiszta, vagy nincs jól behelyezve. Emiatt eldugulhatnak a mosogatókaron lévő fúvókák is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tisztítsa meg a szűrőkombinációt vagy helyezze be azt megfelelően.</li> <li>■ Adott esetben tisztítsa meg a mosogatókarok fúvókáit (lásd a „Tisztítás és ápolás“ c. fejezet „Mosogatókarok megtisztítása“ c. részét).</li> </ul>
<p><b>A poharakon és az evőeszközökön csíkok maradnak. A poharak kékes árnyalatúak lesznek. A lerakódások eltávolíthatók.</b></p>	<p>Túl magasra van állítva az öblítőszer mennyisége.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Csökkentse az adagolt mennyiséget (lásd „Beállítások“ fejezet, „Öblítőszer“ részt).</li> </ul>

## Mi a teendő, ha ...

Probléma	Ok és elhárítás
<p><b>Az edény nem szárad meg, vagy a poharak és az evőeszközök foltosak.</b></p>	<p>Túl kevés az öblítőszer mennyisége, vagy üres az öblítőszer tartály.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Töltsön be öblítőszerrel, növelje az adagolt mennyiséget, vagy a legközelebbi utántöltésnél váltson öblítőszerre (lásd az „Első üzembe helyezés“ c. fejezet „Öblítőszer“ c. részét).</li> </ul>
	<p>Az edényt túl hamar pakolták ki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Később pakolja ki az edényt (lásd az „Üzemeltetés“ c. fejezet „Az edények kikapcsolása“ c. részét).</li> </ul>
	<p>A választott program szárítási fázisának időtartama nem elegendő az adott edényekhez (főleg ha vannak köztük műanyag edények és eszközök is).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Válassza az „Extra száraz“ Extrát (lásd az „Extrák“ fejezet, „Extra száraz“ részt).</li> </ul>
	<p>Többfunkciós mosogatószerrel használ, amelynek szárítási teljesítménye túl gyenge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Váltson mosogatószerre, vagy töltsön be öblítőszerrel (lásd az „Első üzembe helyezés“ c. fejezet „Öblítőszer“ c. részét).</li> </ul>
<p><b>A poharak barnás-kékes színre színeződnek el. A lerakódások nem törölhetőek le.</b></p>	<p>A mosogatószertől alkotórészek rakódtak le.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Azonnal váltson mosogatószert.</li> </ul>
<p><b>A poharak fakóvá válnak és elszíneződnek. A lerakódások nem törölhetőek le.</b></p>	<p>A poharak nem mosogathatóak mosogatógépekben. A felület megváltozott.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nincs megoldási lehetőség. Vásároljon mosogatógéphez alkalmas poharakat.</li> </ul>
<p><b>A teát, vagy rúzszt nem lehetett teljesen eltávolítani.</b></p>	<p>A kiválasztott program mosogatási hőmérséklete túl alacsony volt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Válasszon magasabb hőmérsékletű programot.</li> </ul>
	<p>A mosogatószert túl kicsi a fehérítő hatása.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Váltson mosogatószert.</li> </ul>

Probléma	Ok és elhárítás
<p><b>Az edényen fehér bevonat képződik. A poharakon és az evőeszközökön tejszerű bevonat képződött. A bevonatok letörölhetőek.</b></p>	<p>Túl kevés az öblítőszer mennyisége.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Növelje az adagolt mennyiséget (lásd a „Beállítások“ c. fejezet „Öblítőszer“ c. részét).</li> </ul>
	<p>A sótartályban nincs só.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Töltsön be regeneráló só (lásd az „Első üzembe helyezés“ c. fejezet „Regeneráló só“ c. részét).</li> </ul>
	<p>A sótartály fedele nincs jól lezárva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tegye rá egyenesen a fedelet, és csavarja rá szorosan.</li> </ul>
	<p>Nem megfelelő többfunkciós mosogatószeret használt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Váltson mosogatószeret. Esetleg használjon tablettát vagy por állagú, nem többfunkciós mosogatószeret, és töltsön be külön regeneráló só és öblítőszeret.</li> </ul>
	<p>A vízlágyító berendezést túl alacsony vízkeménységre programozták be.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programozza be a vízlágyító berendezést magasabb vízkeménységre (lásd a „Beállítások“ c. fejezet „Vízkeménység“ c. részét).</li> </ul>
	<p>Túl sok tisztítószeret adagolt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automatikus mosogatószer-adagolás esetén (ha van ilyen) csökkentse az adagolt mennyiséget (lásd a „Beállítások“ c. fejezet „AutoDos“ c. részét).</li> <li>■ Aktiválja a „2. Köztes öblítés“ funkciót (lásd a „Beállítások“ c. fejezet „2. Köztes öblítés“ c. részét).</li> </ul>
	<p>Túl kevés többfunkciós tisztítószeret adagolt. Nem megfelelő a vízlágyító teljesítménye.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automatikus mosogatószer-adagolás esetén (ha van ilyen) növelje az adagolt mennyiséget (lásd a „Beállítások“ c. fejezet „AutoDos“ c. részét).</li> <li>■ Végezze el a regeneráló só utántöltését.</li> </ul>

## Mi a teendő, ha ...

Probléma	Ok és elhárítás
<b>A műanyag darabok elszíneződtek.</b>	<p>Ennek élelmiszerekből, pl. répából, paradicsomból vagy ketchupból származó természetes színezőanyag lehet az oka. A mosogatószer mennyisége vagy a mosogatószer fehéritő hatása a természetes színezőanyagokhoz túl alacsony volt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Használjon több mosogatószer (lásd a „Mosogatószer“ c. fejezetet). A már elszíneződött darabok nem kapják vissza eredeti színüket.</li></ul>
<b>Az evőeszközökön rozsdafoltok mutatkoznak.</b>	<p>Az érintett evőeszközök nem eléggé rozsdamentesek.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nincs megoldási lehetőség. Vásároljon mosogatógépben használható evőeszközt.</li></ul> <p>A regeneráló só betöltése után nem indítottak el programot. Sómaradvány került a rendes mosogatási folyamatba.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Alapvetően minden sófeltöltés után indítsa el azonnal a ☺ <i>QuickPowerWash</i> 65 °C programot az <i>Express</i> program opcióval mosogatnivaló nélkül.</li></ul> <p>A sőtartály fedele nincs jól lezárva.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Tegye rá egyenesen a fedelet és csavarja be zárásig.</li></ul>

## Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén


Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, kérjük értesitse pl. a Miele szaktereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatához az interneten a [www.miele.hu/service](http://www.miele.hu/service) oldalon foglalhat időpontot.

A Miele Ügyfélszolgálatának elérhetőségeit ennek a dokumentumnak a végén találja.

Az ügyfélszolgálatnak adja meg a készüléke modellazonosítóját és gyártási számát (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot az adattáblán találja meg.


A típustáblát az ajtó jobb oldalán találja meg.

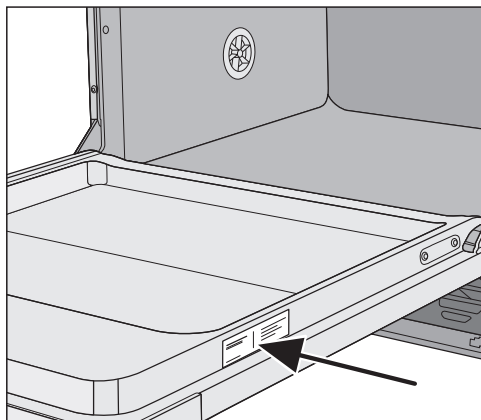

## EPREL-adatbázis

2021. március 1-től az energiacímkézésrel és a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos információk az európai termékadatbázisban (EPREL) található meg. Az adatbázist az alábbi linken érheti el: <https://eprel.ec.europa.eu/>. A felületen a rendszer arra kéri majd, hogy adja meg a modellazonosítót.

A modellazonosítót a típustáblán találhatja meg.

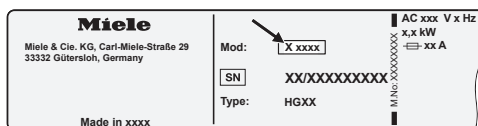

## Garancia

A garancia idő 2 év.

További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.

## Vizsgálóintézetek számára

Az „**Összehasonlító vizsgálatok**“ kiadvány a vizsgálatokhoz szükséges összes információt tartalmazza.

A kiadvány letölthető a Miele weboldalaról. A kiadvány az adott mosogatógépmodell oldalán a „Letöltések“ menüpont alatt található.



Ehhez a mosogatógéphez mosogató-szer, tisztító- és ápolószer, valamint később megvásárolható tartozékok kaphatók.

Mindegyik termék a Miele készülékekhez van optimalizálva.

Ezeket és még sok más terméket a Miele webshopban, a Miele Ügyfélszolgálatánál vagy a Miele szakkereskedőknél szerezheti be.

## Mosogatószer

A Miele mosogatógép megvásárlásával az első osztályú minőség és teljesítmény mellett döntött. A tartósan optimális eredmény elérésének fontos feltétele, hogy a megfelelő mosogatószereket használja. Mivel nem mindegyik kereskedelemben kapható mosogatószert tisztít egyformán jól minden mosogatógépben.

Ezért a Miele speciálisan a Miele készülékekben történő felhasználáshoz fejlesztette ki a Miele mosogatószereit.

## PowerDisk

Speciális Miele receptúra a megtervezett tisztításhoz az AutoDos automatikus mosogatószer adagolással rendelkező Miele mosogatógépekben.

- Miele exkluzív por granulátum
- öblítő- és sófunkcióval
- ezüst- és üvegvédő összetevőkkel
- aktív oxigénnel az alapos tisztaságért
- szuperenzimekkel - már alacsony hőmérsékleten is hatékony

Kemény víz esetén a teljes Miele rendszert ajánljuk: PowerDisk, öblítőszer és só teljesen összehangolva.

## Mosogatószer tabletták

- csillogó eredmény a makacs szennyeződéseknel is
- több funkcióval, mint pl. öblítő, só és üvegvédelem
- foszfátmentes - környezetbarát
- nincs szükség kicsomaglásra a vízben oldódó fóliának köszönhetően

## Mosogatópor

- aktív oxigénnel az alapos tisztaságért
- enzimekkel - már alacsony mosogatóhőmérsékleten is hatékony
- üvegvédelem formulával az üvegkorrózió ellen

## Öblítőszer

- fénylő csillogás a poharakon
- elősegíti az edények száradását
- üvegvédelem formulával az üvegkorrózió ellen
- pontos és egyszerű adagolás a speciális zárnak köszönhetően

## Regeneráló só

- védi a mosogatógépet és az edényeket a vízkőlerakódásoktól
- extra nagy szemcsés

# Utólag vásárolható tartozékok

---

## Készülékápolás

Az ön Miele mosogatógépének optimális ápolásához rendelkezésre állnak a Miele tisztító és ápoló termékei.

### Géptisztító

- a Készülék ápolása programmal történő használatához tisztítószer adagolás nélkül
- a mosogatógép hatékony alaptisztítósa
- eltávolítja a zsírt, a baktériumokat és az ezek által keletkező szagokat
- tökéletes mosogatási eredményt biztosít

### Vízköldő

- eltávolítja az erős vízkőlerakódásokat
- lágy és kímélő a természetes citromsav által

### Ápolószer

- eltávolítja a szagokat, a vízkövet és az enyhe lerakódásokat
- megtartja a tömitések rugalmasságát és tömítettségét

### Illatosító

- semlegesíti a kellemetlen szagokat
- friss és kellemes lime és zöld tea illat
- egyszerűen és kényelmesen az edénykosárra rögzíthető
- nagyon kiadós, 60 mosogatáshoz

## A Miele vízvédelmi rendszere

A Miele vízvédelmi rendszeréért szakemberű beszerelés esetén a Miele a mosogatógép teljes élettartamára garanciát vállal a vízkárokkal szembeni átfogó védelemre.

## Vízbevezetés



A mosogatóvíz ártalmas lehet az egészségre.

A mosogatógépben lévő víz nem ivóvíz.

Ne igyon vizet a mosogatógépből.



A szennyezett befolyó víz veszélyeztetheti az egészségét, és károkat okozhat.

A befolyó víz minőségének meg kell felelnie a mosogatógép üzemeltetése szerinti ország ivóvízre vonatkozó követelményeinek.

Csatlakoztassa a mosogatógépet az ivóvízhálózatra.

A mosogatógépet hideg vagy max. 60 °C-os meleg vízre szabad csatlakoztatni.

Energetikailag kedvezőbb melegvíz-előállítási módszer, pl. keringtető vezetékes napkollektor alkalmazása esetén javasoljuk a melegvízre való csatlakoztatást. Ezáltal villamosenergia-költséget és időt takarít meg. Így a gép minden programban meleg vízzel mosogat.

A(z) SolarSpar program használatához (ha van) legalább 45 °C-os és maximum 60 °C-os (a befolyó víz hőmérséklete) melegvízes csatlakozás szükséges. Minél magasabb a befolyó víz hőmérséklete, annál jobb a tisztítási és szárítási eredmény.

A vízbevezető tömlő kb. 1,5 m hosszú. Ehhez hosszabbító toldatként egy 1,5 m hosszú, hajlékony fémcsövet (vizsgálati nyomás 14 000 kPa/140 bar) is beszerezhet a Miele szakkereskedőjénél vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál.

A csatlakoztatáshoz 3/4"-os menetű elzárószelep szükséges. Zárószelep hiányában a mosogatógépet csak engedéllyel rendelkező vízvezeték-szerelő csatlakoztathatja az ivóvízvezetékhez.

A vízcsatlakozási nyomásnak 50 és 1 000 kPa között kell lennie. Magasabb vízcsatlakozási nyomás esetén nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni.


## Telepítés

⚠ A kifolyó víz által okozott károk. A csavarzat a vízvezeték nyomása alatt áll, és a kifolyó víz károkat okozhat.

Ezért a csatlakozás tömítettségét az elzárócsap lassú megnyitásával ellenőrizze. Adott esetben korrigálja a tömítés és a csavarzat illeszkedését.

### Németszágra vonatkozó előírás


Az ivóvíz védelme érdekében szerelje be a mellékelt visszaáramlás-gátlót az elzárócsap és a vízbevezető tömlő közé.

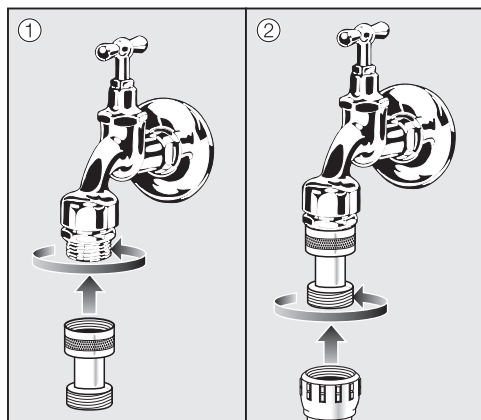

- Csavarja a visszaáramlás-gátlót az elzárócsapra.
- Csavarja a vízbevezető tömlőt a visszaáramlás-gátló menetére.

⚠ A túlnyomás károkat okozhat. A rövid időre megnövelt víznyomás a mosogatógép alkatrészeinek károsodását okozhatja.

A mosogatógépet csak akkor üzemeltesse, ha teljesen légtelenített csőhálózatra van csatlakoztatva.

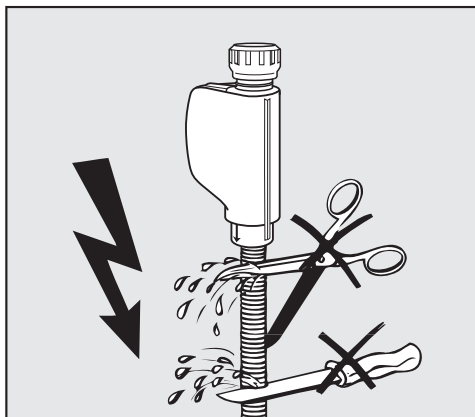

⚠ A hálózati feszültség áramütést okozhat.

A vízbevezető tömlőben áramot vezető részek találhatóak.

A vízbevezető tömlőt nem szabad megrövidíteni vagy károsítani (lásd az ábrát).

## Vízvezetés

A mosogatógép vízvezetésébe egy visszacsapó szelep van beépítve, így nem juthat szennyvíz a lefolyótömlőn át a mosogatógépbe.

A mosogatógépet egy kb. 1,5 m hosszú, hajlékony lefolyócsővel szerelték fel (cső belső átmérő: 22 mm).

A tömlőhöz egy összekötő idommal egy másik tömlő is csatlakoztatható. A lefolyócső hossza legfeljebb 4 m lehet, a szivattyúzási magasság pedig nem haladhatja meg az 1 m-t.

A tömlőnek a beépített lefolyórendszerhez való csatlakoztatására használja a hozzá csomagolt tömlőbilincset (lásd Szerelési terv).

A tömlőt vezetheti jobbra vagy balra.

A beépített csatlakozócsonk a lefolyócsőhöz különböző tömlőátmérőkhöz lehetnek kialakítva. Ha a csatlakozócsonk túl messzire benyúlik a lefolyócsőbe, meg kell rövidíteni a csatlakozócsonkot. Egyébként eltömődhet a lefolyócső.

A lefolyótömlőt nem szabad lerövidíteni!

A lefolyótömlőt törés- és nyomásmentesen ill. huzatmentes helyen helyezze el.



A kifolyó víz károkat okozhat.

A kifolyó víz károkat okozhat.


Győződjön meg az üzembe helyezés után arról, hogy a vízvezetés tömített-e.

# Telepítés

## Vízvezetés szellőztetése

Ha a vízvezetés számára beépített csatlakozó mélyebben van, mint az alsó kosár görgőinek vezetősínje az ajtóban, a vízvezetést szellőztetni kell. Ellenkező esetben program közben a víz a szívóhatás miatt kifolyhat a mosogatótérből.

- Nyissa ki teljesen a mosogatógép ajtaját.

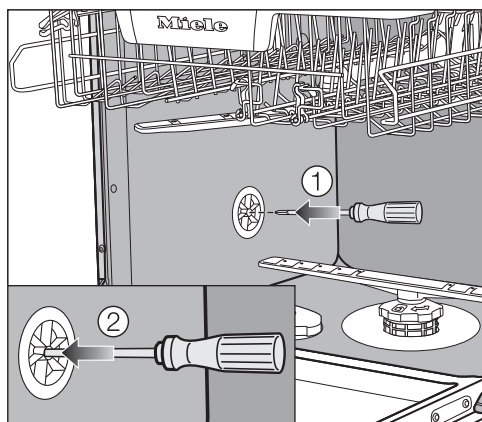

- Húzza ki az alsó kosarat.
- Vezessen egy csavarhúzó a szellőzőszelep középső nyílásába a mosogatótér bal oldali falán ①.
- Nyomja a csavarhúzó tovább a nyílásba, és nyomja át a mögötte lévő membránt ②.

A vízkivezetés szellőzőnyílása most nyitva van.

## Elektromos csatlakoztatás

A mosogatógép alap kivitelben egy védőérintkezős aljzathoz való „csatlakoztatásra készen” készül.

Úgy állítsa fel a mosogatógépet, hogy a dugaszoló aljzat szabadon hozzáférhető legyen. Ha a dugaszolóaljzat nem szabadon hozzáférhető, biztosítsa, hogy hálózati oldalról minden pólushoz megszakító berendezés álljon rendelkezésre.




A túlmelegedés tüzet okozhat.

A mosogatógép elosztókon vagy hosszabbító kábeleken való üzemeltetése a kábel túlterheltségéhez vezethet.

Biztonsági okokból ne használjon elosztókat és hosszabbító kábeleket.

Az elektromos berendezést a VDE 0100 szerint kell kivitelezni.

Biztonsági okból a ház mosogatógép elektromos csatlakozásához rendelt biztosítékánál  típusú hibaáram védőkapcsoló (RCD) használatát ajánljuk.

Sérült csatlakozóvezetékét csak ugyanolyan típusú speciális csatlakozóvezetékkel szabad helyettesíteni (kapható a Miele Ügyfélszolgálatánál). Biztonsági okokból a cserét csak a Miele Ügyfélszolgálat vagy egy megfelelően képzett szakember végezheti el.

A névleges teljesítményfelvételtől és a megfelelő biztosítékról ez a használati útmutató vagy a típustábla ad felvilágosítást. Ezeket az adatokat vesse össze a helyszíni elektromos csatlakozás paramétereivel.

Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.

Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak. A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

# Műszaki adatok

## Műszaki adatok

Mosogatógép-modell	normál	XXL
Szabadon álló készülék magassága	84,5 cm (állítható +3,5 cm)	-
Beépíthető készülék magassága	80,5 cm (állítható +6,5 cm)	84,5 cm (állítható +6,5 cm)
A beépítő fülke magassága	80,5 cm-től (+6,5 cm)	84,5 cm-től (+6,5 cm)
Szélesség	59,8 cm	59,8 cm
A beépítő fülke szélessége	60 cm	60 cm
Szabadon álló készülék mélysége	60 cm	-
Beépíthető készülék mélysége	57 cm	57 cm
Tömeg	max. 58 kg	max. 49 kg
Feszültség	lásd a típus táblán	
Csatlakozási érték	lásd a típus táblán	
Biztosíték	lásd a típus táblán	
Kiadott vizsgálati jelek	lásd a típus táblán	
Víznyomás	50–1 000 kPa (0,5–10 bar)	50–1 000 kPa (0,5–10 bar)
Melegvíz-csatlakozás	max. 60 °C-ig	max. 60 °C-ig
Szivattyúzási magasság	max. 1 m	max. 1 m
Leszivattyúzási távolság	max. 4 m	max. 4 m
Hálózati csatlakozóvezeték	kb. 1,7 m	kb. 1,7 m
Befogadóképesség	13/14 teríték*	13/14 teríték*
A Wi-Fi-modul frekvenciasávja	2,4000 GHz – 2,4835 GHz	
A Wi-Fi-modul maximális adóteljesítménye	<100 mW	

\* modelltől függően



### Megfelelőségi nyilatkozat

A Miele ezúton kijelenti, hogy ez a mosogatógép a 2014/53/EU irányelvnek megfelel.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalak egyikén érhető el:

- Termékek, letöltések: a [www.miele.hu](http://www.miele.hu) oldalon
- Ügyfélszolgálat, információs anyagok, használati utasítások elérhetősége a termék nevének vagy gyári számának megadásával:  
[www.miele.hu](http://www.miele.hu)



**Miele Kft.**

H – 1022 Budapest

Alsó Törökvész út 2.

Tel: (06-1) 880-6400

Fax: (06-1) 880-6402

E-mail: [info@miele.hu](mailto:info@miele.hu)

Internet: [www.miele.hu](http://www.miele.hu)

**Gyártó:****Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Németország

G 7920, G 7925

hu-HU

M.-Nr. 11 941 531 / 00