



PWM 912 SI/SD

- en** Installation plan Commercial washing machine
- cs** Instalační plán Profesionální pračka
- hu** Telepítési terv Ipari mosógép
- tr** Kurulum planı Endüstriyel Çamaşır Makinesi
- pt** Plano de instalação Máquina de lavar roupa industrial

en	4
cs	27
hu	51
tr	75
pt	99

Installation notes	4
Explanation of the safety notes and warnings on the machine	4
Installation requirements	4
General operating conditions	4
Installation.....	4
Installation on concrete plinth.....	5
Levelling the machine	5
Securing the machine	6
Electrical connection	6
Water connection	7
Cold water connection.....	7
Hot water connection	8
Drain valve	8
Dispensing pump connections.....	9
Optional accessories	10
Hard water kit (APWM062)	10
APWM 019/020 Connector Box.....	10
WiFi/LAN interface.....	11
Plinth (APWM 029/033)	11
Vapour and foam venting kit (APWM 063)	11
Installation.....	12
SI standard	12
SI plinth.....	14
SD standard	16
SD plinth.....	18
Installation.....	20
Standard	20
Plinth	21
Floor anchoring	22
Technical data	23
Voltage versions and electrical data	23
Plumbing.....	23
Cold water connection.....	23
Hot water connection	23
Hot water connection (for variants without heating or with reduced heater rating)	23
Hard water connection (optional)	23
Indirect steam heating.....	23
Direct steam heating.....	23
Drainage.....	24
Connection for equipotential bonding.....	24
Installation dimensions	24
Anchoring.....	24
Transport data, weight and floor load.....	25
Models with detergent drawer (DD).....	25
Emissions data.....	25

Explanation of the safety notes and warnings on the machine

	Read the operating instructions
	Read all the instructions, e.g. the installation instructions
	Warning, hot surfaces
	Warning, voltage up to 1000 volts
	Earthing
	Equipotential bonding

Installation requirements

The washing machine must be installed and commissioned by a Miele Service technician or by an authorised dealer.

- The washing machine must be installed in accordance with applicable regulations and standards. Local energy supplier and water authority regulations must also be observed.
- This washing machine must only be operated in a room that has sufficient ventilation and which is frost-free.

This machine should not be installed or operated in any area where there is a risk of explosion!

General operating conditions

This washing machine is intended only for use in a commercial environment and must only be operated indoors.

- Ambient temperature: 0-40 °C
- Relative humidity: non-condensing
- Maximum height above sea level of location site: 2000 m

Depending on the nature of the installation site, sound emissions and vibration may occur.

Tip: Have the installation site inspected and seek the advice of a professional in instances where increased noise may cause a nuisance.

Installation

Transport the washing machine to its installation site using a suitable pallet truck and remove the transport packaging.

The washing machine must be set up on a completely level, horizontal and firm surface with the minimum stated load bearing capacity (see "Technical data").

Tip: A concrete floor is the most suitable installation surface. It is far less prone to vibration during the spin cycle than wooden floorboards or a carpeted surface.

The floor load created by the washing machine is the load exerted by the area of the machine in contact with and transferred to the installation surface.

The washing machine requires a gap of at least 50 mm on each side to allow for movement during operation. Please ensure a minimum distance of 400 mm is maintained between the rear of the appliance and the rear wall.

The washing machine must not be installed on a carpeted floor.

The feet of the washing machine must be secured to the fastening points on the floor using the fittings supplied.

The fittings supplied are for bolting the machine to a concrete floor. If other floor types are present at the installation site, the fastening material must be ordered by the customer.

Installation on concrete plinth

The washing machine can be installed on a concrete plinth if desired.

The concrete materials and the durability of the concrete plinth must be assessed in accordance with the floor load bearing capacity given in "Technical data".

- To guarantee the stability of the washing machine, make sure that the concrete plinth is sufficiently stable on the floor and that it is capable of withstanding any burden or force from the washing machine.
- The washing machine must be secured to the concrete plinth using the fixtures and fastenings supplied.

 The washing machine must be secured to the plinth immediately after installation!

There is a risk of the washing machine falling off a raised plinth during a spin cycle if it is not secured.


Levelling the machine

- Align the washing machine vertically and horizontally using the adjustable feet and a spirit level.

The washing machine must stand evenly and horizontally on all four feet to ensure trouble-free and energy-efficient operation. Otherwise the water and energy consumption increases and the washing machine might move around.

en - Installation notes

- After aligning the machine, tighten the lock nuts by turning them in a counterclockwise direction with a spanner. This will prevent the feet from adjusting themselves.

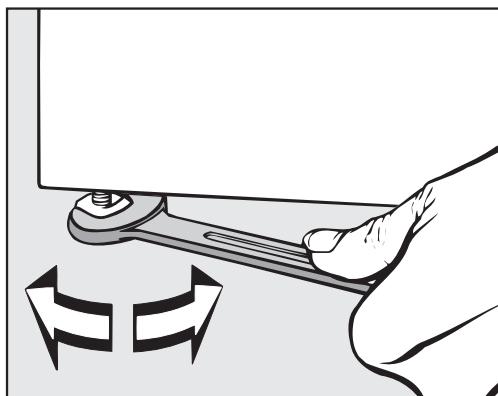

Securing the machine

- The feet of the washing machine must be secured to the concrete plinth using the fixtures and fastenings supplied.

Fittings supplied are for installation on a concrete floor. For other types of flooring, please purchase suitable fastening materials separately.

Electrical connection

The electrical connection must only be carried out by a qualified electrician who must ensure that all electrical work is carried out in accordance with applicable electrical regulations and standards (BS 7671 in the UK).

- This washing machine must be connected to an electrical mains supply that complies with local and national regulations. Please also observe your insurance and energy supplier's regulations as well as any health and safety at work regulations.
- The required voltage, connected load and fusing rating can be found on the data plate on the washing machine. Before connecting the machine to the power supply, please ensure that the mains supply voltage complies with the values given on the data plate.

Connection to a supply voltage other than the one quoted on the data plate can lead to functional faults and damage the washing machine!

If more than one voltage is quoted on the data plate, the washing machine can be converted for connection to the voltages stated.

- Conversion to a different voltage must only be carried out by a Miele Service engineer or by an authorised Service Partner. The wiring instructions given on the wiring diagram must be followed.

Tip: We recommend connection to the power supply via a suitably rated plug and socket which must be easily accessible for servicing and maintenance work after the machine has been installed. An electrical safety test must be carried out after installation and after any service work.

The machine should be connected with a suitably rated plug and socket in accordance with IEC 60309-1 or hard wired. For a hard wired connection an all-pole isolation device must be installed.

For hard-wired machines connection should be made via a suitable mains switch with all-pole isolation which, when in the off position, ensures a 3 mm gap between all open contacts. These include circuit breakers, fuses and relays (IEC/EN 60947).

If the mains supply cannot be permanently disconnected, the isolator switch (including plug and socket) must be safeguarded against being switched on either unintentionally or without authorisation.

- If it is necessary to install a residual current device (RCD) in accordance with local regulations, a residual current device type B (sensitive to universal current) must be used.

An existing type A residual current device (RCD) must be exchanged for a type B RCD.

- If necessary, equipotential bonding with good galvanic contact must be guaranteed in compliance with all applicable local and national installation specifications.

Equipotential bonding must have an earth current rating > 10 mA

Accessories for equipotential bonding are not supplied and need to be ordered separately.

Water connection

For compliance to Regulation 4 of the water regulations guide please fit the supplied double check valves to the on-site water supplies for each inlet hose used. The non-return valve prevents water from the water inlet hose from flowing back into the on-site drinking water supply.

Non-return valves are supplied.

The flow pressure must amount to a minimum of 100 kPa and must not exceed 1000 kPa. If the flow pressure is higher than 1000 kPa, a pressure reducing valve must be used.

The machine must be connected to the water supply using the inlet hoses provided.

 The connection points are subject to water supply pressure.

Turn on the stopcock slowly and check for leaks. Correct the position of the seal and screw thread if appropriate.

Only connect the washing machine to the water supply with the hoses supplied.

en - Installation notes

Cold water connection For the cold water connection one stopcock each with a 3/4" external thread is required. A connector (Y-piece) can be used if required to connect 2 water inlet hoses with a 3/4" screw thread to a single stopcock with a 1" male thread.

Hot water connection To minimise energy consumption during operation with hot water, the washing machine should be connected to a suitable hot water ring circuit if present.
So-called "transmission pipes" (single pipes to hot water generators) can result in cooling down of the water remaining in the pipes if not in constant use. More energy would then be consumed to heat the suds up again.

The temperature of the water intake must not exceed 70 °C.

If there is no hot water supply at the installation location for the washing machine, the inlet hose for hot water must also be connected to the cold water supply. A Y-piece is required in this case. The cold water consumption increases accordingly to account for the missing hot water intake.

For functional and technical reasons it is not possible to operate the machine exclusively with a hot water connection.

Even if a hot water connection is present, the washing machine must be connected to a cold water intake.

Drain valve In the case of washing machines with a drain valve, a motorised valve is used to drain the machine. An HT DN 70 angle connector can be used for draining the machine directly into the waste water system (without a siphon) or into an on-site floor drain (with odour trap).

Thanks to an improved closing mechanism and a larger cross-section, even the coarsest of soiling does not leave any deposits or debris behind which could result in blockages. The drain valve can also be operated manually to allow the suds container to be emptied in the event of a power outage.

A vented drainage system is vital for unimpeded drainage.

If several machines are connected to a single drain pipe, this should be sufficiently large to allow all machines to drain simultaneously. The appropriate Miele installation kit (mat. no.: 05 238 090) is available to order from the Miele Customer Service Department or your Miele dealer for venting an HT DN 70 pipe.

If the slope for drainage is extremely steep, the piping must be vented to prevent formation of a vacuum in the machine's drainage system.


Slow or obstructed drainage or a backup of water in the drum as a result of undersized pipework can result in faults occurring during programmes, which will result in fault messages appearing in the display.

 Outflowing suds can be as hot as 95 °C. Danger of burning!

Avoid direct contact.

Dispensing pump connections


Up to 12 dispensing pumps can be connected to the washing machine.

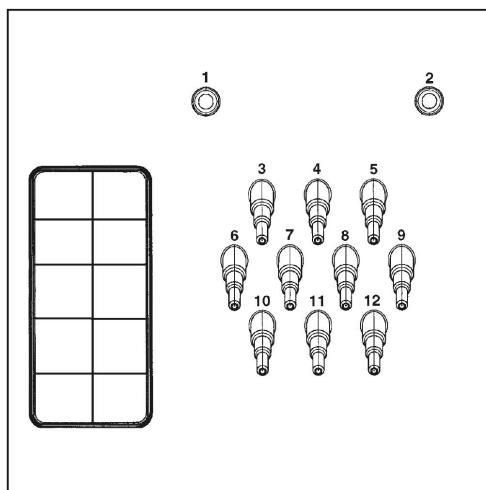

Dispensing pump connections on the back of the machine

Connections **1** and **2** are provided for viscous agents and can also be used for high-pressure dispensing systems with water injection. The dispensing systems must be fitted with a separate drinking water safety mechanism in accordance with Regulation 4 of The Water Supply (Water Fittings) Regulations 1999 EN 61770 and EN 1717. The maximum flow rate is 1500 ml/min with a maximum flow pressure of 300 kPa.

These connectors are sealed and need to be drilled open using a 8 mm drill bit before connecting.

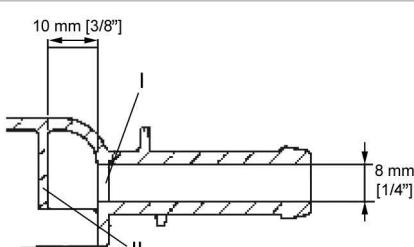

Make sure that you only drill through the first panel (**I**) as there is a deflecting panel (**II**) 10 mm behind it.

Connections **3** to **12** are provided for liquid detergent. High-pressure dispensing systems with water injection must not be connected to these connections. The connectors are sealed and must be cut to the diameter of the hose with a small saw before they are connected.

If opened connectors are no longer required, they must be resealed using a suitable sealant (e.g. silicone).

External dispensing pumps are connected and calibrated via the Connector Box, which is available as an option.

A flowmeter or flow sensors can also be connected for monitoring the dispensing quantity precisely.

en - Installation notes

Connections for level monitoring are available for every agent dispensed.

Optional accessories

Only use genuine Miele spare parts and accessories with this machine.

Using spare parts or accessories from other manufacturers will invalidate the warranty, and Miele cannot accept liability.

Hard water kit (APWM062)

The hard water connection on the washing machine can be retrofitted with the optional hard water kit (APWM062).

The additional water connection allows hard water to be used and the programme running time will therefore be reduced. In addition, hard water is particularly suitable for the final rinse cycles.

APWM 019/020 Connector Box

The Connector Box allows external hardware from Miele and other suppliers to be connected to the Miele Professional washing machine.

Flowmeters for the water inlet can also be connected to the Connector Box (APWM 065).

Peak load / energy management

A peak-load or energy management system can be connected via the Connector Box.

The energy management system monitors the energy consumption of a system and deactivates individual pieces of equipment temporarily by means of the peak-load negotiation in order to ensure that certain total load limits are not exceeded.

When the peak-load function is activated, the heating is deactivated and the programme stopped. A message appears in the display to inform you of this.

The programme is resumed automatically when the peak-load function finishes.

Liquid dispensing connection

External liquid dispensing pumps with a “container empty” indicator and/or flowmeter can be used via the Connector Box to dispense liquid detergents.

It is particularly important to follow the manufacturer’s instructions when using a combination of cleaning agents and special application products.

Payment device

The washing machine can be fitted with a single-machine payment system as an optional accessory via the Connector Box.

The programming required for connecting a payment system can be carried out during the initial commissioning process. After initial commissioning, changes may only be carried out by your Miele dealer or the Miele Customer Service Department.

Please note that the status of the Connector Box must be set to “on” in the supervisor level as required.

WiFi/LAN interface

The washing machine is equipped with a WiFi/LAN interface for exchanging data.

The data interface provided on the LAN connection complies with SELV (Safety Extra Low Voltage) in accordance with EN 60950. The LAN connection uses a RJ45 connector in accordance with EIA/TIA 568-B.

Connected machines must also comply with SELV.

Plinth (APWM 029/033)

The washing machine can be installed on a plinth (open or box plinth, available as an optional Miele accessory).

Elevating the washing machine gives a better ergonomic working position when loading or unloading. It also simplifies the installation of a drain connection.

 The washing machine must be secured to the plinth immediately after installation! The plinth must be secured to the floor!


There is a risk of the washing machine falling off a raised plinth during a spin cycle if it is not secured.

Vapour and foam venting kit (APWM 063)

If excessive suds form, foam may escape from the vapour vent. To remove the foam, an optional vapour and foam venting kit can be used.


en - Installation

SI standard

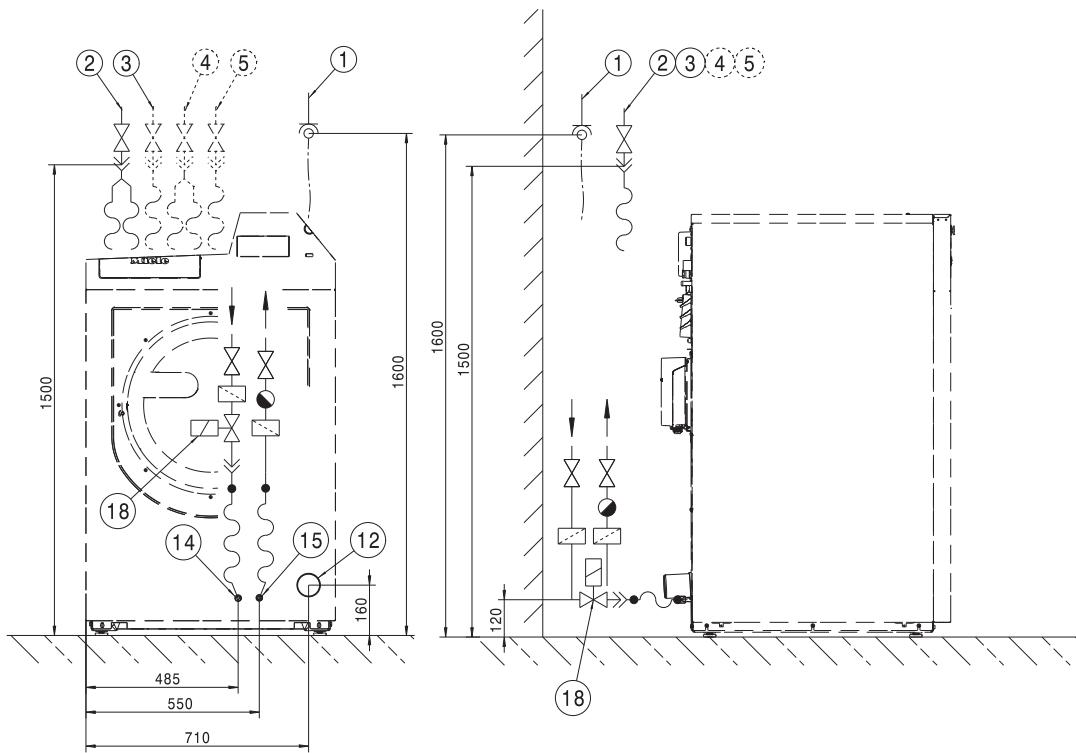

Dimensions in mm

- ① Electrical connection
- ② Cold water connection
- ③ Hot water connection
- ④ Cold water connection for hard water (optional)
- ⑤ Cold water connection for liquid dispensing
- ⑬ SI connection, intake
- ⑭ SI connection, drain SI only
- ⑮ Steam valve SI/SD only
- ⑯ Drain pipe
- ⑰ Steam valve SI/SD only

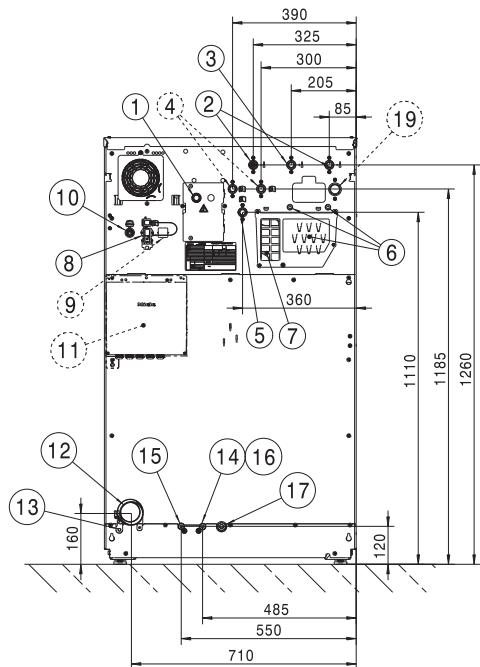


Dimensions in mm

- | | |
|---|--|
| ① Electrical connection | ⑩ LAN connection |
| ② Cold water connection | ⑪ Connector Box (optional) |
| ③ Hot water connection | ⑫ Drain pipe |
| ④ Cold water connection for hard water (optional) | ⑬ Connection for equipotential bonding |
| ⑤ Cold water connection for liquid dispensing | ⑭ SI connection, intake |
| ⑥ Dispensing pump connections | ⑮ SI connection, drain SI only |
| ⑦ Overflow and ventilation | ⑯ Steam valve connection SI/SD only |
| ⑧ Connector Box connection | ⑰ Steam valve SI/SD only |
| ⑨ Connector Kit connection (optional) | ⑲ Water recovery connection (optional) |


en - Installation

SI plinth

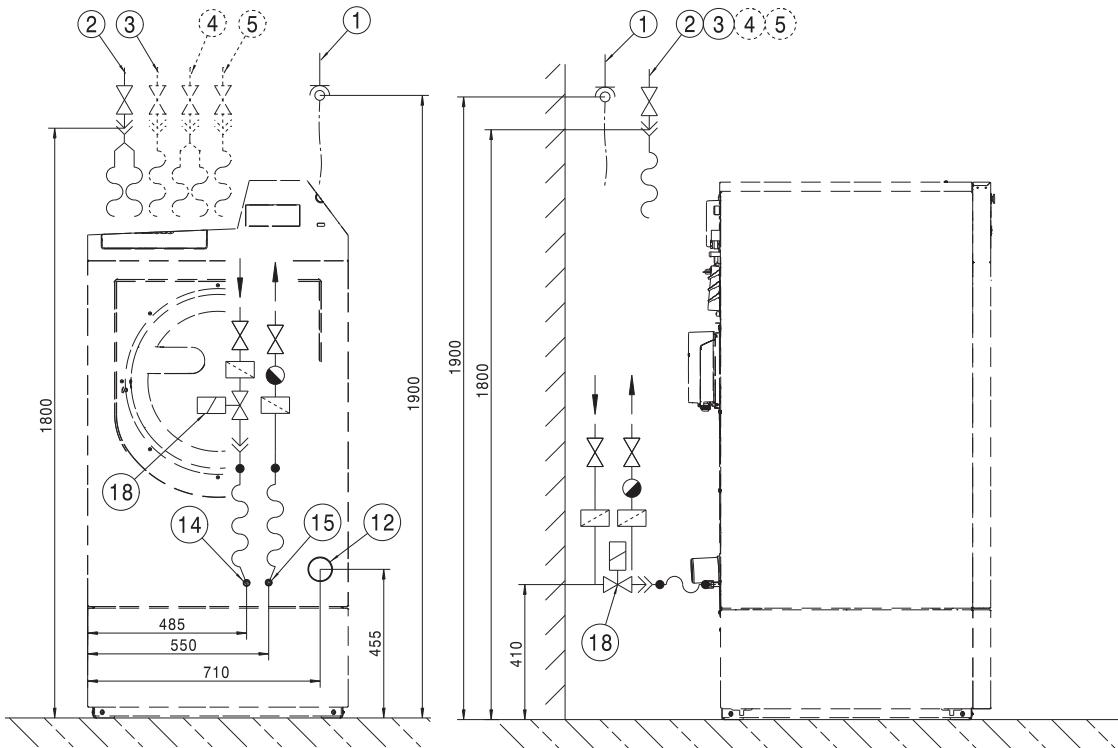

Dimensions in mm

- | | |
|---|--------------------------------|
| ① Electrical connection | ⑫ Drain pipe |
| ② Cold water connection | ⑯ SI connection, intake |
| ③ Hot water connection | ⑮ SI connection, drain SI only |
| ④ Cold water connection for hard water (optional) | ⑯ Steam valve SI/SD only |
| ⑤ Cold water connection for liquid dispensing | |

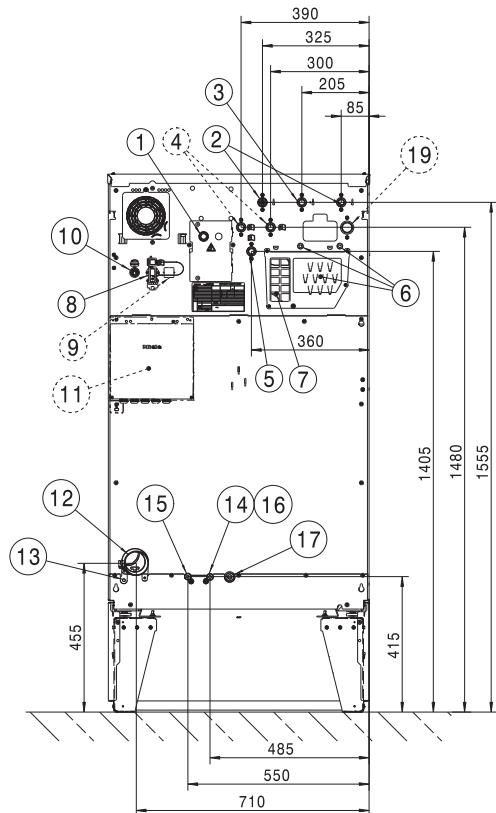


Dimensions in mm

- | | |
|---|--|
| ① Electrical connection | ⑪ Connector Box (optional) |
| ② Cold water connection | ⑫ Drain pipe |
| ③ Hot water connection | ⑬ Connection for equipotential bonding |
| ④ Cold water connection for hard water (optional) | ⑭ SI connection, intake |
| ⑤ Cold water connection for liquid dispensing | ⑮ SI connection, drain SI only |
| ⑥ Dispensing pump connections | ⑯ SD connection (direct steam) SD only |
| ⑦ Overflow and ventilation | ⑰ Steam valve connection SI/SD only |
| ⑧ Connector Box connection | ⑱ Steam valve SI/SD only |
| ⑨ Connector Kit connection (optional) | ⑲ Water recovery connection (optional) |
| ⑩ LAN connection | |


en - Installation

SD standard

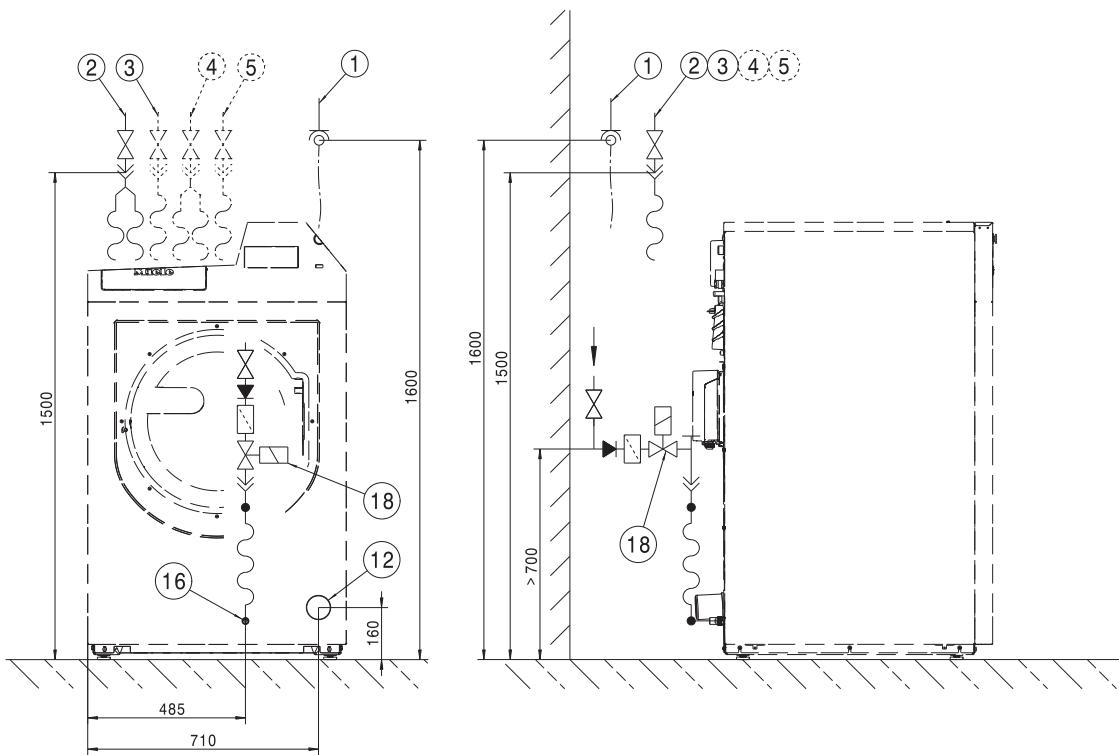

Dimensions in mm

- ① Electrical connection
- ② Cold water connection
- ③ Hot water connection
- ④ Cold water connection for hard water (optional)
- ⑤ Cold water connection for liquid dispensing
- ⑯ SD connection (direct steam) SD only
- ⑫ Drain pipe
- ⑯ Steam valve SI/SD only
- ⑯ Steam valve SI/SD only

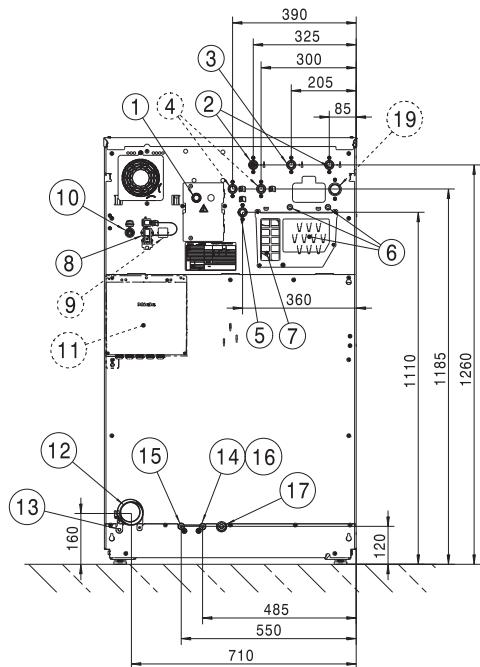


Dimensions in mm

- ① Electrical connection
- ② Cold water connection
- ③ Hot water connection
- ④ Cold water connection for hard water (optional)
- ⑤ Cold water connection for liquid dispensing
- ⑥ Dispensing pump connections
- ⑦ Overflow and ventilation
- ⑧ Connector Box connection
- ⑨ Connector Kit connection (optional)
- ⑩ LAN connection
- ⑪ Connector Box (optional)
- ⑫ Drain pipe
- ⑬ Connection for equipotential bonding
- ⑭ SI connection, intake
- ⑮ SI connection, drain SI only
- ⑯ SD connection (direct steam) SD only
- ⑰ Steam valve connection SI/SD only
- ⑱ Steam valve SI/SD only
- ⑲ Water recovery connection (optional)
- ⑳ Water connection (not explicitly numbered in the list but shown in the diagram)


en - Installation

SD plinth

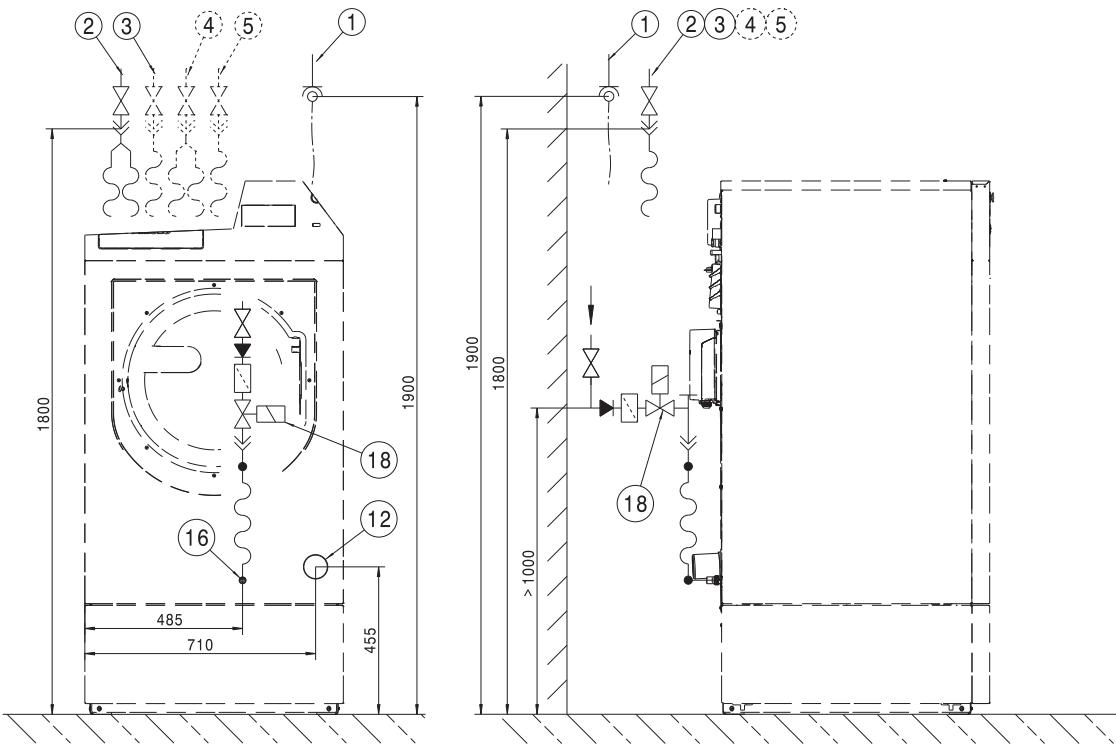

Dimensions in mm

- ① Electrical connection
- ② Cold water connection
- ③ Hot water connection
- ④ Cold water connection for hard water (optional)
- ⑤ Cold water connection for liquid dispensing
- ⑯ SD connection (direct steam) SD only
- ⑫ Drain pipe
- ⑯ Steam valve SI/SD only




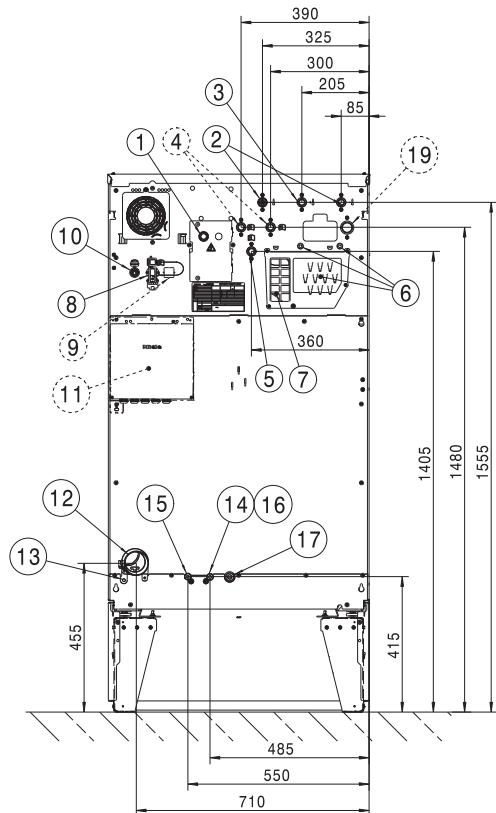


Dimensions in mm

- | | |
|---|--|
| ① Electrical connection | ⑪ Connector Box (optional) |
| ② Cold water connection | ⑫ Drain pipe |
| ③ Hot water connection | ⑬ Connection for equipotential bonding |
| ④ Cold water connection for hard water (optional) | ⑭ SI connection, intake |
| ⑤ Cold water connection for liquid dispensing | ⑮ SI connection, drain SI only |
| ⑥ Dispensing pump connections | ⑯ SD connection (direct steam) SD only |
| ⑦ Overflow and ventilation | ⑰ Steam valve connection SI/SD only |
| ⑧ Connector Box connection | ⑱ Steam valve SI/SD only |
| ⑨ Connector Kit connection (optional) | ⑲ Water recovery connection (optional) |
| ⑩ LAN connection | |

en - Installation



Standard

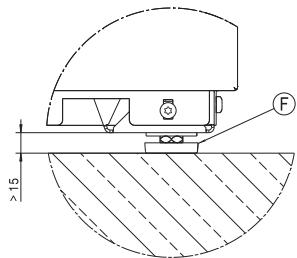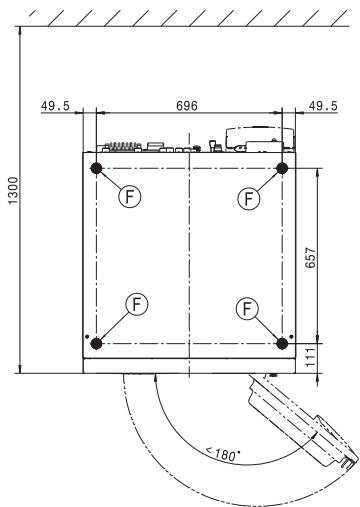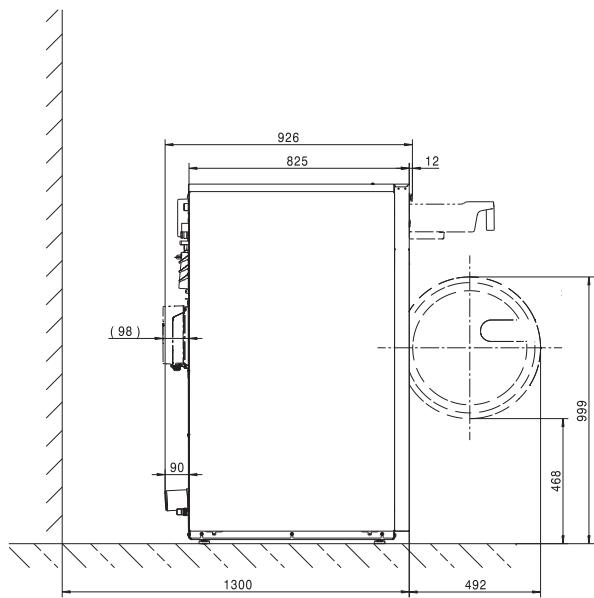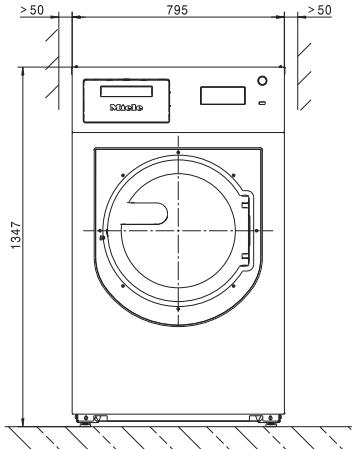

Dimensions in mm

(F) Machine foot

Plinth


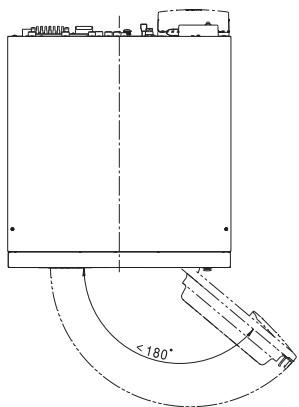
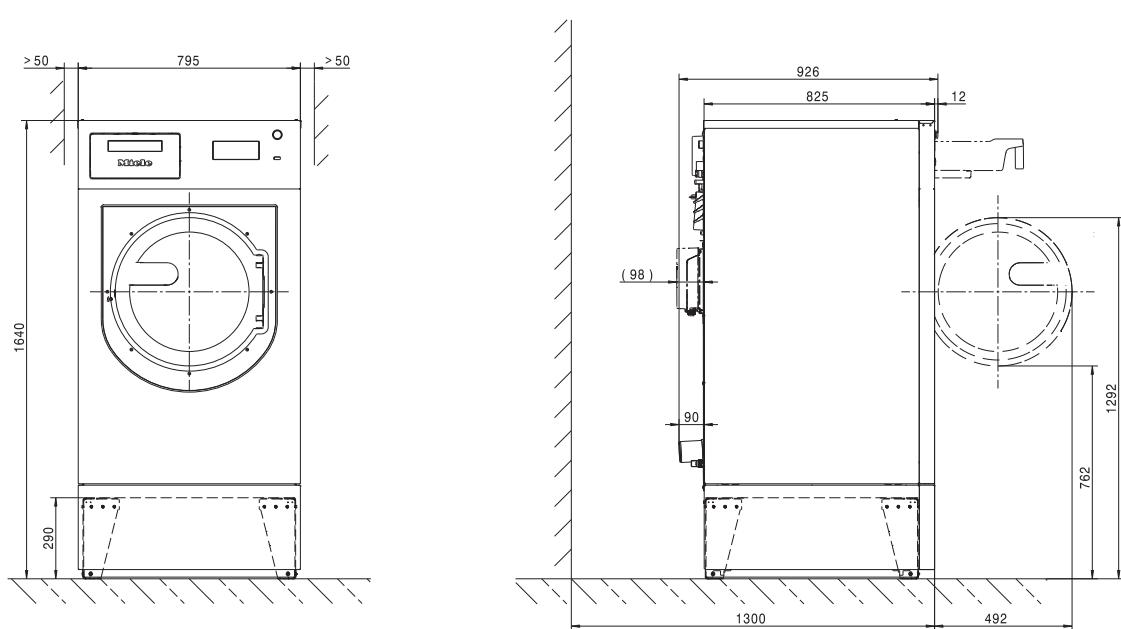


Dimensions in mm




en - Installation

Floor anchoring



Standard

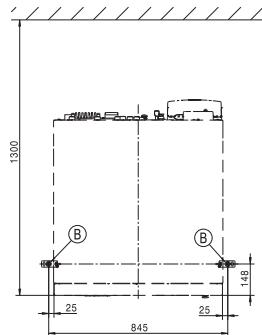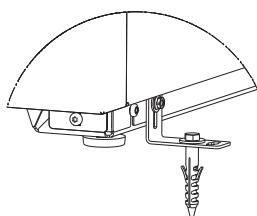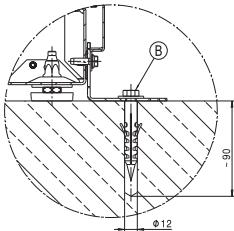



Multiple side-by-side installation

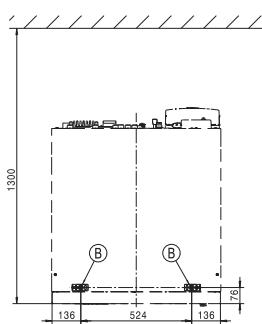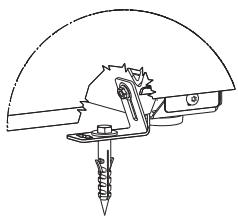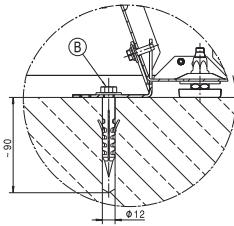

Marine applications

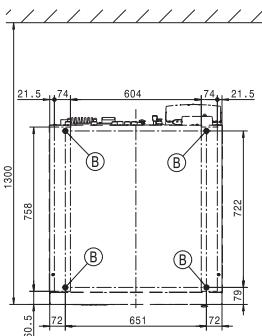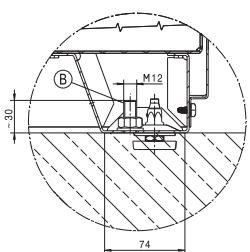

Plinth

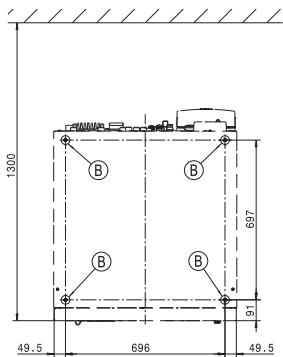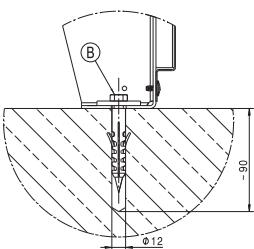

Dimensions in mm

(B) Screw/anchor point

Voltage versions and electrical data

3N AC 400 V SI/SD

Supply voltage	3N AC 400 V
Frequency	50/60 Hz
Required fuse rating (on site)	16 A
Power rating	2,3 kW
Connection cable, min. cross-section	1,5 mm ²

Plumbing

Cold water connection

Required flow pressure	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Maximum flow rate	31,5 l/min
Threaded union required (male thread, to be provided by customer in accordance with DIN 44991, flat sealing)	3 x 3/4"
Length of water inlet hose supplied	3 x 1550 mm

Hot water connection

Maximum permissible hot water temperature	70 °C
Required flow pressure	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Maximum flow rate	16 l/min
Threaded union required (male thread, in accordance with DIN 44991, flat sealing)	1 x 3/4"
Length of water inlet hose supplied	1550 mm

Hot water connection (for variants without heating or with reduced heater rating)

Maximum permissible hot water temperature	90 °C
Required flow pressure	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Maximum flow rate	16 l/min
Threaded union required (male thread, in accordance with DIN 44991, flat sealing)	1 x 1"
Length of water inlet hose supplied	1550 mm

Hard water connection (optional)

Required flow pressure	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Maximum flow rate	32 l/min
Threaded union required (male thread, in accordance with DIN 44991, flat sealing)	2 x 3/4"
Length of water inlet hose supplied	2 x 1550 mm

Indirect steam heating

Heater rating (peak capacity)	27 kW
Threaded union (on site)	2 x 1/2"
Steam solenoid valve, dirt filter and steam shut-off valve must be installed by the customer on site. Follow the installation instructions for steam-heated machines.	

Direct steam heating

Heater rating (peak capacity high pressure)	37 kW
Threaded union (on site)	1 x 1/2"
Steam solenoid valve, dirt filter and steam shut-off valve must be installed by the customer on site. Follow the installation instructions for steam-heated machines.	

en - Technical data

Drainage

Maximum drain water temperature	95 °C
Waste water connection (on machine)	Plastic pipe HT DN 70
Drain (on site)	Connection DN 70
Maximum drainage rate	200 l/min

Connection for equipotential bonding

Male thread	M10
Toothed washers	M10

Installation dimensions

Casing width (without add-on components)	795 mm
Casing height (without add-on components)	1347 mm
Casing depth (without add-on components)	825 mm
Overall machine width	799 mm
Overall machine height	1350 mm
Overall machine depth	926 mm
Minimum width of transport opening	895 mm
Minimum safety distance between wall and appliance front	1300 mm
Diameter of door opening	415 mm
Door opening angle	180°

Anchoring

Standard

Required anchor points	2
DIN 571 wood screw (diameter x length)	12 mm x 90 mm
Rawl plugs (diameter x length)	14 mm x 80 mm

With plinth (APWM)

Required anchor points	4
DIN 571 wood screw (diameter x length)	12 mm x 90 mm
Rawl plugs (diameter x length)	14 mm x 80 mm

Concrete plinth

Required anchor points	2
DIN 571 wood screw (diameter x length)	12 mm x 90 mm
Rawl plugs (diameter x length)	14 mm x 80 mm

Transport data, weight and floor load

Models with detergent drawer (DD)

Packaging width	1210 mm
Packaging height	1480 mm
Packaging depth	1130 mm
Gross volume	1823 l
Gross weight*	291 kg
Net weight*	272 kg
Max. floor load in operation*	4412 N

*depending on equipment configuration

Emissions data

Sound pressure level at workplace, washing	51 dB (A)
Sound power level, washing	60 dB (A)
Sound pressure level at workplace, spinning	65 dB (A)
Sound power level, spinning	77 dB (A)
Average heat dissipation rate to installation room	6,48 MJ/h

cs - Obsah

Pokyny k instalaci.....	27
Vysvětlení bezpečnostních pokynů a varovných upozornění na přístroji	27
Předpoklady instalace.....	27
Všeobecné provozní podmínky.....	27
Umístění	27
Umístění na betonovém soklu.....	28
Vyrovnání	28
Upevnění.....	29
Elektrické připojení	29
Připojení na vodu	30
Upozornění pro Švýcarsko.....	30
Pozor v Rakousku.....	30
Připojení na studenou vodu.....	31
Přípojka teplé vody	31
Vypouštěcí ventil.....	31
Přípojky dávkovacích čerpadel	32
Zvláštní vybavení/příslušenství k dokoupení	33
Sada pro připojení tvrdé vody (APWM062).....	33
Připojovací box APWM019/020	33
Rozhraní WiFi/LAN.....	35
Podstavec (APWM029/033)	35
Sada pro odvádění par a pěny (APWM 063)	35
Instalace.....	36
Standard SI	36
Sokl SI	38
Standard SD	40
Sokl SD	42
Umístění.....	44
Standard	44
Sokl	45
Upevnění do podlahy	46
Technické údaje.....	47
Varianty napětí a elektrické údaje.....	47
Připojení vody.....	47
Přípojka studené vody.....	47
Přípojka teplé vody	47
Přípojka horké vody (u variant bez ohřevu nebo s redukovaným topným výkonem).....	47
Přípojka tvrdé vody (volitelně).....	47
Nepřímý parní ohřev.....	47
Přímý parní ohřev.....	47
Odtok odpadní vody.....	48
Přípoj pro vyrovnání potenciálů	48
Instalační rozměry	48
Upevnění.....	48
Přepravní údaje, hmotnost a zatížení podlahy.....	49
Varianty přístroje se zásuvkou pracích prostředků (DD).....	49
Údaje o emisích	49

Vysvětlení bezpečnostních pokynů a varovných upozornění na přístroji

	Přečtěte si návod k obsluze
	Přečtěte si návody, např. návod k instalaci
	Pozor, horké povrchy
	Pozor, napětí až 1 000 voltů
	Uzemnění
	Vyrovnaní potenciálů

Předpoklady instalace

Pračku smí nainstalovat jen servisní služba Miele nebo vyškolený personál pověřeného specializovaného prodejce.

- Instalace musí být provedena podle platných pravidel a norem. Kromě toho musí být respektovány předpisy místního dodavatele energií a vodárny.
- Pračku provozujte vždy jen v dostatečně větraných místnostech, které nejsou ohrožené mrazem.

Pračka není určena pro provoz v oblastech ohrožených výbuchem!

Všeobecné provozní podmínky

Pračka je určena výhradně pro použití v živnostenské oblasti a smí se používat jen ve vnitřních prostorách.

- teplota okolí: 0-40 °C
- relativní vlhkost vzduchu: bez kondenzace
- maximální nadmořská výška instalace: 2000 m

Podle charakteru místa instalace může docházet k přenosu zvuku nebo vibrací.

Tip: Při zvýšených požadavcích na protihlukovou ochranu nechte místo instalace přístroje posoudit pracovníkem kvalifikovaným v ochraně proti hluku.

Umístění

Dopravte pračku zvedacím vozíkem na místo instalace a odstraňte přepravní obal.

cs - Pokyny k instalaci

Pračka musí být umístěna na naprosto rovné, vodorovné a pevné ploše, která je dimenzovaná přinejmenším na uvedené zatížení podlahy (viz kapitola „Technické údaje“).

Tip: Jako instalační plocha je nejhodnější betonová podlaha. Ta se na rozdíl od podlahy z dřevěných trámů nebo jiné „měkké“ podlahy jen zřídka rozkmitá při odstřeďování.

Pračka zatěžuje instalační plochu podlahy plošně v oblasti noh přístroje.

Kvůli dynamickým pohybům přístroje během provozu vyžaduje pračka boční odstupy nejméně 50 mm. Vzdálenost zadní strany přístroje od zadní stěny by měla být nejméně 400 mm.

Pračka nesmí být postavena na kobercové podlaze.

Připevněte pračku upevňovacím materiélem, který je součástí dodávky, v určených upevňovacích bodech na podlaze.

Dodaný upevňovací materiál je koncipován pro upevnění pomocí hmoždinek na betonové podlaze. Při jiném konstrukčním provedení podlahy v místě instalace musí upevňovací materiál zajistit investor.

Umístění na betonovém soklu

Existuje možnost umístit pračku na betonový sokl.

Jakost betonu a pevnost betonového soklu je nutno dimenzovat podle zatížení podlahy uvedeného v kapitole „Technické údaje“.

- Pro zajištění stability přístroje dbejte na to, aby betonový sokl stál na podlaze dostatečně pevně a vydržel zatížení dané pračkou.
- Pračku po umístění soklu bezpodmínečně připevněte dodaným upevňovacím materiélem.

 Po umístění musí být pračka bezpodmínečně upevněna na betonovém soklu!


Bez upevnění hrozí nebezpečí, že pračka při odstřeďování spadne ze soklu.

Vyrovnaní

- Po umístění vyrovnejte pračku v podélném i příčném směru nastavitelnými nohami a vodorovnou do vodorovné polohy.

Aby byl zajištěn bezvadný a energeticky účinný provoz, musí pračka stát rovnoměrně a vodorovně na všech čtyřech nohách. Jinak se zvýší spotřeba vody a energie a pračka se může pohybovat po podlaze.

- Po vyrovnaní utáhněte pojistné matice otáčením klíče proti směru hodinových ručiček, aby se nohy nemohly přestavit.

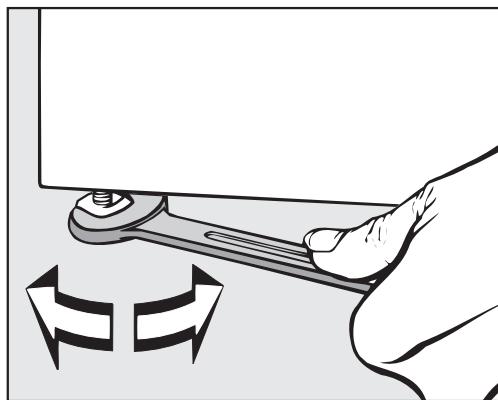

Upevnění

- Pro zajištění polohy upevněte pračku dodaným upevňovacím materiálem přes nohy na podlaze.

Dodaný upevňovací materiál je koncipován pro upevnění pomocí hmoždinek na betonové podlaze. Při jiném konstrukčním provedení podlahy v místě instalace musíte upevňovací materiál objednat zvlášť.

Elektrické připojení

Elektrické připojení smí provést výhradně kvalifikovaný elektrikář, který je plně odpovědný za dodržení existujících norem a elektroinstalačních předpisů.

- Pračka musí být připojena k elektrické instalaci provedené podle národních a místních předpisů. Kromě toho je nutno respektovat předpisy příslušných dodavatelů energií a pojistitelů, bezpečnostní předpisy a uznávaná pravidla techniky.
- Potřebné přípojně napětí, příkon a specifikace pro externí jištění jsou uvedeny na typovém štítku pračky. Než budete pračku připojovat k elektrické síti, přesvědčte se, že napěťové hodnoty elektrické sítě souhlasí s napěťovými údaji na typovém štítku!

Při připojení k přípojněmu napětí lišícímu se od typového štítku může dojít k poruchám funkce nebo k závadě pračky!

Pokud je na typovém štítku uvedeno několik hodnot napětí, tak servisní služba Miele může pračku přepnout pro připojení na příslušné hodnoty napětí.

- Napětí smí přepnout výhradně servisní služba Miele nebo pověřená specializovaná prodejna. Přitom je nutné respektovat návod na změnu zapojení uvedený ve schématu zapojení.
Pračku je možné elektricky připojit buď pevně, nebo přes zásuvku podle IEC 60309-1. Pro pevné připojení musí být v místě instalace nainstalované odpojovací zařízení odpojující všechny póly sítě.

Za odpojovací zařízení sítě se považují vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů větší než 3 mm. Patří k nim např. proudové chrániče, jističe a stykače (IEC/EN 60947).

cs - Pokyny k instalaci

Odpojovací zařízení sítě (včetně zástrčky) je nutno zajistit proti neúmyslnému a neautorizovanému opětovnému zapnutí, jestliže nelze z každého přístupového místa kontrolovat trvalé přerušení přívodu energie.

Tip: Přednostně nechte pračku připojit na zástrčku, aby bylo snadněji možné provádět zkoušky elektrické bezpečnosti (např. při údržbě).

► Jestliže je podle místních předpisů nutné nainstalovat proudový chránič FI (RCD), musí být povinně použit chránič typu B (citlivý na všechny proudy).

Stávající proudový chránič (RCD) typu A musí být nahrazen RCD typu B.

► Podle místních a národních instalačních předpisů musí být případně provedeno vyrovnání potenciálů spojem s dobrým kontaktem.

Vyrovnání potenciálů je třeba provést při svodovém proudu $>10\text{ mA}$.
Příslušenství nutné pro vyrovnání potenciálů není součástí dodávky.

Připojení na vodu

Podle německé vyhlášky o pitné vodě musí být v Německu od 21.03.2021 při uvádění do provozu všech přístrojů, které se připojují na teplou a/nebo studenou vodu, nainstalován zpětný ventil mezi vodovodní kohoutek a přívodní hadici vody. Zpětný ventil zajišťuje, aby nemohla téci voda z přívodní hadice vody zpět do potrubí s pitnou vodou v místě instalace.

Zpětné ventily jsou součástí dodávky.

Průtočný tlak musí činit nejméně 100 kPa a nesmí překročit 1 000 kPa. Při průtočném tlaku vyšším než 1 000 kPa se musí použít redukční tlakový ventil.

Pro připojení na vodu smí být použity zásadně jen dodané přívodní hadice.

 Šroubovací objímky jsou pod tlakem vodního potrubí.

Pomalým otvíráním vodovodních kohoutků zkontrolujte, zda jsou přípoje utěsněné. Případně opravte usazení těsnění a šroubovací objímkou.

Upozornění pro Švýcarsko

Podle normy SIA 385.351/EN 1717 a doporučení SVGW má být vystavěn zpětný ventil. Zpětný ventil odpovídající normám obdržíte u svého instalatéra sanitární techniky.

Pozor v Rakousku

Pro spojovací potrubí místa připojení na přístroji s vnitřním zařízením je nutno použít pouze trubky uvedené v §12, odst.1 Nařízení k provádění zákona o zásobování vodou 1960.

Použití gumových a plastových hadic jako tlakového spojovacího potrubí mezi vnitřním zařízením a přístrojem je dovoleno jen tehdy, když:

- včetně napojených připojovacích armatur vydrží minimální trvalý tlak 1500 kPa (15 bar),

- jsou pod dostatečným dozorem během uvádění přístroje do provozu a
- jsou vždy po použití přístroje spolehlivě uvedeny mimo provoz zablokováním přívodu vody před gumovou nebo plastovou hadicí nebo vůbec odpojeny od vnitřního zařízení.

Připojení na studenou vodu

Pro připojení studené vody je vždy nutný 1 vodovodní kohoutek s vnějším závitem $\frac{3}{4}$ ". Volitelně lze použít rozdělovací přípojku (Y kus) pro připojení 2 přívodních hadic vody s objímkou se závitem $\frac{3}{4}$ " ke společnému vodovodnímu kohoutku s vnějším závitem 1".

Přívodní hadice studené vody (modré proužky) není vhodná pro připojení teplé vody.

Přípojka teplé vody

Pro zachování co nejmenší spotřeby energie během provozu s teplou vodou by pračka měla být připojena na okružní potrubí teplé vody.

Takzvaná „paprsková potrubí“ (jednotlivá potrubí k výrobníku teplé vody) vedou při nestálém používání k ochlazování vody nacházející se v potrubí. Na zahřátí pracího roztoku by se pak muselo použít více elektrické energie.

Na připojení teplé vody použijte dodanou přívodní hadici (červené proužky).

Teplota natékající teplé vody smí být maximálně 70 °C.

Pokud není k dispozici potrubí teplé vody, musí být přívodní hadice pro teplou vodu připojena rovněž k napájení studenou vodou. V tomto případě je nutný Y kus navíc. Spotřeba studené vody pračky se přitom zvýší o původně potřebné množství teplé vody.

Z funkčních a technologických důvodů není možný provoz výhradně s teplou vodou.

Pračka musí být připojena na přívod studené vody, i když je k dispozici přípojka teplé vody.

Vypouštěcí ventil

U praček s vypouštěcím ventilem se vypouštění prací lázně provádí ventilem, který je poháněný motorem. Vypouštěcí ventil lze připojit přes běžné úhlové hrdlo HT DN 70 přímo na systém odpadní vody (bez sifonu) nebo na podlahový odvod vody (podlahovou výpust s pachovým uzavřením).

Díky optimalizovanému uzavíracímu mechanismu a zvětšenému vy-pouštěcímu průřezu téměř nemůže docházet k vytváření usazenin a ucpaní ani při hrubých nečistotách. Aby bylo možné vyprázdnit prací vanu i při výpadku napětí, je vypouštěcí ventil pro tento výjimečný případ vybavený manuálním ovládacím zařízením.

Pro nerušené vypouštění je nutná odvětraná instalace potrubí. Pokud je připojeno několik přístrojů k jednomu sběrnému potrubí, musí mít sběrné potrubí pro současný provoz všech přístrojů průřez odpovídající velikosti.

K odvětrání trubky HT DN 70 můžete prostřednictvím servisní služby Miele nebo specializovaného obchodu Miele zakoupit vhodnou montážní sadu Miele č. m. 05 238 090.

Při příliš velkém spádu odtoku je třeba pamatovat na odvětrání trubek, aby v odtokovém systému pračky nemohlo vznikat vakuum.


Při zpožděných odtoku vody nebo při zpětném vzdutí v pracím bubnu (kvůli příliš malému průřezu potrubí) se mohou vyskytovat poruchy provádění programu, které vedou k chybovým hlášením v přístroji.

 Odtékající prací lázeň může mít teplotu až 95 °C. Hrozí nebezpečí popálení!

Vyhýbejte se přímým dotykům.

Přípojky dávkovacích čerpadel


K pračce lze připojit až 12 dávkovacích čerpadel.

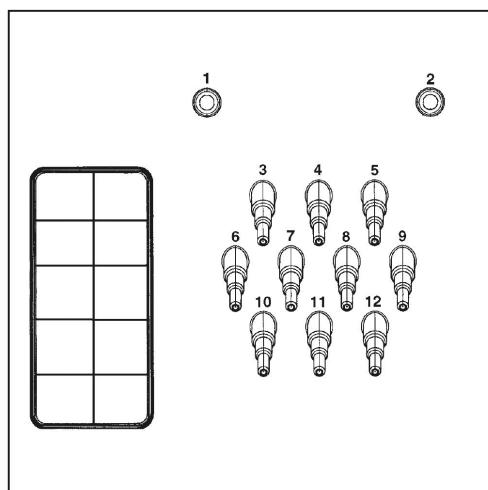

Přípojky dávkovacích čerpadel na zadní straně přístroje

Přípojky **1** a **2** jsou určeny pro dávkování gelových prostředků a lze je použít také pro vysokotlaká dávkovací zařízení s přívodem vody. Dávkovací zařízení musí být vybavená zvláštním zařízením pro ochranu pitné vody podle EN 61770 a EN 1717. Maximální průtok je 1 500 ml/min při maximálním průtočném tlaku 300 kPa.

Tato připojovací hrdla jsou uzavřená a před připojením musí být provrtána vrtákem o průměru 8 mm.

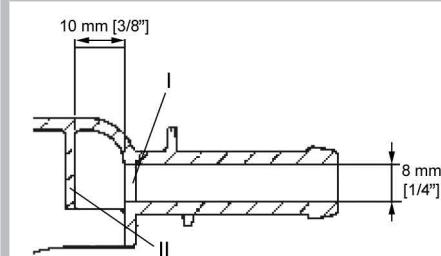

Uvědomte si, že smí být provrtána jen první stěna (I), protože již 10 mm za první stěnou se nachází nárazníková stěna (II).

Přípojky 3 až 12 jsou určeny pro tekuté prací prostředky. K těmto přípojkám se nesmí připojovat vysokotlaká dávkovací zařízení s přívodem vody. Připojovací hrdla jsou uzavřená a před připojením musí být malou pilkou odřezána až na průměr hadice.

Až už otevřená hrdla nebudou využívána, musí být opět uzavřena vhodným utěšňovacím materiélem (např. silikonem).

Připojení a kalibrace externích dávkovacích čerpadel se provádí přes připojovací box, který je k dostání na přání.

Pro přesné zjišťování dávkovaného množství lze alternativně připojit také průtokoměr příp. snímače průtoku.

Pro každý používaný dávkovaný prostředek jsou k dispozici přípojky pro kontrolu prázdného stavu.

Zvláštní vybavení/příslušenství k dokoupení

Součásti příslušenství se smí namontovat a vestavět jen tehdy, když jsou výslově schválené společností Miele.

Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká jakákoli záruka a/nebo ručení poskytované společností Miele.

Sada pro připojení tvrdé vody (APWM062)

Pračku lze pomocí sady pro připojení tvrdé vody (APWM062) dodatečně vybavit volitelnou přípojkou pro tvrdou vodu.

Díky doplňkové přípojce vody lze používat tvrdou vodu a tím zkrátit dobu trvání programu. Tvrdá voda je navíc zvláště vhodná pro závěrečná máchání.

Připojovací box APWM019/020

Pomocí připojovacího boxu lze k přístroji Miele Professional připojit externí hardware od Miele a jiných dodavatelů.

K připojovacímu boxu je možno připojit také průtokoměry pro napouštění vody (APWM065).

Energetická špička/řízení energie

Přes připojovací box lze připojit systém řízení vypnutí při energetické špičce nebo řízení energie.

Systém řízení energie sleduje spotřebu elektrické energie objektu, aby systémem vypnutí ve špičce cíleně krátkodobě deaktivoval jednotlivé elektrické části a tím zabránil překročení mezního zatížení.

Při aktivaci funkce vypnutí při energetické špičce se odpojí topení a zastaví program. Na displeji se pak objeví příslušné hlášení.

cs - Pokyny k instalaci

	<p>Po skončení funkce vypnutí ve špičce program automaticky pokračuje.</p>
Přípojka pro dávkování tekutých prostředků	<p>Pro dávkování tekutých pracích prostředků lze přes připojovací box nasadit externí dávkovací čerpadla tekutých prostředků se snímáním prázdného stavu a/nebo s průtokoměry (flowmeter).</p>
	<p>Při používání a kombinování pomocných pracích prostředků a speciálních produktů bezpodmínečně dbejte pokynů k použití výrobců.</p>
Inkasní přístroj	<p>Pračka může být přes připojovací box vybavena inkasním systémem jako příslušenstvím k dokoupení.</p> <p>Potřebné programování je možno provést během prvního uvádění do provozu. Po skončení prvního uvedení do provozu může změny provádět jen specializovaný obchod Miele nebo servisní služba Miele.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Uvědomte si prosím, že status připojovacího boxu musí být v případě potřeby nastaven v uživatelské úrovni na „zap.“.</p></div>

Rozhraní WiFi/ LAN

Pračka je vybavená rozhraním WiFi/LAN pro výměnu dat.

Datové rozhraní na přípojce LAN odpovídá SELV (malé napětí) podle EN 60950. Připojení k LAN se provádí zástrčkou RJ45 dle EIA/TIA 568B.

Připojené přístroje musí rovněž odpovídat SELV.

Podstavec (APWM029/033)

Pračku lze volitelně umístit s podstavcem (jako příslušenstvím Miele k dokoupení v otevřeném nebo uzavřeném provedení).

Zvýšená poloha pračky zajišťuje ergonomičtější práci při plnění a vyprazdňování. Současně umožňuje jednoduchou instalaci přípojky odpadní vody.


 Po umístění musí být pračka na podstavci bezpodmínečně upevněna! Podstavec musí být upevněn na podlaze!
Bez upevnění hrozí nebezpečí, že pračka při odstředování spadne.

Sada pro odvádění par a pěny (APWM 063)

Při intenzivnější tvorbě pěny může pěna vystupovat z odtahu výparů. Pro odvádění pěny je možné použít volitelnou montážní sadu pro odvádění výparů a pěny.


cs - Instalace

Standard SI

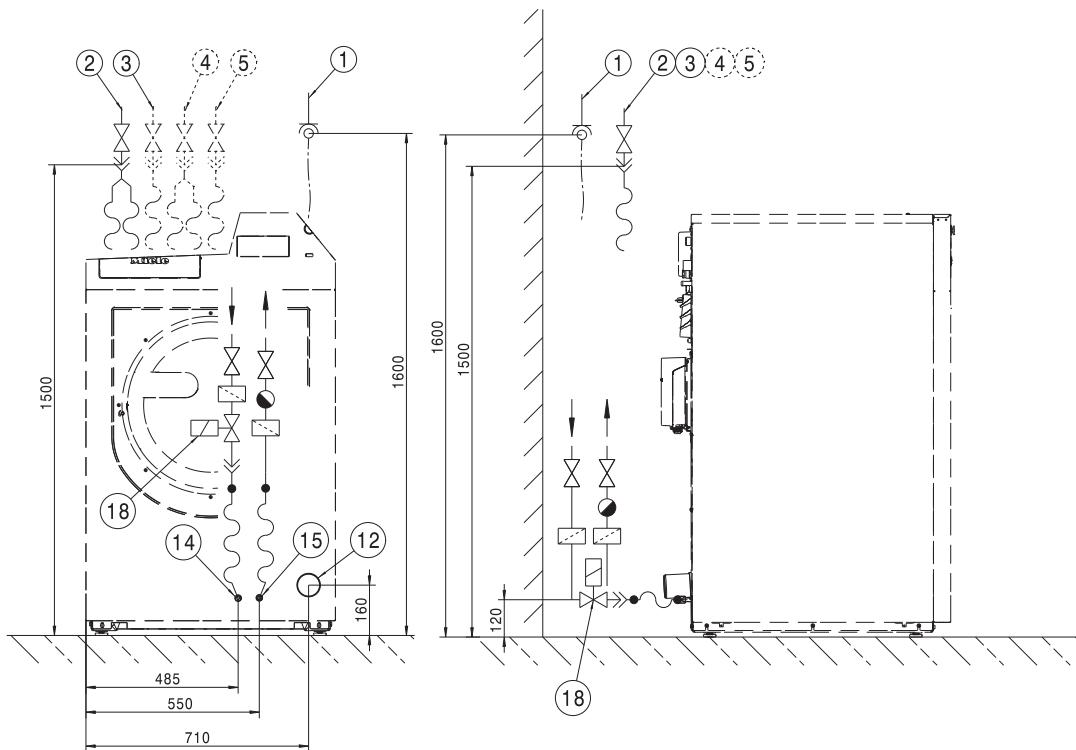

Rozměry v milimetrech

- | | |
|---|------------------------------|
| ① Elektrická přípojka | ⑫ Vypouštěcí trubka |
| ② Přípojka studené vody | ⑭ Přípojka SI, přítok |
| ③ Přípojka teplé vody | ⑮ Přípojka SI, odtok jen SI |
| ④ Přípojka studené tvrdé vody (volitelně) | ⑯ Ventil pro páru, jen SI/SD |
| ⑤ Přípojka studené vody pro dávkování tekućých prostředků | |

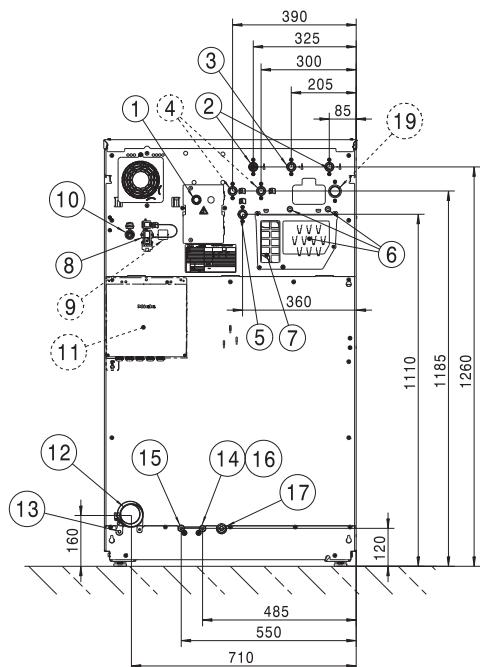


Rozměry v milimetrech

- | | |
|---|--|
| ① Elektrická přípojka | ⑩ Přípojka LAN |
| ② Přípojka studené vody | ⑪ Připojovací box (volitelně) |
| ③ Přípojka teplé vody | ⑫ Vypouštěcí trubka |
| ④ Přípojka studené tvrdé vody (volitelně) | ⑬ Přípoj pro vyrovnání potenciálů |
| ⑤ Přípojka studené vody pro dávkování tekutých prostředků | ⑭ Přípojka SI, přítok |
| ⑥ Přípojky dávkovacích čerpadel | ⑮ Přípojka SI, odtok jen SI |
| ⑦ Přepad a odvětrání | ⑯ Přípojka ventilu pro páru, jen SI/SD |
| ⑧ Přípojka pro připojovací box | ⑰ Ventil pro páru, jen SI/SD |
| ⑨ Přípojka pro připojovací soupravu (volitelně) | ⑲ Přípojka pro rekuperaci vody (volitelně) |


cs - Instalace

Sokl SI

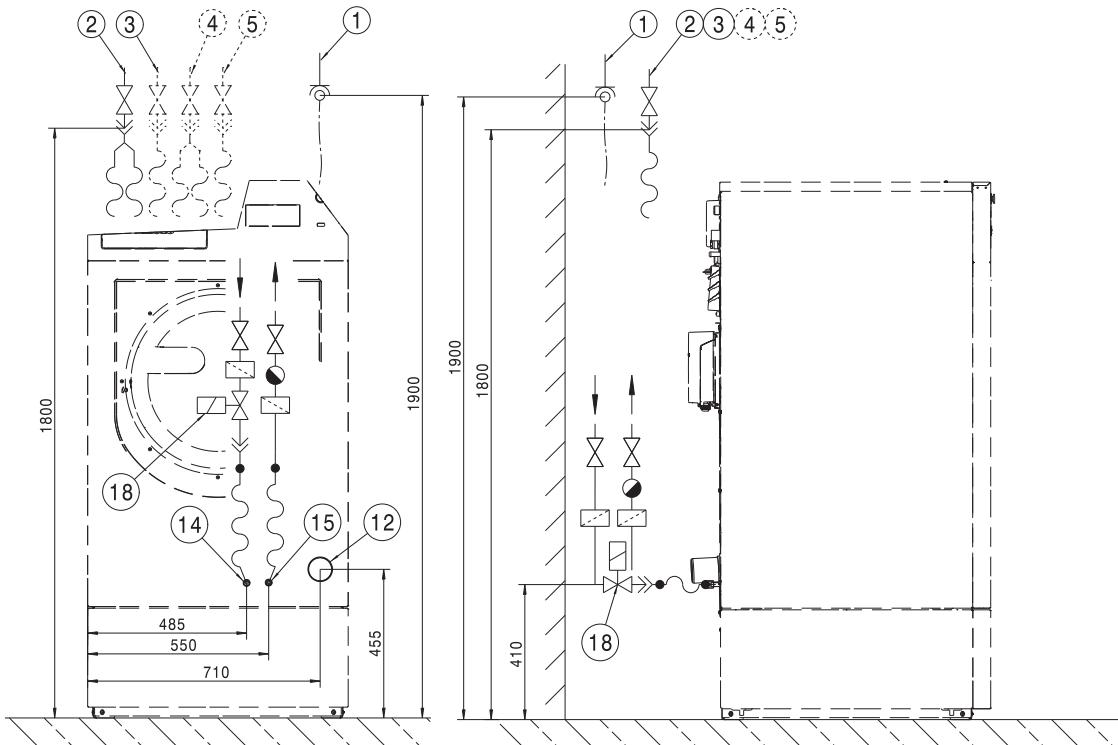

Rozměry v milimetrech

- | | |
|---|------------------------------|
| ① Elektrická přípojka | ⑫ Vypouštěcí trubka |
| ② Přípojka studené vody | ⑬ Přípojka SI, přítok |
| ③ Přípojka teplé vody | ⑭ Přípojka SI, odtok jen SI |
| ④ Přípojka studené tvrdé vody (volitelně) | ⑮ Ventil pro páru, jen SI/SD |
| ⑤ Přípojka studené vody pro dávkování tekutých prostředků | |

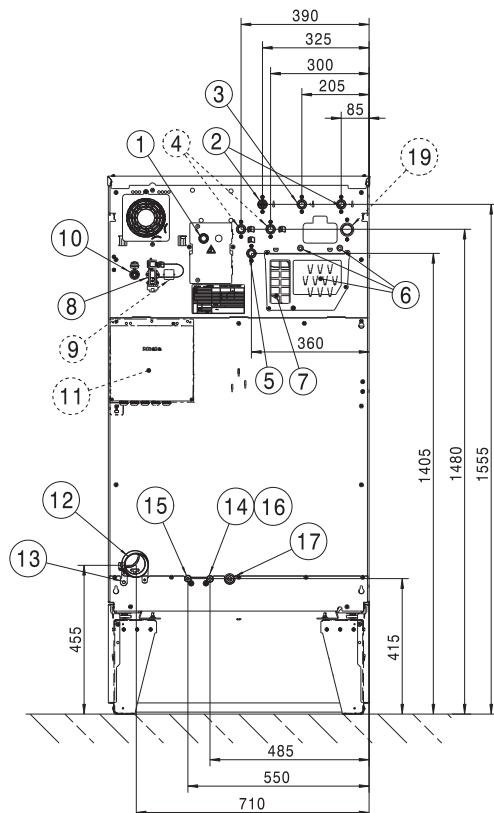


Rozměry v milimetrech

- ① Elektrická přípojka
- ② Přípojka studené vody
- ③ Přípojka teplé vody
- ④ Přípojka studené tvrdé vody (volitelně)
- ⑤ Přípojka studené vody pro dávkování tektých prostředků
- ⑥ Přípojky dávkovacích čerpadel
- ⑦ Přepad a odvětrání
- ⑧ Přípojka pro připojovací box
- ⑨ Přípojka pro připojovací soupravu (volitelně)
- ⑩ Přípojka LAN
- ⑪ Připojovací box (volitelně)
- ⑫ Vypouštěcí trubka
- ⑬ Přípoj pro vyrovnání potenciálů
- ⑭ Přípojka SI, přítok
- ⑮ Přípojka SI, odtok jen SI
- ⑯ Přípojka SD (pára přímo), jen SD
- ⑰ Přípojka ventilu pro páru, jen SI/SD
- ⑱ Ventil pro páru, jen SI/SD
- ⑲ Přípojka pro rekuperaci vody (volitelně)


cs - Instalace

Standard SD

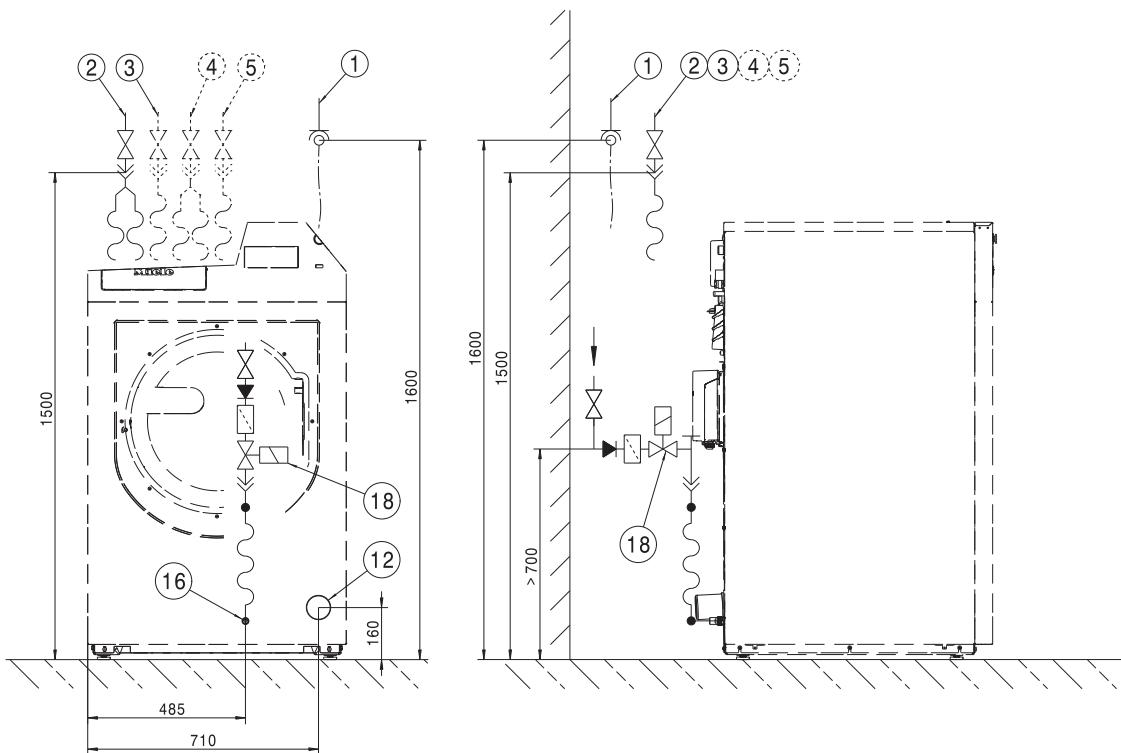

Rozměry v milimetrech

- ① Elektrická přípojka
- ② Přípojka studené vody
- ③ Přípojka teplé vody
- ④ Přípojka studené tvrdé vody (volitelně)
- ⑤ Přípojka studené vody pro dávkování tekuťích prostředků
- ⑯ Vypouštěcí trubka
- ⑯ Přípojka SD (pára přímo), jen SD
- ⑰ Ventil pro páru, jen SI/SD

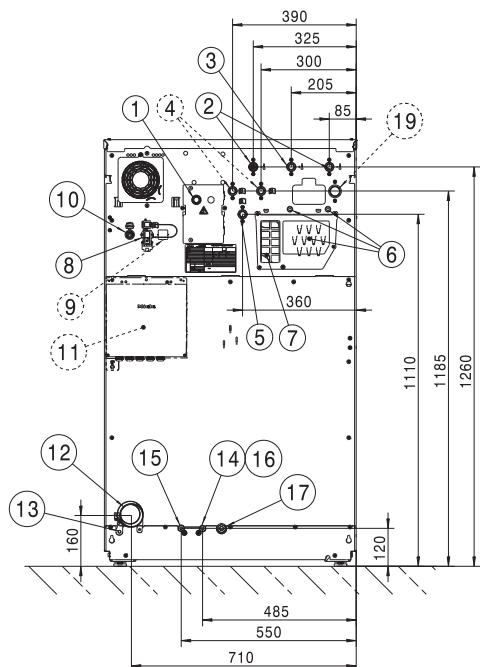


Rozměry v milimetrech

- | | |
|---|--|
| ① Elektrická přípojka | ⑪ Připojovací box (volitelně) |
| ② Přípojka studené vody | ⑫ Vypouštěcí trubka |
| ③ Přípojka teplé vody | ⑬ Přípoj pro vyrovnání potenciálů |
| ④ Přípojka studené tvrdé vody (volitelně) | ⑭ Přípojka SI, přítok |
| ⑤ Přípojka studené vody pro dávkování tekutých prostředků | ⑮ Přípojka SI, odtok jen SI |
| ⑥ Přípojky dávkovacích čerpadel | ⑯ Přípojka SD (pára přímo), jen SD |
| ⑦ Přepad a odvětrání | ⑰ Přípojka ventilu pro páru, jen SI/SD |
| ⑧ Přípojka pro připojovací box | ⑱ Ventil pro páru, jen SI/SD |
| ⑨ Přípojka pro připojovací soupravu (volitelně) | ⑲ Přípojka pro rekuperaci vody (volitelně) |
| ⑩ Přípojka LAN | |


cs - Instalace

Sokl SD

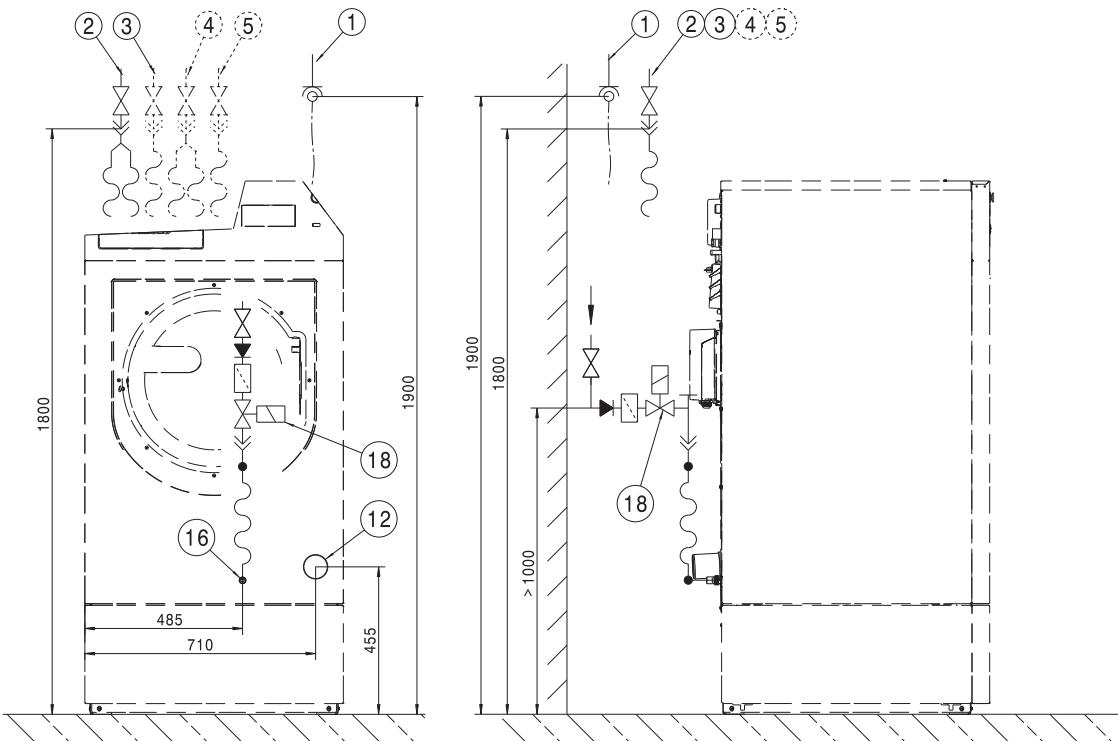

Rozměry v milimetrech

- ① Elektrická přípojka
- ② Přípojka studené vody
- ③ Přípojka teplé vody
- ④ Přípojka studené tvrdé vody (volitelně)
- ⑤ Přípojka studené vody pro dávkování tekutých prostředků
- ⑯ Vypouštěcí trubka
- ⑯ Přípojka SD (pára přímo), jen SD
- ⑰ Ventil pro páru, jen SI/SD




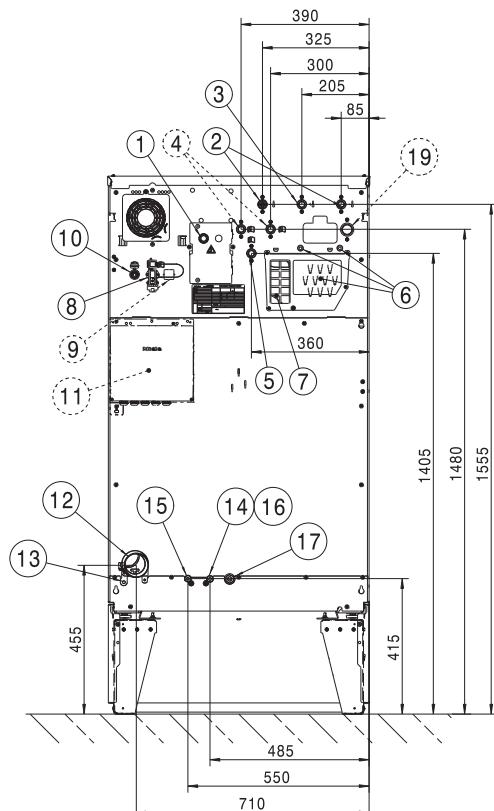


Rozměry v milimetrech

- ① Elektrická přípojka
- ② Přípojka studené vody
- ③ Přípojka teplé vody
- ④ Přípojka studené tvrdé vody (volitelně)
- ⑤ Přípojka studené vody pro dávkování tektých prostředků
- ⑥ Přípojky dávkovacích čerpadel
- ⑦ Přepad a odvětrání
- ⑧ Přípojka pro připojovací box
- ⑨ Přípojka pro připojovací soupravu (volitelně)
- ⑩ Přípojka LAN
- ⑪ Připojovací box (volitelně)
- ⑫ Vypouštěcí trubka
- ⑬ Přípoj pro vyrovnání potenciálů
- ⑭ Přípojka SI, přítok
- ⑮ Přípojka SI, odtok jen SI
- ⑯ Přípojka SD (pára přímo), jen SD
- ⑰ Přípojka ventilu pro páru, jen SI/SD
- ⑱ Ventil pro páru, jen SI/SD
- ⑲ Přípojka pro rekuperaci vody (volitelně)



cs - Umístění

Standard

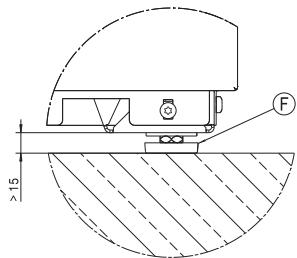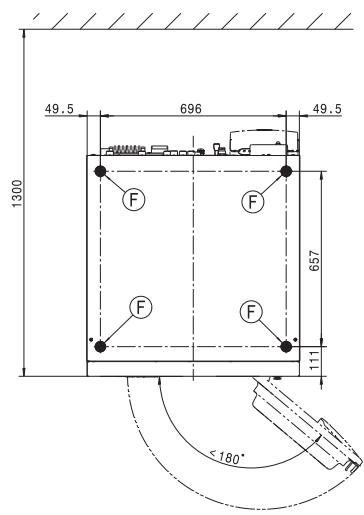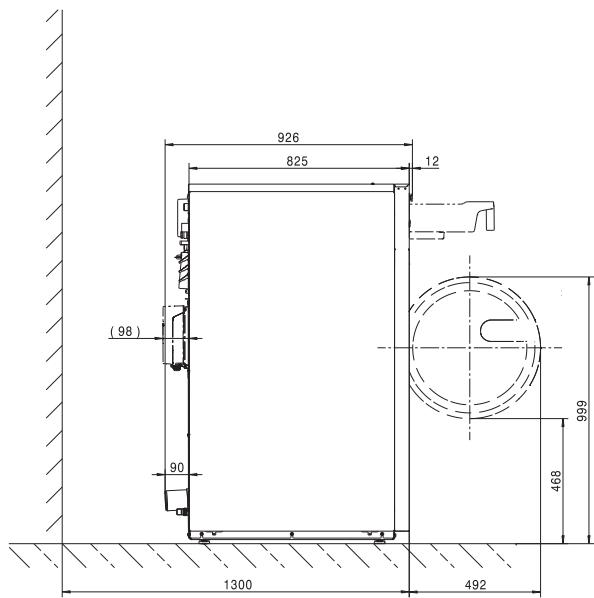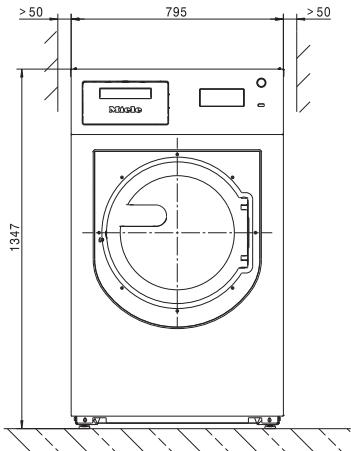

Rozměry v milimetrech

(F) Noha


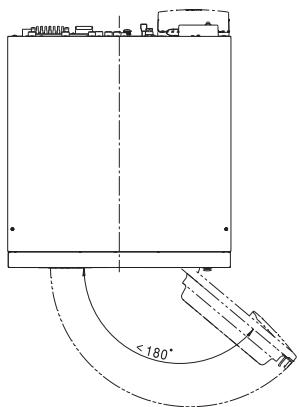
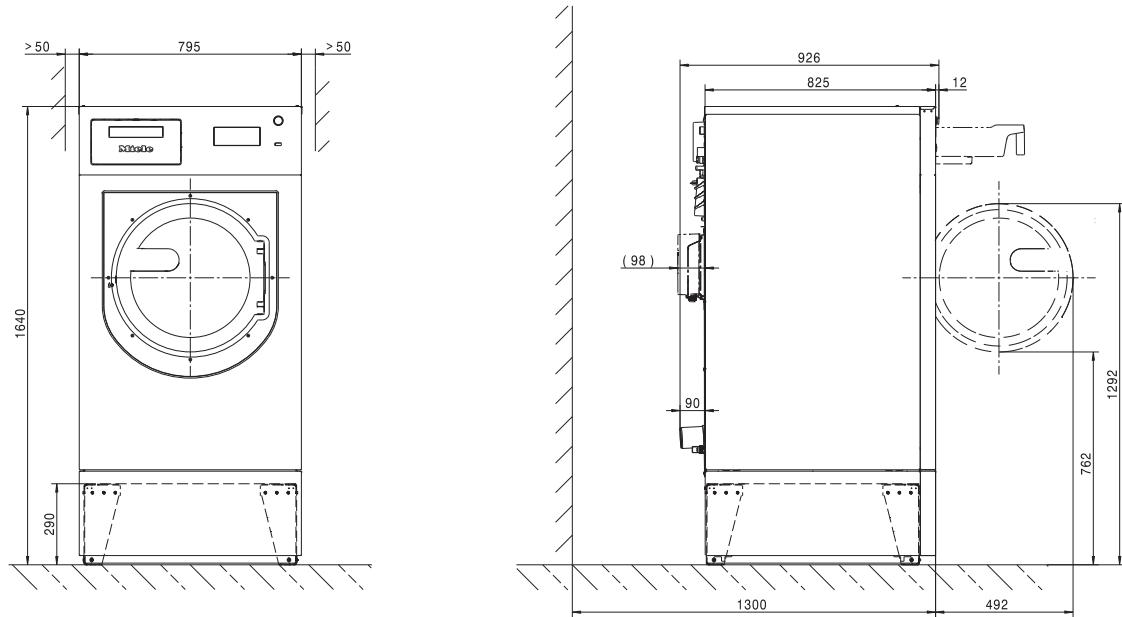
Sokl

Rozměry v milimetrech




cs - Umístění

Upevnění do podlahy



Standard

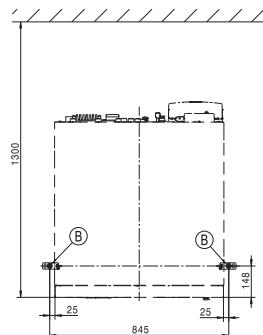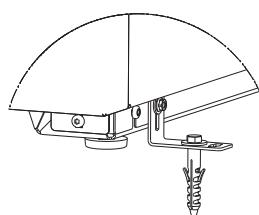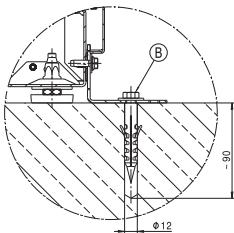



Instalace v řadě

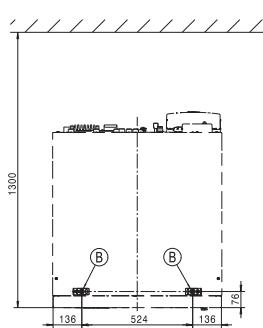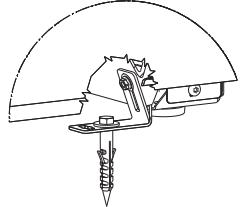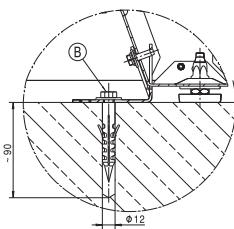

Marine

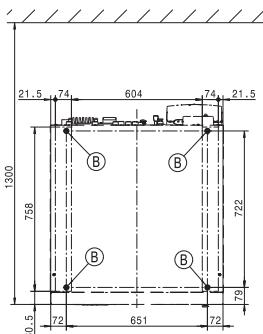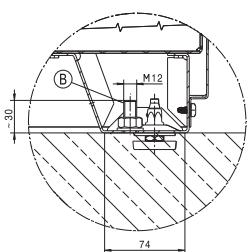

Sokl

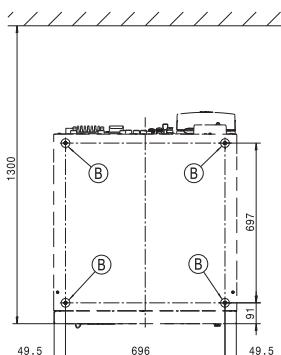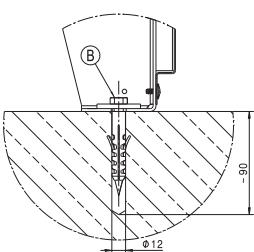

Rozměry v milimetrech

(B) Šroub/bod upevnění

Varianty napětí a elektrické údaje

3N AC 400 V SI/SD

Napájecí napětí	3N AC 400 V
Frekvence	50/60 Hz
Potřebné jištění (v místě instalace)	16 A
Příkon	2,3 kW
Minimální průřez přívodního kabelu	1,5 mm ²

Připojení vody

Přípojka studené vody

Potřebný průtočný tlak	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Max. průtok	31,5 l/min
Potřebný připojovací závit (vnější závit, v místě instalace dle DIN 44991, s plochým těsněním)	3 x 3/4"
Délka dodané přívodní hadice	3 x 1550 mm

Přípojka teplé vody

Max. přípustná teplota teplé vody	70 °C
Potřebný průtočný tlak	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Max. průtok	16 l/min
Potřebný připojovací závit (vnější závit, dle DIN 44991, s plochým těsněním)	1 x 3/4"
Délka dodané přívodní hadice	1550 mm

Přípojka horké vody (u variant bez ohřevu nebo s redukovaným topným výkonem)

Max. přípustná teplota horké vody	90 °C
Potřebný průtočný tlak	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Max. průtok	16 l/min
Potřebný připojovací závit (vnější závit, dle DIN 44991, s plochým těsněním)	1 x 1"
Délka dodané přívodní hadice	1550 mm

Přípojka tvrdé vody (volitelně)

Potřebný průtočný tlak	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Max. průtok	32 l/min
Potřebný připojovací závit (vnější závit, dle DIN 44991, s plochým těsněním)	2 x 3/4"
Délka dodané přívodní hadice	2 x 1550 mm

Nepřímý parní ohřev

Topný výkon (instalovaný výkon)	27 kW
Připojovací závit (v místě instalace)	2 x 1½"
Magnetický ventil pro páru, filtr nečistot a uzavírací ventil páry musí být namontovány v místě instalace. Dbejte instalačního návodu pro přístroje s parním ohřevem.	

Přímý parní ohřev

Topný výkon (instalovaný výkon, vysoký tlak)	37 kW
Připojovací závit (v místě instalace)	1 x 1½"
Magnetický ventil pro páru, filtr nečistot a uzavírací ventil páry musí být namontovány v místě instalace. Dbejte instalačního návodu pro přístroje s parním ohřevem.	

cs - Technické údaje

Odtok odpadní vody

max. teplota odpadní vody	95 °C
přípojka odpadní vody (na přístroji)	plastová trubka HT DN 70
odtok (v místě instalace)	spojka DN 70
max. rychlosť vypouštění	200 l/min

Přípoj pro vyrovnaní potenciálů

vnější závit	M10
vějířové podložky	M10

Instalační rozměry

šířka pláště (bez namontovaných dílů)	795 mm
výška pláště (bez namontovaných dílů)	1347 mm
hloubka pláště (bez namontovaných dílů)	825 mm
celková šířka přístroje	799 mm
celková výška přístroje	1350 mm
celková hloubka přístroje	926 mm
minimální šířka otvoru pro přepravu	895 mm
minimální vzdálenost mezi stěnou a čelem přístroje	1300 mm
průměr otvoru pro dveřku	415 mm
úhel otevření dveřek	180°

Upevnění

Standard

potřebné upevňovací body	2
vrut DIN 571 (průměr x délka)	12 mm x 90 mm
hmoždinka (průměr x délka)	14 mm x 80 mm

S podstavcem (APWM)

Potřebné upevňovací body	4
Vrut DIN 571 (průměr x délka)	12 mm x 90 mm
Hmoždinka (průměr x délka)	14 mm x 80 mm

Betonový sokl

potřebné upevňovací body	2
vrut DIN 571 (průměr x délka)	12 mm x 90 mm
hmoždinka (průměr x délka)	14 mm x 80 mm

Přepravní údaje, hmotnost a zatížení podlahy

Varianty přístroje se zásuvkou pracích prostředků (DD)

Šířka obalu	1210 mm
Výška obalu	1480 mm
Hloubka obalu	1130 mm
Objem brutto	1823 l
Hmotnost brutto*	291 kg
Hmotnost netto*	272 kg
Max. zatížení podlahy za provozu	4412 N

*podle vybavení

Údaje o emisích

hladina akustického tlaku na pracovišti, praní	51 dB (A)
hladina akustického výkonu, praní	60 dB (A)
hladina akustického tlaku na pracovišti, odstřeďování	65 dB (A)
hladina akustického výkonu, odstřeďování	77 dB (A)
průměrný odvod tepla do prostoru instalace	6,48 MJ/h

hu - Tartalom

Telepítési útmutató	51
A biztonsági utasítások és a készüléken elhelyezett figyelmeztetések magyarázata	51
Telepítési feltételek	51
Általános üzemeltetési feltételek	51
Felállítás	51
Beton lábazatra való felállítás	52
Beállítás	52
Rögzítés	53
Villamos csatlakozás	53
Vízcsatlakozás	54
Svájcról vonatkozó tudnivaló	54
Ausztriáról vonatkozó szabályok	54
Hidegvíz-csatlakozás	55
Melegvíz-csatlakozás	55
Leeresztőszelép	55
Adagoló szivattyú csatlakozásai	56
Opciók/utólag vásárolható tartozékok	57
Szerelő készlet a keményvizes csatlakozáshoz (APWM062)	57
Connector-Box APWM019/020	57
Wi-Fi-/LAN-interfész	59
Aláépítő lábazat (APWM029/033)	59
Pára- és habelvezetés szerelőkészlet (APWM 063)	59
Beszerelés	60
Standard SI	60
SI lábazat	62
Standard SD	64
SD lábazat	66
Installálás	68
Standard	68
Lábazat	69
Rögzítés a padlón	70
Műszaki adatok	71
Feszültségváltozatok és villamos adatok	71
Vízcsatlakozás	71
Hidegvíz-csatlakozás	71
Melegvíz-csatlakozás	71
Forróvíz-csatlakozás (fűtés nélküli vagy csökkentett fűtési teljesítményű változatok-nál)	71
Keményvizes csatlakozás (opcionális)	71
Közvetett gőzfűtés	71
Közvetlen gőzfűtés	71
Szennyvízlefolyó	72
A potenciálkiegyenlítés csatlakozója	72
Telepítési méretek	72
Rögzítés	72
Szállítási adatok, súly és padlóterhelés	73
Készülékváltozatok mosószer-adagoló fiókkal (DD)	73
Kibocsátási adatok	73

A biztonsági utasítások és a készüléken elhelyezett figyelmeztetések magyarázata

	Olvassa el ezt a használati útmutatót
	Olvassa el az utasításokat, például a telepítési útmutatót
	Vigyázat, forró felületek
	Vigyázat, akár 1000 volt feszültség
	Földelés
	Potenciálkiegyenlítés

Telepítési feltételek

A mosógépet csak a Miele vevőszolgálat, vagy egy arra feljogosított szakkereskedő betanított személyzete telepítheti.

- A mosógép telepítése csak az érvényes szabályok és szabványok szerint történhet. Ezen felül a helyi energiaszolgáltató és vízmű előírá-sait is figyelembe kell venni.
- Csak kielégítően szellőztetett és fagyásveszélynek ki nem tett helyiségekben üzemeltesse a mosógépet.

A mosógép nem alkalmas robbanásveszélyes területen való alkalmazásra.

Általános üzemeltetési feltételek

Ezt a mosógépet kizártlag ipari alkalmazásra terveztek és csak beltérben üzemeltethető.

- Környezeti hőmérséklet: 0-40 °C
- Relatív páratartalom: nem kondenzálódó
- Maximális tengerszint feletti telepítési magasság: 2000 m

A felállítási hely kialakításától függően felléphet a hang ill. a rezgés átvitele.

Tanács: Szigorúbb zajvédelmi követelmények esetén kérje ki szakember véleményét a készülék felállítási helyének zajvédelméről.

Felállítás

Szállítsa a mosógépet egy emelőkocsival a felállítási helyre és távolítsa el a szállítási csomagolást.

A mosógépet teljesen sík és vízszintes felületen kell felállítani, ami legalább a megadott talajterhelésnek ellenáll (lásd a „Műszaki adatok“ fejezetet).

Tanács: Felállítási felületként a leginkább egy beton padlózat alkalmas. Ez a készülék centrifugálásnál a fagerenda-padlózattal vagy más „puha“ tulajdonságú padlózattal ellentétben csak ritkán jön rezgésbe.

A mosógép általi padlóterhelés felületi terhelésként hat a talpazat területén a felállítási felületre.

A készülék üzem közbeni dinamikus mozgásai miatt a mosógép legalább 50 mm-es oldalsó távolságot igényel. A hátoldali fal és a készülék hátlapja között legalább 400 mm távolságot kell biztosítani.

A mosógép nem állítható fel szőnyegpadlón.

Rögzítse a mosógépet a szállítási tartozékként mellékelt rögzítőanyaggal a négy erre a célra szolgáló rögzítési ponton keresztül.

A mellékelt rögzítőanyagok a betonpadlóban való tiplis rögzítésre vannak kialakítva. Ha a felállítási helyen más padlószerkezet van, a rögzítőanyagokat kivitelezéskor kell biztosítani.

Beton lábazatra való felállítás

A mosógépet opcionálisan egy beton lábazatra is fel lehet állítani.

A beton lábazat betonminőségét és szilárdságát a „Műszaki adatok“ fejezetben megadott talajterhelésre kell méretezni.

- Ügyeljen arra, hogy a beton lábazatnak kellő tapadása legyen és a mosógéptől kiinduló terheléseknek ellenálljon, hogy a készülék stabilítása biztosítva legyen.
- A lábazati felállítást követően feltétlenül rögzítse a mosógépet a vele szállított rögzítő anyaggal.

 A felállítást követően a mosógépet a beton talapzaton feltétlenül rögzíteni kell!


A rögzítés nélkül fennáll a veszélye, hogy a mosógép a centrifugálás-nál a lábazatról leesik.

Beállítás

- A felállítást követően állítsa vízszintbe a mosógépet az állítható labak és egy vízmérték segítségével hossz- és keresztirányban is.

Az automata mosógépnek vízszintesen és mind a négy lábán egyenletesen kell állnia ahhoz, hogy a kifogástalan és energiahatókony működés biztosítva legyen. Máskülönben megnő a víz- és energiafogyasztás és a mosógép elvándorolhat.

- A beállítást követően húzza meg az ellenanyákat egy csavarkulccsal az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a labak ne állítódhasanak el.

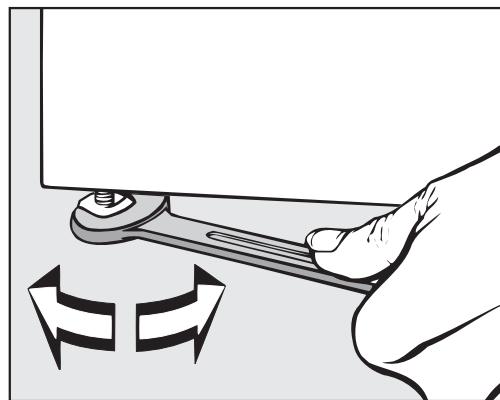

Rögzítés

- Rögzítse a mosógépet a helyzetbiztosításhoz a vele szállított rögzítő anyaggal a készüléklábakon keresztül.

A vele szállított rögzítő anyag beton padlóban való triplis rögzítésre van kialakítva. Ha a felállítási helyen más padlószerkezet van, a rögzítő anyagot külön meg kell rendelni.

Villamos csatlakozás

A villamos csatlakozást kizárolag képzett villamos szakember végezheti, aki az érvényes szabványok és villanyszerelési előírások betartásáért felelős.

- A mosógépet olyan villamos hálózatra kell csatlakoztatni, ami a nemzeti és a helyi előírások szerint lett kivitelezve. Ezen felül az illetékes energiaszolgáltató vállalatok és biztosítók előírásait, a balesetvédelmi előírásokat, valamint a technika elismert szabályait figyelembe kell venni.
- A szükséges hálózati feszültség, a teljesítményfelvétel és a külső biztosítékra vonatkozó előírás a mosogép adattábláján találhatók. Győződjön meg róla, hogy a villamos hálózat feszültségértékei az adattáblán lévő feszültség előírásokkal megegyeznek-e, mielőtt a mosogépet a villamos hálózatra csatlakoztatná.

Az adattáblától eltérő csatlakozási feszültségre való csatlakoztatás a mosogép működési zavarait, vagy meghibásodását okozhat!

Ha az adattáblán több feszültségérték van bejegyezve, akkor a mosogépet a megfelelő feszültségértékre való csatlakoztatáshoz a Miele vevőszolgálat átkapcsolhatja.

- A feszültség-átkapcsolást kizárolag a Miele vevőszolgálat, vagy a feljogosított szakkereskedés végezheti. Ez esetben a kapcsolási rajz áthuzalozási utasításait figyelembe kell venni.
- A mosogépet vagy fix bekötéssel, vagy az IEC 60309-1 szerinti dugós csatlakozón keresztül lehet csatlakoztatni. Fix bekötéshez a felállítási helyen egy minden pólusú hálózati megszakítót kell telepíteni.

Hálózatleválasztó berendezésnek több, mint 3 mm-es érintkező nyitású kapcsolók számítanak. Ide tartoznak pl. a kismegszakítók, biztosítók és mágneskapcsolók (IEC/EN 60947).

A hálózatleválasztó berendezést (beleértve a dugós csatlakozót) akaratlan és jogosulatlan visszakapcsolás ellen biztosítani kell, ha az állandó megszakítás nem minden elérési helyről felügyelhető.

Tanács: A mosógép csatlakoztatásánál részesítse előnyben a dugós csatlakozást, hogy a villamos biztonsági ellenőrzéseket egyszerűbben lehessen elvégezni (pl. karbantartás közben).

► Amennyiben a helyi előírások szerint hibaáram-védőkapcsolót (RCD) kell beszerelni, akkor kötelezően B típusú hibaáram-védőkapcsolót (minden áramra érzékeny) kell használni.

A meglévő A típusú hibaáram-védőkapcsolót (RCD) B típusú RCD-re kell kicserálni.

► A helyi és nemzeti telepítési előírásoknak megfelelően adott esetben jó érintkezésű potenciálkiegyenlítést kell kialakítani.

A potenciálkiegyenlítést 10 mA-nél nagyobb levezető áram esetén kell elvégezni.

A potenciálkiegyenlítéshez szükséges tartozékok nem képezik a szállítás részét.

Vízcsatlakozás

A német ivóvírról szóló rendeletnek megfelelően Németországban 2021.03.21-től a meleg- és/vagy hideg vízre csatlakoztatott összes készülék üzembe helyezésénél a vízcsap és a vízbevezető tömlő közé visszafolyást megakadályozó elemet kell beszerelni. A visszafolyást megakadályozó elem biztosítja, hogy ne folyjon vissza víz a vízbevezető tömlőből a helyszínen kialakított vízvezetékbe.

A visszafolyást megakadályozó elemet a szállítási csomag tartalmazza.

A hálózati víznyomás legalább 100 kPa legyen, és nem lépheti túl az 1000 kPa nyomást. Ha a hálózati víznyomás meghaladja az 1000 kPa értéket nyomáscsökkentő szelepet kell használni.

A vízcsatlakozáshoz alapvetően csak a géppel együtt szállított vízbevezető tömlőket szabad használni.

 A csavaros kötések hálózati víznyomás alatt állnak.

A vízcsapokat lassan megnyitva ellenőrizze, hogy a csatlakozások tömítve vannak-e. Adott esetben korrigálja a tömítés és a csavarozás illeszkedését.

Svájcra vonatkozó tudnivaló

A SIA 385.351/EN 1717 szabvány, valamint az SVGW javaslat szerint be kell építeni egy visszafolyást megakadályozó elemet. A szabványnak megfelelő visszafolyást megakadályozó elemet a vízvezeték szerelőtől szerezheti be.

Ausztriára vonatkozó szabályok

A csatlakozási hely összekötő vezetéke számára a készüléktől a belső berendezésig csak az 1960-as Vízellátási törvény Végrehajtási rendelete 12. §, 1. bekezdésében felsorolt csöveket szabad használni.

A gumi és műanyag tömlők nyomás alatti összekötő vezetékként való használata a készülék és a belső berendezés között csak akkor engedélyezett, ha azok:

- a beépített csatlakozó szerelvényekkel együtt 1500 kPa (15 bar) minimális tartós nyomásnak ellenállnak,
- a készülék üzembe helyezése során kellően megvizsgálták őket és
- a készülék mindenkorai használatát követően a gumi, vagy műanyag tömlő előtt megbízhatóan üzemen kívül helyezésre, vagy a belső berendezéstől leválasztásra kerül.

Hidegvíz-csatlakozás

A hidegvízbekötéshez minden esetben szükség van egy $\frac{3}{4}$ "-os külső menetes vízcsapra. Másik lehetőséggént egy csatlakozó elosztó (Y-idom) is használható, hogy két, $\frac{3}{4}$ "-os csavarzattal rendelkező vízbevezető tömlőt egy 1"-os külső menettel ellátott közös vízcsapra csatlakoztassunk.

A hideg víz vízbevezető tömlője (kék csík) nem alkalmas a melegvízbekötésre.

Melegvíz-csatlakozás

A melegvizes üzem energiafogyasztásának lehető legkisebb szinten tartásához a mosógépet egy melegvíz-körvezetékre kellene csatlakoztatni.

Az ún. „leágazó vezetékek“ (a melegvíz-termelő egyedi vezetékei) nem folyamatos használat esetén a vezetékben lévő víz lehűlésséhez vezetnek. A mosóvíz felmelegítéséhez ekkor több villamos energiát kellene használni.

A melegvíz-csatlakoztatásra a mellékelt vízbevezető tömlőt használja (piros csík).

A betáp melegvíz hőmérséklete legfeljebb 70 °C lehet.

Amennyiben nincs melegvízvezeték, a melegvíz vízbevezető tömlójét is a hidegvízellátásra kell csatlakoztatni. Ebben az esetben egy további Y-idomra van szükség. A mosogép hidegvíz-felhasználása ekkor az eredetileg szükséges melegvíz mennyiségevel nő.

Funkcionális és eljárás-technikai okokból a kizárolag melegvizes üzem nem lehetséges.

A mosogépet meglévő melegvizes csatlakozás esetén is csatlakoztatni kell egy hidegvizes tápvezetékre.

Leeresztőszelép

A leeresztőszeléppel ellátott mosogép esetén a mosóvíz lefolyása egy motoros meghajtású szelepen keresztül történik. A leeresztőszelépet egy kereskedelemben kapható HT DN 70 könöökcsönkon keresztül közvetlenül (szifon nélkül) lehet a szennyvízrendszerre, vagy egy talajvíztelenítőre (víznyelő akna szagelzáróval) csatlakoztatni.

Az optimalizált záró mechanizmus és egy megnövelt lefolyó-keresztmetszet révén durva szennyeződés esetén is alig tudnak lerakódások, eldugulások képződni. Ahhoz, hogy a mosóvíztartály feszültség-kimutatás esetén is leüríthető legyen, a leeresztőszelep el van látva egy kézi működtető berendezéssel a kivételes esetre.

A zavartalan lefolyáshoz levegőztetett vezetékre van szükség. Amennyiben több készülék egy gyűjtővezetékre van csatlakoztatva, a gyűjtővezetéknek valamennyi készülék egyidejű üzemének megfelelő méretű keresztmetszettel kell rendelkezni.

Egy HT DN 70-es cső szellőztetéséhez az odaillő, 05 238 090 anyagszámú Miele szerelőkészletet a Miele vevőszolgálaton, vagy a Miele szakkereskedőkön keresztül lehet beszerezni.

Amennyiben túl magasról folyik le a víz, akkor csőszellőzést kell tervezni, hogy a mosógép vízelvezető rendszerében ne keletkezzen vákuum.


A vízlefolyásban késedelem, vagy visszatorlódás esetén (túl csekély vezeték-keresztmetszet révén) a programlefutásban is zavarok léphetnek fel, ami a készülékben hibajelzésekhez vezetnek.

 A lefolyó mosóvíz akár 95 °C-os is lehet. Égési sérülés veszélye áll fenn!

Kerülje a közvetlen érintést.

Adagoló szivattyú csatlakozásai


A mosógépre legfeljebb 12 adagoló szivattyú csatlakoztatható.

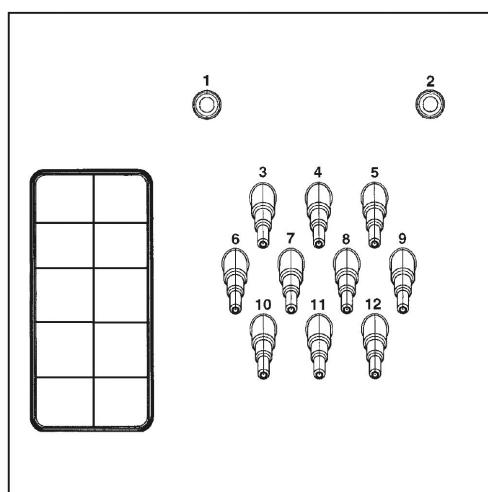

Adagoló szivattyú csatlakozásai a készülék hátoldalán

Az **1** és **2** a mosókrém-adagolás számára van kialakítva, és vízöblítéses nagynyomású adagolóberendezéshez is használható. Az adagolóberendezést fel kell szerelni az EN 61770 és az EN 1717 szabvány szerinti ivóvízvédelmi berendezéssel. A maximális átfolyási mennyiség 1500 ml/perc legfeljebb 300 kPa hálózati víznyomásnál.

Ezek a csatlakozócsonkok le vannak zárva, és a csatlakoztatás előtt egy 8 mm-es fúróval át kell azokat fúrni.

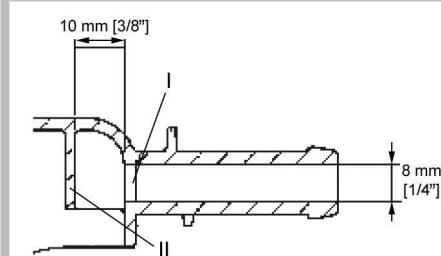

Vegye figyelembe, hogy csak az első falat (I) szabad átfúrni, mivel már 10 mm-rel az első fal mögött van egy visszaverő fal (II).

A 3 és 12 csatlakozások folyékony mosószerre vannak tervezve. Ezekre a csatlakozásokra nem szabad nagynyomású vízöblítést igénylő adagolórendszeret kötni. A csatlakozócsonkok le vannak zárva, és a csatlakoztatás előtt egy kis fűrésszel a tömlőátmérőig le kell azokat fűrészelní.

Ha a nyitott csatlakozócsonkokat már nem használják, akkor azokat megfelelő tömítőanyaggal (pl. szilikon) újra le kell szigetelni.

A külső adagoló szivattyúk csatlakoztatása és kalibrálása az opcionálisan kapható Connector-Boxon keresztül történik.

Az adagolási mennyiségek pontos felmérésére alternatív megoldásként áramlásmérők vagy átfolyásérzékelők is csatlakoztathatók.

Minden adagolandó szer számára csatlakozások vannak kialakítva, amelyekre ráköthető a töltöttséget figyelő rendszer.

Opciók/utólag vásárolható tartozékok

A tartozékokat csak akkor szabad fel- vagy beszerelni, ha azokat a Miele kifejezetten jóváhagyta.

Amennyiben más alkatrészek kerülnek fel- vagy beszerelésre, akkor a garanciára, jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó igények érvényüket veszítik.

Szerelő készlet a keményvizes csatlakozáshoz (APWM062)

A kemény víz típushoz tartozó csatlakozó az opcionális keményvizes csatlakozás szerelő készlet segítségével utólag is felszerelhető a mosógépre (APWM062).

Kiegészítő vízcsatlakozás segítségével kemény víz is használható, így a program futásideje lerövidíthető. A kemény víz ezen kívül kimondottan alkalmas a befejező öblítő menetekhez.

Connector-Box APWM019/020

A Connector-Box egységgel a Miele és más gyártók hardvereit lehet rácslakoztatni a Miele Professional készülékre.

A vízbevezetéshez használt járókerék-számlálók szintén csatlakozthatók a Connector-Boxhoz (APWM065).

Csúcsterhelés-szabályozás/energiagazdálkodás

A készülék a Connector-Boxon keresztül csatlakoztható egy csúcsterhelés-szabályozó vagy energiagazdálkodási rendszerhez.

hu - Telepítési útmutató

Az energiagazdálkodási rendszer felügyeli az objektum energiafogyasztását, hogy a csúcsterhelés-lekapcsolási funkció célzottan lekapcsolhasson egyes felhasználókat, és ezzel elkerülhető legyen a terhelési határ túllépése.

A csúcsterhelés funkció aktiválása esetén a készülék lekapcsolja a fűtést és leállítja a programot. A kijelzőn ekkor megjelenik egy megfelelő üzenet.

A csúcsterhelés funkció végén a program automatikusan folytatódik.

Folyékonymosószer-adagoló csatlakoztatása

Folyékony mosószerek adagolásához töltöttségérzékelővel és/vagy áramlásmérővel (Flowmeter) ellátott külső folyékonymosószer-adagoló szivattyúk használhatók a Connector-Box egységen keresztül.

A mosási segédanyagok és speciális termékek használata és kombinálása esetén feltétlenül vegye figyelembe a gyártó alkalmazási útmutatásait.

Érmebedobó készülék

A mosógép a Connector-Boxon keresztül – utólag vásárolható tartozékként – egyedi érmebedobó rendszerrel szerelhető fel.


A szükséges programozás az első üzembe helyezés folyamán végezhető el. Az első üzembe helyezés befejezése után csak a Miele szakkereskedő vagy a Miele ügyfélszolgálat hajthatja végre a módosításokat.

Kérem, ügyeljen arra, hogy a Connector-Box állapotát igény esetén a kezelői szinten „be“ állapotra kell állítani.

Wi-Fi-/LAN-interfész	A mosógép az adatcseréhez Wi-Fi/LAN-interfésszel van felszerelve. A LAN-csatlakozáshoz biztosított adatinterfész megfelel az EN 60950 szabvány szerinti törpeszültségnek (SELV). A LAN-csatlakozás egy EIA/TIA 568B szerinti RJ45-csatlakozóval történik. A csatlakoztatott készülékeknek is meg kell felelniük a SELV-előírásoknak.
Aláépítő lábazat (APWM029/033)	A mosógép opcionálisan felállítható egy aláépítő lábazattal (utólag vá-sárolható Miele tartozékként nyitott, vagy zárt építési módban). A mosógép megemelt elhelyezése a be- és kirakodás során gondos-kodik az ergonomikus munkavégzésről. Egyidejűleg lehetővé teszi az egyszerű szennyvízcsatlakozást.
Pára- és habelvezetés szerelőkészlet (APWM 063)	Megnövekedett habképződés esetén a páraelszívóból hab léphet ki. A hab vezetésére az opcionális pára- és hablevezető szerelőkészlet használható.  A felállítást követően a mosogépet feltétlenül rögzíteni kell az aláépítő lábazaton! Az aláépítő lábazatot a padlóhoz kell rögzíteni. A rögzítés nélkül fennáll a veszélye, hogy a mosogép centrifugálás közben leesik.


hu - Beszerelés

Standard SI

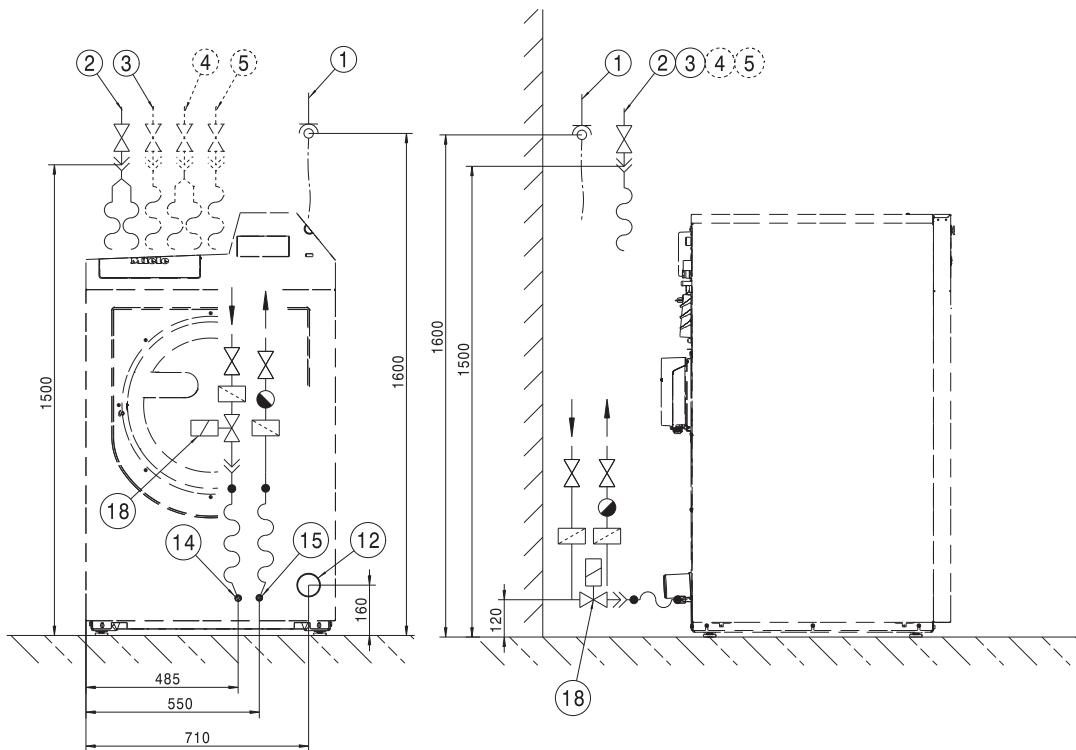

Méretek milliméterben megadva


- | | |
|--|------------------------------------|
| ① Elektromos csatlakozás | ⑫ Lefolyócső |
| ② Hidegvíz-csatlakozás | ⑯ SI csatlakozó, bevezetés |
| ③ Melegvíz-csatlakozás | ⑮ SI csatlakozó, elvezetés csak SI |
| ④ Keményvizes hidegvíz csatlakozás (opcionális) | ⑰ Gőzszelep csak SI/SD |
| ⑤ Hidegvíz-csatlakozás a folyékony mosószer adagolás számára | |

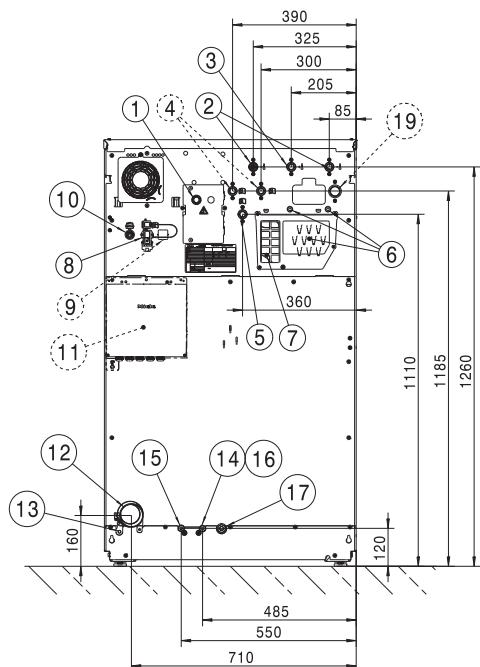

Méretek milliméterben megadva


- ① Elektromos csatlakozás
- ② Hidegvíz-csatlakozás
- ③ Melegvíz-csatlakozás
- ④ Keményvizes hidegvíz csatlakozás (opcionális)
- ⑤ Hidegvíz-csatlakozás a folyékony mosószer adagolás számára
- ⑥ Adagoló szivattyú csatlakozásai
- ⑦ Túlfolyás és légtelenítés
- ⑧ Connector Box csatlakozó
- ⑨ Connector Kit csatlakozó (opcionális)
- ⑩ LAN-csatlakozás
- ⑪ Connector Box (opcionális)
- ⑫ Lefolyócső
- ⑬ A potenciálkiegyenlítés csatlakozója
- ⑭ SI csatlakozó, bevezetés
- ⑮ SI csatlakozó, elvezetés csak SI
- ⑯ Gőzszelep csatlakozó csak SI/SD
- ⑰ Gőzszelep csatlakozó csak SI/SD
- ⑲ Vízvisszanyerés csatlakozó (opcionális)

SI lábazat

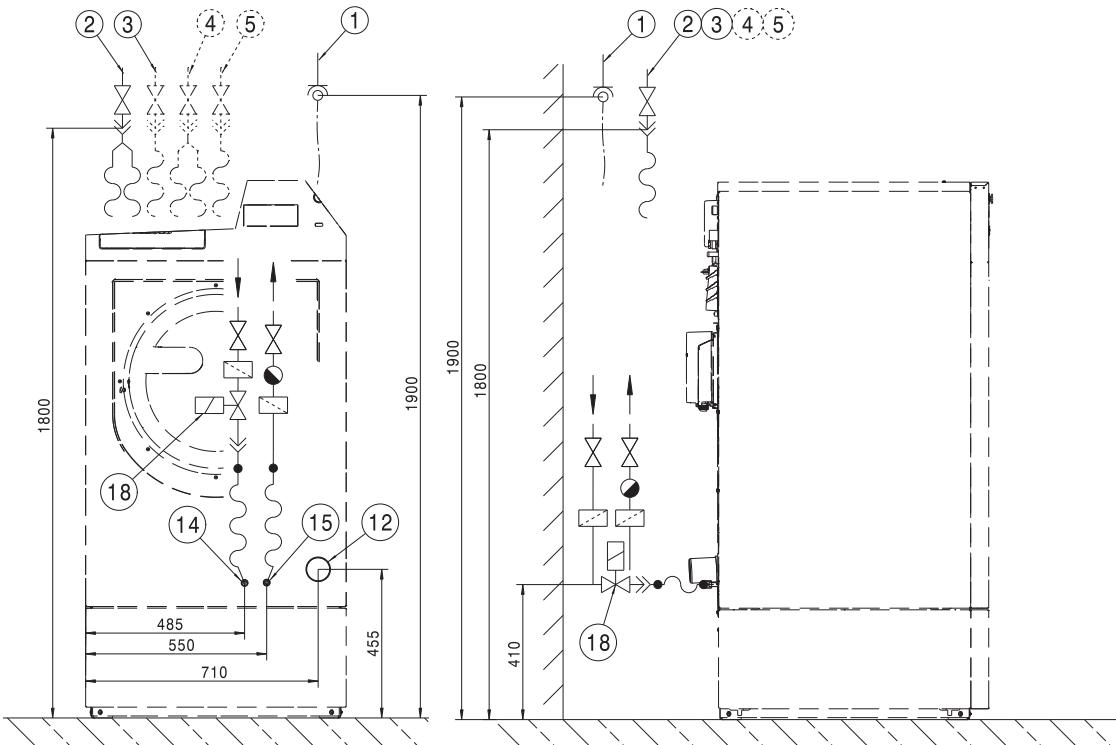

Méretek milliméterben megadva


- | | |
|--|------------------------------------|
| ① Elektromos csatlakozás | ⑫ Lefolyócső |
| ② Hidegvíz-csatlakozás | ⑯ SI csatlakozó, bevezetés |
| ③ Melegvíz-csatlakozás | ⑮ SI csatlakozó, elvezetés csak SI |
| ④ Keményvizes hidegvíz csatlakozás (opcionális) | ⑰ Gőzszelep csak SI/SD |
| ⑤ Hidegvíz-csatlakozás a folyékony mosószer adagolás számára | |

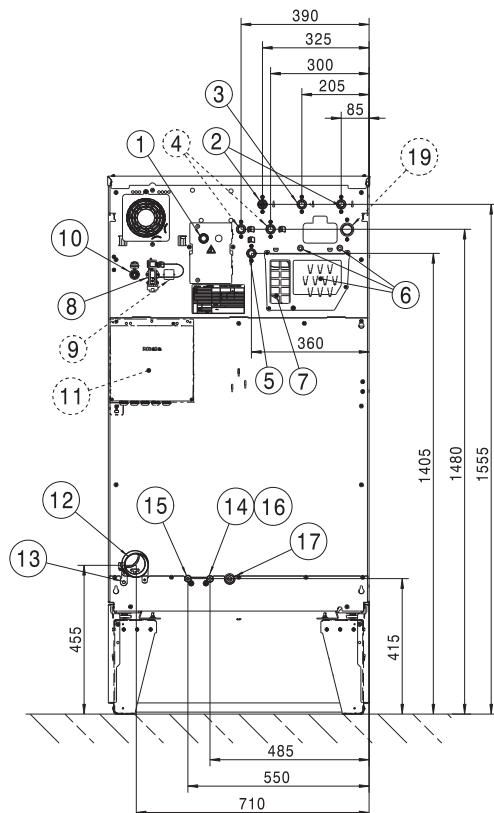

Méretek milliméterben megadva


- ① Elektromos csatlakozás
- ② Hidegvíz-csatlakozás
- ③ Melegvíz-csatlakozás
- ④ Keményvizes hidegvíz csatlakozás (opcionális)
- ⑤ Hidegvíz-csatlakozás a folyékony mosószer adagolás számára
- ⑥ Adagoló szivattyú csatlakozásai
- ⑦ Túlfolyás és légtelenítés
- ⑧ Connector Box csatlakozó
- ⑨ Connector Kit csatlakozó (opcionális)
- ⑩ LAN-csatlakozás
- ⑪ Connector Box (opcionális)
- ⑫ Lefolyócső
- ⑬ A potenciálkiegyenlítés csatlakozója
- ⑭ SI csatlakozó, bevezetés
- ⑮ SI csatlakozó, elvezetés csak SI
- ⑯ SD csatlakozó (közvetlen gőz) csak SD
- ⑰ Gőzszelep csatlakozó csak SI/SD
- ⑱ Gőzszelep csak SI/SD
- ⑲ Vízvisszanyerés csatlakozó (opcionális)

Standard SD

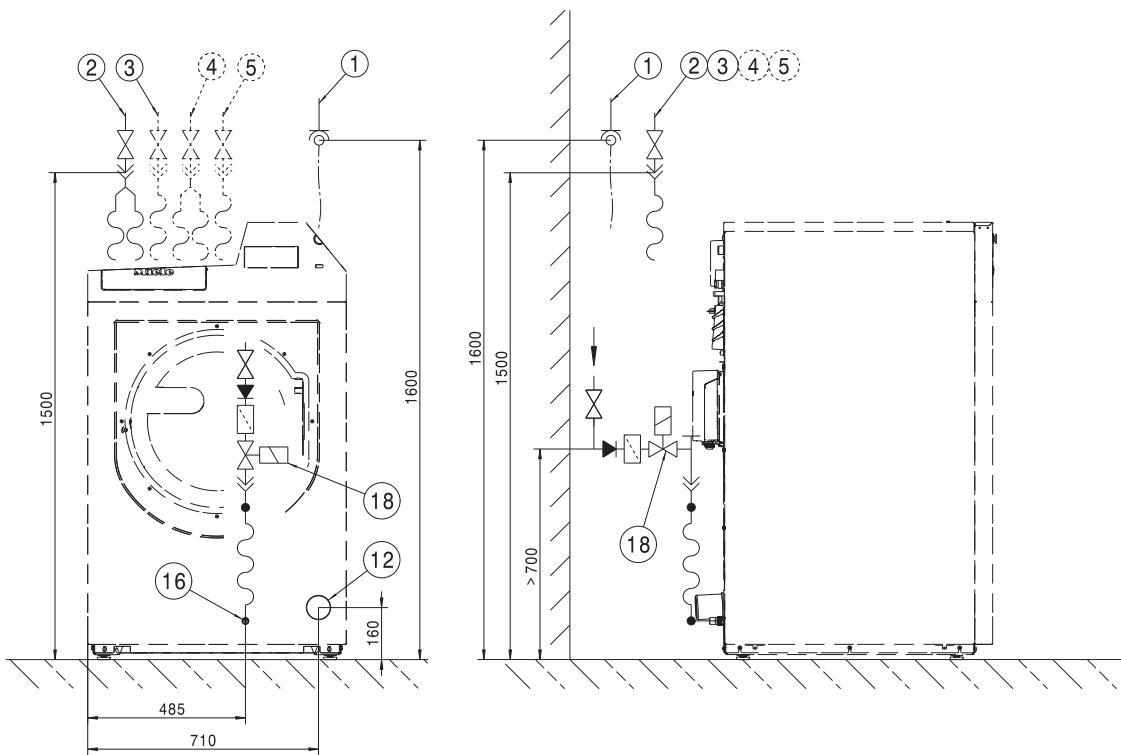

Méretek milliméterben megadva


- ① Elektromos csatlakozás
- ② Hidegvíz-csatlakozás
- ③ Melegvíz-csatlakozás
- ④ Keményvizes hidegvíz csatlakozás (opcionális)
- ⑤ Hidegvíz-csatlakozás a folyékony mosószer adagolás számára
- ⑯ Lefolyócső
- ⑯ SD csatlakozó (közvetlen gőz) csak SD
- ⑰ Gőzszelep csak SI/SD
- ⑱ Gőzszűrő

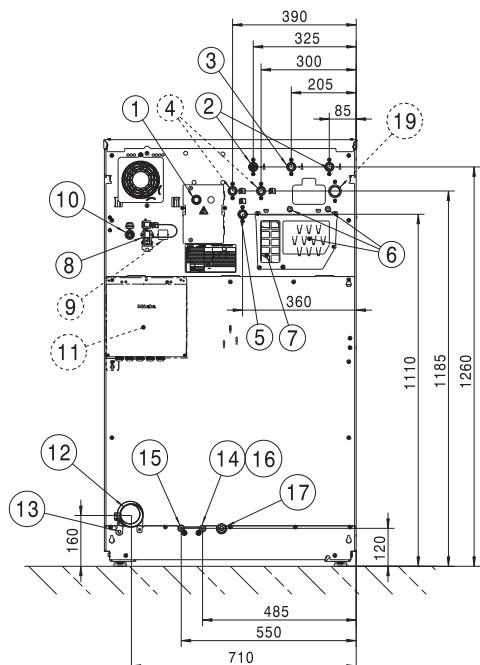

Méretek milliméterben megadva


- ① Elektromos csatlakozás
- ② Hidegvíz-csatlakozás
- ③ Melegvíz-csatlakozás
- ④ Keményvizes hidegvíz csatlakozás (opcionális)
- ⑤ Hidegvíz-csatlakozás a folyékony mosószer adagolás számára
- ⑥ Adagoló szivattyú csatlakozásai
- ⑦ Túlfolyás és légtelenítés
- ⑧ Connector Box csatlakozó
- ⑨ Connector Kit csatlakozó (opcionális)
- ⑩ LAN-csatlakozás
- ⑪ Connector Box (opcionális)
- ⑫ Lefolyócső
- ⑬ A potenciálkiegyenlítés csatlakozója
- ⑭ SI csatlakozó, bevezetés
- ⑮ SI csatlakozó, elvezetés csak SI
- ⑯ SD csatlakozó (közvetlen gőz) csak SD
- ⑰ Gőzszelep csatlakozó csak SI/SD
- ⑱ Gőzszelep csak SI/SD
- ⑲ Vízvisszanyerés csatlakozó (opcionális)

SD lábazat

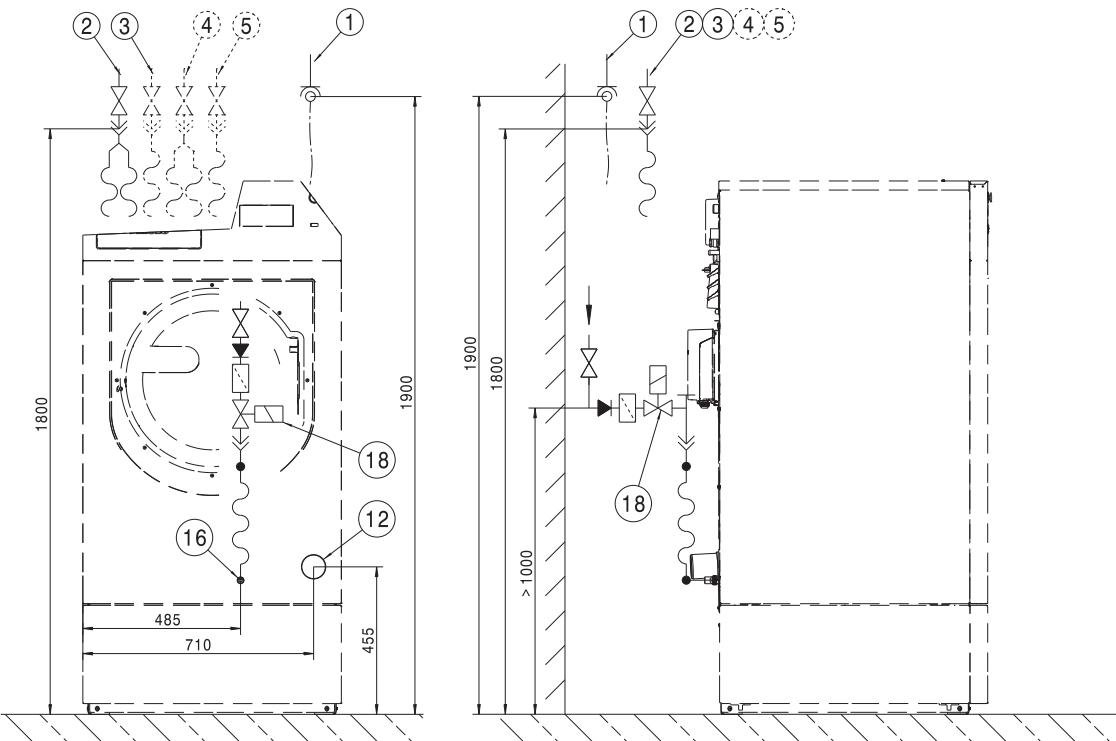

Méretek milliméterben megadva

- ① Elektromos csatlakozás
- ② Hidegvíz-csatlakozás
- ③ Melegvíz-csatlakozás
- ④ Keményvizes hidegvíz csatlakozás (opcionális)
- ⑤ Hidegvíz-csatlakozás a folyékony mosószer adagolás számára
- ⑯ SD csatlakozó (közvetlen gőz) csak SD
- ⑰ Gőzszelep csak SI/SD
- ⑫ Lefolyócső
- ⑯ SD csatlakozó (közvetlen gőz) csak SD
- ⑰ Gőzszelep csak SI/SD




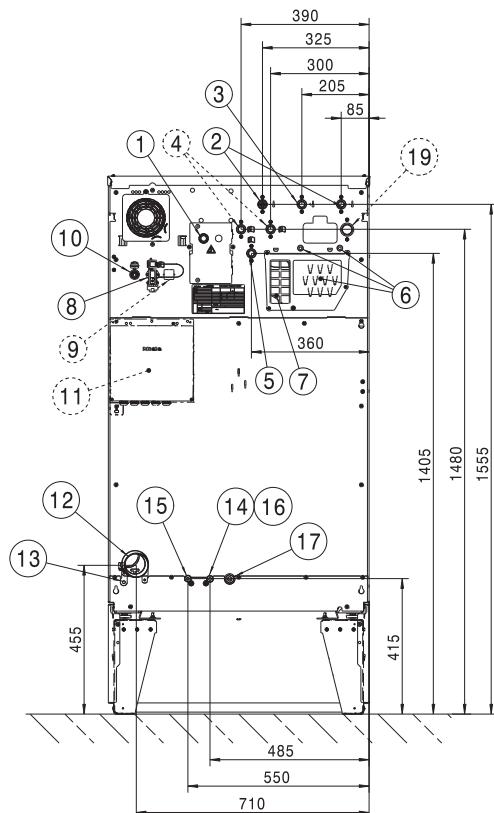


Méretek milliméterben megadva

- ① Elektromos csatlakozás
- ② Hidegvíz-csatlakozás
- ③ Melegvíz-csatlakozás
- ④ Keményvizes hidegvíz csatlakozás (opcionális)
- ⑤ Hidegvíz-csatlakozás a folyékony mosószer adagolás számára
- ⑥ Adagoló szivattyú csatlakozásai
- ⑦ Túlfolyás és légtelenítés
- ⑧ Connector Box csatlakozó
- ⑨ Connector Kit csatlakozó (opcionális)
- ⑩ LAN-csatlakozás
- ⑪ Connector Box (opcionális)
- ⑫ Lefolyócső
- ⑬ A potenciálkiegyenlítés csatlakozója
- ⑭ SI csatlakozó, bevezetés
- ⑮ SI csatlakozó, elvezetés csak SI
- ⑯ SD csatlakozó (közvetlen gőz) csak SD
- ⑰ Gőzszelep csatlakozó csak SI/SD
- ⑱ Gőzszelep csak SI/SD
- ⑲ Vízvisszanyerés csatlakozó (opcionális)

hu - Installálás



Standard

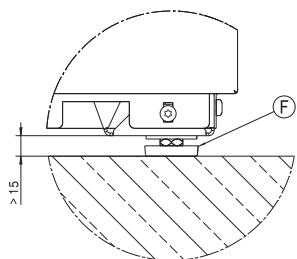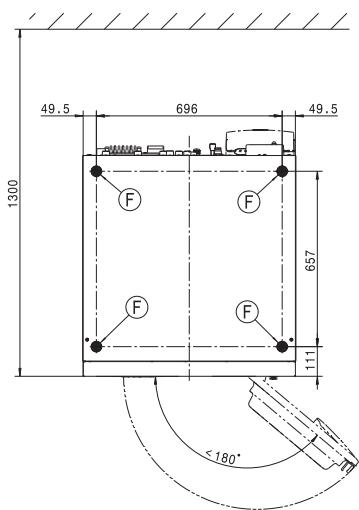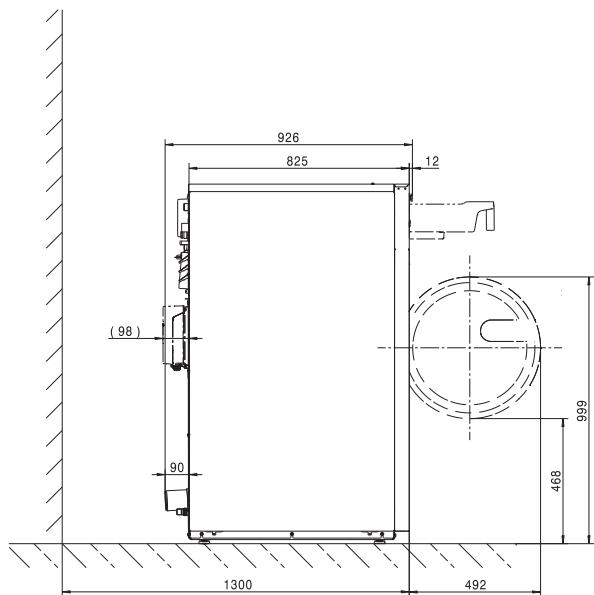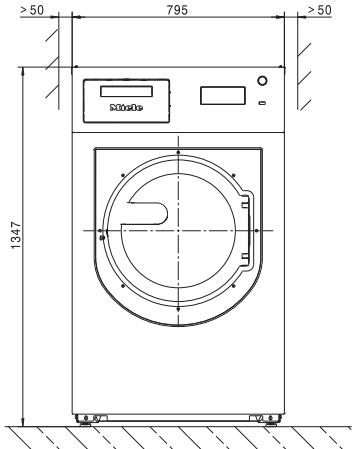

Méretek milliméterben megadva

(F) Állóláb

Lábazat


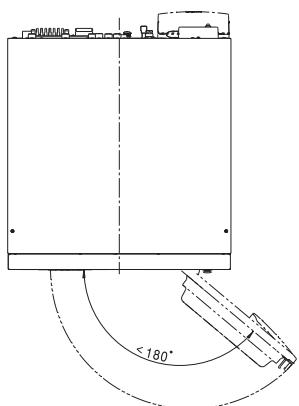
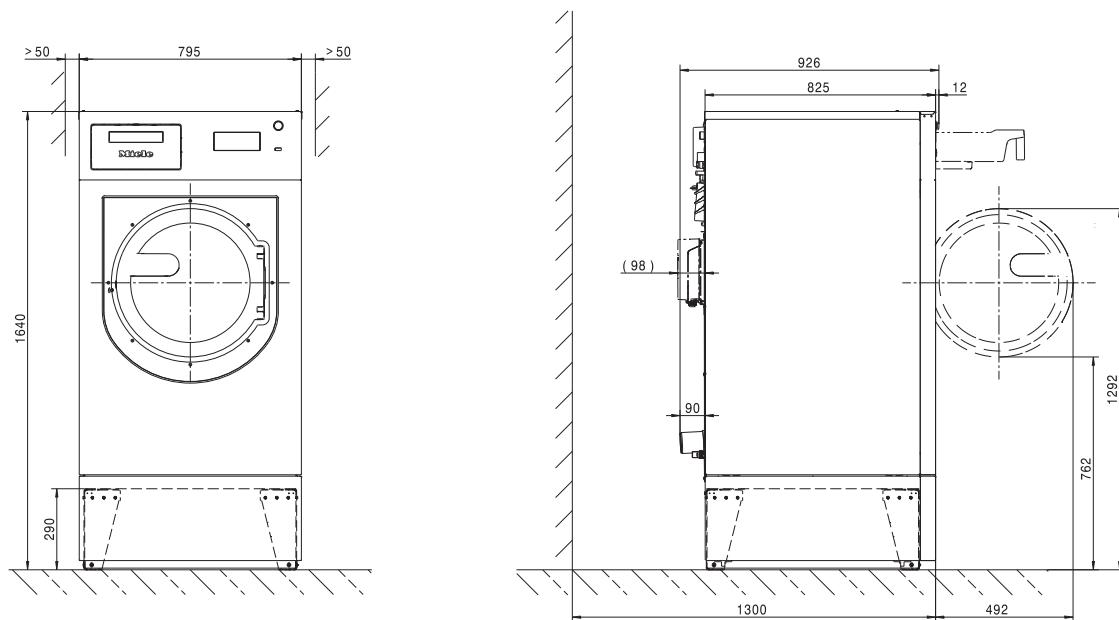


Méretek milliméterben megadva




hu - Installálás

Rögzítés a padlón



Standard

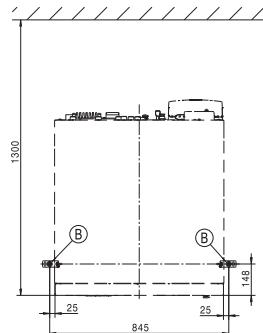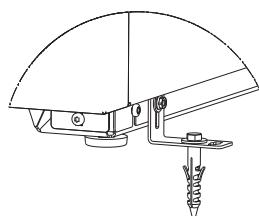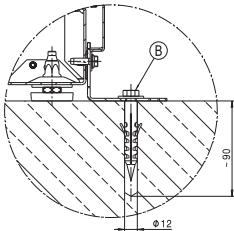



Sorba telepítés

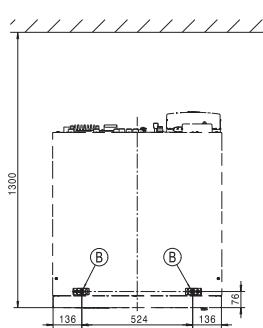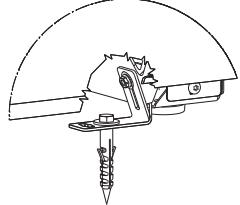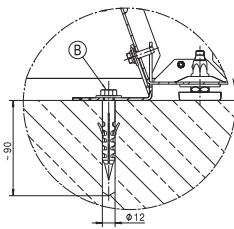

Tengerészeti

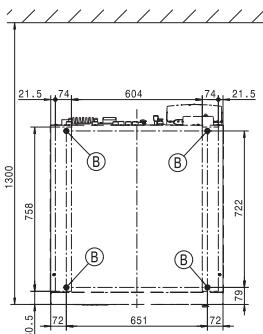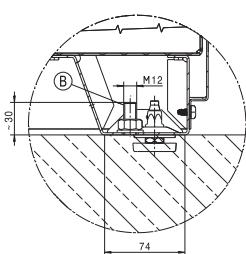

Lábazat

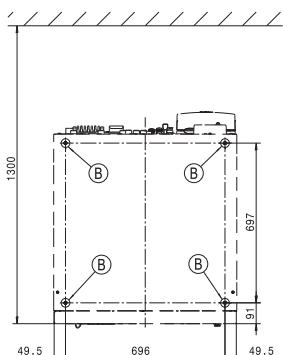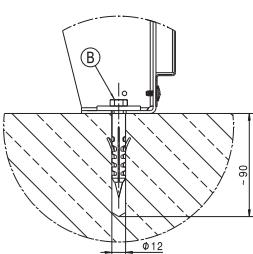

Méretek milliméterben megadva

(B) Csavar/rögzítési pont

Feszültségváltozatok és villamos adatok

3N AC 400 V SI/SD

Csatlakozási feszültség	3N AC 400 V
Frekvencia	50/60 Hz
Szükséges biztosíték (helyszíni)	16 A
Teljesítményfelvétel	2,3 kW
A csatlakozókábel minimális keresztmetszete	1,5 mm ²

Vízcsatlakozás

Hidegvíz-csatlakozás

Szükséges hálózati víznyomás	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Maximális áramlási sebesség	31,5 l/min
Szükséges csatlakozómenet (külső menetes, helyszíni a DIN 44991 szerint, síkban tömítő)	3 x 3/4"
A készülékhez mellékelt vízbevezető tömlő hossza	3 x 1550 mm

Melegvíz-csatlakozás

Maximális megengedett vízhőmérséklet	70 °C
Szükséges hálózati víznyomás	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Maximális áramlási sebesség	16 l/min
Szükséges csatlakozómenet (külső menetes, DIN 44991 szerint, síkban tömítő)	1 x 3/4"
A készülékhez mellékelt vízbevezető tömlő hossza	1550 mm

Forróvíz-csatlakozás (fűtés nélküli vagy csökkentett fűtési teljesítményű változatoknál)

A forróvíz maximálisan megengedett hőmérséklete	90 °C
Szükséges hálózati víznyomás	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Maximális áramlási sebesség	16 l/min
Szükséges csatlakozómenet (külső menetes, DIN 44991 szerint, síkban tömítő)	1 x 1"
A készülékhez mellékelt vízbevezető tömlő hossza	1550 mm

Keményvizes csatlakozás (opcionális)

Szükséges hálózati víznyomás	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Maximális áramlási sebesség	32 l/min
Szükséges csatlakozómenet (külső menetes, DIN 44991 szerint, síkban tömítő)	2 x 3/4"
A készülékhez mellékelt vízbevezető tömlő hossza	2 x 1550 mm

Közvetett gőzfűtés

Fűtési teljesítmény (tervezési teljesítmény)	27 kW
Menetes csatlakozó (a helyszínen)	2 x 1½"
A gőz-mágnesszelepet, a szennyeződésszűrőt és a gőzzáró szelepet a helyszínen kell telepíteni. Vegye figyelembe a gőzfűtésű készülékek telepítési útmutatóját.	

Közvetlen gőzfűtés

Fűtési teljesítmény (tervezési teljesítmény, nagynyomás)	37 kW
Menetes csatlakozó (a helyszínen)	1 x 1½"
A gőz-mágnesszelepet, a szennyeződésszűrőt és a gőzzáró szelepet a helyszínen kell telepíteni. Vegye figyelembe a gőzfűtésű készülékek telepítési útmutatóját.	

hu - Műszaki adatok

Szennyvízlefolyó

Maximális szennyvíz-hőmérséklet	95 °C
Szennyvízcsont (gépoldali)	HT DN 70 műanyag cső
Lefolyó (építésoldali)	DN 70 karmantyú
Legnagyobb lefolyási sebesség	200 l/min

A potenciálkiegyenlítés csatlakozója

Külső menet	M10
Fogazott alátét	M10

Telepítési méretek

A ház szélessége (a rászerelt alkatrészek nélkül)	795 mm
A ház magassága (a rászerelt alkatrészek nélkül)	1347 mm
A ház mélysége (a rászerelt alkatrészek nélkül)	825 mm
A gép teljes szélessége	799 mm
A gép teljes magassága	1350 mm
A gép teljes mélysége	926 mm
A beviteli nyílás legkisebb szélessége	895 mm
A fal és a készülék előlap közötti legkisebb távolság	1300 mm
Ajtónyílási átmérő	415 mm
Ajtónyitási szög	180°

Rögzítés

Standard

Szükséges rögzítési pontok	2
DIN 571 facsavar (átmérő x hossz)	12 mm x 90 mm
Tipli (átmérő x hossz)	14 mm x 80 mm

Alépítménnyel (APWM)

Szükséges rögzítési pontok	4
DIN 571 facsavar (átmérő x hossz)	12 mm x 90 mm
Tipli (átmérő x hossz)	14 mm x 80 mm

Beton talapzat

Szükséges rögzítési pontok	2
DIN 571 facsavar (átmérő x hossz)	12 mm x 90 mm
Tipli (átmérő x hossz)	14 mm x 80 mm

Szállítási adatok, súly és padlóterhelés**Készülékváltozatok mosószer-adagoló fiókkal (DD)**

Csomagolási szélesség	1210
Csomagolási magasság	1480
Csomagolási mélység	1130
Bruttó térfogat	1823
Bruttó súly*	291
Nettó tömeg*	272
Maximális padlóterhelés üzem közben	4412

*felszereltségtől függően

Kibocsátási adatok

A munkahelyre vonatkoztatott hangnyomásszint, mosás	51 dB (A)
Hangteljesítményszint mosás	60 dB (A)
A munkahelyre vonatkoztatott hangnyomásszint, centrifugázás	65 dB (A)
Hangteljesítményszint	77 dB (A)
Átlagos hőleadás a felállítási helyiségen	6,48 MJ/h

tr - İçindekiler

Kurulum bilgileri.....	75
Güvenlik talimatlarına ve makinedeki uyarı bilgilerine ilişkin açıklama	75
Kurulum şartları.....	75
Genel işletim koşulları.....	75
Kurulum.....	75
Beton kaide üzerine kurulum	76
Düzlük ayarı	76
Cihazın sabitlenmesi	77
Elektrik bağlantısı.....	77
Su bağlantısı.....	78
İsviçre için bilgi.....	78
Avusturya için yönetmelik.....	78
Soğuk su bağlantısı.....	79
Sıcak su bağlantısı	79
Tahliye valfi.....	79
Dozaj pompası bağlantıları	80
Opsiyonlar/Sonradan satın alınabilen aksesuarlar.....	81
Sert su bağlantısı montaj kiti (APWM062)	81
Connector-Box APWM019/020	81
Wi-Fi/LAN arayüzü	83
Baza (APWM029/033)	83
Buhar ve Köpük Tahliyesi Montaj Kiti (APWM 063)	83
Montaj	84
Standart SI	84
Baza SI	86
Standart SD	88
Baza SD	90
Kurulum	92
Standart	92
Baza	93
Zemine tespit	94
Teknik veriler	95
Gerilim alternatifleri ve elektrik verileri	95
Su bağlantısı.....	95
Soğuk su bağlantısı.....	95
Sıcak su bağlantısı	95
Sıcak su bağlantısı (ısıtıcısız veya düşük ısıtma gücüne sahip modellerde)	95
Sert su bağlantısı (opsiyonel).....	95
Dolaylı buharlı ısıtma.....	95
Doğrudan buharlı ısıtma	95
Atık su tahliyesi	96
Potansiyel dengelemesi bağlantısı.....	96
Yerleştirme ölçütleri	96
Tespit	96
Nakliye verileri, ağırlık ve zemin yükü	97
Deterjan bölmeli (DD) cihaz modelleri	97
Emisyon verileri.....	97

Güvenlik talimatlarına ve makinedeki uyarı bilgilerine ilişkin açıklama

	Kullanım kılavuzunu okuyunuz
	Örneğin kurulum talimatları gibi talimatları okuyunuz
	Dikkat; Sıcak yüzeyler
	Dikkat; 1.000 Volt'a varan gerilim
	Topraklama
	Potansiyel dengelemesi

Kurulum şartları

Çamaşır makinesi sadece Miele yetkili servisi ya da yetkili bir bayının eğitimi personeli tarafından kurulmalıdır.

- Çamaşır makinesinin kurulumu geçerli kurallara ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Ayrıca yerel elektrik tedarikçisinin ve su idaresinin yönetmelikleri de dikkate alınmalıdır.
- Çamaşır makinesini daima, sadece yeterli havalandırmaya sahip ve don tehlikesi olmayan mekanlarda çalıştırınız.

Çamaşır makinesi patlama tehlikesi olan mekanlarda çalıştırılmaya uygun değildir.

Genel işletim koşulları

Bu çamaşır makinesi sadece endüstriyel alanda kullanım için öngörülmüşür ve sadece iç mekanlarda çalıştırılmalıdır.

- Ortam sıcaklığı: 0-40 °C
- Bağlı nem: yoğuşmasız
- Deniz seviyesinin üstünde azami kurulum yüksekliği: 2000 m

Kurulum yerinin özelliklerine bağlı olarak ses veya titreşim aktarımı söz konusu olabilir.

Faydalı bilgi: Yüksek ses yalıtımı gereklilikleri söz konusuysa cihazın kurulum yerinin bir uzman tarafından ses yalıtımına yönelik olarak değerlendirilmesini sağlayınız.

Kurulum

Çamaşır makinesini kurulum yerine bir forklift ile taşıyınız ve nakliye ambalajını çıkarınız.

tr - Kurulum bilgileri

Çamaşır makinesi, asgari olarak belirtilen zemin yüküne dayanıklı tamamen düz, yatay ve sağlam bir yüzey üzerine kurulmalıdır (bkz. "Teknik veriler" bölümü).

Faydalı bilgi: En uygun kurulum yüzeyi beton bir zemindir. Bu tür bir zemin tahta dösemelerin veya "yumuşak" dösemelerin aksine sıkma işlemi sırasında ender olarak titreşime girer.

Çamaşır makinesinden kaynaklanan zemin yükü, cihazın bulunduğu alanda zemine yüzey yükü uygular.

Çalışma sırasında dinamik cihaz hareketleri dolayısıyla çamaşır makinesi yanlardan en az 50 mm mesafeye ihtiyaç duyar. Cihaz arka yüzünden arka duvara kadar olan mesafe en az 400 mm olmalıdır.

Çamaşır makinesi halı zemin üzerine yerleştirilmemelidir.

Çamaşır makinesini, teslimat kapsamında yer alan tespit malzemeleriyle öngörülen sabitleme noktalarından zemine sabitleyiniz.

Cihazla birlikte verilen tespit malzemesi beton zemin üzerine dübelli tespite yönelikdir. Kurulum yerinde başka zemin yapıları mevcutsa, uygun tespit malzemeleri uygulayıcı tarafından temin edilmelidir.

Beton kaide üzerine kurulum

Çamaşır makinesi istege bağlı olarak bir beton kaide üzerine kurulabilir.

Beton kalitesi ve beton kaidenin dayanıklılığı "Teknik veriler" bölümünde verilmiş olan zemin yüküne göre belirlenmelidir.

- Cihazın güvenli bir şekilde durmasının sağlanabilmesi için, beton kaidenin yeterli zemin tutuculuğu olmasına ve çamaşır makinesinden kaynaklanan yüklere dayanmasına dikkate ediniz.
- Çamaşır makinesini, kaide üzerine yerleştirdikten sonra mutlaka cihazla birlikte verilen tespit malzemeleri ile tespit ediniz.

 Çamaşır makinesi yerleştirildikten sonra mutlaka beton kaideye tespit edilmelidir!


Aksi takdirde çamaşır makinesinin sıkma sırasında kaidenin üzerinden düşmesi tehlikesi oluşur.

Düzlük ayarı

- Çamaşır makinesini yerleştirdikten sonra, ayakları ve bir su terazisi vasıtasiyla dikey ve yatay olarak düzlük ayarını yapınız.

Sorunsuz ve enerji tasarruflu bir işletim için, çamaşır makinesi dört ayaklı üzerinde eşit ve dik bir şekilde durmalıdır. Aksi takdirde su ve enerji tüketimi artar ve çamaşır makinesi yürüyebilir.

- Ayakların ayarının değişmemesi için yatay düzlük ayarının ardından kontra somunları bir İngiliz anahtarı yardımıyla saat yönünün tersine çevirerek sıkınız.

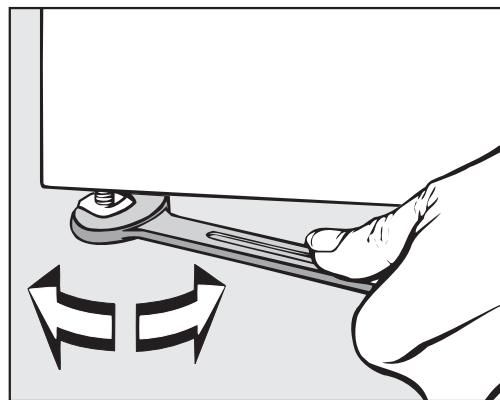

Cihazın sabitlenmesi

- Çamaşır makinesini emniyet altına almak üzere cihazla birlikte verilen tespit malzemeleriyle ayaklarından zemine tespit ediniz.

Cihazla birlikte verilen tespit malzemesi beton zemine dübelloğlu tespithe yönelikdir. Kurulum yerinde başka zemin yapıları mevcutsa, uygun tespit malzemeleri ayrıca sipariş edilmelidir.

Elektrik bağlantısı

Elektrik bağlantısı, sadece mevcut standartlara ve elektrik tesisatı yönetmeliklerine uyulmasından tam olarak sorumlu ve eğitimli bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilmelidir.

► Çamaşır makinesi sadece ulusal ve yerel şartlara uygun olarak gerçekleştirilmiş bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır. Ayrıca yetkili elektrik şirketinin ve sigorta şirketinin yönetmeliklerinin yanı sıra kaza önleme yönetmeliklerine ve kabul gören teknoloji kurallarına da uyulmalıdır.

► Gerekli şebeke gerilimi, enerji tüketimi ve harici koruma şartları çamaşır makinesinin tip etiketinde belirtilmiştir. Kurutma makinesi elektrik şebekesine bağlanmadan önce elektrik şebekesinin gerilim değerlerinin tip etiketinde belirtilen gerilim değerleriyle uyuştuğundan emin olunuz.

Tip etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlantı durumunda çamaşır makinesinde fonksiyon bozuklukları veya arıza meydana gelebilir.

Tip etiketinde birden fazla gerilim değeri verilmişse çamaşır makinesi belirtilen gerilim değerlerine bağlantı için dönüştürülebilir.

► Gerilim dönüştürme işlemi sadece Miele yetkili servisi ya da yetkili bayi tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu işlem sırasında, elektrik bağlantılarının değiştirilmesine dair devre şemasında belirtilen talimatlara uyulmalıdır.

Çamaşır makinesi ya sabit bir bağlantı ya da IEC 60309-1'e uygun bir fiş tertibatı üzerinden bağlanabilir. Sabit bağlantı için kurulum yerinde tüm kutuplar için bir şebeke yalıtım tertibatı tesis edilmiş olmalıdır.

tr - Kurulum bilgileri

Şebeke yalıtım tertibatı olarak en az 3 mm kontak açıklığına sahip anahtarlar kullanılabilir. Buna devre kesiciler, sigortalar ve röleler dahildir (IEC/EN 60947).

Elektrik beslemesi yalıtımı, erişilebilen her yerden ve her daim gözetim altında olamıyorsa, şebeke yalıtım tertibatı (fiş donanımı dahil) yanlışlıkla ve yetkisiz açılmaya karşı emniyet altına alınmalıdır.

Faydalı bilgi: Elektrik güvenliği kontrollerinin (örneğin bir bakım sırasında) daha kolay gerçekleştirilebilmesi için çamaşır makinesinin fiş tertibatı üzerinden bağlanması sağlanır.

► Yerel yönetmelikler uyarınca bir kaçak akım devre kesici (RCD) tesis edilmesi gerekiyorsa, B tipi bir kaçak akım devre kesici kullanılmalıdır.

A Tipi mevcut kaçak akım devre kesici (RCD) B tipi bir RCD ile değiştirilmelidir.

► Yerel ve ülkeye özel kurulum şartlarına uygun olarak, gerekirse iyi bir kontak bağlantısına sahip eşpotansiyel kuşaklama tesis edilmelidir.

>10 mA'lık bir kaçak akım durumunda eşpotansiyel kuşaklama gerçekleştirilmelidir

Eşpotansiyel kuşaklama için gerekli aksesuarlar teslimat kapsamında değildir.

Su bağlantısı

Almanya İçme Suyu Yönetmeliği uyarınca 21.03.2021 tarihinden itibaren Almanya'da, sıcak ve/veya soğuk su bağlantıları yapılan tüm cihazların işletme alınması sırasında, su musluğu ile su besleme hortumu arasına bir geri akış önleyici monte edilmek zorundadır. Geri akış önleyici, suyun su besleme hortumundan kurulum yerindeki şebeke suyu hattına geri akmasını önlüyor.

Geri akış önleyiciler teslimat kapsamına dahildir.

Akış basıncı en az 100 kPa olmalı ve 1.000 kPa seviyesini aşmamalıdır. Akış basıncı 1.000 kPa seviyesinden yüksekse, bir basınç düşürme valfi kullanılmalıdır.

Su bağlantısı için esas olarak sadece cihazla birlikte verilen su giriş hortumu kullanılmalıdır.

 Vidalı bağlantılar su basıncına tabidir.

Su musluklarını yavaşça açarak bağlantıların sızdırıp sızdırmadığını kontrol ediniz. Gerekirse containın ve dişli bağlantının düzgün oturmasını sağlayınız.

İsviçre için bilgi

SIA 385.351/EN 1717 standarı ve SVGW (İsviçre Gaz ve Su Teknolojisi Birliği) tavsiyesi uyarınca bir geri akış önleyici monte edilmelidir. Standartlara uygun bir geri akış önleyiciyi sıhhi tesisatınızdan temin edebilirsiniz.

Avusturya için yö-netmelik

Cihazdaki bağlantı yeri ile bina tesisatını birleştiren bağlantı hattı için sadece Avusturya Su ve Kanalizasyon İdaresi Kanunu'nun (Wasserver-sorgungsgesetz 1960) uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 12. Maddesi 1. Bendinde belirtilen borular kullanılabilir.

Bina tesisatı ile cihaz arasındaki basınç bağlantı hattı olarak kauçuk veya plastik hortumların kullanılmasına, ancak aşağıda belirtilen durumlarda müsaade edilir:

- Entegre edilmiş bağlantı armatürleri dahil asgari 1500 kPa (15 bar) sürekli basınçta karşı dayanıklı olmaları gereklidir
- Cihazın işletme alınması sırasında yeterli derecede gözetim altında tutulmaları gereklidir
- Cihaz kullanıldıktan sonra kauçuk veya plastik hortum, öncesinde su girişini kapatılarak güvenilir şekilde kullanım dışı bırakılmaları veya bina tesisatından ayrılmaları gereklidir.

Soğuk su bağlantısı

Soğuk su bağlantısı için $\frac{3}{4}$ " dıştan dişli 1 adet su musluğu gereklidir. Opsiyonel olarak $\frac{3}{4}$ " rakkorlu 2 adet su besleme giriş hortumunu tek bir 1" dıştan dişli bir su musluğununa bağlamak için bağlantı dağıtıcı (Y-parçası) kullanılabilir.

Soğuk su besleme hortumu (mavi çizgili) sıcak su bağlantısına uygun değildir.

Sıcak su bağlantısı

Sıcak suyla işletim sırasında enerji tüketimini mümkün olduğunda düşük tutmak için, çamaşır makinesi bir sıcak su sirkülasyon devresine bağlanmalıdır.

Sıcak su üreteçine giden münferit borular, sürekli kullanılmadıklarında boruda bulunan suyun soğumasına yol açarlar. Bu durumda yıkama suyunun ısıtılması için daha fazla enerji harcanması gereklidir.

Sıcak su bağlantısı için cihazla birlikte verilen besleme hortumunu kullanınız (kırmızı çizgili).

Makineye giren sıcak su en fazla 70 °C olmalıdır.

Sıcak su hattı mevcut değilse, sıcak su besleme hortumu da soğuk su kaynağına bağlanmalıdır. Bu durumda ek bir Y-parçası gereklidir. Çamaşır makinesinin su gereksinimi bu durumda gerekli sıcak su miktarı kadar artar.

İşlevsel ve yönteme ilişkin sebeplerle, tek başına sıcak suyla işletim mümkün değildir.

Çamaşır makinesi sıcak su bağlantısı olsa bile bir soğuk su besleme hattına bağlanmalıdır.

Tahliye valfi

Tahliye valfli çamaşır makinelerinde yıkama suyu tahliyesi, motorla çalışan bir valf üzerinden gerçekleşir. Tahliye valfi piyasada mevcut HT DN 70 dirsek rakkor üzerinden doğrudan atık su sistemine (sifonsuz olarak) veya bir zemin giderine (koku tutuculu atık su yolu) bağlanabilir.

İdeal kapama mekanizması ve büyütülmüş tahliye kesiti sayesinde büyük kırıcılar dahi neredeyse hiç birikme ve tıkanıklık oluşamaz. Yıkama suyu haznesinin elektrik kesintisinde de boşaltılabilmesi için, tahliye valfi istisnai durumlara yönelik olarak bir manüel kumanda tertibatı ile donatılmıştır.

Sorunsuz bir tahliye için havalandırmalı bir boru gereklidir. Birden fazla cihaz tek bir toplayıcı boruya bağlanacaksa, toplayıcı borunun tüm cihazların aynı anda çalıştırılmasına uygun bir kesite sahip olması gereklidir.

HT DN 70 boruların havalandırması için 05 238 090 malzeme numaralı uygun Miele montaj setini Miele yetkili servisinden veya Miele bayiinden edinebilirsiniz.

Çok yüksek çıkış akışı durumunda, çamaşır makinesinin tahliye sisteminde vakum oluşamaması için bir boru havalandırması öngörlülmelidir.


Su tahliyesinde aksaklı olması veya atık suyun (küçük boru kesiti dolayısıyla) çamaşır makinesine geri kaçması durumunda program akışında sorunlar çıkabilir ve bu da cihazda hata bildirimlerine sebep olur.

 Dışarı akan yıkama suyunun sıcaklığı 95 °C'ye varabilir. Yanık tehlikesi söz konusudur!

Doğrudan temastan kaçınınız.

Dozaj pompası bağlantıları


Çamaşır makinesine en fazla 12 adet dozaj pompa bağlanabilir.

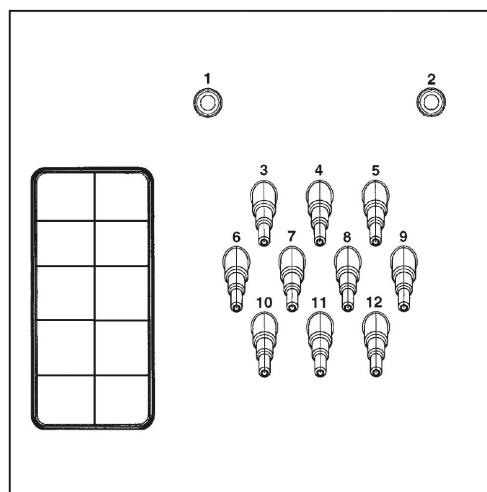

Cihazın arka yüzündeki dozaj pompa bağlantıları

1 ve 2 bağlantıları macun dozajı için öngörlülmüştür ve ayrıca su girişli yüksek basınç dozaj sistemleri için de kullanılır. Dozaj sistemleri EN 61770 ve EN 1717 standartları uyarınca ayrı bir içme suyu güvenlik donanımına sahip olmalıdır. Azami 300 kPa akış basıncında azami akış hızı 1.500 ml/dakikadır.

Bu bağlantı uçları kapalıdır ve bağlantı öncesinde 8 mm matkap ucuyla delinerek açılmalıdır.

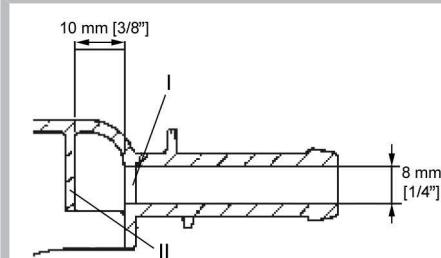

İlk panelin sadece 10 mm arkasında bir saptırma paneli (II) bulunduğundan sadece ilk panelin (I) delinmesine izin verildiğini dikkate alınız.

3 ila 12 bağlantıları sıvı deterjan için öngörülmüştür. Bu bağlantınlara su girişi yüksek basınç dozaj sistemleri bağlanmamalıdır. Bağlantı uçları kapalıdır ve bağlanmadan önce küçük bir testere ile hortum çapında kesilmelidir.

Açılan bağlantı uçları daha fazla kullanılmayacağından, uygun bir sızdırma maddesi (ör. silikon) ile tekrar kapatılmalıdır.

Harici dozaj pompalarının bağlantısı ve kalibrasyonu, opsiyonel olarak temin edilebilen Connector-Box üzerinden yapılır.

Dozaj miktarının kesin olarak belirlenmesi için alternatif olarak bir akış ölçer veya akış sensörü de bağlanabilir.

Kullanılan her bir dozaj maddesi için boş kap takibine yönelik bağlantılar mevcuttur.

Opsiyonlar/Sonradan satın alınabilen aksesuarlar

Sadece Miele tarafından açık bir şekilde onaylanmış aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takılabilir.

Başka aksesuarların monte edilmesi veya takılması halinde garanti, performans ve/veya ürün sorumluluğu talepleri geçersiz olur.

Sert su bağlantısı montaj kiti (APWM062)

Sert su türü için olan bağlantı, opsiyonel sert su bağlantısı kiti (APWM062) ile çamaşır makinesine eklenebilir.

İlave su bağlantısı ile sert su kullanılabilir ve böylece program süresi kısaltılabilir. Sert su, özellikle son yıkama işlemleri için uygundur.

Connector-Box APWM019/020

Connector-Box ile Miele'nin ve diğer tedarikçilerin harici donanımları Miele Professional cihazına bağlanabilir.

Connector-Box'a, ayrıca su girişi için akış ölçer bağlanabilir (APWM065).

Azami yük/Enerji yönetimi

Connector-Box vasıtıyla bir azami yük ya da enerji yönetimi sistemi bağlanabilir.

Enerji yönetimi sistemi, münferit üniteleri kısa süreliğine azami yük kapatması aracılığıyla devre dışı bırakmak ve bu şekilde yük sınırının geçilmesini önlemek üzere, enerji tüketimini denetler.

Azami yük fonksiyonu etkinleştirildiğinde ıslıkma kapatılır ve program durdurulur. Ekranda bununla ilgili bir bildirim görüntülenir.

tr - Kurulum bilgileri

	Azami yük fonksiyonu sona erdikten sonra programa otomatik olarak devam edilir.
Sıvı deterjan dozajı bağlantısı	Sıvı deterjan dozajı için Connector-Box üzerinden doluluk sensörüne sahip harici sıvı dozaj pompaları ve/veya debimetreler (Flowmeter) kullanılabilir.
	Yıkama yardımcılarının ve özel ürünlerin kullanımı ve kombinasyonunda ürün üreticisinin kullanım talimatlarını mutlaka dikkate alınız.
Ödeme ünitesi	Çamaşır makinesi, Connector-Box vasıtasiyla bir tekil ödeme ünitesi (sonradan satın alınabilen aksesuar) ile donatılabilir. Gerekli programlama ilk çalışma sırasında gerçekleştirilebilir. İlk çalışma tamamlandıktan sonra değişiklikler sadece Miele bayii ya da yetkili servisi tarafından gerçekleştirilebilir.

Connector-Box'un durumunun, ihtiyaç halinde işletmeci seviyesinde "açık" olarak ayarlanması gerektiğini dikkate alınız.

Wi-Fi/LAN arayüzü

Çamaşır makinesi, veri alışverişi için bir Wi-Fi/LAN arayüzü ile donatılmıştır.

LAN bağlantısında sunulan veri arayüzü, EN 60950 uyarınca SELV'ye (düşük güvenlik gerilimi) uygundur. LAN bağlantısı EIA/TIA 568B uyarınca bir RJ45 konnektör ile gerçekleşir.

Bağlı cihazlar da SELV'ye uygun olmalıdır.

**Baza
(APWM029/033)**

Çamaşır makinesi isteğe bağlı olarak (açık veya kapalı yapıda sonradan satın alınabilir Miele aksesuarı olarak) bir baza üzerine kurulabilir.

Çamaşır makinesinin yükseltilmiş olarak yerleştirilmesi makinenin doldurulması ve boşaltılması sırasında ergonomik koşullar sunar. Aynı zamanda su tahliye bağlantılarının da kolay yapılmasına olanak sağlar.

 Çamaşır makinesi yerleştirildikten sonra mutlaka bazaya tespit edilmelidir! Baza da zemine tespit edilmelidir!


Aksi takdirde çamaşır makinesinin sıkma sırasında aşağı düşmesi tehlikesi oluşur.

Buhar ve Köpük Tahliyesi Montaj Kiti (APWM 063)

Çok fazla köpük oluşması durumunda buhar çıkışından köpük çıkabilir. Köpüğü tahliye etmek için isteğe bağlı Buhar ve Köpük Tahliyesi Montaj Kiti kullanılabilir.


tr - Montaj

Standart SI

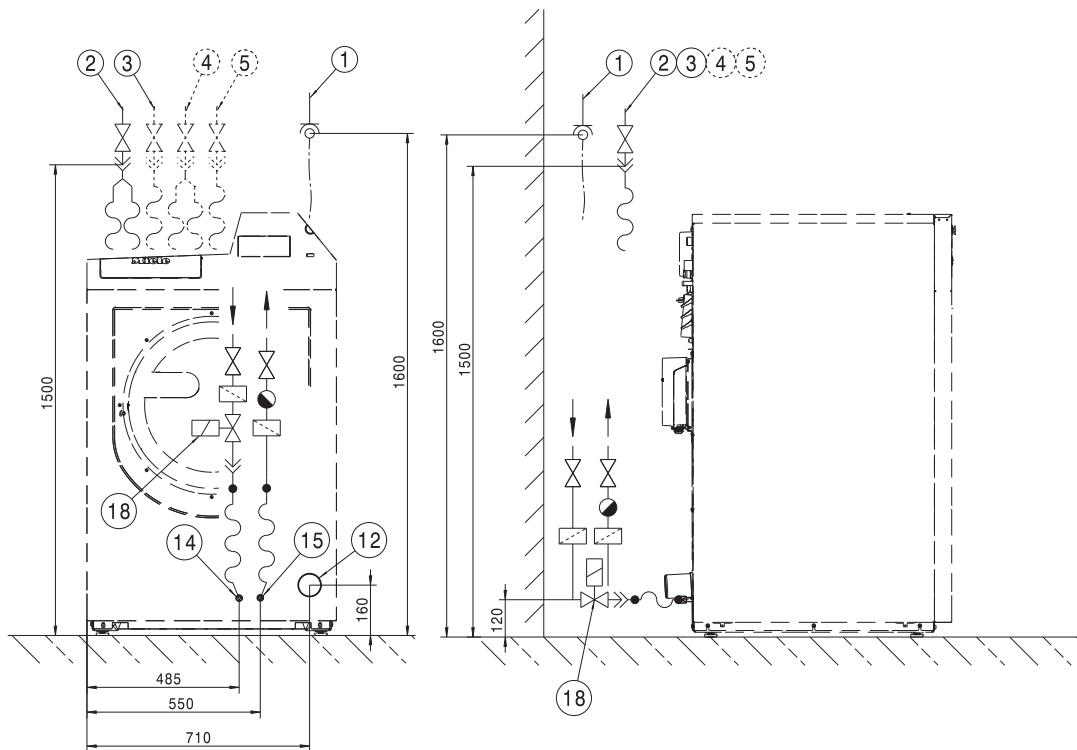

Ölçüler milimetre olarak verilmiştir

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ① Elektrik bağlantısı | ⑫ Boşaltma borusu |
| ② Soğuk su bağlantısı | ⑭ SI bağlantısı, giriş |
| ③ Sıcak su bağlantısı | ⑮ SI bağlantısı, çıkış, sadece SI |
| ④ Sert su için soğuk su bağlantısı (opsiyonel) | ⑯ Buhar valfi, sadece SI/SD |
| ⑤ Sıvı dozajlama için soğuk su bağlantısı | |

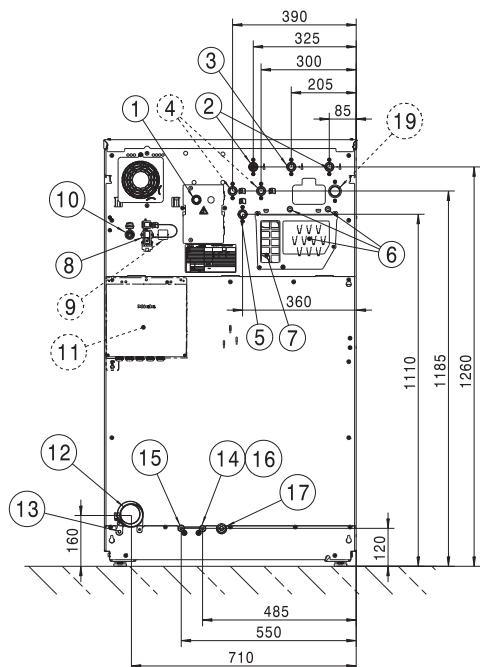


Ölçüler milimetre olarak verilmiştir

- | | |
|---|--|
| ① Elektrik bağlantısı | ⑩ LAN bağlantısı |
| ② Soğuk su bağlantısı | ⑪ Connector-Box (opsiyonel) |
| ③ Sıcak su bağlantısı | ⑫ Boşaltma borusu |
| ④ Sert su için soğuk su bağlantı (opsiyonel) | ⑬ Potansiyel dengelemesi bağlantı |
| ⑤ Sıvı dozajlama için soğuk su bağlantısı | ⑭ SI bağlantı, giriş |
| ⑥ Dozaj pompa bağlantıları | ⑮ SI bağlantı, çıkış, sadece SI |
| ⑦ Taşma ve hava alma | ⑯ Buhar valfi bağlantı, sadece SI/SD |
| ⑧ Connector-Box için bağlantı yeri | ⑰ Buhar valfi, sadece SI/SD |
| ⑨ Connector Kiti için bağlantı yeri (opsiyonel) | ⑲ Su geri kazanımı için bağlantı (opsiyonel) |


tr - Montaj

Baza SI

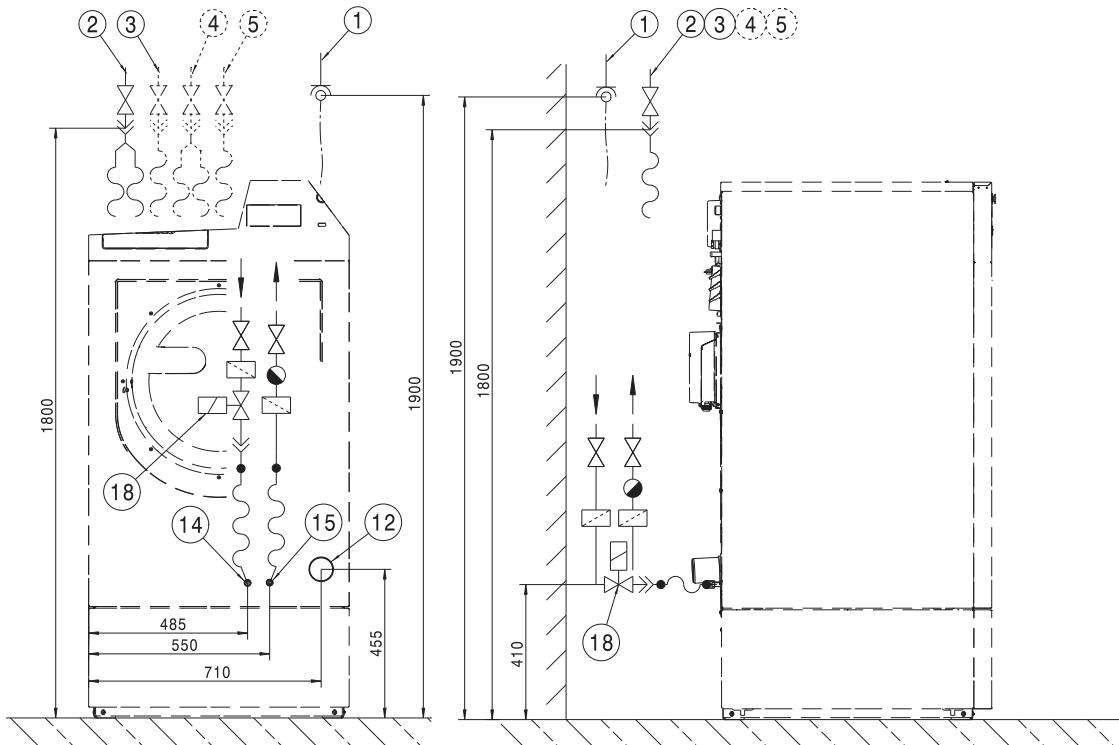

Ölçüler milimetre olarak verilmiştir


- | | |
|--|-----------------------------------|
| ① Elektrik bağlantısı | ⑫ Boşaltma borusu |
| ② Soğuk su bağlantısı | ⑯ SI bağlantısı, giriş |
| ③ Sıcak su bağlantısı | ⑮ SI bağlantısı, çıkış, sadece SI |
| ④ Sert su için soğuk su bağlantısı (opsiyonel) | ⑰ Buhar valfi, sadece SI/SD |
| ⑤ Sıvı dozajlama için soğuk su bağlantısı | |

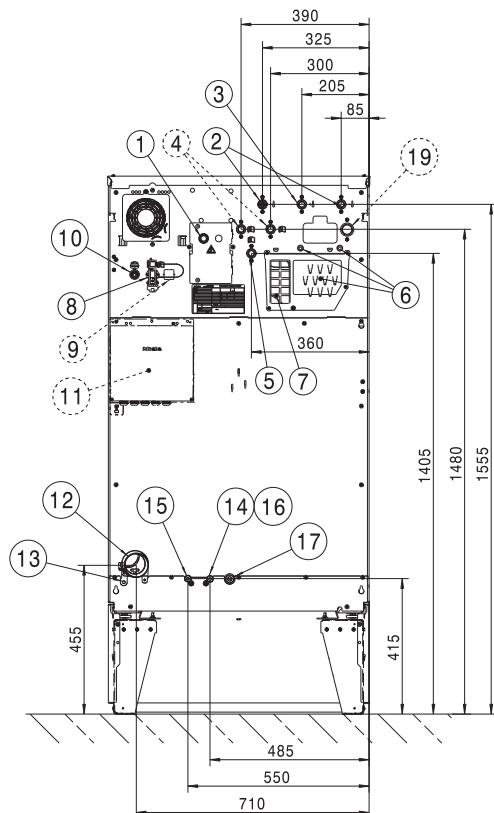

Ölçüler milimetre olarak verilmiştir


- | | |
|---|---|
| ① Elektrik bağlantısı | ⑪ Connector-Box (opsiyonel) |
| ② Soğuk su bağlantısı | ⑫ Boşaltma borusu |
| ③ Sıcak su bağlantısı | ⑬ Potansiyel dengelemesi bağlantısı |
| ④ Sert su için soğuk su bağlantısı (opsiyonel) | ⑭ SI bağlantıları, giriş |
| ⑤ Sıvı dozajlama için soğuk su bağlantısı | ⑮ SI bağlantıları, çıkış, sadece SI |
| ⑥ Dozaj pompası bağlantıları | ⑯ SD bağlantıları (doğrudan buhar), sadece SD |
| ⑦ Taşma ve hava alma | ⑰ Buhar valfi bağlantıları, sadece SI/SD |
| ⑧ Connector-Box için bağlantı yeri | ⑱ Buhar valfi, sadece SI/SD |
| ⑨ Connector Kiti için bağlantı yeri (opsiyonel) | ⑲ Su geri kazanımı için bağlantı (opsiyonel) |
| ⑩ LAN bağlantısı | |

Standart SD

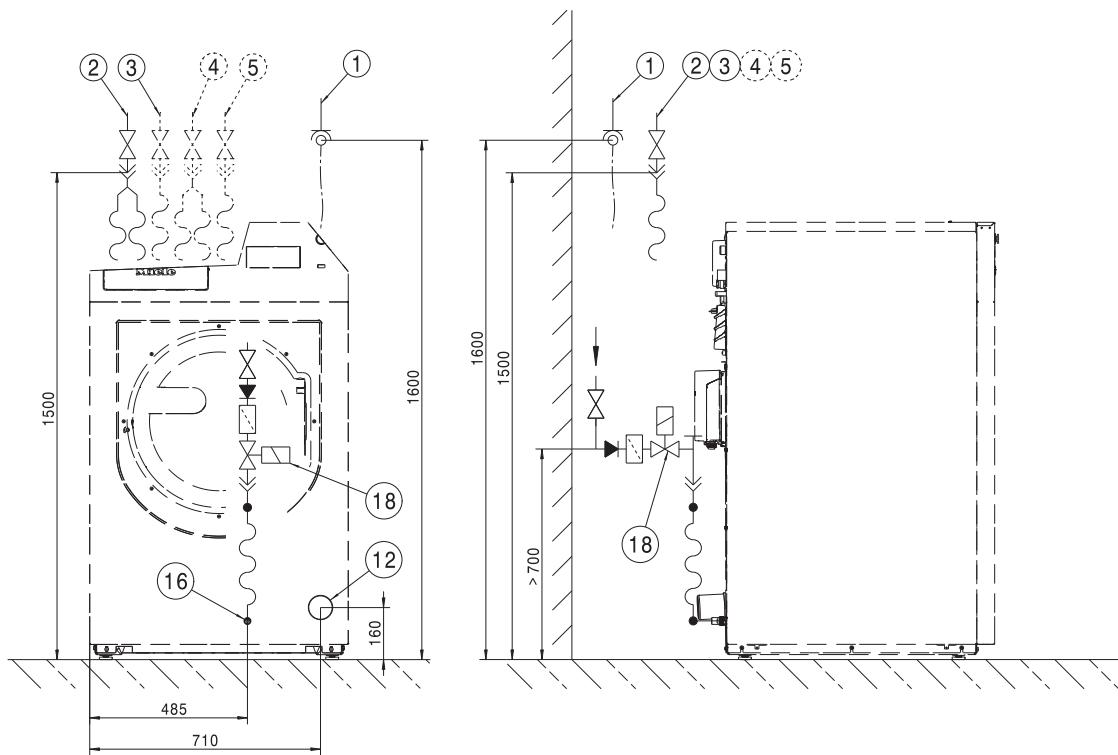

Ölçüler milimetre olarak verilmiştir


- | | |
|--|---|
| ① Elektrik bağlantısı | ⑤ Sıvı dozajlama için soğuk su bağlantısı |
| ② Soğuk su bağlantısı | ⑯ Boşaltma borusu |
| ③ Sıcak su bağlantısı | ⑯ SD bağlantısı (doğrudan buhar), sadece SD |
| ④ Sert su için soğuk su bağlantısı (opsiyonel) | ⑯ Buhar valfi, sadece SI/SD |

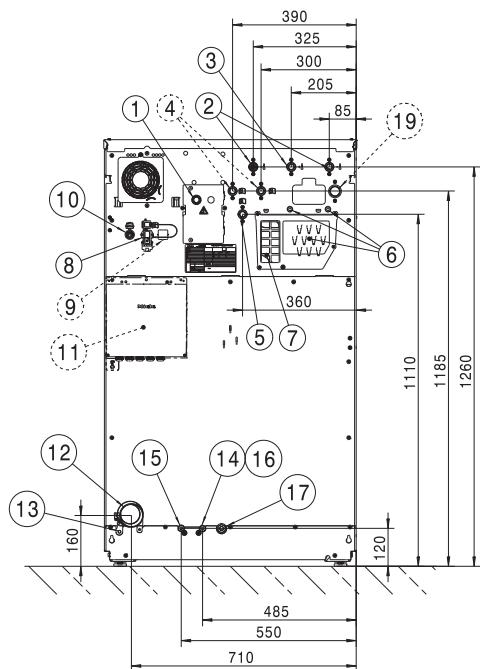

Ölçüler milimetre olarak verilmiştir


- | | |
|---|---|
| ① Elektrik bağlantısı | ⑪ Connector-Box (opsiyonel) |
| ② Soğuk su bağlantısı | ⑫ Boşaltma borusu |
| ③ Sıcak su bağlantısı | ⑬ Potansiyel dengelemesi bağlantısı |
| ④ Sert su için soğuk su bağlantı (opsiyonel) | ⑭ SI bağlantıları, giriş |
| ⑤ Sıvı dozajlama için soğuk su bağlantı | ⑮ SI bağlantıları, çıkış, sadece SI |
| ⑥ Dozaj pompası bağlantıları | ⑯ SD bağlantıları (doğrudan buhar), sadece SD |
| ⑦ Taşma ve hava alma | ⑰ Buhar valfi bağlantıları, sadece SI/SD |
| ⑧ Connector-Box için bağlantı yeri | ⑱ Buhar valfi, sadece SI/SD |
| ⑨ Connector Kiti için bağlantı yeri (opsiyonel) | ⑲ Su geri kazanımı için bağlantı (opsiyonel) |
| ⑩ LAN bağlantısı | |

Baza SD

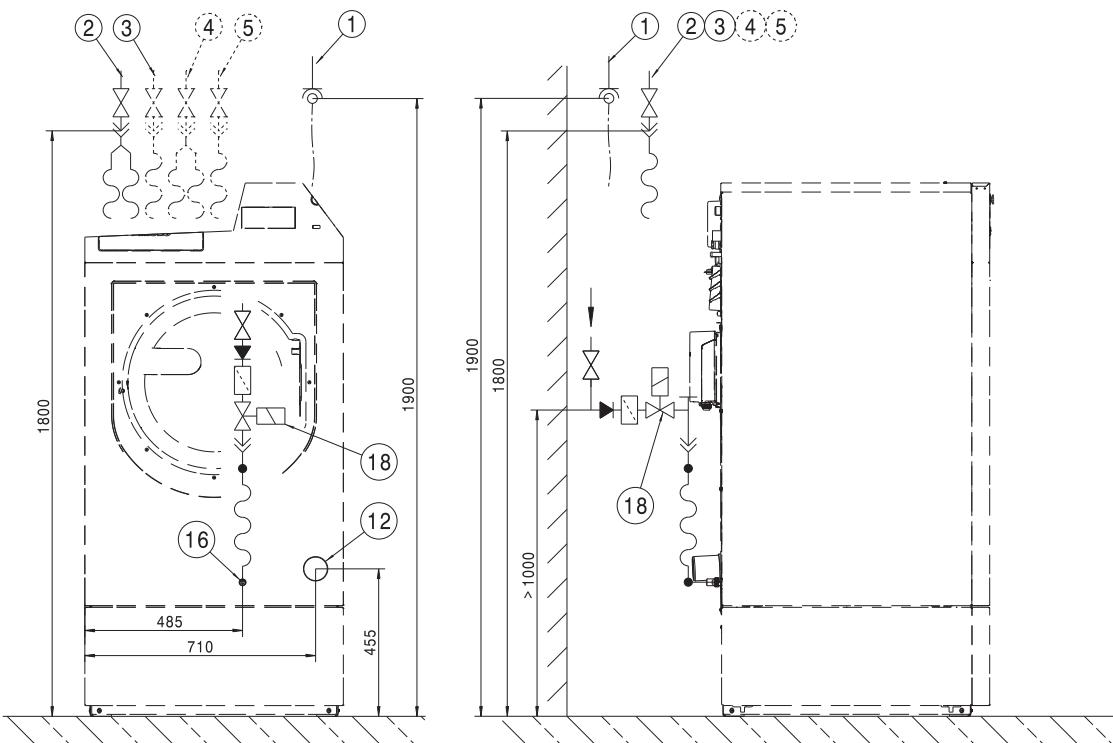

Ölçüler milimetre olarak verilmiştir





- | | |
|--|---|
| ① Elektrik bağlantısı | ⑤ Sıvı dozajlama için soğuk su bağlantısı |
| ② Soğuk su bağlantısı | ⑯ Boşaltma borusu |
| ③ Sıcak su bağlantısı | ⑯ SD bağlantısı (doğrudan buhar), sadece SD |
| ④ Sert su için soğuk su bağlantısı (opsiyonel) | ⑯ Buhar valfi, sadece SI/SD |

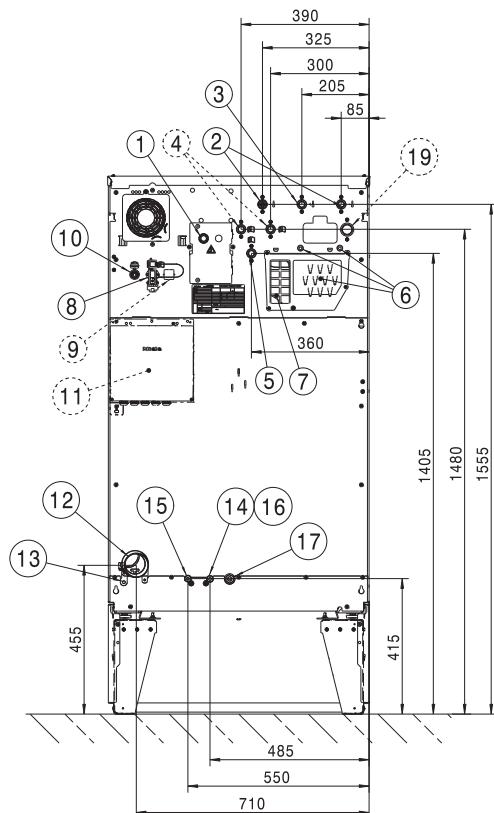

Ölçüler milimetre olarak verilmiştir



- | | |
|---|---|
| ① Elektrik bağlantısı | ⑪ Connector-Box (opsiyonel) |
| ② Soğuk su bağlantısı | ⑫ Boşaltma borusu |
| ③ Sıcak su bağlantısı | ⑬ Potansiyel dengelemesi bağlantısı |
| ④ Sert su için soğuk su bağlantısı (opsiyonel) | ⑭ SI bağlantıları, giriş |
| ⑤ Sıvı dozajlama için soğuk su bağlantısı | ⑮ SI bağlantıları, çıkış, sadece SI |
| ⑥ Dozaj pompası bağlantıları | ⑯ SD bağlantıları (doğrudan buhar), sadece SD |
| ⑦ Taşma ve hava alma | ⑰ Buhar valfi bağlantıları, sadece SI/SD |
| ⑧ Connector-Box için bağlantı yeri | ⑱ Buhar valfi, sadece SI/SD |
| ⑨ Connector Kiti için bağlantı yeri (opsiyonel) | ⑲ Su geri kazanımı için bağlantı (opsiyonel) |
| ⑩ LAN bağlantısı | |

Standart

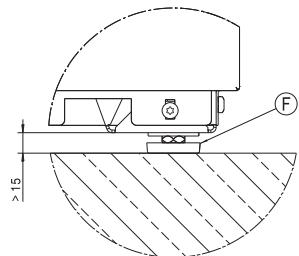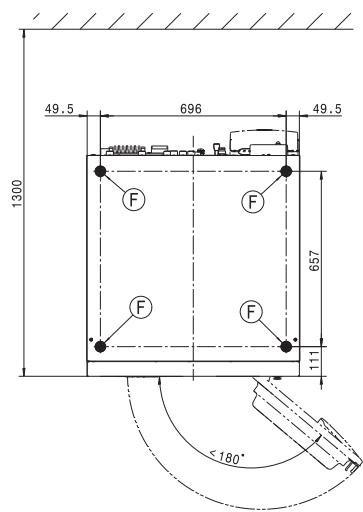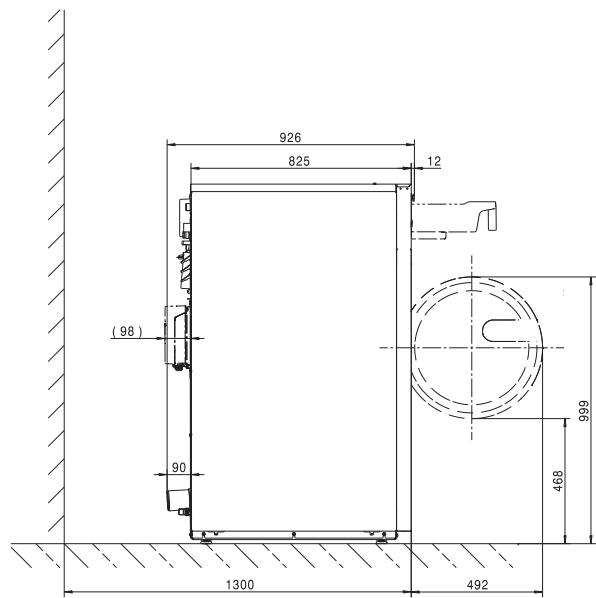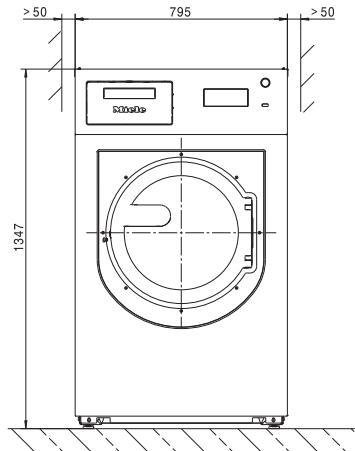

Ölçüler milimetre olarak verilmiştir

(F) Ayak


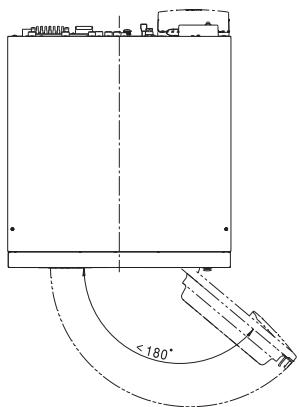
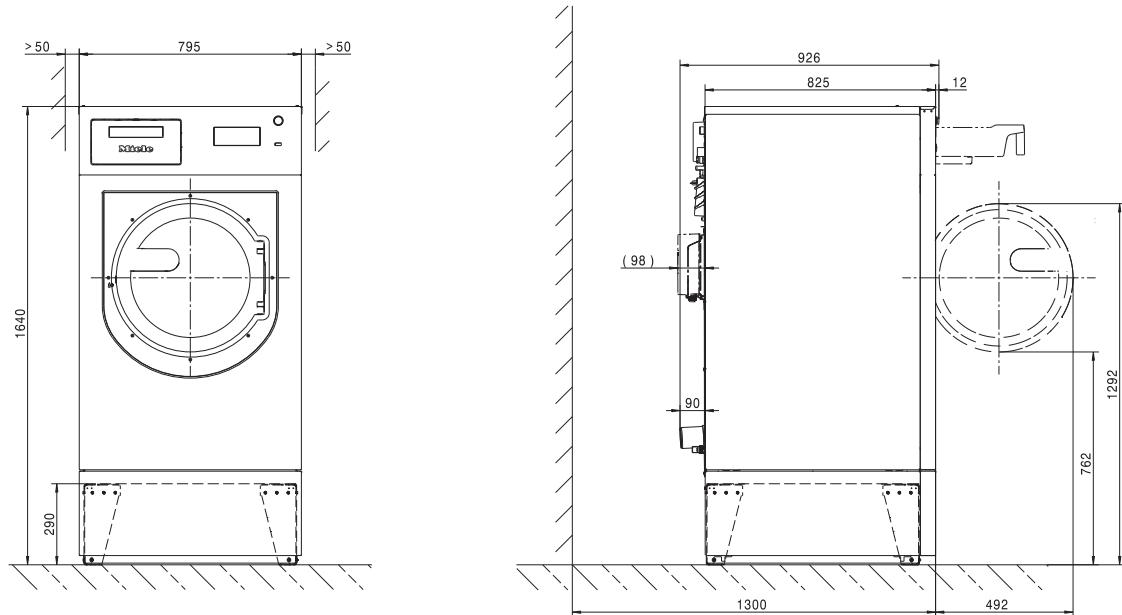
Baza

Ölçüler milimetre olarak verilmiştir




tr - Kurulum

Zemine tespit



Standart

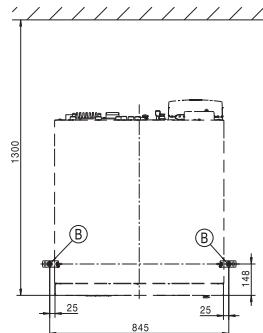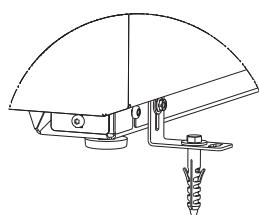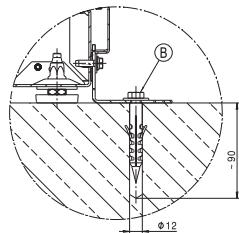



Sıralı kurulum

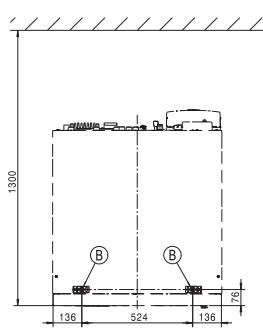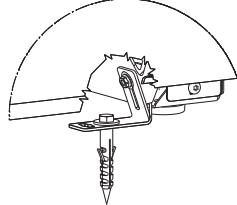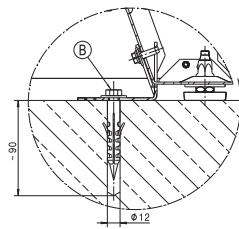

Denizcilik

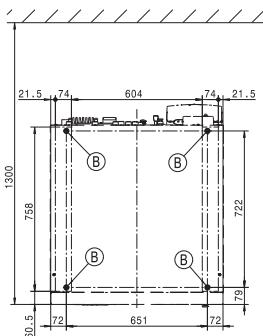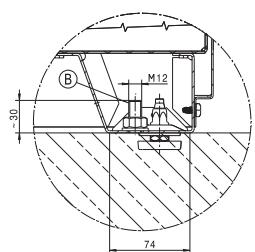

Baza

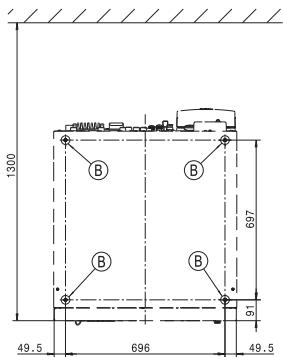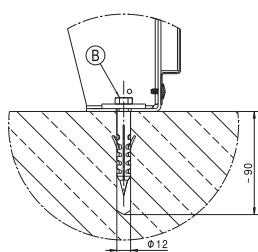

Ölçüler milimetre olarak verilmiştir

Ⓐ Cıvata/tespit noktası

Gerilim alternatifleri ve elektrik verileri

3N AC 400 V SI/SD

Bağlantı gerilimi	3N AC 400 V
Frekans	50/60 Hz
Gerekli sigorta (kurulum yerinde)	16 A
Güç tüketimi	2,3 kW
Güç kablosu asgari kesiti	1,5 mm ²

Su bağlantısı

Soğuk su bağlantısı

Gerekli akış basıncı	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Maksimum hacimsel debi	31,5 l/min
Gerekli bağlantı dişlisi (diştan dişli, DIN 44991 uyarınca uygulayıcıya ait, düz contalı)	3 x 3/4"
Cihazla birlikte verilen giriş hortumunun uzunluğu	3 x 1550 mm

Sıcak su bağlantısı

Müsaade edilen maksimum sıcak su sıcaklığı	70 °C
Gerekli akış basıncı	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Maksimum hacimsel debi	16 l/min
Gerekli bağlantı dişlisi (diştan dişli, DIN 44991 uyarınca, düz contalı)	1 x 3/4"
Cihazla birlikte verilen giriş hortumunun uzunluğu	1550 mm

Sıcak su bağlantısı (ısıtıcısız veya düşük ısıtma gücüne sahip modellerde)

Müsaade edilen maksimum sıcak su sıcaklığı	90 °C
Gerekli akış basıncı	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Maksimum hacimsel debi	16 l/min
Gerekli bağlantı dişlisi (diştan dişli, DIN 44991 uyarınca, düz contalı)	1 x 1"
Cihazla birlikte verilen giriş hortumunun uzunluğu	1550 mm

Sert su bağlantısı (opsiyonel)

Gerekli akış basıncı	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Maksimum hacimsel debi	32 l/min
Gerekli bağlantı dişlisi (diştan dişli, DIN 44991 uyarınca, düz contalı)	2 x 3/4"
Cihazla birlikte verilen giriş hortumunun uzunluğu	2 x 1550 mm

Dolaylı buharlı ısıtma

Isıtma gücü (pik kapasite)	27 kW
Bağlantı dişlisi (kurulum yeri)	2 x 1½"
Buhar solenoid valfi, kirfiltresi ve buhar kesme vanası kurulum yerinde tesis edilmelidir. Buhar ısıtmalı cihazlar için kurulum talimatlarını dikkate alınınız.	

Doğrudan buharlı ısıtma

Isıtma gücü (yüksek basınç pik kapasite)	37 kW
Bağlantı dişlisi (kurulum yeri)	1 x 1½"
Buhar solenoid valfi, kirfiltresi ve buhar kesme vanası kurulum yerinde tesis edilmelidir. Buhar ısıtmalı cihazlar için kurulum talimatlarını dikkate alınınız.	

tr - Teknik veriler

Atık su tahliyesi

Azami atık su sıcaklığı	95 °C
Atık su bağlantı parçası (makinede)	Plastik boru HT DN 70
Çıkış (kurulum yerinde)	Rakor DN 70
Azami çıkış hızı	200 l/min

Potansiyel dengelemesi bağlantısı

Diştan dışlı	M10
Tırtılı pul	M10

Yerleştirme ölçütleri

Gövde genişliği (ek parçalar hariç)	795 mm
Gövde yüksekliği (ek parçalar hariç)	1347 mm
Gövde derinliği (ek parçalar hariç)	825 mm
Toplam makine genişliği	799 mm
Toplam makine yüksekliği	1350 mm
Toplam makine derinliği	926 mm
Yerleştirme yeri asgari genişliği	895 mm
Cihaz ön yüzü ile duvar arasındaki asgari mesafe	1300 mm
Kapak açılığı çapı	415 mm
Kapak açılma açısı	180°

Tespit

Standart

Gerekli tespit noktaları	2
DIN 571 ahşap vidası (çap x uzunluk)	12 mm x 90 mm
Dübel (çap x uzunluk)	14 mm x 80 mm

Bazalı (APWM)

Gerekli tespit noktaları	4
DIN 571 ahşap vida (çap x uzunluk)	12 mm x 90 mm
Dübel (çap x uzunluk)	14 mm x 80 mm

Beton kaide

Gerekli tespit noktaları	2
DIN 571 ahşap vidası (çap x uzunluk)	12 mm x 90 mm
Dübel (çap x uzunluk)	14 mm x 80 mm

Nakliye verileri, ağırlık ve zemin yükü

Deterjan bölmeli (DD) cihaz modelleri

Ambalaj genişliği	1210 mm
Ambalaj yüksekliği	1480 mm
Ambalaj derinliği	1130 mm
Brüt hacim	1823 l
Brüt ağırlık*	291 kg
Net ağırlık*	272 kg
İşletim sırasında azami zemin yükü	4412 N

*Donanıma bağlı

Emisyon verileri

Yıkama işlemi sırasında çalışma yerine ilişkin ses basıncı seviyesi	51 dB (A)
Yıkama işleminde ses gücü seviyesi	60 dB (A)
Sıkma sırasında çalışma yerine ilişkin ses basıncı seviyesi	65 dB (A)
Sıkma sırasında ses gücü seviyesi	77 dB (A)
Kurulum yerine verilen ortalama ısı	6,48 MJ/h

pt - Índice

Instruções de instalação	99
Explicação das indicações de segurança e indicações de aviso na máquina.....	99
Pré-requisitos de instalação	99
Condições de funcionamento gerais	99
Montagem	100
Instalação em base de betão.....	100
Nivelar	100
Fixar	101
Ligaçao elétrica	101
Ligaçao à água.....	103
Aviso para a Suíça.....	103
Legislação para a Áustria	103
Ligaçao à água fria	103
Ligaçao à água quente	103
Válvula de esgoto	104
Ligações da bomba doseadora.....	105
Opções/acessórios que podem ser adquiridos posteriormente.....	106
Conjunto de montagem para água dura (APWM062)	106
Connector Box APWM019/020.....	106
Interface Wi-Fi/LAN.....	108
Sapata (APWM029/033).....	108
Conjunto de montagem para conduta de vapores e espuma (APWM 063)	108
Instalação	109
Padrão SI	109
Rodapé SI	111
Padrão SD	113
Rodapé SD	115
Instalação	117
Padrão	117
Rodapé	118
Fixação ao solo	119
Caraterísticas técnicas	120
Variantes de tensão e caraterísticas elétricas.....	120
Ligações de água	120
Ligaçao à água fria	120
Ligaçao à água quente	120
Ligaçao de água quente (em variantes sem aquecimento e com potência de aquecimento reduzida)	120
Ligaçao para água dura (opcional).....	120
Aquecimento a vapor indireto	120
Aquecimento a vapor direto.....	120
Descarga de água de esgoto	121
Entrada para ligação equipotencial.....	121
Dimensões de instalação	121
Fixação	121
Dados de transporte, peso e carga exercida sobre o solo	122
Variantes do aparelho com gaveta de detergente (DD).....	122
Dados de emissão.....	122

Explicação das indicações de segurança e indicações de aviso na máquina

	Leia as instruções de utilização
	Leia as instruções, p. ex., instruções de instalação
	Cuidado, superfícies quentes
	Cuidado, tensão até 1000 volts
	Ligaçāo à terra
	Ligaçāo equipotencial

Pré-requisitos de instalação

A instalação da máquina de lavar roupa só deve ser efetuada pelo serviço de assistência técnica da Miele ou por um técnico autorizado.

- A instalação da máquina de lavar roupa tem de ser efetuada em conformidade com as regras e normas aplicáveis. Além disso, os regulamentos da companhia de eletricidade local devem ser observados.
- Utilize a máquina de lavar roupa somente em locais bem ventilados e sem risco de ocorrência de gelo.

A máquina de lavar roupa não se destina a funcionar em atmosferas potencialmente explosivas!

Condições de funcionamento gerais

Esta máquina de lavar roupa destina-se ao uso industrial e não pode ser utilizada no exterior.

- Temperatura ambiente: 0-40 °C
- Humididade relativa do ar: sem condensação
- Altura de instalação máxima acima do nível do mar: 2000 m

Dependendo da natureza do local de instalação, pode ocorrer ruído ou transmissões de vibração.

Dica: Se forem colocados requisitos de isolamento de som para o local de instalação do aparelho, solicite a um técnico qualificado a inspeção do espaço.

Montagem

Transporte a máquina de lavar roupa com uma empilhadora até ao local de instalação e retire aí a embalagem de transporte.

A máquina de lavar roupa tem de ser instalada sobre uma superfície firme, totalmente estável e nivelada para que possa suportar, pelo menos, a capacidade de carga no piso indicada (consulte o capítulo «Caraterísticas técnicas»).

Dica: A superfície de instalação mais adequada será um pavimento de betão. Ao contrário do soalho em madeira ou de uma superfície mais macia, a superfície em betão não provoca oscilações do aparelho durante a centrifugação.

A carga no piso exercida pela máquina de lavar roupa atua como carga superficial na área da superfície de contacto na superfície de instalação.

Devido aos movimentos dinâmicos da máquina durante o funcionamento, a máquina de lavar roupa necessita de distâncias laterais de, pelo menos, 50 mm. A distância do lado traseiro do aparelho até à parede traseira deveria ser no mínimo de 400 mm.

A máquina de lavar roupa não pode ser colocada num piso alcatifado.

Fixe a máquina de lavar roupa ao piso nos pontos de fixação previstos com o material de fixação contido no volume de fornecimento.

O material de fixação fornecido destina-se à fixação por bucha a um pavimento de betão. Caso existam outras estruturas de piso no local de instalação, o material de fixação deve ser fornecido pelo cliente no local.

Instalação em base de betão

Opcionalmente, a máquina de lavar pode ser instalada numa base de betão.

A qualidade do betão e a resistência da base de betão têm de ser determinadas de acordo com a capacidade de carga do solo no capítulo «Caraterísticas técnicas».

- Certifique-se de que base de betão possui aderência suficiente ao solo e consegue suportar a carga exercida pela máquina para assegurar a estabilidade estática do aparelho.
- Após a instalação da base, fixe a máquina impreterivelmente com o material de fixação fornecido.

 Após a instalação, a máquina tem de ser impreterivelmente fixa à base de betão!


Sem fixação existe o risco de a máquina de lavar tomar durante a centrifugação, caindo da base.

Nivelar

- Nivele a máquina de lavar após a instalação na longitudinal e transversal com um nível de bolha e os pés de apoio reguláveis.

Para que seja assegurado um funcionamento correto e eficiente do ponto de vista energético, após a sua instalação a máquina de lavar tem de ser alinhada na horizontal e de forma uniforme sobre os quatro pés de apoio. Caso contrário, o consumo de água e energia elétrica aumenta e a máquina até pode saltar do lugar.

- Após o nivelamento, aperte as porcas de segurança com uma chave de parafusos rodando-as no sentido contrário aos ponteiros do relógio, para que os pés não saiam da posição.

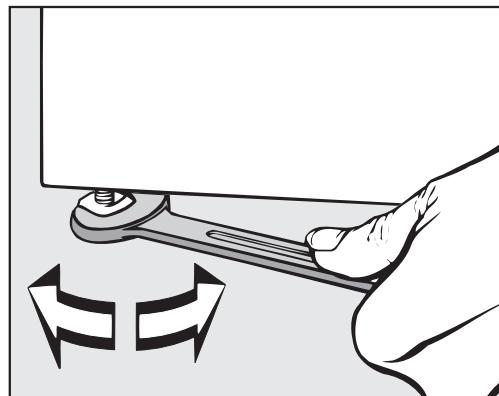

Fixar

- Para assegurar a estabilidade, fixe a máquina ao solo através dos pés de apoio com o material de fixação fornecido.

O material de fixação fornecido junto destina-se à fixação por bucha a um pavimento de betão. Para outras estruturas de solo deve ser pedido o respectivo material de fixação em separado.

Ligaçāo elétrica

A ligação elétrica deve ser efetuada exclusivamente por um eletricista qualificado, que será totalmente responsável pelo cumprimento das normas e legislação existentes.

- A máquina de lavar tem de ser ligada a uma instalação elétrica que foi projetada de acordo com as normas nacionais e locais. Além disso, devem ser tidos em conta os regulamentos da empresa fornecedora de eletricidade, os regulamentos de prevenção de acidentes e os regulamentos técnicos reconhecidos.
- A tensão de alimentação necessária, o consumo de energia e os requisitos para a proteção externa por fusíveis estão indicados na placa de características da máquina de lavar. Certifique-se de que os valores de tensão da rede elétrica correspondem às especificações de tensão constantes da placa de características antes de a máquina de lavar ser ligada à corrente.

Ao efetuar a ligação a uma tensão diferente da indicada na placa de características poderá ocorrer o mau funcionamento ou a avaria da máquina.

Se na placa de características estiverem indicados vários valores de tensão, então a máquina pode ser comutada pelo serviço de assistência técnica da Miele para um dos valores de tensão indicados.

► A comutação de tensão só pode ser efetuada pelo serviço de assistência técnica ou por distribuidores autorizados Miele. Observe as indicações no esquema elétrico.

A máquina de lavar pode ser ligada através de uma ligação fixa ou através de uma ficha de acordo com a norma IEC 60309-1. Para efectuar uma ligação fixa, deve ser instalado no local um quadro elétrico omnipolar.

Como quadro elétrico são válidos os que têm uma abertura de contacto com mais de 3 mm. Estes incluem, p. ex., disjuntores, fusíveis e contactores (IEC/EN 60947).

O quadro elétrico (incluindo a ficha) deve estar protegido contra ligação involuntária e não autorizada quando não estiver previsto monitorizar uma interrupção permanente de corrente a partir de todos os pontos de acesso.

Dica: De preferência deve efetuar a ligação da máquina à corrente através de uma ficha para que qualquer trabalho de manutenção ou testes elétricos possam ser realizados mais facilmente e em segurança.

► Se, de acordo com os requisitos locais, for necessário instalar um disjuntor diferencial residual (RCD), tem de ser obrigatoriamente utilizado um disjuntor diferencial residual tipo B (universal).

Se estiver instalado um disjuntor diferencial residual (RCD) tipo A, terá de ser trocado por um do tipo B.

► De acordo com as disposições locais e nacionais em vigor relativas à instalação, poderá ser necessário instalar uma ligação equipotencial com bom contacto.

No caso de correntes de fuga >10 mA tem de ser realizada uma ligação equipotencial.

Os acessórios necessários para a ligação equipotencial não fazem parte do âmbito de fornecimento.

Ligaçāo à água

De acordo com as normas alemās relativas à água potável, a partir de 21.03.2021 na Alemanha, uma válvula antirretorno deverá ser instalada entre a torneira de água e a mangueira de entrada de água durante a colocação em funcionamento de todos os aparelhos que são ligados à água quente e/ou fria. A válvula antirretorno garante que nenhuma água flua de volta da mangueira de entrada de água para a conduta de água potável no local.

Dispositivos antirretorno estão contidos no volume de entrega.

A pressão de fluxo deve ser de, no mínimo, 100 kPa e não pode ser superior a 1000 kPa. Se a pressão de fluxo for superior a 1000 kPa, deve usada uma válvula redutora de pressão.

Para a ligação à água, só podem ser usadas as mangueiras de entrada de água fornecidas.

 As uniões roscadas estão sob pressão da tubagem da água. Mediante abertura lenta das torneiras de água, verifique se as ligações estão estanques. Se necessário, corrija o encaixe da junta e da união roscada.

Aviso para a Suíça

Em conformidade com a norma SIA 385.351/EN 1717 e a recomendação da SVGW, deve ser instalado um dispositivo antirretorno. Pode obter um dispositivo antirretorno em conformidade com a norma junto do seu canalizador.

Legislação para a Áustria

Para a tubagem de ligação do ponto de ligação no aparelho à unidade interna só devem ser utilizados os tubos rígidos enumerados no artigo 12, secção 1, do regulamento de execução da lei austríaca relativa à distribuição da água de 1960 (Wasserversorgungsgesetz).

A utilização de mangueiras de borracha ou de plástico como tubagens de ligação sob pressão entre a unidade interna e o aparelho só é, então, permitida se as mesmas:

- incluindo os encaixes de ligação integrados suportarem uma pressão de duração mínima de 1500 kPa (15 bar),
- elas forem bem supervisionadas durante a colocação em funcionamento do aparelho,
- após a respectiva utilização do aparelho, devido ao bloqueio da afluência de água antes da mangueira de borracha ou de plástico elas forem colocadas fora de funcionamento, de forma fiável, ou forem separadas principalmente da unidade interna.

Ligaçāo à água fria

Para a ligação à água fria deve ser usada 1 torneira de água com uma rosca exterior de $\frac{3}{4}$ ". Opcionalmente, é possível utilizar o distribuidor de ligação fornecido (união em Y) para ligar 2 mangueiras de entrada de água com união roscada de $\frac{3}{4}$ " a uma torneira de água comum com rosca exterior de 1".

A mangueira de entrada de água fria (risca azul) não é adequada para uma ligação à água quente.

pt - Instruções de instalação

Ligação à água quente

Para manter o consumo de energia o mais baixo possível durante a operação com água quente, a máquina de lavar roupa deve ser ligada a um circuito fechado de água quente.

Em caso de não utilização constante, as chamadas «condutas de derivação» (condutas individuais que conduzem ao aquecedor de água) levam ao arrefecimento da água que se encontra na conduta. Nesse caso, para aquecimento da solução de lavagem seria preciso gastar mais energia elétrica.

Para a ligação à água quente, utilize a mangueira de entrada fornecida (risca vermelha).

A temperatura da água quente de entrada não pode exceder 70 °C.

Se não existir uma conduta de água quente, a mangueira de entrada para água quente tem de ser ligada também ao abastecimento de água fria. Nesse caso, é necessária uma peça em Y adicional. A necessidade de água fria da máquina de lavar roupa é aumentada adicionamente à quantidade de água quente necessária originalmente.

Por razões funcionais e técnicas inerentes ao processo, não é possível uma operação exclusiva com água quente.

Mesmo que exista uma ligação à água quente, a máquina de lavar roupa tem de ser ligada a uma linha de abastecimento de água fria.

Válvula de esgoto

Nas máquinas de lavar roupa com uma válvula de esgoto, o esgoto da água de lavagem é efetuado por uma válvula motorizada. A válvula de esgoto pode ser ligada diretamente ao sistema de esgoto (sem sifão) ou a uma drenagem subterrânea (câmara de esgoto com sifão) através de uma tubulação angular HT DN 70 à venda no comércio.

Graças ao mecanismo de fecho otimizado e uma maior secção de esgoto, quase não há acumulação de depósitos nem obstruções mesmo na presença de sujidade grosseira. Para ser possível esvaziar a cuba, mesmo no caso de falha de corrente, a válvula de esgoto possui um dispositivo de comando manual para casos excepcionais.

Para um esgoto sem problemas, é necessária uma instalação ventilada das condutas.

Se forem ligados vários aparelhos a uma conduta coletiva, esta tem de apresentar uma secção suficientemente grande para a operação simultânea de todos os aparelhos.

Para ventilação de um tubo HT DN 70, pode utilizar o conjunto de montagem adequado da Miele com o n.º de referência 05 238 090, disponível junto do serviço de assistência técnica da Miele ou do distribuidor Miele.


No caso de uma pendente de fluxo demasiado elevada, deve ser prevista uma ventilação dos tubos, para evitar a formação de vácuo no sistema de esgoto da máquina de lavar roupa.

No caso de atrasos de esgoto da água ou refluxo no tambor de lavagem (devido a uma secção demasiado pequena), podem ocorrer problemas na sequência do programa, os quais provocam mensagens de erro nos aparelhos.

⚠ A água de lavagem escoada pode apresentar uma temperatura até 95 °C. Existe risco de queimaduras!
Evite o contacto direto.

Ligações da bomba doseadora


À máquina de lavar roupa podem ser ligadas até 12 bombas doseadoras.

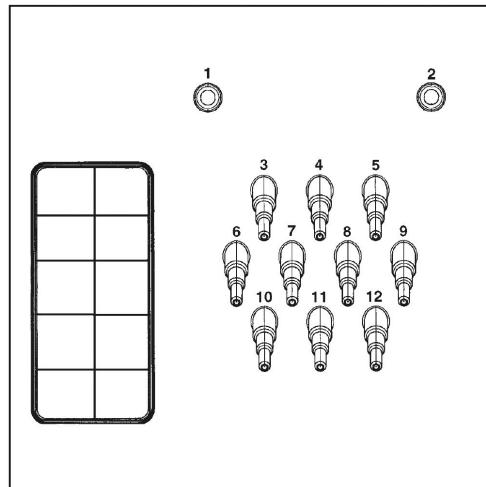

Ligações das bombas doseadoras na parte de trás do aparelho

As ligações **1** e **2** são previstas para a dosagem de pastas e também devem ser utilizadas para sistemas de dosagem de alta pressão com purga de água. Os sistemas de dosagem devem estar equipados com um dispositivo de segurança de água potável, em separado, em conformidade com as EN 61770 e EN 1717. O caudal máximo é de 1500 ml/min com, no máximo, 300 kPa de pressão de fluxo.

Estes bocais de ligação estão fechados e têm de ser perfurados, antes da ligação, com uma broca de 8 mm.

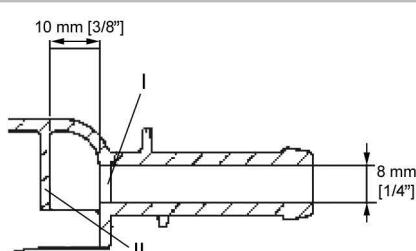

Tenha em atenção que apenas o primeiro painel (**I**) pode ser perfurado, pois 10 mm atrás do primeiro painel encontra-se um painel de amortecimento (**II**).

As ligações **3** a **12** estão previstas para detergente líquido. Nestas ligações não podem ser ligados sistemas de dosagem de alta pressão com purga de água. Os bocais de ligação estão fechados e têm de ser cortados com uma pequena serra, antes da ligação, até ao diâmetro da mangueira.

Se os bocais de ligação abertos deixarem de ser utilizados, estes têm de voltar a ser fechados com um material de vedação adequado (p. ex., silicone).

pt - Instruções de instalação

A ligação, bem como a calibração das bombas doseadoras externas, é efetuada através da Connector Box disponível de forma opcional.

Para um registo preciso da quantidade doseada podem, em alternativa, ser também ligados fluxímetros ou sensores de fluxo.

Para cada meio de dosagem utilizado estão disponíveis ligações para uma monitorização do nível vazio.

Opções/acessórios que podem ser adquiridos posteriormente

Só é possível instalar ou montar acessórios se forem expressamente recomendados pela Miele.

Se forem montadas ou ligadas outras peças, fica excluído o direito à garantia e/ou a responsabilidade pelo produto.

Conjunto de montagem para água dura (APWM062)

A ligação para os pontos de água dura pode ser posteriormente equipada com o conjunto de montagem para água dura (APWM062) opcional na máquina de lavar roupa.

A água dura pode ser utilizada através da ligação à água adicional, encurtando desse modo o tempo de funcionamento do programa. A água dura é também adequada para ciclos de lavagem finais.

Connector Box APWM019/020

A Connector Box permite que hardwares externos da Miele e de outros fornecedores sejam ligados à máquina Miele Professional.

Também podem ser conectados fluxímetros à Connector Box para a entrada de água (APWM065).

Gestão de pico de corrente/energia

Através da Connector Box pode ser conectado um sistema de gestão de pico de corrente/sistema de gestão de energia.

O sistema de gestão de energia monitoriza o consumo de energia de um objeto, para desativar seletivamente consumidores individuais durante um curto período, através do sistema de desativação de picos de corrente e impedir, dessa forma, que o limite de carga seja excedido.

Ao ativar a função de picos de corrente, o aquecimento é desligado e o programa para. No visor aparece então a mensagem correspondente.

No final da função picos de corrente, o programa continua automaticamente.

Ligação para dosagem de líquidos

Para uma dosagem com detergentes líquidos, através da Connector Box, podem ser utilizadas bombas doseadoras de líquido externas com deteção de estado vazio e/ou medidores do volume de caudal (fluxímetros).

Ao utilizar e combinar produtos de lavagem auxiliares e produtos especiais, é imprescindível que tenha em conta as indicações de utilização do fabricante.

Mealheiro

A máquina de lavar roupa pode ser equipada, através da Connector Box, com um sistema de pagamento individual como acessório que pode ser adquirido posteriormente.

A programação necessária pode ser executada durante a primeira colocação em funcionamento. Após conclusão da primeira colocação em funcionamento, as alterações apenas podem ser efetuadas pelos distribuidores Miele ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.

É favor notar que o estado da Connector Box no nível do operador deve ser definido para «ligado», se necessário.

pt - Instruções de instalação

Interface Wi-Fi/ LAN

A máquina de lavar roupa está equipada com uma interface Wi-Fi/LAN para intercâmbio de dados.

A interface de dados disponibilizada na ligação LAN está em conformidade com a SELV (baixa tensão) de acordo com a EN 60950. A ligação LAN ocorre com uma ficha RJ45 conforme a EIA/TIA 568B.

Os aparelhos ligados devem igualmente estar em conformidade com a SELV.

Sapata (APWM029/033)

Opcionalmente, a máquina de lavar roupa pode ser instalada com uma sapata (disponível como acessório opcional Miele em versão fechada ou aberta).


A instalação elevada da máquina de lavar roupa permite uma forma de trabalhar mais ergonómica durante as operações de carga e descarga. Ao mesmo tempo, permite a instalação fácil de uma ligação para águas residuais.

 Após a instalação, a máquina de lavar roupa tem de ser impreterivelmente fixada à sapata! A sapata tem de ser fixa ao pavimento! Sem fixação existe risco de a máquina de lavar roupa tombar durante a centrifugação.

Conjunto de mon- tagem para condu- ta de vapores e espuma (APWM 063)

No caso de produção de espuma elevada pode sair espuma pela extração de vapor. Para escoar a espuma pode ser utilizado o conjunto de montagem opcional para condução de vapores e espuma.


Padrão SI

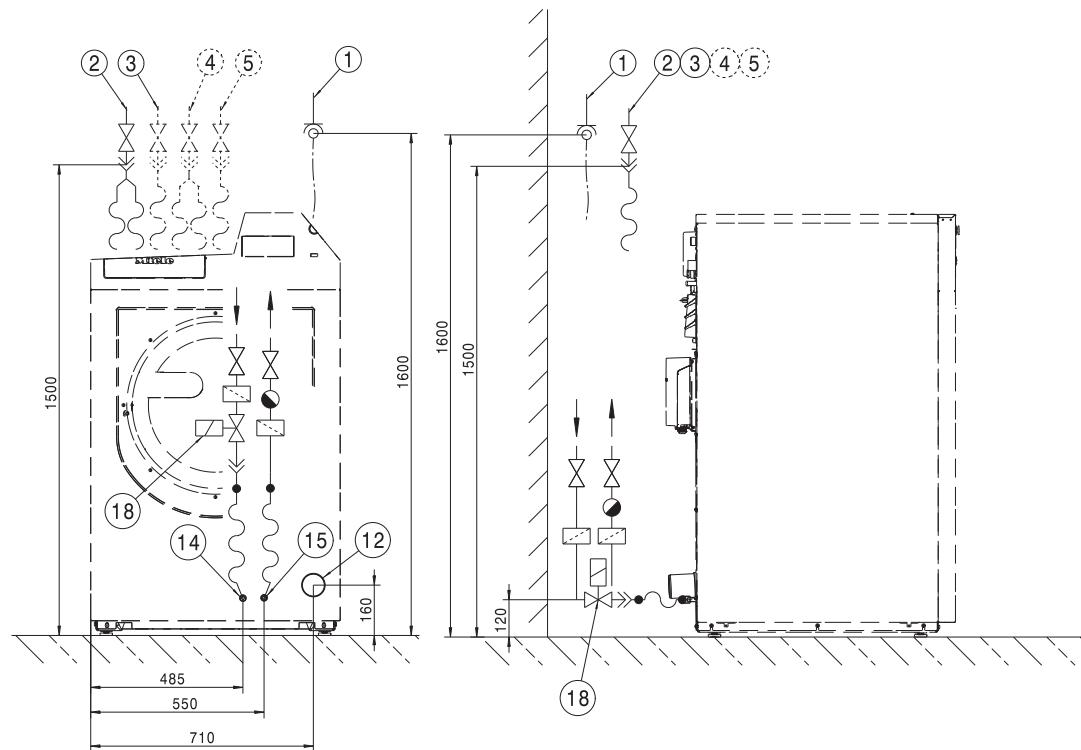

Dimensões em milímetros

- | | |
|---|----------------------------------|
| ① Ligação elétrica | ⑫ Tubo de esgoto |
| ② Ligação à água fria | ⑭ Ligação SI, entrada |
| ③ Ligação à água quente | ⑮ Ligação SI, descarga apenas SI |
| ④ Ligação à água fria para água dura (opcional) | ⑯ Válvula de vapor apenas SI/SD |
| ⑤ Ligação à água fria para dosagem de líquidos | |


pt - Instalação

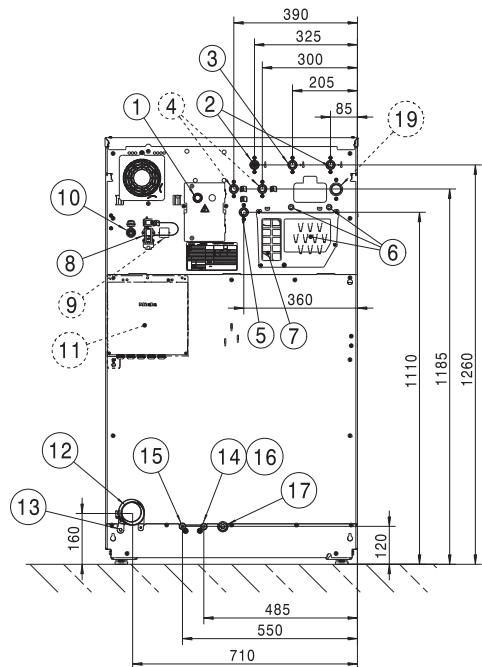

Dimensões em milímetros

- | | |
|---|---|
| ① Ligação elétrica | ⑩ Ligação LAN |
| ② Ligação à água fria | ⑪ Connector Box (opcional) |
| ③ Ligação à água quente | ⑫ Tubo de esgoto |
| ④ Ligação à água fria para água dura (opcional) | ⑬ Entrada para ligação equipotencial |
| ⑤ Ligação à água fria para dosagem de líquidos | ⑭ Ligação SI, entrada |
| ⑥ Ligações da bomba doseadora | ⑮ Ligação SI, descarga apenas SI |
| ⑦ Transbordo e ventilação | ⑯ Ligação válvula de vapor apenas SI/SD |
| ⑧ Ligação para Connector Box | ⑰ Válvula de vapor apenas SI/SD |
| ⑨ Ligação para Connector Kit (opcional) | ⑲ Ligação para recuperação de água (opcional) |


Rodapé SI

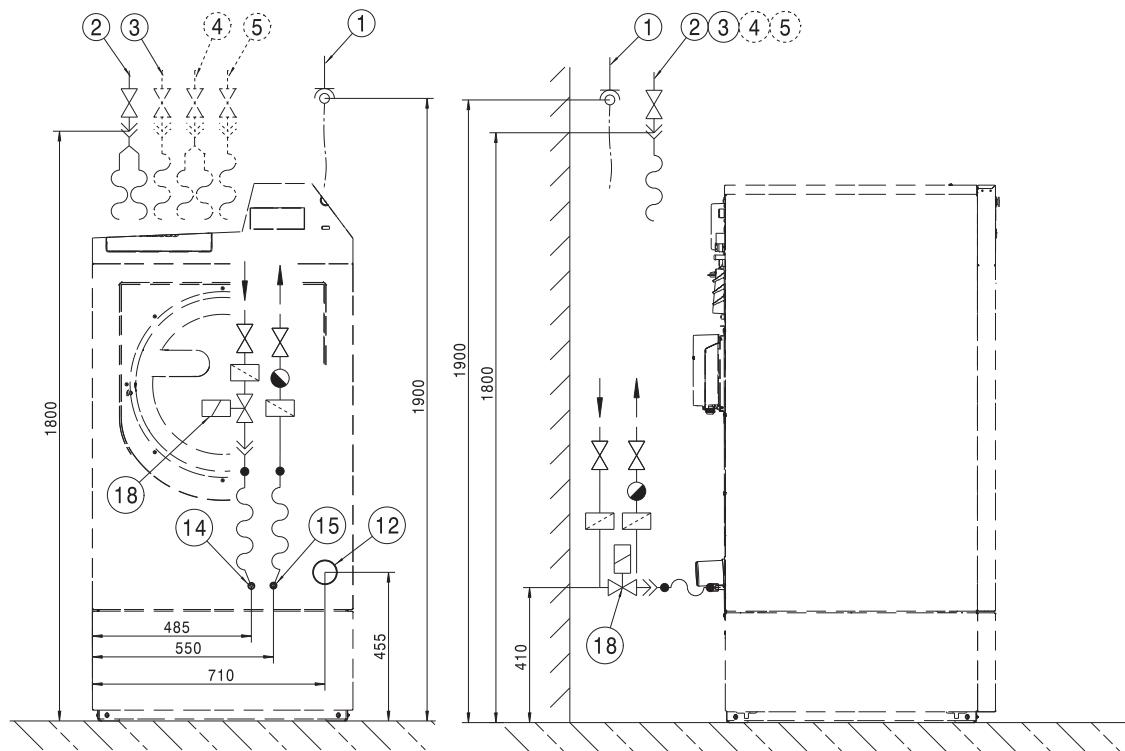

Dimensões em milímetros

- | | |
|---|----------------------------------|
| ① Ligação elétrica | ⑫ Tubo de esgoto |
| ② Ligação à água fria | ⑯ Ligação SI, entrada |
| ③ Ligação à água quente | ⑮ Ligação SI, descarga apenas SI |
| ④ Ligação à água fria para água dura (opcional) | ⑰ Válvula de vapor apenas SI/SD |
| ⑤ Ligação à água fria para dosagem de líquidos | |


pt - Instalação

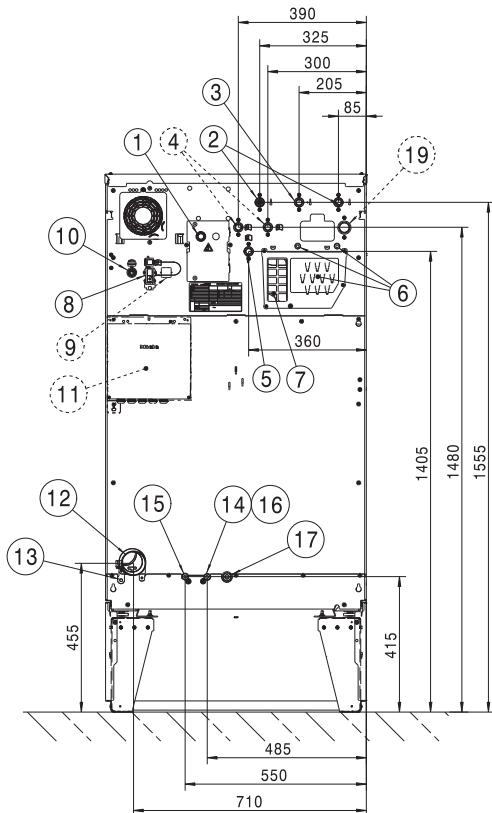

Dimensões em milímetros

- | | |
|---|---|
| ① Ligação elétrica | ⑪ Connector Box (opcional) |
| ② Ligação à água fria | ⑫ Tubo de esgoto |
| ③ Ligação à água quente | ⑬ Entrada para ligação equipotencial |
| ④ Ligação à água fria para água dura (opcional) | ⑭ Ligação SI, entrada |
| ⑤ Ligação à água fria para dosagem de líquidos | ⑮ Ligação SI, descarga apenas SI |
| ⑥ Ligações da bomba doseadora | ⑯ Ligação SD (vapor direto) apenas SD |
| ⑦ Transbordo e ventilação | ⑰ Ligação válvula de vapor apenas SI/SD |
| ⑧ Ligação para Connector Box | ⑱ Válvula de vapor apenas SI/SD |
| ⑨ Ligação para Connector Kit (opcional) | ⑲ Ligação para recuperação de água (opcional) |
| ⑩ Ligação LAN | |


Padrão SD

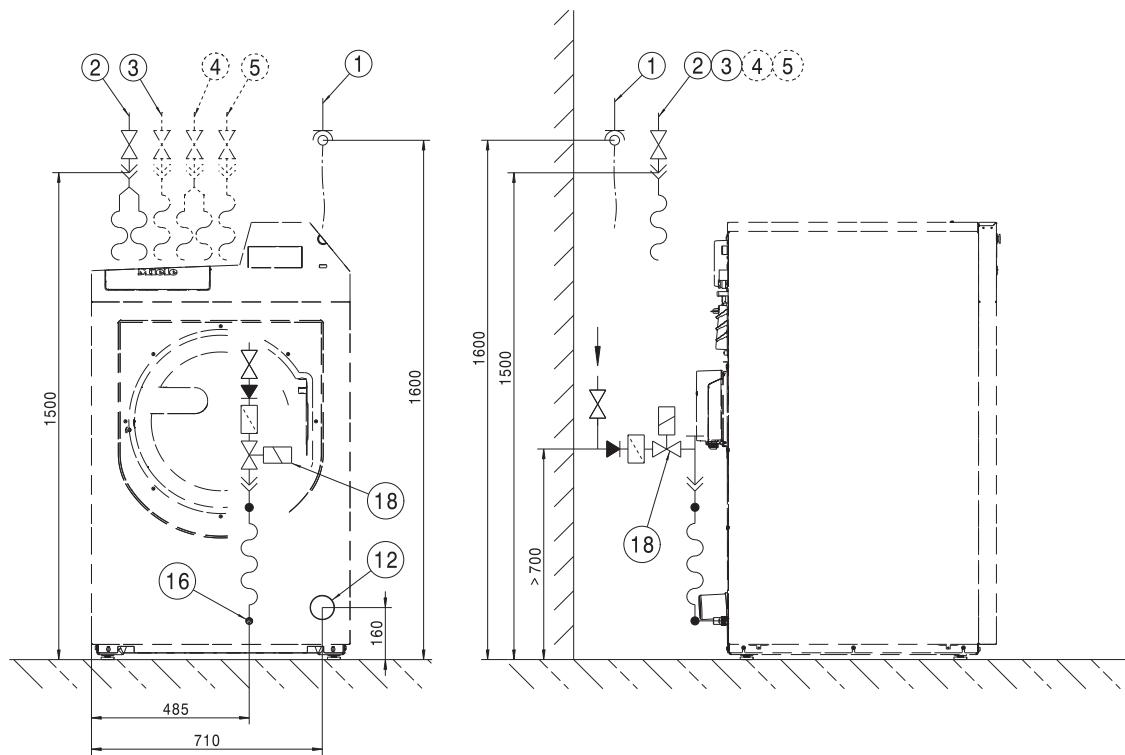

Dimensões em milímetros

- | | |
|---|--|
| ① Ligação elétrica | ⑤ Ligação à água fria para dosagem de líquidos |
| ② Ligação à água fria | ⑫ Tubo de esgoto |
| ③ Ligação à água quente | ⑯ Ligação SD (vapor direto) apenas SD |
| ④ Ligação à água fria para água dura (opcional) | ⑰ Válvula de vapor apenas SI/SD |


pt - Instalação

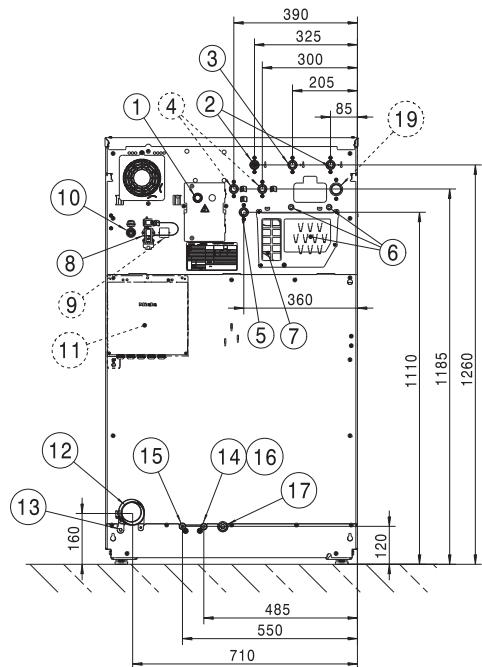

Dimensões em milímetros

- | | |
|---|---|
| ① Ligação elétrica | ⑪ Connector Box (opcional) |
| ② Ligação à água fria | ⑫ Tubo de esgoto |
| ③ Ligação à água quente | ⑬ Entrada para ligação equipotencial |
| ④ Ligação à água fria para água dura (opcional) | ⑭ Ligação SI, entrada |
| ⑤ Ligação à água fria para dosagem de líquidos | ⑮ Ligação SI, descarga apenas SI |
| ⑥ Ligações da bomba doseadora | ⑯ Ligação SD (vapor direto) apenas SD |
| ⑦ Transbordo e ventilação | ⑰ Ligação válvula de vapor apenas SI/SD |
| ⑧ Ligação para Connector Box | ⑱ Válvula de vapor apenas SI/SD |
| ⑨ Ligação para Connector Kit (opcional) | ⑲ Ligação para recuperação de água (opcional) |
| ⑩ Ligação LAN | |


Rodapé SD

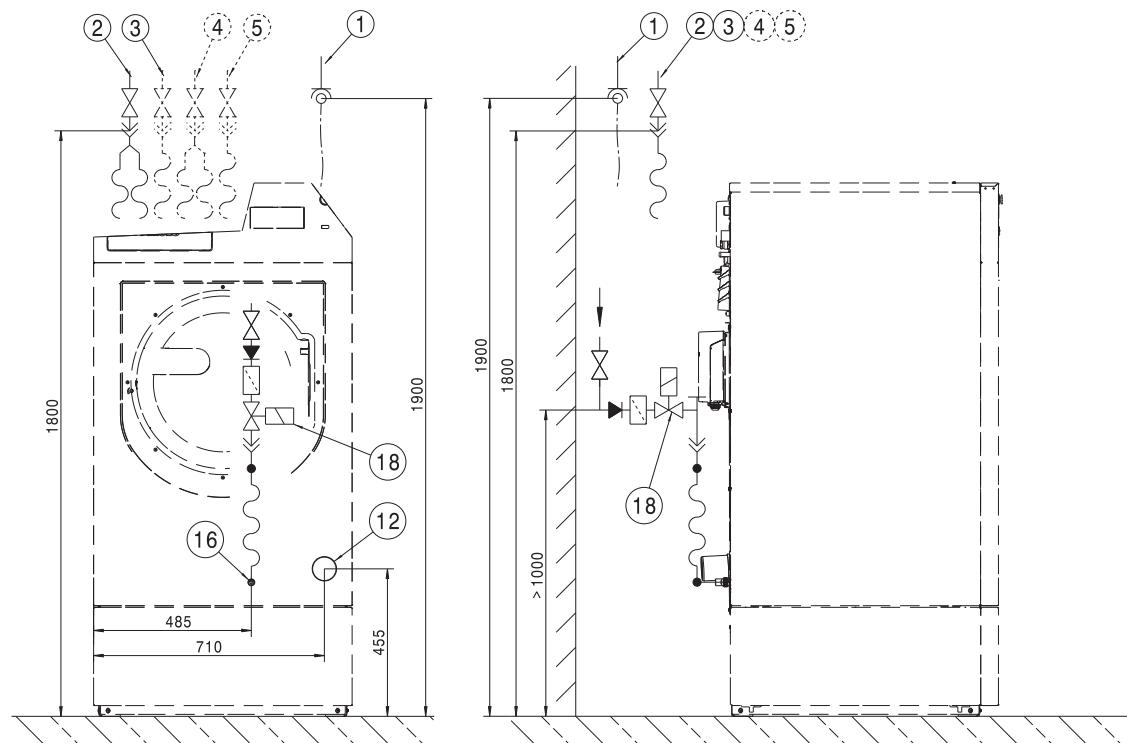

Dimensões em milímetros

- ① Ligação elétrica
- ② Ligação à água fria
- ③ Ligação à água quente
- ④ Ligação à água fria para água dura (opcional)
- ⑤ Ligação à água fria para dosagem de líquidos
- ⑫ Tubo de esgoto
- ⑯ Ligação SD (vapor direto) apenas SD
- ⑰ Válvula de vapor apenas SI/SD




pt - Instalação

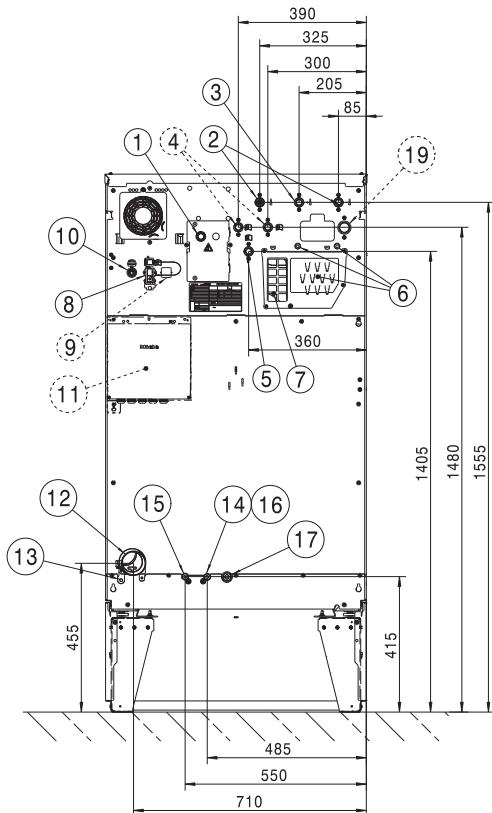

Dimensões em milímetros

- | | |
|---|---|
| ① Ligação elétrica | ⑪ Connector Box (opcional) |
| ② Ligação à água fria | ⑫ Tubo de esgoto |
| ③ Ligação à água quente | ⑬ Entrada para ligação equipotencial |
| ④ Ligação à água fria para água dura (opcional) | ⑭ Ligação SI, entrada |
| ⑤ Ligação à água fria para dosagem de líquidos | ⑮ Ligação SI, descarga apenas SI |
| ⑥ Ligações da bomba doseadora | ⑯ Ligação SD (vapor direto) apenas SD |
| ⑦ Transbordo e ventilação | ⑰ Ligação válvula de vapor apenas SI/SD |
| ⑧ Ligação para Connector Box | ⑱ Válvula de vapor apenas SI/SD |
| ⑨ Ligação para Connector Kit (opcional) | ⑲ Ligação para recuperação de água (opcional) |
| ⑩ Ligação LAN | |

Padrão

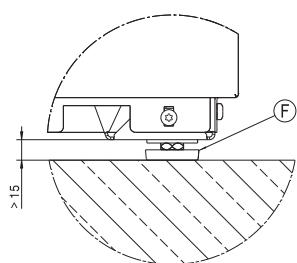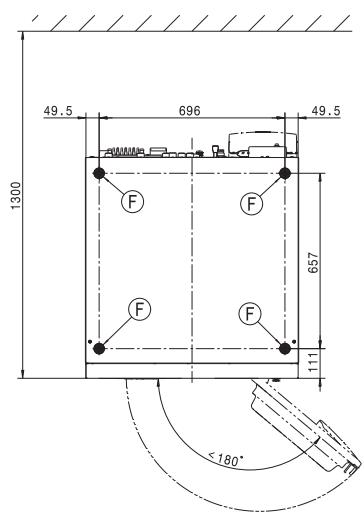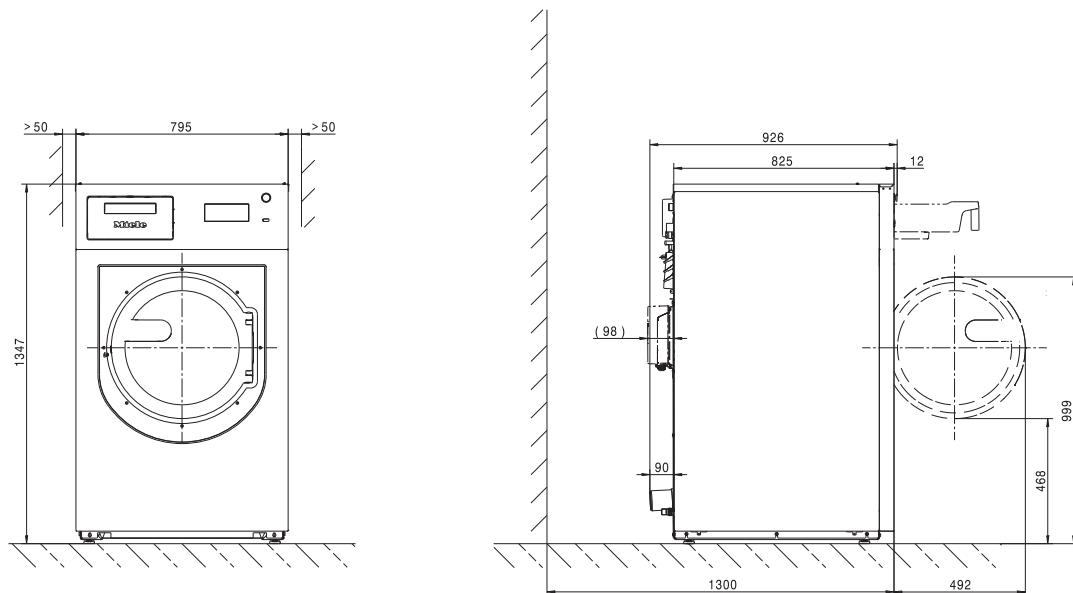


Dimensões em milímetros

FPé aparafusável

pt - Instalação




Rodapé

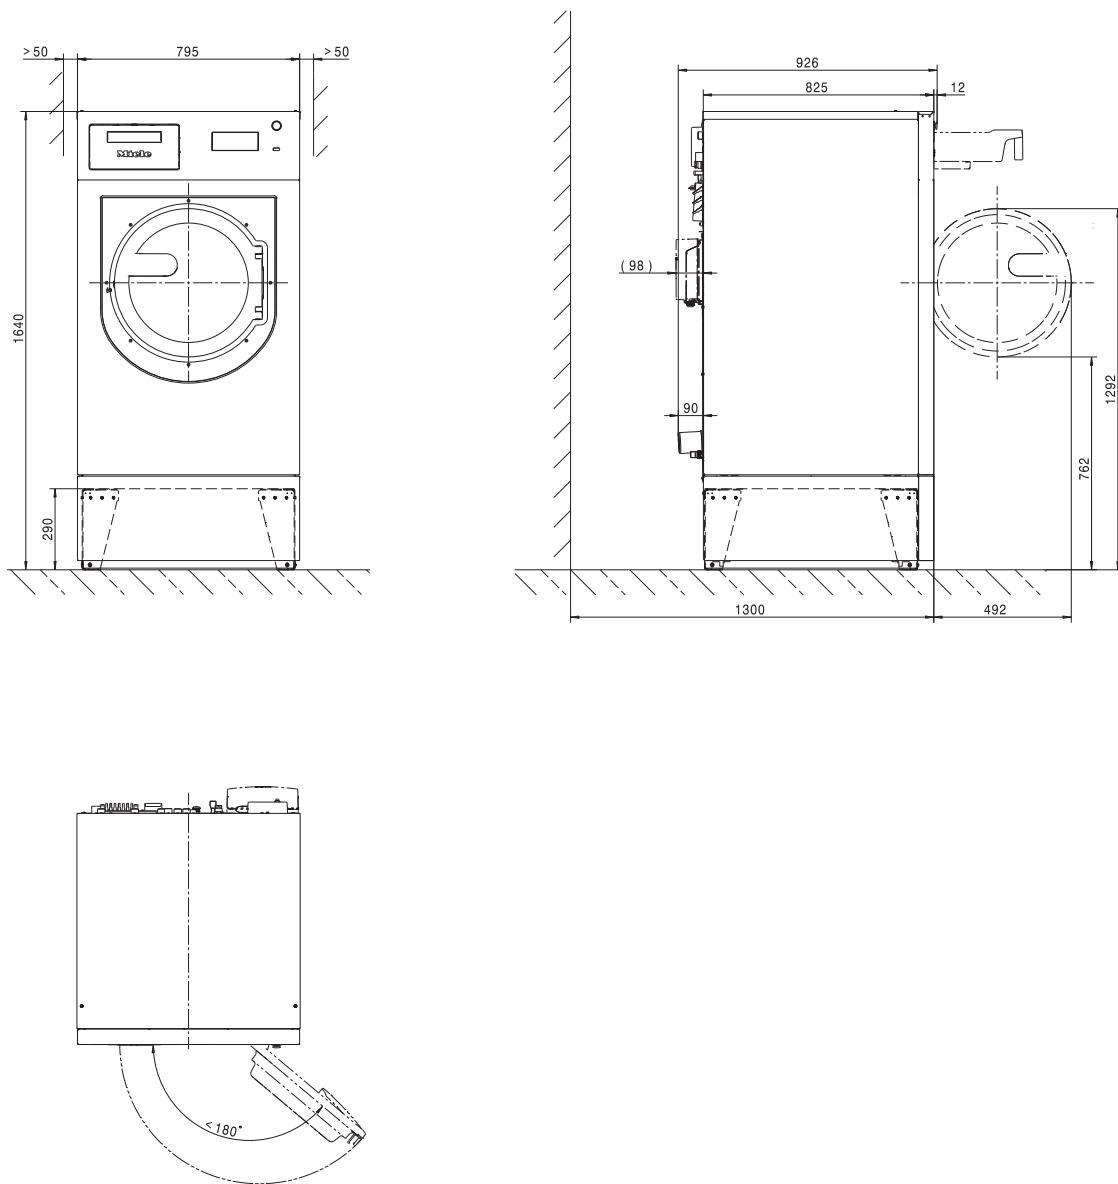




Dimensões em milímetros

Fixação ao solo



Padrão

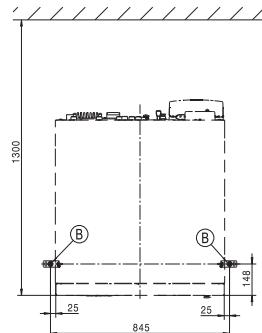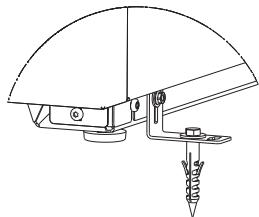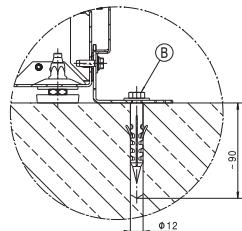



Instalação em série

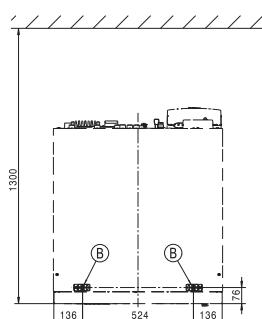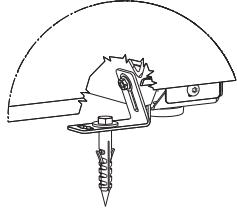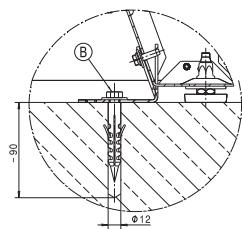

Marinha

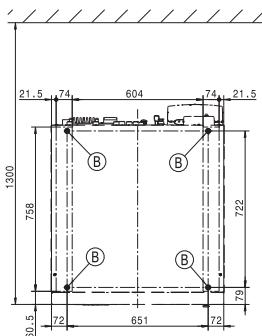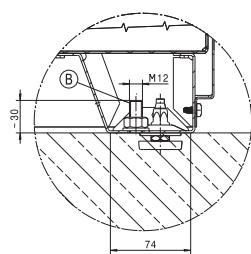

Rodapé

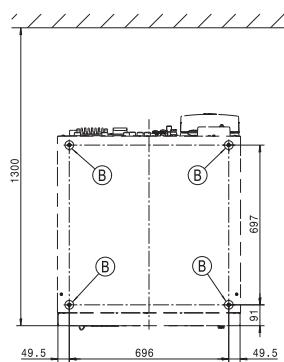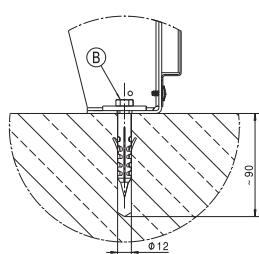

Dimensões em milímetros

(B) Parafuso/Ponto de fixação

pt - Características técnicas

Variantes de tensão e características elétricas

3N AC 400 V SI/SD

Tensão de ligação	3N AC 400 V
Frequência	50/60 Hz
Disjuntor necessário (no local de instalação)	16 A
Consumo de energia	2,3 kW
Secção transversal mínima para o cabo elétrico	1,5 mm ²

Ligações de água

Ligação à água fria

Pressão de fluxo necessária	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Fluxo volumétrico máximo	31,5 l/min
Rosca de ligação necessária (rosca macho, no local de acordo com DIN 44991, vedação plana)	3 x 3/4"
Comprimento da mangueira de entrada fornecida	3 x 1550 mm

Ligação à água quente

Temperatura máxima permitível da água quente	70 °C
Pressão de fluxo necessária	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Fluxo volumétrico máximo	16 l/min
Rosca de ligação necessária (rosca macho, de acordo com DIN 44991, vedação plana)	1 x 3/4"
Comprimento da mangueira de entrada fornecida	1550 mm

Ligação de água quente (em variantes sem aquecimento e com potência de aquecimento reduzida)

Temperatura de água quente máxima admissível	90 °C
Pressão de fluxo necessária	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Fluxo volumétrico máximo	16 l/min
Rosca de ligação necessária (rosca macho, de acordo com DIN 44991, vedação plana)	1 x 1"
Comprimento da mangueira de entrada fornecida	1550 mm

Ligação para água dura (opcional)

Pressão de fluxo necessária	100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Fluxo volumétrico máximo	32 l/min
Rosca de ligação necessária (rosca macho, de acordo com DIN 44991, vedação plana)	2 x 3/4"
Comprimento da mangueira de entrada fornecida	2 x 1550 mm

Aquecimento a vapor indireto

Potência de aquecimento (rendimento)	27 kW
Rosca de ligação (no local)	2 x 1½"
A válvula magnética de vapor, o filtro de sujidade e a válvula de corte de vapor devem ser montados no local. Siga as instruções de instalação para máquinas com aquecimento a vapor.	

Aquecimento a vapor direto

Potência de aquecimento (rendimento alta pressão)	37 kW
Rosca de ligação (no local)	1 x 1½"
A válvula magnética de vapor, o filtro de sujidade e a válvula de corte de vapor devem ser montados no local. Siga as instruções de instalação para máquinas com aquecimento a vapor.	

Descarga de água de esgoto

Temperatura máxima das águas residuais	95 °C
Tubulação de águas residuais (lado da máquina)	Tubo de plástico HT DN 70
Esgoto (no local)	Manga DN 70
Velocidade de esgoto máxima	200 l/min

Entrada para ligação equipotencial

Rosca exterior	M10
Anilhas dentadas	M10

Dimensões de instalação

Largura do revestimento (sem acessórios montados)	795 mm
Altura do revestimento (sem acessórios montados)	1347 mm
Profundidade do revestimento (sem acessórios montados)	825 mm
Largura total da máquina	799 mm
Altura total da máquina	1350 mm
Profundidade total da máquina	926 mm
Largura mínima de passagem	895 mm
Distância mínima entre a parede e a frente do aparelho	1300 mm
Diâmetro de abertura da porta	415 mm
Ângulo de abertura da porta	180°

Fixação

Padrão

Pontos de fixação necessários	2
Parafuso para madeira DIN 571 (diâmetro x comprimento)	12 mm x 90 mm
Bucha (diâmetro x comprimento)	14 mm x 80 mm

Com sapata (APWM)

Pontos de fixação necessários	4
Parafuso para madeira DIN 571 (diâmetro x comprimento)	12 mm x 90 mm
Bucha (diâmetro x comprimento)	14 mm x 80 mm

Base de betão

Pontos de fixação necessários	2
Parafuso para madeira DIN 571 (diâmetro x comprimento)	12 mm x 90 mm
Bucha (diâmetro x comprimento)	14 mm x 80 mm

pt - Características técnicas

Dados de transporte, peso e carga exercida sobre o solo

Variantes do aparelho com gaveta de detergente (DD)

Largura da embalagem	1210 mm
Altura da embalagem	1480 mm
Profundidade da embalagem	1130 mm
Volume bruto	1823 l
Peso bruto*	291 kg
Peso líquido*	272 kg
Carga máxima no piso durante o funcionamento*	4412 N

*dependente do equipamento

Dados de emissão

Nível de pressão acústica no local de trabalho, lavagem	51 dB (A)
Nível de ruído, lavagem	60 dB (A)
Nível de pressão acústica no local de trabalho, centrifugação	65 dB (A)
Nível de ruído, centrifugação	77 dB (A)
Libertação média de calor no local de instalação	6,48 MJ/h

Miele



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
Telefon: 05241 89-0
Internet: www.miele.com/professional