


Upute za uporabu i ugradnju SmartLine stolna napa

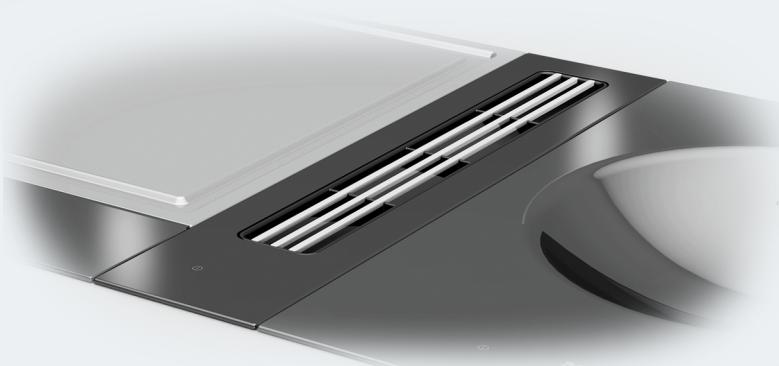

Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za postavljanje - instalaciju - prvu uporabu.
Time ćete zaštititi sebe i izbjegći oštećenja uređaja.

Sigurnosne napomene i upozorenja	5
Vaš doprinos zaštiti okoliša	14
Pregled	15
Stolna napa	15
Upravljački elementi i indikatori	16
Isporučeni pribor	17
Način rada	18
Savjeti za uštedu energije	19
Prvo čišćenje SmartLine elementa	20
Rukovanje	21
Uključivanje stolne nape	21
Podešavanje/promjena razine snage	21
Isključivanje stolne nape	21
Funkcija naknadnog rada	21
Čišćenje i održavanje	22
Čišćenje staklokeramičke ploče	23
Čišćenje prihvatne posuda	23
Filtar za masnoću/Usisna rešetka	24
Što učiniti, ako	26
Dodatni pribor	27
Servis	28
Kontakt u slučaju smetnji	28
Tipska naljepnica	28
Jamstvo	28
Ugradnja	29
Sigurnosne napomene za ugradnju	29
Primjeri ugradnje	30
Napomene za ugradnju – polaganje na radnu površinu	31
Izrez u radnoj ploči – polaganje na radnu površinu	33
Vezne letvice – polaganje na radnu površinu	36
Dimenzije za ugradnju – polaganje na radnu površinu	37
Dimenzija odvoda zraka – Polaganje na radnu površinu – Dubina radne ploče 600 mm	38
Dimenzija odvoda zraka – Polaganje na radnu površinu – Dubina radne ploče veća od 600 mm	42

Sadržaj

Ugradnja – polaganje na radnu površinu.....	46
Napomene za ugradnju – u ravnini s radnom površinom.....	53
Izrez u radnoj ploči – u ravnini radne površine	55
Vezne letvice – u ravnini radne površine	58
Dimenzije za ugradnju – u ravnini s radnom površinom	59
Dimenzija zračnog kanala – Polaganje u ravnini s radnom površinom – Dubina radne ploče 600 mm	60
Dimenzija zračnog kanala – Polaganje u ravnini s radnom površinom – Dubina radne ploče veća od 600 mm.....	64
Ugradnja – u ravnini s radnom površinom.....	68
Cijev za odvod zraka	75
Električni priključak.....	76
Informacijski list	77

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ova stolna napa odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može prouzročiti ozljede ljudi i materijalna oštećenja.

Pročitajte pažljivo upute za uporabu i ugradnju prije prve uporabe stolne nape. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjegći oštećenja stolne nape.

U skladu s normom IEC 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavlje o postavljanju stolne nape kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za ugradnju i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Za sigurno korištenje pročitajte i Upute za uporabu i montažu pripadajućih SmartLine elemenata i ploča za kuhanje.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Namjenska uporaba

- ▶ Ova stolna napa predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova stolna napa nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Ovu stolnu napu upotrebjavajte isključivo u kućanstvu za usisavanje i čišćenje od kuhinjskih para koje nastaju za vrijeme pripreme jela.
Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni.
- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati ovom stolnom naporom, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istom. Takve osobe napu mogu upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Djeca u kućanstvu

- ▶ Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini stolne nape, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od 8 godina smiju koristiti stolnu napu bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti stolnu napu. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati stolnu napu bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini stolne nape. Nemojte djeci dopustiti da se igraju stolnom napom.
- ▶ Opasnost od gušenja. Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Tehnička sigurnost

- ▶ Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika. Instaliranje, održavanje ili popravke smije izvršiti samo od strane tvrtke Miele ovlašteno stručno osoblje.
- ▶ Stolna napa može se ugrađivati i upotrebljavati samo u kombinaciji s prethodno određenim SmartLine elementima i pločama za kuhanje.
- ▶ Oštećena stolna napa može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li stolna napa vidljivih oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećenu napu.
- ▶ Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjeric pojedinačne mreže, back up sustavi). Pretpostavka za takav pogon da je sustav napajanja energijom u skladu sa zahtjevima EN 50160 ili sličnim.

Zaštite predviđene za kućnu instalaciju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u instalaciji. Kako je primjerice opisano u aktualnoj objavi VDE-AR-E 2510-2.


- ▶ Električna sigurnost stolne nape može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje, električnu instalaciju treba dati na provjeru stručnoj osobi.
- ▶ Prije priključivanja stolne nape obavezno usporedite priključne podatke (napon i frekvencija) sa tipske naljepnice s onima električne mreže.
Ovi podaci moraju se obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja stolne nape. U slučaju sumnje obratite se električaru.
- ▶ Višestruke utičnice niti produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (npr. opasnost od požara). Stolnu napu nemojte na taj način priključivati na električnu mrežu.

Sigurnosne napomene i upozorenja


- ▶ Stolnu napu upotrebljavajte samo ako je ugrađena kako bi se mogao osigurati siguran rad.
- ▶ Ova stolna napa ne smije se koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
- ▶ Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu stolne nape.
Kućište otvarajte samo do mjere koliko je opisano za potrebe ugradnje i čišćenja. Ne otvarajte ostale dijelove kućišta.
- ▶ Pravo na jamstvo gubite kada stolnu napu popravljaju od tvrtke Miele ne ovlaštene osobe.
- ▶ Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo takvim dijelovima.
- ▶ Napa nije namijenjena radu s eksternim satom niti sa sustavom za daljinsko upravljanje.
- ▶ Ako je uklonjen utikač s priključnog voda ili priključni vod nije opremljen utikačem, električar mora priključiti napu na električnu mrežu.
- ▶ Ako se ošteti priključni električni kabel, električar ga mora zamijeniti posebnim električnim kabelom (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Električni priključak“).
- ▶ Kod ugradnje, održavanja i popravaka, napa se mora potpuno isključiti iz električne mreže. U to se uvjerite na sljedeći način:
 - isključite osigurače u električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnite rastalne osigurače u električnoj instalaciji, ili
 - izvucite utikač (ako postoji) iz utičnice. Pri tome nemojte povlačiti žicu već utikač.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Istovremena uporaba nape i ložišta kojima je potreban zrak iz prostorije

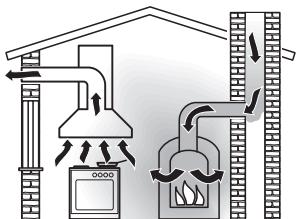

dat 1474b

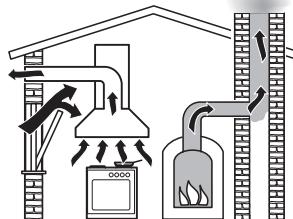

⚠️ Opasnost od trovanja plinovima od izgaranja!

Kod istovremene uporabe stolne nape i nekog ložišta, kojemu je potreban zrak iz prostorije, u istom prostoru, morate biti izrazito oprezni.

Ložišta trebaju zrak iz prostorije za izgaranje pa uzimaju zrak za izgaranje iz prostorije i odvode dimne plinove kroz dimnjak u otvoreni prostor. To su primjerice peći na plin, lož-ulje, drva ili ugljen, protočni bojleri, grijalice za vodu, štednjaci i pećnice.

Stolna napa odvodi zrak iz kuhinje i susjednih prostorija. To se odnosni na sljedeće načine rada:

- odvod zraka,
- kruženje zraka, s izvan prostorije smještenom ventilacijskom kutijom.

Ako dovod zraka nije dovoljan stvara se podtlak. Ložište dobiva premalo zraka za izgaranje. To utječe na izgaranje.

Otrovni plinovi izgaranja mogu se usisati iz dimnjaka u stambeni prostor.

Postoji opasnost po život!

Sigurnosne napomene i upozorenja

Bezopasna uporaba je moguća ako se, pri istovremenoj uporabi stolne nape i ložišta, koje za gorenje koristi zrak iz prostorije, u prostoriji ili u ventilacijskoj poveznici postigne podtlak od najviše 4 Pa (0,04 mbar) te se tako izbjegne povratno usisavanje dimnih plinova koji nastaju kod izgaranja.

To se može postići tako da se kroz otvore koji se ne mogu zatvoriti, primjerice u vratima ili prozoru, osigura dovod zraka potrebnog za izgaranje. Pri tome je potrebno pripaziti na dovoljan presjek otvora za dovod zraka. Običan ventilacijski otvor u zidu sam po sebi najčešće nije dovoljan.

Kod procjenjivanja se uvijek mora u obzir uzeti cijelokupna količina zraka potrebna za prozračivanje stambenog prostora. Za savjet se obratite kvalificiranom dimnjačaru.

Ako se stolna napa koristi u načinu rada na kruženje zraka, pri čemu se zrak vraća u prostoriju gdje je uređaj postavljen, njezin rad ne utječe na rad ložišta koja koriste zrak iz prostorije.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Pravilna uporaba

- Opasnost od požara zbog otvorenog plamena.

Uz stolnu napu nikada ne kuhajte na otvorenom plamenu. Tako je primjerice zabranjeno flambiranje i priprema roštilja s otvorenim plamenom. Uključena stolna napa povući će plamen u filter. Nakupljene kuhinjske masnoće mogu se zapaliti.

- Pregrijano ulje ili masnoće mogu se sami zapaliti te tako prouzročiti požar na napi.

Pri radu s uljima i masnoćama uvijek nadgledajte lonce, tave i friteze. Stoga i pečenje na električnim roštiljima mora biti pod stalnim nadzrom.

- Naslage masnoće i prljavštine utječu na funkcioniranje stolne nape.

Stolnu napu nikada ne koristite bez filtra za masnoću, kako bi se pare od kuhanja mogle pročistiti.

- Stolna napa se tijekom kuhanja može jako zagrijati vrućim parama koje nastaju pri kuhanju.

Kućište i filter za masnoću možete dirati tek kada se stolna napa ohladi.

- Stolnu napu ne koristite kao površinu za odlaganje.

- Tekućine mogu oštetiti stolnu napu.

Pazite da tekućine ne dospiju u stolnu napu.

- Stolna napa može usisati lagane predmete što utječe na funkciju uređaja.

U blizini stolne nape nemojte odlagati lagane predmete (primjerice maramice, papir).

- Ako plinski element za kuhanje upotrebljavate izravno uz stolnu napu, između stolne nape i elementa za kuhanje morate postaviti FlameGuard.

Čišćenje i održavanje

- ▶ Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.
Za čišćenje nape nemojte nikada upotrebljavati parni čistač
- ▶ Postoji opasnost od požara ako se čišćenje ne vrši u skladu s na-putcima u ovim uputama za uporabu.
- ▶ Miele Vam jamči isporuku rezervnih dijelova bitnih za funkcioniranje uređaja minimalno 10 godina, a maksimalno 15 godina od dana prestanka proizvodnje Vašeg Combiset uređaja.

Pribor

- ▶ Koristite isključivo originalnu Miele opremu. Ako se nadograde ili upgrade drugi dijelovi, gube se prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.

Vaš doprinos zaštiti okoliša

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.


Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.



Umjesto takvog načina zbrinjavanja korištite službene sabirne centre za prihvrat i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod tvrtke Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost. Molimo pazite da je do transporta Vaš stari uređaj zbrinut na način da ne dovodi djecu u opasnost.


Stolna napa

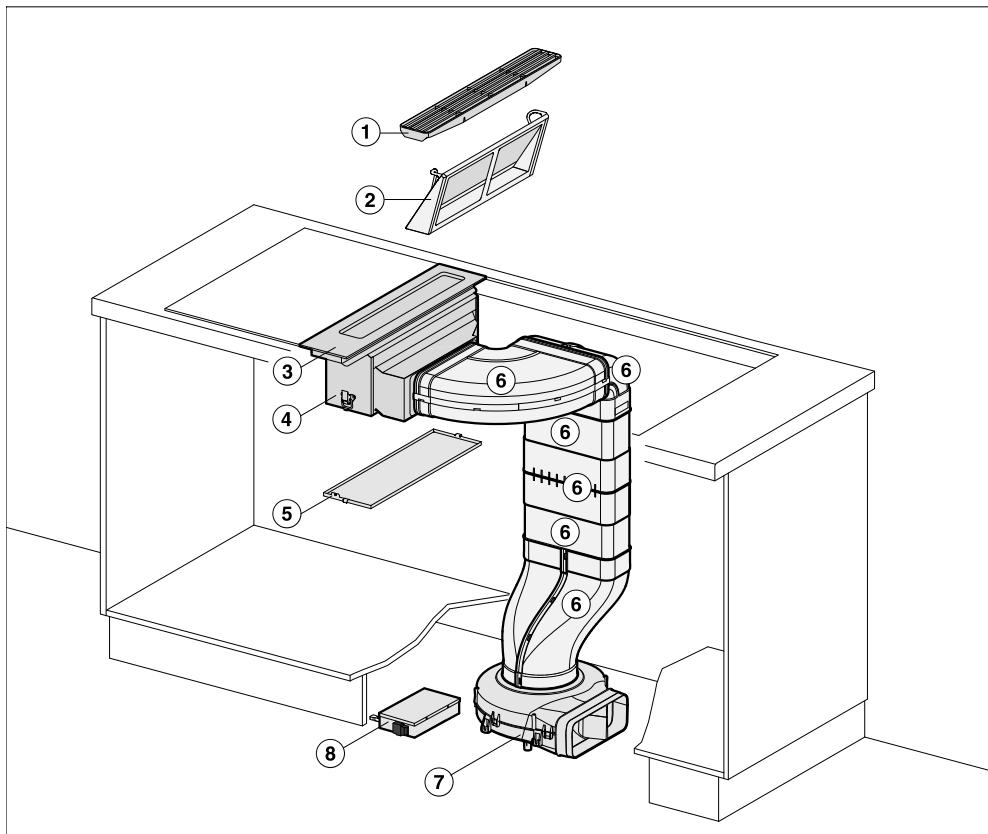

- ① Usisna rešetka
- ② Filter za masnoću
- ③ Poklopac s upravljačkom pločom
- ④ Kućište
- ⑤ Uklonjiva posuda za prikupljanje tekućine
- ⑥ Odvod zraka
(isporučeni pribor)
- ⑦ Ventilator
U podnožju na podu
- ⑧ Električna kutija

Pregled

Upravljački elementi i indikatori

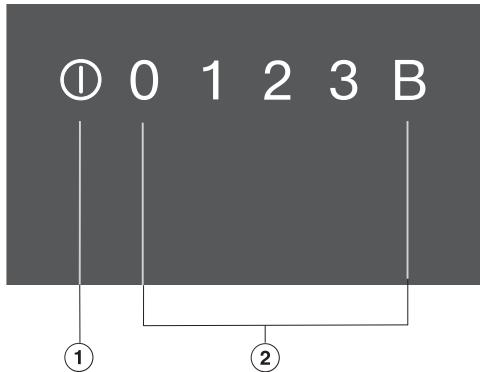

- ① Uključivanje/isključivanje stolne nape
- ② Linija s brojevima
Za podešavanje stupnja snage rada

Isporučeni pribor

Po potrebi možete naknadno naručiti već isporučeni i dodatni pribor (pogledajte poglavlje „Dodatni pribor“).

Odvod zraka

Sustav plosnatih cijevi za provođenje zraka od kućišta do ventilatora.

Način rada

Način rada na odvod zraka

Usisani zrak se čisti kroz filter za masnoću i odvodi izvan zgrade.

Način rada na kruženje zraka

(sa setom za pregradnju DUU 1000(-1))

Usisani zrak se čisti kroz filter za masnoću. Nakon toga se zrak odvodi kroz ventilacijsku kutiju pri čemu se dodatno provodi kroz filter za uklanjanje mirisa. Zrak se zatim vraća u kuhinju.


Ova stolna napa radi vrlo učinkovito i štedi energiju. Mjere navedene u nastavku pomoći će Vam pri štedljivoj uporabi:

- Pri kuhanju se pobrinite za dostatno prozračivanje kuhinje. Ako kod načina rada na odvod zraka ne dolazi dovoljno zraka, stolna napa neće efikasno raditi i doći će do pojačanih zvukova pri radu uređaja.
- Po mogućnosti kuhajte na nižim razinama snage. Manje pare od kuhanja znači i uporabu nižeg stupnja snage stolne nape te samim time i manju potrošnju električne energije.
- Na napi provjerite odabrani stupanj snage. Većinom je dovoljan niži stupanj snage. Booster stupanj koristite samo kad je to nužno.
- Kod jačih para od kuhanja na vrijeme uključite viši stupanj snage. To je učinkovitiji način usisavanja para i mirisa iz kuhinje, od načina kada je stolna napa cijelo vrijeme uključena.
- Napu po završetku kuhanja ponovo isključite.
- Redovito čistite ili mijenjajte filtre. Jako zaprljani filtri smanjuju snagu, povećavaju opasnost od požara i higijenski su rizik.

Prvo čišćenje SmartLine elementa

- Zalijepite priloženu naljepnicu, koja se isporučuje s dokumentima uz uređaj, na za to predviđeno mjesto u poglavlju „Servis“.
- Uklonite eventualne zaštitne folije i naljepnice.
- Vlažnom krpom obrišite stakloke-ramičke površine i osušite ih.

Uključivanje stolne nape

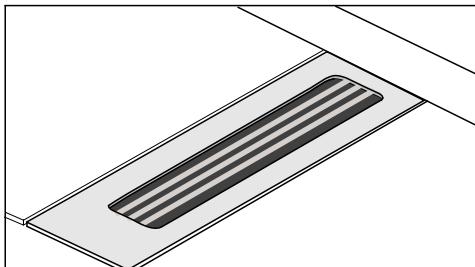

- Umetnute usisnu rešetku.
- Dodirnite senzorsku tipku ①.

Uključuju se senzorske tipke.

Ako ne uslijedi unos, stolna napa se nakon par sekundi ponovno isključuje.

Podešavanje/promjena razine snage

Za lagane do jake pare i mirise prilikom kuhanja, na raspolaganju su razine snage 1 do 3.

Za kratkotrajno pojačani razvoj pare i mirisa, primjerice kod pečenja mesa, odaberite stupanj **B** kao Booster stupanj.

- Dodirnite željenu razinu snage.

Booster

Maksimalno vrijeme uporabe Booster funkcije je 10 minuta.

- Kako bi Booster funkcija ranije završila, podesite drugu razinu snage.

Isključivanje stolne nape


- Dodirnite senzorsku tipku ①.

Gase se senzorske tipke.

Ako ne isključite stolnu napu, ista će se automatski isključiti 12 sati nakon zadnje uporabe.

Funkcija naknadnog rada

Kako bi se kuhinjski zrak pročistio od zaostale pare i mirisa, napa s posljednje podešenom jačinom radi još 5 minuta nakon isključenja. U vremenu naknadnog rada, razina snage rada se postupno smanjuje. Aktualna razina snage pulsira za vrijeme naknadnog rada.

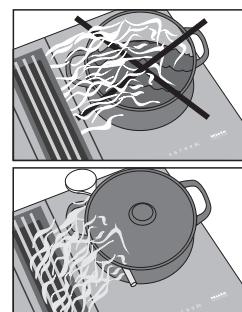

Savjet: Za efikasan odvod pare kod posuda viših od 15 cm, između posude i poklopca stavite kuhaču.

Čišćenje i održavanje

 Opasnost od opeklina vrućim površinama.

Po završetku kuhanja sve su površine vruće.

Izključite stolnu napu i elemente za kuhanje.

Pustite da se površina ohladi prije no što čistite stolnu napu.

 Šteta uzrokovana prodiranjem vlage u uređaj.

Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Za čišćenje nape nemojte nikada upotrebljavati parni čistač

Sve vanjske površine mogu se obojiti ili promijeniti boju, ako upotrebljavate neprikladno sredstvo za čišćenje. Površine su osjetljive na ogrebotine. Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje.

Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje.

SmartLine element se treba ohladiti prije svakog čišćenja.

- Nakon svakog korištenja očistite SmartLine element i pripadajući pribor.
- SmartLine element osušite nakon svakog vlažnog čišćenja, kako bi spriječili stvaranje kamenca.

Neprikladna sredstva za čišćenje

Kako biste izbjegli oštećivanje površina, za čišćenje nemojte upotrebljavati sljedeće:

- sredstvo za ručno pranje posuđa
- sredstva za čišćenje koja sadrže sođu, amonijak, kiseline ili klor
- sredstva za uklanjanje kamenca
- sredstva za uklanjanje mrlja i hrđe
- abrazivna sredstva za čišćenje, primjerice prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje
- sredstva za čišćenje koja sadrže otpala
- sredstva za čišćenje perilica za posuđe
- raspršivače za čišćenje roštilja i pećnica
- sredstva za čišćenje stakla
- grube četke i spužvice za ribanje (npr. spužvice za čišćenje lonaca) ili korištene spužvice s ostacima sredstva za ribanje
- gumice za uklanjanje prljavštine

Čišćenje staklokeramičke ploče

⚠ Šteta uzrokovana šiljastim predmetima.

Može se oštetiti brtvena traka između SmartLine elementa i radne ploče. Za čišćenje ne upotrebljavajte šiljate predmete.

Sredstvom za ručno pranje posuda ne možete ukloniti sva zaprljanja i ostatke. Stvara se nevidljivi sloj, koji ostavlja mrlje na staklokeramici. Takve se mrlje ne mogu ukloniti.


Staklokeramičke površine redovito čistite sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina.

- Uklonite grubu zaprljanja vlažnom krpom, zalipljene ostatke strugalicom za staklo.
- Sve staklokeramičke površine očistite Miele sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina i površina od plemenitog čelika (pogledajte poglavje „Dodatni pribor“) ili uobičajenim sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina, koristeći kuhinjski papir ili čistu krpnu. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.
- Vlažnom krpom potom obrišite staklokeramičku ploču te ju osušite. Vodite računa o tome da uklonite sve ostatke.
- **Mrlje** od kamenca ili vode uklonite sredstvom za čišćenje staklokeramičkih ploča i nehrđajućeg čelika.

Čišćenje prihvatske posude

Očistite prihvatsku posudu, ako uslijed prolijevanja ili preklapljenja kod kuhanja dospiju tekućine.

- Izvadite filter za masnoću te ga očistite prema uputama opisanim u poglaviju „Filter za masnoću“.

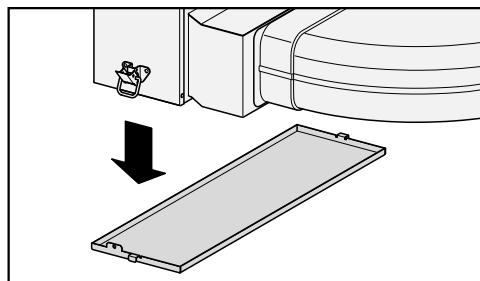

- Držite prihvatsku posudu čvrsto i otvorite 2 zatvarača (1x sprijeda, 1x straga). Držite prihvatsku posudu vodoravno te ju pažljivo uklonite s kućišta.
- Izlijte tekućinu.
- Očistite i osušite prihvatsku posudu.
- Očistite i osušite i dostupnu unutarnju stranu stolne nape.
- Ponovno pričvrstite prihvatsku posudu na kućište.
- Zatim postavite filter za masnoću i poklopac.

Čišćenje i održavanje

Filtar za masnoću/Usisna rešetka

Usisna rešetka i višekratno upotrebljivi metalni filter za masnoću u napi prihvaćaju na sebe krute sastojke kuhinjske pare (masnoće, prašinu itd.) i tako spreječavaju zaprljanje stolne nape. Nakupljena masnoća se nakon duljeg vremena stvrdnjava i otežava čišćenje. Preporučuje se čišćenje filtra za masnoću svakih 3–4 tjedna.

 **Opasnost od požara uzrokovanoj zaprljanim filtrom.**
Masnoća nakupljena u filtru za masnoću može se zapaliti.
Redovito čistite filter za masnoću.

Vađenje filtra za masnoću

- Po potrebi uklonite FlameGuard.
- Skinite usisnu rešetku.
- Pažljivo izvadite filter za masnoću. Pazite da ne nagnete filter za masnoću.
- Izlijte nakupljenu tekućinu s dna filtra.

Ručno pranje filtra za masnoću i usisne rešetke

■ Usisnu rešetku i filter za masnoću operite pomoću četke u toploj vodi u koju ste dodali blago sredstvo za ručno pranje posuda. Nemojte upotrebljavati koncentrirano sredstvo za pranje posuda.

Pranje filtra za masnoću i usisne rešetke u perilici posuđa


- Usisnu rešetku postavite što okomitije u donju košaru.
- U donju košaru postavite filter za masnoću s dnom filtra prema gore. Pripazite da se prskalice mogu slobodno okretati.
- Upotrebljavajte za kućanstvo uobičajeno sredstvo za pranje posuda.
- Odaberite program s temperaturom pranja od maksimalno:
 - 55°C za usisnu rešetku
 - 65°C za filter za masnoću

Pri pranju filtra za masnoću u perilici posuđa, moguće su, ovisno o upotrijebljenom sredstvu za pranje, promjene boja na unutarnjim površinama filtra. Navedeno nema utjecaj na funkcionalnost filtra za masnoću.

Umetanje filtra za masnoću

- Postavite filter za masnoću tako da se ravna strana filtra za masnoću nalazi na strani s priključkom na odvod zraka.

Primjer: Priključni nastavak za odvod zraka lijevo

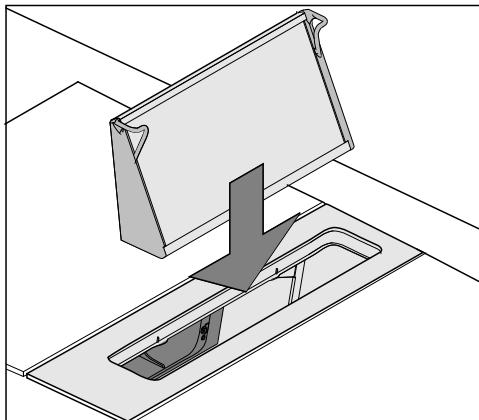

Unutrašnjost kućišta

- Dok je filter za masnoću izvađen, od nakupljene masnoće očistite i dostupne dijelove kućišta. Time ćete izbjegći opasnost od požara.

Što učiniti, ako ...

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili pogreški i pronađenju njihovog rješenja.


Problem	Uzrok i rješenje
Razine snage od 1 do B svijetle jedna za drugom	U slučaju nestanka struje doći će do automatskog resetiranja sustava
SmartLine element se ne može uključiti.	<p>SmartLine element nema napajanje.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Provjerite je li osigurač električne instalacije isključen. Pozovite električara ili Miele servis (za jačinu osigurača pogledajte tipsku naljepnicu).Možda je došlo do tehničke greške.■ Na približno 1 minutu odspojite SmartLine element od napajanja tako da<ul style="list-style-type: none">– isključite odgovarajući osigurač ili do kraja odvrate rastalni osigurač ili– isključite FID (diferencijalnu) sklopku.■ Ako se SmartLine element ne može uključiti ni nakon ponovnog uključivanja/uvrtanja osigurača ili FID sklopke, obratite se električaru ili servisu.

Miele Vam sukladno Vašem proizvodu nudi velik izbor Miele dodatne opreme te sredstva za pranje i održavanje.

Te proizvode možete jednostavno na-ručiti putem Miele internet trgovine.

Proizvode možete nabaviti i preko Miele servisa (pogledajte kraj uputa za upora-bu) i Miele specijalizirane prodavaonice.

FlameGuard

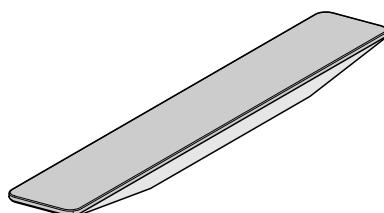


Za postavljanje između stolne nape i plinskog elementa

Sredstvo za čišćenje stakloke-ramike i plemenitog čelika 250 ml



Uklanja jača zaprljanja, mrlje od kamen-ca i ostatke aluminija

Krpa od mikrovlakana



Za uklanjanje otisaka prstiju i blagih zaprljanja

Servis

Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.

Miele servisnu službu možete rezervirati online na www.miele.hr/servis.

Podatke o kontaktu Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj (fabr./SN/br.). Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

Tipska naljepnica

Zalijepite priloženu tipsku naljepnicu. Provjerite podudara li se broj modela s podatcima navedenim na poledini ovog dokumenta.

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Sigurnosne napomene za ugradnju

 Šteta uzrokovana nestručnom ugradnjom.

SmartLine element se može oštetiti nestručnom ugradnjom.

Ugradnju SmartLine elementa bi trebalo izvršiti samo stručno osposobljeno osoblje.

 Šteta uzrokovana predmetima koji padaju.

SmartLine element se može oštetiti prilikom ugradnje gornjih kuhinjskih ormarića.

SmartLine element ugradite tek nakon što ste ugradili gornje ormariće.

► Nakon ugradnje SmartLine elementa priključni kabel ne smije doći u dodir s pokretnim dijelovima kuhinjskih elemenata (npr. ladicom) i ne smije biti izložen mehaničkim opterećenjima.

► Kombinacija s uređajima na plin

Pokraj stolnih ugradbenih napa mogu se ugraditi samo Miele CS 7xxx plinski elementi.

► Pridržavajte se sigurnosnih razmaka navedenih na sljedećim stranicama.

► Za polaganje vodova za odvod zraka smiju se koristiti samo cijevi ili crijeva od nezapaljivog materijala. Njih možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama ili servisu.


► Odvod zraka se ne smije voditi ni u dimnjak ni u bilo koji drugi dimovod koji se nalazi u uporabi, kao ni u okno koje služi za prozračivanje prostorija s ložištima.

► Ako se zrak odvodi u dimnjak ili dimovod koji se ne koristi, pridržavajte se važećih zakonskih propisa.


Ugradnja

Primjeri ugradnje

Način rada na kruženje zraka

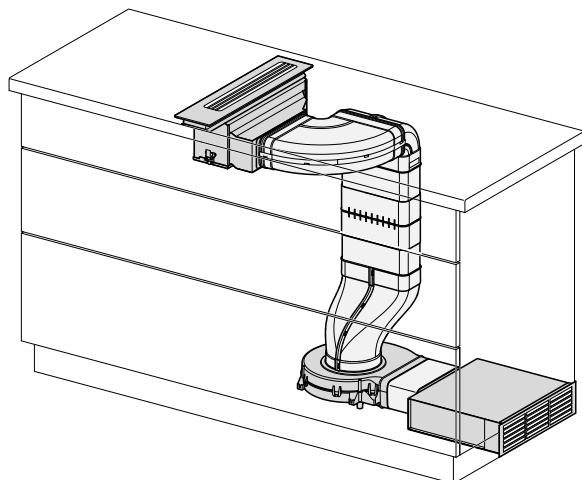


Način rada na odvod zraka

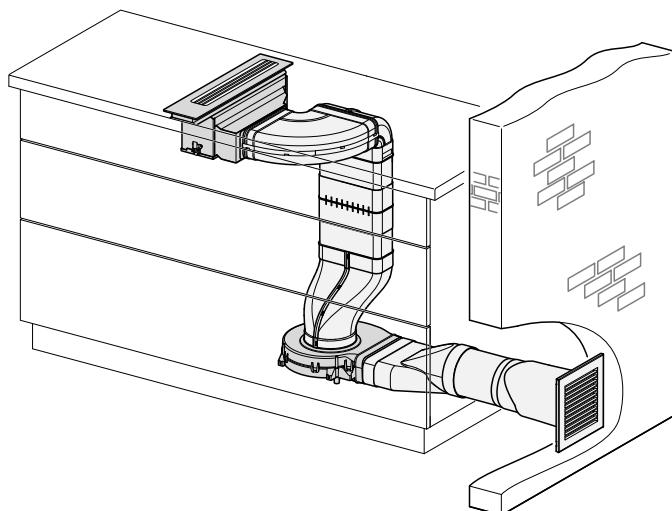

Napomene za ugradnju – polaganje na radnu površinu

Brtva između SmartLine elementa i radne ploče

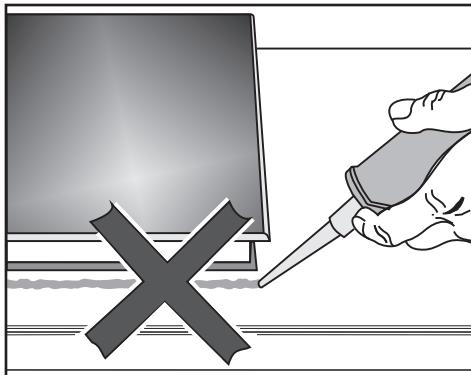


SmartLine element i radna ploča mogu se oštetiti ako će se element možda vaditi, a brtvljen je masom za fugiranje.

Između SmartLine elementa i radne površine nemojte koristiti masu za fugiranje.

Brtva ispod ruba gornjeg dijela uređaja osigurava dostatno brtvljenje prema radnoj ploči.

Radne ploče s keramičkim pločicama

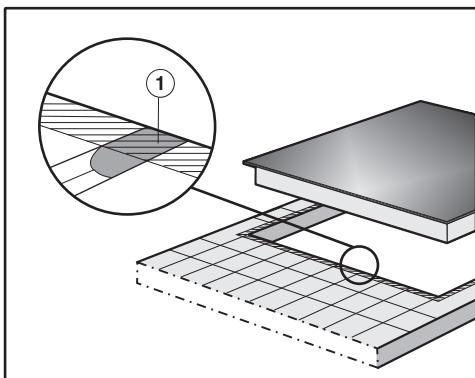

Fuge ① i crtkana područja ispod ruba za brtvljenje na SmartLine elementu moraju biti glatki i izravnati tako da SmartLine element dobro leži i da brtva ispod ruba uređaja osigurava brtvljenje prema radnoj ploči.

Traka za brtvljenje

Traka za brtvljenje ispod ruba SmartLine elementa može se oštetiti kada se SmartLine element rastavlja prilikom servisa.

Prije ponovne ugradnje uvijek zamijenite traku za brtvljenje.

Ugradnja

Ugradnja više SmartLine elemenata

Fuge između pojedinih SmartLine elemenata ispunite silikonskom masom za fuge otpornom na temperaturu (min. 160°C). Kod ugradnje u ravnini s radnom površinom potrebno je između SmartLine elemenata i radne ploče nagnjeti sredstvo za fuge od silikona postojanog pri povišenim temperaturama (min. 160°C).

SmartLine elementi moraju nakon ugradnje biti dostupni odozdo, kako bi se donja kutija mogla skinuti radi potrebe održavanja. Ako se SmartLine elementima nakon ugradnje ne može pristupiti odozdo, mora se ukloniti sredstvo za brtvljenje fugi kako bi se elementi mogli izvaditi.



Dubina radne ploče

Stolna ugradbena napa se, uz pomoć priključnih nastavaka, može ugraditi s desnom ili lijevo odvodnom cijevi.

Minimalna dubina radne ploče kod




- priključnog nastavka desno 600 mm
- priključnog nastavka lijevo 665 mm

Izrez u radnoj ploči – polaganje na radnu površinu

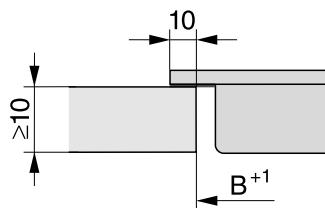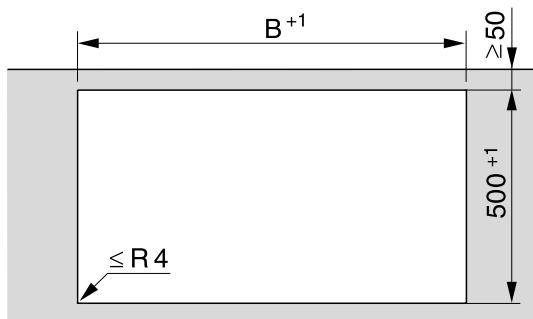


Ugradnja

Ugradnja sa stolnom napom

Primjeri kombinacija	Broj x širina [mm]		Dimenzi-ja B [mm]
	Elementi za kuhanje	Stolna napa	
	1 x 378	1 x 120	481
	2 x 378	1 x 120	862
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1226
	3 x 378	2 x 120	1365
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1607
	4 x 378	2 x 120	1746
	1 x 620	2 x 120	845

Ugradnja bez stolne nape

Primjeri kombinacija	Broj x širina [mm] Elementi za kuhanje	Dimenzija B [mm]
	1 x 378	359
	2 x 378	740
	1 x 378 1 x 620	982
	3 x 378	1121
	2 x 378 1 x 620	1363
	4 x 378	1502
	2 x 378 1 x 800	1554
	2 x 378 1 x 936	1680


Ugradnja

Vezne letvice – polaganje na radnu površinu


Ukoliko ugrađujete više uređaja između njih morate postaviti vezne letvice.

Priložene kvačice potrebne su Vam samo za ugradnju CSDA 700x FL.

Ugradnja 3 elementa i 2 vezne letvice

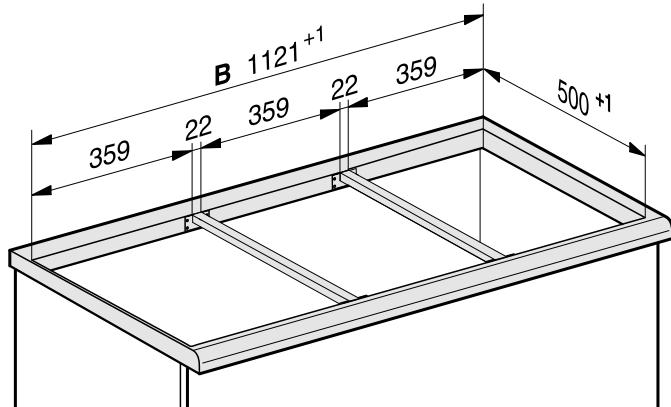


Vezne letvice za stolnu napu – polaganje na radnu površinu

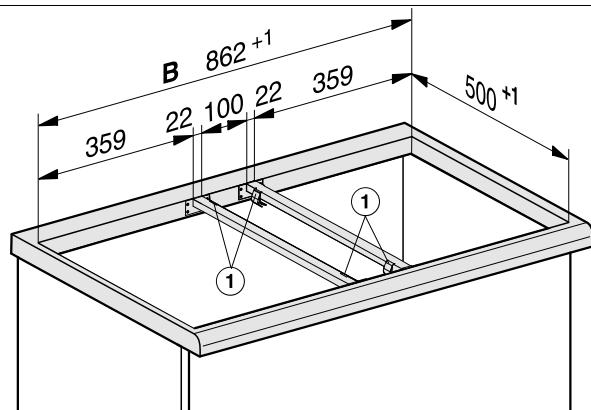

① Kvačice

Dimenzije za ugradnju – polaganje na radnu površinu

Sve mjere su navedene u mm.

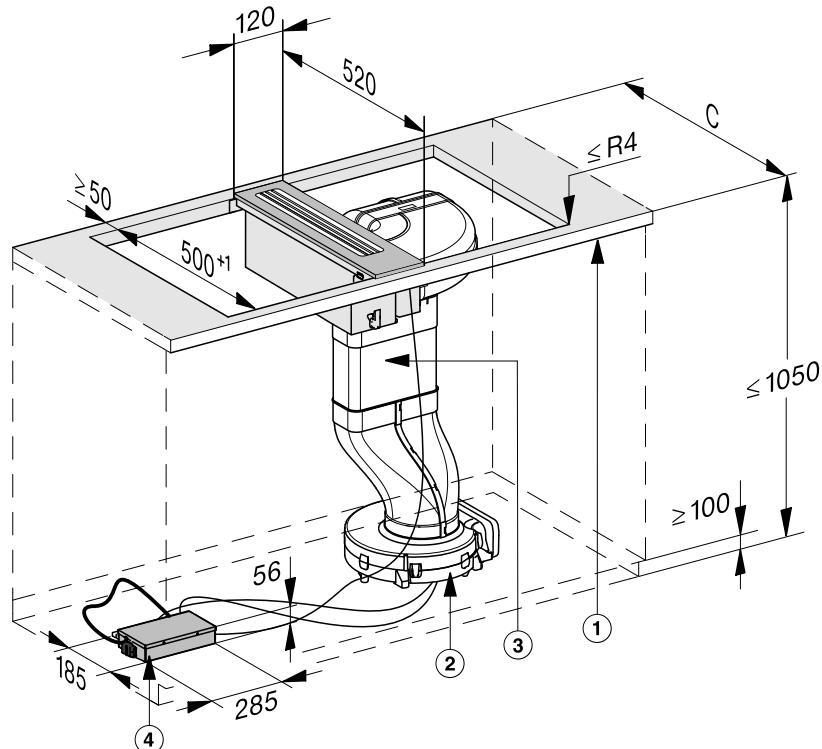

① Sprijeda

② Ventilator

U podnožju na podu

③ Odvod zraka


(isporučeni pribor)

④ Električna kutija

Ugradnja

Dimenzija odvoda zraka – Polaganje na radnu površinu – Dubina radne ploče 600 mm

Bočna strana

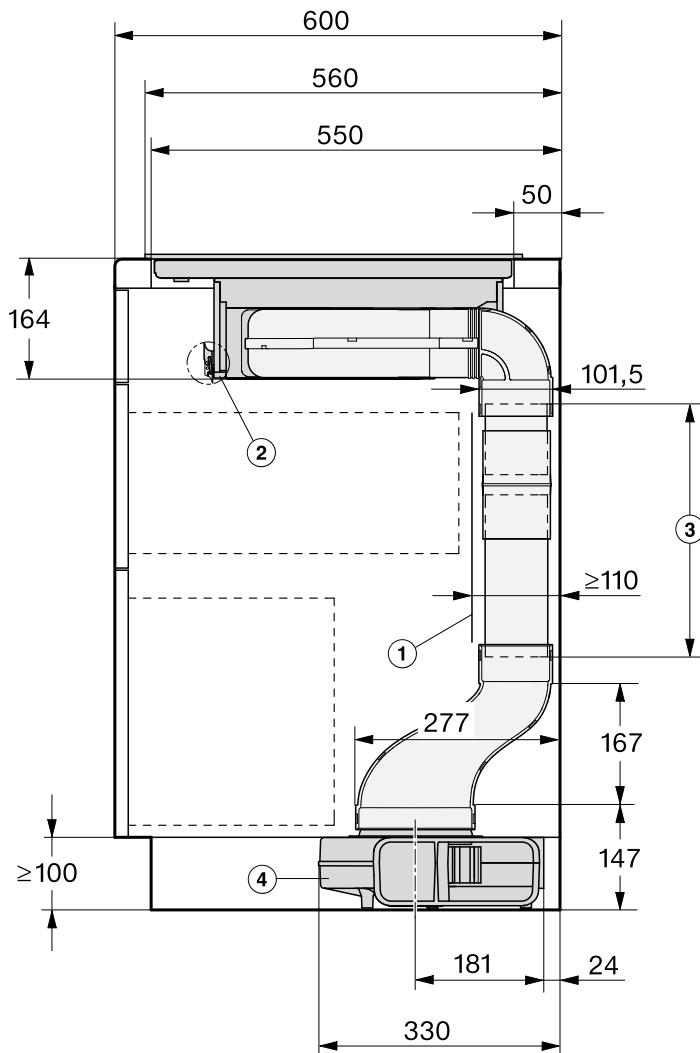

① Stražnja stjenka korpusa mora se za slučaj servisa moći skinuti.

Za odvod zraka između stjenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 110 mm.

② Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti.

Za vađenje se moraju otpustiti 2 zatvarača sprijeda i straga.

③ Duljina kanala mora se prilagoditi visini donjeg ormarića.

Standardna isporuka 500 mm


Ugradnja nastavka za izjednačavanje dužine, pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Ugradnja – polaganje na radnu površinu“.

④ Ventilator


U podnožju na podu

Ugradnja

Pogled sprijeda

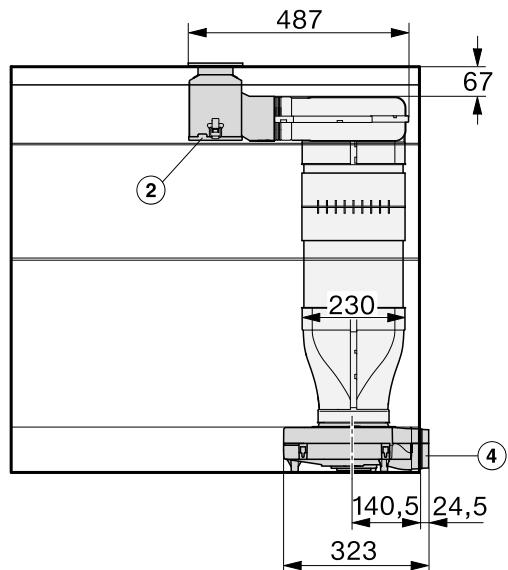


Pogled odozgo

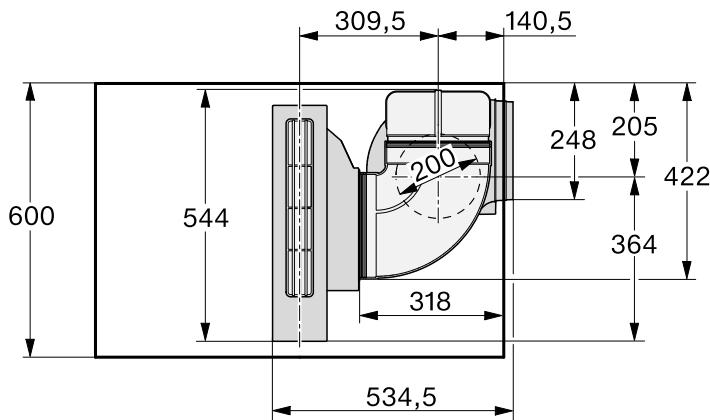

Ugradnja

Dimenzija odvoda zraka – Polaganje na radnu površinu – Dubina radne ploče veća od 600 mm


Bočna strana – Priklučak za odvod zraka desno

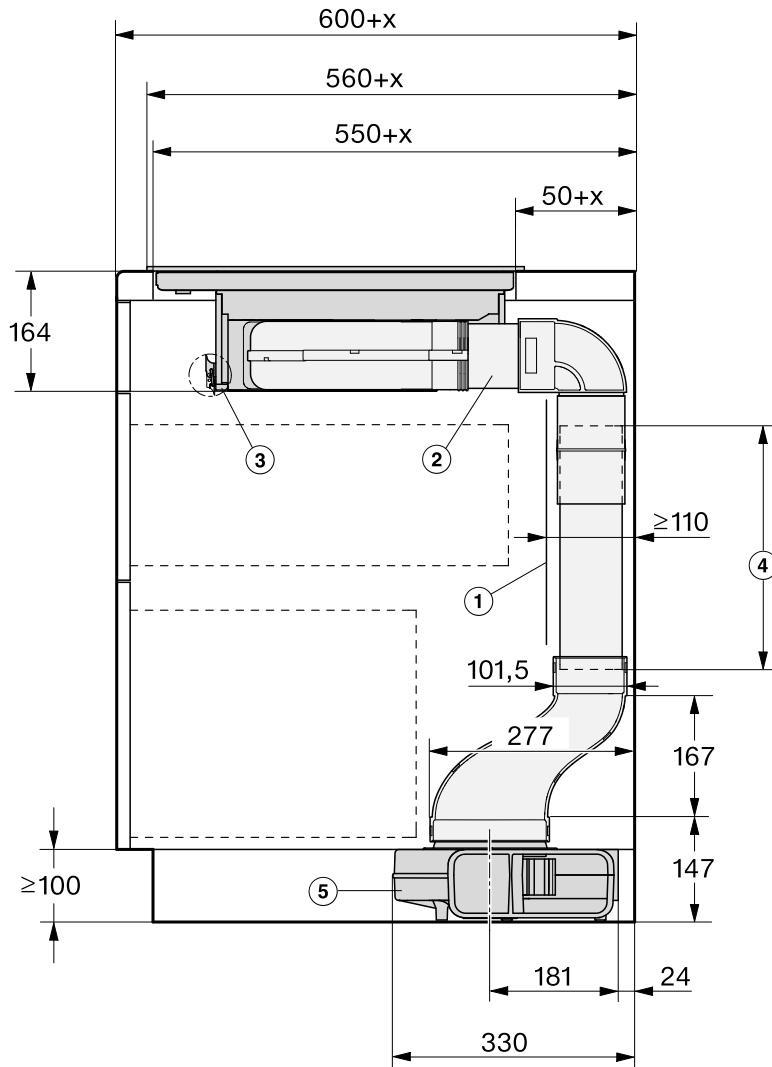


- ① Stražnja stjenka korpusa mora se za slučaj servisa moći skinuti.
Za odvod zraka između stjenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 110 mm.
 - ② Spoj kanala, prilagođen dubini radne ploče
 - ③ Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti.
Za vađenje se moraju otpustiti 2 zatvarača sprijeda i straga.
 - ④ Duljina kanala mora se prilagoditi visini donjeg ormarića.
Standardna isporuka 500 mm
Ugradnja nastavka za izjednačavanje dužine, pogledajte poglavljje „Ugradnja“, odlomak „Ugradnja – polaganje na radnu površinu“.
 - ⑤ Ventilator
U podnožju na podu
- x Dimenzija za koju je dubina radne ploče veća od 600 mm.

Ugradnja

Pogled sprijeda – Priklučak za odvod zraka desno

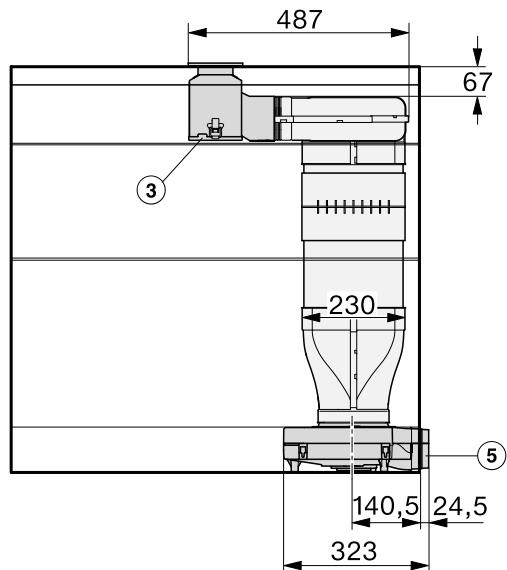


Izgled odozgo – Priklučak za odvod zraka desno

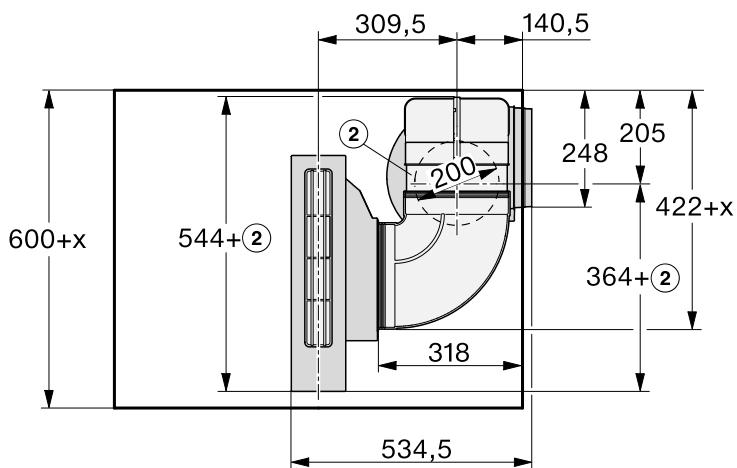


Ako odvod zraka želite ugraditi lijevo od stolne nape, dubina radne ploče mora biti barem 665 mm.

Pogled sprijeda – Priklučak za odvod zraka lijevo

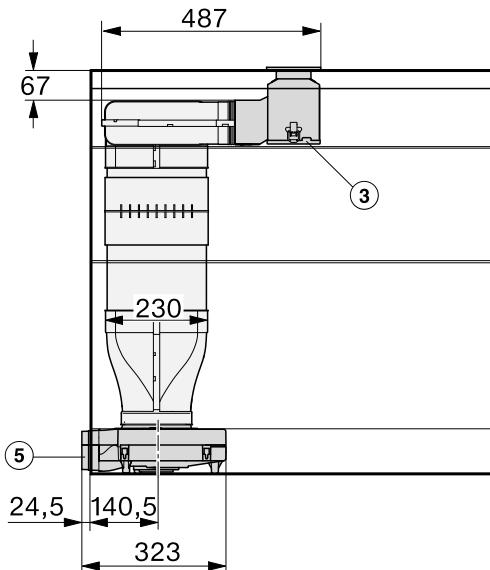


Pogled odozgo – Priklučak za odvod zraka lijevo

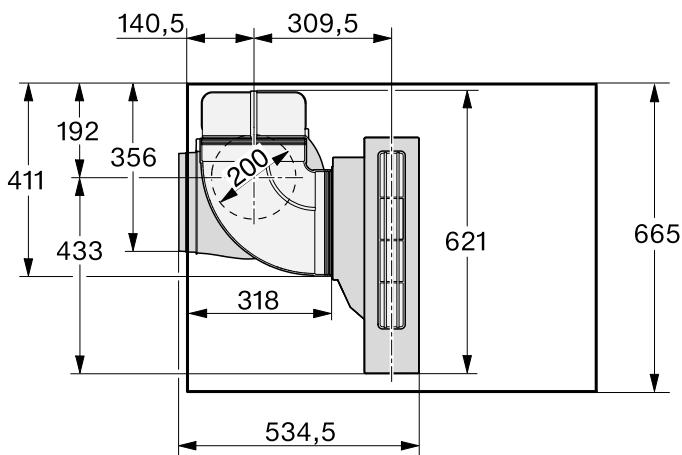

Ugradnja

Ugradnja – polaganje na radnu površinu

Ako je radna ploča deblja od 24 mm, ista se na strani ugradnje (desno ili lijevo) s donje strane mora izrezati.

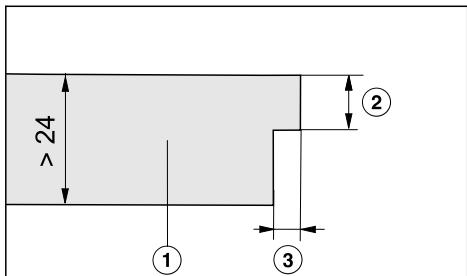

① Radna ploča


② Maksimalno 24 mm

③ 12 mm

Učvršćivanje kutnika

1 kutnik (priložen uz veznu letvicu) se pričvršćuje u skladu sa stranom ugradnje na sredinu desne ili lijeve strane izreza.


Drvena radna ploča

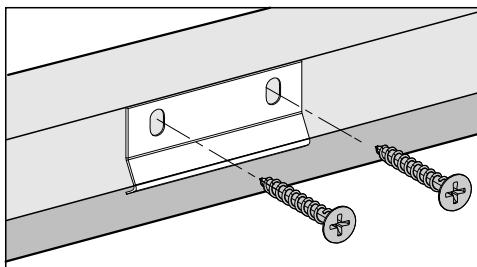

- Kutnik položite u ravnini gornjeg ruba izreza.
- Učvrstite kutnik priloženim vijcima za drvo 3,5 x 25 mm.

Radna ploča od prirodnog kamena

Za pričvršćenje kutnika potrebna Vam je obostrana ljepljiva traka (nije priložena).

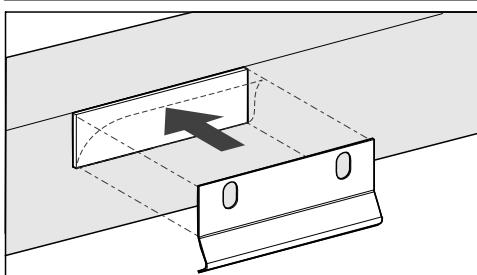

- Ljepljivu traku postavite na gornji rub izreza.
- Kutnik položite u ravnini gornjeg ruba izreza.
- Čvrsto pritisnite kutnik.

Priprema radne ploče


- Izrežite izrez u radnoj ploči. Poštujte sigurnosne razmake (pogledajte poglavje „Ugradnja“, odlomak „Sigurnosni razmaci“).
- Zabrtvite površine reza kod **drvene radne ploče** posebnim lakom, silikonskom masom ili smolom kako biste sprječili napuhavanje uslijed utjecaja vlage. Brtveni materijal mora biti otporan na toplinu.

Pripazite da ovi materijali ne dospiju na gornju površinu radne ploče.

Ugradnja veznih letvica

Koristite srednje rupice za pričvršćenje, ako desno ili lijevo uz veznu letvicu uglađujete sljedeće SmartLine elemente: CS 7611, CS 7641, CS 7101(-1), CS 7102(-1)


Drvena radna ploča

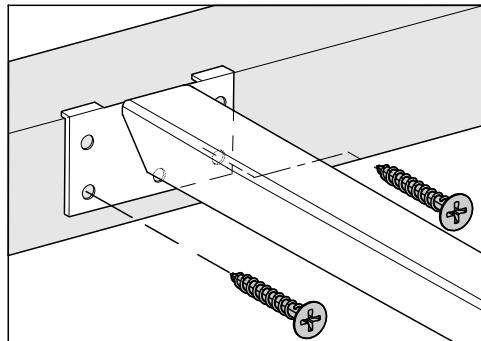

- Vezne letvice položite u ravnini gornjeg ruba izreza.
- Učvrstite vezne letvice s isporučenim vijcima za drvo 3,5 x 25 mm.

Radna ploča od prirodnog kamena

Za pričvršćivanje veznih letvica potrebna Vam je obostrana ljepljiva traka (nije priložena).


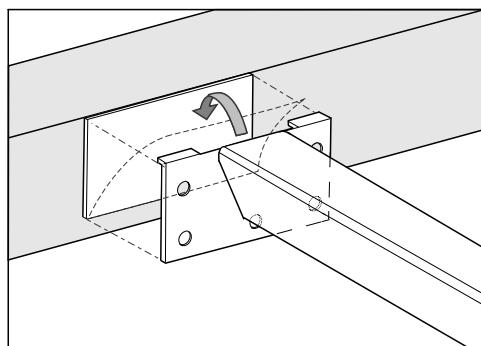


- Ljepljivu traku postavite na gornji rub izreza.
- Vezne letvice položite u ravnini gornjeg ruba izreza.
- Čvrsto utisnite vezne letvice.


Ugradnja

Ugradnja stolne nape


Stolna ugradbena napa se, uz pomoć priključnih nastavaka, može ugraditi s desnom ili lijevom odvodnom cijevi.

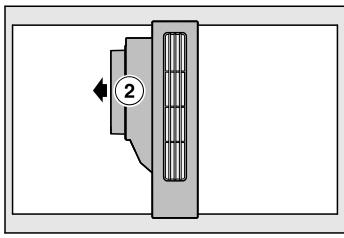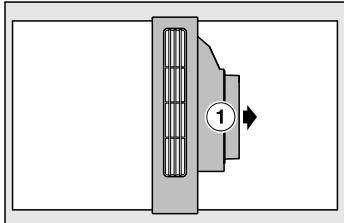

- ① Priključni nastavak za odvod zraka desno
- ② Priključni nastavak za odvod zraka lijevo
- Priloženu brtvenu traku zalijepite ispod ruba pokrova. Traku za brtvljenje ne lijepite ispod odvoda.
- Postavite kvačice na vezne letvice.
- Provedite ožičenje upravljanja između veznih letvica prema dolje.
- Postavite pokrov na vezne letvice.

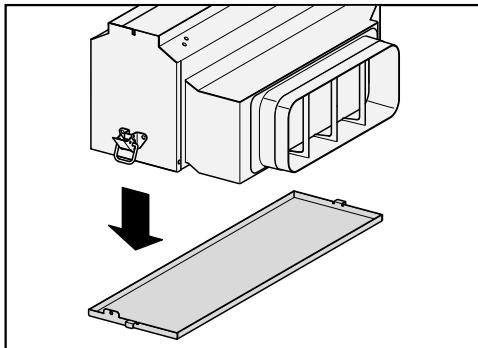


- Uklonite prihvatu posudu za masnoću s kućišta.

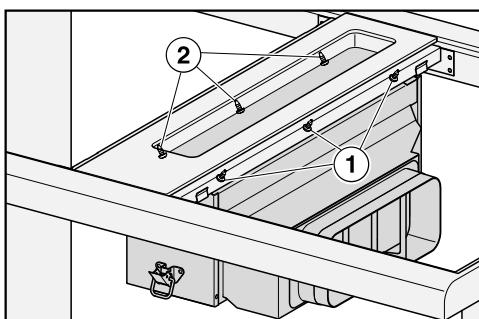

- Pričvrstite kućište s unutarnje strane s vijcima ① s desne i lijeve ② strane (po 3 vijka).
- Pričvrstite prihvatu posudu za masnoću.

Ugradnja kanala za odvod zraka

- Montirajte odvod zraka.

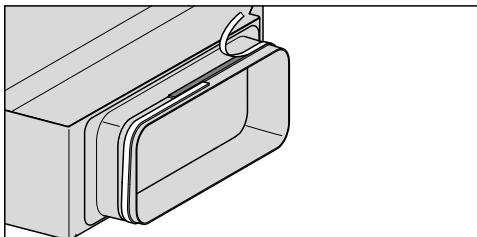

- Ako odvodna cijev ne sjeda dobro na ispušni nastavak, zalijepite priloženu traku za brtvljenje na ispušni nastavak.

Vodite računa o tome da je zračni kanal nakon ugradnje mehanički opterećen.

Nastavak za izjednačavanje dužine


Nastavak za izjednačavanje dužine ④ olakšava radove servisnoj službi i rado-vima popravka. Položaj ugradnje nastavka za izjednačavanje dužine ovisi o dubini radne ploče.

Nastavak za izjednačavanje dužine – dubina radne ploče 600 mm

Nastavak za izjednačavanje dužine ne odgovara.

Dio za kanal ② mora biti barem duži-ne 100 mm.

- Plosnati kanal ovisno o Vašoj situaciji ugradnje podijelite na 2 dijela. Gornji dio mora biti minimalno 100 mm duži-ne.

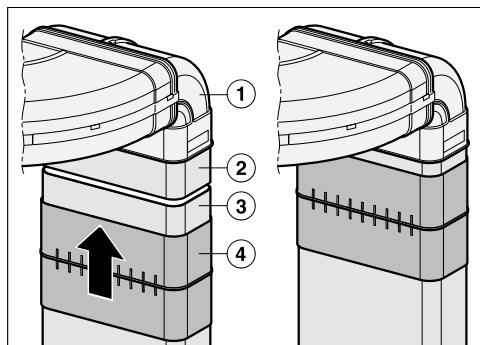


- Kraći luk ① utaknite u vodoravni luk.
- Kanal ② spojite s kraćim lukom ①. Spojeve fiksirajte brtvenom trakom.
- Preostali dio kanala ③ prilagodite vi-sini donjem ormarića.
- Nastavak za izjednačavanje dužine ④ gurnite na prilagođeni dio kanala ③. Prilagođeni dio kanala ③ držite ispod djela kanala na luku ②. Nastavak za izjednačavanje dužine ④ gurnite na dio kanala na luku ②. Spojeve fiksi-rajte brtvenom trakom.

Ugradnja


Nastavak za izjednačavanje dužine – dubina radne ploče veća od 600 mm

- Plosnati kanal podijelite na 2 dijela. Od toga 1 komad mora odgovarati razlici između 600 mm i dubine radne ploče.

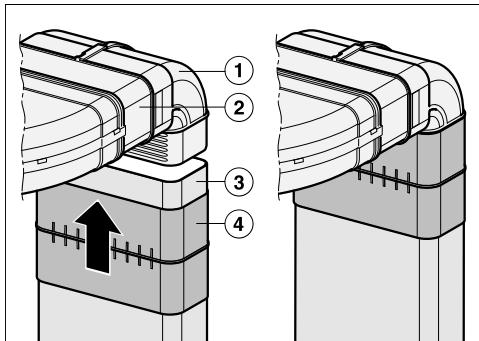

- Dio kanala ② utaknite u vodoravni luk.
- Kanal ② spojite s kraćim lukom ①. Spojeve fiksirajte brtvenom trakom.
- Preostali dio kanala ③ prilagodite višini donjeg ormarića.
- Nastavak za izjednačavanje dužine ④ gurnite na prilagođeni dio kanala ③. Prilagođeni dio kanala ③ držite ispod kraćeg luka ①. Nastavak za izjednačavanje dužine ④ gurnite odozdo preko kraćeg luka ①. Spojeve fiksirajte brtvenom trakom.


Ugradnja motora za ventilator

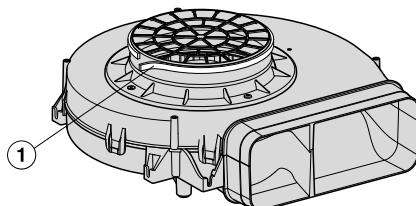

- ① Traka za brtvlijenje

- Priloženu traku za brtvlijenje zlijepite na nastavak ventilatora.

Električna kutija

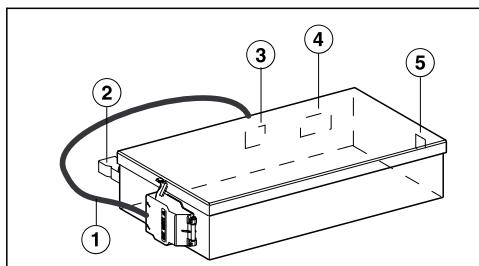

- ① Kabel za mrežni priključak
- ② Priključenje na kontakt prozora
- ③ Ožičenje priključne kutije, radni napon ventilatora
- ④ Ožičenje priključne kutije, upravljanje ventilatorom
- ⑤ Ožičenje priključne kutije, jedinica za upravljanje

Priključenje na kontakt prozora, ukoliko je potrebno

⚠️ Priključak za kontakt prozora je pod naponom.
Ozljede uzrokovane strujnim udarom.
Prije priključivanja isključite stolnu napu s napajanja.
Ožičenje rasklopog sustava i priključivanje na napajanje vrši isključivo osposobljeni električar.

Ožičenje rasklopog sustava mora odgovarati tipu H03VV-F 2x0,75 mm² i smije iznositi maksimalno 2,0 m.

Rasklopni sustav mora biti opremljen uklopnim kontaktom bez potencijala prikladnim za 230 V, 1A. U otvorenom uklopnom stanju je napa van pogona.


Koristite isključivo dozvoljene i provjerene bežične rasklopne sustave (npr. kontaktni prekidač za prozor, kontrolnik prigušenja) i za njih zatražite dozvolu od autoriziranih osoba (dimnjačara).

Rasklopni sustav mora biti prikladan za pogon s BLCD motorom.


Potrebna Vam je odgovarajuća dokumentacija za vanjski rasklopni sustav, kako bi osigurali bezopasno priključivanje i rad sustava.

Ugradnja

- Otpustite jezičak i povucite utikač.

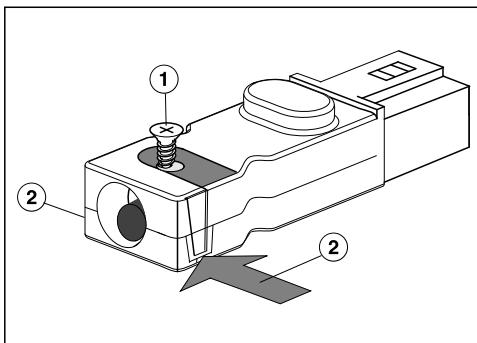

- Odvignite vijak ① rasterećenja i otključajte kućište s obje strane ②.
- Otvorite kućište.
- Skinite čep.

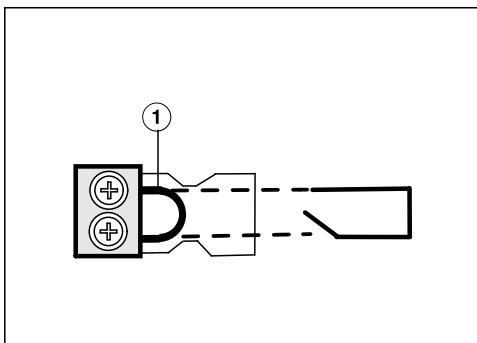

- Zamijenite most ① za priključni vod rasklopog sustava.
- Zatvorite kućište.
- Zavrnite vijak rasterećenja.
- Utaknite utikač.

Priklučivanje električne kutije

- Priklučite ožičenje i upravljanje ventilatorom na električnu kutiju i na ventilator.
- Priklučite upravljačku jedinicu na električnu kutiju.

Utikači su konstruirani tako da ih nećete zamijeniti.

- Stolnu napu priključite na električnu mrežu.
- Provjerite rad stolne nape.

Zabrtviti fuge

- Fuge između pojedinih SmartLine elemenata te elemenata u ravnini s radnom površinom i između SmartLine elemenata i radne ploče ispunite silikonskom masom za fuge otpornom na temperaturu (min. 160°C).

Neprikladno sredstvo za brtvljenje fuga može oštetiti prirodni kamen. Kod prirodnog kamena i keramičkih pločica od prirodnog kamena, upotrebjavajte isključivo sredstvo za fuge koje je prikladno za te materijale. Pridržavajte se uputa proizvođača.

Napomene za ugradnju – u ravnini s radnom površinom

Ugradnja u ravnini s radnom površinom moguća je samo u prirodni kamen (granit, mramor), masivno drvo i radne ploče obložene pločicama. Kod radnih ploča od drugih materijala potrebno je provjeriti kod proizvođača, jesu li materijali prikladni za ugradnju u ravnini s radnom površinom.

Unutarnja širina donjeg ormarića mora biti barem tolika koliki je i unutarnji izrez radne ploče (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Dimenzije za ugradnju – u ravnini s radnom površinom“), kako bi se SmartLine elementu nakon ugradnje moglo pristupiti odozdo i kako bi se donja kutija mogla skinuti u svrhu održavanja. Ako se elementu nakon ugradnje ne može pristupiti odozdo, mora se ukloniti sredstvo za brtvljenje fugi kako bi se element mogao izvaditi.

Radne ploče od prirodnog kamena

SmartLine element polaže se izravno u otvor.

Masivno drvo, opločene radne ploče, staklene radne ploče

SmartLine element pričvršćuje se u izrez pomoću drvenih letvica. Letvice nisu uključene u opseg isporuke i moraju biti raspoložive na mjestu ugradnje.

Traka za brtvljenje

Traka za brtvljenje ispod ruba SmartLine elementa može se oštetiti kada se SmartLine element rastavlja prilikom servisa.

Prije ponovne ugradnje uvijek zamijenite traku za brtvljenje.

Ugradnja

Ugradnja više SmartLine elemenata

Fuge između pojedinih SmartLine elemenata ispunite silikonskom masom za fuge otpornom na temperaturu (min. 160°C). Kod ugradnje u ravnini s radnom površinom potrebno je između SmartLine elemenata i radne ploče nagnjeti sredstvo za fuge od silikona postojanog pri povišenim temperaturama (min. 160°C).

SmartLine elementi moraju nakon ugradnje biti dostupni odozdo, kako bi se donja kutija mogla skinuti radi potrebe održavanja. Ako se SmartLine elementima nakon ugradnje ne može pristupiti odozdo, mora se ukloniti sredstvo za brtvljenje fugi kako bi se elementi mogli izvaditi.



Dubina radne ploče

Stolna ugradbena napa se, uz pomoć priključnih nastavaka, može ugraditi s desnom ili lijevo odvodnom cijevi.


Minimalna dubina radne ploče kod

- priključnog nastavka desno 600 mm
- priključnog nastavka lijevo 665 mm

Izrez u radnoj ploči – u ravnini radne površine

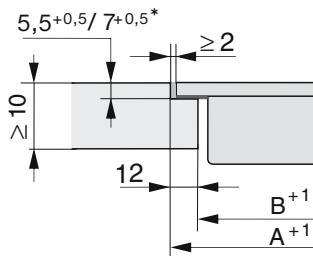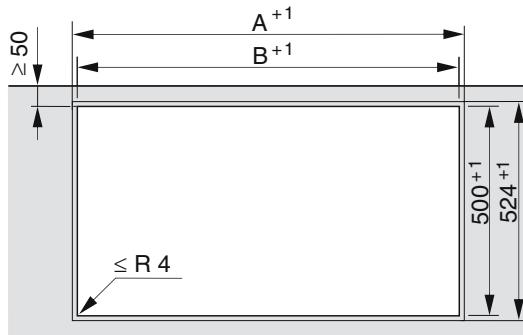

Radna ploča od prirodnog kamenja

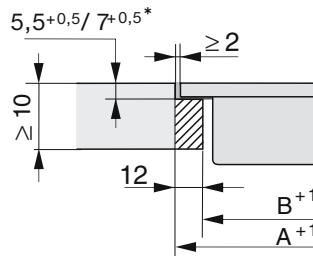


Radna ploča od drva

* $7^{+0,5}$ mm kod CS 7611 FL

Ugradnja

Ugradnja sa stolnom napom

Primjeri kombinacija	Broj x širina [mm]		Dimen- zija A [mm]	Dimen- zija B [mm]
	Elementi za kuhanje	Stolna na- pa		
	1 x 378	1 x 120	505	481
	2 x 378	1 x 120	886	862
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1250	1226
	3 x 378	2 x 120	1389	1365
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1631	1607
	4 x 378	2 x 120	1770	1746
	1 x 620	2 x 120	869	845

Ugradnja bez stolne nape

Primjeri kombinacija	Broj x širina [mm] Elementi za kuhanje	Dimenzija A [mm]	Dimenzija B [mm]
	1 x 378	383	359
	2 x 378	764	740
	1 x 378 1 x 620	1006	982
	3 x 378	1145	1121
	2 x 378 1 x 620	1387	1363
	4 x 378	1526	1502
	2 x 378 1 x 800	1567	1543
	2 x 378 1 x 936	1703	1679


Ugradnja

Vezne letvice – u ravnini radne površine


Ukoliko ugrađujete više uređaja između njih morate postaviti vezne letvice.

Priložene kvačice potrebne su Vam samo za ugradnju CSDA 700x FL.

Ugradnja 3 elementa i 2 vezne letvice

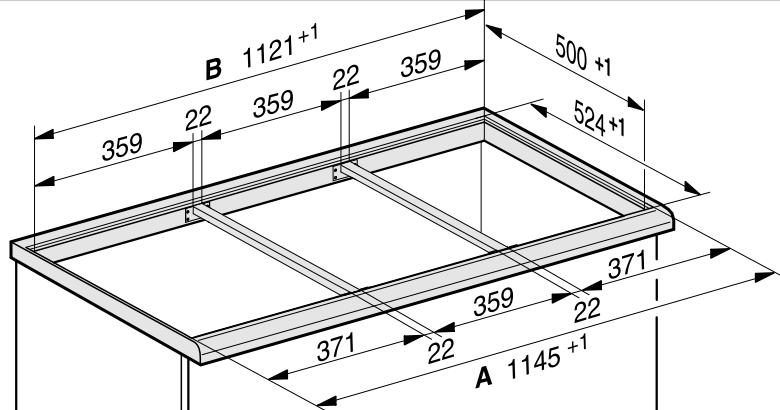


Vezne letvice za stolnu napu – U ravnini radne površine

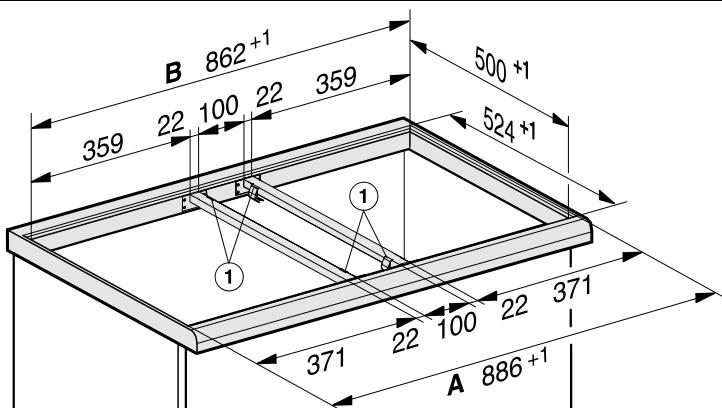

① Kvačice

Dimenzijs za ugradnju – u ravnini s radnom površinom

Sve mjere su navedene u mm.

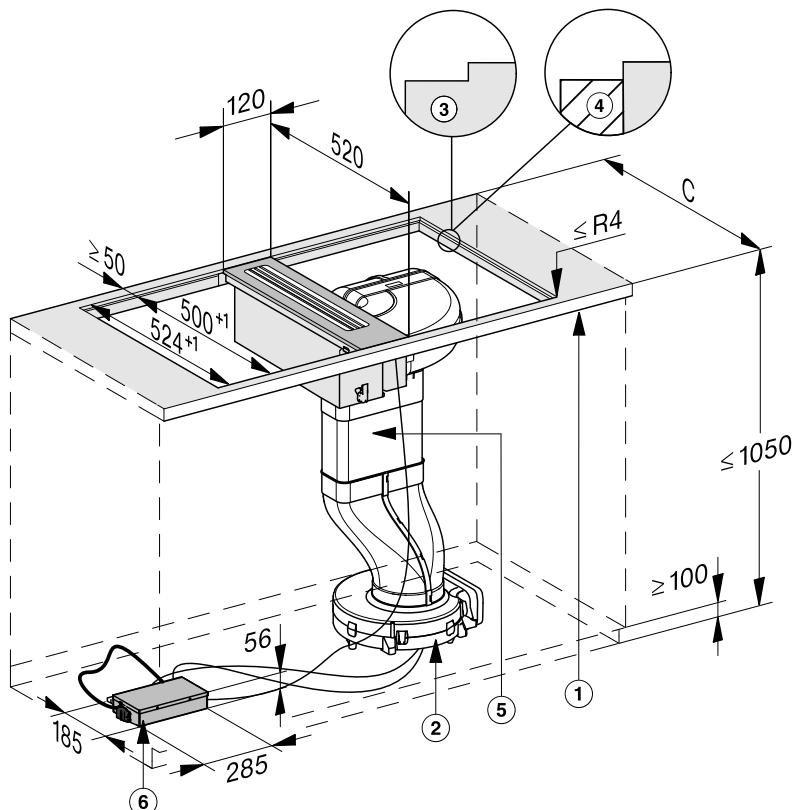


- ① Sprjeda
- ② Ventilator
U podnožju na podu
- ③ Stepenasti rub (detaljne nacrte pogledajte u poglavljiju „Ugradnja“, poglavlje „Izrez u radnoj ploči za ugradnju u ravnini s radnom površinom“)
- ④ Drvena letvica 12 mm (nije isporučen pribor, detaljne nacrte pogledajte u poglavljiju „Ugradnja“, poglavlje „Izrez u radnoj ploči za ugradnju u ravnini s radnom površinom“)
- ⑤ Odvod zraka
(isporučeni pribor)
- ⑥ Električna kutija

Ugradnja

Dimenzija zračnog kanala – Polaganje u ravnni s radnom površinom – Dubina radne ploče 600 mm

Bočna strana

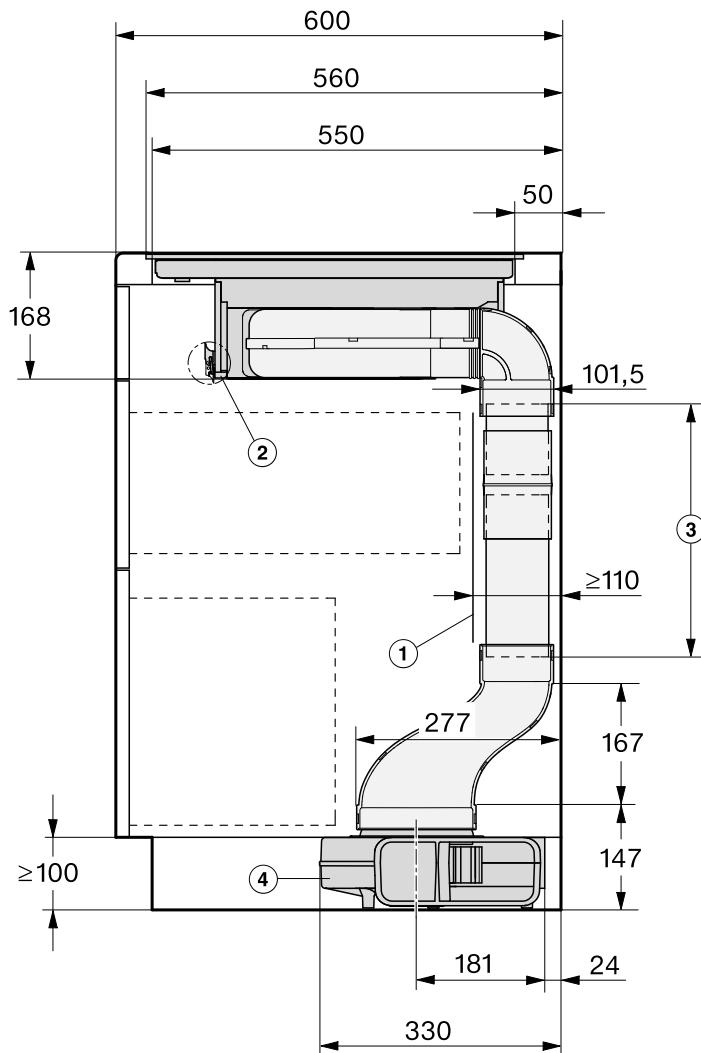

① Stražnja stjenka korpusa mora se za slučaj servisa moći skinuti.

Za odvod zraka između stjenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 110 mm.

② Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti.

Za vađenje se moraju otpustiti 2 zatvarača sprijeda i straga.

③ Duljina kanala mora se prilagoditi visini donjeg ormarića.

Standardna isporuka 500 mm


Ugradnja nastavka za izjednačavanje dužine, pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Ugradnja – u ravnini s radnom površinom“.

④ Ventilator


U podnožju na podu

Ugradnja

Pogled sprijeda

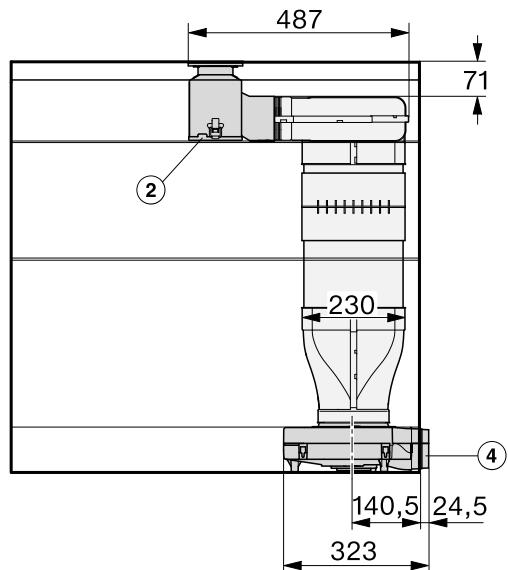


Pogled odozgo

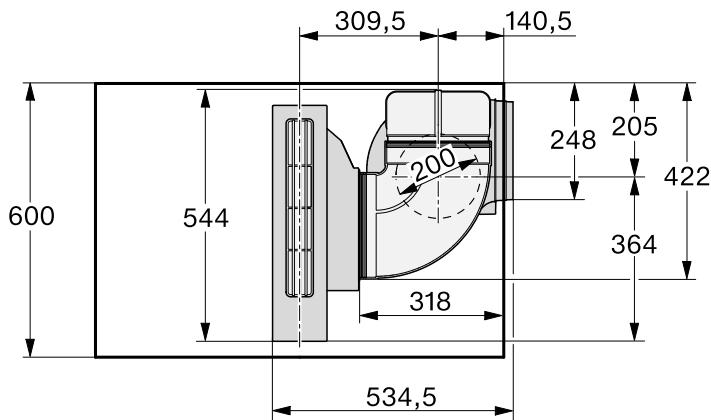

Ugradnja

Dimenzija zračnog kanala – Polaganje u ravni s radnom površinom – Dubina radne ploče veća od 600 mm


Bočna strana – Priključak za odvod zraka desno

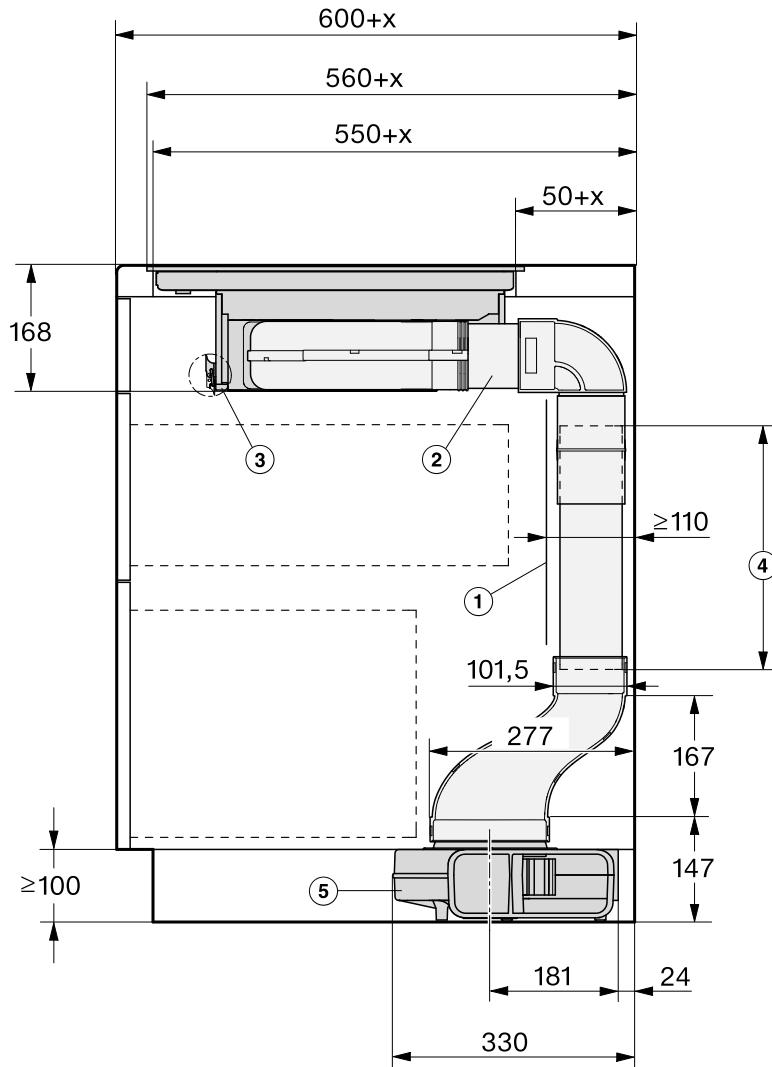


- ① Stražnja stjenka korpusa mora se za slučaj servisa moći skinuti.
Za odvod zraka između stjenke korpusa i nastavnog zida prostorije ili susjednog namještaja, mora se poštovati minimalni razmak od 110 mm.
 - ② Spoj kanala, prilagođen dubini radne ploče
 - ③ Nakon ugradnje treba biti omogućen pristup posudi za sakupljanje koja se može skinuti.
Za vađenje se moraju otpustiti 2 zatvarača sprijeda i straga.
 - ④ Duljina kanala mora se prilagoditi visini donjeg ormarića.
Standardna isporuka 500 mm
Ugradnja nastavka za izjednačavanje dužine, pogledajte poglavljje „Ugradnja“, odlomak „Ugradnja – u ravnini s radnom površinom“.
 - ⑤ Ventilator
U podnožju na podu
- x Dimenzija za koju je dubina radne ploče veća od 600 mm.

Ugradnja

Pogled sprijeda – Priklučak za odvod zraka desno

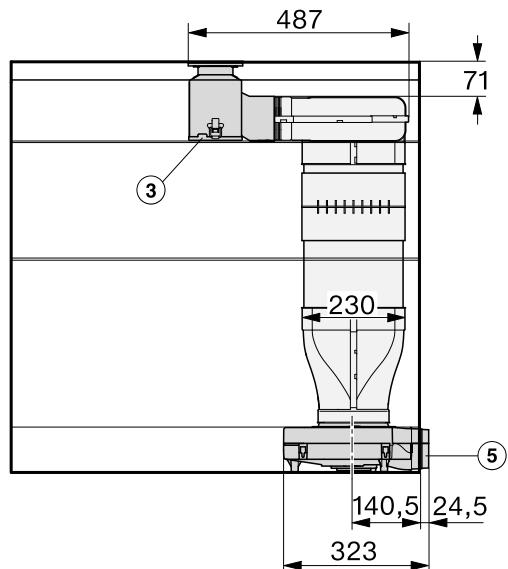


Izgled odozgo – Priklučak za odvod zraka desno

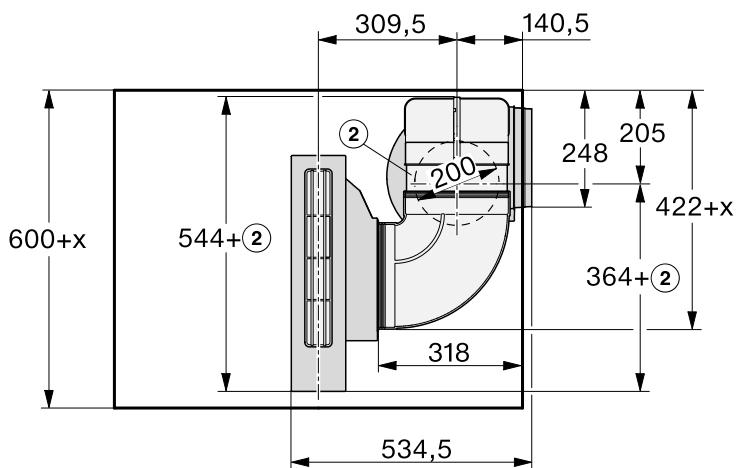


Ako odvod zraka želite ugraditi lijevo od stolne nape, dubina radne ploče mora biti barem 665 mm.

Pogled sprijeda – Priklučak za odvod zraka lijevo

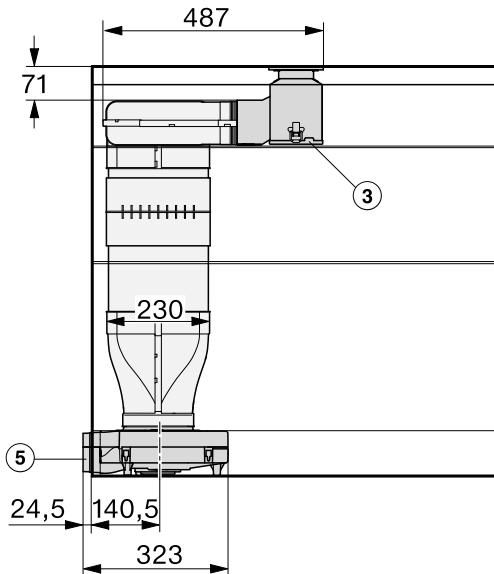


Pogled odozgo – Priklučak za odvod zraka lijevo

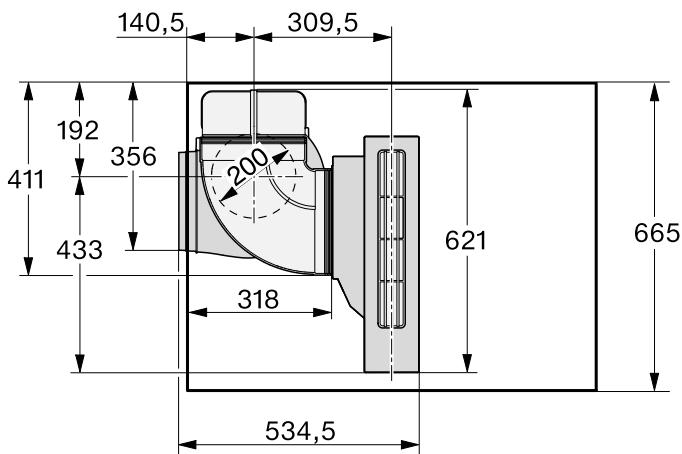

Ugradnja

Ugradnja – u ravnini s radnom površinom

Ako je radna ploča deblja od 28 mm, ista se na strani ugradnje (desno ili lijevo) s donje strane mora izrezati.

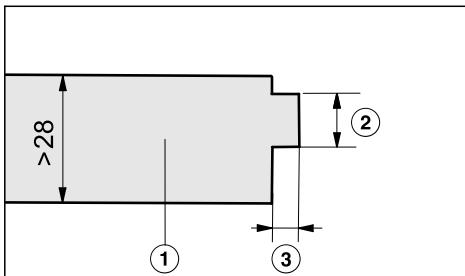


① Radna ploča

② Maksimalno 24 mm

③ 12 mm


Drvena radna ploča

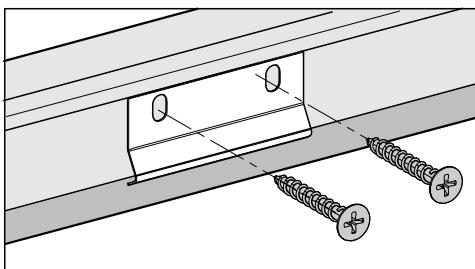

- Kutnik položite u ravnini gornjeg ruba donje stepenice stepenastog ruba.
- Učvrstite kutnik priloženim vijcima za drvo 3,5 x 25 mm.

Radna ploča od prirodnog kamena

Za pričvršćenje kutnika potrebna Vam je obostrana ljepljiva traka (nije priložena).

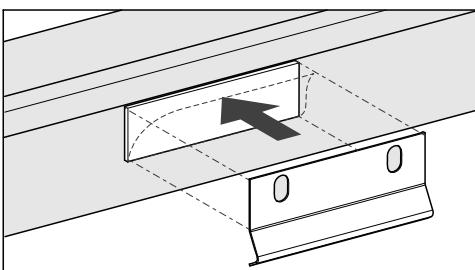

- Ljepljivu traku postavite na gornji rub donje stepenice stepenastog ruba.
- Kutnik položite u ravnini gornjeg ruba donje stepenice stepenastog ruba.
- Čvrsto pritisnite kutnik.

Priprema radne ploče

- Izrežite izrez u radnoj ploči. Poštujte sigurnosne razmake (pogledajte poglavje „Ugradnja“, odlomak „Sigurnosni razmaci“).
- Zabrtvite površine reza kod **drvene radne ploče** posebnim lakom, silikonskom masom ili smolom kako biste sprječili napuhavanje uslijed utjecaja vlage. Brtveni materijal mora biti otporan na toplinu.


Pripazite da ovi materijali ne dospiju na gornju površinu radne ploče.

- Pričvrstite kod drvenih radnih ploča drvene letvice 5,5 mm ispod gornjeg ruba radne ploče.
Kod CS 7611 FL potrebno je drvenu letvicu pričvrstiti na 7 mm ispod gornjeg ruba radne ploče.

Ugradnja veznih letvica

Koristite srednje rupice za pričvršćenje, ako desno ili lijevo uz veznu letvicu uglađujete sljedeće SmartLine elemente: CS 7611, CS 7641, CS 7101(-1), CS 7102(-1)


Drvena radna ploča

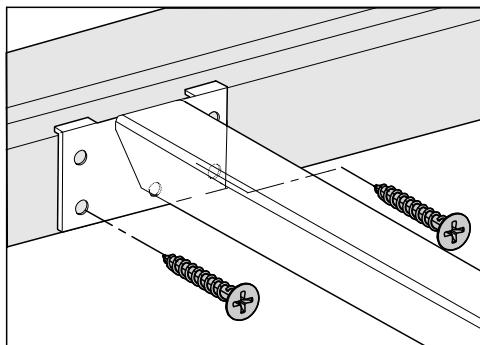

- Vezne letvice postavite na donje stepenice stepenastog ruba.
- Učvrstite vezne letvice s isporučenim vijcima za drvo 3,5 x 25 mm.

Radna ploča od prirodnog kamena

Za pričvršćivanje veznih letvica potrebna Vam je obostrana ljepljiva traka (nije priložena).


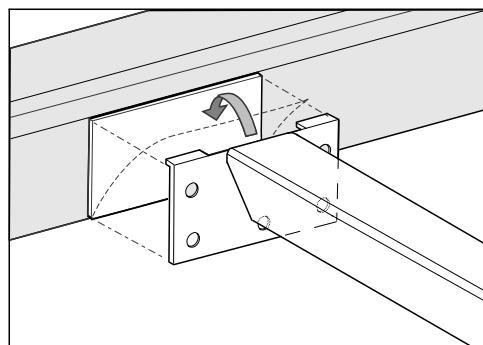


- Ljepljivu traku postavite na donje stepenice stepenastog ruba.
- Vezne letvice postavite na donje stepenice stepenastog ruba.
- Čvrsto utisnite vezne letvice.

Ugradnja

Ugradnja stolne nape

Stolna ugradbena napa se, uz pomoć priključnih nastavaka, može ugraditi s desnom ili lijevom odvodnom cijevi.

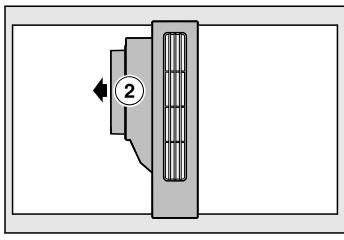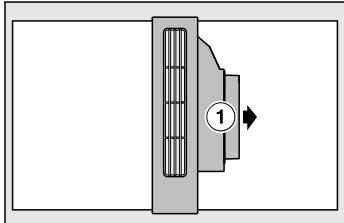

① Priključni nastavak za odvod zraka desno


② Priključni nastavak za odvod zraka lijevo

■ Priloženu brtvenu traku zalijepite ispod ruba pokrova. Traku za brtvljenje ne lijepite ispod odvoda.


■ Postavite kvačice na vezne letvice.

■ Provedite ožičenje upravljanja između veznih letvica prema dolje.

■ Postavite pokrov na vezne letvice.

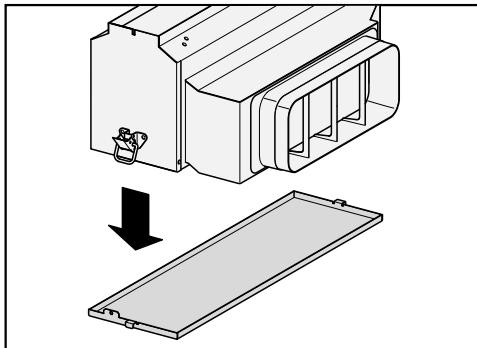

■ Uklonite prihvatu posudu za masnoću s kućišta.

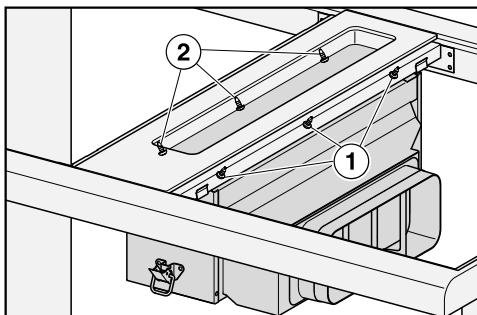


■ Pričvrstite kućište s unutarnje strane s vijcima ① s desne i lijeve ② strane (po 3 vijka).

■ Pričvrstite prihvatu posudu za masnoću.

Ugradnja kanala za odvod zraka

- Montirajte odvod zraka.

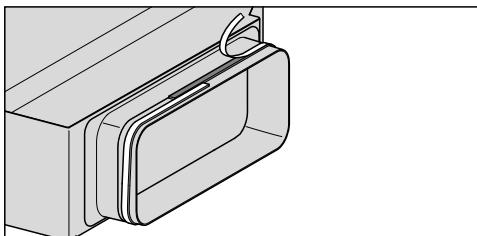

- Ako odvodna cijev ne sjeda dobro na ispušni nastavak, zalijepite priloženu traku za brtvljenje na ispušni nastavak.

Vodite računa o tome da je zračni kanal nakon ugradnje mehanički opterećen.

Nastavak za izjednačavanje dužine


Nastavak za izjednačavanje dužine ④ olakšava radove servisnoj službi i rado-vima popravka. Položaj ugradnje nastavka za izjednačavanje dužine ovisi o dubini radne ploče.

Nastavak za izjednačavanje dužine – dubina radne ploče 600 mm

Nastavak za izjednačavanje dužine ne odgovara.

Dio za kanal ② mora biti barem duži-ne 100 mm.

- Plosnati kanal ovisno o Vašoj situaciji ugradnje podijelite na 2 dijela. Gornji dio mora biti minimalno 100 mm duži-ne.

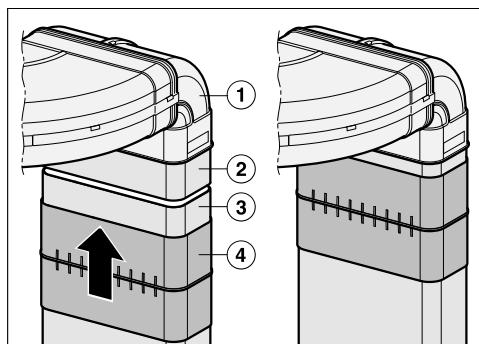


- Kraći luk ① utaknite u vodoravni luk.
- Kanal ② spojite s kraćim lukom ①. Spojeve fiksirajte brtvenom trakom.
- Preostali dio kanala ③ prilagodite vi-sini donjem ormarića.
- Nastavak za izjednačavanje dužine ④ gurnite na prilagođeni dio kanala ③. Prilagođeni dio kanala ③ držite ispod djela kanala na luku ②. Nastavak za izjednačavanje dužine ④ gurnite na dio kanala na luku ②. Spojeve fiksi-rajte brtvenom trakom.

Ugradnja


Nastavak za izjednačavanje dužine – dubina radne ploče veća od 600 mm

- Plosnati kanal podijelite na 2 dijela. Od toga 1 komad mora odgovarati razlici između 600 mm i dubine radne ploče.

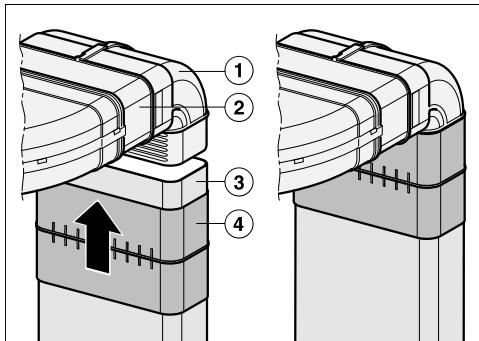

- Dio kanala ② utaknite u vodoravni luk.
- Kanal ② spojite s kraćim lukom ①. Spojeve fiksirajte brtvenom trakom.
- Preostali dio kanala ③ prilagodite visini donjeg ormarića.
- Nastavak za izjednačavanje dužine ④ gurnite na prilagođeni dio kanala ③. Prilagođeni dio kanala ③ držite ispod kraćeg luka ①. Nastavak za izjednačavanje dužine ④ gurnite odozdo preko kraćeg luka ①. Spojeve fiksirajte brtvenom trakom.


Ugradnja motora za ventilator

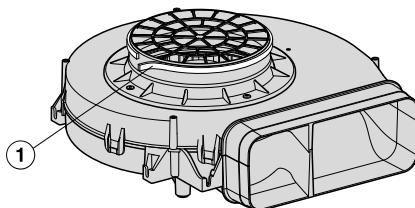

- ① Traka za brtviljenje

- Priloženu traku za brtviljenje zlijepite na nastavak ventilatora.

Električna kutija

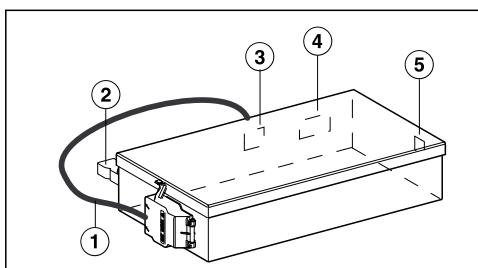

- ① Kabel za mrežni priključak
- ② Priključenje na kontakt prozora
- ③ Ožičenje priključne kutije, radni napon ventilatora
- ④ Ožičenje priključne kutije, upravljanje ventilatorom
- ⑤ Ožičenje priključne kutije, jedinica za upravljanje

Priključenje na kontakt prozora, ukoliko je potrebno

⚠️ Priključak za kontakt prozora je pod naponom.
Ozljede uzrokovane strujnim udarom.
Prije priključivanja isključite stolnu napu s napajanja.
Ožičenje rasklopog sustava i priključivanje na napajanje vrši isključivo osposobljeni električar.

Ožičenje rasklopog sustava mora odgovarati tipu H03VV-F 2x0,75 mm² i smije iznositi maksimalno 2,0 m.

Rasklopni sustav mora biti opremljen uklopnim kontaktom bez potencijala prikladnim za 230 V, 1A. U otvorenom uklopnom stanju je napa van pogona.


Koristite isključivo dozvoljene i provjerene bežične rasklopne sustave (npr. kontaktni prekidač za prozor, kontrolnik prigušenja) i za njih zatražite dozvolu od autoriziranih osoba (dimnjačara).

Rasklopni sustav mora biti prikladan za pogon s BLCD motorom.


Potrebna Vam je odgovarajuća dokumentacija za vanjski rasklopni sustav, kako bi osigurali bezopasno priključivanje i rad sustava.

Ugradnja

- Otpustite jezičak i povucite utikač.

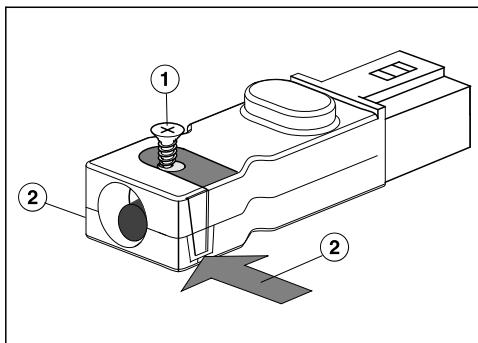

- Odvignite vijak ① rasterećenja i otključajte kućište s obje strane ②.
- Otvorite kućište.
- Skinite čep.

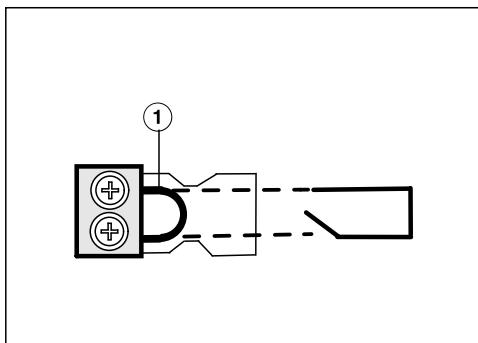

- Zamijenite most ① za priključni vod rasklopog sustava.
- Zatvorite kućište.
- Zavrnite vijak rasterećenja.
- Utaknite utikač.

Priklučivanje električne kutije

- Priklučite ožičenje i upravljanje ventilatorom na električnu kutiju i na ventilator.
- Priklučite upravljačku jedinicu na električnu kutiju.

Utikači su konstruirani tako da ih nećete zamijeniti.

- Stolnu napu priključite na električnu mrežu.
- Provjerite rad stolne nape.

Zabrtviti fuge

- Fuge između pojedinih SmartLine elemenata te elemenata u ravnini s radnom površinom i između SmartLine elemenata i radne ploče ispunite silikonskom masom za fuge otpornom na temperaturu (min. 160°C).

Neprikladno sredstvo za brtvljenje fuga može oštetiti prirodni kamen. Kod prirodnog kamena i keramičkih pločica od prirodnog kamena, upotrebjavajte isključivo sredstvo za fuge koje je prikladno za te materijale. Pridržavajte se uputa proizvođača.

Cijev za odvod zraka

 Kod istovremene uporabe stolne nape i ložišta ovisnog o zraku iz prostorije postoji opasnost da pod određenim okolnostima dođe do trovanja!



Obvezno pogledajte poglavlje „Sigurnosne napomene i upozorenja“.

Ako ste u dvojbi, obratite se za savjet nadležnom ovlaštenom dimnjačaru.

Stolna napa ima priključak na odvod zraka dimenzija 222 x 89 mm.

- Upotrebljavajte samo cijevi za odvod zraka s glatkim stjenkama ili fleksibilna crijeva od nezapaljivog materijala.
- Kako bi se postigao najbolji protok zraka i najmanja buka, potrebno je pripaziti na sljedeće:
 - Poprečni presjek cijevi za odvod zraka ne bi smio biti manji od poprečnog presjeka ispušnog nastavka (pogledajte dimenzije uređaja).
 - Cijev za odvod zraka mora biti što kraća i ravna.
 - Upotrebljavajte samo koljena velikog promjera.
 - Cijev za odvod zraka ne smije biti presavijena ili prikleštena.
 - Pobrinite se da su svi spojevi čvrsti i nepropusni.

Imajte u vidu da svaki nedostatak smanjuje protok zraka i pojačava buku pri radu.

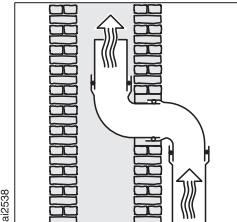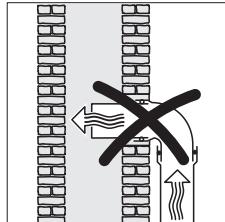

- Ako se odvedeni zrak vodi u ventilacijski kanal, uvodni nastavak mora biti usmjeren u smjeru strujanja zraka.
- Ako se odvod zraka postavlja vodoravno, mora se napraviti pad. Time se izbjegava eventualno utjecanje kondenzata u ventilatoru.
- Ako odvodna cijev prolazi kroz hladan prostor (tavan ili sl.), može doći do iznenadnog pada temperature u cijevi. Pri tome se može pojavitи rošenje ili kondenzacija. Zbog toga je nužno izolirati odvodnu cijev.

Ugradnja

Električni priključak

SmartLine element je serijski „pripremljen za priključak“ za priključivanje na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

SmartLine element postavite tako da je utičnica lako dostupna. Ukoliko utičnica nije lako dostupna, u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.

 Opasnost od požara zbog pregrijavanja.

Uporaba SmartLine elementa koji je priključen na višestruke utičnice i produžni kabel može uzrokovati preopterećenje kabela.

Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebjavati višestruke utičnice ni produžne kablove.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s normom VDE 0100.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo primjenu FID-sklopke (RCD) tipa  na dodijeljenoj kućnoj instalaciji za električni priključak SmartLine elementa.

Oštećeni mrežni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim mrežnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

Nazivna snaga i jačina osigurača navedeni su u ovim uputama za uporabu ili na tipskoj naljepnici. Ove podatke usporedite s podacima električnog priključka na mjestu ugradnje. U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Pretpostavka za takav pogon da je sustav napajanja energijom u skladu sa zahtjevima EN 50160 ili sličnim.

Zaštite predviđene za kućnu instalaciju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamjeniti istovjetnim mjerama u instalaciji. Kako je primjerice opisano u aktualnoj objavi VDE-AR-E 2510-2.

U nastavku su priloženi listovi s podacima o proizvodima koji su opisani u ovim uputama za uporabu i postavljanje.

Informacijski list za kućanske nape

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	CSDA 7001 FL
Godišnja potrošnja energije (AEC _{napa})	25,3 kWh/god
Razred energetske učinkovitosti	A++
Indeks energetske učinkovitosti (EEI _{napa})	35,8
Iskorištenje dinamike fluida (FDE _{napa})	36,4
Razred iskorištenja dinamike fluida	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	A
Učinkovitost osvjetljenja (LE _{napa})	lx/W
Razred učinkovitosti osvjetljenja	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	-
Učinkovitost filtriranja masnoća	93,3%
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	B
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	294,5 m ³ /h
Protok zraka (njemanja brzina)	145 m ³ /h
Protok zraka (njaveća brzina)	460 m ³ /h
Protok zraka (intenzivna ili pojačana uporaba)	560 m ³ /h
Maks. protok zraka (Q _{maks})	560 m ³ /h
Izmjereni tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	448 Pa
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (min. brzina)	39 dB
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (maks. brzina)	65 dB
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (intenzivna ili pojačana uporaba)	69 dB
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	100,6 W
Potrošnja energije u stanju isključenosti (P _o)	W
Potrošnja energije u stanju mirovanja (P _s)	0,30 W
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	0,0 W
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	0 lx
Faktor povećanja vremena	0,7

Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32

10 010 Zagreb

Telefon: 01 6689 000

Faks: 01 6689 090

Servis: 01 6689 010

E-mail: info@miele.hr

www.miele.hr

Njemačka

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Miele

CSDA 7001 FL

hr-HR

M.-Nr. 11 479 460 / 02