

Gebrauchs- und Montageanweisung Outdoor-Küchenmodul Wash



Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchs- und Montageanweisung vor Installation und Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden.

Inhalt

Sicherheitshinweise und Warnungen	3
Nachhaltigkeit und Umweltschutz	5
Kennenlernen	6
Ihr Modul Wash.....	6
Installieren	7
Outdoor-Küchenmodule kombinieren.....	7
Outdoor-Küchenmodule kombinieren	7
Aufbaubeispiel	8
Modulmaße	10
Türen abnehmen.....	11
Durchführungen vorbereiten.....	11
Serviceklappen abnehmen.....	12
Armatur und Wasserhahn installieren	12
Modul positionieren	12
Module verbinden	13
Stopfen einsetzen.....	13
Modul anschließen.....	13
Abfalltrennsystem installieren	14
Modul erstmalig reinigen.....	14
Sockelblenden montieren	15
Türen einsetzen.....	15
Puffer entfernen.....	15
Bedienen	16
Armatur ausziehen	16
Wasserhahn bedienen	16
Armatur einschieben.....	16
Reinigen und pflegen	17
Modul lagern	17
Technische Daten	18

Dieses Outdoor-Küchenmodul entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Modul aufstellen und anschließen. Die Gebrauchsanweisung enthält wichtige Hinweise für die Installation, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden. Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise verursacht werden.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und geben Sie sie an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

► Dieses Outdoor-Küchenmodul ist für die Verwendung in häuslichen oder haushaltsähnlichen Umgebungen im Außenbereich bestimmt.

Kinder im Haushalt

► Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Outdoor-Küchenmoduls aufhalten. Lassen Sie Kinder niemals mit dem Modul spielen.

► Erstickungsgefahr. Kinder können sich beim Spielen in Verpackungsmaterial (z. B. Folien) einwickeln oder es sich über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.

Technische Sicherheit

► Beschädigungen am Outdoor-Küchenmodul können Ihre Sicherheit gefährden. Kontrollieren Sie es auf sichtbare Schäden.

► Dieses Outdoor-Küchenmodul darf nur an stationären Aufstellorten betrieben werden. Der Betrieb z. B. auf Schiffen oder Fahrzeugen ist nicht zulässig.

Sachgemäßer Gebrauch

► Personen dürfen nicht auf die Module steigen oder sich auf die Module setzen oder stützen. Personen dürfen sich nicht an die Module lehnen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht auf die Module klettern.

Sicherheitshinweise und Warnungen

- ▶ Lassen Sie Türen und Schubladen nicht unnötig offenstehen. Sie können sich an geöffneten Türen und Schubladen stoßen oder darüber stolpern.
- ▶ Lagern Sie keine unverpackten Lebensmittel im Unterschrank.
- ▶ Gefahr eines Blitzschlages. Benutzen Sie die Outdoor-Küche nicht während eines Gewitters.
- ▶ Die Edelstahloberflächen bekommen durch Witterungseinflüsse und durch die Nutzung als Abstell- und Arbeitsfläche Gebrauchsspuren. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit kratzempfindlichen Oberflächen, um die Gebrauchsspuren so gering wie möglich zu halten.
- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung keinen Hochdruckreiniger.

Sachgemäße Installation

- ▶ Die Installation des Outdoor-Küchenmoduls muss auf einem festen, ebenen, stabilen Untergrund erfolgen.
- ▶ Bauteile können scharfe Kanten haben und zu Verletzungen führen. Tragen Sie bei der Montage Handschuhe, die einen Schnittschutz bieten.
- ▶ Sichern Sie das Modul nach dem Rangieren gegen Wegrollen. Schrauben Sie dazu alle 4 Stellfüße so weit heraus, dass die Rollen keinen Kontakt mehr zum Untergrund haben.
- ▶ An der Sockelleiste besteht Klemmgefahr. Bewegen Sie die Module nicht mit montierter Sockelleiste.
- ▶ Führen Sie keine 230V-Netzanschlussleitungen durch die Module. Verwenden Sie beim Herausführen der Netzanschlussleitungen nur zugelassene Kabeldurchführungen. Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitungen nicht an scharfen Kanten vorbeigeführt werden.

Zubehör und Ersatzteile

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Miele Originalzubehör. Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.
- ▶ Nur bei Originalersatzteilen gewährleistet Miele, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen. Defekte Bauteile dürfen nur gegen solche ausgetauscht werden.
- ▶ Miele gibt Ihnen eine bis zu 15-jährige, mindestens aber 10-jährige Liefergarantie für funktionserhaltende Ersatzteile nach Serienauslauf Ihres Outdoor-Küchenmoduls.


Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung dient der Handhabung und schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und generell recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe. Nutzen Sie materialspezifische Wertstoffsammlungen und Rückgabemöglichkeiten. Transportverpackungen nimmt Ihr Miele Fachhändler zurück.

Kennenlernen

Ihr Modul Wash

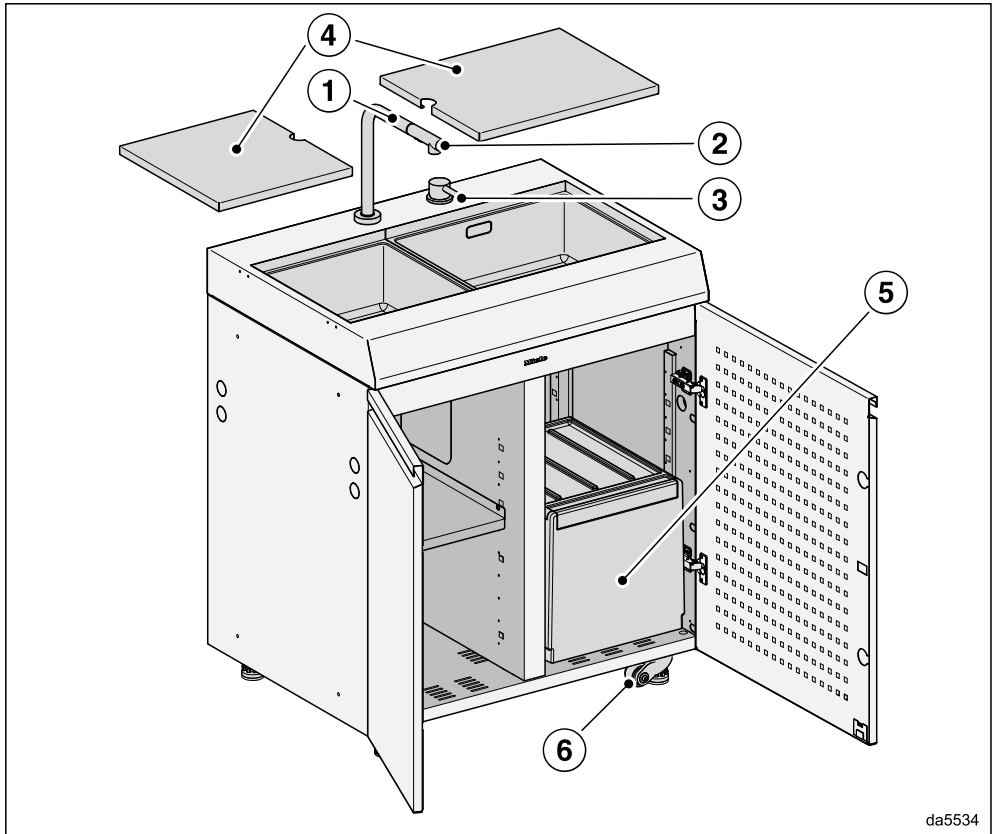

da5534

- ① Einschiebbare Armatur
- ② Ausziehbare Handbrause
- ③ Wasserhahn für kaltes und warmes Wasser
- ④ Abdeckungen für die Spülbecken
- ⑤ Ausziehbares Abfalltrennsystem mit 2 Behältern
- ⑥ Lenkrollen mit Stellfüßen

Outdoor-Küchenmodule kombinieren

Outdoor-Küchenmodule kombinieren

Die Miele Outdoor-Küche ist modular aufgebaut. Einzelne Module lassen sich flexibel zu einer vollständigen Küchenlösung kombinieren. Die Verbindung erfolgt, indem die Module nebeneinander aufgestellt und verbunden werden. Dank des durchdachten Designs können die Module auf vielfältige Weise miteinander kombiniert werden – ganz nach Ihren individuellen Anforderungen und örtlichen Gegebenheiten.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Modulkombinationen möglich sind:

		Aufstellung auf der rechten Seite								
		Fire ¹	Cook	Cool	Wash	Store S	Store M	Store L	Corner	Table
Aufstellung auf der linken Seite	Fire ¹	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cook	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cool	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Wash	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Store S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Store M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Store L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Corner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓
	Table	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
Sear Pro ²		×	×	×	×	×	✓	✓	✓	×


✓ = Modulkombination ist möglich

×

¹ Fire / Fire Pro / Fire Pro IQ; ² Aufstellung Sear Pro auf dem jeweiligen Modul

Installieren

Aufbaubeispiel

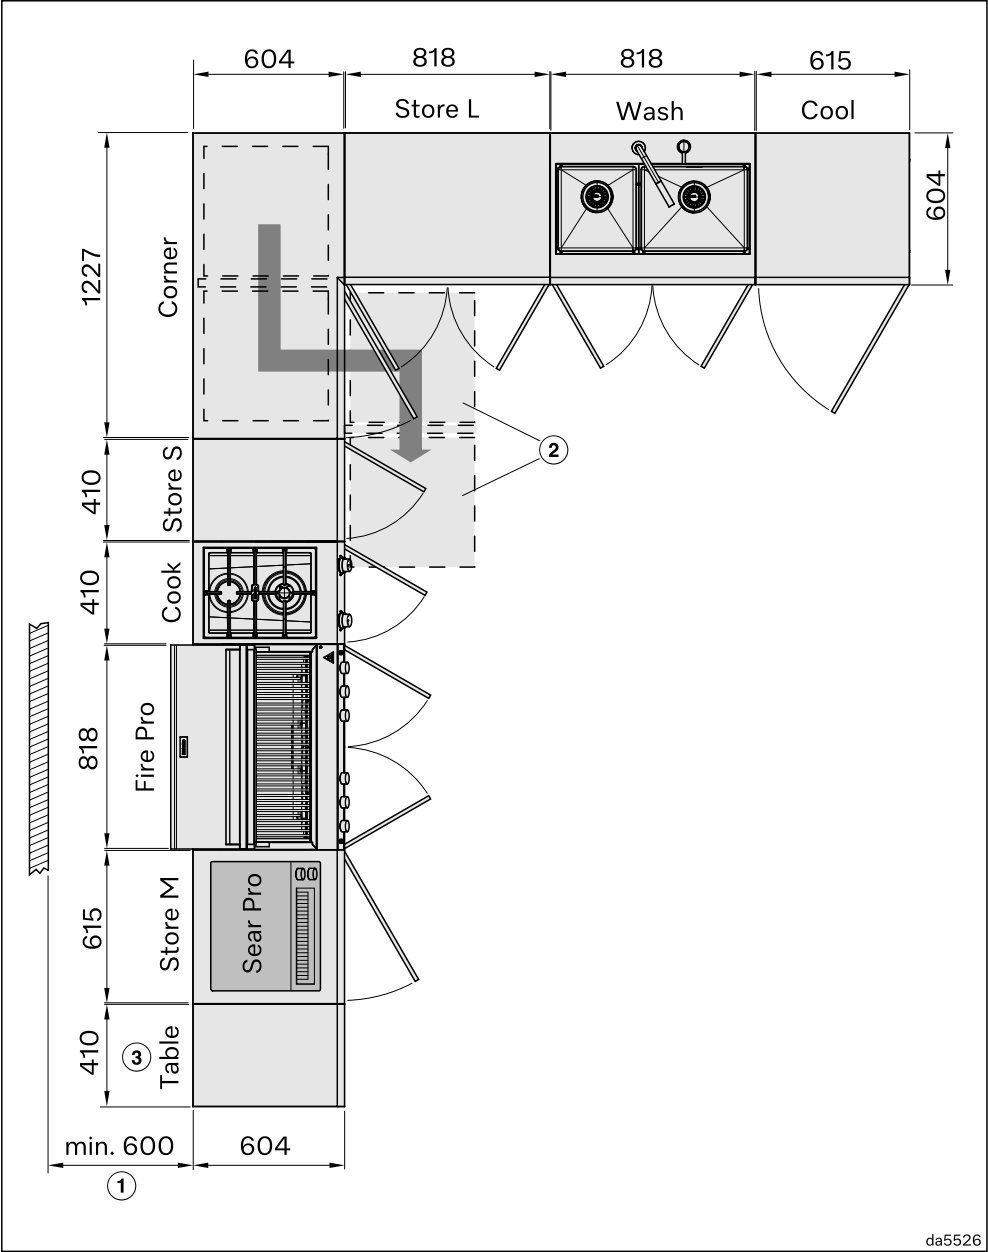

- ① Der Grill Fire / Fire Pro / Fire Pro IQ muss im Betrieb einen Abstand zu allen Seiten von 600 mm zu brennbaren Materialien haben; der Oberhitzegrill Sear Pro 500 mm.
- ② Position der ausgezogenen Auszüge des Moduls Corner


Die Türen der Module Store S und M, Cook und Cool können wahlweise rechts oder links angeschlagen werden.

Detaillierte Maße finden Sie in den Maßskizzen der Module.

- ③ Um die Standsicherheit zu gewährleisten, darf das Modul Table an den Modulen Store S, M oder Cook nur dann installiert werden, wenn sie mit weiteren Modulen verbunden sind.

Installieren

Modulmaße

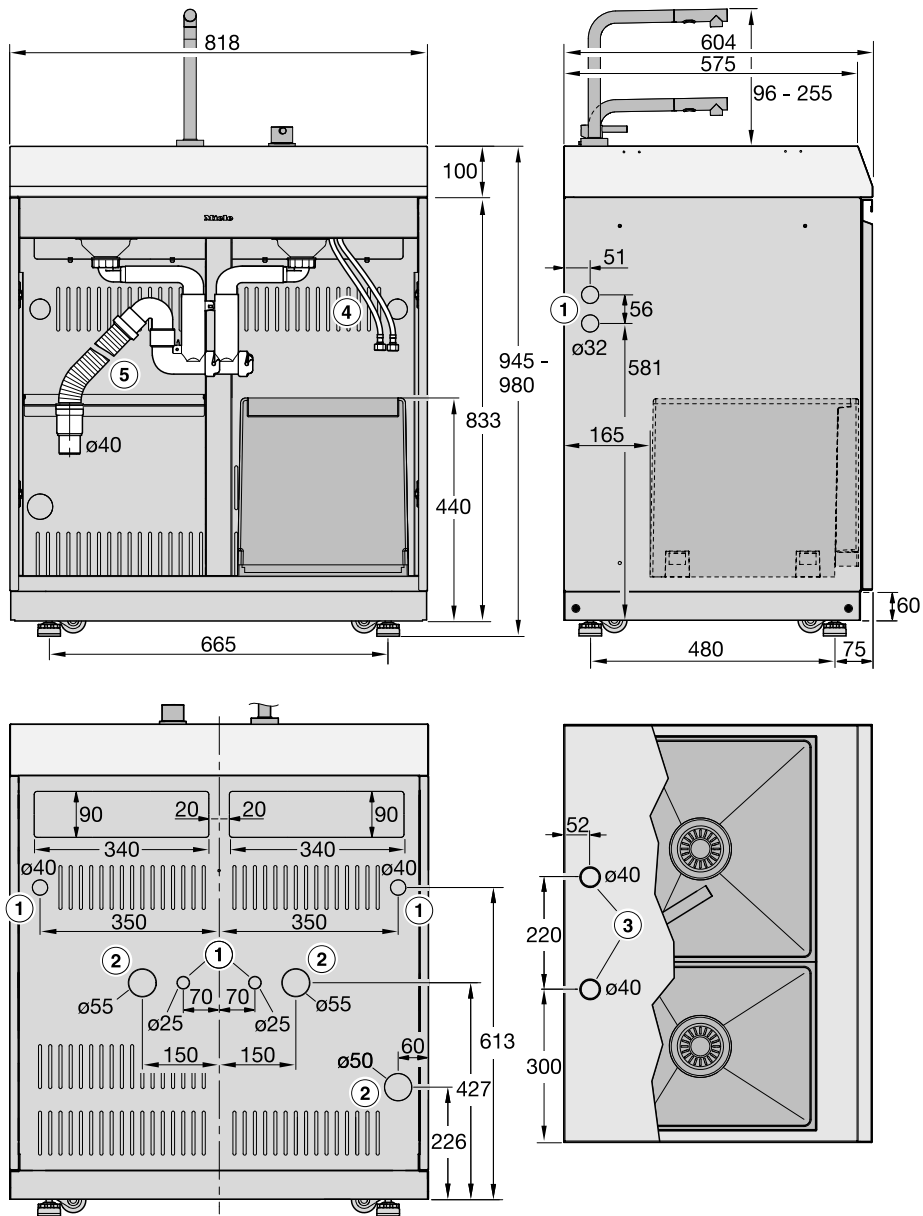


da5514i

- ① Mögliche Durchführungen für Frischwasserleitungen
- ② Mögliche Durchführungen für Frischwasser- oder Abwasserleitungen
- ③ Mögliche Durchführungen im Modulboden für Frischwasserleitungen oder Abwasserleitungen mit bauseitiger Reduzierung
- ④ Flexible Frischwasserleitungen, G $\frac{3}{8}$ " x M10 x 500 mm
- ⑤ Flexibler Abwasserschlauch, 550 mm lang

Vermeiden Sie Beschädigungen. Nehmen Sie vor der Installation die Türen ab.


Türen abnehmen

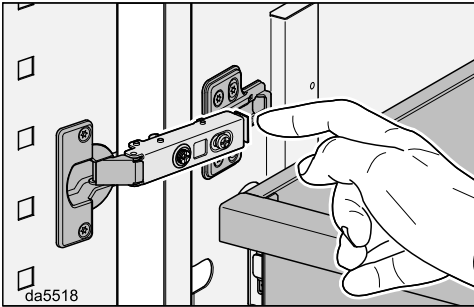

- Lösen Sie zum Abnehmen der Türen die Verriegelungen an den Türscharnieren.


Durchführungen vorbereiten

Der Schrank verfügt seitlich, hinten und im Boden über Durchführungen für Frischwasser- und Abwasserleitungen.

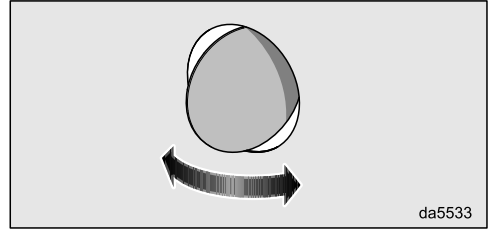

- Lösen Sie mit einem Hammer die Deckel der erforderlichen Öffnungen heraus.

Die Mittelwand im Modul verfügt über eine Durchführung für den Siphon.

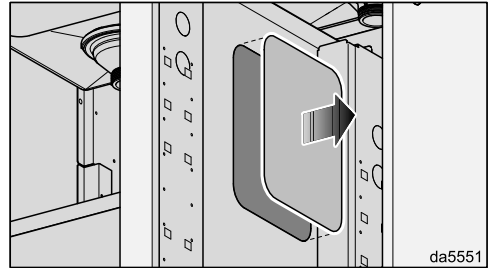


- Lösen Sie mit einem Hammer den Deckel der Durchführung heraus.

Installieren


Serviceklappen abnehmen

Um die Installation der Armaturen zu erleichtern, nehmen Sie die beiden Serviceklappen an der Rückseite des Moduls ab.

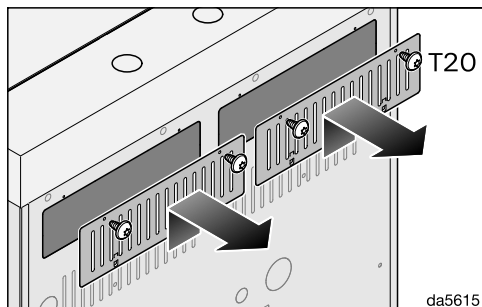

- Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Serviceklappen ab.

Armatur und Wasserhahn installieren

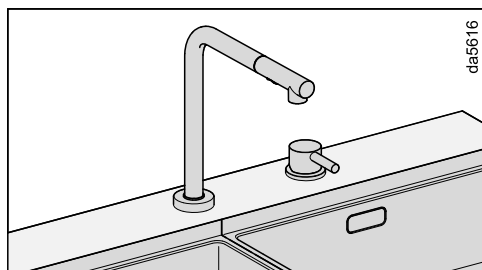

- Installieren Sie die Armatur links, den Wasserhahn rechts. Beachten Sie zur Installation die beiliegende Gebrauchsanweisung.
- Installieren Sie die Serviceklappen.


Modul positionieren

Die Armatur kann beschädigt werden.

Fassen Sie beim Positionieren nicht an die Armatur.

- Fassen Sie mit beiden Händen am Korpus und schieben Sie das Modul auf die gewünschte Position.


Richten Sie das Modul durch Verstellen der Stellfüße waagrecht und zu nebenstehenden Modulen aus.

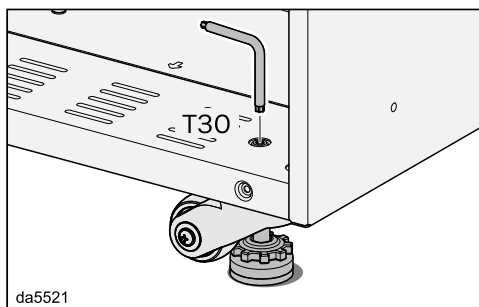

- Verstellen Sie die Stellfüße mit dem Stellrad oder mit den Schrauben von der Innenseite des Moduls. Ein passender Schraubendreher liegt bei.


Das Modul muss gegen Wegrollen gesichert werden. Drehen Sie alle Stellfüße mindestens so weit heraus, dass die Rollen keinen Kontakt mehr zum Untergrund haben.

Module verbinden

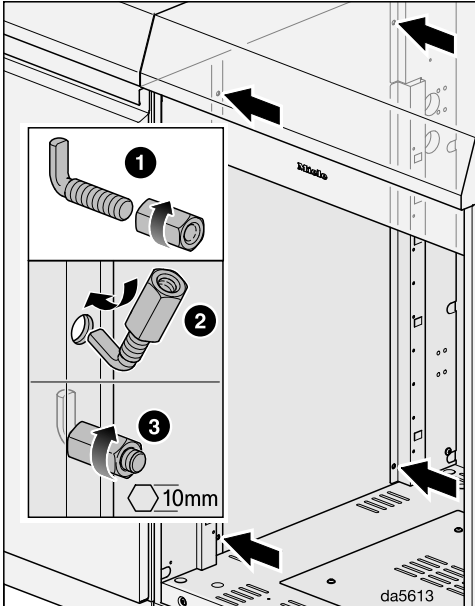

- Verbinden Sie die Module mit Hilfe der beiliegenden Haken und Muttern. Verwenden Sie 4 Haken pro Seite. Schrauben Sie die Muttern von Hand an.

Stopfen einsetzen

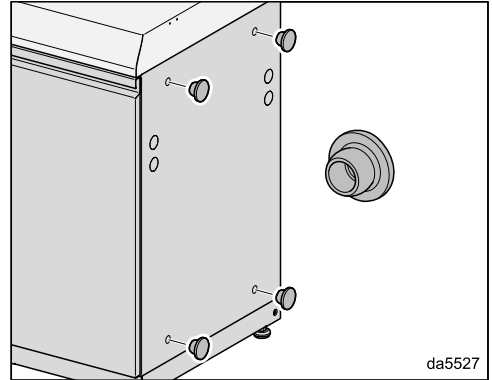

- Wenn das Modul allein steht oder am Ende einer Küchenzeile, setzen Sie die beiliegenden Stopfen in die sichtbare Seitenwand ein.


Modul anschließen

Bei der Installation des Frischwasser- und Abwasseranschlusses müssen die örtlichen Vorschriften beachtet werden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.


Bei freier Aufstellung des Moduls müssen Sie für ausreichend lange trinkwassergeeignete Zuleitungen und für eine Ableitung des Abwassers sorgen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle der Abwasserleitung.

- Lassen Sie vor dem Anschließen der Frischwasserleitungen das Wasser ca. 1 Minute laufen, um eventuell verschmutztes Wasser herauszuspülen.
- Schließen Sie den rot gekennzeichneten Schlauch an die warme Frischwasserleitung an.
- Schließen Sie den blau gekennzeichneten Schlauch an die kalte Frischwasserleitung an.

Installieren

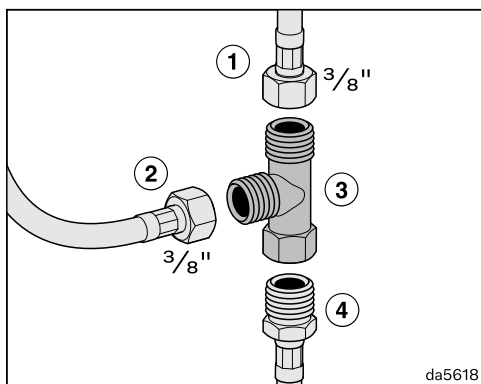


- Wenn nur eine Zuleitung ④ für kaltes Wasser vorhanden ist, schließen Sie beide Anschlusschläuche ① und ② mit Hilfe eines Verbinders ③ an die Zuleitung ④ an. Einen zu Ihrer Zuleitung passenden Verbinder erhalten Sie im Fachhandel.

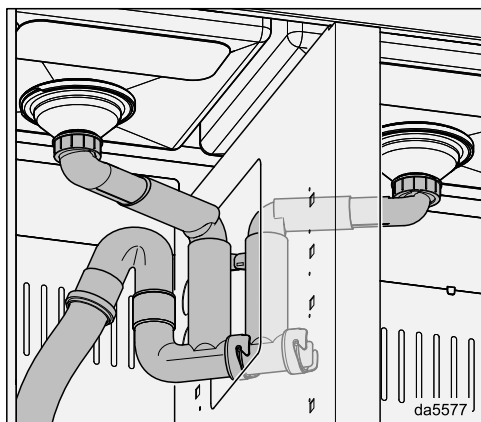

- Installieren Sie den Siphon. Beachten Sie die beiliegende Gebrauchsanweisung.
- Schließen Sie den Ablauf des Siphons an die bauseitige Abwasserleitung an. Das Modul verfügt über mehrere mögliche Durchführungen. Beachten Sie den Abschnitt „Modulmaße“.

Abfalltrennsystem installieren

Installieren Sie in der rechten Seite des Moduls das Abfalltrennsystem. Beachten Sie den Montageplan, der dem Abfalltrennsystem beiliegt. Die erforderlichen Bohrungen sind im Modulboden vorbereitet.

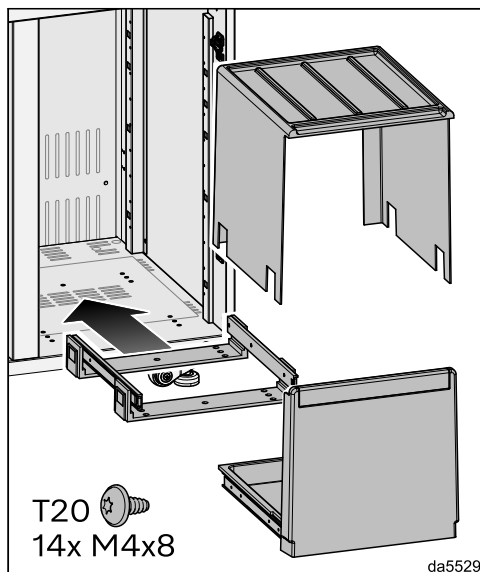

- Verwenden Sie zur Befestigung am Modulboden die Schrauben, die dem Modul beiliegen.


Modul erstmalig reinigen

- Reinigen Sie folgende Oberflächen vor dem ersten Benutzen mit einem leicht feuchten Schwammtuch, Geschirrspülmittel und warmem Wasser.
 - Spülbecken und Armatur
 - Einlegeböden
- Trocknen Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch.


Sockelblenden montieren

Das Modul kann mit montierten Sockelblenden nicht mehr verschoben werden.

Montieren Sie die Sockelblenden erst, wenn das Modul endgültig positioniert ist.

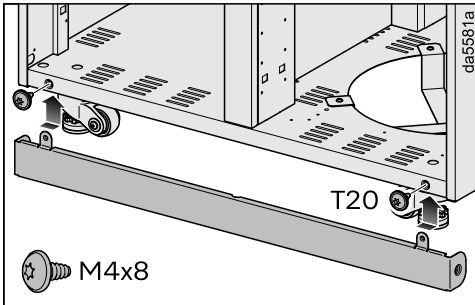


- Montieren Sie die Sockelblenden vorne und hinten.

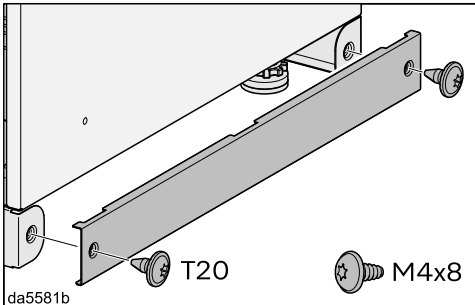

- Wenn Sie mehrere Module nebeneinander aufstellen, montieren Sie an den außen stehenden Modulen auch die seitlichen Sockelblenden. Die seitlichen Sockelblenden liegen dem Modul Fire bei.


Türen einsetzen

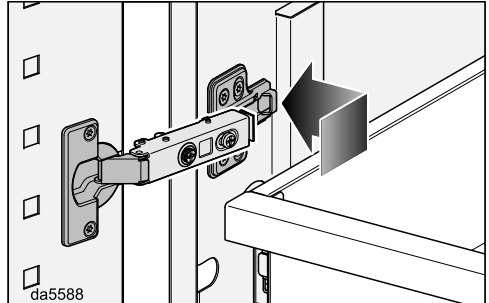

- Haken Sie die Türscharniere vorne in die Aufnahmen ein und rasten Sie sie hinten ein.

Puffer entfernen


Die Türen sind zum Schutz vor Transportschäden mit selbstklebenden Puffern versehen.

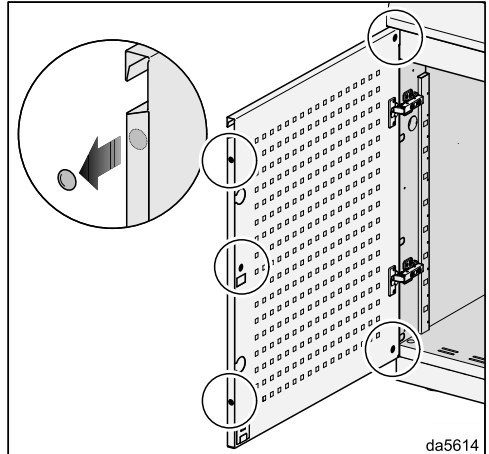

- Entfernen Sie die Puffer nach der Installation.


Bedienen

Armatur ausziehen

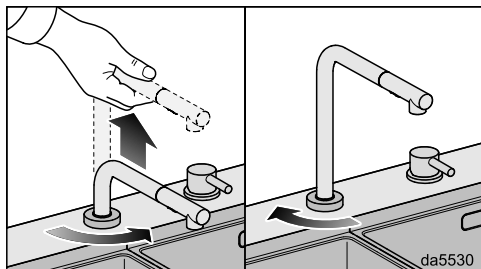


- Drehen Sie zum Entriegeln mit der Hand die Blende ca. eine viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
- Ziehen Sie die Armatur nach oben, bis sie einrastet. Ziehen Sie nicht vorne, sondern im hinteren Bereich.
- Verriegeln Sie die Armatur durch Drehen der Blende mit der Hand im Uhrzeigersinn.

Armatur einschieben

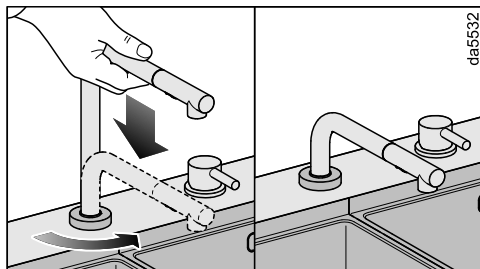

- Wenn Sie die Armatur einschieben wollen, drehen Sie zum Entriegeln die Blende ca. eine viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
- Schieben Sie die Armatur ein. Drücken Sie nicht vorne, sondern im hinteren Bereich.

Wasserhahn bedienen

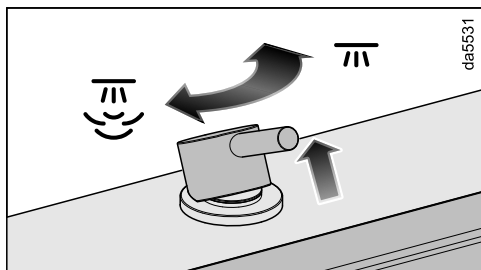

- Öffnen Sie den Wasserhahn, indem Sie den Hebel nach oben ziehen.
- Wenn Sie den Hebel nach links schwenken, erhalten Sie warmes Wasser.
- Wenn Sie den Hebel nach rechts schwenken, erhalten Sie kaltes Wasser.

Oberflächen reinigen

Die Oberflächen können durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt werden.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Soda, Säure, Chlorid oder Lösungsmittel enthalten.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, wie z. B. Scheuerpulver, Scheuermilch, scheuernde Schwämme, wie z. B. Topfschwämme oder gebrauchte Schwämme, die noch Reste von Scheuermitteln enthalten.

- Reinigen Sie alle Oberflächen nur mit einem leicht feuchten Schwammtuch, Geschirrspülmittel und warmem Wasser.
- Trocknen Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch.
- Edelstahlflächen können Sie darüber hinaus mit einem nicht scheuerndem Edelstahlreiniger reinigen.
- Um ein schnelles Wiederverschmutzen zu verhindern, behandeln Sie die Edelstahlflächen mit einem Edelstahl-Pflegemittel (bei Miele erhältlich).

Modul lagern

- Decken Sie das Modul zum Schutz vor Witterungseinflüssen nach jedem Gebrauch mit einer Abdeckhaube ab.

Bei Frost dehnt Wasser sich aus.

Dichtungen und Leitungen können undicht werden.

Wenn Frostgefahr besteht, schließen Sie den Wasserzulauf und entleeren Sie die Wasserleitungen und Abwasserleitungen.

- Um Frostschäden zu vermeiden, empfehlen wir, das Modul in einem frostfreien Raum zu lagern.

Technische Daten

Mischbatterie	
Empfohlener Betriebsdruck	3 bar
Maximaler Betriebsdruck	5 bar
Minimaler Betriebsdruck	1 bar
Empfohlene Wassertemperatur (Warmwasser)	60 °C
Maximale Wassertemperatur	70 °C
Anschlüsse Frischwasser	G 3/8" x M10
Ablauf Siphon	Ø 40 mm

Deutschland:

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Telefon: +49 5241 22 44 666*

* unsere Erreichbarkeitszeiten entnehmen

Sie bitte unserer Homepage

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele im Internet: www.miele.de

E-Mail: info@miele.de

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800

(Festnetz zum Ortstarif;

Mobilfunkgebühren abweichend)

Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219

Miele im Internet: www.miele.at

E-Mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele S.à.r.l.
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon (Kundendienst)

+352 497 11 30

Mo-Do 8.30-17.00 Uhr

Fr 8.30-16.00 Uhr

Miele im Internet: www.miele.lu

E-Mail: infolux@miele.lu

OWD 1232 W

de-DE

M.-Nr. 12 928 790 / 03