

# Gebrauchsanweisung Geschirrspüler



Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchsanweisung und den Montageplan vor der Aufstellung - Installation - Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden.

# Inhalt

---

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sicherheitshinweise und Warnungen</b> .....                                                    | <b>6</b>  |
| <b>Hinweise zur Gebrauchsanweisung</b> .....                                                      | <b>15</b> |
| Hinweise zum Layout.....                                                                          | 15        |
| Lieferumfang .....                                                                                | 16        |
| Nachkaufbares Zubehör .....                                                                       | 16        |
| <b>Gerätebeschreibung</b> .....                                                                   | <b>17</b> |
| Geräteübersicht.....                                                                              | 17        |
| Unterkorb (je nach Modell) .....                                                                  | 18        |
| Bedienfeld .....                                                                                  | 19        |
| Funktionsweise des Displays .....                                                                 | 20        |
| <b>Ihr Beitrag zum Umweltschutz</b> .....                                                         | <b>21</b> |
| <b>Erste Inbetriebnahme</b> .....                                                                 | <b>22</b> |
| Tür öffnen.....                                                                                   | 22        |
| Tür schließen .....                                                                               | 22        |
| Vernetzung.....                                                                                   | 23        |
| Grundeinstellungen.....                                                                           | 24        |
| Sprache einstellen .....                                                                          | 24        |
| Voraussetzungen für die Vernetzung .....                                                          | 24        |
| Miele@home einrichten .....                                                                       | 24        |
| Tageszeit einstellen .....                                                                        | 24        |
| Wasserhärte einstellen .....                                                                      | 25        |
| AutoDos aktivieren .....                                                                          | 25        |
| Regeneriersalz.....                                                                               | 26        |
| Salz einfüllen .....                                                                              | 27        |
| Salz nachfüllen .....                                                                             | 28        |
| Klarspüler.....                                                                                   | 29        |
| Klarspüler einfüllen .....                                                                        | 30        |
| Klarspüler nachfüllen.....                                                                        | 30        |
| <b>Einstellungen</b> .....                                                                        | <b>31</b> |
| Einstellungen öffnen .....                                                                        | 31        |
| Einstellungen ändern .....                                                                        | 31        |
| Einstellungen beenden .....                                                                       | 31        |
| Sprache  ..... | 32        |
| Tageszeit .....                                                                                   | 32        |
| Wasserhärte.....                                                                                  | 32        |
| AutoDos (Automatische Reinigerdosierung).....                                                     | 33        |
| Klarspüler.....                                                                                   | 33        |
| Extras speichern .....                                                                            | 33        |
| Miele@home .....                                                                                  | 34        |
| Scan & Connect durchführen .....                                                                  | 34        |
| Fernsteuerung.....                                                                                | 36        |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| RemoteUpdate .....                                          | 36        |
| SmartStart.....                                             | 37        |
| EcoStart .....                                              | 38        |
| Verbrauchsanzeige (EcoFeedback).....                        | 39        |
| Display-Helligkeit .....                                    | 39        |
| Lautstärke .....                                            | 40        |
| Mangelanzeigen.....                                         | 40        |
| AutoOpen .....                                              | 40        |
| 2. Zwischenspülen .....                                     | 41        |
| Hygienezyklus .....                                         | 41        |
| Wärmespeicher .....                                         | 41        |
| Wasseranschluss.....                                        | 41        |
| Informationen.....                                          | 42        |
| Händler .....                                               | 42        |
| Werkeinstellungen.....                                      | 42        |
| Urheberrechte und Lizenzen für das Kommunikationsmodul..... | 42        |
| <b>Umweltfreundliches Geschirrspülen .....</b>              | <b>43</b> |
| Sparsam spülen.....                                         | 43        |
| Verbrauchsanzeige EcoFeedback .....                         | 44        |
| Wärmespeicher .....                                         | 45        |
| <b>Geschirr und Besteck einordnen .....</b>                 | <b>46</b> |
| Allgemeine Hinweise .....                                   | 46        |
| Oberkorb (je nach Modell) .....                             | 48        |
| Oberkorb verstellen.....                                    | 51        |
| Unterkorb (je nach Modell).....                             | 52        |
| Besteckschublade/Besteckkorb (je nach Modell) .....         | 56        |
| 3D-MultiFlex-Schublade einordnen .....                      | 56        |
| Besteckkorb einordnen (falls vorhanden).....                | 57        |
| Einordnungsbeispiele (je nach Modell).....                  | 58        |
| Geschirrspüler mit Besteckschublade .....                   | 58        |
| Geschirrspüler mit Besteckkorb.....                         | 60        |
| <b>Reiniger .....</b>                                       | <b>62</b> |
| Reinigersorten .....                                        | 62        |
| Reinigerdosierung.....                                      | 63        |
| Automatische Reinigerdosierung/AutoDos.....                 | 63        |
| AutoDos aktivieren .....                                    | 63        |
| PowerDisk einlegen.....                                     | 64        |
| Manuelle Reinigerdosierung .....                            | 65        |
| Reiniger dosieren .....                                     | 65        |
| Reiniger einfüllen .....                                    | 66        |

# Inhalt

---

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Betrieb</b> .....                       | <b>67</b> |
| Geschirrspüler einschalten .....           | 67        |
| Programm wählen .....                      | 67        |
| Anzeige der Programmdauer .....            | 68        |
| Programm starten .....                     | 68        |
| Programmende .....                         | 68        |
| Energie-Management .....                   | 69        |
| Geschirrspüler ausschalten .....           | 69        |
| Geschirr ausräumen .....                   | 70        |
| Programm unterbrechen .....                | 70        |
| Programm abbrechen oder wechseln .....     | 70        |
| <b>Optionen</b> .....                      | <b>71</b> |
| ⌚ Timer .....                              | 71        |
| 📱 MobileStart aktivieren .....             | 75        |
| Betriebsstunden anzeigen .....             | 75        |
| <b>Leitfaden zur Programmauswahl</b> ..... | <b>76</b> |
| <b>Programmübersicht</b> .....             | <b>78</b> |
| 📁 weitere Programme .....                  | 80        |
| <b>Extras</b> .....                        | <b>81</b> |
| Extras anwählen .....                      | 81        |
| 👉 Quick anwählen .....                     | 82        |
| <b>Reinigung und Pflege</b> .....          | <b>83</b> |
| Spülraum reinigen .....                    | 83        |
| Hygienesyklus .....                        | 83        |
| Türdichtung und Tür reinigen .....         | 83        |
| Bedienfeld reinigen .....                  | 84        |
| Lichtleiter reinigen .....                 | 84        |
| Gerätefront reinigen .....                 | 84        |
| AutoDos reinigen .....                     | 85        |
| Sprüharme reinigen .....                   | 86        |
| Siebe im Spülraum kontrollieren .....      | 89        |
| Siebe reinigen .....                       | 89        |
| Sieb im Wasserzulauf reinigen .....        | 91        |
| Ablaufpumpe reinigen .....                 | 92        |
| <b>Was tun, wenn . . .</b> .....           | <b>93</b> |
| Technische Störungen .....                 | 93        |
| Fehlermeldungen .....                      | 94        |
| Türöffner .....                            | 95        |
| Fehler im Wasserzulauf .....               | 95        |
| Fehler im Wasserablauf .....               | 96        |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Fehler im AutoDos (Automatische Reinigerdosierung) ..... | 97         |
| Fehler Sprüharme .....                                   | 99         |
| Allgemeine Probleme mit dem Geschirrspüler .....         | 99         |
| Geräusche .....                                          | 100        |
| Nicht zufriedenstellendes Spülergebnis .....             | 101        |
| <b>Kundendienst</b> .....                                | <b>105</b> |
| Kontakt bei Störungen .....                              | 105        |
| EPREL-Datenbank .....                                    | 105        |
| Garantie .....                                           | 105        |
| Für Prüfinstitute .....                                  | 105        |
| <b>Installation</b> .....                                | <b>106</b> |
| Das Miele Wasserschutzsystem .....                       | 106        |
| Wasserzulauf .....                                       | 106        |
| Nur für Deutschland .....                                | 107        |
| Wasserablauf .....                                       | 108        |
| Elektroanschluss .....                                   | 109        |
| <b>Technische Daten</b> .....                            | <b>110</b> |
| Konformitätserklärung .....                              | 111        |

## Sicherheitshinweise und Warnungen

Dieser Geschirrspüler entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie den Montageplan und die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie diesen Geschirrspüler aufstellen und in Betrieb nehmen. Beide enthalten wichtige Hinweise für den Einbau, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an dem Geschirrspüler.

Entsprechend der Norm IEC 60335-1 weist Miele ausdrücklich darauf hin, das Kapitel zur Installation des Geschirrspülers sowie die Sicherheitshinweise und Warnungen unbedingt zu lesen und zu befolgen.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise verursacht werden.

Bewahren Sie den Montageplan und die Gebrauchsanweisung auf und geben Sie diese an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

► Dieser Geschirrspüler ist für die Verwendung im Haushalt und in haushaltsähnlichen Aufstellumgebungen bestimmt wie beispielsweise

- in Läden, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen
- in landwirtschaftlichen Anwesen
- von Kunden in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und weiteren typischen Wohnumfeldern.

► Dieser Geschirrspüler ist nicht für die Verwendung im Außenbereich bestimmt.

► Der Geschirrspüler ist für die Verwendung bis zu einer Höhe von 4.000 m über dem Meeresspiegel bestimmt.

► Verwenden Sie den Geschirrspüler ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen zum Spülen von Haushaltsgeschirr. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.

► Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, den Geschirrspüler sicher zu bedienen, müssen bei der Bedienung beaufsichtigt werden. Diese Personen dürfen den Geschirrspüler nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen der Geschirrspüler so erklärt wurde, dass sie ihn sicher bedienen können. Sie müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.

### Kinder im Haushalt

► Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Geschirrspüler ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

► Kinder ab 8 Jahren dürfen den Geschirrspüler nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen der Geschirrspüler so erklärt wurde, dass sie ihn sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.

► Kinder dürfen den Geschirrspüler nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

► Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Geschirrspülers aufhalten. Lassen Sie Kinder niemals mit dem Geschirrspüler spielen. Es besteht unter anderem die Gefahr, dass sich Kinder in dem Geschirrspüler einschließen.

► Bei aktivierter automatischer Türöffnung dürfen sich Kleinkinder nicht im Öffnungsbereich der Geschirrspülertür aufhalten. Im unwahrscheinlichen Fall einer Fehlfunktion besteht Verletzungsgefahr.

► Erstickungsgefahr. Kinder können sich beim Spielen in Verpackungsmaterial (z. B. Folien) einwickeln oder es sich über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.

► Verhindern Sie, dass Kinder mit Reiniger in Berührung kommen. Reiniger verursachen schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Reiniger können Verätzungen in Mund und Rachen verursachen oder zum Ersticken führen. Halten Sie deshalb Kinder auch vom geöffneten Geschirrspüler fern. Es können noch Reinigerreste im Geschirrspüler sein. Gehen Sie mit Ihrem Kind sofort zum Arzt, wenn es Reiniger in den Mund genommen hat.

# Sicherheitshinweise und Warnungen

---

## Technische Sicherheit

► Durch unsachgemäße Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

► Beschädigungen an dem Geschirrspüler können Ihre Sicherheit gefährden. Kontrollieren Sie den Geschirrspüler auf erkennbare Schäden, insbesondere nach einem Transport. Nehmen Sie niemals einen beschädigten Geschirrspüler in Betrieb.

► Die elektrische Sicherheit des Geschirrspülers ist nur dann gewährleistet, wenn er an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Diese grundlegende Sicherheitseinrichtung muss vorhanden sein. Lassen Sie im Zweifelsfall die Elektroinstallation durch eine Elektrofachkraft prüfen.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden (z. B. elektrischer Schlag).

► Der zeitweise oder dauerhafte Betrieb an einer autarken oder nicht netzsynchronen Energieversorgungsanlage (wie z. B. Inselnetze, Back-up-Systeme) ist möglich. Voraussetzung für den Betrieb ist, dass die Energieversorgungsanlage die Vorgaben der EN 50160 oder vergleichbar einhält.

Die in der Hausinstallation und in diesem Miele Produkt vorgesehenen Schutzmaßnahmen müssen auch im Inselbetrieb oder im nicht netzsynchronen Betrieb in ihrer Funktion und Arbeitsweise sichergestellt sein oder durch gleichwertige Maßnahmen in der Installation ersetzt werden. Wie beispielsweise in der aktuellen Veröffentlichung der VDE-AR-E 2510-2 beschrieben.

► Der Geschirrspüler darf nur über einen 3-poligen Netzstecker mit Schutzkontakt (kein Festanschluss) an das elektrische Netz angeschlossen werden. Nach dem Aufstellen muss die Steckdose frei zugänglich sein, damit der Geschirrspüler jederzeit vom elektrischen Netz getrennt werden kann.

► Durch den Geschirrspüler darf kein Netzstecker eines elektrischen Gerätes verdeckt werden, da die Tiefe der Einbaunische zu gering sein kann und durch Druck auf den Netzstecker die Gefahr einer Überhitzung besteht (Brandgefahr).

## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- ▶ Der Geschirrspüler darf nicht unter ein Kochfeld gebaut werden. Die teilweise hohen Abstrahlungstemperaturen können den Geschirrspüler beschädigen. Aus gleichem Grund ist auch die Aufstellung direkt neben „nicht küchenüblichen“ wärmeabstrahlenden Geräten (z. B. zu Heizzwecken dienende offene Feuerstellen) nicht erlaubt.
- ▶ Die Anschlussdaten (Absicherung, Frequenz, Spannung) auf dem Typenschild des Geschirrspülers müssen unbedingt mit denen des Elektronetzes übereinstimmen, damit keine Schäden am Geschirrspüler auftreten. Vergleichen Sie diese Anschlussdaten vor dem Anschließen. Fragen Sie im Zweifelsfall eine Elektrofachkraft.
- ▶ Der Geschirrspüler darf erst nach Abschluss aller Installations- und Montagearbeiten einschließlich der Türfedereinstellung an das elektrische Netz angeschlossen werden.
- ▶ Der Geschirrspüler darf nur mit einwandfrei funktionierender Türmechanik betrieben werden, da sonst bei aktivierter automatischer Türöffnung eine Gefahr entstehen kann.  
Eine einwandfrei funktionierende Türmechanik ist erkennbar an:
  - Die Türfedern müssen auf beiden Seiten gleichmäßig eingestellt sein. Sie sind dann richtig eingestellt, wenn die halb geöffnete Tür (ca. 45° Öffnungswinkel) beim Loslassen in dieser Stellung stehenbleibt. Darüber hinaus darf die Tür nicht ungebremst herunterfallen.
  - Die Türverschlussschiene fährt nach der Trocknungsphase beim Öffnen der Tür automatisch ein.
- ▶ Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel gewähren nicht die nötige Sicherheit (Brandgefahr). Schließen Sie den Geschirrspüler nicht mit Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln an das Elektronetz an.
- ▶ Der Geschirrspüler darf nicht an nicht stationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffen) betrieben werden.
- ▶ Stellen Sie den Geschirrspüler nicht in frostgefährdeten Räumen auf. Eingefrorene Schläuche können reißen oder platzen. Die Zuverlässigkeit der Elektronik kann durch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt abnehmen.
- ▶ Betreiben Sie den Geschirrspüler nur, wenn er an ein vollständig entlüftetes Rohrleitungsnetz angeschlossen ist, um Schäden am Geschirrspüler zu vermeiden.

## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- ▶ Das Kunststoffgehäuse des Wasseranschlusses enthält ein elektrisches Ventil. Tauchen Sie das Gehäuse nicht in Flüssigkeiten.
- ▶ Im Zulaufschlauch befinden sich spannungsführende Leitungen. Der Schlauch darf deshalb nicht gekürzt werden.
- ▶ Das eingebaute Miele Wasserschutzsystem (Waterproof-System) schützt unter folgenden Voraussetzungen zuverlässig vor Wasserschäden:
  - ordnungsgemäße Installation,
  - Instandsetzung des Geschirrspülers und Austausch der Teile bei erkennbaren Schäden,
  - Schließen des Wasserhahns bei längerer Abwesenheit (z. B. Urlaub).

Das Wasserschutzsystem funktioniert auch, wenn der Geschirrspüler ausgeschaltet ist. Der Geschirrspüler darf jedoch nicht vom elektrischen Netz getrennt sein.

- ▶ Der Wasseranschlussdruck muss zwischen 50 und 1.000 kPa liegen.
- ▶ Ein beschädigter Geschirrspüler kann Ihre Sicherheit gefährden. Setzen Sie einen beschädigten Geschirrspüler sofort außer Betrieb und informieren Sie Ihren Lieferanten oder den Kundendienst zur Instandsetzung.
- ▶ Garantieansprüche gehen verloren, wenn der Geschirrspüler nicht von einem von Miele autorisierten Kundendienst repariert wird.
- ▶ Wir empfehlen, defekte Bauteile durch Original-Ersatzteile zu ersetzen. Bei ordnungsgemäßigem Einbau von Original-Ersatzteilen gewährleistet Miele die vollständige Erfüllung der Sicherheitsanforderungen und die Garantieansprüche bleiben erhalten.
- ▶ Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss der Geschirrspüler vom Elektronetz getrennt sein (den Geschirrspüler ausschalten, dann den Netzstecker ziehen).
- ▶ Eine beschädigte Netzanschlussleitung darf nur durch eine spezielle Netzanschlussleitung vom gleichen Typ ersetzt werden (erhältlich beim Miele Kundendienst). Aus Sicherheitsgründen darf der Austausch nur von einer von Miele autorisierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst vorgenommen werden.

► Dieser Geschirrspüler ist wegen besonderer Anforderungen (z. B. bezüglich Temperatur, Feuchtigkeit, chemischer Beständigkeit, Abriebfestigkeit und Vibration) mit einem speziellen Leuchtmittel ausgestattet (je nach Modell). Dieses Leuchtmittel darf nur für die vorgesehene Verwendung genutzt werden. Das Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung geeignet. Der Austausch darf nur von einer autorisierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst durchgeführt werden.

### Sachgemäße Aufstellung

► Nehmen Sie die Aufstellung und den Anschluss des Geschirrspülers nach dem Montageplan vor.



► Seien Sie vorsichtig vor und bei der Montage des Geschirrspülers. An einigen Metallteilen besteht Verletzungs-/Schnitthgefahr. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

► Die Einbausituation des Geschirrspülers darf bei automatischer Türöffnung (AutoOpen-Funktion) nicht zur Blockierung von Türen führen.

► Beim Betrieb des Geschirrspülers hinter geschlossenen Möbelfronten (z. B. Türen) muss sichergestellt sein, dass die automatische Türöffnung nicht blockiert wird.

Die verwendeten Küchenmöbel müssen ausreichend beständig gegen Feuchtigkeit sein.

Der Einbauraum muss ausreichend belüftet sein.

► Der Geschirrspüler muss waagerecht aufgestellt werden, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

► Um die Standfestigkeit zu gewährleisten, dürfen Unterbau- und integrierbare Geschirrspüler nur unter einer durchgehenden Arbeitsplatte aufgestellt werden, die mit den Nachbarschränken verschraubt ist.

Zusätzlich muss der Geschirrspüler mit den Nachbarschränken verschraubt werden (siehe Montageplan).

► Eine Spüle im Nachbarschrank des Geschirrspülers muss sorgfältig abgedichtet sein. Die Dichtheit muss regelmäßig überprüft werden, um Schäden an dem Geschirrspüler zu vermeiden.

► Der Einbau des Geschirrspülers in einen Hochschrank ist nur mit zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen zulässig. Für einen sicheren Hochschrankeinbau verwenden Sie ein „Montageset Hochschrankeinbau“ und beachten Sie den beiliegenden Montageplan. Es besteht sonst die Gefahr, dass der Schrank umkippt.

## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

► Die Türfedern müssen auf beiden Seiten gleichmäßig eingestellt werden. Sie sind dann richtig eingestellt, wenn die halb geöffnete Tür (ca. 45° Öffnungswinkel) beim Loslassen in dieser Stellung stehenbleibt. Darüber hinaus darf die Tür nicht ungebremst herunterfallen. Das Gerät darf nur mit ordnungsgemäß eingestellten Türfedern betrieben werden.

Wenn die Tür sich nicht ordnungsgemäß einstellen lässt, wenden Sie sich an den Miele Kundendienst.

Das minimale/maximale Frontplattengewicht finden Sie unter den Technischen Daten Ihres Geschirrspülers auf der Miele Internetseite.

### Sachgemäßer Gebrauch

► Geben Sie keine Lösungsmittel in den Spülraum. Es besteht Explosionsgefahr.

► Reiniger können Verätzungen an Haut, Augen, Nase, Mund und Rachen verursachen. Vermeiden Sie Kontakt mit dem Reiniger. Atmen Sie pulverförmige Reiniger nicht ein. Verschlucken Sie Reiniger nicht. Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn Sie Reiniger eingeatmet oder verschluckt haben.

► Lassen Sie die Tür des Geschirrspülers nicht unnötig offenstehen. Sie können sich an der geöffneten Tür verletzen oder darüber stolpern.

► Stellen oder setzen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür. Der Geschirrspüler kann kippen. Dabei können Sie sich verletzen oder der Geschirrspüler kann beschädigt werden.

Bei voll beladenen, ausgezogenen Geschirrkörben können schon kleine zusätzliche Lasten auf der geöffneten Tür den Geschirrspüler zum Kippen bringen.

► Das Geschirr kann am Programmende sehr heiß sein. Lassen Sie das Geschirr deshalb nach dem Ausschalten so lange im Geschirrspüler abkühlen, bis Sie es gut anfassen können.

► Verwenden Sie nur handelsübliche Reiniger und Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler. Verwenden Sie keine Handspülmittel.

► Verwenden Sie keine Gewerbe- oder Industriereiniger. Es können Materialschäden auftreten und es besteht die Gefahr heftiger chemischer Reaktionen (z. B. Knallgasreaktion).

► Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Klarspülerbehälter. Reiniger zerstört den Klarspülerbehälter.

- ▶ Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in das AutoDos. Loser Reiniger zerstört das AutoDos.
- ▶ Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Salzbehälter. Reiniger zerstört die Enthärtungsanlage.
- ▶ Verwenden Sie nur spezielle, möglichst grobkörnige Regeneriersalze oder andere reine Siedesalze. Andere Salzarten können wasserunlösliche Bestandteile enthalten, welche eine Funktionsstörung des Enthärters verursachen.
- ▶ Bei Geschirrspülern mit Besteckkorb (je nach Modell) ordnen Sie aus Sicherheitsgründen das Besteck mit den Klingen und Gabelspitzen nach unten in den Besteckkorb ein. Nach oben stehende Messerklingen und Gabelspitzen stellen eine Verletzungsgefahr dar.
- ▶ Spülen Sie keine heißwasserempfindlichen Kunststoffteile, z. B. Einwegbehälter oder Bestecke. Diese Teile können sich durch Temperatureinwirkung verformen.
- ▶ Wenn Sie die Option „Timer“ verwenden, muss das Reinigerfach trocken sein. Wischen Sie das Reinigerfach gegebenenfalls trocken. In einem feuchten Reinigerfach verklumpt der Reiniger und wird eventuell nicht vollständig ausgespült.
- ▶ Zum Fassungsvermögen des Geschirrspülers siehe Kapitel „Technische Daten“.

### Zubehör und Ersatzteile

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Miele Originalzubehör. Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie und gegebenenfalls auch aus Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.
- ▶ Miele gibt Ihnen eine bis zu 15-jährige, mindestens aber 10-jährige Liefergarantie für funktionserhaltende Ersatzteile nach Serienauslauf Ihres Geschirrspülers.

### Transport

- ▶ Beschädigungen an dem Geschirrspüler können Ihre Sicherheit gefährden. Kontrollieren Sie den Geschirrspüler auf erkennbare Transportschäden. Nehmen Sie niemals einen beschädigten Geschirrspüler in Betrieb.
- ▶ Transportieren Sie den Geschirrspüler nur aufrecht, damit kein Restwasser in die elektrische Steuerung fließt und Störungen verursacht.

## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- Für den Transport räumen Sie den Geschirrspüler aus und befestigen Sie alle losen Teile, z. B. Körbe, Schläuche und Netzanschlussleitungen.

# Hinweise zur Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt mehrere Geschirrspülermodelle mit verschiedenen Gerätehöhen.

Die verschiedenen Geschirrspülermodelle werden folgendermaßen genannt:  
normal = Geschirrspüler mit 80,5 cm Höhe (Einbaugerät) oder  
84,5 cm Höhe (Standgerät)

XXL = Geschirrspüler mit 84,5 cm Höhe (Einbaugerät).

## Hinweise zum Layout

### Warnungen



Derartig gekennzeichnete Hinweise enthalten sicherheitsrelevante Informationen. Sie warnen vor möglichen Personen- und Sachschäden.

Lesen Sie die Warnungen sorgfältig durch und beachten Sie die darin angegebenen Handlungsaufforderungen und Verhaltensregeln.

### Hinweise

Hinweise enthalten Informationen, die besonders beachtet werden müssen.

Sie werden durch einen breiten Rahmen gekennzeichnet.

### Zusatzinformationen und Anmerkungen

Zusätzliche Informationen und Anmerkungen werden durch einen schmalen Rahmen gekennzeichnet.

### Handlungsaufforderungen

Die Bedienung des Geschirrspülers wird durch markierte Handlungsaufforderungen gekennzeichnet. Diese erklären schrittweise den Handlungsablauf. Jeder Handlungsaufforderung ist ein schwarzes Quadrat vorangestellt.

Beispiel:

■ Wählen Sie die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie mit der Taste *OK*.

### Display

Informationen, die über das Display des Geschirrspülers dargestellt werden, sind durch eine besondere Schriftart gekennzeichnet, die der Displayschrift nachempfunden ist.

Beispiel:

Wenn im Display die Meldung *Bitte Tür schließen* angezeigt wird ...

# Hinweise zur Gebrauchsanweisung

---

## Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

- Geschirrspüler
- Gebrauchsanweisung zur Bedienung des Geschirrspülers
- Montageplan zum Aufstellen des Geschirrspülers
- diverses Montagezubehör zum Aufstellen des Geschirrspülers (siehe Montageplan)
- Trichter zum Einfüllen von Regeneriersalz
- gegebenenfalls zusätzliche Drucksachen und Beigaben


## Nachkaufbares Zubehör

Im Miele Webshop, beim Miele Kundendienst oder beim Miele Fachhändler erhalten Sie speziell auf den Geschirrspüler abgestimmte Produkte wie z. B. Spülmittel, Reinigungsmittel, Pflegemittel und Zubehör.

Den Miele Webshop erreichen Sie über den folgenden QR-Code:




## Geräteübersicht

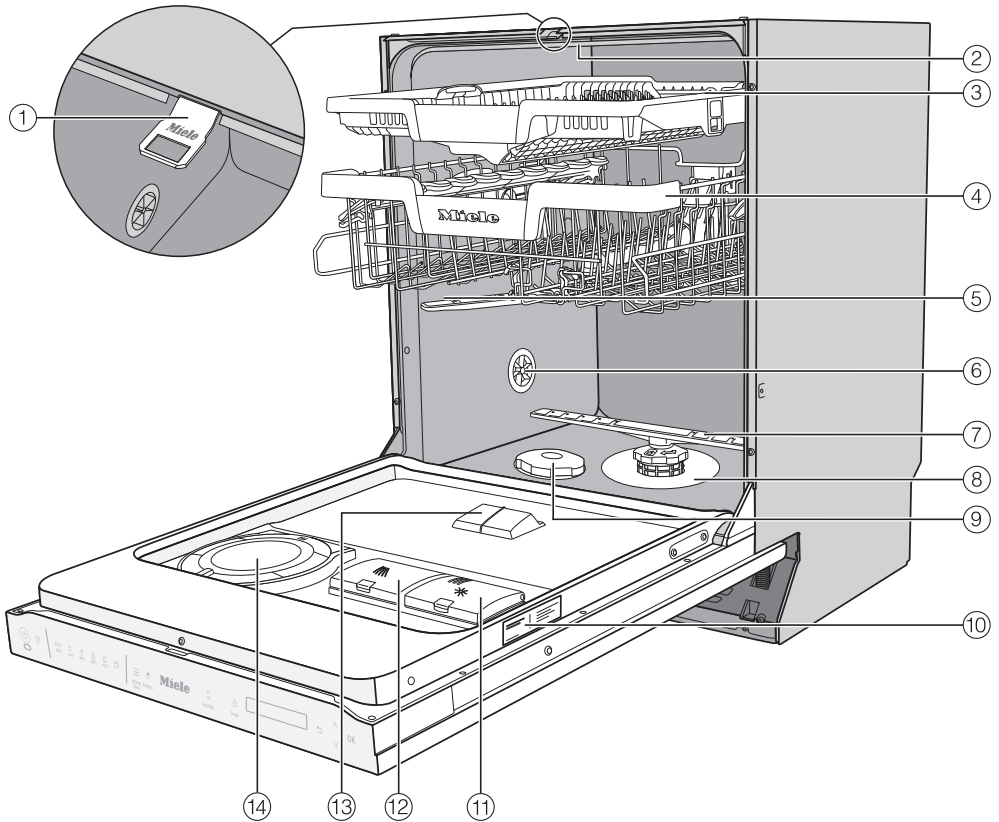

- |                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| ① Türverschlusschiene           | ⑨ Salzbehälter                             |
| ② Oberer Sprüharm               | ⑩ Typenschild                              |
| ③ 3D-MultiFlex-Besteckschublade | ⑪ Klarspülerbehälter                       |
| ④ Oberkorb (je nach Modell)     | ⑫ Reinigerfach                             |
| ⑤ Mittlerer Sprüharm            | ⑬ Reinigerablass des AutoDos               |
| ⑥ Belüftungsventil              | ⑭ AutoDos (Automatische Reinigerdosierung) |
| ⑦ Unterer Sprüharm              |                                            |
| ⑧ Siebkombination               | Unterkorb (siehe nächste Seite)            |

# Gerätebeschreibung

## Unterkorb (je nach Modell)

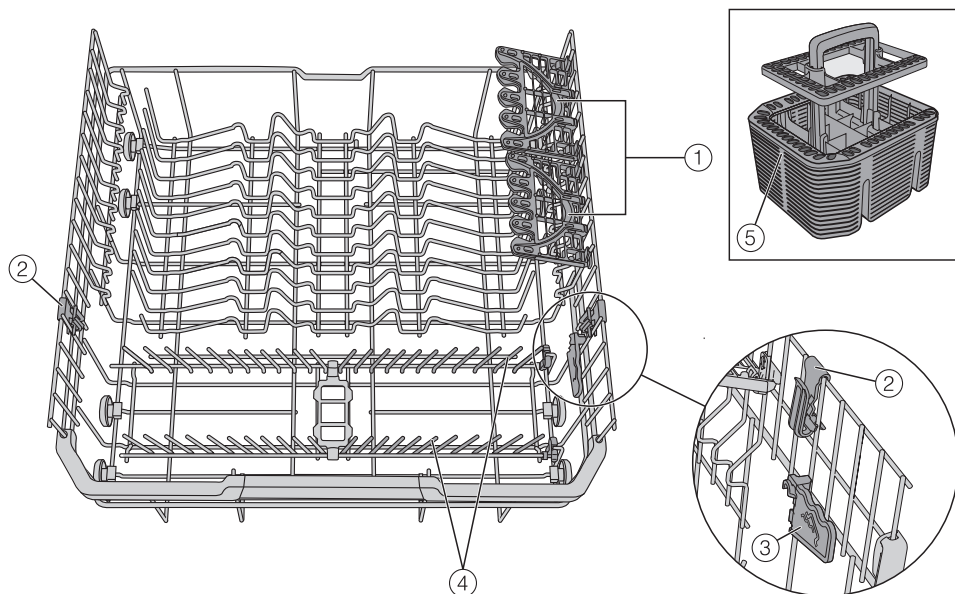

- ① FlexCare Glass & Bottle
- ② MultiClip
- ③ XL-Assist
- ④ Klappbare Spikes
- ⑤ Besteckkorb (je nach Modell)

## Bedienfeld



- ① Sensortaste *Ein/Aus*  
zum Ein- und Ausschalten des Geschirrspülers
- ② Optische Funktionskontrolle  
zur Anzeige eines laufenden Spülprogramms bei geschlossener Tür
- ③ Sensortaste *MobileStart*  
zur Aktivierung/Deaktivierung der Option „MobileStart“
- ④ Programmauswahl  
 ECO = ECO  
 Auto = Auto 45–60 °C  
 45 °C = ComfortWash 45 °C  
 60 °C = PowerWash 60 °C  
 75 °C = Intensiv 75 °C  
 = weitere Programme/Einstellungen
- ⑤ Sensortaste *Extras*  
zur Wahl von Extras
- ⑥ Sensortaste *Quick*  
zur Verkürzung der Programmlaufzeit
- ⑦ Sensortaste *AutoDos*  
zur Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Reinigerdosierung
- ⑧ Sensortaste *Timer*  
zur Wahl eines späteren Programmstarts
- ⑨ Display  
Weitere Informationen siehe Kapitel „Gerätebeschreibung“, Abschnitt „Funktionsweise des Displays“.
- ⑩ Sensortaste *zurück*  
zum Wechseln auf die vorherige Menüebene oder Verwerfen zuvor eingestellter Werte
- ⑪ Sensortasten *zur Programmauswahl von „weiteren Programmen“ zur Änderung der angezeigten Werte zum Blättern auf andere Menüseiten*
- ⑫ Sensortaste *OK*  
zur Anwahl der angezeigten Menüpunkte und Werte.  
zur Bestätigung von Meldungen.

# Gerätebeschreibung

## Funktionsweise des Displays

Über das Display können Sie Folgendes auswählen oder einstellen:

- das Programm
- den Timer
- die Einstellungen 

Im Display kann Folgendes angezeigt werden:

- der Programmabschnitt
- die voraussichtliche Restzeit des Programms
- der Energie- und Wasserverbrauch (EcoFeedback)
- eventuell auftretende Fehlermeldungen und Hinweise

Um Energie zu sparen, wird der Geschirrspüler gegebenenfalls nach einigen Minuten ausgeschaltet, wenn Sie während dieser Zeit keine Sensortaste berühren.

Um den Geschirrspüler wieder einzuschalten, berühren Sie die Sensortaste .

Mit der Sensortaste *OK* bestätigen Sie Meldungen, Einstellungen oder Programme und wechseln in das nächste Menü oder eine andere Menüebene.

Unter  *weitere Programme/Einstellungen* wird rechts im Display ein Scrollbalken  angezeigt. Hier werden weitere Auswahlmöglichkeiten angeboten. Diese Auswahlmöglichkeiten können mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  angezeigt werden.

Im Menü „Einstellungen“ können Sie die Steuerung des Geschirrspülers wechselnden Anforderungen anpassen (siehe Kapitel „Einstellungen“).

Die eingestellte Auswahl ist durch einen Haken  gekennzeichnet.

Wenn Sie ein Untermenü wieder verlassen möchten, berühren Sie die Sensortaste  *zurück*.

Wenn Sie mehrere Sekunden keine Sensortaste berühren, wechselt das Display wieder eine Menüebene zurück. Sie müssen dann gegebenenfalls Ihre Einstellungen wiederholen.

## Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung dient der Handhabung und schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und generell recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe. Nutzen Sie materialspezifische Wertstoffsammlungen und Rückgabemöglichkeiten. Transportverpackungen nimmt Ihr Miele Fachhändler zurück.

## Entsorgung des Altgerätes

Elektro- und Elektronikgeräte enthalten vielfach wertvolle Materialien. Sie enthalten auch bestimmte Stoffe, Gemische und Bauteile, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Hausmüll sowie bei nicht sachgemäßer Behandlung können sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Hausmüll.



Nutzen Sie stattdessen die offiziellen, eingerichteten Sammel- und Rücknahmestellen zur unentgeltlichen Abgabe und Verwertung der Elektro- und Elektronikgeräte bei Kommune, Händler oder Miele. Für das Löschen etwaiger personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät sind Sie gesetzmäßig eigenverantwortlich. Sie sind gesetzlich verpflichtet, nicht vom Gerät fest umschlossene Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, zerstörungsfrei zu entnehmen. Bringen Sie diese zu einer geeigneten Sammelstelle, wo sie unentgeltlich abgegeben werden können. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.


# Erste Inbetriebnahme

Jeder Geschirrspüler wird im Werk auf seine Funktionsfähigkeit geprüft. Waserrückstände sind eine Folge dieser Prüfung und kein Hinweis auf eine vorangegangene Benutzung des Geschirrspülers.

## Tür öffnen

Die Tür wird in einigen Programmen automatisch einen Spalt geöffnet, um die Trocknung zu verbessern.

Sie können diese Funktion auch ausschalten (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „AutoOpen“).

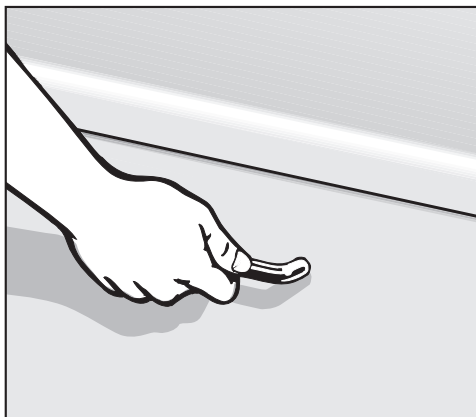

- Um die Tür zu öffnen, ziehen Sie kräftig am Griff.
- Ziehen Sie die Tür vollständig aus der Verriegelung.

An einem Programmende mit eingeschalteter Funktion „AutoOpen“ fährt die Türverschlussschiene ein. Die Türverschlussschiene muss vollständig eingefahren sein, bevor Sie die Tür wieder schließen.

Halten Sie die Türverschlussschiene beim Einfahren nicht fest, damit keine technische Störung entsteht.

Wenn Sie die Tür während des Betriebs öffnen, werden die Spülfunktionen automatisch unterbrochen.

⚠ Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser.

Während des Betriebs kann das Wasser im Geschirrspüler heiß sein. Öffnen Sie die Tür deshalb während des Betriebs nur sehr vorsichtig.

⚠ Verletzungsgefahr durch automatisch öffnende Tür.

Die Tür kann am Ende eines Programms automatisch öffnen. Halten Sie den Öffnungsbereich der Tür frei.

⚠ Vorsicht vor Blockierung von Türen.

Durch das automatische Türöffnen können Türen blockiert werden. Bauen Sie den Geschirrspüler so ein, dass durch die automatisch geöffnete Geschirrspülertür keine Türen oder Möbelfronten blockiert werden.

## Tür schließen

- Schieben Sie die Geschirrkörbe ein.
- Drücken Sie die Tür bis zum Einrasten des Türverschlusses an.

Nach einem Programmende mit eingeschalteter Funktion „AutoOpen“ muss vor dem Schließen der Tür die Türverschlussschiene vollständig eingefahren sein. Anderenfalls fährt die Türverschlussschiene die Tür wieder auf.



Quetschgefahr durch schließende Tür.

Beim Schließen der Tür können Sie sich die Finger einklemmen.

Greifen Sie nicht in den Schließbereich der Tür.

\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

## Vernetzung

Ihr Geschirrspüler ist mit einem integrierten WLAN-Modul ausgestattet. Das WLAN-Modul ermöglicht die Netzwerkverbindung mit Ihrem Heimnetzwerk und die Nutzung der Miele App auf einem mobilen Endgerät.

Wenn Ihr Geschirrspüler einmal per WLAN verbunden wurde, wird die Verbindung nach jedem erneuten Einschalten automatisch wiederhergestellt.

Stellen Sie sicher, dass am Aufstellort Ihres Geschirrspülers das Signal Ihres WLAN-Netzwerks mit ausreichender Signalstärke vorhanden ist.

Durch das Einbinden des Geschirrspülers in Ihr WLAN-Netzwerk erhöht sich der Energieverbrauch, auch wenn der Geschirrspüler ausgeschaltet ist.

## Smart Extras über die Miele App\*

Mit der Vernetzung über die Miele App erhalten Sie Zugang zu zahlreichen Smart Extras, unter anderem:

- Statusinformationen abrufen
- Zusätzliche hilfreiche Funktionen nutzen
- Über Softwareupdates den Geschirrspüler auf dem neuesten Miele Entwicklungsstand halten.

Mehr Details zu den Smart Extras finden Sie auf der Miele Website, im Apple App Store® oder im Google Play Store™.

# Erste Inbetriebnahme

## Grundeinstellungen

### Geschirrspüler einschalten

- Öffnen Sie die Tür.
- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste  ein.

Beim Einschalten des Geschirrspülers wird der Willkommensbildschirm angezeigt und die Begrüßungsmelodie ertönt.

Zur Funktionsweise des Displays siehe Kapitel „Gerätebeschreibung“, Abschnitt „Funktionsweise des Displays“.

### Sprache einstellen

Das Display wechselt automatisch zur Einstellung der Sprache.

- Wählen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die gewünschte Sprache sowie gegebenenfalls das Land und bestätigen Sie mit **OK**.

Weitere Informationen zur Einstellung der Sprache siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Sprache“.

Die eingestellte Sprache ist durch einen Haken  gekennzeichnet.

### Voraussetzungen für die Vernetzung

Beachten Sie für die Vernetzung folgende Voraussetzungen:

1. Am Aufstellort ist ein Heimnetzwerk verfügbar.  
Halten Sie das WLAN-Passwort bereit.
2. Die Miele App ist auf einem mobilen Endgerät vorhanden.
3. Sie besitzen ein Benutzerkonto in der Miele App.

## Miele App

Die Miele App können Sie kostenlos aus dem Apple App Store® oder dem Google Play Store™ herunterladen.



### Miele@home einrichten

Im Display wird die Meldung Miele@home einrichten angezeigt.

- Wenn Sie Miele@home direkt einrichten möchten, bestätigen Sie mit **OK**.

**Tipp:** Wenn Sie die Einrichtung auf später verschieben möchten, wählen Sie die Option Überspringen und bestätigen Sie mit **OK**.

Sie haben 2 Möglichkeiten, Ihren Geschirrspüler in Ihr WLAN-Netzwerk einzubinden:

- Wählen Sie die gewünschte Verbindungsmethode und bestätigen Sie mit **OK**.

1. Per App verbinden
2. Per WPS verbinden

Das Display und die Miele App führen Sie durch die weiteren Schritte.

Weitere Informationen zu Miele@home siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Miele@home“.

### Tageszeit einstellen

Bei der Anbindung an das WLAN-Netzwerk wird die Tageszeit automatisch aktualisiert.

Das Display wechselt zur Einstellung der Tageszeit.

Die aktuelle Tageszeit ist für die Verwendung der Option „Timer“ erforderlich.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee$  /  $\wedge$  die Stunden ein und bestätigen Sie mit *OK*.
- Anschließend stellen Sie die Minuten ein und bestätigen Sie mit *OK*.

Wenn Sie die Sensortasten  $\vee$  oder  $\wedge$  gedrückt halten, wird automatisch hoch- oder hinuntergezählt.

## Wasserhärte einstellen

Das Display wechselt zur Einstellung der Wasserhärte.

- Programmieren Sie den Geschirrspüler genau auf die Härte des Wassers in Ihrem Haus.
- Erfragen Sie gegebenenfalls den genauen Härtegrad des Wassers in Ihrem Haus beim zuständigen Wasserwerk.
- Programmieren Sie bei schwankender Wasserhärte (z. B. 10–15 °dH) immer den höchsten Wert (in diesem Beispiel 15 °dH).

In einem eventuellen späteren Kundendienstfall erleichtern Sie dem Techniker die Arbeit, wenn Sie die Wasserhärte kennen.

Tragen Sie bitte deshalb die Wasserhärte ein:

\_\_\_\_\_ °dH

Werkseitig ist eine Wasserhärte von 14 °dH programmiert.

- Stellen Sie die Wasserhärte in Ihrem Haus ein und bestätigen Sie mit *OK*.

Weitere Informationen zur Einstellung der Wasserhärte siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Wasserhärte“.

## AutoDos aktivieren

Das Display wechselt zur Einstellung der automatischen Reinigerdosierung (siehe Kapitel „Reiniger“, Abschnitt „Automatische Reinigerdosierung/AutoDos“).

Auch wenn Sie die automatische Reinigerdosierung nicht nutzen möchten, müssen Sie vor dem ersten Programmablauf den Einhänger von dem Deckel des AutoDos entfernen (siehe Kapitel „Reiniger“, Abschnitt „AutoDos aktivieren“).

Sie können die automatische Reinigerdosierung aktivieren.

Wenn Sie die automatische Reinigerdosierung nicht nutzen möchten, können Sie den Reiniger manuell über das Reini-  
gerfach dosieren (siehe Kapitel „Reiniger“, Abschnitt „Manuelle Reinigerdosierung“).

- Wählen Sie die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie mit *OK*.

Diese Einstellung gilt für alle Programme und kann mit der Sensortaste  *AutoDos* jederzeit geändert werden.

Anschließend werden Hinweise angezeigt.

# Erste Inbetriebnahme

Nach Bestätigung dieser Hinweise mit **OK** werden gegebenenfalls die beiden Mangelanzeigen  Salz einfüllen und  Klarspüler einfüllen angezeigt.

- Füllen Sie falls erforderlich Salz und Klarspüler ein (siehe Kapitel „Erste Inbetriebnahme“, Abschnitt „Regeneriersalz“ und Abschnitt „Klarspüler“).
- Bestätigen Sie die Meldungen mit **OK**.

Im Display wird kurz das gewählte Programm angezeigt und die entsprechende Sensortaste leuchtet.

Dann wird gegebenenfalls für einige Sekunden die Verbrauchsprognose für Energie- und Wasserverbrauch des gewählten Programms angezeigt.

Anschließend wechselt das Display in die Anzeige der voraussichtlichen Programmlaufzeit für das gewählte Programm.

## Regeneriersalz

Um gute Spülergebnisse zu erreichen, benötigt der Geschirrspüler weiches (kalkarmes) Wasser. Bei hartem Wasser legen sich weiße Beläge auf Geschirr und Spülraumwänden ab.

Wasser mit einer Wasserhärte ab 5 °dH muss deshalb enthärtet werden. Das geschieht in der eingebauten Enthärtungsanlage automatisch. Die Enthärtungsanlage ist geeignet für eine Wasserhärte bis zu 70 °dH.

Um die Funktion der Enthärtungsanlage zu erhalten, muss der Enthärter regelmäßig regeneriert werden. Diese Regeneration findet in jedem neunten Programmablauf statt. Zu Beginn des jeweils folgenden Programms werden für diesen Vorgang zusätzlich 4,4 l Wasser benötigt, der Energieverbrauch erhöht sich um 0,015 kWh und das Programm verlängert sich um ca. 3 Minuten.

Diese Angaben gelten für das Programm ECO bei einer Wasserhärte von 14 °dH. Bei anderen Programmen und Wasserhärten weicht nur die Häufigkeit der Regeneration ab.

Für die Regeneration benötigt die Enthärtungsanlage Regeneriersalz. Bei der Verwendung von Kombireiniger können Sie je nach Wasserhärte (< 21 °dH) auf den Einsatz von Salz verzichten (siehe Kapitel „Reiniger“, Abschnitt „Reinigersorten“).

Wenn die Härte Ihres Wassers ständig **unter 5 °dH** liegt, brauchen Sie **kein Salz** einzufüllen. Die Salzangelanzeige schaltet sich nach der entsprechenden Einstellung der Wasserhärte automatisch ab (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Wasserhärte“).

 Schäden durch Reiniger in der Enthärtungsanlage.  
Reiniger zerstört die Enthärtungsanlage.  
Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Salzbehälter.

 Schäden durch ungeeignete Salzarten.  
Manche Salzarten können wasserunlösliche Bestandteile enthalten, welche eine Funktionsstörung des Enthärters verursachen.  
Verwenden Sie nur spezielle, möglichst grobkörnige Regeneriersalze oder andere reine Siedesalze.

Wenn Sie Reinigerprodukte mit Mehrfachfunktion dauerhaft verwenden und Sie die Mangelanzeigen stören, können Sie beide Mangelanzeigen zusammen ausschalten (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Mangelanzeigen“).

Wenn Sie keinen Reiniger mit Mehrfachfunktion mehr verwenden, füllen Sie Salz und Klarspüler ein. Schalten Sie gegebenenfalls die Mangelanzeigen wieder ein.

## Salz einfüllen

Vor der ersten Salzfüllung müssen Sie den Salzbehälter mit ca. 1,5 l Wasser auffüllen, damit sich das Salz auflösen kann.


Nach der Inbetriebnahme befindet sich immer genügend Wasser im Salzbehälter.

- Nehmen Sie den Unterkorb aus dem Spülraum und schrauben Sie die Verschlusskappe des Salzbehälters ab.

 Korrosionsgefahr durch Salzsole.  
Bei jedem Öffnen des Salzbehälterdeckels läuft Wasser oder Salzsole aus dem Salzbehälter aus. Übergelaufene Salzsole kann Korrosion im Spülraum und am Spülgut verursachen.  
Öffnen Sie den Salzbehälter deshalb nur, um Salz einzufüllen.

- Füllen Sie den Salzbehälter zunächst mit ca. 1,5 l Wasser.

# Erste Inbetriebnahme

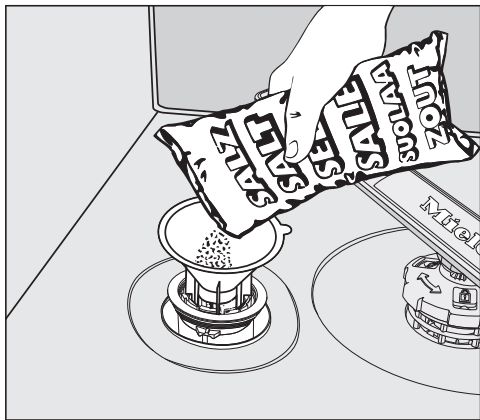

- Setzen Sie den mitgelieferten Trichter auf und füllen Sie dann so viel Salz in den Salzbehälter, bis der Salzbehälter voll ist. Der Salzbehälter fasst je nach Salzart bis zu 2 kg.
- Säubern Sie den Einfüllbereich von Salzresten. Schrauben Sie anschließend die Verschlusskappe fest auf den Salzbehälter.
- Starten Sie nach jedem Salzeinfüllen und nach jedem Öffnen des Salzbehälterdeckels sofort das Programm Salz ausspülen ohne Spülgut, damit eventuell übergelaufene Salzsole verdünnt und anschließend abgepumpt wird.

## Salz nachfüllen

- Füllen Sie nach einem Programmende Salz nach, sobald die Mangelanzeige  Salz einfüllen angezeigt wird.
- Bestätigen Sie mit OK.

Die Salzangelanzeige erlischt.

 **Korrosionsgefahr durch Salzsole.**  
Übergelaufene Salzsole kann Korrosion im Spülraum und am Spülgut verursachen.

Starten Sie nach jedem Salzeinfüllen und nach jedem Öffnen des Salzbehälterdeckels sofort das Programm Salz ausspülen ohne Spülgut, damit eventuell übergelaufene Salzsole verdünnt und anschließend abgepumpt wird.

Wenn sich noch keine genügend hohe Salzkonzentration gebildet hat, kann die Salzangelanzeige nach dem Salzeinfüllen weiterhin angezeigt werden. In diesem Fall bestätigen Sie noch einmal mit OK.

Die Salzangelanzeige ist abgeschaltet, wenn Sie den Geschirrspüler auf eine Wasserhärte unter 5 °dH programmiert haben.

### Klarspüler

Klarspüler ist erforderlich, damit das Wasser beim Trocknen als Film vom Geschirr abläuft und das Geschirr nach dem Spülen leichter trocknet. Der Klarspüler wird in den Vorratsbehälter gefüllt und in der eingestellten Menge automatisch dosiert.



Schäden durch Handspülmittel oder Reiniger.

Handspülmittel und Reiniger zerstören den Klarspülerbehälter.

Füllen Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler ein.

Alternativ können Sie 10%ige flüssige Zitronensäure verwenden. Das Geschirr ist dann feuchter und fleckiger als bei der Verwendung von Klarspüler.



Schäden durch Säuren.

Der Geschirrspüler kann durch Säuren mit höherer Konzentration beschädigt werden.

Verwenden Sie auf keinen Fall Zitronensäure mit höherem Säureanteil.

Wenn Sie ausschließlich mit Reinigerprodukten mit Mehrfachfunktion spülen wollen, brauchen Sie keinen Klarspüler einzufüllen.


Die besten Spül- und Trocknungsergebnisse erzielen Sie jedoch durch die Verwendung von Reiniger in Verbindung mit getrennter Dosierung von Salz und Klarspüler.

Wenn Sie Reinigerprodukte mit Mehrfachfunktion dauerhaft verwenden und Sie die Mangelanzeigen für Salz und Klarspüler stören, können Sie beide Mangelanzeigen zusammen ausschalten (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Mangelanzeigen“).

Wenn Sie keinen Reiniger mit Mehrfachfunktion mehr verwenden, füllen Sie Salz und Klarspüler ein. Schalten Sie gegebenenfalls die Mangelanzeigen wieder ein.


# Erste Inbetriebnahme

## Klarspüler einfüllen

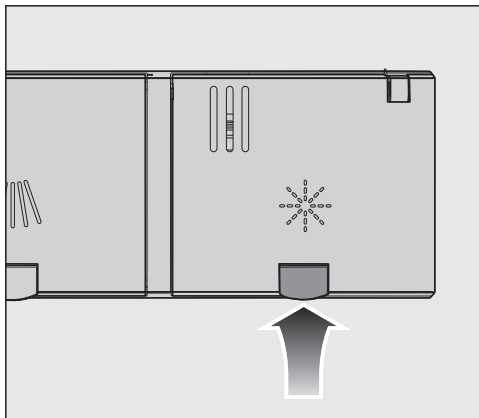

- Heben Sie die gelbe Taste am Deckel des Klarspülerbehälters  an.

Der Deckel springt auf.

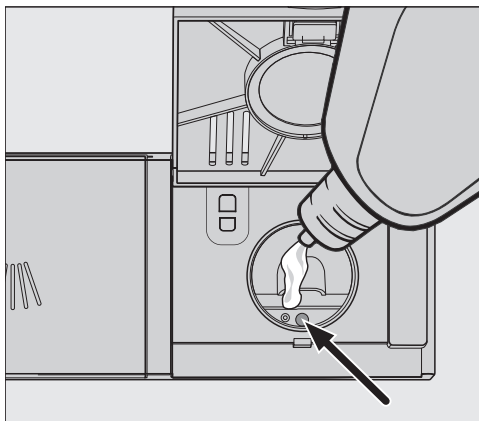

- Füllen Sie nur so viel Klarspüler ein, bis sich die Füllstandsanzeige (Pfeil) bei waagerecht geöffneter Tür dunkel verfärbt.

Der Klarspülerbehälter fasst ca. 110 ml.

- Schließen Sie den Deckel bis zum deutlichen Einrasten, da sonst Wasser während des Spülens in den Klarspülerbehälter eindringen kann.
- Wischen Sie verschütteten Klarspüler gut ab, um eine starke Schaumbildung im folgenden Programm zu vermeiden.

Um ein optimales Spülergebnis zu erzielen, können Sie die Dosiermenge des Klarspülers anpassen (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Klarspüler“).

## Klarspüler nachfüllen

Wenn die Mangelanzeige  Klarspüler einfüllen angezeigt wird, ist nur noch eine Klarspülerreserve für 2–3 Spülvorgänge vorhanden.

- Füllen Sie rechtzeitig Klarspüler ein.
- Bestätigen Sie mit OK.

Die Klarspülmangelanzeige erlischt.

Mit den Einstellungen können Sie die Steuerung des Geschirrspülers an wechselnde Anforderungen anpassen. Die Einstellungen können Sie jederzeit ändern.

## Einstellungen öffnen

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste  ein, wenn er noch ausgeschaltet ist.
- Berühren Sie die Sensortaste  „weitere Programme/Einstellungen“.

Im Display wird das erste der weiteren Programme angezeigt.

- Wählen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  den Menüpunkt **Einstellungen**  und bestätigen Sie mit **OK**.

Im Display wird der erste Menüpunkt des Einstellungsmenüs angezeigt.

Zur Funktionsweise des Displays siehe Kapitel „Gerätebeschreibung“, Abschnitt „Funktionsweise des Displays“.

## Einstellungen ändern

- Wählen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  den Menüpunkt aus, den Sie ändern möchten, und bestätigen Sie mit **OK**.

Die ausgewählte Einstellung in den Untermenüs ist durch einen Haken  gekennzeichnet.

- Wählen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wenn Sie ein Untermenü wieder verlassen möchten, berühren Sie die Sensortaste  $\hookleftarrow$  „zurück“.

Das Display wechselt eine Menüebene höher.

## Einstellungen beenden

- Berühren Sie die Sensortaste  $\hookleftarrow$ .

Das Display wechselt zurück in das Menü .

# Einstellungen

## Sprache

Das Display kann verschiedene Sprachen anzeigen.

Über das Untermenü Sprache  können Sie die angezeigte Sprache sowie gegebenenfalls das Land ändern.

Die Fahne hinter dem Wort Sprache  dient Ihnen als Leitfaden, falls eine Sprache eingestellt ist, die Sie nicht verstehen.

In diesem Fall wählen Sie so lange den Menüpunkt aus, hinter dem eine Fahne angezeigt wird, bis das Untermenü Sprache  angezeigt wird.

## Tageszeit

Die aktuelle Tageszeit ist für die Verwendung der Option „Timer“ erforderlich.

### Zeitformat einstellen

Sie können entscheiden, ob die Tageszeit im 24- oder im 12-Stunden-Format dargestellt werden soll.

- Wählen Sie den Menüpunkt Zeitformat.
- Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

### Tageszeit einstellen

Sie können die aktuelle Tageszeit einstellen.

- Wählen Sie den Menüpunkt Einstellen.
- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die Stunde ein und bestätigen Sie mit *OK*.

Anschließend stellen Sie die Minuten ein und bestätigen Sie mit *OK*.

Die Zeiteinstellung wird gespeichert.

## Wasserhärte

Ihr Geschirrspüler ist mit einer Enthärtungsanlage ausgestattet.

- Programmieren Sie den Geschirrspüler genau auf die Härte des Wassers in Ihrem Haus.
- Erfragen Sie gegebenenfalls den genauen Härtegrad des Wassers in Ihrem Haus beim zuständigen Wasserversorger.
- Programmieren Sie bei schwankender Wasserhärte (z. B. 10–15 °dH) immer den höchsten Wert (in diesem Beispiel 15 °dH).

Wenn Ihnen der Härtegrad des Wassers in Ihrem Haus in einer anderen Einheit als °dH vorliegt, können Sie die Werte folgendermaßen umrechnen:  
 $1\text{ °dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ °fH}$

### Wasserhärte einstellen

- Wählen Sie die Wasserhärte in Ihrem Haus und bestätigen Sie mit *OK*.

## AutoDos (Automatische Reindosierung)

Die Automatische Reindosierung passt die Reindosiermenge automatisch an das gewählte Programm an. Im Programm *Auto* geschieht das abhängig vom Verschmutzungsgrad des Geschirrs.

Wenn Sie die Nutzungsdauer der PowerDisk verlängern möchten, können Sie die Dosiermenge verringern. Die Reinigungsleistung des Programms kann dadurch gegebenenfalls sinken. Wenn Sie die Reinigungsleistung verbessern möchten, können Sie die Dosiermenge erhöhen. Dadurch verringert sich die Nutzungsdauer der PowerDisk.

### Dosiermenge einstellen

Um ein optimales Spülergebnis zu erzielen, können Sie die Dosiermenge der PowerDisks anpassen.

- Wählen Sie den Menüpunkt *Dosiermenge*.
- Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

## Klarspüler

Um ein optimales Spülergebnis zu erzielen, können Sie die Dosiermenge des Klarspülers anpassen.

Die Dosiermenge ist von 0 bis 6 ml einstellbar.

Werkseitig sind 3 ml eingestellt.

Die dosierte Klarspülermenge kann durch eine automatische Anpassung der Programme höher ausfallen als der eingestellte Wert.

Bleiben Flecken auf dem Geschirr zurück:

- Stellen Sie eine größere Klarspülermenge ein.

Bleiben Wolken oder Schlieren auf dem Geschirr zurück:

- Stellen Sie eine geringere Klarspülermenge ein.

## Extras speichern

Sie können einstellen, ob die angewählten Extras für das jeweilige Programm dauerhaft aktiviert bleiben sollen.

Für das Programm *ECO* kann ein Extra nur für einen Programmablauf aktiviert werden.

# Einstellungen

## Miele@home

Ihr Geschirrspüler ist mit einem integrierten WLAN-Modul ausgestattet.

Sie können Ihren Geschirrspüler in Ihr WLAN-Netzwerk einbinden.

Dadurch erhöht sich der Energieverbrauch, auch wenn der Geschirrspüler ausgeschaltet ist.

Den Menüs „Einstellungen“ und „Einstellungen, Miele@home“ werden weitere Menüpunkte hinzugefügt.

Stellen Sie sicher, dass am Aufstellungsort Ihres Geschirrspülers das Signal Ihres WLAN-Netzwerkes mit ausreichender Signalstärke vorhanden ist.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihren Geschirrspüler in Ihr WLAN-Netzwerk einzubinden:

### Scan & Connect durchführen

Die erste Inbetriebnahme wurde durchgeführt, ohne Miele@home einzurichten.

#### ■ Scannen Sie den QR-Code.

Wenn Sie die Miele App installiert haben und ein Benutzerkonto besitzen, werden Sie direkt zur Vernetzung geführt.

Wenn Sie die Miele App noch nicht installiert haben, werden Sie in den Apple App Store® oder den Google Play Store™ geführt.

#### ■ Installieren Sie die Miele App und richten Sie ein Benutzerkonto ein.

#### ■ Scannen Sie den QR-Code erneut.

Die Miele App führt Sie durch die Einrichtung.



### Per App verbinden

Die Miele App können Sie kostenlos aus dem Apple App Store® oder dem Google Play Store™ herunterladen.



- Wählen Sie den Menüpunkt Per App verbinden und bestätigen Sie mit **OK**.
- Folgen Sie der Benutzerführung in der App.

Nachdem Sie den Geschirrspüler in Ihr WLAN-Netzwerk eingebunden haben, können Sie mit der App folgende Aktionen durchführen:

- Ihren Geschirrspüler fernbedienen
- Informationen über den Betriebszustand Ihres Geschirrspülers abrufen
- Hinweise zum Programmablauf Ihres Geschirrspülers abrufen
- ein Miele@home Netzwerk mit weiteren WLAN-fähigen Miele Hausgeräten einrichten

### Per WPS verbinden

Alternativ zur Netzwerkanmeldung mit Hilfe der Miele App können Sie Ihren Geschirrspüler per WPS (Wi-Fi Protected Setup) in Ihr WLAN-Netzwerk einbinden.

Ihr WLAN-Router muss WPS-fähig sein.

- Wählen Sie den Menüpunkt **Per WPS verbinden** und bestätigen Sie mit **OK**.
- Bestätigen Sie die Meldung **Taste WPS betätigen** mit **OK**.
- Aktivieren Sie innerhalb von 2 Minuten die Funktion „WPS“ an Ihrem Router.
- Wenn die Verbindung hergestellt werden konnte, bestätigen Sie die Meldung mit **OK**.

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, haben Sie eventuell WPS an Ihrem Router nicht schnell genug aktiviert. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

## Deaktivieren

Wenn Sie das WLAN-Modul Ihres Geschirrspülers nicht nutzen möchten, können Sie das Modul ausschalten.

- Wählen Sie den Menüpunkt **Deaktivieren**.

Im Menü **Miele@home** wird jetzt anstatt **Deaktivieren** der Menüpunkt **Aktivieren** angezeigt.

## Aktivieren

Wenn Sie Ihren Geschirrspüler mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbinden möchten, können Sie das WLAN-Modul einschalten.

- Wählen Sie den Menüpunkt **Aktivieren**.

Im Menü **Miele@home** wird jetzt anstatt **Aktivieren** der Menüpunkt **Deaktivieren** angezeigt.

## Verbindungsstatus anzeigen

Sie können sich den aktuellen Verbindungsstatus Ihres Geschirrspülers anzeigen lassen.

- Wählen Sie den Menüpunkt **Verbindungsstatus** und bestätigen Sie mit **OK**.
- Mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  können Sie sich nacheinander die Stärke des WLAN-Signals, den Namen Ihres Routers und die entsprechende IP-Adresse anzeigen lassen.
- Bestätigen Sie die Meldungen mit **OK**.

## Neu einrichten

Dieser Menüpunkt wird erst angezeigt, wenn Sie Ihren Geschirrspüler schon einmal mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden haben.

## Per App verbinden

- Wählen Sie den Menüpunkt **Per App verbinden**.
- Folgen Sie der Benutzerführung in der App.

## Per WPS verbinden

- Wählen Sie den Menüpunkt **Per WPS verbinden**.
- Folgen Sie den Anweisungen im Display.

## Zurücksetzen

Dieser Menüpunkt wird erst angezeigt, wenn Sie Ihren Geschirrspüler schon einmal mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden haben.

Alle Einstellungen des WLAN-Moduls können Sie unter diesem Menüpunkt auf die Werkeinstellungen zurücksetzen.

Setzen Sie die Netzwerkkonfiguration zurück, wenn Sie den Geschirrspüler entsorgen, verkaufen oder einen gebrauchten Geschirrspüler in Betrieb nehmen. Nur so ist sichergestellt, dass

# Einstellungen

Sie alle persönlichen Daten entfernt haben und der Vorbesitzer nicht mehr auf den Geschirrspüler zugreifen kann.

- Wählen Sie den Menüpunkt Zurücksetzen und bestätigen Sie mit **OK**.

## Fernsteuerung

Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn Sie Ihren Geschirrspüler in Ihr WLAN-Netzwerk eingebunden haben (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Miele@home“).

Wenn Sie die Option Fernsteuerung dauerhaft ausschalten möchten, können Sie das unter diesem Menüpunkt einstellen. Die Sensortaste  *Mobile Start* ist dann nicht mehr anwählbar, bis Sie die Einstellung wieder ändern.

Auch, wenn die Option Fernsteuerung ausgeschaltet ist, können Sie über die Miele App Geräteinformationen abrufen. Sie können aber kein Programm starten und keine Einstellungen ändern.

## RemoteUpdate

Der Menüpunkt „RemoteUpdate“ wird nur angezeigt und ist wählbar, wenn die Voraussetzungen für die Nutzung von Miele@home erfüllt sind (siehe Kapitel „Erste Inbetriebnahme“, Abschnitt „Miele@home“).

Über das RemoteUpdate kann die Software Ihres Geschirrspülers aktualisiert werden. Wenn ein Update für Ihren Geschirrspüler zur Verfügung steht, wird das Update durch Ihren Geschirrspüler automatisch heruntergeladen. Die Installation eines Updates erfolgt nicht automatisch, sondern muss manuell von Ihnen gestartet werden.

Wenn Sie ein Update nicht installieren, können Sie Ihren Geschirrspüler wie gewohnt nutzen. Miele empfiehlt jedoch, die Updates zu installieren.

## Einschalten/Ausschalten

Werkseitig ist das RemoteUpdate eingeschaltet. Ein zur Verfügung stehendes Update wird automatisch heruntergeladen und muss manuell von Ihnen gestartet werden.

Schalten Sie das RemoteUpdate aus, wenn Sie möchten, dass kein Update automatisch heruntergeladen wird.

## Ablauf des RemoteUpdates

Informationen über den Inhalt und Umfang eines RemoteUpdates werden in der Miele App bereitgestellt.

Wenn ein Update zur Verfügung steht, wird im Display Ihres Geschirrspülers eine Meldung angezeigt.

Sie können das Update sofort installieren oder die Installation auf später verschieben. Die Abfrage erfolgt dann nach dem erneuten Einschalten des Geschirrspülers.

Wenn Sie das Update nicht installieren möchten, schalten Sie das RemoteUpdate aus.

Das Update kann einige Minuten dauern.

Folgendes ist beim RemoteUpdate zu beachten:

- Solange Sie keine Meldung erhalten, steht kein Update zur Verfügung.
- Ein installiertes Update kann nicht rückgängig gemacht werden.
- Schalten Sie den Geschirrspüler während des Updates nicht aus. Das Update wird anderenfalls abgebrochen und nicht installiert.
- Einige Softwareupdates können nur vom Miele Kundendienst durchgeführt werden.

## SmartStart

Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn Sie Ihren Geschirrspüler in Ihr WLAN-Netzwerk eingebunden haben (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Miele@home“).

Mit der Funktion SmartStart können Sie Ihren Geschirrspüler automatisch zu einer Zeit starten lassen, zu der der Stromtarif Ihres Energieversorgers besonders günstig ist.

Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie gegebenenfalls weiteres technisches Zubehör.

Wenn Sie SmartStart Zulassen aktiviert haben, wird im Menü „Timer“ ⌚ des gewählten Programms nicht mehr EcoStart, sondern SmartStart angezeigt (siehe Kapitel „Optionen“, Abschnitt „Timer“). Der Geschirrspüler wird dann innerhalb des von Ihnen angegebenen Zeitraums durch ein von Ihrem Energieversorger gesendetes Signal gestartet. Wenn bis zum spätestmöglichen Startzeitpunkt kein Signal von Ihrem Energieversorger gesendet wird, startet der Geschirrspüler automatisch.

# Einstellungen

---

## EcoStart

Um mit Ihrem Geschirrspüler möglichst kostengünstig zu spülen, können Sie mit der Option **EcoStart** zeitvariable Stromtarife nutzen (siehe Kapitel „Optionen“, Abschnitt „Timer“).

Mit dieser Option können Sie Ihren Geschirrspüler automatisch zu den Zeiten der günstigsten Stromtarife Ihres Energieversorgers starten.

Um diese Option zu nutzen, müssen Sie vorher bis zu 3 Stromtarifzeiten einstellen, in denen der Geschirrspüler starten kann. Diesen Zeitzonen können Sie verschiedene Prioritäten zuweisen. Die Zeit mit dem günstigsten Stromtarif wird mit der Priorität 1 belegt.

Erfragen Sie dazu die Tageszeiten mit den günstigsten Stromtarifen bei Ihrem Energieversorger.

Wenn die Stromtarifzeiten eingestellt sind, können Sie mit der Option **EcoStart** bei jedem Programmablauf die gewünschte späteste Endezeit des Programms einstellen.

Der Geschirrspüler startet dann automatisch in der kostengünstigsten Stromtarifzeit. Das Programm ist spätestens zu der eingestellten Endezeit beendet.

## Stromtarifzeiten einstellen

Bevor Sie die Option **EcoStart** nutzen können, müssen Sie mindestens eine Stromtarifzeit einstellen.

- Wählen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  eine Stromtarifzeit T1-T3, die Sie einstellen möchten, und bestätigen Sie mit **OK**.

Der Beginn der gewählten Stromtarifzeit wird angezeigt und der Stundenziffernblock ist markiert.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die Stunden und Minuten der Beginnzeit ein und bestätigen Sie beides mit **OK**.

Das Ende der gewählten Stromtarifzeit wird angezeigt und der Stundenziffernblock ist markiert.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die Stunden und Minuten der Endezeit ein und bestätigen Sie beides mit **OK**.

Die Stromtarifzeit wird gespeichert und die zugehörige Priorität wird angezeigt.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die gewünschte Priorität ein und bestätigen Sie mit **OK**.

- Bestätigen Sie die Meldung mit **OK**.

Die Stromtarifzeit wurde aktiviert.

## Stromtarifzeiten ändern

Sie können den Beginn, das Ende oder die Priorität einer Stromtarifzeit ändern.

- Wählen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  eine Stromtarifzeit T1-T3, die Sie ändern möchten, und bestätigen Sie mit *OK*.
- Wählen Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten, und bestätigen Sie mit *OK*.
- Ändern Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die Einstellung und bestätigen Sie mit *OK*.

- Bestätigen Sie die Meldung mit *OK*.

Die Änderung wurde gespeichert.

## Stromtarifzeiten löschen

Sie können die Einstellungen einer Stromtarifzeit löschen und diese Zeitzone somit für die Option EcoStart deaktivieren.

- Wählen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  eine Stromtarifzeit T1-T3, die Sie löschen möchten und bestätigen Sie mit *OK*.
- Wählen Sie z. B. T1 löschen und bestätigen Sie mit *OK*.
- Wählen Sie z. B. T1 löschen? und bestätigen Sie mit *OK*.

Die Einstellungen der gewählten Stromtarifzeit werden zurückgesetzt.

- Bestätigen Sie die Meldung mit *OK*.

Die Stromtarifzeit wurde gelöscht.

## Verbrauchsanzeige (EcoFeedback)

Sie können einstellen, ob der Energie- und Wasserverbrauch des jeweils gewählten Programms angezeigt wird. Dabei wird vor einem Programmablauf der prognostizierte Verbrauch angezeigt und nach Programmende der tatsächliche Verbrauch (siehe Kapitel „Umweltfreundliches Geschirrspülen“, Abschnitt „Verbrauchsanzeige EcoFeedback“).

## Display-Helligkeit

Sie können die Helligkeit der Displaydarstellung in 7 Stufen einstellen.

# Einstellungen

## Lautstärke

Bei aktivierten Signaltönen werden das Ende eines Spülprogramms und eventuell auftretende Fehler durch eine Tonfolge signalisiert.

### Signaltöne im Fehlerfall

Der Warnton bei Auftreten eines Fehlers ertönt 4-mal in Intervallen mit einer kurzen Pause.

Den Warnton im Fehlerfall können Sie nicht ausschalten.

### Signaltöne

Die Signaltöne am Programmende ertönen 4-mal in Intervallen mit einer kurzen Pause.

Sie können die Lautstärke der Signaltöne am Programmende in 7 Stufen einstellen. Wenn keine Stufe gewählt ist, sind die Signaltöne ausgeschaltet.

### Tastenton

Jede Betätigung einer Sensortaste wird mit einem akustischen Signal bestätigt.

Sie können die Lautstärke des Tastentons in 7 Stufen einstellen. Wenn keine Stufe gewählt ist, ist der Tastenton ausgeschaltet (außer bei der Sensortaste  *Ein/Aus*).

### Begrüßungsmelodie

Wenn Sie den Geschirrspüler ein- oder ausschalten, ertönt eine kurze Melodie. Sie können die Wiedergabe dieser Melodie ausschalten.

## Mangelanzeigen

Wenn Sie Reinigerprodukte mit Mehrfachfunktion oder die automatische Reinigerdosierung mit Miele PowerDisks (falls vorhanden) dauerhaft verwenden und Sie die Mangelanzeigen für Salz und Klarspüler stören, können Sie beide Mangelanzeigen zusammen ausschalten.

Wenn Sie keinen Reiniger mit Mehrfachfunktion mehr verwenden, füllen Sie Salz und Klarspüler ein. Schalten Sie die Mangelanzeigen wieder ein.

## AutoOpen

Die Tür wird in einigen Programmen automatisch einen Spalt geöffnet, um die Trocknung zu verbessern.

Sie können diese Funktion ausschalten. Jedoch wird dadurch in den meisten Fällen die Trocknung negativ beeinflusst.

 Verletzungsgefahr durch automatisch öffnende Tür.

Die Tür kann am Ende eines Programms automatisch öffnen. Halten Sie den Öffnungsbereich der Tür frei.

 Schäden durch Wasserdampf. Der Wasserdampf kann empfindliche Küchenmöbel und Arbeitsplattenkanten schädigen, wenn Sie nach Programmende die Tür öffnen und das Gebläse nicht mehr weiterläuft. Wenn Sie das automatische Türöffnen ausgeschaltet haben und trotzdem nach Programmende die Tür öffnen möchten, dann öffnen Sie die Tür ganz.

## 2. Zwischenspülen

Sie können diese Funktion wählen, um durch ein zweites Zwischenspülen die Reinigungsleistung der Programme zu erhöhen.

Bei Aktivierung dieser Funktion kann der Wasserverbrauch steigen.

Wenn die Funktion eingeschaltet wird, gilt sie für alle Programme, bis sie wieder ausgeschaltet wird (außer im Programm *ECO*).

## Hygienezyklus

Bei überwiegendem Gebrauch von Spülprogrammen mit niedrigen Reinigungstemperaturen ( $< 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung im Spülraum (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Hygienezyklus“).

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird nach mehrfacher Nutzung von Programmen mit niedriger Temperatur eine Meldung angezeigt, die die Nutzung eines Programms mit hoher Temperatur empfiehlt.

## Wärmespeicher

Dieser Geschirrspüler ist mit einem Wärmespeicher ausgestattet (siehe Kapitel „Umweltfreundliches Geschirrspülen“, Abschnitt „Wärmespeicher“).

### Manuell entleeren

Sie können den Wärmespeicher z. B. bei einer längeren Abwesenheit oder für einen Transport des Geschirrspülers manuell entleeren.

- Stellen Sie daher sicher, dass der Geschirrspüler ordnungsgemäß abgeschlossen ist.
- Wählen Sie den Menüpunkt *Manuell entleeren*.

Der Vorgang startet sofort.

## Wasseranschluss

Sie können die Art Ihres Wasseranschlusses einstellen und die Funktion des Wärmespeichers steuern.

- Wenn Sie *Automatik* wählen, erkennt der Geschirrspüler, welcher Wasseranschluss gerade genutzt wird und wählt automatisch die richtige Einstellung.
- Wählen Sie *Kaltwasser*, wenn Sie einen Kaltwasseranschluss haben und den Wärmespeicher immer nutzen möchten
- Wählen Sie *Warmwasser*, wenn Sie einen Warmwasseranschluss haben und den Wärmespeicher nicht nutzen möchten

# Einstellungen

## Informationen

Sie können sich folgende Informationen zu Ihrem Geschirrspüler anzeigen lassen:

- Betriebsstunden (siehe auch Kapitel „Optionen“, Abschnitt „Betriebsstunden anzeigen“)
- Programmabläufe
- Gesamtverbrauch
- Fehlerspeicher
- Typenschild
- Softwareversion

## Händler

Nur für Fachhändler.

Der Geschirrspüler ist mit einem Demomodus für den Fachhandel ausgestattet.

## Werkeinstellungen

Sie können alle Einstellungen des Geschirrspülers auf die Werkeinstellungen zurücksetzen.

Die Einstellungen des WLAN-Moduls (falls vorhanden) müssen Sie separat zurücksetzen (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Miele@home“).

- Wählen Sie Zurücksetzen und bestätigen Sie mit **OK**.

## Urheberrechte und Lizenzen für das Kommunikationsmodul

Für die Bedienung und Steuerung des Kommunikationsmoduls nutzt Miele eigene oder fremde Software, die nicht unter eine so genannte Open Source Lizenzbedingung fallen. Diese Software/Softwarekomponenten sind urheberrechtlich geschützt. Die urheberrechtlichen Befugnisse von Miele und Dritten sind zu respektieren.

Ferner sind in dem vorliegenden Kommunikationsmodul Softwarekomponenten enthalten, die unter Open Source Lizenzbedingungen weitergegeben werden. Sie können die enthaltenen Open Source Komponenten nebst den dazugehörigen Urheberrechtsvermerken, Kopien der jeweils gültigen Lizenzbedingungen sowie gegebenenfalls weitere Informationen lokal per IP über einen Webbrowser ([http://<ip\\_adresse>/Licenses](http://<ip_adresse>/Licenses)) abrufen. Die dort ausgewiesenen Haftungs- und Gewährleistungsregelungen der Open Source Lizenzbedingungen gelten nur im Verhältnis zu den jeweiligen Rechteinhabern.

## Sparsam spülen

Dieser Geschirrspüler spült äußerst Wasser und Energie sparend. Sie können die Sparsamkeit unterstützen, wenn Sie folgende Tipps beachten:

- Maschinelles Spülen ist in der Regel wasser- und energiesparender als Handspülen.
- Vorspülen unter fließendem Wasser ist nicht erforderlich und erhöht unnötig den Wasser- und Energieverbrauch.
- Nutzen Sie das Fassungsvermögen der Geschirrkörbe voll aus, ohne den Geschirrspüler zu überladen. Dann spülen Sie am wirtschaftlichsten und sparen Energie und Wasser.
- Wählen Sie ein Programm, das der Geschirrrart und dem Verschmutzungsgrad entspricht (siehe Kapitel „Programmübersicht“).
- Wählen Sie das Programm *ECO* für Energie sparendes Spülen. Dieses Programm ist in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr am effizientesten.
- Wählen Sie bei einem Warmwasseranschluss das Programm *SolarSpar* (siehe Kapitel „Installation“, Abschnitt „Wasserzulauf“). Bei diesem Programm wird das Spülwasser nicht aufgeheizt.
- Beachten Sie die Dosierangaben des Reinigerherstellers.
- Reduzieren Sie bei manueller Reindigerdosierung die Reinigermenge um  $\frac{1}{3}$  bei Verwendung von pulverförmigem oder flüssigem Reiniger, wenn die Geschirrkörbe nur halb voll sind.

## Verbrauchsanzeige EcoFeedback

Durch die Funktion „Verbrauchsanzeige“ erhalten Sie Informationen über den Energie- und Wasserverbrauch Ihres Geschirrspülers (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Verbrauchsanzeige“).

Im Display können folgende Informationen angezeigt werden:

- eine Verbrauchsprognose vor dem Programmablauf
- der tatsächliche Verbrauch am Ende des abgelaufenen Programms
- der Gesamtverbrauch des Geschirrspülers

### 1. Verbrauchsprognose

Nach der Anwahl eines Programms wird zuerst der Programmname und danach für einige Sekunden der prognostizierte Energieverbrauch  $\text{⌚}$  und Wasserverbrauch  $\text{⌚}$  angezeigt.

Die Verbrauchsprognose wird als Balkendiagramm dargestellt. Je mehr Balken (■■■) angezeigt werden, desto mehr Energie oder Wasser wird verbraucht.

Die Werte verändern sich je nach Programm, Extras, Umgebungsbedingungen und Geschirrmenge.

Das Display wechselt automatisch von der Verbrauchsprognose in die Restzeitanzeige.

Die Verbrauchsprognose ist werkseitig eingeschaltet. Sie können die Anzeige aber auch ausschalten (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Verbrauchsanzeige“).

## 2. Verbrauch anzeigen

Am Programmende können Sie sich den tatsächlichen Energie- und Wasserverbrauch des abgelaufenen Programms anzeigen lassen.

- Bestätigen Sie die Meldung Verbrauch (OK) mit OK.

Durch Ausschalten des Geschirrspülers nach Programmende werden die tatsächlichen Verbrauchswerte des abgelaufenen Programms gelöscht.

## 3. Gesamtverbrauch

Sie können sich den Gesamtverbrauch von Energie und Wasser aller bereits genutzten Programme Ihres Geschirrspülers anzeigen lassen (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Informationen“).

## Wärmespeicher

Dieser Geschirrspüler ist mit einem Wärmespeicher ausgestattet, in dem das Frischwasser für den Spülgang vorgewärmt und gespeichert wird, um Energie zu sparen. Gegen Ende eines Spülganges wird der Wärmespeicher wieder mit Frischwasser befüllt, das dort bis zum nächsten Spülgang gespeichert wird.

Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen möchten, können Sie die Funktion abschalten, indem Sie als Wasseranschluss **Warmwasser** einstellen (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Wasseranschluss“).

Wenn das Wasser im Wärmespeicher mehrere Wochen nicht genutzt wurde, wird das Wasser aus hygienischen Gründen automatisch abgelassen und abgepumpt. Dieser Vorgang dauert einige Minuten und wird auch bei ausgeschaltetem Geschirrspüler sowie geöffneter Tür gestartet.

Stellen Sie daher sicher, dass der Geschirrspüler ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Das Display bleibt bei diesem Entleeren des Wärmespeichers dunkel. Durch Berühren der Sensortaste  wird im Display die Meldung **Speicher entleeren** angezeigt. Weitere Funktionen stehen während dieses Vorgangs nicht zur Verfügung.

Das automatische Entleeren kann nicht abgebrochen werden.

Im nachfolgenden Programmablauf ist der Wasser- und Energieverbrauch erhöht.

Sie können den Wärmespeicher manuell entleeren, wenn Sie den Geschirrspüler transportieren möchten, z. B. bei einem Umzug (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Wärmespeicher“).

Die Nutzung des Wärmespeichers ist nur in Verbindung mit einem Kaltwasseranschluss möglich.

Durch die Anwahl des Warmwasseranschlusses (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Wasseranschluss“) wird der Wärmespeicher deaktiviert.

# Geschirr und Besteck einordnen

## Allgemeine Hinweise

Entfernen Sie grobe Speisereste vom Geschirr.

Vorspülen unter fließendem Wasser ist nicht erforderlich.



Schäden durch Asche, Sand, Wachs, Schmiermittel oder Farbe.

Diese Stoffe verschmutzen den Geschirrspüler und lassen sich nicht mehr entfernen.

Spülen Sie Geschirrteile mit diesen Verschmutzungen nicht im Geschirrspüler.

Sie können jedes Geschirrteil an jeder Stelle der Geschirrkörbe einräumen. Berücksichtigen Sie dabei aber bitte die nachfolgenden Hinweise:

- Geschirr- und Besteckteile dürfen nicht ineinander liegen und sich gegenseitig abdecken.
- Ordnen Sie das Geschirr so ein, dass alle Flächen vom Wasser umspült werden können. Nur dann kann das Geschirr sauber werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile einen festen Stand haben.
- Stellen Sie alle Hohlgefäße, wie Tassen, Gläser, Töpfe usw., mit den Öffnungen nach unten in die Körbe.
- Stellen Sie hohe, schlanke Hohlgefäße, wie z. B. Sektkelche, nicht in die Ecken der Körbe, sondern in den mittleren Bereich. Dort werden die Hohlgefäße von den Sprühstrahlen besser erreicht.
- Stellen Sie Teile mit tiefem Boden möglichst schräg, damit das Wasser ablaufen kann.

- Achten Sie darauf, dass die Sprüharme nicht durch zu hohe oder durch die Körbe ragende Teile blockiert werden. Führen Sie eine Drehkontrolle von Hand durch.
- Achten Sie darauf, dass kleine Teile nicht durch die Streben der Körbe fallen.  
Legen Sie kleine Teile, z. B. Deckel, deshalb in die 3D-MultiFlex-Schublade oder den Besteckkorb (je nach Modell).

Lebensmittel, z. B. Karotten, Tomaten oder Ketchup, können Naturfarbstoffe enthalten. Diese Farbstoffe können Kunststoffgeschirr und Kunststoffteile des Geschirrspülers verfärben, wenn sie in größeren Mengen mit dem Geschirr in den Geschirrspüler gelangen. Die Stabilität der Kunststoffteile wird durch diese Verfärbung nicht beeinflusst.

Auch durch das Spülen von Silberbesteck können Kunststoffteile verfärben.

## Nicht geeignetes Spülgut:

- Bestecke und Geschirrteile aus Holz oder mit Holzteilen: Sie werden ausgelaugt und unansehnlich. Außerdem sind die verwendeten Kleber nicht für den Geschirrspüler geeignet. Die Folge: Holzgriffe können sich lösen.
- Kunstgewerbliche Teile sowie antike, wertvolle Vasen oder Gläser mit Dekor: Diese Teile sind nicht spülmaschinenfest.
- Kunststoffteile aus nicht hitzebeständigem Material: Diese Teile können sich verformen.
- Kupfer-, Messing-, Zinn- und Aluminiumgegenstände: Diese können verfärben oder matt werden.

- Aufglasurdekore: Diese Dekore können nach vielen Spülgängen verblasen.
- Empfindliche Gläser und Kristallgegenstände: Sie können nach längerem Gebrauch trüb werden.

## Silber

⚠ Schäden durch ungeeignete Reinigung.  
Silber kann bei Verwendung von ungeeignetem Reiniger irreparabel beschädigt werden.

Silber kann sich bei Kontakt mit schwefelhaltigen Lebensmitteln verfärben. Dazu gehören z. B. Eigelb, Zwiebeln, Mayonnaise, Senf, Hülsenfrüchte, Fisch, Fischlake und Marinaden.

**Silber**, das mit einer **Silberpolitur** poliert wurde, kann nach beendetem Spülvorgang noch feucht oder fleckig sein, da das Wasser nicht filmartig abläuft.

**Tipp:** Trocknen Sie das Silber mit einem Tuch ab.

⚠ Schäden durch ätzalkalischen Reiniger.  
An Aluminiumteilen (z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben) können Materialschäden auftreten. Im Extremfall besteht die Gefahr einer explosionsartigen chemischen Reaktion (z. B. Knallgasreaktion).  
Spülen Sie Aluminiumteile nicht mit stark ätzalkalischem Reiniger aus dem Gewerbe- oder Industriebereich im Geschirrspüler.

**Tipp:** Verwenden Sie für Geschirrspüler geeignetes Geschirr und Besteck mit der Bezeichnung „spülmaschinenfest“.

## Glasschonung

- Gläser können nach vielen Spülgängen trüb werden. Verwenden Sie daher für empfindliche Gläser Programme mit niedrigen Temperaturen (siehe Kapitel „Programmübersicht“). Die Gefahr einer Trübung ist dann geringer.
- Verwenden Sie für Geschirrspüler geeignete Gläser mit der Bezeichnung „spülmaschinengeeignet“ oder „spülmaschinenfest“ (z. B. Riedel-Glas).
- Verwenden Sie Reiniger mit besonderen Glasschutzstoffen.

# Geschirr und Besteck einordnen

## Oberkorb (je nach Modell)

Zur Einordnung von Geschirr und Besteck beachten Sie bitte auch das Kapitel „Geschirr und Besteck einordnen“, Abschnitt „Einordnungsbeispiele“.

### Oberkorb einordnen

⚠ Schäden durch austretendes Wasser.


Beim Spülen ohne Oberkorb kann Wasser aus dem Geschirrspüler austreten.

Spülen Sie nur mit eingesetztem Oberkorb (außer in dem Programm Ohne Oberkorb, falls vorhanden).

- Ordnen Sie in den Oberkorb kleine, leichte und empfindliche Teile ein, wie Untertassen, Tassen, Gläser, Dessertschalen.  
Sie können auch einen flachen Topf in den Oberkorb stellen.
- Legen Sie einzelne lange Teile, wie Schöpfkelle und Rührlöffel, vorne quer in den Oberkorb.

### FlexCare-Tassenauflage bestücken


Sie können Tassen, kleine Schälchen und andere flache Geschirrtteile auf die FlexCare-Tassenauflage legen. Gläser können Sie für einen sicheren Stand an die Tassenauflage lehnen.

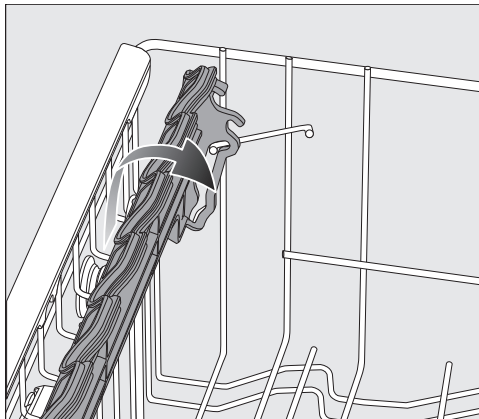

- Klappen Sie die Tassenauflage herunter.
- Um hohe Teile einzuordnen, klappen Sie die Tassenauflage hoch.

## FlexCare-Tassenauflage verstellen


Sie können die Höhe und Tiefe der Tassenauflage in 2 Stufen einstellen. Dadurch können Sie höhere Geschirrtteile unter die Tassenauflage stellen und größere Gefäße darauflegen.

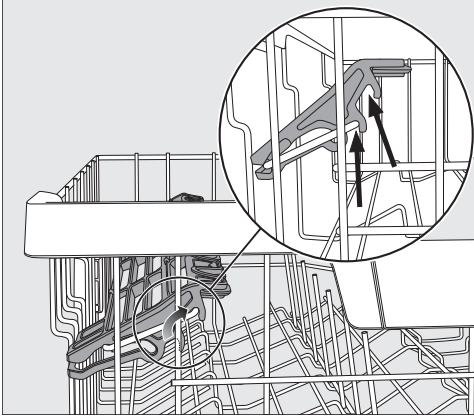

- Ziehen Sie die Tassenauflage nach oben und lassen Sie sie in der gewünschten Position wieder einrasten (siehe Pfeile).

## Aufnahmeöffnungen der FlexCare-Tassenauflage bestücken

Durch die Aufnahmeöffnungen an der Tassenauflage bekommen besonders langstielige Gläser einen sicheren Stand.

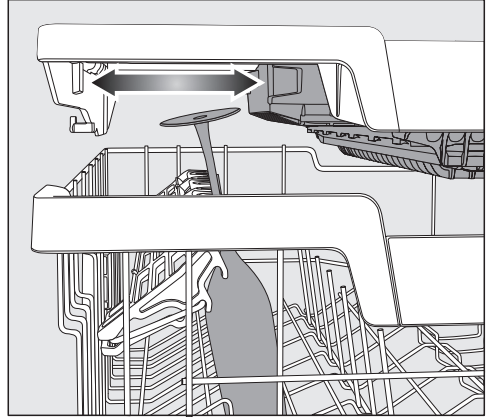


- Klappen Sie die Tassenauflage herunter und lehnen Sie die Gläser in die Aufnahmeöffnungen.
- Verschieben Sie gegebenenfalls den linken Einsatz der 3D-MultiFlex-Schublade, um Platz für höhere Gläser zu bekommen (siehe Kapitel „Besteck“, Abschnitt „3D-MultiFlex-Schublade“).

# Geschirr und Besteck einordnen

---

## Spikes umklappen

Sie können in den beiden vorderen rechten Spikereihen jeden zweiten Spike umklappen, um größere Geschirrtteile, z. B. Müslischüsseln, besser einordnen zu können.

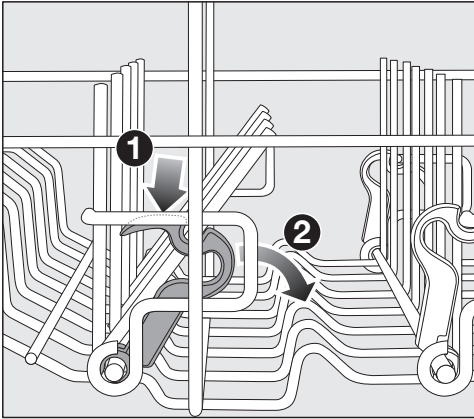

- Drücken Sie den gelben Hebel herunter **1** und klappen Sie die dunkelgrauen Spikes um **2**.
- Stellen Sie die Schüsseln senkrecht in die Spikereihe.

## Oberkorb verstellen

Um im Ober- oder Unterkorb mehr Platz für höhere Geschirrtteile zu bekommen, können Sie den Oberkorb in 3 Positionen von je ca. 2 cm Unterschied in der Höhe verstellen.


Damit das Wasser aus Vertiefungen besser abläuft, können Sie den Oberkorb auch schräg einstellen. Achten Sie jedoch darauf, dass sich der Korb einwandfrei in den Spülraum schieben lässt.

- Ziehen Sie den Oberkorb heraus.

## Oberkorb nach oben verstellen:

- Ziehen Sie den Korb nach oben, bis er einrastet.

## Oberkorb nach unten verstellen:

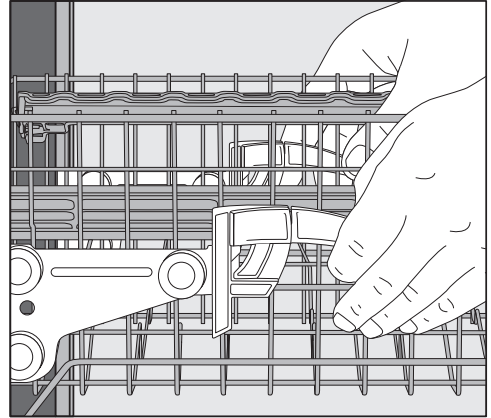

- Ziehen Sie die Hebel an den Seiten des Korbes nach oben.
- Stellen Sie die gewünschte Position ein und lassen Sie die Hebel wieder fest einrasten.

Verstellen Sie den Oberkorb so, dass der mittlere Sprüharm nicht durch hohe Geschirrtteile im Unterkorb blockiert wird.

# Geschirr und Besteck einordnen

## Unterkorb (je nach Modell)


Zur Einordnung von Geschirr und Besteck siehe Kapitel „Geschirr und Besteck einordnen“, Abschnitt „Einordnungsbeispiele“.

### Unterkorb einordnen

- Ordnen Sie in den Unterkorb große und schwere Teile ein, z. B. Teller, Platten, Töpfe, Schalen. Sie können auch Gläser, Tassen, kleine Teller und Untertassen in den Unterkorb einordnen.

### MultiComfort-Bereich bestücken

Der hintere Bereich des Unterkorbes dient zum Spülen von Tassen, Gläsern, Tellern und Töpfen.

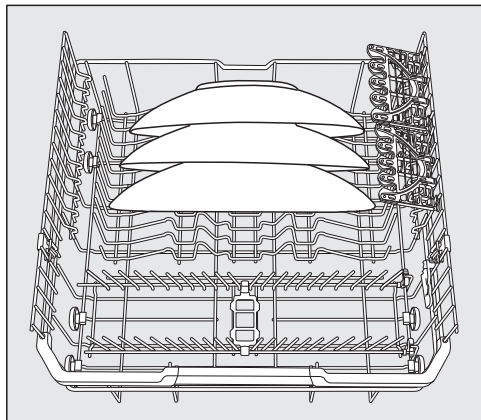


- Besonders große Teller stellen Sie in die Mitte des Unterkorbes.

**Tipp:** Wenn Sie die Teller schrägstellen, können Sie Teller bis zu 35 cm Durchmesser einordnen.

## Spikes umklappen

Die vorderen Spikereihen dienen zum Einordnen von Tellern, Suppentellern, Platten, Schalen und Untertassen.

Sie können die beiden rechten Spikereihen umklappen, um mehr Platz für große Geschirrtteile, z. B. Töpfe, Pfannen und Schüsseln, zu bekommen.

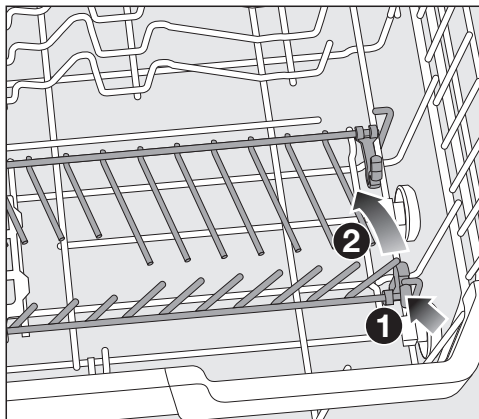


- Drücken Sie den gelben Hebel herunter ① und klappen Sie die Spikereihen um ②.

## FlexCare Glass & Bottle

Die Gläser- und Flaschenhalter dienen zum Spülen von Stielgläsern, hohen Gläsern und Flaschen.

## FlexCare Glass & Bottle verstellen


Sie können die Höhe der Gläser- und Flaschenhalter in 2 Positionen einstellen.

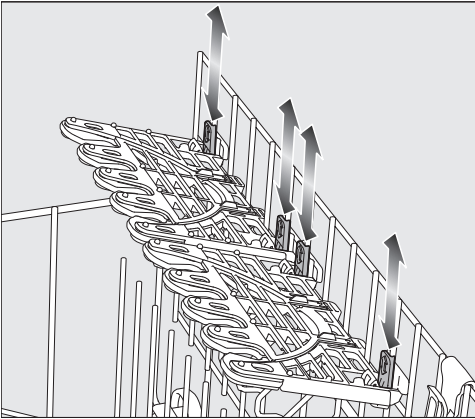

- Schieben Sie die Gläser- und Flaschenhalter in die gewünschte Höhe, bis die Befestigungen oben oder unten einrasten.
- Zum Einordnen hoher Geschirrtteile klappen Sie die Gläser- und Flaschenhalter hoch.

## Gläserhalter bestücken

Durch die Silikonelemente bieten die Gläserhalter empfindlichen Stielgläsern einen sicheren und stabilen Halt.

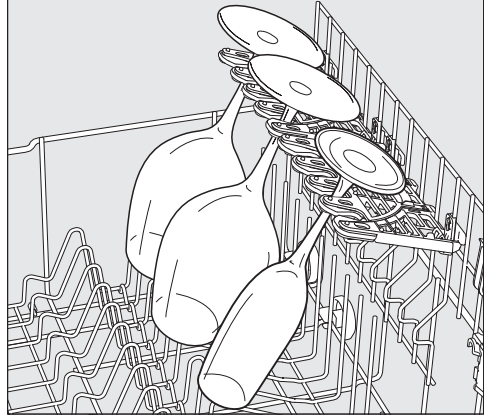

- Stielgläser, z. B. Weingläser, Sektkelcher oder Biergläser, klemmen Sie in die Aufnahmeöffnungen der Gläserhalter.


# Geschirr und Besteck einordnen

## FlexCare Glass & Bottle bestücken

Die Gläser- und Flaschenhalter geben hohen, schlanken Hohlgefäßen, wie z. B. Weizenbieregläsern, Flaschen, Vasen, beim Spülen einen sicheren Halt.



- Zum Einordnen hoher Gläser oder Flaschen klappen Sie die Einsätze in den Gläser- und Flaschenhaltern hoch.

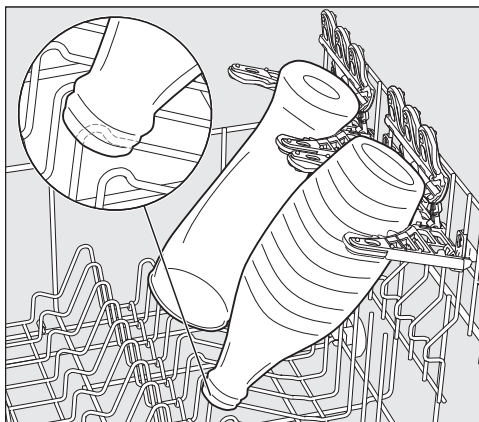


- Lehnen Sie die Gefäße in die Aufnahmen.

**Tipp:** Beste Reinigungsergebnisse erzielen Sie durch Verwendung des Extras „BottleClean“ (siehe Kapitel „Extras“, Abschnitt „BottleClean“).

# Geschirr und Besteck einordnen


## MultiClip

Mit den MultiClips können Sie leichtes Spülgut befestigen, z. B. Kunststoffteile.

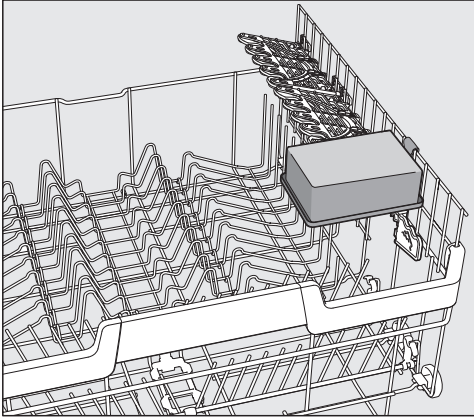


- Stecken Sie leichte Geschirrtteile auf den MultiClips fest.

Achten Sie darauf, dass das Geschirrtteil nicht den mittleren Sprüharm blockiert.

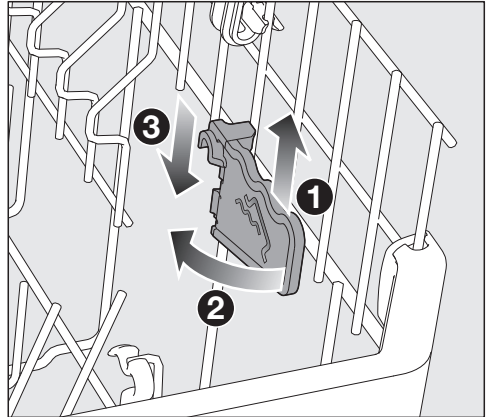

- Heben Sie den XL-Assist leicht an **1**, klappen Sie ihn aus **2** und haken ihn in der neuen Position wieder ein **3**.

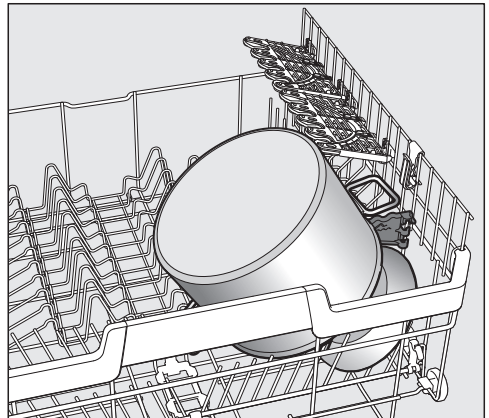

- Stützen Sie das große Geschirrtteil mit dem Rand auf dem XL-Assist ab.

## XL-Assist

Der XL-Assist dient zum Abstützen von großem Spülgut, wie z. B. Pfannen und Töpfen.

Dadurch können die Geschirrtteile für eine bessere Trocknung schräggestellt werden. Kleinere Geschirrtteile können unter den großen Teilen positioniert werden.

## XL-Assist bestücken

Klappen Sie den XL-Assist aus und stützen Sie große Geschirrtteile darauf ab.

# Geschirr und Besteck einordnen

## Besteckschublade/Besteckkorb (je nach Modell)


Zur Einordnung von Geschirr und Besteck siehe Kapitel „Geschirr und Besteck einordnen“, Abschnitt „Einordnungsbeispiele“.

- Ordnen Sie das Besteck in die 3D-MultiFlex-Schublade oder in den Besteckkorb ein (je nach Modell).

### 3D-MultiFlex-Schublade einordnen

Wenn Sie Messer, Gabeln und Löffel in getrennte Bereiche einordnen, können Sie das Besteck später leichter entnehmen.

Damit das Wasser von den Löffeln restlos ablaufen kann, müssen die Laffen auf den Zahnstegen aufliegen.

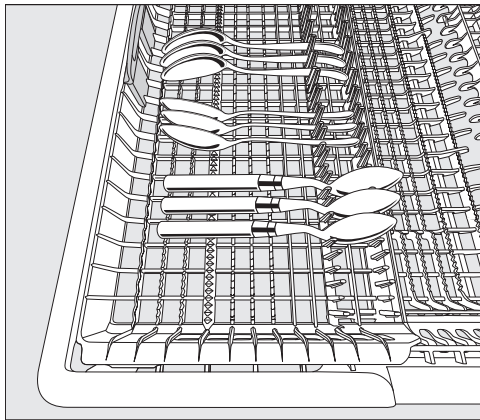


- Wenn die Löffel nicht mit den Griffen zwischen die Haltestege passen, legen Sie die Löffel mit den Griffen auf die Zahnstege.

Um höhere Geschirrtile und langstielige Gläser in den Oberkorb einzuordnen, können Sie den linken Einsatz zur Mitte hin verschieben.

In den abgesenkten Mittelteil der Besteckschublade können Sie große und lange Besteckteile einordnen.


Sortieren Sie hohe Teile (z. B. Tortenheber) so ein, dass der obere Sprüharm nicht blockiert wird.

Um im rechten Teil der Besteckschublade mehr Platz für größere Besteckteile oder kleine Geschirrtile zu bekommen, können Sie den rechten Einsatz in der Höhe verstellen.

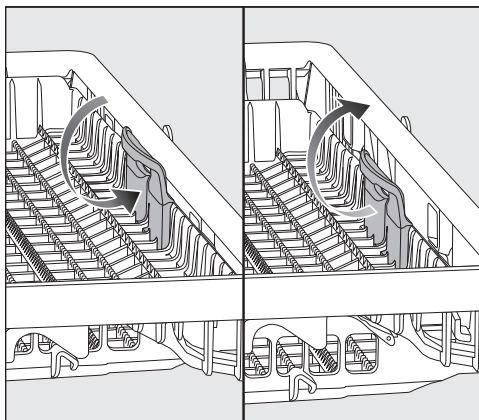

- Ziehen Sie den Einsatz an dem gelben Griff nach innen und lassen Sie den Einsatz in einer der beiden Positionen einrasten.

## Besteckkorb einordnen (falls vorhanden)

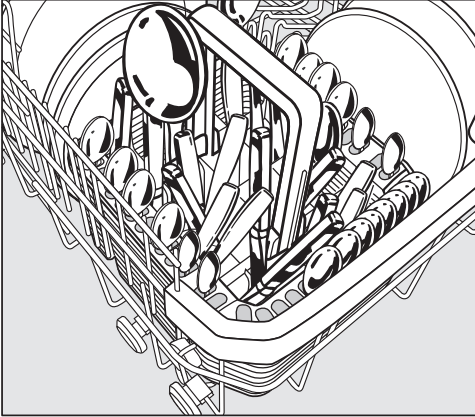


Sie können den Besteckkorb auf die vorderen Spikereihen links oder rechts in die Ecken des Unterkorbes stellen.


- Ordnen Sie aus Sicherheitsgründen das Besteck mit den Klingen und Gabelspitzen nach unten unsortiert in die Fächer des Besteckkorbes ein.
- Stecken Sie kurze Besteckteile in die Segmente an 3 Seiten des Besteckkorbes.

## Besteckaufsatz für den Besteckkorb einordnen

Der beiliegende Aufsatz dient zum Spülen stark verschmutzter Besteckteile. Da die Besteckteile in diesem Aufsatz einzeln aufgehängt werden, können sie nicht ineinander liegen und die Flächen werden von den Sprühstrahlen besser erreicht.

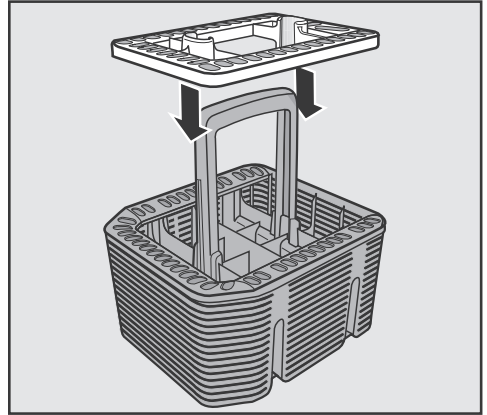

- Stecken Sie bei Bedarf den Aufsatz auf den Besteckkorb.

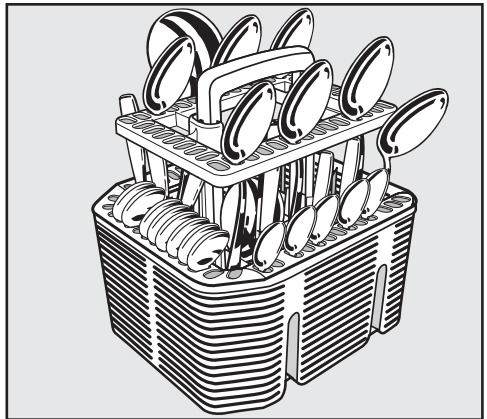

- Stecken Sie die Besteckteile mit den Griffen nach unten in den Aufsatz.
- Verteilen Sie die Besteckteile gleichmäßig.



# Geschirr und Besteck einordnen

---



## Einordnungsbeispiele (je nach Modell)

### Geschirrspüler mit Besteckschublade

#### Oberkorb

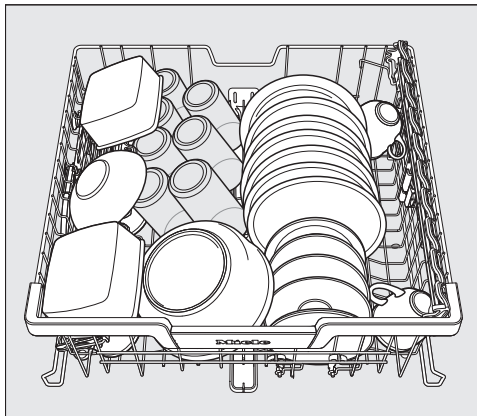
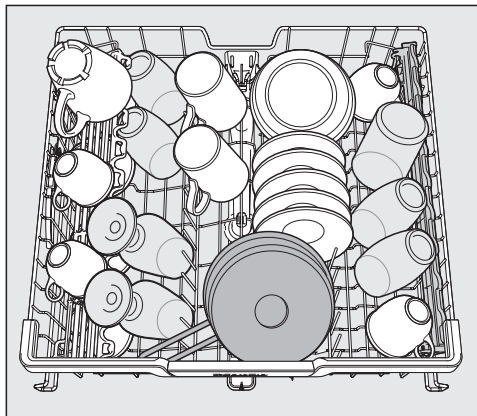


#### Unterkorb

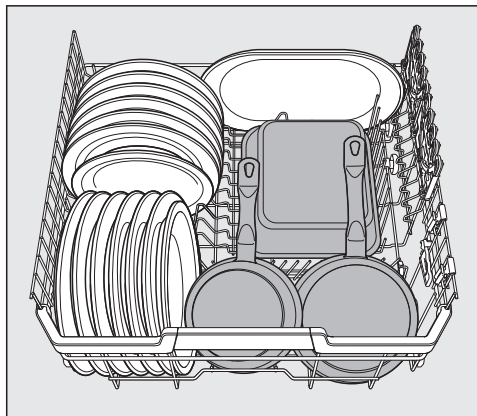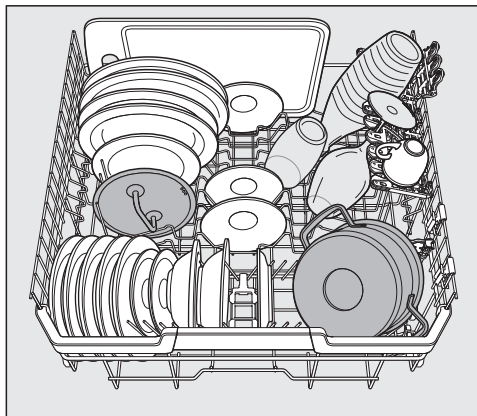


# Geschirr und Besteck einordnen

## Besteckschublade

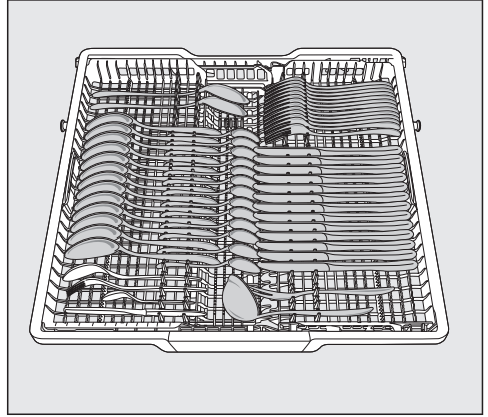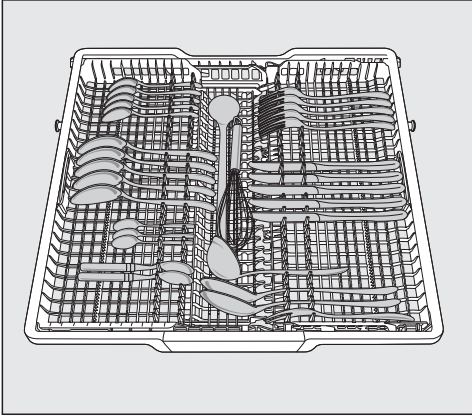



## stark verschmutztes Geschirr

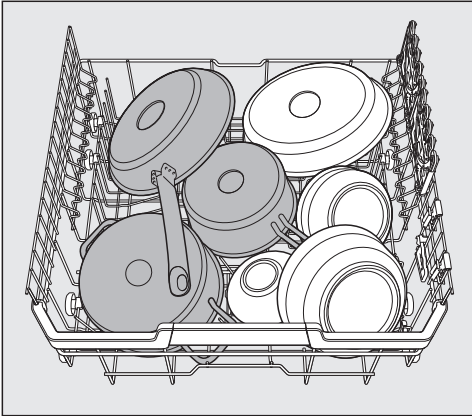



# Geschirr und Besteck einordnen

## Geschirrspüler mit Besteckkorb

### Oberkorb

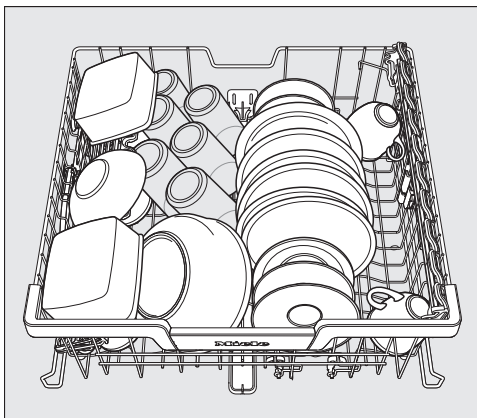
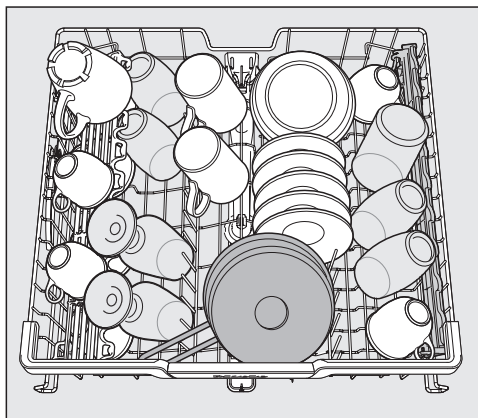


### Unterkorb

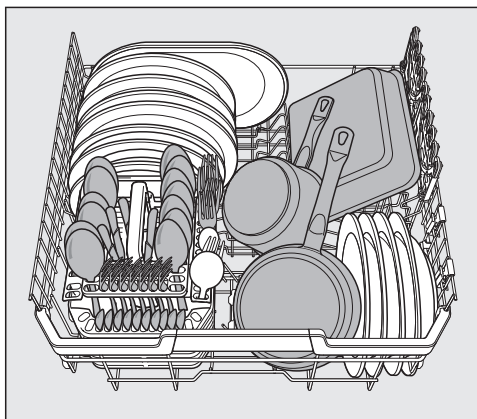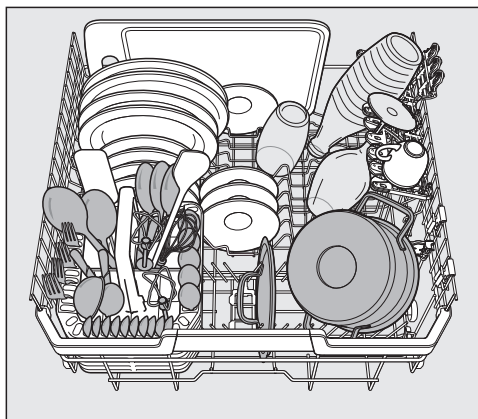


# Geschirr und Besteck einordnen

## Besteckkorb

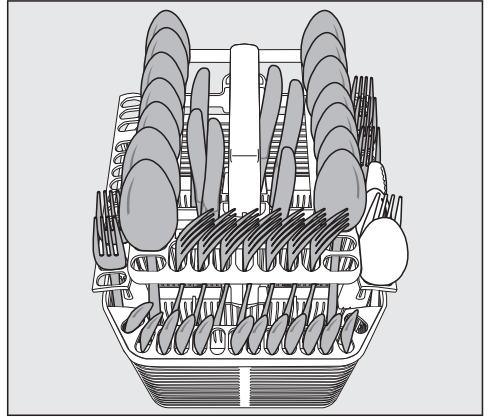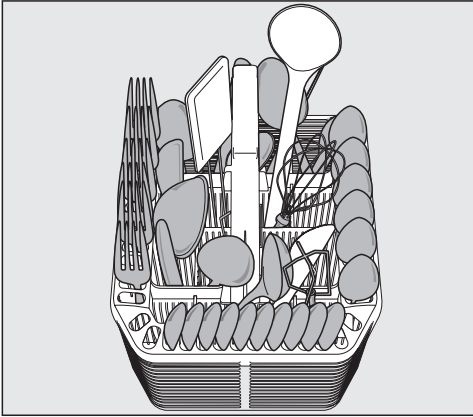

## stark verschmutztes Geschirr

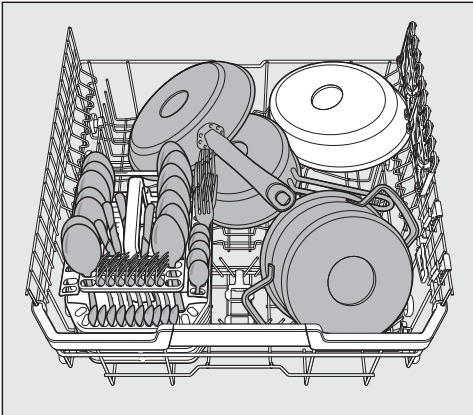

# Reiniger

## Reinigersorten



Schäden durch ungeeignete Reiniger.

Reiniger, die nicht für Haushaltsgeschirrspüler geeignet sind, können Schäden am Geschirrspüler oder am Spülgut verursachen.

Verwenden Sie nur Reiniger für Haushaltsgeschirrspüler.

Moderne Reiniger enthalten viele Wirkstoffe. Die wichtigsten Wirkstoffe sind:

- Komplexbildner binden Wasserhärte und verhindern damit Kalkablagerungen.
- Alkalität ist nötig zum Quellen von angetrocknetem Schmutz.
- Enzyme bauen Stärke ab und lösen Eiweiß.
- Bleichmittel auf Sauerstoffbasis entfernt farbige Flecken (z. B. Tee, Kaffee, Tomatensoße).

Hauptsächlich werden mildalkalische Reiniger mit Enzymen und Sauerstoffbleiche angeboten.

Es gibt verschiedene Formen von Reinigern:

- Pulverreiniger und gelförmige Reiniger lassen sich gemäß der Beladungsmenge und der Verschmutzung des Spülgutes unterschiedlich dosieren.
- Tabs enthalten eine für die meisten Anwendungen ausreichende Reinigermenge.

Neben normalen Reinigern gibt es Produkte mit Mehrfachfunktion.

Diese Produkte enthalten eine Klarspülerfunktion und eine Wasserenthärtungsfunktion (Salzersatz).

Verwenden Sie diese Kombireiniger nur in dem vom Hersteller auf der Verpackung empfohlenen Wasserhärtebereich.

Die Reinigungs- und Trocknungsleistung dieser Kombireiniger ist sehr unterschiedlich.

Wenn Sie keinen Reiniger mit Mehrfachfunktion mehr verwenden, füllen Sie Salz und Klarspüler ein. Schalten Sie gegebenenfalls die Mangelanzeigen wieder ein.

Die besten Spül- und Trocknungsergebnisse erzielen Sie durch die Verwendung von Reiniger in Verbindung mit getrennter Dosierung von Salz und Klarspüler.

## Verätzungsgefahr durch Reiniger.

Reiniger können Verätzungen an Haut, Augen, Nase, Mund und Rachen verursachen.

Vermeiden Sie Kontakt mit dem Reiniger.

Atmen Sie pulverförmigen Reiniger nicht ein. Verschlucken Sie Reiniger nicht. Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn Sie Reiniger eingeatmet oder verschluckt haben.

Verhindern Sie, dass Kinder mit Reiniger in Berührung kommen. Im Geschirrspüler können noch Reinigerreste sein. Halten Sie Kinder deshalb vom geöffneten Geschirrspüler fern. Füllen Sie Reiniger erst vor dem Programmstart ein.

## Reinigerdosierung

Sie haben 2 Möglichkeiten, den Reiniger zu dosieren.

Bei der automatischen Reinigerdosierung dosiert das AutoDos nach Einlegen einer PowerDisk in jedem Programmablauf automatisch die erforderliche Reinigermenge (siehe Kapitel „Reiniger“, Abschnitt „Automatische Reinigerdosierung/AutoDos“).

Wenn Sie die automatische Reinigerdosierung nicht nutzen möchten, können Sie den Reiniger auch manuell dosieren. Dazu müssen Sie vor jedem Programmablauf die erforderliche Reinigermenge in das Reinigerfach füllen (siehe Kapitel „Reiniger“, Abschnitt „Manuelle Reinigerdosierung“).

## Automatische Reinigerdosierung/AutoDos

Bevor Sie die automatische Reinigerdosierung nutzen können, müssen Sie eine PowerDisk mit Pulvergranulat in das PowerDisk-Fach einlegen.

Eine PowerDisk enthält Reiniger für ca. 20 Spülgänge, abhängig von der Programmwahl.

Sie erhalten die PowerDisks über den Miele Webshop, den Miele Kundendienst oder Ihren Miele Fachhändler.

## Verätzungsgefahr durch Reinigerreste.

Reiniger haben eine ätzende Wirkung. Das kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Beschädigungen an Oberflächen führen. Durch Fehlbedienungen des AutoDos können Reinigerreste in den Fußbodenbereich vor dem Geschirrspüler gelangen.

Entfernen Sie Reinigerreste vor dem Geschirrspüler immer sofort.

## AutoDos aktivieren

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste  ein.
- Vor der ersten Verwendung entfernen Sie den Einhänger von dem Deckel des AutoDos und entsorgen Sie den Einhänger ordnungsgemäß.
- Legen Sie eine PowerDisk ein (siehe Kapitel „Automatische Reinigerdosierung/AutoDos“, Abschnitt „PowerDisk einlegen“).

Die Funktion  *AutoDos* wird automatisch aktiviert.

Im Display wird die Meldung AutoDos aktiviert angezeigt.


# Reiniger

Diese Einstellung gilt für alle Programme und kann mit der Sensortaste  *AutoDos* jederzeit geändert werden.


Wenn 48 Stunden kein Programm gestartet wurde, wird die PowerDisk automatisch gedreht, damit der Reiniger nicht verklumpt. Dabei wird im Display die Meldung *Pulver Refresh* läuft angezeigt, wenn der Geschirrspüler eingeschaltet ist. Es wird kein Reiniger dosiert.

## PowerDisk einlegen

Tauschen Sie die PowerDisk erst aus, wenn die Meldung *PowerDisk leer*. *AutoDos* deaktivieren mit OK. angezeigt wird.

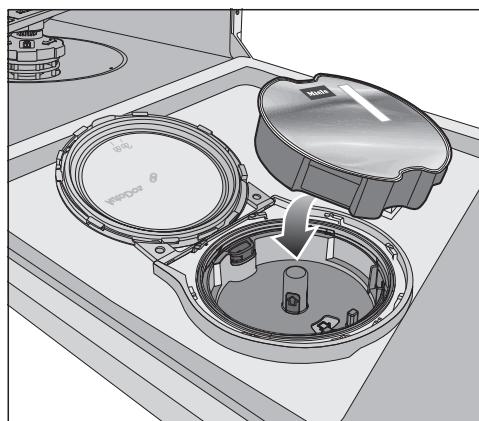


- Legen Sie die neue PowerDisk ein und drücken Sie sie gleichmäßig herunter, bis sie bündig aufliegt.

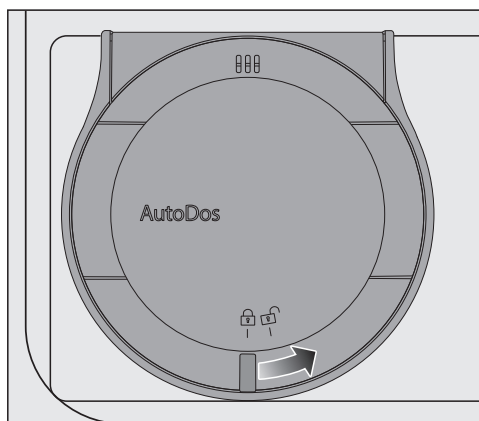

- Drehen Sie den Deckel des AutoDos auf  und öffnen Sie ihn.

Im Display wird die Meldung *AutoDos-Deckel offen* angezeigt.

- Entnehmen Sie die leere PowerDisk.

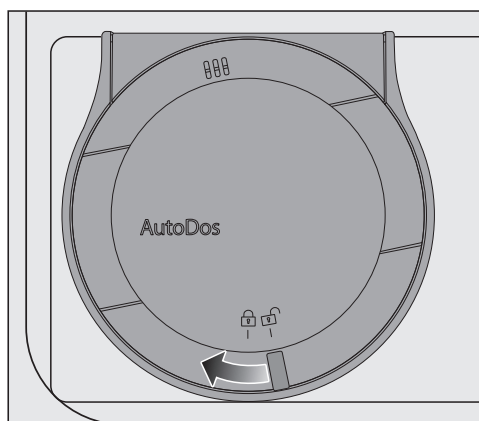

- Schließen Sie den Deckel des AutoDos und drehen Sie ihn, bis sich der Griff des Deckels genau unter dem Symbol  befindet.

Dadurch wird die Funktion *AutoDos* aktiviert.

Wenn die PowerDisk nicht richtig in Startposition steht, wird sie automatisch gedreht.

Warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie ein Programm starten.

Der Deckel des AutoDos muss geschlossen sein, damit das AutoDos nicht beschädigt wird.

Schließen Sie immer den Deckel des AutoDos, bevor Sie die Tür des Geschirrspülers schließen. Anderenfalls kann das AutoDos beschädigt werden.

Ein Programmstart ist bei geöffnetem Deckel des AutoDos nicht möglich.

Das Pulvergranulat muss trocken sein, damit es nicht verklumpt. Füllen Sie keine Flüssigkeiten in das AutoDos.

Ein Wiederbefüllen der PowerDisk mit Pulvergranulat ist nicht zulässig und führt zum Erlöschen der Garantieansprüche.

Um eine optimale Funktion des AutoDos zu gewährleisten, kontrollieren Sie das AutoDos bei jedem Wechsel der PowerDisk und reinigen Sie das AutoDos bei Bedarf (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „AutoDos reinigen“).

## Manuelle Reinigerdosierung

Dosieren Sie den Reiniger manuell, wenn Sie die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste  AutoDos deaktiviert haben.

### Reiniger dosieren

In das Reinigerfach passen maximal 50 ml Reiniger.

Im Reinigerfach sind als Dosierhilfe Markierungen angebracht: 20, 30, max. Sie zeigen bei waagrecht geöffneter Tür die ungefähre Füllmenge in ml und die maximale Füllhöhe an.


- Beachten Sie bei der Reinigerdosierung die Hinweise auf der Reinigerpackung.
- Wenn nichts anderes angegeben ist, dosieren Sie einen Reinigertab oder je nach Verschmutzungsgrad des Geschirrs 20 bis 30 ml Reiniger in das Reinigerfach.

Wenn Sie weniger als die empfohlene Reinigermenge verwenden, könnte das Geschirr nicht richtig sauber werden.

Einige Tabs können sich im Programm *QuickPowerWash* (Programm *PowerWash* + Extra *Quick*) nicht vollständig auflösen.

# Reiniger


## Reiniger einfüllen

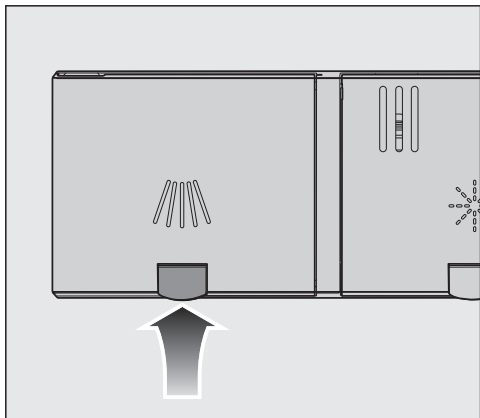

- Heben Sie die gelbe Taste am Deckel des Reinigerfachs  an.

Der Deckel springt auf.

Nach einem Programmablauf ist der Deckel ebenfalls geöffnet.

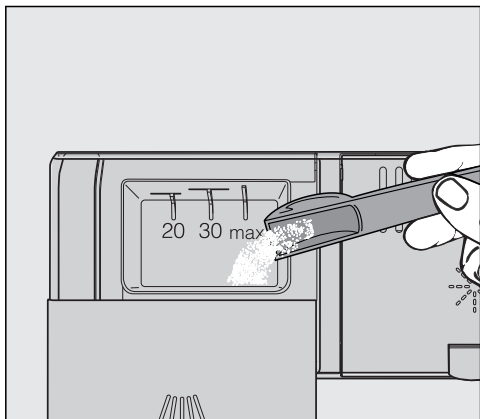


- Füllen Sie den Reiniger in das Reinigerfach.
- Schieben Sie den Deckel des Reinigerfachs zu bis zum deutlichen Einrasten.

Der Deckel des Reinigerfachs darf nicht durch den Reiniger verklemmt werden. Das kann dazu führen, dass der Deckel während des Programmablaufs nicht öffnet.

Überfüllen Sie das Reinigerfach nicht.

- Deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Reinigerdosierung/AutoDos.
- Schließen Sie auch die Reinigerpackung. Das Mittel kann sonst verklumpen.

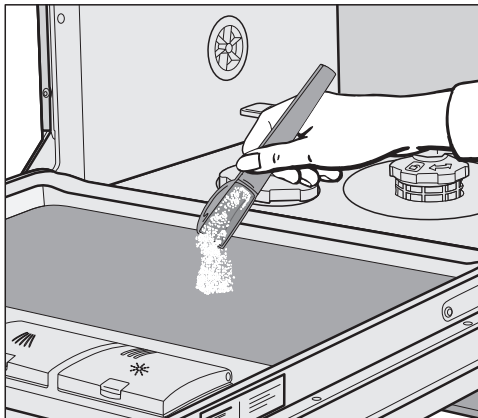

- Bei Programmen mit Vorspülen (siehe Kapitel „Programmübersicht“) können Sie zusätzlich eine geringe Reinigermenge auf das Türinnenblech geben.

## Geschirrspüler einschalten

- Öffnen Sie den Wasserhahn, wenn er geschlossen ist.
- Öffnen Sie die Tür.
- Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen lassen.
- Berühren Sie die Sensortaste .  
Wenn der Geschirrspüler zuvor länger als 1 Minute ausgeschaltet war, müssen Sie die Sensortaste  etwas länger berühren (Wischschutz).

Im Display wird kurz das gewählte Programm angezeigt und die entsprechende Sensortaste leuchtet.

Dann wird gegebenenfalls für einige Sekunden die Prognose für den Energie- und Wasserverbrauch des gewählten Programms angezeigt.

Anschließend wechselt das Display in die Anzeige der voraussichtlichen Dauer des gewählten Programms.

## Programm wählen

Machen Sie die Wahl des Programms von der Geschirrrart und dem Verschmutzungsgrad abhängig.

Im Kapitel „**Programmübersicht**“ sind die Programme und deren Anwendungsbereiche beschrieben.

- Berühren Sie die Sensortaste des gewünschten Programms.

Die Sensortaste des gewählten Programms leuchtet.

Unter  befinden sich weitere Programme.

- Berühren Sie gegebenenfalls die Sensortaste .

Im Display wird das erste der weiteren Programme angezeigt.

- Wählen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  im Display das gewünschte Programm.

Sie können jetzt die Extras wählen (siehe Kapitel „Extras“).

Wenn Extras gewählt sind, leuchten gegebenenfalls die entsprechenden Sensortasten.

## Anzeige der Programmdauer

Vor einem Programmstart wird im Display die voraussichtliche Dauer des gewählten Programms angezeigt. Während des Programmablaufs wird bei geöffneter Tür die verbleibende Restzeit bis zum Programmende angezeigt.

Der jeweilige Programmabschnitt wird durch ein Symbol gekennzeichnet:

 Vorspülen/Einweichen

 Reinigen

 Zwischenspülen

 Klarspülen

 Trocknen

 Ende

Die Angabe für die Dauer kann sich für das gleiche Programm ändern. Die Dauer ist z. B. von der Temperatur des einlaufenden Wassers, dem Regenerierungszyklus der Enthärtungsanlage, der Reinigersorte, der Geschirrmenge und der Verschmutzung des Geschirrs abhängig.

Wenn Sie ein Programm zum ersten Mal wählen, wird ein Zeitwert angezeigt, der einer durchschnittlichen Programmdauer für Kaltwasseranschluss entspricht.

Die Zeitwerte im Kapitel „Programmübersicht“ entsprechen der Programmdauer bei Normbeladung und Normtemperaturen.

Bei jedem Programmablauf korrigiert die Steuerung die Programmdauer entsprechend der Temperatur des einlaufenden Wassers und der Geschirrmenge.

## Programm starten

- Starten Sie das Programm, indem Sie die Tür schließen.  
Gegebenenfalls bestätigen Sie vorher im Display angezeigte Meldungen mit **OK**.

Die optische Funktionskontrolle leuchtet als Bestätigung für einen gestarteten Programmablauf.

Während eines Programmablaufs können Sie sich bei geöffneter Tür mit **OK** den Namen des laufenden Programms anzeigen lassen.

 Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser.

Während des Betriebs kann das Wasser im Geschirrspüler heiß sein. Öffnen Sie die Tür deshalb während des Betriebs nur sehr vorsichtig.

## Programmende

Am Ende eines Programms blinkt bei geschlossener Tür die optische Funktionskontrolle langsam und gegebenenfalls ertönen die Signaltöne.

Die optische Funktionskontrolle erlischt 10 Minuten nach Programmende bei geschlossener Tür.

Das Programm ist beendet, wenn im Display die Meldung  Ende angezeigt wird.

Wenn die Funktion „AutoOpen“ eingeschaltet ist, wird die Tür in einigen Programmen automatisch einen Spalt geöffnet (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „AutoOpen“). Dadurch wird die Trocknung verbessert.

Wenn die Programmierfunktion Verbrauch eingeschaltet ist, können Sie sich jetzt den tatsächlichen Energie- und Wasserverbrauch des abgelaufenen

Programms anzeigen lassen (siehe Kapitel „Umweltfreundliches Geschirrspülen“, Abschnitt „Verbrauchsanzeige EcoFeedback“).

Das Trocknungsgebläse läuft gegebenenfalls nach dem Programmende noch einige Minuten weiter.

Sollten Sie mit dem Reinigungs- oder Trocknungsergebnis nicht zufrieden sein, können Sie die Funktionen „Extra sauber“ oder „Extra trocken“ aktivieren, um die Leistung der Programme zu erhöhen (siehe Kapitel „Extras“, Abschnitt „Extra sauber oder, „Extra trocken““).



**Schäden durch Wasserdampf.**

Der Wasserdampf kann empfindliche Küchenmöbel und Arbeitsplattenkanten schädigen, wenn Sie nach Programmende die Tür öffnen und das Gebläse nicht mehr weiterläuft.

Wenn Sie das automatische Türöffnen ausgeschaltet haben (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „AutoOpen“) und trotzdem nach Programmende die Tür öffnen möchten, dann öffnen Sie die Tür ganz.

## Energie-Management

Der Geschirrspüler schaltet sich 10 Minuten nach der letzten Sensortastenbedienung oder dem Programmende selbstständig aus, um Energie zu sparen.

Sie können den Geschirrspüler mit der Sensortaste  wieder einschalten.

Wenn der Geschirrspüler zuvor länger als 1 Minute ausgeschaltet war, müssen Sie die Sensortaste  etwas länger betühren (Wischschutz).

Während ein Programm abläuft oder wenn ein Fehler vorliegt, schaltet sich der Geschirrspüler nicht selbstständig aus.

## Geschirrspüler ausschalten

■ Öffnen Sie die Tür.

■ Sie können den Geschirrspüler jederzeit mit der Sensortaste  ausschalten.

Wenn Sie den Geschirrspüler während eines laufenden Programms ausschalten, wird das Programm abgebrochen.

■ Wählen Sie mit der Sensortaste  die Option Gerät ausschalten.

■ Bestätigen Sie die Abfrage Gerät ausschalten mit **OK**.

Einen laufenden Timer können Sie auch auf diese Weise abbrechen.



**Schäden durch auslaufendes Wasser.**

Auslaufendes Wasser kann Schäden verursachen.

Schließen Sie sicherheitshalber den Wasserhahn, wenn der Geschirrspüler für längere Zeit unbeaufsichtigt ist, z. B. während der Urlaubszeit.

## Geschirr ausräumen

Heißes Geschirr ist stoßempfindlich. Lassen Sie das Geschirr deshalb nach dem Ausschalten so lange im Geschirrspüler abkühlen, bis Sie es gut anfassen können.

Wenn Sie die Tür nach dem Ausschalten ganz öffnen, kühlt das Geschirr schneller ab.

- Räumen Sie zuerst den Unterkorb, dann den Oberkorb und zum Schluss die 3D-MultiFlex-Schublade (falls vorhanden) aus.  
So vermeiden Sie, dass Wassertropfen vom Oberkorb oder von der 3D-MultiFlex-Schublade auf das Geschirr im Unterkorb fallen.

## Programm unterbrechen

Das Programm wird unterbrochen, sobald Sie die Tür öffnen.

Wenn Sie die Tür wieder schließen, läuft das Programm nach einigen Sekunden an der Stelle weiter, an der es unterbrochen wurde.



Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser.

Während des Betriebs kann das Wasser im Geschirrspüler heiß sein. Öffnen Sie die Tür deshalb während des Betriebs nur sehr vorsichtig.

## Programm abbrechen oder wechseln

Bei einem Programmabbruch können wichtige Programmabschnitte entfallen.

Brechen Sie ein Programm nur in den ersten Minuten des Programmablaufs ab.

Wenn ein Programm bereits gestartet ist, können Sie es folgendermaßen abbrechen:

- Öffnen Sie die Tür.
- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste  aus.
- Wählen Sie mit der Sensortaste  die Option **Gerät ausschalten**.
- Bestätigen Sie die Abfrage **Gerät ausschalten** mit **OK**.

Wenn Sie ein anderes Programm wählen möchten:

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste  wieder ein.
- Bei manueller Reinigerdosierung kontrollieren Sie, ob das Reinigerfach noch geschlossen ist.  
Wenn der Deckel des Reinigerfachs bereits geöffnet ist, füllen Sie erneut Reiniger ein und schließen Sie den Deckel.
- Wählen Sie das gewünschte Programm und starten Sie es, indem Sie die Tür schließen.

Die optische Funktionskontrolle leuchtet als Bestätigung für einen gestarteten Programmablauf.

## Timer

Mit dem Timer  haben Sie mehrere Möglichkeiten, ein Programm zu einem späteren Zeitpunkt starten zu lassen. Sie können die Startzeit oder die Endezeit eines Programms einstellen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, mit den Funktionen EcoStart oder Smart-Start zeitvariable Stromtarife zu nutzen.

Bei manueller Reinigerdosierung kann der Reiniger in einem feuchten Reinigerfach verklumpen und dann nicht vollständig ausgespült werden.

Achten Sie bei Verwendung des Timers darauf, dass beim Einfüllen des Reinigers das Reinigerfach trocken ist. Wischen Sie das Reinigerfach gegebenenfalls vorher trocken. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger. Der Reiniger kann auslaufen.



**Gesundheitsgefahr durch Reiniger.**

Damit Kinder nicht mit dem Reiniger in Berührung kommen:  
Füllen Sie Reiniger **erst direkt vor** dem Programmstart ein, bevor Sie den Timer aktivieren.

## Timer aktivieren

- Öffnen Sie die Tür.
- Schalten Sie mit der Sensortaste  den Geschirrspüler ein.
- Wählen Sie das gewünschte Programm.
- Berühren Sie die Sensortaste .

Die Sensortaste  leuchtet.

Mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  können Sie zwischen den Funktionen Start um, Ende um, EcoStart oder gegebenenfalls Smart-Start wählen.

- Bestätigen Sie die gewünschte Funktion mit OK.

Die zuletzt gewählte Timer-Zeit wird angezeigt und der Stundenziffernblock ist markiert.

- Geben Sie die gewünschte Timer-Zeit mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  ein und bestätigen Sie mit OK.

Wenn Sie beim Einstellen der Zeiten mehrere Sekunden keine Einstellung vornehmen, wechselt das Display wieder eine Menüebene zurück. Sie müssen dann Ihre Einstellungen wiederholen.

Nach Aktivierung des Timers schalten sich alle Anzeigen nach einigen Minuten aus, um Energie zu sparen.

Sie können einen Timer auch über die Miele App aktivieren.

# Optionen

---

## „Start um“ einstellen

Bei der Funktion **Start um** stellen Sie die gewünschte exakte Startzeit des Programms ein.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die Stunden ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Die Stunden werden gespeichert und der Minutenziffernblock ist markiert.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die Minuten ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Die gespeicherte Startzeit des gewählten Programms wird für einige Minuten angezeigt.

- Schließen Sie die Tür.

Bei Erreichen der eingestellten Zeit startet das gewählte Programm automatisch.

## „Ende um“ einstellen

Bei der Funktion **Ende um** stellen Sie die Zeit ein, bis zu der das gewählte Programm spätestens beendet sein soll.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die Stunden ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Die Stunden werden gespeichert und der Minutenziffernblock ist markiert.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die Minuten ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Die errechnete Startzeit des gewählten Programms wird für einige Minuten angezeigt.

Wenn die eingestellte Endezeit aufgrund einer zu langen Laufzeit des Programms nicht erreichbar ist, wird ein Hinweis auf den einstellbaren Zeitraum angezeigt.

- Bestätigen Sie gegebenenfalls den Hinweis mit **OK**.
- Schließen Sie die Tür.

Bei Erreichen der errechneten Zeit startet das gewählte Programm automatisch.

## „EcoStart“ einstellen

Mit der Funktion EcoStart können Sie zeitvariable Stromtarife nutzen. Dafür müssen Sie vorher einmalig bis zu 3 Stromtarif-Zeitzone einstellen (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „EcoStart“).

Stellen Sie dann die Zeit ein, bis zu der das gewählte Programm spätestens beendet sein soll.

Der Geschirrspüler startet automatisch in der kostengünstigsten Tarifzone innerhalb der eingestellten Zeit.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die Stunden ein und bestätigen Sie mit *OK*.

Die Stunden werden gespeichert und der Minutenziffernblock ist markiert.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die Minuten ein und bestätigen Sie mit *OK*.

Die errechnete Startzeit des gewählten Programms wird für einige Minuten angezeigt.

- Schließen Sie die Tür.

Bei Erreichen der errechneten Zeit startet das gewählte Programm automatisch.

## „SmartStart“ einstellen

Mit der Funktion SmartStart können Sie Ihren Geschirrspüler automatisch zu einer Zeit starten lassen, zu der der Stromtarif Ihres Energieversorgers besonders günstig ist.

Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie gegebenenfalls weiteres technisches Zubehör.

Wenn Sie im Menü *Einstellungen*  die Funktion SmartStart aktiviert haben, wird im Menü *Timer*  nicht mehr die Funktion EcoStart, sondern SmartStart angezeigt (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „SmartStart“).

Wenn Ihr Energieversorger diesen Service anbietet, wird von ihm ein Signal gesendet, wenn der Stromtarif besonders günstig ist.

Der Geschirrspüler wird durch dieses Signal gestartet.

Sie können eine Zeit einstellen, bis zu der das Programm spätestens beendet sein soll. Der Geschirrspüler errechnet für das gewählte Programm die spätestmögliche Startzeit und wartet bis zum Erreichen dieser Startzeit auf das Signal des Energieversorgers.

# Optionen

Stellen Sie die Zeit ein, bis zu der das gewählte Programm spätestens beendet sein soll.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die Stunden ein und bestätigen Sie mit *OK*.

Die Stunden werden gespeichert und der Minutenziffernblock ist markiert.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die Minuten ein und bestätigen Sie mit *OK*.

Die Meldung *Warten auf SmartStart* wird angezeigt.

- Schließen Sie die Tür.

Das gewählte Programm startet automatisch, sobald der Energieversorger das Signal gesendet hat oder die errechnete spätestmögliche Startzeit erreicht ist.

## Eingestellte Zeiten ändern oder löschen

Sie können die eingestellte Timer-Zeit ändern oder löschen.

- Öffnen Sie die Tür.
- Berühren Sie die Sensortaste  $\oplus$ .
- Wählen Sie im Display mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die zuvor aktivierte Funktion des Timers und bestätigen Sie mit *OK*.
- Wählen Sie mit den Sensortasten  $\vee/\wedge$  die Funktionen *Ändern* oder *Löschen* und bestätigen Sie mit *OK*.

Nach der Bestätigung der Funktion *Ändern* mit *OK* können Sie die eingestellte Timer-Zeit ändern.

Nach der Bestätigung der Funktion *Löschen* mit *OK* wird im Display die Programmlaufzeit des gewählten Programms angezeigt.

Die Sensortaste  $\oplus$  erlischt und die Sensortaste des gewählten Programms leuchtet.

Sie können jetzt das Programm starten oder den Geschirrspüler ausschalten.

Wenn Sie den Geschirrspüler während eines laufenden Timers ausschalten, wird der Timer ebenfalls abgebrochen.

Sie können die eingestellte Timer-Zeit auch über die Miele App ändern oder löschen.

## **MobileStart aktivieren**

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Geschirrspüler mit Hilfe der Miele App fernzustarten. Hierfür müssen Sie zuerst die App auf einem mobilen Endgerät installieren, den Geschirrspüler in Ihr WLAN-Netzwerk einbinden (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Miele@home“) und gegebenenfalls die Einstellung „Fernsteuerung“ einschalten (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Fernsteuerung“).

- Öffnen Sie die Tür.
- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste  ein.
- Berühren Sie die Sensortaste .

Die Sensortaste  leuchtet.

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste  aus.
- Schließen Sie die Tür.

Sie können den Geschirrspüler jetzt mit der Miele App fernstarten.

Die Option „MobileStart“ bleibt aktiv, bis Sie sie mit der Sensortaste  wieder deaktivieren. Die Option bleibt auch aktiv, wenn Sie den Geschirrspüler zwischendurch ausschalten und wieder einschalten.

Auch wenn die Option „MobileStart“ nicht aktiv ist, können Sie sich in der Miele App den Status Ihres Geschirrspülers anzeigen lassen und Einstellungen vornehmen.

Wenn Sie ein Programm durch Schließen der Geschirrspülertür starten, wird die Option „MobileStart“ für die Dauer des Programms automatisch aktiviert.

## **Betriebsstunden anzeigen**

Sie können sich anzeigen lassen, wie viele Stunden der Geschirrspüler bisher in Betrieb war.

- Öffnen Sie die Tür.
- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste  ein.
- Bestätigen Sie gegebenenfalls die Meldungen und Mangelanzeigen mit *OK*.
- Berühren Sie die Sensortaste  5 Sekunden lang.

Die Betriebsstunden werden im Display angezeigt.


- Mit den Sensortasten  oder *OK* können Sie wieder in das Programm-  
menü zurückwechseln.

# Leitfaden zur Programmauswahl

## Geschirr

## Speiserückstände

## Programmeigenschaften

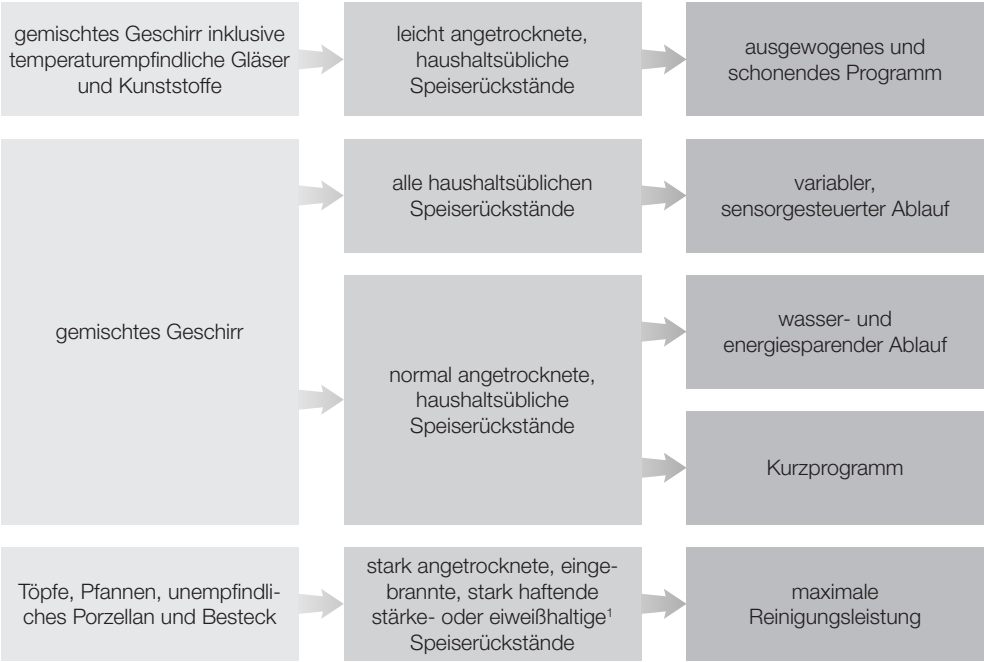

<sup>1</sup> Stärkehaltige Speiserückstände können z. B. durch Kartoffeln, Nudeln oder Reis entstehen. Eiweißhaltige Speiserückstände können durch gebratenes Fleisch oder Fisch entstehen.

# Leitfaden zur Programmauswahl

## Programm<sup>2</sup>

## Verbrauchsprognose<sup>3</sup>

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➔ <b>ComfortWash 45°C</b>  | <div>Energieverbrauch </div> <div>Wasserverbrauch </div> <div>Programmdauer </div> |
| ➔ <b>Auto</b>              | <div>Energieverbrauch </div> <div>Wasserverbrauch </div> <div>Programmdauer </div> |
| ➔ <b>ECO</b>                                                                                                | <div>Energieverbrauch </div> <div>Wasserverbrauch </div> <div>Programmdauer </div> |
| ➔ <b>PowerWash 60°C</b>    | <div>Energieverbrauch </div> <div>Wasserverbrauch </div> <div>Programmdauer </div> |
| ➔ <b>Intensiv 75°C</b>     | <div>Energieverbrauch </div> <div>Wasserverbrauch </div> <div>Programmdauer </div> |

- <sup>2</sup> Die Programme können Sie mit „Extras“ anpassen (siehe Kapitel „Extras“).  
Zusätzlich können Sie die Funktion „2. Zwischenspülen“ wählen (siehe Kapitel „Einstellungen“).
- <sup>3</sup> Die prognostizierten Werte können sich durch die gewählten Einstellungen, Extras oder die Nutzungsbedingungen verändern.

# Programmübersicht

| Programm              | Programmablauf                                                                                |                |                |                  |                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|
|                       | Vorspülen                                                                                     | Reinigen<br>°C | Zwischenspülen | Klarspülen<br>°C | Trocknen/<br>AutoOpen |
| ECO <sup>1</sup>      | -                                                                                             | 43             | ✓              | 42               | ✓ / ✓                 |
| Auto 45–60 °C         | variabler Programmablauf,<br>sensorgesteuerte Anpassung an Geschirrmenge und Speiserückstände |                |                |                  |                       |
|                       | nach<br>Bedarf                                                                                | 45–60          | ✓              | 55–70            | ✓ / ✓                 |
| ComfortWash<br>45 °C  | ✓                                                                                             | 45             | ✓              | 55–70            | ✓ / ✓                 |
| PowerWash 60 °C       | -                                                                                             | 60             | ✓              | 60               | ✓ / ✓                 |
| Intensiv 75 °C        | ✓                                                                                             | 75             | ✓              | 55–70            | ✓ / ✓                 |
| ComfortWash+<br>55 °C | ✓                                                                                             | 55             | ✓              | 55–70            | ✓ / ✓                 |
| Hygiene 75 °C         | -                                                                                             | 75             | ✓              | 75               | ✓ / ✓                 |
| ExtraLeise 50 °C      | -                                                                                             | 50             | ✓              | 55–70            | ✓ / ✓                 |
| SolarSpar             | ✓✓                                                                                            | ✓              | ✓              | ✓                | ✓ / ✓                 |
| Fein 45 °C            | -                                                                                             | 45             | ✓✓             | 56               | ✓ / ✓                 |
| Gerätepflege          | -                                                                                             | 75             | ✓✓             | 70               | ✓ / ✓                 |
| Salz ausspülen        | ✓                                                                                             | -              | -              | -                | - / -                 |

<sup>1</sup> Programm, auf das sich die Angaben des Energielabels beziehen.  
Dieses Programm ist nach der aktuellen EU-Verordnung in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr am effizientesten.

# Programmübersicht

| Verbrauch <sup>2</sup>      |                             |                         |                               |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| elektrische Energie         |                             | Wasser                  | Zeit                          |                               |
| Wasser kalt<br>15 °C<br>kWh | Wasser warm<br>60 °C<br>kWh | Liter                   | Wasser kalt<br>15 °C<br>h:min | Wasser warm<br>60 °C<br>h:min |
| 0,54                        | 0,29                        | 8,4                     | 3:50                          | 3:40                          |
| 0,65–0,95 <sup>3,4</sup>    | 0,55–0,65 <sup>3,4</sup>    | 6,0–13,0 <sup>3,4</sup> | 2:02–2:59                     | 1:59–2:49                     |
| 0,85                        | 0,45                        | 12,5                    | 2:38                          | 2:28                          |
| 1,00                        | 0,65                        | 9,5                     | 1:26                          | 1:15                          |
| 1,25                        | 0,85                        | 13,5                    | 3:09                          | 2:44                          |
| 0,95                        | 0,50                        | 12,5                    | 2:30                          | 2:19                          |
| 1,55                        | 1,20                        | 10,0                    | 2:27                          | 2:15                          |
| 0,95                        | 0,75                        | 9,0                     | 4:04                          | 3:54                          |
| -                           | 0,07                        | 27,0                    | -                             | 2:47                          |
| 0,85                        | 0,50                        | 11,5                    | 1:55                          | 1:38                          |
| 1,75                        | 1,15                        | 19,0                    | 2:12                          | 1:50                          |
| 0,01                        | 0,01                        | 8,5                     | 0:13                          | 0:13                          |

<sup>2</sup> Die genannten Werte für das Programm *ECO* wurden unter standardisierten Prüfbedingungen ermittelt. Die genannten Werte für die übrigen Programme wurden unter vergleichbaren Prüfbedingungen ermittelt.

In der Praxis können aufgrund gewählter Einstellungen, Extras oder Nutzungsbedingungen abweichende Werte auftreten (siehe Kapitel „Betrieb“, Abschnitt „Anzeige der Programmdauer“).

<sup>3</sup> Minimalwert: Teilbeladung mit geringer Verschmutzung

<sup>4</sup> Maximalwert: volle Beladung mit starker Verschmutzung

# Programmübersicht

---

## weitere Programme

### **ComfortWash+ 55 °C**

Programm zur Reinigung von gemischtem Geschirr mit allen haushaltsüblichen Speiserückständen.

### **Hygiene 75 °C**

Programm zur speziellen Reinigung von hygienisch anspruchsvollem, unempfindlichem Geschirr mit leicht ange-trockneten, haushaltsüblichen Speiserückständen, z. B. Babyflaschen, Schneidbretter.

### **ExtraLeise 50 °C**

Sehr leises Programm mit verlängerter Laufzeit. Das Programm ist geeignet für gemischtes Geschirr mit leicht ange-trockneten, haushaltsüblichen Speiserückständen.

### **SolarSpar**

Programm ohne Heizung, wenn der Geschirrspüler an Warmwasser mit mindestens 45 °C angeschlossen ist (siehe Kapitel „Installation“, Abschnitt „Wasserzulauf“). Die Verwendung dieses Programms ist nur nachhaltig bei Erzeugung des Warmwassers durch Solarthermie. Das Programm ist geeignet zur Reinigung von gemischtem Geschirr mit leicht angetrockneten, haushaltsüblichen Speiserückständen.

### **Fein 45 °C**

Programm zur besonders schonenden Reinigung von temperaturempfindlichem Geschirr, Gläsern und Kunststoffen mit leicht angetrockneten, haushaltsüblichen Speiserückständen.

## **Gerätepflege**

Der Spülraum des Geschirrspülers ist weitestgehend selbstreinigend. Wenn sich trotzdem Rückstände oder Beläge abgelagert haben, verwenden Sie zur Reinigung das Programm Gerätepflege. Dabei darf der Geschirrspüler nicht be-laden werden. Das Programm ist auf die Reinigung des Spülraums mit Pflegepro-dukten (Maschinenreiniger, Pflegemittel) abgestimmt. Beachten Sie dabei auch die Hinweise auf der Produktver-packung. Bei der Verwendung von Pfl-egeprodukten darf kein Reiniger dosiert werden. Darum ist für dieses Programm die automatische Reinigerdosierung (falls vorhanden) deaktiviert.

## **Salz ausspülen**

Programm zum Ausspülen des Spül-raums nach jedem Salzeinfüllen. Starten Sie das Programm *Salz ausspülen* ohne Spülgut und ohne Reinigerdosierung so-fort nach jedem Öffnen des Salzbehäl-terdeckels. Dadurch wird eventuell übergelaufene Salzsole verdünnt und anschließend abgepumpt.

## **QuickPowerWash**

Kurzprogramm unter einer Stunde für gemischtes Geschirr mit leicht ange-trockneten, haushaltsüblichen Spei-serückständen. Das Programm ist an-wählbar durch das Programm *Power-Wash* in Verbindung mit dem Extra *Quick* (siehe Kapitel „Extras“, Ab-schnitt „Quick“).

## Extras anwählen

Sie können die Programme mit Hilfe von Extras anpassen.

Dafür können Sie die Extras vor dem Start in dem Display des gewünschten Programms an- oder abwählen.

- Berühren Sie die Sensortaste  $\nabla \equiv$  *Extras*.
- Wählen Sie das gewünschte Extra und bestätigen Sie mit *OK*.

Extras, die mit dem gewählten Programm oder Extra nicht kombinierbar sind, werden durch ein Schlosssymbol  gekennzeichnet.

Gegebenenfalls wird eine entsprechende Meldung im Display angezeigt.

- Bestätigen Sie in diesem Fall die Meldung mit *OK*.
- Starten Sie das Programm, indem Sie die Tür schließen.

Sie können unter "Einstellungen/Gerätefunktionen/Extras speichern" einstellen, ob die angewählten Extras für das jeweilige Programm dauerhaft aktiviert bleiben soll (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Extras speichern“).

### BottleClean

Sie können das Extra *BottleClean* wählen, um die Reinigungsleistung der Programme für hohe, schlanke Hohlgefäße zu erhöhen, z. B. Weizenbiertgläser, Trinkflaschen. Das Spülgut, das in den Gläser- und Flaschenhalter im Unterkorb eingeordnet wurde, wird besonders gründlich gereinigt (siehe Kapitel „Geschirr und Besteck einordnen“, Abschnitt „FlexCare Glass & Bottle“).

Bei Aktivierung dieses Extras verlängert sich die Programmlaufzeit und die Reinigungstemperatur kann sich erhöhen. Der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch steigen.

### IntenseZone

Sie können das Extra *IntenseZone* wählen, um die Reinigungsleistung der Programme im Unterkorb zu erhöhen.

Bei Aktivierung dieses Extras verlängert sich die Programmlaufzeit und die Reinigungstemperatur erhöht sich. Der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch steigen.

### Extra sauber

Sie können dieses Extra wählen, um die Reinigungsleistung der Programme zu erhöhen.

Bei Aktivierung dieses Extras verlängert sich die Programmlaufzeit und die Reinigungstemperatur erhöht sich. Der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch steigen.

### Extra trocken

Sie können dieses Extra wählen, um die Trocknungsleistung der Programme zu erhöhen.

Bei Aktivierung dieses Extras verlängert sich die Programmlaufzeit und die Klarspültemperatur erhöht sich. Der Energieverbrauch steigt.

### **Quick anwählen**

Sie können die Programmlaufzeit mit dem Extra *Quick* verkürzen.

Die Verkürzung der Programmlaufzeit ist unterschiedlich, abhängig von dem gewählten Programm.

Um ein optimales Spülergebnis zu erzielen, erhöht sich die Temperatur geringfügig und damit der Energieverbrauch.

Das Extra *Quick* hat eventuell Vorrang gegenüber anderen gewählten Extras.

Sie können das Extra vor dem Programmstart an- oder abwählen.

- Berühren Sie die Sensortaste  *Quick*.

Die Sensortaste leuchtet, wenn das Extra für das gewählte Programm zur Verfügung steht.

Wenn das gewählte Programm mit dem Extra nicht kombinierbar ist, wird eine entsprechende Meldung im Display angezeigt.

- Bestätigen Sie in diesem Fall die Meldung mit *OK*.
- Starten Sie das Programm, indem Sie die Tür schließen.

Sie können einstellen, ob das angewählte Extra für das jeweilige Programm dauerhaft aktiviert bleiben soll (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Extras speichern“).

In Verbindung mit dem Programm *PowerWash* bewirkt das Extra *Quick* das Programm *QuickPowerWash*, ein Kurzprogramm für leicht angetrocknete Speiserückstände.

Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa alle 4–6 Monate) den Gesamtzustand Ihres Geschirrspülers. Das hilft, Störungen zu vermeiden, bevor sie auftreten.

 Schäden durch ungeeignete Reinigungsmittel.

Alle Oberflächen sind kratzempfindlich. Alle Oberflächen können sich verfärben oder verändern, wenn sie mit ungeeigneten Reinigungsmitteln in Berührung kommen.

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel für die jeweilige Oberfläche.

## Spülraum reinigen

Der Spülraum ist weitestgehend selbstreinigend, wenn Sie immer die passende Reinigermenge verwenden.

Bei überwiegendem Gebrauch von Spülprogrammen mit niedrigen Reinigungstemperaturen (< 50 °C) besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung im Spülraum. Um den Spülraum zu reinigen und Geruchsbildung zu vermeiden, sollten Sie einmal im Monat das Programm *Intensiv 75 °C* ablaufen lassen.

Wenn sich trotzdem z. B. Kalk oder Fett abgelagert hat, verwenden Sie zur Reinigung das Programm *Gerätepflege* (siehe Kapitel „Programmübersicht“, Abschnitt „ weitere Programme“) mit Maschinenreiniger. Beachten Sie dabei die Hinweise auf der Reinigerpackung.

Die Reinigungs- und Pflegeprodukte von Miele erhalten Sie über den Miele Kundendienst oder den Miele Webshop.

- Reinigen Sie regelmäßig die Siebe im Spülraum.

## Hygienezyklus

Bei überwiegendem Gebrauch von Spülprogrammen mit niedrigen Reinigungstemperaturen besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung im Spülraum. Nach mehrfacher Nutzung von Programmen mit niedriger Temperatur sollten Sie regelmäßig ein Programm mit einer hohen Temperatur ablaufen lassen. Dadurch wird die Bildung von Belägen und Geruch vermieden.

Sie können eine Meldung zur Hygiene-Info ein- oder ausschalten (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Hygienezyklus“).

Wenn Sie die Meldung ausschalten, lassen Sie einmal im Monat das Programm *Intensiv 75 °C* ablaufen, um den Spülraum zu reinigen und Geruchsbildung zu vermeiden.

## Türdichtung und Tür reinigen

Die Türdichtungen und die Seiten der Geschirrspülertür werden nicht von den Sprühstrahlen erreicht und gereinigt. Dort kann sich deshalb Schimmel bilden.

- Wischen Sie die Türdichtungen regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab, um Speisereste zu entfernen.
- Wischen Sie verschüttete Speise- und Getränkereste von den Seiten der Geschirrspülertür ab.


# Reinigung und Pflege

## Bedienfeld reinigen

- Reinigen Sie das Bedienfeld **nur** mit einem sauberen, feuchten Tuch.

## Lichtleiter reinigen

Der Lichtleiter der optischen Funktionskontrolle befindet sich auf der Abdeckfolie unter der Arbeitsplatte.

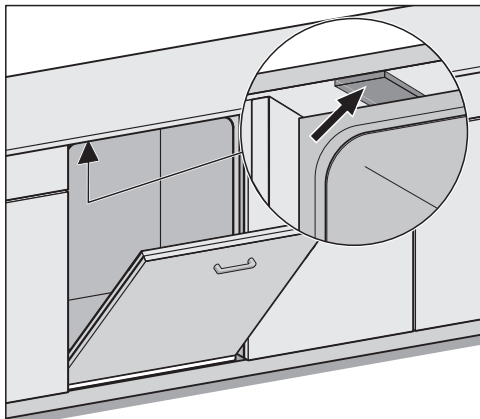

- Reinigen Sie den Lichtleiter bei Bedarf nur mit einem feuchten Tuch.

## Gerätefront reinigen

⚠ Schäden durch Verschmutzungen.

Wirken Verschmutzungen länger ein, lassen sie sich unter Umständen nicht mehr entfernen und die Oberflächen können sich verfärben oder verändern.

Entfernen Sie Verschmutzungen am besten sofort.

- Reinigen Sie die Gerätefront mit einem sauberen Schwammtuch, Handspülmittel und warmem Wasser. Trocknen Sie die Front anschließend mit einem weichen Tuch.

Sie können zur Reinigung auch ein sauberes, feuchtes Mikrofaser Tuch ohne Reinigungsmittel verwenden.


## Um Beschädigungen der Oberflächen zu vermeiden, verwenden Sie bei der Reinigung keine:

- soda-, ammoniak-, säure- oder chloridhaltigen Reinigungsmittel,
- kalklösenden Reinigungsmittel,
- scheuernden Reinigungsmittel, z. B. Scheuerpulver, Scheuermilch, Putzsteine,
- lösemittelhaltigen Reinigungsmittel,
- Edelstahl-Reinigungsmittel,
- Geschirrspülmaschinen-Reiniger,
- Backofenreiniger,
- Glasreiniger,
- scheuernden harten Schwämme, Tücher und Bürsten (z. B. Topfschwämme, gebrauchte Schwämme, die noch Reste von Scheuermitteln enthalten),
- Schmutzradierer,
- scharfen Metallschaber,
- Stahlwolle,
- Dampfreinigungsgeräte.

## AutoDos reinigen


Wenn die Meldung **AutoDos reinigen** angezeigt wird, kontrollieren Sie die Sauberkeit des AutoDos und reinigen Sie es, z. B. von Pulverrückständen. Das hilft, Fehlfunktionen des AutoDos zu vermeiden.

Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, kontrollieren Sie das AutoDos bei jedem Wechsel der PowerDisk und reinigen Sie das AutoDos bei Bedarf.

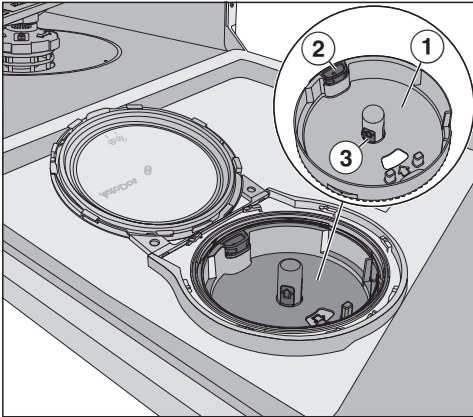

- ① Aufnahme der PowerDisk
- ② gelbe Öffnungslasche zum Entriegeln der Aufnahme der PowerDisk
- ③ gelbe Griffflächen der Aufnahme der PowerDisk


- Drehen Sie den Deckel des AutoDos auf  und öffnen Sie ihn.
- Entnehmen Sie gegebenenfalls die PowerDisk.

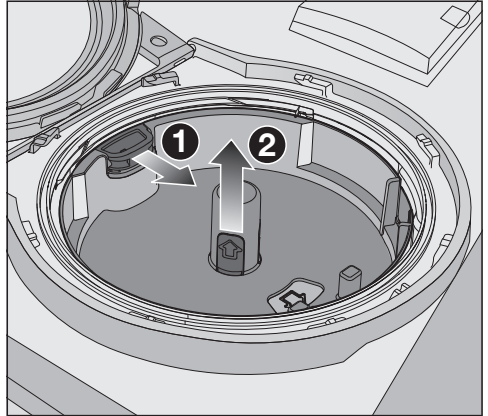

- Entriegeln Sie die Aufnahme der PowerDisk durch Ziehen der gelben Öffnungslasche in Pfeilrichtung ① und ziehen Sie gleichzeitig die Aufnahme der PowerDisk an den gelben Griffflächen nach oben ab ②.
- Reinigen Sie das Gehäuse des AutoDos und die Aufnahme der PowerDisk mit einem feuchten Tuch.
- Trocknen Sie alle Teile gut ab, damit das Pulvergranulat nicht verklumpt.

Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit im Inneren des AutoDos verbleibt.

## Reinigung und Pflege

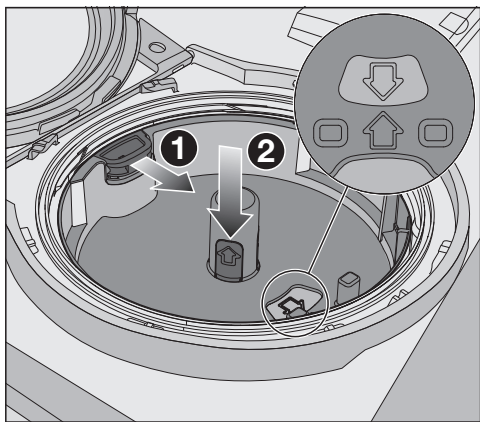

- Ziehen Sie die gelbe Öffnungslasche in Pfeilrichtung ① und legen Sie gleichzeitig die Aufnahme der PowerDisk wieder ein ②. Dabei müssen die Pfeile in der Aufnahme der PowerDisk und im Sichtfenster zueinander zeigen. Die Aufnahme muss flächig aufliegen.

Der Deckel des AutoDos muss dicht abschließen, damit das Pulvergranulat nicht verklumpt.

Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen sauber sind und reinigen Sie die Dichtungen bei Bedarf.

- Legen Sie eine gefüllte PowerDisk ein und drücken Sie sie gleichmäßig herunter, bis sie bündig aufliegt.
- Schließen Sie den Deckel des AutoDos und drehen Sie ihn, bis sich der Griff des Deckels genau unter dem Symbol  befindet (siehe Kapitel „Reiniger“, Abschnitt „PowerDisk einlegen“).

Kontrollieren Sie regelmäßig den unteren Sprüharm auf Verstopfungen, um das vollständige Ausspülen des Reinigerauslasses des AutoDos sicherzustellen (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sprüharme reinigen“).

### Sprüharme reinigen

Speisereste können sich in den Düsen und der Lagerung der Sprüharme festsetzen. Sie sollten die Sprüharme deshalb regelmäßig (etwa alle 2–4 Monate) kontrollieren.

Spülen Sie nicht ohne Sprüharme.

 Schäden durch Schmutzteile im Umwälzsystem.

Ohne Siebe gelangen Schmutzteile in das Umwälzsystem und können es verstopfen.

Spülen Sie nicht ohne unteren Sprüharm und ohne Siebe.


Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung der Siebe und Sprüharme keine groben Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen.

- Schalten Sie den Geschirrspüler aus.

### Besteckschublade entnehmen (falls vorhanden)


Entnehmen Sie zuerst die Besteckschublade (falls vorhanden), um den oberen Sprüharm entnehmen zu können.

- Ziehen Sie die Besteckschublade heraus.

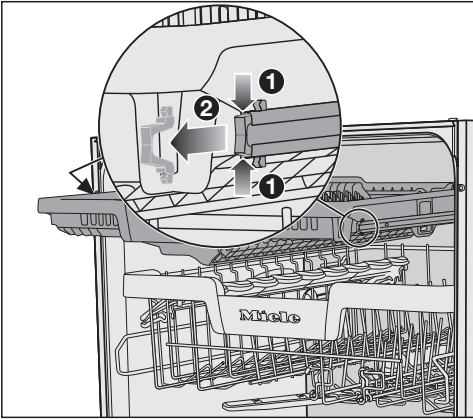


- Drücken Sie die Sicherungsklammern der Schienen an beiden Seiten der Besteckschublade zusammen **1** und entnehmen Sie gleichzeitig die Sicherungsklammern **2**.
- Nehmen Sie die Besteckschublade ganz heraus.

## Oberen Sprüharm entnehmen

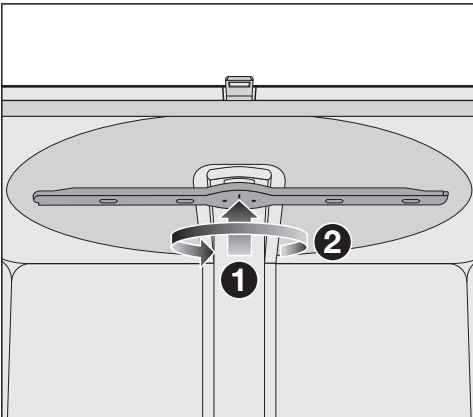

- Drücken Sie den oberen Sprüharm hoch **1**, damit die innere Verzahnung einrastet, und schrauben Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn ab **2** (Blickrichtung von unten).


## Mittleren Sprüharm entnehmen

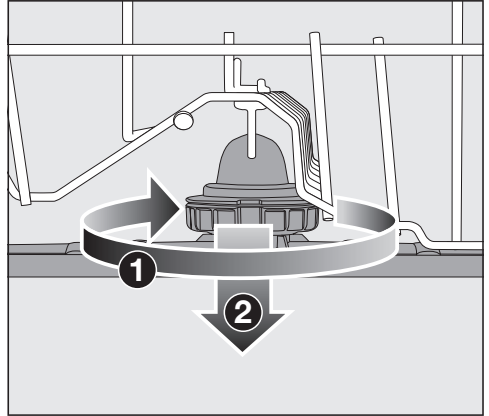

- Drehen Sie die Verschraubung des mittleren Sprüharms im Uhrzeigersinn **1** (Blickrichtung von oben) und nehmen Sie den Sprüharm ab **2**.

## Unteren Sprüharm entnehmen


- Ziehen Sie den Unterkorb heraus.

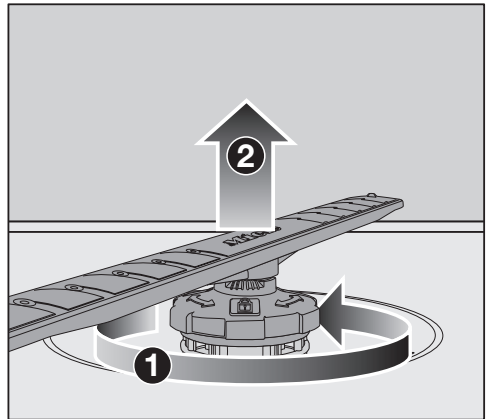

- Drehen Sie die Verschraubung des unteren Sprüharms gegen den Uhrzeigersinn **1** (Blickrichtung von oben) und ziehen Sie den Sprüharm nach oben ab **2**.

# Reinigung und Pflege

## Sprüharme reinigen

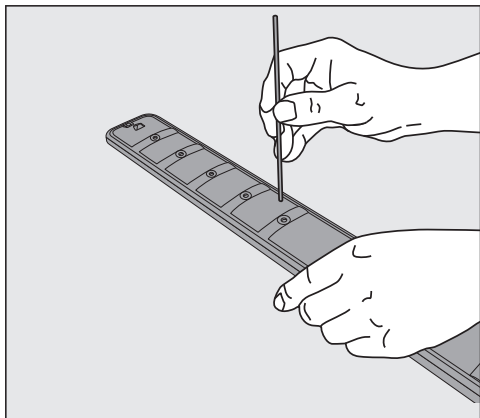


- Drücken Sie Speisereste in den Düsen mit einem spitzen Gegenstand in den Sprüharm.
- Spülen Sie den Sprüharm unter fließendem Wasser gut aus.

## Oberen Sprüharm einsetzen

- Setzen Sie den oberen Sprüharm wieder ein und ziehen Sie ihn handfest an.

## Mittleren Sprüharm einsetzen

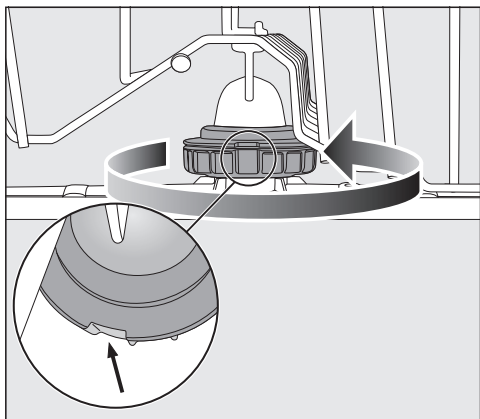


- Setzen Sie den mittleren Sprüharm wieder ein und drehen Sie die Verschraubung gegen den Uhrzeigersinn

(Blickrichtung von oben), bis sie einrastet. Achten Sie darauf, dass die Aussparungen in der Verriegelung übereinander liegen.

## Unteren Sprüharm einsetzen

- Setzen Sie den unteren Sprüharm wieder ein und achten Sie darauf, dass die Siebkombination glatt am Spülraumboden anliegt.

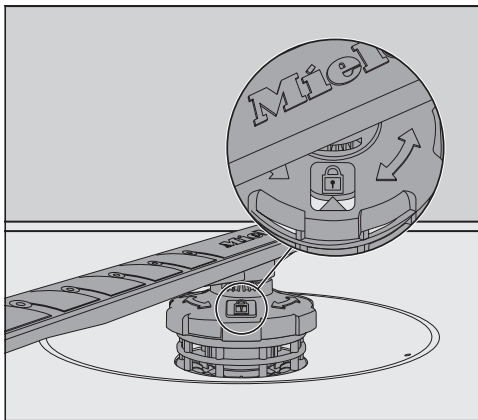

- Drehen Sie die Verschraubung des unteren Sprüharms im Uhrzeigersinn (Blickrichtung von oben), bis der Pfeil im Sichtfenster auf das Schlosssymbol  zeigt.
- Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen lassen.

 Schäden durch Schmutzteile im Umwälzsystem.

Mit dem unteren Sprüharm wird die Siebkombination befestigt. Ohne Siebe können grobe Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen und es verstopfen.

Spülen Sie nicht ohne unteren Sprüharm und ohne Siebe.

## Besteckschublade einsetzen (falls vorhanden)

- Schieben Sie die Besteckschublade von vorne wieder auf die Schienen.
- Setzen Sie die Sicherungsklammern in die Schienen auf beiden Seiten der Besteckschublade wieder ein.

## Siebe im Spülraum kontrollieren

Die Siebkombination am Boden des Spülraumes hält grobe Schmutzteile aus dem Spülwasser zurück. Die Schmutzteile können so nicht in das Umwälzsystem gelangen, das sie über die Sprüharme wieder im Spülraum verteilen würde.

⚠ Schäden durch Schmutzteile im Umwälzsystem.

Ohne Siebe gelangen Schmutzteile in das Umwälzsystem und können es verstopfen.

Spülen Sie nicht ohne unteren Sprüharm und ohne Siebe.

Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung der Siebe und Sprüharme keine groben Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen.


Die Siebe können durch die Schmutzteile im Laufe der Zeit verstopfen. Der Zeitraum hängt von den Gegebenheiten in Ihrem Haushalt ab.

Im Display wird nach jeweils 50 Programmabläufen die Meldung **Sieb kontrollieren** angezeigt.

- Kontrollieren Sie die Siebkombination.
- Reinigen Sie die Siebkombination, falls erforderlich.
- Bestätigen Sie die Meldung anschließend mit **OK**.


## Siebe reinigen

- Schalten Sie den Geschirrspüler aus.
- Entnehmen Sie den unteren Sprüharm (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sprüharme reinigen“).
- Bevor Sie die Siebkombination herausnehmen, entfernen Sie grobe Schmutzteile, damit keine Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen.

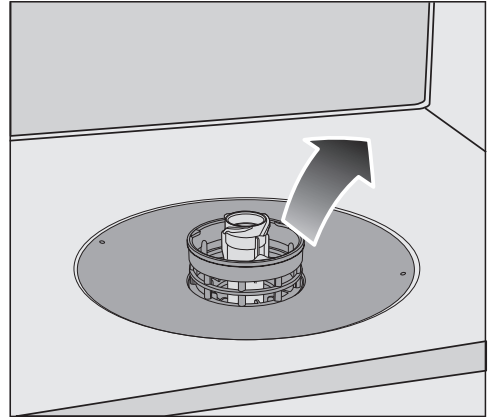


- Nehmen Sie die Siebkombination heraus.

## Reinigung und Pflege

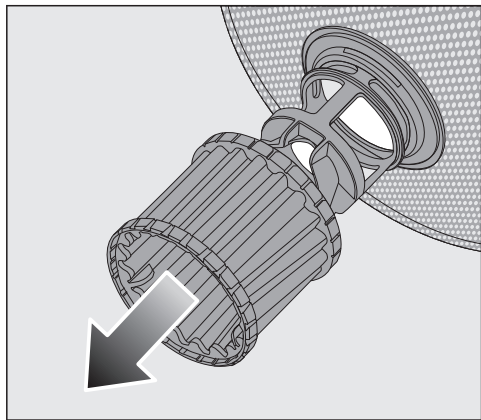

- Zum Reinigen der Siebinnenseite ziehen Sie den Mikrofilter an dem Kunststoffring nach unten von der Siebkombination ab.
- Reinigen Sie alle Teile unter fließendem Wasser. Benutzen Sie zum Säubern eventuell eine Spülbürste.
- Stecken Sie den Mikrofilter wieder auf die Siebkombination.
- Legen Sie die Siebkombination so ein, dass sie glatt am Spülraumboden anliegt.
- Setzen Sie den unteren Sprüharm mit der Verschraubung wieder auf die Siebkombination.

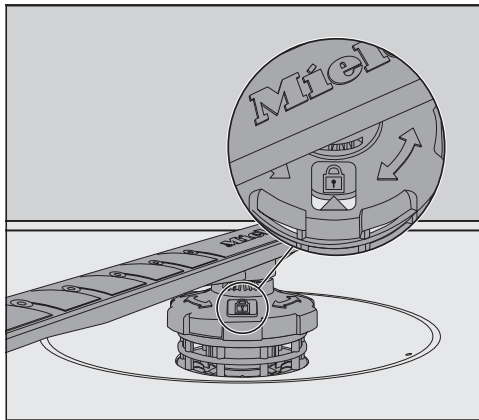

- Drehen Sie die Verschraubung im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil im Sichtfenster auf das Schlosssymbol  zeigt.



Schäden durch Schmutzteile im Umwälzsystem.

Mit dem unteren Sprüharm wird die Siebkombination befestigt. Ohne Siebe können grobe Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen und es verstopfen.

Spülen Sie nicht ohne unteren Sprüharm und ohne Siebe.

## Sieb im Wasserzulauf reinigen


Zum Schutz des Wassereinflussventils ist in der Verschraubung ein Sieb eingebaut. Wenn das Sieb verschmutzt ist, läuft zu wenig Wasser in den Spülraum.

⚠ Stromschlaggefahr durch Netzspannung.

Das Kunststoffgehäuse des Wasseranschlusses enthält ein elektrisches Ventil.

Tauchen Sie das Gehäuse nicht in Flüssigkeiten.

- Trennen Sie den Geschirrspüler vom Netz.  
Schalten Sie dazu den Geschirrspüler aus und ziehen Sie dann den Netzstecker.
- Schließen Sie den Wasserhahn.
- Schrauben Sie das Wassereinflussventil ab.

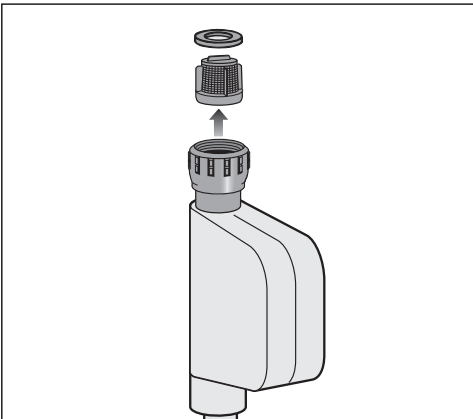

- Nehmen Sie die Dichtscheibe aus der Verschraubung.
- Fassen Sie den Steg des Kunststoffsiebes mit einer Kombi- oder Spitzzange und ziehen das Sieb heraus.

- Reinigen Sie das Sieb unter fließendem Wasser.
- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Drehen Sie die Verschraubung fest auf den Wasserhahn. Öffnen Sie den Wasserhahn langsam. Wenn Wasser austritt, ziehen Sie die Verschraubung nach.


Das Schmutzsieb **muss** nach der Reinigung wieder eingebaut werden.

# Reinigung und Pflege


## Ablaufpumpe reinigen

Steht Wasser im Spülraum, nachdem ein Programm beendet ist, wurde das Wasser nicht abgepumpt. Die Ablaufpumpe kann durch Fremdkörper blockiert sein. Sie können die Fremdkörper leicht entfernen.

- Trennen Sie den Geschirrspüler vom Netz.  
Schalten Sie dazu den Geschirrspüler aus und ziehen Sie dann den Netzstecker.
- Nehmen Sie die Siebkombination aus dem Spülraum (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Siebe reinigen“).
- Schöpfen Sie das Wasser mit einem kleinen Gefäß aus dem Spülraum.

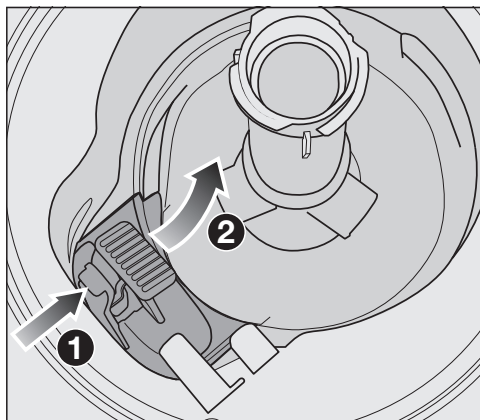

- Drücken Sie die Verriegelung der Abdeckung der Ablaufpumpe nach innen ①.
- Kippen Sie die Abdeckung nach innen, bis sie sich entnehmen lässt ②.
- Spülen Sie die Abdeckung unter fließendem Wasser gut aus und entfernen Sie alle Fremdkörper.

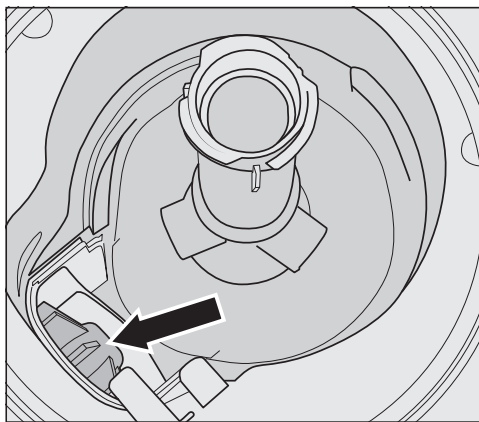

Unter der Abdeckung befindet sich die Ablaufpumpe (Pfeil).

⚠ Verletzungsgefahr durch Glassplitter.

Glassplitter sind in der Ablaufpumpe besonders schlecht zu sehen.

Reinigen Sie die Ablaufpumpe vorsichtig.

- Entfernen Sie vorsichtig alle Fremdkörper aus der Ablaufpumpe. Drehen Sie zur Kontrolle das Laufrad der Ablaufpumpe von Hand. Das Laufrad lässt sich dabei nur ruckartig drehen.
- Setzen Sie die Abdeckung senkrecht von oben wieder ein.

Rasten Sie die Verriegelung unbedingt ein.

⚠ Schäden durch unsachgemäße Reinigung.

Die Bauteile sind empfindlich und können bei der Reinigung beschädigt werden.

Reinigen Sie die Ablaufpumpe vorsichtig.

Sie können die meisten Störungen und Fehler selbst beheben. In vielen Fällen können Sie Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kundendienst kontaktieren müssen.

Unter [www.miele.de/support/customer-assistance](http://www.miele.de/support/customer-assistance) erhalten Sie zusätzliche Informationen zur selbstständigen Behebung von Störungen.



Es werden nur die Fehler aufgeführt, die Sie gegebenenfalls selbst beheben können. Alle weiteren Fehler werden unter ⚠ Fehler F zusammengefasst.

### Technische Störungen

| Problem                                                                      | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Der Geschirrspüler läuft nicht an.</b>                                    | Die Tür ist nicht richtig geschlossen.<br>■ Drücken Sie die Tür bis zum Einrasten des Türverschlusses an.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                              | Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.<br>■ Stecken Sie den Netzstecker ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                              | Die Haussicherung hat ausgelöst.<br>■ Aktivieren Sie die Sicherung (Mindestabsicherung siehe Typenschild).<br>■ Wenn die Sicherung erneut auslöst, rufen Sie den Miele Kundendienst.                                                                                                                                                                            |
|                                                                              | Der Geschirrspüler ist nicht eingeschaltet.<br>■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ⏻ ein.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Die Sensortaste ⏻ reagiert nicht oder erst nach mehrmaligem Berühren.</b> | Energiemanagement: Kurz vor dem Berühren der Sensortaste ⏻ wurde die Tür geöffnet oder geschlossen. Dadurch wurde der Geschirrspüler bereits eingeschaltet. Die Elektronik benötigt einige Sekunden, um betriebsbereit zu sein.<br>■ Warten Sie einige Sekunden, nachdem Sie die Tür geöffnet oder geschlossen haben.<br>■ Berühren Sie dann die Sensortaste ⏻. |

## Was tun, wenn . . .

| Problem                                                                                         | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Der Geschirrspüler spült nicht weiter.</b>                                                   | <p>Die Haussicherung hat ausgelöst. Das Display ist dunkel und der Geschirrspüler lässt sich nicht einschalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivieren Sie die Sicherung (Mindestabsicherung siehe Typenschild).</li> <li>■ Wenn die Sicherung erneut auslöst, rufen Sie den Miele Kundendienst.</li> </ul> |
| <b>Nach dem Programmstart ist das Leuchten der optischen Funktionskontrolle nicht sichtbar.</b> | <p>Der Lichtleiter wurde nicht korrekt montiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montieren Sie den Lichtleiter korrekt (siehe Montageplan).</li> </ul>                                                                                                                                                          |

## Fehlermeldungen

| Problem                                                                                                                          | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Die optische Funktionskontrolle blinkt schnell. Der Warnton ertönt. Im Display wird einer der folgenden Fehler angezeigt:</b> | <p>Bevor Sie die Störung beheben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie den Geschirrspüler aus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  Fehler F                                        | <p>Unter Umständen ist eine technische Störung aufgetreten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie den Geschirrspüler nach einigen Sekunden wieder ein.</li> <li>■ Wählen Sie das gewünschte Programm.</li> <li>■ Schließen Sie die Tür.</li> </ul> <p>Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, liegt eine technische Störung vor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie den Geschirrspüler aus.</li> <li>■ Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>■ Rufen Sie den Miele Kundendienst.</li> </ul> |
|  Waterproof                                    | <p>Das Wasserschutzsystem (Waterproof-System) hat angesprochen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie den Geschirrspüler aus.</li> <li>■ Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>■ Rufen Sie den Miele Kundendienst.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Türöffner

| Problem                                                                                                                   | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Die optische Funktionskontrolle blinkt schnell. Der Warnton ertönt. Im Display wird der folgende Fehler angezeigt:</b> | <p>Bevor Sie die Störung beheben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie den Geschirrspüler aus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  Fehler Tür                               | <p>Die Tür öffnet nicht automatisch.<br/>Unter Umständen ist eine technische Störung aufgetreten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Öffnen Sie die Tür von Hand (siehe Kapitel „Erste Inbetriebnahme“, Abschnitt „Tür öffnen“) und schalten Sie den Geschirrspüler wieder ein.</li> <li>■ Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, rufen Sie den Miele Kundendienst.</li> </ul> <p>Die Türverschlussschiene fährt nach dem Öffnen der Tür nicht ein.<br/>Unter Umständen ist eine technische Störung aufgetreten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie den Geschirrspüler wieder ein.</li> <li>■ Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, rufen Sie den Miele Kundendienst.</li> </ul> |

## Fehler im Wasserzulauf

| Problem                                                                                                                            | Ursache und Behebung                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Die optische Funktionskontrolle blinkt schnell. Der Warnton ertönt. Im Display wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:</b> |                                                                                                                                   |
|  Wasserhahn öffnen                               | <p>Der Wasserhahn ist geschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig.</li> </ul> |

## Was tun, wenn . . .

| Problem                                                                                                         | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Wasserzulauf                   | <p>Bevor Sie die Störung beheben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie den Geschirrspüler aus.</li> </ul> <p>Fehler beim Wasserzulauf.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig und starten Sie das Programm neu.</li> <li>■ Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sieb im Wasserzulauf reinigen“).</li> <li>■ Der Wasseranschlussdruck ist niedriger als 50 kPa. Fragen Sie einen Installateur nach möglicher Abhilfe.</li> <li>■ Gegebenenfalls liegt der bauseitige Anschluss für den Wasserablauf zu tief und Sie müssen den Wasserablauf belüften (siehe Kapitel „Installation“, Abschnitt „Wasserablauf“).</li> </ul> <p>Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, kann ein technischer Fehler beim Flügelradzähler vorliegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rufen Sie den Miele Kundendienst.</li> </ul> |
| <p><b>Im Programm SolarSpar wird im Display folgender Fehler angezeigt:</b><br/>Zulauftemperatur zu niedrig</p> | <p>Das einlaufende Wasser hat die erforderliche Temperatur von 45 °C nicht erreicht (siehe Kapitel „Installation“, Abschnitt „Wasserzulauf“).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Starten Sie das Programm neu.</li> <li>■ Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, verwenden Sie ein anderes Programm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Fehler im Wasserablauf

| Problem                                                                                                                                                                                                                           | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Die optische Funktionskontrolle blinkt schnell. Der Warnton ertönt. Im Display wird folgende Meldung angezeigt:</b><br/> Wasserablauf</p> | <p>Bevor Sie die Störung beheben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie den Geschirrspüler aus.</li> </ul> <p>Fehler beim Wasserablauf.</p> <p>Im Spülraum befindet sich eventuell Wasser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen Sie die Siebkombination (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Siebe reinigen“).</li> <li>■ Reinigen Sie die Ablaufpumpe (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Ablaufpumpe reinigen“).</li> <li>■ Entfernen Sie gegebenenfalls einen Knick oder eine hochstehende Schlaufe aus dem Ablaufschlauch.</li> </ul> |

## Fehler im AutoDos (Automatische Reinigerdosierung)

| Problem                                                                                                                                                                                                                             | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Im Display wird folgende Meldung angezeigt:</b><br>PowerDisk prüfen                                                                                                                                                              | Die Funktion  <i>AutoDos</i> ist aktiviert. Es ist keine oder eine leere PowerDisk eingelegt. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bestätigen Sie die Meldung PowerDisk prüfen mit <i>OK</i>.</li> <li>■ Legen Sie eine gefüllte PowerDisk ein.</li> <li>■ Wählen Sie mit den Sensortasten <math>\vee/\wedge</math> die Meldung Vorhanden und bestätigen Sie mit <i>OK</i> (siehe Kapitel „Reiniger“, Abschnitt „Automatische Reinigerdosierung/AutoDos“).</li> <li>■ Wenn Sie die automatische Reinigerdosierung nicht verwenden möchten, deaktivieren Sie die Funktion mit der Sensortaste  <i>AutoDos</i> oder indem Sie die Meldung Nicht vorhanden mit <i>OK</i> bestätigen.</li> </ul> |
| <b>Die optische Funktionskontrolle blinkt schnell. Der Warnton ertönt. Das Programm startet nicht oder ein bereits gestartetes Programm läuft nicht weiter. Im Display wird folgende Meldung angezeigt:</b><br>AutoDos-Deckel offen | Der Deckel des AutoDos ist nicht richtig geschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schließen Sie den Deckel des AutoDos und verriegeln Sie den Deckel vollständig (siehe Kapitel „Reiniger“, Abschnitt „Automatische Reinigerdosierung/AutoDos“).</li> <li>■ Wenn sich der Deckel nicht vollständig schließen lässt, kontrollieren Sie, ob die Aufnahme der PowerDisk flächig aufliegt (siehe Kapitel „Reiniger“, Abschnitt „PowerDisk einlegen“).</li> <li>■ Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, rufen Sie den Miele Kundendienst.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Im Display wird folgende Meldung angezeigt:</b><br>PowerDisk leer. AutoDos deaktivieren mit OK.                                                                                                                                  | Die Funktion  <i>AutoDos</i> ist aktiviert und die PowerDisk ist leer. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tauschen Sie die PowerDisk aus (siehe Kapitel „Reiniger“, Abschnitt „Automatische Reinigerdosierung/AutoDos“).</li> </ul> Wenn Sie die automatische Reinigerdosierung nicht verwenden möchten, deaktivieren Sie die Funktion mit <i>OK</i> oder der Sensortaste  <i>AutoDos</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Die optische Funktionskontrolle blinkt schnell. Am Programmende ertönt gegebenenfalls der Warnton und im Display wird folgende Meldung angezeigt:</b></p> <p> Fehler F601</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Eine Störung im AutoDos ist aufgetreten oder die Aufnahme der PowerDisk ist nicht eingelegt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie den Geschirrspüler aus.</li> <li>■ Entnehmen Sie gegebenenfalls die Aufnahme der PowerDisk und legen Sie die Aufnahme erneut ein (siehe Kapitel „Reiniger“, Abschnitt „Automatische Reinigerdosierung/AutoDos“).</li> <li>■ Schalten Sie den Geschirrspüler wieder ein und starten Sie das Programm neu.</li> </ul> <p>Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, liegt eine technische Störung vor. Sie können Ihren Geschirrspüler aber weiterhin nutzen, indem Sie die Aufnahme der PowerDisk nochmals herausnehmen und neu einlegen. Nach dem Schließen des Deckels deaktivieren Sie die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste  <i>AutoDos</i> und dosieren den Reiniger über das Reinigerfach manuell (siehe Kapitel „Reiniger“, Abschnitt „Manuelle Reinigerdosierung“).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenn Sie die automatische Reinigerdosierung wieder nutzen möchten, rufen Sie den Miele Kundendienst.</li> </ul> |
| <p><b>Die optische Funktionskontrolle blinkt schnell. Am Programmende ertönt gegebenenfalls der Warnton und im Display wird folgende Meldung angezeigt:</b></p> <p>Wartung AutoDos</p> <p><b>Der Geschirrspüler schaltet sich am Programmende nicht aus. Das Geschirr ist gegebenenfalls nicht sauber, da keine ausreichende Reinigermenge dosiert wurde.</b></p> <p><b>Die Funktion  <i>AutoDos</i> wird während des Programmablaufs automatisch deaktiviert.</b></p> | <p>Keine oder eine leere PowerDisk ist eingelegt oder das AutoDos ist durch Reinigerreste blockiert. Es findet keine ausreichende Reinigerdosierung statt. Die Funktion  <i>AutoDos</i> wurde automatisch deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie den Geschirrspüler aus und wieder ein. Im Display werden mehrere Meldungen angezeigt.</li> <li>■ Reinigen Sie das AutoDos (siehe Kapitel „Reiniger“, Abschnitt „AutoDos reinigen“).</li> <li>■ Legen Sie eine volle PowerDisk ein und schließen Sie den Deckel des AutoDos.</li> <li>■ Reinigen Sie den unteren Sprüharm (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sprüharme reinigen“).</li> <li>■ Bestätigen Sie die Meldungen jeweils mit <i>OK</i>.</li> <li>■ Aktivieren Sie die Funktion  <i>AutoDos</i>, indem Sie die Meldung AutoDos möglich mit <i>OK</i> bestätigen.</li> <li>■ Starten Sie das Programm neu.</li> </ul>                                                                                                       |

## Fehler Sprüharme

| Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Während des Programmlaufs und am Programmende wird im Display folgende Meldung angezeigt:</b><br/>           Sprüharme prüfen<br/> <b>Der Geschirrspüler schaltet sich am Programmende nicht aus. Das Geschirr ist gegebenenfalls nicht sauber, da kein Reiniger dosiert wurde.</b></p> | <p>Der untere Sprüharm ist blockiert oder die Düsen des unteren Sprüharms sind verstopft. Der Reinigerablass des AutoDos kann gegebenenfalls nicht vollständig ausgespült werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie den Geschirrspüler aus und wieder ein.</li> </ul> <p>Im Display wird eine Meldung angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Führen Sie eine Drehkontrolle am unteren Sprüharm durch und ordnen Sie gegebenenfalls Geschirrtile anders ein, wenn diese den Sprüharm blockieren.</li> <li>■ Reinigen Sie den unteren Sprüharm (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sprüharme reinigen“).</li> <li>■ Bestätigen Sie die Meldung mit <i>OK</i>.</li> <li>■ Starten Sie das Programm neu.</li> </ul> |

## Allgemeine Probleme mit dem Geschirrspüler

| Problem                                                                                                                       | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Die Kontrollanzeigen und das Display sind dunkel.</b></p>                                                               | <p>Der Geschirrspüler schaltet sich automatisch aus, um Energie zu sparen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste  wieder ein.</li> </ul> |
| <p><b>Im Reinigerfach kleben nach dem Spülen Reinigerreste.</b></p>                                                           | <p>Das Reinigerfach war beim Einfüllen noch feucht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Füllen Sie den Reiniger nur in ein trockenes Fach.</li> </ul>                                                                                                                       |
| <p><b>Der Deckel des Reinigerfachs lässt sich nicht schließen.</b></p>                                                        | <p>Verklebte Reinigerreste blockieren den Verschluss.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Entfernen Sie die Reinigerreste.</li> </ul>                                                                                                                                       |
| <p><b>Nach beendetem Programm befindet sich ein Feuchtigkeitsfilm auf der Innentür und eventuell auf den Innenwänden.</b></p> | <p>Normale Funktionsweise des Trocknungssystems. Die Feuchtigkeit verdunstet nach einiger Zeit.</p>                                                                                                                                                                                  |

## Was tun, wenn . . .

| Problem                                                          | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nach beendetem Programm befindet sich Wasser im Spülraum.</b> | Bevor Sie die Störung beheben:<br>■ Schalten Sie den Geschirrspüler aus.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | Die Siebkombination im Spülraum ist verstopft.<br>■ Reinigen Sie die Siebkombination (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Siebe reinigen“).                                                                                                                                          |
|                                                                  | Die Ablaufpumpe ist blockiert.<br>■ Reinigen Sie die Ablaufpumpe (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Ablaufpumpe reinigen“).                                                                                                                                                        |
|                                                                  | Der Ablaufschlauch ist abgeknickt.<br>■ Entfernen Sie den Knick aus dem Ablaufschlauch.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Geruchsbildung im Spülraum</b>                                | Bei überwiegendem Gebrauch von Spülprogrammen mit niedrigen Reinigungstemperaturen (< 50 °C) besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung im Spülraum.<br>■ Lassen Sie regelmäßig ein Programm mit einer hohen Temperatur ablaufen. Dadurch wird die Bildung von Belägen und Geruch vermieden. |

## Geräusche

| Problem                                          | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schlagendes Geräusch im Spülraum</b>          | Ein Sprüharm schlägt an ein Geschirrtteil.<br>■ Öffnen Sie vorsichtig die Tür und ordnen Sie die Geschirrtteile anders ein, die die Sprüharme behindern.                                                                          |
| <b>Klapperndes Geräusch im Spülraum</b>          | Geschirrtteile bewegen sich im Spülraum.<br>■ Öffnen Sie vorsichtig die Tür und ordnen Sie die Geschirrtteile feststehend ein.                                                                                                    |
|                                                  | Ein Fremdkörper (z. B. Scherbe) befindet sich in der Ablaufpumpe.<br>■ Entfernen Sie den Fremdkörper aus der Ablaufpumpe (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Ablaufpumpe reinigen“).                                |
| <b>Schlagendes Geräusch in der Wasserleitung</b> | Das Geräusch wird eventuell durch bauseitige Verlegung oder den zu geringen Querschnitt der Wasserleitung verursacht.<br>■ Das hat keinen Einfluss auf die Funktion des Geschirrspülers. Fragen Sie eventuell einen Installateur. |

## Nicht zufriedenstellendes Spülergebnis

| Problem                                                                                                                                       | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Geschirr ist nicht sauber.</b>                                                                                                         | Das Geschirr wurde nicht richtig eingeordnet.<br>■ Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Geschirr und Besteck einordnen“.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                               | Das Programm war zu schwach.<br>■ Wählen Sie ein stärkeres Programm (siehe Kapitel „Programmübersicht“).<br>■ Aktivieren Sie die Funktion „Extra sauber“ (siehe Kapitel „Extras“, Abschnitt „Extra sauber“).<br>■ Aktivieren Sie die Funktion „2. Zwischenspülen“ (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „2. Zwischenspülen“).              |
|                                                                                                                                               | Es wurde zu wenig Reiniger dosiert.<br>■ Verwenden Sie bei manueller Reinigerdosierung mehr Reiniger oder wechseln Sie eventuell das Reinigerprodukt.<br>■ Erhöhen Sie bei automatischer Reinigerdosierung (falls vorhanden) die Dosiermenge (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „AutoDos“).                                             |
|                                                                                                                                               | Die Sprüharme sind durch Geschirrtteile blockiert.<br>■ Führen Sie eine Drehkontrolle durch und ordnen Sie gegebenenfalls Geschirrtteile anders ein.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                               | Die Siebkombination im Spülraum ist nicht sauber oder nicht richtig eingesetzt.<br>Als Folge davon können auch die Sprühdüsen verstopft sein.<br>■ Reinigen Sie die Siebkombination oder setzen Sie diese richtig ein.<br>■ Reinigen Sie gegebenenfalls die Sprühdüsen (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sprüharme reinigen“). |
| <b>Auf den Gläsern und dem Besteck verbleiben Schlieren. Die Gläser bekommen einen bläulichen Schimmer. Die Beläge lassen sich abwischen.</b> | Die Klarspülermenge ist zu hoch eingestellt.<br>■ Verringern Sie die Dosiermenge (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Klarspüler“).                                                                                                                                                                                                      |

## Was tun, wenn . . .

| Problem                                                                                                                                 | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Geschirr wird nicht trocken oder Gläser und Besteck sind fleckig.</b>                                                            | Die Klarspülermenge ist zu gering oder der Klarspülerbehälter ist leer.<br>■ Füllen Sie Klarspüler ein, erhöhen Sie die Dosiermenge oder wechseln Sie beim nächsten Nachfüllen das Klarspülerprodukt (siehe Kapitel „Erste Inbetriebnahme“, Abschnitt „Klarspüler“). |
|                                                                                                                                         | Das Geschirr wurde zu früh ausgeräumt.<br>■ Räumen Sie das Geschirr später aus (siehe Kapitel „Betrieb“, Abschnitt „Geschirr ausräumen“).                                                                                                                            |
|                                                                                                                                         | Die Dauer der Trocknungsphase des gewählten Programms reicht für das vorhandene Geschirr (besonders Kunststoffteile) nicht aus.<br>■ Wählen Sie die Funktion „Extra trocken“ (siehe Kapitel „Extras“, Abschnitt „Extra trocken“).                                    |
|                                                                                                                                         | Sie verwenden Reinigerprodukte mit Mehrfachfunktion, deren Trocknungsleistung zu schwach ist.<br>■ Wechseln Sie das Reinigerprodukt oder füllen Sie Klarspüler ein (siehe Kapitel „Erste Inbetriebnahme“, Abschnitt „Klarspüler“).                                   |
| <b>Gläser verfärben sich bräunlich-bläulich. Die Beläge lassen sich nicht abwischen.</b>                                                | Inhaltsstoffe aus dem Reiniger haben sich abgelagert.<br>■ Wechseln Sie sofort das Reinigerprodukt.                                                                                                                                                                  |
| <b>Gläser werden blind und verfärben sich. Die Beläge lassen sich nicht abwischen.</b>                                                  | Die Gläser sind nicht spülmaschinenbeständig. Die Oberfläche hat sich verändert.<br>■ Keine Behebung.<br>Kaufen Sie für Geschirrspüler geeignete Gläser.                                                                                                             |
| <b>Tee oder Lippenstift sind nicht vollständig entfernt worden.</b>                                                                     | Das gewählte Programm hatte eine zu niedrige Reinigungstemperatur.<br>■ Wählen Sie ein Programm mit einer höheren Reinigungstemperatur.                                                                                                                              |
|                                                                                                                                         | Der Reiniger hat eine zu geringe Bleichwirkung.<br>■ Wechseln Sie das Reinigerprodukt.                                                                                                                                                                               |
| <b>Weißer Belag befindet sich auf dem Geschirr. Die Gläser und das Besteck sind milchig geworden. Die Beläge lassen sich abwischen.</b> | Die Klarspülermenge ist zu gering.<br>■ Erhöhen Sie die Dosiermenge (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Klarspüler“).                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         | Im Salzbehälter ist kein Salz eingefüllt.                                                                                                                                                                                                                            |

| Problem                                      | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Füllen Sie Regeneriersalz ein (siehe Kapitel „Erste Inbetriebnahme“, Abschnitt „Regeneriersalz“).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | <p>Die Verschlusskappe des Salzbehälters ist nicht fest geschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Setzen Sie die Verschlusskappe gerade auf und drehen Sie diese fest zu.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
|                                              | <p>Nicht geeignete Reinigerprodukte mit Mehrfachfunktion wurden verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wechseln Sie das Reinigerprodukt. Verwenden Sie eventuell Tabs oder pulverförmigen Reiniger ohne Mehrfachfunktion und füllen Sie zusätzlich Regeneriersalz und Klarspüler ein.</li> </ul>                                                                  |
|                                              | <p>Die Enthärtungsanlage ist auf eine zu niedrige Wasserhärte programmiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programmieren Sie die Enthärtungsanlage auf eine höhere Wasserhärte (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „Wasserhärte“).</li> </ul>                                                                                                                  |
|                                              | <p>Es wurde zu viel Reiniger dosiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reduzieren Sie bei automatischer Reinigerdosierung (falls vorhanden) die Dosiermenge (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „AutoDos“).</li> <li>■ Aktivieren Sie die Funktion „2. Zwischenspülen“ (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „2. Zwischenspülen“).</li> </ul>                |
|                                              | <p>Es wurde zu wenig Reiniger mit Mehrfachfunktion dosiert. Die Enthärtungsleistung reicht nicht aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erhöhen Sie bei automatischer Reinigerdosierung (falls vorhanden) die Dosiermenge (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „AutoDos“).</li> <li>■ Füllen Sie zusätzlich Regeneriersalz ein.</li> </ul>                         |
| <p><b>Kunststoffteile sind verfärbt.</b></p> | <p>Naturfarbstoffe z. B. aus Karotten, Tomaten oder Ketchup können die Ursache dafür sein. Reinigermenge oder Bleichwirkung des Reinigers waren für Naturfarbstoffe zu gering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwenden Sie mehr Reiniger (siehe Kapitel „Reiniger“).</li> </ul> <p>Bereits verfärbte Teile werden nicht die ursprüngliche Farbe zurückerhalten.</p> |

## Was tun, wenn . . .

| Problem                                    | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Besteckteile weisen Rostspuren auf.</b> | Die betreffenden Besteckteile sind nicht ausreichend rostbeständig.<br>■ Keine Behebung.<br>Kaufen Sie spülmaschinenfestes Besteck.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            | Nach dem Auffüllen von Regeneriersalz wurde kein Programm gestartet. Salzreste gelangten in den normalen Spülablauf.<br>■ Starten Sie nach jedem Salzeinfüllen und nach jedem Öffnen des Salzbehälterdeckels sofort das Programm <b>Salz ausspülen</b> ohne Spülgut, damit eventuell übergelaufene Salzsole verdünnt und anschließend abgepumpt wird. |
|                                            | Die Verschlusskappe des Salzbehälters ist nicht fest geschlossen.<br>■ Setzen Sie die Verschlusskappe gerade auf und drehen Sie diese fest zu.                                                                                                                                                                                                        |

Unter [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) erhalten Sie Informationen zur selbstständigen Behebung von Störungen und zu Miele Ersatzteilen.

## Kontakt bei Störungen


Bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können, benachrichtigen Sie z. B. Ihren Miele Fachhändler oder den Miele Kundendienst.

Den Miele Kundendienst können Sie online unter [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) buchen.

Die Kontaktdaten des Miele Kundendienstes finden Sie am Ende dieses Dokumentes.

Der Kundendienst benötigt die Modellkennung und die Fabrikationsnummer (Fabr./SN/Nr.). Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild.

Das Typenschild finden Sie an der rechten Seite der Tür.

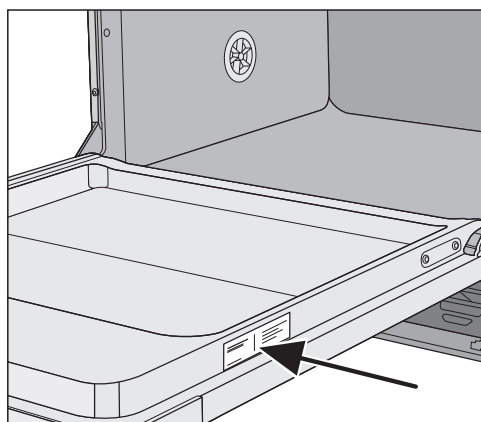


## EPREL-Datenbank

Ab dem 1. März 2021 sind die Informationen zu der Energieverbrauchskennzeichnung und den Ökodesign-Anforderungen in der europäischen Produktdatenbank (EPREL) zu finden. Unter folgendem Link <https://eprel.ec.europa.eu/> erreichen Sie die Produktdatenbank.

Hier werden Sie aufgefordert, die Modellkennung einzugeben.

Die Modellkennung finden Sie auf dem Typenschild.

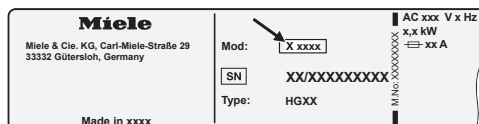

## Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Weitere Informationen entnehmen Sie den mitgelieferten Garantiebedingungen.

## Für Prüfinstitute

In der Broschüre „Vergleichsprüfungen“ sind alle erforderlichen Informationen für Vergleichsprüfungen aufgeführt. Sie können die Broschüre von der Miele Internetseite herunterladen. Sie finden die Broschüre auf der Seite des jeweiligen Geschirrspülermodells unter „Downloads“.

# Installation

## Das Miele Wasserschutzsystem

Für das Miele Wasserschutzsystem (Waterproof-System) garantiert Miele bei fachgerechter Installation einen umfassenden Schutz vor Wasserschäden durch den Geschirrspüler.

## Wasserzulauf



Gesundheitsgefahr durch Spülwasser.

Das Wasser im Geschirrspüler ist kein Trinkwasser.

Trinken Sie kein Wasser aus dem Geschirrspüler.



Gesundheitsgefahr und Schäden durch verunreinigtes einlaufendes Wasser.

Die Qualität des einlaufenden Wassers muss der Trinkwasservorgabe des jeweiligen Landes entsprechen, in dem der Geschirrspüler betrieben wird.

Schließen Sie den Geschirrspüler an Trinkwasser an.

Der Geschirrspüler darf an Kalt- oder Warmwasser bis maximal 60 °C angeschlossen werden.

Bei energetisch günstiger Warmwasserbereitung, z. B. Solarenergie mit Zirkulationsleitung, empfehlen wir den Warmwasseranschluss. Dadurch werden Zeit und Kosten für elektrische Energie gespart. Dabei wird in allen Programmen mit warmem Wasser gespült.

Für die Verwendung des Programms SolarSpar (falls vorhanden) ist ein Warmwasseranschluss mit mindestens 45 °C und höchstens 60 °C (Temperatur des einlaufenden Wassers) erforderlich. Je höher die Temperatur des einlaufenden Wassers ist, desto besser sind Reinigungs- und Trocknungsergebnis.

Der Wasserzulaufschlauch ist ca. 1,5 m lang. Ein 1,5 m langer, flexibler Metallschlauch (Prüfdruck 14.000 kPa/140 bar) zur Verlängerung ist beim Miele Fachhändler oder Miele Kundendienst lieferbar.

Zum Anschluss ist ein Absperrventil mit einem  $\frac{3}{4}$ "-Anschlussgewinde erforderlich. Wenn ein Absperrventil fehlt, darf der Geschirrspüler nur von einem zugelassenen Installateur an die Trinkwasserleitung montiert werden.

Der Wasseranschlussdruck muss zwischen 50 und 1.000 kPa liegen. Bei höherem Wasseranschlussdruck muss ein Druckminderventil eingebaut werden.

⚠ Schäden durch auslaufendes Wasser.

Die Schraubverbindung steht unter Wasserleitungsdruck und auslaufen des Wasser kann Schäden verursachen.

Kontrollieren Sie deshalb durch langsames Öffnen des Wasserhahns, ob der Anschluss dicht ist. Korrigieren Sie gegebenenfalls den Sitz der Dichtung und die Verschraubung. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Verschraubungen noch dicht sind.

⚠ Schäden durch Überdruck.

Ein kurzzeitig erhöhter Wasserdruck kann Bauteile des Geschirrspülers beschädigen.

Betreiben Sie den Geschirrspüler nur, wenn er an ein vollständig entlüftetes Rohrleitungsnetz angeschlossen ist.



⚠ Stromschlaggefahr durch Netzspannung.

Im Wasserzulaufschlauch befinden sich spannungsführende Teile.

Der Wasserzulaufschlauch darf nicht gekürzt oder beschädigt werden (siehe Abbildung).

## Nur für Deutschland

Zum Schutz des Trinkwassers muss ein Rückflussverhinderer zwischen Wasserhahn und Wasseranschluss des Geschirrspülers montiert sein. Bei fachgerechter Hausinstallation sind die hierfür vorgesehenen Anschlüsse (z. B. Eckventil) bereits mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet.

Stellen Sie sicher, dass ein Rückflussverhinderer in Ihrer Hausinstallation vorhanden ist.

# Installation

## Wasserablauf

In den Ablauf des Geschirrspülers ist ein Rückschlagventil eingebaut, sodass kein Schmutzwasser über den Ablaufschlauch in das Gerät fließen kann.

Der Geschirrspüler ist mit einem ca. 1,5 m langen, flexiblen Ablaufschlauch ausgerüstet (lichte Weite: 22 mm).

Der Ablaufschlauch kann mit einem Verbindungsstück und einem weiteren Schlauch verlängert werden. Die Ablaufleitung darf höchstens 4 m lang sein und die Abpumphöhe 1 m nicht überschreiten.

Für den Anschluss des Schlauches an das bauseitige Ablaufsystem verwenden Sie die im Beipack liegende Schlauchschelle (siehe Montageplan).

Der Schlauch kann nach rechts oder links verlegt werden.

Der bauseitige Anschlussstutzen für den Ablaufschlauch kann für verschiedene Schlauchdurchmesser ausgelegt sein. Wenn der Anschlussstutzen zu weit in den Ablaufschlauch hineinragt, muss der Anschlussstutzen gekürzt werden. Sonst kann der Ablaufschlauch verstopfen.

Der Ablaufschlauch darf nicht gekürzt werden.

Verlegen Sie den Ablaufschlauch knickfrei, druck- und zugfrei.



Schäden durch auslaufendes Wasser.


Auslaufendes Wasser kann Schäden verursachen.

Vergewissern Sie sich nach der Inbetriebnahme, dass der Wasserablauf dicht ist.

## Wasserablauf belüften

Wenn der bauseitige Anschluss für den Wasserablauf tiefer liegt als die Führung für die Rollen des Unterkorbes in der Tür, muss der Wasserablauf belüftet werden. Sonst kann während eines Programms das Wasser durch Saugheberwirkung aus dem Spülraum fließen.

- Öffnen Sie die Geschirrspülertür vollständig.

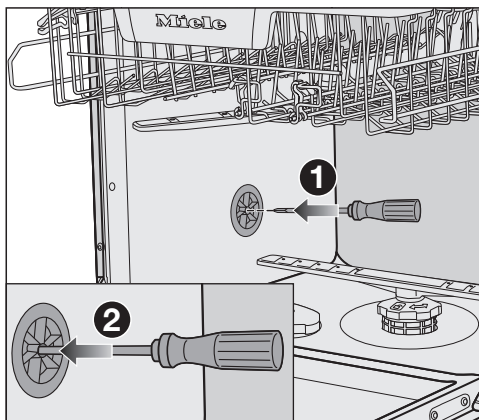

- Ziehen Sie den Unterkorb heraus.
- Führen Sie einen Schraubendreher in die mittlere Öffnung des Belüftungsventils in der linken Spülraumwand ①.
- Drücken Sie den Schraubendreher weiter in die Öffnung und durchstoßen Sie die dahinterliegende Membran ②.

Die Belüftungsöffnung des Wasserablaufs ist jetzt offen.

## Elektroanschluss

Der Geschirrspüler ist serienmäßig „steckerfertig“ für den Anschluss an eine Schutzkontakt-Steckdose ausgerüstet.

Stellen Sie den Geschirrspüler so auf, dass die Steckdose frei zugänglich ist. Wenn die Steckdose nicht frei zugänglich ist, dann stellen Sie sicher, dass installationsseitig eine Trennvorrichtung für jeden Pol vorhanden ist.



**Brandgefahr durch Überhitzung.**

Der Betrieb des Geschirrspülers an Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabeln kann zu einer Überlastung der Kabel führen.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel.

Die Elektroanlage muss nach VDE 0100 ausgeführt sein.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD) des Typs  in der zugeordneten Hausinstallation für den elektrischen Anschluss des Geschirrspülers.

Eine beschädigte Netzanschlussleitung darf nur durch eine spezielle Netzanschlussleitung vom gleichen Typ ersetzt werden (erhältlich beim Miele Kundendienst). Aus Sicherheitsgründen darf der Austausch nur von einer qualifizierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst vorgenommen werden.

Über die Nennaufnahme und die entsprechende Absicherung gibt diese Gebrauchsanweisung oder das Typenschild Auskunft. Vergleichen Sie diese Angaben mit den Daten des Elektroanschlusses vor Ort.

Fragen Sie im Zweifelsfall eine Elektrofachkraft.

Der zeitweise oder dauerhafte Betrieb an einer autarken oder nicht netzsynchronen Energieversorgungsanlage (wie z. B. Inselnetze, Back-up-Systeme) ist möglich. Voraussetzung für den Betrieb ist, dass die Energieversorgungsanlage die Vorgaben der EN 50160 oder vergleichbar einhält.

Die in der Hausinstallation und in diesem Miele Produkt vorgesehenen Schutzmaßnahmen müssen auch im Inselbetrieb oder im nicht netzsynchronen Betrieb in ihrer Funktion und Arbeitsweise sichergestellt sein oder durch gleichwertige Maßnahmen in der Installation ersetzt werden. Wie beispielsweise in der aktuellen Veröffentlichung der VDE-AR-E 2510-2 beschrieben.

# Technische Daten

## Technische Daten

| Geschirrspülermodell    | normal                           | XXL                              |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Höhe                    | 80,5 cm<br>(verstellbar +6,5 cm) | 84,5 cm<br>(verstellbar +6,5 cm) |
| Höhe der Einbaunische   | ab 80,5 cm (+6,5 cm)             | ab 84,5 cm (+6,5 cm)             |
| Breite                  | 59,8 cm                          | 59,8 cm                          |
| Breite der Einbaunische | 60 cm                            | 60 cm                            |
| Tiefe                   | 55 cm                            | 55 cm                            |
| Gewicht                 | max. 47 kg                       | max. 54 kg                       |
| Spannung                | siehe Typenschild                |                                  |
| Anschlusswert           | siehe Typenschild                |                                  |
| Absicherung             | siehe Typenschild                |                                  |
| Erteilte Prüfzeichen    | siehe Typenschild                |                                  |
| Wasserfließdruck        | 50–1.000 kPa<br>(0,5–10 bar)     | 50–1.000 kPa<br>(0,5–10 bar)     |
| Warmwasseranschluss     | bis max. 60 °C                   | bis max. 60 °C                   |
| Abpumphöhe              | max. 1 m                         | max. 1 m                         |
| Abpumplänge             | max. 4 m                         | max. 4 m                         |
| Netzanschlussleitung    | ca. 1,7 m                        | ca. 1,7 m                        |
| Fassungsvermögen        | 13/14 Maßgedecke*                | 13/14 Maßgedecke*                |

\* je nach Modell

| Geschirrspülermodell                   | normal                  | XXL |
|----------------------------------------|-------------------------|-----|
| Aus-Zustand                            | maximal 0,50 W*         |     |
| Bereitschaftszustand                   | maximal 0,50 W*         |     |
| Zeitvorwahl                            | maximal 4,00 W*         |     |
| vernetzter Bereitschaftsbetrieb        | maximal 2,00 W*         |     |
| Frequenzband des WLAN-Moduls           | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz |     |
| Maximale Sendeleistung des WLAN-Moduls | < 100 mW                |     |

\* genaue Werte siehe Produktdatenblatt

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Miele, dass dieser Geschirrspüler der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter einer der folgenden Internetadressen verfügbar:

- Produkte, Download, auf [www.miele.de](http://www.miele.de)
- Service, Informationen anfordern, Gebrauchsanweisungen, auf <https://miele.de/gebrauchsanweisungen> durch Angabe des Produktnamens oder der Fabrikationsnummer







**Deutschland:**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

Telefon: 0800 22 44 666 (kostenfrei)\*

\* unsere Erreichbarkeitszeiten entnehmen  
Sie bitte unserer Homepage

Miele im Internet: [www.miele.de](http://www.miele.de)

E-Mail: [info@miele.de](mailto:info@miele.de)

**Österreich:**

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800  
(Festnetz zum Ortstarif;  
Mobilfunkgebühren abweichend)  
Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219

Miele im Internet: [www.miele.at](http://www.miele.at)

E-Mail: [info@miele.at](mailto:info@miele.at)

**Luxemburg:**

Miele S.à.r.l.  
20, rue Christophe Plantin  
Postfach 1011  
L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon (Kundendienst)  
+352 497 11 30  
Mo-Do 8.30-17.00 Uhr  
Fr 8.30-16.00 Uhr

Miele im Internet: [www.miele.lu](http://www.miele.lu)

E-Mail: [infolux@miele.lu](mailto:infolux@miele.lu)

G 7650, G 7652, G 7655, G 7657, G 7672, G 7677