

Istruzioni d'uso e di montaggio

Macchina da caffè automatica da incasso



Leggere **assolutamente** le istruzioni d'uso prima di posizionare, installare e usare l'apparecchio la prima volta per evitare di infortunarsi e di danneggiare l'apparecchio.

Tutela dell'ambiente

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è pratico e protegge l'apparecchio da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono generalmente riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di tutela dell'ambiente e di facilità di smaltimento.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente di risparmiare materie prime. Utilizzare centri di raccolta per materiali specifici ed eventuali opzioni di ritiro alternative.

Risparmiare elettricità

Con i seguenti consigli è possibile risparmiare energia e denaro e salvaguardare l'ambiente:

- utilizzare la macchina da caffè in Modalità Eco (preimpostata);
- disattivare la visualizzazione dell'ora;
- scegliere una luminosità ridotta della luce o rinunciare all'illuminazione quando la macchina è accesa;
- disattivare l'ora di spegnimento della luce con la macchina spenta;
- selezionare la composizione di colori scuri per il display;
- ridurre la luminosità del display;
- Se si modificano le impostazioni di fabbrica per il "Timer", il consumo di energia della macchina da caffè può.
- prestare particolare attenzione al seguente messaggio sul display: Questa impostazione comporta un maggiore consumo di elettricità.
- Se non la si utilizza, spegnere la macchina da caffè con l'interruttore On/Off ①.

Smaltimento del vecchio apparecchio

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono spesso materiali riutilizzabili. Contengono inoltre determinate sostanze, liquidi e componenti necessari per il corretto funzionamento e la sicurezza dell'apparecchio. Se smaltiti non correttamente o con i rifiuti comuni, questi componenti possono danneggiare la salute delle persone e l'ambiente. Evitare quindi assolutamente di smaltire il vecchio apparecchio con i rifiuti comuni.



Utilizzare invece i punti di raccolta e smaltimento ufficiali per il ritiro gratuito delle apparecchiature elettriche ed elettroniche presso il comune, la città, il rivenditore oppure Miele. Il proprietario è legalmente responsabile della cancellazione degli eventuali dati personali dal vecchio apparecchio. È tenuto per legge a rimuovere dalle apparecchiature batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, senza distruggerli. Portarli presso gli idonei punti di raccolta differenziata, dove vengono presi in consegna gratuitamente. Fino a quando il vecchio apparecchio non viene prelevato, accertarsi che non costituisca una fonte di pericolo per i bambini.

Tutela dell'ambiente	2	Tè	32
Risparmiare elettricità	2	Preparare il tè	33
Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze	5	Avviare il TeaTimer manualmente	33
Descrizione apparecchio	15	Teiera	34
Il contenitore del latte	17	Erogare acqua calda e molto calda ..	34
Erogatore centrale con sensore bordo tazza	17	Modificare la quantità erogata	34
Comandi e spie	18	Modalità avanzata	36
Simboli sul display	19	Attivare/disattivare la modalità avanzata	36
Simboli dei tasti bevande	20	Modalità avanzata: adattare la quantità erogata	36
Norme operative	21	Grado di macinatura	37
Richiamare un menù e navigare al suo interno	21	Riconoscere il grado di macinatura corretto	37
Prima messa in funzione	23	Modificare il grado di macinatura	37
Prima dell'uso	23	Parametri	38
Collegamento in rete	23	Visualizzare e modificare i parametri	38
Presupposti per il collegamento in rete	23	Quantità di bevanda	38
Prima accensione	24	Dosaggio miscela	38
Riempire il contenitore di caffè in grani	26	Temperatura di infusione per le bevande al caffè	38
Riempire il serbatoio dell'acqua ...	27	Temperatura di erogazione per bevande al tè	39
Accensione e spegnimento	28	Preinfusione del caffè in polvere	39
Accensione della macchina da caffè	28	Profili	40
Spegnimento della macchina da caffè automatica	28	Profili	40
Preparare un'assenza prolungata	28	Creare un profilo	40
Erogazione bevande	29	Modificare i profili	40
Caffè	29	Impostare il cambio di profilo	40
Bevande al caffè nel dettaglio	29	Modificare il nome del profilo	40
Il latte	29	Cancellare il profilo	41
Riempire e inserire il contenitore del latte	30	Erogare bevande di un profilo	41
Preparare una bevanda al caffè ..	31	Modificare le bevande in un profilo .	41
Interrompere l'erogazione	31	MobileStart 	42
Preparare 2 tazze 	31	Impostazioni	43
Caffettiera	32	Visualizzare e modificare Impostazioni	43
		Lingua	43
		Ora	43

Indice

Data	43	Rimuovere il gruppo erogatore e lavarlo a mano.....	64
Timer	43	Pulire il vano interno, il lato interno dello sportello dell'apparecchio e la vaschetta di raccolta.....	66
Ora di accensione	43	Pulire il frontale dell'apparecchio	67
Ora di spegnimento	44	Programmi di pulizia	67
Spegnimento dopo	44	Accedere al menù Manutenzione e pulizia	67
TeaTimer	44	Sciogliere l'apparecchio.....	67
Volume	44	Sciogliere il tubo del latte	67
Luminosità display.....	44	Pulire il condotto del latte	67
Illuminazione	44	Sgrassare il gruppo erogatore e pulire il vano interno	68
Informazione (visualizzare le informazioni)	45	Decalcificare l'apparecchio	71
Altitudine	45	Ingrassare il gruppo erogatore.....	73
Modalità performance	45	Risoluzione dei problemi	74
Modalità eco.....	45	Avvisi nel display	74
Modalità caffè	45	Funzionamento insolito della macchina da caffè.....	76
Modalità latte	45	Risultato non soddisfacente	80
Modalità party.....	45	Assistenza tecnica e garanzia	82
Durezza dell'acqua.....	46	Contatti in caso di guasti	82
Blocco accensione 	47	Garanzia.....	82
Miele@home	47	Accessori	83
Eseguire Scan & Connect	47	Installazione	84
Comando da remoto	47	Allacciamento elettrico	84
RemoteUpdate	48	Dimensioni incasso.....	85
Versione software.....	48	Incasso in un armadio a colonna	85
Rivenditori (modalità fiera).....	48	Installazione e allacciamenti	86
Impostazioni di serie.....	49	Incassare la macchina da caffè	87
Manutenzione e pulizia	50	Limitazione apertura sportello	88
Prospetto degli intervalli di pulizia ..	50	Dati tecnici	90
Pulire a mano o in lavastoviglie.....	51	Dichiarazione di conformità	91
Detersivi non idonei	52	Diritti d'autore e licenze	92
Pulire la vaschetta raccogliocce e il contenitore dei fondi caffè	52		
Pulizia della griglia raccogliocce....	54		
Pulire il serbatoio dell'acqua	55		
Pulire l'erogatore centrale.....	55		
Pulire il sensore bordo tazza	58		
Pulire il contenitore del latte con coperchio.....	58		
Pulire la valvola del latte (ogni giorno).....	59		
Rimuovere e pulire la valvola del latte (mensilmente)	60		
Pulire il contenitore caffè in grani....	63		

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

La macchina da caffè è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Prima di mettere in funzione la macchina da caffè, leggere attentamente le istruzioni d'uso. Le istruzioni contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. In questo modo si evitano danni a se stessi e alla macchina da caffè.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire le informazioni contenute nel capitolo per l'installazione della macchina da caffè, nonché le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.

Il produttore non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare con cura le presenti istruzioni d'uso e consegnarle a un eventuale futuro utente.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

Uso previsto

- ▶ Questa macchina da caffè è destinata all'uso in ambiente domestico.
- ▶ La macchina da caffè non è stata realizzata per essere usata all'aperto.
- ▶ La macchina da caffè deve essere utilizzata esclusivamente al di sotto dei 2'000 m di altitudine.
- ▶ Usare la macchina da caffè solo come si usa in casa per erogare bevande come espresso, cappuccino, latte macchiato, tè e simili. Ogni altro uso non è consentito.
- ▶ Le persone che a causa delle loro facoltà psichiche, sensoriali, mentali o per inesperienza e imperizia non sono in grado di far funzionare correttamente la macchina da caffè devono essere sorvegliate se la usano. Dette persone possono usare la macchina da caffè senza essere sorvegliate solo se sono state istruite adeguatamente sulle modalità d'uso. Dovranno essere al corrente dei pericoli derivanti da un'errata manipolazione dei comandi e riconoscerli.

Bambini in casa

 Pericolo di scottatura e di ustione sugli erogatori.

La pelle dei bambini è molto più sensibile alle alte temperature rispetto agli adulti.

Evitare che i bambini possano toccare le parti calde della macchina o raggiungere gli erogatori.

- Posizionare la macchina da caffè fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini di età inferiore a 8 anni lontani dalla macchina a meno che non siano sorvegliati.
- I bambini a partire dagli 8 anni possono utilizzare la macchina da caffè senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. I bambini dagli 8 anni devono saper riconoscere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto.
- Sorvegliare i bambini se sono vicini alla macchina da caffè. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- I bambini non dovrebbero pulire la macchina per il caffè, a meno che non abbiano 8 anni o più e siano sorvegliati.
- Tenere presente che il caffè non è una bevanda per bambini!
- Pericolo di soffocamento. I bambini giocando possono avvolgersi nel materiale d'imballaggio (per es. pellicole) oppure infilarselo in testa e soffocare. Tenere lontano i bambini dal materiale d'imballaggio.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

Sicurezza tecnica

- ▶ Lavori di installazione o riparazioni devono essere effettuate solo da tecnici qualificati e autorizzati Miele. Lavori di installazione o riparazioni effettuati in modo non adeguato possono mettere seriamente a rischio la sicurezza dell'utente.
- ▶ Se la macchina da caffè è danneggiata, la sicurezza dell'utente non è garantita. Controllare quindi se si notano danni visibili. Non usare mai un apparecchio se si notano danni!
- ▶ Prima di installare la macchina da caffè, controllare se i dati di collegamento (tensione e frequenza) riportati nella targhetta di matricola corrispondono a quelli della rete elettrica. I dati devono assolutamente corrispondere per evitare che l'apparecchio rimanga danneggiato. In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.
- ▶ La sicurezza elettrica della macchina da caffè è garantita solo se è allacciata a un conduttore di protezione installato secondo le norme. È oltremodo importante verificare l'efficienza di tale dispositivo di sicurezza. In caso di dubbio, far controllare l'installazione da un elettricista qualificato.
- ▶ È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia autosufficiente o non sincronizzato alla rete (ad es. reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia rispetti le disposizioni della norma EN 50160 o similari. Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e in questo prodotto Miele devono essere garantite per la funzionalità e le procedure anche nel funzionamento autonomo o non sincronizzato alla rete, oppure sostituite da uguali misure nell'installazione. Come descritto ad esempio nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Per il collegamento elettrico non usare prese multiple o prolunghie. La sicurezza elettrica non sarebbe garantita (pericolo d'incendio).
- ▶ La macchina per il caffè automatica non può essere messa in funzione in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).
- ▶ Per il corretto funzionamento, usare la macchina da caffè solo a installazione ultimata.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

► In caso di incasso combinato è molto importante che la macchina da caffè sia limitata verso il basso da un ripiano intermedio chiuso (ad eccezione della combinazione con un cassetto Gourmet o un cassetto per sottovuoto da incasso).

► Usare la macchina da caffè solo a una temperatura ambiente tra +16 °C e +38 °C.

► Mantenere un'altezza d'incasso minima di 850 mm.

► La macchina da caffè non deve essere incassata dietro un frontale chiuso del mobile. Dietro il frontale del mobile chiuso si formano calore e umidità. Questo potrebbe danneggiare l'apparecchio e/o i mobili adiacenti.

► In caso di interventi, staccare la macchina da caffè dalla rete elettrica.

La macchina da caffè è staccata dalla rete elettrica se:

- la sicurezza elettrica dell'impianto elettrico è disinserita,
- il fusibile a vite dell'impianto elettrico è svitato e rimosso di sede,
- il cavo di collegamento è staccato dalla rete elettrica.

Per staccare il cavo dalla presa afferrare sempre la spina e non tirare il cavo.

► Il diritto alla garanzia inoltre decade se la macchina per il caffè non viene riparata dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.

► Evitare assolutamente di aprire l'involucro della macchina da caffè. Se si toccano o modificano componenti elettrici o meccanici possono verificarsi infortuni e guasti alla macchina da caffè.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

Uso corretto

 Pericolo di scottature e ustioni con gli erogatori.

I liquidi e il vapore sono molto caldi.

Non mettere parti del corpo al di sotto degli erogatori quando fuoriescono liquidi o vapore.

Non toccare parti calde.

Gli ugelli possono spruzzare liquido o vapore bollente. Controllare che l'erogatore centrale sia pulito e montato in modo corretto.

Rimuovere i recipienti posizionati sulla base/griglia appoggiatezze davanti allo sportello prima di aprirlo.

Anche l'acqua nella vaschetta raccogliacqua può essere molto calda. Prestare attenzione quando si svuota la vaschetta raccogliacqua.

 Pericolo di lesioni agli occhi!

Evitare assolutamente di guardare direttamente o con strumenti ottici (lente d'ingrandimento o simili) l'illuminazione.

► Fare attenzione per l'acqua utilizzata:

- La qualità dell'acqua deve soddisfare le disposizioni ufficiali locali riguardanti l'acqua potabile del paese in cui si usa la macchina.
- Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua potabile fresca e fredda. L'acqua tiepida o calda o altri liquidi possono danneggiare la macchina da caffè.
- Cambiare l'acqua ogni giorno per evitare la proliferazione batterica.
- Non utilizzare acqua addizionata di anidride carbonica.

► Versare nel contenitore di caffè in grani solo grani tostati. Non aggiungere nel contenitore del caffè in grani chicchi di caffè trattati con additivi o caffè macinato.

► Non versare liquidi nel contenitore per caffè in grani.

► Non utilizzare caffè non tostato (grani di caffè verdi, non tostati) o miscele di caffè che li contengano. I grani di caffè verdi sono molto duri e contengono umidità residua. Il macinacaffè si potrebbe danneggiare già alla prima macinatura.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

- ▶ Non usare caffè in grani trattato con zucchero, caramello o altri additivi e nemmeno liquidi zuccherini. Lo zucchero danneggia la macchina!
- ▶ Usare esclusivamente latte senza additivi. Gli additivi, infatti, contengono per lo più sostanze zuccherine che intasano i tubi del latte.
- ▶ Se si usa latte di origine animale, usare solo latte pastorizzato.
- ▶ Se si preparano bevande a base di tè osservare le indicazioni del produttore.
- ▶ Non tenere sostanze miste ad alcool sotto l'erogatore centrale. Le parti in plastica potrebbero prendere fuoco e fondersi.
- ▶ Non aggrapparsi allo sportello aperto o appoggiarvi oggetti per non danneggiare l'incernieratura della macchina da caffè.
- ▶ Evitare di usare la macchina da caffè per pulire oggetti.
- ▶ Assicurarsi che la macchina da caffè automatica non venga a contatto con gel igienizzanti per le mani e creme solari, poiché questi prodotti danneggiano le superfici.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

Accessori e pezzi di ricambio

- ▶ Solo con i pezzi di ricambio originali Miele garantisce di poter soddisfare le richieste di sicurezza. Sostituire eventuali pezzi difettosi esclusivamente con ricambi originali Miele.
- ▶ Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali Miele. Se si utilizzano pezzi diversi, il diritto alla garanzia e alle prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.
- ▶ Miele garantisce la fornitura di pezzi di ricambio fino a 15 anni, minimo per dieci, dopo l'uscita di gamma della macchina da caffè automatica.

Pulizia e cura


- ▶ Pulire la macchina per il caffè e il contenitore del latte ogni giorno, in particolare al primo utilizzo.
- ▶ Si raccomanda di pulire accuratamente e regolarmente i componenti per il latte. Il latte contiene per natura germi che proliferano se la pulizia non è sufficientemente accurata. I residui di sporco possono nuocere alla salute.
- ▶ Decalcificare la macchina regolarmente a seconda della durezza dell'acqua. Decalcificare la macchina con maggior frequenza se l'acqua contiene molto calcare. Se la macchina non viene decalcificata correttamente, se viene decalcificata con decalcificanti sbagliati o con una concentrazione inadatta, la casa produttrice declina ogni responsabilità.
- ▶ Sgrassare regolarmente il gruppo erogatore usando le pastiglie decalcificanti. A seconda delle sostanze grasse contenute nella miscela di caffè, il gruppo erogatore si intasa più o meno frequentemente.
- ▶ Per i lavori di pulizia non usare mai la macchina a vapore. Il getto di vapore può penetrare all'interno, giungere a contatto con componenti elettrici e provocare un corto circuito.
- ▶ I fondi del caffè vanno messi nella spazzatura o nel contenitore della composta. Non gettarli nel lavello. Potrebbero intasare lo scarico.

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze

Per i modelli con superfici in acciaio:

- ▶ Non attaccare mai post-it, nastro adesivo trasparente o altri adesivi sulle superfici in acciaio inossidabile. Il rivestimento delle superfici in acciaio inossidabile viene danneggiato dall'adesivo e perde l'effetto protettivo contro lo sporco.
- ▶ il rivestimento delle superfici in acciaio si graffia facilmente. Anche oggetti con calamita possono causare graffi.
- ▶ Le superfici in acciaio inossidabile possono graffiarsi. Anche le calamite possono graffiare la superficie.


Parte anteriore

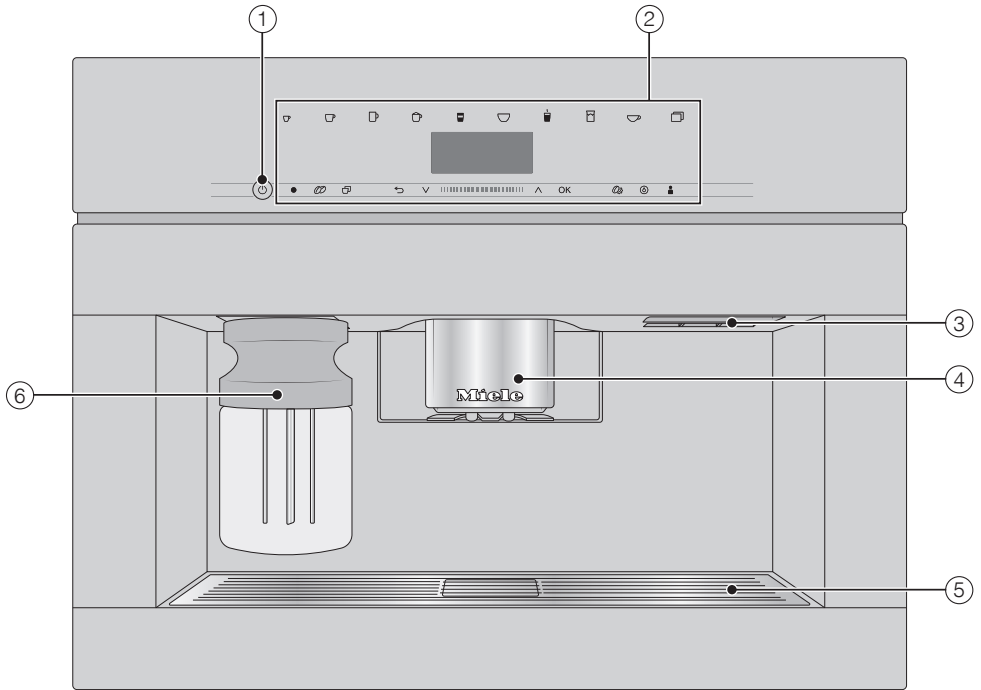

- ① Tasto On/Off ①
- ② Pannello comandi
- ③ Maniglia sportello
- ④ Erogatore centrale regolabile in altezza con illuminazione
- ⑤ Base/griglia appoggiateazze
- ⑥ Contenitore per il latte


Descrizione apparecchio

Parte interna

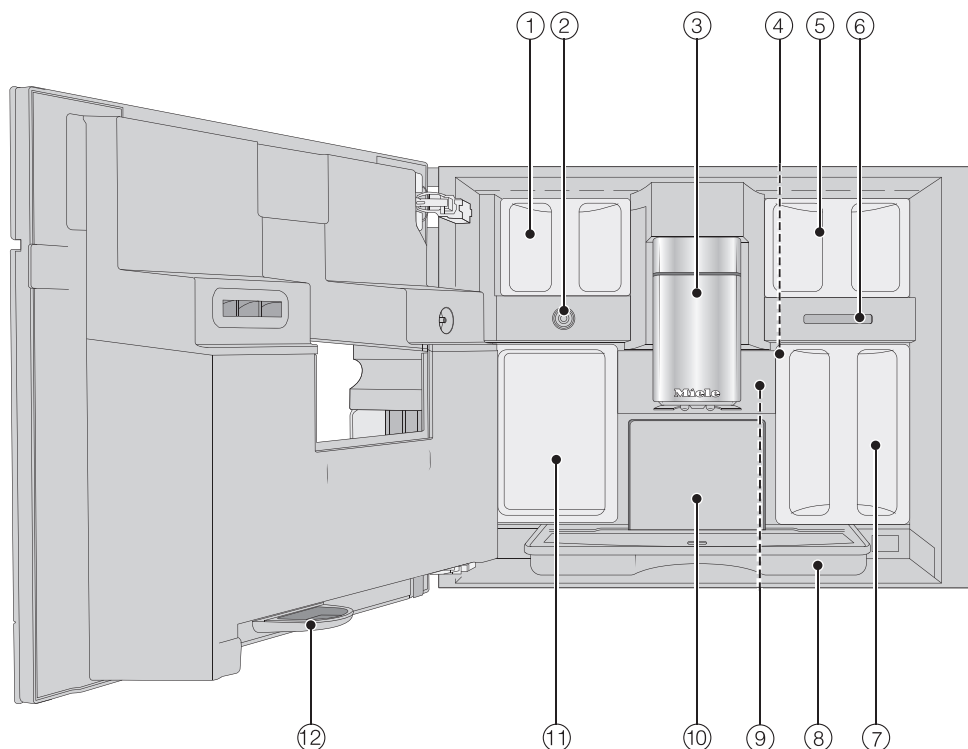

- ① Contenitore caffè in grani
- ② Valvola latte
- ③ Erogatore centrale regolabile in altezza con illuminazione
- ④ Regolazione grado di macinatura
- ⑤ Contenitore caffè in grani
- ⑥ Uscita ventola
- ⑦ Serbatoio dell'acqua
- ⑧ Vaschetta raccogliocce con coperchio
- ⑨ Gruppo erogatore
- ⑩ Contenitore fondi caffè
- ⑪ Recipienti per la pulizia
- ⑫ Vaschetta raccogliocce

Il contenitore del latte

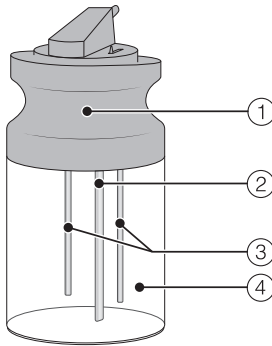

- ① Coperchio
- ② Tubicino di aspirazione del latte
- ③ Asticella a sensori
- ④ Contenitore in vetro

Erogatore centrale con sensore bordo tazza

L'erogatore centrale con sensore bordo tazza è dotato di una regolazione dell'erogatore automatica. Grazie a questa regolazione, l'erogatore centrale si abbassa automaticamente all'inizio della preparazione di una bevanda e si ferma all'altezza ideale delle tazze o dei bicchieri utilizzati, grazie al sensore bordo tazza.


Non è possibile regolare manualmente l'erogatore centrale con il sensore bordo tazza.

Se la macchina è spenta, l'erogatore centrale è in posizione centrale.

Se si eseguono dei programmi di pulizia, l'erogatore centrale si sposta all'altezza del recipiente o in una posizione di pulizia più bassa.

Accertarsi che l'erogatore centrale sia nella posizione in alto o centrale prima di aprire lo sportello.

Comandi e spie

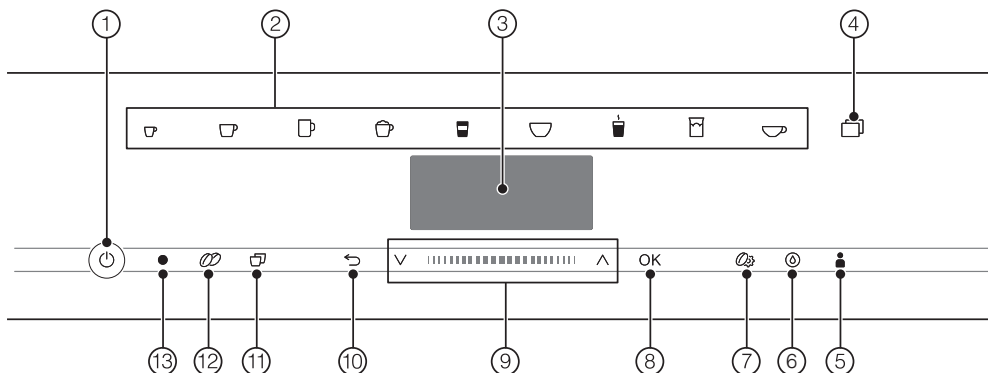

- ① **Tasto On/Off** ①
Accendere e spegnere la macchina da caffè
- ② **Tasti bevande**
Erogazione bevande
- ③ **Display**
Visualizzare informazioni sull'attività in corso o sullo stato
- ④ **Sensore**
 - Preparare altre bevande, ad es. Ristretto, Cappuccino italiano
 - Preparare la caffettiera o la teiera
 - Menù Impostazioni
- ⑤ **Sensore Profili**
Creare e gestire i profili
- ⑥ **Sensore Manutenzione e pulizia** ⑥
Programmi di pulizia, ad es. Decalcificare
- ⑦ **Sensore parametro**
Per visualizzare o modificare le impostazioni relative all'erogazione delle bevande
- ⑧ **Sensore OK**
Per confermare le segnalazioni a display e salvare le impostazioni
- ⑨ **Area di navigazione con tasti freccia** ^ v
Per sfogliare gli elenchi di selezione, marcare una selezione o modificare i valori
- ⑩ **Sensore "Indietro"**
Per tornare al livello menù precedente e interrompere azioni indesiderate
- ⑪ **Sensore "2 dosi"**
Per preparare 2 dosi di una bevanda
- ⑫ **Sensore "DoubleShot"**
Per una bevanda al caffè dal sapore particolarmente deciso e aromatico si può preparare una quantità doppia di caffè in polvere con la stessa quantità di acqua
- ⑬ **Interfaccia ottica**
(solo per l'assistenza tecnica Miele)

Simboli sul display

Oltre al testo, sono visualizzati i seguenti simboli:

Simbolo	Spiegazione
	Il simbolo indica il menù “Impostazioni” e la voce menù “Lingua”.
	Questo simbolo indica le informazioni e gli avvisi per l'utilizzo. Confermare eventualmente gli avvisi con OK .
	Il simbolo compare quando il blocco accensione è attivo. Non è possibile utilizzare l'apparecchio.
	Il simbolo più l'ora di accensione desiderata appare 23:59 ore prima nel display se il timer Accendere alle e la visualizzazione dell'orologio sono stati attivati (v. capitolo “Impostazioni”, voce “Timer”).
	Il timer TeaTimer è stato avviato (v. cap. “Tè”, voce “TeaTimer”). Il tempo residuo di infusione è visualizzato accanto al simbolo.
	Il simbolo compare durante la decalcificazione. (Inoltre il simbolo si trova sul serbatoio acqua: versare l'acqua fino a questa tacca).
	Il simbolo è visualizzato durante il programma di pulizia Pulire il tubo del latte . (Il simbolo si trova anche sul serbatoio dell'acqua: versare l'acqua fino a questa tacca.)
	Se è attivo Miele@home per la macchina da caffè, con questi simboli viene visualizzata la connessione WLAN. I simboli indicano l'intensità del segnale WLAN in livelli da forte a non connesso.
	Il simbolo “Funzionamento da remoto” compare se Miele@home è configurato per la macchina da caffè ed è stata selezionata l'impostazione .

Comandi e spie

Simboli dei tasti bevande

	Caffè espresso
	Caffè
	Caffè lungo
	Cappuccino
	Latte macchiato
	Caffelatte
	Latte caldo
	Schiuma di latte
	Acqua per il tè


Tasti sensore

La macchina da caffè automatica si comanda sfiorando i tasti sensore.

Ad ogni sfioramento si attiva un segnale acustico. Il volume dei tasti può essere regolato oppure disattivato (v. capitolo "Impostazioni", voce "Volume").

Menù bevande


Ci si trova nel menù bevande se sul display compare *Selezionare bevanda*.

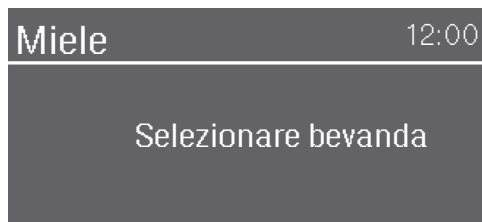

Ulteriori bevande si trovano nel menù Altri programmi (sensore ☐).

Area di navigazione

Se si desidera selezionare una voce del menù, sfiorare i tasti freccia $\wedge$ e $\vee$, fino a quando la voce del menù non ha uno sfondo chiaro.

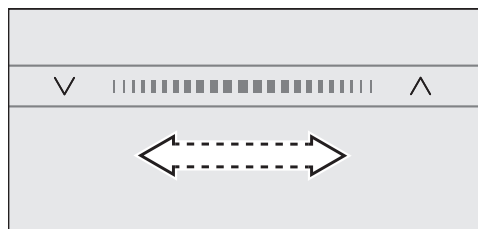

Per sfogliare più rapidamente, strisciare nell'area tra le frecce verso destra o sinistra.

Non appena compare un valore, un'avvertenza o un'impostazione che si può confermare, il sensore *OK* si accende di arancione.

Per confermare la selezione, sfiorare il sensore *OK*.

Richiamare un menù e navigare al suo interno

Per chiamare un menù, sfiorare il sensore corrispondente, ad es. ☐.



Nel menù corrispondente è possibile avviare azioni o modificare impostazioni. Una barra a destra sul display mostra che seguono altre opzioni o un altro testo.

In un elenco di selezione, il segno di spunta $\checkmark$ indica l'impostazione attualmente selezionata.

Uscire da un menù o interrompere l'azione

Per uscire dal menù attuale, sfiorare il sensore $\hookleftarrow$.


Oppure sfiorare il sensore illuminato in arancione per tornare al menù delle bevande.

Norme operative

Inserire il nome

Inserire lettere e numeri tramite l'area di navigazione. È possibile scegliere tra maiuscolo e minuscolo.

Consiglio: Scegliere nomi brevi e concisi.

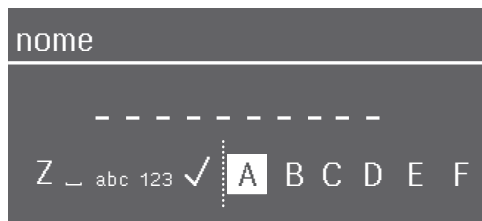

- Per inserire un carattere, evidenziarlo e confermare la selezione con *OK*.
- Per cancellare un carattere sfiorare il sensore ↶.
- Salvare il nome selezionando la spunta ✓ e confermare con *OK*.

Prima dell'uso

- Collegare la macchina da caffè automatica alla rete elettrica.
- Incassare la macchina da caffè.
- Rimuovere eventuali fogli di avvertenze.
- Rimuovere la pellicola protettiva dalla griglia appoggiatezze.
- Pulire il serbatoio dell'acqua, il contenitore del caffè in grani e l'erogatore centrale.
- Estrarre il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua corrente fredda. Non superare la tacca "max." e reinserire il serbatoio dell'acqua (v. capitolo "Riempire il serbatoio dell'acqua").
- Estrarre il contenitore del caffè in grani e riempirlo di caffè in grani tostati.

Collegamento in rete

La macchina da caffè automatica è dotata di un modulo WLAN integrato. Il modulo WLAN consente la connessione alla propria rete domestica e l'uso dell'app Miele su un dispositivo mobile.

Una volta collegata alla WLAN per la prima volta, la macchina da caffè si connette automaticamente ogni volta che viene riaccesa.

Accertarsi che sul luogo di installazione della macchina da caffè il segnale della rete WLAN sia sufficientemente forte.

Collegando la macchina da caffè alla rete WLAN, aumentano i consumi energetici, anche se la macchina è spenta.

Opzioni smart tramite l'app Miele*

Il collegamento in rete tramite l'app Miele permette di accedere a numerose opzioni smart, tra cui:

- Visualizzazione delle informazioni di stato
- Utilizzo di ulteriori funzioni utili
- Mantenere la macchina da caffè automatica allo stato di sviluppo Miele più recente tramite gli update del software

Maggiori informazioni sulle opzioni smart sono disponibili sul sito web Miele, nello Apple App Store® o su Google Play Store™.

* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. La gamma di funzioni può variare a seconda del modello e del paese. Per i prodotti e i servizi digitali di Miele nell'app Miele è richiesto il consenso alle Condizioni generali e all'Informativa sulla protezione dei dati. Miele si riserva il diritto di modificare o cessare le offerte digitali in qualsiasi momento.

Presupposti per il collegamento in rete

Osservare i seguenti presupposti per il collegamento in rete:

1. Nel luogo di installazione è disponibile una rete domestica. Tenere la password WLAN a portata di mano.
2. L'app Miele è presente su un dispositivo mobile.
3. Si è in possesso di un account utente nell'app Miele.

Prima messa in funzione

App Miele

È possibile scaricare l'app Miele gratuitamente dall'Apple App Store® o da Google Play Store™.



Prima accensione

- Sfiare il tasto On/Off ①.

Selezionare la lingua del display

- Selezionare la lingua desiderata per il display.

È possibile che venga anche richiesta la tua località.

La selezione del paese determina la visualizzazione dell'ora, ad es. formato 12 o 24 ore, oppure la rappresentazione di unità o altro.

Configurare il collegamento in rete (Miele@home)

Durante la messa in funzione, sul display compare Config. "Miele@home".

Consiglio: È possibile configurare Miele@home anche in un momento successivo, ad es. utilizzando il codice QR presente sul lato interno dello sportello dell'apparecchio (v. capitolo "Configurazione di Scan & Connect"). Selezionare quindi Salta.

- Sfiare Avanti.
- Selezionare il metodo di connessione desiderato.

- Seguire le istruzioni sul display della macchina da caffè automatica e sull'app Miele.

Sul display compare Connessione stabilita con successo.

Il nuovo software per la macchina da caffè automatica viene scaricato tramite RemoteUpdate alla successiva accensione, se disponibile. In questo caso l'utente viene avvisato che è possibile installare il nuovo software (v. cap. "RemoteUpdate").

- Sfiare OK per proseguire con la messa in funzione.

Impostare la data

- Impostare la data attuale.
- Confermare con OK.

Impostare l'ora

- Impostare l'ora attuale.
- Confermare con OK.

Se la macchina da caffè automatica è collegata a una rete WLAN ed è registrata nell'app Miele, l'ora viene sincronizzata nell'app Miele in base alla impostazioni del luogo.

Impostazione durezza dell'acqua

L'azienda idrica competente può fornire informazioni sulla durezza dell'acqua locale.

Ulteriori informazioni sulla durezza dell'acqua sono disponibili nel capitolo "Impostazioni", voce "Durezza acqua".

- Immettere la durezza dell'acqua locale (in °dH/°fH) e confermare con OK.

Selezionare Modalità performance

Selezionare la modalità Performance adatta in base alle proprie preferenze di caffè (v. capitolo “Impostazioni”, voce “Modalità Performance”).

- **Modalità eco:** questa modalità è a risparmio energetico.
- **Modalità caffè:** questa modalità è ottimizzata per un aroma perfetto del caffè.
- **Modalità latte:** con questa modalità è possibile preparare rapidamente bevande con il latte.

■ Selezionare la modalità Performance desiderata.

■ Confermare con *OK*.

In questo modo, la messa in funzione è conclusa.

Al primo avvio, gettare le prime 2 erogazioni, per eliminare dal modulo infusioni gli eventuali residui di caffè del controllo di fabbrica.

Riempire il contenitore di caffè in grani

È possibile preparare caffè o caffè espresso con i grani tostati, dal momento che la macchina macina di volta in volta il caffè che occorre. Versare il caffè in grani nell'apposito contenitore.


 Un uso scorretto può danneggiare il macinacaffè.

Versando nel contenitore caffè in grani prodotti non adatti come liquidi, caffè macinato o grani di caffè pretrattati con zucchero, caramello o simili, si danneggia la macchina per il caffè.


Anche i grani di caffè verdi, non tostati o miscele di caffè che li contengono possono danneggiare il macinacaffè. I grani di caffè verdi sono molto duri e contengono umidità residua. Il macinacaffè si potrebbe danneggiare già alla prima macinatura.

Versare nel contenitore di caffè in grani solo grani tostati.

La macchina da caffè è dotata di due cassette per caffè in grani in alto a sinistra o a destra. Il caffè in grani dei tre rispettivi contenitori viene macinato insieme.

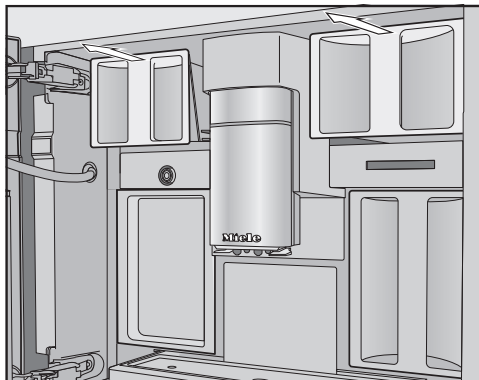

- Estrarre il contenitore caffè in grani.
- Rimuovere il coperchio e versare il caffè in grani nell'apposito contenitore.
- Chiudere i contenitori caffè in grani con i coperchi.
- Inserire completamente i cassettei per il caffè in grani nella macchina da caffè.
- Chiudere lo sportello.

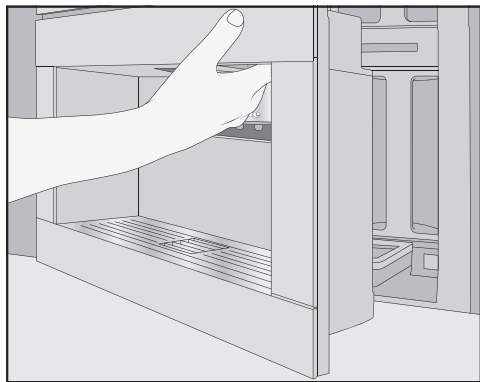

- Aprire lo sportello.

Riempire il serbatoio dell'acqua

⚠ Rischio per la salute dovuto a acqua contaminata.


Se rimane a lungo nel serbatoio, l'acqua può contenere batteri e mettere a rischio la salute.

Cambiare l'acqua del serbatoio **tutti i giorni**.


⚠ L'uso scorretto può provocare danni.

Liquidi non adatti, come acqua calda e molto calda, o altri liquidi, possono danneggiare la macchina per il caffè. L'acqua gassata rende aumenta la produzione di calcare nella macchina per il caffè.

Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua del rubinetto fresca o fredda.

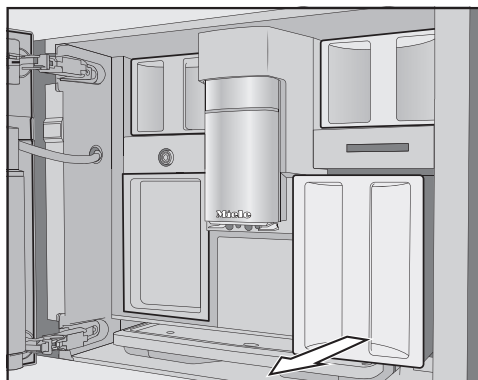

- Estrarre il serbatoio tirandolo verso di sé.
- Versare nel serbatoio acqua potabile pulita e fredda fino alla tacca *max*.
- Inserire il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.
- Chiudere lo sportello.

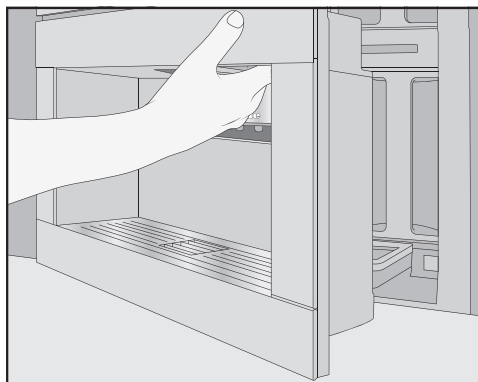

- Aprire lo sportello.

Accensione e spegnimento

Accensione della macchina da caffè

- Sfiurare il tasto On/Off ①.

La macchina da caffè si riscalda e risciacqua i tubi. Dall'erogatore centrale scorre acqua calda.

Ora è possibile preparare le bevande.

Se la macchina da caffè ha già raggiunto la temperatura di esercizio, i tubi non vengono lavati all'accensione.

Spegnimento della macchina da caffè automatica

- Sfiurare il tasto On/Off ①.

Dopo la preparazione di una bevanda al caffè, prima dello spegnimento, la macchina da caffè effettua un risciacquo.

Quando si preparano delle bevande o in caso di processi di pulizia si forma umidità nelle macchine per il caffè. La ventola nell'apparecchio funziona anche dopo aver erogato bevande o anche dopo lo spegnimento finché il vano interno è sufficientemente asciutto. Si sente un rumore.

Preparare un'assenza prolungata

Se non si utilizza la macchina da caffè per un tempo prolungato, ad es. per il periodo delle ferie, osservare quanto segue:

- Svuotare la vaschetta raccogliocce, il contenitore fondi e il serbatoio dell'acqua.
- Pulire accuratamente tutti i pezzi, anche il gruppo erogatore e il vano interno dell'apparecchio.
- Spegnerla la macchina da caffè.



Pericolo di scottatura e di ustione sugli erogatori.

I liquidi e il vapore in uscita sono estremamente caldi e possono causare ustioni.

Non mettere parti del corpo al di sotto degli erogatori quando fuoriescono liquidi o vapore.

Non toccare parti calde.

Caffè

Bevande al caffè nel dettaglio

Con la macchina da caffè si possono preparare le seguenti specialità al caffè:

- **Caffè ristretto** è un caffè espresso concentrato dal sapore deciso. La stessa quantità di caffè in polvere come per un caffè espresso viene preparata con pochissima acqua.
- **Espresso** è un caffè forte e aromatico con una crema densa color nocciola. Per preparare l'espresso si consiglia di utilizzare caffè in grani con tostatura per espresso.
- **Caffè** si distingue dall'espresso per via della maggiore quantità d'acqua e per una diversa tostatura del caffè in grani. Per preparare il caffè si consiglia di utilizzare caffè in grani con la rispettiva tostatura.
- **Caffè lungo** è un caffè con molta più acqua.
- **Long black** si prepara con acqua calda e due porzioni di espresso.
- **Caffè Americano**: si ottiene con caffè espresso e acqua calda. Prima si prepara il caffè espresso, poi si versa l'acqua calda nella tazza.

- **Cappuccino** si compone di circa 2 terzi di schiuma di latte e 1 terzo di espresso.
- **Latte Macchiato** è composto da 1 terzo di latte caldo, 1 terzo di schiuma di latte e 1 terzo di espresso.
- **Caffè Latte** è composto da latte caldo ed espresso.
- **Cappuccino italiano** contiene le stesse quantità di schiuma di latte e di espresso di un cappuccino. In particolare, il caffè espresso viene preparato prima della schiuma di latte.
- **Espresso macchiato** è un caffè espresso con una piccola parte di schiuma di latte.
- **Flat white** è una variante particolare del cappuccino: espresso più lungo con schiuma di latte per garantire un aroma intenso.
- **Café au lait** è una specialità di caffè francese composta da caffè e schiuma di latte. Il café au lait di norma viene servito in una coppetta.

È pure possibile preparare **latte caldo e schiuma di latte**.

Il latte

Gli additivi contenenti zucchero nel latte vaccino o nei prodotti alternativi al latte, a base vegetale, ad es. bevande alla soia, possono ostruire il condotto e i componenti che conducono il latte. I residui di liquidi non adatti possono pregiudicare la preparazione.

Utilizzare esclusivamente latte senza additivi.

Erogazione bevande

Il latte di origine animale per natura contiene germi.

Se si utilizza latte di origine animale, servirsi esclusivamente di latte pastorizzato, ad es. latte vaccino pastorizzato.

Dopo la fase di riscaldamento, il latte aspirato viene riscaldato con il vapore nell'erogatore centrale e montato per ottenere la schiuma.

È possibile preparare latte caldo o schiuma di latte con latte vaccino oppure con latte a base vegetale. A seconda del latte utilizzato, la consistenza della schiuma di latte è tuttavia diversa. Non tutti i tipi di latte sono adatti per preparare la schiuma.

Consiglio: Per ottenere una consistenza ideale della schiuma, utilizzare latte vaccino freddo ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) con una percentuale di proteine pari almeno al 3 %. La percentuale di grassi del latte dipende dalle preferenze personali. Con il latte intero (almeno 3,5 % di grassi) la schiuma di latte ottenuta è un po' più cremosa rispetto al latte scremato.

I componenti dei prodotti alternativi al latte, a base vegetale – di seguito definiti in breve “prodotti alternativi al latte” – sono diversi, ad es., da quelli del latte vaccino. A causa della decantazione naturale, nei prodotti alternativi al latte si verificano degli addensamenti. Nella preparazione di latte caldo o schiuma di latte tali addensamenti possono ostacolare l'aspirazione del prodotto alternativo al latte.

Mescolare bene i prodotti alternativi al latte subito prima della preparazione.

Non agitare i prodotti alternativi al latte. Questo provoca schiuma indesiderata nella confezione e compromette la preparazione.

Consiglio: Lavare il condotto del latte manualmente subito dopo la preparazione.

Riempire e inserire il contenitore del latte

Il latte **non** viene raffreddato nel contenitore del latte.

Se si lascia per un periodo prolungato non freddo nel contenitore, il latte può andare a male (in base al tipo di latte).


In particolare, non lasciare il latte vaccino per troppo tempo nel contenitore fuori dal frigorifero.

Attenersi alle indicazioni del produttore relative alla scadenza del latte utilizzato.

Se non è stato preparato latte da tempo, risciacquare il condotto del latte prima di erogare la bevanda.

Consiglio: Utilizzare latte freddo ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) per preparare una buona schiuma di latte.


- Se si utilizza un prodotto alternativo al latte, mescolarlo accuratamente. Per una preparazione ottimale sono necessari prodotti alternativi al latte mescolati, non agitati.
- Riempire il contenitore del latte fino a max. 2 cm sotto il bordo.
- Chiudere il contenitore del latte con il coperchio.

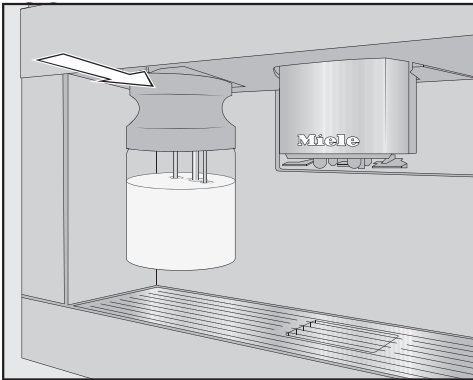

- Inserire il contenitore del latte frontalmente nella macchina da caffè finché si aggancia.

Consiglio: Il contenitore del latte si può rimuovere facilmente con entrambe le mani.

Preparare una bevanda al caffè

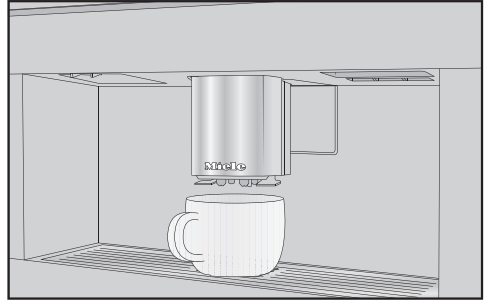

- Posizionare una tazza al di sotto dell'erogatore centrale.
- Se si desidera preparare una bevanda al caffè con latte caldo o schiuma di latte, riempire il contenitore del latte e inserirlo.
- Sfioccare il sensore della bevanda desiderata.

La bevanda viene erogata dall'erogatore centrale nella tazza.

Interrompere l'erogazione

- Sfioccare di nuovo il simbolo illuminato in arancione sul pannello comandi.


Se si preparano bevande con più componenti, p.es. latte macchiato, è possibile interrompere anticipatamente l'erogazione dei singoli componenti.

- Se a display compare Stop, confermare con OK.

Preparare 2 tazze ☞

È possibile richiedere due dosi in una volta sola e erogarle in una tazza grande o in due tazze contemporaneamente.

Erogazione bevande

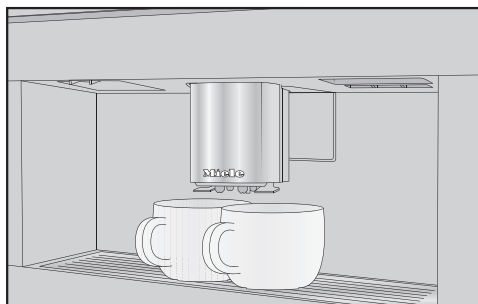

- Posizionare un contenitore sotto un ugello dell'erogatore centrale.
- Sfiare il tasto sensore  immediatamente prima o dopo aver avviato l'erogazione di una bevanda.

Il tasto sensore  si accende.

La preparazione si avvia e vengono preparate due dosi della bevanda desiderata.

Caffettiera

Con la funzione Caffettiera è possibile preparare automaticamente più tazze di caffè in successione (massimo 1 litro).

Viene visualizzato il menù delle bevande.

Consiglio: Accertarsi che il contenitore caffè in grani e il serbatoio dell'acqua siano sufficientemente pieni prima di avviare Caffettiera.

- Posizionare sotto l'erogatore centrale un recipiente abbastanza grande.
- Sfiare il sensore .
- Selezionare Caffettiera.
- Confermare con OK.
- Selezionare il numero di tazze desiderato (da 3 a 8).

Ogni porzione di caffè viene macinata, infusa e versata singolarmente. Il display mostra il processo in corso.

Interrompere l'erogazione

- Sfiare il sensore .

Tè

Temperature di erogazione troppo alte o troppo basse oppure tempi di infusione troppo brevi o troppo lunghi possono compromettere il sapore del tè.

Osservare le istruzioni del produttore del tè per preparare il tè.

Questa macchina da caffè automatica non è adatta a scopi industriali o scientifici. Le temperature di erogazione sono valori indicativi che possono variare a seconda delle condizioni ambientali.

Durante la preparazione del tè è possibile selezionare la temperatura dell'acqua per le seguenti tipologie.

- **Tè giapponese** è un ottimo tè verde e si distingue per il sapore fresco, delicato, "verde".
Temperatura di erogazione: ca. 65 °C,
tempo di infusione: ca. 1,5 minuti
- **Tè bianco** è un tè verde per il quale si utilizzano solo le gemme giovani e ancora chiuse della pianta del tè e si lavorano in modo particolarmente delicato. Il tè bianco ha un sapore particolarmente delicato.
Temperatura di erogazione: ca. 70 °C,
tempo di infusione: ca. 2 minuti
- **Tè verde** ottiene il suo colore verde dalle foglie della pianta. Le foglie di tè vengono tostate o cotte a seconda della regione. Il tè verde può essere infuso più volte.
Temperatura di erogazione: ca. 80 °C,
tempo di infusione: ca. 2,5 minuti

- **Tè nero** ottiene il suo colore scuro e il tipico sapore grazie alla fermentazione delle foglie. Il tè nero si può bere con un po' di limone o di latte.
Temperatura di erogazione: ca. 97 °C, tempo di infusione: ca. 3 minuti
- **Chai latte** ha origine nell'ayurveda come tè nero con tipiche spezie indiane e latte. Il latte attenua il piccante delle spezie e perfeziona il gusto.
Temperatura di erogazione: ca. 97 °C, tempo di infusione: ca. 3 minuti
- **Tè alle erbe** è una bevanda aromatica ricavata da foglie essiccate o anche da parti fresche della pianta.
Temperatura di erogazione: ca. 97 °C, tempo di infusione: ca. 8 minuti
- **Tè alla frutta** si compone di pezzi di frutta e/o parti di pianta essiccati, ad es. rosa canina. Il sapore varia a seconda delle piante e della miscela utilizzate. Molti tè alla frutta sono anche aromatizzati.
Temperatura di erogazione: ca. 97 °C, tempo di infusione: ca. 8 minuti

La temperatura di erogazione preimpostata varia a seconda del tipo di tè.

Le rispettive temperature di erogazione sono quelle consigliate da Miele per la preparazione di queste miscele di tè.

La scelta tra foglie di tè sfuse, miscele di tè o tè in bustina dipende dai gusti personali.

Il dosaggio della quantità di tè varia in base alla miscela di tè. Seguire le raccomandazioni riportate sulla confezione o ricevute al momento dell'acquisto. La quantità di acqua per il tè si può adattare alla miscela del tè o alle dimensioni della tazza (v. capitolo "Modificare la quantità erogata").

Preparare il tè

Il menù con le diverse miscele di tè si visualizza sfiorando il sensore .

Viene visualizzato il menù delle bevande.

- Riempire di tè sfuso il filtro o estrarre la bustina di tè dalla confezione.
- Mettere il filtro o la bustina di tè nella tazza.
- Posizionare la tazza sotto l'erogatore centrale.
- Sfiore .
- Selezionare la miscela di tè desiderata.
- Confermare con *OK*.

L'acqua calda viene versata nella tazza.

Quando si seleziona l'impostazione TeaTimer | Automatico il timer si avvia per il tempo di infusione al termine dell'erogazione dell'acqua.

In alternativa, è possibile anche avviare manualmente TeaTimer.

- Quando il tempo di infusione è trascorso, togliere il filtro/infusore o la bustina dalla tazza.

Avviare il TeaTimer manualmente

- Preparare un tè.

Appena è terminata l'erogazione dell'acqua per il tè, sul display appare TeaTimer.

- Sfiore *OK*.

Si apre l'editor con il tempo suggerito.

- Modificare come si desidera il tempo di infusione.
- Confermare con *OK*.

Al termine del tempo di infusione viene emesso un segnale acustico e il simbolo  lampeggia.

Erogazione bevande

- Quando il tempo di infusione è trascorso, togliere il filtro/infusore o la bustina dalla tazza.

Teiera

Con la funzione Teiera è possibile erogare una quantità maggiore di acqua per il tè (massimo 1 litro). La miscela di tè selezionata determina la temperatura di erogazione preimpostata.

Viene visualizzato il menù delle bevande.

Consiglio: Accertarsi che il serbatoio dell'acqua sia sufficientemente pieno, prima di avviare la Teiera.

- Posizionare un contenitore di grandezza sufficiente sotto all'erogatore centrale.
- Sfiare il tasto della bevanda ☞.
- Selezionare Teiera.
- Selezionare la miscela di tè desiderata e il numero di tazze desiderato (da 3 a 8).

Interrompere l'erogazione

- Sfiare il sensore ☞.

Erogare acqua calda e molto calda

È possibile selezionare tra le seguenti opzioni:

- Acqua molto calda circa 90 °C
- Acqua calda circa 65 °C

Viene visualizzato il menù delle bevande.

- Posizionare un contenitore adatto al di sotto dell'erogatore centrale.
- Sfiare il sensore ☞.

- Selezionare acqua calda o molto calda.

- Confermare con *OK*.

La preparazione si avvia.

Modificare la quantità erogata

Nella modalità avanzata è possibile modificare la quantità erogata per la bevanda preparata o in modo permanente. Se si desidera modificare in modo permanente la quantità erogata di una bevanda, modificare il parametro Totale bevande.

- Posizionare una tazza al di sotto dell'erogatore centrale.
- Sfiare ☞.
- Selezionare una bevanda.
- Confermare con *OK*.

Vengono visualizzati i parametri che si possono modificare per questa bevanda.

- Selezionare Totale bevande.
- Confermare con *OK*.

La bevanda desiderata viene preparata. Non appena è preparata la quantità minima, a display viene visualizzato Salva-re.

- Se il contenitore corrisponde a quanto desiderato, sfiorare *OK*.

Se si desidera modificare la quantità erogata per la specialità al caffè con il latte, gli ingredienti della bevanda saranno memorizzati in successione durante la preparazione.

- Se la quantità di ogni ingrediente è quella desiderata, sfiorare *OK*.

Da questo momento per questa bevanda viene preparata la quantità programmata.

Consiglio: È possibile modificare la quantità erogata della bevanda raffigurata sul pannello comandi con una pressione del tasto prolungata. Sfiare il tasto della bevanda desiderata finché si avvia la preparazione. Non appena è preparata la quantità minima, a display viene visualizzato *Salvare*.

Se il serbatoio dell'acqua si svuota durante l'erogazione, la programmazione della quantità viene interrotta. La nuova quantità erogata **non** viene memorizzata.

Modalità avanzata

Con la funzione Modalità avanzata, durante la preparazione delle bevande, è possibile modificare la quantità erogata. L'impostazione **non** viene salvata e vale solo per la preparazione attuale.

Attivare/disattivare la modalità avanzata

Viene visualizzato il menù delle bevande.

- Sfioccare il sensore ☐.
- Selezionare Impostazioni  | Modalità avanzata.
- Selezionare l'opzione desiderata.
- Confermare con OK.

L'impostazione viene memorizzata.

Modalità avanzata: adattare la quantità erogata

Viene visualizzato il menù delle bevande.

La quantità erogata può essere modificata solo durante le singole fasi di preparazione.

Se si seleziona DoubleShot  oppure due dosi , la quantità erogata non può essere modificata con la modalità avanzata.

- Selezionare una bevanda.

La preparazione si avvia. Ora è possibile adattare la quantità erogata durante la preparazione, ad es. per il latte macchiato modificando le quantità di latte caldo, schiuma di latte ed espresso.



- Spostare il cursore nell'area di navigazione (piccolo triangolo) come desiderato.

Il grado di macinatura determina il tempo di contatto del caffè in polvere con l'acqua, il cosiddetto tempo di estrazione. Solo se il grado di macinatura è impostato in modo ottimale, è possibile preparare una bevanda al caffè perfetta con crema delicata, color nocciola.

Riconoscere il grado di macinatura corretto

Le seguenti caratteristiche indicano se sia necessario modificare il grado di macinatura.

Il grado di macinatura è **troppo grosso-lano** se il caffè o l'espresso sono troppo acquosi e aciduli. La crema è molto chiara.

Il grado di macinatura è **troppo fine** se il caffè o l'espresso sono troppo amari e la crema è di colore marrone scuro.

Modificare il grado di macinatura


Se il grado di macinatura viene regolato di oltre un livello, è possibile danneggiare il macinacaffè.

Regolare il grado di macinatura sempre di un livello alla volta.

Dopo ogni regolazione avviare sempre la preparazione di una bevanda per macinare il caffè in grani. Poi, regolare di nuovo e gradualmente il grado di macinatura.

La levetta del grado di macinatura si trova dietro al serbatoio dell'acqua in alto a sinistra.

- Aprire lo sportello.
- Rimuovere il serbatoio dell'acqua.

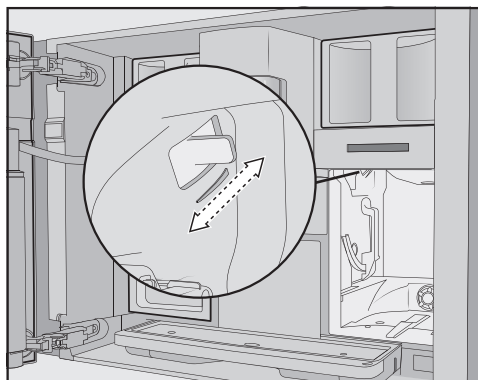

- Spostare la leva **esattamente di un livello** verso di sé (macinatura fine) o verso il retro (macinatura grossa).

Il grado di macinatura impostato vale per tutte le varietà di chicchi e per tutte le bevande.

- Rimettere in sede il serbatoio dell'acqua.
- Chiudere lo sportello.
- Preparare una bevanda al caffè.

In seguito sarà possibile modificare di nuovo il grado di macinatura.

Il macinacaffè si usura naturalmente con l'uso e con lo scorrere del tempo. Impostare un grado di macinatura più fine se necessario.

Parametri

Visualizzare e modificare i parametri

È possibile modificare la quantità erogata per tutte le bevande.

È possibile impostare singolarmente la quantità da macinare, la temperatura di infusione e la preinfusione di ogni bevanda al caffè.

- Sfiocare il sensore .
- Selezionare una bevanda.
- Confermare con **OK**.

Vengono visualizzati i parametri che si possono modificare per questa bevanda.

Se è stata selezionata una bevanda al caffè, vengono visualizzate le impostazioni attuali per Dosaggio miscela, temperatura d'infusione e Preinfusione.

Nella prima riga è visualizzata la voce menù Totale bevande. Se si seleziona Totale bevande e si conferma con **OK**, si avvia subito l'erogazione della bevanda.

- Selezionare il parametro desiderato.
- Modificare l'impostazione come desiderato.
- Confermare con **OK**.

L'impostazione viene memorizzata.

Quantità di bevanda

Il sapore della bevanda al caffè oltre alla miscela dipende soprattutto dalla quantità di acqua.

È quindi possibile adattare la quantità di acqua per tutte le bevande (tranne che per la caffettiera) alle dimensioni della tazza e/o p.es. alla miscela di caffè che si utilizza.

Per le specialità al caffè con latte, oltre alla quantità di espresso o caffè, è possibile adattare a proprio piacimento anche la parte di latte e di schiuma di latte.

Per ogni bevanda è possibile programmare una sola quantità massima. Se questa è raggiunta, si interrompe la preparazione. Per questa bevanda viene poi memorizzata la massima quantità possibile.

Dosaggio miscela

La macchina da caffè automatica può macinare e mettere in infusione 7,5–12,5 g di caffè in grani per tazza. Maggiore è l'infusione della polvere di caffè, più forte risulterà la bevanda al caffè.

La dose è **troppo ridotta** se il caffè espresso oppure il caffè hanno un sapore troppo delicato.

Aumentare la quantità da macinare per mettere in infusione una maggiore quantità di caffè in polvere.

La dose è **eccessiva** se il caffè espresso oppure il caffè sono troppo amari.

Ridurre la quantità da macinare per mettere in infusione una minore quantità di caffè in polvere.

Temperatura di infusione per le bevande al caffè

La temperatura di infusione deve essere adeguata al caffè in grani utilizzato e alla sua tostatura. Importante è anche distinguere tra la preparazione di un espresso o di un caffè.

Alcune miscele reagiscono in modo sensibile alle elevate temperature di infusione, tanto da comprometterne l'aroma. Se il caffè risulta amaro, la causa può essere una temperatura di infusione selezionata troppo elevata.

L'espresso solitamente viene erogato a temperature maggiori.

Temperatura di erogazione per bevande al tè

Si possono modificare le temperature di erogazione delle singole bevande al tè, adeguando la temperatura di infusione in modo individuale.

In questo caso, un livello di temperatura di ca. 2 °C fa la differenza.

Preinfusione del caffè in polvere

Nella modalità di preinfusione, la polvere di caffè viene bagnata dall'acqua calda. La polvere di caffè si gonfia leggermente. Dopo breve tempo la quantità di acqua restante viene pressata attraverso la polvere inumidita. Se, ad es. è troppo blando e lo si desidera più "saporito" o "intenso", provare la funzione "Preinfusione". La preinfusione può rendere l'aroma più intenso a seconda della varietà di caffè utilizzata.

È possibile impostare una preinfusione breve o lunga oppure disattivare la funzione "Preinfusione".

Consiglio: La preinfusione è particolarmente consigliata per le preparazioni di caffè.

Profili

Profili

Per tenere conto delle preferenze di sapore e di caffè dei diversi utenti, oltre al menù bevande (profilo Miele) è possibile creare dei profili individuali.

Per ogni profilo è possibile adattare individualmente la quantità erogata e i parametri per tutte le bevande.

Creare un profilo

- Sfiare il sensore .

Si apre il menù profili.

- Selezionare creare profilo.
- Confermare con *OK*.

Nel display si apre l'editor.

- Inserire il nome del profilo:
 - Per inserire un carattere, evidenziarlo e confermare la selezione con *OK*.
 - Per cancellare un carattere sfiorare il sensore .
 - Salvare il nome selezionando il segno di spunta  e confermare con *OK*.

Il profilo è stato creato.

Modificare i profili

Se è già stato creato almeno un profilo, nel menù Profili è possibile modificare i profili.

- Sfiare il sensore .

Si apre il menù profili.

- Selezionare elaborare.
- Confermare con *OK*.

Adesso per il profilo selezionato è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- Impostare il cambio di profilo
- Modificare il nome del profilo
- Cancellare il profilo

Impostare il cambio di profilo

- Sfiare il sensore .

Si apre il menù profili.

- Selezionare elaborare.
- Confermare con *OK*.
- Selezionare Cambiare profilo.
- Confermare con *OK*.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Manuale:** il profilo selezionato rimane attivo finché non si seleziona un altro profilo.
- **Dopo l'erogazione:** dopo l'erogazione di ogni bevanda viene di nuovo visualizzato il profilo Miele.
- **Con accensione:** a ogni accensione della macchina da caffè viene visualizzato il profilo Miele, senza tenere in considerazione quale profilo era stato selezionato prima di spegnere la macchina.

- Selezionare l'opzione desiderata.
- Confermare con *OK*.

Modificare il nome del profilo

Questa selezione è possibile solo se è già stato definito un profilo aggiuntivo al profilo Miele.

- Sfiare il sensore .

Si apre il menù profili.

- Selezionare elaborare.
- Confermare con *OK*.
- Selezionare Cambiare il nome.
- Confermare con *OK*.

- Modificare con il nome desiderato:
 - Per cancellare un carattere sfiorare il sensore ↵.
 - Per inserire un nuovo carattere, evidenziare un carattere e confermare la selezione con *OK*.
 - Per salvare il nome modificato, scegliere il segno di spunta ✓.
- Confermare con *OK*.

Cancellare il profilo

Questa selezione è possibile solo se è già stato aggiunto un altro profilo al profilo standard Miele.

- Sfiare il sensore .
- Si apre il menù profili.
- Selezionare elaborare.
- Confermare con *OK*.
- Selezionare Cancellare profilo.
- Confermare con *OK*.
- Selezionare il profilo da cancellare.
- Selezionare Sì.
- Confermare con *OK*.

Il profilo viene cancellato.

Erogare bevande di un profilo

- Sfiare il sensore .
 - Selezionare il profilo desiderato.
 - Selezionare la bevanda desiderata.
- Si avvia l'erogazione della bevanda.

Modificare le bevande in un profilo

Se in un profilo si modificano i parametri di una bevanda, queste impostazioni valgono solo per il profilo attivo. Le impostazioni per le bevande in altri profili rimangono invariate.

- Sfiare il sensore .

Si apre il menù profili.

- Selezionare il profilo desiderato.

Il nome del profilo selezionato viene visualizzato in alto a sinistra nel display.

Adesso è possibile modificare le bevande individualmente.

Accensione e spegnimento di MobileStart

Per utilizzare Mobile Start, l'opzione Comando remoto deve essere attivata.

Viene visualizzato il menù delle bevande.

- Sfioccare il sensore .
- Selezionare Mobile Start.
- Selezionare l'opzione desiderata e confermare con *OK*.

Se Mobile Start è stato attivato è possibile avviare la preparazione di una bevanda tramite app. Seguire le relative indicazioni.

Nel menù “Impostazioni” è possibile adattare la macchina da caffè alle esigenze personali.

Visualizzare e modificare Impostazioni

Viene visualizzato il menù delle bevande.

- Sfioccare il tasto sensore .
- Selezionare Impostazioni .
- Confermare con **OK**.
- Selezionare la voce del menù che si intende visualizzare o modificare.
- Confermare con **OK**.
- Modificare l'impostazione come desiderato.
- Confermare con **OK**.

Alcune impostazioni riportate nel menù Impostazioni sono descritte nelle istruzioni d'uso in capitoli a parte.

Lingua

È possibile selezionare la lingua ed eventualmente il luogo per tutti i testi sul display.

Consiglio: Se per errore è stata selezionata una lingua sbagliata, è possibile visualizzare di nuovo “Lingua” tramite il simbolo .

Ora

Visualizzazione (ora)

Selezionare il tipo di visualizzazione dell'ora per la macchina da caffè spenta:

- **On:** l'ora viene sempre visualizzata.
- **Off:** l'ora non viene visualizzata.
- **Spegnimento notturno:** l'ora viene visualizzata dalle ore 5 alle 23 per risparmiare energia.

Formato orologio

- Visualizzazione 24 ore (24 h)
- Visualizzazione 12 ore (12 h)

Impostare

Impostare le ore e i minuti.

Se la macchina da caffè automatica è collegata a una rete WLAN ed è registrata nell'app Miele, l'ora viene sincronizzata nell'app Miele in base alla impostazioni del luogo.

Data

Impostare la data.

Timer

La macchina da caffè dispone di tre timer:

- Accendere alle
- Spegnerne alle
- Spegnimento dopo

È possibile assegnare le singole funzioni dei timer a diversi giorni della settimana.

Ora di accensione

La macchina da caffè si accende a una determinata ora, ad es. al mattino per colazione.

Impostazioni

Se il blocco accensione è attivo, la macchina **non** si accende all'ora im-

pressa.
Le impostazioni del timer vengono disattivate.

Se la macchina da caffè si è accesa **tre volte** all'ora preimpostata e non sono state erogate bevande, l'apparecchio non si accende più in automatico. In questo modo, in caso di assenza prolungata (ferie), la macchina per il caffè non si accende ogni giorno.

I tempi programmati rimangono tuttavia memorizzati e si attivano alla successiva accensione manuale della macchina.

Se per la macchina accesa è stata attivata la visualizzazione dell'ora (Visualizzazione on/off | On o Spegnimento notturno) 23:59 ore prima appare sul display il simbolo  e l'ora di accensione desiderata.

Ora di spegnimento

La macchina da caffè si spegne a una determinata ora.

In caso di assenza prolungata i tempi memorizzati vengono riattivati alla successiva accensione.

Spegnimento dopo

La macchina da caffè si spegne dopo un determinato tempo, se non viene sfiorato alcun tasto.

Di serie la macchina da caffè si spegne dopo 20 minuti.

È possibile modificare questa funzione preimpostata e selezionare un intervallo compreso fra 20 minuti e 9 ore.

TeaTimer

Se si prepara dell'acqua per il tè, con la funzione TeaTimer è possibile avviare un timer. Per il tipo di tè selezionato è preimpostato di volta in volta un tempo di infusione. È possibile modificare il tempo di infusione preimpostato (massimo 14:59 minuti).

È possibile impostare il TeaTimer nei seguenti modi:

- **Automatico:** quando l'erogazione dell'acqua per il tè è terminata, il TeaTimer si avvia in automatico.
- **Manuale:** quando è terminata l'erogazione dell'acqua per il tè è possibile avviare il TeaTimer come opzione.

Nel corso del tempo di infusione, è possibile continuare a utilizzare la macchina da caffè automatica. Al termine del tempo di infusione viene emesso un segnale acustico e il simbolo  lampeggia.

Volume

È possibile impostare il volume dei segnali acustici e di conferma dei tasti (barra a segmenti).

È possibile attivare o disattivare la melodia di benvenuto che suona quando si sfiora il tasto On/Off .

Luminosità display

È possibile impostare la luminosità del display (barra a segmenti).

Illuminazione

È possibile modificare la luminosità della luce quando la macchina da caffè è accesa o spenta.

Inoltre per la macchina spenta è possibile definire dopo quanto tempo accendere la luce (impostabile fra 15 minuti e 9 ore).

Informazione (visualizzare le informazioni)

È possibile visualizzare il numero di bevande erogate e il numero di erogazioni ancora possibili fino ai programmi di pulizia.

Altitudine

Se la macchina da caffè è posizionata ad altitudini alte, l'acqua bolle per la pressione ridotta dell'aria già a temperature basse. È possibile impostare l'altitudine per adattare in modo ottimale le temperature di erogazione.

Modalità performance

Si può selezionare la modalità Performance adatta per le proprie abitudini d'uso. Di serie è impostato Modalità eco.

Modalità eco

La modalità Eco è a risparmio energetico. Il sistema si riscalda solo quando viene avviata la preparazione della bevanda.

Modalità caffè

Questa modalità Performance è ottimizzata per un aroma perfetto del caffè. Si possono preparare bevande al caffè senza tempi di attesa poiché la macchina rimane alla temperatura di infusione. Il consumo energetico è superiore rispetto alla modalità Eco.

Modalità latte

Questa modalità Performance è ottimizzata per la preparazione del latte. Le bevande al latte si possono preparare rapi-

damente. Il consumo energetico è superiore rispetto alla modalità Eco e alla modalità barista.

Modalità party

Questa modalità Performance è predisposta per un uso intensivo, **raro** della macchina da caffè, ad es. per le riunioni di famiglia.

Pulire accuratamente la macchina da caffè dopo l'uso intensivo, in particolare i tubi del latte. Decalcificare eventualmente la macchina e lubrificare il gruppo erogatore.

Seguire le seguenti avvertenze per la modalità Party:

- I tubi vengono lavati meno o non vengono lavati. Il tubo del latte viene lavato solo 1 ora dopo l'erogazione dell'ultima bevanda al latte.
- Le segnalazioni relative allo stato di pulizia o le richieste di pulizia necessarie vengono annullate e spostate alla successiva accensione.
- I timer Spegner e Spegnere dopo si disattivano. La macchina da caffè si spegne 6 ore dopo aver sfiorato per l'ultima volta un tasto.
- La luce tazze è accesa alla massima luminosità finché la macchina è accesa.

Impostazioni

Durezza dell'acqua

Impostare la durezza dell'acqua presente sul luogo di installazione, affinché la macchina funzioni perfettamente e non si danneggi.

L'azienda idrica competente può fornire informazioni sulla durezza dell'acqua potabile presente in loco.

Se si utilizza acqua in bottiglia, ad es. acqua minerale, procedere all'impostazione della macchina in base al contenuto di calcio. Il contenuto di calcio è riportato sull'etichetta della bottiglia in mg/l Ca^{2+} o ppm (mg Ca^{2+} /l).

Utilizzare acqua potabile senza anidride carbonica.

Di serie è impostato il grado di durezza 21 °dH / 37 °fH.

Durezza dell'acqua		Contenuto di calcio mg/l Ca^{2+} o ppm (mg Ca^{2+} /l)	Impo- stazio- ne
°dH	°fH		
1	2	7	1
2	4	14	2
3	5	21	3
4	7	29	4
5	9	36	5
6	11	43	6
7	13	50	7
8	14	57	8
9	16	64	9
10	18	71	10
11	20	79	11
12	22	86	12
13	23	93	13
14	25	100	14
15	27	107	15

Durezza dell'acqua		Contenuto di calcio mg/l Ca^{2+} o ppm (mg Ca^{2+} /l)	Impo- stazio- ne
°dH	°fH		
16	29	114	16
17	31	121	17
18	32	129	18
19	34	136	19
20	36	143	20
21	37	150	21
22	39	157	22
23	41	164	23
24	43	171	24
25	45	179	25
26	47	186	26
27	48	193	27
28	50	200	28
29	52	207	29
30	54	214	30
31	56	221	31
32	57	229	32
33	59	236	33
34	61	243	34
35	62	250	35
36	64	257	36
37–45	66–80	258–321	37–45
46–60	82–107	322–429	46–60
61–70	109–125	430–500	61–70

Consiglio: Se la durezza dell'acqua è > 21 °dH (37 °fH), si consiglia invece di utilizzare acqua in bottiglia (< 150 mg/l Ca^{2+}). In questo modo, la macchina per il caffè dovrà essere decalcificata più raramente e si tutela l'ambiente per il minor utilizzo di prodotto decalcificante.

Blocco accensione

La macchina per il caffè può essere bloccata, in modo da impedirne l'utilizzo da parte di persone non autorizzate come i bambini, per esempio.

Se è attivo il blocco accensione, le impostazioni per il timer *Accendere alle* sono disattivate. La macchina da caffè **non** si accende dopo il tempo prestabilito.

Disattivare temporaneamente il dispositivo di blocco accensione

- Sfiocare *OK* per 6 secondi.

Al successivo spegnimento la macchina da caffè è di nuovo bloccata.

Miele@home

Le seguenti voci possono comparire sotto Miele@home:

- **Installare**: questa opzione compare solo se la macchina da caffè finora non è stata collegata a una rete WLAN o se la configurazione di rete è stata resettata.
- **Disattivare*/Attivare***: le impostazioni per la rete WLAN rimangono invariate ma la connessione viene attivata o disattivata.
- **Stato di connessione***: sono visualizzate le informazioni relative alla connessione WLAN. I simboli indicano l'intensità della connessione.
- **Impostare nuovamente***: le impostazioni per la rete WLAN attuale vengono resettate. La connessione WLAN viene riconfigurata.
- **Resettare***: la rete WLAN viene disattivata e le impostazioni per la rete WLAN attuale vengono resettate.

Resettare la configurazione di rete quando si smaltisce la macchina da caffè, la si vende o si mette in funzione una macchina da caffè usata. Solo in questo modo è garantito che tutti i dati personali siano stati rimossi e che il proprietario precedente non possa più accedere alla macchina da caffè.

* Questa voce del menù compare se Miele@home è stata configurata e se anche la macchina da caffè è collegata a una rete WLAN.

Eseguire Scan & Connect

Il primo avvio è stato eseguito senza configurare Miele@home.

- Scansionare il QR Code.

Se è stata installata l'app Miele e si possiede un account, si accede direttamente alla connessione in rete.

Se l'app Miele non è ancora stata installata, si apre il collegamento ad Apple App Store® o Google Play Store™.

- Installare l'app Miele e configurare un account.
- Scansionare nuovamente il QR Code.

L'app Miele accompagna l'utente nella configurazione.



Comando da remoto

Questa voce di menù *Comando remoto* compare se è stato configurato Miele@home e se la macchina da caffè automatica è anche collegata a una rete WLAN.

Impostazioni

Nell'app Miele@mobile è possibile p.es. modificare le impostazioni della macchina da caffè automatica quando è attivo il comando da remoto. Per avviare la preparazione delle bevande tramite app, anche MobileStart deve essere attivato. Il comando da remoto è attivato di serie.

RemoteUpdate

Tramite RemoteUpdate è possibile aggiornare il software della macchina da caffè automatica. Se è disponibile un aggiornamento per la macchina da caffè automatica, questo viene scaricato automaticamente dalla macchina. L'installazione di un aggiornamento non avviene in automatico, ma deve essere avviata manualmente dall'utente.

Se non si installa un aggiornamento, si può utilizzare la macchina da caffè automatica come di consueto. Miele consiglia tuttavia di installare gli aggiornamenti.

La voce di menù "RemoteUpdate" viene visualizzata e è selezionabile solo se sono garantiti i presupposti per l'utilizzo di Miele@home.

RemoteUpdate è attivato di serie. Un aggiornamento disponibile viene scaricato in automatico e deve essere avviato manualmente dall'utente.

Se non si desidera scaricare automaticamente gli aggiornamenti, disattivare RemoteUpdate.

Avvio di un RemoteUpdate

Le informazioni relative al contenuto di un aggiornamento sono integrate nell'app Miele.

Se è disponibile un aggiornamento da installare, il display della macchina da caffè automatica visualizza una segnalazione.

È possibile installare l'aggiornamento subito o posticipare l'installazione a un momento successivo. La richiesta compare nuovamente quando si riaccende la macchina da caffè automatica.

Se non si desidera installare l'aggiornamento, disattivare il RemoteUpdate.

L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti.

Per RemoteUpdate prestare attenzione a quanto segue:

- Se non compare alcuna segnalazione, non è disponibile alcun RemoteUpdate.
- Non è possibile annullare un RemoteUpdate, una volta installato.
- Non spegnere la macchina mentre è in corso l'aggiornamento. Altrimenti l'aggiornamento verrà interrotto e non installato.
- Alcuni aggiornamenti del software possono essere eseguiti solo dall'assistenza tecnica Miele.

Versione software

La voce del menù "Versione software" è predisposta per l'assistenza tecnica Miele. Queste informazioni non sono necessarie per uso domestico.

Rivenditori (modalità fiera)

Per uso domestico, tale funzione non ha alcun utilizzo.

La macchina può essere presentata presso i rivenditori o nelle esposizioni con la funzione Rivenditore | Modalità fiera.

La macchina si illumina ma non è possibile preparare bevande né eseguire operazioni di pulizia.

È possibile attivare la modalità fiera senza eseguire il primo avvio. Accendere e spegnere la macchina da caffè. Sfiare per 5 secondi il tasto ↶. La modalità fiera è attiva.

Impostazioni di serie

È possibile resettare le impostazioni della macchina da caffè riportandole alle impostazioni di serie.

Quanto segue **non** viene resettato:

- Numero erogazioni bevande e stato elettrodomestico (erogazioni fino alla decalcificazione, ... sgrassatura gruppo erogatore)
- Lingua
- Data e ora
- Profili e relative bevande
- Miele@home

Manutenzione e pulizia



Pericolo per la salute per mancata pulizia.

A causa del calore e dell'umidità nel vano interno della macchina per il caffè, i residui di caffè possono formare muffa e/o i residui di latte inacidirsi, mettendo a repentaglio la salute dell'utente.

Pulire regolarmente la macchina per il caffè in modo accurato.

Prospetto degli intervalli di pulizia

Intervalli di pulizia consigliati	Pulizia/cura di:
Tutti i giorni (alla fine della giornata)	Contenitore del latte e coperchio
	Valvola latte
	Serbatoio dell'acqua
	Griglia raccogliocce
	Vaschetta raccogliocce e contenitore di fondi di caffè
Una volta alla settimana (più spesso se i residui di sporco sono notevoli)	Erogatore centrale
	Sensore bordo tazza
	Vano interno
	Gruppo erogatore
	Vaschetta di raccolta
	Pannello frontale
Una volta al mese	Valvola latte
	Contenitore caffè in grani
Una volta all'anno (più spesso se necessario)	Ingrassare il gruppo erogatore (con grasso al silicone)
in caso di necessità/su indicazione del display	Pulire il condotto del latte (con due stick detergenti Miele)
	Sgrassare il gruppo erogatore (con una pastiglia di pulizia)
	Decalcificare l'apparecchio (con due pastiglie di decalcificanti)

Pulire a mano o in lavastoviglie

Attenzione: il gruppo erogatore **non** può essere lavato in lavastoviglie. Pulire il gruppo erogatore esclusivamente a mano con acqua calda **senza detergenti**.

I seguenti pezzi devono essere esclusivamente lavati **a mano**:

- copertura in acciaio inox dell'erogatore centrale
- gruppo erogatore
- Contenitore caffè in grani e coperchio

 Pericolo di danneggiare l'apparecchio a causa delle temperature troppo elevate in lavastoviglie.

I componenti possono diventare inutilizzabili con il lavaggio in lavastoviglie a una temperatura superiore a 55 °C, ad es. possono deformarsi.

Per i componenti adatti alla lavastoviglie, selezionare esclusivamente programmi di lavaggio con temperatura massima di 55 °C.

A causa del contatto con coloranti naturali, contenuti per es. nelle carote, nei pomodori e nel ketchup le parti in plastica si possono decolorare in lavastoviglie. Questa decolorazione non pregiudica la stabilità dei pezzi.

I seguenti pezzi **possono essere lavati in lavastoviglie**:

- Vaschetta raccogliocce, coperchio e contenitore fondi
- griglia raccogliocce
- erogatore centrale (senza copertura in acciaio inox)
- bricco del latte con coperchio

- sensore bordo tazza
- Recipiente per la pulizia
- serbatoio dell'acqua

 Pericolo di ustionarsi con i componenti o a causa dei liquidi caldi. Durante il funzionamento, i componenti possono scaldarsi molto. Se si toccano i componenti caldi è possibile ustionarsi. I liquidi e il vapore in uscita sono estremamente caldi e possono causare ustioni.

Non mettere parti del corpo al di sotto degli erogatori quando fuoriescono liquidi o vapore.

Far raffreddare la macchina per il caffè prima di pulirla.

Anche l'acqua presente nella vaschetta raccogliocce può essere molto calda.

 Danni dovuti a umidità penetrata.

Il vapore di un pulitore a vapore potrebbe raggiungere le parti sotto tensione e causare un corto circuito.

Non utilizzare un pulitore a vapore per pulire la macchina.

Una pulizia regolare è molto importante, poiché i fondi del caffè tendono rapidamente a formare muffe. I residui di latte possono diventare acidi e intasare il condotto del latte.

Manutenzione e pulizia

Detersivi non idonei

Tutte le superfici, se trattate con detersivi non adeguati, possono subire alterazioni o decolorazioni. Tutte le superfici si graffiano facilmente. Le superfici in vetro possono graffiarsi o rompersi.

Rimuovere subito i residui di detersivi. Pulire immediatamente eventuali schizzi di prodotto decalcificante.

Per non danneggiare le superfici, non utilizzare per la pulizia:

- detersivi contenenti soda, ammoniaca, acidi o cloro
- detersivi contenenti diluenti
- detersivi disinfettanti e gel disinfettanti per le mani
- detersivi decalcificanti (non adatti alla pulizia del pannello frontale)
- detergente per acciaio inossidabile
- detersivi per lavastoviglie (non adatti alla pulizia del pannello frontale)
- detergenti per vetro
- detersivi per piani cottura in vetroceramica
- prodotti per la pulizia del forno
- detersivi per forno a vapore (DG-Clean)
- detersivi abrasivi, in polvere, latte o pasta
- spazzole e spugne abrasive, ad es. pagliette o spugne usate, che ancora contengono residui di detergenti abrasivi
- gomme cancella-sporco
- raschietti affilati
- lana d'acciaio o pagliette in acciaio inossidabile
- protezioni solari/creme solari

Pulire la vaschetta raccogli gocce e il contenitore dei fondi caffè

 Pericolo di ustionarsi con i componenti o a causa dei liquidi caldi.

Durante il funzionamento, i componenti possono scaldarsi molto. Se si toccano i componenti caldi, è possibile ustionarsi. I liquidi e il vapore in uscita sono estremamente caldi e possono causare ustioni.


Se i condotti sono stati risciacquati da poco, attendere qualche istante prima di rimuovere la vaschetta raccogli gocce dalla macchina da caffè.

Anche l'acqua presente nella vaschetta raccogli gocce può essere molto calda.


Non toccare parti calde.

Lavare la vaschetta raccogli gocce e il contenitore fondi **ogni giorno** per impedire che si formino muffa e cattivi odori.

La macchina da caffè segnala tramite il display se la vaschetta raccogli gocce e/ o il contenitore fondi caffè sono pieni e da svuotare. Vuotare la vaschetta raccogli gocce e il contenitore fondi caffè. Il coperchio della vaschetta raccogli gocce non deve essere rimosso per vuotare la vaschetta.

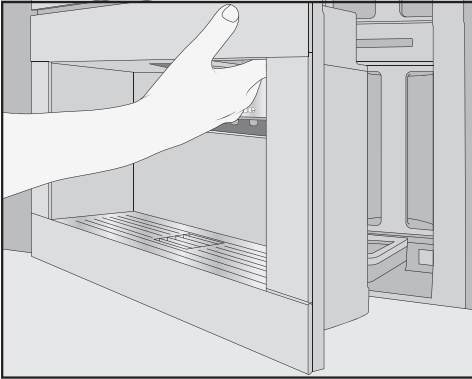


- Aprire lo sportello.

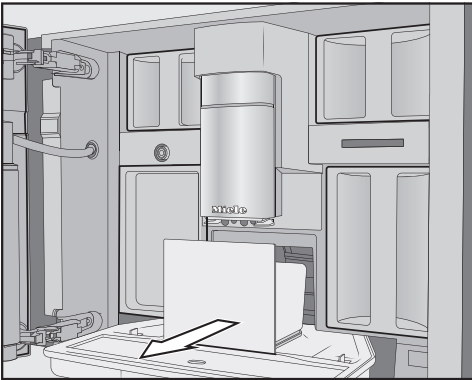

- Estrarre la vaschetta raccogli gocce con il contenitore fondi caffè dall'apparecchio.
- Rimuovere il contenitore fondi caffè dalla vaschetta raccogli gocce e vuotarlo.

Nel contenitore fondi caffè vi può essere anche acqua di lavaggio.

Smontare la vaschetta raccogli gocce

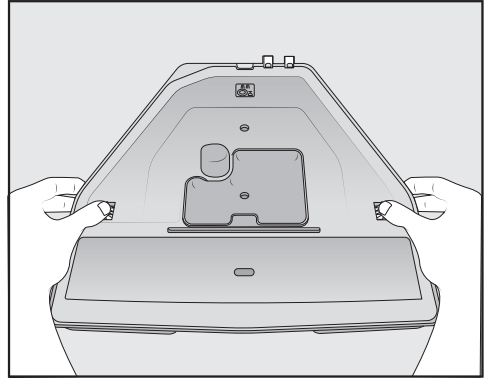

Le chiusure a clip arancioni non sono asportabili.


- Rimuovere il coperchio dalla vaschetta raccogli gocce: premere sui due lati le chiusure a clip arancioni verso l'esterno e staccare il coperchio.
- Estrarre il coperchio.
- Pulire la vaschetta raccogli gocce, il coperchio e il contenitore di fondi a mano con acqua calda e detersivo delicato.
- Asciugare tutte le parti.

Consiglio: Per pulire accuratamente la vaschetta raccogli gocce, il coperchio e il contenitore dei fondi, lavarli ogni tanto in lavastoviglie. In caso di sporco ostinato, pulire la vaschetta raccogli gocce con una spazzola prima di introdurla in lavastoviglie.

- Pulire il vano interno della macchina da caffè sotto alla vaschetta raccogli gocce.

Manutenzione e pulizia


Pulire i contatti della vaschetta raccogli-gocce

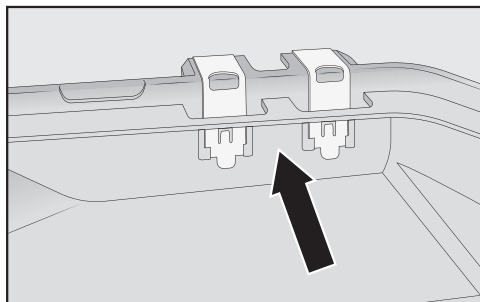


- Pulire i contatti (piastrine di metallo) e il vano intermedio, ad es. con una spazzola.
- Asciugare accuratamente tutte le parti.

Solo con contatti puliti e asciutti il sensore riconosce se la vaschetta raccogli-gocce è piena.
Controllare l'area dei contatti una volta alla settimana.

Riassemblare la vaschetta raccogli-gocce

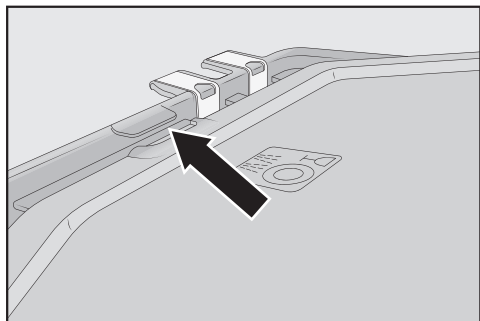


- Appoggiare il coperchio della vaschetta raccogli-gocce: spostare il coperchio sotto il nasello accanto ai contatti e premere sul coperchio finché gli arresti laterali si incastrano.

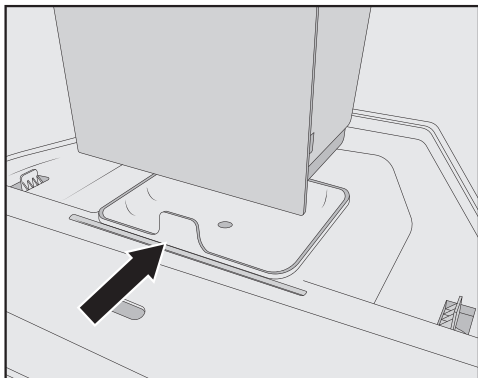

- Disporre il contenitore fondi caffè sul coperchio.
- Inserire la vaschetta raccogli-gocce con il contenitore fondi caffè nella macchina da caffè.
- Chiudere lo sportello.

Pulizia della griglia raccogli-gocce

Pulire la griglia raccogli-gocce ogni giorno.

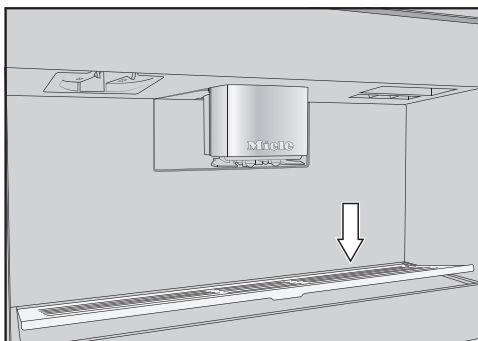


- Rimuovere la griglia raccogli-gocce: premere sul bordo posteriore affinché la base si ribalti verso l'alto in avanti e possa essere rimossa.
- Lavarla a mano con acqua calda e un po' di detersivo per i piatti.

- Asciugare la griglia raccogli-gocce.
- Reinserire la griglia raccogli-gocce.

Consiglio: Per pulire la griglia raccogli-gocce accuratamente, lavarla di tanto in tanto in lavastoviglie.


Pulire il serbatoio dell'acqua

Pulire quotidianamente il serbatoio dell'acqua.

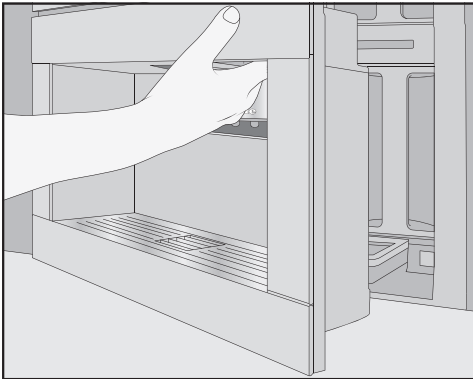

- Aprire lo sportello.
- Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- Pulire il serbatoio dell'acqua a mano con acqua calda e poco detersivo per piatti.
- Risciacquare il serbatoio acqua con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di detersivo.
- Asciugare il serbatoio dell'acqua esternamente.

Consiglio: Per pulire il serbatoio accuratamente, lavarlo di tanto in tanto in lavastoviglie.

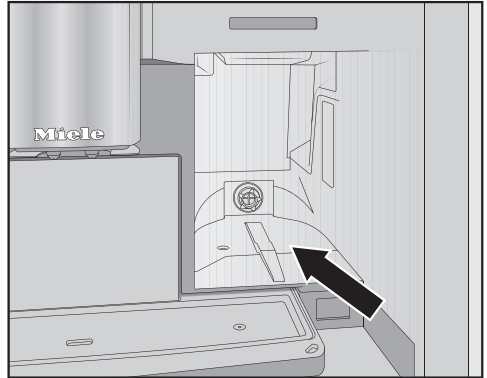

- Pulire e asciugare la superficie di appoggio del serbatoio dell'acqua.
- Riempire il serbatoio solo con acqua potabile, pulita e fredda.
- Spingere il serbatoio dell'acqua nella macchina da caffè fino alla battuta d'arresto.
- Chiudere lo sportello.


Pulire l'erogatore centrale

Lavare la copertura in acciaio inossidabile dell'erogatore centrale esclusivamente a mano, con acqua calda e un po' di detersivo per i piatti.


Lavare tutte le parti dell'erogatore centrale almeno una volta alla settimana.

Manutenzione e pulizia


Rimuovere l'erogatore centrale

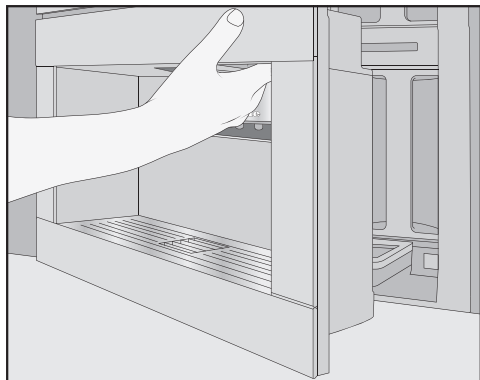

- Aprire lo sportello.
- Togliere la copertura in acciaio inossidabile dell'erogatore centrale in avanti.
- Lavare la copertura in acciaio inossidabile dell'erogatore centrale.

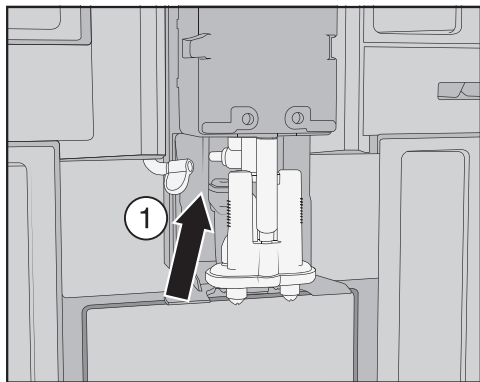


- Staccare il condotto del latte dall'unità di erogazione: tirare la linguetta ① verso sinistra.

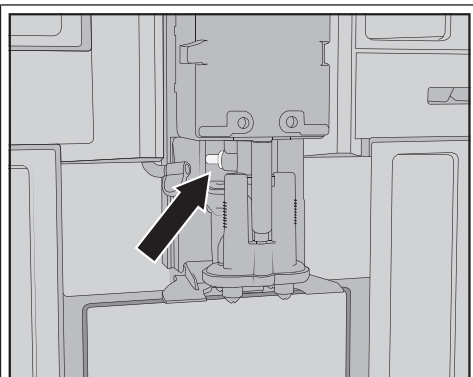


Il raccordo del condotto del latte **non** deve essere rimosso.

Pulire questo raccordo eventualmente con una spazzola.

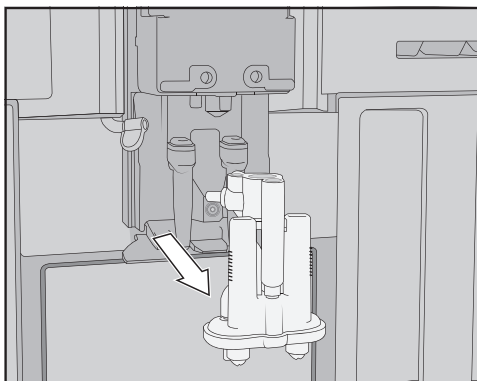

- Afferrare l'unità di erogazione lateralmente ed estrarla tirando verso il basso.

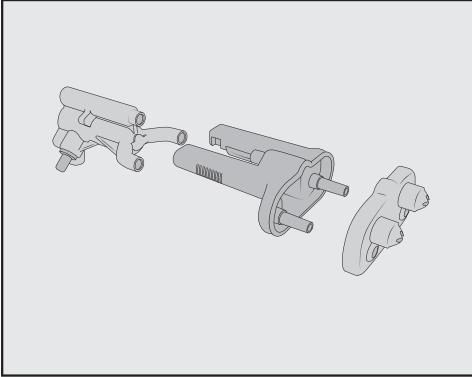


- Smontare l'unità di erogazione in tre parti: staccare il pezzo a Y, gli ugelli di erogazione e i supporti gli uni dagli altri.

Pulire l'erogatore centrale

Lavare la copertura in acciaio inossidabile dell'erogatore centrale esclusivamente a mano, con acqua calda e un po' di detersivo per i piatti.

- Lavare tutte le parti accuratamente a mano.

Consiglio: Per pulire in modo accurato le parti dell'erogatore centrale a eccezione della copertura in acciaio inossidabili, lavarle di tanto in tanto in lavastoviglie. Questo elimina in modo efficace i residui di caffè e latte.

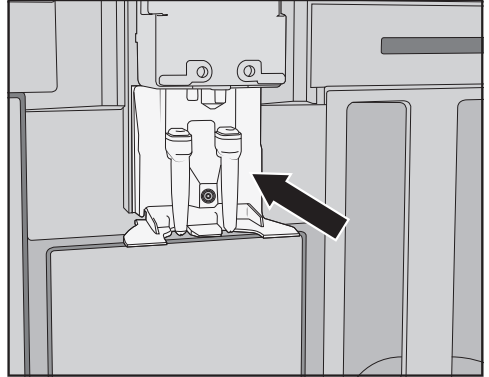

- Pulire la superficie dell'erogatore centrale con un panno spugna umido.


Applicare l'erogatore centrale

L'unità di erogazione è facile da montare se le singole parti sono state precedentemente inumidite con acqua.

Assicurarsi che tutte le parti siano collegate in modo ermetico.

- Riassemblare l'unità di erogazione.
- Premere con forza per collegare gli ugelli di erogazione al supporto.

Manutenzione e pulizia

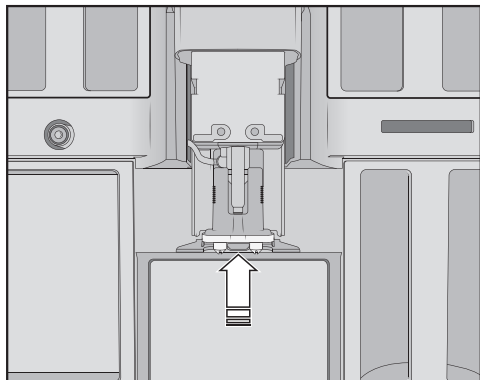

- Inserire l'unità di erogazione nella macchina da caffè.
- Collegare il condotto del latte.
- Riapplicare la copertura in acciaio inossidabile.
- Chiudere lo sportello.


Sul display compare Mettere in sede il coperchio dell'erogatore centrale.

- Confermare con **OK**.

Pulire il sensore bordo tazza

Pulire il sensore bordo tazza almeno una volta alla settimana, più spesso in caso di sporco ostinato.

Sotto l'erogatore centrale si trova il sensore bordo tazza.

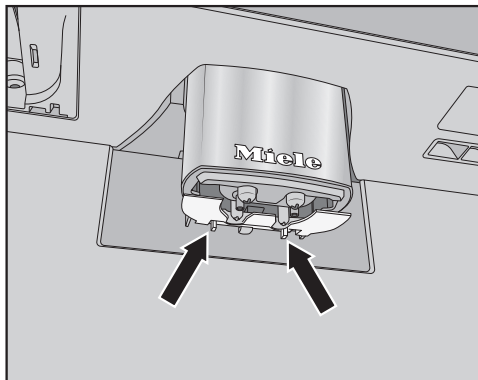

- Premere entrambi i naselli contemporaneamente (freccie).

Il sensore bordo tazza si stacca.

- Lavare il sensore bordo tazza a mano tutti i giorni con acqua calda e poco detersivo per piatti.

Consiglio: Per pulire il sensore bordo tazza accuratamente, lavarlo di tanto in tanto in lavastoviglie.

- Per reinserire il sensore bordo tazza premerlo dal basso nel supporto dell'erogatore centrale.

Pulire il contenitore del latte con coperchio

Smontare e pulire quotidianamente il contenitore del latte dopo l'uso.

Lavare sia il coperchio sia il vasetto in lavastoviglie, o a mano con acqua calda e poco detersivo.


- Rimuovere e svuotare il contenitore del latte.

Pulire la valvola del latte (ogni giorno)


La guarnizione della valvola del latte può danneggiarsi con oggetti appuntiti o simili.

Per pulire la valvola del latte non utilizzare oggetti affilati, come ad es. un coltello.


Pulire la valvola del latte ogni giorno. I residui di latte si possono depositare sui perni in acciaio e seccarsi. Queste incrostazioni si eliminano con difficoltà, per questo la pulizia regolare dopo l'erogazione del latte è molto importante.

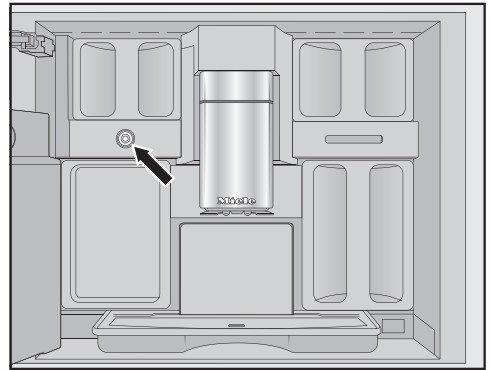

La valvola del latte si trova sotto il contenitore caffè in grani a sinistra.

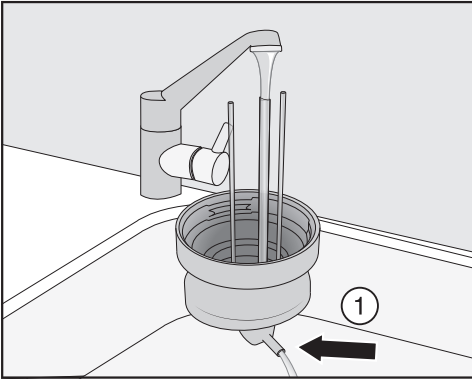


- Risciacquare il condotto del latte nel coperchio sotto acqua corrente, prima di introdurre il coperchio del contenitore del latte in lavastoviglie.
- Se l'acqua non fuoriesce dal raccordo ①, pulire questo componente con una spazzola.
- Pulire il recipiente in vetro.
- Asciugare tutte le parti e strofinare in particolare la filettatura sul coperchio e sul vetro con un panno umido.
- Riasssemblare le parti del contenitore del latte.

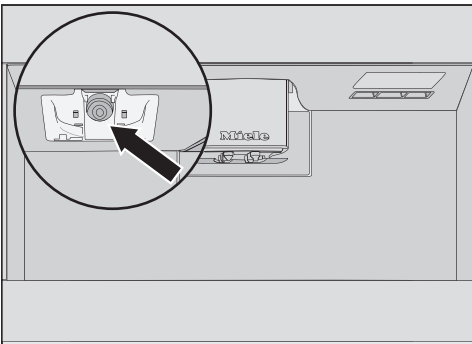

- Pulire il supporto del contenitore del latte nella macchina da caffè con un panno umido.

Manutenzione e pulizia

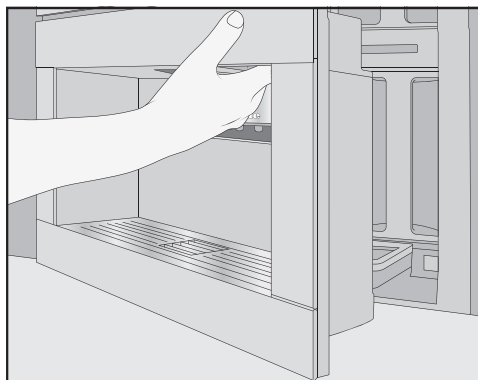

- Aprire lo sportello.
- Pulire la valvola del latte con un panno spugna o un panno in microfibra umido.
- Chiudere lo sportello.

Rimuovere e pulire la valvola del latte (mensilmente)


Togliere la valvola del latte solo mentre la macchina da caffè è spenta. **Non** accendere la macchina da caffè, finché la valvola del latte è estratta.

Rimuovere e pulire la valvola del latte almeno una volta al mese. Se per la preparazione del latte, anziché schiuma di latte viene erogato solo latte molto caldo o se il latte genera spruzzi durante l'erogazione, è possibile che la valvola del latte sia ostruita. Pulire la valvola del latte se possibile con maggiore frequenza.

Rimuovere la valvola del latte

Togliere la valvola del latte solo mentre la macchina da caffè è spenta. **Non** accendere la macchina da caffè, finché la valvola del latte è estratta.


- Spegner la macchina da caffè.

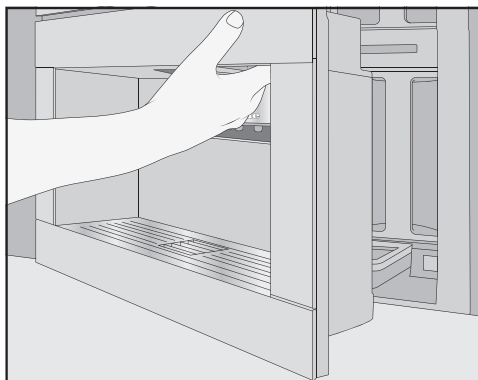

- Aprire lo sportello.
- Rimuovere il contenitore caffè in grani a sinistra e il recipiente per la pulizia.
- Rimuovere la copertura in acciaio inossidabile dell'erogatore centrale.




- Rimuovere la copertura della valvola del latte: per sbloccare la copertura premere sull'incavo. In alto a destra sulla copertura si trova un perno con il quale si estrae la copertura.

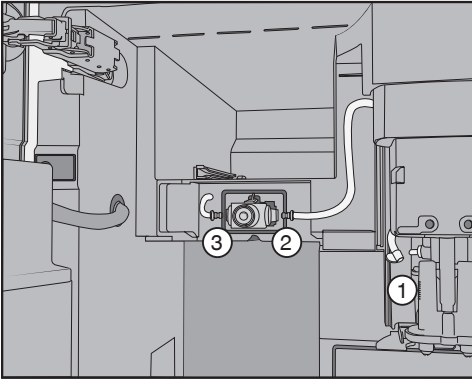


- Staccare i tubi del latte dall'unità di erogazione sull'erogatore centrale ① e dalla guarnizione in silicone del condotto del latte ② e ③.
- Rimuovere il condotto del latte ① che collega la valvola del latte all'erogatore centrale.
- Staccare il tubo quadrato dal tubo rotondo.
- Sciacquare i tubi sotto l'acqua corrente.


Non sfilare i raccordi dal tubo.

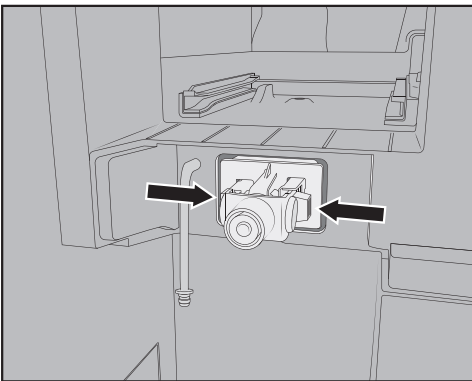

- Premere i naselli di arresto a sinistra e a destra sul supporto della valvola del latte e sfilare il supporto verso di sé.

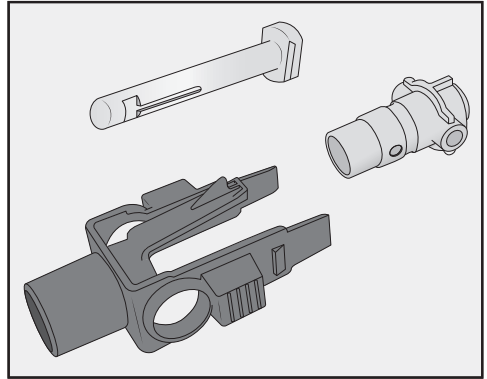

- Smontare il supporto e la guarnizione in silicone.

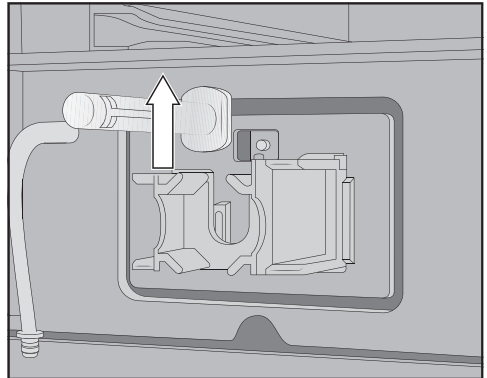

- Estrarre verso l'alto il perno in acciaio inossidabile.

Pulire la valvola del latte

La copertura della valvola del latte non può essere lavata in lavastoviglie. Il lavaggio in lavastoviglie può danneggiare la copertura della valvola del latte.

Pulire la copertura della valvola del latte esclusivamente **a mano**.

Non accendere la macchina da caffè, finché la valvola del latte è estratta.

- Lavare tutte le parti della valvola del latte a mano.

Manutenzione e pulizia


Consiglio: Per pulire in modo accurato le parti della valvola del latte a eccezione della copertura in acciaio inossidabile, lavarle di tanto in tanto in lavastoviglie.

Se sul lato frontale vi sono residui di latte essiccati, immergere i perni in acciaio inossidabile nell'acqua calda con un po' di detersivo.


Applicare la valvola del latte

Non accendere la macchina da caffè, finché la valvola del latte è estratta.

- Inserire il perno in acciaio inossidabile dall'alto.
- Applicare la guarnizione in silicone nel supporto della valvola del latte.

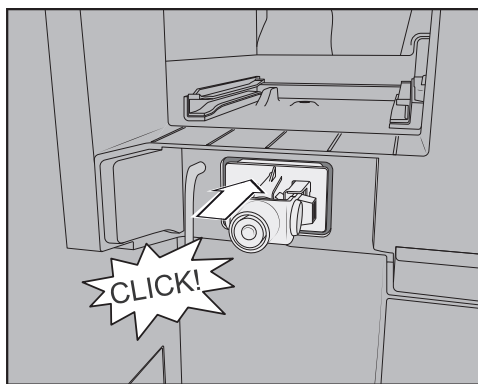


- Innestare il supporto con la guarnizione in silicone finché si incastra in modo percettibile.

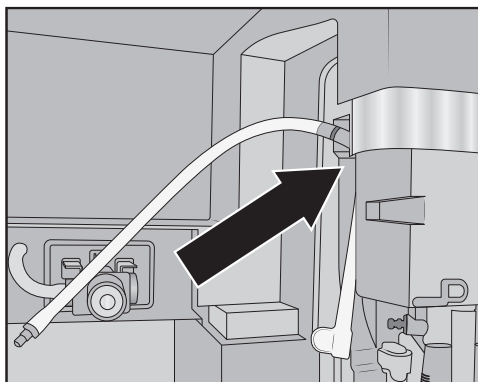

- Assemblare il tubo quadrato e il condotto del latte più lungo. Inserire prima il tubo in alto sull'erogatore centrale. In questo caso il raccordo nero è rivolto all'indietro.
- Collegare l'estremità inferiore del tubo all'unità di erogazione.
- Innestare i condotti del latte a sinistra e a destra nella valvola del latte. Inserire i raccordi nella guarnizione in silicone fino alla battuta d'arresto.
- Controllare se il condotto del latte aderisce bene all'involucro e se si riesce ad applicare facilmente la copertura.

Consiglio: Ruotare eventualmente il condotto del latte sul raccordo destro all'indietro.

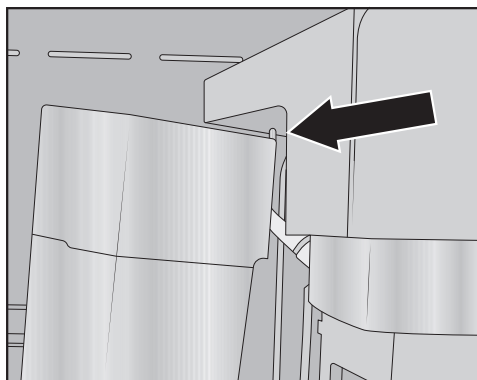

- Applicare la copertura della valvola del latte: inserire il perno nell'angolo superiore destro e ribaltare la copertura all'indietro, finché si chiude correttamente.
- Reinserire il contenitore caffè in grani sinistro e il recipiente per la pulizia nella macchina da caffè.
- Applicare la copertura in acciaio inossidabile dell'erogatore centrale.
- Chiudere lo sportello.

Adesso si può riaccendere la macchina da caffè.

Pulire il contenitore caffè in grani

 Danni dovuti a uso e pulizia non corretti.

Se il contenitore caffè in grani viene immerso nei liquidi, possono verificarsi malfunzionamenti. Quando si smontano le parti, queste possono rompersi oppure la meccanica dopo il riassemblaggio potrebbe non funzionare più correttamente.

Non smontare il contenitore caffè in grani.

Non immergere il contenitore caffè in grani nei liquidi, ad es. in soluzioni con detersivo.

Il caffè in grani contiene grassi che si depositano sulle pareti del contenitore caffè in grani e potrebbero ostacolarne il flusso. Per questo motivo, pulire una volta al mese il contenitore caffè in grani con un panno morbido.


Se necessario, è possibile pulire il coperchio del contenitore caffè in grani **a mano** con acqua calda e un po' di detersivo. Asciugare accuratamente il coperchio prima di utilizzarlo per chiudere il contenitore caffè in grani.

- Aprire lo sportello.
- Estrarre i contenitori caffè in grani a sinistra e a destra dalla macchina da caffè.
- Pulire i vani dei contenitori del caffè nell'apparecchio.

Consiglio: Per rimuovere i resti di caffè aspirare il vano interno con l'aspirapolvere.

- Togliere il coperchio ed estrarre il contenitore caffè in grani.

Manutenzione e pulizia

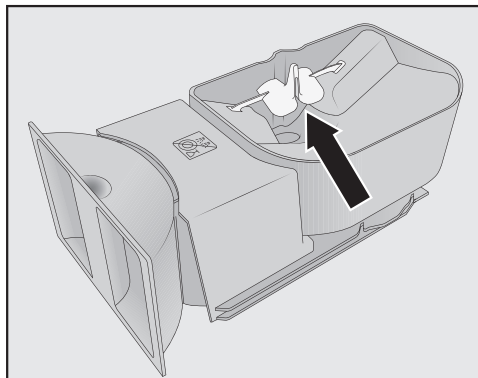

Non rimuovere le parti che migliorano il flusso del caffè in grani (v. freccia).

- Pulire il contenitore caffè in grani, compreso il coperchio, **a mano** con un panno umido.
- Asciugare tutte le parti con cura prima di riempire nuovamente il contenitore con caffè in grani.
- Riposizionare il coperchio.
- Reinscrivere il contenitore caffè in grani nella macchina da caffè.
- Chiudere lo sportello.

Rimuovere il gruppo erogatore e lavarlo a mano


Le parti mobili del gruppo erogatore sono ingrassate. I detersivi danneggiano il gruppo erogatore.

Pulire il gruppo erogatore esclusivamente a mano con acqua calda **senza detersivo**.


Rimuovere e pulire il gruppo erogatore **una volta alla settimana**. Pulire anche l'area sotto il gruppo erogatore una volta alla settimana.

Rimuovere il gruppo erogatore


Se il gruppo erogatore è stato estratto, **non** modificare la posizione dell'impugnatura. Potrebbe essere difficile reinserire il gruppo erogatore.

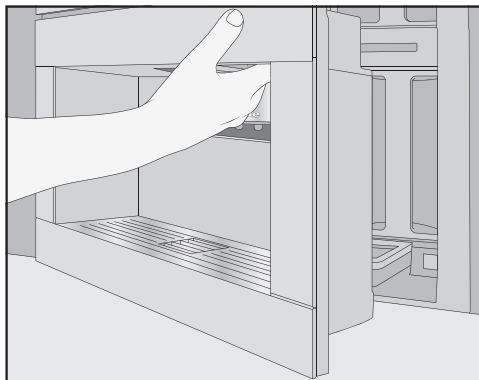

- Aprire lo sportello.
- Rimuovere il serbatoio dell'acqua.

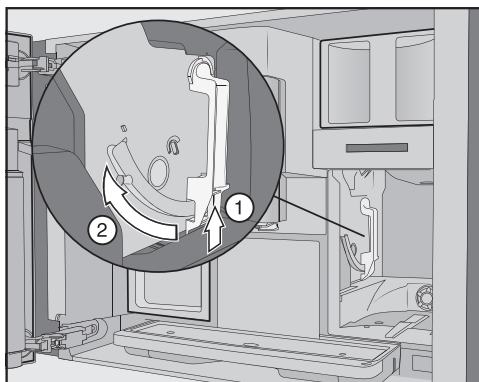

- Premere il tasto in basso sulla maniglia del gruppo erogatore ① e ruotare la maniglia verso di sé ②.

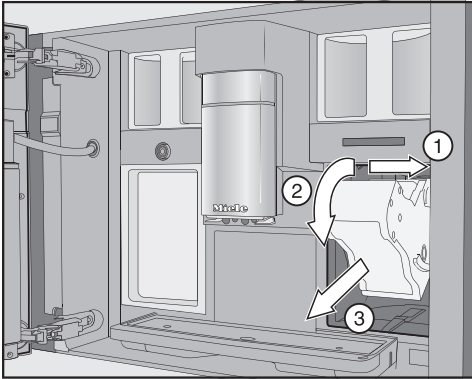

- Estrarre il gruppo erogatore prima dal lato ① e poi frontalmente ③. Ribaltare il gruppo erogatore verso di sé ②.


Se non si riesce a estrarre il gruppo erogatore o lo si estrae con difficoltà, significa che non si trova nella posizione base corretta (v. capitolo “Cosa fare se ...?”).

Pulire il gruppo erogatore

Le parti mobili del gruppo erogatore sono ingrassate. I detersivi danneggiano il gruppo erogatore.

Pulire il gruppo erogatore esclusivamente a mano con acqua calda **senza detersivo**.


- Pulire il gruppo erogatore **a mano sotto acqua calda corrente** senza detersivo.

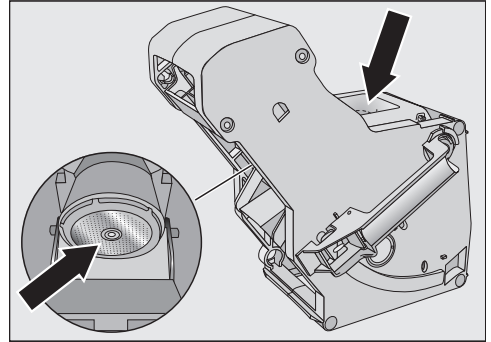

- Rimuovere i residui di caffè dai filtri. Nell'imbuto è presente un filtro. Il secondo filtro è a sinistra accanto all'imbuto.
- Asciugare l'imbuto, affinché il caffè in polvere non vi rimanga attaccato nel corso dell'erogazione successiva.

Pulire il vano interno

- Rimuovere i residui di caffè secchi, ad es. con un aspirapolvere.

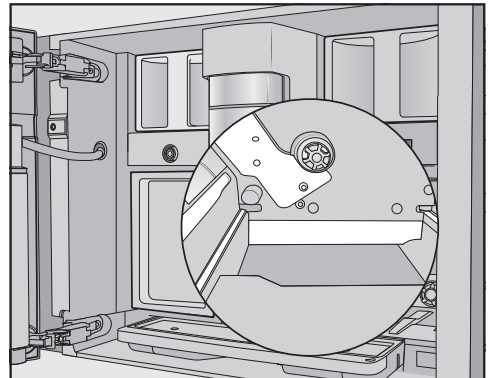


- Pulire il vano del gruppo erogatore con uno straccio di spugna morbido umido. Pulire accuratamente le aree rappresentate in bianco nella figura, ad es. intorno all'alberino motore.

Manutenzione e pulizia

Inserire il gruppo erogatore

- Effettuare le operazioni in senso inverso: inserire il gruppo erogatore nella macchina da caffè. Ribaltare leggermente il gruppo erogatore verso di sé.

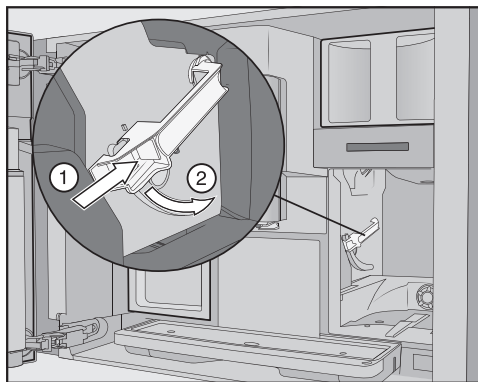

- Premere il tasto in basso sulla maniglia del gruppo erogatore ① e ruotare la maniglia all'indietro ②.

Consiglio: Se la maniglia del gruppo erogatore non ruota, premere il gruppo erogatore lateralmente.


- Inserire il serbatoio dell'acqua nella macchina da caffè.

Estraendo e inserendo il gruppo erogatore cade caffè in polvere sulla vaschetta raccogliocce.

- Rimuovere la vaschetta raccogliocce e pulire il coperchio.
- Inserire la vaschetta raccogliocce nella macchina da caffè.
- Chiudere lo sportello.

Pulire il vano interno, il lato interno dello sportello dell'apparecchio e la vaschetta di raccolta

Pulire il vano interno e il frontale dell'apparecchio durante le normali operazioni di pulizia. Ad es. pulire anche l'area sotto il serbatoio dell'acqua se è stato rimosso.

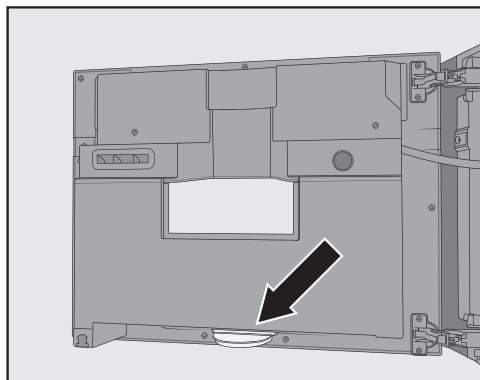

In basso sul lato interno dello sportello dell'apparecchio è situata la vaschetta di raccolta. Pulire regolarmente la vaschetta raccogliocce.

- Aprire lo sportello dell'apparecchio.
- Pulire la vaschetta raccogliocce.
- Togliere le seguenti parti dal vano interno:
 - Serbatoio dell'acqua
 - Vaschetta raccogliocce
 - Recipiente per la pulizia
 - Gruppo erogatore
 - Contenitore caffè in grani

Consiglio: Rimuovere i residui di caffè in polvere secchi con un aspirapolvere.

- Pulire il vano interno e il lato interno dello sportello dell'apparecchio a mano con un panno spugna o un panno in microfibra pulito e umido.
- Asciugare infine il vano interno e lo sportello dell'apparecchio con un panno morbido.
- Reinserire tutti i componenti.
- Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

Pulire il frontale dell'apparecchio

Le superfici potrebbero cambiare colore o alterarsi se lo sporco agisce per lungo tempo.

Rimuovere subito lo sporco dal frontale dell'apparecchio.

Prestare attenzione affinché non penetri acqua dietro al display.

Pulire il frontale dell'apparecchio dopo la decalcificazione. Rimuovere gli schizzi della soluzione decalcificante possibilmente subito.

Consiglio: Aprire lo sportello prima di pulire il pannello comandi. Si evitano in questo modo comandi errati.

- Pulire il frontale dell'apparecchio con un panno umido e pulito in spugna o in microfibra.
- Asciugare poi le superfici con uno straccio morbido.

Consiglio: È possibile pulire il frontale dell'apparecchio anche con il panno multiuso in microfibra Miele.

Programmi di pulizia

Sono disponibili i seguenti programmi:

- Risciacquare la macchina
- Risciacquare il tubo del latte

- Pulire il tubo del latte
- Sgrassare il gruppo erogatore
- Decalcificare l'apparecchio

Eseguire il rispettivo programma di pulizia quando appare l'indicazione a display. È possibile avviare in qualsiasi momento i programmi di pulizia, in modo che la macchina non debba essere obbligatoriamente pulita in un momento non adatto.

Consiglio: Per non dover vuotare la vaschetta raccogliogocce troppo spesso, è possibile posizionare il recipiente per la pulizia sotto l'erogatore centrale.

Accedere al menù Manutenzione e pulizia

- Sforare il sensore .

Ora è possibile selezionare un programma di pulizia.

Sciacquare l'apparecchio

Se è stata preparata una bevanda al caffè, allo spegnimento la macchina da caffè risciacqua i tubi.

È possibile anche avviare manualmente Sciacquare l'apparecchio.

Sciacquare il tubo del latte

Alcuni minuti dopo la preparazione di una bevanda con il latte, la macchina da caffè risciacqua automaticamente il tubo del latte. È possibile anche avviare manualmente Sciacquare il tubo del latte.

Pulire il condotto del latte

Il condotto del latte deve essere pulito una volta alla settimana.

Il programma di pulizia Pulire il tubo del latte dura ca. 15 minuti.

Manutenzione e pulizia

- Sfioccare il sensore ⑤.
- Selezionare Pulire il tubo del latte.
- Confermare con **OK**.

Il procedimento viene avviato e a display compaiono diverse segnalazioni.

- Seguire le istruzioni nel display.


Quando nel display appare Riempi il serbatoio dell'acqua con acqua tiepida e detergente fino al contrassegno  e rimetterlo in sede; chiudere lo sportello, **procedere** come descritto di seguito:

Per una pulizia ottimale si consiglia l'impiego del detersivo Miele per condotti del latte.

Il detersivo in polvere per il condotto del latte è stato sviluppato in modo specifico per le macchine da caffè automatiche Miele e impedisce che si verifichino danni.

Troverete il detersivo per condotti del latte nello shop online, presso l'assistenza tecnica o presso i rivenditori specializzati Miele.

- Versare **due** stick di detersivo per i condotti del latte nel serbatoio dell'acqua.

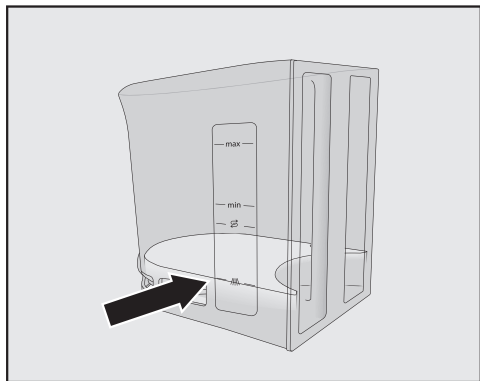

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua tiepida fino al contrassegno  e mescolare la soluzione.

Rispettare il rapporto di miscelazione per il detersivo. È importante versare nel serbatoio la quantità di acqua indicata. Altrimenti la pulizia risulterà incompleta.

- Reinserire il serbatoio dell'acqua.
- Chiudere lo sportello.
- Seguire le istruzioni nel display.
- Se richiesto sul display, risciacquare accuratamente il serbatoio con acqua pulita. Fare attenzione che nel serbatoio **non** rimangano residui di detersivo.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile.

Il procedimento di pulizia è terminato quando compare il menù delle bevande.

Sgrassare il gruppo erogatore e pulire il vano interno

A seconda delle sostanze grasse contenute nella miscela di caffè, il gruppo erogatore si intasa più o meno rapidamente. Per ottenere bevande al caffè aromatiche e affinché la macchina da caffè funzioni correttamente occorre sgrassare regolarmente il gruppo erogatore.

Per una pulizia ottimale, Miele consiglia di utilizzare le pastiglie di pulizia Miele. Le pastiglie di pulizia per sgrassare il gruppo erogatore sono state sviluppate in modo specifico per la macchina da caffè Miele e impediscono che la macchina subisca danni.

È possibile acquistare le pastiglie di pulizia nello shop online, presso l'assistenza tecnica Miele oppure presso i rivenditori specializzati Miele.

Dopo 200 erogazioni nel display appare la segnalazione per sgrassare il gruppo erogatore.

- Confermare la segnalazione con **OK**.

Questa segnalazione compare finché non viene sgrassato il gruppo erogatore.

Sgrassare il gruppo erogatore

- Sfioccare il sensore ⑤.
- Selezionare Sgrassare il gruppo erogatore e sfiorare **OK**.

Il programma di pulizia viene avviato.

- Seguire le istruzioni nel display.

Sul display compare Rimuovere il serbatoio dell'acqua e il gruppo erogatore; pulire il vano interno; risciacquare a mano il gruppo erogatore e rimetterlo in sede con la pastiglia inserita;.

Pulire il gruppo erogatore e il vano interno


Le parti mobili del gruppo erogatore sono ingrassate. I detersivi danneggiano il gruppo erogatore.

Pulire il gruppo erogatore esclusivamente a mano con acqua calda **senza detersivo**.

Per avere sempre un caffè buono ed evitare la proliferazione di batteri, rimuovere e pulire sotto l'acqua corrente il gruppo erogatore una volta alla settimana.




- Aprire lo sportello.
- Rimuovere il serbatoio dell'acqua.

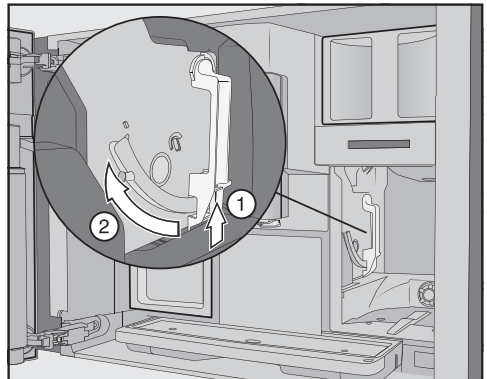

- Premere il tasto in basso sulla maniglia del gruppo erogatore ① e ruotare la maniglia verso di sé ②.

Manutenzione e pulizia

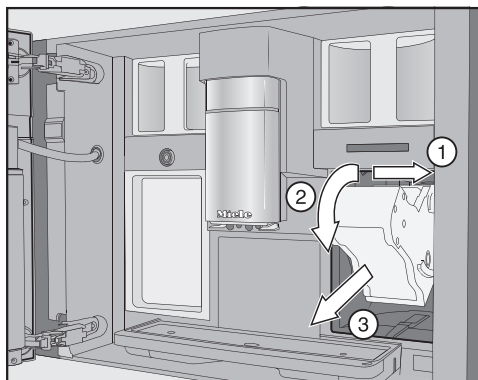


- Estrarre il gruppo erogatore prima dal lato ① e poi frontalmente ②. Ribaltare il gruppo erogatore verso di sé ③.

Se non si riesce a estrarre il gruppo erogatore o se lo si estrae con difficoltà significa che non si trova nella posizione base (v. capitolo “Cosa fare se ...?”).


Se il gruppo erogatore è stato estratto, **non** modificare la posizione dell'impugnatura. Potrebbe essere difficile reinserire il gruppo erogatore.

- Pulire il gruppo erogatore **a mano sotto acqua calda corrente** senza detersivo.

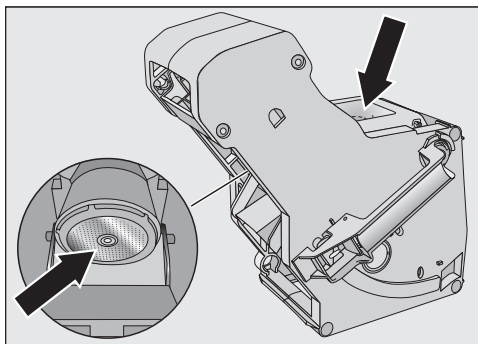


- Rimuovere i residui di caffè dai filtri. Un filtro è collocato nell'imbuto, il secondo a sinistra vicino all'imbuto.
- Estraendo il gruppo erogatore cade caffè in polvere sulla vaschetta raccogli-gocce.
- Rimuovere la vaschetta raccogli-gocce e pulire il coperchio.
 - Pulire il vano interno della macchina da caffè (v. anche cap. “Pulizia e manutenzione”, voce “Estrarre gruppo erogatore e pulire a mano”). Rimuovere i residui di caffè secchi con un aspirapolvere.

Inserire la compressa per la pulizia nel gruppo erogatore

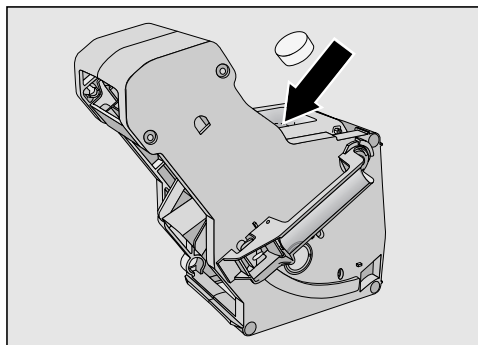

- Introdurre la pastiglia per la pulizia in alto nel gruppo erogatore (freccia).
- Inserire nella macchina da caffè il gruppo erogatore con la pastiglia.

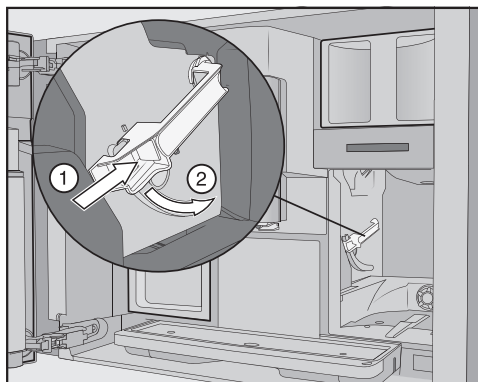

- Premere il tasto in basso sulla maniglia del gruppo erogatore ① e ruotare la maniglia all'indietro ②.
- Inserire il serbatoio dell'acqua e la vaschetta raccogliocce con il contenitore dei fondi nella macchina.
- Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
- Seguire le altre istruzioni sul display.

Il procedimento di pulizia è terminato quando compare il menù delle bevande.

Decalcificare l'apparecchio

Pericolo di danneggiamento a causa di spruzzi della soluzione decalcificante.

Le superfici delicate e/o i pavimenti in materiale naturale possono danneggiarsi.

Rimuovere subito eventuali spruzzi derivanti dalla decalcificazione.

Con l'utilizzo, si va incontro alla formazione di calcare. Il grado di durezza dell'acqua utilizzata determina la rapidità di formazione del calcare. I residui di calcare devono essere eliminati regolarmente.

La macchina guida l'utente attraverso il processo di decalcificazione. Sul display compaiono diverse segnalazioni, per es. viene richiesto di svuotare la vaschetta raccogliocce o riempire il serbatoio dell'acqua.

La decalcificazione è **obbligatoria** e dura 35 minuti circa.

La macchina per il caffè richiede per tempo tramite il display la decalcificazione dell'apparecchio. La macchina per il caffè mostra il numero rimanente di prese di caffè prima della decalcificazione per la preparazione di bevande.

- Confermare la segnalazione con **OK**.

Se il numero di prese rimanenti è 0, la macchina da caffè si blocca.

La macchina per il caffè può essere spenta se non si desidera effettuare la decalcificazione in questo momento. Le bevande possono essere preparate solo dopo la decalcificazione.

Manutenzione e pulizia

Decalcificare seguendo le indicazioni nel display

A display compare la segnalazione Decalcificare apparecchio.

- Confermare la segnalazione con **OK**.

La procedura si avvia.

- Seguire le istruzioni nel display.

Quando nel display appare Versare nel serbatoio due pastiglie decalcificanti con acqua tiepida fino al contrassegno  e rimetterlo in sede; chiudere lo sportello, procedere come descritto di seguito.


Per una decalcificazione ottimale, Miele consiglia di utilizzare le pastiglie di decalcificante Miele.

Le pastiglie di decalcificante sono state sviluppate in modo specifico per le macchine da caffè automatiche Miele.

Altri decalcificanti che oltre all'acido citrico contengono anche altri acidi e/o altri componenti indesiderati, come p.es. cloruri, possono danneggiare il prodotto. Inoltre non si può garantire l'effetto desiderato se la concentrazione del decalcificante non viene rispettata.

Le pastiglie di decalcificante possono essere acquistate nello shop online, presso l'assistenza tecnica Miele o presso il rivenditore specializzato Miele.

Per la decalcificazione occorrono **2** pastiglie decalcificanti.

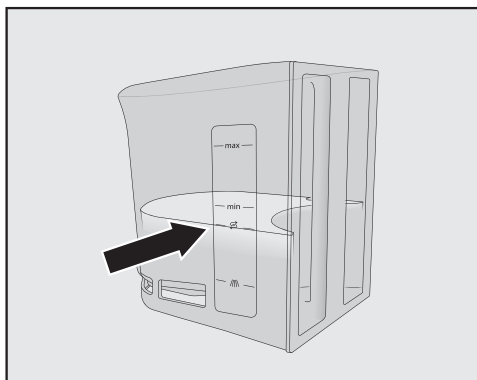

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua tiepida fino al segno .
- Aggiungere nel serbatoio dell'acqua **2** pastiglie decalcificanti.

Rispettare il rapporto di miscelazione per il prodotto decalcificante. È importante versare nel serbatoio la quantità di acqua indicata. Altrimenti la decalcificazione risulterà incompleta.

Eseguire la decalcificazione

- Reinserire il serbatoio dell'acqua.
- Seguire le altre istruzioni sul display.

Se sul display compare Sciacquaree inserire il serbatoio dell'acqua; chiudere lo sportello:

- Lavare con cura il serbatoio dell'acqua con acqua pulita. Controllare che **non** rimanga alcun residuo di decalcificazione nel serbatoio dell'acqua. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile.


Il procedimento di decalcificazione è terminato quando compare il menù delle bevande.

Ingrassare il gruppo erogatore

Ingrassare il gruppo erogatore una volta all'anno e, se necessario, quando è difficile rimuoverlo e reinserirlo.

Utilizzare grasso al silicone idoneo al contatto con gli alimenti.

- Aprire lo sportello dell'apparecchio.
- Rimuovere il gruppo erogatore.

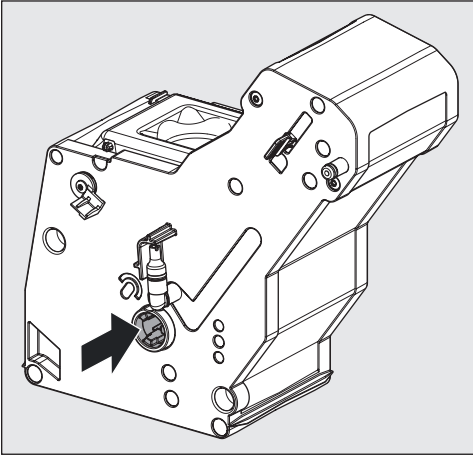

- Applicare una quantità di grasso al silicone della grandezza di un sassolino sull'albero motore del gruppo erogatore.
- Reinserire il gruppo erogatore.
- Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

Risoluzione dei problemi

La maggior parte dei guasti può essere risolta in autonomia. In molti casi si può risparmiare tempo e denaro senza bisogno di rivolgersi all'assistenza tecnica.

Accedere al sito www.miele.ch/it/support/customer-assistance per informazioni sulla risoluzione autonoma dei guasti.




Avvisi nel display

I messaggi di errore devono essere confermati con *OK*. Questo vuol dire che anche se il guasto è stato eliminato, il messaggio compare nuovamente sul display.

Seguire le richieste che compaiono sul display per eliminare il “guasto”.

Se la segnalazione di errore riappare, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Anomalia	Causa e intervento
F1, F2, F80, F82 F353, F354	Si tratta di un guasto interno. ■ Spegnerla la macchina da caffè. Attendere circa 1 ora prima di riaccendere la macchina.
F74, F77 F225, F226 F235, F353, F354	Si tratta di un guasto interno. ■ Spegnerla la macchina da caffè. Attendere circa 2 minuti prima di riaccendere la macchina.

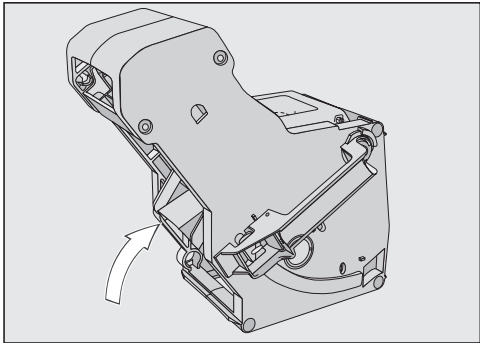Anomalia	Causa e intervento
F73 o Controllare il gruppo erogatore	Il gruppo erogatore non raggiunge la posizione di base o è sporco. Il caffè in polvere non deve essere pressato. ■ Controllare se è possibile estrarre il gruppo erogatore. ■ Se è possibile estrarre il gruppo erogatore e lavarlo sotto l'acqua corrente.  ■ Spostare il dispositivo per vuotare il caffè del gruppo erogatore nella posizione base (v. illustrazione). ■ Inserire il serbatoio dell'acqua e chiudere lo sportello della macchina. Non inserire il gruppo erogatore. Accendere la macchina da caffè. L'azionamento del gruppo erogatore viene inizializzato e va in posizione di base. ■ Se compare la segnalazione Inserire il gruppo erogatore reinserire il gruppo erogatore nella macchina da caffè. Chiudere lo sportello dell'apparecchio. ■ Se non si riesce ad estrarre il gruppo erogatore, spegnere la macchina da caffè. Attendere circa 2 minuti prima di riaccendere la macchina.
Un programma di pulizia viene interrotto anticipatamente e sul display appare Inserire in sede il contenitore dell'acqua fino all'arresto.	Il serbatoio dell'acqua non è stato riempito e inserito correttamente. ■ Verificare di aver selezionato il contrassegno corretto. I simboli sul serbatoio dell'acqua indicano la quantità di acqua necessaria per i programmi di pulizia Decalcificare apparecchio: S e Pulire il tubo del latte: //\\. ■ Riempire il serbatoio fino al contrassegno e riavviare il procedimento.

Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa e intervento
F233	Il sensore bordo tazza non è inserito o non è posizionato correttamente. Mentre l'erogatore centrale si sposta verso l'alto e viene toccato il sensore bordo tazza, ad es. con una tazza, il sensore perde la propria posizione di riferimento. ■ Confermare la segnalazione con OK. ■ Reinserire il sensore bordo tazza. Fino alla successiva accensione della macchina il rilevamento del bordo tazza è disattivato e l'erogatore centrale rimane nella posizione più alta. Alla successiva accensione il rilevamento del bordo tazza viene re-inizializzato.
F 307 o rimuovere la valvola del latte e pulirla.	Guasto della valvola del latte. ■ Rimuovere e pulire la valvola del latte (v. cap. "Pulizia e manutenzione", voce "Rimuovere e pulire la valvola del latte").

Funzionamento insolito della macchina da caffè

Anomalia	Causa e intervento
Il display rimane oscuro quando la macchina da caffè viene accesa con il tasto On/Off ①.	Sfiorare il tasto On/Off ① non è stato sufficiente. ■ Sfiorare l'incavo del tasto On/Off ① per almeno 3 secondi.
	La spina non è inserita correttamente nella presa. ■ Inserire la spina nella presa.
	L'interruttore generale dell'impianto elettrico è scattato in seguito a un guasto della macchina da caffè, di un altro apparecchio o di un sovraccarico di corrente. ■ Estrarre la spina della macchina per il caffè dalla presa elettrica. ■ Rivolgersi a un elettricista specializzato o all'assistenza tecnica autorizzata Miele.
L'illuminazione rimane spenta dopo aver acceso la macchina per il caffè.	L'illuminazione è stata disattivata. ■ Attivare l'illuminazione (v. cap. "Impostazioni", voce "Illuminazione").
	L'illuminazione è guasta. ■ Contattare l'assistenza tecnica.

Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa e intervento
La macchina da caffè non reagisce ai comandi sul display.	Si tratta di un guasto. ■ Sfiare il tasto On/Off ① finché il display si spegne e l'apparecchio si riavvia.
La macchina da caffè si spegne improvvisamente.	La durata programmata per lo spegnimento automatico impostata in fabbrica (20 minuti) o impostata da voi è terminata. ■ Reimpostare eventualmente l'ora di spegnimento (vedere cap. "Impostazioni", voce "Timer").
	La spina non è inserita correttamente nella presa. ■ Inserire la spina nella presa.
I sensori non reagiscono. Non si riesce a usare la macchina da caffè.	Si tratta di un guasto interno. ■ Interrompere l'erogazione elettrica togliendo la spina della macchina da caffè dalla presa elettrica oppure disattivando l'impianto elettrico.
Nonostante non siano state preparate delle bevande o la macchina sia spenta, si sente il rumore di una ventola.	Non si tratta di un guasto. La ventola nella macchina funziona anche dopo aver erogato bevande o anche dopo lo spegnimento finché il vano interno è sufficientemente asciutto.

Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa e intervento
La preparazione delle bevande al caffè viene interrotta più volte e compare la segnalazione Riempire il contenitore con caffè in grani.	Non si tratta di un guasto. Il gruppo erogatore non rileva il caffè in polvere. Determinate varietà di caffè durante la macinatura producono un volume ridotto di polvere di caffè. Nella maggior parte dei casi il grado di macinatura è impostato troppo fine e su un dosaggio miscela minimo. ■ Confermare la segnalazione con OK. Se nella preparazione di tutte le specialità al caffè compare la segnalazione: ■ Impostare un grado di macinatura più grossolano (vedere “Grado di macinatura”). ■ Selezionare una dose di miscela maggiore. Considerare anche eventualmente bevande modificate in “Profili”. Se nella preparazione di alcune specialità al caffè compare la segnalazione: ■ Controllare le impostazioni del dosaggio miscela per questa specialità al caffè (v. “Dosaggio miscela”). Selezionare una dose di miscela maggiore. ■ Eventualmente impostare anche il grado di macinatura su un grado più grossolano.
Non si riesce a rimuovere il gruppo erogatore della macchina.	Il gruppo erogatore non si trova nella posizione di base. ■ Portare eventualmente la maniglia del gruppo erogatore nella posizione di partenza. Chiudere lo sportello dell'apparecchio. ■ Spegner la macchina da caffè. ■ Attendere circa 1 minuto prima di riaccendere la macchina. L'azionamento del gruppo erogatore viene inizializzato e va in posizione di base. ■ Ripetere ancora una volta eventualmente tutti i passaggi.

Anomalia	Causa e intervento
Non si riesce a inserire il gruppo erogatore della macchina da caffè automatica.	Il motore del gruppo erogatore non si trova nella posizione di base. ■ Chiudere lo sportello dell'apparecchio. ■ Accendere la macchina da caffè automatica. Il motore del gruppo erogatore viene inizializzato e va in posizione di base. ■ Ripetere il passaggio ancora una volta, se necessario.
Nonostante sotto l'erogatore centrale vi sia un recipiente, l'erogazione delle bevande viene interrotta in anticipo.	Non si tratta di un guasto. Se un recipiente ha un'apertura troppo larga, ad es. una tazza molto grande, per cui il sensore del bordo tazza non tocca il bordo del recipiente, l'erogazione viene interrotta. Utilizzare un altro recipiente o posizionare il recipiente in modo che il bordo possa essere rilevato dai sensori.
La macchina da caffè non si accende anche se la funzione timer Accendere alle è attivata.	Il blocco accensione è attivo. ■ Disattivare il blocco accensione.
	Non è stato selezionato il giorno attuale della settimana. ■ Controllare le impostazioni del timer ed eventualmente modificarle.
	Dopo che la macchina si è accesa automaticamente, non è stata usata per tre volte consecutive (modalità vacanze). ■ Accendere la macchina e preparare una bevanda.
Si prepara acqua molto calda o tè e anziché acqua fuoriesce vapore.	Probabilmente l'altitudine è impostata in modo sbagliato. ■ Modificare le impostazioni relative all'altitudine (Impostazioni  Altitudine). ■ Eventualmente si possono modificare anche le impostazioni della temperatura delle bevande (Parametro).
Il display non è leggibile o solo difficilmente.	La luminosità del display è troppo bassa. ■ Cambiare questa impostazione (v. "Impostazioni").
Il display è illuminato, ma la macchina da caffè non riscalda e non prepara le bevande.	È stata attivata la modalità fiera per presentare la macchina da caffè presso i rivenditori o in esposizioni. ■ Disattivare la modalità fiera (v. "Impostazioni").

Risoluzione dei problemi

Risultato non soddisfacente

Anomalia	Causa e intervento
La bevanda al caffè non è calda abbastanza.	La tazza non è stata riscaldata. Il riscaldamento della tazza è importante specialmente con tazze piccole e spesse. ■ Scaldare prima la tazza, per es. con acqua bollente.
	La temperatura di infusione è impostata troppo bassa. ■ Impostare la temperatura di infusione su un valore più alto.
	I filtri dell'unità infusione sono intasati. ■ Estrarre il modulo di infusione e pulirlo a mano sotto l'acqua corrente. ■ Sgrassare il modulo infusione
Durante la macinatura del caffè in grani si sente un rumore più forte del solito.	Il contenitore del caffè in grani è rimasto vuoto durante la macinatura. ■ Riempire il contenitore con caffè in grani fresco.
	Tra i chicchi di caffè possono essere presenti corpi estranei, come p. es. plastica o sassolini. ■ Spegnerne immediatamente la macchina per il caffè. Contattare l'assistenza tecnica.
La bevanda al caffè viene erogata troppo in fretta.	Il grado di macinatura è troppo grossolano. ■ Regolare il macinacaffè su un grado più fine (v. “Caffè a piacere – Grado di macinatura”).
La bevanda al caffè viene erogata troppo lentamente.	Il gruppo erogatore è ostruito. ■ Sgrassare il gruppo erogatore (v. cap. “Manutenzione e pulizia”, voce “Sgrassare il gruppo erogatore e pulire il vano interno”).
Sull'espresso o sul caffè non si forma la crema.	Il caffè in grani non è più fresco. Se il caffè in grani tostati è stato conservato troppo a lungo aperto, a poco a poco l'anidride carbonica fuoriesce dai grani. Per questo motivo durante l'erogazione non si forma più la crema. Naturalmente è possibile continuare a utilizzare il caffè in grani.

Anomalia	Causa e intervento
Il caffè è molto leggero. I fondi di caffè (porzioni dosate) nel contenitore dei fondi sono molli e si sbriciolano.	Nel macinacaffè non scivolano abbastanza chicchi di caffè e viene infuso troppo poco caffè in polvere. Si sta utilizzando una tostatura scura? I grani di caffè molto tostati sono spesso oleosi. Questi grassi si depositano sulle pareti del contenitore caffè in grani e potrebbero ostacolare il flusso dei grani. Si utilizza una miscela di caffè con grani molto grossi o con dimensioni diverse dei grani? I grani si incastrano o si incollano e costituiscono un cosiddetto “ponte”. ■ Pulire più spesso il contenitore per grani di caffè se si utilizzano caffè molto tostati e oleosi. ■ Estrarre i contenitori del caffè in grani e scuotere i contenitori se si utilizzano miscele di caffè con grani grossi o dimensioni dei chicchi troppo diverse. ■ Provare anche altre miscele di caffè.
Il caffè non scende omogeneamente da entrambi gli ugelli. Durante l'erogazione del latte, spruzza di tanto in tanto.	Residui di calcare nell'erogatore centrale ostruiscono l'erogazione di bevande. ■ Smontare l'erogatore centrale e lavare le parti in lavastoviglie ad eccezione della copertura in acciaio inossidabile. Questa pulizia deve essere eseguita una volta alla settimana.
La consistenza della schiuma non soddisfa le esigenze.	La temperatura del latte è troppo alta. Una buona schiuma di latte si riesce a preparare solo con latte freddo (< 10 °C). ■ Controllare la temperatura del latte nel contenitore. Il tubo del latte è ostruito e/o la valvola del latte è sporca. ■ Rimuovere e pulire la valvola del latte.

Assistenza tecnica e garanzia

Nel sito www.miele.com/service sono disponibili informazioni sulla risoluzione autonoma dei guasti e sui pezzi di ricambio Miele.

Garanzia

La durata della garanzia è di 2 anni.

Ulteriori informazioni sono contenute nelle condizioni di garanzia allegate.


Contatti in caso di guasti

Se non è possibile eliminare il guasto, contattare ad es. il rivenditore specializzato Miele o l'assistenza tecnica Miele.

È possibile prenotare online l'assistenza tecnica Miele accedendo a www.miele.com/service.

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo al presente documento.

L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello e del numero di serie (fabbr./SN/n.). Queste due informazioni sono riportate sulla targhetta dati.

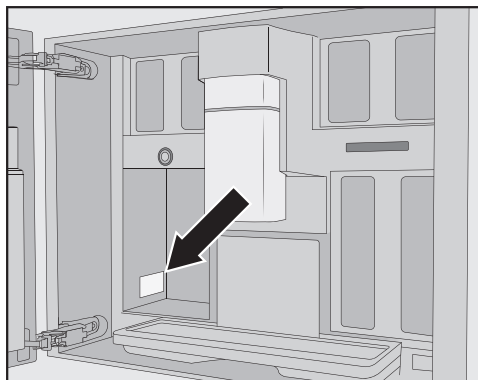

Questi prodotti e altri accessori sono disponibili nel webshop Miele, al servizio assistenza Miele oppure presso il concessionario Miele.

- **straccio multiuso in microfibra**
per eliminare impronte digitali e macchie superficiali
- **detersivo per i tubi del latte**
per pulire il sistema per il latte
- **pastiglie di detersivo**
per sgrassare il gruppo erogatore
- **Pastiglie decalcificanti**
per decalcificare i tubi dell'acqua
- **CJ Jug 1,0 l**
contenitore termico per caffè o tè (funzione Brocca del caffè)
- **Miele Black Edition One for all**
caffè in grani interi, perfetto per la preparazione di caffè espresso, Café crème e bevande al caffè con latte
- **Miele Black Edition Espresso**
caffè in grani interi – perfetto per la preparazione di caffè espresso
- **Miele Black Edition Café Crema**
caffè in grani interi – perfetto per la preparazione di bevande al caffè

La fornitura può variare a seconda del paese e del modello. Nello shop online, presso l'assistenza tecnica Miele o i rivenditori specializzati Miele, è possibile sapere quali accessori e quali detersivi e prodotti per la cura sono disponibili in ogni paese.

Installazione

Allacciamento elettrico

La macchina da caffè automatica è “dotata di spina” di serie per il collegamento alla presa di sicurezza.

Installare la macchina da caffè in modo tale che la presa risulti accessibile. Se la presa non è accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.

 Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.

Il collegamento della macchina da caffè a prese multiple e prolunghie può causare un sovraccarico dei cavi. Per ragioni di sicurezza, non utilizzare prese multiple e prolunghie, adattatori e/o cosiddetti connettori a risparmio energetico.

L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme vigenti.

Per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un interruttore automatico differenziale (RCD) del tipo  nell'impianto della casa per l'allacciamento elettrico della macchina da caffè.

Se un cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo solo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione venga effettuata da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.

La potenza nominale è indicata sulla targhetta dati.

La protezione deve essere di almeno 10 A.

Confrontare questi dati con i dati dell'allacciamento elettrico in loco. In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista qualificato.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia autosufficiente o non sincronizzato alla rete (come ad es. reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia rispetti le disposizioni della norma EN 50160 o simili.



Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e in questo prodotto Miele devono essere garantite per la funzionalità e le procedure anche nel funzionamento autonomo o non sincronizzato alla rete, oppure sostituite da uguali misure nell'installazione. Come descritto ad esempio nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

Dimensioni incasso

Incasso in un armadio a colonna

Rispettare un'altezza di incasso minima di 850 mm.

Tutte le misure sono indicate in mm.

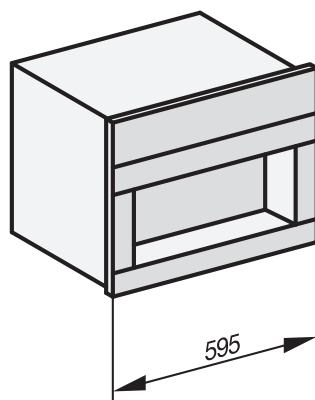
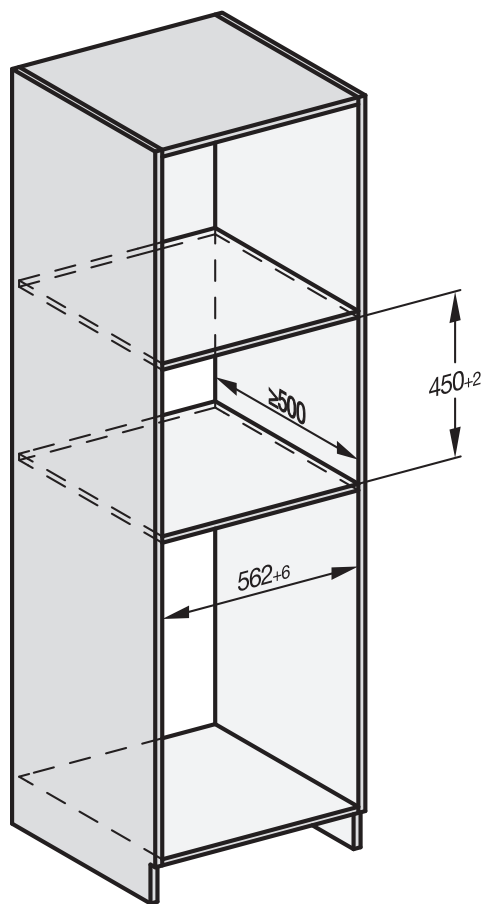


È possibile una combinazione con altri apparecchi da incasso Miele. La macchina da caffè deve essere limitata verso il basso da un ripiano intermedio chiuso. Per la combinazione con un cassetto Gourmet/cassetto per sottovuoto da incasso non è necessario un ripiano intermedio.

Installazione

Installazione e allacciamenti

Tutte le misure sono indicate in mm.

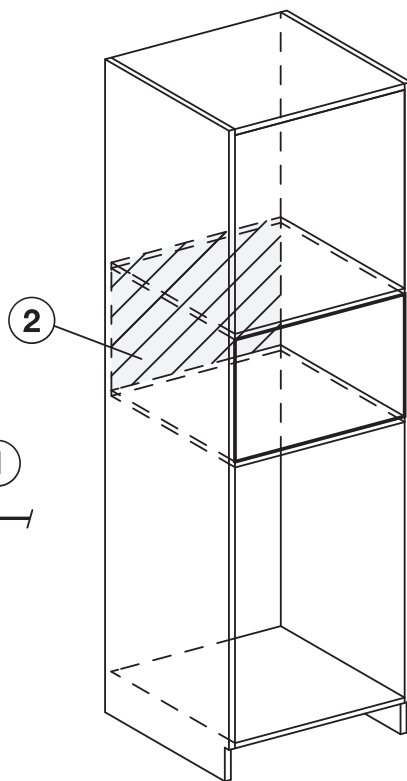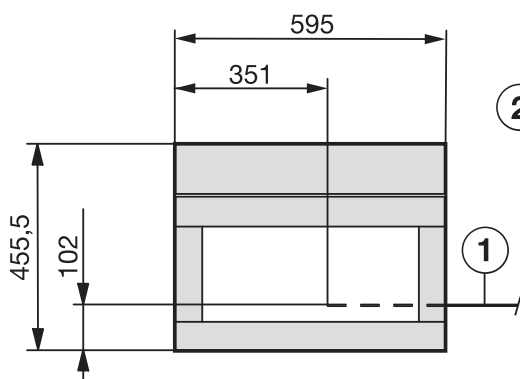

- ① Cavo di alimentazione elettrica
- ② Nessun allacciamento elettrico in questa area

Incassare la macchina da caffè

⚠ Pericolo di ferirsi a causa del funzionamento errato.

Le persone si possono ferire a causa di un apparecchio non incassato, e quindi non in sicurezza.

Utilizzare la macchina da caffè solo quando è montata.

⚠ Pericolo di danneggiamento mediante funzionamento non corretto.

Se non viene rispettata l'intervallo di temperatura ambiente, la macchina da caffè potrebbe non funzionare correttamente.

Utilizzare la macchina da caffè solo in ambienti con temperatura compresa tra +16 °C e +38 °C.

Rispettare un'altezza di incasso minima di 850 mm.

Consiglio: Se tra la parete e la macchina da caffè la distanza è di almeno 299 mm, lo sportello dell'apparecchio si apre completamente e le operazioni risultano più semplici. Ad esempio, in questo modo è possibile estrarre facilmente il contenitore caffè in grani a sinistra.

Per l'incasso è necessario un cacciavite di misura TX 20.


Consiglio: È utile avere un piano di appoggio per la macchina da caffè automatica all'altezza della nicchia d'incasso. In questo modo è più semplice collegare l'apparecchio all'impianto elettrico.

Allacciamento alla rete elettrica

Tenere presente quanto riportato nel capitolo "Allacciamento elettrico".

- Allacciare la macchina da caffè automatica alla rete elettrica.

Rimuovere la sicurezza di trasporto

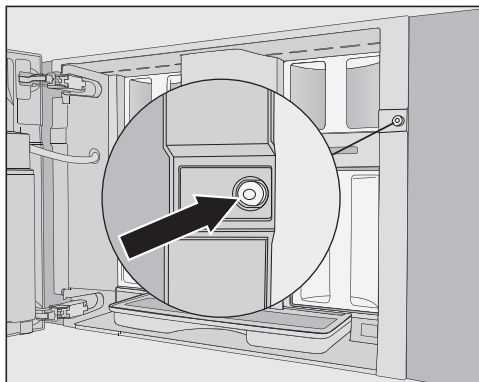

Nel foro della vite è presente un bottone rosso in silicone che blocca lo sportello dell'apparecchio durante il trasporto e impedisce quindi che si verifichino danni.

Rimuovere il bottone in silicone **prima** di avvitare la macchina da caffè automatica al vano d'incasso.

- Rimuovere il bottone rosso in silicone dal foro della vite, tirandolo con forza.

Il bottone in silicone non è più necessario. Smaltirlo nei rifiuti indifferenziati.

Inserire e allineare la macchina da caffè automatica

Quando si inserisce l'apparecchio nella nicchia, accertarsi che l'allacciamento elettrico non si incastri o si danneggi.

- Spingere la macchina da caffè nella nicchia d'incasso fino alla battuta d'arresto.

Installazione


Non spostare in nessun caso le cerniere dello sportello per allineare la macchina da caffè. Altrimenti, il contenitore del latte potrebbe non collegarsi correttamente e compromettere l'erogazione del latte.

- Verificare che in altezza la macchina da caffè sia posizionata centralmente e dritta nella nicchia d'incasso. Eventualmente allineare l'apparecchio.

Ora è possibile avvitare la macchina da caffè automatica al vano d'incasso.

Avvitare la macchina da caffè automatica al vano d'incasso

- Aprire lo sportello.

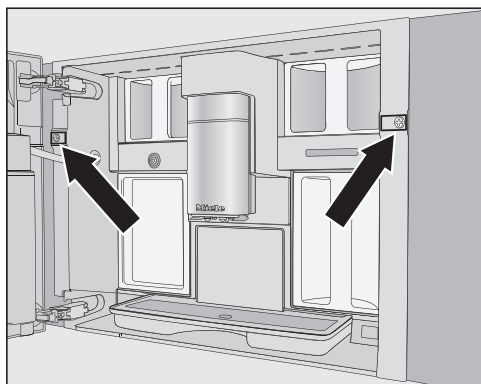

In dotazione sono comprese 2 viti TX20 (25 mm).

- Fissare la macchina da caffè con le viti alle pareti laterali del vano d'incasso.
- Stringere bene entrambe le viti.


Consiglio: È possibile rimuovere il limitatore di apertura dello sportello e ampliare l'angolo di apertura dello sportello a circa 170°, in modo che la vite sinistra si possa avvitare facilmente (v. voce "Limitazione apertura sportello"). Controllare se è sufficiente lo spazio e che lo sportello dell'apparecchio non sbatta contro una parete adiacente.

- Verificare il funzionamento della macchina da caffè.

Limitazione apertura sportello


Le cerniere dello sportello della macchina sono dotate di limitatori di apertura che limitano l'angolo di apertura a circa 120°. In questo modo si impedisce che lo sportello quando viene aperto possa sbattere contro una parete adiacente e danneggiarsi.

È possibile rimuovere il limitatore di apertura dello sportello per ampliare l'angolo di apertura a circa 170°. Così è possibile estrarre facilmente i contenitori di caffè in grani.

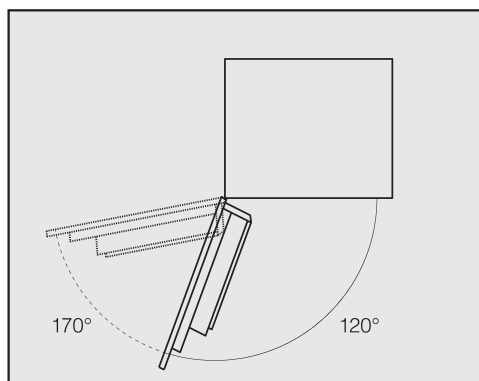

Rimuovere la limitazione apertura sportello

Controllare se per l'angolo di apertura è sufficiente lo spazio e che lo sportello della macchina non sbatta contro una parete adiacente.

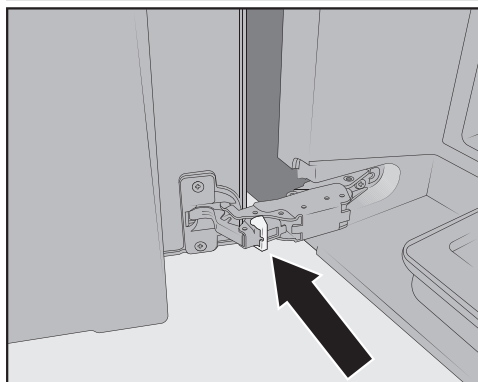

- Rimuovere il limitatore di apertura sportello dalle cerniere, sollevando ad es. con un cacciavite il limitatore apertura sportello.

L'angolo di apertura dello sportello è ampliato a circa 170°.

Dati tecnici

Consumo di corrente in standby:	$\leq 0,3$ Watt
---------------------------------	-----------------

Consumo di corrente in modo standby in rete:	$\leq 2,0$ Watt
---	-----------------

Banda di frequenza del modulo WLAN	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
------------------------------------	-------------------------

Potenza di trasmissione massima del modulo WLAN	≤ 100 mW
--	---------------

Miele dichiara che questa macchina per il caffè è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

- Prodotti, download alla pagina www.miele.ch/it
- Assistenza, richiesta di informazioni, istruzioni d'uso, alla pagina <https://miele.ch/manual> indicando nome del prodotto o numero di serie

Diritti d'autore e licenze

Per l'uso e la gestione del modulo di comunicazione, Miele utilizza software propri o di terzi non soggetti ad una cosiddetta condizione di licenza Open Source. Questi software/componenti software sono protetti dal diritto d'autore. I diritti derivanti dal diritto d'autore di Miele e di terzi vanno rispettati.

Inoltre, il modulo di comunicazione integrato nell'apparecchio contiene componenti software che vengono trasmessi alle condizioni di licenza Open Source. È possibile consultare i componenti Open Source, i rispettivi avvisi di copyright, le copie delle condizioni di licenza di volta in volta in vigore, nonché eventuali ulteriori informazioni, in locale tramite IP mediante un web browser ([http\[s\]://<indirizzo ip>/Licenses](http[s]://<indirizzo ip>/Licenses)). Le disposizioni in materia di responsabilità e garanzia ivi contenute delle condizioni di licenza Open Source si intendono valide soltanto in rapporto ai titolari dei rispettivi diritti.

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele SA

Sous-Riette 23
1023 Crissier

Tel. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

CVA 7440

it-CH

M.-Nr. 12 859 790 / 04 / 002