

Istruzioni d'uso Asciugatrice a pompa di calore



Prima di installare e mettere in funzione l'elettrodomestico leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso per evitare di danneggiare l'apparecchio e di mettere a rischio la propria sicurezza.

Indice

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente	5
Smaltimento della lanugine o degli accessori	5
Indicazioni per la sicurezza e avvertenze	7
Uso dell'asciugabiancheria	16
Pannello comandi.....	16
Funzionamento dei tasti sensore	17
Al primo avvio	18
Installazione	18
Periodo di fermo dopo l'installazione	18
Risparmio energetico	19
1. Cura della biancheria	20
Per il lavaggio attenersi a quanto segue.....	20
Preparare la biancheria da asciugare	20
Asciugatura.....	21
Simboli trattamento tessuti	21
Impostare il livello di asciugatura corretto	21
2. Caricare l'asciugabiancheria	22
Introdurre la biancheria.....	22
Verificare FragranceDos.....	22
3. Scegliere e avviare un programma	23
Accendere l'asciugatrice e selezionare un programma	23
Selezionare impostazione dei programmi.....	23
Selezionare il livello di asciugatura.....	23
Selezionare la durata del programma <i>Aria calda/DryFresh</i>	23
Selezionare Delicato+	23
Attivare Posticipo avvio	24
4. Fine programma - Prelevare la biancheria	25
Fine programma/Fase anti piega.....	25
Prelevare la biancheria.....	25
◇ Posticipo dell'avvio	26
Elenco programmi	27
Modificare il programma	31
Cambiare il programma in corso	31
Aggiungere o prelevare biancheria.....	31
Visualizzazione delle ore di funzionamento	31
Contenitore acqua di condensa	32
Vuotare il contenitore acqua di condensa	32

Profumatore	34
FragranceDos.....	34
Rimuovere il sigillo di sicurezza dal profumatore	34
Inserire il profumatore	35
Aprire il profumatore	36
Chiudere il profumatore.....	36
Estrarre/sostituire il profumatore.....	36
Pulizia e manutenzione	38
Pulire l'asciugatrice	38
Filtri impurità	38
Estrarre il profumatore	38
Rimuovere le impurità visibili	38
Pulire accuratamente i filtri impurità e l'area che convoglia l'aria	39
Lavare i filtri impurità con acqua.....	40
Pulire il sensore di umidità residua	40
Pulire il filtro zoccolo	41
Togliere il filtro zoccolo.....	41
Pulire il filtro zoccolo	42
Pulire lo sportellino per il filtro zoccolo	44
Risoluzione dei problemi	45
Spie o indicazioni sul display tempo dopo un'interruzione del programma	45
Spie o indicazioni sul display tempo.....	46
Risultato di asciugatura non soddisfacente.....	47
Il processo di asciugatura dura molto a lungo.....	49
Altri problemi.....	50
Sostituire il filtro zoccolo.....	51
Rigenerare il filtro zoccolo	52
Controllare lo scambiatore di calore.....	52
Assistenza tecnica	53
Contatti in caso di guasto	53
Banca dati EPREL.....	53
Garanzia	53
Accessori su richiesta.....	53
Installazione	54
Vista frontale	54
Vista posteriore.....	55
Trasporto dell'asciugatrice.....	55
Trasportare l'asciugabiancheria fino al luogo di posizionamento	55

Indice

Posizionamento	56
Registrare l'asciugatrice	56
Periodo di fermo dopo l'installazione	56
Aerazione	57
Prima di un successivo trasporto	57
Condizioni aggiuntive per il posizionamento	57
Scaricare l'acqua di condensa all'esterno	58
Condizioni particolari di installazione, che richiedono l'utilizzo di una valvola antiritorno.....	58
Posare il tubo di scarico.....	59
Esempi.....	59
Modificare l'incernieratura dello sportello.....	62
Preparazione.....	62
Allacciamento elettrico.....	70
Dati tecnici	71
Consumi	72
Funzioni di programmazione.....	73
Programmare.....	73
<i>P00</i> Impostazione di serie.....	74
<i>P01</i> Livelli di asciugatura.....	74
<i>P05</i> Segnale acustico.....	75
<i>P06</i> Acustica tasti.....	75
<i>P07</i> Codice PIN	75
<i>P11</i> Modalità spegnimento del pannello comandi.....	76
<i>P13</i> Memory	76
<i>P14</i> Fase antipiega	76
<i>P90</i> Ore di funzionamento	76

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è pratico e protegge l'apparecchio da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente di risparmiare materie prime. Utilizzare centri di raccolta per materiali specifici ed eventuali opzioni di ritiro alternative. Smaltire correttamente anche gli imballaggi utilizzati per il trasporto.

Smaltimento delle apparecchiature

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato o nei rifiuti domestici potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente. In nessun caso quindi smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici.



Accertarsi che i condotti e lo scambiatore di calore dell'asciugatrice non si danneggino fino al momento dello smaltimento corretto ed ecologico.

In questo modo è garantito che il refrigerante contenuto nel circuito e l'olio del compressore non possano disperdersi nell'ambiente.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni o dalle società di

igiene urbana oppure riconsegnato gratuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici). Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legis. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente è tenuto per legge a rimuovere dalle apparecchiature batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, in modo non distruttivo. Conferirli agli idonei centri di raccolta differenziata dove vengono presi in consegna gratuitamente. Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.

Smaltimento della lanugine o degli accessori


L'abrasione provoca il rilascio di particelle di microplastica dannose per l'ambiente dagli indumenti contenenti fibre sintetiche, che rimangono sulla biancheria dopo il lavaggio. Pertanto, la lanugine raccolta nei filtri impurità deve essere smaltita nel contenitore dei rifiuti domestici. Per evitare che la microplastica si diffonda nel sistema delle acque di scarico, la lanugine non deve finire nello

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente

scarico.

Anche gli accessori inutilizzabili, come il profumatore vuoto o il filtro zoccolo difettoso, possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

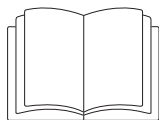

Leggere assolutamente le presenti istruzioni d'uso.



Questa asciugatrice contiene un liquido refrigerante infiammabile ed esplosivo.

L'asciugatrice è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Prima di mettere in funzione l'elettrodomestico leggere attentamente queste istruzioni d'uso; contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. In questo modo si evitano danni a se stessi e alle apparecchiature.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire le informazioni contenute nel capitolo per l'installazione dell'asciugatrice nonché le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.

Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare con cura il presente libretto d'istruzioni e consegnarlo anche a eventuali futuri utenti.

Uso previsto

- ▶ Questa asciugatrice è destinata esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata progettata.
- ▶ Questo apparecchio non è destinato all'impiego in ambienti esterni.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► L'asciugatrice deve essere utilizzata sempre nei limiti del normale uso domestico, non per uso professionale, per asciugare capi lavati in acqua che il produttore ha dichiarato idonei all'asciugatura in tamburo sull'etichetta.

Qualsiasi altro impiego non è ammesso. Miele declina ogni responsabilità per danni derivanti da usi non conformi a quelli previsti o da un uso errato dell'apparecchio.

► Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'elettrodomestico, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.

Bambini

► Tenere lontano dall'asciugatrice i bambini al di sotto degli otto anni, in alternativa sorvegliarli costantemente.

► I ragazzini più grandi possono utilizzare l'asciugatrice senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

► In ogni caso non permettere loro di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione sull'asciugatrice senza sorveglianza.

► Sorvegliare i bambini che si trovano nelle immediate vicinanze dell'asciugatrice. Non permettere loro di giocarci.

Sicurezza tecnica

► Prima di installare l'asciugatrice, controllare che non vi siano danni visibili.

Non installare né mettere in funzione l'asciugatrice se presenta dei danni.

► Prima di collegare l'asciugatrice alla rete elettrica, accertarsi che i valori di allacciamento (protezione, tensione e frequenza) riportati sulla targhetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

► La sicurezza elettrica dell'asciugatrice è garantita solo in presenza di un regolare conduttore di protezione. È importante assicurarsi che questa condizione sia verificata, perché fondamentale per la sicurezza. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un tecnico specializzato. Miele non risponde di eventuali danni causati dall'assenza o dall'interruzione del conduttore di protezione.

► Per motivi di sicurezza non si possono utilizzare prolunghe (pericolo di incendio dovuto al surriscaldamento).

► Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, deve essere completamente sostituito da personale tecnico autorizzato Miele per evitare all'utente qualsiasi pericolo.

► Riparazioni non eseguite a regola d'arte possono esporre l'utente a gravi pericoli, per i quali Miele non si assume alcuna responsabilità. Eventuali riparazioni possono essere effettuate solo dal servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato, diversamente il produttore non è responsabile per i danni che ne possono derivare e la garanzia decade.


► Sostituire eventuali pezzi guasti o difettosi con ricambi originali Miele; solo così Miele può garantire il pieno rispetto degli standard di qualità e di sicurezza previsti per le proprie macchine.

► In caso di guasti e per le operazioni di pulizia e manutenzione, tenere presente che l'asciugatrice è staccata dalla rete elettrica solo se

- la spina del cavo di alimentazione non è inserita nella presa, oppure se
- l'interruttore generale dell'impianto elettrico di casa è disinserito, oppure se
- il fusibile dell'impianto elettrico è completamente svitato (e quindi tutto l'impianto elettrico è staccato).

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze


- ▶ Quest'asciugatrice non può essere messa in funzione in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).
- ▶ Non si possono effettuare modifiche all'asciugatrice che non siano state espressamente autorizzate da Miele.
- ▶ Questa asciugatrice è dotata di una lampada speciale per soddisfare specifiche esigenze (p.es. temperatura, umidità, resistenza chimica e all'usura, vibrazione). Impiegare la lampadina speciale solo per l'uso previsto. Non è adatta per illuminare l'ambiente. La sostituzione può essere effettuata solo da parte di personale autorizzato Miele o dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.
- ▶ Questa asciugatrice funziona con un refrigerante che comprime un compressore. Il refrigerante portato a un livello di temperatura più elevato mediante compressione scorre attraverso un circuito chiuso di refrigerante. Il calore che ne deriva si trasmette nello scambiatore di calore sull'aria di asciugatura che scorre.
 - Ronzii durante il procedimento di asciugatura, generati dalla pompa di calore, sono normali. Il buon funzionamento della macchina non ne viene compromesso.
 - Il refrigerante è ecologico e non danneggia lo strato di ozono.

 **Danni alla macchina per via di una messa in servizio anticipata. È possibile danneggiare la pompa di calore.**
Dopo il posizionamento attendere un'ora prima di avviare un programma di asciugatura.



- ▶ Il refrigerante R290 contenuto in questa asciugatrice è infiammabile ed esplosivo. Se l'asciugatrice è danneggiata, seguire le misure:
 - evitare fiamme vive o fonti d'accensione,
 - staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica,
 - arieggiare il luogo in cui si posiziona l'asciugatrice,
 - avvisare il servizio di assistenza tecnica Miele.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

 Pericolo di incendio ed esplosione mediante danneggiamento dell'asciugatrice.

Il refrigerante è infiammabile ed esplosivo quando si dissolve.

Fare in modo che l'asciugatrice non si danneggi. Non apportare modifiche all'asciugatrice.

- ▶ Attenersi a quanto riportato nei capitoli “Installazione” e “Dati tecnici”.
- ▶ Garantire sempre l'accessibilità della presa onde poter staccare in qualsiasi momento l'asciugatrice dalla rete elettrica.
- ▶ Non coprire né ridurre lo spazio tra il fondo dell'asciugabiancheria e il pavimento, ad es. con zoccoli, listelli, tappeti a pelo lungo ecc. Altrimenti non si garantisce una sufficiente aerazione.
- ▶ Nell'area di apertura dello sportello non si devono trovare porte che si possano chiudere a chiave, porte scorrevoli o porte con incernieratura contraria rispetto a quella dello sportello.

Impiego corretto

- ▶ Il carico massimo è di 8,0 kg (biancheria asciutta). Carichi parziali per singoli programmi sono riportati nel capitolo “Elenco programmi”.
- ▶ Pericolo d'incendio!
Non mettere in funzione l'asciugabiancheria se collegata a una presa multipla manovrabile (ad es. tramite orologio programmatore o impianto elettrico con disinserimento carico max. di punta). Qualora il programma di asciugatura venisse interrotto prima di terminare la fase di raffreddamento, potrebbe sussistere il pericolo di auto-combustione della biancheria.
- ▶ **Avvertenza:** non spegnere mai l'asciugatrice prima che il programma sia terminato, a meno che tutto il contenuto del cestello non venga prelevato immediatamente e steso in modo che possa cedere tutto il calore.
- ▶ Se si usano ammorbidenti o prodotti simili seguire le istruzioni riportate sulla relativa confezione.
- ▶ Rimuovere tutti gli oggetti contenuti nelle tasche, ad es. accendini, fiammiferi.
- ▶ Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire i filtri impurità.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Il filtro impurità o il filtro zoccolo devono essere asciugati dopo essere stati lavati. Filtri impurità o zoccolo ancora umidi possono generare anomalie nell'asciugatura.

► Poiché esiste il pericolo di incendio, i capi non possono essere asciugati se non sono sufficientemente puliti o se presentano dei residui. Questo vale soprattutto per capi che

- non sono stati lavati,
- non sono sufficientemente puliti, contengono oli o grassi o altri residui (p.es. biancheria da cucina o di saloni di estetiste con residui di oli, grassi o creme). Per i capi non sufficientemente puliti sussiste pericolo di incendio a causa dell'autocombustione, anche al termine del processo di asciugatura e all'esterno della macchina,
- sono stati trattati con prodotti infiammabili o presentano macchie di questi prodotti come acetone, alcol, benzina, petrolio, cherosene, smacchiatori, trementina, cera, sostanze che rimuovono la cera o altri prodotti chimici (ad es. su stracci, strofinacci, mop),
- presentano residui di spray, lacche per capelli, acetone o prodotti simili.

Lavare questi capi in modo intenso e accurato: aumentare il dosaggio di detersivo e selezionare una temperatura elevata. In caso di dubbi ripetere il lavaggio più volte. In caso di dubbi, lavarli più volte.

- Non asciugare mai in asciugabiancheria (per pericolo d'incendio):
- capi sui quali sono stati utilizzati prodotti chimici industriali per il lavaggio (ad es. lavasecco);
 - capi contenenti parti in gomma, gommapiuma o simili. Questi possono essere ad es. oggetti in lattice, cuffie per doccia, tessuti impermeabili, oggetti in gomma, capi di abbigliamento o oggetti con parti in gomma, cuscini con imbottitura in pezzetti di gomma piurma;
 - capi con imbottitura e danneggiati (p.es. cuscini o giacche). Il materiale dell'imbottitura che fuoriesce potrebbe causare un incendio.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Questa asciugabiancheria sviluppa nel corso del funzionamento con la sua pompa di calore molto calore nell'involucro. Questo calore deve essere convogliato verso l'esterno. In caso contrario la durata di asciugatura può prolungarsi oppure col tempo bisognerà fare i conti con un danneggiamento dell'asciugabiancheria.

Occorre garantire quindi:

- un'aerazione costante durante l'intero processo di asciugatura,
- una fessura di aria tra pavimento e il lato inferiore dell'asciugatrice che non deve essere ostruita o ridotta nelle dimensioni.

► Non spruzzare acqua sull'asciugabiancheria.

► Non appoggiarsi, né fare leva sullo sportello, altrimenti l'asciugabiancheria potrebbe ribaltarsi.

► Alla fase di riscaldamento segue in molti programmi la fase di raffreddamento in modo che i capi/gli oggetti si mantengano a una temperatura che non li danneggi (per ridurre il pericolo di autocombustione). Solo dopo questa fase il programma può considerarsi concluso. Prelevare tutta la biancheria non appena il programma è terminato.

► Chiudere lo sportello al termine di ogni ciclo di asciugatura. In questo modo si evita che

- i bambini tentino di infilarsi nella macchina o di nascondervi degli oggetti,
- vi si possano infilare degli animali.

► Non azionare l'asciugabiancheria senza

- filtri impurità o con filtri impurità danneggiati
- filtro zoccolo o con filtro zoccolo danneggiato.

L'asciugabiancheria si intaserebbe con conseguenti danni e malfunzionamenti!

► Non installare l'asciugatrice in ambienti esposti al gelo. Già temperature prossime allo zero ne compromettono il funzionamento. Se l'acqua di condensa gela nella pompa e nel tubo di scarico, può provocare seri danni alla macchina.

La temperatura ambiente consentita deve essere tra i 2 e i 35°C.

► Se si scarica l'acqua di condensa all'esterno, ad es. in un lavabo, fissare il tubo di scarico affinché non scivoli.

Altrimenti potrebbe spandere l'acqua di condensa provocando dei danni.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ L'acqua di condensa non è potabile. Se ingerita risulta tossica sia per gli esseri umani che per gli animali.
- ▶ Tenere sempre pulito da polvere e impurità l'ambiente dove è installata l'asciugabiancheria. Polvere e impurità presenti vengono aspirate assieme all'aria e alla lunga intasano lo scambiatore di calore.

Uso del profumatore (accessorio su richiesta)


- ▶ Utilizzare solo il profumatore originale Miele.
- ▶ Conservare il profumatore solo nella sua confezione originale, che per questo non deve essere gettata via.
- ▶ Attenzione. La sostanza profumata può fuoriuscire. Mantenere il profumatore o il filtro impurità con il profumatore montato sempre diritto senza appoggiarlo o inclinarlo.
- ▶ Pulire subito con un panno assorbente i pavimenti, l'asciugatrice o p.es. il filtro impurità, se la sostanza profumata fosse fuoriuscita.
- ▶ In caso di contatto con la sostanza profumata fuoriuscita con la **pelle** lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli **occhi** risciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti. In caso di ingestione risciacquare la **bocca** immediatamente e abbondantemente con acqua pulita e in tutti questi casi consultare un medico.
- ▶ Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti venuti a contatto con la sostanza profumata. Lavare immediatamente gli indumenti o i panni con abbondante acqua e detersivo.
- ▶ La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può provocare un incendio oppure il danneggiamento dell'asciugabiancheria:
 - non rabboccare mai il flacone.
 - Non utilizzare mai un flacone danneggiato.
- ▶ Smaltire il flacone vuoto insieme ai rifiuti domestici e non riutilizzarlo per nessuno scopo.
- ▶ Rispettare inoltre le informazioni allegate al profumatore.

Accessori

- ▶ Gli unici accessori che possono essere montati o utilizzati sono quelli espressamente autorizzati da Miele. Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.


Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ Le asciugatrici e le lavatrici Miele possono essere sovrapposte nella c.d. colonna bucato. Per l'installazione serve l'apposito kit di congiunzione, reperibile come accessorio su richiesta presso l'assistenza tecnica Miele autorizzata. Fare attenzione che il kit di congiunzione per la colonna bucato sia adatto al tipo di lavatrice e asciugatrice Miele utilizzato.
- ▶ Fare attenzione che lo zoccolo Miele, reperibile come accessorio su richiesta, sia adatto al tipo di asciugabiancheria utilizzato.
- ▶ Miele garantisce la fornitura di pezzi di ricambio fino a 15 anni, minimo per 10, dopo l'uscita di gamma dell'asciugatrice.

 Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza delle istruzioni di sicurezza e delle avvertenze.

Uso dell'asciugabiancheria

Pannello comandi

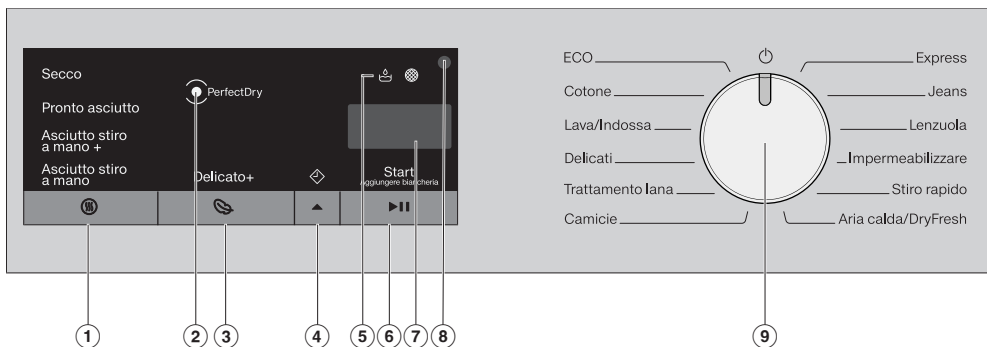

① **Tasto sensore** (☰) = (Livello asciugatura)
per impostare il livello di asciugatura desiderato

② **Spia** (●) **PerfectDry**
● lampeggia dopo l'avvio del programma e si spegne, quando compare la durata del programma. *PerfectDry* misura l'umidità residua della biancheria. Nei programmi con livelli di asciugatura, *PerfectDry* garantisce un'asciugatura precisa su cui influisce anche il contenuto di calcare dell'acqua.

● si accende al raggiungimento del livello di asciugatura verso fine programma, ma non con i programmi *Trattamento lana*, *Aria calda/DryFresh*.

③ **Tasto sensore** (☁) (Delicato+)
per la cura di capi sensibili alle temperature elevate.

④ **Tasto sensore** (▲) (posticipo dell'avvio o durata)

Ⓐ per attivare il posticipo dell'avvio. Con il posticipo dell'avvio è possibile decidere di avviare il programma in un momento successivo: poi si accende (◊). L'avvio può essere posticipato da 30 minuti fino a max. 24 ore. In questo modo si possono sfruttare tariffe energetiche più convenienti.

Ⓑ Con la selezione programma *Aria calda/DryFresh* è possibile selezionare la durata del programma (durata). La combinazione con il posticipo dell'avvio non è possibile in questo programma.

⑤ **Spie**
se necessario.

☕ Vuotare il contenitore acqua di condensa

● Pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo

⑥ Tasto sensore ►|| (Start/Aggiungere biancheria)

- Ⓐ La scritta *Start/Aggiungere biancheria* lampeggia, non appena è possibile avviare un programma. Premendo il tasto sensore ►|| si avvia il programma selezionato. La scritta *Start/Aggiungere biancheria* rimane accesa.
- Ⓑ Dopo aver avviato il programma il tasto sensore ►|| consente di aggiungere la biancheria.

⑦ Display tempo


Dopo aver avviato un programma, sul display compare la sua durata, espressa in ore e minuti.

- Se è stato scelto di posticipare l'avvio, la durata del programma verrà visualizzata solo una volta trascorso il posticipo.
- La durata della maggior parte dei programmi può variare, provocando differenze di durata. Dipende tra l'altro dalla quantità e dal tipo di biancheria o dall'umidità residua. L'elettronica è in grado di imparare, si adegua alle caratteristiche e diventa sempre più precisa.

⑧ Interfaccia ottica

Serve all'assistenza tecnica come punto di trasmissione.

⑨ Selettore programmi

per selezionare un programma e spegnere la macchina. L'asciugatrice si accende selezionando un programma e lo si spegne posizionando il selettore su .

Funzionamento dei tasti sensore

Tramite i tasti sensore si gestiscono i valori di cui sopra.

I tasti sensore ①, ③, ④ e ⑥ reagiscono al contatto delle dita.

Illuminazione cestello

Quando si apre lo sportello dell'asciugatrice, si accendono il cesto e un'area davanti al cesto per facilitare le operazioni. In questo modo non si dimenticano capi di biancheria nel cestello o nel cesto della biancheria.

La luce del cesto si spegne poi in automatico (risparmio energetico).

Al primo avvio

Installazione

Prima della messa in funzione accertarsi di aver seguito tutte le indicazioni del capitolo "Installazione".

Leggere le istruzioni d'uso, in particolare il capitolo "Installazione".


Eliminare la pellicola protettiva e gli adesivi pubblicitari

■ Eliminare:

- la pellicola protettiva (se presente) dallo sportello
- tutti gli adesivi pubblicitari (se presenti) dalla parte anteriore e dal coperchio.

Non eliminare assolutamente gli adesivi visibili all'apertura dello sportello (p.es. la targhetta dati).

Periodo di fermo dopo l'installazione

 **Danni all'asciugabiancheria per via di una messa in funzione anticipata.**

È possibile danneggiare la pompa di calore.

Dopo l'installazione attendere un'ora prima di mettere in funzione l'asciugabiancheria.

Eeguire il primo avvio come descritto in queste istruzioni d'uso

- Leggere i capitoli "1. Cura della biancheria" e "2. Caricare l'asciugabiancheria".
- Poi caricare l'asciugabiancheria e selezionare un programma come descritto al capitolo "3. Selezionare e avviare un programma".

Questa asciugatrice con tecnologia a pompa di calore è predisposta per l'asciugatura a risparmio energetico. È possibile inoltre risparmiare ulteriore energia con le seguenti misure, perché in questo modo la durata di asciugatura non si prolunga inutilmente.

- Centrifugare la biancheria in lavatrice al massimo numero di giri.
Se si centrifuga p.es. con 1.600 giri/min anziché con 1.000 giri/min, durante l'asciugatura si può risparmiare ca. il 20 % di energia elettrica, oltre al tempo.
- È opportuno asciugare sempre la quantità di carico massima indicata per il singolo programma. Un cestello pieno contribuisce a risparmiare energia perché non occorre avviare nessun altro programma di asciugatura. In tal modo il consumo di energia elettrica, rapportato al carico completo, è ridotto al minimo.
- Accertarsi che la temperatura ambiente non sia troppo alta. Se nell'ambiente sono installate altre macchine che generano calore, arieggiare l'ambiente o spegnere le altre macchine.
- Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire i filtri impurità nell'apertura di carico.

Le indicazioni per la pulizia dei filtri impurità e del filtro zoccolo si trovano al capitolo "Pulizia e manutenzione".


- Utilizzare le fasce tariffarie più convenienti. Informarsi presso il proprio fornitore di energia. La funzione di posticipo avvio di questa asciugabiancheria serve a questo scopo: selezionare l'orario desiderato nelle 24 ore successive per avviare automaticamente il processo di asciugatura.

1. Cura della biancheria

Per il lavaggio attenersi a quanto segue


- Lavare capi particolarmente sporchi in modo intenso e accurato: aumentare il dosaggio di detersivo e selezionare una temperatura elevata. In caso di dubbi ripetere il lavaggio più volte.
- Non asciugare mai capi troppo bagnati. Centrifugare la biancheria nella lavatrice sempre alla massima velocità di centrifugazione. Maggiore è la velocità, più energia elettrica e tempo si risparmiano durante la fase di asciugatura.
- Lavare accuratamente e separatamente i capi nuovi, colorati prima della prima asciugatura e non asciugarli assieme ai capi chiari. Potrebbero stingere (e tingere le parti in plastica dell'asciugabiancheria). Allo stesso modo potrebbe depositarsi sui capi lanugine di altro colore.
- Anche la biancheria inamidata può essere asciugata in asciugabiancheria. Tuttavia, per ottenere il normale effetto appretto, bisogna raddoppiare la dose di amido.

Preparare la biancheria da asciugare

 **Danni causati da corpi estranei non rimossi nella biancheria.**

I corpi estranei possono fondersi, bruciare o esplodere.

Ricordarsi di rimuovere i corpi estranei (ad es. dosatori, accendini ecc.) dalla biancheria.

 **Pericolo di incendio a causa di utilizzo errato.**

La biancheria può bruciare e danneggiare l'asciugabiancheria e l'ambiente circostante.

Leggere il capitolo "Indicazioni per la sicurezza e avvertenze".

- Dividere i capi in base al tipo di tessuto, alla grandezza, ai rispettivi simboli di trattamento e al grado di asciugatura desiderato.
- Controllare che i capi/la biancheria non presentino bordi e cuciture. In questo modo si può evitare che fuoriesca l'imbottitura. Pericolo d'incendio durante l'asciugatura.
- Districare i capi.
- Legare insieme bande e lacci.
- Chiudere/abbottonare federe e copripiumoni per evitare che altri capi più piccoli possano infilarvisi.
- Chiudere ganci e asole.
- Aprire giacche e cerniere a lampo lunghe, affinché i capi si asciughino uniformemente.
- Cucire o rimuovere i ferretti fuoriusciti dai reggiseni.
- Ridurre in casi estremi la quantità di carico. La formazione delle pieghe sui capi particolarmente sensibili aumenta quanto più grande è il carico. Questo riguarda in particolare i tessuti delicati (p.es. camicie, camicette).

1. Cura della biancheria

Asciugatura




Suggerimento: leggere il capitolo “Elenco programmi”.

Vi sono elencati tutti i programmi con relative quantità di carico.





- Tenere conto del carico massimo per ogni programma. In tal modo il consumo di energia elettrica, rapportato al carico completo, è ridotto al minimo.
- Il tessuto delicato interno di capi imbottiti con piuma d'oca tende a restringersi in base alla propria qualità. Trattare questi capi solo col programma *Pre-stiratura (Stiro rapido)*.
- Tessuti di puro lino possono essere asciugati solo se è esplicitamente indicato tra i simboli dell'etichetta. In caso contrario il tessuto può diventare ruvido. Trattare questi capi solo col programma *Pre-stiratura (Stiro rapido)*.
- Lana e capi misti lana tendono a infeltrirsi e a restringersi. Trattare questi capi solo col programma *Trattamento lana*.
- Maglieria e tessuti di maglia, (ad es. magliette, biancheria intima ecc.) spesso si restringono al primo lavaggio. Per cui: non asciugarli eccessivamente per evitare che si restringano maggiormente. Acquistare questi capi eventualmente una o due misure più grandi.
- Per trattare capi particolarmente sensibili alle alte temperature e alle pieghe ridurre il carico e selezionare l'opzione *Delicato+*.

Simboli trattamento tessuti

Asciugatura

-  Temperatura normale/alta
-  Temperatura ridotta*
*selezionare *Delicato+*
-  Non adatto all'asciugatura in tamburo.

Stiratura (a mano o con stiratrice)

- | | |
|---|---|
|  Ferro molto caldo |  Ferro caldo |
|  Ferro moderatamente caldo |  Non stirare |

Impostare il livello di asciugatura corretto

- *Secco* per tessuti a più strati e particolarmente spessi.
- *Pronto asciutto* per capi che possono restringersi. O per capi in cotone leggero o jersey.
- *Asciutto stiro a mano+* o *Asciutto stiro a mano*, se dopo l'asciugatura occorre trattare ancora la biancheria.

Suggerimento: È possibile personalizzare i livelli di asciugatura dei programmi *Cotone* e *Lava/Indossa* (più umidi o meno umidi). A tale scopo vedi il capitolo “Funzioni di programmazione”.

2. Caricare l'asciugabiancheria

Introdurre la biancheria

I capi si possono danneggiare. Prima di introdurre la biancheria leggere il capitolo "1. Cura della biancheria".



- Aprire lo sportello.
- Prelevare i capi rimasti o le parti dal cestello.
- Caricare la biancheria nel cestello senza pressarla.


Non sovraccaricare il cestello. La biancheria è stropicciata e il risultato di asciugatura è pregiudicato. E si formano molte pieghe.

La biancheria si può danneggiare quando la biancheria rimane impigliata tra apertura dello sportello e sportello.

Verificare FragranceDos


Se non si utilizza alcun profumatore, controllare se l'apposito vano è chiuso.

L'utilizzo del profumatore viene descritto nel cap. "Profumatore".

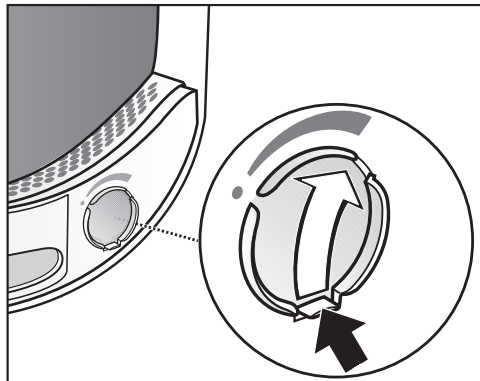

- Spostare completamente verso il basso la saracinesca dell'otturatore (freccia), di modo che il vano sia chiuso. Altrimenti vi si deposita la lanugine.


Chiudere lo sportello

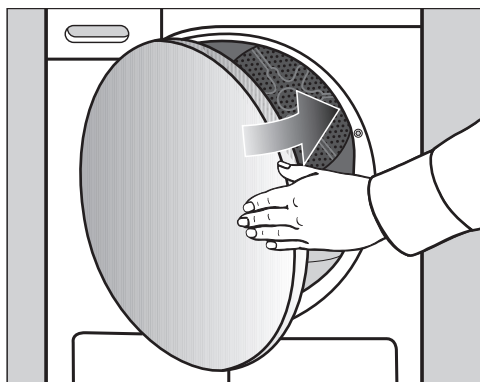


- Chiudere lo sportello con una leggera spinta.

3. Scegliere e avviare un programma

Accendere l'asciugatrice e selezionare un programma


L'asciugatrice si accende selezionando un programma e si spegne posizionando il selettore programmi su .

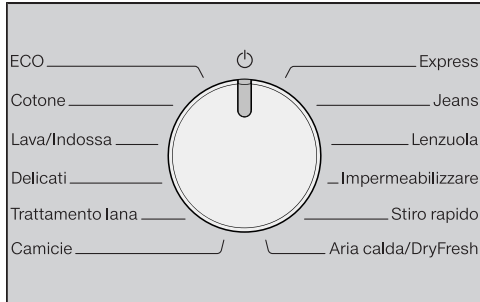

- Ruotare il selettore programmi su un programma.

Selezionare impostazione dei programmi

Selezionare il livello di asciugatura

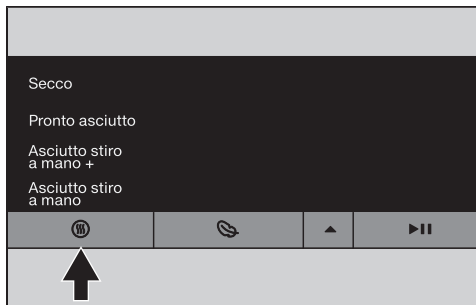



- Toccare il tasto sensore .


A ogni pressione del tasto sensore è possibile selezionare un altro livello di asciugatura, che si accende.

Selezionare la durata del programma *Aria calda/DryFresh*


È possibile selezionare una durata in scatti di 10 minuti. La durata del programma può durare da **0:20** minuti a **2:00** ore.

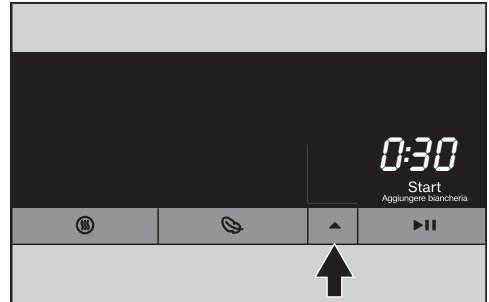


- Toccare il tasto sensore  finché sul display tempo compare la durata del programma desiderata.

Suggerimento: Se si tiene premuto il tasto sensore  si avvia un conteggio automatico fino a 2 ore.

Selezionare Delicato+

Per capi delicati (con simbolo trattamento , p.es. acrilico) l'asciugatura avviene a una temperatura più bassa e per un tempo maggiore.



- Toccare il tasto sensore  finché *Delicato+* si accende.

3. Scegliere e avviare un programma

- *Delicato+* è selezionabile con questi programmi:
 - *Cotone*
 - *Lava/Indossa*
 - *Camicie*
 - *Jeans*
 - *Aria calda/DryFresh*
- Con *Delicati* e *Stiro rapido*, *Delicato+* è sempre attivo/non è possibile disattivarlo.

Attivare Posticipo avvio

L'avvio del programma può essere posticipato da 30 minuti fino a max. 24 ore. In questo modo si possono sfruttare p.es. tariffe energetiche più convenienti.

Avviare un programma

La scritta *Start/Aggiungere biancheria* lampeggia.

- Toccare il tasto sensore ►II.

La scritta *Start/Aggiungere biancheria* si accende.

Dopo l'avvio, sul display tempo rimane la durata del programma.

- La spia *Perfect Dry* lampeggia/è accesa solo per i programmi con diversi livelli di asciugatura (v. cap. "Uso dell'asciugatrice").
- Questa asciugatrice misura l'umidità residua della biancheria e rileva la durata del programma necessaria. Se si carica l'asciugatrice con pochi capi o con biancheria asciutta, il rilevamento a sensori del cesto registra questa modifica. Poco dopo l'avvio del programma, il rilevamento automatico del carico commuta il programma selezionato su una durata limitata del programma. I capi continuano a esse-

re asciugati o arieggiati in modo delicato. In questo caso *Perfect Dry* non si accende al termine del programma.

Se così fosse, i capi di biancheria si strapazzerebbero troppo. Evitare di asciugare eccessivamente i capi e la biancheria.

- Prima del termine di un programma la biancheria viene raffreddata.

Risparmio energetico

Dopo 10 minuti le spie si oscurano. Il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria* lampeggia.

- Toccare il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*, per riaccendere le spie (non ha alcun effetto su un programma in corso).

Aggiungere biancheria

Dopo l'avvio del programma è possibile aggiungere ancora biancheria.

- Seguire la descrizione al capitolo "Modificare svolgimento programma", par. "Aggiungere o prelevare biancheria".

4. Fine programma - Prelevare la biancheria

Fine programma/Fase antipiega

Fine programma:

- Sul display tempo è acceso 0:00
- *Start/Aggiungere biancheria* non è più acceso
- o in alcuni casi lampeggiano sul display tempo le barre (L-J...L-J...L-J...)

Al termine del programma si avvia la Fase anti piega per max. 2 h. Il programma *Tattamento lana* non supporta la Fase anti piega.


V. cap. "Funzione di programmazione", par. "PI4 Fase anti piega".

Questa asciugatrice si spegne automaticamente.

Prelevare la biancheria


Aprire lo sportello solo quanto il processo di asciugatura è terminato. Altrimenti la biancheria non si asciuga e non si raffredda a regola d'arte.

- Aprire lo sportello dalla parte con la marcatura arancione.

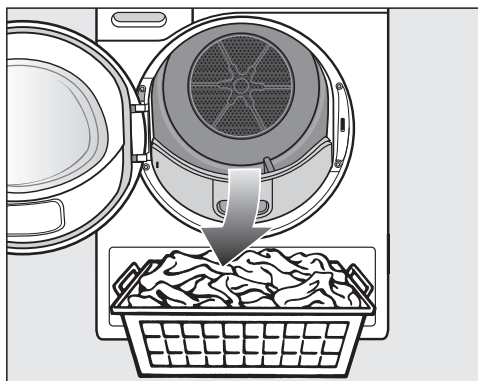

- Prelevare la biancheria.

La biancheria dimenticata in macchina potrebbe riportare dei danni a causa di un'asciugatura prolungata. Prelevare quindi sempre tutti i capi di biancheria dal cestello.

- Ruotare il selettore programmi sulla posizione selettore programmi .
- Rimuovere la lanugine dai 2 filtri impurità nell'area dell'apertura di carico: cap. "Pulizia e manutenzione".
- Chiudere lo sportello con una leggera spinta.
- Vuotare il contenitore della condensa.


◇ Posticipo dell'avvio

Posticipare l'avvio

Attivando il posticipo dell'avvio si può decidere di far avviare il programma successivamente da 0:30 minuti a 24h (ore).

Il posticipo dell'avvio non è previsto in combinazione con il programma *Aria calda/DryFresh*.

- Selezionare dapprima un programma con le rispettive impostazioni.

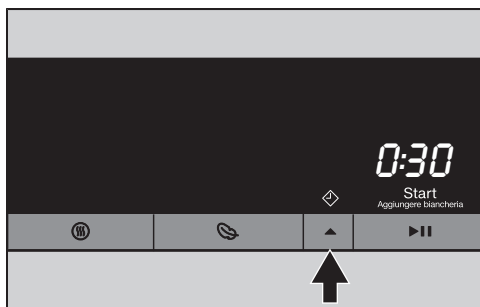

- Toccare il tasto sensore ▲.

Il simbolo ◇ è acceso e sul display tempo sono visualizzati i primi 30 minuti del posticipo dell'avvio.

- Toccare il tasto sensore ▲ finché sul display tempo compare il posticipo dell'avvio desiderato.

- Per un tempo inferiore a 10 ore il posticipo dell'avvio si modifica in scatti di 30 minuti.
- Per un tempo superiore a 10 ore il tempo per l'avvio posticipato varia in scatti di 1 ora.

Suggerimento: Se si tiene premuto il tasto sensore ▲ si avvia un conteggio automatico fino a 24 ore.

Attivare il posticipo dell'avvio

- Toccare il tasto sensore ►||.

Il posticipo è avviato e il tempo scorre sul rispettivo display.

Dopo ogni ora seguono brevi rotazioni del cestello fino all'avvio del programma (per ridurre la formazione di pieghe).

Modificare o interrompere il posticipo avviato

- Ruotare il selettore programmi in posizione ⌚.

L'asciugabiancheria è spenta e il posticipo dell'avvio è interrotto.

Per prelevare o aggiungere biancheria, è possibile aprire ancora lo sportello.

- Selezionare un programma.
- Selezionare un tempo di posticipo dell'avvio.

Elenco programmi

Tutti i pesi contrassegnati con * fanno riferimento al peso della biancheria asciutta.

ECO		max. 8 kg*
Articolo	Biancheria in cotone normalmente bagnata, come descritto in <i>Cotone Pronto asciutto</i> .	
Avvertenza	<ul style="list-style-type: none"> - Nel programma <i>ECO</i> si raggiunge il grado di asciugatura <i>Pronto asciutto</i>. - Il programma <i>ECO</i> è, dal punto di vista dei consumi energetici, il più efficiente per asciugare biancheria in cotone normalmente bagnata. 	
Indicazione per istituti di ricerca	Il programma <i>ECO</i> è il programma test ai sensi dei regolamenti (UE) 2023/2533 e (UE) 2023/2534 per l'etichetta energetica misurato in base alla norma EN 61121. Questo programma viene utilizzato per valutare il rispetto delle disposizioni di legge europee in materia di progettazione ecocompatibile.	
Cotone		max. 8 kg*
Secco, Pronto asciutto		
Articolo	Tessuti a uno o più strati in cotone. Come p.es. magliette, biancheria intima, biancheria per neonati, abbigliamento da lavoro, giacche, coperte, grembiuli, camici, asciugamani in spugna, teli da bagno in spugna, accappatoi in spugna e lenzuola in flanella e per neonati.	
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"> - Scegliere <i>Secco</i> per tessuti diversi, a più strati e particolarmente spessi. - Non asciugare con <i>Secco</i> i capi in maglina (p.es. t-shirt, intimo, biancheria per neonati) perché potrebbero restringersi. 	
Asciutto stiro a mano+, Asciutto stiro a mano		
Articolo	Tessuti in cotone o lino, che devono essere trattati a fine asciugatura. P.es. tovaglie, lenzuola, biancheria inamidata.	
Suggerimento	Se si usa il mangano, tenere arrotolata la biancheria fino al momento della stiratura, in modo che si mantenga umida.	
Lava/Indossa		max. 4 kg*
Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano+		
Articolo	Capi lava/indossa di cotone, sintetico o fibre miste. P.es. abbigliamento da lavoro, camici, maglioni, abiti, pantaloni, tovaglie, calze.	

Elenco programmi

Delicati		max. 2,5 kg*
Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano+		
Articolo	Tessuti delicati con il simbolo ☐ in fibre sintetiche o miste, rayon; capi lava/indossa in cotone. P.es. camicie, camicette, intimo e capi con applicazioni.	
Suggerimento	Per ottenere un'asciugatura priva di pieghe ridurre ulteriormente il carico.	
Trattamento lana		max. 2 kg*
Capi	Tessuti in lana o misto lana: pullover, giacche fatte a maglia, calze.	
Avvertenza	<ul style="list-style-type: none"> - In poco tempo i capi in lana vengono resi morbidi e vaporosi, ma non vengono asciugati del tutto. - Prelevare subito i capi al termine del programma. 	
Camicie		max. 2 kg*
Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano+		
Articolo	Camicie e camicette	
Express		max. 4 kg*
Secco, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano+, Asciutto stiro a mano		
Articolo	Per capi resistenti con il simbolo ☐, adatti al programma <i>Cotone</i> .	
Avvertenza	La durata del programma si riduce.	
Jeans		max. 3 kg*
Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano+		
Articolo	Tutti i capi in tessuto in jeans, come p.es. giacche, pantaloni, camicie e gonne.	
Lenzuola		max. 4 kg*
Secco, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano+, Asciutto stiro a mano		
Articolo	Lenzuola, federe	

Elenco programmi

Impermeabilizzare		max. 2,5 kg*
Capi	Per asciugare capi adatti all'asciugatura in tamburo, p.es. in microfibra, abbigliamento da sci o outdoor, popeline di cotone o tovaglie.	
Avviso	<ul style="list-style-type: none"> - In questo caso si avvia esclusivamente il programma <i>Pronto asciutto</i>. - Questo programma prevede una fase specifica per il fissaggio dell'impermeabilizzante. - I capi impermeabilizzati possono essere trattati esclusivamente con impermeabilizzante che riporti l'indicazione "Adatto a capi con membrana". Questi prodotti sono a base di composti al fluoro. - Non asciugare capi che sono stati impregnati di sostanze contenenti paraffina. Pericolo d'incendio. 	
Pre-stiratura/Stiro rapido		max1 kg*
Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano+		
Articolo	<ul style="list-style-type: none"> - Capi in cotone o lino. - Tessuti lava/indossa di cotone, fibre miste o sintetiche. P.es. pantaloni in cotone, anorak e camicie. 	
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"> - Questo programma riduce le pieghe nei capi in seguito a precedente centrifuga in lavatrice. - Questo programma è adatto anche alla biancheria asciutta. - Prelevare subito i capi a fine programma. 	

Elenco programmi

Aria calda/DryFresh		max. 8 kg*
Avviso	<ul style="list-style-type: none">- Asciugare i capi (<i>Aria calda</i>)- Rinfrescare i capi (<i>DryFresh</i>)¹- All'inizio non selezionare il tempo più lungo. Occorre fare delle prove per stabilire quale sia il tempo di asciugatura più idoneo.	
Capi	<ul style="list-style-type: none">- Asciugatura supplementare di tessuti a più strati che, proprio per le loro caratteristiche, non si asciugano in maniera uniforme: giacche, cuscini, sacchi letto e altri capi voluminosi.- Asciugatura di singoli capi di biancheria come p.es. asciugamani, abbigliamento da bagno, canovacci.- Rinfrescare: capi puliti¹	
¹ Suggerimento	<p>Si possono ridurre o eliminare i cattivi odori dei capi asciutti e puliti. Utilizzare a tale scopo <i>Aria calda/DryFresh</i> in combinazione con il profumatore DryFresh (accessorio su richiesta²). Selezionare un tempo di minimo 60 minuti e ridurre il carico affinché possa essere ottenuto un effetto rinfrescante.</p> <p>² Inserire il profumatore e impostare l'intensità del profumo, v. cap. "Profumatore"</p>	

Cambiare il programma in corso

Non è più possibile cambiare il programma. In questo modo si impedisce che le impostazioni possano essere modificate.

Spostando il selettore programmi, sul display tempo si accende il simbolo -D-. Il simbolo -D- si spegne quando si imposta il programma originario.

Interrompere un programma in corso

- Ruotare il selettore programmi sulla posizione selettore programmi .

Il programma viene interrotto.

Ora è possibile selezionare un nuovo programma.

Aggiungere o prelevare biancheria

Ci si è dimenticati ancora qualcosa ma il programma è già in corso.

- Toccare il tasto sensore ►II.

Sul display compare il termine *Rdd*. La scritta *Start/Aggiungere biancheria* lampeggia.

- Aprire lo sportello.
- Aggiungere la biancheria oppure prelevarla.

È ancora possibile cambiare il programma.

- Chiudere lo sportello.
- Toccare il tasto sensore ►II.

Il programma prosegue.

Eccezioni nell'aggiungere biancheria

In alcuni casi, p.es. durante la fase di raffreddamento o nel programma *Impermeabilizzare* non è possibile aggiungere biancheria.

In questi casi il termine *Rdd* non è visualizzato.

Solo in casi eccezionali è possibile aprire lo sportello mentre il programma è in corso.

Visualizzazione delle ore di funzionamento

È possibile visualizzare quante ore è stata in funzione l'asciugatrice finora.

- Ruotare il selettore programmi verso sinistra su un programma.
- Tenere premuto il tasto sensore ►II per almeno 4 secondi fino a quando *P90* si accende sul display tempo e viene emesso un segnale acustico.
- Rilasciare il tasto sensore ►II.

La scritta *Avvia/Aggiungere biancheria* si accende.

- Toccare brevemente il tasto sensore ►II e rilasciare.

La sequenza dei lampeggi sul display tempo indica dopo *H'* le ore di funzionamento.

- Ruotare il selettore programmi sulla posizione selettore programmi .


Contentore acqua di condensa


Vuotare il contenitore acqua di condensa


Contentore della condensa

La condensa che si forma durante l'asciugatura viene raccolta in un contenitore.

Intervallo per lo svuotamento: vuotare il contenitore della condensa dopo il programma di asciugatura.

Se è stata raggiunta la quantità massima di riempimento del contenitore della condensa, si accende la spia .


Spegnerla la spia : con l'asciugatrice accesa aprire e chiudere lo sportello.

 **Danni allo sportello e alla maniglia quando si estrae il contenitore per l'acqua di condensa*.**


Lo sportello e la maniglia si possono danneggiare.

Chiudere sempre completamente lo sportello.

*Se l'incernieratura dello sportello è a destra, questo avviso può essere ignorato.

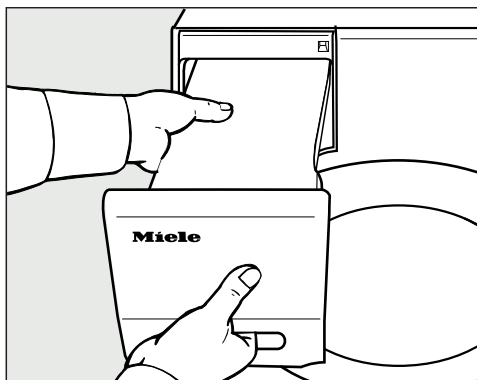

- Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.
- Trasportare il contenitore tenendolo in orizzontale, così da non versare acqua. Tenerlo sia all'impugnatura che all'estremità.

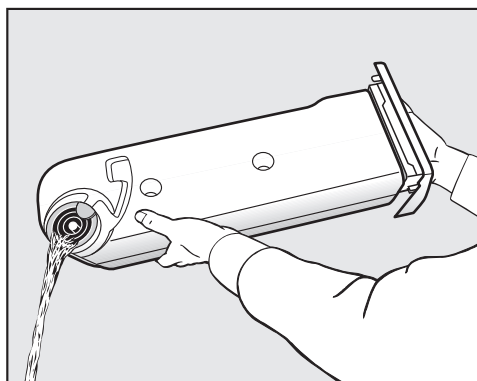

- Vuotare il contenitore acqua di condensa.
- Reinserrarlo nell'asciugabiancheria.

L'acqua di condensa è nociva sia per le persone che per gli animali.
Non bere l'acqua di condensa!

La condensa può essere riutilizzata per stirare. A tale scopo si consiglia di filtrare la condensa con un filtro fine o una carta da filtro per caffè. Se si desidera riutilizzare la condensa in un ferro da sti-

Contenitore acqua di condensa

ro a vapore o in un umidificatore di ambienti, osservare le indicazioni del rispettivo produttore.

Profumatore

FragranceDos

Con il profumatore (accessorio su richiesta) è possibile conferire una particolare nota profumata alla biancheria durante l'asciugatura.

Suggerimento: È sufficiente chiudere semplicemente il profumatore se una volta si desidera asciugare senza aggiunta di fragranza.

⚠ Effetti nocivi sulla salute e pericolo d'incendio per un uso scorretto del profumatore.

La sostanza contenuta nel profumatore non deve entrare in contatto con parti del corpo, altrimenti può essere nociva per la salute. La sostanza che fuoriesce dal profumatore può provocare un incendio.


Leggere dapprima il capitolo "Indicazioni per la sicurezza e avvertenze", par. "Uso del profumatore" (accessorio su richiesta).

Rimuovere il sigillo di sicurezza dal profumatore

Afferrare il profumatore solo come illustrato. Non tenerlo in posizione obliqua o capovolgerlo altrimenti la sostanza contenuta fuoriesce.

- Togliere il profumatore dalla confezione.

Non provare ad aprire il profumatore.

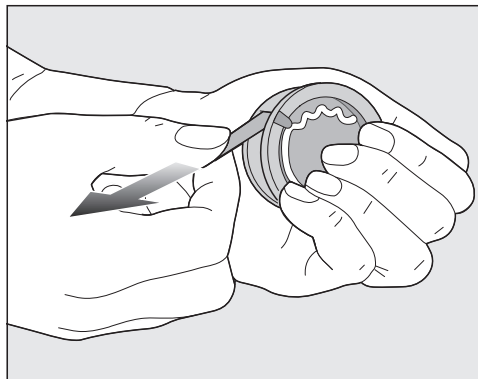


- Afferrare saldamente la circonferenza del profumatore, in modo che non si possa aprire accidentalmente.
- Togliere il sigillo di protezione.


Inserire il profumatore

- Aprire lo sportello dell'asciugabiancheria.


Il profumatore viene inserito nel filtro impurità superiore accanto alla maniglia.

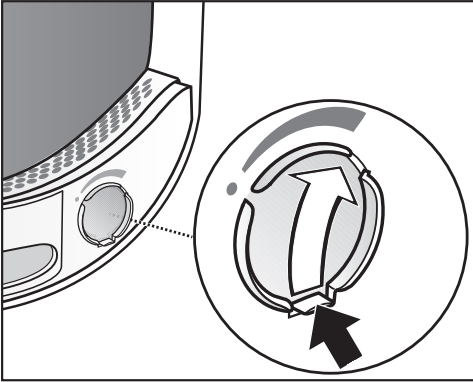


- Aprire l'otturatore dalla saracinesca, finché questa risulta posizionata completamente in alto.

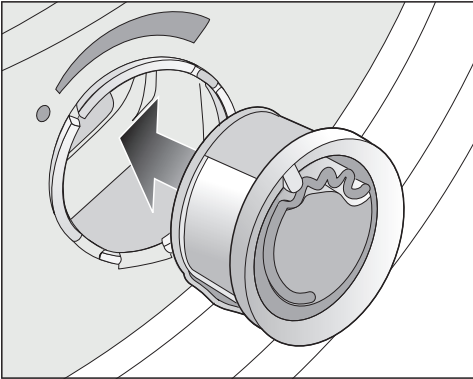

- Infilare il profumatore nella sede fino alla battuta d'arresto.

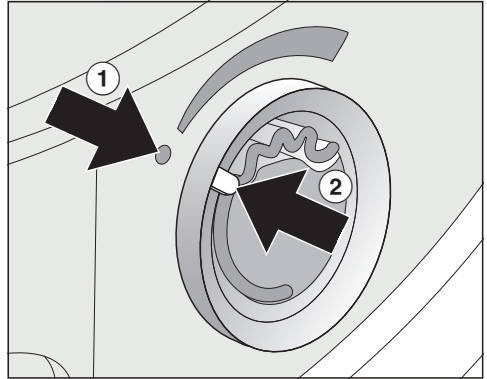

I segni ① e ② devono trovarsi uno di fronte all'altro.

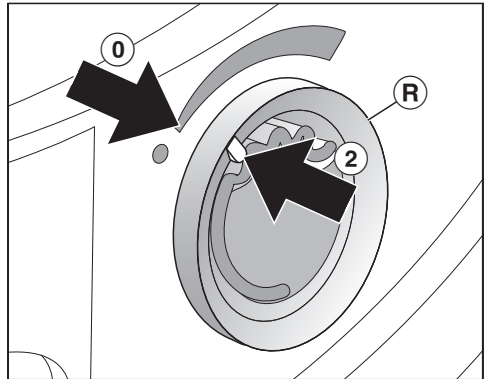

- Ruotare leggermente verso destra l'anello esterno (R).


Il profumatore potrebbe scivolare fuori.

Ruotare l'anello esterno in modo tale, che i segni ② e ① si trovino uno di fronte all'altro.

Profumatore

Aprire il profumatore

Prima dell'asciugatura è possibile impostare l'intensità del profumo.

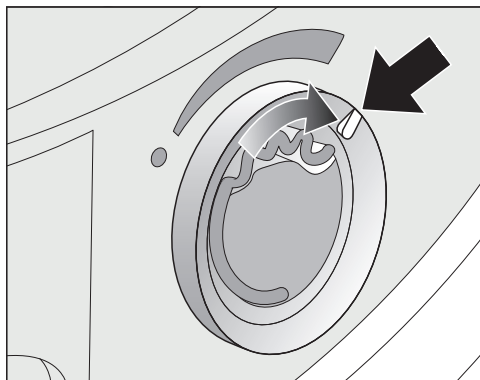


- Ruotare l'anello esterno verso destra: quanto più si apre il profumatore, tanto più intenso è il profumo.

La fragranza si diffonde in modo soddisfacente solo se la biancheria è umida e i tempi di asciugatura più lunghi con una sufficiente trasmissione di calore. In questo caso il profumo si sente anche nell'ambiente di installazione dell'asciugabiancheria.

Chiudere il profumatore

Chiudere il profumatore al termine dell'asciugatura, affinché non fuoriesca inutilmente la sostanza contenuta.

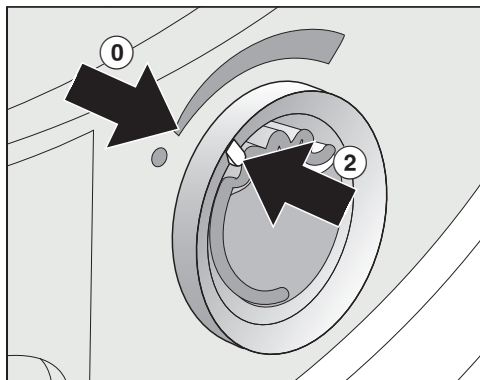


- Ruotare l'anello esterno verso sinistra, finché il segno ② raggiunge la posizione ①.


Se si asciuga senza fragranza: prelevare il profumatore e conservarlo nel suo imballaggio.

Se l'intensità della fragranza non è sufficiente, sostituire il profumatore con un profumatore nuovo.

Estrarre/sostituire il profumatore

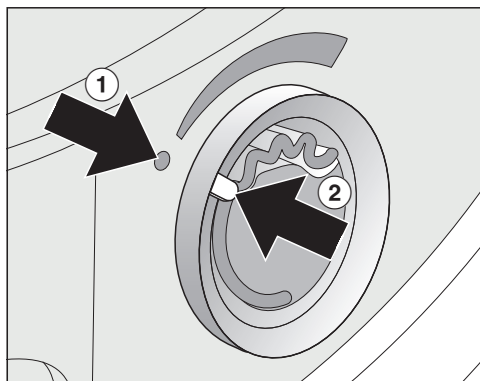

- Ruotare l'anello esterno verso sinistra, finché i segni ① e ② si trovano l'uno di fronte all'altro.

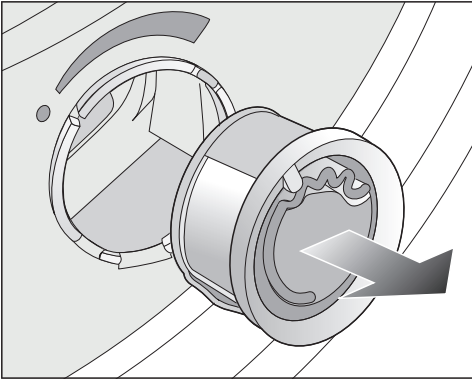


- Sostituire il profumatore.


È possibile conservare il profumatore nella sua confezione originale.

Intervallo per la sostituzione: sostituire il profumatore quando è vuoto o quando il profumo non è sufficiente.

Si può ordinare il profumatore presso i rivenditori specializzati Miele, il servizio di assistenza tecnica Miele oppure su Internet.

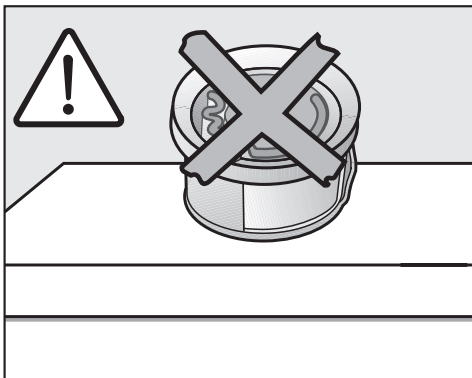

La sostanza contenuta nel profumatore potrebbe fuoriuscire.
Non disporre il profumatore in orizzontale.

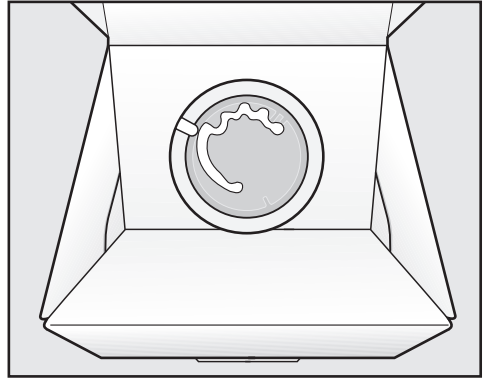

- Non conservare l'imballaggio con il profumatore capovolto o inclinato. In questo caso la sostanza contenuta fuoriesce.
- Conservare sempre in luogo fresco e asciutto e non esporre alla luce del sole.
- Profumatore nuovo: sfilare il sigillo solo poco prima di usare il profumatore.

Pulizia e manutenzione

Pulire l'asciugatrice


Staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica.

⚠ Danni causati dall'utilizzo di prodotti per la pulizia non adatti.

I prodotti per la pulizia non adatti possono danneggiare le superfici in plastica e altri componenti.

Non utilizzare detersivi che contengono solventi, sostanze abrasive, prodotti per vetro o detersivi universali.

Consiglio per la pulizia: da una a due volte all'anno e quando necessario.

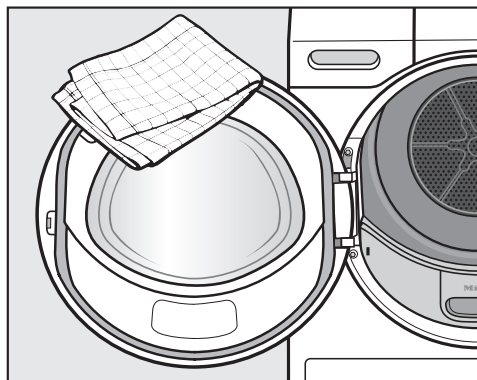

- Pulire l'asciugatrice e la guarnizione sul lato interno dello sportello solo con un panno morbido e inumidito e una soluzione detergente delicata o acqua saponata.
- Asciugare tutte le superfici con un panno morbido.

Filtri impurità


Inquinamento ambientale a causa dell'errato smaltimento della lanugine.

Per evitare che la microplastica si diffonda nel sistema delle acque di scarico, la lanugine non deve finire nello scarico.

La lanugine raccolta nel filtro impurità deve essere smaltita nel contenitore dei rifiuti domestici.

Questa asciugatrice è dotata di due filtri impurità nell'apertura di carico. Entrambi i filtri impurità raccolgono la lanugine durante il processo di asciugatura.

Intervallo di pulizia: pulire i filtri impurità dopo ogni asciugatura.

Pulire i filtri impurità anche quando la spia  è accesa.

La durata del programma si prolunga se la pulizia non viene eseguita. Si verificano l'interruzione del programma e un guasto tecnico.

- Per spegnere la spia, aprire e chiudere lo sportello quando l'asciugatrice è accesa.

Estrarre il profumatore

Se i filtri impurità e il filtro zoccolo non vengono puliti, si riduce l'intensità del profumo.


- Estrarre il profumatore. V. cap. "Profumatore", par. "Estrarre/sostituire profumatore".

Rimuovere le impurità visibili


Suggerimento: Le impurità possono essere aspirate con l'aspirapolvere.

- Aprire lo sportello.


Pulizia e manutenzione

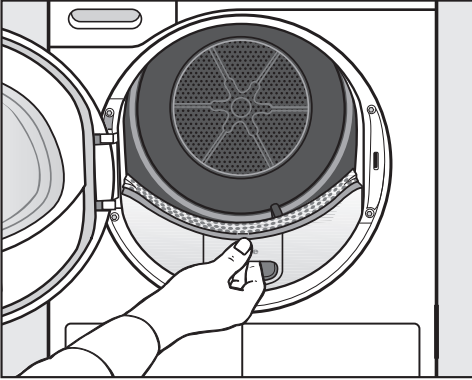

- Estrarre il filtro impurità superiore verso di sé.

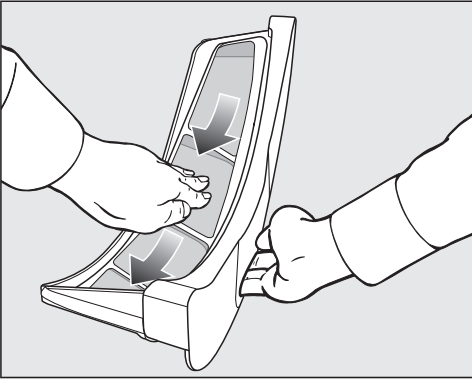

- Eliminare la lanugine (v. frecce).

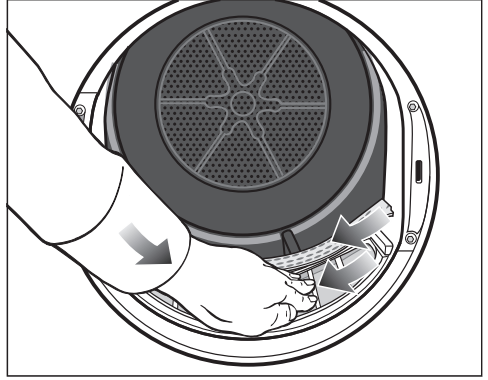


- Eliminare la lanugine (v. frecce) dalle superfici di tutti i filtri impurità e dal dispositivo forato che respinge la biancheria.
- Infilare il filtro impurità superiore fino alla battuta d'arresto.
- Chiudere lo sportello.

Pulire accuratamente i filtri impurità e l'area che convoglia l'aria


Eseguire una pulizia accurata se la durata di asciugatura si è prolungata o se le superfici dei filtri impurità sono visibilmente ostruite.

- Estrarre il profumatore. Vedi capitolo "Profumatore".
- Estrarre il filtro impurità superiore verso di sé.


Pulizia e manutenzione

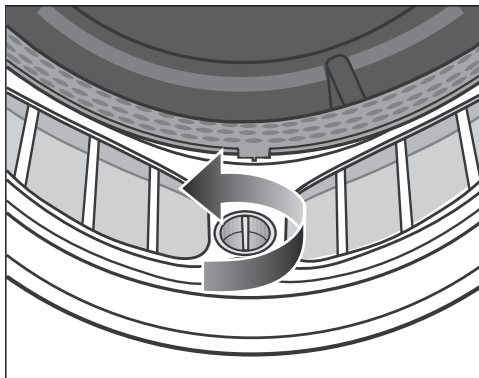

- Sul filtro impurità inferiore ruotare la manopola gialla nella direzione della freccia (fino alla battuta d'arresto).

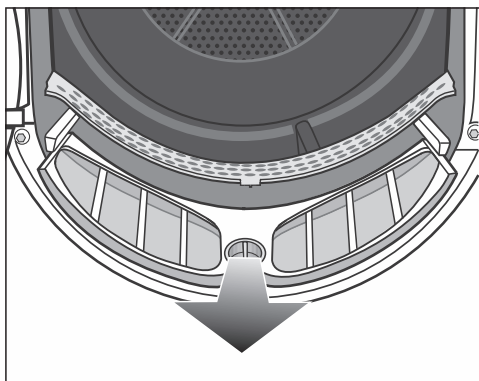

- Estrarre il filtro impurità (afferrandolo dalla manopola) verso di sé.

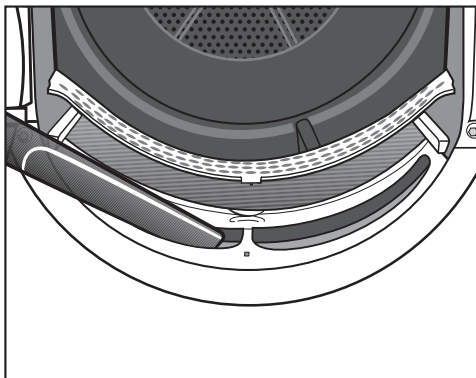

- Eliminare la lanugine dall'area che convoglia l'aria (aperture) con l'aspirapolvere e una bocchetta lunga.

Pulire i tutti filtri impurità con acqua.

Lavare i filtri impurità con acqua

- Pulire le superfici lisce in plastica dei filtri impurità con un panno bagnato.
- Risciacquare la superficie dei filtri sotto acqua calda corrente.
- Scuotere i filtri e asciugarli bene.

Filtri ancora umidi possono compromettere il funzionamento della macchina.

- Inserire il filtro inferiore fino alla battuta di arresto e bloccare la manopola gialla.
- Inserire il filtro superiore fino alla battuta di arresto.
- Chiudere lo sportello.

Pulire il sensore di umidità residua


Nel cesto è presente un sensore di umidità residua. Il sensore di umidità residua misura costantemente l'umidità residua della biancheria e garantisce in questo modo un risultato di asciugatura

ottimale. Con il tempo, i residui di detergente possono formare una patina sul sensore di umidità residua, rendendo il risultato di asciugatura insoddisfacente.

Intervallo di pulizia: pulire il sensore di umidità residua da una a due volte all'anno.

Grazie alla pulizia, il risultato di asciugatura rimane sempre come lo si desidera.

- Aprire lo sportello dell'asciugatrice.

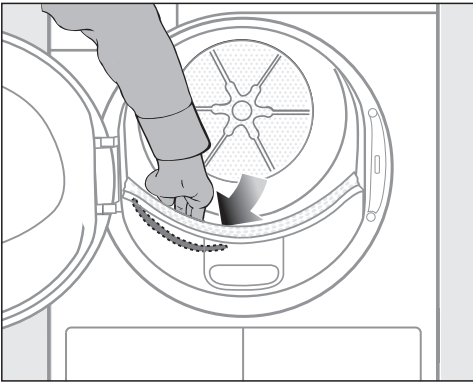

- Con la mano accedere dietro il dispositivo forato che respinge la biancheria, nel cesto dell'asciugatrice.

Sul lato sinistro è possibile sentire il sensore di umidità residua metallico e dalla forma allungata.


- Pulire il sensore di umidità residua con un panno umido con un po' di acqua e sapone.
- Asciugare il sensore umidità residua con un panno morbido.
- Chiudere lo sportello dell'asciugatrice.

Pulire il filtro zoccolo

Inquinamento ambientale a causa dell'errato smaltimento della lanugine.

Per evitare che la microplastica si diffonda nel sistema delle acque di scarico, la lanugine non deve finire nello scarico.


Per raccogliere l'acqua di pulizia, detergere il filtro zoccolo in una bacinella o in un secchio.

Intervallo di pulizia: pulire sempre il filtro dello zoccolo, quando la spia  si accende o quando la durata del programma si è prolungata.

La durata del programma si prolunga se la pulizia non viene eseguita. Si verificano l'interruzione del programma e un guasto tecnico.

- Per spegnere la spia, aprire e chiudere lo sportello quando l'asciugatrice è accesa.


Togliere il filtro zoccolo

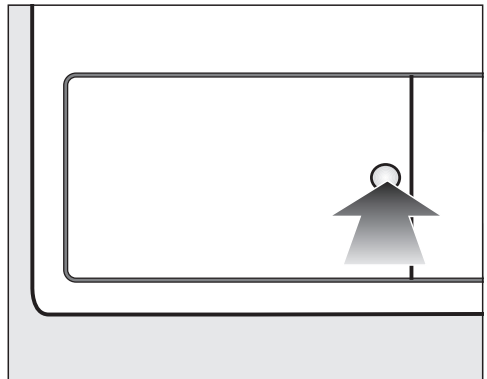

- Per aprire premere la superficie rotonda, incava sullo sportellino dello scambiatore di calore.

Lo sportellino si apre.


Pulizia e manutenzione

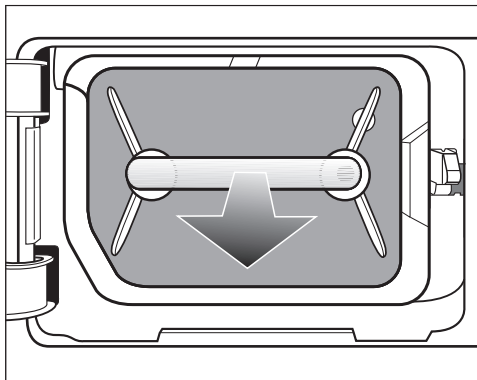

- Rimuovere il filtro zoccolo dalla maniglia.


Estraendo il filtro zoccolo, il perno guida destro fuoriesce. Il perno guida impedisce allo sportellino di chiudersi senza il filtro zoccolo.

Pulire il filtro zoccolo

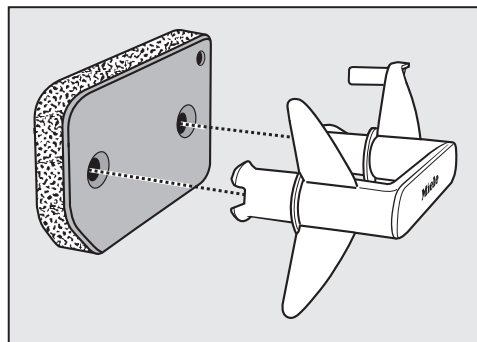

- Rimuovere la maniglia dal filtro zoccolo.
- Lavare accuratamente e con cautela il filtro zoccolo sotto acqua corrente.


⚠ Per raccogliere l'acqua di lavaggio, mettere una bacinella o un secchio sotto il rubinetto dell'acqua.

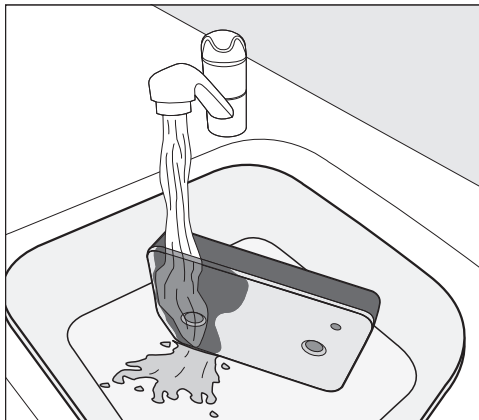

Suggerimento: Affinché i residui si stacchino più rapidamente dalla superficie, far scorrere un getto d'acqua in verticale sulla parte anteriore del filtro zoccolo.

- Facendo attenzione, di tanto in tanto strizzare il filtro zoccolo.

Suggerimento: Posizionare il filtro zoccolo in piano nella bacinella o nel secchio.

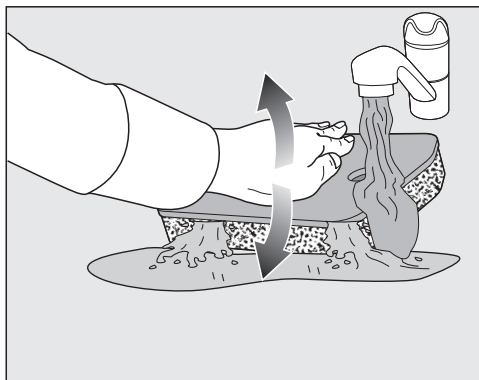

- Per sciogliere efficacemente i residui profondi, premere delicatamente il filtro zoccolo con la mano, più volte.


- Lavare e sciacquare completamente il filtro zoccolo finché non sono più visibili residui.
- Premere di nuovo cautamente sul filtro zoccolo con la mano, finché non fuoriesce più acqua.

Suggerimento: Per assorbire l'acqua, posizionare il filtro zoccolo umido tra due asciugamani. Su una superficie piana, continuare a premere delicatamente con la mano sul filtro zoccolo. Il filtro zoccolo si asciuga più rapidamente.


Il filtro zoccolo non può essere inserito se è troppo bagnato. Altrimenti si verifica un guasto. Strizzare il filtro zoccolo con cautela.

Se un programma di asciugatura si interrompe con una segnalazione di guasto dopo aver inserito il filtro zoccolo, significa che il filtro era ancora troppo bagnato. Strizzare di nuovo il filtro con cautela. Farlo asciugare all'aria. Se ciononostante compare di nuovo una segnalazione di guasto, le cause possono essere i residui incrostati di prodotti di lavaggio. Rigenerare il filtro zoccolo in lavatrice. V. il capitolo "Cosa fare se ...", par. "Rigenerare il filtro zoccolo".

⚠ Ostruzioni a causa di un filtro zoccolo danneggiato o chiuso. Lo scambiatore di calore si ostruisce e si può verificare un danno. Controllare il filtro zoccolo come descritto alla voce "Sostituire il filtro dello zoccolo" del capitolo "Cosa fare se ...". Sostituire il filtro dello zoccolo, se necessario.

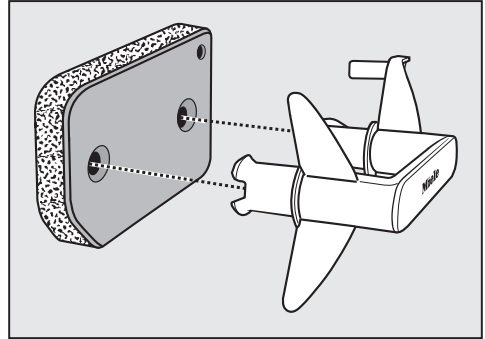

- Servendosi di un panno inumidito rimuovere eventuale lanugine dalla maniglia.
- Rimontare il filtro zoccolo sulla maniglia nella direzione corretta.

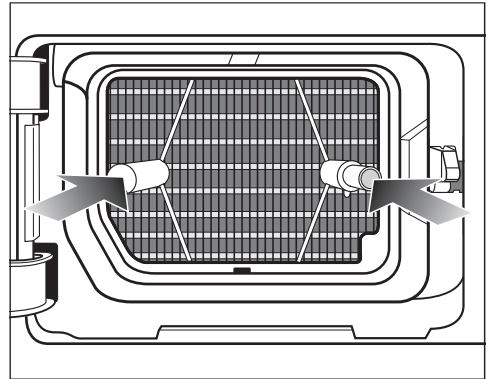


- Inserire il filtro zoccolo completamente. Contemporaneamente si inserisce il perno guida destro.

Versare l'acqua di lavaggio


- Per catturare eventuali particelle o lanugine, versare il contenuto della bacinella o del secchio attraverso un filtro (p.es, un filtro da caffè).
- Gettare il filtro nella spazzatura dei rifiuti domestici.

Pulizia e manutenzione

Pulire lo sportellino per il filtro zoccolo

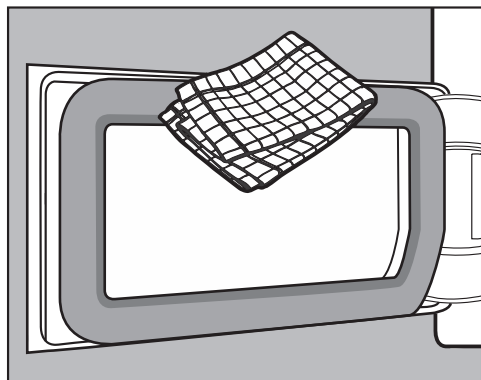

- Servendosi di un panno inumidito rimuovere eventuale lanugine dalla maglia.
Non danneggiare la guarnizione in gomma.
- Chiudere lo sportellino dello scambiatore di calore.

 **Danni o asciugatura non efficace se si asciuga senza filtro zoccolo o con sportellino aperto per lo scambiatore di calore.**

Depositi eccessivi di impurità possono causare difetti all'asciugatrice. Un sistema non ermetico causa un'asciugatura non efficace.



Utilizzare l'asciugatrice solo se è inserito il filtro zoccolo e lo sportellino dello scambiatore di calore è chiuso.

La maggior parte dei guasti può essere risolta in autonomia. In molti casi si possono risparmiare tempo e costi senza dover contattare l'assistenza tecnica.



Consultare il sito www.miele.it/support/customer-assistance per ulteriori informazioni su come risolvere i guasti in autonomia.






Spie o indicazioni sul display tempo dopo un'interruzione del programma

Problema	Causa e rimedio
La spia  si accende dopo un'interruzione del programma, un segnale suona.	<p>Il contenitore che raccoglie l'acqua di condensa è pieno oppure il tubo di scarico è piegato.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Per spegnere la spia , aprire e chiudere lo sportello (con l'asciugatrice accesa).■ Vuotare il contenitore acqua di condensa.■ Controllare il tubo di scarico.
F e un'altra combinazione di cifre lampeggiano dopo un'interruzione del programma, suona un segnale acustico.	<p>Non è possibile determinare immediatamente la causa.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Spegner e riaccendere l'asciugabiancheria.■ Avviare un programma. <p>Se il programma si interrompe di nuovo e ricompare la segnalazione, si tratta di un guasto. Contattare il servizio di assistenza tecnica Miele.</p>
0:00 si accende e il programma viene interrotto, suona un segnale acustico.	<p>La biancheria si è distribuita in modo non corretto oppure arrotolata.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Sciogliere la biancheria ed eventualmente prelevarne una parte.■ Spegner e riaccendere l'asciugabiancheria.■ Avviare un programma.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e rimedio
F e 000 lampeggiano, suona un segnale. La spia  è accesa.	<p>Si verificano ostruzioni causate da impurità o residui di detersivo.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Per spegnere la segnalazione, ruotare il selettore programmi sulla posizione .■ Pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo.<ul style="list-style-type: none">– Se il filtro impurità e il filtro zoccolo sono danneggiati o deformati oppure non possono più essere puliti, è necessario sostituirli.– Se al termine della pulizia ricompare la segnalazione di guasto, è possibile che le cause siano le seguenti.
	<p>Il filtro zoccolo è stato inserito ancora troppo bagnato.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Strizzare di nuovo il filtro con cautela.■ Farlo asciugare all'aria.
	<p>Nel filtro zoccolo probabilmente vi sono altri residui in profondità che non si riescono a eliminare.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Controllare il filtro zoccolo.■ Se il filtro zoccolo non è deformato o danneggiato, è possibile rigenerarlo in lavatrice.
	<p>Lo scambiatore di calore è ostruito.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Controllare lo scambiatore di calore.

Spie o indicazioni sul display tempo

Problema	Causa e rimedio
Si accende la spia  alla fine del programma.	<p>L'asciugatrice non funziona in modo ottimale o redditizio. Possibili cause: ostruzioni dovute a impurità o residui di detersivo.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Per spegnere la spia , aprire e chiudere lo sportello (con l'asciugatrice accesa).■ Rispettare le indicazioni di pulizia al capitolo "Pulizia e manutenzione".■ Pulire i filtri impurità.■ Controllare anche il filtro zoccolo e se necessario pulirlo.
Si accende .	<p>Il selettore programmi è stato spostato.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Selezionare il programma originale, così comparirà di nuovo il tempo residuo.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e rimedio
Al termine del programma lampeggiano dei trattini: L _ J ... L _ J ... L _ J ...	Il programma è terminato, ma l'asciugabiancheria continua a raffreddare la biancheria. ■ È possibile prelevare la biancheria e stenderla oppure lasciarla raffreddare ulteriormente.
Dopo l'accensione lampeggiano e sono accesi trattini: _ _ _ . Non è possibile selezionare un programma.	Il codice PIN è attivato. ■ V. cap. "Funzione di programmazione".

Risultato di asciugatura non soddisfacente

Problema	Causa e rimedio
Il risultato di asciugatura della biancheria non è quello desiderato.	Il carico si compone di diversi tessuti. ■ Continuare l'asciugatura con il programma <i>Aria calda/DryFresh</i> . ■ La prossima volta impostare un programma adeguato. Nota: è possibile adattare individualmente il livello di asciugatura di alcuni programmi. Vedi il capitolo "Funzioni di programmazione", par. "PDI/Livelli di asciugatura".
A seguito dell'asciugatura la biancheria o i cuscini con imbottitura in piuma emanano un odore sgradevole.	La biancheria è stata lavata con troppo poco detersivo. Le piume con il calore emanano odori sgradevoli. ■ Biancheria: durante il lavaggio utilizzare sufficiente detersivo. ■ Cuscini: dopo l'asciugatura far prendere loro aria. ■ Per ottenere con l'asciugatura una fragranza particolare, utilizzare il profumatore (accessorio su richiesta).
Dopo l'asciugatura i capi in fibre sintetiche si caricano elettrostaticamente.	I tessuti sintetici tendono a caricarsi elettrostaticamente. ■ L'impiego di un ammorbidente all'ultimo risciacquo può ridurre la carica elettrostatica che si forma durante l'asciugatura.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e rimedio
Si è depositata della lanugine.	<p>Dai tessuti si stacca la lanugine formatasi soprattutto durante l'uso dei capi o in parte durante il lavaggio. La sollecitazione nell'asciugabiancheria è ridotta.</p> <p>La lanugine viene trattenuta dai filtri impurità e dal filtro zoccolo, così da essere facilmente eliminata.</p> <p>■ V. cap. "Pulizia e manutenzione".</p>

Il processo di asciugatura dura molto a lungo

Problema	Causa e rimedio
Il programma di asciugatura dura troppo o si interrompe*.	Nell'ambiente in cui è installata la macchina la temperatura è troppo alta. ■ Aerare l'ambiente.
	Residui di detersivo, capelli, peli o impurità possono intasare la macchina. ■ Pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo. ■ Rimuovere dallo scambiatore di calore la lanugine visibile.
	La biancheria si è distribuita male oppure si è arrotolata. Il cesto risulta troppo carico. ■ Sciogliere la biancheria ed eventualmente prelevarne una parte. ■ Avviare un programma.
	La griglia in basso a destra è coperta/ostruita. ■ Rimuovere il cesto della biancheria o altri oggetti.
	La biancheria è troppo bagnata. ■ Centrifugare la biancheria a un numero più alto di giri.
	La presenza di cerniere lampo in metallo impedisce di rilevare correttamente il grado di asciugatura della biancheria. ■ In futuro aprire le cerniere lampo. ■ Se il problema ricompare, asciugare i capi con il programma <i>Aria calda/DryFresh</i> .

*Spegnere e riaccendere la macchina prima di avviare un nuovo programma.

Risoluzione dei problemi

Altri problemi


Problema	Causa e rimedio
Si sentono rumori di funzionamento (brusii / ronzii).	Non si tratta di un guasto! È in funzione il compressore. Si tratta di rumori normali, generati dal compressore.
Non è possibile avviare alcun programma.	Non è possibile determinare immediatamente la causa. <ul style="list-style-type: none">■ Inserire la spina nella presa.■ Accendere l'asciugabiancheria.■ Chiudere lo sportello dell'asciugabiancheria.■ Controllare l'interruttore dell'impianto elettrico. Si è verificata un'interruzione di corrente? Al ritorno della corrente il programma prosegue automaticamente.
Solo la scritta <i>Start/Aggiungere biancheria</i> lampeggia nel programma in corso.	Dopo 10 minuti che il programma è in corso le spie si oscurano. La scritta <i>Start/Aggiungere biancheria</i> lampeggia. Non si tratta di un guasto, bensì un funzionamento regolare per risparmiare energia. <ul style="list-style-type: none">■ Toccare un tasto sensore per accendere le spie. V. cap. "Funzioni di programmazione", par. "// Modalità di spegnimento display".
L'asciugatrice è spenta.	Questa asciugatrice si spegne dopo 15 minuti, se non seguono attività. Non si tratta di un guasto, bensì un funzionamento regolare. <ul style="list-style-type: none">■ Selezionare un programma.
La luce del cesto non si accende.	La luce del cesto si spegne in automatico dopo breve tempo e dopo aver avviato il programma (risparmio energetico). <ul style="list-style-type: none">■ Spegner e riaccendere l'asciugatrice.■ Per accendere la luce del cestello, aprire lo sportello della macchina. La luce del cestello è difettosa. La luce del cestello è predisposta per una lunga durata e di norma quindi non deve essere sostituita. <ul style="list-style-type: none">■ Se la luce del cestello non si accende, nonostante vari tentativi, contattare l'assistenza tecnica autorizzata Miele.

Sostituire il filtro zoccolo

Lo scambiatore di calore può ostruirsi.


Se prima o dopo la pulizia si rinven-
gono i segni di usura descritti di se-
guito, sostituire immediatamente il
filtro (accessorio su richiesta).

Aderenza dei bordi filtro

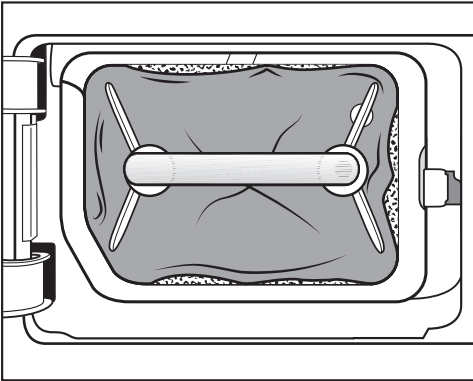


I bordi del filtro zoccolo non aderiscono e il filtro zoccolo è deformato. Per questo motivo la lanugine passa dai bordi che non aderiscono e raggiunge lo scambiatore di calore. A lungo andare lo scambiatore di calore si blocca.

Deformazioni

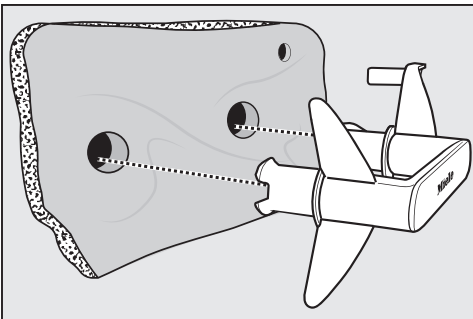


Le deformazioni indicano che il filtro zoccolo è usurato.

Crepe, strappi, calchi

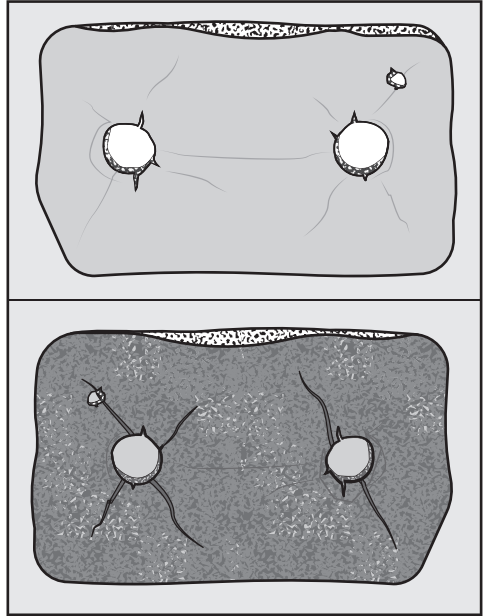

La lanugine passa attraverso le crepe e gli strappi, viene aspirata nello scambiatore di calore. A lungo andare lo scambiatore di calore si blocca.

Residui bianchi o di altri colori

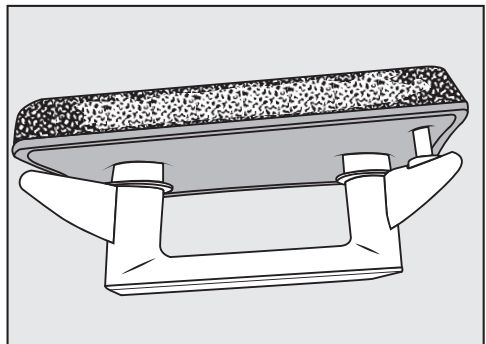

I residui sono dovuti alle fibre del bucato e al detersivo, e intasano il filtro. I residui si fermano sulla parte anteriore e ai lati del filtro. In casi estremi tali residui formano incrostazioni ostinate.

Risoluzione dei problemi

I residui indicano che il filtro non aderisce più ai bordi, anche se non presenta difetti alla vista.

La lanugine passa dai bordi non aderenti.

Rigenerare il filtro zoccolo. Se nel filtro zoccolo si ripresentano dei residui occorre sostituirlo.

Rigenerare il filtro zoccolo

Uno o più filtri zoccolo sporchi si possono rigenerare in lavatrice. In questo modo il filtro dello zoccolo è riutilizzabile.

Prima di rigenerare il filtro zoccolo, controllare se è in buone condizioni. Controllare il filtro zoccolo come descritto alla voce “Sostituire il filtro dello zoccolo” del capitolo “Cosa fare se ...”. Sostituire il filtro zoccolo quando è usurato.

- Lavare uno o più filtri zoccolo separatamente senza capi. Non aggiungere detersivo.
- Selezionare un programma di lavaggio breve con una temperatura di max. 40 °C e un numero di giri in centrifugazione di max. 600 giri/min.

Dopo il lavaggio e la centrifuga si può reinserire il filtro zoccolo.

Controllare lo scambiatore di calore

⚠ Pericolo di ferirsi con le alette di raffreddamento affilate.

Potrebbero essere taglienti.

Non toccare le alette di raffreddamento con le mani.


- Controllare che non si sia accumulata della lanugine.

Eliminare la lanugine eventualmente presente.

⚠ Danni causati dalla pulizia errata dello scambiatore di calore.

Se le alette di raffreddamento sono danneggiate o piegate, l'asciugatrice non asciuga più a sufficienza.

Pulirle con l'aspirapolvere e con un pennello per la polvere. Passare il pennello leggermente e senza applicare pressione sulle alette di raffreddamento dello scambiatore di calore.

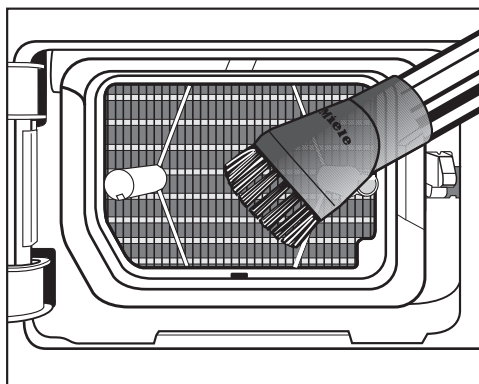

- Aspirare la lanugine e i residui.

Sotto www.miele.it/c/service-10.htm si possono leggere le informazioni relative alla risoluzione autonoma di guasti e ai pezzi di ricambio Miele.

Contatti in caso di guasto


In caso di guasti che non si è in grado di risolvere da soli, contattare il negozio specializzato Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele.

È possibile visualizzare i contenuti online dell'assistenza tecnica sotto www.miele.it/elettrodomestico/service-21.htm.

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo alle presenti istruzioni.

L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello del fornitore e del numero di fabbricazione (fabbr./SN/n.). Questi dati possono essere rilevati dalla targhetta dati.

I dati sono riportati nella targhetta dati a sportello aperto.

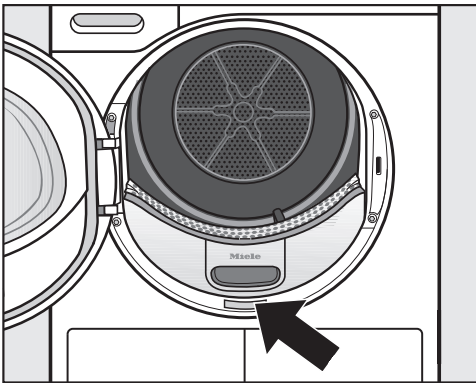

Banca dati EPREL

Le informazioni relative all'etichettatura energetica e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle macchine per uso domestico sono contenute nella banca dati prodotti (EPREL). Al seguente link

<https://eprel.ec.europa.eu/> è visionabile la banca dati dei prodotti. Verrà richiesto di immettere l'identificativo del modello, che si trova sulla targhetta dati.



Garanzia

La durata della garanzia prevista dalla legislazione vigente è di 2 anni.

Ulteriori informazioni si trovano nelle condizioni di garanzia allegate.

Accessori su richiesta


Nello shop online di Miele, presso l'assistenza tecnica Miele o presso il rivenditore specializzato Miele, è possibile trovare prodotti appositi per l'asciugatrice, p.es. profumatori, cesto accessorio e accessori.

È possibile accedere allo shop online di Miele tramite il seguente codice QR:



Installazione

Vista frontale

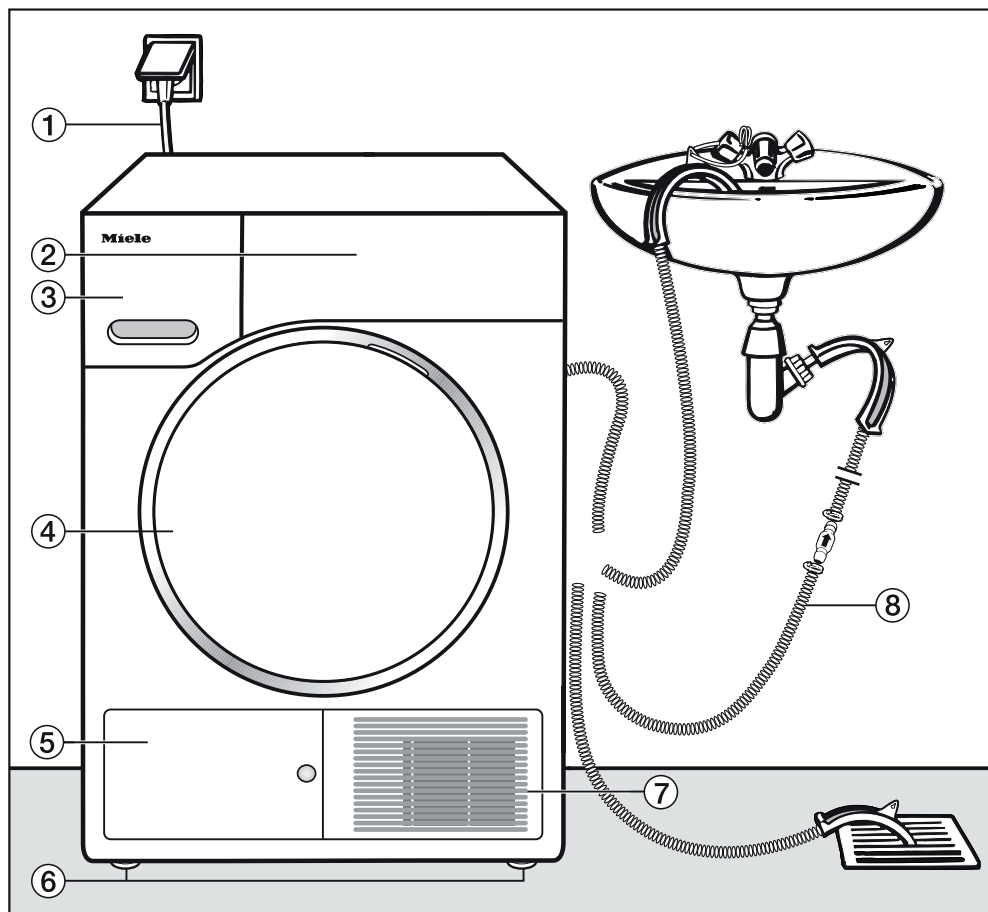

① Cavo di alimentazione elettrica

② Pannello comandi

③ Contenitore acqua di condensa

④ Sportello


⑤ Sportellino per il filtro zoccolo

⑥ 4 piedini regolabili in altezza

⑦ Griglia aria di raffreddamento

⑧ Tubo di scarico per l'acqua di condensa

Vista posteriore

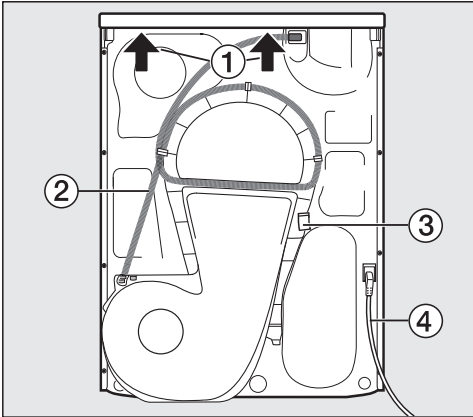


- ① Sporgenza coperchio con possibilità di presa per il trasporto
- ② Tubo di scarico per l'acqua di condensa
- ③ Gancio per avvolgere il cavo di alimentazione elettrica durante il trasporto
- ④ Cavo di alimentazione elettrica

Trasporto dell'asciugatrice

⚠ Danni a persone o cose per via di un trasporto errato.

Se l'asciugabiancheria si ribalta, è possibile ferirsi e causare danni.

Assicurarsi che durante il trasporto l'asciugabiancheria sia stabile.

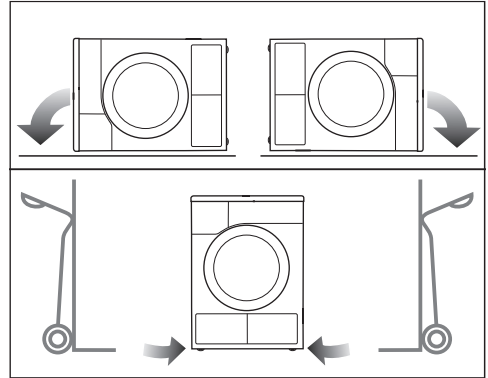

- Se la si trasporta in orizzontale: posizionare l'asciugabiancheria solo sulla parete laterale sinistra o destra.
- Se la si trasporta in verticale: se si utilizza un carrello, allora anche in questo caso trasportare l'asciugabiancheria solo sulla parete laterale destra o sinistra.

Trasportare l'asciugabiancheria fino al luogo di posizionamento

⚠ Il fissaggio posteriore del coperchio può creparsi a causa di circostanze esterne.

Il coperchio può staccarsi durante il trasporto.

Prima del trasporto verificare che la sporgenza del coperchio poggia in modo stabile.


- Trasportare l'asciugabiancheria afferandola dai piedini macchina anteriori e dalla sporgenza coperchio posteriore.

Installazione


Posizionamento

Registrare l'asciugatrice

Nell'area di apertura dello sportello non si devono trovare porte che si possano chiudere a chiave, porte scorrevoli o porte con cerniere al contrario rispetto a quelle dello sportello.

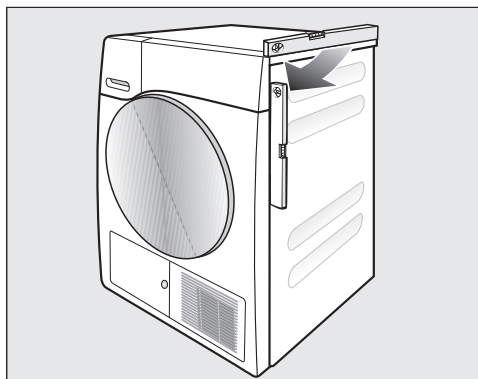

Posizionare l'asciugatrice in bolla affinché funzioni correttamente. Compensare le irregolarità del pavimento utilizzando i piedini.

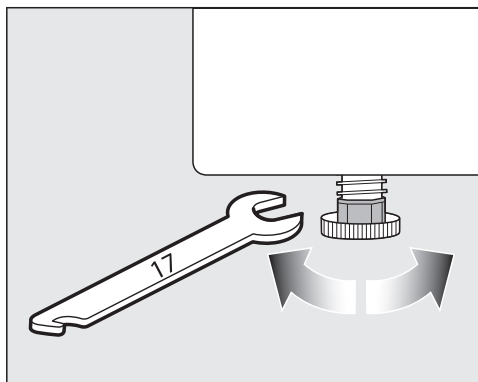

- Regolare i piedini, avvitandoli o svitandoli con una chiave inglese piatta o a mano.



⚠ Pericolo di incendio ed esplosione mediante danneggiamento dell'asciugatrice.

Il refrigerante è infiammabile ed esplosivo.

Non apportare modifiche all'asciugatrice. Fare in modo che l'asciugatrice non si danneggi.

Se l'asciugatrice si è danneggiata, seguire le indicazioni:

- evitare fiamme vive o fonti d'accensione,
- staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica,
- arieggiare il luogo in cui si posiziona l'asciugatrice,
- avvisare il servizio di assistenza tecnica Miele.

Periodo di fermo dopo l'installazione

⚠ Danni all'asciugabiancheria per via di una messa in funzione anticipata.

È possibile danneggiare la pompa di calore.

Dopo l'installazione attendere un'ora prima di mettere in funzione l'asciugabiancheria.

Aerazione

Non coprire l'apertura per l'aria di raffreddamento sul lato anteriore. Altrimenti non viene garantito un sufficiente raffreddamento dell'aria dello scambiatore di calore.

Non coprire né ridurre lo spazio tra il fondo dell'asciugabiancheria e il pavimento, ad es. con zoccoli, listelli, tappeti a pelo lungo ecc. Altrimenti non si garantisce una sufficiente aerazione.

L'aria calda che fuoriesce dall'asciugabiancheria (necessaria per il raffreddamento dell'aria all'interno della macchina) riscalda l'aria ambiente. Per questo motivo arieggiare sempre a sufficienza il locale, ad esempio aprendo una finestra. Altrimenti aumenta il tempo di asciugatura (con un maggiore consumo energetico).

Questa asciugabiancheria sviluppa nel corso del funzionamento con la sua pompa di calore molto calore nell'involucro. Questo calore deve essere convogliato verso l'esterno. In caso contrario la durata di asciugatura può prolungarsi oppure col tempo bisognerà fare i conti con un danneggiamento dell'asciugabiancheria. L'aerazione costante nel corso del procedimento di asciugatura e la fessura di aria tra il lato inferiore della macchina e il pavimento devono essere sempre garantite.

Prima di un successivo trasporto

Una ridotta quantità di acqua di condensa rimasta dopo l'asciugatura nell'area della pompa può fuoriuscire inclinando l'asciugatrice. Raccomandazione: prima

del trasporto avviare un programma per ca. 1 minuto. L'acqua di condensa residua viene in questo modo deviata nel contenitore dell'acqua di condensa (che dovrà essere nuovamente svuotato) oppure attraverso il tubo di scarico.

Condizioni aggiuntive per il posizionamento

Inseribile sotto un piano di lavoro

È possibile posizionare l'asciugabiancheria sotto un piano di lavoro.

Guasto della macchina a causa della formazione di calore.

Accertarsi che la corrente d'aria calda derivante dall'asciugabiancheria possa essere sfatata.

- Non è possibile smontare il coperchio della macchina.
- La presa elettrica dovrebbe essere situata in prossimità dell'elettrodomestico e rimanere accessibile.
- La durata di asciugatura può allungarsi leggermente.

Accessori su richiesta

Kit di collegamento per asciugatrice e lavatrice

Questa asciugabiancheria può essere combinata con una lavatrice Miele per ottenere la cosiddetta colonna bucato. A tale scopo occorre utilizzare il kit di giunzione Miele.

Zoccolo

Per questa asciugatrice è disponibile uno zoccolo con cassetto.

Installazione

Scaricare l'acqua di condensa all'esterno


Attenzione

La condensa che si forma durante l'asciugatura viene convogliata nell'apposito contenitore mediante il tubo di scarico situato sul retro dell'asciugatrice.

L'acqua di condensa può essere convogliata all'esterno mediante il tubo di scarico situato sul retro dell'asciugatrice. Così non è più necessario vuotare il contenitore dell'acqua di condensa.

Lunghezza tubo: 1,49 m
Prevalenza massima pompa di scarico: 1,00 m
Lunghezza massima scarico: 4,00 m

Accessori per lo scarico

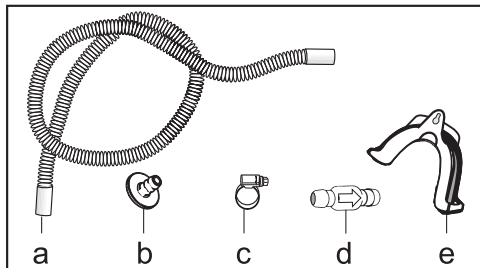

- in dotazione: adattatore (b), fascetta (c), fissatubo (e);
- acquistabile presso Miele: kit "valvola antiritorno" per l'allacciamento idrico esterno. Valvola antiritorno (d), prolunga tubo (a) e fascette (c) sono in dotazione.

Condizioni particolari di installazione, che richiedono l'utilizzo di una valvola antiritorno

⚠️ Danni materiali a causa del riflusso dell'acqua di condensa.

L'acqua può rifluire o essere aspirata nell'asciugabiancheria. Quest'acqua può danneggiare l'asciugabiancheria e l'ambiente in cui essa è installata.

Utilizzare la valvola antiritorno se si desidera immergere la parte terminale del tubo nell'acqua o la si vuole installare su allacciamenti diversi, che conducono acqua.

Prevalenza massima con valvola antiritorno: 1,00 m

Particolari condizioni di allacciamento che richiedono una valvola antiritorno sono:

- scarico in un lavandino o pozzetto di scarico, se la parte terminale del tubo viene immersa nell'acqua.
- Allacciamento al sifone di un lavandino.
- Allacciamento a una condotta alla quale sono collegate ad es. anche una lavatrice o una lavastoviglie.

In caso di montaggio errato della valvola antiritorno, risulta impossibile lo scarico.

Montare la valvola antiritorno in modo che la freccia sulla valvola sia rivolta nella direzione di flusso.


Posare il tubo di scarico

⚠️ Danni al tubo di scarico per via di un uso scorretto.

Il tubo di scarico si potrebbe danneggiare e di conseguenza l'acqua potrebbe fuoriuscire.

Non tirare il tubo di scarico, non allungarlo o piegarlo.

Nel tubo di scarico si trova una piccola quantità di acqua. Munirsi di un contenitore.

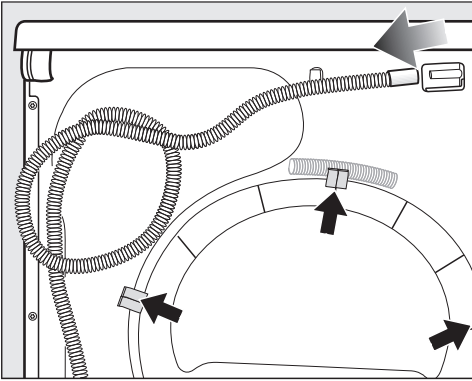


- Sfilare il tubo di scarico dal bocchettone (freccia chiara).
- Sfilare il tubo dai supporti a gancio (freccie scure) e avvolgerlo.
- Lasciar defluire l'acqua residua in un contenitore.

Esempi

Scarico in un lavandino o un pozzetto di scarico

Utilizzare il fissatubo per agganciare il tubo di scarico.

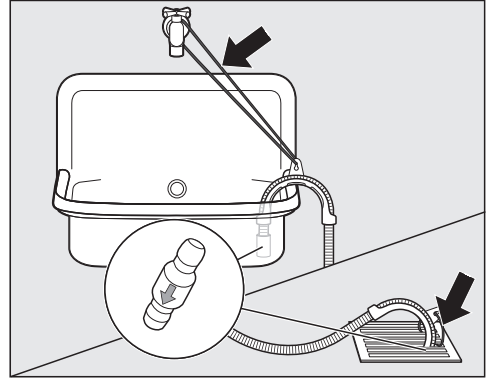

⚠️ Danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.

Se la parte terminale del tubo si sgancia, l'acqua che fuoriesce può provocare danni.


Fissare il tubo di scarico di modo che non scivoli (ad es. legandolo).

Infilare la valvola antiritorno nell'estremità del tubo.

Installazione

Collegamento fisso al sifone del lavandino

Utilizzare il fissatubo, l'adattatore, le fascette e la valvola antiritorno (accessori su richiesta).

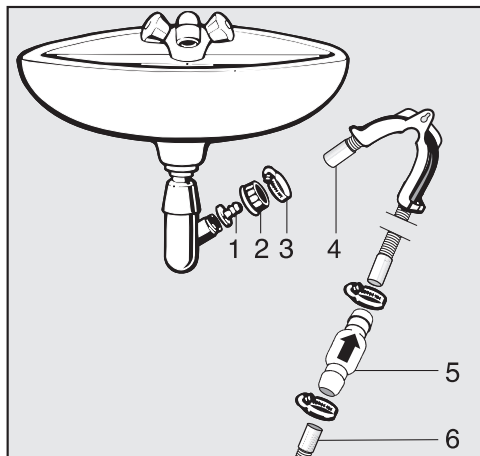

1. Adattatore
2. Dado a calotta del lavandino
3. Fascetta tubo
4. Parte terminale del tubo (fissata al fissatubo)
5. Valvola antiritorno
6. Tubo di scarico dell'asciugabiancheria

- Installare l'adattatore **1** sul sifone del lavandino mediante il dado di raccordo **2**. Di norma il dado di raccordo è chiuso da una piastrina che si dovrà togliere.
- Infilare l'estremità del tubo **4** sull'adattatore **1**.
- Utilizzare il fissatubo.
- Con un cacciavite stringere la fascetta **3** subito dietro al dado a calotta del lavandino.
- Installare la valvola antiritorno **5** nel tubo di scarico **6** dell'asciugatrice.

La valvola antiritorno **5** deve essere montata in modo che la freccia sia rivolta in direzione di flusso (quindi in direzione del lavandino).


- Fissare la valvola antiritorno con le fascette.

Adattatore per lo scarico


Miele mette a disposizione un adattatore per la lavatrice e l'asciugatrice come accessorio su richiesta. Per l'asciugatrice è integrata una valvola di non ritorno.

L'adattatore si può utilizzare:

- per il sifone di un lavandino

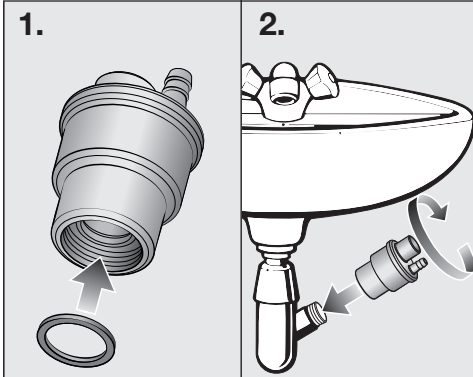

- per un tubo in plastica DN 40/DN 50

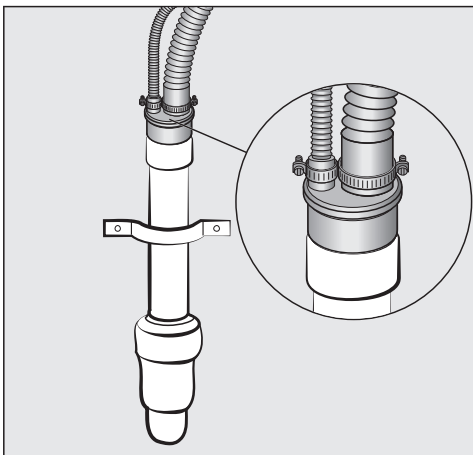

Installazione


Modificare l'incernieratura dello sportello

Preparazione

Le cerniere dello sportello di questa asciugatrice sono di serie a sinistra. È possibile spostare le cerniere dello sportello a destra.

Sono necessari questi utensili:

- un cacciavite Torx T20
- un cacciavite Torx T30
- una superficie morbida (coperta)


 Per motivi di sicurezza è necessario staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica (staccare la spina).

Suggerimento: Per prepararsi alle operazioni da effettuare, leggere prima il seguente testo e osservare le immagini. Eseguire poi le singole fasi in sequenza.

Smontare lo sportello


È necessario un cacciavite Torx T30.

- Aprire completamente lo sportello dell'asciugatrice.

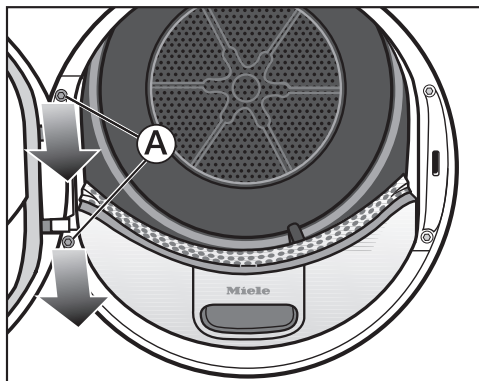


- Svitare le due viti **A** alla base della cerniera dello sportello con il cacciavite Torx. Lo sportello non può cadere.
- Appoggiare le 2 viti sul coperchio dell'asciugatrice.
- Afferrare lo sportello.
- Tirarlo verso di sé, affinché i 2 perni alla base della cerniera possano essere estratti dall'asciugatrice.
- Per evitare graffi, appoggiare lo sportello con il lato esterno sul coperchio.

Cambiare la chiusura dello sportello

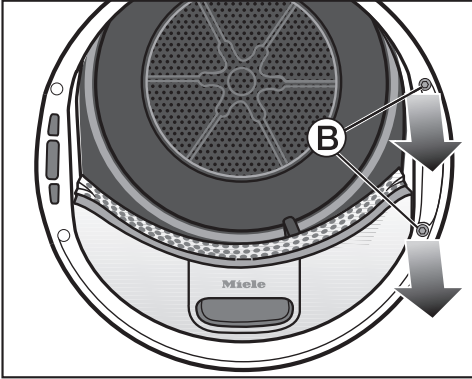


- Svitare le due viti **B** della chiusura dello sportello con il cacciavite Torx.

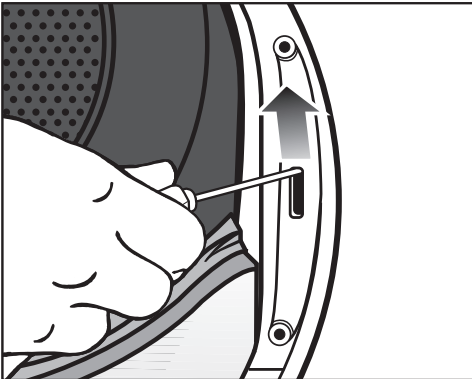

- Spingere sulla chiusura dello sportello verso l'alto con un cacciavite.

La chiusura dello sportello esce dalla sua posizione e può essere rimossa.

- Ruotare la chiusura dello sportello di 180°.

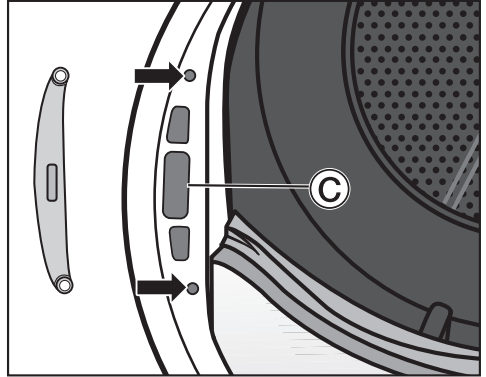


- Inserire la chiusura dello sportello sul lato opposto nell'apertura **C**.
- Spostare la chiusura dello sportello nella sua posizione in modo che i 2 fori coincidano con i 2 fori del lato anteriore (freccie).
- Fissare la chiusura dello sportello con le 2 viti **B**.
- Mettere da parte il cacciavite Torx.

Il cacciavite Torx T30 è necessario di nuovo alla fine per montare lo sportello sull'asciugatrice.

Installazione

Rimuovere la guarnizione dello sportello e svitare le viti


Rimuovere la guarnizione dello sportello

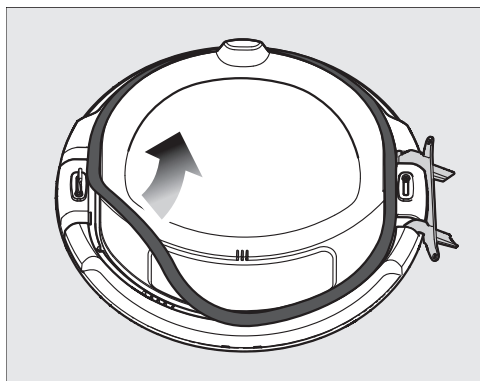

- Estrarre la guarnizione dello sportello verso l'alto, partendo da un lato e per tutto il perimetro.
- Appoggiare la guarnizione dello sportello sul coperchio dell'asciugatrice.

Svitare le viti


È necessario un cacciavite Torx T20.

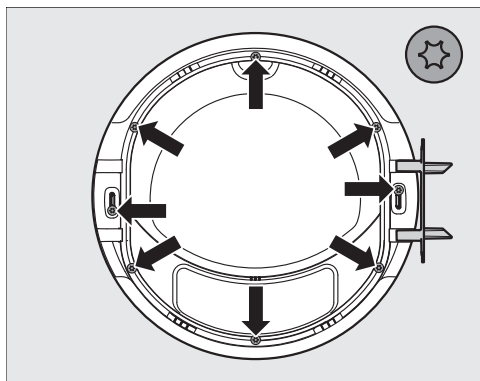

- Svitare le 8 viti con il cacciavite Torx.
- Appoggiare le 8 viti sul coperchio dell'asciugatrice.

Togliere il pannello esterno dello sportello

- Afferrare lo sportello e appoggiarlo in posizione verticale sul coperchio.

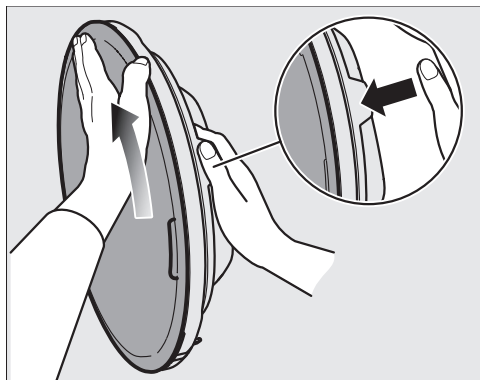


- Afferrare lo sportello in alto dalla linguetta.
- Appoggiare il palmo della mano sull'area superiore del pannello esterno e il pollice sul bordo esterno.
- Con il palmo della mano e un po' di forza, ruotare il pannello esterno in direzione opposta rispetto alla propria posizione.

Dopo una breve rotazione, il pannello esterno si sgancia dallo sportello.

- Mettere da parte il pannello esterno.

Sostituire la cerniera dello sportello e le coperture


Dapprima occorre smontare la cerniera dello sportello T . Poi devono essere sostituite le coperture, contrassegnate con R e L, per i perni di chiusura. Di serie la copertura contrassegnata con L si trova sul lato superiore.

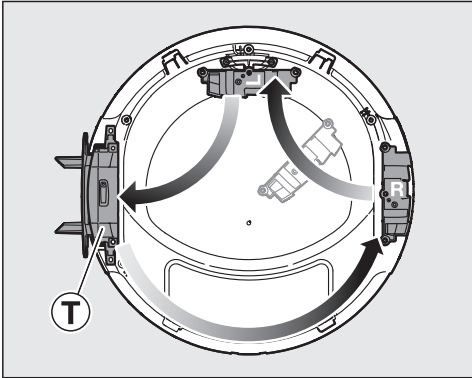

Disposizione della cerniera dello sportello e delle coperture con l'incernieratura a destra (versione di serie).

- Appoggiare lo sportello sul coperchio.


Rimuovere la cerniera dello sportello

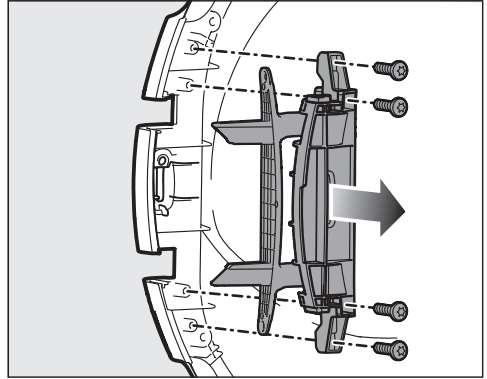

- Sulla cerniera dello sportello svitare le 4 viti con il cacciavite Torx.
- Rimuovere la cerniera dello sportello verso l'alto.
- Appoggiare la cerniera sul lato destra dello sportello.
- Lasciare le 2 viti della cerniera sul lato sinistro dello sportello.
- Posizionare le altre 2 viti della cerniera sul lato destra dello sportello.


Installazione

Togliere le coperture

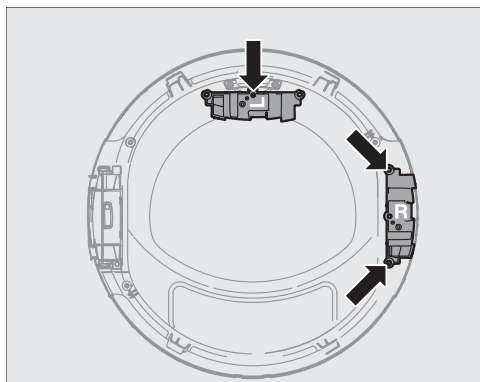



- Svitare la vite sulla copertura contrassegnata con L e rimuovere la copertura.
- Appoggiare la vite sullo sportello.
- Appoggiare la copertura contrassegnata con L sul lato sinistro dello sportello.
- Svitare le 2 viti sulla copertura contrassegnata con R.
- Sfilare la copertura R verso l'alto e appoggiare la copertura sullo sportello.
- Lasciare le 2 viti della copertura R sul lato destro dello sportello.

Modificare il perno di chiusura

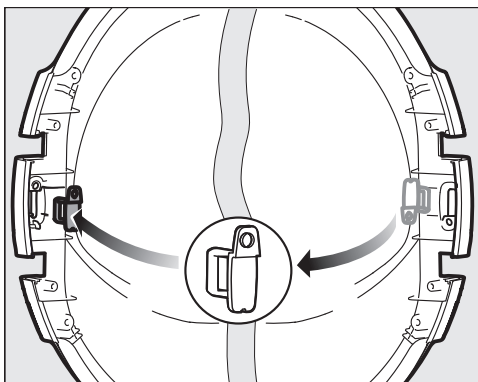


- Premere il perno di chiusura dal retro verso l'alto.
- Togliere il perno.
- Ruotare il perno di 180° come raffigurato al centro dell'immagine.
- Applicare il perno sul lato opposto.

Montare coperture e cerniera dello sportello

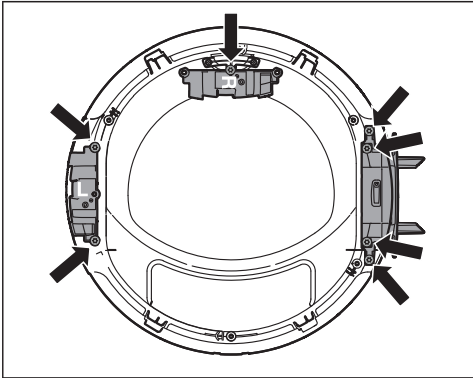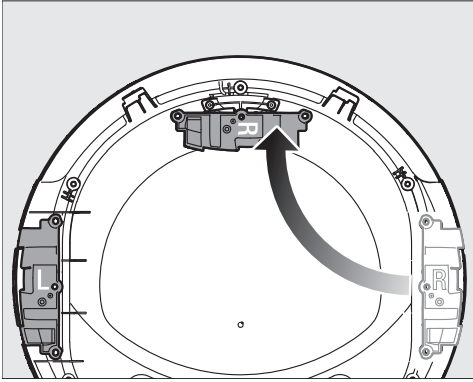


- Fissare con una vite la copertura contrassegnata con R in alto.
- Applicare la copertura contrassegnata con L e fissarla con 2 viti.
- Applicare la cerniera dello sportello e fissarla con 4 viti.

Montare il pannello esterno dello sportello

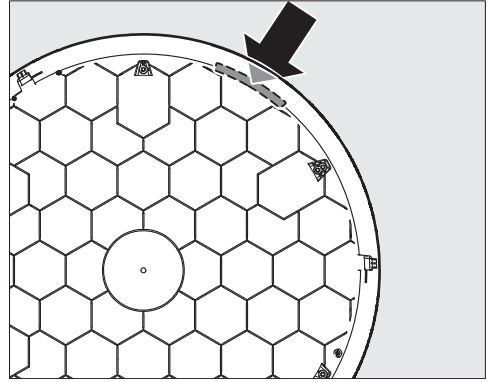

- Appoggiare il pannello con il lato esterno sul coperchio.
- La tacca gialla è in alto a destra.

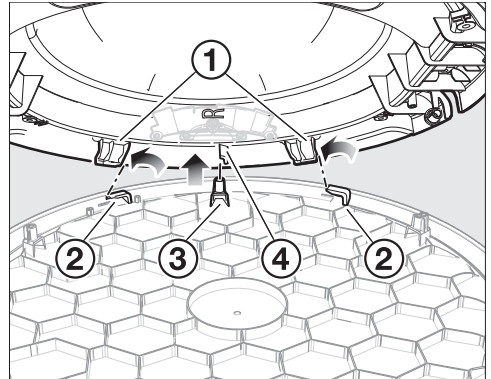

- Applicare lo sportello obliquamente sul pannello esterno in modo che si possa vedere nell'apertura.


La cerniera è sul lato sinistro.

Accertarsi che

- i 2 ganci di fissaggio ① siano a sinistra davanti ai 2 naselli di arresto ②,
- la nervatura ④ sia a destra del perno ③.

Installazione


- Abbassare lo sportello uniformemente senza rotazione. Sportello e pannello esterno devono adattarsi come "pentola e coperchio".
- Appoggiare il palmo della mano sotto il pannello esterno dello sportello.
- Con l'altra mano afferrare lo sportello dalla linguetta.

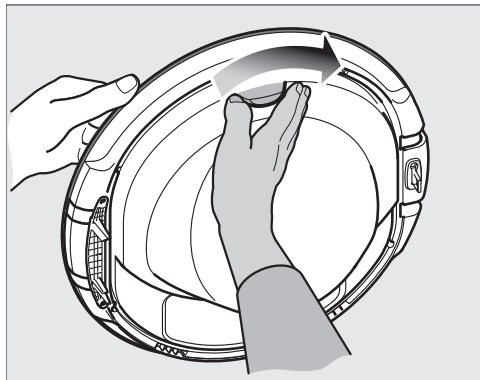

- Ruotare lo sportello in direzione della freccia, mentre con il palmo della mano si preme leggermente contro il pannello esterno.


Dopo una breve rotazione, il pannello esterno si aggancia allo sportello.

Fissare le viti e montare la guarnizione dello sportello.

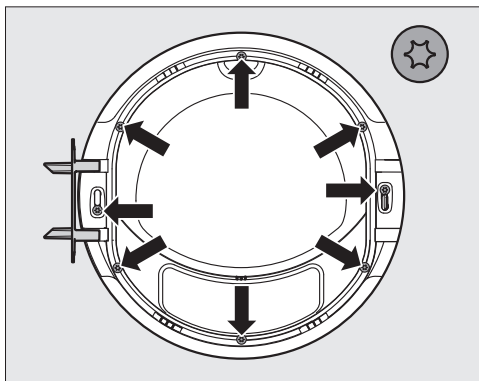


- Avvitare le 8 viti con il cacciavite Torx.

Il pannello esterno deve essere correttamente agganciato allo sportello. In caso contrario pannello esterno e sportello non possono essere avvitati poiché i fori delle viti non combaciano con i rispettivi perni. Se così non fosse, verificare di nuovo il procedimento "Montare il pannello esterno dello sportello".

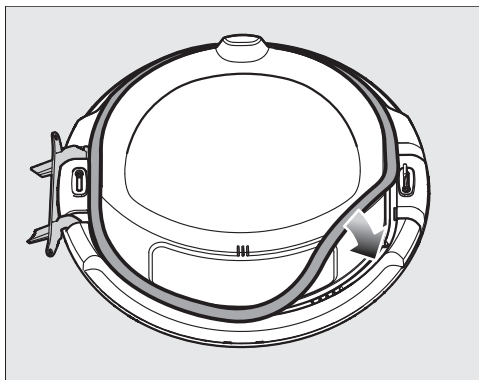

- Premere la guarnizione dello sportello perimetralmente nella scanalatura.


Montare lo sportello

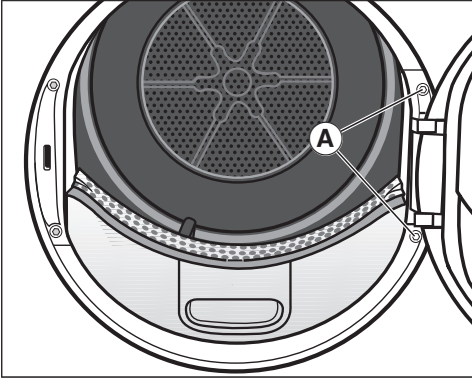

- Posizionare lo sportello davanti all'asciugatrice.
- Inserire la base della cerniera sportello con i suoi 2 perni nelle aperture dell'asciugatrice.

Suggerimento: La base della cerniera dello sportello deve aderire alla parte anteriore dell'asciugatrice. In questo modo lo sportello non può cadere.

- Avvitare lo sportello all'asciugatrice alla base della cerniera **A** con le 2 viti T30.

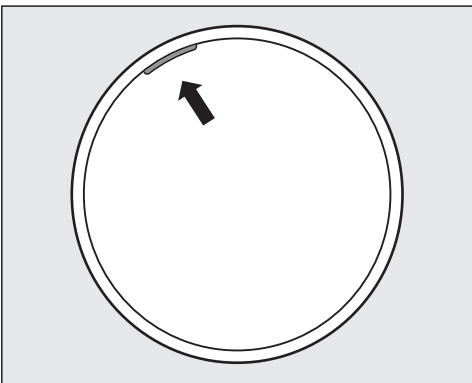


La tacca gialla sul lato sinistro mostra a chi utilizza la macchina, su quale lato si apre lo sportello.

Installazione

Allacciamento elettrico

L'asciugatrice viene fornita pronta per essere allacciata alla rete elettrica tramite cavo e presa di sicurezza (Schuko).


Posizionare la macchina in modo tale che la presa risulti accessibile. Se la presa non fosse accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.

 Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.

Il collegamento della macchina a prese multiple e prolunghie può causare un sovraccarico dei cavi.

Per ragioni di sicurezza non utilizzare prese multiple e prolunghie.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in base a VDE 0100.

Per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un interruttore automatico differenziale (RCD) del tipo  nell'impianto della casa per l'allacciamento elettrico dell'asciugatrice.

Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da personale specializzato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.

Per l'assorbimento nominale e la protezione, vedere le istruzioni d'uso oppure la targhetta dati. Confrontare questi dati con i dati dell'allacciamento elettrico in loco.

In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente con un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

Dati tecnici

Altezza	850 mm
Larghezza	596 mm
Profondità	655 mm
Profondità a sportello aperto	1077 mm
Installazione sottopiano	sì
Installazione a colonna bucato	sì
Peso	ca. 52 kg
Volume cestello	120 l
Carico	8 kg (peso della biancheria asciutta)
Volume contenitore acqua di condensa	4,8 l
Lunghezza tubo	1,49 m
Prevalenza massima scarico	1,00 m
Lunghezza massima scarico	4,00 m
Lunghezza cavo di alimentazione	2,00 m
Tensione	Vedi targhetta dati
Valore di allacciamento	Vedi targhetta dati
Protezione	Vedi targhetta dati
Marchi di controllo	Vedi targhetta dati
Consumo energetico	v. cap. "Consumi"
LED diodi luminosi	Classe 1

Consumi

Programmi	Carico ² kg	Durata h:min	Energia kWh	Livello di umidità finale dopo l'asciugatura %
ECO ¹	8,0	2:50	1,40	0
	4,0	1:51	0,81	0
Cotone	8,0	3:18	1,60	- 4
Secco	4,0	2:10	0,97	- 4
Cotone	8,0	2:18	1,04	12
Asciutto stiro a mano	4,0	1:10	0,55	12
Lava/Indossa	4,0	1:12	0,46	2
Pronto asciutto				
Lava/Indossa	4,0	1:00	0,40	8
Asciutto stiro a mano				
Delicati	2,5	1:15	0,45	0
Pronto asciutto				

¹ ECO è il programma di test in conformità ai regolamenti (UE) 2023/2533 e (UE) 2023/2534 per l'etichetta energetica misurato in conformità alla norma EN 61121. Il livello di potenza sonora a pieno carico per il programma di test ECO è di 64 dB(A) re 1 pW.

² Il carico si riferisce al peso della biancheria asciutta.

Per gli altri programmi, escluso il programma ECO, vengono forniti valori guida determinati sulla base della norma EN 61121.

I consumi possono differire da quelli indicati a seconda della quantità di carico, del tipo di tessuto, dell'umidità residua al termine della centrifugazione, dei parametri del programma ulteriormente selezionati, delle oscillazioni presenti nella rete elettrica o della durezza dell'acqua.

Programmare

Con le funzioni di programmazione è possibile adattare i parametri dell'elettronica alle proprie esigenze.

La programmazione avviene in questi passaggi (1, 2, 3 ... 9) mediante i tasti sensore.

Accedere al livello di programmazione

Presupposto

- Il selettore programmi è ruotato su una qualsiasi impostazione di programma.
- Lo sportello dell'asciugatrice è aperto.

- 1 Toccare il tasto sensore ►|| e tenerlo premuto durante le fasi 2-3.
- 2 Chiudere lo sportello dell'asciugatrice.
- 3 Aspettare finché è costantemente accesa la scritta lampeggiante *Avvio/Aggiungere biancheria ...*
- 4 ... e rilasciare quindi il tasto sensore ►||.

Sul display tempo è acceso *POI*.

Deselezionare e selezionare la funzione di programmazione

Il numero della funzione di programmazione viene visualizzato sul display tempo mediante *P* in combinazione con un numero: ad es. *POI*.

- 5 Toccando il tasto sensore ▲ si seleziona, fase dopo fase, la rispettiva funzione di programmazione successiva:

Funzione di programmazione	
<i>PO0</i>	Impostazione di serie
<i>PO1</i>	Livelli di asciugatura
<i>PO5</i>	Volume segnale acustico
<i>PO6</i>	Acustica tasti
<i>PO7</i>	Codice PIN
<i>P11</i>	Modalità spegnimento pannello comandi
<i>P13</i>	Memory
<i>P14</i>	Fase anti piega
<i>P90</i>	Ore di funzionamento

- 6 Confermare la funzione di programmazione selezionata con il tasto sensore ►||.

Funzioni di programmazione

Modificare e salvare la funzione di programmazione

È possibile attivare/disattivare una funzione di programmazione oppure selezionare diverse opzioni.

L'opzione della funzione di programmazione si visualizza sul display tempo mediante - in combinazione con un numero:
p.es. -00.

- 7 Toccando il tasto sensore ▲ si attiva/disattiva la funzione di programmazione o si seleziona un'opzione:

Funzione di programmazione	selezione possibile				
	-00	-01	-02	-03	-04
P00	●	●			
P01		●	●	●	●
P05	●	●			
P06	●	●			
P07	●	●			
P11	●	●			
P13	●	●			
P14	●	●	●		

● = selezionabile

- 8 Confermare la selezione effettuata con il tasto sensore ►||.

Si accende di nuovo il numero della funzione di programmazione: p.es. P01.

Uscire dal livello di programmazione

- 9 Ruotare il selettore programmi sulla posizione selettore programmi ⏻.

La programmazione rimane salvata. È possibile modificarlo in qualsiasi momento.

P00 Impostazione di serie

Le funzioni di programmazione possono essere resettate all'impostazione di serie.

- 00 = Impostazione di serie
-01 = Reset delle funzioni di programmazione all'impostazione di serie

P01 Livelli di asciugatura

È possibile personalizzare i livelli di asciugatura dei programmi *Cotone* e *Lava/Indossa*.

Selezione

- 01 = più umido
-02 = normale
-03 = più asciutto
-04 = ancora più asciutto

P05 Segnale acustico

Il segnale acustico indica la fine programma. Può essere attivato o disattivato.

Il segnale continuo in caso di segnalazioni di errore non dipende dal segnale acustico di cui sopra.

Se il segnale acustico è spento, anche l'acustica tasti è inattiva.

Selezione

-00 = off

-01 = on

P05 Acustica tasti

Il segnale acustico, percettibile quando si toccano i tasti sensore, può essere disattivato.

Selezione

-00 = off

-01 = on

P07 Codice PIN

Il codice PIN serve a impedire che terzi non autorizzati possano utilizzare l'asciugatrice.

Se il codice PIN è attivato, dopo aver acceso l'asciugatrice è necessario immettere un codice per poterla usare.

-00 = off

-01 = on

Selezionando -01, in futuro, dopo l'accensione, questa asciugatrice può essere usata solo previa immissione del codice PIN.

Usare l'asciugabiancheria con il codice PIN

Dopo ogni accensione dell'asciugabiancheria, sul display tempo si accende e lampeggia ----.

Il codice è 250 e non può essere modificato.

- Toccare il tasto sensore ▲ fino a quando come primo numero lampeggia un 2...
- Confermare con il tasto sensore ►■.
- Procedere allo stesso modo per immettere gli altri due numeri.

Dopo l'immissione e la conferma di 250 si potrà usare l'asciugabiancheria.

Funzioni di programmazione

P11 Modalità spegnimento del pannello comandi

Per risparmiare energia elettrica nel programma in corso il display tempo e i tasti sensore si oscurano dopo 10 minuti. In questo caso la scritta *Avvio/Aggiungere biancheria* lampeggia.

Ma: in caso di guasto non funziona l'oscuramento.

Selezione

-00 = off

Il display tempo e i tasti sensore non vengono oscurati.

-01 = on

Dopo 10 minuti nel programma in corso si verificano l'oscuramento del display tempo e dei tasti sensore.

“Riaccendere” le spie

- Toccare il tasto sensore ►II. Il programma di asciugatura in corso non ne viene pregiudicato.

P13 Memory

È possibile impostare quanto segue: l'elettronica salva un programma selezionato con livello di asciugatura o selezione. Inoltre si salva la durata del programma *Aria calda/DryFresh*. Alla successiva selezione del programma sono visualizzate queste impostazioni.

Selezione

-00 = off

-01 = on

P14 Fase anti piega

Fino a max. 2 ore dopo il termine dell'asciugatura, il cestello ruota con un ritmo speciale per la Fase anti piega. Questo impedisce la formazione di pieghe se i capi non vengono prelevati subito a fine programma. Si può ridurre la durata.

-00 = senza Fase anti piega

-01 = 1 ora

-02 = 2 ore

P90 Ore di funzionamento

È possibile visualizzare quante ore ha asciugato l'asciugatrice.

La durata del programma totale viene visualizzata sul display tempo in cifre singole in sequenza. L'asciugatrice ha asciugato p.es. per 1.234 ore. Sul display tempo compare dapprima *H*, poi *1*, poi *2*, poi *3* e infine *4*. Di seguito nuovamente *H*.

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.

Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.



Servizio Clienti

0471 670505

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.



www.miele.it

contact@miele-support.it

Miele Italia S.r.l.

Strada di Circonvallazione, 27

39057 S. Michele-Appiano (BZ)

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania

TWA 520 WP

it-IT

M.-Nr. 12 942 850 / 00 / 002