


Lietošanas instrukcija Trauku mašīna



Pirms iekārtas uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **noteikti** izlasiet lietošanas instrukciju un iepazīstieties ar montāžas shēmu. Tā jūs pasargāsiet sevi un izvairīsieties no iekārtas bojājumiem.

Drošības norādījumi un brīdinājumi	6
Norādījumi par lietošanas instrukciju	16
Norādījumi par izkārtojumu	16
Piegādes komplektācija	17
Iekārtas apraksts	18
Iekārtas pārskats	18
Vadības panelis	19
Displeja darbības princips	23
Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā	24
Ekspluatācijas sākšana	25
Durvju atvēršana	25
Durvju aizvēršana	25
Pamatiestatījumi	26
Valodas iestatīšana.....	26
Ūdens cietības iestatīšana	26
Reģenerācijas sāls.....	28
Sāls iepildīšana.....	29
Sāls papildināšana	30
Skalošanas līdzeklis	31
Skalošanas līdzekļa iepildīšana	32
Skalošanas līdzekļa papildināšana.....	32
Iestatījumi	33
Iestatījumu izvēlnes atvēršana.....	33
Iestatījumu maiņa	33
Iestatīšanas pabeigšana.....	33
Sprache 	34
Wasserhärte	34
Klarspüler	35
Verbrauch (EcoFeedback)	35
Display-Helligkeit.....	36
Summer	36
Mangelanzeigen	36
AutoOpen	36
Extra sauber	37
Extra trocken	37
2. Zwischenspülen.....	37
Hygienezyklus	37
Wärmespeicher	38

Saturs

Softwareversion.....	38
Händler	38
Werkeinstellungen	38
Videi draudzīga trauku mazgāšana	39
Ekonomiska mazgāšana.....	39
EcoFeedback patēriņa dati.....	40
Siltuma akumulators.....	41
Trauku un galda piederumu ievietošana	42
Vispārējie norādījumi	42
Augšējais grozs	44
Augšējā groza iestatīšana.....	47
Apakšējais grozs	48
Galda piederumu atvilktne	51
3D MultiFlex atvilktnes izmantošana	51
Trauku ievietošanas piemēri	52
Trauku mašīna ar galda piederumu atvilktni	52
Mazgāšanas līdzeklis	54
Mazgāšanas līdzekļu veidi	54
Mazgāšanas līdzekļa dozēšana	55
Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana	56
Ekspluatācija	57
Trauku mašīnas ieslēgšana.....	57
Programmas izvēle	57
Programmas ilguma indikators.....	58
Programmas sākšana.....	58
Programmas beigas	59
Elektroenerģijas pārvaldība	59
Trauku mašīnas izslēgšana.....	60
Trauku izņemšana.....	60
Programmas pārtraukšana	61
Programmas pārtraukšana vai maiņa.....	61
Opcijas.....	62
⌚ Taimers	62
Norādījumi programmas izvēlei	64
Programmu pārskats	66
☐ Citas programmas.....	68

Programmu opcijas	69
Programmu opciju izvēle	69
 Express	69
 IntenseZone	69
Tīršana un kopšana	70
Mazgāšanas tvertnes tīršana	70
Durvju blīvējuma un durvju tīršana	71
Vadības paneļa tīršana	71
Iekārtas priekšpuses tīršana	72
Smidzinātājspārnu tīršana	73
Mazgāšanas tvertnes sietu pārbaude	76
Sietu tīršana	76
Ūdens padeves sietiņa tīršana	78
Atsūkņēšanas sūkņa tīršana	79
Problēmu novēršana	81
Tehniski traucējumi	81
Kļūdu paziņojumi	82
Durvju atvērējs	83
Traucēta ūdens padeve	84
Ūdens novadīšanas traucējumi	85
Vispārīgas problēmas trauku mašīnas darbībā	86
Trokšņi	87
Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts	88
Klientu apkalpošanas dienests	92
Kontakinformācija traucējumu gadījumā	92
Datubāze EPREL	92
Garantija	92
Informācija pārbaudes iestādēm	93
Atsevišķi pasūtāmi piederumi	94
Uzstādīšana	96
Miele ūdens aizsardzības sistēma	96
Ūdens padeve	96
Noteikumi Vācijai	97
Ūdens novadīšana	98
Elektrotīkla pieslēgums	100
Tehniskie dati	101
Garantijas noteikumi	102

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šī trauku mašīna atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus.

Pirms šīs trauku mašīnas uzstādīšanas un ekspluatācijas rūpīgi izlasiet montāžas plānu un lietošanas instrukciju. Abos dokumentos ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, izmantošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet trauku mašīnas bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par trauku mašīnas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiet montāžas plānu un lietošanas instrukciju un nododiet to iespējamajam nākamajam īpašniekam.

Paredzētā izmantošana

- ▶ Šī trauku mašīna ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un tai piedzināmos apstākļos.
- ▶ Trauku mašīna nav paredzēta lietošanai āra apstākļos.
- ▶ Šīs trauku mašīna ir paredzēta lietošanai vietās, kas atrodas ne augstāk kā 4000 m virs jūras līmeņa.
- ▶ Lietojiet šo trauku mašīnu tikai mājāsaimniecības trauku mazgāšanai. Nekādi citi lietošanas veidi nav pieļaujami.
- ▶ Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot trauku mašīnu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības. Šīs personas drīkst lietot trauku mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņām ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām jāzina un jāizprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza iekārtas lietošana.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Bērni un sadzīves tehnika

- ▶ Bērniem, kuri ir jaunāki par astoņiem gadiem, jāatrodas drošā at-tālumā no trauku mašīnas vai jābūt pastāvīgā uzraudzībā.
- ▶ Bērni, kuri ir vecāki par astoņiem gadiem, drīkst lietot trauku mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.
- ▶ Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt trauku mašīnu vai veikt tās ap-kopi.
- ▶ Uzraugiet bērnus, ja viņi uzturas trauku mašīnas tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar trauku mašīnu. Pastāv bīstamība, ka bērni var nejauši ieslēgties trauku mašīnā.
- ▶ Ja ir aktivēta automātiskā durvju atvēršanās opcija (pieejama at-kaŗībā no modeļa), mazi bērni nedrīkst atrasties trauku mašīnas durvju atvēršanās zonā. Kaut arī kļūme šīs opcijas darbībā ir maz tica-ma, pastāv savainojumu risks.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemē-ram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkto sev pār galvu un no-smakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Pārliedzinieties, ka bērni nevar piekļūt mazgāšanas līdzekļiem. Maz-gāšanas līdzekļi izraisa smagas ādas un acu traumas. Mazgāšanas lī-dzekļi var izraisīt mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus vai pat no-smakšanu. Tāpēc neļaujiet bērniem atrasties atvērta trauku mašīnas tuvumā. Trauku mašīnā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas. Ja bēr-na mutē nejauši nokļūst mazgāšanas līdzeklis, nekavējoties nogādā-jiet bērnu pie ārsta.

Tehniskā drošība

► Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Iekārtas uzstādīšanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

► Trauku mašīnas bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai trauku mašīnai nav redzamu bojājumu, it īpaši pēc transportēšanas. Nekad nelietojiet bojātu trauku mašīnu.

► Trauku mašīnas elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja trauku mašīna ir pievienota zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šī drošības pamatprasība ir obligāti jāievēro. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektriķis.

Miele neuzņemas atbildību par kaitējumu (piemēram, elektrotriecienu), ko ir izraisījis neesošs vai pārrauts iekārtas zemējuma vads.

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

► Trauku mašīnas pievienošanai pie elektrotīkla drīkst izmantot tikai 3 polu tīkla kontaktdakšu ar zemējuma kontaktu (nedrīkst izmantot stacionāru pieslēgumu). Pēc iekārtas uzstādīšanas kontaktlīdziņam ir jābūt viegli pieejamai, lai trauku mašīnu jebkurā laikā varētu atvienot no elektrotīkla.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Aiz trauku mašīnas nedrīkst atrasties kontaktligzdas, kas tiek izmantotas citu elektroiekārtu pievienošanai pie elektrotīkla, jo iebūvēšanas nišas dziļums var nebūt pietiekams un piespiestā kontaktdakša var pārkarst (aizdegšanās risks).
- ▶ Trauku mašīnu nedrīkst iebūvēt zem plīts virsmas. Augsta izstarojuma temperatūra, kas dažreiz izdalās no plīts virsmas, var sabojāt trauku mašīnu. Šī paša iemesla dēļ iekārtu nedrīkst uzstādīt tieši blakus virtuves aprīkojumam nepiederīgām iekārtām, kas izstaro siltumu (piemēram, apkures iekārtām ar atklātu liesmu).
- ▶ Lai pasargātu trauku mašīnu no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (drošinātājiem, frekvencei, spriegumam) ir noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem. Salīdziniet šos savienojuma parametrus pirms pieslēgšanas. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.
- ▶ Trauku mašīnu drīkst pievienot elektrotīklam tikai pēc visu uzstādīšanas un montāžas darbu pabeigšanas, tostarp durvju atsperu noregulēšanas.
- ▶ Trauku mašīnu drīkst izmantot tikai tad, ja durvju mehānisms darbojas nevainojami, citādi, aktivizējot automātisko durvju atvēršanas opciju (atkarībā no modeļa), var rasties bīstamas situācijas. Nevainojama durvju mehānisma darbība ir nodrošināta, ja tiek ievēroti turpmāk minētie nosacījumi.
 - Durvju atsperēm ir jābūt iestatītām vienmērīgi abās pusēs. Tās ir noregulētas pareizi, ja pusatvērtas durvis (aptuveni 45° leņķī) paliek šādā stāvoklī arī pēc to atlaišanas. Turklāt durvis nedrīkst bez pretestības krist lejup.
 - Kad beidzas žāvēšanas cikls, durvīm atveroties, durvju aizslēga vadotne tiek automātiski iebīdīta atpakaļ.
- ▶ Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsgrēka risks). Nepieslēdziet trauku mašīnu pie elektrotīkla ar sadalītāju vai pagarinātāju.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Šo trauku mašīnu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Neuzstādiet trauku mašīnu sala apdraudētās telpās. Sasalušas šļūtenes var pārplīst vai pārsprāgt. Savukārt elektroniskās sistēmas darbība zemā temperatūrā var pasliktināties.
- ▶ Lai nepieļautu trauku mašīnas bojājumus, lietojiet trauku mašīnu tikai tad, ja tā ir pievienota pie pilnībā atgaisota cauruļvadu tīkla.
- ▶ Ūdensvada savienojuma plastmasas korpusā atrodas elektriskais vārsts. Korpusu nedrīkst gremdēt šķidrumā.
- ▶ Ūdens padeves šļūtenē atrodas zem sprieguma esoši vadi. Tāpēc šļūteni nedrīkst saīsināt.
- ▶ Iebūvētā ūdensdrošības sistēma droši pasargā no ūdens noplūdes izraisīta kaitējuma, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
 - pareizi veikta iekārtas uzstādīšana un pievienošana;
 - bojājumu konstatēšanas gadījumā veikts iekārtas remonts vai no-mainītas tās daļas;
 - ilgākas prombūtnes (piemēram, atvaļinājuma) laikā ir aizvērts ūdenskrāns.
- ▶ Ūdensdrošības sistēma darbojas arī tad, ja trauku mašīna ir izslēgta. Taču trauku mašīnu nedrīkst atvienot no elektrotīkla.
- ▶ Ūdens pieslēguma spiedienam ir jābūt no 50 līdz 1000 kPa.
- ▶ Bojāta trauku mašīna var apdraudēt jūsu drošību! Ja trauku mašīna ir bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un vērsieties pie tās piegādātāja vai klientu apkalpošanas dienestā, lai veiktu remontu.
- ▶ Ja trauku mašīna netiek remontēta uzņēmuma Miele pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā, tās garantija tiek anulēta.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Bojātās detaļas ir ieteicams nomainīt ar oriģinālajām rezerves daļām. Pareizi iebūvējot oriģinālās rezerves daļas, Miele garantē pilnīgu drošības prasību izpildi un garantijas saistības paliek spēkā.
- ▶ Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remonta darbu laikā trauku mašīnai ir jābūt atvienotai no elektrotīkla (trauku mašīna ir jāizslēdz, pēc tam ir jāatvieno kontaktdakša no kontaktlīdzes).
- ▶ Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ kabeļa nomaiņu drīkst veikt tikai Miele pilnvarots speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Pareiza uzstādīšana

- ▶ Trauku mašīnas uzstādīšana un pieslēgšana ir jāveic atbilstoši montāžas shēmai.



- ▶ Pirms uzstādīšanas un uzstādīšanas laikā ievērojiet piesardzību. Atsevišķas metāliskās detaļas var radīt savainojumus / iegriezumus. Valkājiet aizsargcimdus.

- ▶ Lai nodrošinātu nevainojamu trauku mašīnas darbību, tā ir jānovieto horizontāli.
- ▶ Lai nodrošinātu stabilitāti, iebūvējamās un integrējamās trauku mašīnas drīkst uzstādīt tikai zem vienkāršas darba virsmas, kas ir saistīnāta kopā ar blakus esošajiem skapīšiem.
- ▶ Trauku mašīnai blakus skapīti esošajai izlietnei ir jābūt pilnībā hermētiskai. Hermētiskums ir regulāri jāpārbauda, lai nepieļautu trauku mašīnas bojājumus.
- ▶ Trauku mašīnas uzstādīšana augstā skapī ir pieļaujama, tikai veicot papildu drošības pasākumus. Lai droši uzstādītu augstā skapī, izmantojiet montāžas komplektu uzstādīšanai skapī un ievērojiet pievienoto montāžas shēmu. Pretējā gadījumā pastāv skapja apgāšanās risks!

► Durvju atsperēm ir jābūt noregulētām vienmērīgi abās pusēs. Tās ir noregulētas pareizi, ja pusatvērtas durvis (aptuveni 45° leņķī) paliek šādā stāvoklī arī pēc to atlaišanas. Turklāt durvis nedrīkst bez pretestības krist lejup.

Iekārtu drīkst darbināt tikai tad, ja durvju atsperes ir noregulētas pareizi.

Ja durvis nav iespējams pareizi noregulēt, vērsieties Miele Klientu apkalpošanas dienestā.

Maksimālais priekšējā paneļa svars, ko var izlīdzināt ar rūpnīcā iebūvētajām durvju atsperēm, ir 10–12 kg (atkarībā no modeļa).

Pareiza izmantošana

► Mazgāšanas tvertnē nedrīkst nonākt šķīdinātāji. Tie rada eksplozijas draudus.

► Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ādas, acu, deguna, mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus. Nepieļaujiet saskari ar mazgāšanas līdzekli. Neieelpojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus. Nenorijiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nejauši ieelpojat vai norijat mazgāšanas līdzekli, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

► Neatstājiet trauku mašīnas durvis atvērtas, ja tas nav nepieciešams. Pie atvērtām trauku mašīnas durvīm var gūt savainojumus vai pakļupt.

► Nekāpiet uz atvērtām iekārtas durvīm un nesēdieties uz tām. Trauku mašīna var apgāzties. Tādējādi varat savainoties vai sabojāt trauku mašīnu.

► Pēc programmas izpildes trauki var būt ļoti karsti. Tāpēc pēc iekārtas izslēgšanas atstājiet traukus trauku mašīnā, līdz tie ir pietiekami atdzisuši un droši satverami.

► Lietojiet tikai tirdzniecībā pieejamos mazgāšanas un skalošanas līdzekļus, kas ir paredzēti mājsaimniecību trauku mašīnām. Nelietojiet līdzekļus, kas ir paredzēti trauku mazgāšanai ar rokām.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Neizmantojiet profesionālos vai rūpnieciskos mazgāšanas līdzekļus. Tie var radīt materiālu bojājumus un izraisīt spēcīgas ķīmiskās reakcijas (piemēram, radīt sprādzienbīstamas gāzes).
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) skalošanas līdzekļa nodaļījumā. Mazgāšanas līdzekļi var sabojāt skalošanas līdzekļa nodaļījumu.
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) AutoDos nodaļījumā (atkarībā no modeļa). Birstoši mazgāšanas līdzekļi bojā AutoDos sistēmu.
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) sāls nodaļījumā. Mazgāšanas līdzekļi bojā ūdens mīkstināšanas ierīci.
- ▶ Lietojiet tikai īpašu un pēc iespējas rupjgraudainu reģenerācijas sāli vai citu tīru, iztvaicētu sāli. Citu veidu sāļi var būt ūdenī nešķīstošas sastāvdaļas, kas izraisa ūdens mīkstināšanas ierīces darbības traucējumus.
- ▶ Ja trauku mašīnai (atkarībā no modeļa) ir galda piederumu grozs, drošības apsvērumu dēļ nažus un dakšiņas ievietojiet tajā ar smailajiem un asajiem galiem uz leju. Augšup vērsti nažu asmeņi un dakšiņu zari var izraisīt traumas. Tomēr galda piederumi tiek labāk nomazgāti un nožāvēti, ja tie galda piederumu grozā ir ievietoti ar spalēm uz leju.
- ▶ Nemazgājiet karstumneizturīgus plastmasas izstrādājumus, piemēram, vienreizējās lietošanas traukus vai galda piederumus. Šie priekšmeti augstā temperatūrā var deformēties.
- ▶ Izmantojot taimera funkciju (atkarībā no modeļa), mazgāšanas līdzekļa nodaļījumam ir jābūt sausam. Ja nepieciešams, izslaukiet mazgāšanas līdzekļa nodaļījumu. Mitrā mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā mazgāšanas līdzeklis salīp un var netikt pilnībā izskalots.
- ▶ Informāciju par trauku mašīnas ietilpību skatiet nodaļā “Tehniskie dati”.

Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantijas un / vai iespējamās ražotāja atbildības saistības attiecībā uz izstrādājumu tiek anulētas.
- ▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu trauku mašīnas sērijas ražošanas pārtraukšanas.

Transportēšana

- ▶ Trauku mašīnas bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai trauku mašīnai nav redzamu bojājumu, kas ir radušies transportēšanas laikā. Nekad nelietojiet bojātu trauku mašīnu.
- ▶ Transportējiet trauku mašīnu tikai vertikālā stāvoklī, lai tajā atlikušais ūdens nevarētu ieplūst elektroiekārtā un izraisīt tās bojājumus.
- ▶ Pirms transportēšanas iztukšojiet trauku mašīnu un nostipriniet visas kustīgās detaļas, piemēram, grozus, šļūtenes un tīkla barošanas kabeļus.

Norādījumi par lietošanas instrukciju

Šī lietošanas instrukcija attiecas uz vairākiem dažādu augstumu trauku mašīnu modeļiem.

Šiem trauku mašīnu modeļiem ir šādi apzīmējumi:


parasts = 80,5 cm augsta trauku mašīna (iebūvējama iekārta) vai

84,5 cm augsta trauku mašīna (savrupā iekārta);

XXL = 84,5 cm augsta trauku mašīna (iebūvējama iekārta).

Norādījumi par izkārtojumu

Brīdinājumi

 Šādi apzīmēti norādījumi satur informāciju, kas attiecas uz drošību. Tie brīdina par iespējamu kaitējumu personām un iespējamiem materiāliem zaudējumiem.

Rūpīgi izlasiet brīdinājumus un ievērojiet tajos sniegtos rīcības ieteikumus un izturēšanās nosacījumus.

Norādījumi

Norādījumos ir sniegta informācija, kas ir īpaši jāievēro.

Tie ir apzīmēti ar platu apmali.

Papildinformācija un piezīmes

Papildinformācija un piezīmes ir apzīmētas ar šauru apmali.

Rīcības norādes

Trauku mašīnas vadība ir atspoguļota ar apzīmētām rīcības norādēm. Tās secīgi paskaidro darbību norisi.

Katru rīcības norādi ievada melns kvadrāts.

Piemērs:

■ izvēlieties vēlamo iestatījumu un apstipriniet to, nospiežot taustiņu *OK*.

Displejs

Trauku mašīnas displejā redzamā informācija ir attēlota īpašā rakstā, kas ir veidots atbilstoši displeja rakstam.

Piemērs:


ja displejā tiek parādīts paziņojums *Bitte Tür schließen ...*

Piegādes komplektācijā ir iekļauta:

- Trauku mašīna
- Trauku mašīnas lietošanas instrukcija
- Trauku mašīnas uzstādīšanas montāžas plāns
- Dažādi montāžas piederumi trauku mašīnas uzstādīšanai (skatiet montāžas plānu)
- Reģenerēšanas sāls iepildīšanas pilnve
- Iespējami papildu iespaidmateriāli un pielikumi


Iekārtas apraksts

Iekārtas pārskats

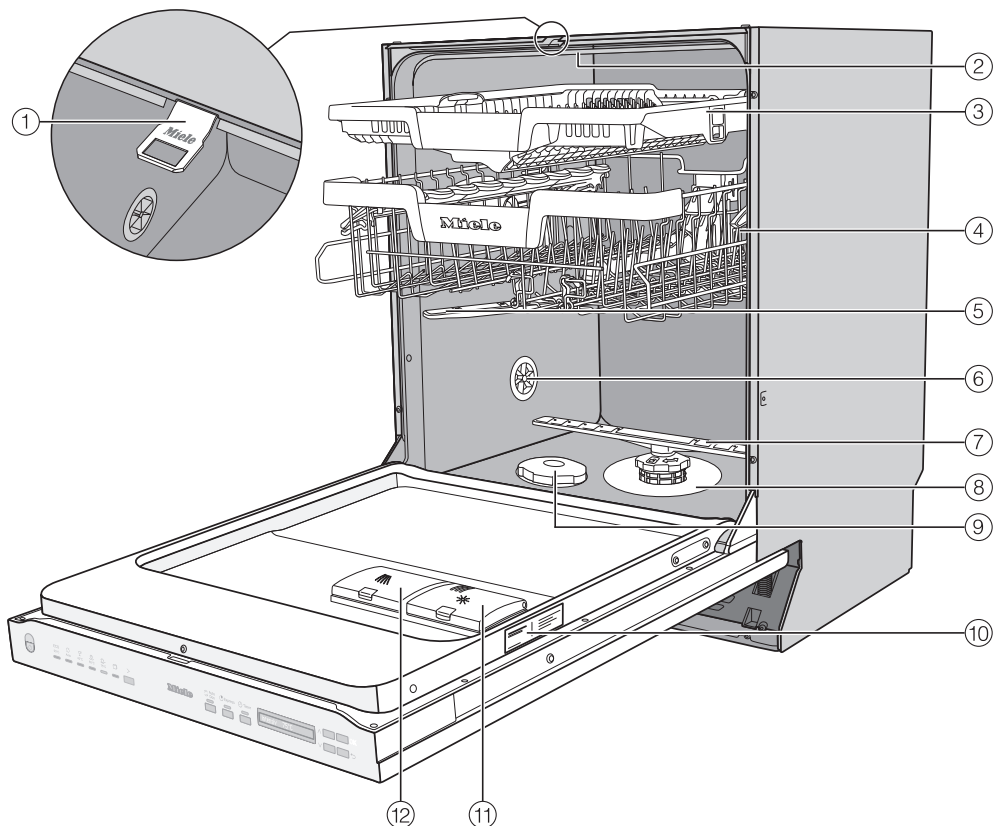

- ① Durvju aizslēga vadotne
- ② Augšējais smidzinātājspārns
- ③ 3D MultiFlex galda piederumu atvilk-tne (atkarībā no modeļa)
- ④ Augšējais grozs (atkarībā no modeļa)
- ⑤ Vidējais smidzinātājspārns
- ⑥ Ventilācijas vārsts
- ⑦ Apakšējais smidzinātājspārns
- ⑧ Sietu komplekts
- ⑨ Sāls tvertne
- ⑩ Identifikācijas datu plāksnīte
- ⑪ Skalošanas līdzekļa nodaļījums
- ⑫ Mazgāšanas līdzekļa nodaļījums

Vadības panelis

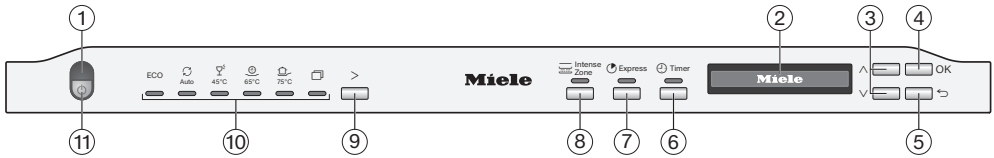

- ① Optiskais funkciju kontroles indikators
Mazgāšanas programmas indikācijai, ja iekārtas durvis ir aizvērtas.
- ② Displejs
Papildinformācija nodaļas "Iekārtas apraksts" sadaļā "Displeja darbība".
- ③ Taustiņi ∇/\wedge
Programmas izvēle
Uzrādīto vērtību iestatīšanai.
Pāršķiršanai uz citām izvēlnes lappusēm.
- ④ Taustiņš *OK*
Uzrādīto izvēlnes punktu un vērtību apstiprināšanai.
Ziņojumu apstiprināšanai.
- ⑤ Taustiņš \leftarrow *Zurück*
Lai pārietu uz iepriekšējo izvēlnes līmeni vai atceltu iepriekš iestatītās vērtības.
- ⑥ Taustiņš \oplus *Timer*
Programmas palaišana ar atliktu sākuma laiku.
- ⑦ Taustiņš \rightarrow *Express*
Programmas norises laika saīsināšanai.
- ⑧ Sensortaustiņš \equiv *IntenseZone*
Tīrīšanas veiktspējas paaugstināšanai apakšējā grozā.
- ⑨ Programmas izvēles taustiņš $>$
Programmas izvēlei.
- ⑩ Programmas izvēle

ECO	= ECO
Auto	= Auto 45–65 °C
45 °C	= Saudzīgi 45 °C
65 °C	= QuickPowerWash 65 °C
75 °C	= Intensīvi 75 °C
☐	= citas programmas / iestatījumi
- ⑪ Taustiņš Ein / Aus
Trauku mašīnas ieslēgšanai un izslēgšanai.

Iekārtas apraksts

DE	LV
Auto 45–65 °C	Automātiskā 45-65 °C
AutoDos	Automātiskās dozēšanas funkcija
AutoOpen	Automātiskā durvju atvēršanas funkcija
Bitte Tür schließen	Lūdzu, aizvērt durvis
Display-Helligkeit	Displeja spilgtums
ECO	Ekonomiski
ECO 50 °C	Ekonomiski 50 °C
EcoFeedback	Informācija par energopatēriņu
Ein / Aus	Ieslēgts / izslēgts
Einstellungen	Iestatījumi
Ende	Beigas
Energie	Elektroenerģija
Express	Paātrināti
Extra sauber	Īpaši tīrs
Extra trocken	Īpaši sauss
ExtraLeise 55 °C	Īpaši kluss 55 °C
Fehler FXX	Kļūda FXX
Fehler Tür	Durvju kļūda
Fein 45 °C	Smalkveļa 45 °C
Gerätepflge	Ierīces apkope
Gerät ausschalten	Izslēgt iekārtu
Gesamtverbrauch	Kopējais patēriņš
Händler	Tirgotājs
Hygienezyklus	Higiēnas cikls
IntenseZone	Augstas intensitātes mazgāšanas zona
Intensiv 75 °C	Intensīvais režīms 75 °C
ja	Jā

Iekārtas apraksts


DE	LV
Klarspüler	Skalošanas līdzeklis
Klarspüler einfüllen	Iepildīt skalošanas līdzekli
Mangelanzeigen	Daudzuma indikatori
max.	Maksimāli
Memory	Atmiņas funkcija
Normal 60 °C	Parastais režīms 60 °C
Ohne Oberkorb 65°C	Bez augšējā groza 65 °C
OK	Labi
QuickPower Wash 65 °C	Intensīvā ātra mazgāšana 65 °C
QuickPowerWash	Intensīvā ātrā mazgāšana
Salz einfüllen	Iepildīt sāli
Sieb kontrollieren	Pārbaudīt sietu
Softwareversion	Programmatūras versija
SolarSpar	Trauku mašīna ir pieslēgta karstā ūdens ieklūdei, ūdens netiek sildīts
Sprache	Valoda
Summer	Zummers
Timer	Taimers
Verbrauch	Patēriņš
Verbrauch ("EcoFeedback")	Patēriņš (informācija par energopatēriņģu)
Verbrauch (OK)	Patēriņš ("OK")
Verbrauchsanzeige	Patēriņa indikators
Wasser	Ūdens
Wasserablauf	Ūdens izvads
Wasserhahn öffnen	Atvērt ūdens krānu
Wasserhärte	Ūdens cietība
Wasserzulauf	Ūdens padeve

Iekārtas apraksts

DE	LV
Waterproof	Ūdensizturīgs
weitere Programme / Einstellungen	Citas programmas / iestatījumi
Werkeinstellungen	Rūpnīcas iestatījumi
zurück	Atpakaļ
zurücksetzen	Atiestatīt
Zwischenspülen	Starpskalošana


Displeja darbības princips

Izmantojot displeju, varat izvēlēties, vai iestatīt:





- programmu;
- taimeru;
- Einstellungen .

Displejā var tikt parādīta šāda informācija:

- programmas fāze;
- paredzamais laiks līdz programmas beigām;
- elektroenerģijas un ūdens patēriņš (EcoFeedback);
- iespējamie kļūdu paziņojumi un norādījumi.


Ja dažu minūšu laikā nav nospiests neviens taustiņš, trauku mašīna var izslēgties, lai taupītu elektroenerģiju. Lai trauku mašīn u atkal ieslēgtu, nospiediet taustiņu .

Nospiežot izvēles taustiņu OK, var apstiprināt paziņojumus vai iestatījumus un pāriet uz nākamo izvēlni vai citu izvēlnes līmeni.

Zem  *weitere Programme/Einstellungen* displeja labajā pusē atrodas ritjosla . Šeit atrodas vēl citas izvēles iespējas. Šīs izvēles iespējas var apskatīt ar taustiņiem / .

Izvēlnē “Iestatījumi” var pielāgot trauku mašīnas vadību atbilstoši mainīgiem apstākļiem (skat. nodaļu “Iestatījumi”).

Pašlaik iestatīto izvēli norāda ķeksītis .

Ja vēlaties iziet no apakšizvēlnes, nospiediet skārientaustiņu  *Atpakaļ*.

Ja vairākas sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, displejs pārslēdzas atpakaļ uz iepriekšējo izvēlnes līmeni. Ja nepieciešams, iestatījumi ir jāievada no jauna.

Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pašā iekārtā no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.




Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Katrai trauku mašīnai rūpnīcā tiek veikta darbības pārbaude. Nelielais ūdens daudzums trauku mašīnā ir palicis no šīs pārbaudes, nevis norāda, ka iekārta jau ir lietota.

Durvju atvēršana

Dažās programmās durvis automātiski mazliet pavēras, lai tiktu uzlabota žāvēšana.

Šo funkciju var arī izslēgt (skat. nodaļas "Iestatījumu izvēle" sadaļu "Automātiskā durvju atvēršana").

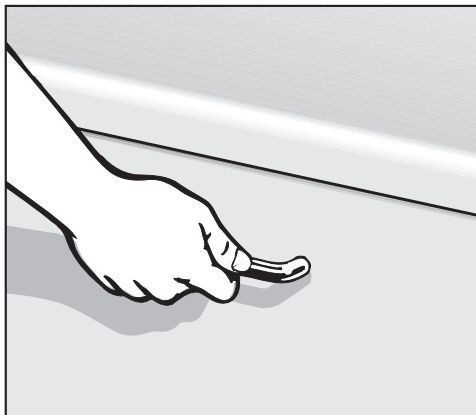

- Pavelciet rokturi, lai atvērtu iekārtas durvis.
- Izvelciet durvis pilnībā no bloķēšanas sistēmas.

Beidzoties programmai ar ieslēgtu automātisko durvju atvēršanu, durvju fiksators tiek iebīdīts atpakaļ.

Neturiet durvju fiksatoru iebīdīšanās laikā, lai neradītu mehānisku bojājumu.

Ja durvis tiek atvērtas iekārtas darbības laikā, mazgāšana tiek automātiski pārtraukta.

⚠ Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc ievērojiet vislielāko piesardzību, ja durvis ir jāatver mazgāšanas laikā.

⚠ Savainošanās risks ar automātiski atveramām durvīm.

Beidzoties programmai, durvis var atvērties automātiski.

Durvju vēršanās zonā nedrīkst atrasties šķēršļi.

Durvju aizvēršana

- Iebīdiet trauku grozus.
- Piespiediet durvis, līdz aizslēgs tiek fiksēts.


⚠ Iespiešanas risks, aizverot durvis.

Aizverot durvis, var iespiest pirkstus. Nelielciet pirkstus durvju vēršanās zonā.

Ekspluatācijas sākšana

Pamatiestatījumi

Trauku mašīnas ieslēgšana

- Atveriet iekārtas durvis.
- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Ieslēdzot trauku mašīnu, tiek parādīts sveiciens ekrānā.

Papildinformācija par displeja darbību ir sniegta nodaļas "Iekārtas apraksts" sadaļā "Displeja darbība".

Valodas iestatīšana

Displejs automātiski pārslēdzas uz valodas iestatīšanu.

- Izvēlieties vēlamo valodu ar taustiņiem \vee/\wedge , ja nepieciešams, arī valsti, un apstipriniet to ar *OK*.

Papildinformāciju par valodas iestatīšanu skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļā "Valoda".

Pašreiz iestatīto valodu norāda ķeksītis \checkmark .

Ūdens cietības iestatīšana

Displejs pārslēdzas uz ūdens cietības pakāpes iestatījumu.

- Ieprogrammējiet trauku mašīnu uz precīzu ūdens cietības pakāpi jūsu mājās.
- Ja nepieciešams, precīzu informāciju par izmantojamā ūdens cietību jūsu mājās varat iegūt vietējā ūdensapgādes uzņēmumā.
- Ja ūdens cietība ir mainīga (piemēram, 10–15 °dH), vienmēr ir jāiestata lielākā vērtība (šajā gadījumā 15 °dH).

Ja zināsiet ūdens cietības vērtību, tas atvieglos klientu apkalpošanas dienesta darbu, ja būs nepieciešama tā palīdzība.

Tāpēc, lūdzu, ierakstiet ūdens cietības vērtību šeit:

_____ °dH.

Rūpnīcā ieprogrammētā ūdens cietība ir 14 °dH.

- Iestatiet ūdens cietību jūsu mājās un apstipriniet ar *OK*.

Papildinformāciju par ūdens cietības iestatīšanu skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļā "Ūdens cietība".

Pēc tam tiek parādīti norādījumi.

Pēc šo norādījumu apstiprināšanas ar *OK* var tikt parādīti abi trūkuma rādījumi
☞ Salz einfüllen un ☼ Klarspüler einfüllen.

- Ja nepieciešams, iepildiet sāli un skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas sākšana” sadaļu “Regenerācijas sāls” un “Skalošanas līdzeklis”).
- Apstipriniet paziņojumus ar *OK*.

Displejā īsu brīdi tiek parādīta izvēlētā programma un izgaismojas izvēlētās programmas indikators.

Tad, ja nepieciešams, dažas sekundes tiek parādīts izvēlētās programmas prognozētais elektroenerģijas un ūdens patēriņš.

Pēc tam displejs pārslēdzas uz izvēlētās programmas paredzamā ilguma rādījumu.

Ekspluatācijas sākšana

Reģenerācijas sāls

Lai nodrošinātu labu mazgāšanas rezultātu, trauku mašīnai ir nepieciešams mīksts ūdens (ar zemu kalcija saturu). Ja ūdens ir ciets, uz traukiem un mazgāšanas tvertnes sienām nogulsņējas balts aplikums.

Tāpēc ūdens, kura cietība pārsniedz 5 °dH, ir jāmīkstina. Tas automātiski notiek iebūvētajā ūdens mīkstināšanas iekārtā. Mīkstināšanas iekārta ir paredzēta ūdenim, kura cietība nepārsniedz 70 °dH.


Lai saglabātu ūdens mīkstināšanas iekārtas darbību, mīkstinātājs ir regulāri jāreģenerē. Šī reģenerācija tiek veikta katrā devītajā programmas ciklā. Sākoties attiecīgajai nākamajai programmai, šim procesam papildus ir nepieciešami 4,4 l ūdens, elektroenerģijas patēriņš palielinās par 0,015 kWh un programmas izpilde paildzinās par apmēram 3 minūtēm.

Šie dati attiecas tikai uz programmu ECO, ja ūdens cietība ir 14 °dH. Citās programmās un ar citu ūdens cietības līmeni reģenerācijas biežums atšķiras.

Lai veiktu reģenerāciju, mīkstināšanas iekārtai ir nepieciešams reģenerācijas sāls.


Lietojot kombinētos mazgāšanas līdzekļus, atkarībā no ūdens cietības (< 21 °dH) no sāls lietošanas var atteikties (skatiet nodaļas “Mazgāšanas līdzekļi” sadaļu “Mazgāšanas līdzekļu veidi”).

Ja pastāvīgi lietojat ūdeni, kura cietība ir **zemāka nekā 5 °dH**, sāls nav jāiepilda. Sāls deficīta rādījums izslēdzas automātiski pēc attiecīgās ūdens cietības iestatīšanas (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Ūdens cietība”).

 Mazgāšanas līdzekļu radīti ūdens mīkstināšanas iekārtas bojājumi.

Mazgāšanas līdzekļi bojā ūdens mīkstināšanas iekārtu.

Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) sāls nodalījumā.

 Nepiemērota sāls radīti bojājumi. Dažu veidu sāļi var būt ūdenī nešķīstošas sastāvdaļas, kas izraisa ūdens mīkstināšanas iekārtas darbības traucējumus.

Lietojiet tikai īpašu, pēc iespējas rupjgraudainu reģenerācijas sāli vai citu tīru, iztvaicētu sāli.

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un jūs traucē deficīta rādījumu ieslēgšanās, abus deficīta rādījumus var izslēgt (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Deficīta rādījumi”).


Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet deficīta rādījumus.

Sāls iepildīšana

Pirms pirmās sāls iepildīšanas reizes sāls nodalījumā jāielej aptuveni 2 l ūdens, lai sāls izšķīstu.

Pēc ekspluatācijas sākšanas sāls nodalījumā vienmēr ir pietiekoši daudz ūdens.


- Izņemiet apakšējo grozu no trauku mašīnas un atveriet sāls nodalījuma vāku.



 Sāls palieku radīts korozijas risks.

Ikreiz, atverot sāls nodalījuma vāku, no sāls nodalījuma izplūst ūdens vai sāls šķīdums. Izplūdušās sāls paliekas var izraisīt tvertnes un mazgājamo trauku koroziju.

Tāpēc atveriet sāls nodalījumu, tikai lai iepildītu sāli.

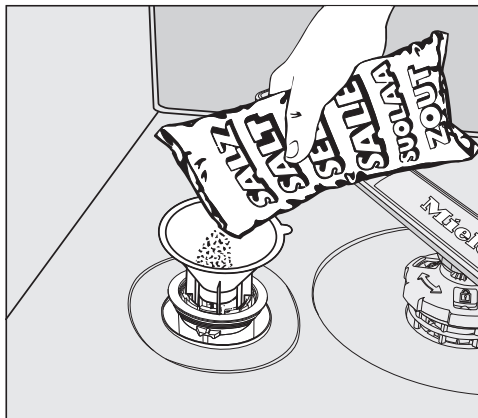
- Vispirms ielejiet sāls nodalījumā aptuveni 2 l ūdens.



- Uzlieciet uz sāls nodalījuma piltuvi un ieberiet tajā tādu daudzumu sāls, lai nodalījums būtu pilns. Atkarībā no sāls veida nodalījuma tilpums ir līdz 2 kilogramiem.
- Notīriet sāls paliekas no uzpildes zonas. Stingri ieskrūvējiet sāls nodalījuma vāku.
- Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas reizes ir jāizpilda programma  65 °C *QuickPowerWash* ar opciju  *Express* bez traukiem, lai izšķīdinātu un izsūknētu nobirušā sāls paliekas.

Ekspluatācijas sākšana

Sāls papildināšana

- Tiklīdz tiek parādīts trūkuma rādījums  Salz einfüllen, pēc programmas beigām iepildiet sāli.
- Apstipriniet ar *OK*.

Sāls trūkuma rādījums nodziest.




Sāls šķīduma radīts korozijas risks.

Izplūdušais sāls šķīdums var izraisīt tvertnes un mazgājamo priekšmetu koroziju.

Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas reizes ir jāizpilda programma

 65 °C *QuickPowerWash* ar opciju

 *Express* bez mazgājamajiem priekšmetiem. Tādējādi iespējama izplūdušais sāls šķīdums tiek atšķaidīts un pēc tam izsūknēts.


Ja vēl nav sasniegta pietiekami augsta sāls koncentrācija, sāls trūkuma rādījums joprojām var būt redzams arī pēc sāls iepildīšanas. Tādā gadījumā vēlreiz apstipriniet, nospiežot *OK*.

Sāls trūkuma rādījums tiek izslēgts, ja trauku mašīnai ieprogrammētā ūdens cietība ir mazāka nekā 5 °dH.

Skalošanas līdzeklis

Skalošanas līdzeklis ir nepieciešams, lai žāvēšanas laikā ūdens plēvītes veidā notecētu no traukiem un tie pēc skalošanas ātrāk nožūtu.

Skalošanas līdzekli iepilda skalošanas līdzekļa nodalījumā un tas tiek automātiski dozēts iestatītajā daudzumā.

 Skalošanai vai mazgāšanai ar rokām paredzēto līdzekļu radīti bojājumi.

Skalošanai un mazgāšanai ar rokām paredzētie līdzekļi bojā skalošanas līdzekļa nodalījumu.

Iepildiet tikai sadzīves trauku mašīnām paredzētu skalošanas līdzekli.

Alternatīvi var izmantot 10% citronskābes šķīdumu. Trauki būs mitrāki un plankumaināki nekā lietojot skalošanas līdzekli.

 Skābju izraisīti bojājumi.

Augstas koncentrācijas skābes var bojāt trauku mašīnu.

Nekādā gadījumā neizmantojiet augstākas koncentrācijas citronskābi.

Ja vienmēr izmantojat tikai daudzfunkcionālos trauku mazgāšanas līdzekļus, skalošanas līdzeklis nav jāiepilda.


Tomēr vislabāko mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu var sasniegt, lietojot mazgāšanas līdzekli kopā ar atsevišķu sāls un skalošanas līdzekļa dozēšanu.


Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un jūs traucē sāls un skalošanas līdzekļa trūkuma rādījumu ieslēgšanās, abus šos trūkuma rādījumus var izslēgt (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Trūkuma rādījumi").

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālu mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet trūkuma rādījumus.


Ekspluatācijas sākšana

Skalošanas līdzekļa iepildīšana

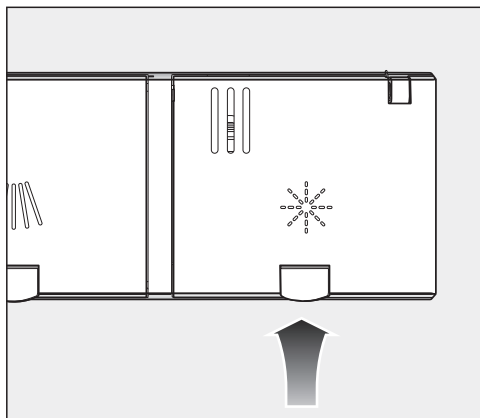

- Paceliet dzeltenu taustiņu pie skalošanas līdzekļa nodalījuma  vāka.

Vāks atveras.

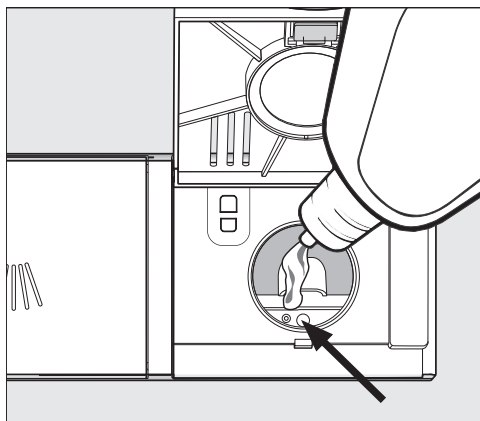

- Iepildiet tikai tik daudz skalošanas līdzekļa, līdz līmeņa indikators (bulta), durvīm esot horizontāli atvērtā stāvoklī, iekrāsojas tumša.


Skalošanas līdzekļa nodalījuma tilpums ir aptuveni 110 ml.

- Aizveriet nodalījuma vāciņu tā, lai tas tiktu cieši fiksēts, pretējā gadījumā trauku skalošanas laikā skalošanas līdzekļa nodalījumā iekļūs ūdens.
- Ja skalošanas līdzeklis iepildīšanas laikā ir pārlījis pāri nodalījuma malām, tas ir jānoslauka, lai nepieļautu pārmērīgu putu veidošanos nākamās programmas laikā.

Lai panāktu vislabāko mazgāšanas rezultātu, var pielāgot skalošanas līdzekļa daudzumu (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).

Skalošanas līdzekļa papildināšana

Ja tiek parādīts trūkuma rādījums

 Klarspüler einfüllen, skalošanas līdzeklis ir atlicis vēl 2–3 mazgāšanas cikliem.



- Laikus iepildiet skalošanas līdzekli.
- Apstipriniet ar OK.

Paziņojums par skalošanas līdzekļa trūkumu nodziest.

Izvēlnē Iestatījumi var pielāgot trauku mašīnas vadību atbilstoši mainīgiem apstākļiem.

Iestatījumus jebkurā laikā var mainīt.

Iestatījumu izvēlnes atvēršana

- Ja trauku mašīna ir izslēgta, ieslēdziet to, nospiežot taustiņu .
- Ar programmas izvēles taustiņu $>$ atlasiet opciju  "weitere Programme / Einstellungen".

Displejā tiek parādīta pirmā no citām mazgāšanas programmām.


- Ar taustiņiem \vee/\wedge atlasiet izvēlnes pozīciju Einstellungen  un apstipriniet ar OK.

Displejā tiek parādīts Iestatījumu izvēlnes pirmais punkts.

Papildinformācija par displeja darbību ir sniegta nodaļas "Iekārtas apraksts" sadaļā "Displeja darbība".

Iestatījumu maiņa

- Ar taustiņiem \vee/\wedge atlasiet izvēlnes pozīciju, kuru vēlaties mainīt, un apstipriniet ar OK.

Izvēlētais Iestatījums apakšizvēlnē ir atzīmēts ar ķeksīti .

- Ar taustiņiem \vee/\wedge atlasiet nepieciešamo Iestatījumu un apstipriniet ar OK.
- Ja vēlaties iziet no apakšizvēlnes, nospiediet skārientaustiņu \leftarrow Atpakaļ.

Displejs tiek pārslēgts uz nākamo izvēlnes līmeni.

Iestatīšanas pabeigšana


- Nospiediet taustiņu \leftarrow .



Displejs tiek pārslēgts uz izvēlni .

Iestatījumi

Sprache

Displejā var tikt parādītas dažādas valodas.

Apakšizvēlnē Sprache  varat mainīt norādīto valodu un, ja nepieciešams, valsti.

Karodziņš aiz vārda Sprache  palīdz atrast nepieciešamo valodu, ja iestatītā valoda nav saprotama. Tādā gadījumā atlasiet izvēlnes pozīciju, aiz kuras ir redzams karodziņš, tik ilgi, līdz tiek parādīta apakšizvēlne Sprache .

Wasserhärte

Trauku mašīna ir aprīkota ar ūdens mīkstināšanas ierīci.

- Ieprogramējiet trauku mašīnu uz precīzu ūdens cietības pakāpi jūsu mājās.
- Ja nepieciešams, precīzu informāciju par izmantojamā ūdens cietību jūsu mājās varat iegūt vietējā ūdensapgādes uzņēmumā.
- Ja ūdens cietība ir mainīga (piemēram, 10–15 °dH), vienmēr ir jāiestata lielākā vērtība (šajā gadījumā 15 °dH).

Ja ūdens cietība jūsu mājās ir zināma citā mērvienībā nekā d, šo vērtību ir iespējams pārrēķināt šādi:
 $1\text{ °dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ °fH}$

Ūdens cietības iestatīšana

- Iestatiet ūdens cietību jūsu mājās un apstipriniet ar OK.

Klarspüler

Lai nodrošinātu vislabāko skalošanas rezultātu, varat pielāgot skalošanas līdzekļa devu.

Dozēšanas daudzumu var iestatīt pakāpju diapazonā no 0 līdz 6.

Rūpnīcas iestatījumos ir noregulēts uz 3 ml.

Dozētais skalošanas līdzekļa daudzums programmas veikto automātisko pielāgojumu dēļ faktiski var būt lielāks nekā iestatītā vērtība.

Ja uz traukiem pēc mazgāšanas ir traipi:

- iestatiet lielāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

Ja uz nomazgātajiem traukiem ir pienaini plankumi un svītras:

- iestatiet mazāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

Verbrauch (EcoFeedback)

Varat iestatīt, ka tiek parādīta izvēlētās programmas elektroenerģijas un ūdens patēriņa prognoze. Pirms programmas sākuma tiek parādīta patēriņa prognoze un faktiskais patēriņš pēc programmas beigām.

Šajā izvēlnē varat apskatīt arī kopējo visu jau notikušo jūsu trauku mašīnas mazgāšanas ciklu elektroenerģijas un ūdens patēriņu (skat. nodaļas "Videi draudzīga trauku mazgāšana" sadaļu "EcoFeedback patēriņa rādījumi").

Verbrauch parādīšana

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Verbrauchs-anzeige un apstipriniet ar *OK*.
- Atlasiet nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar *OK*.

Gesamtverbrauch parādīšana

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Gesamtverbrauch un apstipriniet ar *OK*.
- Izmantojot taustiņus \vee/\wedge , var apskatīt Energie un Wasser vērtības.

Kopējā patēriņa vērtību ir iespējams atiestatīt uz 0.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju Zurücksetzen un apstipriniet ar *OK*.
- Atlasiet izvēlnes pozīciju Ja un apstipriniet ar *OK*.
- Apstipriniet paziņojumu ar taustiņu *OK*.

Dati tiek atiestatīti uz 0.

Iestatījumi

Display-Helligkeit

Displeja spilgtumu ir iespējams iestatīt septiņos līmeņos.

Summer

Ja signālu skaņas ir aktivētas, to secība var norādīt mazgāšanas programmas beigas un iespējamās kļūdas.

Signāla skaņas programmas beigās un brīdinājuma signāls par kļūdu atskan četras reizes intervālos ar īsu pauzi.

Signāla skaņu ir iespējams arī izslēgt, lai tas neatskan programmas beigās.

Brīdinājuma signālu, kas atskan traucējumu gadījumā, nav iespējams izslēgt.

Mangelanzeigen

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus vai automātisko mazgāšanas līdzekļa dozēšanu ar Miele PowerDisk (ja ir pieejama) un jūs traucē beigšanās indikatora ieslēgšanās, abu šo indikatoru ieslēgšanu var atcelt.

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālu mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Atkal ieslēdziet beigšanās indikatoru.

AutoOpen

Dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras, lai tiktu uzlabota žāvēšana.

Šo funkciju var arī izslēgt.



Ūdens tvaika radīti bojājumi.

Ūdens tvaiks var bojāt neizturīgas darba virsmas malas, ja pēc programmas beigām tiek atvērtas iekārtas durvis un ventilators pārtrauc darboties.

Ja automātiskā durvju atvēršanās ir izslēgta, bet tomēr vēlaties pēc programmas beigām durvis atvērt, atveriet tās pilnībā.

Extra sauber

Šo funkciju varat izvēlēties, lai paaugstinātu programmu tīrīšanas veiktspēju.

Aktivējot šo funkciju, paildzinās programmas izpildes laiks un paaugstinās mazgāšanas temperatūra. Ūdens un elektroenerģijas patēriņš var palielināties.

Ja šī funkcija ir ieslēgta, tā attiecas uz visām programmām tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu *ECO*).

Extra trocken

Šo funkciju varat izvēlēties, lai paaugstinātu programmu žāvēšanas jaudu.

Aktivējot šo funkciju, paildzinās programmas izpildes laiks un paaugstinās skalošanas temperatūra. Var palielināties elektroenerģijas patēriņš.

Ja šī funkcija ir ieslēgta, tā attiecas uz visām programmām tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu *ECO*).

2. Zwischenspülen

Šo funkciju varat izvēlēties, lai ar otro starpskalošanu paaugstinātu programmu mazgāšanas veiktspēju.

Aktivējot šo funkciju, var pieaugt ūdens patēriņš.

Ja šī funkcija ir ieslēgta, tā attiecas uz visām programmām tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu *ECO*).

Hygienezyklus

Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Higiēnas cikls").

Ja šī funkcija ir ieslēgta, pēc vairākkārtējas programmu izmantošanas ar zemu temperatūru tiek parādīts ziņojums, kas iesaka izmantot programmu ar augstu temperatūru.

Iestatījumi

Wärmespeicher

Šī trauku mašīna ir aprīkota ar siltuma akumulatoru (skatiet nodaļas “Videi draudzīga trauku mazgāšana” sadaļu “Siltuma akumulators”).

Zustand izvēle

Ja nevēlaties izmantot siltuma akumulatoru, šo funkciju var izslēgt. Tas palielina elektroenerģijas patēriņu.

- Atlasiet izvēlnes pozīciju *Zustand*.
- Atlasiet nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar *OK*.

Manuell entleeren

Siltumakumulatoru var iztukšot manuāli, piem., ilgākas prombūtnes gadījumā vai trauku mašīnas transportēšanai.

- Pārliedzinieties, ka trauku mašīna ir pieslēgta pareizi.
- Atlasiet izvēlnes pozīciju *Manuell entleeren*.

Process sākas nekavējoties.

Softwareversion

Ja ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu, varat apskatīt informāciju par savas trauku mašīnas elektronikas programmatūru.

Händler

Tikai specializētiem tirgotājiem!

Trauku mašīna ir aprīkota ar demonstrācijas režīmu tirdzniecības mērķiem.

Werkeinstellungen

Visus trauku mašīnas iestatījumus ir iespējams atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem.

- Atlasiet *Zurücksetzen* un apstipriniet ar *OK*.

Ekonomiska mazgāšana

Šī trauku mašīna patērē ļoti maz ūdens un elektroenerģijas.

Varat palīdzēt ietaupīt, ja ievērosiet turpmāk izklāstītos ieteikumus.

- Mazgāšana ar mašīnu parasti patērē mazāk ūdens un elektroenerģijas nekā mazgāšana ar rokām.
- Iepriekšēja skalošana tekošā ūdenī nav nepieciešama un nevajadzīgi palielina ūdens un elektroenerģijas patēriņu.
- Pilnībā izmantojiet visu trauku grozu ietilpību, vienlaikus nepārslogojot trauku mašīnu. Tad mazgāšana ir visekonomiskākā un taupa elektroenerģiju un ūdeni.
- Izvēlieties programmu, kas atbilst trauku veidam un to netīrības pakāpei (skatiet nodaļu "Programmu pārskats").
- Energotaupīgai mazgāšanai izvēlieties programmu *ECO*. Šī programma ir pati efektīvākā attiecībā uz kombinēto enerģijas un ūdens patēriņu, mazgājot vidēji netīrus traukus.
- Ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja sniegtos dozēšanas norādījumus.
- Ja izmantojat pulverveidīgu vai šķidru mazgāšanas līdzekli, samaziniet tā daudzumu par $\frac{1}{3}$, ja trauku grozi ir pilni tikai līdz pusei.

- Trauku mašīnu var pievienot siltā ūdens padevei. Tas ir īpaši ieteicams, ja ūdens sildīšanai tiek izmantots enerģijas patēriņa ziņā izdevīgs risinājums, piemēram, saules enerģija ar ūdens cirkulāciju.
Ja ūdens tiek sildīts ar elektroenerģiju, trauku mašīnu ir ieteicams pieslēgt aukstā ūdens padevei.

Videi draudzīga trauku mazgāšana

EcoFeedback patēriņa dati

Ja ir iespējota opcija “Patēriņš”, jūs saņemat informāciju par trauku mašīnas elektroenerģijas un ūdens patēriņu (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Patēriņš”).

Displejā var tikt attēlota šāda informācija:

- patēriņa prognoze pirms programmas norises beigām;
- faktiskais patēriņš programmas norises beigās;
- kopējais trauku mašīnas patēriņš.

1. Patēriņa prognoze

Kad tiek izvēlēta programma, vispirms tiek parādīts programmas nosaukums un pēc tam uz dažām sekundēm prognozētais elektroenerģijas ⌚ un ūdens Δ patēriņš.

Patēriņa prognoze tiek attēlota kā stabilitātes grafiks. Jo vairāk stabilitātes (■■■), jo lielāks ir prognozētais elektroenerģijas vai ūdens patēriņš.

Vērtības mainās atkarībā no programmas, programmu opcijām, apkārtējās vides apstākļiem un trauku daudzuma.

Displejs tiek automātiski pārslēgts no patēriņa prognozes uz atlikušā laika rādījumu.

Patēriņa prognozes parādīšana ir ieslēgta rūpnīcā. Taču šo rādījumu ir iespējams izslēgt (skat. nodaļas “Izvēlne” sadaļu “Patēriņš”).

2. Patēriņa parādīšana

Varat izvēlēties, lai programmas izpildes beigās tiktu parādīts beigušās programmas faktiskais elektroenerģijas un ūdens patēriņš.

- Apstipriniet paziņojumu Verbrauch (OK) ar OK.

Ja pēc programmas izpildes beigām trauku mašīna tiek izslēgta, pabeigtās programmas faktiskās patēriņa vērtības tiek izdzēstas.

3. Kopējais patēriņš

Varat apskatīt kopējo visu jau notikušo jūsu trauku mašīnas mazgāšanas ciklu elektroenerģijas un ūdens patēriņu (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Patēriņš”).


Siltuma akumulators

Šī trauku mašīna ir aprīkota ar siltuma akumulatoru, kurā, lai taupītu elektroenerģiju, tiek iepriekš uzsildīts un uzglabāts mazgāšanas ciklam nepieciešamais svaigais ūdens. Neilgi pirms mazgāšanas cikla beigām siltuma akumulators tiek atkal piepildīts ar svaigu ūdeni, kas tajā tiek uzglabāts līdz nākamajam mazgāšanas ciklam.

Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, to var izslēgt (skatiet nodaļas “Izvēlne” sadaļu “Siltuma akumulators”).

Ja siltuma akumulatorā esošais ūdens netiek izmantots vairākas nedēļas, higiēnisku iemeslu dēļ tas tiek automātiski izlaists un izsūknēts. Šis process norisinās vairākas minūtes un tiek uzsākts arī tad, ja trauku mašīna ir izslēgta vai tās durvis ir atvērtas.

Tāpēc pārliecinieties, ka trauku mašīna ir pieslēgta pareizi.

Displejs siltuma akumulatora iztukšošanas laikā paliek tumšs. Nospiežot taustiņu , displejā tiek parādīts paziņojums Speicher entleeren. Citas funkcijas šī procesa laikā nav pieejamas.

Automātisko iztukšošanu nav iespējams pārtraukt.

Nākamajā programmas izpildē būs paugstināts ūdens un elektroenerģijas patēriņš.

Ja trauku mašīna ir jātransportē, piemēram, mainot dzīvesvietu, siltuma akumulatoru var iztukšot manuāli (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Siltuma akumulators”).

Siltuma akumulatora izmantošana ir pamatota, tikai ja ir aukstā ūdens pieslēgums.


Tāpēc, pieslēdzot trauku mašīnu siltā ūdens padevei, šī funkcija ir jāizslēdz.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Vispārējie norādījumi

Pirms mazgāšanas noņemiet no traukiem lielākās ēdiena atliekas.

Iepriekš skalot traukus tekošā ūdenī nav nepieciešams.

 Pelnu, smilts, vaska, smērvielu vai krāsas radītie bojājumi.

Šīs vielas smērē trauku mašīnu un tās vairs nevarēs notīrīt.

Traukus, kas ir notraipīti ar šīm vielām, nemazgājiet trauku mašīnā.

Jebkuru trauku var likt trauku grozā jebkurā vietā. Tomēr, lūdzu, ievērojiet arī turpmāk minētos norādījumus.

- Trauki un galda piederumi nedrīkst atrasties cits citā un cits citu aizsegt.
- Ievietojiet traukus tā, lai tiem no visām pusēm varētu piekļūt ūdens. Tikai tādā gadījumā trauki tiks tīri nomazgāti.
- Pārlicinieties, ka visi priekšmeti ir novietoti stabili.
- Dziļi trauki, piemēram, krūzītes, glāzes, katli, ir jāievieto grozos ar atverēm uz leju.
- Augsti un šauri trauki, piemēram, šampanieša glāzes, ir jāievieto nevis grozu stūros, bet gan vidusdaļā. Tur mazgāšanas ūdens strūkļas tiem piekļūs labāk.
- Dziļi trauki ir jānovieto pēc iespējas slīpāk, lai veicinātu ūdens notecēšanu.
- Pārlicinieties, ka pārāk augstas vai no groza izvirzītas daļas nebloķē smidzinātājspārnu rotāciju. Lai to pār-

baudītu, pēc trauku ievietošanas pagrieziet smidzinātājspārnus ar roku.

- Nodrošiniet, lai mazi priekšmeti nekristu cauri groza režģim. Mazus priekšmetus, piemēram, vāciņus, ievietojiet 3D-Multiflex atvilktnē vai galda piederumu grozā (atkarībā no modeļa).

Pārtikas produkti, piemēram, burkāni, tomāti vai kečups, var saturēt dabīgās krāsvielas. Ja šīs krāsvielas lielā daudzumā kopā ar traukiem nokļūst trauku mašīnā, tās var izraisīt iekārtas plastmasas daļu nokrāsošanos. Tas neietekmē plastmasas daļu stabilitāti. Arī sudraba galda piederumu mazgāšana var iekrāsot plastmasas detaļas.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Trauki, kas nav piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā:


- galda piederumi un trauki no koka vai ar koka daļām – koks tiek atsārmots un kļūst neglīts. Turklāt šajos priekšmetos izmantotā līme nav piemērota mazgāšanai trauku mašīnā. Rezultātā koka spalvi un rokturi var atdalīties;
- mākslas priekšmeti, kā arī senlaicīgas, vērtīgas vāzes vai stikla trauki ar dekoriem – šādi priekšmeti nav piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā;
- plastmasas daļas, kas nav ražotas no karstumizturīga materiāla, – šādi izstrādājumi var deformēties;
- vara, misiņa, alvas un alumīnija priekšmeti – tie var mainīt krāsu vai kļūt matēti;
- izstrādājumi ar glazētiem dekoriem – pēc daudzkārtējas mazgāšanas tie var izbalēt;
- trauslas glāzes un kristāla izstrādājumi – pēc ilgstošas lietošanas to virsmas var zaudēt spīdumu.

Sudrabs

Nonākot saskarē ar sēru saturošiem pārtikas produktiem, sudrabs var mainīt krāsu. Sēru saturoši produkti ir, piemēram, olas dzeltenums, sīpoli, majonēze, sinepes, pākšaugi, zivis, sāļījumi un marinādes.

Sudraba izstrādājumi, kas ir pulēti ar **sudraba pulēšanas līdzekli**, pēc mazgāšanas vēl var būt mitri un plankumaini, jo ūdens uz tiem neveido plēvīti un nenotek vienmērīgi.

Norāde: Nosusiniet sudraba piederumus ar drānu.

 Kodīgus sārmus saturošu mazgāšanas līdzekļu izraisīti bojājumi. Var tikt bojāts alumīnija daļu (piem., tvaika nosūcēju tauku filtru) materiāls. Ārkārtējos gadījumos ir iespējamā spēcīgas ķīmiskās reakcijas (piem., var veidoties sprādzienbīstamas gāzes). Alumīnija izstrādājumus nedrīkst mazgāt trauku mašīnā ar kodīgiem, sārmainiem profesionālajiem vai rūpnieciskajiem mazgāšanas līdzekļiem.

Norāde: Izmantojiet mazgāšanai trauku mašīnās piemērotus traukus un galda piederumus ar norādi “Var mazgāt trauku mašīnā”.

Stikla saudzēšana

- Pēc daudzkārtējas mazgāšanas glāzes var zaudēt spīdumu. Tāpēc trauslu glāžu mazgāšanai lietojiet programmas ar zemāku temperatūru (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”). Tādējādi mazināsies stikla apduļķošanās risks.
- Izmantojiet glāzes ar marķējumu “Piemērots mazgāšanai tauku mašīnā” vai “Var mazgāt trauku mašīnā” (piemēram, uzņēmuma “Riedel” stikla izstrādājumus).
- Izmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kas satur īpašas stiklu saudzējošas vielas.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Augšējais grozs

Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, ievērojiet nodaļas “Trauku un virtuves piederumu ievietošana” sadaļā “Ievietošanas piemēri” sniegtos norādījumus.


Trauku ievietošana augšējā grozā

⚠ Izplūstoša ūdens radīti bojājumi. Mazgājot bez augšējā groza, no trauku mašīnas var noplūst ūdens. Tādēļ vienmēr mazgājiet traukus ar ievietotu augšējo grozu (izņemot programmu Ohne Oberkorb, ja tāda ir pieejama).

- Augšējā grozā ievietojiet nelielus, vieglus un trauslus priekšmetus, piem., apakštasītes, krūzītes, glāzes un deserta trauciņus. Augšējā grozā var ievietot arī lēzenu katlu.
- Garus priekšmetus, piem., zupas kausus un maisāmās karotes, ievietojiet šķērseniski augšējā groza priekšpusē.

FlexCare tasišu paliktņa izmantošana

Tasītes, mazas bļodiņas un citus sekus traukus var novietot uz FlexCare tasišu paliktņa. Lai stabilāk novietotu glāzes, tās var atbalstīt pret tasišu paliktņi.

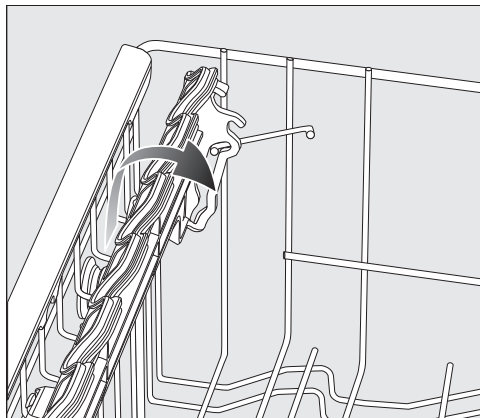


- Nolokiet tasišu paliktņi uz leju
- Lai ievietotu augstus priekšmetus, tasišu paliktņi var uzlocīt uz augšu.

Trauku un galda piederumu ievietošana

FlexCare tasišu paliktņa iestatīšana


Tasišu paliktņa augstumu un dziļumu var iestatīt divos līmeņos. Tādējādi augstākus traukus ir iespējams novietot zem tasišu paliktņa un lielākus traukus novietot virs tā.

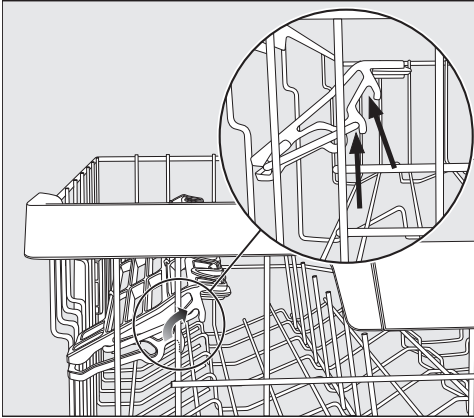

- Pavelciet tasišu paliktņi uz augšu un fiksējiet to nepieciešamajā platumā (skat. bultas).

FlexCare tasišu paliktņa silikona elementu izmantošana

Silikona elementi nodrošina stabilitāti, ja tiek ievietotas glāzes ar īpaši garām kājām.

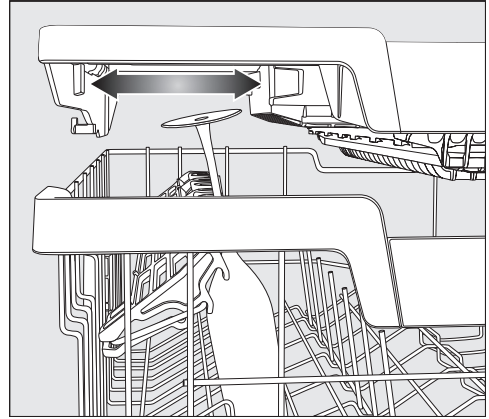


- Nolokiet tasišu paliktņi uz leju un atbalstiet glāzes pret satvērēju atverēm.
- Ja nepieciešams, pārbīdiet kreiso “3D-MultiFlex” atvilktni, lai rastu vietu īpaši augstām glāzēm (skat. nodaļas “Trauki” sadaļu “3D-Multi-Flex” atvilktnē).

Trauku un galda piederumu ievietošana

Stienīšu nolocīšana

Divās priekšējās stienīšu rindās ir iespējams nolocīt katru otro stienīti, lai rastu vietu lielākiem traukiem, piem., sauso brokastu bļodām.

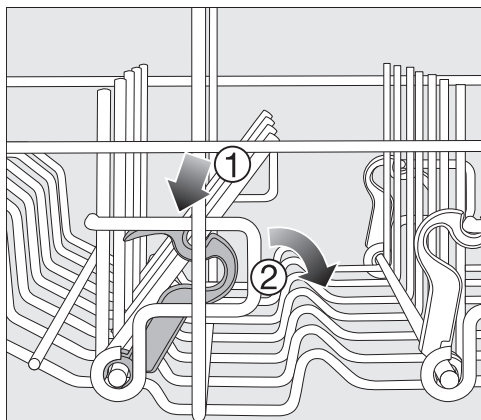

- Nospiediet dzelteno sviru uz leju ① un nolokiet tumši pelēko stienīšu rindu ②.
- Ievietojiet bļodas vertikāli stienīšu rindā.


Trauku un galda piederumu ievietošana

Augšējā groza iestatīšana

Lai augšējā vai apakšējā grozā iegūtu vairāk vietas augstiem traukiem, augšējā grozu ar 2 cm soli var novietot kādā no 3 augstuma pozīcijām.

Lai uzlabotu ūdens izplūšanu no padziļinājumiem, augšējo grozu var novietot arī slīpi. Taču pārlicinieties, ka grozu var netraucēti iebīdīt mazgāšanas tvertnē.

- Izvelciet augšējo grozu.

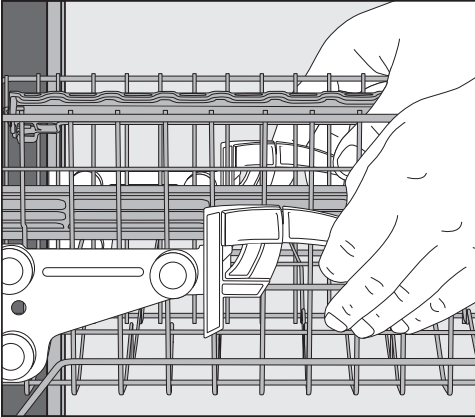

Lai augšējo grozu novietotu augstāk:

- pavelciet grozu uz augšu, līdz tas tiek fiksēts.

Lai augšējo grozu novietotu zemāk:

- pavelciet uz augšu sviras, kas atrodas groza sānos;
- novietojiet grozu vēlamajā pozīcijā un atkal cieši fiksējiet sviras.

Iestatiet augšējo grozu tā, lai apakšējā grozā esoši augsti trauki nenobloķētu vidējo smidzinātājspārnu.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Apakšējais grozs


Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, skat. nodaļas “Trauku un virtuves piederumu ievietošana” sadaļā “Ievietošanas piemēri” sniegtos norādījumus.

Trauku ievietošana apakšējā grozā

- Apakšējā grozā ievietojiet lielus un smagus priekšmetus, piem., šķīvjus, servēšanas paplātes, katlus un bļodas. Apakšējā grozā var ievietot arī glāzes, krūzītes, mazākus šķīvjus un apakštasītes.

MultiComfort zonas izmantošana

Apakšējā groza aizmugurējā zona ir paredzēta krūzīšu, glāžu, šķīvju un katlu mazgāšanai.

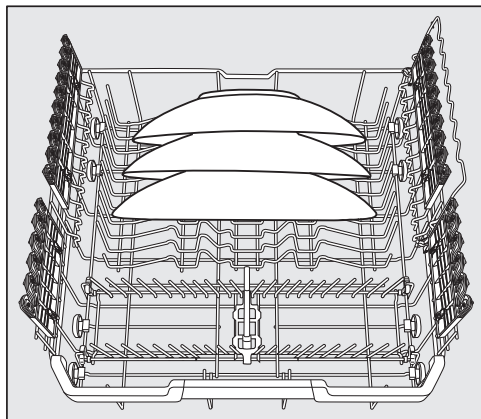


- Īpaši lielus šķīvjus ievietojiet apakšējā groza vidusdaļā.

Norāde: Ja šķīvjus ievieto slīpi, ir iespējams ievietot šķīvjus ar diametru līdz 35 cm.

Stienīšu nolocīšana

Priekšējās stienīšu rindas ir paredzētas šķīvju, zupas šķīvju, paplāšu, bļodu un apakštasīšu novietošanai.

Stienīšu rindas var nolocīt, lai atbrīvotu vietu lielāka izmēra priekšmetiem, piemēram, katliem, pannām un bļodām.

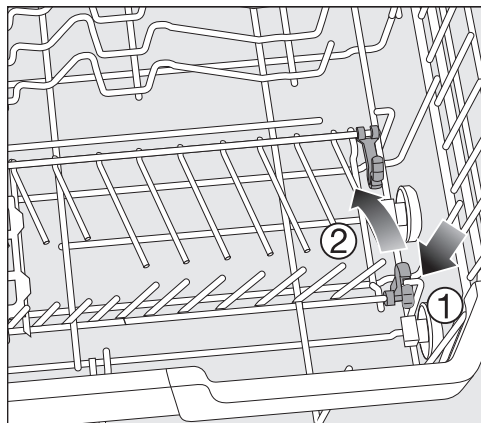

- Nospiediet dzeltenu sviru uz leju ① un nolokiet stienīšu rindas ②.


Trauku un galda piederumu ievietošana

FlexCare glāžu turētāja ar MultiClips izmantošana

Glāžu turētāji ar silikona elementiem nodrošina trauklām glāzēm ar kājiņām drošu un stabilu atbalstu.


- Glāzes ar garām kājām, piem., vīna, šampanieša vai alus glāzes, ir jāatbalsta vai jāiekār glāžu turētāja padziļinājumos.
- Lai ievietotu augstus traukus, glāžu turētājs ir jāuzloka uz augšu.

Glāžu turētāja augstumu var noregulēt divās pozīcijās.

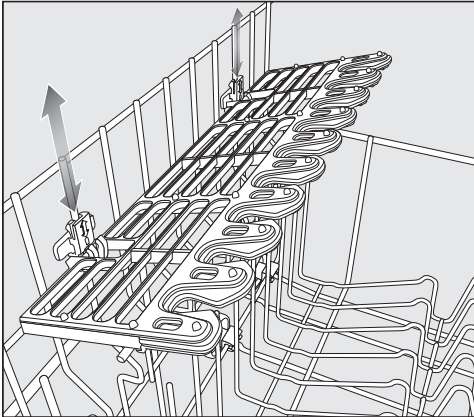


- Pārbīdi glāžu turētāju nepieciešamajā augstumā, līdz augšā vai apakšā esošie stiprinājumi tiek fiksēti.

Ar MultiClips var nostiprināt vieglus priekšmetus uz glāžu turētāja, piem., plastmasas piederumus.

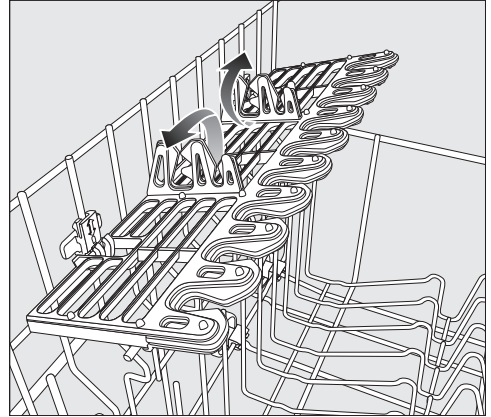

- Paceliet MultiClips.

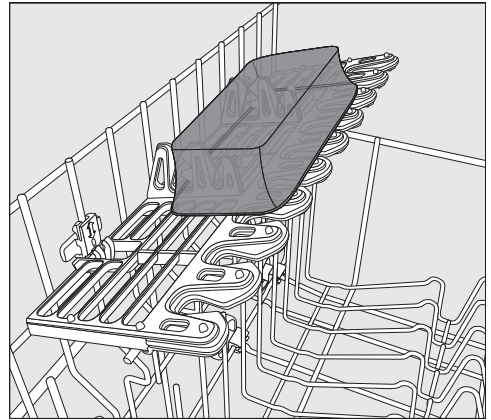


- Piestipriniet vieglos piederumus uz MultiClips.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Glāžu atbalsta stīpas izmantošana

Glāžu atbalsta stīpa nodrošina stabilitāti, ja tiek ievietotas glāzes ar īpaši garām kājām.

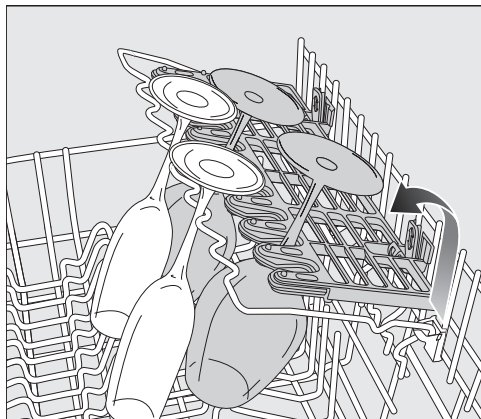


- Nolokiet glāžu atbalsta stīpu uz leju un atbalstiet pret to glāzes.

Pudeļu turētāja nolocīšana

Pudeļu turētājs šauriem traukiem, piem., piena vai zīdaiņu pudelītēm, mazgāšanas laikā nodrošina drošu atbalstu.

- Paceliet pudeļu turētāju un paspiediet to uz leju, lai fiksētu.

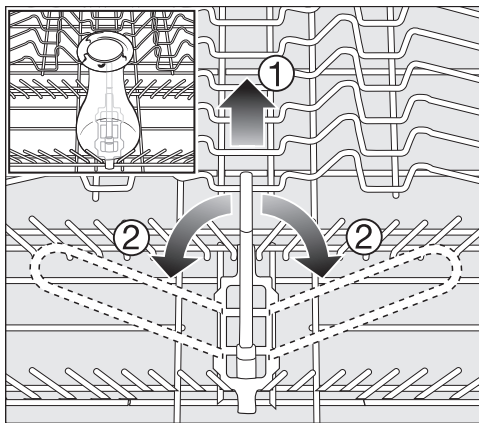

- Ja pudeļu turētājs nav nepieciešams, pavelciet to uz augšu aiz dzeltenā roktura ① un nolokiet uz sāniem ②.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu atvilktnē


Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, skat. nodaļas “Trauku un virtuves piederumu ievietošana” sadaļā “Ievietošanas piemēri” sniegtos norādījumus.

- Ievietojiet galda piederumus 3D-Multiflex atvilktnē.

3D MultiFlex atvilktnes izmantošana

Ja ievietosiet nažus, dakšīņas un karotes atsevišķos nodalījumos, pēc mazgāšanas varēsiet tos vieglāk izņemt.

Lai no karotēm pilnībā notecētu ūdens, novietojiet to augšdaļas starp zobīņiem.

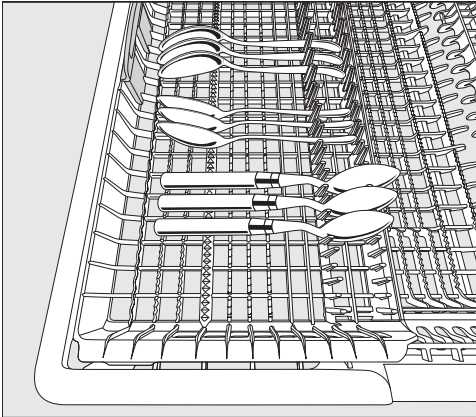


- Ja karošu kātus nevar ievietot starp stiprinājumiem, novietojiet karotes ar kātiem uz zobīņiem.

Kreisās puses ieliktni var pārbīdīt uz vienu, lai augšējā grozā varētu ievietot augstākus traukus un glāzes ar garām kājām (skatiet nodaļas “Augšējais grozs” sadaļu ““FlexCare” tasišu paliktna silikona elementu izmantošana”).

Pazeminātajā centrālajā atvilktnes daļā ir iespējams ievietot lielus un garus galda piederumus.

Ievietojiet garus piederumus (piemēram, toršu lāpstīņas) tā, lai netiktu bloķēti augšējais smidzinātājspārns.

Lai labajā atvilktnes pusē atbrīvotu vairāk vietas lieliem galda piederumiem vai maziem traukiem, ir iespējams mainīt labās puses ieliktna augstumu.

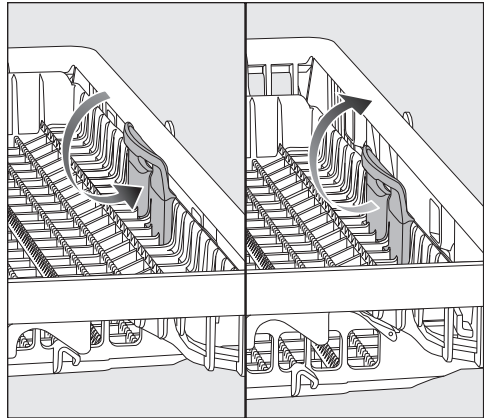



- Pavelciet ieliktni aiz dzeltenās sviras uz iekšpusi un fiksējiet to kādā no abām pozīcijām.

Trauku un galda piederumu ievietošana



Trauku ievietošanas piemēri

Trauku mašina ar galda piederumu atvilktni

Augšējais grozs

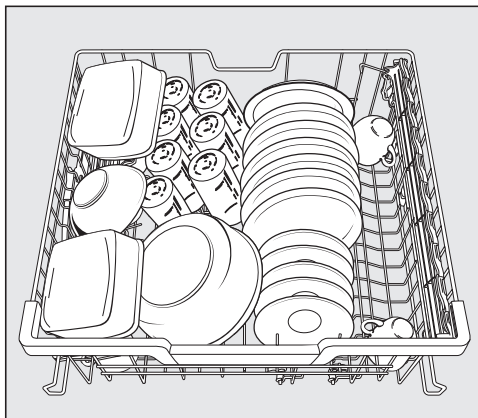
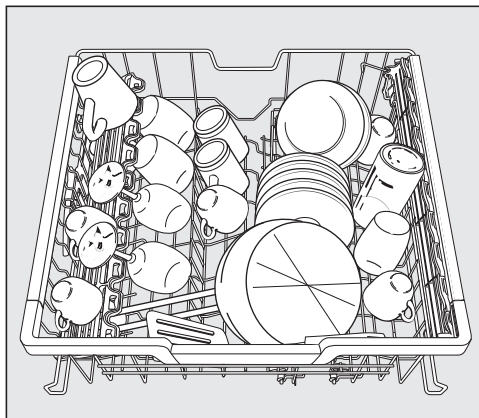


Apakšējais grozs

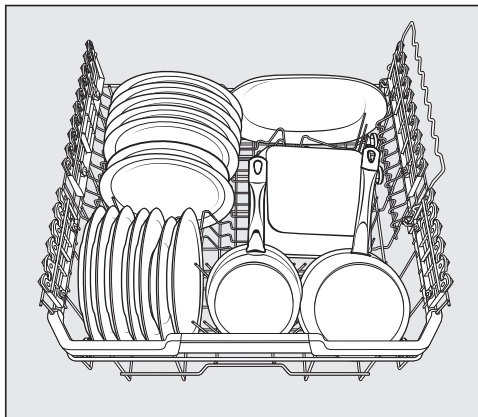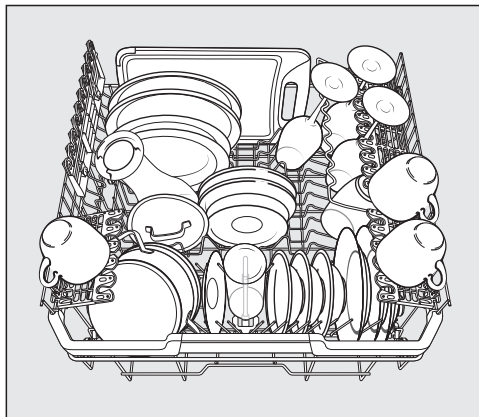


Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu atvilktnē

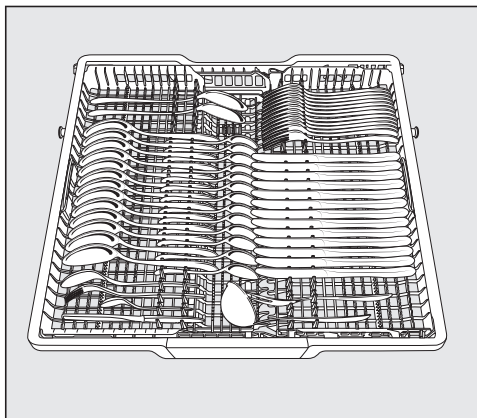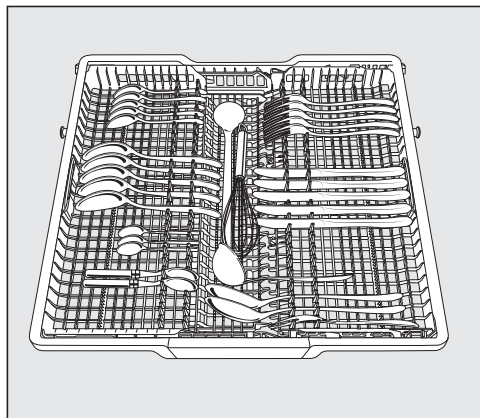

Ļoti netīri trauki

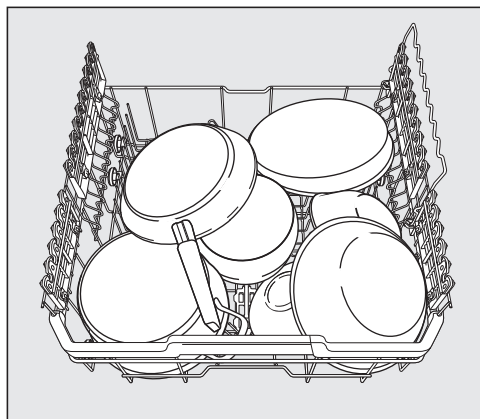

Mazgāšanas līdzeklis

Mazgāšanas līdzekļu veidi

⚠ Mazgāšanas līdzekļa radīti bojājumi.

Mazgāšanas līdzekļi, kas nav piemēroti mājsaimniecības trauku mašīnām, var bojāt trauku mašīnu vai traukus.

Lietojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas ir paredzēti sadzīves trauku mašīnām.

Modernajos mazgāšanas līdzekļos ir daudz aktīvo vielu. Svarīgākās aktīvās vielas ir:

- komplekso savienojumu veidotājs, kas piesaista ūdens cietību veidojošo kaļķi un nepieļauj kaļķa nogulsnēšanos;
- sārmī, kas ir nepieciešami piekaltušu netīrumu izšķīdināšanai;
- enzīmi, kas veicina cietes noārdīšanos un izšķīdina olbaltumvielas;
- balinātāji uz skābekļa bāzes, kas attīra virsmas no krāsainiem traipiem (piem., tējas, kafijas vai tomātu mērces).

Tirdzniecībā galvenokārt tiek piedāvāti viegli sārmaini mazgāšanas līdzekļi ar enzīmiem un skābekļa balinātājiem.

Ir pieejami dažādi mazgāšanas līdzekļu veidi.

- Pulverveida un želejveida mazgāšanas līdzekļus var dozēt atbilstoši trauku daudzumam un netīrības pakāpei.
- Tabletēs parasti ir tāds mazgāšanas līdzekļa daudzums, kas ir pietiekams gandrīz jebkuram lietošanas veidam.


Līdztekus parastajiem mazgāšanas līdzekļiem ir pieejami daudzfunkcionāli mazgāšanas līdzekļi.

Šajos izstrādājumos ir iekļauts skalošanas līdzeklis un ūdens mīkstinātājs (sāls aizstājējs).

Izmantojiet šos daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus tikai ražotāja uz iepakojuma norādītajā ūdens cietības diapazonā.

Šo kombinēto mazgāšanas līdzekļu mazgāšanas un žāvēšanas efektivitāte ir ļoti dažāda.

Ja vēlaties nodrošināt optimālu mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu, lietojiet parastos mazgāšanas līdzekļus kopā ar atsevišķu sāls un skalošanas līdzekļa dozēšanu.

 Traumu gūšanas risks ar mazgāšanas līdzekli.

Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ādas, acu, deguna, mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus.

Nepieļaujiet saskari ar mazgāšanas līdzekli.

Neieelpojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus. Nenorijiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nejauši ieelpojat vai norijat mazgāšanas līdzekli, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Pārliecinieties, ka bērni nevar piekļūt mazgāšanas līdzekļiem. Trauku mašīnā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas. Tāpēc neļaujiet bērniem atrasties atvērtas trauku mašīnas tuvumā. Iepildiet mazgāšanas līdzekli tikai pirms programmas sākšanas un izmantojiet iekārtas durvju bloķēšanas funkciju (atkarībā no modeļa).

Mazgāšanas līdzekļa dozēšana

Mazgāšanas līdzekļa nodaļījuma maksimālais tilpums ir 50 ml.

Dozēšanas atvieglošanai mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā ir atzīmes 20, 30, max.. Ja iekārtas durvis ir atvērtas horizontāli, tās norāda aptuveno līdzekļa daudzumu mililitros un maksimālo uzpildes līmeni.


- Mazgāšanas līdzekļu dozēšanā ir jāievēro norādījumi, kas ir sniegti uz to iepakojuma.
- Ja nav norādīts citādi, mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā ir jāiepilda viena mazgāšanas līdzekļa tablete vai 20 līdz 30 ml mazgāšanas līdzekļa atkarībā no trauku netīrības pakāpes.

Ja lietojat mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu nekā ieteicams, trauki var netikt tīri nomazgāti.

Dažas mazgāšanas līdzekļa tabletes programmā *QuickPowerWash* var pilnībā neizšķīst.

Mazgāšanas līdzeklis


Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana

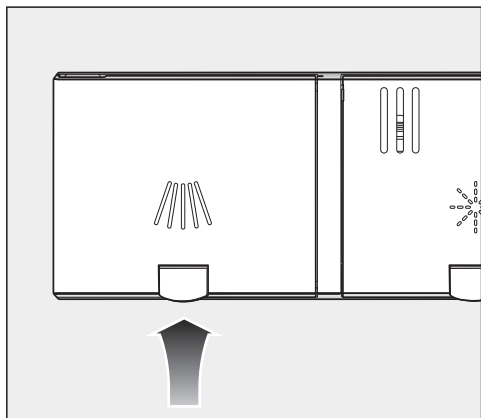

- Paceliet dzeltenu taustiņu pie mazgāšanas līdzekļa nodalījuma //\\ vāka.

Vāks atveras.


Arī pēc programmas beigām vāks ir atvērts.

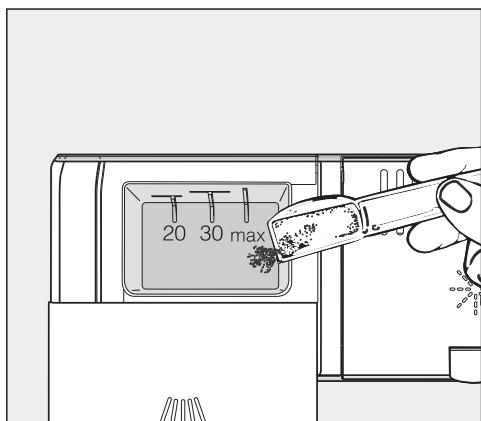

- Iepildiet mazgāšanas līdzekli tam paredzētajā nodalījumā.
- Aizbīdiet mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku, līdz ir dzirdama tā fiksēšanās.


Mazgāšanas līdzeklis nedrīkst bloķēt mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku. Pretējā gadījumā vāks programmas norises laikā var neatvērties. Nepārpildiet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu.

- Aizveriet arī mazgāšanas līdzekļa iesaiņojumu. Pretējā gadījumā līdzeklis var salipt gabalos.

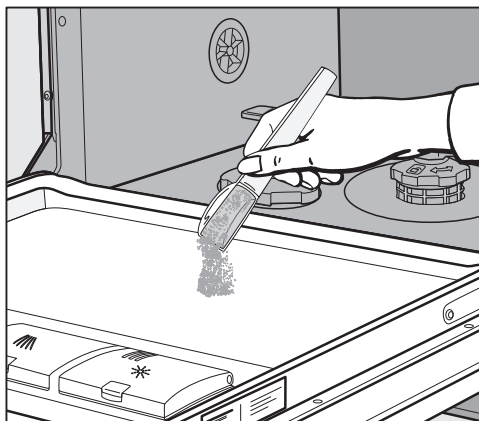

- Programmās ar priekšskalošanu (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”) nedaudz mazgāšanas līdzekļa var uzliet uz durvju iekšējā metāla apšuvuma.

Trauku mašīnas ieslēgšana

- Ja ūdenskrāns ir aizvērts, atveriet to.
- Atveriet durvis.
- Pārbaudiet, vai netiek traucēta smidzinātājspārnu rotācija.
- Nospiediet taustiņu .

Displejā īsu brīdi tiek parādīta izvēlētā programma un izgaismojas izvēlētās programmas indikators.


Tad, ja nepieciešams, dažas sekundes tiks parādīta izvēlētās programmas elektroenerģijas un ūdens patēriņa prognoze.

Pēc tam displejs pārslēdzas uz izvēlētās programmas paredzamā ilguma rādījumu.


Programmas izvēle



Izvēlieties trauku veidam un netīrības pakāpei atbilstošu mazgāšanas programmu.

Nodaļā **“Programmu pārskats”** ir sniegts programmu un to lietojuma apraksts.



- Izvēlieties nepieciešamo programmu, izmantojot programmas izvēles taustiņu .

Iedegas izvēlētās programmas indikators.

Izvēlnē  ir pieejamas citas programmas.

- Ja nepieciešams, nospiežot programmas izvēles taustiņu , izvēlieties opciju .

Displejā tiek parādīta pirmā no citām mazgāšanas programmām.

- Ar taustiņiem / izvēlieties displejā nepieciešamo programmu.

Tagad varat izvēlēties programmu funkcijas (skat. nodaļu “Programmu funkcijas”).

Ja ir izvēlētas programmu funkcijas, iespējams, iedegsies attiecīgie kontroles indikatori.

Ekspluatācija

Programmas ilguma indikators

Pirms programmas izpildes sākšanas tiek parādīts paredzamais izvēlētās programmas ilgums. Programmas izpildes laikā, atverot durvis ir redzams, cik daudz laika ir atlicis līdz tās beigām.

Pašreizējo programmas fāzi norāda atbilstošs simbols:

 Priekšskalošana / mērcēšana

 Mazgāšana

 Starpmazgāšana

 Skalošana

 Žāvēšana

 Beigas

Norāde par programmas izpildes ilgumu var mainīties. Tas ir atkarīgs arī no pievadītā ūdens temperatūras, reģenerācijas cikla, ūdens mīkstināšanas ierīces, mazgāšanas līdzekļa veida, kā arī no trauku daudzuma un netīrības pakāpes.

Izvēloties programmu pirmo reizi, redzamais laika rādītājs atbilst vidējam programmas ilgumam ar aukstā ūdens pieslēgumu.

Programmu pārskata nodaļā norādītie laiki atbilst programmas ilgumam, ja ir normāls trauku daudzums un normāla ūdens temperatūra.


Katrā programmas izpildes reizē iekārtas elektronika pielāgo programmas ilgumu konkrētajai ūdens temperatūrai un trauku daudzumam.

Programmas sākšana

- Lai sāktu programmas izpildi, aizveriet iekārtas durvis.
Ja nepieciešams, pirms tam apstipriniet displeja paziņojumu ar taustiņu OK.

Kā apstiprinājums tam, ka ir sākta programmas izpilde, izgaismojas optiskais funkciju kontroles indikators.

Programmas laikā, kad ir atvērtas iekārtas durvis, ir iespējams apskatīt programmas nosaukumu, nospiežot OK.

 Aplaucēšanās risks ar karstu ūdeni.


Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc ievērojiet vislielāko piesardzību, ja durvis ir jāatver mazgāšanas laikā.

Programmas beigas

Kamēr nav atvērtas iekārtas durvis, programmas beigās lēni mirgo optiskais funkciju kontrolindikators un var skanēt signāls.


Ja durvis ir aizvērtas, optiskais funkciju kontroles indikators nodziest 10 minūtes pēc programmas beigām.

Programma ir pabeigta, ja displejā tiek parādīts paziņojums  Ende.

Ja ir ieslēgta “AutoOpen” funkcija, dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “AutoOpen”). Tas uzlabo žāvēšanu.

Ja ir ieslēgta programmētāju funkcija Verbrauch, ir iespējams apskatīt pabeigtās programmas faktisko elektroenerģijas un ūdens patēriņu (skat. nodaļas “Videi draudzīga trauku mazgāšana” sadaļu “EcoFeedback patēriņa dati”).


Pēc programmas beigām vēl dažas minūtes var darboties žāvēšanas ventilators.

 Ūdens tvaika radīti bojājumi. Ūdens tvaiks var bojāt neizturīgas darba virsmas malas, ja pēc programmas beigām tiek atvērtas iekārtas durvis un ventilators pārtrauc darboties.

Ja automātiskā durvju atvēršana ir izslēgta (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Automātiskā durvju atvēršana”), bet tomēr vēlaties pēc programmas beigām durvis atvērt, atveriet tās pilnībā.

Elektroenerģijas pārvaldība


10 minūtes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas vai programmas beigām trauku mašīna automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju.

Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Trauku mašīna neizslēdzas patstāvīgi, ja noris mazgāšanas programma vai ir radusies kļūda.


Ekspluatācija

Trauku mašīnas izslēgšana

- Atveriet durvis.
- Trauku mašīnu jebkurā brīdī ir iespējams izslēgt, nospiežot taustiņu .
- Apstipriniet jautājumu Gerät ausschalten ar OK.

Ja trauku mašīnu izslēgsiet programmas norises laikā, programma tiks pārtraukta.

Šādā veidā ir iespējams izslēgt arī darbojošos taimeru.

 Izplūstošs ūdens rada bojājumus.

Izplūstošs ūdens var radīt bojājumus. Ja trauku mašīna ilgstoši tiek atstāta bez uzraudzības, piemēram, atvaļinājuma laikā, drošības apsvērumu dēļ aizveriet ūdenskrānu.

Trauku izņemšana


Karsti trauki ir neizturīgi pret triecieniem! Tāpēc pēc iekārtas izslēgšanas atstājiet traukus trauku mašīnā, līdz tie ir pietiekami atdzisuši un droši satverami.

Ja pēc iekārtas izslēgšanas pilnībā atverat trauku mašīnas durvis, trauki atdziest ātrāk.

- Vispirms ir jāiztukšo apakšējais grozs, pēc tam augšējais grozs un visbeidzot – 3D-MultiFlex galda piederumu atvilktnē (ja tāda ir). Tādējādi ūdens no augšējā groza vai 3D-MultiFlex galda piederumu atvilktnes nenopilēs uz apakšējā grozā esošajiem traukiem.

Programmas pārtraukšana

Programmas izpilde tiek pārtraukta, tiklīdz tiek atvērtas iekārtas durvis. Aizverot durvis, pēc dažām sekundēm programma tiek atsākta no vietas, kur tā tika pārtraukta.

 Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.


Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc ievērojiet vislielāko piesardzību, ja durvis ir jāatver mazgāšanas laikā.


Programmas pārtraukšana vai maiņa

Pārtraucot programmu, var netikt izpildīti būtiski programmas posmi. Pārtrauciet programmu tikai pirmajās programmas izpildes minūtēs.

Pēc programmas sākšanas to var pārtraukt, kā norādīts turpmāk.

- Atveriet durvis.
- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Apstipriniet jautājumu Gerät ausschalten ar OK.

Ja vēlaties atlasīt citu programmu:

- atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Ja mazgāšanas līdzekļa dozēšana notiek manuāli, pārbaudiet, vai mazgāšanas līdzekļa nodalījums vēl ir aizvērts.
Ja mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāks jau ir atvērts, atkārtoti iepildiet mazgāšanas līdzekli un aizveriet vāku.
- Atlasiet nepieciešamo programmu un sāciet tās izpildi, aizverot durvis.

Kā apstiprinājums programmas izpildes sākšanai izgaismojas optiskais funkciju kontroles rādījums.

Opcijas

Taimers

Var iestatīt programmas sākuma laiku. Programmas sākumu var atlikt uz laiku no 30 minūtēm līdz 24 stundām. Sākuma laika atlikšanu no 30 minūtēm līdz 3 var iestatīt ar 30 minūšu soli, ilgāku sākuma laika atlikšanu – ar stundas soli.

Manuāli dozējot mazgāšanas līdzekli, mitrā mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā mazgāšanas līdzeklis var salipt un netikt pilnībā izskalots.

Izmantojot taimeru, pievērsiet uzmanību, lai, uzpildot mazgāšanas līdzekli, tā nodaļījums būtu sauss. Ja nepieciešams, pirms uzpildes nosusiniet mazgāšanas līdzekļa nodaļījumu.

Neizmantojiet šķidrus mazgāšanas līdzekļus. Mazgāšanas līdzeklis var iztecēt.






Mazgāšanas līdzeklis apdraud veselību.

Lai bērni nevarētu piekļūt mazgāšanas līdzeklim:

iepildiet mazgāšanas līdzekli **tikai tieši pirms** programmas sākuma, pirms aktivējat taimeru.

Taimera aktivēšana

- Atveriet durvis.
- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Atlasiet nepieciešamo programmu.
- Nospiediet taustiņu  *Timer*.


Displejā tiek parādīts pēdējais iestatītais laiks “Sākums pēc”. Deg kontroles rādījums  *Timer*.

- Ar taustiņiem \vee / \wedge iestatiet vēlamo laiku, pēc kura automātiski ir jānotiek programmas palaišanai.

Ja turat nospiestu taustiņu \vee vai \wedge , automātiski tiek skaitīts uz priekšu.


- Apstipriniet ar *OK*.
- Aizveriet durvis.

Pēc taimera ieslēgšanas visi rādījumi pēc dažām minūtēm tiek izslēgti, lai taupītu elektroenerģiju.

Lai displeja rādījumu atkal uz dažām minūtēm ieslēgtu, nospiediet taustiņu .



- Atveriet durvis, ja vēlaties pārbaudīt atlikušo taimera laiku.

Laiks līdz programmas sākumam tiek skaitīts atpakaļ: vairāk nekā 10 stundas ar stundu soli, mazāk nekā 10 stundas – ar minūšu soli.

Kad ir pagājis iestatītais laiks, automātiski tiek sākta programmas izpilde. Displejā tiek rādīts atlikušais programmas ilgums un nodziest kontroles rādījums  *Timer*.


Programmas palaišana, pirms ir beidzies taimera laiks:

ir iespējams uzsākt programmu, kaut arī taimera laiks vēl nav beidzies. Rīkojieties, kā minēts turpmāk.

- Atveriet durvis.
- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Ja nepieciešams, atlasiet vēlamo programmu.
- Sāciet programmas izpildi, aizverot durvis.

Kā apstiprinājums programmas palaišanai izgaismojas optiskais funkciju kontroles rādījums.

Norādījumi programmas izvēlei

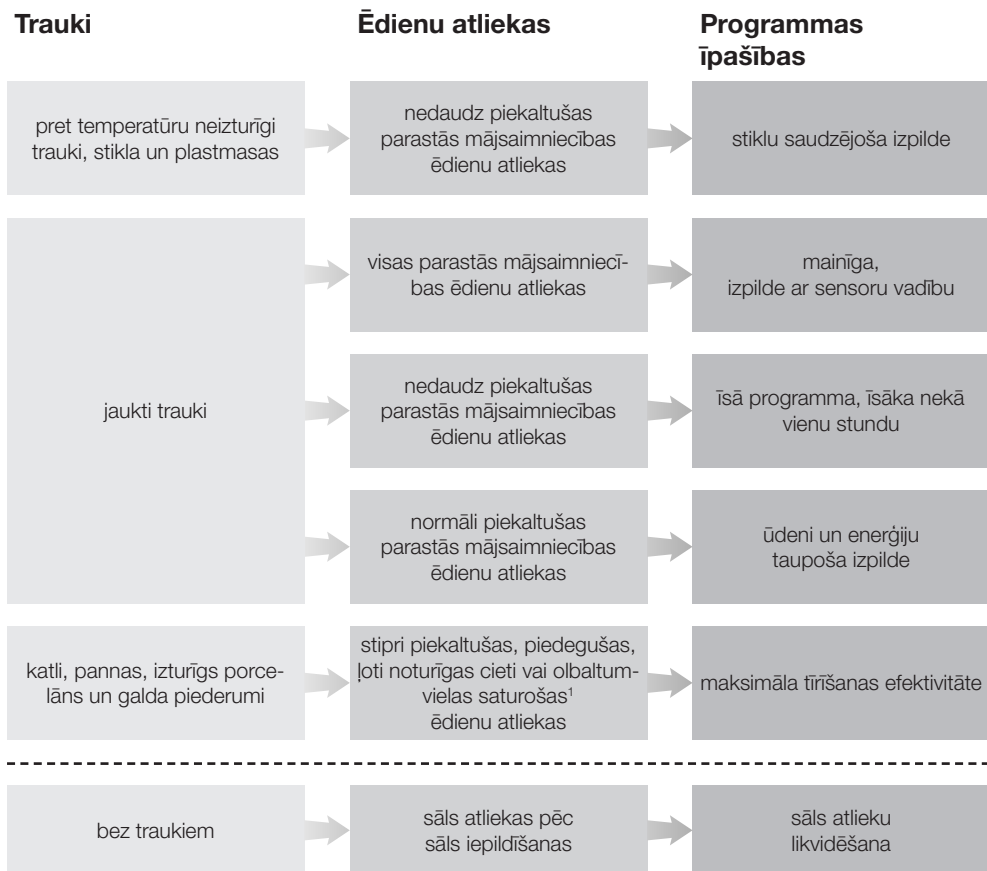






















¹ Cieti saturošas ēdienu atliekas var veidot, piemēram, kartupeļi, makaroni vai rīsi. Olbaltumvielas saturošas ēdienu atliekas var veidot cepta gaļa vai zivis.

Norādījumi programmas izvēlei

Programma²

Patēriņa prognoze³

<p>➔ “Fein” 45 °C </p>	<p>Elektroenerģijas patēriņš </p> <p>Ūdens patēriņš </p> <p>Programmas ilgums </p>
<p>➔ “Auto” 45–65 °C </p>	<p>Elektroenerģijas patēriņš </p> <p>Ūdens patēriņš </p> <p>Programmas ilgums </p>
<p>➔ “QuickPowerWash” 65 °C </p>	<p>Elektroenerģijas patēriņš </p> <p>Ūdens patēriņš </p> <p>Programmas ilgums </p>
<p>➔ “ECO”</p>	<p>Elektroenerģijas patēriņš </p> <p>Ūdens patēriņš </p> <p>Programmas ilgums </p>
<p>➔ “Intensiv” 75 °C </p>	<p>Elektroenerģijas patēriņš </p> <p>Ūdens patēriņš </p> <p>Programmas ilgums </p>
<p>➔ “QuickPowerWash” 65 °C  + “Express” </p>	<p>Programmas ilgums 13 minūtes, bez karsēšanas, tikai sāls izskalošanai.</p>

² Programmas ir apvienojamas ar programmu opcijām “Express” vai “IntenseZone” (ja tās ir pieejamas) (skatiet nodaļu “Programmu opcijas”).

Papildus varat izvēlēties funkcijas “Extra Sauber”, “Extra Trocken” un “2. starpskalošana” (ja tās ir pieejamas) (skatiet nodaļu “Iestatījumi”).

³ Prognozētās vērtības var mainīties atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem, programmu izvēlēm vai izmantošanas nosacījumiem.

Programmu pārskats

Programma	Programmas norise				
	Priekšskalošana	Mazgāšana °C	Starpskalošana	Pēcskalošana °C	Žāvēšana / Auto-Open
ECO ¹	-	43	✓	42	✓ / ✓
Auto 45–65 °C	mainīga programmas norise, pielāgošana trauku daudzumam un ēdiena atliekām, izmantojot sensorus				
	pēc vajadzības	45-65	✓	55–70	✓ / ✓
Intensiv 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓ / ✓
QuickPowerWash 65 °C	-	65	✓	60	✓ / ✓
Fein 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓ / ✓
PowerWash 60 °C	✓	60	✓	55–70	✓ / ✓
ExtraLeise 55 °C	-	55	✓	55–70	✓ / ✓
Iekārtas kopšana	-	75	✓✓	75	✓ / ✓

¹ Mazgājot vidēji netīrus traukus, šī programma ir visefektīvākā attiecībā uz kombinēto elektroenerģijas un ūdens patēriņu.

Programmu pārskats

Patēriņš ²				
Elektroenerģija		Ūdens	Laiks	
Aukstais ūdens 15 °C kWh	Siltais ūdens 60 °C kWh	Litri	Aukstais ūdens 15 °C h:min	Siltais ūdens 60 °C h:min
0,54	0,29	8,4	3:50	3:40
0,65–1,00 ^{3, 4}	0,55–0,65 ^{3, 4}	6,0–13,0 ^{3, 4}	2:02–3:06	1:59–2:49
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
1,10	0,75	10,5	0:58	0:58
0,85	0,40	13,5	2:42	2:23
1,00	0,60	13,0	2:32	2:20
0,90	0,70	9,5	4:04	3:50
1,75	1,10	18,5	2:12	1:57

² Norādītās vērtības programmai *ECO* tika noteiktas standartizētos pārbaudes apstākļos. Norādītās vērtības pārējām programmām tika noteiktas salīdzināmos pārbaudes apstākļos.

Atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem, programmu opcijām vai lietošanas apstākļiem praksē vērtības var atšķirties.

³ Minimālā vērtība: nepilna ielāde ar mazliet netīriem traukiem

⁴ Maksimālā vērtība: pilna ielāde ar ļoti netīriem traukiem

Programmu pārskats

Citas programmas

PowerWash 60 °C

Programma jaukta trauku sastāva ar mājsaimniecībā ierastu ēdiena atlieku veidu mazgāšanai.

ExtraLeise 55 °C

Ļoti klusa programma ar paildzinātu norises laiku. Programma ir piemērota jauktam trauku sastāvam ar neredzami piekaltušiem, mājsaimniecībā ierastu ēdiena atlieku daudzumu.


Gerätepflege

Trauku mašīnas mazgāšanas tvertne pārsvarā ir pašattīroša. Ja tomēr tvertnē ir nogulsņējušās ēdiena atliekas vai nosēdumi, tvertnes tīrīšanai izmantojiet programmu **Gerätepflege**. Tās laikā trauku mašīnai ir jābūt tukšai. Programma ir paredzēta mazgāšanas tvertnes tīrīšanai ar atbilstošiem kopšanas produktiem (iekārtas tīrīšanas līdzekļi, iekārtas kopšanas līdzekļi) (skat. nodaļas “Papildu piederumi” sadaļu “Iekārtas kopšana”). Ievērojiet arī norādījumus, kas ir sniegti uz tīrīšanas līdzekļa iepakojuma. Kopšanas līdzekļa izmantošanas laikā nedrīkst dozēt mazgāšanas līdzekli. Tādēļ šai programmai ir izslēgta automātiskā mazgāšanas līdzekļa dozēšana (ja ir pieejama).

Programmu opciju izvēle

Programmas ir iespējams pielāgot, izmantojot programmu opcijas.

Programmu opcijas var ieslēgt vai izslēgt pirms programmas palaišanas.

- Atveriet durvis.
- Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Izgaismojas izvēlētās programmas kontroles rādījums.

- Ja nepieciešams, izvēlieties citu programmu.
- Nospiediet vēlamās programmas opcijas taustiņu.

Ja programmas opcija izvēlētajai programmai ir iespējama, izgaismojas atbilstošā taustiņa kontroles rādījums.

Ja izvēlētā programma nav savienojama ar programmas opciju, displejā tiek parādīts atbilstošs paziņojums.

- Šajā gadījumā apstipriniet paziņojumu ar *OK*.
- Sāciet programmas izpildi, aizverot durvis.


Izvēlētā programmas opcija paliek aktīva attiecīgajai programmai, līdz iestatījumi atkal tiek mainīti (izņemot programmu *ECO*).


Express

Programmas opcija  *Express* saīsina programmas norises laiku.


Lai sasniegtu vislabāko mazgāšanas rezultātu, tiek paaugstināta temperatūra un attiecīgi arī elektroenerģijas patēriņš.

Programmas norises laiks saīsinās atšķirīgi atkarībā no izvēlētās programmas.

Programmas opcijas  *Express* izvēlei var būt prioritāte attiecībā pret citām izvēlētajām opcijām.

Kombinācijā ar programmu *QuickPowerWash* programmas opcija  *Express* izpilda skalošanas ciklu, tikai lai izskalotu sāls nodalījuma piepildīšanas laikā pārplūdušā sāls šķīduma paliekas.


IntenseZone

Programmas opcija  *IntenseZone* paaugstina mazgāšanas jaudu apakšējā grozā.

Palielinās elektroenerģijas patēriņš ilgākas skalošanas apakšējā grozā un temperatūras paaugstināšanas dēļ.

Tīrīšana un kopšana

Regulāri (aptuveni ik pēc 4–6 mēnešiem) pārbaudiet trauku mašīnas vispārējo stāvokli. Tādējādi varēsiet izvairīties no traucējumiem, pirms tie rodas.

 Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var radīt bojājumus.


Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem. Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.

Izmantojiet tikai attiecīgajai virsmai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

Mazgāšanas tvertnes tīrīšana

Mazgāšanas tvertne ir lielākoties pašattīroša, ja vienmēr tiek izmantots pareizs mazgāšanas līdzekļa daudzums.

Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts. Lai iztīrītu mazgāšanas tvertni un nepieļautu nepatīkama aromāta veidošanos, reizi mēnesī izpildiet programmu *Intensiv 75 °C*.

Ja tomēr veidojas, piemēram, kaļķa vai tauku, nosēdumi, izmantojiet tīrīšanai programmu *Gerätepflege* (skatiet nodaļas “Programmu pārskats” sadaļu “ Citas programmas”) ar mašīnas mazgāšanas līdzekli (skatiet nodaļas “Atsevišķi pasūtāmi piederumi” sadaļu “Iekārtas kopšana”). Ievērojiet norādījumus, kas ir sniegti uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma.

Miele tīrīšanas un kopšanas līdzekļus var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai Miele interneta veikalā.

- Regulāri tīriet mazgāšanas tvertnes sietus.

Higiēnas cikls

Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām, pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts. Pēc vairākkārtējas programmu izmantošanas ar zemu temperatūru, regulāri ir jāpalaiž programma ar augstu temperatūru. Tādējādi netiek pieļauta nogulšņu un nepatīkama aromāta veidošanās.

Ziņojumu par higiēnas informāciju var ieslēgt vai izslēgt (skatiet nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Higiēnas cikls").

Ja izslēdzat ziņojumu, reizi mēnesī veiciet programmu *Intensiv 75 °C*, lai iztīrītu mazgāšanas tvertni un nepieļautu nepatīkamu aromātu rašanos.

Durvju blīvējuma un durvju tīrīšana

Durvju blīvējumam un durvju malām nepieļūst mazgāšanas ūdens strūkļas, tāpēc tie netiek notīrīti. Tādējādi tur var veidoties pelējums.


- Durvju blīvējums regulāri jānoslauka ar mitru drānu, lai no tā notīrītu ēdienu atliekas.
- Noslaukiet arī ēdienu un dzērienu atliekas no iekārtas durvju malām.

Vadības paneļa tīrīšana

- Tīriet vadības paneli **tikai** ar mitru drānu.

Tīršana un kopšana

Iekārtas priekšpuses tīršana

 Netīrumi var izraisīt bojājumus. Ja netīrumi ilgāku laiku paliks uz virsmām, iespējams, tos vairs nevarēs notīrīt un izmainīsies virsmu krāsa vai citas īpašības. Netīrumus ir ieteicams notīrīt nekavējoties.

- Tīriet ierīces priekšpusi ar tīru sūkli, trauku mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tam nosusiniet virsmu ar mīkstu drānu. Tīršanai var izmantot arī tīru, samitrinātu mikrošķiedras drānu bez mazgāšanas līdzekļa.

Lai pasargātu virsmu no bojājumiem, nelietojiet iekārtas tīršanai šādus līdzekļus:

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīršanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinošus tīršanas līdzekļus;
- abrazīvus tīršanas līdzekļus, piem., beržamos pulverus, tīršanas pastas, beržamās pastas;
- šķīdinātājus saturošus tīršanas līdzekļus;
- nerūsošā tērauda tīršanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīršanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīršanas līdzekļus;
- stikla tīršanas līdzekļus;
- asas, cietas birstes un sūklus (piem., katlu beržamos vai lietotus sūklus, kuros ir saglabājušās abrazīvu tīršanas līdzekļu paliekas);
- gumijas kasīklus;
- asus metāla skrāpjus;
- tērauda katlu beržamos;
- tvaika tīršanas ierīces.

Smidzinātājspārnu tīršana

Ēdienu atliekas var pielipt smidzinātājspārnu sprauslām un gultņu mehānismam. Tāpēc regulāri (aptuveni ik pēc 2–4 mēnešiem) ir jāveic smidzinātājspārnu pārbaude.

Nemazgājiet bez smidzinātājspārniem.

⚠ Netīrumi cirkulācijas sistēmā rada bojājumus.

Bez sietiem netīrumi iekļūst cirkulācijas sistēmā un var to aizsprostot.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.


Pievērsiet uzmanību, lai sietu un smidzinātājspārnu tīršanas laikā cirkulācijas sistēmā neiekļūtu rupji netīrumi.

- Izslēdziet trauku mašīnu.

Galda piederumu atvilktnes izņemšana (ja tāda ir)

Lai varētu noņemt augšējo smidzinātājspārnu, vispirms izņemiet galda piederumu atvilktni (ja tāda ir).


- Izvelciet galda piederumu atvilktni.

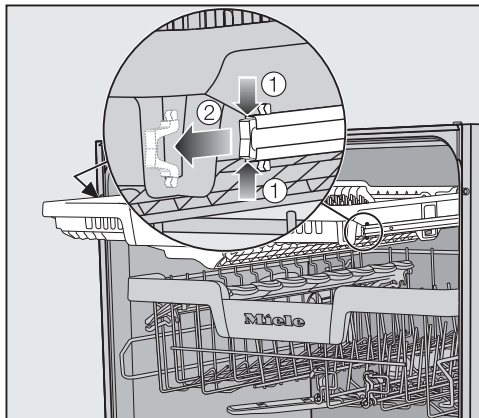

- Saspiediet vadotņu stiprinājuma skavas abās galda piederumu atvilktnes pusēs ① un izņemiet stiprinājuma skavas ②.
- Pilnībā izņemiet galda piederumu atvilktni.


Tīršana un kopšana

Augšējā smidzinātājspārna noņemšana

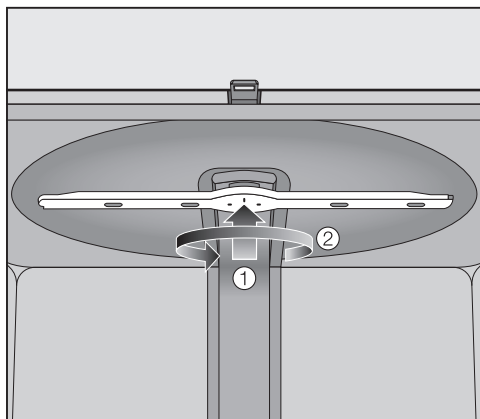

- Paspiediet augšējo smidzinātājspārnu uz augšu ①, līdz iekšējā sažobe tiek fiksēta, un noskrūvējiet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ②.


Vidējā smidzinātājspārna noņemšana

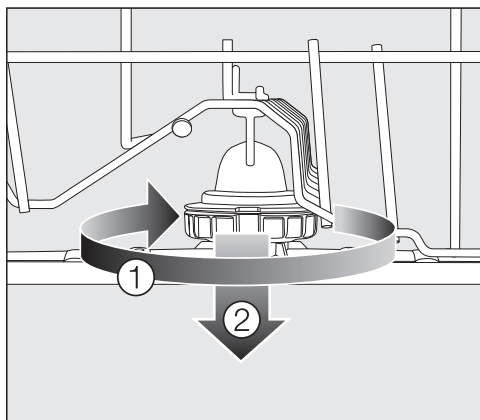

- Grieziet vidējā smidzinātājspārna stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā ① un noņemiet smidzinātājspārnu ②.


Apakšējā smidzinātājspārna noņemšana

- Izvelciet apakšējo grozu.

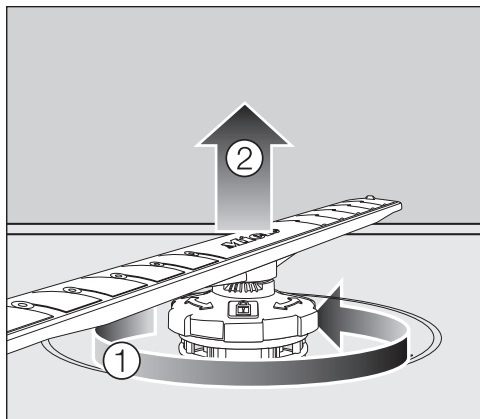

- Grieziet apakšējā smidzinātājspārna stiprinājumu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ① un noņemiet smidzinātājspārnu virzienā uz augšu ②.

Smidzinātājspārnu tīršana

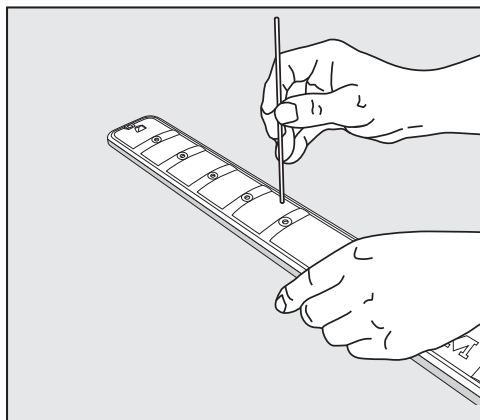


- Sprauslās esošās ēdienu atliekas ar smailu priekšmetu iespiediet smidzinātājspārņā.
- Rūpīgi izskalojiet smidzinātājspārnu tekoša ūdens strūklā.

Augšējā smidzinātājspārna ievietošana

- Atkal ievietojiet augšējo smidzinātājspārnu un ar rokām to stingri pievelciet.


Vidējā smidzinātājspārna ievietošana

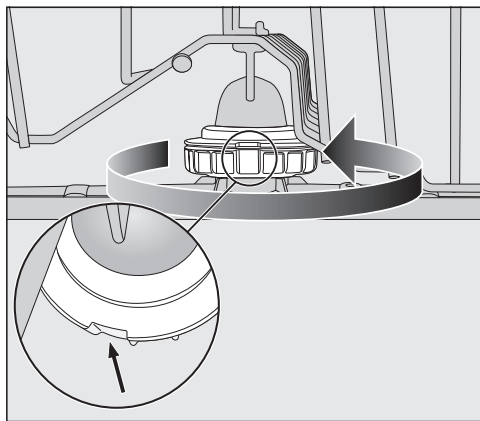



- Atkal ievietojiet vidējo smidzinātājspārnu un pagrieziet uznavu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz tā tiek fiksēta. Pārbaudiet, vai fiksatoru padziļinājumi ir viens virs otra.

Apakšējā smidzinātājspārna ievietošana

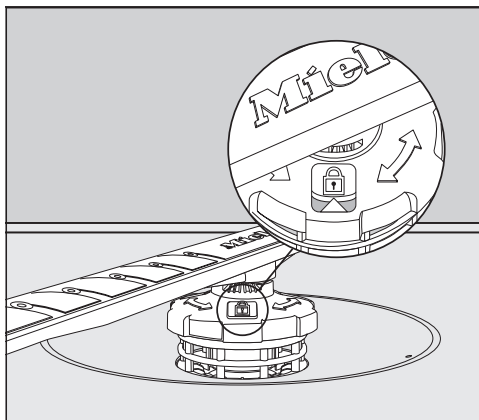- Atkal ievietojiet apakšējo smidzinātājspārnu un pievērsiet uzmanību, lai sietu komplekts līdzieni piekļautos mazgāšanas tvertnes pamatnei.



- Grieziet apakšējā smidzinātājspārna uznavu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz bulta kontroles lodziņā norāda uz atslēgas simbolu .
- Pārbaudiet, vai netiek traucēta smidzinātājspārnu rotācija.

 Netīrumi cirkulācijas sistēmā rada bojājumus.

Ar apakšējo smidzinātājspārnu tiek nostiprināts sietu komplekts. Bez sietiem rupji netīrumi var iekļūt cirkulācijas sistēmā un aizsprostot to. Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

Galda piederumu atvilktnes ievietošana (ja tāda ir)

- No priekšpuses uzbīdiet galda piederumu atvilktni atpakaļ uz vadotnēm.
- Atkal ievietojiet stiprinājuma skavas vadotnēs abās galda piederumu atvilktnes pusēs.

Tīrīšana un kopšana

Mazgāšanas tvertnes sietu pārbaude

Mazgāšanas tvertnes pamatnē iestrādātā sietu kombinācija attīra mazgāšanas ūdeni no lieliem netīrumiem. Tādējādi netiek pieļauta netīrumu iekļūšana cirkulējošajā ūdenī, kas caur smidzinātājspārnu atverēm atkārtoti nonāk mazgāšanas tvertnē.

⚠ Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.

Bez sietiem netīrumi iekļūs cirkulācijas sistēmā un var to aizsprostot.

Neveiciet mazgāšanu bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

Pievērsiet uzmanību, lai sietu un smidzinātājspārnu tīrīšanas laikā cirkulācijas sistēmā neiekļūtu rupji netīrumi.


Laika gaitā netīrumi var izraisīt sietu aizsērēšanu. Aizsērēšanas biežums ir atkarīgs no jūsu mājstarpniecības apstākļiem.

Ik pēc 50 programmas izpildes reizēm displejā tiek parādīts atgādinājums Sieb kontrollieren.



- Pārbaudiet sietu komplektu.
- Ja nepieciešams, iztīriet sietu komplektu.
- Pēc tam apstipriniet paziņojumu ar OK.

Sietu tīrīšana


- Izslēdziet trauku mašīnu.
- Izņemiet apakšējo smidzinātājspārnu (skat. nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Smidzinātājspārnu tīrīšana").
- Pirms izņemat sietu komplektu, noņemiet lielākos netīrumus, lai tie neiekļūtu cirkulācijas sistēmā.

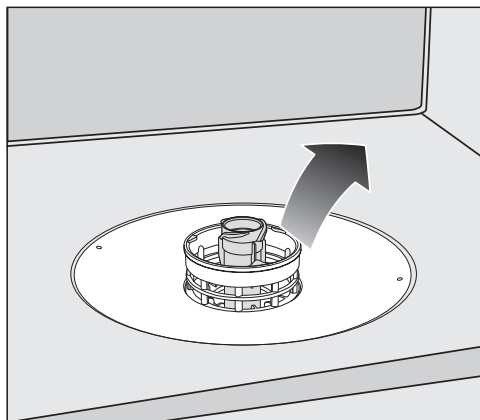


- Izņemiet sietu komplektu.

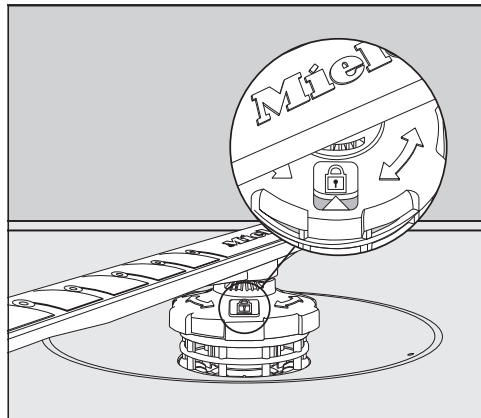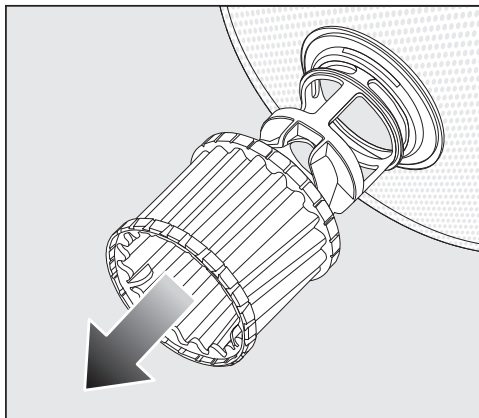

- Sietu iekšpuses tīršanai pavelciet mikrofiltru pie plastmasas gredzena uz leju, prom no sietu komplekta.
- Visas daļas nomazgājiet tekoša ūdens strūklā. Tīrot, ja nepieciešams, izmantojiet birsti.
- Piestipriniet mikrofiltru atpakaļ uz sietu komplekta.
- Ievietojiet sietu komplektu tā, lai tas līdzīgi piekļautos mazgāšanas tvertnes grīdai.
- Ievietojiet apakšējo smidzinātājspārnu ar stiprinājumu atpakaļ uz sietu komplekta.

- Pagrieziet stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz bulta kontrolloidiņā rāda uz atslēgas simbolu .


 Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.

Ar apakšējo smidzinātājspārnu tiek nostiprināts sietu komplekts. Bez sietiem rupji netīrumi var iekļūt cirkulācijas sistēmā un to aizsprostot. Neveiciet mazgāšanu bez apakšējā smidzinātājspārnu un bez sietiem.

Tīrīšana un kopšana


Ūdens padeves sietiņa tīrīšana

Lai pasargātu ūdens ieplūdes vārstu, skrūvsavienojumā ir iemontēts siets. Ja siets ir netīrs, mazgāšanas tvertnē neieplūst pietiekams ūdens daudzums.

 Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Ūdensvada savienojuma plastmasas korpusā atrodas elektriskais vārsts. Korpusu nedrīkst gremdēt šķidrumā.

- Atvienojiet trauku mašīnu no elektrotīkla.
Vispirms izslēdziet trauku mašīnu un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
- Aizveriet ūdenskrānu.
- Noskrūvējiet ūdens ieplūdes vārstu.

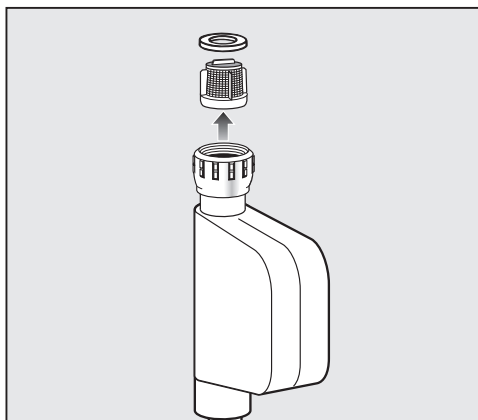

- Izņemiet blīvi no skrūvsavienojuma.
- Ar universālajām vai smalkajām knaiblēm satveriet plastmasas sieta šķērsi un izvelciet sietu.
- Iztīriet sietu tekoša ūdens strūklā.
- Uzstādīšana notiek pretējā secībā.

Stingri pieskrūvējiet skrūvsavienojumu pie ūdenskrāna. Lēnām atveriet ūdenskrānu. Ja sūcas ūdens, pievelciet skrūvsavienojumu ciešāk.

Netīrumu filtra sietiņu pēc tīrīšanas **obligāti** uzstādiet atpakaļ.


Atsūknēšanas sūkņa tīrīšana

Ja mazgāšanas tvertnē pēc programmas izpildes pabeigšanas ir ūdens, tas nav izsūknēts. Atsūknēšanas sūkni var būt bloķējuši svešķermeņi. Svešķermeņi var viegli izņemt.

- Atvienojiet trauku mašīnu no elektrotīkla.


Vispirms izslēdziet trauku mašīnu un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.

- Izņemiet sietu komplektu no mazgāšanas tvertnes (skat. nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Sietu tīrīšana").
- Ar nelielu trauku izsmeliet ūdeni no mazgāšanas tvertnes.

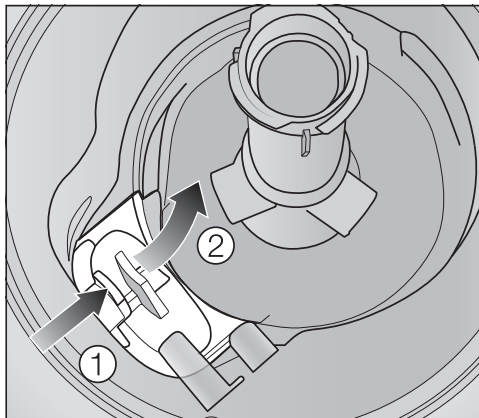

- Nospiediet atsūknēšanas sūkņa pārsega fiksatoru uz iekšpusi ①.
- Nolokiet pārsegu uz iekšpusi, līdz to var izņemt ②.
- Rūpīgi izskalojiet pārsegu tekoša ūdens strūkļā un izņemiet visus svešķermeņus.

Tīršana un kopšana

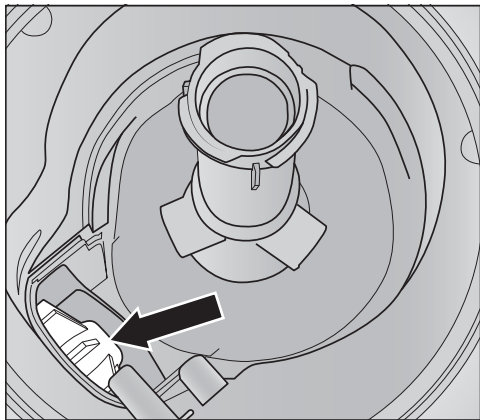

Zem pārsega atrodas atsūknēšanas sūkņis (bulta).

! Savainojumu risks ar stikla lauskām!

Atsūknēšanas sūkņī stikla lauskas ir īpaši grūti pamanāmas.

Veiciet atsūknēšanas sūkņa tīršanu piesardzīgi.

- Uzmanīgi izņemiet visus svešķermeņus no atsūknēšanas sūkņa. Lai pārbaudītu sūkņa darbību, ar roku pagrieziet sūkņa ratu. Ratu var pagriezt tikai rāvieniem.
- Ievietojiet pārsegu vertikāli no augšas atpakaļ.

Obligāti fiksējiet pārsegu.

! Nepareiza tīršana var radīt bojājumus.


Daļas ir neizturīgas un tīršanas laikā var tikt bojātas.

Veiciet atsūknēšanas sūkņa tīršanu piesardzīgi.





Lielāko daļu traucējumu un kļūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāvērsas klientu apkalpošanas dienestā.

Vietnē www.miele.com/service var saņemt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu.

Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai kļūdas cēloni.




Šeit ir minētas tikai tās kļūdas, kuras, ja rodas nepieciešamība, var novērst sa-
viem spēkiem. Visas pārējās kļūdas ir apkopotas zem  Fehler FXX.

Tehniski traucējumi


Problēma	Cēlonis un novēršana
Trauku mašīna nesāk darboties.	Nav cieši aizvērtas iekārtas durvis. ■ Piespiediet durvis, līdz durvju aizslēgs tiek fiksēts.
	Nav iesprausta kontaktdakša. ■ Iespraudiet kontaktdakšu.
	Ir nostrādājuši mājas drošinātāji. ■ Atjaunojiet drošinātāju darba stāvokli (minimālos drošinātāju parametrus skatīt identifikācijas datu plāksnītē). ■ Ja drošinātāji izslēdzas no jauna, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.
	Trauku mašīna nav ieslēgta. ■ Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu  .
Taustiņš  nereaģē vai reaģē tikai pēc vairākkārtīgas nospiešanas.	Enerģijas pārvaldība: neilgi pirms taustiņa  nospiešanas tika atvērtas vai aizvērtas durvis. Tas jau ieslēdz trauku mašīnu. Elektronikai ir nepieciešamas dažas sekundes, lai sasniegtu darba gatavību. ■ Nogaidiet dažas sekundes pēc durvju atvēršanas vai aizvēršanas. ■ Tad nospiediet taustiņu  .
Trauku mašīna pārstāj darboties.	Ir nostrādājuši mājas drošinātāji. ■ Atjaunojiet drošinātāja darba stāvokli (minimālos drošinātāju parametrus skatiet identifikācijas datu plāksnītē). ■ Ja drošinātājs izslēdzas no jauna, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Problēmu novēršana

Kļūdu paziņojumi




Problēma	Cēlonis un novēršana
Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo. Atskan brīdinājuma signāls. Displejā ir redzams kāds no šiem kļūdu paziņojumiem:	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu.
 Fehler FXX	Iespējams, ir radies tehnisks traucējums. ■ Pēc dažām sekundēm no jauna ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Izvēlieties nepieciešamo programmu. ■ Aizveriet iekārtas durvis. Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, ir radies tehnisks traucējums. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.
 Waterproof	Ir aktivizēta ūdensdrošības sistēma. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.
 Fehler F78	Kļūda cirkulācijas sūkņī. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Izvēlieties nepieciešamo programmu. ■ Aizveriet iekārtas durvis. Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, ir radies tehnisks traucējums. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Durvju atvērējs


Problēma	Cēlonis un novēršana
<p>Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo. Atskan brīdinājuma signāls. Displejā ir redzams šāds kļūdas paziņojums:</p>	<p>Pirms traucējuma novēršanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ izslēdziet trauku mašīnu.
<p> Fehler Tür</p>	<p>Durvis automātiski neatveras. Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Atveriet durvis manuāli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Durvju atvēršana”) un atkal ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu. <hr/> <p>Durvju aizslēga vadotne pēc durvju atvēršanas netiek iebīdīta atpakaļ. Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Ja kļūdas paziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Problēmu novēršana

Traucēta ūdens padeve


Problēma	Cēlonis un novēršana
Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo. Atskan brīdinājuma signāls. Displejā ir redzams kāds no šiem kļūdu paziņojumiem:	
 Wasserhahn öffnen	Nav atvērts ūdenskrāns. ■ Pilnībā atveriet ūdenskrānu.
 Wasserzulauf	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu. Kļūme ūdens padevē. ■ Pilnībā atveriet ūdenskrānu un no jauna ieslēdziet programmu. ■ Iztīriet sietus tekoša ūdens strūklā (skat. nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Ūdens ieplūdes filtru tīrīšana”). ■ Spiediens ūdens pieslēgumā ir zemāks nekā 50 kPa. Vērsieties pēc palīdzības pie santehniķa. ■ Iespējams, ēkas ūdens kanalizācijas pieslēgums atrodas pārāk zemu un ir nepieciešama tā ventilācija (skat. nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Ūdens kanalizācija”).
 Fehler F18	Ir radusies tehniska kļūda. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Ūdens novadīšanas traucējumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
<p>Optiskais funkciju kontroles indikators ātri mirgo. Atskan brīdinājuma signāls. Displejā tiek parādīts paziņojums:  Wasserablauf</p>	<p>Pirms traucējuma novēršanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ izslēdziet trauku mašīnu. <p>Kļūme ūdens kanalizācijā. Iespējams, mazgāšanas tvertnē ir ūdens.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iztīriet sietu komplektu (skat. nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Sietu tīrīšana”). ■ Iztīriet sietu komplektu (skat. nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Atsūknēšanas sūkņa tīrīšana”). ■ Iztaisnojiet ūdens novadīšanas šļūtenes locījumu vai cilpu.

Problēmu novēršana

Vispārīgas problēmas trauku mašīnas darbībā

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kontroles indikatori un displejs ir tumši.	Trauku mašīna tiek automātiski izslēgta, lai taupītu elektroenerģiju. ■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu  .
Mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pēc skalošanas paliek līdzekļa atliekas.	Mazgāšanas līdzekļa nodalījums uzpildes laikā vēl bija mitrs. ■ Iepildiet mazgāšanas līdzekli tikai sausā nodalījumā.
Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku nevar aizvērt.	Salīpušas mazgāšanas līdzekļa atliekas bloķē vāciņa aizslēgu. ■ Notīriet mazgāšanas līdzekļa atliekas.
Pēc programmas izpildes durvju iekšpusi un iespējams, arī tvertnes sienas sedz mitrums.	Normāla žāvēšanas sistēmas darbība. Mitrums pēc noteikta laika iztvaiko.
Pēc programmas izpildes mazgāšanas tvertnē ir ūdens.	Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu.
	Ir aizsērējis sietu komplekts mazgāšanas tvertnē. ■ Izīrīet sietu komplektu (skat. nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Sietu tīrīšana”).
	Blokēts atsūkņēšanas sūknis. ■ Izīrīet sietu komplektu (skat. nodaļas “Tīrīšana un apkope” sadaļu “Atsūkņēšanas sūkņa tīrīšana”).
	Salocīta ūdens novadīšanas šļūtene. ■ Iztaisnojiet ūdens novadīšanas šļūteni.
Aromātu veidošanās mazgāšanas tvertnē	Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts. ■ Regulāri izpildiet programmu ar augstu temperatūru. Tādējādi netiek pieļauta nogulšņu un nepatīkama aromāta veidošanās.

Trokšņi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Triecienu troksnis mazgāšanas tvertnē	<p>Smidzinātājspārns atsitas pret trauku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uzmanīgi atveriet durvis un pārkārtojiet tos traukus, kas bloķē smidzinātājspārnus.
Grabošs troksnis mazgāšanas tvertnē	<p>Mazgāšanas tvertnē ievietotie trauki kustas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uzmanīgi atveriet durvis un pārkārtojiet traukus, lai tie būtu stabili.
	<p>Atsūkņēšanas sūknī ir iekļuvis svešķermenis (piem., lauska).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izņemiet svešķermeni no atsūkņēšanas sūkņa (skat. nodaļas "Tīrīšana un apkope" sadaļu "Atsūkņēšanas sūkņa tīrīšana").
Triecienu troksnis ūdens padevē	<p>Troksnis, iespējams, rodas nepareizi ierīkota ūdensvada vai pārāk maza ūdensvada diametra dēļ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Trauku mašīnas darbību tas neietekmē. Vērsieties pēc palīdzības pie santehniķa.

Problēmu novēršana

Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
Trauki nav tīri.	Trauki tika ievietoti nepareizi. <ul style="list-style-type: none">■ Ievērojiet norādījumus nodaļā “Trauku un galda piederumu ievietošana”.
	Izvēlēta nepietiekami intensīva programma. <ul style="list-style-type: none">■ Izvēlieties intensīvāku programmu (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”).■ Aktivizējiet funkciju “Extra sauber” (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Īpaši tīrs”).■ Aktivizējiet funkciju “2. starpskalošana” (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “2. starpskalošana”).
	Tika dozēts pārāk maz mazgāšanas līdzekļa. <ul style="list-style-type: none">■ Manuālas dozēšanas gadījumā lietojiet lielāku daudzumu mazgāšanas līdzekļa vai izvēlieties citu mazgāšanas līdzekli.■ Automātiskas dozēšanas gadījumā (ja tāda ir) palieliniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “AutoDos”).
	Smidzinātājspārnus bloķē trauku daļas. <ul style="list-style-type: none">■ Veiciet rotācijas pārbaudi un, ja nepieciešams, pārkārtojiet traukus.
	Mazgāšanas tvertnes sietu komplekts nav tīrs vai nav pareizi ievietots. Tādējādi arī smidzinātājspārnu sprauslas var tikt aizsprostotas. <ul style="list-style-type: none">■ Iztīriet sietu komplektu vai ievietojiet to pareizi.■ Ja nepieciešams, iztīriet smidzinātājspārnu sprauslas (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Smidzinātājspārnu tīrīšana”).
Uz glāzēm un galda piederumiem paliek švīkas. Uz glāzēm rodas zilgans atspīdums. Nogulsnes var noslaucīt.	Iestatīta pārāk liela skalošanas līdzekļa deva. <ul style="list-style-type: none">■ Samaziniet dozēšanas daudzumu (skat. nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
<p>Trauki nenožūst sausi vai uz glāzēm un galda piederumiem ir traipi.</p>	<p>Pārāk maza skalošanas līdzekļa deva vai skalošanas līdzekļa nodalījums ir tukšs.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iepildiet skalošanas līdzekli, palieliniet tā dozēšanas daudzumu vai nākamajā mazgāšanas reizē lietojiet citu skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas sākšana” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).
	<p>Trauki ir izņemti pārāk ātri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izņemiet traukus vēlāk (skatiet nodaļas “Ekspluatācija” sadaļu “Trauku izņemšana”).
	<p>Izvēlētās programmas žāvēšanas fāze nav pietiekama attiecīgajiem traukiem (īpaši plastmasas daļām).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izvēlieties funkciju “Extra trocken” (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Īpaši sauss”).
	<p>Tiek izmantoti daudzfunkcionāli mazgāšanas līdzekļi, kuru žāvēšanas veiktspēja ir pārāk zema.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli vai iepildiet skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas sākšana” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).
<p>Glāzes iekrāsojas brūngani zilas. Nogulsnes nevar noslaucīt.</p>	<p>Izveidojušās mazgāšanas līdzekļa sastāvdaļu nogulsnes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nekavējoties nomainiet mazgāšanas līdzekli.
<p>Glāzes zaudē dzidrumu un iekrāsojas. Nogulsnes nevar noslaucīt.</p>	<p>Šīs glāzes nav piemērotas mazgāšanai trauku mašīnā. Ir mainījies to virsmas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nav risinājuma! Iegādājieties glāzes, kuras var mazgāt trauku mašīnā.
<p>Nav pilnībā nomazgāti tējas vai lūpukrāsas traipi.</p>	<p>Izvēlētajai programmai ir pārāk zema mazgāšanas temperatūra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.
	<p>Mazgāšanas līdzeklī ir nepietiekama balinošā iedarbība.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Uz traukiem ir baltas nogulsnes. Glāzes un galda piederumi iekrāsojas blāvi balti. Nogulsnes var noslaucīt.	Pārāk mazs skalošanas līdzekļa daudzums. ■ Palieliniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Skalošanas līdzeklis”).
	Sāls nodaļījumā nav iepildīta sāls. ■ Iepildiet reģenerācijas sāli (skatiet nodaļas “Eksploatācijas uzsākšana” sadaļu “Reģenerācijas sāls”).
	Nav cieši aizvērts sāls nodaļējuma vāks. ■ Uzlieciet vāku taisni un cieši pievelciet to.
	Tika izmantots nepiemērots daudzfunkcionālais mazgāšanas līdzeklis. ■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli. Izmēģiniet tabletes vai pulverveida mazgāšanas līdzekli, kas nav daudzfunkcionāls, un iepildiet papildu reģenerācijas sāli un skalošanas līdzekli.
	Ūdens mīkstināšanas ierīcē ir iestatīta pārāk zema ūdens cietības pakāpe. ■ Ieprogramējiet lielāku ūdens cietības pakāpi ūdens mīkstināšanas ierīcē (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “Ūdens cietība”).
	Tika dozēts pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa. ■ Automātiskas dozēšanas gadījumā (ja tāda ir) samaziniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “AutoDos”). ■ Aktivizējiet funkciju “2. starpskalošana” (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “2. starpskalošana”).
	Tika dozēts pārāk maz daudzfunkcionālā mazgāšanas līdzekļa. Nav pietiekama ūdens mīkstināšanas jauda. ■ Automātiskas dozēšanas gadījumā (ja tāda ir) palieliniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas “Iestatījumi” sadaļu “AutoDos”). ■ Iepildiet papildu reģenerācijas sāli.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
<p>Plastmasas daļas maina krāsu.</p>	<p>Cēlonis var būt dabīgās krāsvielas, ko satur, piem., burkāni vai tomāti, vai kečups. Mazgāšanas līdzekļa daudzums vai balinošā iedarbība nav pietiekama, lai nomazgātu dabīgās krāsvielas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lietojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa (skat. nodaļu "Mazgāšanas līdzekļi"). <p>Jau iekrāsotās daļas sākotnējo krāsu vairs neatgūs.</p>
<p>Uz galda piederumiem ir redzamas rūsas pazīmes.</p>	<p>Attiecīgie galda piederumi nav pietiekami izturīgi pret koroziju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nav risinājuma. <p>Iegādājieties mazgāšanai trauku mašīnā piemērotus galda piederumus.</p> <p>Pēc reģenerācijas sāls iepildīšanas nav izpildīta neviena programma. Sāls paliekas ir iekļuvušas normālajā mazgāšanas procesā.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tūlīt pēc katras sāls iepildīšanas reizes vienmēr ir jāizpilda programma ☺ 65 °C <i>QuickPowerWash</i> ar programmas opciju 🔄 <i>Express</i> bez traukiem. <p>Nav cieši aizvērts sāls nodaļuma vāks.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uzlieciet vāku taisni un cieši to pievelciet.

Klientu apkalpošanas dienests

Vietnē www.miele.com/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā


Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegta uz identifikācijas datu plāksnītes.


Identifikācijas datu plāksnīte atrodas durvju labajā pusē.

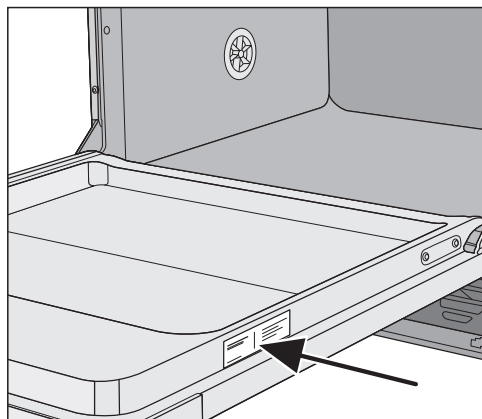

Datubāze EPREL

Pēc 2021. gada 1. marta informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekodizaina prasībām būs pieejama Eiropas Produktu datubāzē (EPREL). Produktu datubāzei var piekļūt saitē <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tajā jums tiks lūgts ievadīt modeļa apzīmējumu.

Modeļa apzīmējums ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes.

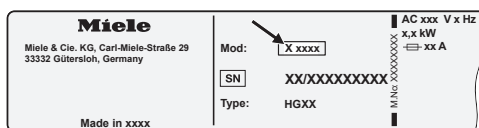

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Informācija pārbaudes iestādēm

Brošūrā “**Salīdzinošās pārbaudes**” ir iekļauta visa salīdzinošo pārbažu veikšanai nepieciešamā informācija.

Brošūru ir iespējams lejupielādēt “Miele” tīmekļvietnē. Brošūra ir pieejama attiecīgā trauku mašīnas modeļa lapā sadaļā “Lejupielādes”.

Atsevišķi pasūtāmi piederumi

Šai trauku mašīnai var iegādāties mazgāšanas, tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, kā arī papildu piederumus. Visi izstrādājumi ir piemēroti Miele iekārtām.

Šos un vēl daudzus citus interesantus produktus var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā un pie Miele specializētā tirgotāja.

Mazgāšanas līdzekļi

Iegādājoties Miele trauku mašīnu, jūs esat izvēlējies vislabāko kvalitāti un jau du. Tomēr, lai sasniegtu nevainojamu rezultātu, ir svarīgi izvēlēties pareizos mazgāšanas līdzekļus. Ne visi tirdzniecībā pieejamie mazgāšanas līdzekļi vienlīdz labi iedarbojas visās trauku mašīnās.

Tāpēc iegādājieties Miele mazgāšanas līdzekļus, kas ir paredzēti lietošanai Miele iekārtās.

Mazgāšanas tabletes

- spožs rezultāts pat īpaši noturīgu netīrumu gadījumā
- vairākas funkcijas, piemēram, skalošanas līdzeklis, sāls un stiklu saudzējošs līdzeklis
- nesatur fosfātus – nekaitē apkārtējai videi
- nav jāizsaiņo, jo iepakojuma plēve šķīst ūdenī

Pulverveida mazgāšanas līdzeklis

- satur aktīvo skābekli, kas nodrošina nevainojamu tīrību
- satur enzīmus – labi rezultāti arī zemā temperatūrā

- stiklu saudzējošs savienojums pret stikla koroziju

Skalošanas līdzeklis

- nodrošina nevainojamu spīdumu glāzēm
- veicina trauku ātrāku nožūšanu
- stiklu saudzējošs savienojums pret stikla koroziju
- īpašs aizslēgs nodrošina precīzu un vienkāršu dozēšanu

Reģenerācijas sāls

- nepieļauj kaļķa nogulšņu veidošanos iekārtā un uz traukiem
- sevišķi rupjgraudains

Iekārtas kopšana

Miele trauku mašīnas optimālai kopšanai ir paredzēti Miele tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.

Iekārtas tīrīšanas līdzeklis

- izmantošanai ar programmu Gerätepfllege bez mazgāšanas līdzekļa dozēšanas
- efektīva trauku mašīnas pamattīrīšana
- notīra taukus, likvidē baktērijas un to radītās smakas
- nodrošina lielisku mazgāšanas rezultātu

Atkaļķotājs

- notīra stiprus kaļķa nosēdumus
- maigs un saudzīgs, ar dabīgu citronskābi

Kopšanas līdzekļi

- likvidē smakas, notīra kaļķi un nelielus nosēdumus
- saglabā bļīvju elastīgumu un efektivitāti

Atsvaidzinātāji


- neitralizē nepatīkamus aromātus
- svaigs un patīkams laima un zaļās tējjas aromāts
- vienkārši un ērti piestiprināmi pie trauku groza
- ļoti ekonomiski, 60 mazgāšanas cikliem

Uzstādīšana

Miele ūdens aizsardzības sistēma


Ja iekārta ir pareizi uzstādīta un pievienota, Miele ūdens aizsardzības sistēma visā trauku mašīnas ekspluatācijas laikā garantē drošu aizsardzību pret ūdens noplūdes izraisītu kaitējumu.

Ūdens padeve

 Skalošanas ūdens apdraud veselību.

Ūdens trauku mašīnā nav dzeramais ūdens.

Nedzeriet ūdeni no trauku mašīnas.

 Apdraudējums veselībai un bojājumi neattīrīta ieplūstošā ūdens dēļ.

Padeves ūdens kvalitātei ir jāatbilst dzeramā ūdens kvalitātes standartiem attiecīgajā valstī, kurā trauku mašīna tiek ekspluatēta.

Pieslēdziet trauku mašīnu pie dzera-
mā ūdens padeves.

Trauku mašīnu drīkst pievienot aukstā vai siltā ūdens padevei ar maksimālo temperatūru 60 °C.

Ja siltā ūdens sagatavošanai tiek izmantots enerģijas patēriņa ziņā izdevīgs risinājums, piemēram, saules enerģija ar cirkulācijas līniju, iekārtu ir ieteicams pievienot siltā ūdens padevei. Tādējādi tiks ietaupīts laiks un elektroenerģijas izmaksas. Šajā gadījumā visās programmās mazgāšana tiek veikta ar siltu ūdeni.

Lai lietotu programmu SolarSpar (ja tā ir pieejama), ir nepieciešams siltā ūdens pieslēgums ar (iekārtai pievadītā) ūdens temperatūru ne mazāk kā 45 un ne vairāk kā 60 °C.

Jo augstāka ir ieplūstošā ūdens temperatūra, jo labāki ir mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.

Ūdens padeves šļūtenes garums ir ap-
tuveni 1,5 m. Pie Miele specializētajiem
tirgotājiem vai Miele Klientu apkalpoša-
nas dienestā var iegādāties 1,5 m garu
lokanu metāla šļūteni (pārbaudes spie-
diens 14 000 kPa / 140 bar) padeves
šļūtenes pagarināšanai.

Pieslēgšanai ir nepieciešams slēgvārsts
ar $\frac{3}{4}$ collas pieslēguma vītņi. Ja slēg-
vārsta nav, trauku mašīnu ūdensvadam
drīkst pieslēgt tikai sertificēts speciā-
lists.


Ūdens pieslēguma spiedienam ir jābūt
no 50 līdz 1000 kPa. Ja spiediens ir
augstāks, ir jāiebūvē spiediena mazinā-
šanas vārsts.

⚠ Izplūstoša ūdens radīti bojājumi. Skrūvsavienojums atrodas zem ūdensvada spiediena un izplūstošais ūdens var radīt bojājumus.

Tāpēc atgrieziet ūdenskrānu lēni, lai pārlicinātos, ka savienojums ir hermētisks. Ja nepieciešams, mainiet blīves novietojumu un ciešāk pieskrūvējiet skrūvsavienojumu.

Noteikumi Vācijai


Lai aizsargātu dzeramo ūdeni, starp ūdenskrānu un ūdens padeves šļūteni ir jāuzstāda komplektā iekļautais atplūdes novērsējs.

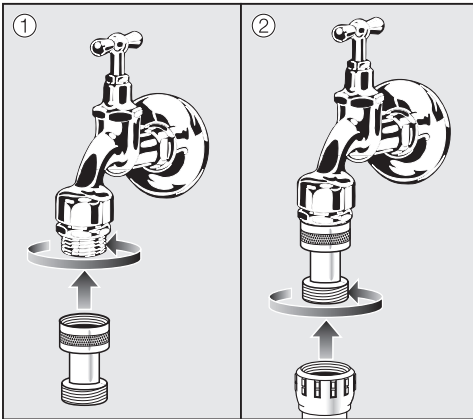

- Pieskrūvējiet atplūdes novērsēju pie ūdenskrāna.
- Pieskrūvējiet ūdens padeves šļūteni pie atplūdes novērsēja vītnes.

⚠ Pārspiediena izraisīti bojājumi. Īslaicīgi paaugstināts ūdens spiediens var bojāt trauku mašīnas detaļas.

Lietojiet trauku mašīnu tikai tad, ja tā ir pievienota pie pilnībā atgaisota cauruļvadu tīkla.

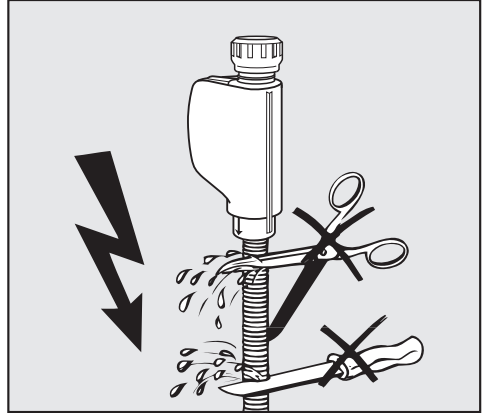

⚠ Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Ūdens padeves šļūtenē atrodas strāvu vadošas daļas.

Ūdens padeves šļūteni nedrīkst saīsināt vai bojāt (skatiet attēlu).

Uzstādīšana

Ūdens novadīšana

Trauku mašīnas ūdens izvadā ir uzstādīts pretatplūdes vārsts, kas netīrajam ūdenim caur ūdens novadīšanas šļūteni neļauj ieplūst iekārtā.

Trauku mašīna ir aprīkota ar apmēram 1,5 m garu, lokanu ūdens atsūkņēšanas šļūteni (iekšējais diametrs: 22 mm).

Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt, izmantojot savienojuma elementu un vēl vienu šļūtenes posmu. Ūdens novadīšanas šļūtene kopumā nedrīkst būt garāka kā 4 m un sūkņēšanas augstums nedrīkst būt lielāks kā 1 m.

Ūdens atsūkņēšanas šļūtenes pievienošanai pie uzstādīšanas vietā instalētas notekūdeņu sistēmas ir jālieto komplektā iekļautā šļūtenes skava (skat. montāžas shēmu).

Šļūteni var montēt gan no labās, gan no kreisās puses.

Uzstādīšanas vietā instalētā savienojuma īscaurule, ko izmanto ūdens novadīšanas šļūtenes pievienošanai, var būt paredzēta dažādiem šļūtenes diametriem. Ja ūdens novadīšanas šļūtene pārāk dziļi iesniedzas savienojuma īscaurulē, savienojuma īscaurule ir jāsaīsina. Pretējā gadījumā ūdens novadīšanas šļūtene var tikt nosprostota.

Ūdens novadīšanas šļūteni nedrīkst saīsināt!

Uzstādiet ūdens novadīšanas cauruli tā, lai tā netiktu pārlocīta, saspiesta vai nostiepta.



Izplūstoša ūdens nodarīti kaitējumi.


Izplūstošais ūdens var nodarīt kaitējumu.

Pēc iekārtas ieslēgšanas pārbaudiet, vai ūdens novadīšanas savienojums ir hermētisks.

Ūdens izvades ventilācija

Ja ūdens novadīšanai paredzētais kanalizācijas savienojums atrodas zemāk nekā apakšējā groza rullīšu vadotne iekārtas durvīs, ūdens izvadam ir jānodrošina gaisa piekļuve. Ja tā netiek nodrošināta, programmas izpildes laikā ūdens caur iesūkšanas vārstu var izplūst no mazgāšanas tvertnes.

- Pilnībā atveriet trauku mašīnas durvis.

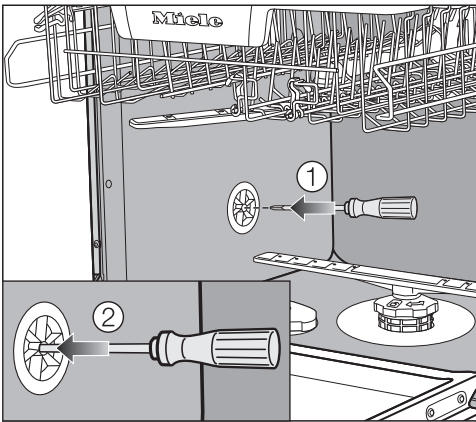

- Izvelciet apakšējo grozu.
- Ievadiet skrūvgriezi centrālajā ventilācijas vārsta atverē kreisajā mazgāšanas tvertnes sienā ①.
- Iespiediet skrūvgriezi dziļāk atverē un pārduriet aiz tās esošo membrānu ②.


Ūdens izvades ventilācijas atvere tagad ir atvērta.

Uzstādīšana

Elektrotīkla pieslēgums

Sērijveida trauku mašīna ir aprīkota ar kontaktdakšu savienošanai ar kontaktligzdu ar zemējumu.


Uzstādiet trauku mašīnu tā, lai kontaktligzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.

 Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Trauku mašīnas ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var radīt kabeļu pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Pieslēgums elektrotīklam ir jāveic atbilstoši VDE 0100 vadlīnijām.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām trauku mašīnas elektriskajam pieslēgumam iedalītajā ēkas instalācijā izmantot  tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomainīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem.

Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām. Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

Tehniskie dati

Trauku mašīnas modelis	Normāls	XXL
Augstums	80,5 cm (regulējams +6,5 cm)	84,5 cm (regulējams +6,5 cm)
Iebūvēšanas nišas augstums	no 80,5 cm (+6,5 cm)	no 84,5 cm (+6,5 cm)
Platums	59,8 cm	59,8 cm
Iebūvēšanas nišas platums	60 cm	60 cm
Dziļums	55 cm	55 cm
Svars	maks. 47 kg	maks. 54 kg
Spriegums	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Pieslēguma jauda	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Drošinātāji	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Piešķirtais pārbaudes marķējums	skatiet identifikācijas datu plāksnīti	
Ūdens plūsmas spiediens	50–1000 kPa (0,5–10 bar)	50–1000 kPa (0,5–10 bar)
Siltā ūdens pieslēgums	maks. līdz 60 °C	maks. līdz 60 °C
Atsūknēšanas augstums	maks. 1 m	maks. 1 m
Atsūknēšanas attālums	maks. 4 m	maks. 4 m
Barošanas kabelis	aptuveni 1,7 m	aptuveni 1,7 m
Ietilpība	13 / 14 servējuma komplekti*	13 / 14 servējuma komplekti*

* Atkarībā no modeļa

Garantijas noteikumi

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevēribas vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagružot vai tai nokrītot, laikpistākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

G 7273, G 7274, G 7278, G 7279

Iv-LV

M.-Nr. 12 017 342 / 00