



DAR 3000
Absenkrahmen
zur Vollintegration der DA 336x/DA 34xx.

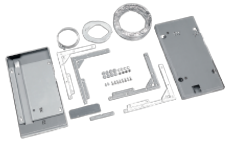

- Möglichkeit der Vollintegration der DA 336x/DA 34xx
- Die Dunstabzugshaube ist im Hängeschrank nicht sichtbar
- Montage DA 3496 in Schrank (B: 60 cm) mit DAR 3000 nicht möglich

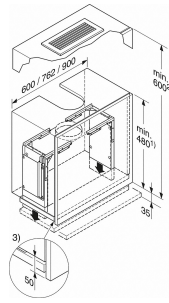

DAR 3000 (Skizze)

1. Abluft
2. Umluft mit Umbausatz DUU 151
3. Der Schrankkorpus ist gegenüber der Schranktür um 50 zu kürzen.
Für alle weiteren Schrankmaße gelten die Angaben in den Maßzeichnungen der DA 3360, 3460, 3480 und 3490.
Der Unterboden ist nicht erforderlich.
Die Montage einer DA 3490 in einem 600 mm breiten Schrank ist mit dem Absenkrahmen nicht möglich.
Bei abgesenkter Dunstabzugshaube müssen die Sicherheitsabstände zum Kochfeld eingehalten werden.