

Tvättmaskin PWM 506 och PWM 508

PERFORMANCE

6-8 kg kapacitet/M Select control

Mieles tvättmaskin PWM 506 och PWM 508 är helt anpassad till svenska fastighetstvättstugor, äldreboenden, sjukhem, skolor, förskolor, campingar, marinor, tvätterier m.m. Snabba tvättcykler, hög kapacitet och låga förbrukningsvärden är viktiga egenskaper.

Programval sker enkelt med analogt vred som kompletteras med pedagogisk touch-display. Önskat språk ställs enkelt in via flaggsymbolerna, det finns 29 språk att välja mellan inklusive arabiska. För synskadade finns bruksanvisning med punktskrift.

Maskinerna har en högutvecklad BLMP-motor, vilket gör dem extremt tystgående. Den patenterade skontrumman minskar tvättslitage och problem med BH-byglar

Maskinerna placeras direkt på golvet eller för ergonomiskt riktig arbets höjd på ståsockel.

För mer information om socklar gå in på www.miele.se/professional.

Tvättmaskinerna kan i kombination med torktumlare PDR 507 eller PDR 908 byggas ihop till tvättpelare med hjälp av montagesats APCL 001.



Performance

Performance är vår maskinserie för de flesta behoven.


Fördelar:

- Tvättkapacitet 6 resp 8 kg.
- "M select Control" med analogt vred och display, med touch-funktion.
- Lättillgängligt språkval av 29 språk bl.a arabiska, svenska, engelska, tyska och finska.
- Mycket låga förbrukningsvärden och högsta driftsäkerhet.
- Möjlighet att aktivera specialprogram för olika verksamheter.
- Tvättmedelsfack ergonomiskt placerad på fronten underlättar för korta användare och gör tvättmaskinen tillgänglig för rullstolsburna.
- Ett flertal tvättprogram inkl. desinfektionsprogram som uppfyller SIS Tekniska rapport, SIS-TR 11:2011 samt anpassade program för moppar och mikrodukar.
- Fördröjd start och ställbar slutcentrifugering.
- Vattenintag anpassas automatiskt utifrån faktisk tvättmängd, med hjälp av patenterad flödesmätare.
- Förberedd för anslutning av automatisk dosering. Kompatibel med teknikneutral betal- och bokningssystem.
- Levereras inklusive kall- och varmvattenslang.

Se teknisk information på nästa sida.

Teknisk data

		PWM 506	PWM 508
Huvuddata	Program-styrning	M Select	M Select
	Kapacitet [kg]	6	8
	Max. centrifugering [v/min]	1,600	1,600
	Patenterad skonrumma 2.0	•	•
	Trumvolym [l]	57	73
	G-faktor/restfuktighet* [%]	704/48	704/48
	Lucköppning ø [mm]	300	300
Mått och vikt	Mått H/B/D [mm]	850/595/725	850/595/725
	Nettovikt [kg]	100	103
Ljudnivå	Ljudnivå vid centrifugering	<70 dB(A)	<70 dB(A)
EI	Elanslutning 3 N-400 V	3x10 A	3x10 A
	Total anslutningseffekt [kW]	4,8	4,8
	Värmeeffekt [kW]	4,6	4,6
	Anslutningskabel, medföljer maskinen [m]	2	2
Vatten	Vattenanslutning	Kv alt. Kv+vv	Kv alt. Kv+vv
	Kall- och varmvatten, 1,55 m långa tryck-slangar ½", med ¾" förskruvning	•	•
	Avloppsventil DN 70	•	•
	Max avloppsvatten/tömning [l]	15	18
Förbrukning [hel resp. halv last]	per kg tvätt vid Bomull Pro 60 inkl. 2 sköljningar och kallvattenanslutning, med Standard Load A (bomull) enligt EN 60456:2016, med tvättresultat D		
	Energi kWh	0,110/0,140	0,110/0,140
	Vatten [l]	5,1/5,8	4,8/5,350
	Tvättid (min)	59	59

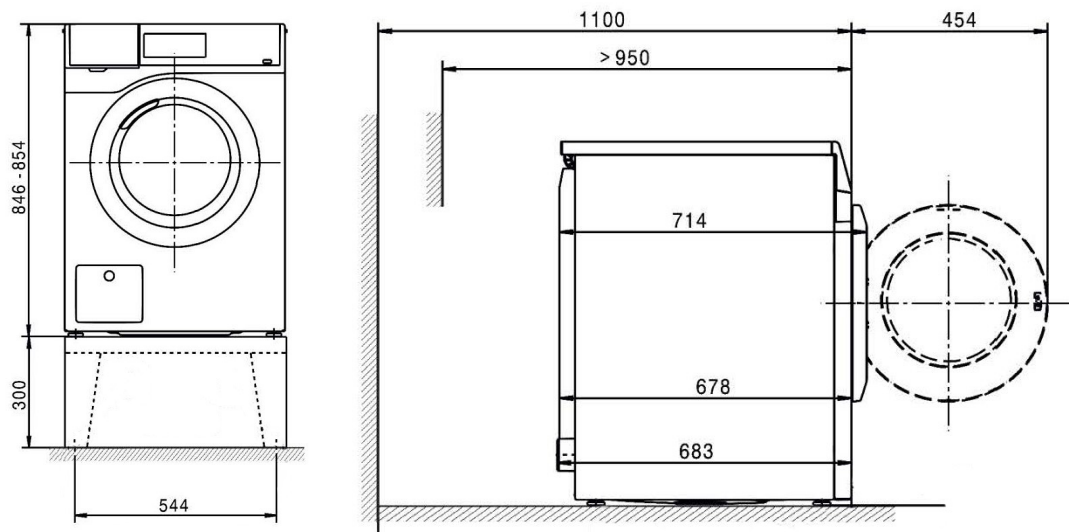

Miele AB

Box 1397, Industrivägen 20
171 27 Solna
Telefon: 08- 562 29 000

E-post: professional@miele.se

Med reservation för tryckfel

För ytterligare produktfakta och installations-anvisningar, se www.miele.se/professional