


DAR 3000
Cadre d'abaissement
pour l'intégration complète de la
hotte DA 336x/DA 34xx.



- Possibilité d'intégration complète de la hotte DA 336x/DA 34xx
- Hotte intégrée de manière transparente dans les éléments hauts
- Montage DA 3496 en armoire (L : 60 cm) avec DAR 3000 impossible

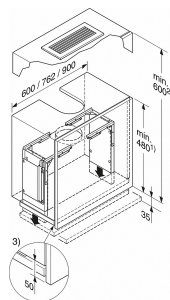

DAR 3000 (schéma)

1. Évacuation
 2. Mode recyclage avec kit de recyclage DUU 151
 3. Le caisson doit être raccourci de 50 par rapport à la porte du meuble.
- Pour toutes les autres mesures d'armoire, les données du dessin de mesure des modèles DA 3360, 3460, 3480 et 3490 sont valables.
Aucun panneau de socle n'est nécessaire.
Le montage d'un DA 3490 dans un meuble de 600 mm de large n'est pas possible avec le cadre d'abaissement.
En cas de baisse de la hotte, les distances de sécurité avec la table de cuisson doivent être respectées.