



DAR 3000

Inbouwraam

voor het volledig integreren van de DA 336x/DA 34xx.

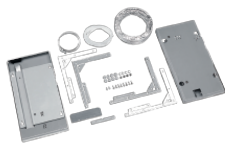

- Volledige integratie van de DA 336x/DA 34xx mogelijk
- De afzuigkap is ingebouwd in een keukenkast
- Montage DA 3496 in kast (breedte: 60 cm) met DAR 3000 onmogelijk

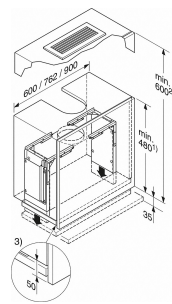

DAR 3000 (schets)

1. Luchtafvoer
 2. Luchtcirculatiesysteem met ombouwset DUU 151
 3. De corpus moet 50 mm korter zijn dan de kastdeur.
- Voor alle andere kastmaten gelden de gegevens in de maattekeningen van de DA 3360, DA 3460, DA 3480 en DA 3490.
De bodemplaat is niet vereist.
De montage van een DA 3490 in een 600 mm brede kast is niet mogelijk met het inbouwraam.
Bij een verlaagde afzuigkap moet u de veiligheidsafstanden van de kookplaat aanhouden.