

ProCare

Shine 12 GC



Oppvaskmiddel

Anvendelse

ProCare Shine 12 GC er et mildt alkalisk rengjøringsmiddel i tablettform for profesjonelle oppvaskmaskiner med friskvannsystem.

Produktegenskaper

- Merket med EU-Ecolabel
- Svært enkel håndtering, takket være vannoppløselig folie
- Universalbruk med god rengjørings effekt for lite til middels skittent servise
- Forhindrer kalkavleiringer og beskytter serviset
- Forebygger korrosjon
- Passer til all type oppvask, også glass, aluminium og sølv
- Skånsomt mot dekor
- Inneholder aktivt surstoff, alkalier og kompleksdanner
- Fri for fosfater og aktivt klor

ProCare Shine 12 GC er kun beregnet for profesjonell bruk.

Anvendelse og dosering

ProCare Shine 12 GC er tilpasset programforløpene i Miele's profesjonelle oppvaskmaskiner med friskvannsystem.

Manuell dosering i dørbeholderen før hver oppvask

- Doseringsanbefaling: 1 tablett pr. vask
- Anbefalt hardhetsområde: 0-3 °dH
- Oppvaskprogrammet Superkort i oppvaskmaskiner med friskvannsystem anbefales ikke.

Det bør velges et program avhengig av type servise og hvor skittent det er. Ved behov anbefales programtilpasning i rengjøringstrinnet (økt temperatur og/eller forlengelse av holdetid). Programmer som ikke egner seg, kan føre til et oppvaskresultat som ikke er tilfredsstillende.

Vær oppmerksom på følgende!


- Må ikke blandes med andre produkter.
- Les bruksanvisningene som følger med oppvaskmaskinene fra Miele Professional.



Merket med EU-Ecolabel

Ved å bruke dette produktet som er merket med EUs miljømærke, bidrar du til å redusere vannforurensning og mengde avfall hvis du overholder doserings-anbefalingen.

EU Ecolabel : AT/038/006

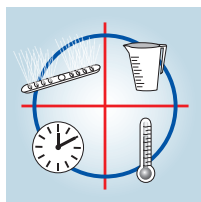

Sinner's sirkel

Sinner's sirkel beskriver mekanismene i rengjøringsprosessen. Fire parametre bestemmer hvor vellykket rengjøringen er: Prosesskemikaliene som brukes, maskinens mekanikk, temperaturen til rengjøringsprogrammet og programtiden. Alle de fire parametrene er avhengige av hverandre, men størrelsen kan endres innbyrdes. Endrer du én parameter, må du endre en eller flere av de andre parametrene for å oppnå samme rengjøringsresultat. Hvis du sammenligner oppvask i en profesjonell oppvaskmaskin med oppvask i en husholdningsmaskin, er de korte programtidene i den profesjonelle oppvaskmaskinen svært påfallende. Dette kompenseres ved å bruke sterkere alkaliske oppvaskmidler og et mer effektivt vaskesystem.

Ved å bruke et mildt alkalisk oppvaskmiddel som f.eks. ProCare Shine 12 GC og et egnet oppvaskprogram, eventuelt med tilpasning av temperatur og/eller programtid, oppnår du svært gode oppvaskresultater.

ProCare

Shine 12 GC



Oppvaskmiddel

Tekniske data

- pH-verdi til doseringsoppløsningen: 10,2

Oppfyller forpliktelsene i Vaskemiddelforordningen (EF) 648/2004

Oppbevaring

- Kartongen oppbevares lukket, kaldt og tørt.
- Holdbar i 2 år ved riktig oppbevaring.

Fare- og sikkerhetsinstrukser

Sikkerhets- og miljøinformasjon finner du i EUs sikkerhetsdatablad. Disse finner du på www.miele.no/professional.

Ved korrekt anvendelse er produktet risikofritt iht. gjeldende retningslinjer for matvareforedling.

Kartongen leveres til gjenvinning når den er tømt og lukket. Avhending av rester: Se sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette produktdatabladet beror på nåværende kunnskaper og erfaringer. De fritar imidlertid ikke brukere fra å gjennomføre egne kontroller og tester. De må ikke oppfattes som en juridisk bindende garanti for bestemte egenskaper.

Forpakning

Betegnelse	Kartong	Materialnummer
ProCare Shine 12 GC	80 tabletter – 1,28 kg	11 037 820

Kontaktdata:

 www.miele.no/professional

Deutschland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
D-33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 666

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Tel: 67 17 31 00
Fax: 67 17 34 29
salg.professional@miele.no



claro products GmbH
Sonystasse 20
A-5081 Anif
www.claro.at