

## Notice d'utilisation et d'installation Sèche-linge à évacuation



Veillez **impérativement** lire ce mode d'emploi avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous vous protégerez et éviterez ainsi de détériorer votre matériel.

# Contenu

---

<b>Votre contribution à la protection de l'environnement</b> .....	7
<b>Consignes de sécurité et mises en garde</b> .....	8
<b>Commande du sèche-linge</b> .....	20
Bandeau de commande .....	20
Symboles sur le bandeau de commande.....	21
Symboles à l'écran.....	22
Touches sensibles et écran tactile avec touches sensibles .....	23
Menu principal.....	23
Exemples d'utilisation .....	24
Liste de sélection .....	24
Sélection simple .....	24
Réglage des valeurs numériques .....	24
Quitter un sous-menu.....	24
<b>Première mise en service</b> .....	25
Mettre le sèche-linge en marche .....	25
Régler la langue d'affichage.....	25
Information sur les appareils externes .....	26
Régler la luminosité de l'écran .....	26
Répondre à l'interrogation sur l'heure.....	26
Régler l'heure .....	26
Sélectionner les paquets de programmes .....	27
Installer le monnayeur .....	27
Terminer la mise en service.....	28
<b>1. Respect des consignes d'entretien du linge</b> .....	29
Lavage.....	29
Séchage .....	29
Symboles d'entretien .....	29
<b>2. Chargement du sèche-linge</b> .....	30
<b>3. Sélectionner un programme</b> .....	31
Mettre le sèche-linge en marche.....	31
Sélectionner le programme .....	31
Sélection d'un programme standard grâce au sélecteur .....	31
Sélection des programmes spéciaux via la position ☆ .....	31

<b>4. Sélection des paramètres du programme</b> .....	32
Menu principal d'un programme .....	32
Sélectionner le niveau de séchage.....	32
Sélectionner la durée (programme à durée modulable) .....	32
Sélectionner des options.....	33
Doux .....	33
Rotation infroissable.....	33
Sélectionner un départ différé.....	34
<b>5. Démarrer un programme</b> .....	35
Démarrer le programme .....	35
<b>6. Fin du programme – Décharger le linge</b> .....	36
Fin du programme .....	36
Décharger le linge.....	36
Respecter les conseils d'entretien .....	36
<b>Tableau des programmes</b> .....	37
Programmes standard .....	37
☆ Programmes spéciaux.....	40
Paquets de programmes .....	43
<b>Modifier le déroulement du programme</b> .....	46
Changer le programme en cours.....	46
Annuler un programme.....	46
Sélectionner un nouveau programme après annulation.....	46
Ajouter du linge .....	46
<b>Nettoyage et entretien</b> .....	48
Intervalle de nettoyage .....	48
Nettoyer les filtres à peluches .....	48
Retirer le filtre à peluches.....	48
Démonter le filtre à peluches.....	49
Nettoyer les parties du filtre à peluches à sec .....	49
Nettoyer les parties du filtre à peluches à l'eau .....	49
Nettoyer la zone du conduit d'air .....	50
Monter et installer le filtre à peluches.....	51
Nettoyer le sèche-linge .....	52

# Contenu

---

<b>Que faire si ...</b> .....	53
L'écran affiche les messages ou erreurs suivants.....	53
Résultat de séchage non satisfaisant .....	56
Le programme de séchage dure très longtemps .....	57
Problèmes d'ordre général avec le sèche-linge .....	58
<b>Service après-vente</b> .....	59
Contact en cas d'anomalies.....	59
Accessoires en option.....	59
<b>Installation</b> .....	60
Vue de face.....	60
Vue de dos .....	61
Possibilités d'installation .....	62
Vue latérale .....	62
Socle en acier.....	62
Vue d'en haut .....	62
Colonne lavage-séchage.....	62
Transport du sèche-linge vers le lieu d'installation .....	63
Installation .....	64
Équilibrage du sèche-linge.....	64
Dispositif externes.....	64
Raccordement électrique .....	65
<b>Installation de la conduite d'évacuation</b> .....	66
Principes de la conduite d'évacuation .....	66
Principes de l'alimentation en air .....	66
Calculer la longueur totale de tuyau.....	67
Ouvertures d'évacuation au dos du sèche-linge.....	68
Fermer l'ouverture d'évacuation.....	68
Dimensions des ouvertures d'évacuation .....	68
Installation de tuyaux insérés .....	70
Exemple.....	70
Installation de tuyau flexible .....	71
Conduit plat.....	71
Exemples.....	72
Conduite d'évacuation collective .....	74
<b>Données de consommation</b> .....	76

<b>Caractéristiques techniques</b> .....	77
Fiche produit concernant les sèche-linge domestiques à tambour .....	78
Déclaration de conformité .....	80
<b>Mode exploitant</b> .....	81
Ouvrir le Mode exploitant .....	81
Accès par code .....	81
Modifier le code.....	81
Programme Démo .....	81
Ouvrir le mode exploitant .....	82
Quitter le mode exploitant .....	82
Langue.....	83
Luminosité .....	83
Heure .....	83
Volume signal de fin .....	83
Volume bip touches.....	83
Volume signal sonore .....	83
Signal sonore anomalies .....	84
Mémoire .....	84
Infroissable .....	84
Refroidissement suppl.....	84
Température de refroidissement.....	84
Règle de mise en veille «affichage» .....	85
Départ différé.....	85
Nom de programme .....	85
Afficher / masquer .....	86
Niveau séchage Blanc/Couleurs .....	86
Niveau séchage non repassable .....	86
Paliers séchage Automatic + .....	86
Niveau séchage repasseuse .....	86
Nettoyer le circuit d'air .....	87
Nettoyer les filtres.....	88
Paquets de programme.....	88
Choix mo-dule COM .....	89
Disponibilité des produits numériques Miele .....	89
Wi-Fi/LAN .....	90
Connexion réseau.....	91
Clapet évacuation air externe.....	91
Ventilateur supplémentaire .....	91
Capteur de pression .....	92
Commande à distance .....	92
Mise à jour à distance .....	92
SmartGrid .....	93

# Contenu

---

Informations légales .....	93
Monnayeur .....	94
Réglages du monnayeur .....	94
Signal retour sur monnayeur .....	94
Verrouillage monnayeur .....	95
Supprimer signal payé.....	95
Temps réponse monnayeur.....	95
Temps max. monnayeur.....	95
Durée minuterie froid .....	96
Durée minuterie chaud .....	96
Programmes gratuits .....	96

# Votre contribution à la protection de l'environnement

---

## Mise au rebut de l'emballage

Nos emballages sont simples d'utilisation et protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés d'après des critères environnementaux et de facilité d'élimination ; ils sont généralement recyclables.

Le recyclage de l'emballage économise les matières premières. Faites appel aux points de collecte spécifiques de matériaux et des possibilités de restitution. Votre revendeur Miele récupère les emballages de transport.

## Mise au rebut de l'ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Faites appel aux points de collecte mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination gratuite de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes légalement tenu(e) de retirer sans les détruire les lampes ainsi que les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil qui peuvent être retirés sans être endommagés. Apportez-les à un point de collecte adapté, où elles peuvent être mises au rebut gratuitement. Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son retrait.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---



► Veuillez impérativement lire ce mode d'emploi.

Ce sèche-linge est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre le sèche-linge en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Vous vous protégerez et éviterez ainsi de détériorer votre sèche-linge.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre pour l'installation du sèche-linge et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

Miele ne peut être tenu responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Conservez ce mode d'emploi et remettez-le au nouveau propriétaire en cas de cession de l'appareil.

Ces consignes de sécurité et d'entretien doivent être mises à disposition de toute personne utilisant ce sèche-linge et/ou doivent leur être expliquées.

### Utilisation conforme

► Ce sèche-linge est exclusivement conçu pour le séchage de textiles lavés à l'eau et dont l'étiquette d'entretien autorise le séchage en tambour. Toute autre utilisation est potentiellement dangereuse. Miele n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou non-conforme aux prescriptions.



## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Ce sèche-linge peut aussi être utilisé dans les espaces ouverts au public.
- ▶ Ce sèche-linge ne convient pas à une utilisation en extérieur.
- ▶ Les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser ce sèche-linge en toute sécurité en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou de leur ignorance ne doivent pas l'utiliser sans la surveillance ou les instructions d'une personne responsable.
- ▶ Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance du sèche-linge, à moins d'être constamment surveillés.
- ▶ Les enfants de 8 ans et plus ne sont autorisés à utiliser le sèche-linge sans surveillance que si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'ils sachent l'utiliser sans danger. Les enfants doivent être en mesure de détecter et de comprendre les dangers potentiels associés à une mauvaise manipulation.
- ▶ Les enfants ne doivent jamais nettoyer ou entretenir le sèche-linge sans surveillance.
- ▶ Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité du sèche-linge. Ne les laissez pas jouer avec le sèche-linge.

# Consignes de sécurité et mises en garde

---

## Sécurité technique

- ▶ Vérifiez que votre sèche-linge ne présente pas de dommages externes avant de l'installer.  
N'installez et ne mettez jamais en service un appareil endommagé.
- ▶ N'effectuez aucune modification sur le sèche-linge qui ne soit pas expressément autorisée par Miele.
- ▶ Le fonctionnement temporaire ou permanent est possible sur une installation d'alimentation en énergie autonome ou non synchronisée avec le réseau (comme par ex. réseaux en îlot, systèmes de sauvegarde). Pour le fonctionnement, l'installation d'alimentation en énergie doit respecter les prescriptions de la norme EN 50160 ou d'une norme similaire.  
Les mesures prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurée dans leur fonction et dans leur mode de fonctionnement en fonctionnement en îlot ou non synchronisé avec le réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation, comme par ex. celles décrites dans la publication actuelle de la norme VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge (risque d'incendie dû à une surchauffe).
- ▶ Seul un raccordement à une prise de terre conforme garantit un fonctionnement du sèche-linge en toute sécurité. Il est essentiel de respecter cette condition de sécurité élémentaire et en cas de doute de faire contrôler l'installation domestique par un professionnel.  
Miele ne peut être tenu pour responsable des dommages occasionnés par une mise à la terre manquante ou interrompue.
- ▶ Une réparation incorrecte peut créer des dangers imprévisibles pour l'utilisateur, pour lesquels Miele n'endosse aucune responsabilité. Les réparations doivent exclusivement être effectuées par des techniciens agréés par Miele, faute de quoi aucun recours à la garantie ne sera accepté pour les dommages consécutifs.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit impérativement être remplacé par un technicien SAV agréé par Miele afin d'éviter tout risque pour l'utilisateur.
- ▶ Ne remplacez les pièces défectueuses que par des pièces détachées Miele d'origine. Miele ne garantit un respect total des critères de sécurité qu'en cas d'utilisation de ces pièces.
- ▶ Le calendrier des opérations de maintenance doit être respecté, faute de quoi des défauts de performances, des dysfonctionnements voire un incendie sont susceptibles de survenir.
- ▶ En cas de panne, de nettoyage ou de maintenance, le sèche-linge est hors tension uniquement si :
  - le cordon d'alimentation est débranché,
  - l'interrupteur général de l'installation domestique est basculé sur Arrêt, ou
  - le fusible de l'installation domestique est entièrement dévissé et extrait de son logement.

Consultez également le chapitre "Installation", section "Raccordement électrique".

- ▶ Ce sèche-linge ne doit pas être utilisé sur des engins en mouvement (par ex. à bord d'un bateau).

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Veuillez suivre les instructions des chapitres “Installation”, “Installation de la conduite d'évacuation” et “Caractéristiques techniques”.
- ▶ La fiche doit toujours être accessible pour pouvoir débrancher le sèche-linge de l'alimentation électrique.
- ▶ Pour un raccordement fixe, vous devez pouvoir accéder en urgence à un dispositif de sectionnement phase et neutre afin de pouvoir déconnecter le sèche-linge.
- ▶ La fente d'aération entre le bas du sèche-linge et le sol ne doit pas être réduite par une plinthe, une moquette épaisse, etc. L'aération risquerait d'être insuffisante.
- ▶ N'installez pas de porte battante, coulissante ou susceptible de cogner la machine dans la zone d'ouverture de la porte du sèche-linge.
- ▶ Ce sèche-linge est équipé d'une ampoule spéciale en raison d'exigences particulières (par ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et de vibrations). Cette ampoule spéciale convient uniquement à l'utilisation prévue. Elle ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel agréé par Miele ou le SAV Miele doit se charger de son remplacement.

## Utilisation conforme

- ▶ La capacité de charge maximale est de 8 kg (linge sec). Vous pouvez consulter les capacités de charge maximales des différents programmes au chapitre “Tableau des programmes”.
- ▶ Ne vous appuyez pas sur la porte et ne vous y adossez pas. Le sèche-linge risquerait de se renverser et vous pourriez vous blesser ou blesser d'autres personnes.
- ▶ Refermez la porte après chaque séchage. Vous éviterez ainsi que
  - des enfants essaient de grimper dans le sèche-linge ou d'y cacher des objets.
  - de petits animaux grimpent à l'intérieur.
- ▶ Ne nettoyez pas le sèche-linge avec un nettoyeur sous pression ou au jet d'eau.
- ▶ Le local d'installation du sèche-linge doit toujours être exempt de poussières et de peluches. Les particules de poussière aspirées avec l'air favorisent les obstructions. Cela pourrait perturber le fonctionnement de l'appareil et causer un incendie.
- ▶ Le sèche-linge doit être mis en marche uniquement si une conduite d'évacuation est installée et si la pièce est suffisamment aérée.
- ▶ Veuillez suivre les instructions du chapitre “Installation de la conduite d'évacuation”.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

► La conduite d'évacuation ne doit jamais être raccordée aux conduits ou gaines suivants :

- Conduits d'évacuation de fumées ou de gaz en fonctionnement.
- Gainés qui servent à l'aération des pièces où des foyers sont installés.
- Conduits assignés à une utilisation différente.

Si la fumée ou les gaz sont refoulés, il existe un risque d'intoxication.

► Danger d'asphyxie et d'intoxication dû au refoulement des gaz si un chauffe-eau instantané au gaz, un chauffage d'ambiance au gaz, un poêle à charbon raccordé à un conduit, etc. sont installés dans la même pièce, dans le logement ou dans une pièce voisine et si la dépression est de 4 Pa ou plus.

Cela vous permet d'éviter une dépression dans la pièce d'installation si vous assurez une aération suffisante de la pièce grâce aux mesures suivantes (exemples) :

- Installation d'orifices d'aération non obturables dans le mur extérieur.
- Interrupteur de fenêtre : le sèche-linge ne peut être mis en marche que lorsque la fenêtre est ouverte.

La sécurité de fonctionnement ainsi que l'absence d'une dépression de 4 Pa ou plus devraient dans tous les cas être confirmées par votre ramoneur.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

► Vérifiez régulièrement la perméabilité à l'air et le bon fonctionnement de tous les composants de la conduite d'évacuation (par ex., tuyau mural, grilles extérieures, coudes, etc.). Le cas échéant, nettoyez-les. Si des peluches s'y sont accumulées, elles empêchent l'air de s'échapper et entravent donc le bon fonctionnement du sèche-linge.

Si une conduite d'évacuation déjà utilisée est disponible, elle doit être vérifiée avant de la raccorder au sèche-linge.

► Si plusieurs sèche-linge sont installés sur une conduite d'évacuation collective, un clapet anti-retour par sèche-linge doit être installé directement sur la conduite collective.

Dans le cas contraire, les sèche-linge peuvent être endommagés et leur sécurité électrique compromise.

► Le filtre à peluches doit être nettoyé régulièrement.

► Le sèche-linge ne doit pas être utilisé sans filtre à peluches ou avec un filtre à peluches endommagé. Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements. Les peluches obstruent la zone d'aération, le chauffage et la conduite d'évacuation, ce qui pourrait causer un incendie.

Éteindre immédiatement le sèche-linge et remplacer le filtre à peluches endommagé.

► N'installez pas votre sèche-linge dans une pièce exposée au gel. Les températures proches de zéro perturbent le fonctionnement du sèche-linge.

La température ambiante doit être comprise entre 2 °C et 35 °C.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- Afin de prévenir tout risque d'incendie, ne mettez pas au sèche-linge les textiles qui :
- n'ont pas été lavés.
  - ont été insuffisamment lavés ou présentent des taches d'huile, de graisse ou de résidus alimentaires ou cosmétiques. Le linge risquerait de prendre feu et de provoquer un incendie, même après la fin du séchage et une fois le linge sorti du sèche-linge.
  - sont maculés de détergents inflammables ou de restes d'acétone, d'alcool, d'essence, de pétrole, de kérosène, de produit anti-taches, de térébenthine, de cire ou de détachant pour cire ou de produits chimiques (par ex. sur les balais à franges, serpillères ou chiffons).
  - sont imprégnés de gel, laque pour cheveux, dissolvant ou autres résidus de même type.

Nettoyez soigneusement ce genre de linge très sale : utilisez davantage de détergent et sélectionnez une température élevée. En cas de doute, lavez le linge plusieurs fois.

- Videz soigneusement les poches des vêtements (briquets, allumettes, etc.).
- **Attention** : n'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du programme. à moins de sortir immédiatement toutes les pièces de linge et de les étaler de manière à ce que la chaleur puisse se dissiper.



## Consignes de sécurité et mises en garde

---

### ► Risque d'incendie.

Ne raccordez pas le sèche-linge à une prise programmable (comme une minuterie ou une installation électrique avec arrêt en pic de charge).

Le sèche-linge ne doit être utilisé sur un système de pic de charge que si ce dernier est connecté au sèche-linge via la Box XCI de Miele et si le sèche-linge a été paramétré pour cela.

Si le programme de séchage est interrompu avant la fin de la phase de refroidissement, le linge risque de prendre feu.

► Pour éviter tout risque d'incendie, les textiles ou articles suivants ne doivent en aucun cas être séchés en machine :

- nettoyés à l'aide de produits chimiques industriels (nettoyage à sec par exemple).
- composés en majorité de mousse, caoutchouc ou matières similaires. par ex. les produits en mousse de latex, bonnets de douche, textiles imperméables, articles et vêtements caoutchoutés ou oreillers en mousse.
- articles rembourrés endommagés (par ex. coussins ou blousons). car la garniture s'en échappant peut causer un incendie.

► Le programme s'arrête au début de la phase de refroidissement. Dans de nombreux programmes, la phase de séchage est suivie d'une phase de refroidissement, qui garantit que le linge est maintenu à une température à laquelle il ne risque pas de s'abîmer (par ex. pour éviter que le linge ne prenne feu).

Toujours sortir le linge dès que le programme est terminé.

► Les adoucissants ou produits similaires peuvent être utilisés si cela est spécifié sur l'emballage de l'adoucissant.

► Ne stockez et ne manipulez ni essence, ni pétrole, ni aucun autre produit inflammable à proximité du sèche-linge. Ces produits présentent un risque d'incendie et d'explosion.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- ▶ L'air de la pièce où se trouve le sèche-linge doit être exempt de vapeur de chlore, de fluor ou autres émanations de solvant. Ces émanations présentent un risque d'incendie.
- ▶ En ce qui concerne les parties en inox de l'appareil :  
les surfaces en inox ne doivent pas entrer en contact avec des produits liquides d'entretien et de désinfection contenant du chlore ou de l'hypochlorite de sodium. Ces produits peuvent provoquer la corrosion de l'inox.  
Les vapeurs d'eau de javel peuvent également entraîner une corrosion de l'appareil.  
C'est pourquoi, une fois ouverts, les récipients contenant ces produits ne doivent pas être laissés à proximité des appareils.


### Accessoires

► Des accessoires peuvent être rajoutés ou montés uniquement s'ils sont expressément autorisés par Miele.

Si d'autres pièces sont rajoutées ou montées, les prétentions à la garantie et/ou fondées sur la responsabilité du fait du produit deviennent caduques.


► Il est possible d'installer un sèche-linge Miele et un lave-linge Miele superposés pour former une colonne. Cette opération requiert l'intercalaire lave-linge/sèche-linge de Miele, disponible en accessoire. Veillez à ce que l'intercalaire soit adaptée au sèche-linge Miele et au lave-linge Miele.




► Vérifiez que le socle Miele disponible en option soit adapté à ce sèche-linge.

 Miele ne peut être tenu responsable des dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et mises en garde.


# Commande du sèche-linge
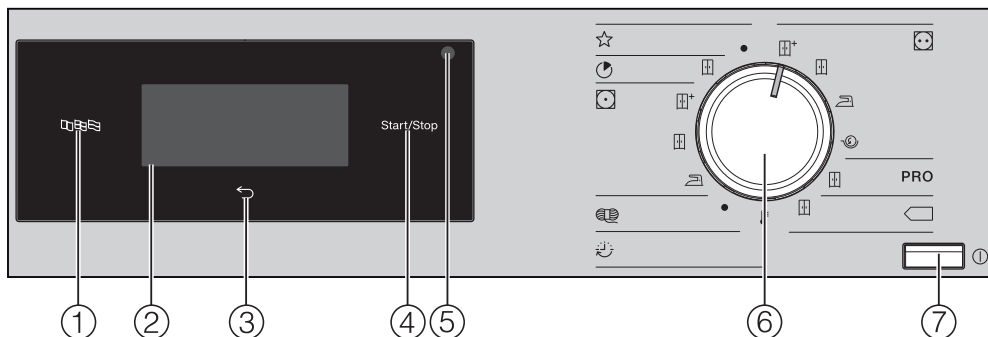
## Bandeau de commande



- ① **Touche sensitive Langue**   
Pour sélectionner la langue d'utilisateur actuelle.  
Une fois que l'appareil a été éteint et rallumé, la langue de l'exploitant s'affiche de nouveau.
- ② **Écran tactile avec touches sensibles**  
Affiche le programme sélectionné.  
Les touches sensibles de l'écran tactile permettent de paramétrer les programmes.
- ③ **Touche sensitive Retour**   
Retourne au niveau précédent dans le menu.
- ④ **Touche sensitive Start/Stop**  
Permet de lancer le programme sélectionné et d'arrêter un programme en cours.
- ⑤ **Interface optique**  
Sert de point de transfert au service après-vente.
- ⑥ **Sélecteur de programme**  
Pour sélectionner les programmes de séchage. Le sélecteur de programme peut être tourné vers la droite ou vers la gauche.
- ⑦ **Touche**   
Pour allumer et éteindre le sèche-linge.  
Le sèche-linge s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. L'arrêt intervient 15 minutes après la fin du programme/de la rotation infroissable ou après la mise en marche si aucune autre commande n'est effectuée.

## Symboles sur le bandeau de commande

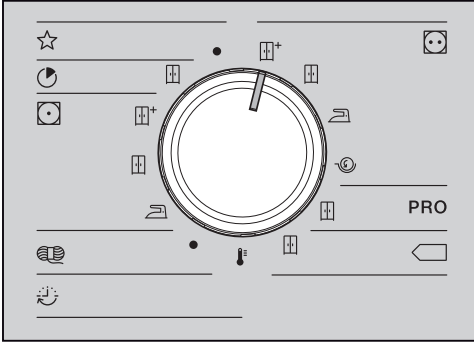

- |     |                            |
|-----|----------------------------|
| ☆   | <b>Programmes spéciaux</b> |
| 🕒   | <b>Express</b>             |
| ☐   | Séchage normal             |
| ☐   | <b>Synthétique</b>         |
| ☐+  | Séchage normal +           |
| ☐   | Séchage normal             |
| 🔪   | Fer à repasser             |
| 🌿   | <b>Laine</b>               |
| 😊   | <b>Minuterie</b>           |
| 🌡️  | Air chaud                  |
| ☐   | <b>Blanc/Couleurs</b>      |
| ☐+  | Séchage normal +           |
| ☐   | Séchage normal             |
| 🔪   | Fer à repasser             |
| 🔄   | Repasseuse                 |
| PRO | <b>Coton PRO</b>           |
| ☐   | Séchage normal             |
| ☐   | <b>Coton Eco</b>           |
| ☐   | Séchage normal             |

# Commande du sèche-linge

---

## Symboles à l'écran



**Options** : la touche sensitive *Options* permet de sélectionner des options supplémentaires pour un programme de séchage.



**Doux** : la touche sensitive *Doux* permet de réduire les sollicitations mécaniques du sèche-linge sur les textiles.



**Rotation infroissable** : la touche sensitive *Rotation infroissable* permet de réduire les faux plis si vous ne pouvez pas sortir votre linge tout de suite après la fin du programme.



**Départ différé** : la touche sensitive *Départ différé* permet de paramétrer l'heure de démarrage ...



... ou de fin



... ou le délai d'attente avant le démarrage d'un programme.



**Minuterie** : cette touche sensitive permet de sélectionner la durée d'un programme de séchage.


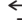


**Mode exploitant** : la touche sensitive *Mode exploitant* permet de modifier les paramètres du sèche-linge.



**Information** : lors du programme en cours, vous pouvez afficher les options sélectionnées.

## Touches sensibles et écran tactile avec touches sensibles

Les touches sensibles , , *Start/Stop* ainsi que les touches sensibles de l'écran réagissent au contact des doigts. Chaque contact est confirmé par un bip sonore. Vous pouvez désactiver ce bip sonore (voir le chapitre "Mode exploitant").


Les objets pointus ou tranchants comme les crayons ou stylos peuvent rayer le panneau de commande avec les touches sensibles et l'écran tactile.

Touchez le panneau de commande avec les doigts uniquement.

## Menu principal



L'affichage principal d'un programme de séchage indique des valeurs différentes en fonction du programme :


- le nom du programme sélectionné et le niveau de séchage paramétré.
- la durée de programme.
  - la durée d'un programme de séchage par niveau (par ex. Blanc/Couleurs) dépend du niveau sélectionné et de la charge.
  - la durée d'un programme à minuterie peut être librement définie en effleurant la touche sensible .
- les options sélectionnées.
- d'autres choix d'options et le paramétrage du Mode exploitant.

# Commande du sèche-linge

## Exemples d'utilisation

### Liste de sélection

Les flèches  $\wedge$  et  $\vee$  à droite de l'écran indiquent qu'une liste de sélection est disponible.

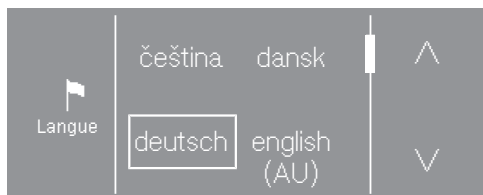

La touche sensitive  $\vee$  permet de faire défiler la liste de sélection vers le bas. La touche sensitive  $\wedge$  permet de faire défiler la liste de sélection vers le haut.


La barre de défilement indique que d'autres choix sont disponibles.

La langue actuellement sélectionnée est encadrée.

Effleurez la langue souhaitée pour la sélectionner.

### Sélection simple

S'il n'y a pas de flèche, la sélection se limite aux valeurs affichées.

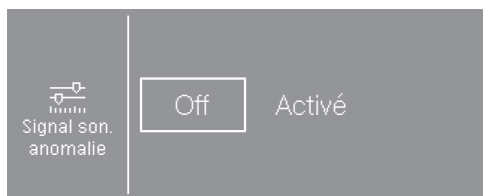

La valeur actuellement sélectionnée est encadrée.

Effleurez la valeur souhaitée pour la sélectionner.


Vous pouvez aussi modifier une valeur avec + et -.



Après modification, confirmez avec OK.

### Réglage des valeurs numériques

Pour modifier une valeur numérique, utilisez les flèches  $\wedge$  et  $\vee$  au-dessus ou en-dessous des chiffres à modifier.

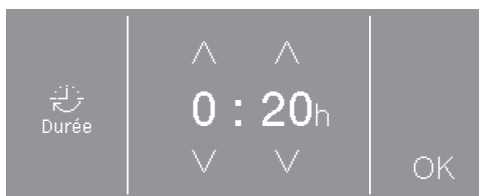


Effleurez les flèches  $\wedge$  et  $\vee$  et confirmez avec la touche sensitive OK.

### Quitter un sous-menu

Pour quitter un sous-menu, effleurez la touche sensitive Retour  $\leftarrow$ .

Si dans un sous-menu une valeur a été sélectionnée et n'a pas été validée par OK, effleurer la touche sensitive  $\leftarrow$  annulera cette valeur.





**⚠** Dommages corporels ou matériels dus à une mauvaise installation. Une mauvaise installation du sèche-linge peut causer des dommages corporels ou matériels.

Installez et raccordez le sèche-linge correctement avant sa première mise en service. Veuillez suivre les instructions des chapitres “Installation”, “Installation de la conduite d'évacuation”.

Effectuez une première mise en service complète.

Lors de la mise en service, définissez les paramètres du sèche-linge pour une utilisation quotidienne. Certains réglages sont modifiables uniquement lors la première mise en service. Par la suite, seul le SAV Miele peut les modifier.

Les réglages sont décrits au chapitre “Mode exploitant”.


## Mettre le sèche-linge en marche

- Appuyez sur la touche ①.

L'écran d'accueil s'affiche.

## Régler la langue d'affichage

Le système vous invite à régler la langue d'affichage (langue de l'exploitant). Il est possible de modifier la langue à tout moment via le “Mode exploitant”.

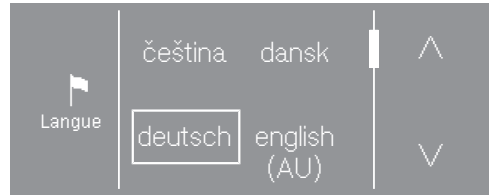


- Effleurez la touche sensitive  $\wedge$  ou  $\vee$  jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse à l'écran.
- Effleurez la touche sensitive de la langue souhaitée.

La langue souhaitée est indiquée par un cadre et l'écran passe au réglage suivant.

## Première mise en service

### Information sur les appareils externes


Une information sur les appareils externes s'affiche.

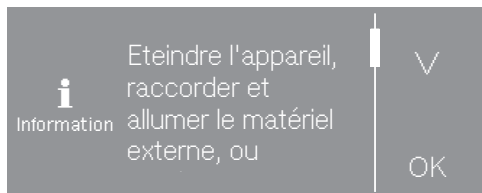

- Effleurez la touche sensitive ∇ pour lire le texte en entier.
- Validez avec la touche sensitive OK.

Raccordez la Box XCI avant la première mise en service ou insérez un module de communication dans le logement prévu à cet effet, au dos du sèche-linge. Pour ce faire, le sèche-linge doit être mis hors tension. Commencez la mise en service après cela.

### Régler la luminosité de l'écran

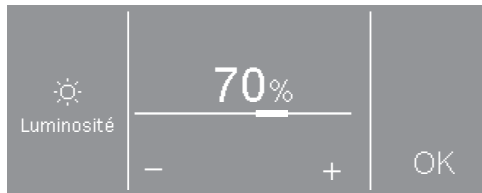

- Réglez la luminosité souhaitée avec les touches sensibles - et + et validez avec la touche sensitive OK.

L'écran passe au réglage suivant.

### Répondre à l'interrogation sur l'heure




- Effleurez la touche sensitive oui ou non.

Si vous avez sélectionné oui, le réglage de l'heure est ignoré.

Si vous avez sélectionné non, l'écran passe au réglage de l'heure.

### Régler l'heure

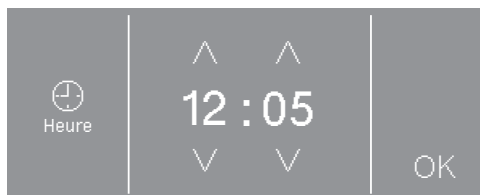

- Réglez les heures avec les touches sensibles ∇ et ^ et validez en appuyant sur la touche sensitive OK.

L'écran passe au réglage suivant.

### Sélectionner les paquets de programmes

Vous pouvez sélectionner différents paquets de programmes.

Les programmes sélectionnés dans les paquets de programmes sont ensuite affichés sous ☆ Programmes spéciaux.



- Effleurez la touche sensitive ^ ou v jusqu'à ce que le paquet de programmes souhaité apparaisse.
- Effleurez la touche sensitive du paquet de programmes.

L'écran affiche les programmes correspondants.

Les programmes activés sont indiqués par un cadre.




- Effleurez la touche sensitive des programmes.

Les programmes sont activés (avec cadre) ou désactivés (sans cadre).

- Validez avec la touche sensitive OK Confirmer la sélection.

L'écran retourne à l'affichage des Paquets de programmes.

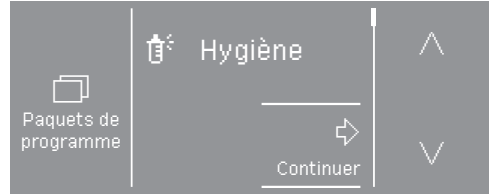


- Sélectionnez d'autres paquets de programmes ou validez votre choix avec la touche sensitive Suivant.

L'écran passe au réglage suivant.

### Installer le monnayeur

Vous pouvez ici configurer un monnayeur.

Si vous ne souhaitez pas installer de monnayeur :

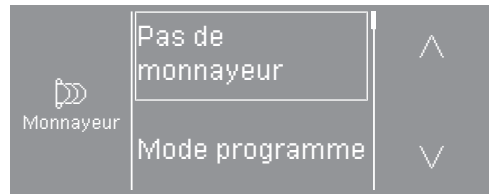

- Effleurez la touche sensitive Pas de monnayeur.
- Pour en savoir plus, lisez le chapitre "Première mise en service", section "Terminer la mise en service".

Si vous souhaitez installer un monnayeur : vous ne pouvez effectuer ces réglages que lors de la première mise en service. Pour toute modification ultérieure, veuillez contacter le SAV Miele.


- Effleurez la touche sensitive v jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.
- Effleurez la touche sensitive du réglage souhaité.

## Première mise en service

L'installation du monnayeur est décrite au chapitre "Mode exploitant", section "Monnayeur".

### Terminer la mise en service


La mise en service est terminée lorsqu'un programme complet de plus de 20 minutes a été effectué.

En cas d'interruption de l'alimentation avant le démarrage du premier programme de séchage (par ex. si le sèche-linge a été arrêté avec la touche ) , la première mise en service peut être réalisée une nouvelle fois. Si un programme de lavage s'est déroulé pendant plus de 20 minutes, aucune nouvelle première mise en service n'est nécessaire.


- Tournez le sélecteur de programme sur ☆ *Programmes spéciaux*.



- Effleurez la touche sensitive  $\wedge$  ou  $\vee$  jusqu'à ce que *Minuterie froid* s'affiche.
- Effleurez la touche sensitive *Minuterie froid*.

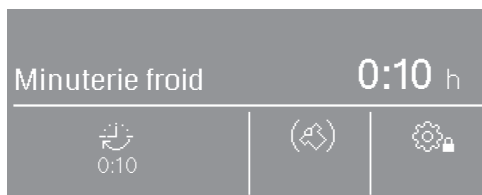

- Effleurez la touche sensitive .

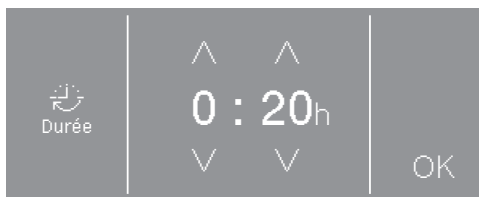

- Effleurez la touche sensitive  $\wedge$  en haut à droite jusqu'à ce que 0:20 s'affiche.
- Effleurez la touche sensitive OK.
- Effleurez la touche sensitive clignotante *Start/Stop*.


Une fois le programme terminé, le sèche-linge est prêt pour le séchage.

# 1. Respect des consignes d'entretien du linge

## Lavage


- Lavez soigneusement les textiles très sales. Utilisez suffisamment de lessive et lavez à haute température. En cas de doute, lavez le linge plusieurs fois.
- Lavez les textiles neufs de couleur séparément et avec soin. Ne les mélangez pas aux textiles clairs pour les sécher. Ils pourraient déteindre pendant le séchage (notamment sur les composants en plastique du sèche-linge). De même, des peluches de couleur pourraient s'accrocher aux autres textiles.

## Séchage

 Dommages causés par des corps étrangers non retirés dans le linge.

Ces corps étrangers pourraient fondre brûler ou exploser.

Retirez du linge tous les corps étrangers (par ex. : boule doseuse de détergent, briquet, etc.).

 Risque d'incendie en cas de mauvaise utilisation et de mauvaise manipulation.








Le linge peut brûler et détruire le sèche-linge et son environnement.

Veuillez lire et respecter les instructions du chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

- Vérifiez que les ourlets et les coutures tiennent bien. Vous éviterez ainsi que le rembourrage des textiles se dispersent, ce qui pourrait causer un incendie.

- Retirez ou cousez les baleines de soutien-gorge qui tiennent mal.

## Symboles d'entretien

Séchage	
	Température normale/élevée
	Température réduite*
* Sélectionner l'option <i>Doux</i> .	
	Ne pas mettre au sèche-linge
Repassage	
	Très chaud
	Chaud
	Chaleur réduite
	Non repassable

## 2. Chargement du sèche-linge

### Charger le linge

Les textiles peuvent être endommagés.  
Avant de charger le sèche-linge, lisez le chapitre "1. Conseils d'entretien de votre linge".




- Ouvrez la porte.
- Chargez le linge.

Les textiles peuvent être endommagés.  
Lorsque vous fermez la porte, ne coincez pas de tissu dans l'ouverture.

Ne surchargez jamais le tambour. Les textiles risqueraient de s'abîmer et le séchage ne serait pas satisfaisant. Cela froisserait les vêtements.

### Fermer la porte

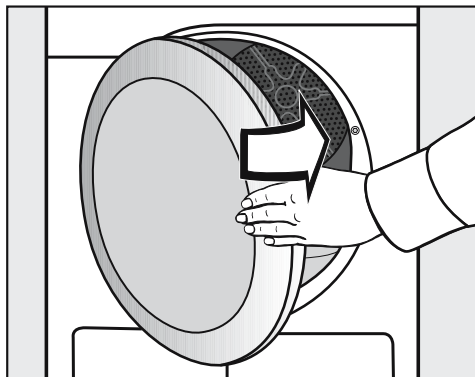

- Fermez la porte du lave-linge d'un léger coup sec.

### 3. Sélectionner un programme

#### Mettre le sèche-linge en marche


- Appuyez sur la touche ①.

L'éclairage du tambour s'allume.

L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes et après le démarrage d'un programme (économie d'énergie).

#### Sélectionner le programme


##### Sélection d'un programme standard grâce au sélecteur

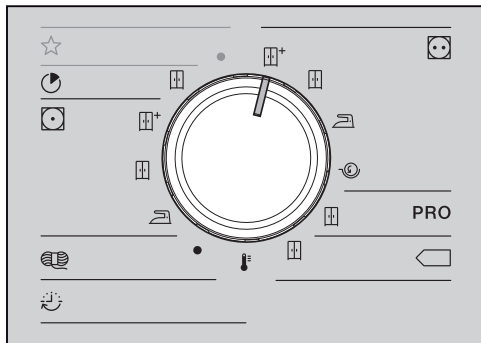

- Tournez le sélecteur de programme pour le positionner sur le programme souhaité.


Le menu principal du programme s'affiche à l'écran.

##### Sélection des programmes spéciaux via la position ☆

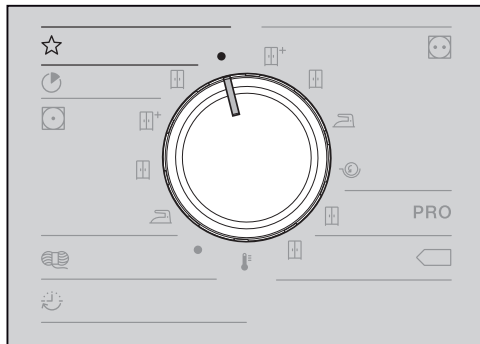

- Tournez le sélecteur de programme.

Sur l'écran, vous pouvez sélectionner le programme souhaité.

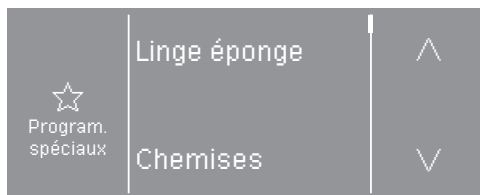

- Effleurez la touche sensitive ^ ou v jusqu'à ce que le programme souhaité s'affiche.
- Effleurez la touche sensitive du programme.

Le menu principal du programme s'affiche à l'écran.

## 4. Sélection des paramètres du programme



### Menu principal d'un programme

#### Sélectionner le niveau de séchage

Vous pouvez modifier le niveau de séchage pré-réglé pour de nombreux programmes. Selon le programme, différents niveaux de séchage peuvent être sélectionnés.

- Pour les programmes standard, sélectionnez le niveau de séchage directement avec le sélecteur.
  - Pour certains programmes, sous ☆ *Programmes spéciaux*, vous pouvez modifier le niveau de séchage à l'écran.
- Sélectionnez un programme sous ☆ *Programmes spéciaux*.



Sous le symbole  le niveau de séchage pré-réglé (dans l'exemple  Séchage normal) est indiqué par un symbole.

- Effleurez la touche sensitive .




- Effleurez la touche sensitive - ou + pour modifier le niveau de séchage.
- Effleurez la touche sensitive OK.


#### Sélectionner la durée (programme à durée modulable)

Vous pouvez sélectionner vous-même la durée du programme.\*


\* La plage de durée peut être limitée par le SAV.

- Minuterie chaud = 0:15-2:00
  - Minuterie froid = 0:10-2:00
  - Programme panier = 0:20-1:30
  - Minuterie chaud Hygiène = 0:50-2:00
- Sélectionnez l'un de ces programmes.

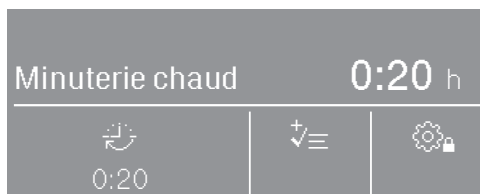

Sous le symbole  la durée de séchage pré-réglée (dans cet exemple 0:20) s'affiche.

- Effleurez la touche sensitive .

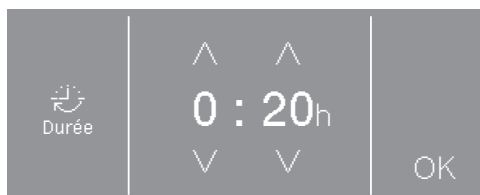


- Réglez l'heure et/ou les minutes avec les touches sensibles ^ ou v.
- Effleurez la touche sensitive OK.



## 4. Sélection des paramètres du programme


### Sélectionner des options

Vous pouvez compléter les programmes de séchage avec différentes options.

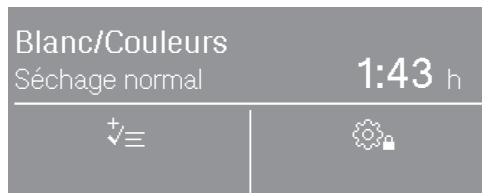


- Effleurez la touche sensitive  $\downarrow$ ≡.

S'il n'est possible de sélectionner qu'une seule option, celle-ci sera indiquée par le symbole (☞) ou (☞). Après avoir effleuré le symbole, Activé s'affiche également.

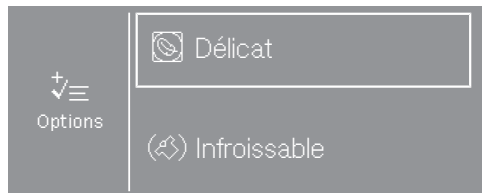

- Effleurez la touche sensitive correspondant à l'option souhaitée.

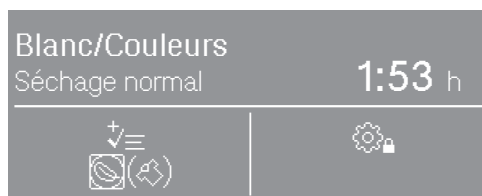

Le symbole correspondant à l'option souhaitée s'allume sous le symbole  $\downarrow$ ≡.

Chaque programme dispose d'un jeu d'options qui lui est propre.

### Doux

Le séchage des textiles délicats, notamment du linge en acrylique (symbole d'entretien ☺), doit s'effectuer à basse température et pendant une durée prolongée.




### Rotation infoissable


En fonction du programme choisi, le tambour tourne à un rythme spécial lorsque le programme est fini. Cela contribue à réduire les faux plis à la fin du programme.

L'option Rotation infoissable est désactivée par défaut. Elle peut être activée en mode Exploitant sur une durée variable de jusqu'à 12 heures.

## 4. Sélection des paramètres du programme




### Sélectionner un départ différé

Pour pouvoir être sélectionné, le départ différé doit être activé via le Mode exploitant. L'un de ces 3 symboles apparaît alors en plus sur l'écran : , , .

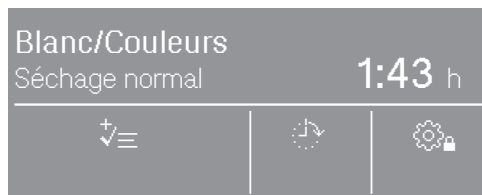

- Effleurez la touche sensitive avec le symbole d'horloge.



En fonction du réglage du départ différé, il est possible en Mode exploitant de sélectionner différentes durées, par paliers de 15 minutes :

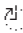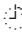- l'heure de fin du programme :  Arrêt à
- l'heure de début du programme :  Départ à
- le temps d'attente avant le démarrage :  Départ dans

La touche de départ différé permet de reporter le démarrage de 24 heures au maximum. Vos possibilités de saisie s'affichent à gauche de l'écran.



- Réglez l'heure et/ou les minutes avec les touches sensibles  $\wedge$  ou  $\vee$ .
- Effleurez la touche sensitive OK.

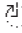Si le départ différé est réglé sur  Arrêt à ou  Départ à, les heures actuelles s'affichent.

- Effleurez la touche sensitive OK.

Le départ différé commence au lancement du programme.

### Modifier/annuler le départ différé

#### Avant le démarrage du programme

- Effleurez la touche sensitive avec le symbole d'horloge.
- Vous pouvez modifier ou supprimer l'heure.

#### Après le démarrage du programme

- Effleurez la touche sensitive *Start/Stop*.
- Vous pouvez annuler le programme ou le démarrer immédiatement.

## 5. Démarrer un programme

### Monnayeur

**Remarque :** Si un monnayeur est installé, suivez les instructions de paiement qui s'affichent à l'écran.

N'interrompez pas un programme commencé et n'ouvrez pas la porte. Vous risquez, selon le réglage, de perdre l'argent que vous avez mis dans le monnayeur.

### Démarrer le programme

Dès qu'un programme peut être démarré, la touche sensitive *Start/Stop* clignote.

- Effleurez la touche sensitive *Start/Stop*.

Le programme de séchage démarre. La touche sensitive *Start/Stop* est allumée.

Si un départ différé a été présélectionné, le décompte du temps commence automatiquement avant le démarrage du programme automatique de séchage.

☺☺☺ Séchage et le temps restant avant la fin du programme s'affichent à l'écran.

Pour les programmes à niveau de séchage, le niveau atteint s'affiche à l'écran.

**Remarque :** Effleurez la touche sensitive **i** pour afficher les options sélectionnées.


### Durée du programme/Estimation du temps restant


La durée du programme dépend de la quantité de linge, du type de textile, de l'humidité résiduelle du linge ou encore de la dureté de l'eau. C'est pourquoi la durée des programmes à niveau de séchage peut fluctuer ou "sauter". L'électronique intelligente du sèche-linge tient compte de ces critères pour améliorer la précision de l'affichage de la durée des programmes.

## 6. Fin du programme – Décharger le linge

### Fin du programme

La température du linge commence à baisser peu avant la fin du programme. Vous pouvez alors sortir le linge de l'appareil.

Le programme n'est terminé que lorsque  Fin s'affiche à l'écran.

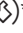Si l'option *Rotation infroissable* ()\* a été sélectionnée, le tambour tourne à intervalles réguliers. Cela permet de réduire les faux plis si le linge ne peut pas être sorti immédiatement.

\* La rotation infroissable est désactivée par défaut.

Le sèche-linge s'éteint automatiquement 15 minutes après la fin du programme.

### Décharger le linge



- Ouvrez la porte.
- Videz toujours complètement le tambour.

Si vous séchez de nouveau une pièce de linge oubliée dans le tambour, elle risque de s'abîmer. Sortez toujours toutes les pièces de linge du tambour.

- Éteignez le sèche-linge.

### Respecter les conseils d'entretien








Ce sèche-linge nécessite un entretien régulier, surtout s'il est utilisé de manière intensive.

**Remarque :** Reportez-vous au chapitre "Nettoyage et entretien". Lisez tout d'abord la section "Intervalle de nettoyage".










# Tableau des programmes

Tous les poids marqués d'un \* se réfèrent au poids de linge sec.


## Programmes standard

 <b>Blanc/Couleurs</b> <span style="float: right;"><b>8 kg* maximum</b></span>	
 <b>Séchage normal +</b> ,  <b>Séchage normal</b>	
Article	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Textiles en coton à une ou plusieurs épaisseurs.</li> <li>- Serviettes de toilette et de bain en éponge, peignoir en éponge, T-shirts, sous-vêtements, draps en flanelle et en éponge, layette.</li> <li>- Vêtements de travail, vestes, couettes, tabliers, linge éponge ou en lin, draps, serviettes de toilette, serviettes de bain, linge de table lavable à haute température ou blouses.</li> </ul>
Remarque	Évitez de trop sécher les textiles en mailles (par ex. T-shirts, sous-vêtements ou layette) car ils risqueraient de rétrécir.
 <b>Fer à repasser</b> ,  <b>Repasseuse</b>	
Article	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Textiles en coton ou en lin.</li> <li>- Linge de table, draps, linge amidonné.</li> </ul>
Conseil	Enroulez le linge à repasser jusqu'à ce que vous le passiez à la repasseuse afin qu'il reste humide.
 <b>PRO Coton PRO</b> <span style="float: right;"><b>8 kg* maximum</b></span>	
Article	Coton normalement humide, tel que décrit au chapitre <i>Blanc/Couleurs Séchage normal</i> .
Remarque	Dans ce programme, le séchage est uniquement effectué au niveau  <i>Séchage normal</i> .

## Tableau des programmes

 <b>Coton éco</b> <span style="float: right;"><b>8 kg* maximum</b></span>	
Article	Coton normalement humide, tel que décrit au chapitre <i>Blanc/Couleurs Séchage normal</i> .
Remarque	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dans ce programme, le séchage est uniquement effectué au niveau  <i>Séchage normal</i>.</li> <li>- Si le taux d'humidité de votre linge est normal, c'est le programme  qui est le plus efficace en termes de consommation d'énergie.</li> </ul>
Remarque à l'intention des instituts de contrôle	Programme de contrôle selon directive 392/2012/EU pour l'étiquetage énergétique, mesuré selon la norme EN 61121.
 <b>Express</b> <span style="float: right;"><b>4 kg* maximum</b></span>	
Article	Textiles non délicats pour le programme <i>Blanc/Couleurs</i> au niveau <i>Séchage normal</i> .
Remarque	Ce programme dure moins longtemps que le programme <i>Blanc/Couleurs</i> .
 <b>Non repassable</b> <span style="float: right;"><b>4 kg* maximum</b></span>	
 <b>Séchage normal +</b> ,  <b>Séchage normal</b> ,  <b>Fer à repasser</b>	
Article	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Textiles faciles d'entretien en coton, fibres mélangées ou synthétiques.</li> <li>- Vêtements de travail, blouses, pulls, robes, pantalons, linge de table ou chaussettes.</li> </ul>
 <b>Laine</b> <span style="float: right;"><b>2 kg* maximum</b></span>	
Article	Textiles en pure laine ou en laine mélangée : pulls, gilets, chaussettes.
Remarque	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous pouvez défroisser et redonner du volume aux lainages très rapidement. Sortez-les toutefois avant qu'ils soient complètement secs.</li> <li>- Une fois le programme terminé, sortez immédiatement le linge et laissez-le sécher à l'air libre.</li> </ul>

## Tableau des programmes

 <b>Minuterie chaud</b>		<b>8 kg* maximum</b>
Article	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vestes, oreillers, sacs de couchage et autres pièces volumineuses.</li><li>- Textiles à plusieurs épaisseurs, tels que les nappes en coton épais.</li><li>- Certaines pièces de linge, comme les serviettes de bain, les maillots de bain ou les torchons.</li></ul>	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"><li>- Séchage complémentaire des textiles volumineux ou à plusieurs épaisseurs, qui ne sèchent pas uniformément.</li><li>- Pour le séchage d'une petite quantité de linge ou de pièces isolées.</li><li>- Commencez par sélectionner une durée intermédiaire. Affinez votre réglage au bout de plusieurs essais.</li></ul>	

# Tableau des programmes

## ☆ Programmes spéciaux


<b>Tissus éponge</b>		<b>8 kg* maximum</b>
Article	Gros volumes de tissus éponge à une ou plusieurs épaisseurs. Il s'agit par exemple de serviettes de toilette, draps de bain, paréos, peignoirs, gants de toilette ou draps en éponge.	
Remarque	Dans ce programme, le séchage est uniquement effectué au niveau <i>Séchage normal +</i> .	
<b>Chemises</b>		<b>2 kg* maximum</b>
<b>Séchage normal, Repassage +</b>		
Article	Chemises et chemisiers.	
<b>Doux</b>		<b>4 kg* maximum</b>
<b>Séchage normal +, Séchage normal, Repassage +</b>		
Article	<ul style="list-style-type: none"><li>- Textiles délicats en coton, fibres mélangées ou synthétiques.</li><li>- Pulls fins, robes, pantalons, blouses, nappes, chemises ou chemisiers.</li><li>- Lingerie et tissus avec applications.</li></ul>	
Remarque	Ce programme permet de réduire la formation de faux plis.	
Conseil	Pour un séchage sans faux plis, réduisez la charge.	
<b>Défroissage</b>		<b>1 kg* maximum</b>
Article	<ul style="list-style-type: none"><li>- Coton ou lin.</li><li>- Textiles faciles d'entretien en coton, fibres mélangées ou synthétiques : pantalons en coton, anoraks, chemises.</li></ul>	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"><li>- Programme de défroissage des plis formés pendant l'essorage en lave-linge.</li><li>- Le linge ne ressort pas complètement sec.</li><li>- Pour un défroissage particulièrement doux, choisissez l'option <i>Doux</i>.</li><li>- Une fois le programme terminé, sortez le linge immédiatement, étendez-le sur une corde à linge ou un cintre et laissez-le sécher à l'air libre.</li></ul>	



## Tableau des programmes

<b>Jeans</b>		<b>3,5 kg* maximum</b>
<b>Séchage normal, Repassage +</b>		
Article	Pantalons, vestes, jupes, chemises en denim.	
<b>Soie</b>		<b>1 kg* maximum</b>
Article	Textiles en soie pouvant passer au sèche-linge : chemisiers et chemises	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programme de réduction des faux plis.</li> <li>- Le linge ne ressort pas complètement sec.</li> <li>- Déchargez immédiatement le linge en fin de programme.</li> </ul>	
<b>Automatic +</b>		<b>5 kg* maximum</b>
<b>Séchage normal +, Séchage normal, Repassage +</b>		
Article	Mélanges de textiles qui conviennent aux programmes <i>Blanc/Couleurs</i> et <i>Synthétique</i> .	
<b>Microfibres</b>		<b>7 kg* maximum</b>
<b>Séchage normal +, Séchage normal</b>		
Article	Balais à franges et chiffons en microfibres.	
<b>Minuterie froid</b>		<b>8 kg* maximum</b>
Article	Tous les textiles qui ont besoin d'être aérés.	

## Tableau des programmes

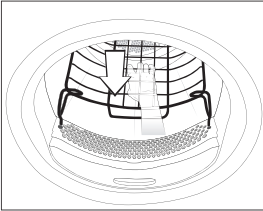Programme panier	Charge du panier 3,5 kg
Textiles/ Articles	<ul style="list-style-type: none"><li>- Respectez les instructions du mode d'emploi du panier de séchage.</li><li>- Utilisez ce programme pour sécher ou aérer des articles qui passent au sèche-linge mais ne supportent pas des manipulations trop intenses.</li></ul>
Remarque	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sélectionnez ce programme uniquement si votre sèche-linge est équipé du panier de séchage Miele (disponible comme accessoire en option).</li><li>- Sans panier de séchage, le résultat de séchage ne sera pas satisfaisant.</li><li>- Assurez-vous que l'article (sac, bottes...) n'entre pas en contact avec le tambour : celui-ci effectue une rotation qui risque d'endommager le panier et le tambour en cas de chargement incorrect. Consultez le mode d'emploi du panier de séchage.</li><li>- Respectez le mode d'emploi du panier de séchage.</li></ul> 

# Tableau des programmes

## Paquets de programmes

Vous pouvez sélectionner différents paquets de programmes.

Les programmes sélectionnés dans les paquets de programmes sont ensuite affichés sous ☆ *Programmes spéciaux*.

### Sport

<b>Outdoor</b>		<b>2,5 kg* maximum</b>
<b>Séchage normal, Repassage +</b>		
Article	Textiles outdoor pouvant passer au sèche-linge.	
<b>Imperméabilisation</b>		<b>2,5 kg* maximum</b>
Textiles	Pour les textiles pouvant passer au sèche-linge, comme les micro-fibres, les vêtements de ski et les vêtements outdoor, la popeline de coton et les nappes.	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ce programme comprend une phase de fixation supplémentaire pour imperméabiliser les tissus.</li><li>- Utilisez uniquement des produits d'imperméabilisation portant la mention "convient aux textiles à membrane". Ces produits ont une base au fluor.</li><li>- Ne mettez jamais au sèche-linge les textiles imprégnés d'un produit à base de paraffine. Ce type de produit peut causer un incendie.</li><li>- Dans ce programme, le séchage est uniquement effectué au niveau <i>Séchage normal</i>.</li></ul>	
<b>Textiles sport</b>		<b>3 kg* maximum</b>
Article	Vêtements de sport et de fitness pouvant passer au sèche-linge.	
Remarque	Dans ce programme, le séchage est uniquement effectué au niveau <i>Séchage normal</i> .	

# Tableau des programmes

## Linge de maison

<b>Literie duvets</b>		<b>2 kg* maximum</b>
Article	Literie passant au sèche-linge (couettes ou oreillers garnis de duvet ou de plumes).	
Remarque	Dans ce programme, le séchage est uniquement effectué au niveau <i>Séchage normal</i> .	
Conseil	Les plumes ont tendance à dégager une odeur lorsqu'on les chauffe. Aérez les oreillers et duvets en dehors du sèche-linge après le séchage.	
<b>Literie synthétique</b>		<b>2 kg* maximum</b>
Article	Literie passant au sèche-linge (couettes ou oreillers avec garniture synthétique).	
Remarque	Dans ce programme, le séchage est uniquement effectué au niveau <i>Séchage normal</i> .	
<b>Grands textiles</b>		<b>4 kg* maximum</b>
<b>Séchage normal +, Séchage normal, Fer à repasser, Repasseuse</b>		
Article	Grands textiles non délicats pour le programme <i>Blanc/Couleurs</i> . Par ex. couvertures, couettes à plusieurs épaisseurs ou grands textiles volumineux.	

# Tableau des programmes

## Hygiène

Dans les programmes d'hygiène, le séchage s'effectue à une température constante sur une plus longue période de temps (temps de maintien de la température plus long). Le programme élimine ainsi les microbes (par ex. les germes ou les acariens) et réduit les substances allergènes présentes dans votre linge.

Si un programme d'hygiène est interrompu avant la fin, les microbes ne sont pas éliminés.

N'interrompez pas le programme.

### Coton Hygiène

4 kg\* maximum

Article	Textiles en coton ou en lin qui entrent en contact direct avec la peau. Par ex. sous-vêtements, layette, linge de lit, serviettes de toilette en éponge, serviettes de bain en éponge, peignoirs en éponge, serviettes de sauna ou gants de toilette.
Remarque	Dans ce programme, le séchage est uniquement effectué au niveau <i>Séchage normal</i> .

### Synthétique Hygiène

4 kg\* maximum

Article	<ul style="list-style-type: none"><li>- Textiles faciles d'entretien en coton, fibres mélangées ou synthétiques.</li><li>- Vêtements de travail, blouses, pulls, robes, pantalons, linge de table ou chaussettes.</li></ul>
Remarque	Dans ce programme, le séchage est uniquement effectué au niveau <i>Séchage normal</i> .

### Minuterie chaud Hygiène

4 kg\* maximum

Article	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vestes, oreillers, sacs de couchage et autres pièces volumineuses.</li><li>- Tissus en coton épais à plusieurs épaisseurs, comme les nappes ou les couettes.</li></ul>
Remarque	<ul style="list-style-type: none"><li>- Séchage complémentaire des textiles volumineux ou à plusieurs épaisseurs, qui ne sèchent pas uniformément.</li><li>- Pour le séchage d'une petite quantité de linge ou de pièces isolées.</li><li>- Commencez par sélectionner une durée intermédiaire. Affinez votre réglage au bout de plusieurs essais.</li></ul>

# Modifier le déroulement du programme


## Monnayeur

Selon le réglage effectué, vous risquez de perdre définitivement l'argent que vous avez inséré si vous ouvrez la porte ou interrompez le programme en cours.

\* Lors de la première mise en service ou plus tard, le SAV Miele peut programmer un délai durant lequel vous pouvez modifier le programme.

## Changer le programme en cours

Un changement de programme n'est plus possible (protection contre toute modification involontaire). Pour pouvoir choisir un nouveau programme, vous devez tout d'abord annuler celui qui est en cours.

 Risque d'incendie en cas de mauvaise utilisation et de mauvaise manipulation.

Le linge peut brûler et détruire le sèche-linge et son environnement. Veuillez lire et respecter les instructions du chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

Si le sélecteur de programme est actionné, l'information **Changement de programme impossibles** affiche. Lorsque le sélecteur de programme indique le programme d'origine, ce texte disparaît.

## Annuler un programme

- Effleurez la touche sensitive *Start/Stop*.

Sur l'écran, il vous est demandé si vous souhaitez annuler.


- Effleurez la touche sensitive *oui*.

## Sélectionner un nouveau programme après annulation

- Ouvrez la porte puis refermez-la.
- Sélectionnez et démarrez un nouveau programme.

## Ajouter du linge

- Ouvrez la porte.


 Risque de brûlure au contact des textiles brûlants ou du tambour du sèche-linge.

Vous pouvez vous brûler.

Laissez refroidir le linge dans le tambour et retirez-le avec précaution.

- Ajoutez du linge.
- Fermez la porte.
- Démarrez le programme.

## Coupeure de l'alimentation

Si le sèche-linge s'est éteint parce que la touche  a été actionnée :

- Mettez le sèche-linge en marche.
- Effleurez la touche sensitive *Start/Stop*.

Si la coupure d'alimentation a été causée par une panne de courant :

- Une fois que le courant est revenu, vous devez appuyer sur **OK**.
- Effleurez la touche sensitive *Start/Stop*.

# Modifier le déroulement du programme

---

## **Temps restant**

Toute modification du programme en cours peut entraîner une modification du temps affiché.

# Nettoyage et entretien

## Intervalle de nettoyage

Un filtre à peluches en deux parties capture les peluches qui s'échappent lors du séchage dans la zone du conduit d'air.

Un nettoyage irrégulier peut prolonger le temps de séchage.

**⚠** Risque d'incendie dû à un entretien irrégulier.

Trop de peluches dans le filtre à peluches et le sèche-linge peuvent causer un incendie.


Vérifiez régulièrement le filtre à peluches et la zone du conduit d'air. Retirez toujours les peluches qui s'y trouvent.

**⚠** Dommages dus à un filtre à peluches manquant ou endommagé. Trop de peluches dans le filtre à peluches et dans le sèche-linge peuvent causer une défaillance de l'appareil ou un incendie.

Ne mettez jamais en marche un programme de séchage sans filtre à peluches. Si un filtre à peluches est endommagé, remplacez-le immédiatement par un nouveau filtre.

Nettoyez toujours lorsque ce message s'affiche à l'écran :


Nettoyer le filtre à peluches et le filtre de socle. **ou** Nettoyer les filtres

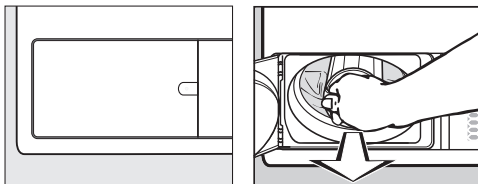

- Pour supprimer le message : ouvrez la trappe du filtre à peluches pendant au moins 10 secondes alors que le sèche-linge est allumé.

## Nettoyer les filtres à peluches


### Retirer le filtre à peluches

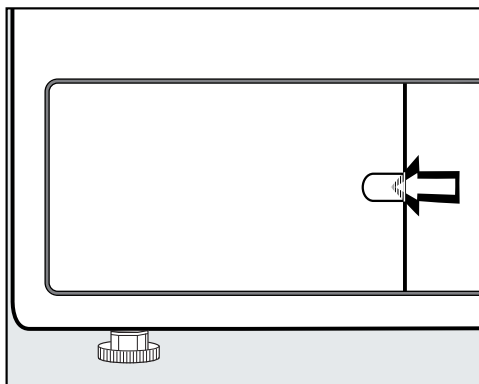

- Passez votre doigt derrière le mécanisme de verrouillage.
- Ouvrez la trappe du filtre à peluches.




# Nettoyage et entretien

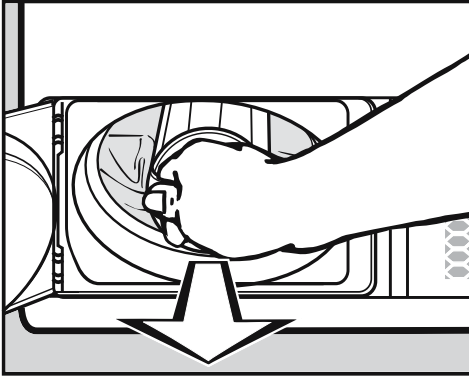

- Faites sortir le filtre en le tirant par la poignée.



## Démonter le filtre à peluches

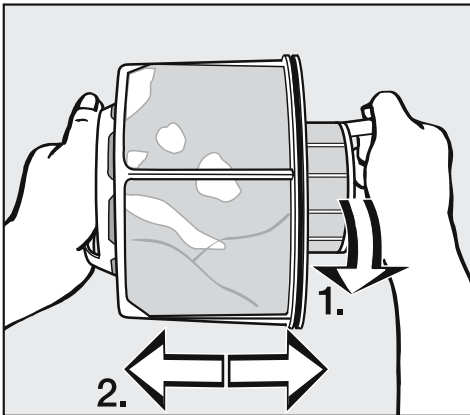

- Saisissez fermement le filtre à peluches par les deux poignées.
- Faites tourner la partie interne du filtre à peluches dans le sens antihoraire jusqu'à sentir un clic (1.).
- Séparez les deux parties du filtre (2).

## Nettoyer les parties du filtre à peluches à sec

**Remarque :** Vous obtiendrez un résultat optimal avec un aspirateur.

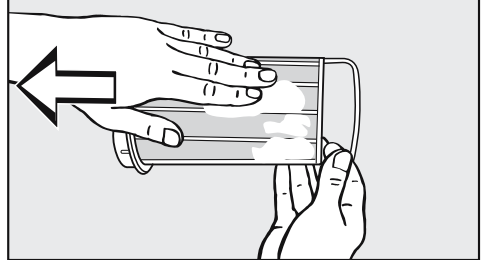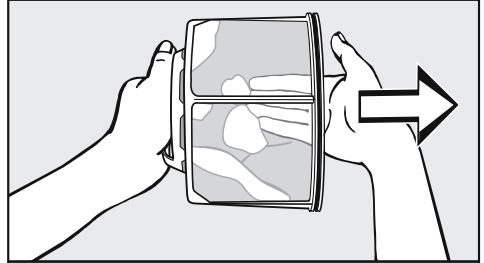

- Enlevez les peluches à la main ou avec un aspirateur.

## Nettoyer les parties du filtre à peluches à l'eau

Si les parties du filtre à peluches sont sévèrement encrassées ou obstruées, il faut en outre les nettoyer sous l'eau courante chaude.


Un filtre à peluches humide peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

Secouez bien les deux parties puis essuyez-les soigneusement.

# Nettoyage et entretien


## Nettoyer la zone du conduit d'air

- Ouvrez la porte.

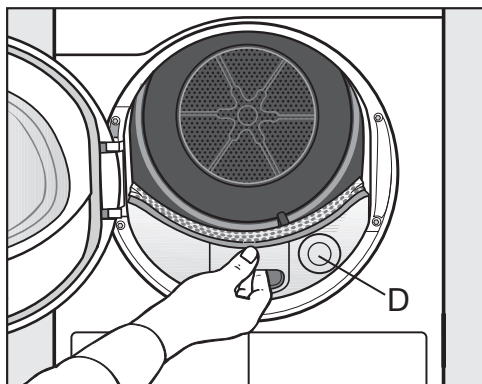


Le couvercle rond (D) n'a aucune fonction et n'est pas amovible.

- Tirez sur le capot de la zone du conduit d'air.

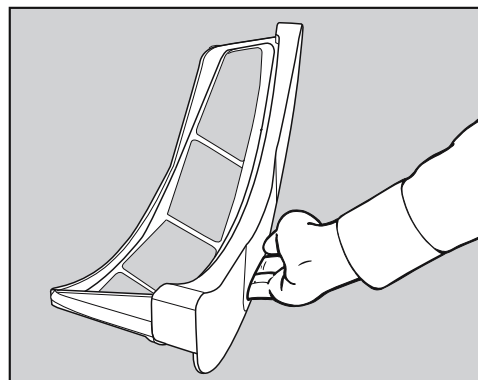


- Nettoyez le capot de la zone du conduit d'air à l'aide d'un chiffon humide.
- Mettez de côté le capot de la zone du conduit d'air.

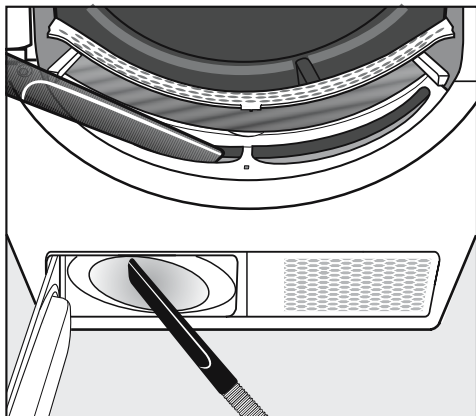


- Vous pouvez enlever les peluches à l'aide d'un aspirateur.

La turbine du ventilateur à l'intérieur du sèche-linge peut être encrassée par des restes de détergent et des peluches.

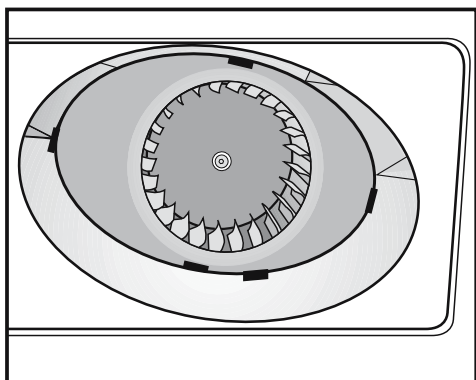


- Enlevez ces résidus soigneusement à l'aide d'un chiffon humide  
... dans la garniture de la turbine.  
... les peluches dans la zone de la turbine.

## Nettoyage et entretien

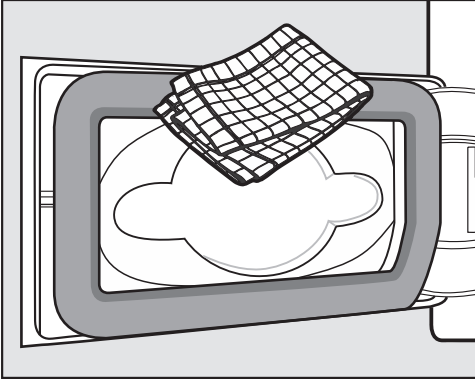


- Enlevez les peluches de la poignée avec un chiffon humide. Veillez à ne pas endommager le joint.


### Monter et installer le filtre à peluches

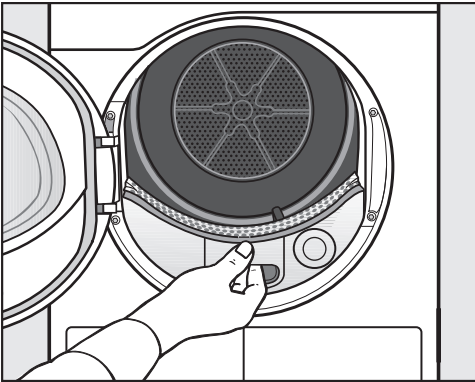

- Insérez le capot de la zone du conduit d'air.

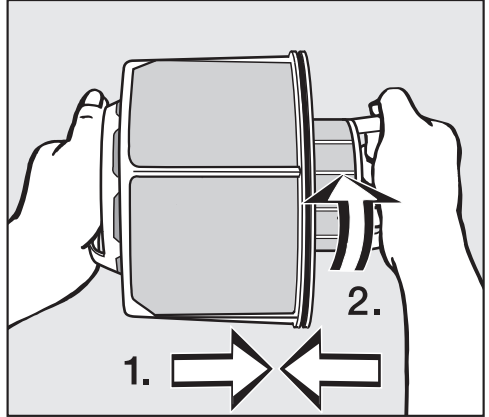


- Insérez l'une dans l'autre les parties interne et externe du filtre à peluches (1.).
- Faites tourner la partie interne du filtre à peluches dans le sens horaire jusqu'à sentir un clic (2.).

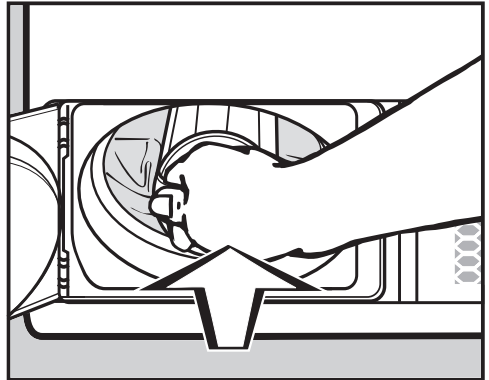


- Poussez le filtre à peluches dans son logement jusqu'à sentir un clic.

## Nettoyage et entretien

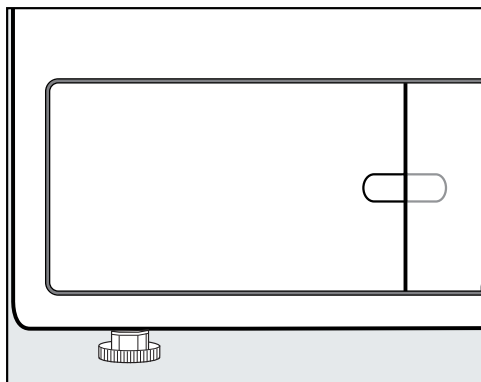

- Fermez la trappe du filtre à peluches.

Pour garantir l'étanchéité du système et le bon fonctionnement du sèche-linge, remettez le filtre en place correctement et fermez la trappe du filtre.

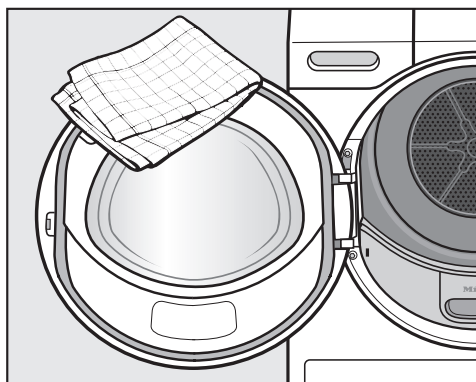

- Nettoyez le sèche-linge et le joint à l'intérieur de la porte uniquement avec un chiffon doux humide et un produit de lavage non abrasif ou de l'eau savonneuse.
- Séchez le tout avec un chiffon doux.
- Vous pouvez nettoyer les éléments en inox (par ex. le tambour) avec un produit spécial pour l'inox.

### Nettoyer le sèche-linge

Débranchez le sèche-linge du réseau électrique.

**⚠** Dommages dus à l'utilisation de produits d'entretien inadaptés.  
Un produit d'entretien inadapté pourrait endommager les surfaces en plastique et d'autres composants.  
N'utilisez aucun détergent contenant des solvants, produit abrasif, produit à vitres ou nettoyant multi-usages.

**⚠** Risque d'électrocution par l'eau.  
Si de l'eau s'écoule sur ou dans le sèche-linge, il y a un risque de choc électrique.  
Ne jamais vaporiser d'eau sur le sèche-linge. Nettoyez le sèche-linge avec un chiffon légèrement humide.


Vous pouvez régler la plupart des défauts ou anomalies courants par vous-même. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel au SAV.




Les tableaux suivants vous aideront à déceler la cause d'un défaut ou d'une anomalie et à y remédier.

### L'écran affiche les messages ou erreurs suivants

Message	Cause et solution
<p>☉ Le tambour est vide ou le linge trop sec. <b>s'affiche après une interruption de programme.</b></p>	<p>Il ne s'agit pas d'une anomalie. Certains programmes s'interrompent si le tambour est vide ou insuffisamment chargé. Cela peut aussi indiquer que le linge est déjà sec.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvrez la porte et vérifiez le linge.</li> <li>■ Ajoutez du linge si la charge est insuffisante.</li> <li>■ Pour reprendre le séchage, fermez la porte.</li> </ul> <p>Pour sécher des pièces de linge isolées, utilisez le programme <i>Air chaud</i>.</p>
<p><b>i</b> Panne de courant arrêt programme</p>	<p>Une panne de courant a eu lieu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Une fois que le courant est revenu, vous devez appuyer sur OK.</li> <li>■ Effleurez la touche sensitive <i>Start/Stop</i>.</li> </ul>
<p><b>i</b> Fermez la trappe du filtre à peluches</p>	<p>La trappe du filtre à peluches est ouverte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fermez la trappe du filtre à peluches.</li> </ul> <p>Le message disparaît.</p> <hr/> <p>N'ouvrez jamais la trappe du filtre à peluches en fonctionnement. Si vous ouvrez la trappe du filtre à peluches en fonctionnement, le flux d'air est interrompu. Le programme est également interrompu. En conséquence, le sèche-linge n'évacue pas assez vite l'air de séchage chaud. Le dispositif de sécurité du sèche-linge peut désactiver le sèche-linge durablement. Dans ce cas, contactez le service après-vente.</p>
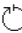
## Que faire si ...

Message	Cause et solution
<b>i</b> Nettoyer les filtres <b>s'allume après un intervalle de temps à la fin du programme.</b>	Suivez les conseils de nettoyage décrits au chapitre "Nettoyage et entretien". <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nettoyez le filtre à peluches.</li><li>■ Vérifiez et nettoyez la zone du conduit d'air.</li><li>■ Pour supprimer le message : ouvrez la trappe du filtre à peluches pendant au moins 10 secondes alors que le sèche-linge est allumé.</li></ul>
<b>i</b> Nettoyer le filtre à peluches et le filtre de socle. <b>s'allume en fin de programme.</b>	Le sèche-linge ne fonctionne pas de manière optimale ou économique. Causes possibles : le filtre peut être obstrué par des peluches ou des résidus de détergent. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nettoyez le filtre à peluches.</li><li>■ Vérifiez et nettoyez la zone du conduit d'air.</li></ul> Suivez les conseils de nettoyage décrits au chapitre "Nettoyage et entretien". <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pour supprimer le message : ouvrez la trappe du filtre à peluches pendant au moins 10 secondes alors que le sèche-linge est allumé.</li></ul>
 Arrêt / Refroidissement <b>s'affiche et le processus de séchage n'est pas encore terminé.</b>	Il ne s'agit pas d'une anomalie. Le linge doit encore être refroidi. Le programme touche à sa fin. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vous pouvez sortir le linge et l'étendre, ou le laisser refroidir jusqu'à la fin dans le sèche-linge.</li></ul>

Message	Cause et solution
<p> Nettoyer le filtre à peluches et le filtre de socle. Vérifier le circuit d'air. <b>s'affiche après une interruption de programme.</b></p>	<p>Vous avez séché un petit nombre de pièces de linge de tailles différentes. Une pièce de petite taille a été aspirée dans l'ouverture de chargement et a obstrué les trous du déflecteur de linge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour supprimer le message, effleurez la touche sensitive OK.</li> <li>■ Ouvrez la porte du sèche-linge.</li> <li>■ Retirez la pièce qui cause le dysfonctionnement.</li> <li>■ Séchez toujours les pièces de linge isolées et le linge de petite taille avec des pièces de grande taille.</li> </ul> <p>Si vous ne faites pas cela, le fonctionnement risque d'être perturbé. Voir ci-après.</p> <p>Des peluches ou des résidus de détergent ont causé une obstruction.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyez le filtre à peluches et la zone d'aération.</li> <li>■ Vérifiez la conduite d'évacuation et assurez-vous que l'air de séchage peut être soufflé sans entrave.</li> </ul> <p>Suivez les conseils de nettoyage décrits au chapitre "Nettoyage et entretien". Si le filtre à peluches est endommagé, remplacez-le.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour supprimer le message, effleurez la touche sensitive OK.</li> </ul>
<p> Anomalie F. Lorsque l'appareil ne redémarre pas, contactez le service après-vente. <b>s'affiche après une interruption de programme.</b></p>	<p>La cause n'est pas immédiatement identifiable.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Respectez les instructions qui s'affichent à l'écran.</li> <li>■ Effleurez la touche sensitive OK.</li> </ul> <p>Si le programme s'arrête encore et que le message d'anomalie s'affiche de nouveau, une panne est survenue. Contactez le SAV Miele.</p>
<p> Blocage détecté. Séparer le linge et redémarrer. <b>s'affiche après une interruption de programme.</b></p>	<p>Le linge s'est mal réparti ou s'est enroulé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvrez la porte et séparez les pièces de linge. Retirez si nécessaire une partie du linge.</li> <li>■ Fermez la porte.</li> <li>■ Démarrez un programme.</li> </ul>

## Que faire si ...

### Résultat de séchage non satisfaisant

Problème	Cause et solution
<b>Le linge n'est pas suffisamment sec.</b>	La charge est composée de textiles différents. ■ Complétez le séchage avec le programme <i>Minuterie chaude</i> .
<b>Les articles de grande taille se sont enroulés. Les articles enroulés ne sont pas suffisamment bien séchés.</b>	La charge de linge n'a pas pu être démêlée dans le programme que vous avez sélectionné. C'est pourquoi les petits articles se sont enroulés dans les grands articles. ■ Démêlez vos textiles. ■ Sélectionnez le programme <i>Linge de grande taille</i> .  Si le programme <i>Linge de grande taille</i> n'est pas proposé dans l'affichage, vous pouvez l'activer a posteriori.  L'activation du programme a posteriori est décrite au chapitre "Niveau utilisateur", paragraphes "Ouvrir le niveau utilisateur" et "Blocs de programme".
<b>Le linge ou les oreillers garnis de plumes dégagent une odeur désagréable au séchage.</b>	Le linge a été lavé avec trop peu de lessive. Les plumes ont tendance à dégager une odeur lorsqu'on les chauffe. ■ Utilisez suffisamment de lessive lors du lavage. ■ Aérez les oreillers en dehors du sèche-linge.
<b>Une fois sec, le linge en fibres synthétiques est chargé d'électricité statique.</b>	Les fibres synthétiques ont tendance à se charger en électricité statique. ■ Pendant le lavage en machine, l'utilisation d'un assouplissant lors du dernier rinçage peut diminuer l'accumulation d'électricité statique au séchage.
<b>Lors du séchage, les peluches s'accumulent.</b>	Les peluches, qui se forment principalement par l'usure pendant le port et le lavage des textiles, se détachent. Le sèche-linge en lui-même ne sollicite que très peu les textiles. Les peluches sont retenues par les filtres à peluches et le filtre fin et peuvent être enlevées facilement. ■ Voir le chapitre "Nettoyage et entretien".



## Le programme de séchage dure très longtemps


Problème	Cause et solution
<p><b>Le séchage dure très longtemps ou est interrompu.*</b></p>	<p>Le système va probablement vous demander de nettoyer à nouveau la zone d'aération/le tamis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez toutes les causes possibles décrites ci-dessous.</li> </ul>
	<p>Des résidus de détergent, cheveux et peluches fines peuvent causer des obstructions.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyez le filtre à peluches (voir chapitre "Nettoyage et entretien").</li> <li>■ Nettoyez la zone du conduit d'air.</li> <li>■ Vous pouvez retirer le capot au niveau de l'ouverture de chargement afin de nettoyer la zone du conduit d'air.</li> </ul>
	<p>La conduite d'évacuation ou son embouchure est obstruée par ex. par des cheveux et des peluches.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez et nettoyez tous les composants de la conduite d'évacuation (par ex. tuyau mural, grilles extérieures, coudes, etc.).</li> </ul>
	<p>L'arrivée d'air dans les petites pièces non ventilées est insuffisante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lors du séchage, ouvrez une porte ou une fenêtre ouverte afin que l'air circule.</li> </ul>
	<p>Les textiles sont trop humides.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effectuez un essorage en lave-linge à une vitesse plus élevée.</li> </ul>
	<p>Le tambour est trop chargé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Respectez la charge maximale du programme de séchage.</li> </ul>
	<p>Le degré d'humidité du linge n'a pas été correctement mesuré en raison de fermetures éclair métalliques.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pensez à l'avenir à ouvrir les fermetures éclair.</li> <li>■ Si le problème se reproduit, séchez ces textiles avec le programme <i>Minuterie chaude</i>.</li> </ul>

\* Arrêtez le sèche-linge puis remettez-le en marche après un court instant avant de démarrer un nouveau programme.

## Que faire si ...

---

### Problèmes d'ordre général avec le sèche-linge

Problème	Cause et solution
<b>De l'eau condensée s'accumule dans le tambour.</b>	<p>Le sèche-linge est installé sur une conduite d'évacuation collective.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Le sèche-linge doit uniquement être installé sur une conduite d'évacuation collective s'il est muni d'un clapet anti-retour.</li><li>■ Vérifiez régulièrement le clapet anti-retour afin de détecter tout défaut éventuel, et remplacez-le le cas échéant.</li></ul>
<b>L'éclairage du tambour ne s'allume pas.</b>	<p>L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement lorsque la porte est fermée.</p> <p>Pour des raisons d'économie d'énergie, l'éclairage du tambour s'éteint au bout de quelques minutes si la porte reste ouverte trop longtemps.</p> <p>L'éclairage du tambour s'allume à l'ouverture de la porte, lorsque le sèche-linge est sous tension.</p>
<b>Une langue étrangère s'affiche à l'écran.</b>	<p>Le réglage de la langue a été modifié.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Modifiez la langue. Le symbole de drapeau  vous servira de repère.</li></ul>

### Contact en cas d'anomalies


Si vous n'arrivez pas à éliminer les anomalies vous-même, adressez-vous à votre revendeur Miele ou au SAV Miele.

Vous pouvez réserver une intervention du SAV Miele en ligne, sur [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Les coordonnées du SAV Miele sont indiquées à la fin du présent document.

Veillez indiquer au SAV la référence du modèle et le numéro de fabrication (N° fab./SN/N°). Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique.

La plaque signalétique est visible lorsque vous ouvrez la porte de votre sèche-linge :

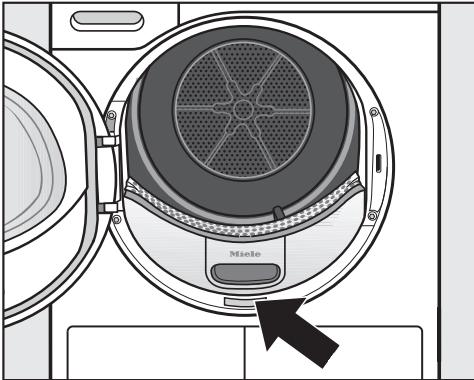


### Accessoires en option

Vous trouverez des accessoires en option pour ce sèche-linge chez les revendeurs Miele ou auprès du SAV.

# Installation

## Vue de face

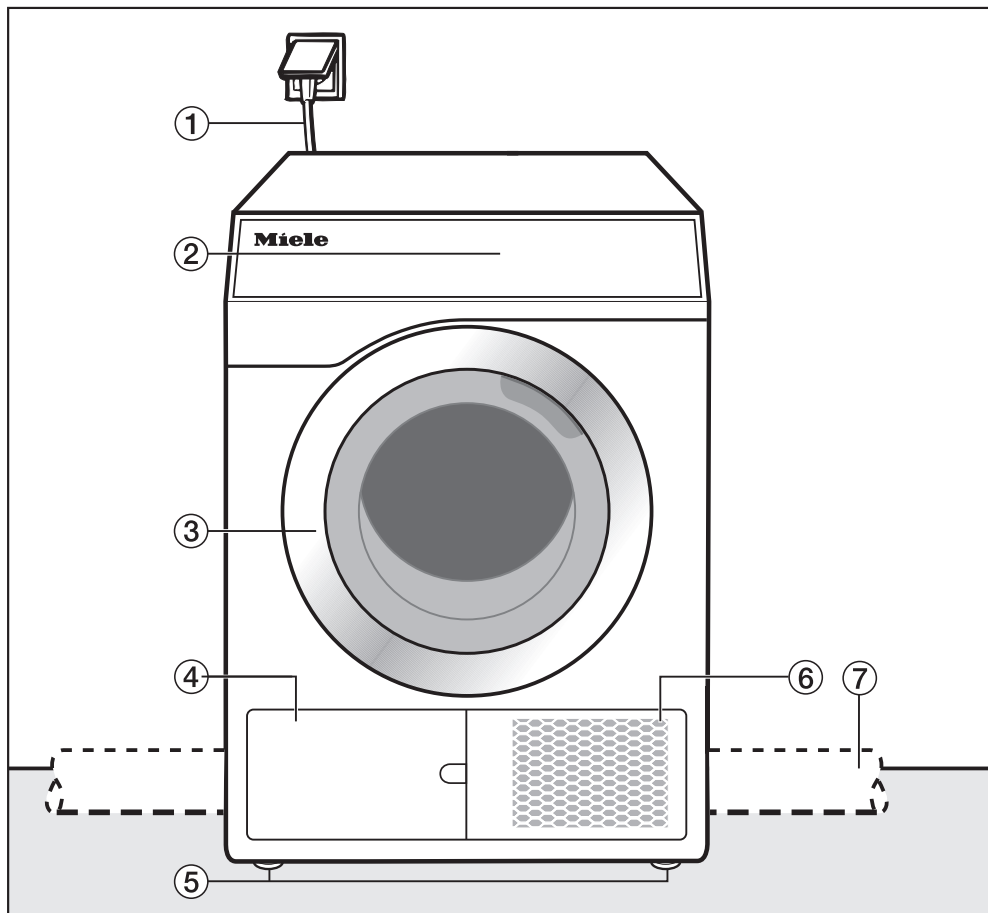

① Câble de raccordement au réseau

② Bandeau de commande

③ Porte

④ Filtre à peluches


N'ouvrez jamais la trappe en fonctionnement. Ne l'ouvrez que si un message vous y invite. Sinon, une anomalie technique peut se produire.

⑤ 4 pieds à vis réglables en hauteur

⑥ Ouverture pour le refroidissement de l'air

⑦ Conduite d'évacuation du site (installation au dos, à droite ou à gauche)

## Vue de dos

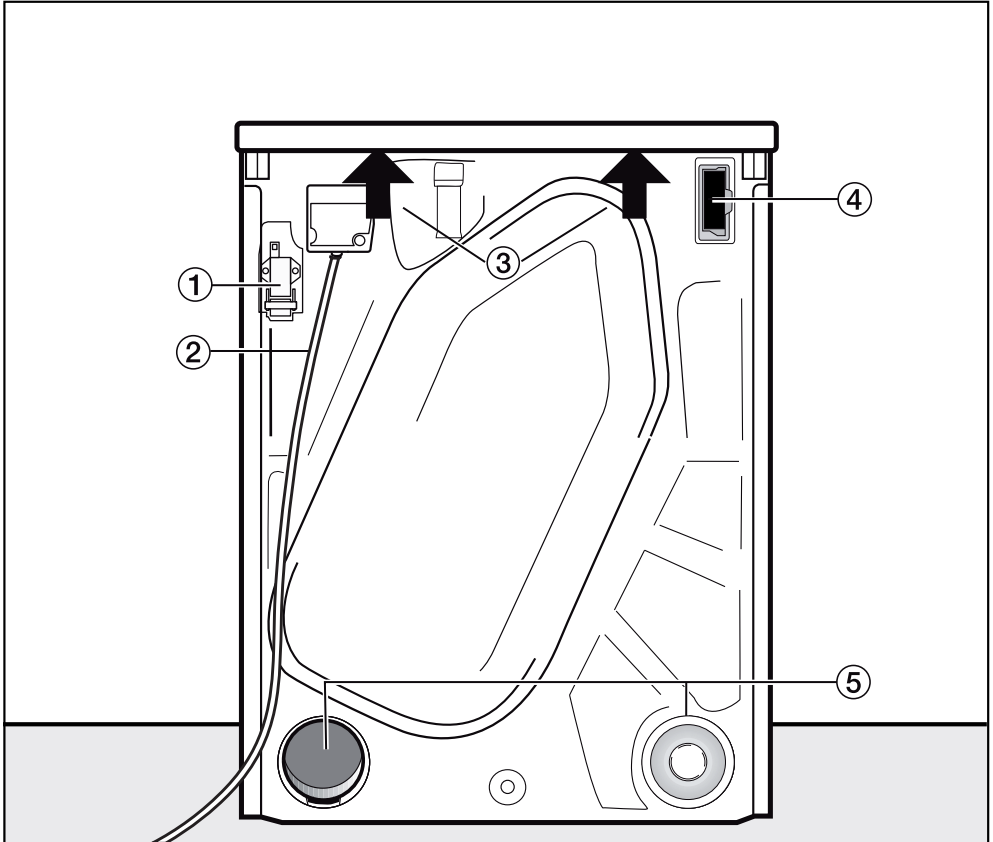

- ① Interface de communication avec les appareils externes
- ② Câble de raccordement au réseau
- ③ Prises sous le couvercle pour le transport
- ④ Logement (pour module de communication externe)
- ⑤ Raccordements d'évacuation
  - Le raccordement d'évacuation non utilisé doit être fermé par un bouchon.


# Installation

## Possibilités d'installation


Toutes les dimensions sont en mm.

Les distances au mur sont recommandées pour faciliter les travaux de maintenance. La machine peut être poussée contre le mur en cas de conditions d'installation restreintes.

### Vue latérale

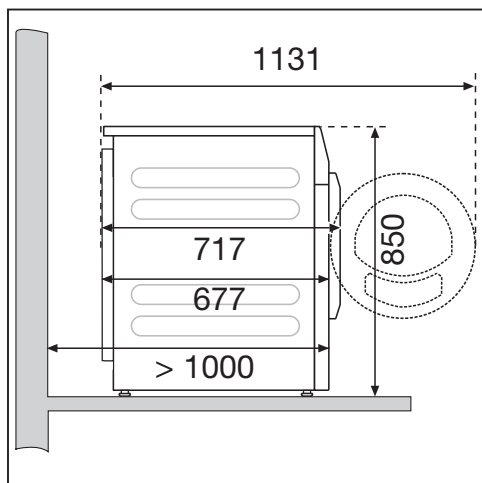


### Socle en acier

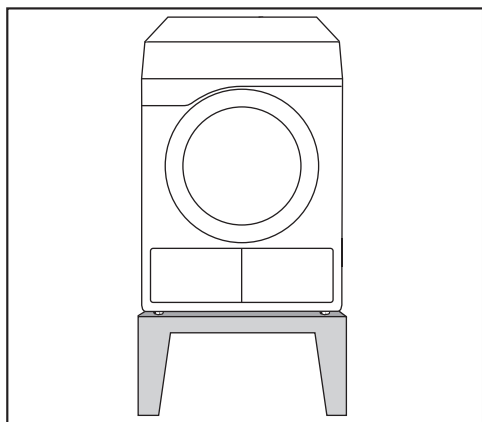


Socle en acier\* (socle ouvert ou fermé)

### Vue d'en haut

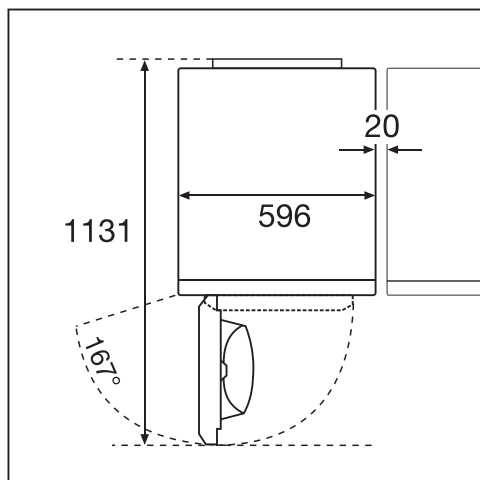

### Colonne lavage-séchage

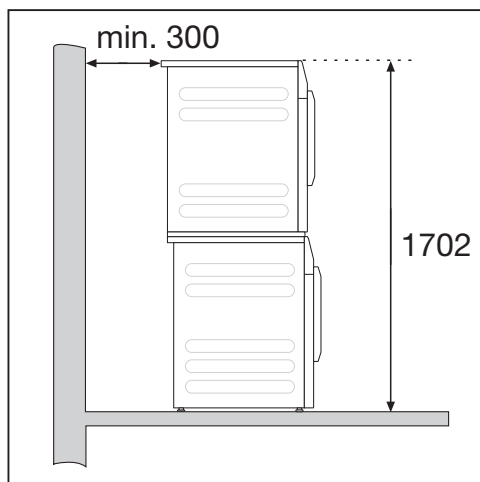

Un cadre de superposition\* est nécessaire. Le montage doit être effectué par un technicien agréé par Miele.

\* Accessoire Miele vendu séparément


## Transport du sèche-linge vers le lieu d'installation

⚠ Dommages liés à un transport incorrect du sèche-linge.

Si le sèche-linge bascule, vous pouvez vous blesser et provoquer des dommages.

Lors du transport du sèche-linge, veillez à ce qu'il ne bascule pas.

## Transport du sèche-linge

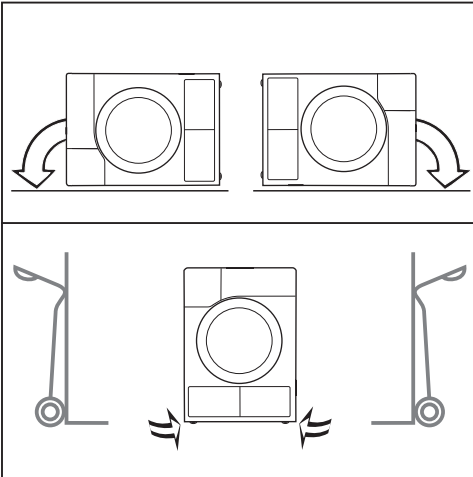


- En cas de transport couché : couchez le sèche-linge uniquement sur la paroi latérale gauche ou droite.
- En cas de transport debout : si vous transportez le sèche-linge sur un chariot, faites-en sorte que l'une des parois latérales (gauche ou droite) soit à la verticale contre le chariot.

## Transporter le sèche-linge sur le lieu d'installation

⚠ Risque de blessures provoquées par un couvercle non fixé.

Dans certaines circonstances extérieures, la fixation arrière du couvercle peut devenir cassante. Le couvercle peut s'arracher lors du transport.

Veillez à la bonne fixation du rebord du couvercle avant de transporter l'appareil.

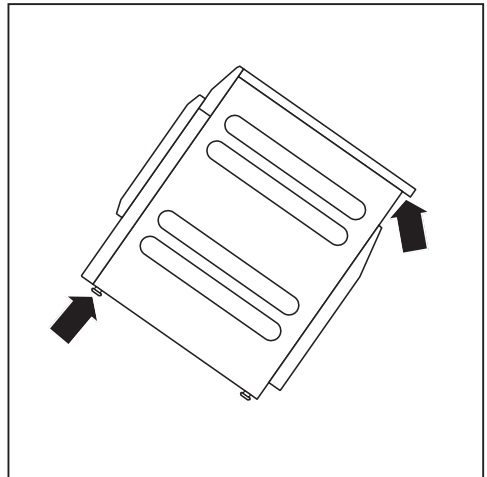


- Portez le sèche-linge par les pieds avant et le rebord arrière du couvercle.

# Installation


## Installation

N'installez pas de porte battante, coulissante ou susceptible de cogner la machine dans la zone d'ouverture de la porte du sèche-linge.

## Équilibrage du sèche-linge

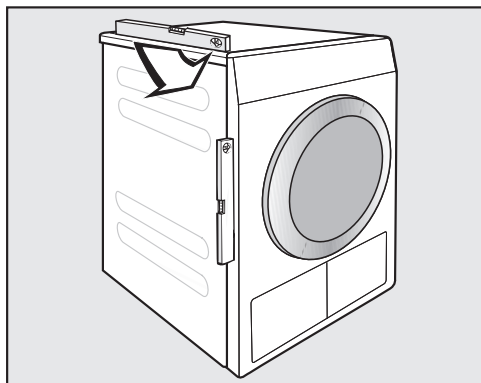


Pour pouvoir fonctionner correctement, ce sèche-linge doit être installé d'aplomb.

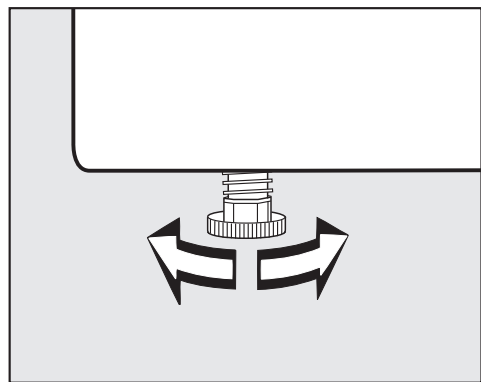

Compensez les inégalités du sol en modifiant le réglage des pieds à vis.

Ce sèche-linge n'est pas encastrable.

Ne fermez en aucun cas les fentes d'aération du sèche-linge. La fente d'aération entre le bas du sèche-linge et le sol ne doit pas être réduite par une plinthe, une moquette épaisse, etc. L'aération risquerait d'être insuffisante.

 Dommages dus à une installation incorrecte ou à l'absence de la conduite d'évacuation.

L'air de séchage humide peut provoquer des dégâts dans la pièce dans laquelle l'appareil est installé.

Veuillez suivre les instructions du chapitre "Installation de la conduite d'évacuation".

## Dispositif externes

Un dispositif proposé parmi les accessoires à l'achat est nécessaire pour la connexion aux systèmes externe :

- Module de communication XCI-Box (par ex. pour la commande de pic de charge, le monnayeur)
- Adaptateur de communication XCI-AD (uniquement pour le monnayeur)

## Monnayeur

Le sèche-linge peut être équipé d'un monnayeur (accessoire Miele en option). Pour ce faire, le SAV de Miele doit effectuer une programmation spéciale dans l'électronique et raccorder le monnayeur.

Retirez régulièrement les pièces ou jetons du monnayeur. Sinon le mécanisme se bloquera.




## Raccordement électrique

Cette description s'applique aux sèche-linge avec ou sans fiche de raccordement au réseau.

Pour les sèche-linge avec fiche de raccordement au réseau :

- Ce sèche-linge est livré prêt à brancher, avec câble d'alimentation et fiche.
- La fiche doit toujours être accessible pour pouvoir débrancher le sèche-linge de l'alimentation électrique.

 Dommages dus à une tension électrique incorrecte.

La plaque signalétique indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée.


Comparez ces indications avec celles de votre réseau électrique.

Le raccordement ne peut être effectué que si l'installation électrique est conforme à la norme VDE 0100 ou aux réglementations nationales et locales.

Afin de prévenir tout risque d'incendie, le sèche-linge ne doit en aucun cas être branché via des rallonges, boîtiers multiprises, etc.

Si un raccordement fixe est prévu, installer un dispositif de disjonction phase et neutre. Ce dispositif peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de plus de 3 mm. Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (conformes à la norme IEC/EN 60947). Ce raccordement doit uniquement être effectué par un électricien.

La prise ou le dispositif de sectionnement doivent toujours être accessibles.

 Risque d'électrocution dû à la tension réseau.

Si le sèche-linge est déconnecté du secteur, le point de sectionnement doit être protégé contre toute remise sous tension accidentelle.

Veillez à ce que le dispositif de sectionnement puisse être verrouillé ou que le point de sectionnement soit toujours sous surveillance.

Toute réinstallation du branchement, modification de l'installation ou vérification de la mise à la terre avec la détermination du fusible approprié doit exclusivement être effectuée par un électricien qualifié, qui connaît les directives EDF et les règlements applicables.


Respectez les instructions figurant sur le schéma électrique si le sèche-linge doit être utilisé avec un autre type de tension.

L'adaptation à un autre type de tension doit être effectuée uniquement par un revendeur spécialisé ou par le SAV Miele.

N'installez aucun dispositif qui éteint automatiquement le lave-linge (par ex. minuterie).


# Installation de la conduite d'évacuation

## Principes de la conduite d'évacuation

 Dommages dus à une installation incorrecte ou à l'absence de la conduite d'évacuation.

L'air de séchage humide peut provoquer des dégâts dans la pièce dans laquelle l'appareil est installé.

Veuillez suivre les instructions du chapitre "Installation de la conduite d'évacuation".

 Nuisances (odeurs) ou dommages (humidité) dus à une installation incorrecte de l'embouchure de la conduite d'évacuation.

L'air de séchage peut gêner ou provoquer des dégâts.

Installez l'embouchure de la conduite d'évacuation loin des fenêtres, portes et autres ouvertures.

Pour la durée de l'installation de la conduite d'évacuation, coupez le sèche-linge de l'alimentation réseau.

Évitez des conduites d'évacuation trop longues ou comportant des coudes trop nombreux ou à un angle trop fermé. Vous évitez ainsi d'obtenir de mauvais résultats de séchage avec des temps de séchage longs et une consommation d'énergie élevée.

**Remarque :** Utilisez les pièces indiquées par \* (accessoires disponibles en option) :

- **Conduite d'évacuation avec un diamètre d'au moins 100 mm**  
par ex. flexible d'évacuation\* (en


plastique ou aluminium) ou tuyau d'eaux usées en plastique (systèmes de canalisation HT)

- **Embouchure de la conduite d'évacuation**

par ex. le tuyau mural\* ou le raccord sur fenêtre\*

## Principes de l'alimentation en air

L'air aspiré pour le séchage provient de l'air ambiant. Vous devez donc veiller à aérer suffisamment la pièce.

 Risque d'asphyxie dû au fonctionnement de foyers ou autres équipements techniques dans la zone d'influence de la pièce où le sèche-linge est installé.

Le sèche-linge prélève l'air nécessaire au séchage dans l'air ambiant. En conséquence, il peut aspirer les gaz d'échappement des foyers ou autres équipements techniques situés à proximité.

Lors du séchage, prenez des mesures afin d'assurer une aération adéquate conformément à ces instructions d'utilisation.

## Mesures pour une aération suffisante

- Ouvrir la fenêtre en grand
- Installer un interrupteur de fenêtre : le raccordement électrique du sèche-linge ne fonctionne que lorsque la fenêtre est ouverte
- Orifice d'aération non obturable dans le mur extérieur : env. 237 cm<sup>2</sup>

# Installation de la conduite d'évacuation

## Calculer la longueur totale de tuyau

Toute la conduite d'évacuation (y compris les coudes et les différents composants) oppose une résistance à l'évacuation de l'air. C'est pourquoi il faut déterminer les longueurs équivalentes des tuyaux ainsi que la longueur totale :

- La **A** longueur équivalente de tuyau (Tableau I) indique la résistance à l'air d'un coude, par ex., comparée à celle d'un tuyau d'eaux usées droit d'1 mètre en plastique.
- Additionnez toutes les longueurs équivalentes pour obtenir la **B** longueur totale. Ce n'est pas la longueur réelle, mais une valeur calculée. La longueur totale de tuyau (Tableau II) exprime la résistance à l'air pour tout le système d'évacuation d'air.

Étant donné qu'un grand **C** diamètre (Tableau II) diminue la résistance à l'air, une grande longueur totale exige un plus gros diamètre.

## Procédure

- ① Mesurez la longueur nécessaire pour la pose droite de la conduite d'évacuation. Multipliez la longueur par la longueur équivalente correspondante indiquée dans le **Tableau I**.
- ② Déterminez le nombre de coudes et de composants requis. Additionnez leurs valeurs équivalentes à l'aide du **Tableau I**.
- ③ Calculez la longueur totale de tuyau : additionnez toutes les longueurs équivalentes calculées en ① et en ②.


- ④ Consultez le **Tableau II** pour obtenir le diamètre requis pour la longueur totale.

Tableau I	
Composants	<b>A</b> Longueurs équivalentes
<b>Flexible d'évacuation (très flexible)*</b>	
1 m posé droit	1,8 m
Coude à 45° (rayon de courbure = 0,25 m)	1,5 m
Coude à 90° (rayon de courbure = 0,25 m)	2,5 m
<b>Flexible d'évacuation (flexible ou alu-flex)*/tuyau d'eaux usées en plastique</b>	
1 m posé droit/tuyau droit	1,0 m
Coude à 45° (rayon de courbure = 0,25 m)	0,6 m
Coude à 90° (rayon de courbure = 0,25 m)	0,8 m
<b>Tuyau mural* ou raccord sur fenêtre*</b>	
avec grille	3,8 m
avec clapet anti-retour (oscillant)	1,5 m
<b>Clapet anti-retour* à intégrer dans la conduite d'évacuation</b> (voir la section "Conduite d'évacuation collective")	14,3 m
<b>Conduit plat (pour installation en colonne)*</b>	11,0 m
* accessoire disponible en option	

# Installation de la conduite d'évacuation

Tableau II	
Ⓑ Longueur totale de tuyau	Ⓒ Diamètre du tuyau
maximum 20 m	100 mm
maximum 40 m	125 mm
maximum 80 m	150 mm

## Exemple de calcul

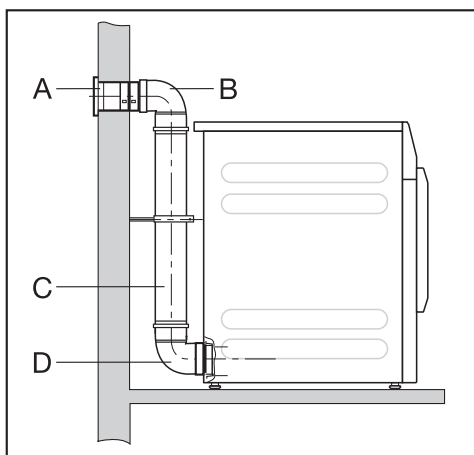


<b>A</b>	<b>Tuyau mural avec grille</b>		
	= 1 x 3,8 m longueur équivalente	=	3,8 m
<b>B/D</b>	<b>Tuyau d'eaux usées en plastique, 2 coudes, 90°</b>		
	= 2 x 0,8 m longueur équivalente	=	1,6 m
<b>C</b>	<b>Tuyau d'eaux usées en plastique, 0,5 m</b>		
	= 0,5 x 1 m longueur équivalente	=	0,5 m
<b>Longueur totale de tuyau</b>		=	<b>5,9 m</b>

Étant donné que la longueur totale de tuyau est inférieure à 20 m, (selon le Tableau II) un diamètre de 100 mm suffit.

## Ouvertures d'évacuation au dos du sèche-linge


### Fermer l'ouverture d'évacuation

La conduite d'évacuation est installée au dos du sèche-linge, à droite ou à gauche. Vous devez fermer le raccordement non utilisé à l'aide du bouchon.

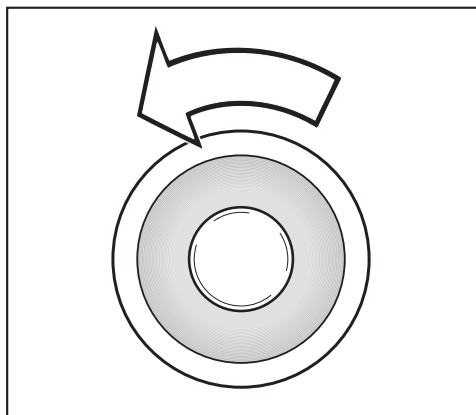

- Tournez le bouchon vers la gauche.
- Poussez le bouchon fermement dans l'ouverture d'évacuation ouverte.

### Dimensions des ouvertures d'évacuation

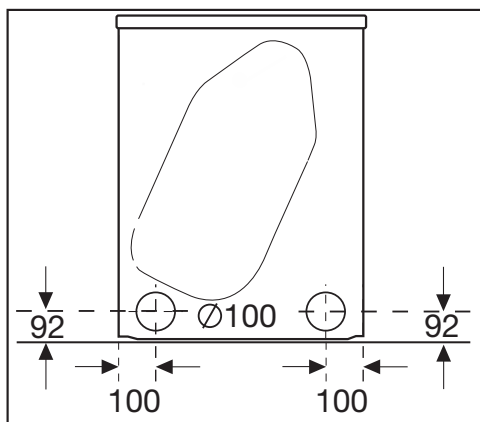

# Installation de la conduite d'évacuation

---

Toutes les dimensions sont en mm.

Les distances au mur sont recommandées pour faciliter les travaux de maintenance. La machine peut être poussée contre le mur en cas de conditions d'installation restreintes.


# Installation de la conduite d'évacuation

## Installation de tuyaux insérés

Le sèche-linge est fourni avec un raccord pour installer un tuyau. L'utilisation de tuyaux insérés est avantageuse lorsque la longueur totale est importante. Ce type de tuyau oppose à l'évacuation d'air une résistance inférieure à par ex. un flexible d'évacuation très flexible. Cela permet d'économiser en termes de temps et d'énergie pour le séchage.


Il vous faut

- Le raccord fourni
- Un tuyau mural\* ou raccord sur fenêtre\* (\* accessoire disponible en option)
- Tuyau d'eaux usées en plastique disponible dans le commerce. Pour un diamètre de plus de 100 mm, des tuyaux de raccordement supplémentaires (par ex. de 100 mm à 125 mm) sont nécessaires.

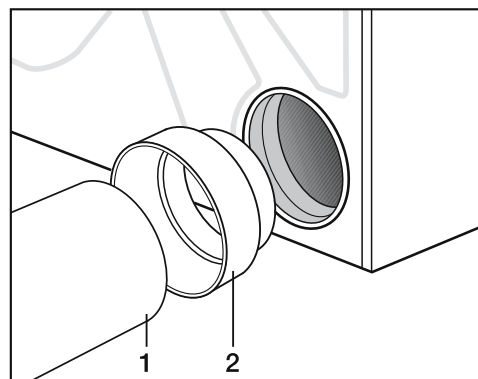

- Insérez le raccord (2) dans l'ouverture d'évacuation.
- Installez le tuyau (1).

## Exemple

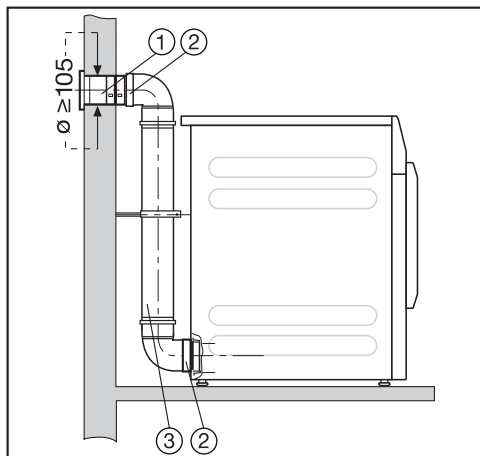

- ① Tuyau mural (une notice de montage séparée est fournie avec le tuyau mural Miele)
- ② Raccord
- ③ Tuyau d'eaux usées en plastique, diamètre DN 100

# Installation de la conduite d'évacuation


## Installation de tuyau flexible

Vous pouvez installer un flexible d'évacuation à l'aide d'un adaptateur\* ou d'un conduit plat\*.

Il vous faut

- Un flexible d'évacuation\* (très flexible, flexible ou alu-flex)
- Un adaptateur ou conduit plat\* (pour flexible d'évacuation)
- Un tuyau mural\* ou un raccord sur fenêtre\*

\* (accessoire disponible en option)


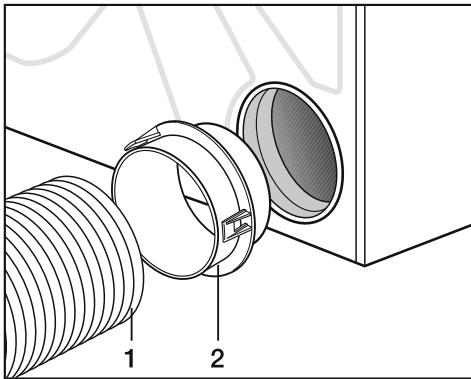


- Insérez l'adaptateur\* (2) dans l'ouverture d'évacuation.
- Installez le flexible d'évacuation (1).

## Conduit plat

Installez le flexible d'évacuation\* à l'aide du conduit plat\* sur le sèche-linge s'il n'y a pas de place pour un raccordement à l'arrière.


- Insérez le conduit plat\* légèrement en biais jusqu'à la butée.
- Tournez le conduit plat\* jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

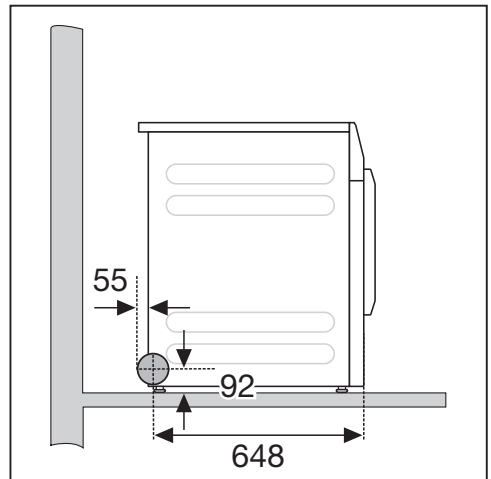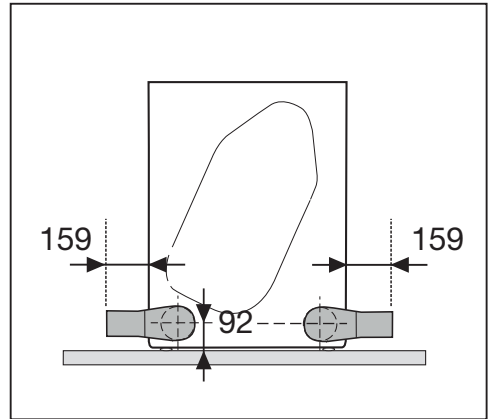

# Installation de la conduite d'évacuation

## Exemples

### Raccordement à un conduit d'évacuation

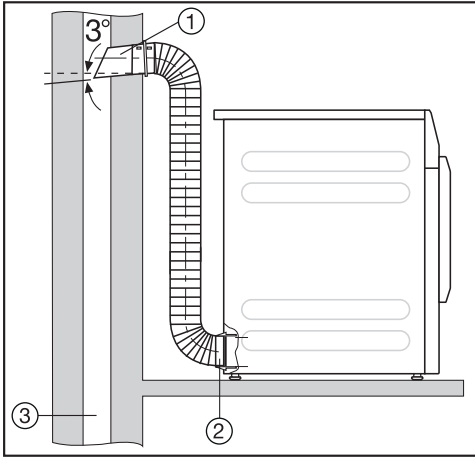

- ① Tuyau avec raccord  
(= pièces détachées du tuyau mural Miele)
- ② Adaptateur pour flexible d'évacuation
- ③ Conduit d'évacuation isolé contre l'humidité

⚠ Risque d'intoxication dû à l'aspiration de gaz d'échappements toxiques.


Le sèche-linge prélève l'air de séchage dans la pièce où il est installé. Si des foyers ou autres équipements techniques se trouvant dans la zone d'influence de la pièce où le sèche-linge est installé sont en marche en même temps que le sèche-linge, des gaz d'échappement toxiques peuvent être aspirés.

L'air ne doit pas être évacué dans un conduit de fumées ou de gaz d'échappement en fonctionnement ni dans une cheminée servant à l'aération des pièces avec foyer.




# Installation de la conduite d'évacuation

## Raccord sur fenêtre

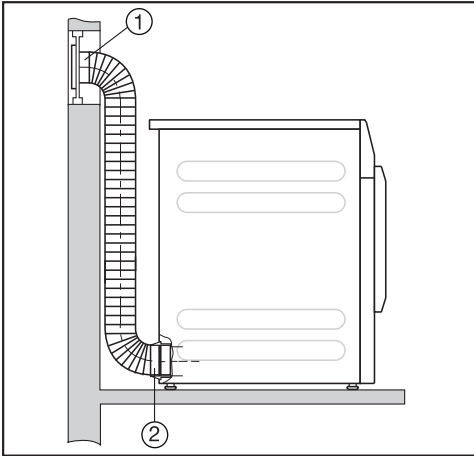

- ① Raccord sur fenêtre (installé dans une vitre en plexiglas)
- ② Adaptateur pour flexible d'évacuation

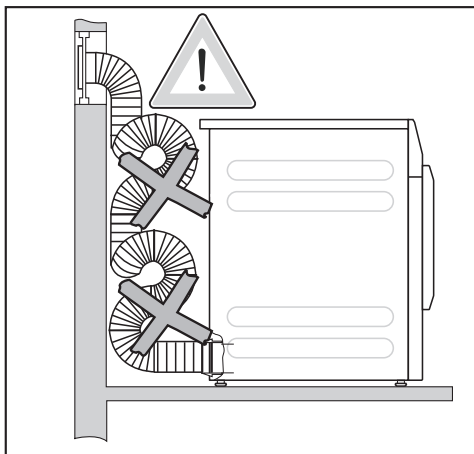

De l'eau condensée peut couler dans le sèche-linge.

Ne posez pas le flexible d'évacuation de façon à créer des boucles. Raccourcissez le flexible d'évacuation à la longueur nécessaire.


# Installation de la conduite d'évacuation

## Conduite d'évacuation collective

⚠ Endommagement et perturbation du sèche-linge et de la sécurité électrique dus à la condensation.

L'eau qui se condense dans la conduite d'évacuation collective coule dans le sèche-linge et provoque des dommages.

Veillez à installer la conduite d'évacuation collective sur le sèche-linge conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

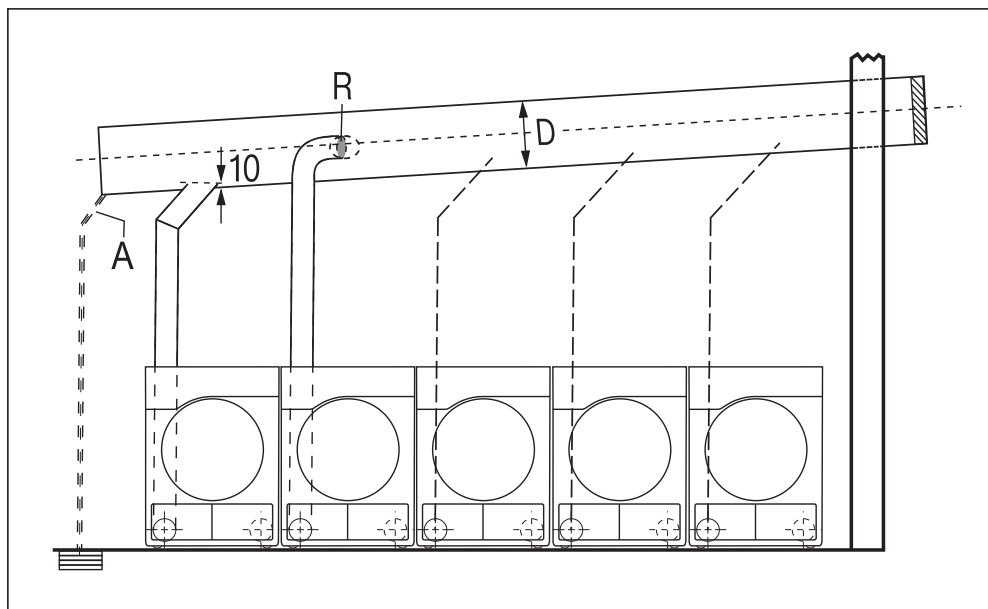

**A** = Vidange de l'eau de condensation

Une vidange doit être installée sur la conduite d'évacuation collective.

**R** = Clapet anti-retour

Le clapet anti-retour est installé directement sur la conduite d'évacuation collective.

**D** = Diamètre du tuyau

Dépend du nombre de sèche-linge installés

Un maximum de 5 sèche-linge peuvent être raccordés à une conduite d'évacuation collective.


# Installation de la conduite d'évacuation

**Tableau "Diamètre de la conduite d'évacuation collective"**

Pour l'installation de 3 à 5 sèche-linge sur la conduite d'évacuation collective, le diamètre de tuyau **D** doit être augmenté.

Nombre de sèche-linge	Facteur d'augmentation du diamètre de tuyau du Tableau II
3	1,25
4-5	1,5

Vous trouverez le calcul de la longueur totale de tuyau (Tableau I) avec le diamètre de tuyau nécessaire (**Tableau II**) au chapitre "Installation de la conduite d'évacuation", section "Calculer la longueur totale de tuyau".

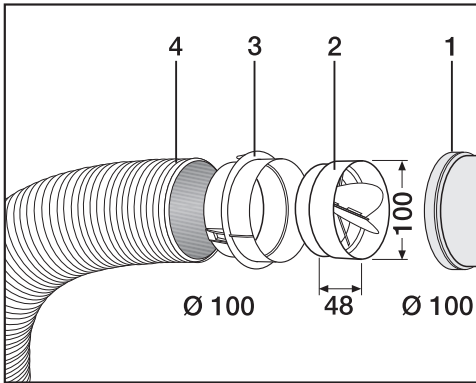

- ① Raccordement à la conduite d'évacuation collective
- ② Clapet anti-retour\* Miele
- ③ Adaptateur\* supplémentaire Miele
- ④ Flexible d'évacuation\* Miele, très flexible

■ Enfoncez le clapet anti-retour (2) jusqu'au fond dans l'adaptateur (3).

**Remarque :** Les pièces indiquées par un \* sont des accessoires disponibles en option.

## Données de consommation

	Charge- ment <sup>1</sup>	Vitesse d'es- sorage du lave-linge	Humidi- té rési- duelle	Énergie	Durée
	kg	tr/min	%	kWh	min
◀ Coton éco Séchage normal <sup>2</sup>	8,0	1.000	60	4,98	54
	4,0	1.000	60	2,90	34
Blanc/Couleurs Séchage normal	8,0	1.200	53	4,45	49
	8,0	1.400	50	4,25	47
	8,0	1.550	48	4,00	42
	8,0	1.600	44	3,80	40
Blanc/Couleurs Séchage fer à repasser	8,0	1.000	60	3,82	39
	8,0	1.200	53	3,35	34
	8,0	1.400	50	3,10	32
	8,0	1.600	44	2,65	27
Synthétique Séchage normal	4,0	1.200	40	1,70	20
Automatic + Séchage normal	5,0	800	50	3,15	40
Chemises Séchage normal	2,0	600	60	1,65	20
Jeans Séchage normal	3,5	900	60	3,30	48
Laine	1,0	1.000	50	0,25	5
Séchage normal Express	1,0	1.000	60	2,95	35
<sup>1</sup> Poids du linge sec					
<sup>2</sup> Programme de contrôle selon le règlement 392/2012/UE pour le label énergétique établi selon la norme EN 61121					
Toutes les valeurs non marquées correspondent à la norme EN 61121					

**Les valeurs de consommation annoncées peuvent différer des valeurs annoncées en fonction de la charge, du type de textile, de l'humidité résiduelle après essorage, des variations sur le réseau d'alimentation électrique, de la dureté de l'eau et des options sélectionnées.**

## Caractéristiques techniques

Hauteur	850 mm
Largeur	596 mm
Largeur (uniquement pour appareil avec couvercle inox)	605 mm
Profondeur	717 mm
Profondeur avec porte ouverte	1131 mm
Poids	52 kg
Volume du tambour	130 l
Charge	8 kg (poids du linge sec)
Longueur du câble de raccordement	2000 mm
Tension électrique	voir la plaque signalétique au dos de l'appareil
Puissance de raccordement	voir la plaque signalétique au dos de l'appareil
Fusible	voir la plaque signalétique au dos de l'appareil
Labels de conformité	voir la plaque signalétique au dos de l'appareil
Diodes électroluminescentes LED	Classe 1
Charge au sol maximale en fonctionnement	670 N
Normes relatives à la sécurité du produit	selon EN 50570, EN 60335
Niveau de pression acoustique pondéré A sur le lieu de travail $L_{pa}$ selon EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 $\mu$ Pa
Bande de fréquence	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Puissance d'émission maximale	< 100 mW

# Caractéristiques techniques

## Fiche produit concernant les sèche-linge domestiques à tambour

selon le règlement délégué (UE) N°392/2012

<b>MIELE</b>	
<b>Identification du modèle</b>	PDR 508 EL
Capacité nominale <sup>1</sup>	8,0 kg
Type de sèche-linge domestique (A évacuation d'air / à condensation)	• / -
Classe d'efficacité énergétique	
A+++ (la plus grande efficacité) à D (la plus faible efficacité)	C
Consommation énergétique annuelle pondérée (AE <sub>p</sub> ) <sup>2</sup>	609 kWh par an
sèche-linge (automatique / non automatique)	• / -
Consommation d'énergie du programme coton standard	
Consommation d'énergie à pleine charge	4,98 kWh
Consommation d'énergie à demi-charge	2,90 kWh
Consommation énergétique pondérée à l'arrêt (P <sub>o</sub> )	0,30 W
Consommation d'énergie pondérée en mode laissé sur marche (P <sub>i</sub> )	0,30 W
Durée du mode laissé sur marche (T <sub>i</sub> ) <sup>3</sup>	15 min
programme standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche <sup>4</sup>	Coton avec flèche
Durée du programme coton standard	
Durée du programme pondérée	43 min
Durée du programme à pleine charge	54 min
Durée du programme à demi-charge	34 min
Taux de condensation <sup>5</sup>	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	
taux de condensation pondéré du « programme coton standard à pleine charge et à demi-charge »	%
taux de condensation moyen du « programme coton standard à pleine charge »	%
taux de condensation moyen du « programme coton standard à demi-charge »	%
niveau de puissance acoustique (L <sub>WA</sub> ) <sup>6</sup>	66 dB(A) re 1 pW
Appareil intégrable	-

• Oui, si disponible

<sup>1</sup> en kg de linge en coton pour le programme coton standard à pleine charge

## Caractéristiques techniques

---

- <sup>2</sup> sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.
- <sup>3</sup> si le sèche-linge domestique à tambour est équipé d'un système de gestion de la consommation d'électricité
- <sup>4</sup> Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.
- <sup>5</sup> si le sèche-linge domestique à tambour est à condensation
- <sup>6</sup> pour le programme coton standard à pleine charge

# Caractéristiques techniques

---

## Déclaration de conformité


Par la présente, Miele déclare que ce sèche-linge à évacuation est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur [www.miele.be/fr](http://www.miele.be/fr)
- Onglet Services, Demande de documentation, Modes d'emploi, sur [www.miele.be/fr/c/demande-de-informations-385.htm](http://www.miele.be/fr/c/demande-de-informations-385.htm) en indiquant le nom du produit ou le numéro de série



## Ouvrir le Mode exploitant

Le menu des réglages dans le  Mode exploitant est verrouillé contre tout accès non autorisé. L'accès au menu est protégé par un code.

### Accès par code

Le mode exploitant doit être ouvert à l'aide d'un code.

Réglage d'usine : le code est **000**.

### Modifier le code

Vous pouvez protéger l'accès au mode exploitant en modifiant le code.

Procédez avec précaution lorsque vous choisissez un nouveau code. Si le code est par la suite oublié, le SAV doit en être informé. Le SAV doit réinitialiser le code. Notez le nouveau code et conservez-le en lieu sûr.

## Programme Démo

Dans les salles d'exposition, un programme de démonstration peut être activé avec une simulation.

Le programme ne démarre pas. Une commande n'affiche qu'une simulation.


**Remarque :** Le programme de démonstration est uniquement proposé si un programme de séchage n'a pas fonctionné pendant plus de 1 heure. Au-delà, le programme de démonstration n'est plus disponible.


- Réglage d'usine : désactivé
- Activé

# Mode exploitant

## Ouvrir le mode exploitant


- Effleurez la touche sensitive .

Le symbole  s'affiche à l'écran si vous tournez le sélecteur sur un programme.

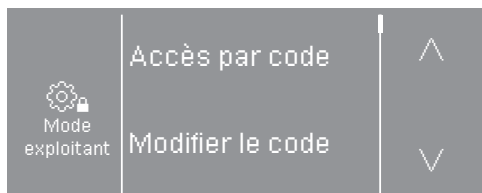


Ces sélections sont disponibles : Accès par code, Modifier le code, Programme Démo.

- Sélectionnez Accès par code.

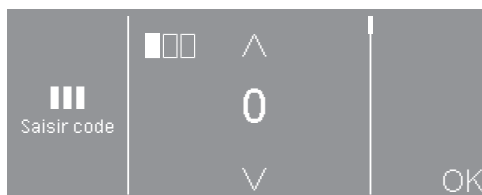

- Saisissez les différents chiffres et confirmez avec OK.

Les réglages du mode exploitant sont ouverts.

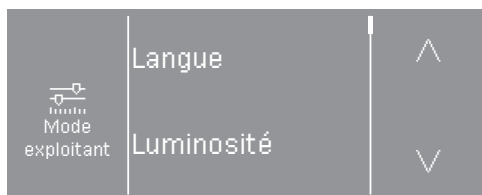

- Sélectionnez le réglage souhaité.


## Quitter le mode exploitant

- Effleurez la touche sensitive  ou éteignez le sèche-linge.

## Langue

Plusieurs langues d'affichage vous sont proposées. Le sous-menu *Langue* permet de choisir une langue d'affichage principale.

Vous pouvez modifier la langue comme suit :

- de façon permanente sous le mode exploitant (= "Langue de l'exploitant").
- uniquement pour la durée d'un programme en cours avec la touche sensitive . À la fin du programme, la "Langue de l'exploitant" est réactivée.

## Luminosité

La luminosité de l'écran peut être réglée par paliers de 10 % jusqu'à 100 %.

Réglage d'usine : 70 %

## Heure

Une fois que le format de l'heure a été sélectionné, l'heure peut être réglée.

### Format heure

- Réglage d'usine : format 24 h
- Format 12 h
- Heure désactivée

### Réglage

- L'heure peut être réglée.

## Volume signal de fin

Le volume du signal sonore de fin de programme peut être modifié.

Le réglage s'effectue en 7 paliers et peut en outre être désactivé.

Réglage d'usine : désactivé

## Volume bip touches

Un signal sonore peut être activé afin de retentir lorsque les touches sensibles sont effleurées, et son volume peut être réglé.

Le réglage s'effectue en 7 paliers et peut en outre être désactivé.

Réglage d'usine : normal

## Volume signal sonore

Le volume du signal sonore de mise en marche peut être modifié.

Le réglage s'effectue en 7 paliers et peut en outre être désactivé.

Réglage d'usine : désactivé

# Mode exploitant

---

## Signal sonore anomalies

Le signal sonore qui indique une erreur peut être désactivé.

- Réglage d'usine : activé
- Désactivé

## Mémoire

Le sèche-linge enregistre les derniers réglages sélectionnés pour un programme de séchage (niveau de séchage et/ou options ou la durée pour certains programmes).

- Réglage d'usine : désactivé
- Activé

## Infroissable

À la fin du programme, le tambour tourne à intervalles réguliers si le linge n'est pas immédiatement retiré.

La modification de ce réglage entraîne une consommation d'énergie accrue.

Il est possible de désactiver le réglage (🌀) ou de choisir une durée allant de 1 à 12 heures.

Réglage d'usine : désactivé

## Refroidissement suppl.

Avant la fin du programme, la température du linge séché est surveillée afin d'adapter au besoin la durée de la phase de refroidissement.

La modification de ce réglage entraîne une consommation d'énergie accrue.

- Réglage d'usine : désactivé
- Activé

## Température de refroidissement

Le linge est refroidi automatiquement avant la fin du programme. Pour tous les programmes, la température de la phase de refroidissement automatique avant la fin du programme peut être abaissée, ce qui prolonge la phase de refroidissement.

La modification de ce réglage entraîne une consommation d'énergie accrue.

Le réglage peut être modifié de 40 °C à 55 °C.

Réglage d'usine : 55 °C

## Règle de mise en veille «affichage»

L'écran s'assombrit et la touche *Marche/Arrêt* clignote lentement pour économiser l'énergie.

La modification de ce réglage entraîne une consommation d'énergie accrue.


- Activé après 10 min, sauf pendant programme (réglage d'usine)  
L'écran reste allumé pendant le déroulement du programme, mais s'éteint 10 minutes après la fin de celui-ci.
- Activé après 10 min.  
L'écran s'éteint au bout de 10 minutes.

## Départ différé

Le type d'indication temporelle pour le départ différé peut être modifié ou désactivé.

- Désactivé  
Le départ différé ne peut pas être sélectionné.
- Fin du programme (réglage d'usine)  
Le départ différé indique l'heure à laquelle le programme doit prendre fin.
- Début du programme  
Le départ différé indique l'heure à laquelle le programme doit commencer.
- Temps jusqu'au démarrage  
Le départ différé indique le nombre d'heures avant le démarrage d'un programme.

## SG ready

La fonction de la touche sensitive  change lorsque le réglage *SmartGrid* est activé et que l'option *Temps jusqu'au démarrage* est sélectionnée dans le réglage *Départ différé*. La plage horaire durant laquelle le programme de séchage démarre automatiquement s'affiche alors à l'écran : *SG ready*

Un signal externe active le démarrage du programme.

Vous pouvez définir la plage horaire jusqu'à 24 heures. Pendant cette plage horaire, le sèche-linge attend le signal externe. En l'absence de signal pendant la plage horaire définie, le sèche-linge démarre automatiquement le programme de séchage une fois le temps écoulé.

## Nom de programme

Lors de la sélection des programmes standard, le nom du programme de séchage peut s'afficher sur l'écran.

- Réglage d'usine : activé  
Le nom du programme s'affiche pendant quelques secondes au moment de la sélection du programme, avant que le menu principal ne s'affiche.
- Désactivé  
Le menu principal s'affiche immédiatement.

## Mode exploitant

---

### Afficher / masquer

Différents paramètres sont proposés/ affichés lors de la sélection du programme. Vous déterminez quels paramètres ne doivent pas s'afficher. Ces paramètres ne sont alors plus modifiables à la sélection du programme.

- Humidité résiduelle
- Durée
- Délicat

### Niveau séchage Blanc/Couleurs

### Niveau séchage non repassable

### Paliers séchage Automatic +

Les niveaux de séchage des programmes *Blanc/Couleurs*, *Synthétique*, *Automatic +* peuvent être réglés individuellement.

La modification de ce réglage entraîne une consommation d'énergie accrue.

Ce réglage s'effectue en 7 paliers.

Réglage d'usine : normal

### Niveau séchage repasseuse

Le niveau de séchage *Repasseuse* peut être réglé individuellement dans le programme *Blanc/Couleurs*.

La modification de ce réglage entraîne une consommation d'énergie accrue.

Vous pouvez modifier le taux d'humidité résiduelle de ce programme en 11 paliers allant de 16 % (plus sec) à 26 % (plus humide).

Réglage d'usine : 20 %

## Nettoyer le circuit d'air

Le système électronique du sèche-linge détecte la baisse d'efficacité due aux résidus de peluches ou de détergents dans les filtres à peluches et dans le conduit d'air. Un message s'affiche. Vous pouvez définir à partir de quelle quantité de peluches ce message doit s'afficher.

Vous pouvez influencer ce message de contrôle : Nettoyer le circuit d'air

- Désactivé  
Le message de contrôle ne s'affiche pas. En cas d'obstruction importante du circuit d'air, le programme s'interrompt et un message s'affiche, que cette option soit activée ou non.
- Peu sensible  
Le message ne s'affiche que si la quantité de peluches est importante.
- Réglage d'usine : normal
- Sensible  
Le message s'affiche dès qu'une petite quantité de peluches s'accumule.

# Mode exploitant

---

## Nettoyer les filtres

Le filtre à peluches dans la zone du conduit d'air doit être nettoyé régulièrement. Vous pouvez spécifier un intervalle en heures pour le message de rappel.

Le choix du nombre d'heures pour l'intervalle dépend de la quantité de peluches, ou de la fréquence à laquelle vous devez nettoyer, par ex. pour des raisons d'hygiène.

Vous pouvez influencer ce message de contrôle : Nettoyer les filtres

- Intervalle de 5–55 heures
- Réglage d'usine : après 55 heures
- Désactivé

## Paquets de programme

Réglage de l'étendue des programmes supplémentaire du sèche-linge. Les programmes sont décrits au chapitre "Tableau des programmes".

Vous pouvez sélectionner différents paquets de programmes.

Les programmes sélectionnés dans les paquets de programmes sont ensuite affichés sous ☆ *Programmes spéciaux*.

- **Sport**
  - Textiles sport
  - Outdoor
  - Imperméabilisation
- **Linge de maison**
  - Literie duvets
  - Literie synthétique
  - Grands textiles
- **Hygiène**
  - Coton Hygiène
  - Synthétique Hygiène
  - Minuterie chaud Hygiène



## Choix mo-dule COM

Ce sèche-linge est équipé d'un module Wi-Fi intégré. Ce sèche-linge peut cependant également être équipé d'un module externe.

- Désactivé
- module interne (réglages usine)  
Le module Wi-Fi interne est utilisé.
- module externe  
Un module XKM ou RS232 est inséré dans le logement.

## Disponibilité des produits numériques Miele

L'utilisation des produits numériques Miele dépend de la disponibilité du service de votre pays.

Les différents services ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur la disponibilité de ce service sur notre page Internet [www.miele.com](http://www.miele.com).

# Mode exploitant

---

## Wi-Fi/LAN

Configurez la connexion de votre sèche-linge.

- Configuration  
Ce message apparaît uniquement si le sèche-linge n'est pas encore connecté à un réseau Wi-Fi.
- Désactiver (visible si le réseau est activé)  
Le réseau reste configuré, la fonction Wi-Fi est désactivée.
- Activer (visible si le réseau est désactivé)  
La fonction Wi-Fi est réactivée.
- État de la connexion (visible si le réseau est activé)  
Les valeurs suivantes s'affichent :
  - qualité de réception du WiFi
  - nom du réseau
  - adresse IP
- Réinitialiser (visible si déjà configuré)  
La connexion au réseau Wi-Fi est réinitialisée, vous pouvez dès à présent la reconfigurer.
- Réinitialiser (visible si déjà configuré)  
Le réseau n'est plus configuré. Pour pouvoir utiliser le réseau à nouveau, vous devez établir une nouvelle connexion.
  - La connexion Wi-Fi est désactivée
  - La connexion Wi-Fi est restaurée aux valeurs d'usine

## Configuration Wi-Fi

Deux méthodes de connexion sont possibles.

## Système Waterproof

- Activez la fonction “système Waterproof” sur votre routeur dans les 2 minutes qui suivent.

**Remarque :** Si la connexion n'est pas établie à la fin du décompte, recommencez la procédure.

## Point d'accès Soft

- Activez la fonction sur votre appareil intelligent à l'aide de l'application Miele dans les 10 minutes qui suivent.

**Remarque :** L'application vous guide dans les étapes suivantes.

## Connexion réseau

La date et l'heure peuvent être synchronisées sur le réseau.

### - Désactivé

La date et l'heure ne sont pas synchronisées sur le réseau.

### - en tant que maître

Les machines sont interconnectées, sans connexion Internet. Une machine est déclarée comme maître et envoie les données aux appareils *esclaves*.

### - en tant qu'esclave

Les machines sont interconnectées, avec connexion Internet. Toutes les machines seront réglées sur *Esclaves*. Les données sont synchronisées via Internet.

## Clapet évacuation air externe

Le raccordement de dispositifs externes s'effectue via la Box XCI de Miele.

Le décalage de temps entre l'activation du clapet d'évacuation d'air externe et l'activation du moteur du tambour/ventilateur est réglé.

Lorsque le clapet d'évacuation d'air s'ouvre, un affichage correspondant apparaît à l'écran.

### - Réglage d'usine : désactivé

Cette option doit toujours être sélectionnée si aucun clapet d'évacuation d'air ne doit être activé. Cela permet d'éviter une interruption de programme.

### - Activé

- 0 seconde

- 1 seconde

- 2 secondes

...

- 300 secondes

## Ventilateur supplémentaire

Le raccordement de dispositifs externes s'effectue via la Box XCI de Miele.

Si un ventilateur supplémentaire est raccordé, il doit être allumé en parallèle à l'entraînement.

### - Désactivé

### - Activé

# Mode exploitant

## Capteur de pression

Le raccordement de dispositifs externes s'effectue via la Box XCI de Miele.

Avec une conduite d'évacuation collective, il peut être nécessaire dans certaines conditions de pression dans la conduite d'évacuation d'arrêter le fonctionnement d'un sèche-linge ou de l'empêcher dès le départ. Le capteur de pression étant une unité externe, il est possible de lire un contact logique à ouverture et un contact à fermeture.

Lorsque le clapet d'évacuation d'air s'ouvre, un affichage correspondant apparaît à l'écran.

- désactivé = non actif
- On haut = **actif**  
Réaction sur **high-potential**
- On bas = **actif**  
Réaction sur **low-potential**

## Commande à distance

La communication des données de fonctionnement du sèche-linge (par ex. les messages d'erreur ou les conseils) s'effectue de manière externe.

- Réglage d'usine : activé
- Désactivé

## Mise à jour à distance

Le logiciel de votre sèche-linge peut être mis à jour via la fonction RemoteUpdate.

Réglage d'usine : activé

Si vous n'installez pas la fonction Mise à jour à distance, vous pouvez utiliser votre sèche-linge comme d'habitude. Néanmoins, Miele recommande d'installer les mises à jour à distance.

### Activation

L'option de menu RemoteUpdate ne s'affiche et ne peut être sélectionnée que si vous avez connecté votre sèche-linge à votre réseau Wi-Fi.

La fonction RemoteUpdate de Miele n'est utilisable que si vous avez connecté le sèche-linge à un réseau Wi-Fi et que vous disposez d'un compte sur l'application Miele Professional. Le sèche-linge doit y être enregistré.

Les conditions d'utilisation sont disponibles dans l'appli Miele Professional.

Certaines mises à jour logicielles ne peuvent être réalisées que par le SAV Miele.

## Déroulement de la mise à jour à distance

Si la fonction RemoteUpdate est disponible pour votre lave-linge, elle s'affiche automatiquement dans le mode exploitant ouvert.

Vous pouvez décider de démarrer la mise à jour à distance immédiatement ou ultérieurement. Si vous sélectionnez "démarrer plus tard", la demande sera réitérée au prochain démarrage de votre lave-linge.

La mise à jour à distance peut prendre plusieurs minutes.

Respectez les points suivants pour la fonction de mise à jour à distance :

- Tant que vous ne recevez pas de notification, aucune mise à jour à distance n'est disponible.
- Une mise à jour à distance installée ne peut pas être annulée.
- N'arrêtez pas le sèche-linge durant une mise à jour RemoteUpdate. Dans le cas contraire, la mise à jour à distance sera interrompue et ne sera pas installée.

## SmartGrid

Le réglage SmartGrid est visible uniquement si un réseau a été configuré et activé. Grâce à cette fonction, vous pouvez intégrer votre sèche-linge aux systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments.

## Informations légales

### Licences Open-Source

Informations disponibles sur les licences.

### **Droits d'auteur et licences pour le logiciel de configuration et de commande**

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler l'appareil. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

Cet appareil contient également des composants logiciels distribués sous licence open source. Vous pouvez consulter les composants open source inclus ainsi que les avis de droit d'auteur correspondants, les copies des conditions de licence applicables et toute autre information dans l'appareil sous l'option de menu Réglages | Paramètres de l'appareil | Informations légales | Licences open source. Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.

# Mode exploitant

---

## Monnayeur

L'accessoire XCI-AD ou XCI-Box est nécessaire pour le raccordement d'un monnayeur.

### Réglages du monnayeur

Pour toute modification ultérieure, veuillez contacter le SAV Miele.

Un monnayeur doit être raccordé.

#### - Pas de monnayeur

Les réglages suivants sont ignorés et la première mise en service peut être achevée.

#### - Mode programme

Le sèche-linge est commandé via un monnayeur : l'utilisateur achète le droit d'utiliser un programme.

#### - Mode minuterie

Le sèche-linge est commandé via un monnayeur : l'utilisateur achète une durée d'utilisation.

#### - Mode minuterie avec compteur d'impulsions

Pour les monnayeurs dont la durée d'utilisation augmente à chaque insertion de pièce.

#### - Module COM

Fonctionnement via une commande centrale

## Signal retour sur monnayeur

Réglage du signal de retour du monnayeur.

#### - Réglage d'usine : désactivé

#### - Fin du programme

Le signal de retour est émis en fin de programme.

#### - Relâchement de la touche Start

Le signal de retour est émis au relâchement de la touche Start.

#### - Début et fin de programme

Le signal de retour est émis au début et en fin de programme.

#### - En cours de programme

Le signal de retour est émis du début à la fin du programme.

#### - Température de l'air de séchage

Le signal de retour est émis en fonction de la température, lorsque la température de l'air de séchage est égale ou supérieure à la température réglée.

## Verrouillage monnayeur

Afin d'éviter les manipulations, en mode programme le verrouillage du programme peut être réglé. Si la porte du sèche-linge est ouverte après le verrouillage, le programme est annulé et l'argent inséré perdu.

Le moment du verrouillage peut être modifié afin de permettre d'ajouter du linge en cours de programme.

- Réglage d'usine : désactivé
- Dès le démarrage du programme
- 1-5 minutes après le démarrage du programme

## Supprimer signal payé

Le "signal de paiement" en mode monnayeur peut être conservé jusqu'à la fin du programme ou supprimé au bout de 5 minutes en l'absence de démarrage de programme.

- Réglage d'usine : désactivé
- Activé

## Temps réponse monnayeur

En mode monnayeur, il est possible de régler le temps de réponse minimum avant déclenchement du signal de paiement.

- Réglage d'usine : court  
Pour les monnayeurs où la chute des pièces génère l'impulsion de paiement.
- Long  
Pour les commandes centrales 230 V.

## Temps max. monnayeur

Réglage du délai de chevauchement du monnayeur. Délai de sécurité afin d'éviter les manipulations du monnayeur.

Le délai de chevauchement peut être désactivé ou réglé par paliers de 15 minutes allant de 30 à 240 minutes.

Si le programme ne se termine pas pendant le délai de chevauchement, le monnayeur est réinitialisé. Le programme est interrompu.

Réglage d'usine : 180 minutes

# Mode exploitant

---

## Durée minuterie froid

La durée du programme peut être réglée.

Par paliers de 5 minutes, il est possible de régler une durée allant de 10 minutes à 120 minutes.

Réglage d'usine : 120 minutes

## Durée minuterie chaud

La durée du programme peut être réglée.

Par paliers de 5 minutes, il est possible de régler une durée allant de 20 minutes à 120 minutes.

Réglage d'usine : 60 minutes

## Programmes gratuits

En mode monnayeur, il est possible de définir si le programme *Minuterie froid* peut être utilisé gratuitement.

- Réglage d'usine : désactivé
- Activé







## **S.A. Miele Belgique**

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

Tel. 02/451.15.40

E-mail: [professional@miele.be](mailto:professional@miele.be)

Internet: [www.miele-professional.be](http://www.miele-professional.be)



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Allemagne

PDR 508 EL

fr-BE

M.-Nr. 11 932 380 / 01