

Mode d'emploi Machine à café



Avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez **impérativement** ce mode d'emploi. Vous assurez votre sécurité et évitez des dommages.

Votre contribution à la protection de l'environnement

Mise au rebut de l'emballage

Nos emballages sont simples d'utilisation et protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés d'après des critères environnementaux et de facilité d'élimination ; ils sont généralement recyclables.

Le recyclage de l'emballage économise les matières premières. Faites appel aux points de collecte spécifiques de matériaux et des possibilités de restitution.

Nous vous conseillons de conserver votre emballage pour le transport ultérieur.


Mise au rebut de l'ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.




Faites appel aux points de collecte mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rappez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination gratuite

de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes légalement tenu(e) de retirer sans les détruire les lampes ainsi que les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil qui peuvent être retirés sans être endommagés. Apportez-les à un point de collecte adapté, où elles peuvent être mises au rebut gratuitement. Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son retrait.

Votre contribution à la protection de l'environnement	2
Consignes de sécurité et mises en garde	6
Description de l'appareil	15
Éléments de commande et indicateurs	16
Accessoires	17
Principe de fonctionnement	18
Première mise en marche	19
Dureté de l'eau	21
Remplissage du réservoir d'eau	22
Remplissage du réservoir de grains	23
Mise en marche et arrêt	24
Mettre en marche la machine à café	24
Éteindre la machine à café	24
Préparer une absence prolongée	24
Régler la distribution centrale à la hauteur de la tasse	25
Préparation de boissons	26
Café	26
Boissons à base de café avec et sans lait	26
Le lait.....	26
Utiliser du lait conditionné en carton ou dans un autre type d'emballage.....	27
Préparer une boisson au café	28
Annuler la préparation	28
Deux doses (touche sensitive )	28
Cafetière	29
Préparer un café avec du café moulu	29
Préparation d'eau chaude (CM 5410, CM 5510, CM 5710)	30
Degré de mouture	31
Détecter le degré de mouture adéquat	31
Ajuster le degré de mouture	31
Quantité de mouture, température de percolation et préinfusion	32
Quantité de mouture	32
Température de percolation	32
Préinfusion du café moulu.....	32

Contenu

Quantité	33
Profils	35
Créer des profils	35
Modifier les boissons dans un profil.....	35
Préparation de boissons à l'aide d'un profil	35
Modifier le nom.....	35
Supprimer le profil	36
Régler le changement de profil (Modifier un profil)	36
Réglages	37
Afficher et modifier Réglages	37
Langue.....	37
Minuteur : désactivation après	37
Mode éco	37
Info (afficher les informations)	37
Verrouillage de la mise en marche 	37
Dureté de l'eau	37
Luminosité de l'affichage	37
Volume.....	37
Réglages d'usine	38
Mode expo (revendeur)	38
Nettoyage et entretien	39
Tableau des fréquences de nettoyage	39
Nettoyer à la main ou au lave-vaisselle	40
Détergents à ne pas utiliser.....	41
Bac d'égouttage, bac à marc de café et plaque d'égouttage	41
Nettoyer le réservoir d'eau	42
Retirer et nettoyer le filtre du réservoir d'eau	43
Distribution centrale	43
Conduit de lait	44
Réservoir à grains et compartiment à café moulu	45
Nettoyer la carrosserie	45
Accéder au menu Entretien	45
Rinçage de l'appareil.....	46
Rinçage du conduit de lait	46
Dégraisser l'unité de percolation et nettoyer l'intérieur	47
Détartrage de l'appareil	50
Transport	52
Vider le circuit d'eau de la machine à café.....	52
Emballage.....	52

Que faire si	53
Messages affichés.....	53
Comportement inattendu de la machine à café.....	56
Résultat peu satisfaisant	63
Service après-vente et garantie	65
Contact en cas d'anomalies.....	65
Garantie.....	65
Économie d'énergie	66
Raccordement électrique	67
Conseils d'installation	68
Dimensions de l'appareil	69
Caractéristiques techniques	70

Consignes de sécurité et mises en garde

Cette machine à café est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre la machine à café en service. Vous y trouverez des informations importantes sur la mise en place, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre machine à café.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre sur l'installation et le raccordement de la machine à café et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

Miele ne peut être tenu responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Conservez soigneusement le mode d'emploi et remettez-le à tout nouveau détenteur de l'appareil.

Utilisation conforme

- ▶ Cette machine à café automatique a été conçue pour être utilisée dans les domiciles privés.
- ▶ La machine à café automatique n'est pas destinée à une utilisation à l'extérieur.
- ▶ Utilisez cette machine à café exclusivement en dessous de 2.000 m d'altitude.
- ▶ Utilisez cet appareil exclusivement dans un cadre domestique pour préparer des boissons à base de café (espresso, cappuccino, latte macchiato, etc.). Tout autre type d'utilisation est interdit.
- ▶ Les personnes qui en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur manque d'expérience ou de leur ignorance, ne sont pas aptes à utiliser cet appareil en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant qu'elles l'utilisent. Ces personnes peuvent uniquement utiliser la machine à café automatique sans surveillance si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'elles sachent l'utiliser en toute sécurité. Ils doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

Consignes de sécurité et mises en garde

Précautions à prendre avec les enfants

 Risque de brûlures au niveau des buses de distribution.

La peau des enfants est plus sensible aux températures élevées que celle des adultes.

Empêchez les enfants de toucher aux parties brûlantes de la machine à café ou de se placer sous les buses de distribution.

- ▶ Installez la machine à café automatique hors de portée des enfants.
- ▶ Veuillez éloigner les enfants âgés de moins de 8 ans de la machine à café automatique et du câble de raccordement au réseau.
- ▶ Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent uniquement utiliser la machine à café sans surveillance si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'ils sachent l'utiliser en toute sécurité. Les enfants à partir de 8 ans doivent être en mesure de détecter et de comprendre les dangers potentiels associés à une mauvaise manipulation.
- ▶ Surveillez les enfants se trouvant à proximité de la machine à café automatique. Ne les laissez pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer l'appareil à moins d'être sous la surveillance d'un adulte ou au moins âgés de 8 ans.
- ▶ L'espresso et le café ne sont pas des boissons destinées aux enfants.
- ▶ Risque d'asphyxie. Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Sécurité technique

- ▶ N'utilisez jamais votre machine à café automatique si cette dernière est endommagée : elle représente un danger potentiel pour votre sécurité. Vérifiez que votre appareil ne présente aucun dommage apparent avant de la monter. Ne faites jamais fonctionner une machine à café défectueuse.
- ▶ Avant de brancher l'appareil, comparez les données de raccordement de la plaque signalétique (tension et fréquence) avec celles du réseau électrique.
Ces données doivent absolument correspondre pour éviter d'endommager l'appareil. Interrogez un électricien en cas de doute.
- ▶ La sécurité électrique de la machine à café automatique n'est garantie que si l'appareil est raccordé à une prise de terre réglementaire. Cette condition de sécurité de base doit être remplie. En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique par un électricien.
- ▶ Le fonctionnement temporaire ou permanent est possible sur une installation d'alimentation en énergie autonome ou non synchronisée avec le réseau (comme par ex. réseaux en îlot, systèmes de sauvegarde). Pour le fonctionnement, l'installation d'alimentation en énergie doit respecter les prescriptions de la norme EN 50160 ou d'une norme similaire.
Les mesures prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurée dans leur fonction et dans leur mode de fonctionnement en fonctionnement en îlot ou non synchronisé avec le réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation, comme par ex. celles décrites dans la publication actuelle de la norme VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Ne branchez pas la machine à café automatique au réseau électrique au moyen de prises multiples ou de rallonges. Celles-ci ne garantissent pas la sécurité requise (risque d'incendie).
- ▶ Cette machine à café ne doit pas être utilisée sur des engins en mouvement (par ex. sur un bateau).

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ En cas de dommages apparents ou si vous sentez par exemple une odeur de brûlé, débranchez aussitôt l'appareil du secteur.
- ▶ Veillez à ne pas coincer le câble d'alimentation électrique et à ne pas le faire passer sur des bords acérés.
- ▶ Veillez à ce que le cordon d'alimentation électrique soit bien rangé, faute de quoi vous risquez de trébucher et d'endommager la machine à café.
- ▶ N'utilisez la machine à café automatique qu'à une température ambiante comprise entre +10°C et +38°C.
- ▶ Placez la machine à café à une hauteur d'au moins 850 mm du sol.
- ▶ Risque de surchauffe. Veillez à ce que la machine à café dispose d'une arrivée et d'une évacuation d'air suffisantes. Ne posez jamais de tissus ou autres sur l'appareil pendant son fonctionnement.
- ▶ Si la machine à café est installée derrière une façade de meuble fermée, utilisez-la uniquement lorsque la porte du meuble est ouverte (voir chapitre "Conseils d'installation" pour la taille minimale de la niche). De la chaleur et de l'humidité peuvent stagner derrière une façade de meuble fermée. La machine et/ou le meuble peuvent être endommagés. Ne fermez jamais la porte du meuble tant que la machine à café est en marche. Ne fermez la porte du meuble que si la machine à café a complètement refroidi.
- ▶ Protégez la machine à café automatique contre l'eau et les éclaboussures. Ne plongez jamais la machine à café dans l'eau.
- ▶ Seul un professionnel agréé par Miele est habilité à réparer les appareils électriques, raccordement compris. Une réparation non conforme peut faire courir un danger considérable à l'utilisateur.
- ▶ Vous perdez le bénéfice de la garantie si les interventions sur la machine à café automatique ne sont pas exécutées par un service après-vente agréé par Miele.


Consignes de sécurité et mises en garde

► Lors des travaux de réparation de la machine à café automatique, l'appareil doit impérativement être déconnecté du réseau électrique. La machine à café automatique est débranchée du réseau électrique si et seulement si :

- la prise de l'appareil est débranchée.
Tirez sur la fiche et non sur le cordon d'alimentation.
- les fusibles de l'installation électrique sont hors circuit.
- les fusibles à vis de l'installation électrique sont totalement dévisés.

► N'ouvrez jamais la carrosserie. Toucher aux connexions électriques ou modifier la structure électrique ou mécanique risque de vous mettre en danger et d'entraver le bon fonctionnement de la machine à café automatique.

Précautions d'emploi

 Risque de brûlures au niveau des buses de distribution !
Les boissons préparées et la vapeur sont brûlantes.

Ne mettez jamais la main ou tout autre partie du corps sous la distribution centrale de la machine à café quand du liquide chaud ou de la vapeur sortent de l'appareil.

Ne touchez pas les pièces chaudes.

Les buses peuvent projeter du liquide brûlant ou de la vapeur. Veillez donc à ce que la distribution centrale soit propre et installée correctement.

L'eau dans le bac d'égouttage peut aussi être très chaude. Videz le bac d'égouttage avec prudence.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Tenez compte des points suivants en ce qui concerne l'eau utilisée :
 - La qualité de l'eau doit être conforme à la législation en vigueur dans le pays d'utilisation de la machine à café.
 - Versez uniquement de l'eau potable froide et fraîche dans le réservoir d'eau. L'eau chaude ou bouillante, ou tout autre liquide, sont susceptibles d'endommager la machine à café.
 - Renouvelez l'eau tous les jours pour éviter le développement de germes.
 - N'utilisez pas d'eau enrichie en dioxyde de carbone.
- ▶ Remplissez exclusivement le réservoir de grains de café torréfiés. Ne versez pas de grains de café traités avec des additifs, ni de café moulu dans le réservoir à grains.
- ▶ Ne versez jamais de liquides dans le réservoir à grains.
- ▶ N'utilisez jamais de café vert (grains de café vert, non torréfiés) ou de mélanges de café qui contiennent du café vert. Les grains de café vert sont très durs et contiennent encore un taux d'humidité résiduelle. Le moulin à café de la machine à café peut déjà être endommagé lors de la première mouture.
- ▶ N'utilisez pas de grains de café pré-traités avec du sucre, du caramel, etc., ni de liquides contenant du sucre avec la machine à café automatique. Le sucre endommage la machine à café.
- ▶ Utilisez exclusivement des grains de café moulus pour le compartiment à café moulu.
- ▶ N'utilisez jamais de café moulu caramélisé. Le sucre qu'il contient colle et bouche l'unité de percolation de la machine à café. La pastille nettoyante pour dégraisser le percolateur ne dissout pas ces résidus sur les parois du logement.
- ▶ N'utilisez que du lait sans additifs. Les additifs, qui contiennent généralement du sucre, obstruent la conduite de lait.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ Si vous utilisez du lait d'origine animale, prenez exclusivement du lait pasteurisé.
- ▶ Ne placez pas de mélanges alcoolisés inflammables sous la distribution centrale. Les composants synthétiques de la machine à café sont susceptibles de prendre feu et de fondre.
- ▶ Ne placez aucune source de flamme nue, par ex. une bougie allumée, sur l'appareil ni à côté de celui-ci. La machine à café automatique risquerait de prendre feu et les flammes pourraient se propager.
- ▶ N'utilisez jamais la machine à café automatique pour nettoyer des objets.

Accessoires et pièces de rechange

- ▶ Miele ne garantit le respect des consignes de sécurité que si les pièces de rechange sont d'origine. Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par des pièces de rechange originales Miele.
- ▶ Utilisez exclusivement des accessoires originaux Miele. Si d'autres pièces sont utilisées, les réclamations pour la garantie, la garantie et/ou la responsabilité du produit seront perdues.
- ▶ Miele offre une garantie d'approvisionnement de 10 ans minimum jusqu'à 15 ans pour les pièces de rechange détachées destinées au maintien en état de fonctionnement après l'arrêt de la production en série de votre machine à café.

Consignes de sécurité et mises en garde


Nettoyage et entretien

- ▶ Avant le nettoyage de la machine à café automatique, mettez l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur.
- ▶ Chaque jour, nettoyez soigneusement la machine à café avant la première utilisation (voir chapitre "Nettoyage et entretien").
- ▶ Veillez à nettoyer soigneusement et régulièrement les pièces qui servent au passage du lait. Le lait contient par nature des germes qui prolifèrent si le nettoyage n'est pas suffisant. Les résidus dans l'appareil peuvent mettre votre santé en danger.
- ▶ N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur. La vapeur peut humidifier les pièces sous tension et provoquer un court-circuit.
- ▶ Détartrez la machine à café régulièrement en fonction de la dureté de l'eau. Plus votre eau est calcaire, plus vous devez détartre souvent. Miele ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'un manque de détartrage, d'un mauvais détartrant ou d'une concentration non conforme.
- ▶ Dégraissez régulièrement l'unité de percolation à l'aide de pastilles de nettoyage. L'unité de percolation peut s'obstruer plus rapidement selon la teneur en graisse du café utilisé.
- ▶ Jetez le marc de café à la poubelle ou utilisez-le pour un compost. Ne versez jamais le marc de café dans la bonde d'un évier, faute de quoi vous risquez de boucher ce dernier.

Pour les appareils équipés de surfaces en acier inoxydable :


- ▶ Ne collez jamais de post-it, de ruban adhésif ou tout autre produit adhésif sur les surfaces en inox.
- ▶ Les surfaces en inox sont sensibles aux rayures. Même un simple aimant peut les rayer.



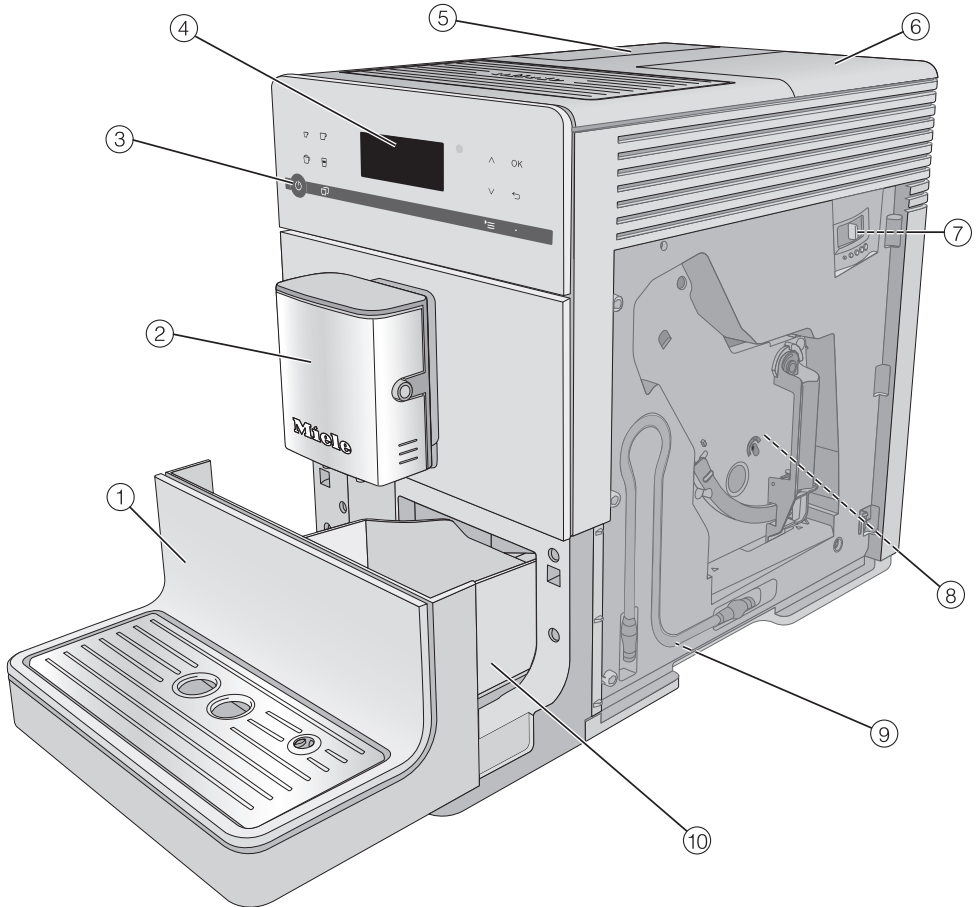





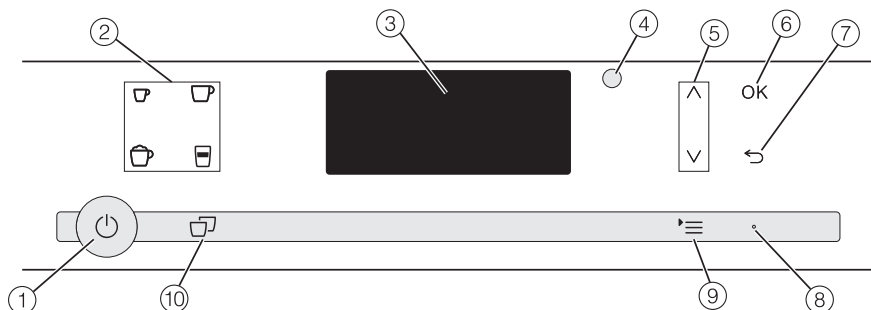


Description de l'appareil



- ① Bandeau inférieur avec tôle d'égouttage
- ② Distribution centrale avec Cappuccinatore et distribution d'eau chaude
- ③ Touche Marche/Arrêt (⏻)
- ④ Bandeau de commande
- ⑤ Réservoir d'eau
- ⑥ Réservoir à grains et compartiment à café moulu
- ⑦ Réglage de la finesse de mouture (derrière la trappe de l'appareil)
- ⑧ Unité de percolation (derrière la trappe de l'appareil)
- ⑨ Position d'attente pour le conduit de lait
- ⑩ Bac d'égouttage avec couvercle et bac à marc

Éléments de commande et indicateurs



- ① **Touche Marche/Arrêt** 
Activer et désactiver la machine à café
- ② **Touches boissons**
Préparer des boissons
 -  Espresso
 -  Café
 -  Cappuccino
 -  Latte macchiato
- ③ **Écran**
Afficher informations sur l'action présente ou l'état
- ④ **Interface optique**
(réservé au SAV Miele)
- ⑤ **Flèches de navigation**  
parcourir les listes de sélection, surligner une sélection ou modifier des valeurs
- ⑥ **Touche sensitive OK**
Confirmation des messages qui apparaissent à l'écran et enregistrement des réglages
- ⑦ **Touche sensitive "Retour"** 
revenir au menu antérieur et corriger les erreurs
- ⑧ **LED**
Clignote lorsque l'appareil est en marche mais que l'écran est en mode économie d'énergie
- ⑨ **Touche sensitive** 
Autres boissons
Profils (CM 5410, CM 5510, CM 5710)
Entretien
Paramètre
Réglages 
- ⑩ **Touche sensitive "2 portions"** 
préparer 2 doses d'une boisson en une seule fois

Vous trouverez ces produits et d'autres accessoires dans la boutique en ligne Miele, auprès du service après-vente ou de votre revendeur Miele. Vous trouverez ces produits et d'autres accessoires dans la boutique en ligne Miele, auprès du service après-vente ou de votre revendeur Miele.

Accessoires fournis

- **Kit de démarrage "Nettoyage de la machine Miele"**
Selon le modèle, différents produits de nettoyage sont fournis.
- **Goupillon**
ex. : pour nettoyer le conduit de lait

Accessoires en option

Une série d'accessoires et de produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles dans la gamme Miele, conçus spécialement pour la machine à café.

- **Chiffon microfibre tous usages**
pour enlever les empreintes de doigts et les salissures légères
- **Nettoyant pour conduit de lait**
pour nettoyer le circuit de lait
- **Pastilles nettoyantes**
pour dégraisser l'unité de percolation
- **Pastilles de détartrage**
pour détartrer le circuit d'eau.
- **Cafetière isotherme CJ Jug 1,0 l**
pour le café ou le thé (fonction cafetière et théière)
- **Récipient à lait avec couvercle**
pour conserver et préparer des boissons à base de lait

Principe de fonctionnement

Touches sensibles

Pour utiliser la machine à café, effleurer les touches sensibles.

Un son retentit dès que vous effleurez une touche. Vous pouvez ajuster le volume des touches ou en couper le bip (voir chapitre “Réglages”, section “Volume”).

Menu des boissons

Vous êtes dans le menu des boissons lorsque l'écran indique Sélectionner une boisson.



Vous trouverez d'autres choix de boissons dans le menu Autres boissons (touche sensible '≡).

Visualiser et naviguer dans un menu

Pour visualiser un menu, effleurez la touche '≡.



Vous pouvez démarrer une action ou modifier un réglage du menu sélectionné. La barre à droite de l'écran indique que d'autres options sont disponibles ou que le texte continue.

Si vous souhaitez sélectionner une option, effleurez les flèches ^ et v jusqu'à ce que l'option souhaitée soit en surbrillance.

Pour valider la sélection, effleurez la touche sensible OK.

Dans une liste de sélection, le réglage actuellement activé est coché ✓.


Quitter un menu ou annuler une action

Pour quitter le niveau de menu actuel, effleurez la touche sensible ↵.

Première mise en marche

Avant la première utilisation


- Le cas échéant, retirez les étiquettes.

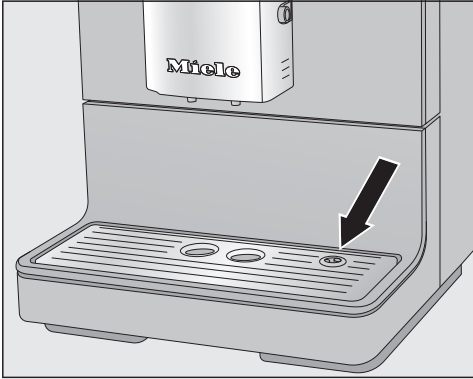

- Retirez le film de protection du bac d'égouttage et placez-le dans le cache inférieur.
- Installez la machine à café sur une surface plane et résistante à l'eau (voir chapitre "Conseils d'installation").

Nettoyez soigneusement la machine à café (voir chapitre "Nettoyage et entretien") avant de la remplir d'eau et de grains de café.

- Branchez la machine à café au réseau électrique.
- Retirez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau froide renouvelée. Respectez le marquage "max." et remplacez le réservoir d'eau dans la machine.
- Enlevez le réservoir à grains, remplissez-le de grains de café torréfiés et remettez-le dans la machine à café.

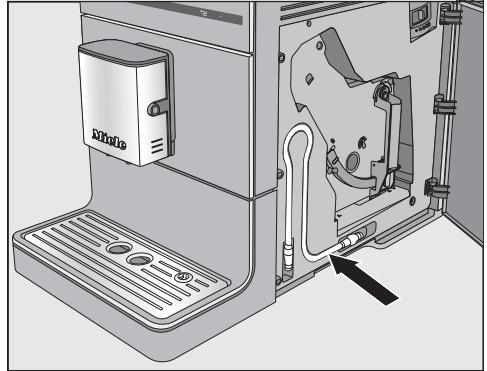

Remarque : Le conduit de lait peut être rangé derrière la porte de l'appareil s'il n'est pas utilisé.

Première mise en marche

- Effleurez la touche Marche/Arrêt .

Le message Miele – Bienvenue apparaît à l'écran pendant quelques instants.

- Effleurez plusieurs fois les flèches $\wedge \vee$ jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse en surbrillance. Effleurez la touche OK.
- Sélectionnez alors le pays le cas échéant, puis effleurez la touche OK.

Le réglage est mémorisé.

La mise en service est à présent terminée.

- Validez en appuyant sur OK.

La machine à café commence par chauffer et rincer tous les conduits. L'eau de rinçage s'écoule du système de distribution centrale.

- Rincez le conduit de lait (voir chapitre "Nettoyage et entretien", section "Rincer le conduit de lait") avant de préparer du lait pour la première fois.

Première mise en marche

Veillez noter que l'arôme du café et la texture de la crème ne se développent pleinement qu'après plusieurs préparations.

Lors de la première mise en service, jetez les 2 premières boissons au café. Vous éliminez ainsi du système de percolation tous les restes de café issus du contrôle qualité effectué en usine.

Les premières boissons à base de café impliquent la mouture d'une grande quantité de grains de café. Par conséquent, des résidus de poudre peuvent se trouver sur le couvercle du bac d'égouttage.

La dureté de l'eau indique la quantité de calcaire qui est dissoute dans l'eau. Plus la quantité de calcaire est importante, plus l'eau est dure. Plus l'eau est dure, plus la machine à café devra être détartree fréquemment.

La machine à café mesure la quantité d'eau et de vapeur utilisée. Selon la dureté de l'eau réglée, il est possible de préparer plus ou moins de boissons avant de devoir détartree l'appareil.

Réglez la machine à café selon la dureté d'eau locale afin que l'appareil fonctionne parfaitement et ne soit pas endommagé. Lorsque votre appareil commencera à être entartré, l'écran vous invitera à démarrer le programme de détartrage.

Le fournisseur d'eau potable de votre commune peut vous renseigner sur la dureté de l'eau locale.


Le degré de dureté 3 est pré-réglé en usine.

Vous avez le choix entre quatre degrés de dureté :

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO ₃)	Réglage*
0-8,4	0-1,5	0-150	douce 1
8,4-14	1,5-2,5	150-250	moyenne 2
14-21	2,5-3,8	250-375	dure 3
> 21	> 3,8	> 375	très dure 4

* Il peut arriver que les niveaux de dureté affichés à l'écran diffèrent de la désignation de dureté de votre pays. Pour régler la machine à café sur la dureté d'eau réelle de votre domicile, veuillez **impérativement** vous reporter aux valeurs indiquées dans le tableau.

Régler la dureté de l'eau

- Effleurez la touche sensitive '☰'.
- Sélectionnez Réglages  | Dureté de l'eau et confirmez avec OK.
- Sélectionnez le niveau de dureté et confirmez avec OK.

Le réglage est mémorisé.

Remplissage du réservoir d'eau

⚠ Risque pour la santé en raison de la prolifération de germes dans l'eau.

Avec le temps, l'eau qui stagne dans le réservoir d'eau favorise la prolifération de germes et peut nuire à votre santé.

Changez l'eau du réservoir d'eau **chaque jour**.

⚠ Risque de détérioration en cas d'utilisation inappropriée.

De l'eau non conforme telle que l'eau chaude ou bouillante ainsi que tout autre liquide peuvent endommager la machine à café.

L'eau gazeuse entartre trop la machine.

Versez uniquement de l'eau potable fraîche et propre dans le réservoir d'eau.

- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère "Max." avec de l'eau potable fraîche.
- Remplacez le réservoir d'eau dans la machine à café et fermez le couvercle.

Veillez à positionner l'anse du réservoir d'eau à droite pour que le couvercle se ferme bien.

Si le réservoir d'eau est placé un peu trop haut ou de travers, vérifiez qu'il est bien positionné et que la surface sur laquelle il repose n'est pas encrassée. Cela pourrait causer des fuites d'eau. Si nécessaire, nettoyez la surface sur laquelle repose le réservoir d'eau.




- Ouvrez le couvercle situé sur le côté gauche de la machine à café.
- Retirez le réservoir d'eau par le haut.

Remplissage du réservoir de grains

Votre machine à café prépare chaque café ou espresso à partir de grains de café entiers torréfiés et fraîchement moulus. À cet effet, remplissez le réservoir de grains de café.


Il est possible de préparer un café avec du café moulu ou du café en poudre.

 Risque de détérioration du moulin due à une utilisation inappropriée.

Si vous remplissez un réservoir à grains avec des éléments inadéquats (par ex. : liquide, café moulu, grains de café enrobés de sucre, de caramel, etc.), vous risquez d'endommager votre machine à café.

Le café vert (grains de café vert, non torréfiés) ou les mélanges de café qui contiennent du café vert sont également susceptibles d'endommager le moulin. Les grains de café vert sont très durs et contiennent encore un certain taux d'humidité résiduel. Le moulin à café de la machine à café peut déjà être endommagé lors de la première mouture.

Versez uniquement des grains de café torréfiés dans le réservoir à grains.

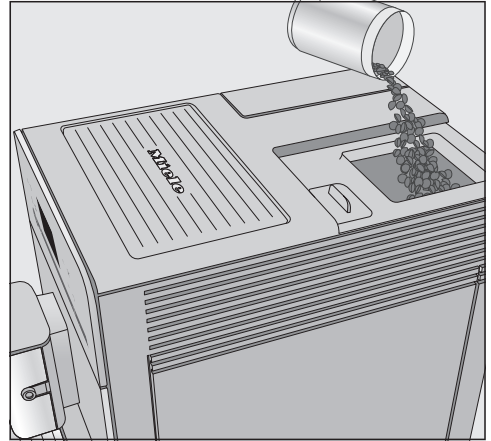

- Retirez le couvercle du réservoir à grains.
- Versez des grains de café frais dans le réservoir à grains.
- Remettez le couvercle.

Remarque : Les grains de café vert peuvent être moulus avec un moulin à noix ou à épices. Ces moulins sont généralement équipés d'une lame rotative en acier inoxydable. Remplir ensuite le café vert moulu **par doses** dans le compartiment à café moulu et préparer la boisson souhaitée.

Mise en marche et arrêt

Mettre en marche la machine à café

- Effleurez la touche Marche/Arrêt .

La machine à café commence par chauffer et rincer tous les conduits. L'eau chaude s'écoule par le système de distribution centrale.

Vous pouvez sélectionner votre boisson dès que le message Sélectionner une boisson s'affiche à l'écran.

Si la machine à café est déjà à la température de fonctionnement, les conduits ne sont pas rincés lors de la mise en marche.

Si aucune touche n'est activée ou aucun programme d'entretien enclenché, l'écran s'éteint au bout de 7 minutes afin d'économiser l'énergie de l'appareil.

La LED de droite clignote tant que la machine à café est allumée.

- Pour "réveiller" la machine à café et préparer de nouvelles boissons, il vous suffit d'effleurer l'une des touches sensibles.

Éteindre la machine à café

- Effleurez la touche Marche/Arrêt .

Lorsqu'une boisson a été préparée, la machine rince les conduits avant de s'arrêter.

Si vous avez préparé une boisson à base de lait, le message suivant s'affiche à l'écran : Placer le conduit de lait dans le bac d'égouttage.

- Une fois le conduit de lait posé dans la plaque d'égouttage, effleurez OK.


Préparer une absence prolongée

Si la machine à café doit rester longtemps sans fonctionner, par ex. si vous partez en vacances, observez les points suivants :

- Videz le bac d'égouttage, le bac à marc et le réservoir d'eau.
- Nettoyez soigneusement chacune des pièces, y compris l'unité de percolation.
- Débranchez la prise afin d'isoler la machine à café du réseau électrique.


Régler la distribution centrale à la hauteur de la tasse

Vous pouvez régler la distribution centrale à la hauteur des tasses utilisées. Le café ou l'espresso refroidissent ainsi moins vite et la crema tient plus longtemps.

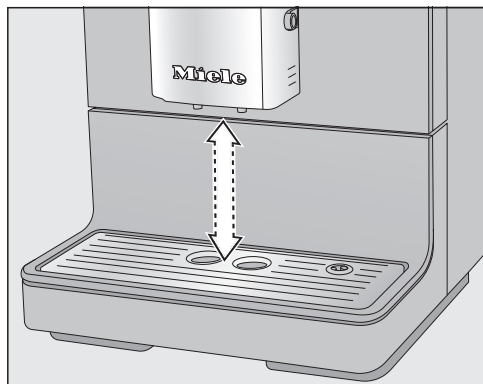

- Tirez la distribution vers le bas, jusqu'au rebord de la tasse. Remontez si nécessaire la distribution jusqu'à ce que la tasse s'insère en-dessous.

Préparation de boissons

 Risque de brûlures au niveau des buses de distribution.

Les boissons préparées et la vapeur sont très chaudes et peuvent provoquer des brûlures !

Ne mettez jamais la main ou tout autre partie du corps sous la distribution centrale de la machine à café quand du liquide chaud ou de la vapeur sortent de l'appareil.

Ne touchez pas les pièces chaudes.

Café

Boissons à base de café avec et sans lait

Vous pouvez préparer les spécialités de café suivantes avec votre machine à café :

- Le **ristretto** est un espresso concentré, très puissant. Pour le préparer, on utilise la même quantité de café moulu que pour un espresso et très peu d'eau.
- **L'espresso** est un café intense et aromatique avec une mousse dense couleur noisette appelée Crema. Pour les préparations d'espresso, nous recommandons d'utiliser des grains avec une torréfaction espresso.
- **Le café** se distingue de l'espresso par la torréfaction particulière des grains de café et la plus grande quantité d'eau utilisée. Pour les préparations de café, nous recommandons d'utiliser des grains avec la torréfaction appropriée.
- Le **café allongé** est un café préparé avec nettement plus d'eau.

- Le **cappuccino** se compose d'environ 2 tiers de mousse de lait et de 1 tiers d'espresso.
- Le **latte macchiato** se compose de 1 tiers de lait chaud, de mousse de lait et d'espresso.
- Le **café latte** se compose d'espresso et de lait chaud.

Vous avez aussi la possibilité de préparer du **lait chaud** et de la **mousse de lait**.

Le lait

Les additifs sucrés contenus dans le lait de vache ou les produits laitiers alternatifs à base de plantes, comme les boissons au soja, peuvent coller le conduit de lait et les parties contenant le lait. Des résidus de liquides inappropriés peuvent nuire à la bonne distribution de la préparation. N'utilisez que du lait sans additifs.

Le lait d'origine animale contient par nature des germes. Si vous utilisez du lait d'origine animale, prenez uniquement du lait pasteurisé, comme du lait de vache pasteurisé.

Après la phase de préchauffage, le lait aspiré est chauffé à la vapeur dans la distribution centrale et est en plus émulsionné pour obtenir de la mousse de lait.

Vous pouvez préparer du lait chaud et de la mousse de lait avec du lait de vache ou avec des produits laitiers alternatifs à base de plantes. La consistance de la mousse de lait varie toute-

Préparation de boissons

fois beaucoup en fonction du lait utilisé. Tous les types de laits ne sont pas bons pour faire de la mousse de lait.

Remarque : Pour une consistance parfaite de la mousse de lait, utilisez du lait de vache froid ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) avec une teneur en protéines d'au moins 3 %.

Vous pouvez choisir la teneur en matières grasses du lait selon votre goût. La mousse de lait sera plus crémeuse avec du lait entier (au moins 3,5 % de matières grasses).

Les produits laitiers alternatifs à base de plantes - appelés ci-après « produits laitiers alternatifs » - contiennent des ingrédients différents de ceux du lait de vache, par exemple. En raison de la sédimentation naturelle, les produits laitiers alternatifs présentent des épaissements. Lors de la préparation de lait chaud ou de mousse de lait, de tels épaissements peuvent empêcher l'aspiration du produit laitier alternatif.

Remuez bien les produits laitiers alternatifs juste avant de les préparer.


Ne secouez pas les produits laitiers alternatifs. L'agitation entraîne la formation de mousse indésirable dans l'emballage et nuit à la préparation.

Remarque : Rincez manuellement le conduit de lait immédiatement après la préparation.


Utiliser du lait conditionné en carton ou dans un autre type d'emballage

Si vous n'y avez pas fait chauffer de lait depuis un certain temps, rincez le conduit de lait avant toute nouvelle préparation.

Le conduit de lait permet de préparer le lait directement à partir d'une brique de lait ou d'un autre emballage de vente.

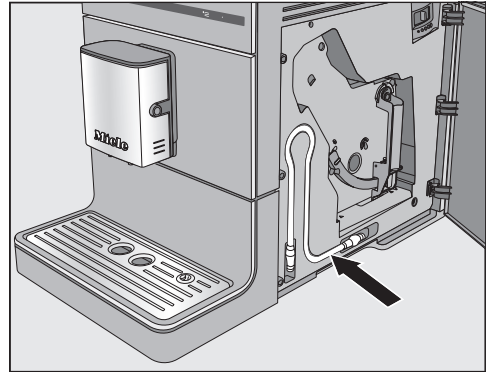

Le conduit de lait peut se ranger derrière la trappe.

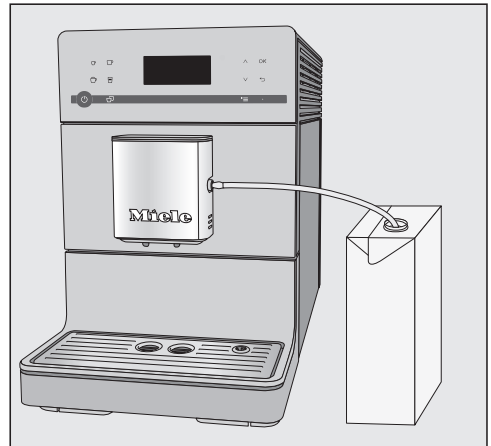

- Insérez le conduit de lait dans l'ouverture de la distribution centrale.

Préparation de boissons

- Si vous utilisez un produit laitier alternatif, remuez-le bien. Pour une préparation optimale, vous avez besoin de produits laitiers alternatifs brassés et non pas secoués.
 - Placez le récipient contenant du lait à proximité de la machine à café.
 - Suspendez le conduit de lait dans le récipient. Veillez à enfoncer le conduit de lait assez profondément dans le lait.
 - Si vous souhaitez préparer une boisson à base de café avec du lait chaud ou de la mousse de lait, préparez le carton de lait avec le conduit de lait ou le récipient de lait.
 - Sélectionnez une boisson : effleurez la touche sensitive correspondant à la boisson souhaitée. Ou vous sélectionnez une boisson dans le menu *Autres boissons* (touche sensible \equiv).
- La préparation commence.

Remarque : Le récipient à lait Miele est le complément idéal de la machine à café Miele si vous souhaitez préparer des spécialités de café à base de lait. Le récipient à lait passe au lave-vaisselle et peut être facilement conservé au réfrigérateur une fois la préparation distribuée. Pour préparer une bonne mousse de lait, il vous faut du lait froid (< 10 °C).

Vous pouvez vous procurer le récipient à lait dans la boutique en ligne Miele, auprès du SAV ou auprès de votre revendeur Miele.

Préparer une boisson au café



- Placez une tasse sous la distribution centrale.

Annuler la préparation

- Pour annuler la préparation en cours, effleurez de nouveau la touche de la boisson ou \equiv s'il s'agit d'une boisson du menu *Autres boissons*.

La machine à café s'arrête en cours de préparation.

Remarque : Dès que le message *Arrêt* s'affiche à l'écran, vous pouvez également annuler la préparation en effleurant la touche *OK*.


Si la machine prépare une **spécialité de café à base de lait** ou **deux doses d'une même boisson**, vous pouvez annuler chacune des commandes séparément en effleurant la touche *OK*.

Deux doses (touche sensitive \square)


Vous pouvez aussi demander à la machine de vous préparer deux doses d'une boisson dans une grande tasse ou deux tasses simultanément.

Préparation de boissons



- Placez chaque récipient sous une buse d'écoulement de la distribution centrale.
- Appuyez sur la touche sensitive , immédiatement avant ou après avoir commencé la préparation d'une boisson.

La préparation démarre et deux doses sont alors préparées.


Si vous restez un certain temps sans effleurer aucune touche, la sélection "double dose"  s'annule automatiquement.

Cafetière

La fonction Cafetière vous permet de préparer automatiquement plusieurs tasses de café consécutivement (0,75 litre max.), par exemple pour remplir une cafetière. De cette manière, vous pouvez préparer jusqu'à six tasses.

Vous pouvez utiliser la fonction Cafetière deux fois de suite. Afin de ne pas endommager votre machine à café, respectez un temps de refroidissement d'une heure.

Veillez à ce que le réservoir à grains et le réservoir d'eau soient suffisamment remplis avant de démarrer la fonction Cafetière.

- Placez un récipient de taille adéquate sous la distribution centrale.
- Effleurez la touche sensitive .
- Sélectionnez Autres boissons | Cafetière et confirmez avec OK.
- Sélectionnez le nombre de tasses souhaité (trois à six) et validez avec OK.
- Suivez les instructions à l'écran.

Pour chaque tasse, la machine à café moule des grains de café, procède à la percolation du café moulu et distribue la boisson. L'écran indique le déroulement de l'opération.

Annuler Cafetière

- Effleurez la touche sensitive .

La préparation de Cafetière s'arrête.

Remarque : La cafetière isotherme en inox de Miele peut être achetée plus tard comme accessoire pour la fonction "Cafetière".

Vous pouvez vous procurer la cafetière isotherme CJ JUG dans la boutique en ligne Miele, auprès du service après-vente ou auprès de votre revendeur Miele.

Préparer un café avec du café moulu

Pour préparer une boisson à base de café avec des grains de café déjà moulus, verser le café moulu par petites quantités dans le compartiment à café moulu prévu à cet effet.

Cela vous permet par exemple de pré-

Préparation de boissons

parer du café décaféiné même si le réservoir à grains contient des grains de café non décaféinés.

Lorsque vous utilisez du café moulu, vous ne pouvez préparer **qu'une seule** tasse de café ou d'espresso à la fois.

Versez **maximum 12 g** dans le compartiment à café moulu.


Si vous versez trop de café dans le compartiment à café moulu, l'unité de percolation ne pourra pas compacter le café.

Remplissage du compartiment de café moulu

La machine à café utilise tout le café moulu que vous avez ajouté dans le compartiment pour préparer le prochain café.

- Effleurez la touche sensitive '≡'.
- Sélectionnez Autres boissons | Café en poudre et confirmez avec OK.

L'écran affiche Remplir de café en poudre et sélectionner la boisson.

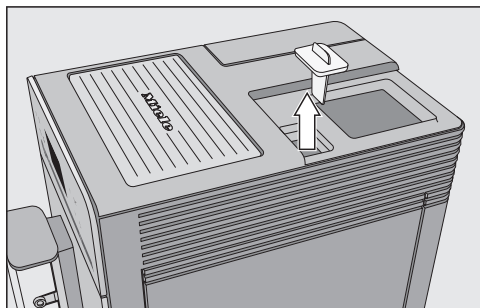

- Commencez par retirer le couvercle du réservoir à grains, puis le bouchon du compartiment à café moulu.


Versez **max. 12 g** dans le compartiment à café moulu.

- Versez le café moulu dans le compartiment à café moulu et refermez le compartiment.
- Remettez le couvercle du réservoir à grains.
- Placez une tasse sous la distribution centrale.
- Sélectionnez la boisson.

Votre café est en cours de préparation.

Préparation d'eau chaude (CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Veillez noter que l'eau chaude ne convient pas pour la préparation de thé noir.

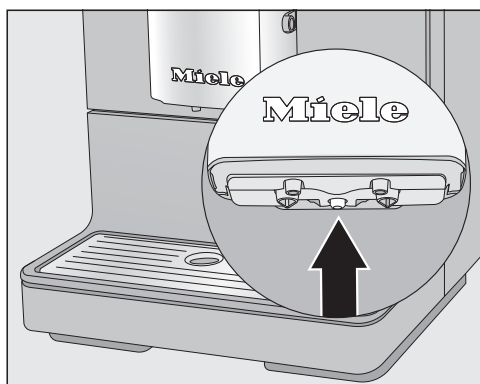

- Placez un récipient adéquat sous la distribution centrale, au centre.
- Effleurez la touche sensitive '≡'.
- Sélectionnez Autres boissons | Eau chaude et confirmez avec OK.

L'eau s'écoule dans le récipient placé sous la distribution centrale.

Le degré de mouture détermine le temps de contact du café moulu avec l'eau, ce qu'on appelle le temps d'extraction. Il est possible de préparer un café parfait avec une crema fine et de couleur noisette uniquement si le degré de mouture est parfaitement réglé.

Détecter le degré de mouture adéquat

Voici quelques indices laissant supposer qu'il faut modifier le degré de mouture.

Le café est moulu **trop grossièrement** lorsque :

- l'espresso ou le café s'écoule très vite dans la tasse ;
- l'espresso ou le café a un goût aigre ;
- la crema est très claire et instable.

Le café est moulu **trop finement** lorsque :

- l'espresso ou le café ne coule que par gouttes dans la tasse ;
- l'espresso ou le café est trop amer ;
- la crema est brun foncé.

Ajuster le degré de mouture


Si le degré de mouture est ajusté de plus d'un cran, le moulin à café peut être endommagé.

Ne modifiez le degré de mouture que d'un cran à la fois.

Après chaque réglage, préparez une boisson pour lancer une mouture.

Vous pouvez ensuite continuer à modifier graduellement le degré de mouture.

- Ouvrez la porte de l'appareil.

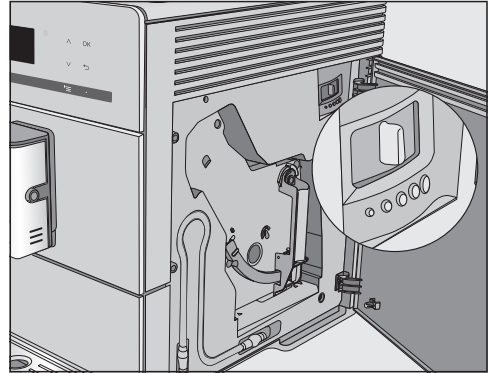

- Poussez le levier de réglage du degré de mouture d'un cran à la fois vers la gauche (mouture plus fine) ou vers la droite (mouture plus grossière).

La finesse de mouture réglée par vos soins s'applique à toutes les préparations de café.

- Fermez la porte de l'appareil.

- Préparez une boisson à base de café.

Vous pourrez ensuite modifier de nouveau le degré de mouture.

La modification du degré de mouture ne sera effective qu'après avoir préparé deux cafés.

Le moulin à café s'abîme quelque peu naturellement avec le temps. Sélectionnez si besoin un degré de mouture plus fin.

Quantité de mouture, température de percolation et préinfusion

Vous pouvez régler la quantité de mouture, la température de percolation et la pré-infusion de chaque boisson de manière individuelle. Pour ce faire, sélectionnez tout d'abord la boisson souhaitée dans le menu Paramètre, puis ajustez les paramètres de boisson.

- Effleurez la touche sensitive '≡ et sélectionnez Paramètre.
- Sélectionnez la boisson et confirmez avec OK.

Les réglages actuels concernant la quantité de mouture, la température de percolation et la "préinfusion" s'affichent pour la boisson sélectionnée.

- Sélectionnez Quantité de mouture, Température d'eau ou Préinfusion.
- Sélectionnez le réglage de votre choix et validez avec OK.

Le réglage est mémorisé.

CM 5410, CM 5510, CM 5710 : les paramètres modifiés sont toujours enregistrés dans le profil actuel. Le nom du profil actuel s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Quantité de mouture

La machine à café peut mouliner et infuser 6–14 g de grains de café par tasse. Plus la quantité de café infusé est importante, plus le café est fort.

Si l'espresso ou le café a un goût fade, c'est que la quantité de mouture est **insuffisante**.

Pour faire infuser plus de café moulu, augmentez la quantité de mouture.

Si l'espresso ou le café a un goût amer, c'est que la quantité de mouture est **trop importante**.

Pour faire infuser moins de café moulu, réduisez la quantité de mouture.

Remarque : Conseil : si vous trouvez le goût du café trop intense ou trop amer, testez une autre sorte de grains.

Température de percolation

La température de percolation doit être adaptée aux grains de café utilisés et à leur torréfaction. Le fait que vous prépariez un espresso ou un café est aussi un facteur déterminant.

En effet, certaines variétés sont sensibles aux hautes températures de percolation, et le goût en est affecté. Si votre café a un goût amer, cela peut être parce que la température de percolation sélectionnée est trop élevée.

Les espresso sont généralement préparés avec des températures plus élevées.

Préinfusion du café moulu

Préinfusion du café : Le café est tout d'abord humidifié avec un peu d'eau chaude. Le café moulu gonfle un peu. L'eau résiduelle percole ensuite à haute pression à travers le café. Si vous trouvez que le café est par ex. trop fade et que vous souhaitez qu'il ait un peu plus d'"arôme" et de "corps", essayez la fonction "Préinfusion". Selon la variété de café utilisée, la préinfusion peut rendre le goût plus intense.

Vous pouvez définir une préinfusion courte ou longue, ou désactiver entièrement la fonction "Préinfusion".

Remarque : La préinfusion est particulièrement recommandée pour les préparations à base de café.

Le goût de la boisson au café dépend non seulement de la variété de café, mais aussi de la quantité d'eau utilisée. Pour tous les cafés et pour l'eau chaude, vous pouvez ajuster la quantité d'eau à la taille de vos tasses et au type de café utilisé. Cela n'influe en rien sur la quantité de café moulu.

Vous pouvez de même adapter la proportion de lait chaud, de mousse de lait ainsi que la quantité de café de vos spécialités de café au lait. Vous pouvez également modifier les tailles des portions de lait chaud et de mousse de lait.

Une quantité maximale possible est programmable pour chaque boisson. Une fois cette quantité atteinte, la préparation s'arrête. La quantité maximale possible est alors enregistrée pour cette boisson.

Si le réservoir d'eau se vide pendant la préparation d'une boisson, la machine à café interrompt la programmation de la quantité. La quantité de boisson n'est **pas** enregistrée.

Pour démarrer la programmation des quantités, vous pouvez procéder de deux manières :

- avec les touches boissons, lorsque vous préparez une boisson à base de café, ou
- en sélectionnant **Quantité de boisson** dans le menu **Paramètre**.

CM 5410, CM 5510, CM 5710 : La quantité de boisson modifiée est toujours enregistrée dans le profil actuel. Le nom du profil actuel s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Annuler la programmation des quantités

- Effleurez de nouveau la touche des boissons ou la touche sensitive **☰** pour les boissons à base de **Autres boissons**.

Modifier la quantité de boisson lors de la préparation d'une boisson

Vous pouvez directement adapter et enregistrer la quantité de boisson pour l'espresso ☐, le café ☐, le cappuccino ☐ et le latte macchiato ☐ lors de la préparation.

- Placez une tasse sous la distribution centrale.
- Effleurez la touche sensitive correspondant à la boisson souhaitée, jusqu'à ce que **Modifier** s'affiche à l'écran.

Un signal sonore retentit lorsque la programmation des quantités commence. (Pour cela, les signaux sonores doivent être activés, voir "Volume".)

La boisson de votre choix est en cours de préparation et **Enregistrer** apparaît à l'écran.

- Lorsque la tasse est suffisamment remplie, confirmez avec **OK**.

Si vous souhaitez modifier la quantité de boisson pour des spécialités au café contenant du lait, les ingrédients de la boisson sont enregistrés l'un après l'autre lors de la préparation.

Quantité

- Lorsque la quantité souhaitée de l'ingrédient choisi est atteinte, confirmez avec *OK*.

La machine à café préparera dorénavant cette boisson dans les proportions et la quantité programmées.

Modifier la quantité de boisson dans le menu Paramètre

Vous pouvez adapter la quantité de boisson pour le **café allongé**, le **café latte**, le **lait chaud** et la **mousse de lait** uniquement via le menu Paramètre.

- Placez un récipient adéquat sous la distribution centrale.
- Effleurez la touche sensitive '≡ et sélectionnez Paramètre.
- Sélectionnez la boisson de votre choix.
- Sélectionnez Quantité de boisson et confirmez avec *OK*.

La suite de la procédure est identique à la méthode de programmation de la quantité lors de la préparation d'une boisson.

(CM 5410, CM 5510, CM 5710)

En plus du menu Boissons de Miele (profil standard Miele), vous pouvez créer des profils personnalisés au regard du goût et des préférences de chaque utilisateur.

Pour chaque profil, vous pouvez adapter individuellement les quantités et les paramètres de toutes les boissons.

Le nom du profil actuel s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Créer des profils

- Effleurez la touche sensitive \equiv et sélectionnez Profils. Validez en appuyant sur OK.

Le menu Profils s'ouvre.

- Sélectionnez Créer un profil.

L'éditeur s'ouvre à l'écran.

- Entrez le nom de profil :
 - Pour saisir un caractère, marquez un caractère et confirmez la sélection en appuyant sur OK.
 - Pour supprimer un caractère, effleurez la touche sensitive \leftarrow .
 - Pour l'enregistrer, cochez le nom avec \checkmark puis confirmez avec OK.

Le profil est créé.

Modifier les boissons dans un profil

Si vous modifiez les paramètres d'une boisson dans un profil, ces réglages ne s'appliquent qu'au profil actif. Les réglages applicables aux boissons d'autres profils restent inchangés.

- Effleurez la touche sensitive \equiv .

Le menu Profils s'ouvre.

- Sélectionnez le profil souhaité.

Le nom du profil sélectionné s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Vous pouvez désormais modifier individuellement les boissons.

Préparation de boissons à l'aide d'un profil

- Placez un récipient adéquat sous la distribution centrale.
- Effleurez la touche sensitive \equiv et sélectionnez Profils.
- Sélectionnez le profil souhaité et validez avec OK.
- Sélectionnez la boisson de votre choix.

La préparation de boissons démarre.

Modifier le nom

Cette fonction est uniquement disponible si vous avez déjà créé un profil en plus du profil standard Miele.

- Sélectionnez à l'aide des flèches $\wedge \vee$ Modifier le nom puis validez en appuyant sur OK.
- Procédez de la même manière que pour la création d'un profil :
 - pour supprimer un caractère, sélectionnez \leftarrow ,
 - Pour saisir de nouveaux caractères, marquez le caractère en question et confirmez en appuyant sur OK.
 - pour enregistrer le nouveau nom du profil, sélectionnez la zone cochée \checkmark et effleurez la touche OK.

Profils

Supprimer le profil

Cette fonction est uniquement disponible si vous avez déjà créé un profil en plus du profil standard Miele.

- Sélectionnez Supprimer un profil et confirmez avec *OK*.
- Sélectionnez le profil que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez Oui et confirmez avec *OK*.

Le profil est supprimé.

Régler le changement de profil (Modifier un profil)

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- **Manuel** : le profil choisi reste actif tant que vous n'en sélectionnez pas d'autres.
- **Après distribution** : l'appareil repasse au profil Miele standard à la fin de chaque préparation.
- **A la mise en marche** : à chaque mise en marche, la machine à café affiche le profil Miele standard, quel que soit le profil sélectionné lors de l'extinction précédente.
- Sélectionnez Modifier un profil et confirmez avec *OK*.
- Sélectionnez l'option souhaitée et validez avec *OK*.


Afficher et modifier Réglages

Le menu des boissons s'affiche.

- Effleurez la touche sensitive '≡.
- Sélectionnez Réglages et confirmez avec OK.
- Sélectionnez l'option de menu que vous voulez afficher ou modifier.
- Validez en appuyant sur OK.
- Modifiez le réglage selon vos souhaits et validez avec la touche OK.

Langue

Vous pouvez sélectionner votre langue et votre pays pour tous les textes qui s'affichent à l'écran.

Remarque : Si vous avez sélectionné par mégarde une fausse langue, vous trouverez "Langue" via le symbole .

Minuteur : désactivation après

Si aucune touche n'est actionnée ou qu'aucune boisson n'est préparée, la machine à café se met hors tension après 30 minutes afin d'économiser de l'énergie.

Vous pouvez modifier ce réglage d'usine à l'aide des flèches ∇/\wedge et sélectionner une durée comprise entre 15 minutes et 9 heures.

Mode éco

Le mode éco vous permet d'économiser de l'énergie. La mise en température du système ne s'opère qu'au lancement de la préparation d'une boisson.

La fonction Mode éco est activée par défaut.

Info (afficher les informations)

Vous pouvez afficher le nombre de préparations de boissons et le nombre de préparations encore possibles jusqu'à l'exécution des programmes d'entretien.

Verrouillage de la mise en marche

Vous pouvez bloquer la mise en marche de la machine à café de sorte que des personnes non autorisées, par ex. des enfants, ne puissent pas utiliser l'appareil.

Désactiver provisoirement le verrouillage de la mise en marche

- Effleurez la touche OK pendant 6 secondes.

À la prochaine extinction de la machine à café, le verrouillage de mise en marche s'active à nouveau.

Dureté de l'eau

Vous trouverez les informations sur la dureté de l'eau au chapitre "Dureté de l'eau".

Luminosité de l'affichage

Pour modifier la luminosité, utilisez les touches fléchées \wedge/∇ .

Volume

Vous pouvez régler le volume des signaux sonores et des bips de validation \wedge/∇ à l'aide des touches fléchées.

Remarque : Pour désactiver le son, effleurez la flèche ∇ jusqu'à ce que tous les segments soient vides et que Désactivé s'affiche.

Réglages

Réglages d'usine

Vous pouvez réinitialiser les paramètres par défaut de la machine à café (Réglages d'usine).

Les éléments suivants ne sont **pas** réinitialisés :

- Nombre de boissons et statut de l'appareil (total boissons avant détartrage, ... dégraissage de l'unité de percolation)
- Langue
- Profils et boissons correspondantes (CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Mode expo (revendeur)

Cette fonction n'est d'aucune utilité pour le particulier.

La fonction **Revendeur** permet de faire une présentation de la machine à café dans le commerce ou les halls d'exposition. Bien que les touches et l'écran apparaissent comme fonctionnels, le thermobloc ne chauffe pas. Il n'est pas possible de préparer des boissons ni de lancer les programmes d'entretien et les paramètres ne sont pas enregistrés.

Le mode expo peut être activé sans avoir à réaliser la première mise en service. Le réservoir d'eau est vide ou pas en place. Mettez la machine à café en marche. Lorsque le message **Remplir** et insérer le réservoir d'eau apparaît, maintenez la touche ↵ enfoncée pendant 5 secondes. Le mode expo est activé.



Risque sanitaire en cas d'absence de nettoyage.

En raison de la chaleur et de l'humidité à l'intérieur de l'appareil, les restes de café risquent de moisir et les résidus de lait cailler.

Nettoyez soigneusement et régulièrement l'intérieur de la machine à café.

Tableau des fréquences de nettoyage

Fréquence de nettoyage conseillée	Que dois-je nettoyer/entretenir ?
Quotidiennement (en fin de journée)	Réservoir d'eau
	Bac à marc
	Bac d'égouttage et plaque d'égouttage
1 x par semaine (plus souvent en cas de salissures importantes)	Distribution centrale avec Cappuccinatore intégré
	Unité de percolation
	Intérieur de la machine, sous l'unité de percolation et le bac d'égouttage
	Carrosserie (particulièrement important juste après le détartrage)
	Conduit de lait
1 x par mois	Réservoir à grains et compartiment à café moulu
	Filtre du réservoir d'eau
sur demande	Dégraissier l'unité de percolation (avec 1 tablette de nettoyage)
	Détartre l'appareil (avec 1 pastille détartrante)

Nettoyage et entretien


Nettoyer à la main ou au lave-vaisselle

L'unité de percolation n'est **pas** lavable en machine.

Nettoyez l'unité de percolation exclusivement à la main et à l'eau chaude, **sans aucun produit détergent**.

Les éléments suivants doivent être nettoyés exclusivement **à la main** :

- Habillage inox de la distribution centrale
- Unité de percolation
- Couvercle du réservoir à grains
- Bandeau inférieur

 Risque de dommages lié aux températures trop élevées du lave-vaisselle.

À plus de 55 °C, un lavage en machine peut rendre inutilisables les composants qui risquent de se déformer.


Pour les composants lavables en machine, sélectionnez uniquement des programmes dont la température maximale est de 55 °C.

Les pièces en matière synthétique risquent, dans le lave-vaisselle, de se colorer au contact de colorants naturels contenus par ex. dans les carottes, les tomates ou le ketchup. Cette coloration n'altère en rien la robustesse des éléments concernés.

Les éléments suivants sont **adaptés au lave-vaisselle** :

- Bac d'égouttage et couvercle
- Plaque d'égouttage

- Bac à marc
- Réservoir à eau
- Distribution centrale (sans habillage inox)
- Fermeture du compartiment à café moulu


 Risque de brûlure et d'ébouillantage au contact de pièces ou liquides brûlants.

En cours de fonctionnement, certaines pièces peuvent devenir très chaudes. Vous risquez de vous brûler au contact de pièces brûlantes. Les boissons préparées et la vapeur sont très chaudes et peuvent provoquer des brûlures !

Ne mettez jamais la main ou tout autre partie du corps sous la distribution centrale de la machine à café quand du liquide chaud ou de la vapeur sortent de l'appareil.

Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.

Attention, l'eau du bac d'égouttage peut être très chaude.

 Dommages en cas de pénétration d'humidité.

La vapeur d'un nettoyeur vapeur pourrait se déposer sur les éléments conducteurs d'électricité et provoquer un court-circuit.

N'utilisez en aucun cas de nettoyeur vapeur pour nettoyer la machine à café.

Il est très important de nettoyer régulièrement la machine car les restes de café moisissent rapidement. Les résidus de lait peuvent cailler et boucher les conduits de lait.

Détergents à ne pas utiliser

Toutes les surfaces peuvent se décolorer ou être altérées si elles entrent en contact avec des détergents inappropriés. Toutes les surfaces sont sensibles aux rayures. Les surfaces en verre peuvent même se fissurer. Retirez immédiatement les restes de détergent. Nettoyez immédiatement les éclaboussures survenues en cours de détartrage.

Pour éviter d'endommager les surfaces en les nettoyant, n'utilisez pas :

- de détergents contenant de la soude, de l'ammoniaque, de l'acide ou du chlore ;
- de détergents contenant des solvants ;
- de produit détartrant (inadapté pour l'extérieur de l'appareil) ;
- de produit nettoyant inox ;
- de nettoyant pour lave-vaisselle (inadapté pour l'extérieur de l'appareil) ;
- de produits à vitres ;
- de détergents pour plans de cuisson en vitrocéramique ;
- de produits nettoyants pour four ;
- de détergents abrasifs, comme la poudre, la crème à récurer ou les pierres de nettoyage ;

- d'éponges abrasives dures, par ex. les éponges à récurer pour casseroles, les brosses ou les éponges usagées contenant encore des résidus de produit abrasif ;
- de gomme de nettoyage ;
- de grattoirs métalliques affilés ;
- de paille de fer ou de spirales à récurer en inox.

Bac d'égouttage, bac à marc de café et plaque d'égouttage

Nettoyez le bac d'égouttage et le bac à marc de café **tous les jours** pour éviter l'apparition d'odeurs et de moisissures.


Le bac à marc de café se trouve dans le bac d'égouttage. Dans le bac à marc de café, il reste souvent un peu d'eau de rinçage.

Un message s'affiche à l'écran dès que le bac d'égouttage et/ou à marc de café sont pleins et doivent être vidés. Videz le bac d'égouttage **et** le bac à marc de café.

 Risque de brûlure !

Si vous venez de rincer la machine à café, attendez quelque temps avant de retirer le bac d'égouttage de l'appareil. De l'eau de lavage continue à s'écouler.

Nettoyage et entretien

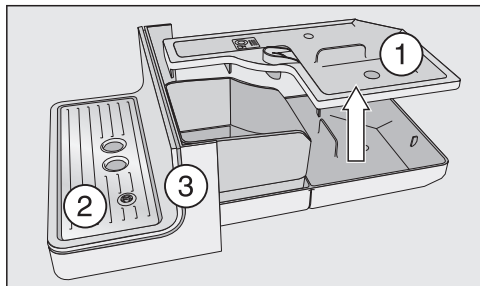


- Sortez le bac d'égouttage de la machine à café avec précaution. Retirez le couvercle ①.
- Videz le bac d'égouttage et le bac à marc de café.
- Retirez le bac d'égouttage ② et le bandeau inférieur ③.
- Nettoyez toutes les pièces.

Nettoyez le bandeau inférieur à la main exclusivement, avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.

Toutes les autres pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil situé sous le bac d'égouttage.
- Remontez toutes les pièces, puis enfoncez le bac d'égouttage dans la machine à café.

Veillez à enfoncer le bac d'égouttage dans l'appareil jusqu'à la butée.

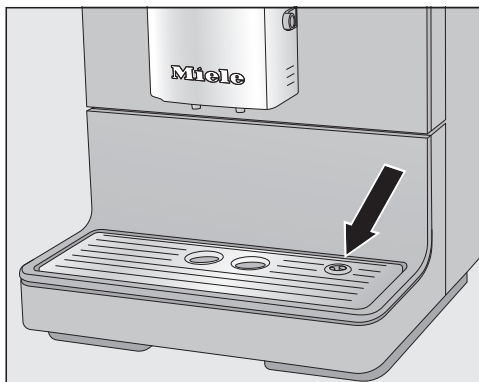

- Veillez à ce que la plaque d'égouttage soit bien insérée (voir illustration).
- Nettoyez la zone située sous la machine à café. De l'eau peut couler sous l'appareil lorsque vous sortez le bac d'égouttage.

Nettoyer le réservoir d'eau

Nettoyez le réservoir d'eau chaque jour.

Veillez à ce que la valve, la face inférieure du réservoir d'eau et la surface sur laquelle repose le réservoir d'eau soient propres. C'est la seule façon de bien positionner le réservoir d'eau.

- Retirez le réservoir d'eau.
- Nettoyez le réservoir d'eau à la main avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.
- Séchez le réservoir d'eau.

Remarque : Pour un nettoyage plus approfondi du réservoir d'eau, nettoyez-le de temps en temps au lave-vaisselle.


- Nettoyez et séchez soigneusement la surface de pose dans la machine à café, surtout les renforcements.
- Remettez le réservoir d'eau en place.

Retirer et nettoyer le filtre du réservoir d'eau

Nettoyez le filtre du réservoir d'eau une fois par mois.

Le filtre du réservoir d'eau se trouve sous le réservoir.

- Retirez le réservoir d'eau.

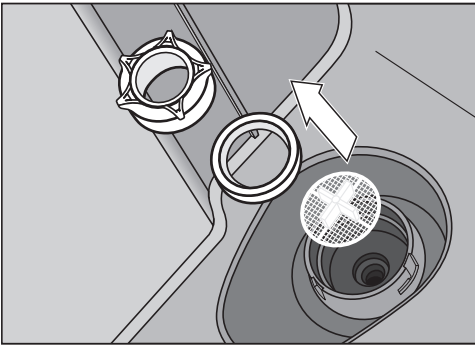


- Dévissez le capuchon de sécurité. Retirez la bague d'étanchéité et le filtre.
- Rincez soigneusement toutes les pièces une à une sous l'eau courante.
- Remettez tout d'abord le filtre du réservoir d'eau (avec la croix tournée vers le haut), puis la bague d'étanchéité. Resserrez ensuite le capuchon de sécurité.
- Remettez le réservoir d'eau.


Distribution centrale

Nettoyez l'habillage inox de la distribution centrale **exclusivement** à la main, avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.

Toutes les autres pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

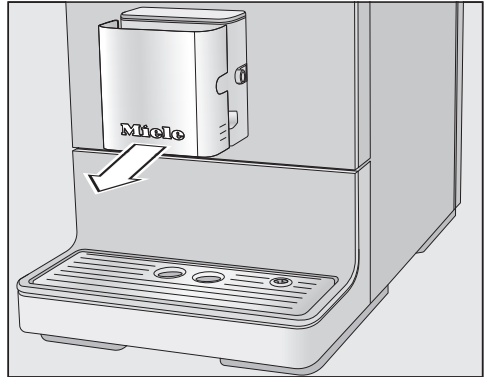


- Retirez l'habillage inox par l'avant.

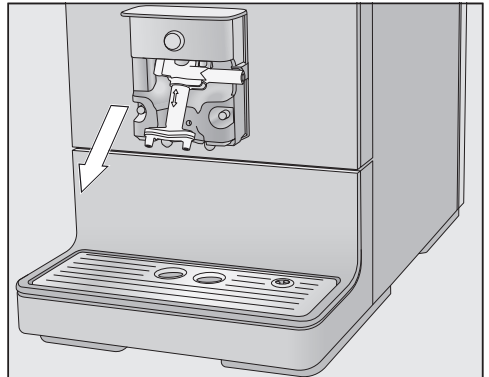


- Sortez l'unité d'écoulement par le bas.

Nettoyage et entretien

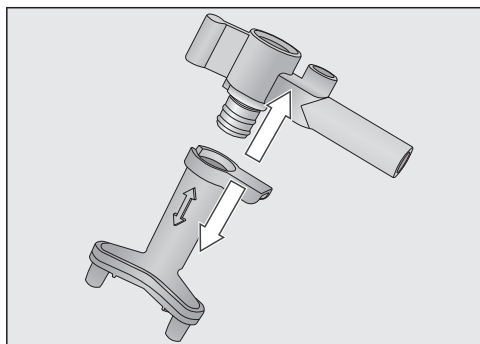

- Détachez des buses de distribution la partie supérieure avec le logement du conduit de lait.
- Nettoyez soigneusement chaque pièce.

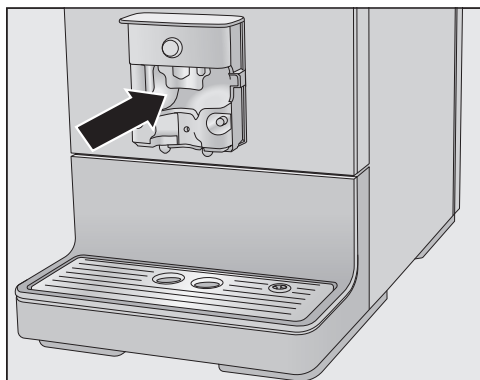

- Nettoyez les surfaces de la distribution centrale et les buses d'écoulement de café à l'aide d'une éponge humide.

Si les éléments de raccordement du conduit de lait sont bouchés, nettoyez-les avec le goupillon fourni en les passant sous l'eau :

- Pour ce faire, insérez le goupillon dans l'élément de raccordement. Effectuez des allers-retours avec la brosse pour éliminer tous les résidus de lait.

Montage de la distribution centrale

L'unité de distribution est plus facile à monter si les différentes pièces ont été passées sous l'eau au préalable.

- Remontez l'unité de distribution.
- Enfoncez l'unité d'écoulement dans la distribution centrale. Appuyez fort jusqu'à ce que l'unité d'écoulement soit bien enfoncée et se ferme sans laisser d'interstice.
- Remettez le couvercle en inox, puis le conduit de lait si nécessaire.

Conduit de lait

⚠ Risque sanitaire en cas d'absence de nettoyage.

Le lait contient par nature des germes. En raison de la chaleur et de l'humidité à l'intérieur de l'appareil, les résidus de lait risquent de cailler et les germes de proliférer.

Nettoyez soigneusement et régulièrement les pièces qui servent au passage du lait.

Le conduit de lait de la machine à café doit être nettoyé tous les 5 jours environ.

Vous avez deux possibilités pour nettoyer le conduit de lait :

- Vous pouvez enlever le Cappuccinatore intégré, le désassembler puis le nettoyer au lave-vaisselle ou à la main, avec un peu d'eau chaude et de liquide vaisselle (voir "Distribution centrale avec Cappuccinatore intégré").

- Ou vous pouvez enclencher le programme Nettoyer le conduit de lait après avoir ajouté une pastille de nettoyage pour conduites de lait (voir “Programmes d’entretien” - “Nettoyer le conduit de lait”).

Remarque : Nous vous conseillons également, une fois par mois, de recourir à l’autre méthode de nettoyage au lieu de votre nettoyage hebdomadaire habituel. Par exemple, si vous nettoyez le conduit à la main chaque semaine, utilisez le programme d’entretien Nettoyer le conduit de lait une fois par mois. Cette combinaison assurera un nettoyage optimal du conduit de lait.

Réservoir à grains et compartiment à café moulu



Risque de blessure avec le moulin à café !

Avant le nettoyage du réservoir à grains, débranchez la prise afin d’isoler la machine à café du secteur.

Les grains de café contiennent des corps gras qui s’accumulent sur les parois du réservoir à grains et peuvent gêner le passage des grains. Nettoyez donc régulièrement le réservoir à grains avec un chiffon doux et sec.

- Ouvrez le réservoir à grains de café.
- Retirez les grains de café qui s’y trouvent.
- Nettoyez le réservoir à grains à l’aide d’un chiffon sec et doux.

Vous pouvez alors recharger le réservoir en grains de café.

Si nécessaire, nettoyez le réservoir à mouture de café :

- Ouvrez le compartiment à café moulu et éliminez d’éventuels restes de café.

Remarque : Aspirez les restes de café moulu du réservoir à grains et du compartiment à café moulu.

Nettoyer la carrosserie

Toutes les surfaces peuvent se décolorer ou s’altérer en cas de contact prolongé avec des salissures ou en cas d’utilisation d’un détergent inapproprié.

Nettoyez immédiatement les salissures se trouvant sur la carrosserie. Veillez à nettoyer immédiatement les éventuelles éclaboussures survenues au cours du détartrage.

- Éteignez la machine à café.
- Nettoyez la façade de l’appareil à l’aide d’un chiffon propre, de produit vaisselle et d’eau chaude.
- Séchez les surfaces avec un chiffon doux.

Remarque : Vous pouvez aussi nettoyer la carrosserie de l’appareil avec un chiffon en microfibres Miele.

Accéder au menu Entretien

Vous trouverez les programmes d’entretien dans le menu Entretien. Lancez le programme d’entretien lorsque le message correspondant s’affiche sur l’écran de la machine.

- Effleurez la touche sensitive

Nettoyage et entretien

- Sélectionnez Entretien et confirmez avec OK.

Vous pouvez choisir un programme d'entretien.

Rinçage de l'appareil


La machine à café procède à un rinçage lorsqu'elle est arrêtée dès lors qu'au moins une boisson a été préparée. Vous pouvez également lancer Rincer l'appareil manuellement.

Rinçage du conduit de lait

Des résidus de lait peuvent obstruer le conduit de lait. C'est pourquoi il faut le rincer régulièrement. Si du lait a été préparé, un message apparaît lors de l'arrêt, demandant de placer le conduit de lait sur la plaque d'égouttage.

Vous pouvez également rincer le conduit de lait à la main.

- Effleurez la touche sensitive '≡.
- Sélectionnez Entretien | Rincer le conduit de lait et confirmez avec OK.

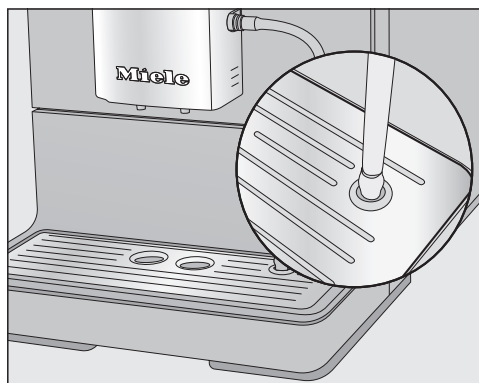

- Dès que l'appareil vous y invite, insérez le conduit de lait dans l'ouverture de droite de la plaque d'égouttage.

- Validez en appuyant sur OK.

Le conduit de lait est rincé.

Nettoyer le conduit de lait à l'aide du programme d'entretien

Pour un nettoyage optimal de votre machine à café, nous recommandons l'utilisation quotidienne du nettoyeur Miele pour conduits de lait. La poudre de nettoyage pour conduits de lait a été spécialement conçue pour les machines à café automatiques Miele. Ainsi, votre machine ne sera pas endommagée.

Vous pouvez vous procurer le détergent pour conduits de lait dans la boutique en ligne Miele, auprès du SAV ou de votre revendeur Miele.

Pour le nettoyage du conduit de lait, vous avez besoin 1 nettoyeur en stick pour les conduits de lait

Le programme d'entretien Nettoyer le conduit de lait dure environ 10 minutes.

- Effleurez la touche sensitive '≡.
- Sélectionnez Entretien | Nettoyer le conduit de lait.

Le processus de nettoyage ne peut pas être interrompu. Il doit être poursuivi jusqu'à son terme.

- Validez en appuyant sur OK.

Le processus démarre.

- Suivez les instructions affichées à l'écran.

L'écran affiche Plonger le conduit de lait dans le nettoyeur.

Préparation de la solution de nettoyage :

- Versez la poudre de nettoyage dans 200 ml d'eau tiède. Remuez à l'aide d'une cuillère jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute.

Procéder au nettoyage :



- Posez le récipient près de la machine à café puis accrochez le conduit de lait dans la solution de nettoyage. Vérifiez que le conduit de lait est bien enfoncé dans la solution de nettoyage.
- Validez en appuyant sur **OK**.
- Suivez les autres instructions affichées à l'écran.

Le processus de nettoyage se termine par le rinçage.

Remarque : Passez le conduit de lait sous l'eau pour rincer les éventuels résidus de liquide de nettoyage.

Dégraisser l'unité de percolation et nettoyer l'intérieur

L'unité de percolation s'obstrue plus ou moins rapidement selon le taux de matières grasses de votre café. Pour des boissons au café aromatiques et un fonctionnement optimal de la machine à café, dégraissez régulièrement l'unité de percolation.

Pour un nettoyage optimal, Miele recommande l'utilisation des pastilles nettoyantes Miele. Ces pastilles ont été spécialement conçues pour dégraisser les unités de percolation des machines à café Miele et leur assurer ainsi longévité et fonctionnement parfait. Elles sont disponibles dans la boutique en ligne Miele, auprès du SAV Miele ou chez votre revendeur Miele.

Lorsque 200 tasses ont été préparées, un message pour dégraisser l'unité de percolation apparaît à l'écran.

- Validez en appuyant sur **OK**.

Le message réapparaît à intervalles réguliers. Lorsque le nombre maximum de préparations est atteint, la machine à café se verrouille.

Dégraisser l'unité de percolation

Pour le programme d'entretien, il vous faut 1 pastille de nettoyage.

Aucune boisson ne peut être préparée et le message **Dégraisser l'unité de percolation et nettoyer l'intérieur** s'affiche à l'écran.

Nettoyage et entretien

Le programme d'entretien "Dégraisser l'unité de percolation" dure env. 15 minutes.

Le processus de nettoyage ne peut pas être interrompu.

Il doit être poursuivi jusqu'à son terme.

- Validez en appuyant sur **OK**.

Le programme d'entretien démarre.

- Suivez les instructions affichées à l'écran.


Nettoyer l'unité de percolation et l'intérieur

Nettoyez l'unité de percolation exclusivement **à la main** et à l'eau chaude, **sans aucun produit nettoyant**. Les pièces mobiles de l'unité de percolation sont graissées. Les détergents risquent d'endommager l'unité de percolation.

Pour un goût de café agréable et afin d'éviter la formation de germes, retirez l'unité de percolation et passez-la sous l'eau courante une fois par semaine.

L'écran affiche Rincer l'unité de percolation à la main et nettoyer l'intérieur.


- Ouvrez la porte de l'appareil.

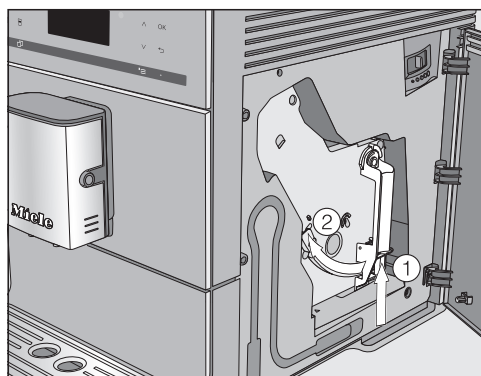

- Maintenez le bouton en bas de la poignée de l'unité de percolation ① enfoncé et tournez la poignée vers la gauche ② .
- Retirez avec précaution l'unité de percolation de la machine à café.

Quand vous remettez l'unité de percolation en place, ne modifiez **pas** la position de la poignée.

- Nettoyez l'unité de percolation **à la main, à l'eau chaude courante** et sans produit vaisselle.

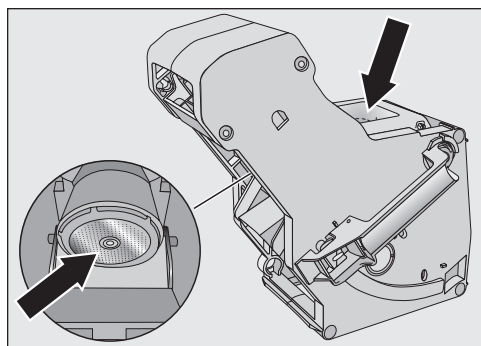

- Enlevez les restes de café présents dans les filtres (cf. flèches).


Nettoyage et entretien

- Séchez l'entonnoir pour éviter que du café moulu n'y reste collé lors de la prochaine préparation de café.


⚠ Risque sanitaire en cas d'absence de nettoyage.

Les restes de café moulu humides à l'intérieur de la machine favorisent la formation de moisissures potentiellement nocives pour la santé.

Éliminez régulièrement les restes de café moulu et nettoyez l'intérieur de la machine.

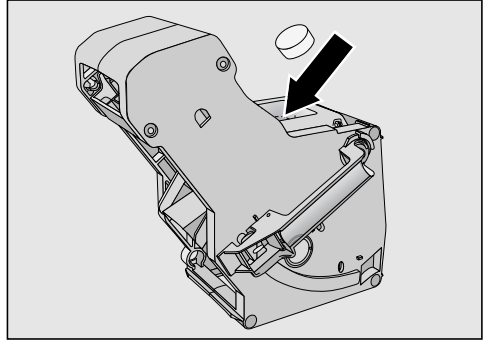

- Placez la pastille de nettoyage en haut dans l'unité de percolation (flèche).
- Poussez l'unité de percolation avec la pastille de nettoyage dans la machine à café.

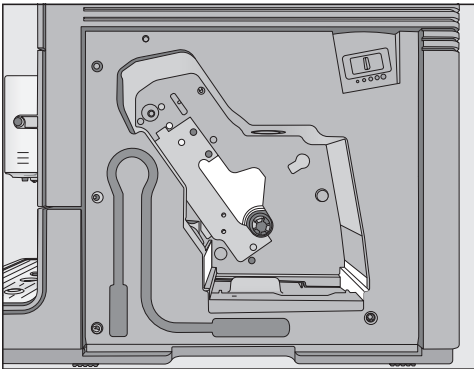


- Nettoyez soigneusement l'intérieur de la machine à café. Attention : les zones claires représentées sur l'illustration doivent être nettoyées avec un soin particulier.

Remarque : Éliminez les restes séchés de café moulu à l'aide d'un aspirateur.

Introduire des pastilles de nettoyage dans l'unité de percolation

Il vous faut 1 pastille de nettoyage.

L'écran affiche Insérer la pastille de nettoyage dans l'unité de percolation. Fermer la porte..

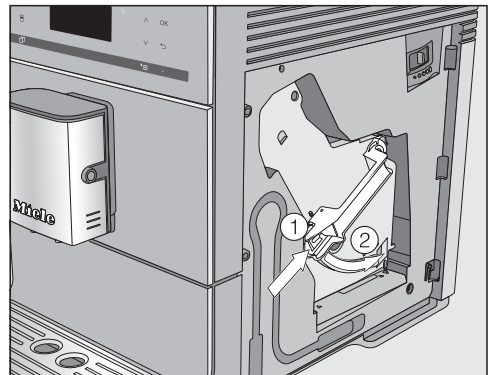

- Appuyez sur la touche située en bas de la poignée de l'unité de percolation ① et tournez la poignée vers la droite ②.
- Fermez la porte de l'appareil.
- Suivez les autres instructions affichées à l'écran.

L'opération de nettoyage est terminée lorsque le menu des boissons s'affiche.

Nettoyage et entretien

Détartrage de l'appareil

Risque de dommages liés à des projections de solution détartrante.

Attention, les surfaces et/ou les parquets naturels fragiles risquent d'être endommagés.

Essuyez immédiatement les éclaboussures survenues en cours de détartrage.

La machine à café ne s'entartre que si elle est utilisée. La rapidité de l'entartage dépend du degré de dureté de l'eau utilisée. Détartrez régulièrement votre appareil.

La machine à café vous indique les opérations de détartrage à effectuer. À l'écran, plusieurs messages vous invitent notamment à vider le bac d'égouttage ou à remplir le réservoir d'eau.

Le détartrage est **impératif** et dure environ 15 minutes.

La machine à café vous indique sur l'écran quand il est temps d'effectuer un détartrage. Le message Préparations jusqu'au détartrage de l'appareil : **50** apparaît à l'écran. À chaque commande, la machine à café affiche le décompte des boissons que vous pouvez encore préparer jusqu'au détartrage.

- Effleurez la touche **OK** pour confirmer le message.

Lorsque le nombre de boissons restantes arrive à 0, la machine à café se bloque complètement.

Vous pouvez mettre la machine à café hors tension si vous ne souhaitez pas détartrer l'appareil directement. Vous ne

pourrez recommencer à préparer des boissons que lorsque vous aurez effectué le détartrage.

Détartre l'appareil sur demande

Le message **Détartre l'appareil** s'affiche à l'écran.

Le détartrage ne peut pas être interrompu. Il doit être poursuivi jusqu'à son terme.

- Validez en appuyant sur **OK**.

Le processus démarre.

- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Lorsque le message **Remplir le réservoir d'eau avec le détartrant et de l'eau tiède jusqu'au repère de détartrage** et puis remettre le réservoir d'eau s'affiche, procédez comme suit.

Préparer la solution de détartrage

Pour un détartrage optimal, il est recommandé d'utiliser les pastilles de détartrage Miele.


Ces pastilles ont été spécialement développées pour les machines à café Miele.

Les autres produits de détartrage qui, en plus de l'acide citrique, contiennent également d'autres acides et/ou ne sont pas exempts d'autres ingrédients indésirables, comme par ex. des chlorures, pourraient endommager le produit. En outre, l'effet requis pourrait ne pas être garanti si la concentration de la solution de détartrage n'est pas respectée.

Nettoyage et entretien

Vous pouvez vous procurer les pastilles de détartrage dans la boutique en ligne Miele, auprès du SAV Miele ou de votre revendeur Miele.

Pour un détartrage, vous avez besoin d'**une** seule pastille de détartrage.

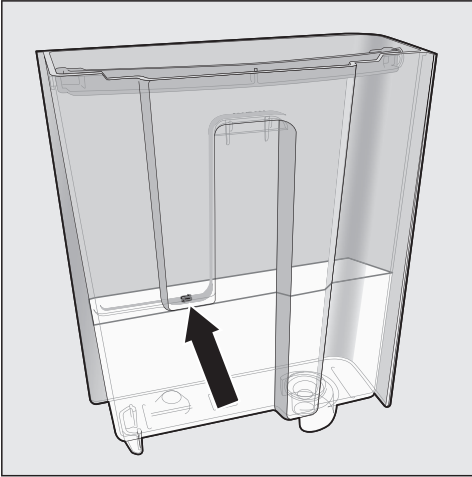

- Remplissez le réservoir d'eau tiède jusqu'au repère S .
- Mettez **une** pastille de détartrage dans le réservoir d'eau.

Veillez à respecter les proportions indiquées pour les pastilles détartrantes. Remplissez le réservoir d'eau avec la quantité d'eau prescrite. À défaut de quoi, le détartrage est incomplet.

Procéder au détartrage

- Remettez le réservoir d'eau en place.
- Suivez les autres instructions affichées à l'écran.

Lorsque l'écran affiche Rincer le réservoir d'eau et remplir d'eau fraîche jusqu'au repère de détartrage S :

- Rincez abondamment le réservoir d'eau à l'eau claire. Veillez à ce qu'il ne reste **plus aucun** résidu de produit détartrant dans le réservoir d'eau. Remplissez le réservoir avec de l'eau potable jusqu'au repère S .

L'opération de détartrage est terminée lorsque le menu des boissons s'affiche.

Transport




Vous n'avez pas utilisé votre machine à café depuis un certain temps et vous devez la transporter pendant un long trajet ? Nous vous conseillons de préparer votre appareil en prévision de ce déplacement.

- Videz le réservoir à grains et nettoyez-le.
- Videz le réservoir à eau et nettoyez-le
- Utiliser la fonction vapeur pour évacuer l'eau des circuits
- Nettoyer l'intérieur
- Emballage sécurisé

Vider le circuit d'eau de la machine à café


Pour stocker ou transporter votre machine à café, vous devez veiller à bien vider tous les circuits d'eau, et ce particulièrement si les températures sont passées au-dessous de 0 °C.

Le fait de purger complètement les circuits d'eau de la machine permet d'éviter les dégâts des eaux et autres dommages causés par le gel.

- Mettez la machine à café sous tension à l'aide de la touche Marche/Arrêt .
- Effleurez la touche sensitive .
- Effleurez deux fois la touche sensitive .

L'écran affiche Vider le circuit ?.

- Sélectionnez Oui et confirmez avec OK.
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

 Risque de brûlures au niveau des buses de distribution.

La vapeur d'eau chaude peut causer des brûlures.

Ne mettez jamais la main ou une autre partie du corps sous la distribution centrale de la machine à café quand du liquide chaud ou de la vapeur sort de l'appareil.

Ne touchez pas les pièces chaudes.

Quand le message Opération terminée s'affiche et que l'écran s'éteint, cela signifie que toute l'eau a été évacuée des conduits.

- Débranchez la prise afin d'isoler la machine à café du secteur.
- Nettoyez le bac d'égouttage et le bac à marc de café.

Emballage

Emballer l'appareil uniquement s'il est propre et sec. Les résidus de café en poudre peuvent rayer les surfaces. De plus, les résidus de café, de lait et d'eau favorisent la formation de germes.

Utilisez l'emballage d'origine pour emballer la machine à café.

Placez également le mode d'emploi dans le carton. De cette façon vous l'aurez à disposition lorsque vous souhaitez réutiliser la machine à café.

Vous pouvez régler la plupart des défauts ou anomalies courants par vous-même. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel au SAV.

Sur www.miele.com/service, vous trouverez des informations sur l'aide au dépannage.



Les tableaux suivants vous aideront à déceler la cause d'un défaut ou d'une anomalie et à y remédier.

Messages affichés


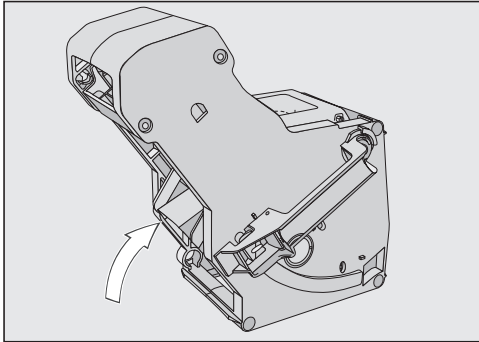

Les messages d'erreur doivent être validés en effleurant OK. Cela signifie que le message peut réapparaître à l'écran même si l'anomalie a été corrigée.


Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour éliminer le "défaut".

Si le message d'erreur apparaît à nouveau à l'écran, contactez le service après-vente.

Problème	Cause et solution
F1, F2, F80, F82	Une anomalie interne s'est produite. <ul style="list-style-type: none">■ Éteignez la machine à café à l'aide de la touche Marche/Arrêt . Attendez environ une heure avant de remettre l'appareil en marche.
F41, F42, F74, F77, F235, F236	Une anomalie interne s'est produite. <ul style="list-style-type: none">■ Éteignez la machine à café à l'aide de la touche Marche/Arrêt . Attendez environ deux minutes avant de remettre l'appareil en marche.
F10, F17	L'eau est aspirée en quantité insuffisante, voire pas du tout. <ul style="list-style-type: none">■ Retirez le réservoir d'eau. Remplissez le réservoir d'eau potable froide et remettez-le en place.■ Retirez et nettoyez le filtre du réservoir d'eau (voir chapitre "Nettoyage et entretien", section "Retirer et nettoyer le filtre du réservoir d'eau").

Que faire si ...


Problème	Cause et solution
<p>F73 ou Contrôler l'unité de percolation</p>	<p>L'unité de percolation ne peut pas se remettre sur la position initiale.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Mettez la machine à café hors tension à l'aide de la touche Marche/Arrêt .■ Débranchez la fiche d'alimentation de la machine à café. Attendez deux minutes avant de rebrancher la prise.■ Retirez l'unité de percolation et nettoyez-la en la passant sous l'eau. <div data-bbox="400 507 879 850" style="text-align: center;"></div> <ul style="list-style-type: none">■ Remplacez le système d'éjection du café de l'unité de percolation dans sa position initiale.■ Ne pas remettre en place l'unité de percolation. Fermez la porte de la machine et mettez-la sous tension à l'aide de la touche Marche/Arrêt . <p>Le mécanisme d'entraînement de l'unité de percolation est initialisé et se remet sur la position initiale.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lorsque le message Insérer l'unité de percolation s'affiche, remplacez l'unité de percolation dans l'appareil. Fermez la porte de l'appareil.

Problème	Cause et solution
Quantité de poudre trop grande	<p data-bbox="400 204 1046 384">Le réservoir à mouture contient trop de café moulu. Si vous avez versé plus de deux cuillères rases de café moulu dans le réservoir à mouture, l'unité de percolation ne peut pas compacter le café moulu. Le café moulu est vidé dans le bac à marc de café et le message d'erreur s'affiche à l'écran.</p> <ul data-bbox="400 395 1046 683" style="list-style-type: none"><li data-bbox="400 395 1046 456">■ Mettez la machine à café hors tension à l'aide de la touche Marche/Arrêt .<li data-bbox="400 464 1046 555">■ Retirez l'unité de percolation et nettoyez-la (voir "Dégraisser l'unité de percolation et nettoyer l'intérieur").<li data-bbox="400 563 1046 624">■ Retirez le café moulu de la machine, par exemple à l'aide d'un aspirateur.<li data-bbox="400 632 1046 683">■ Versez maximum 12 g de café moulu dans le compartiment.

Que faire si ...

Comportement inattendu de la machine à café

Problème	Cause et solution
L'écran reste éteint lorsque vous réactivez la machine à café en effleurant la touche Marche/Arrêt ☺.	<p>Vous n'avez pas suffisamment effleuré la touche Marche/Arrêt ☺.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Appuyez sur la partie en creux de la touche Marche/Arrêt ☺ pendant au moins trois secondes.
	<p>La fiche de l'appareil n'est pas bien insérée dans la prise.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Insérez bien la fiche de l'appareil dans la prise.
	<p>Le fusible de votre installation électrique a disjoncté parce que la machine à café, la tension de l'installation ou un autre appareil est défectueux.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Débranchez la fiche d'alimentation de la machine à café.■ Contactez un électricien qualifié ou le service après-vente Miele.
La machine à café se désactive brusquement.	<p>L'heure d'arrêt programmée pré-réglée en usine (20 minutes) ou l'heure d'arrêt que vous avez programmée est dépassée.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Le cas échéant, réglez à nouveau l'heure d'arrêt (voir chapitre "Réglages", paragraphe "Minuteur").
	<p>La fiche de l'appareil n'est pas bien enfoncée dans la prise.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Enfoncez bien la fiche de l'appareil dans la prise.
Les touches sensibles ne réagissent pas. La machine à café ne peut plus être utilisée.	<p>Une anomalie interne s'est produite.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Mettez la machine à café hors tension en débranchant la fiche d'alimentation de la prise de courant ou en déconnectant le fusible de l'installation électrique.
L'écran est peu ou pas lisible.	<p>La luminosité de l'écran est réglée sur une valeur trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Modifiez ce réglage (voir chapitre "Réglages").

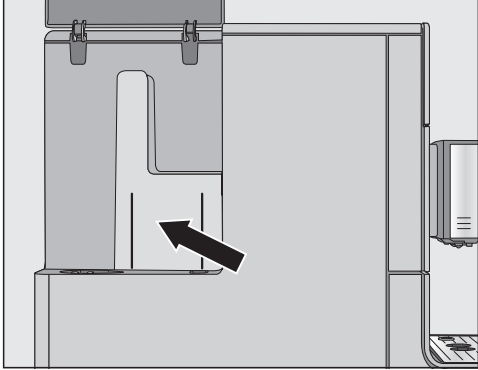Problème	Cause et solution
<p>Le réservoir d'eau est vide. Le message Remplir et insérer le réservoir d'eau ne s'affiche pas.</p>	<p>Entre le réservoir d'eau et la paroi du boîtier se trouvent des gouttes d'eau, ou cette zone est humide (voir l'illustration).</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Séchez cette zone. Retirez le réservoir d'eau pour le remplir. <p>Il y a trop d'humidité résiduelle sur les parois intérieures du réservoir, par ex. un biofilm s'est formé. Ou le réservoir d'eau est entartré, avec par ex. des traces de calcaire sur les bords.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez le réservoir d'eau chaque jour.
<p>Remplir et insérer le réservoir d'eau apparaît alors que le réservoir d'eau est rempli et mis en place.</p>	<p>Le réservoir d'eau n'est pas bien en place dans l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Retirez le réservoir d'eau et remettez-le en place. <p>Vous n'avez pas rempli ou remplacé correctement le réservoir d'eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Remplissez-le jusqu'au repère de détartrage ☞ et lancez le processus de détartrage.
<p>Une fois l'appareil enclenché, le message Remplir et insérer le réservoir d'eau s'affiche bien que le réservoir soit plein et en place. Le rinçage ne se déclenche pas.</p>	<p>La machine à café est entartrée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mettez la machine à café hors tension à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻. Veuillez patienter pendant env. une heure. ■ Remettez l'appareil en marche. Dès que Préchauffage apparaît, effleurez la touche sensitive ☐ puis sélectionnez Détartrer l'appareil. ■ Détartrez la machine à café.

Que faire si ...

Problème	Cause et solution
<p>Après la remise en service de la machine, le message Vider le collecteur de gouttes et le bac à marc s'affiche à l'écran alors qu'ils ont été tous les deux vidés.</p>	<p>Ceci n'est pas une anomalie. Si le bac d'égouttage et le bac à marc ont été vidés après la désactivation de la machine à café, le compteur interne n'est pas réinitialisé. Le message Vider le collecteur de gouttes et le bac à marc s'affiche ensuite à l'écran, bien que le bac d'égouttage et le bac à marc ne soient pas remplis au maximum.</p>
<p>Ni lait, ni mousse de lait ne sortent de la distribution centrale.</p>	<p>Le conduit de lait est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Utilisez le goupillon pour nettoyer soigneusement la distribution centrale, en particulier le Cappuccinatore et les éléments de raccordement du conduit de lait.
<p>Vous avez vidé le bac d'égouttage, mais le message Vider le collecteur de gouttes et le bac à marc apparaît à l'écran.</p>	<p>Il ne s'agit pas d'une anomalie. Le bac d'égouttage a été mal retiré et/ou repositionné trop rapidement.</p>
<p>Insérer le collecteur de gouttes et le bac à marc apparaît, alors qu'ils sont tous les deux en place.</p>	<p>Le bac d'égouttage est mal positionné et ne peut donc pas être détecté par les capteurs.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Videz le bac d'égouttage et le bac à marc de café. Remontez toutes les pièces puis enfoncez le bac d'égouttage dans la machine à café jusqu'en butée.
<p>Le bac d'égouttage ou le bac à marc de café sont trop remplis ou débordent bien qu'ils soient vidés à chaque fois que l'affichage y invite l'utilisateur.</p>	<p>Ceci n'est pas une anomalie ! Il est probable que le bac d'égouttage et le bac à marc ont été sortis ou que la trappe a été ouverte sans que le bac d'égouttage ou le bac à marc de café n'aient été vidés. Le compteur interne de vidange du bac d'égouttage et du bac à marc de café revient à zéro lorsque l'on retire le bac d'égouttage ou lorsque l'on ouvre la trappe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Retirez le bac d'égouttage avec le bac à marc de café et videz-les si nécessaire.

Problème	Cause et solution
<p>Le message Remplir le réservoir de grains s'affiche alors qu'il a déjà été rempli.</p>	<p>Il ne s'agit pas d'une anomalie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Confirmez le message en appuyant sur la touche <i>OK</i>. <p>Les grains de café ne s'écoulent pas bien dans le moulin. Votre café est-il très torréfié ? Une torréfaction très brune rend souvent les grains de café huileux. Ces corps gras peuvent s'agglutiner sur les parois du réservoir à grains et peuvent gêner le passage des grains.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Préparez une boisson à base de café en regardant si les grains de café glissent vers le réservoir à grains. ■ Nettoyez le réservoir à grains plus souvent si vous utilisez une torréfaction très brune et huileuse. <p>Essayez éventuellement un autre type de café, moins huileux.</p>
<p>La machine à café automatique ne se rince pas à la mise sous tension.</p>	<p>Il ne s'agit pas d'une anomalie.</p> <p>Si la machine à café est déjà à la température de fonctionnement, les conduites ne sont pas rincées lors de la mise en marche.</p>

Que faire si ...

Problème	Cause et solution
<p>La préparation de café est interrompue de façon répétée et le message Remplir le réservoir de grains s'affiche.</p>	<p>Il ne s'agit pas d'une anomalie. L'unité de percolation ne détecte pas le café moulu. Une fois moulues, certaines variétés de café donnent une faible quantité de poudre. En général, c'est que le degré de mouture est réglé sur Fin et la quantité de mouture réglée sur le minimum.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Confirmez le message en appuyant sur la touche OK. <p>Si vous trouvez le goût du café trop intense ou trop amer, essayez une autre variété de café.</p> <p>Si le message apparaît lors de la préparation de toutes les spécialités à base de café :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sélectionnez un degré de mouture un peu plus grossier (voir "Degré de mouture"). ■ Sélectionnez une quantité de mouture plus élevée. <p>Tenez également compte d'éventuelles boissons modifiées dans "Profils".</p> <p>Si le message apparaît uniquement lors de la préparation de certaines spécialités à base de café :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez les réglages concernant la quantité de mouture pour cette spécialité à base de café (voir "Degré de mouture"). Sélectionnez une quantité de mouture plus élevée. ■ Si nécessaire, choisissez aussi un degré de mouture un peu plus grossier.
<p>Le processus de détartrage a été lancé involontairement.</p>	<p>Dès que vous avez validé OK, le processus de détartrage ne peut plus être interrompu. Il doit être poursuivi jusqu'à son terme. Il s'agit d'un paramétrage de sécurité permettant à la machine à café d'être entièrement détartrée. Ce paramétrage est très important pour la durée de vie de l'appareil et pour son bon fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Détartrez la machine à café (voir "Détartrage").

Problème	Cause et solution
<p>Le lait gicle lors de la distribution. Lors de la préparation, on entend des bruits de sifflement. La machine devrait préparer de la mousse de lait, mais la distribution centrale ne verse que du lait chaud.</p>	<p>La température du lait utilisé est trop élevée. Seul du lait froid (< 10 °C) permet de préparer une mousse de lait parfaite.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez la température du lait.
	<p>La distribution centrale avec Cappuccinatore intégré n'est pas montée correctement et aspire de l'air. Ou alors ce sont les buses de distribution qui sont obstruées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez si la distribution centrale est correctement montée. Veillez à ce que toutes les pièces soient bien fixées les unes aux autres de manière étanche. ■ Si nécessaire, nettoyez la distribution centrale.
	<p>Le conduit de lait, les éléments de raccordement ou le tuyau d'aspiration du récipient à lait sont obstrués.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez minutieusement les pièces.
	<p>La buse de vapeur située sur la distribution centrale est bouchée.</p> <div data-bbox="400 831 876 1174" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="404 1182 1042 1270" data-label="Text" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Enfoncez le goupillon d'1 cm maximum dans la buse de vapeur.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez la buse de vapeur avec le goupillon.

Que faire si ...

Problème	Cause et solution
Il y a du café moulu sur le couvercle du bac d'égouttage et à l'intérieur, autour de l'unité de percolation.	Ceci n'est pas une anomalie. Le mouvement de l'unité de percolation lors du processus de percolation peut faire tomber un peu de café moulu à côté. Le type de grains utilisé, le degré de mouture et la quantité de mouture influent également sur la quantité. Important ! Nettoyez régulièrement l'intérieur de la machine à café pour éviter les moisissures, etc. Vérifiez que la quantité de mouture n'est pas réglée sur une valeur trop élevée.
La face interne du cache du réservoir à grains est très humide. On peut y voir des gouttes d'eau.	Vous avez préparé de nombreuses boissons successives et le compartiment à café moulu est ouvert ou mal fermé. De la vapeur d'eau provenant de l'unité de percolation monte en passant par le compartiment à café moulu et se condense sur le cache. ■ Mettez le couvercle du compartiment à café moulu pour bien le fermer.
L'eau du café s'accumule sur la surface située sous la machine à café.	Il ne s'agit pas d'une anomalie ! De l'eau peut couler sous l'appareil lorsque vous sortez le bac d'égouttage. Nettoyez régulièrement la zone située sous la machine à café.
L'écran est allumé mais la machine à café ne chauffe pas et ne prépare aucune boisson. Impossible de désactiver la machine à café.	Le mode expo qui permet de présenter la machine à café chez les revendeurs ou dans les salles d'exposition a été activé. ■ Désactivez le mode expo.

Résultat peu satisfaisant

Problème	Cause et solution
<p>Le café n'est pas suffisamment chaud.</p>	<p>La tasse n'a pas été préchauffée. Plus la tasse est petite et épaisse, plus le préchauffage est important.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Préchauffez la tasse, par exemple avec de l'eau chaude.
	<p>La température de percolation réglée est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Augmentez la température de percolation.
	<p>Les filtres de l'unité de percolation sont obstrués.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sortez l'unité de percolation et nettoyez-la à la main. ■ Dégraissez l'unité de percolation.
<p>Le temps de chauffe dure plus longtemps. Le débit d'eau ne correspond plus et la machine à café fonctionne moins bien. Les boissons à base de café coulent très lentement de la distribution centrale.</p>	<p>La machine à café est entartée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Détartez la machine à café.
<p>Le café ne s'écoule pas de la distribution centrale. Ou bien le café ne s'écoule que par une seule buse.</p>	<p>La distribution centrale est bouchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rincez les conduits de café (voir "Nettoyage et entretien - Rinçage"). ■ Si après cela, la boisson ne s'écoule toujours pas, ou que d'un seul côté, nettoyez les buses de distribution à l'aide du goupillon.
<p>La consistance de la mousse de lait est insatisfaisante.</p>	<p>La température du lait est trop élevée. Seul du lait froid (< 10 °C) permet de préparer une mousse de lait parfaite.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Contrôlez la température dans le récipient à lait.
	<p>Le conduit de lait est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez la distribution centrale et la buse à lait avec une brosse de nettoyage.

Que faire si ...

Problème	Cause et solution
La machine émet des bruits plus forts que d'ordinaire pendant la mouture du café.	<p>Le réservoir à grains s'est vidé pendant la mouture.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Remplissez le réservoir de grains frais. <p>Des corps étrangers peuvent se trouver parmi les grains de café, par ex. des morceaux de plastique ou des cailloux.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Éteignez immédiatement la machine à café. Contactez le service après-vente.
Le café s'écoule trop rapidement dans la tasse.	<p>Le degré de mouture est trop gros.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Sélectionnez un degré de mouture plus fin (voir "Un plaisir café selon vos goûts - Degré de mouture").
La boisson à base de café s'écoule trop lentement dans la tasse.	<p>L'unité de percolation est bouchée.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dégraissez l'unité de percolation (voir chapitre "Nettoyage et entretien", section "Dégraisser l'unité de percolation et nettoyer l'intérieur").
Il ne se forme pas de mousse sur le café ou l'espresso.	<p>Les grains de café ne sont plus frais. Quand les grains de café torréfiés sont entreposés trop longtemps à l'air libre, le dioxyde de carbone des grains de café s'évapore peu à peu. C'est pourquoi il n'a plus aucune mousse qui se forme lors de la préparation.</p> <p>Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser les grains de café.</p>

Sur www.miele.com/service, vous trouverez des informations sur l'aide au dépannage et les pièces de rechange Miele.

Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Vous trouverez de plus amples informations dans le livret de garantie joint.


Contact en cas d'anomalies

Si vous n'arrivez pas à éliminer les anomalies vous-même, adressez-vous à votre revendeur Miele ou au SAV Miele.

Vous pouvez réserver une intervention du SAV Miele en ligne, sur www.miele.com/service.

Les coordonnées du SAV Miele sont indiquées à la fin du présent document.

Veillez indiquer au SAV la référence du modèle et le numéro de fabrication (N° fab./SN/N°). Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique.

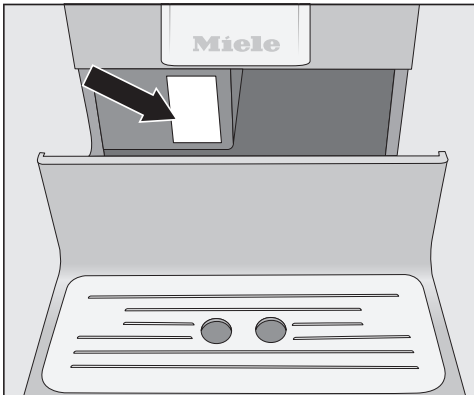


Économie d'énergie

Vous pouvez économiser de l'énergie et de l'argent, mais aussi préserver l'environnement en suivant les conseils ci-après :


- Faites fonctionner la machine à café en "Mode éco" (préréglé).
- Si vous modifiez les réglages d'usine du "minuteur", la consommation énergétique de la machine à café peut augmenter.

L'écran affiche le message : Ce réglage augmente la consommation d'énergie

- Si vous n'utilisez pas la machine à café, éteignez l'appareil avec la touche Marche/Arrêt .
- Modifiez le réglage du minuteur pour le régler sur "Arrêt après" 15 minutes. Ensuite, la machine à café s'éteint 15 minutes après la dernière préparation de boissons ou l'effleurement d'une touche sensitive.

La machine à café est équipée en série d'un raccordement prêt à l'emploi à une prise avec mise à la terre.


Installez la machine à café de sorte que la prise soit facilement accessible. Si la prise n'est pas facilement accessible, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.

 Risque d'incendie en cas de surchauffe.

Le fonctionnement de la machine à café sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de multiprise, de rallonge, d'adaptateur et/ou encore de prise à économie d'énergie.

L'installation électrique doit être conforme à la norme VDE 0100.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel (RCD) du type  dans l'installation domestique associée pour le raccordement électrique de la machine à café.

Un câble d'alimentation réseau abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible auprès du service après-vente Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le service après-vente Miele doit se charger du remplacement.

La plaque signalétique indique la puissance de raccordement adaptée.

Prévoir un fusible d'au moins 10 A.


Comparez ces instructions avec les données de raccordement électrique sur site.

En cas de doute, contactez un électricien qualifié.

Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de sauvegarde) est possible. Pour le fonctionnement, l'installation d'alimentation en énergie doit respecter les prescriptions de la norme EN 50160 ou d'une norme similaire.

La fonction et le mode de fonctionnement des mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurés en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau, ou ces mesures doivent être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit par ex. dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

Conseils d'installation

 Risque de surchauffe en raison d'une aération insuffisante.

Si la machine à café n'est pas suffisamment ventilée, elle risque de surchauffer.

Veillez à ce que la machine à café dispose d'une arrivée et d'une évacuation d'air suffisantes.

Ne posez jamais de tissus ou autres sur l'appareil pendant son fonctionnement.

Si la machine à café est installée derrière une façade meuble fermée, de la chaleur et de l'humidité peuvent stagner derrière la porte. La machine à café et/ou le meuble risquent alors d'être endommagés.

Ne fermez jamais la porte du meuble tant que la machine à café est en marche.

Si vous installez la machine à café dans une niche, vérifiez que les dimensions minimum suivantes sont respectées :

Hauteur	510 mm
Largeur	450 mm
Profondeur	575 mm


Au moment d'installer votre appareil, prévoyez que vous devez pouvoir ouvrir la porte en grand pour sortir l'unité de percolation.

- La façade de la machine à café doit être alignée sur la bordure de la niche.

Veillez suivre les conseils d'installation ci-dessous :

- Installez l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé.
- La température ambiante doit être comprise entre + 10 °C et + 38 °C.
- Posez la machine à café sur une surface plane horizontale et résistante aux éclaboussures.

Dimensions de l'appareil

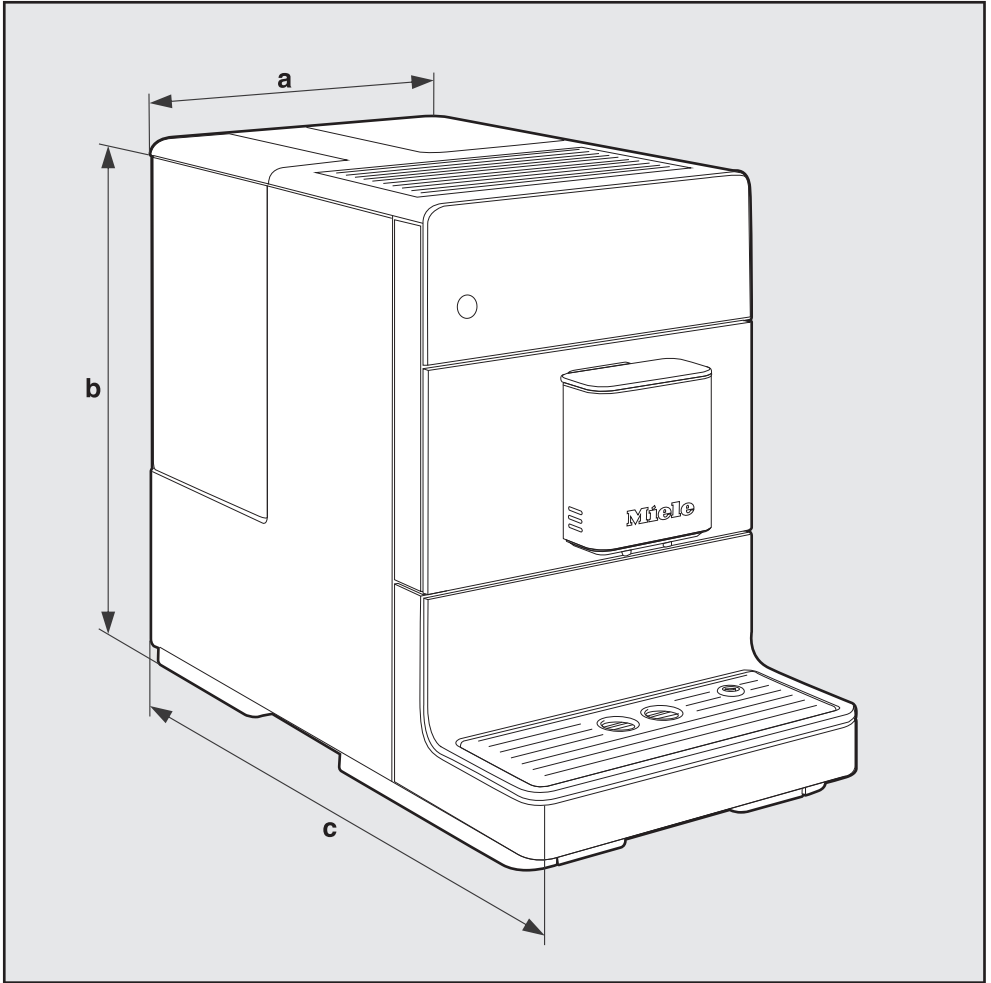

a = 241 mm

b = 360 mm

c = 460 mm

Caractéristiques techniques

Consommation électrique en veille (conforme aux réglages d'usine) :	< 0,5 watts
Pression de la pompe :	max. 15 bar
Circulateur chauffant :	1 thermobloc en inox
Dimensions de l'appareil (l x h x p) :	241 x 360 x 460 mm
Poids net :	9,48 kg
Longueur de câble :	120 cm
Capacité du réservoir d'eau :	1,3 l
Capacité du réservoir à grains :	200 g
Capacité du bac à marc de café :	max. 7 doses de marc de café
Distribution centrale :	réglable en hauteur entre 80–135 mm
Moulin :	Broyeur conique en acier
Degré de mouture :	5 niveaux de réglage
Dose de café moulu :	max. 12 g

België:

nv Miele België

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16

E-mail: contact@miele-support.be

Internet: www.miele.be

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**

Nederland:

Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.

Snel en gemakkelijk.

Bezoek op **www.miele.nl** ook de Miele webshop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

Miele Nederland B.V.

Postbus 166

4130 ED VIANEN

(0347) 37 88 88

Bezoek het Miele Experience Center:

De Limiet 2

4131 NR VIANEN

Duitsland: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CM 5310, CM 5315, CM 5410, CM 5510, CM 5710