

Használati útmutató Hőszivattyús szárítógép



Feltétlenül olvassa el a Használati utasítást a felállítás, beszerelés - üzembe helyezés előtt. Ezáltal megóvja önmagát és elkerüli készüléke károsodását.

Tartalom

Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez	5
Szöszök vagy tartozékok ártalmatlanítása	5
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések	6
A szárítógép kezelése	14
Kezelőpanel	14
Az érintőgombok működési módja	15
Első üzembe helyezés	17
Telepítés	17
Nyugalmi állapot ideje a felállítás után	17
A hálózatra kapcsolás előfeltételei	17
Wash2Dry 	17
Energiatakarékosság	19
1. Ügyeljen a megfelelő ruhaápolásra	20
Már a mosásnál figyeljen oda	20
Ruhák előkészítése a szárítógéphez	20
Szárítás	21
Vegye figyelembe az ápolási piktogramokat	21
A helyes szárítási fokozat kiválasztása	21
2. A szárítógép betöltése	22
A ruha betöltése	22
A FragranceDos ellenőrzése	22
3. A program kiválasztása és indítása	23
A szárítógép bekapcsolása	23
Programválasztás	23
1. Szárítóprogram választása a programválasztóval	23
2. Szárítási program kiválasztása a MobileStart  programválasztó álláson keresztül	23
3. Szárítási program kiválasztása a Wash2Dry  programválasztó álláson keresztül	23
Programbeállítás kiválasztása	24
A szárítási fokozat kiválasztása	24
Meleg levegő/DryFresh programfutási idő kiválasztása	24
Kímélő + kiválasztása	24
A Késleltetett indítás bekapcsolása	24
Programindítás	24
4. Ruhák kivétele a program vége után	26
Program vége/Gyűrődésvédelem	26
Ruhák kivétele	26
 Programkésleltetés/SmartStart	27
SmartStart	28
Programáttekintés	29
A program lefutásának megváltoztatása	32
Futó program módosítása	32

Ruhák utántöltése vagy kivétele	32
Kondenzvíz-tartály	33
A kondenzvíz-tartály ürítése	33
Illatpatron	34
FragranceDos	34
A védőfólia eltávolítása az illatpatronról	34
Az illatpatron behelyezése	35
Illatpatron kinyitása	36
Illatpatron bezárása	36
Illatpatron kivétele/cseréje	36
Tisztítás és ápolás	38
A szárítógép tisztítása	38
Szálszűrő	38
Illatpatron kivétele	38
Látható szöszök eltávolítása	38
Szálszűrők és levegőcsatorna alapos tisztítása	39
A szálszűrők nedves tisztítása	40
A maradéknedvesség-érzékelő megtisztítása	40
A lábazati szűrő tisztítása	41
A lábazati szűrő kivétele	41
A lábazati szűrő tisztítása	42
A lábazati szűrő fedelének tisztítása	44
Problémák elhárítása	45
Ellenőrzőlámpák vagy utasítások az időkijelzőn a program megszakítása után	45
Ellenőrzőlámpák vagy figyelmeztetések az időkijelzőn	46
Nem kielégítő szárítási eredmény	47
A szárítási folyamat nagyon hosszú ideig tart.	49
Egyéb problémák	50
A lábazati szűrő cseréje	51
A lábazati szűrő regenerálása	52
A hőcserélő ellenőrzése	52
Ügyfélszolgálat	53
Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén	53
EPREL-adatbázis	53
Garancia	53
Utólag megvásárolható tartozékok	53
Telepítés	54
Előlnézet	54
Hátulnézet	55
A szárítógép mozgatása	55
A szárítógép kézi szállítása a felállítási helyére	55

Tartalom

Felállítás	56
A szárítógép színtézése.....	56
Nyugalmi állapot ideje a felállítás után	56
Szellőzés	57
Későbbi szállítás előtt	57
Kiegészítő felállítási feltételek.....	57
Kondenzvíz külső elvezetése.....	58
Különleges csatlakozási feltételek, melyek visszacsapószelepet igényelnek...	58
Lefolyócső áthelyezése	58
Példák	59
Ajtózsanérozás cseréje	62
A zsanérozás áthelyezése.....	62
Szerelés	67
Elektromos csatlakozás	68
Műszaki adatok	69
Megfelelőségi nyilatkozat.....	69
Fogyasztási adatok	70
Programozási funkciók.....	71
Programozás	71
P00 gyári beállítás.....	72
P01 Pamut szárítási fokozatok	72
P02 Szárítási fokozatok a Könnyen kezelhető programnál.....	73
P04 Lehűtési hőmérséklet.....	73
P05 Hangjelzés hangereje	73
P06 Gombhang.....	73
P07 PIN-kód	73
P08 Vezetőképesség.....	74
P11 A kezelőpanel kikapcsolási jellemzői	74
P13 Memória	74
P14 Gyűrődésvédelem.....	75
P19 Hangjelzés aktív	75
P20 Levegő útjának kijelzése.....	75
P22 Tompán világító mező fényereje	75
P25 A program vége hangjelzés időtartama	75
P26 Üdvözlőhang.....	76
P90 Üzemórák.....	76
Hálózat	76
A Wi-Fi kikapcsolása	76
P24 RemoteUpdate	76
P31 Távvezérlés	77
P32 SmartGrid.....	77
A kommunikációs modulhoz kapcsolódó szerzői jogok és licencek	78

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás a kezelést szolgálja, és megvédi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választottuk ki, és általában újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újrafelhasználható anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit, és vegye igénybe az anyagspecifikus visszajuttatási lehetőségeket. A szállítási csomagolást a Miele szakkereskedő visszaveszi.

A régi készülék ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmazznak olyan anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is, amelyek működésükhöz és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A háztartási szemétbe kerülve, illetve nem szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztethetik az emberi egészséget és károsíthatják a környezetet. Ezért régi készülékét semmi esetre se dobja a háztartási szemétbe.



Ügyeljen arra, hogy szárítógépe csővezetékei és hőcserélője a megfelelő, környezetkímélő ártalmatlanításig ne sérüljenek.

Így ugyanis a szárítóban található hűtőközeg és a kompresszorban lévő olaj nem kerülhet a környezetbe.

Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan kijelölt, az elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadására és haszno-

sítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen az ártalmatlanítani kívánt régi készüléken maradt személyes adatok törléséért törvényileg ön felel. Önnek törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem szorosán körülzárt, roncsolás nélkül kivehető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi készülékét az elszállításig gyermekek elől biztosan elzárt helyen tárolják.

Szöszök vagy tartozékok ártalmatlanítása

A szintetikus szálakat tartalmazó ruhadarabokból a kopás következtében környezetre káros mikroműanyag részecskék szabadulnak fel, amelyek mosás után a ruhán maradnak. Ezért dobja a szálszűrők által összegyűjtött szöszöket a háztartási szemétbe. Annak érdekében, hogy a mikroműanyagok ne terjedhessenek szét a szennyvízrendszerben, a szösz ne kerüljön a lefolyóba. Használhatatlan tartozékok, mint pl. az üres illatpatront vagy a hibás lábazati szűrőt a háztartási szeméttel együtt is kidobhatja.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések



Feltétlenül olvassa el ezt a használati utasítást.



Ez a szárítógép gyúlékony és robbanásveszélyes hűtőközeggel rendelkezik.

Ez a szárítógép megfelel a biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és vagyoni károkhoz vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót, mielőtt üzembe helyezi a szárítógépet. Ez fontos útmutatásokat tartalmaz a beépítéshez, a biztonsághoz, a használatához és a karbantartáshoz. Ezáltal megvédi önmagát és másokat, valamint elkerüli a szárítógép károsodását.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a szárítógép telepítéséről szóló fejezetet valamint a biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek ezeknek az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg ezt a használati utasítást és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak.

Rendeltetésszerű használat

- ▶ Ezt a szárítógépet arra tervezték, hogy a háztartásban és a háztartáshoz hasonló felállítási környezetben használják.
- ▶ Ez a szárítógép nem alkalmas a szabadban történő használatra.

► A szárítógépet kizárólag háztartási körülmények között, és csak vízben mosott olyan textíliák szárítására használja, amelyeket a gyártó a kezelési címkében szárításra alkalmasnak jelölt.

Az összes többi felhasználási mód tilos. Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket nem rendeltetésszerű használat vagy hibás működtetés okoz.

► Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban az állapotban, hogy a szárítógépet kezelhetnék, nem szabad ezt a szárítógépet felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül használniuk.

Gyermekek a háztartásban

► A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol a szárítótól, kivéve ha állandó felügyelet alatt állnak.

► Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a szárítót felügyelet nélkül használniuk, ha a szárítót úgy elmagyarázták nekik, hogy a szárítót biztonsággal kezelni tudják. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

► Gyermekeknek nem szabad a szárítógépet felügyelet nélkül tisztítaniuk vagy karbantartaniuk.

► Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a szárítógép közelében tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a szárítógéppel játszani.

Műszaki biztonság

► Az elhelyezés előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e a szárítógépen külső látható sérülések.

Ne állítson fel, és ne helyezzen üzembe sérült szárítógépet.

► A szárítógép hálózati csatlakoztatása előtt feltétlenül hasonlítsa össze a típustáblán lévő csatlakoztatási adatokat (biztosíték, feszültség és frekvencia) az elektromos hálózat adataival. Kétség esetén kérje ki villanyszerelő szakember véleményét.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

▶ Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

▶ A szárítógép elektromos biztonsága csak akkor szavatolt, ha egy előírászerűen létesített védőföldelő-rendszerhez van csatlakoztatva. Nagyon fontos, hogy ezt az alapvető biztonsági feltételt ellenőrizzék és kétséges esetben az épület hálózatát egy szakember megvizsgálja. A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyeket egy hiányzó vagy megszakadt védővezeték okoz.

▶ Biztonsági okokból (túlmelegedésből eredő tűzveszély) ne használjon hosszabbító kábelt.

▶ Amennyiben a hálózati csatlakozóvezeték sérült, akkor azt a Miele által felhatalmazott szakembernek kell kicserélnie a felhasználó veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

▶ Szakszerűtlen javítások előre nem látható veszélyeket okozhatnak a felhasználónak, melyekért a Miele nem vállal felelősséget. Javításokat csak a Miele által felhatalmazott szakemberek végezhetnek, különben a bekövetkező károk esetén garanciaigény nem támasztható.

▶ Hibás alkatrészeket csak eredeti Miele alkatrészekre szabad kicserélni. Csak ezen alkatrészek esetében garantálja a Miele, hogy a biztonsági követelményeket teljes mértékben teljesítik.

▶ Hiba esetén vagy tisztításnál és karbantartásnál ez a szárítógép elektromosan csak akkor van leválasztva a hálózatról, ha

- a szárítógép hálózati csatlakozóját kihúzta vagy
- a háztartás biztosítóka ki van kapcsolva vagy
- a háztartás becsavarható biztosítóka teljesen ki van csavarva.

▶ Ezt a szárítógépet nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajókon) működtetni.

▶ Ne hajtson végre olyan módosításokat a szárítógépen, amelyeket a Miele nem kimondottan engedélyezett.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

► Ez a szárítógép a különleges követelmények, (pl. hőmérséklet, nedvesség, vegyszer-, kopásállóság és vibráció) miatt speciális világítóeszközzel van felszerelve. Ezt a speciális világítóeszközt csak a tervezett célra szabad használni. Nem alkalmas helyiség megvilágítására. A cserét csak engedéllyel rendelkező szakember vagy a Miele ügyfélszolgálat végezheti el.

► Ez a szárítógép hűtőközeggel működik, amelyet egy kompresszor sűrít. A sűrítés által magasabb hőmérsékletre hevített hűtőközeg egy zárt hűtőközeg keringető rendszeren folyik át. Az így keletkező hő a hőcserélőben továbbítja az átáramló szárítólevegőnek.

- A szárítási folyamat alatti zúgó hangok, amelyeket a hőszivattyú ad ki, normálisak. A szárítógép kifogástalan működését nem befolyásolja.
- A hűtőközeg környezetbarát, és nem károsítja az ózonréteget.

 A túl korai üzembe helyezés a szárítógép károsodását okozza.

A hőszivattyú károsodhat.

Várjon a felállítás után egy órát, mielőtt egy szárítási programot elindít.



► A szárítógépben található R290 hűtőközeg gyúlékony és robbanásveszélyes. Ha a szárítógép megsérült, az alábbi lépéseket kövesse:

- Kerülje a nyílt láng és gyújtóforrások használatát.
- A szárítógépet le kell választani az elektromos hálózatról.
- Szellőztesse ki a szárítógép felállítási helyiségét.
- Értesítse a Miele Ügyfélszolgálatát.

 Tűz és robbanás veszély a szárítógép károsodása miatt.

A távozó hűtőközeg gyúlékony és robbanásveszélyes.

Gondoskodjon róla, hogy a szárítógép ne sérüljön meg. Ne hajtson végre módosításokat a szárítógépen.

► Vegye figyelembe a „Beszerelés”, valamint a „Műszaki adatok” fejezetek utasításait is.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ A csatlakozódugó hozzáférhetőségét mindig biztosítani kell, hogy a szárítógépet le lehessen választani az elektromos hálózatról.
- ▶ A szárítógép alsó része és a padló közötti légrést nem szabad lábazati szegéllyel, magas csomózású szőnyegpadlóval stb. lecsökkenteni. Ellenkező esetben a kielégítő levegő hozzáfűzetés nem biztosított.
- ▶ A szárító ajtajának nyitási útjába nem szabad zárható ajtót, tolóajtót vagy szemből rácsapódó ajtót felszerelni.

Szakszerű használat

- ▶ A maximális töltetmennyiség 8,0 kg (száraz ruhák). A részlegesen alacsonyabb töltési mennyiségeket az egyes programokhoz a „Programáttekintés” fejezetben találja meg.
- ▶ Tűzveszély!
Ezt a szárítógépet nem szabad vezérelhető dugaszoló aljzaton (pl. időkapcsolón keresztül vagy csúcsteljesítmény-megszakító berendezésen) üzemeltetni.
Ha a szárítóprogram a lehűtési fázis befejeződése előtt megszakadna, fennállna a ruhák öngyulladásának veszélye.
- ▶ **Figyelmeztetés:** A szárítógépet soha ne kapcsolja ki a szárítási program befejeződése előtt. Kivéve, ha minden darabot azonnal kivesz és úgy teregeti ki, hogy a hőt le tudják adni.
- ▶ Öblítőszer vagy hasonló termékeket úgy kell alkalmazni, ahogyan azt az öblítőszer útmutatásában meghatározták.
- ▶ Távolítson el minden tárgyat a zsebekből (mint pl. öngyújtó, gyufa).
- ▶ A szálszűrőket minden szárítás után meg kell tisztítani!
- ▶ A szálszűrőket vagy a lábazati szűrőt a nedves tisztítás után meg kell szárítani. A nedves szál-/lábazati szűrők szárításkor működési zavart okozhatnak.
- ▶ Tűzveszély miatt tilos a textíliákat szárítani akkor, ha azokat nem megfelelően tisztították ki, vagy maradványok találhatók rajtuk. Ez különösen azokra a textíliákra vonatkozik, amelyek
 - nincsenek kimosva.
 - nincsenek megfelelően kitisztítva és olaj- vagy zsírtartalmú vagy egyéb szennyeződések tartalmazznak (pl. konyharuhák vagy kozmetikai kendők étolaj-, olaj-, zsír- és krém maradványokkal). Nem megfelelően kitisztított textíliáknál tűzveszély áll fenn az öngyulladás miatt, amely a szárítási folyamat befejezése után, a szárítógépen kívül következik be.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- tűzveszélyes tisztítószerekkel vagy aceton, alkohol, benzin, petróleum, kerozin, folteltávolító, terpentín, viasz- és viaszeltávolító vagy vegyi anyagok maradványaival (pl. portörölőknél, felmosóknál, mosólapoknál) átitatódtak.
- hajrögzítő, hajlakk, körömlakklemosó vagy ezekhez hasonló maradványokat tartalmaznak.

Az ilyen különösen erősen szennyezett textíliákat mossza ki alaposan: használjon megnövelt mennyiségű mosószert és válasszon magas hőmérsékletet. Kétséges esetben ezeket mossza ki többször.

- ▶ Tűzveszély miatt tilos textíliákat vagy termékeket szárítani,
 - ha ipari kemikáliákat használtak a tisztításhoz (pl. egy vegytisztításnál).
 - amennyiben azok túlnyomó részben habgumi-, gumi- vagy gumihoz hasonló részeket tartalmaznak. Ilyenek pl. a latex-habgumiból készült termékek, zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott termékek és ruhadarabok, habgumi-betétes fejpárnák.
 - ha töltve vannak és sérültek (pl. párnák és dzsekik). A kihulló töltet tüzet okozhat.
- ▶ Ez a szárítógép az üzemelés során nagyon sok hőt termel a hőszivattyújával a burkolatában. Ezt a hőt el kell vezetni. Ellenkező esetben a szárítási idő meghosszabbodhat vagy hosszú távon károsodhat a szárítógép.

Ehhez biztosítani kell:

- Az állandó szellőzést a teljes szárítási folyamat során.
 - A szárító alsó része és a padló közötti légrést nem szabad elzárni vagy lecsökkenti.
 - ▶ A szárítót ne fröcskölje le.
 - ▶ Ne támaszkodjon vagy dőljön az ajtónak. Ez a szárítógép különben felborulhat.
 - ▶ A fűtési fázist sok programnál lehűtési fázis követi annak biztosítása, hogy a ruhadarabok egy olyan hőmérsékleten maradjanak, amelyen nem károsodnak (pl. öngyulladás elkerülése). Csak ezután van vége a programnak.
- A holmikat mindig közvetlenül és teljes egészében a program befejeződése után vegye ki.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ Csukja be az ajtót minden szárítás után. Így el tudja kerülni, hogy
 - a gyerekek megpróbáljanak bemászni a gépbe, vagy valamit abban eldugjanak,
 - kisállatok a gépbe másszanak.
- ▶ Ezt a szárítógépet tilos
 - sérült szálszűrővel üzemeltetni.
 - sérült lábazati szűrővel üzemeltetni.

A szárítógép túlságosan elszöszösödne, ami meghibásodáshoz vezetne!

▶ Ne helyezze a szárítógépet fagyveszélyes helyiségbe. A fagypont körüli hőmérséklet már károsítja a szárítógép működőképességét. A szivattyúba vagy a lefolyócsőbe kerülő fagyott kondenzvíz károkat okozhat.

A megengedett szobahőmérséklet 2 °C és 35 °C fok között van.

▶ Ha a kondenzvizet külsőleg vezeti el, biztosítsa a lefolyócsövet lecsúszás ellen, ha azt pl. egy mosdókagylóba akasztja. Különben a tömlő lecsúszhat, és a kifolyó kondenzvíz károkat okozhat.

▶ A kondenzvíz nem ivóvíz.

Emberre és állatra egészségkárosító hatása lehet, ha megisszák.

▶ Tartsa a szárítógép környezetét mindig tisztán a portól és a szöszöktől.

A beszívott hűtőlevegőben levő szennyezőanyag idővel eltömítheti a hőcserélőt.

Illatpatron használata (megvásárolható tartozék)

- ▶ Csak az eredeti Miele illatpatront szabad használni.
- ▶ Az illatpatront csak az eredeti csomagolásban tárolja, ezért őrizze azt meg.
- ▶ Figyelem, az illatanyag kifolyhat! Az illatpatront vagy az illatpatronnal felszerelt szálszűrőt egyenesen tartsa és soha ne tegye le vagy bilentse meg.
- ▶ A kifolyt illatanyagot azonnal törölje fel egy nedvszívó ronggyal: a padlóról, a szárítógépről, a szárítógép alkatrészeiről (pl. szálszűrő).

- ▶ A kifolyt illatanyagnak a testtel történő érintkezése esetén: a **bőrt** alaposan tisztítsa meg vízzel és szappannal. A **szemet** legalább 15 percen keresztül öblítse tiszta vízzel. Lenyelés esetén a **száját** alaposan öblítse ki tiszta vízzel. A szemmel történő érintkezés vagy a lenyelés után keressen fel egy orvost!
- ▶ Azonnal cserélje le a ruhát, amely érintkezésbe került a kifolyt illatanyaggal. A ruhát vagy a rongyokat alaposan tisztítsa meg bő vízzel és mosószerrel.
- ▶ Az alábbi útmutatások figyelmen kívül hagyása esetén tűzveszély vagy a szárítógép sérülésének a veszélye áll fenn:
 - Soha ne töltsön után illatanyagot az illatpatronba.
 - Soha ne használjon hibás illatpatront.
- ▶ Az üres illatpatront dobja a háztartási hulladékok közé és soha ne használja más célra.
- ▶ Kiegészítőleg vegye figyelembe az illatpatronhoz mellékelt tájékoztatót.


Tartozék

- ▶ Tartozékokat csak akkor szabad rá- vagy beszerelni, ha azokat a Miele kifejezetten engedélyezi. Amennyiben más alkatrészek kerülnek rá- vagy beszerelésre, akkor a garanciára, jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó követelések érvényüket veszítik.
- ▶ A Miele szárítógépek és a Miele mosógépek mosó-szárító toronyként is felállíthatók. Ehhez megvásárolható tartozékként szükség van egy Miele mosó-szárító összekötő készletre. Ügyelni kell arra, hogy a mosó-szárító összekötő készlet illeszkedjen a Miele szárítógéphez és a Miele mosógéphez.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a megvásárolható tartozékként kapható Miele lábazat illeszkedjen ehhez a szárítógéphez.
- ▶ A Miele a szárítógép sorozatgyártásának befejezését követően még legfeljebb 15 évig, de legalább 10 évig garantálja a berendezés működéséhez szükséges pótalkatrészek rendelkezésére.

⚠ A Miele nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a biztonsági előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából származnak.

A szárítógép kezelése

Kezelőpanel

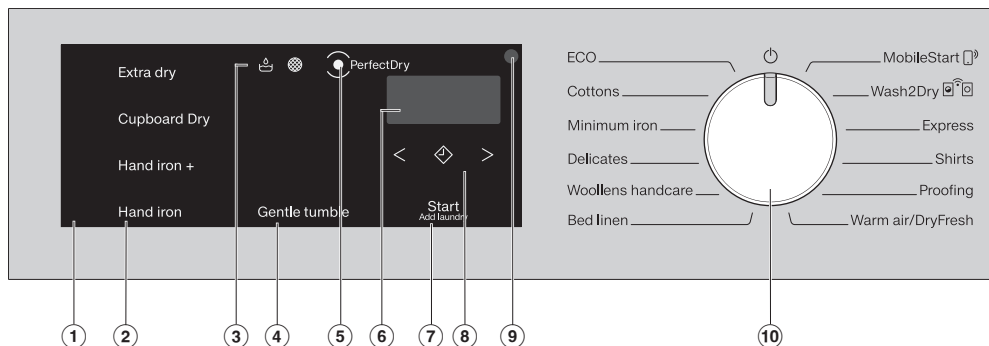

① Kezelőpanel

A kezelőpanel különböző érintőgombokból, az időkijelzőből és az ellenőrzőlámpákból áll.

② Érintőgombok szárítási fokozatokhoz

Egy szárítási fokozat szerint működő program programválasztóval történő kiválasztása után világít a javasolt szárítási fokozat. A mindenkori programhoz választható szárítási fokozat tompán világít.

③ Ellenőrzőlámpák

szükség esetén.

 A kondenzvíz-tartály ürítése

 A szálszűrők és lábazati szűrők tisztítása

④ Kímélő+ érintőgomb

Hőre érzékeny textíliák ápolásához.

⑤ A PerfectDry kijelző

 kijelző villog a program elindulása után és kialszik, ha a programlefutási idő kijelzésre kerül. A *PerfectDry* méri a ruhák maradéknedvességét. A szárítási fokozat programokban a *PerfectDry* gondoskodik a pontos szárításról, amelyre a víz vízkötartalma is hatással van.

A(z)  világít az elért szárítási fokozattal a program vége felé, de a *Gyapjú fellazítás*, *Meleg levegő/Dry-Fresh* programok esetén nem.

⑥ Időkijelző

A program elindítása után megjelenik a program időtartama órákban és percekben.

- Késleltetett indítással végzett programindítás esetén a program időtartamát csak a késleltetett indítási idő eltelte után jelzi ki a gép.
- A legtöbb program időtartama változhat, ami időtartam módosításához vezethet. Az időtartam többek között a ruhák mennyiségétől, fajtájától vagy a ruha maradéknedvességétől függ. A tanulásra képes elektronika igazodik a tulajdonságokhoz, és mindig pontosabb lesz.

⑦ **Start/Ruha utántöltése érintőgomb**

A *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb megérintésével a program elindul. A ruhák utántöltéséhez a futó program megszakítható. Az érintőgomb villog, ha el lehet indítani a programot. Az érintőgomb a program elindítása után folyamatosan világít.

⑧ **Érintőgombok**

a *Meleg levegő/DryFresh* késleltetett indításhoz vagy programfutási időhöz



A(z) érintőgomb megnyomása után egy későbbi programindítás választható ki (késleltetett indítás). A kiválasztásnál a(z) fényesen világít.



A(z) < vagy > érintőgombok megérintésével a késleltetett indítás vagy a *Meleg levegő/DryFresh* időtartama választható ki.

⑨ **Optikai interfész**

Adatátviteli pont az ügyfélszolgálat számára.

⑩ **Programválasztó**

A program kiválasztásához és a kapcsoláshoz. A program kiválasztásával kapcsolható be a szárítógép, és a programválasztó állásba forgatásával kapcsolható ki.

A szárítógép a következő alternatívát kínálja a programválasztáshoz, ha a szárítógépet bekötötte a Wi-Fi hálózathoz.



MobileStart

A szárítógépet a Miele Appon keresztül távirányítással vezérelheti.



Wash2Dry

A hálózathoz kapcsolt mosógéptől függően beállításra kerül egy, a mosandó ruhához illesztett szárítási program.

Az érintőgombok működési módja

A(z) ②, ④, ⑦ és ⑧ érintőgombok az ujjheggyel történő érintésre reagálnak. A kiválasztás addig lehetséges, amíg az adott érintőgomb világít.

Egy fényesen világító érintőgomb jelentése: aktuálisan kiválasztva.

Egy tompán világító érintőgomb jelentése: választás lehetséges.

Dobmegvilágítás

Ha kinyitja a szárítógép ajtaját, a dob és a szárítógép előtti terület megvilágított. Így nem kerülheti el a figyelmét a dobban vagy a szennyeskosárban maradt ruha.

A dob világítása automatikusan kikapcsol (energiamegtakarítás).

A szárítógép kezelése

en	hu
Extra dry	Extra száraz
Cupboard Dry	Szekrényszáraz
Hand iron +	Vasalásnedves +
Hand iron	Vasalásnedves
Gentle tumble	Kímélő +
PerfectDry	PerfectDry
Start/Add laundry	Start/Textíliák utántöltése
ECO	ECO
Cottons	Pamut
Minimum iron	Könnyen kezelhető
Delicates	Kímélő
Woollens handcare	Gyapjú fellazítás
Bed linen	Ágynemű
MobileStart	MobileStart
Wash2Dry	Wash2Dry
Express	Expressz
Shirts	Ingek/Blúzok
Proofing	Impregnálás
Warm air/DryFresh	Meleg levegő/Dry fresh

Telepítés

Az első üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a „Telepítés” fejezet összes utasítását követte.

Olvassa el a használati útmutatót különös tekintettel a „Telepítés” fejezetre.

A védőfólia és a gyári címkék eltávolítása

■ Távolítsa el:

- a védőfóliát (amennyiben van) az ajtóról
- az összes gyári címkét (amennyiben van) az elülső oldalról és a tetőről

Azokat a címkéket, amelyeket az ajtó kinyitása után lát meg (pl. a típustábla), kérjük ne távolítsa el!

Nyugalmi állapot ideje a felállítás után

⚠ A túl korai üzembe helyezés a szárítógép károsodását okozza. A hőszivattyú károsodhat. Várjon a felállítás után egy órát, mielőtt a szárítógépet üzembe helyezi.

A hálózatra kapcsolás előfeltételei

A hálózatra kapcsoláshoz kérjük, vegye figyelembe a következő követelményeket:

1. Otthoni hálózat elérhető a felállítási helyen.
Tartsa kéznél a Wi-Fi-jelszót.
2. A Miele App mobil végkészüléken elérhető.
3. Ön rendelkezik felhasználói fiókkal a Miele App-ban.

Miele alkalmazás

A Miele alkalmazást ingyenesen letöltheti az Apple AppStore-ból vagy a Google Play áruházból.



Wash2Dry

A Miele mosógép a program előírás-szerű befejeződése után a routeren keresztül átadja a programadatokat a hálózatra ugyancsak bejelentkezett szárítónak és a Miele Cloudnak.

A szárító az átadott programadatok alapján automatikusan a mosott ruhához illő szárítóprogramot állít be.

A szárító bepakolása után már csak el kell indítani a szárítóprogramot. További programbeállításokat nem kell végezni a szárítón.

Tanács: A szárítóprogramot a mosóprogram befejeződésétől számított 24 órán belül el kell indítani. Ennyi ideig állnak a szárító rendelkezésére az adatok, és felülíródnak, ha új mosóprogram fejeződik be.

Tanács: Ne válassza le a szárítógépet a hálózatról. Akkor a mosógép által átadott adatokat azonnal fogadja a szárító, amint kiválasztotta a *Wash2Dry* funkciót.

Ha előtte leválasztaná a szárítót a hálózatról, az késleltetné az adatok fogadását.

Első üzembe helyezés

A *Wash2Dry* funkció használatának előfeltétele, hogy a Miele mosógép és szárítógép hálózatra legyen kapcsolva a Miele@home szolgáltatás segítségével.

Tanács: Állítsa be a Miele@home-ot a használati útmutatóban leírtak szerint.


Miele@home beállítása

Két csatlakoztatási mód lehetséges:

1. Miele App segítségével (normál beállítás)
2. WPS segítségével
Ehhez WPS-re alkalmas routerre lesz szüksége.

Bejelentkezés a Miele Appon keresztül

A hálózati kapcsolatot létrehozhatja a Miele App segítségével.

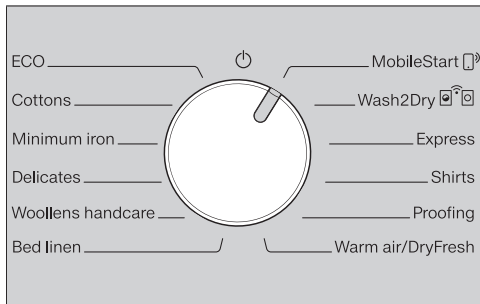

- Forgassa el a programválasztót a *MobileStart* (smartphone icon) állásra.

Az időkijelzőn a(z) *APP* kijelzés jelenik meg, majd megkezdődik a 10 perces hátralévő időtartam visszaszámlálása. A Miele App végigvezeti önt a további lépéseken.

Sikeres csatlakozás esetén a(z) *Con* kijelzés látható az időkijelzőn.

Bejelentkezés a WPS-en keresztül

- Forgassa el a programválasztót a *MobileStart* (smartphone icon) állásra.
- Addig tartsa megérintve a(z) (diamond icon) érintőgombot, amíg meg nem jelenik az időkijelzőn a(z) *UPS* kijelzés, és meg nem szólal egy rövid nyugtázó hang.

Végül az időkijelzőn az időtűllépés ideje két perctől visszaszámol.

- Aktiválja két percen belül a routeren a „WPS” funkciót.

Sikeres csatlakozás esetén a(z) *Con* kijelzés látható az időkijelzőn.

Tanács: Ha a rendelkezésre álló idő letelte után még nem jött létre a kapcsolat, meg kell ismételni a műveletet.

Az első üzembe helyezést jelen használati utasítás szerint kell elvégezni

- Olvassa el az 1. fejezetet: „Ügyeljen a megfelelő ruhaápolásra” és a „2. A szárítógép betöltése” fejezetet.
- Ezután betöltheti a szárítógépet, és kiválaszthat egy programot a „3. A program kiválasztása és indítása” fejezetben leírtak szerint.

Ezt a hőszivattyús szárítógépet energiatakarékos szárításra tervezték. A következő módszerekkel még egy kicsit több energiát megtakaríthat, mert így a szárítási idő nem hosszabbodik meg feleslegesen.

- A textíliát a mosógépben maximális centrifugálási fordulatszámon centrifugázza ki.
Ha pl. 1 600 ford./perccel centrifugáz 1 000 ford./perc helyett, szárításkor kb. 20% energiát és időt is megtakaríthat.
- Lehetőleg mindig az adott programhoz maximálisan megengedett töltetmennyiséget szárítsa. A teli dob hozzájárul az energiamegtakarításhoz, mivel így nem kell még egy további szárítóprogramot elindítania. Az energiafogyasztás akkor a legkedvezőbb az egész ruhamennyiségre vonatkozóan.
- Ügyeljen arra, hogy a helyiség hőmérséklete ne legyen túl magas. Ha más hőtermelő készülékek is találhatóak a helyiségben, akkor szellőztesse ki a helyiséget vagy kapcsolja ki a többi készüléket.
- Minden szárítás után tisztítsa meg az ajtókeretben lévő szálszűrőket.

A szálszűrő és a lábazati szűrő tisztítására a „Tisztítás és ápolás“ fejezetben talál figyelmeztetéseket.

- Lehetőség szerint használja ki az időben változó, kedvezőbb áru áramtariját. Érdeklődjön az energiaszolgáltatójánál. A szárítógép késleltetett indítás funkciója támogatást nyújt ebben: ki tudja választani, hogy a szárítási folyamat mikor induljon el a következő 24 órán belül.

1. Ügyeljen a megfelelő ruhaápolásra

Már a mosásnál figyeljen oda

- A különösen erősen szennyezett textíliákat mossza ki alaposan: használjon elegendő mennyiségű mosószert és válasszon magas hőmérsékletet, kétséges esetben ezeket mossza ki többször.
- Ne szárítson olyan textíliákat, amelyeket nem centrifugált ki. Centrifugáljon a mosógéppel a maximális centrifugálási fordulatszámom. Minél magasabb a centrifugálási fordulatszám, annál több energiát és időt takaríthat meg a szárításnál.
- Az új színes textíliákat az első szárítás előtt elkülönítve alaposan mossza ki és ezeket ne szárítsa együtt világos textíliákkal. Ezek a textíliák szárításnál elszíneződhetnek (csakúgy, mint a szárítógép műanyag alkatrészei). Ugyanígy a textíliákra más színű bolyhok tapadhatnak.
- Keményített ruhákat is száríthat. A megszokott hatás eléréséhez azonban dupla adag keményítőt adagoljon.

Ruhák előkészítése a szárítógéphez

 A ruhákban maradt idegen tárgyak károkat okozhatnak. Az idegen tárgyak megolvadhatnak, megéghetnek vagy felrobbanhatnak. Távolítsa el az idegen tárgyakat, (pl. a mosószer-adagoló poharat, öngyújtót) a ruhák közül!

 A helytelen használat és kezelés tűzveszélyes lehet.

A ruha meggyulladhat és tönkretetheti a szárítót és a körülötte lévő teret.

Olvassa el és kövesse a „Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések” fejezetet.

- Válogassa szét a textíliákat szál típus és szövés mód, azonos méret, azonos ápolási piktogramok, valamint a kívánt szárítási fokozat szerint.
- Ellenőrizze, hogy a ruhák varrásai kifogástalan állapotban vannak-e. Így elkerülheti, hogy a ruhák töltete kiessen. Szárításkor tűzveszély áll fenn.
- Lazítsa fel a textíliákat.
- A textilöveket és ruhapántokat kösse össze.
- Zárja be az ágyneműket és a párnahuzatokat is, hogy kis tárgyak ne kerülhessenek beléjük.
- A kapszok és patentokat pattintsa össze.
- Gombolja ki a dzsekiket és húzza ki a hosszú cipzárat, hogy a textíliák egyenletesen száradjanak.
- Melltartóknál a kibomlott merevítőt varrja vissza vagy távolítsa el.
- Különleges esetekben csökkentse a töltet mennyiségét. A könnyen kezelhető textíliák gyűrődésképződése a töltet mennyiséggel együtt növekszik. Ez különösen a nagyon érzékeny szövetekre érvényes (pl. ingek/blúzok).

1. Ügyeljen a megfelelő ruhaápolásra

Szárítás

Tanács: Olvassa el a „Programáttekintés” fejezetet, amelyben megtalálja a programokhoz és töltetmennyiségekhez tartozó összes adatot.

- Vegye figyelembe minden program maximális töltetmennyiségét. Az energiafogyasztás akkor a legkedvezőbb az egész ruhamennyiségre vonatkozóan.
- A pehelytöltésű cikkek belső finomszövete minőségtől függően hajlamos a zsugorodásra. Ezért ezeket a textíliákat csak a *Gyapjú fellazítás* programban kezelje.
- A tiszta lenvásznat csak akkor szárítsa, ha azt a kezelési címke engedélyezi. A lenvászon egyébként érdessé válhat. Ezért ezeket a textíliákat csak a *Gyapjú fellazítás* programban kezelje.
- A gyapjú és gyapjúval kevert anyagok hajlamosak a filcesedésre és a zsugorodásra. Ezért ezeket a textíliákat csak a *Gyapjú fellazítás* programban kezelje.
- A hurkolt textíliák (pl. pólók, alsónemű) az első mosásnál gyakran összevisszamennek. További zsugorodás elkerülése érdekében ne szárítsa túl a hurkolt textíliákat. Hurkolt textíliákból vásároljon lehetőség szerint kissé nagyobb méretet.
- Ha a textíliák különlegesen hő- és gyűrődésérzékenyek, csökkentse a töltetmennyiséget. Kiegészítőleg válassza a *Kímélő+ Extrát*.

Vegye figyelembe az ápolási piktogramokat

Szárítás	
	Normál/magasabb hőmérséklet
	Csökkentett hőmérséklet* * <i>Kímélő</i> + kiválasztása
	Gépben nem szárítható

Vasalás és mángorlás	
	Nagyon forró
	Forró
	Meleg
	Nem vasalható/mángorolható

A helyes szárítási fokozat kiválasztása

- *Extraszáraz* többretegű vagy különösen vastag textíliákhoz.
- *Székrenyszáraz* azokhoz a textíliákhoz, amelyek összezsugorodhatnak. Vagy könnyű pamut vagy dzsörzé ruhákhoz.
- *Vasalásnedves+* vagy *vasalásnedves*, ha szárítás után a ruhával dolgozni szeretne.

Tanács: A *Pamut* és *Könnyen kezelhető* programok szárítási fokozatait egyénileg állíthatja be (nedvesebb vagy szárazabb). Ehhez lásd a „Programozási funkciók” fejezetet.

2. A szárítógép betöltése

A ruha betöltése

A textíliák károsodhatnak.

Betöltés előtt olvassa el az „1. fejezetet: A helyes textílapolás figyelembe vétele”.



- Nyissa ki az ajtót.
- Vegye ki a bentlévő textíliát vagy ruhadarabokat a doból.
- A ruhákat fellazítva helyezze a dobba.


Ne töltse túl a dobot. A ruhák kopnak, és csökken a szárítási eredmény. Fokozott gyűrődésképződéssel is számolhat.

A ruhák károsodhatnak, ha a ruhadarabok az ajtónyílás és az ajtó közé szorulnak.

A FragranceDos ellenőrzése


Ha nem használ illatpatront, akkor ellenőrizze, hogy a FragranceDos nyílás be legyen zárva.

Az illatpatron kezeléséről az „Illatpatron” fejezetben olvashat.

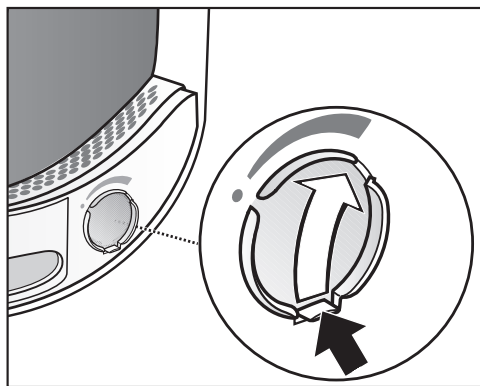

- A csúszkán található fület egészen le kell tolni (nyíl), hogy a nyílás be legyen zárva. Egyébként szöszök rakódnak le.

Az ajtó zárása

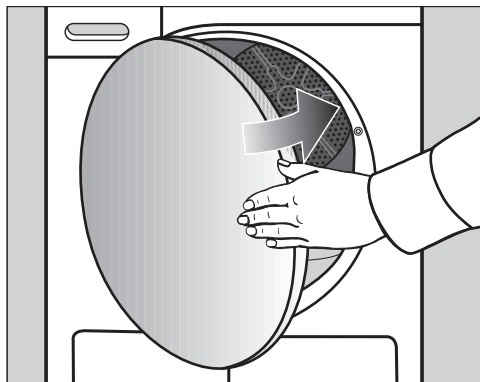


- Kis lendülettel csukja be az ajtót.

3. A program kiválasztása és indítása

A szárítógép bekapcsolása

A program kiválasztásával kapcsolható be a szárítógép, és a programválasztó  állásba forgatásával kapcsolható ki.

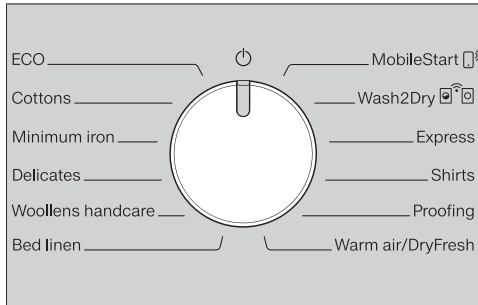

- Forgassa a programválasztót valame-lyik programra.

Programválasztás

A programválasztáshoz három lehetőség van.

1. Szárítóprogram választása a prog-ramválasztóval

- Forgassa a programválasztót a kívánt programra.

Kiegészítőleg világíthat egy szárítási fo-kozat, és idők jelennek meg az időkijel-zőn.

2. Szárítási program kiválasztása a MobileStart programválasztó állá-son keresztül

- Forgassa el a programválasztót a *MobileStart*  állásra.

Világít a(z) *on* az időkijelzőn.

- Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

A szárítógépet most mobil végkészülé-kéről a Miele App-pal kezelheti.

3. Szárítási program kiválasztása a Wash2Dry programválasztó állá-son keresztül

- A mosási folyamat befejeződése után tölts be a tiszta ruhát a szárítógépbe.
- Forgassa a programválasztót a *Wash2Dry*  állásra.

Sikeres kapcsolódás esetén villogó *U... n...* jelzés látható. . A mosógép program-jának előírászerű befejeződése után a szárítógépen megjelenik a szárítási idő és a szárítási fokozat.

- A program indításához már csak a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot kell megérintenie a szárítógépen.

Olyan speciális mosóprogramok után, amelyekkel kényes textíliákat mosott (pl. függönyök), ez a szárítógép nem veszi át a programot.

Kijelzések az időkijelzőn:

U...n... A szárítógép megkezdte a lekér-dezést.


--- A szárítógépen nem lehetsé-ges a program átvétele, vagy a szárítógép adatokra vár.

noU A szárítógép nem kapcsolódik a hálózatra

3. A program kiválasztása és indítása

Programbeállítás kiválasztása

A szárítási fokozat kiválasztása

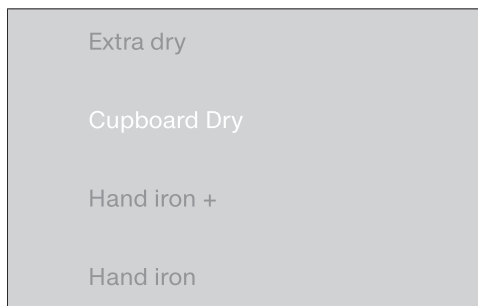


- Érintse meg a kívánt szárítási fokozat érintőgombját.

A választott szárítási fokozat fényesen világít.

Meleg levegő/DryFresh programfutási idő kiválasztása

Az időtartamot 10 perces lépésekben választhatja ki. A program futási ideje 0:20 perc és 2:00 óra között lehet.

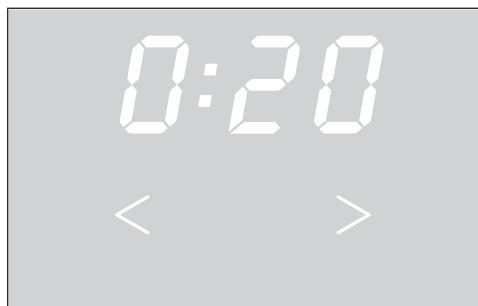

- Érintse meg a(z) < vagy > érintőgombot annyiszor, amíg az időkijelzőn megjelenik a kívánt programfutási idő.

Kímélő + kiválasztása

Az érzékeny textíliák (☑ápolási piktogrammal, pl. akril) alacsonyabb hőmérsékleten és hosszabb időtartam alatt száradnak.

- Érintse meg a *Kímélő* + érintőgombot, amely ezután fényesen világít.

Kímélő + nem minden programnál választható és a *Kímélő* programnál mindig aktív

A Késleltetett indítás bekapcsolása

A programindítás 30 perc és 24 óra közötti időtartammal késleltethető. Ily módon pl. kedvező éjszakai áramtarifákat vehet igénybe.

Programindítás

- Érintse meg a pulzáló *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

A *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb világít.

Programlefutás

- A szárítógép folyamatosan méri a szárítási fokozatot és a textíliák maradéknedvessége alapján állapítja meg a program szükséges futási idejét. Az első mérési fázis során a *PerfectDry* kijelző villog. A kijelző világít, ha a választott szárítási fokozat véget ér.
- Az elért szárítási fokozat tompítottan pulzálva jelenik meg. Ha a választott szárítási fokozat elérésre kerül, az világosan pulzálva jelenik meg.
- A dobérzékelő regisztrálja, hogy kevés vagy száraz textíliát töltöttek-e be. Röviddel a program indítása után az automatikus töltetfelismerés a kiválasztott programot korlátozott programidőre kapcsolja át. A textíliák kíméletes szárítása vagy szellőztetése tovább folytatódik. Ebben az esetben a *PerfectDry* nem világít.

3. A program kiválasztása és indítása

A ruhák és textíliák elhasználódhatnak.
Kerülje a ruhák és textíliák túlszárítását.

- A program vége előtt a ruhát a készülék lehűti.

Ruhák utántöltése

A program elindítása után lehetősége van a ruhák utántöltésére.

- Kövesse a „Program lefutásának megváltoztatása“ fejezet „Ruhák utántöltése vagy kivétele“ részben leírtakat.

4. Ruhák kivétele a program vége után

Program vége/Gyűrődésvédelem

Program vége: 0:00 világít az időkijelzőn, a *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb pedig már nem világít. Megszólal egy hangjelzés (berregés). Vagy egyes esetekben az időkijelzőn sávok villognak (L-J...L-J...L-J...)

A program vége után legfeljebb két órára bekapcsol a gyűrődésvédelem. A *Gyapjú fellazítás* programban nincs gyűrődésvédelem.

Lásd a „Programozási funkciók” fejezet „PI4 Gyűrődésvédelem” részét.

Ez a szárítógép automatikusan kikapcsol.

Az ott maradó ruhák a túlszáritással károsodhatnak.


Mindig vegye ki az összes ruhát a dobból.

- Forgassa a programválasztót a  állásra.
- Távolítsa el a szöszöket az ajtókeretben található 2 szálszűrőből: „Tisztítás és ápolás”.
- Kis lendülettel zárja be az ajtót.
- Ürítse ki a kondenzvíz tartályt.

Ruhák kivétele

Csak akkor nyissa ki az ajtót, ha a szárítási folyamat befejeződött. Egyébként a ruha nem lesz megfelelően megszáritva és lehűtve.

- Nyissa ki az ajtót a narancsszínű jelöléssel ellátott oldalán.

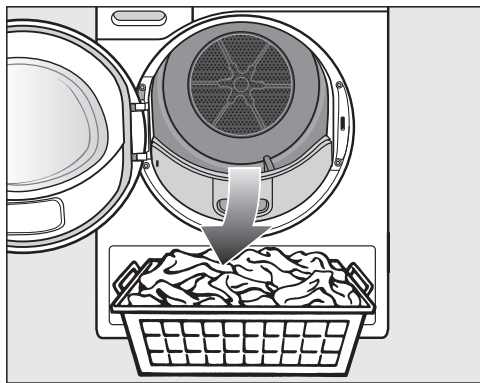


- Vegye ki a ruhákat.

Késleltetett indítás kiválasztása

Későbbi programindítást is kiválaszthat: 0:30 perctől 24h (óraig).

A késleltetett indítás kiválasztása a *Meleg levegő/DryFresh* programmal együtt nem lehetséges.

- Először válassza ki a programot a programbeállításokkal.

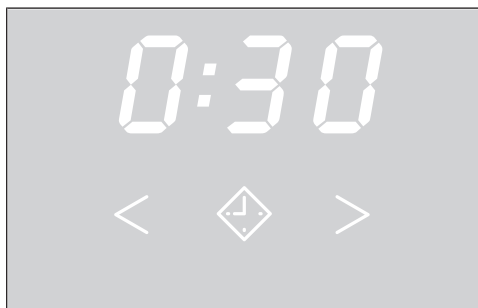

- Érintse meg a(z) ◆ érintőgombot.
- A(z) ◆ érintőgomb fényesen világít.
- Érintse meg a(z) > vagy a(z) < érintőgombot annyiszor, hogy a késleltetett indítás kívánt időpontja megjelenjen az időkijelzőn.

A(z) > vagy a(z) < érintőgomb folyamatos megérintésével az idő automatikusan előre- vagy visszafelé számolódik.

Késleltetett indítás elindítása

- A késleltetett indítás elindításához érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.
- A késleltetett indítás 10h felett óránkénti ütemezésben számol vissza, azután percenként a programindításig.
- Hosszabb késleltetett indítás esetén a dob ide-oda forog a ruhák fellazításához. Ez nem hiba.

A késleltetett indítás megváltoztatása

Ha a késleltetett indítást a program indítása után módosítani szeretné, akkor először meg kell szakítania a késleltetett indítást.

- Forgassa a programválasztót a ⏻ állásra.

A szárítógép ki van kapcsolva, a késleltetett indítás megszakad.

- Válasszon ki egy programot.
- Válassza ki a késleltetett indítás idejét.

Ruha utántöltése lejáró késleltetett indítás alatt

- Kövesse a „Programlefutás megváltoztatása” fejezet „Textíliák utántöltése vagy kivétele” részében leírtakat.

SmartStart

A SmartStart funkcióval egy időtartamot határozhat meg, amelyen belül a szárító automatikusan elindul. Az indítás egy jelzés alapján történik, pl. az energiaszolgáltatójától, amikor az áramtarifa nagyon alacsony.

Ez a funkció akkor aktív, ha be van kapcsolva a(z) P32 SmartGrid programozási funkció.

Az időtartamot 30 perc és 24 óra között határozhatja meg. Ebben az időtartamban a szárítógép az energiaszolgáltató jelzésére vár. Ha a meghatározott időtartamban nem küldenek jelet, a szárítógép elindítja a szárítóprogramot.

Időtartam beállítása

Ha aktiválva van a(z) P32 SmartGrid programozási funkció, akkor megváltozik a(z)  érintőgomb funkciója. Az időkijelzőn nem a programkésleltetési idő jelenik meg, hanem az az időtartam, amelyen belül automatikusan elindulhat a szárító.

Az eljárási mód megegyezik a programkésleltetés idejének beállításával.

- Érintse meg a(z)  érintőgombot.
- A(z) < vagy > érintőgombokkal állítsa be a kívánt időtartamot.
- Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

Az időkijelzőn az időtartam alatt megjelenik egy villogó kijelzés: ...

Az ajtó nyitásával lezárható az időtartam.

Minden *-al jelölt súly a száraz ruha súlyára vonatkozik.

ECO		maximum 8 kg*
Termék	Normál nedvességű pamut ruhák, ahogyan a <i>Pamut szekrényszáraz</i> alatt olvasható.	
Információ	- Az <i>ECO</i> programban a <i>Szekrényszáraz</i> szárítási fokozatot érik el a ruhák. - Az <i>ECO</i> program az energiafogyasztás szempontjából a normál nedvességű pamut ruhák szárításánál a leghatékonyabb.	
Útmutató a vizsgáló-intézetek számára	Az <i>ECO</i> program a 2023/2533/EU és 2023/2534/EU rendelet szerint az energiacímkéhez az EN 61121 szabvány szerint mérve. A programot arra használják, hogy az EU öködesign irányelv előírásainak betartását értékeljék.	
Pamut		maximum 8 kg*
Extraszáraz, Szekrényszáraz		
Termék	Egy- és többretegű pamut textíliák. Pl.: pólók, fehéreneműk, bébiruha, munkaruházat, dzsekik, terítők, kötények, munkaköpenyek, frottír törölközők, frottír fürdőlepedők, frottír fürdőköntösök, flanel/frottír ágynemű.	
Tipp	- Az <i>Extra száraz</i> programot különböző, többretegű és különösen vastag textíliákhoz válassza. - Hurkolt textíliákat (pl. pólókat, alsóneműt, bébiruhát) ne <i>Extra száraz</i> programon szárítson, mert azok összemehetnek.	
Vasalásnedves +, vasalásnedves		
Termék	Pamut- vagy lenvászonból készült textíliák, amelyeket még utólagosan kezelni kell. Pl.: asztali textília, ágyneműk vagy keményített ruhák.	
Tipp	A mángorolni való ruhákat a mángorlásig össze kell tekerni, hogy nedvesek maradjanak.	
Könnyen kezelhető		maximum 4 kg*
Szekrényszáraz, vasalásnedves +		
Termék	Könnyen kezelhető műszálas, pamut vagy kevertszálas textíliák. Pl.: munkaruházat, munkaköpeny, pulóver, ruhák, nadrágok, asztali textília és harisnya.	

Programáttekintés

Kímélő		maximum 2,5 kg*
Szekrényszáraz, vasalásnedves +		
Termék	Az  ápolási szimbólummal ellátott érzékeny műszálas anyagok, kevertszál textíliák, műselyem vagy könnyen kezelhető impregnált pamut. Pl.: ingek, blúzok, női alsóneműk és vasalt mintás textíliák.	
Tipp	Különösen gyűrődésmentes szárításhoz a töltetet még jobban le kell csökkenteni.	
Gyapjú fellazítás		maximum 2 kg*
Termék	Gyapjú anyagok és gyapjúkeverékből készült textíliák: pulóverek, kötött kabátok, harisnyák.	
Figyelmeztetés	- A gyapjú anyagok rövid időre fellazításra kerülnek és bolyhosabbak lesznek, de nem szárítódnak készre. - A program vége után azonnal vegye ki a textíliákat.	
Ágyneműk		maximum 4 kg*
Extra száraz, szekrényszáraz, vasalásnedves +, vasalásnedves		
Termék	Ágyneműk, lepedők, párnahuzatok	
MobileStart 		
A program választás és kezelés a Miele App-on keresztül történik.		
Wash2Dry 		
A programválasztás a programválasztástól függően automatikusan megtörténik a hálózathoz csatlakoztatott mosógépen.		
Expressz program		maximum 4 kg*
Extra száraz, szekrényszáraz, vasalásnedves +, vasalásnedves		
Termék	Nem érzékeny textíliák a(z)  szimbólummal a <i>Pamut</i> programhoz.	
Információ	A programidő lerövidül.	
Ingek/blúzok		maximum 2 kg*
Szekrényszáraz, vasalásnedves +		
Termék	Ingek, ingblúzok	

Impregnálás		maximum 2,5 kg*
Textília faj-tája	Gépben szárítható textíliák, mint pl. mikroszálak, sí- és outdoor ruhá-zat, finom tömött pamut (puplin) és asztalterítők.	
Megjegy-zés	- Ebben a programban kizárólag <i>Szekerényszár</i> szárítás történik. - Ez a program egy kiegészítő fixálási fázist tartalmaz az impregná-láshoz. - Impregnált textíliákat kizárólag „membrántextíliákhoz alkalmas“ út-mutatással rendelkező impregnálószerrel kezelje. Ezek az anyagok fluorvegyületekre épülnek. - Ne szárítson olyan textíliákat, amelyeket paraffintartalmú anyaggal impregnáltak. Tűzveszély áll fenn.	
Meleg levegő/DryFresh		maximum 8 kg*
Megjegy-zés	- Textíliák szárítása (<i>Meleg levegő</i>) - Textíliák felfrissítése (<i>DryFresh</i>)¹ - Először ne a leghosszabb időtartamot válassza. Próbálgatással álla-pítsa meg, melyik időtartam a legmegfelelőbb.	
Textília faj-tája	- Utánszárítás: többretegű textíliák utánszárítására, amelyek termé-szetüknél fogva egyenetlenül száradnak: pl. dzsekik, párnák, hálóz-sákok és más terjedelmes textíliák - Szárítás: egyes ruhadarabok szárítására, pl. törölközők, fürdőruha, konyharuhák - Felfrissítés: tiszta textíliák felfrissítésére¹	
¹ Tipp	Csökkentheti vagy megszüntetheti a száraz, tiszta textíliákban a nem kívánatos szagokat. Használja ehhez a <i>Meleg levegő/DryFresh</i> funk-ciót a DryFresh illatpatronnal együtt (utólag vásárolható tartozék²). A frissítő hatás elérése érdekében válasszon minimum 60 perces idő-tartamot és csökkentse a töltetmennyiséget. ² Illatpatron behelyezése és az illatintenzitás beállítása: lásd „Illatpat-ron“ fejezet	

A program lefutásának megváltoztatása

Futó program módosítása

A program módosítása már nem lehetséges. Ilyen módon megakadályozható az akaratlan kezelés.

Ha a programválasztót elállítja, az időki-jelzőn a  piktogram világít. A  piktogram akkor alszik el, ha visszaállítja az eredeti programot.

Futó program megszakítása

- Forgassa a programválasztót a  állásra.

A program megszakad.

Most kiválaszthat egy új programot.

Ruhák utántöltése vagy kivétele

Ön valamit elfelejtett, a program viszont már megy.

- Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

A időki-jelzőn a *Add* szó jelenik meg. A *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb pulzáva világít.

- Nyissa ki az ajtót.

- Töltsön után vagy vegyen ki ruhát.

A programot még módosíthatja.

- Csukja be az ajtót.

- Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

A program folytatódik.

Kivételes esetek a ruha utántöltésénél

Néhány esetben, például a lehűtési fázisban, vagy az *Impregnálás* program alatt nem tud ruhát utántölteni.

Ebben az esetben a *Add* szó nem jelenik meg.

Kivételes esetekben az ajtó kinyitható a program futása közben.

A kondenzvíz-tartály ürítése

Kondenzvíz tartály

A szárítás során keletkező kondenzvíz a kondenzvíz tartályban gyűlik össze.


A kiürítés időintervalluma: a szárítás után ürítse ki a kondenzvíz tartályt.

Ha a kondenzvíz tartály maximális töltési mennyiségét elérte, akkor világít a(z)  ellenőrzőlámpa.


A(z)  ellenőrzőlámpa törlése: nyissa ki és csukja be az ajtót a szárítógép bekapcsolt állapotában.

 A kondenzvíz-tartály kihúzásakor az ajtó és a fogantyú sérülhet*. Az ajtó és a fogantyú sérülhet. Mindig teljesen csukja be az ajtót.

*„Jobb oldali ajtózsanérozás“ esetén ezt a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyhatja.

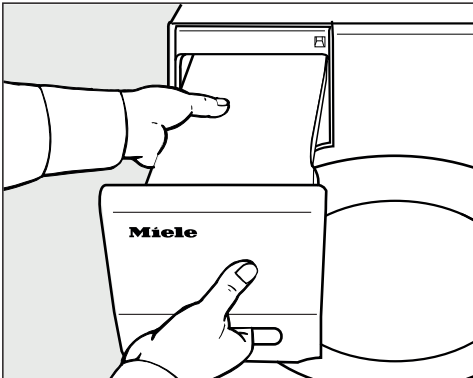

- Húzza ki a kondenzvíz-tartályt.
- Tartsa a kondenzvíz-tartályt vízszintesen, hogy ne folyjon ki víz. Ehhez a fogantyúnál és a végénél fogja meg.

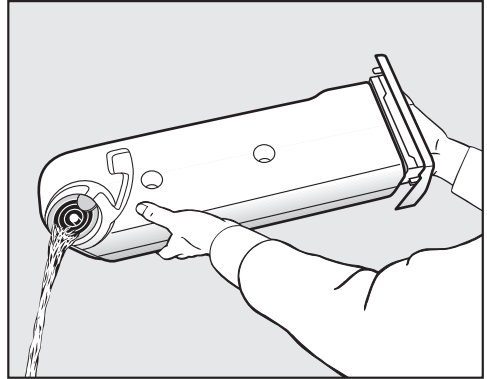

- Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt.
- Tolja vissza a kondenzvíz-tartályt a szárítógépbe.

Emberek és állatok számára egészségkárosító következményei lehetnek.

Ne igya meg a kondenzvizet!

A kondenzvizet a vasaláshoz újra felhasználhatja. Ehhez a kondenzvizet finom szűrőn vagy kávéfilteren kell átönteni. Ha a kondenzvizet gőzölős vasalóban vagy párástóban szeretné újra felhasználni, kövesse a gyártó utasításait.

Illatpatron

FragranceDos

Az illatpatronnal (utólag vásárolható tartozék) ruhájának szárításkor különleges illatot kölcsönözhet.

Tanács: Nagyon egyszerűen lezárhatja az illatpatront, ha éppen illat nélkül szeretne szárítani.

⚠ Az illatpatron helytelen használatának egészségkárosító hatásai lehetnek, és tűzveszélyt okozhat.

A kifolyt illatanyagnak testtel való érintkezéskor egészségkárosító hatásai lehetnek. A kifolyt illatanyag tűzveszélyes lehet.


Először olvassa el a „Biztonsági utasítások és figyelmeztetések” fejezet „Az illatpatron használata (utólag vásárolható tartozék)” szakaszát.

A védőfólia eltávolítása az illatpatronról

Az illatpatront csak az ábra szerint tartsa. Ne tartsa ferdén, és ne billentse meg, mert az illatanyag kifolyik.

- Vegye ki az illatpatront a csomagolásból.

Ne kísérelje meg felcsavarni az illatpatront.

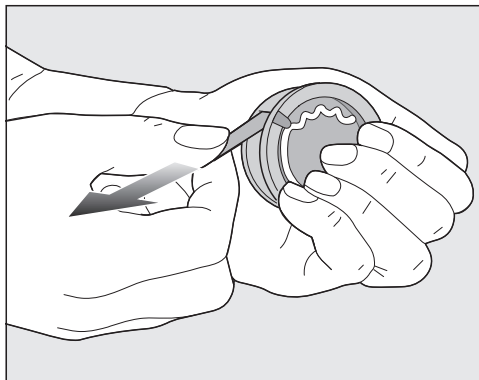


- Fogja át szorosan az illatpatront, hogy ne nyíljon ki véletlenül.
- Húzza le a védőfóliát.


Az illatpatron behelyezése

- Nyissa ki a szárítógép ajtaját.


Az illatpatron a felső szálszűrőbe a fogantyú mélyedés mellett kerül behelyezésre.

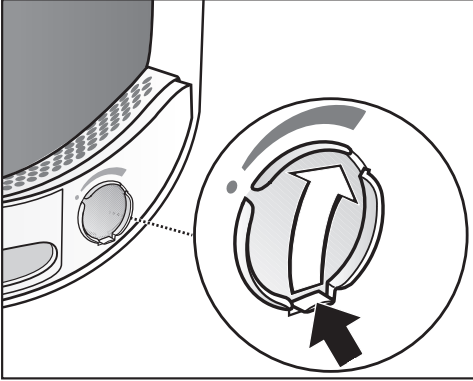


- Nyissa a csúszkát a fülén addig, amíg a fül teljesen felül van.

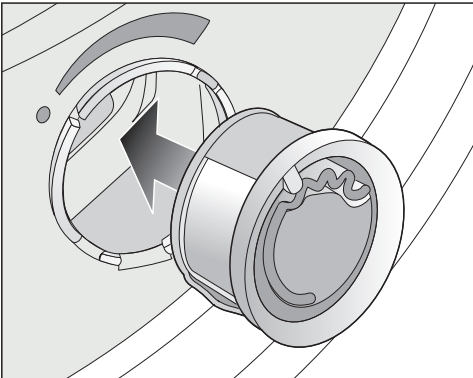

- Dugja az illatpatront ütközésig a nyílásba.

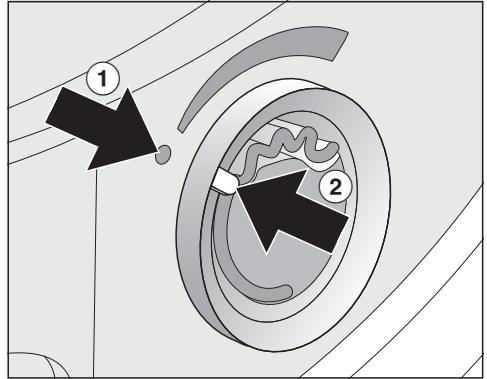

A ① és ② jelöléseknek egymással szemben kell lenniük.

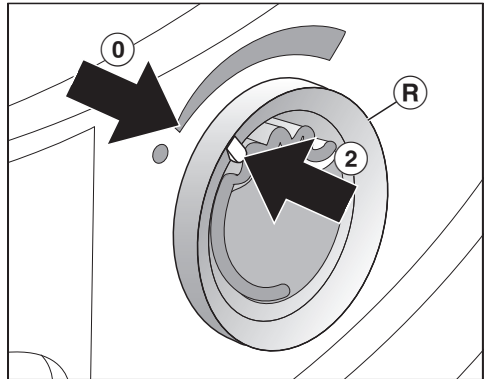

- Forgassa a külső gyűrűt (R) kissé jobbra.


Az illatpatron kicsúszhat.

Forgassa a külső gyűrűt úgy, hogy a ② és ① jelölések egymással szemben állnak.

Illatpatron

Illatpatron kinyitása

A szárítás előtt be lehet állítani az illat intenzitását.

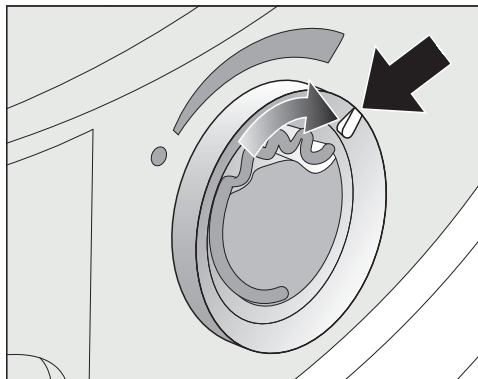


- Forgassa a külső gyűrűt jobbra: minél jobban kinyitja az illatpatront, annál erősebbre lehet beállítani az illatintenzitást.

Kielégítő illatátadás csak nedves ruháknál és elegendő hőátadással történő hosszabb szárításnál következik be. Ilyenkor az illat a szárítógép felállítási helyiségében is érezhető.

Illatpatron bezárása

Az illatpatront a szárítás után be kell zárni, hogy ne illanjon el az illatanyag.

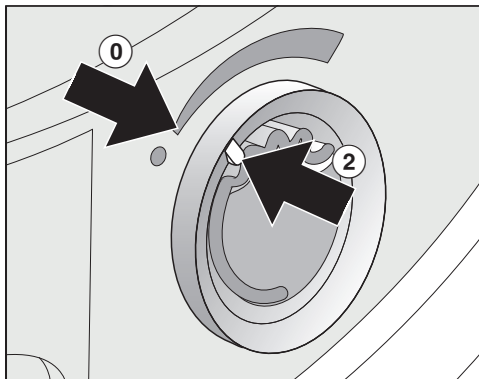


- Forgassa a külső gyűrűt balra, amíg a ② jelölés a ① helyzetbe kerül.


Ha időnként illat nélkül szárít: vegye ki az illatpatront és tárolja a csomagolásában.

Ha már nem elegendő az illatintenzitás, cserélje ki egy újra.

Illatpatron kivétele/cseréje

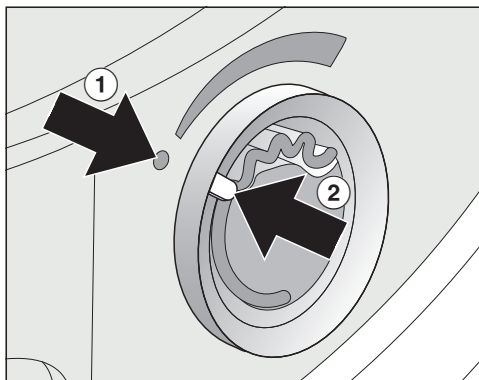

- Forgassa a külső gyűrűt balra, amíg a(z) ① és ② jelölések egymással szemben állnak.

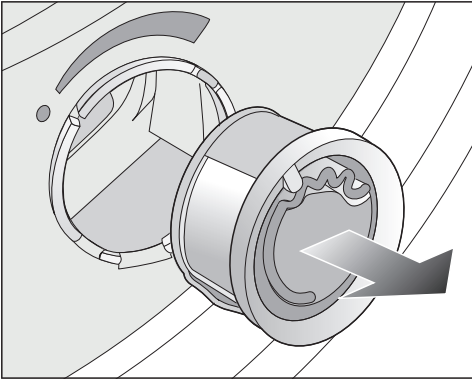


- Cserélje ki az illatpatront.


Az illatpatront az eredeti csomagolásában tárolhatja.

Csere időköz: cserélje ki az illatpatront, ha kiürült vagy ha már nem elegendő az illat.

Az illatpatront megrendelheti a Miele szakkereskedőknél, a Miele Ügyfélszolgálatánál vagy az interneten.

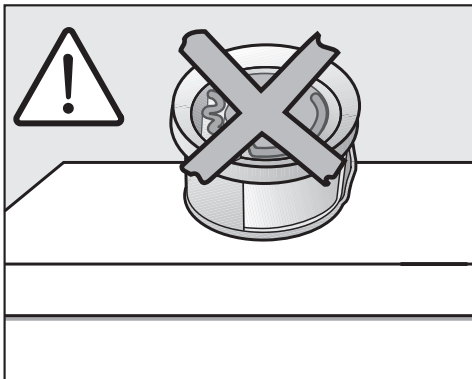

Az illatanyag kifolyhat.
Ne fektesse le az illatpatront.

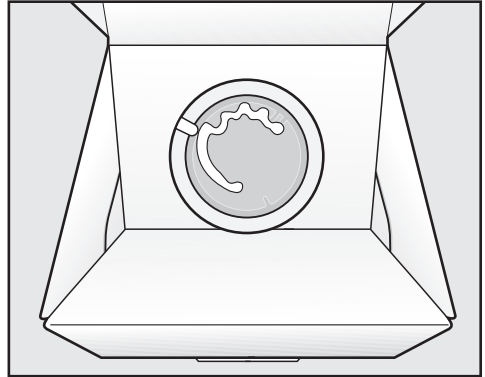

- Az ideiglenesen az eredeti csomagolásában eltárolt illatpatront ne állítsa élére vagy fejjel lefelé. Egyébként az illatanyag kifolyik.
- Mindig hűvös és száraz helyen tárolja és ne tegye ki napfénynek.
- Új illatpatron vásárlásakor: a védőfóliát csak röviddel a használat előtt húzza le.

Tisztítás és ápolás

A szárítógép tisztítása


A szárítógépet le kell választani az elektromos hálózatról.

⚠ A nem megfelelő ápolószerek károkat okozhatnak.

A nem megfelelő ápolószerek károsíthatják a műanyag felületeket és más alkatrészeket.

Ne használjon semmilyen oldószertartalmú tisztítószer-t, súrolószer-t, üveg- vagy univerzális tisztítószer-t.

Tisztítási javaslat: évente egy-két alkalommal és szükség szerint tisztítsa meg.

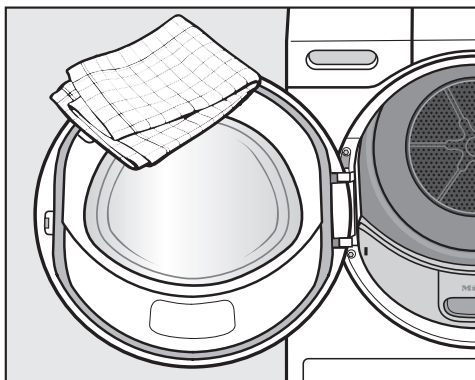

- A szárítógépet és a tömítést az ajtó belső oldalán csak enyhén nedvesen, lágy tisztítószerrel, vagy szappanos vízzel és puha kendővel tisztítsa.
- Mindent töröljön szárazra egy puha törlőkendővel.

Szálszűrő

Környezetterhelés a nem megfelelően ártalmatlanított szöszök által.

Annak érdekében, hogy a mikroműanyagok ne terjedhessenek szét a szennyvízrendszerben, a szösz ne kerüljön a lefolyóba.

A szálszűrők által összegyűjtött szöszöket a háztartási szemétbe dobja.

Ez a szárítógép az ajtó keretébe szerelt két szálszűrővel rendelkezik. Mindkét szálszűrő felfogja a szárítási folyamat közben leváló szöszöket.

Tisztítási időköz: tisztítsa ki a szálszűrőt minden szárítási folyamat után.

Tisztítsa meg a szálszűrőket akkor is, ha a(z)  ellenőrzőlámpa világít.

A programidő meghosszabbodik, ha nem tisztítja ki.
Megszakad a program és hiba lép fel.

- Az ellenőrzőlámpa kikapcsolásához bekapcsolt szárítógépnél nyissa ki és zárja be az ajtót.

Illatpatron kivétele


Ha a szálszűrőket és a lábazati szűrőt nem tisztítja meg, akkor csökken az illatintenzitás!

- Vegye ki az illatpatront. Lásd az „Illatpatron“, „Illatpatron kivétele/cseréje“ fejezetet.


Látható szöszök eltávolítása

Tanács: A szöszöket eltávolíthatja por szívóval azok megérintése nélkül.


- Nyissa ki az ajtót.

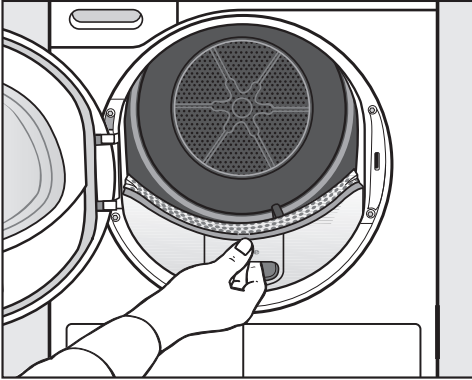

- Húzza ki előrefelé a felső szálszűrőt.

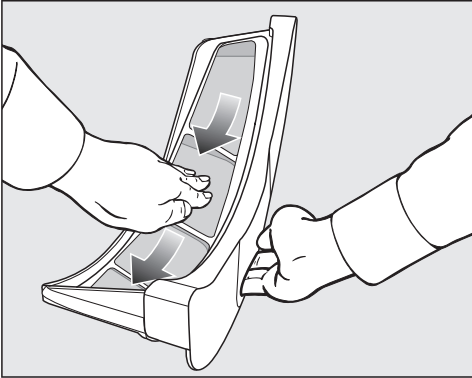

- Távolítsa el a szöszöket (lásd a nyíllakat).

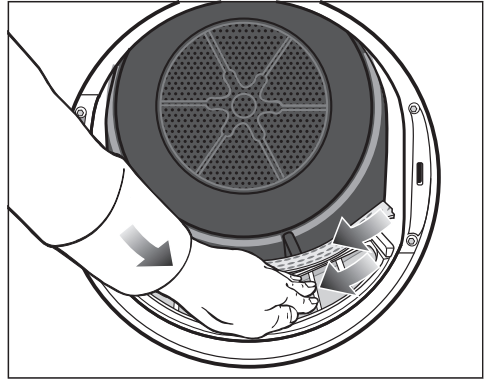

- Távolítsa el a szöszöket (lásd a nyíllakat) minden szálszűrő szűrőfelületéről és a perforált ruhaterelőről.
- Tolja be a felső szálszűrőt az érezhető bereteszelődésig.
- Zárja be az ajtót.


Szálszűrők és levegőcsatorna alapos tisztítása

Alaposan tisztítsa meg a szálszűrőket, ha a szárítási idő meghosszabbodott vagy ha a szűrők felületei láthatóan összeálltak vagy eltömődtek.


- Vegye ki az illatpatront. Lásd az „Illatpatron” fejezetet.

Tisztítás és ápolás


- Húzza ki előrefelé a felső szálszűrőt.

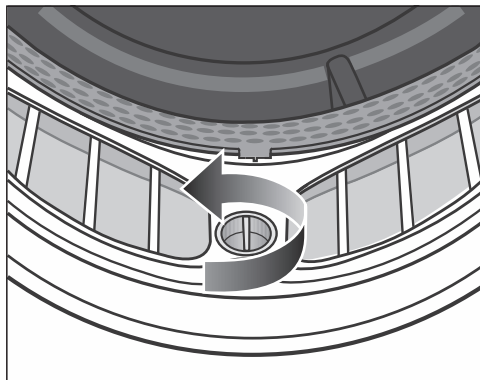

- Forgassa el a sárga kezelőgombot az alsó szálszűrőnél a nyíl irányába (az érezhető bereteszeliődésig).

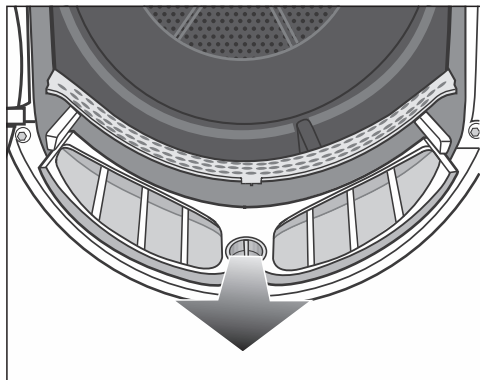

- Húzza ki előrefelé a szálszűrőt (a kezelőgombnál fogva).

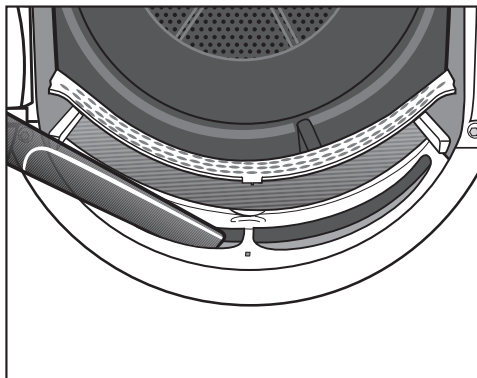

- Távolítsa el a látható szőszöket egy porszívóval és hosszú fúvókával a felső levegőcsatornából (nyílások).

Tisztítson meg minden szálszűrőt vízzel.

A szálszűrők nedves tisztítása

- A szálszűrők sima műanyag felületeit egy nedves ruhával tisztítsa meg.
- Öblítse át a szűrőfelületeket meleg folyóvízzel.
- Alaposan rázza ki a szálszűrőket és szárítsa meg azokat óvatosan.

A nedves szűrők szárítás közben üzemzavart okozhatnak!

- Tolja be egészen az alsó szálszűrőt és reteszelve be a sárga rögzítőt.
- Tolja be egészen a felső szálszűrőt.
- Csukja be az ajtót.

A maradéknedvesség-érzékelő megtisztítása


A dobban maradéknedvesség-érzékelő található. A maradéknedvesség-érzékelő folyamatosan méri a ruha maradék nedvességét, és így gondoskodik az optimális szárítási eredményről. A mosószermaradványok tartósan lerakódhatnak a

maradéknedvesség-érzékelőn, ami nem kielégítő szárítási eredményhez vezethet.

Tisztítási időköz: a maradéknedvesség-érzékelőt évente egy-két alkalommal tisztítsa meg.

A tisztítás révén a szárítási eredmény mindig olyan marad, amilyennek szeretné.

- Nyissa ki a szárítógép ajtaját.

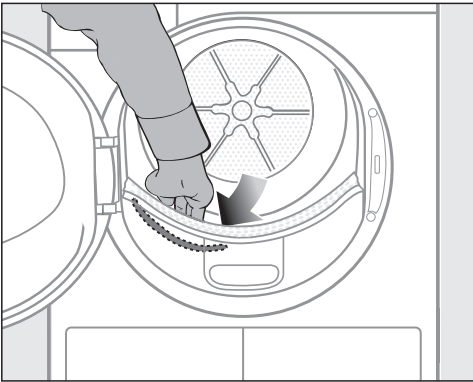

- Nyúljon a kezével a perforált ruhatere-lő mögé a szárítógép dobjába.

A bal oldalon kitapinthatja a hosszúkás, fémből készült maradéknedvesség-érzékelőt.

- A maradéknedvesség-érzékelőt nedves törlőkendővel és némi szappanos vízzel tisztítsa meg.
- Törölje szárazra a maradéknedvesség-érzékelőt egy puha törlőkendővel.
- Zárja be a szárítógép ajtaját.

A lábazati szűrő tisztítása

Környezetterhelés a nem megfelelően ártalmatlanított szöszök által.

Annak érdekében, hogy a mikroműanyagok ne terjedhessenek szét a szennyvízrendszerben, a szösz ne kerüljön a lefolyóba.

A tisztítóvíz összegyűjtéséhez tisztítsa meg a lábazati szűrőt egy edényben vagy vödörben.


Tisztítási időköz: mindig akkor tisztítsa meg a lábazati szűrőt, ha az ellenőrzőlámpa  világít vagy a programidő meghosszabbodott.

A programidő meghosszabbodik, ha nem tisztítja ki.

Megszakad a program és hiba lép fel.

- Az ellenőrzőlámpa kikapcsolásához bekapcsolt szárítógépnél nyissa ki és zárja be az ajtót.


A lábazati szűrő kivétele

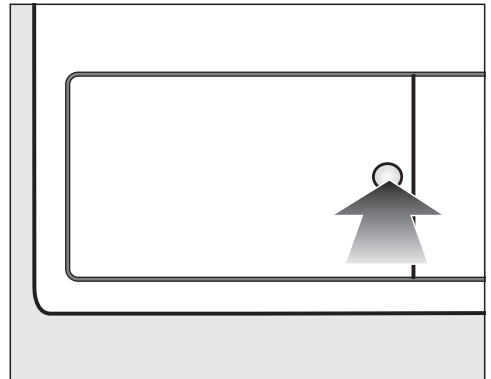

- Nyitáshoz nyomja be a hőcserélő fedelének kerek, bemélyedő részét.

A fedél hirtelen kinyílik.


Tisztítás és ápolás

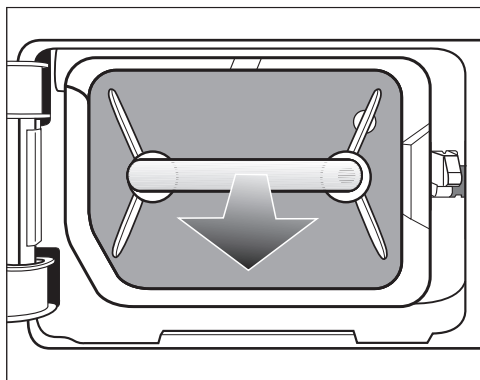

- A fogantyúnál fogva húzza ki a lábazati szűrőt.


A lábazati szűrő kihúzásakor kijön a jobb oldali vezetőcsap is. A vezetőcsap megakadályozza, hogy a fedelet a lábazati szűrő nélkül csukják vissza.

A lábazati szűrő tisztítása

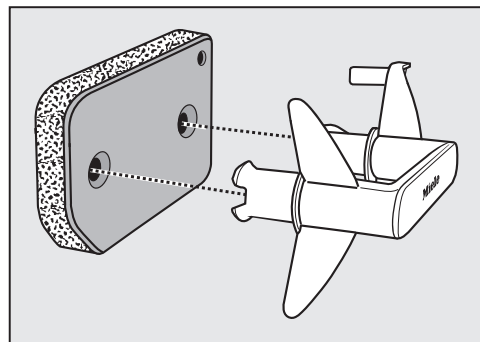

- Húzza ki a fogantyút a lábazati szűrőből.
- Folyó víz alatt óvatosan és alaposan mossa ki a lábazati szűrőt.


⚠ A tisztítóvíz összegyűjtéséhez helyezzen egy edényt vagy vödört a vízcsap alá.

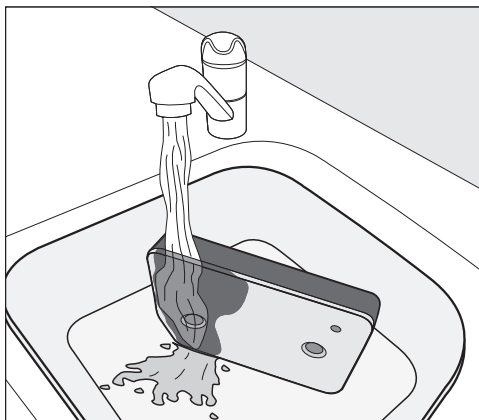

Tanács: A felületen lévő maradványok gyorsabb eltávolítása érdekében engedjen vízszugarat függőlegesen az alsó szűrő elejére.

- Eközben újra meg újra óvatosan nyomkodja ki a vizet a lábazati szűrőből.

Tanács: Helyezze a lábazati szűrőt laposan az edénybe vagy vödörbe.

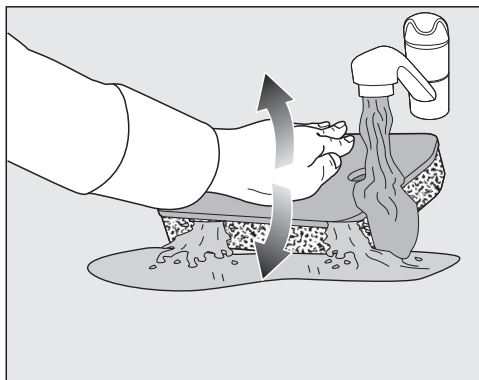

- A mélyebb szennyeződések hatékony eltávolítása érdekében a tenyerével óvatosan nyomkodja meg a lábazati szűrőt.

- Öblítse át és mossa le a teljes lábazati szűrőt, amíg már nem láthatók maradványok.
- Nyomkodja ki a tenyerével óvatosan a vizet a lábazati szűrőből úgy, hogy már egyáltalán ne csöpögjön belőle a víz.

Tanács: A víz felszívásához helyezze a nedves lábazati szűrőt két kéztörölő közé. Egy sima felületen, a tenyerével óvatosan nyomkodja meg a lábazati szűrőt. A lábazati szűrő gyorsabban szárad.


A lábazati szűrőt nem szabad teljesen vizes állapotban visszahelyezni. Különböző hiba lép fel. Óvatosan nyomkodja ki a lábazati szűrőt.

Ha a megtisztított lábazati szűrő behelyezése után a szárítóprogram megszakad egy hibaüzenettel: a lábazati szűrőt túl nedvesen helyezte vissza. Nyomkodja ki a vizet újból óvatosan a lábazati szűrőből. Hagyja megszáradni szabad levegőn a lábazati szűrőt. Ha ennek ellenére ismét jelentkezik a hiba, a jelenséget valószínűleg a macacs mosószer-maradványok okozzák. Regenerálja a lábazati szűrőt mosógépben. Lásd a „Mi a teendő, ha ...” című fejezet „A lábazati szűrő regenerálása” című részét.


 Sérült vagy kopott lábazati szűrő okozta dugulások.

A hőcserélő eldugult, és ez károsodáshoz vezethet.

Ellenőrizze a lábazati szűrőt a „Mi a teendő, ha ...” című fejezet „A lábazati szűrő cseréje” című részében foglaltak szerint. Ha szükséges, cserélje ki a lábazati szűrőt.

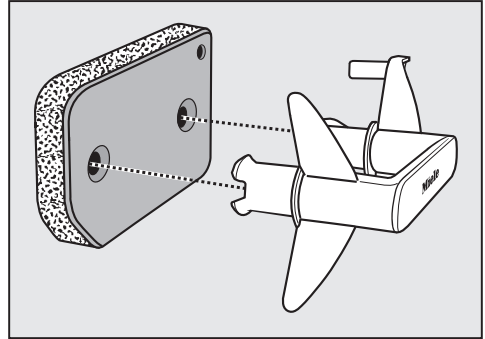

- Nedves törölkendővel távolítsa el a szöszöket a fogantyúról.
- Helyezze fel a lábazati szűrőt helyesen a fogantyúra.

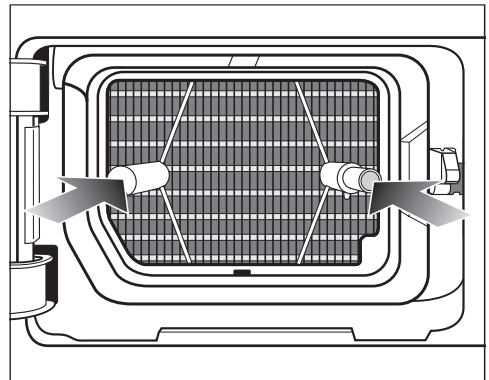


- Tolja be teljesen a lábazati szűrőt.
- Egyidejűleg a jobb oldali vezetőcsap is betolódik.

Öntse ki a tisztítóvizet

- A részecskék vagy szöszök felfogásához öntse át az edény vagy vödör tartalmát egy szűrőn (például kávészűrőn) keresztül.
- A szűrőt dobja a háztartási szemétbe.

Tisztítás és ápolás

A lábazati szűrő fedelének tisztítása

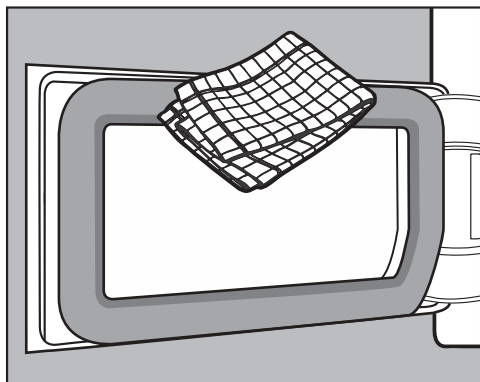

- Nedves törlőkendővel távolítsa el a rajta lévő szöszöket.
Eközben ügyeljen arra, hogy a tömítőgumi ne károsodjon.
- Csukja be a hőcserélő fedelét.

⚠ Károsodás történhet, vagy nem lesz hatékony a szárítás, ha lábazati szűrő nélkül vagy úgy szárít, hogy a hőcserélő fedele nyitva van.

A szöszök túlzott mértékű felhalmozódása a szárítógép meghibásodásához vezethet. A tömítetlen rendszer miatt a szárítás nem lesz hatékony.

A szárítógépet csak behelyezett lábazati szűrővel és a hőcserélő fedelének zárt állapotában használja.

A legtöbb üzemzavart és hibát ön is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell hívnia az ügyfélszolgálatot.

A www.miele.hu/support/customer-assistance oldalon tájékozódhat a zavarok önálló elhárításának módjáról.



Ellenőrzőlámpák vagy utasítások az időkijelzőn a program megszakítása után

Probléma	Ok és elhárítás
A(z)  ellenőrzőlámpa a program megszakítása után világít, megszólal egy hangjelzés.	A kondenzvíz-tartály tele van, vagy a lefolyócső megtört. ■ A(z)  ellenőrzőlámpa kikapcsolásához nyissa ki és zárja be az ajtót (a szárítógép bekapcsolt állapotában). ■ Üritse ki a kondenzvizet. ■ Ellenőrizze a lefolyócsövet.
A F és egy másik szám-kombináció villog a programmegszakítás után, felhangzik egy hangjelzés.	Az okot nem lehet közvetlenül megállapítani. ■ Kapcsolja ki és ismét be a szárítógépet. ■ Indítson el egy programot. Ha ismételten megszakad a program és hibát jelez, meghibásodás áll fenn. Értesítse a Miele Ügyfélszolgálatot.
A 0:00 világít és a program megszakadt, felhangzik egy hangjelzés.	A ruha előnytelenül oszlott el, vagy feltekeredett. ■ Lazítsa fel a ruhát és vegye ki esetleg egy részét. ■ Kapcsolja ki és ismét be a szárítógépet. ■ Indítson el egy programot.

Problémák elhárítása

Probléma	Ok és elhárítás
A(z) F és D55 villog, megszólal egy hangjelzés. A(z) ellenőrzőlámpa világít.	Szöszök vagy mosószermaradvány okozta eltömődés áll fenn. ■ Az üzenet kikapcsolásához válassza a(z)  állást a programválasztón. ■ Tisztítsa meg a szálszűrőket és a lábazati szűrőt. – Ha a szálszűrők és a lábazati szűrő sérült vagy deformálódott, vagy már nem tisztíthatók, akkor ki kell cserélni őket. – Ha a hibaüzenet a tisztítás után ismét megjelenik, a következő okok állhatnak fenn.
	A lábazati szűrő túl nedvesen lett behelyezve. ■ Nyomkodja ki óvatosan a vizet a lábazati szűrőből. ■ Hagyja szabad levegőn megszáradni a lábazati szűrőt.
	A lábazati szűrőben még mélyebben vannak maradványok, amelyeket nem lehetett eltávolítani. ■ Ellenőrizze a lábazati szűrőt. ■ Ha a lábazati szűrő nem sérült és nincs eldeformálódva, akkor a lábazati szűrőt regenerálhatja a mosógépben.
	Eltömődött a hőcserélő. ■ Ellenőrizze a hőcserélőt.

Ellenőrzőlámpák vagy figyelmeztetések az időkijelzőn

Probléma	Ok és elhárítás
A(z) ellenőrzőlámpa világít a program végén.	A szárítógép nem optimálisan vagy nem gazdaságosan működik. A lehetséges okok a szöszök vagy a mosószermaradványok okozta eltömődések lehetnek. ■ A(z) ellenőrzőlámpa kikapcsolásához nyissa ki és zárja be az ajtót (a szárítógép bekapcsolt állapotában). ■ Tisztítsa meg a szálszűrőket. ■ Ellenőrizze a lábazati szűrőt is, és amennyiben szükséges, tisztítsa meg. A(z) ellenőrzőlámpa esetleges felvillanását saját maga is szabályozhatja. ■ Kövesse a „Programozási funkciók“.

Probléma	Ok és elhárítás
A -0- világít.	A programválasztó elállítódott. ■ Válassza ki az eredeti programot, akkor újra világít a hátralévő idő.
A program végén a következő oszlopok villognak: []...[]...[]...	A program befejeződött, de a ruhákat a gép még lehűti. ■ Kiveheti és kiterítheti a ruhákat vagy hagyhatja azokat tovább húlni.
Bekapcsolás után villognak és világítanak a vonalak: _ _ _ . Programválasztásra nincs lehetőség.	Aktiválva van a PIN-kód. ■ Lásd a „Programozási funkció”.
A(z) UP világít és nem lehet programot elindítani.	A szárítógéphez rendelkezésre áll egy frissítés. Lásd a „Programozási funkciók”.
A(z) Err világít	Nem hiba. A szárítógép kapcsolódik a hálózatra.
A(z) OFF világít	Nem hiba. A távvezérlés ki van kapcsolva. Lásd a „Programozási funkciók” fejezetet.
A(z) Con világít	Nem hiba. A szárítógép kapcsolódik a hálózatra.
A(z) noC világít	Nem hiba. A szárítógép nem kapcsolódik a hálózatra. Lásd a „Programozási funkciók” fejezetet.

Nem kielégítő szárítási eredmény

Probléma	Ok és elhárítás
A ruhák nincsenek kielégítően megszáritva.	A ruhatöltet különböző szövetekből állt. ■ Szárítson után <i>Meleg levegő</i> -vel. ■ Válasszon legközelebb egy megfelelő programot. Tipp: Néhány program szárítási fokozatait egyénileg beállíthatja. Lásd a „Programozási funkciók”, „P01 Pamat szárítási fokozatok”, „P02 Könnyen kezelhető szárítási fokozatok” részt.

Problémák elhárítása

Probléma	Ok és elhárítás
A ruhák, vagy tollal töltött párnák szárítás hatására kellemetlen szagot bocsátanak ki.	A ruhákat túl kevés mosószerrel mosta. A tollnak megvan az a tulajdonsága, hogy hő hatására szagot képez. ■ Ruhák: mosásnál használjon elegendő mosószert. ■ Fejpárnák: hagyja ezeket a szárítón kívül szellőzni. ■ Szárításnál használja az illatpatront (vásárolható tartozék), ha különleges illatot szeretne elérni.
A műszálas ruhadarabok a szárítás után statikusan fel vannak töltődve.	A műszál hajlamos a feltöltődésre. ■ Egy az öblítés utolsó fázisában használt lágyító öblítőszer csökkentheti a szárítás közbeni statikus feltöltődést.
Szöszök képződtek.	Leválnak azok a szöszök, amelyek főként viselet közbeni dörzsölődés által vagy részint mosás során a textíliákon képződtek. Az igénybevétel a szárítógépben inkább csekély. A leváló szöszöket a szálszűrők és a lábazati szűrő felfogják, és könnyen el lehet azokat távolítani. ■ Lásd „Tisztítás és ápolás” fejezet.

A szárítási folyamat nagyon hosszú ideig tart.

Probléma	Ok és elhárítás
A szárítási folyamat nagyon hosszú ideig tart, vagy meg is szakad.*	Túl meleg van a helyiségben. ■ Szellőztessen ki alaposan.
	A mosószermaradványok, a haj és a nagyon finom szőszök eltömődéseket okozhatnak. ■ Tisztítsa meg a szálszűrőket és a lábazati szűrőt. ■ Távolítsa el a látható szőszöket a hőcserélőből.
	Előnytelenül oszlott el vagy feltekeredett a szennyes. Nagyon tele van a dob. ■ Lazítsa fel a szennyeset, és vegye ki egy részét. ■ Indítson el egy programot.
	A jobb alsó rácsot takarja valami. ■ Vegye el a ruháskosarat vagy az egyéb tárgyakat.
	A textíliák túl nedvesek. ■ A textíliákat nagyobb fordulatszámra centrifugázza ki a mosógépben.
	A fém cipzárok miatt a ruhák nedvességi foka nem pontosan került meghatározásra. ■ A jövőben húzza le a cipzárokat. ■ Ha a probléma újból jelentkezik, akkor ezeket a textíliákat a <i>Meleg levegő/DryFresh</i> programmal szárítsa.

* Kapcsolja ki majd be a szárítógépet, mielőtt elindít egy új programot.

Problémák elhárítása

Egyéb problémák


Probléma	Ok és elhárítás
Működési zajok (Surrogás / brummogás) hallható	Nem hiba! A kompresszor működik. Ezek normál zajok, amelyeket a kompresszor működése okoz.
Nem lehet elindítani egyetlen programot sem.	Az okot nem lehet közvetlenül megállapítani. ■ Dugja be a hálózati csatlakozót. ■ Kapcsolja be a szárítógépet. ■ Zárja be a szárító ajtaját. ■ Ellenőrizze a háztartás biztosítékát. Áramkimaradás? A hálózati feszültség visszatérte után automatikusan elindul a korábban futó program.
Futó program közben ki zárólag a <i>Start/Ruha utántöltése</i> érintógomb világít pulzálva.	Futó program esetén tíz perc után a kijelző elemek el sötétülnek. A <i>Start/Ruha utántöltése</i> érintógomb pulzálva világít. Ez nem hiba, hanem a készülék szabályos működése, amely energiát takarít meg. ■ Nyomja meg az egyik érintógombot a kijelző elemeinek bekapcsolásához. Lásd „Programozási funkciók” fejezet, „// Kezelőfelület kikapcsolási jellemzői” bekezdés.
A szárítógép ki van kapcsolva.	Ez a szárítógép 15 perc után automatikusan kikapcsol, ha nem történik kezelés. Ez nem hiba, hanem a készülék szabályos működése. ■ Válasszon ki egy programot.
A dobmegvilágítás nem világít.	A dob megvilágítása idővel és a program indítása után automatikusan kikapcsol (energiamegtakarítás). ■ Kapcsolja ki és ismét be a szárítógépet. ■ A szárítógép világításának bekapcsolásához nyissa ki a szárítógép ajtaját. A dobmegvilágítás meghibásodott. A dobmegvilágítás hosszú élettartamra tervezett, ezért rendszerint nem kell kicserélni. ■ Ha minden próbálkozás ellenére mégsem világít a dobmegvilágítás, hívja fel a Miele Ügyfélszolgálatot.

A lábazati szűrő cseréje

A hőcserélő eltömődhet.


Ha a következőkben leírt kopási nyomokat látja a tisztítás előtt vagy után, akkor azonnal cserélje ki a lábazati szűrőt (külön megvásárolható tartozék).

Illesztési pontatlanság

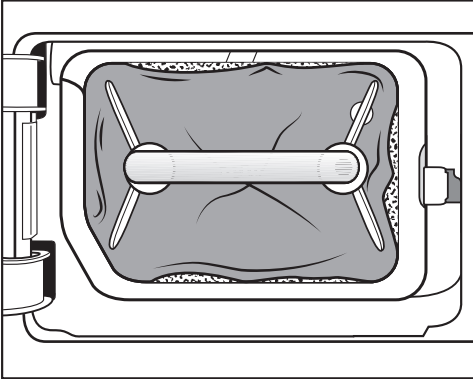


A lábazati szűrő peremei nem fekszenek fel, és a lábazati szűrő deformálódott. A nem megfelelően felfekvő peremeknél a szálak szűrés nélkül jutnak be a hőcserélőbe. Ezáltal tartós használat esetén eltömődik a hőcserélő.

Deformációk

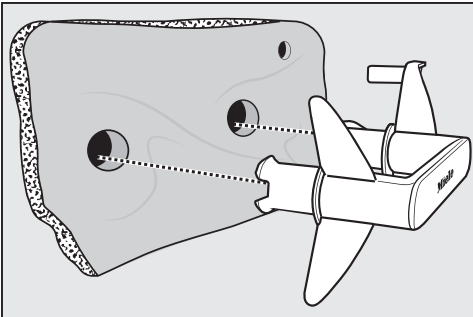


A deformációk arra utalnak, hogy a lábazati szűrő elkopott.

Rések, repedések, lenyomatok

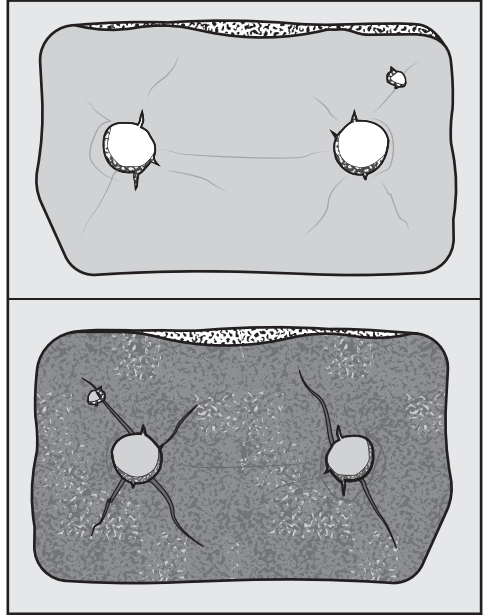

A repedéseken és réseken át szálak kerülnek a hőcserélőbe. Ezáltal tartós használat esetén eltömődik a hőcserélő.

Fehér vagy más színű maradványok

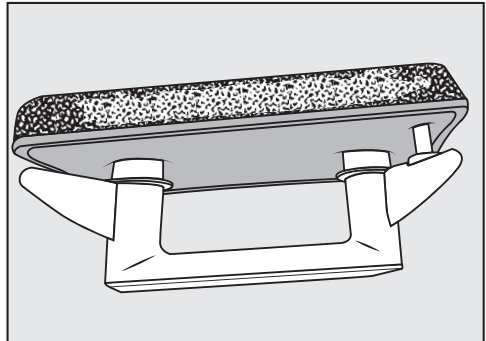

A maradványok a szennyes számaradványaira és visszamaradó mosószerszecsskékre vezethetők vissza. A maradványok a lábazati szűrő elülső oldalán és oldalsó peremeinél találhatók. Különböző esetekben a maradványok makacs

Problémák elhárítása

kérget képeznek.

A maradványok annak a jelei, hogy a lábazati szűrő már nem pontosan illeszkedve fekszik fel az oldalsó peremeknél, akkor is, ha kifogástalannak látszik: a peremeknél a szálak szűrés nélkül jutnak be.

Végezze el a lábazati szűrő regenerálását. Ha rövid időn belül újra jelentkeznek ezek a maradványok a lábazati szűrőn, akkor ki kell cserélni a lábazati szűrőt.

A lábazati szűrő regenerálása

Egy vagy több elszennyeződött lábazati szűrő is regenerálható mosógépben. Így a lábazati szűrő ismét használhatóvá válik.

A regenerálás előtt ellenőrizze, hogy rendben van-e a lábazati szűrő. Ellenőrizze a lábazati szűrőt a „Mi a teendő, ha ...” című fejezet „A lábazati szűrő cseréje” című részében foglaltak szerint. Ha el van kopva, cserélje ki a lábazati szűrőt.

- Végezze el egy vagy több lábazati szűrő mosását külön, textíliák nélkül. Ne adagoljon hozzá mosószert.
- Rövid mosási programot válasszon, maximum 40 °C hőmérséklettel és maximum 600 ford./perc centrifugálási fordulatszámmal.

A mosás és centrifugálás után ismét használható a lábazati szűrő.

A hőcserélő ellenőrzése

⚠ Az éles peremek sérülést okozhatnak.

Megvághatja magát velük.

Ne érintse meg kézzel a hűtőbordákat.


- Nézze meg, hogy gyűltek-e össze szöszök.

Ha vannak szöszök, akkor azokat el kell távolítani.

⚠ A hőcserélő helytelen tisztítása károkat okozhat.

Ha a hűtőbordák sérültek vagy elhajlottak, a szárítógép nem szárít megfelelően.

Porszívóval és szívóecsettel tisztítsa meg a bordákat. Finoman, nyomás kifejtése nélkül húzza végig a szívóecsetet a hőcserélő hűtőbordáin.

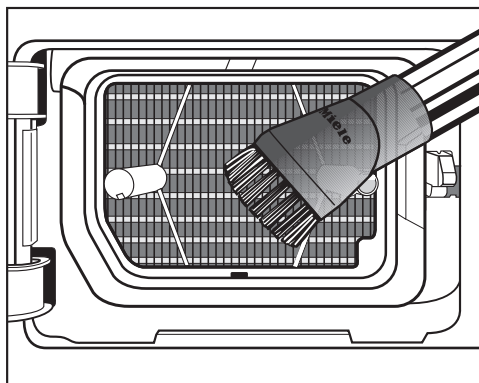

- Porszívózza ki a szöszöket és a maradványokat.

A www.miele.hu/service weboldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról és a Miele alkatrészekről.

Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén


Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, kérjük értesítse pl. a Miele szakkereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatához az interneten a www.miele.hu/service oldalon foglалhat időpontot.

A Miele Ügyfélszolgálatának elérhető ségeit ennek a dokumentumnak a végén találja.

Az ügyfélszolgálatnak adja meg a készüléke modellazonosítóját és gyártási számát (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot az adattáblán találja meg.

A típustáblát megtalálja, ha kinyitja a szárítógépe ajtaját:

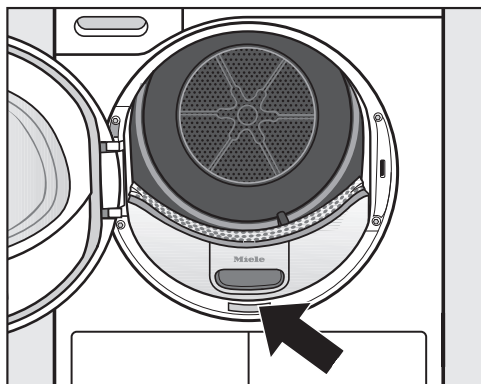

EPREL-adatbázis

Az energiacímkézésről és a környezeti adatok tervezésére vonatkozó követelményekkel kapcsolatos információk az európai termékadatbázisban (EPREL) találhatóak meg. A termékadatbázis a <https://eprel.ec.europa.eu/> linken érhető el. A felületen a rendszer megkéri, hogy adja meg a modellazonosítót.

A modellazonosítót a típustáblán találhatja meg.



Garancia

További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.

Utólag megvásárolható tartozékok


A Miele webshopban, a Miele ügyfélszolgálatnál vagy a Miele szakkereskedőnél vásárolhat kifejezetten a szárítógépére szabott termékeket, pl. illatpatront, szárítókosarat és tartozékokat.

A Miele webshopot elérheti az alábbi QR-kód segítségével:



Telepítés

Előlnézet

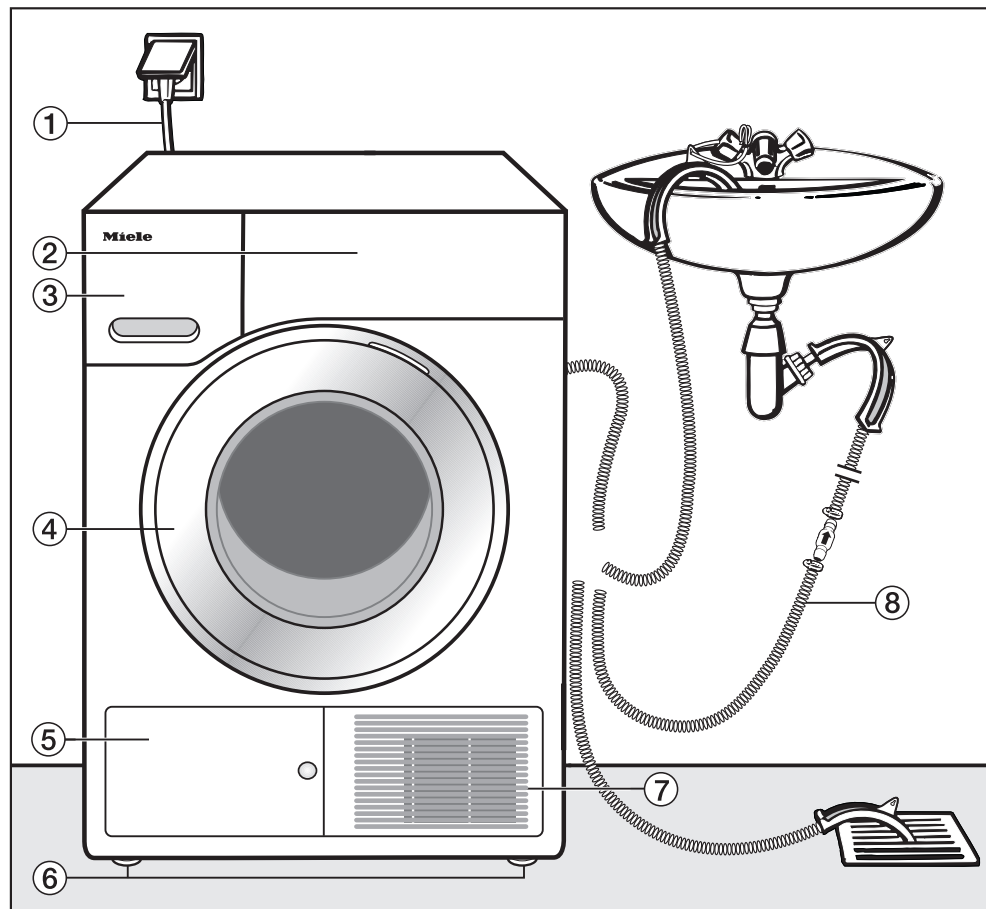

① Hálózati csatlakozóvezeték

② Kezelőpanel

③ Kondenzvíz-tartály

④ Ajtó


⑤ A lábazati szűrő fedele

⑥ 4 állítható magasságú láb

⑦ Hűtőlevegő rács

⑧ Kondenzvíz lefolyótömlő

Hátulnézet

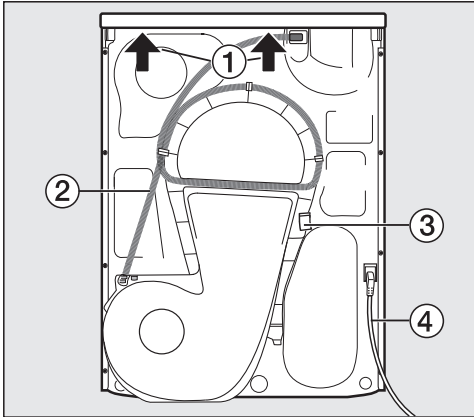


- ① A fedél túlnyúló része, ahol a gépet a szállításhoz meg lehet fogni
- ② Kondenzvíz lefolyótömlő
- ③ Akasztó a hálózati csatlakozókábel feltekeréséhez szállításkor
- ④ Hálózati csatlakozóvezeték

A szárítógép mozgatása

⚠ A helytelen mozgatás személyi és anyagi károkat okoz.

Ha a szárítógép megbillen, megsérülhet és károkat okozhat.

Szállítás közben ügyeljen arra, hogy a szárítógép stabilan álljon.

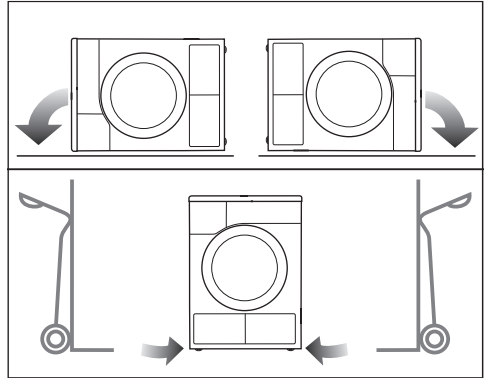

- Fekvő helyzetben történő szállításkor: a szárítógépet csak a bal vagy jobb oldalára helyezze.
- Álló helyzetben történő szállításkor: ha kézikocsit használ, a szárítógépet ugyanúgy csak a bal vagy jobb oldala felől szállítsa.

A szárítógép kézi szállítása a felállítás helyére

⚠ A készüléktető hátulsó rögzítése külső körülmények következtében törékeny lehet.

A tető a hordozáskor megrepedhet.

Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a tető stabilan rögzül-e.


- A szárítógépet a készülék elülső lábainál és a készüléktető hátulsó túlnyúló részénél fogva szállítsa.

Telepítés


Felállítás

A szárítógép színtezése

A szárító ajtajának nyitási útjába nem szabad zárható ajtót, tolóajtót vagy szemből rácsapódó ajtót felszerelni.

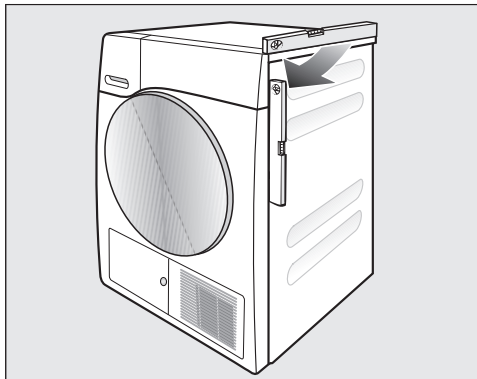

A kifogástalan működéshez a szárítógépet függőlegesen kell beállítani. A padló egyenletlenségeit kiegyenlítheti a szárítógép csavarható lábai segítségével.

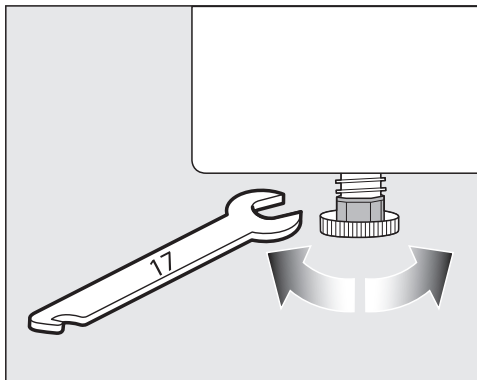

- Fordítsa el a csavarható lábakat lapos franciukulccsal vagy kézzel.



⚠ Tűz és robbanás veszély a szárítógép károsodása miatt.

A hűtőközeg gyúlékony és robbanásveszélyes.

Ne hajtson végre módosításokat a szárítógépen. Gondoskodjon róla, hogy a szárítógép ne sérüljön meg.

Ha a szárítógép megsérült, a következő utasításokat kövesse:

- Kerülje a nyílt láng és gyújtóforrások használatát.
- A szárítógépet le kell választani az elektromos hálózatról.
- Szellőztesse ki a szárítógép felállítási helyiségét.
- Értesítse a Miele Ügyfélszolgálatát.

Nyugalmi állapot ideje a felállítás után

⚠ A túl korai üzembe helyezés a szárítógép károsodását okozza.

A hőszivattyú károsodhat.

Várjon a felállítás után egy órát, mielőtt a szárítógépet üzembe helyezi.

Szellőzés

Ne takarja le az elülső oldalon a hűtő-levegő nyílását. Ellenkező esetben a hőcserélő megfelelő hűtése nem biztosított.

A szárító alsó része és a padló közötti légrést nem szabad lábazati szegéllyel, magas szálú szőnyegpadlóval stb. lecsökkenteni. Ellenkező esetben a kielégítő levegő hozzáfűtűs nem biztosított.

A hőcserélő hűtéséhez kifűjt meleg levegő felmelegíti a helyiség hőmérsékletét. Ezűrt gondoskodjon a helyiség megfelelő szellűztetéséről: pl. nyissa ki az ablakot. Külűnben megnű a szárítási idő (magasabb energiasűksűglet).

Ez a szárítógűp az űzemeles során nagyon sok hűt termel a hűszivattyűjával a burkolatában. Ezt a hűt el kell vezetni.

Ellenkező esetben a szárítási idő meghosszabbodhat vagy hosszú távon károsodhat a szárítógűp.

A teljes szárítási folyamat során biztosítani kell az állandű szellűzűst, valamint a szárító alsű része és a padlű közötti légrűst.

Kűsűbbi szállítűs elűűt

A szárítás után megmaradt kevés mennyiségű kondenzvíz a szivattyű területén a szárító megbillentűsekor kifolyhat. Ajánlás: szállítűs elűűt indítson el kb. 1 percre egy programot. Így a maradű kondenzvíz visszajűth a kondenzvíz tartályába (amelyet aztán persze még egyszer ki kell űriteni), vagy a lefolyűcsűvűn keresztűl lefolyhat.

Kiegűsűztű felállítási feltűtelek

Alátűlható

Ez a szárítógűp betűlható egy munkalap alá.

A hűkűpzűdűs miatt a kűszűlűk meghibásodhat.

Gondoskodjon arról, hogy a szárítógűp bűl kilűpű meleg levegű elvezetűsre kerűljűn.

- A kűszűlűk fedelűnek leszerelűse nem lehetsűges.
- Az elektromos csatlakozást a szárítógűp kűzelűben kell kiűpíteni és hozzáfűrhetőnek kell lennie.
- A szárítási idő kis műrtűkben megnűvekedhet.

Utűlag vásárolható tartozűkok

– Mosű- és szárítógűp űsszeűpítű keret

Ez a szárítógűp egy Miele mosűgűppel mosű-szárító toronykűnt állítűható fel. Csak az ehhez szűksűges Miele mosű- és szárítógűp űsszeűpítű keret használűható.

– Lábazat

Ehhez a szárítógűphez kapható egy fiűkűkal ellátott lábazat.

Telepítés

Kondenzvíz külső elvezetése

Megjegyzések

Száritáskor a képződő kondenzvíz a szárítógép hátoldalán lévő lefolyócsővön keresztül a kondenzvíz-tartályba kerül kiszivattyúzásra.

A kondenzvizet a lefolyócsővel a szárítógép hátoldalán külsőleg is elvezetheti. A kondenzvíz-tartályt ekkor többé nem kell ürítenie.


Tömlőhossz: 1,49 m

Max. kiszivattyúzási magasság: 1,00 m

Max. kiszivattyúzási hosszúság:

4,00 m

Kiszivattyúzási tartozék

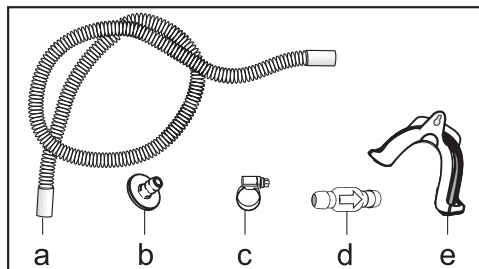

- mellékelve: adapter (b), tömlőbilincs (c), tömlőtartó (e);
- utólag megvásárolható a Mielénél: visszacsapószelep külső vízcsatlakozáshoz, visszacsapószelep (d), tömlőhosszabbító (a) és tömlőbilincsek (c) mellékelve vannak.

Különleges csatlakozási feltételek, melyek visszacsapószelepet igényelnek

⚠ Anyagi károk a visszafolyó kondenzvíz miatt.

A víz visszafolyhat a szárítóba vagy a készülék felszívhatja. Ez a víz károkat okozhat a szárítógépben és a helyiségben.

Használja a visszacsapószelepet, ha a tömlővéget vízbe meríti vagy különböző, vízvezető csatlakozókra szereli.

Max. kiszivattyúzási magasság visszacsapószeleppel: 1,00 m

A különleges csatlakozási feltételek, amelyeknél szükség van a visszacsapószelepre, a következők:

- Lefolyás egy mosdókagylóba vagy egy padlólelelelyőba, ha a tömlő vége vízbe merül.
- Csatlakoztatás mosdókagylószifonhoz
- Többágú csatlakozási lehetőségek, melyekhez kiegészítőleg pl. egy mosógép vagy mosogatógép csatlakozik.

A visszacsapószelep helytelen felszerelése esetén nem lehetséges a leszivattyúzás.

A visszacsapószelepet úgy kell felszerelni, hogy a visszacsapószelepen lévő nyíl a folyásirányba mutasson.


Lefolyócső áthelyezése

⚠ A helytelen használat a lefolyócső károsodásához vezet.

A lefolyócső károsodhat és a víz kifolyik.

A lefolyócsövet nem szabad húzni, nyújtani és megtörni.

A lefolyócsőben található egy kis mennyiségű maradékvíz. Ezért készítsen elő egy tálat.

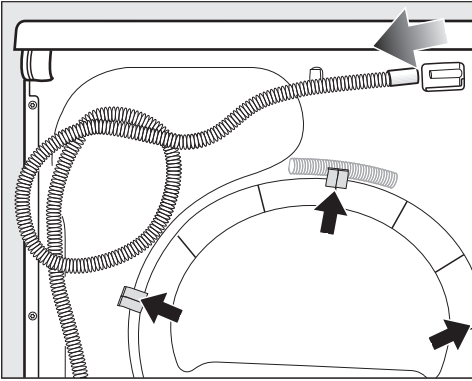


- Húzza le a lefolyócsövet a csonkról (világos nyíl).
- Húzza ki a csövet az akasztókból (sötét nyilak) és tekerje le.
- Hagyja a maradékvizet a tartályba kifolyni.

Példák

Lefolyás egy mosdókagylóba vagy egy összefolyóba

Használja a csőtartót a lefolyócső beakasztásához.

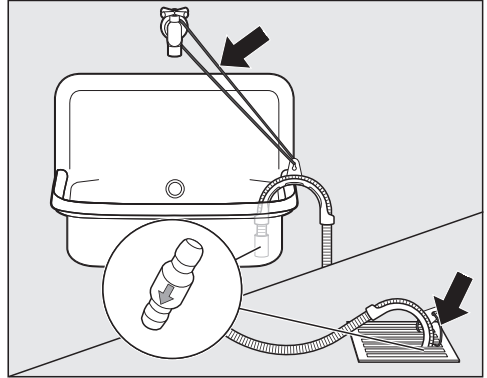

A kifolyó víz károkat okozhat.

Ha a tömlővég kiold, a kifolyó víz károkat okozhat.


Biztosítsa a kifolyótömlőt lecsúszás ellen (pl. lekötéssel).

A visszacsapószelepet a tömlővégbe dughatja.

Telepítés

Közvetlen csatlakozás egy mosdókagylószifonhoz

Használja a csőtartót, az adaptert, a tömlőbilincset és a visszacsapószelepet (utólag vásárolható tartozék).

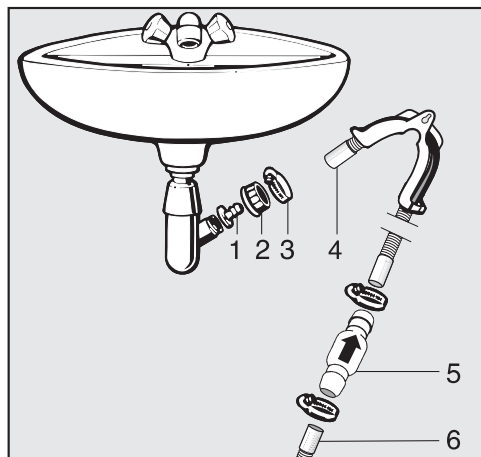

1. Adapter
2. Mosdókagyló hollandi anya
3. Csőbilincs
4. Tömlővég (a csőtartón rögzítve)
5. Visszacsapószelep
6. A szárítógép lefolyócsöve

- Szerelje az **1** adaptert a **2** mosdókagyló hollandi anyával a mosdókagylószifonhoz.

Rendszerint a mosdókagyló hollandi anyát egy alátéttel szállítják, amit ki kell vennie.

- Dugja a **4** tömlővéget az **1** adapterre.

- Használja a csőtartót.

- Húzza meg a **3** csőbilincset egy csavarhúzóval közvetlenül a mosdókagyló hollandi anyá mögött.

- Dugja az **5** visszacsapószelepet a szárítógép **6** lefolyócsövébe.

Az **5** visszacsapószelepet úgy kell beszerelni, hogy a nyíl a folyásirányba (a mosdókagyló irányába) mutasson.


- Rögzítse a visszacsapószelepet a csőbilincsekkel.

Adapter a vízelvezetéshez


A Miele utólag vásárolható tartozékként kínál adaptert a mosó- és szárítógéphez. A szárítógépbe visszacsapószelep van beépítve.

Az adapter a következőkhöz használható:

- mosdókagylósifonhoz

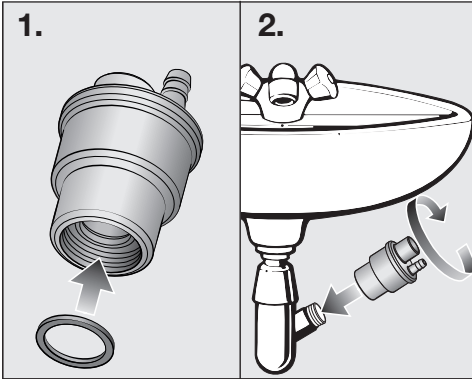

- DN 40/DN 50 műanyag csőhöz

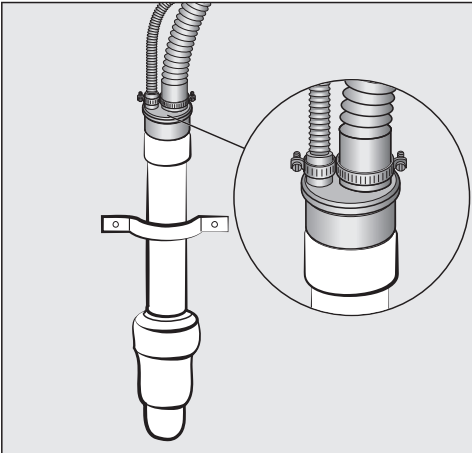

Telepítés

Ajtózszerelés cseréje

Ennél a szárítógépnél az ajtózszerelést saját maga is megcserélheti.

Biztonsági okokból szükséges a szárítógépet leválasztani a hálózatról.


A következőkre lesz szüksége:

- egy torx csavarhúzó T20 és T30,
- egy lapos csavarhúzó és egy hegyes fogó
- a mellékelt „zárófül” sapka
- a mellékelt „ajtó csuklópánt” sapka
- egy puha alátét (takaró)

A zszerelés áthelyezése

1. Az ajtó levétele a szárítógépről

- Nyissa ki az ajtót.

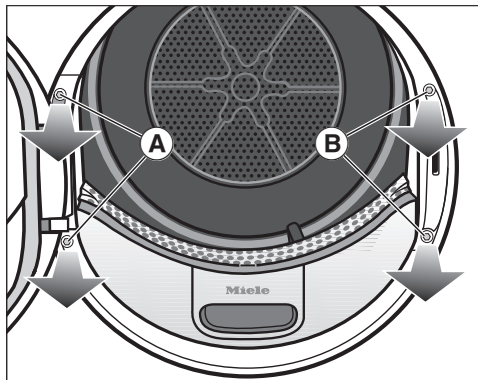

- Csavarozza ki a két csavart az ajtó csuklópánt (A) lábán a T20 Torx-csavarhúzóval.


Az ajtó nem eshet le.

- Tartsa erősen az ajtót és húzza előre: az ajtó csuklópánt lábát a 2 csapjával együtt ki kell húzni a szárítógép nyílásából.

Helyezze az ajtót a külső oldalával egy puha alátétre (takaró), hogy a karcolásokat elkerülje.

2. A szárítógép ajtózárájának cseréje


- Csavarozza ki az ajtózár (B) két csavarját a T30 Torx-csavarhúzóval.

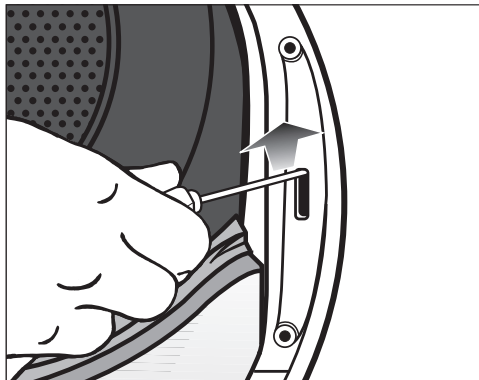

- Nyomja a csavarhúzóval felfelé az ajtózárat.


Az ajtózár kiugrik a pozíciójából és levehető.

- Fordítsa el az ajtózárat 180°-kal.

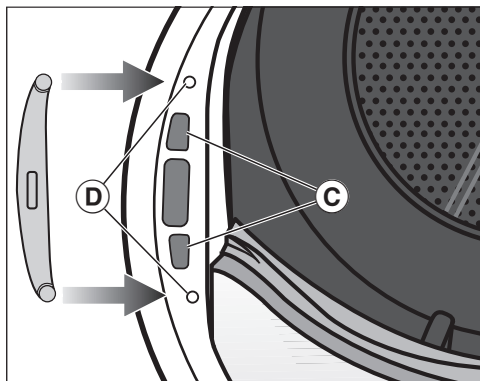


- Nyomja be az ajtózárat az ajtónyílás ellenkező oldalán a © nyílásokba.
- Tolja el az ajtózárat abba a pozícióba, hogy a csavarfuratok egybeessenek az © elülső fal csavarfurataival.
- Csavarozza be mindkét torx csavart az ajtózár rögzítése céljából.


3. A zárfül leszerelése az ajtóról

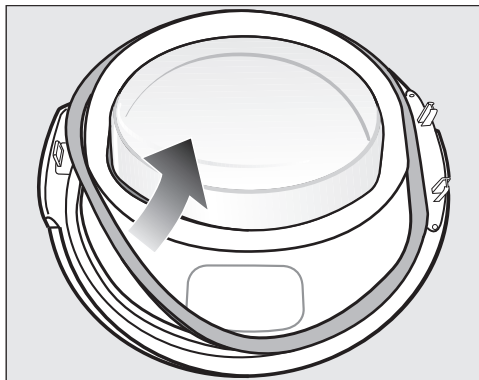

- Először húzza le az ajtóról a tömítőgumit és tegye azt félre.

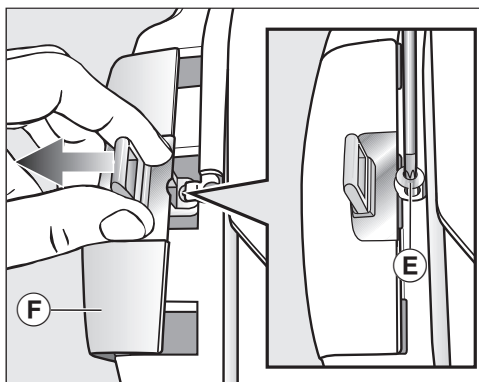


- Csavarozza ki a zárfül csavarját © a T20 Torx-csavarhúzóval.
- Tolja le a zárfület a „zárfül sapkával” © együtt.

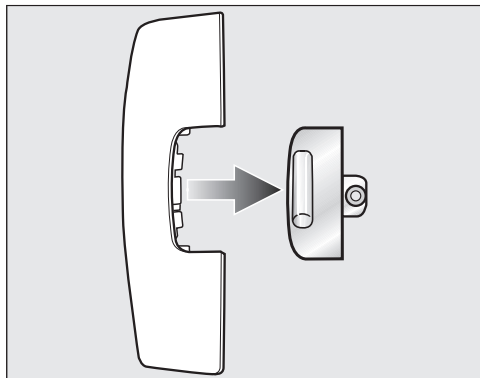

- Húzza le a zárfület.


Erre a „zárfül sapkára“ mostantól nem lesz szüksége.

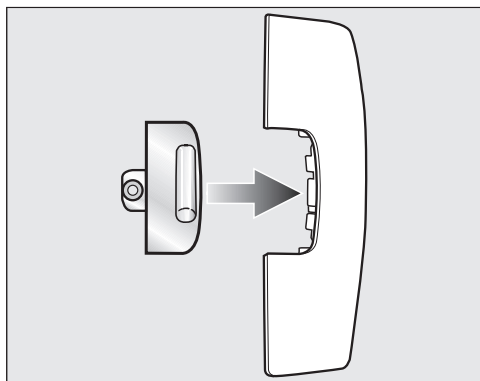

- Dugja most a zárfület az új, szárítógéphez mellékelt sapkára.
- Ezt a „zárfül sapkát“ most tegye félre.

4. Ajtó csuklópántjának leszerelése az ajtóról

Az „ajtó csuklópánt sapkát“ a **G** reteszelési pontnál ki kell reteszelni és le kell venni.

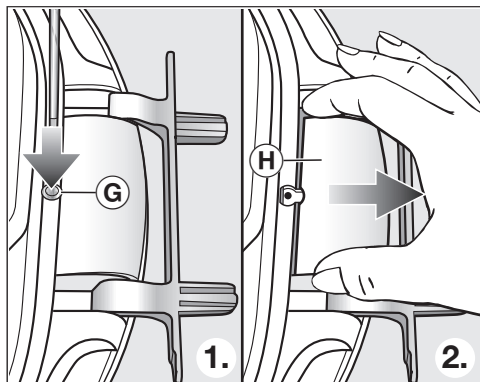


- Nyomja be enyhén egy csavarhúzóval a **G** reteszelési pontot az „ajtó csuklópánt sapkán“.
- Húzza ki az „ajtó csuklópánt sapkát“ **H** némi erőráfordítással.


Erre az „ajtó csuklópánt sapkára“ mostantól nem lesz szüksége.

5. Ajtó csuklópántok megcserélése az ajtón

Az ajtó csuklópánt két hajlított tengellyel van az ajtóhoz rögzítve. Ezeket a hajlított tengelyeket kell kihúznia egy csavarhúzó vagy egy hegyes fogó segítségével.

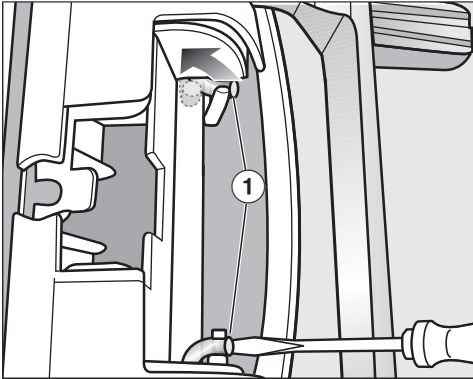


- Nyúljon a csavarhúzó hegyével a két ① hajlított tengely alá és így fordítsa azokat az egyenes pozícióba.

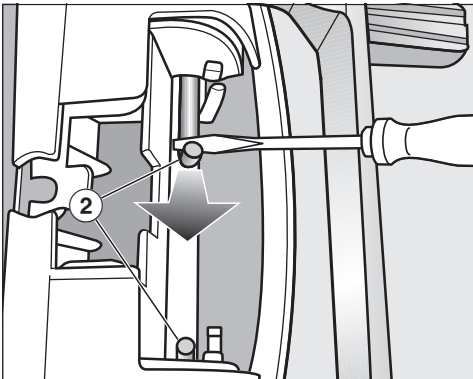

- Vezesse középre először ez egyik, majd azután a másik ② hajlított tengelyt a csavarhúzóval vagy egy hegyes fogóval, amíg mindegyik teljesen kihúzható.

Tanács: Előfordulhat, hogy a hajlított tengelyek nagyon szorosan illeszkednek. Egy a szerszámmal történő emelő mozgattal és egyidejű húzással valamivel egyszerűbben oldhatja azokat.


- Vegye le az ajtó csuklópántot és fordítsa el 180°-kal.
- Helyezze be az ajtó csuklópántot az ajtó szemközti oldalára.

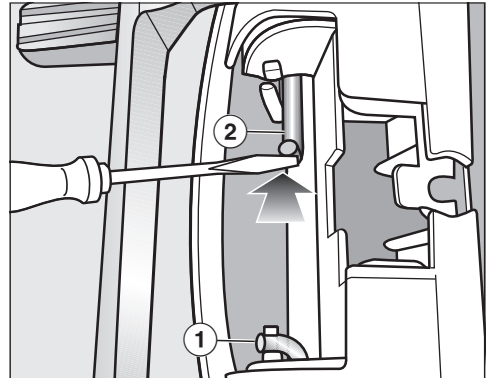

- Rögzítse az ajtó csuklópántot a két ② hajlított tengellyel.
- Nyúljon a csavarhúzó hegyével a hajlított tengelyek alá és így tolja azokat nyugalmi állásba ①.

Telepítés


Most az új, szárítógéphez mellékelt ajtó csuklópánt sapkára van szüksége.

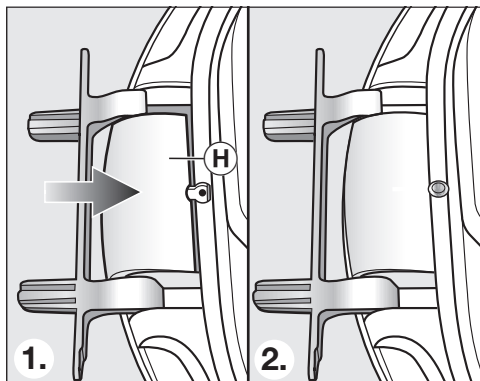

- Helyezze fel az új **H** ajtó csuklópánt sapkát, amíg az bereteszelődik.

6. Ajtó zárfül cseréje


Most arra az új, a szárítógéphez mellékelt „zárfül sapkára” van szüksége, amelyre a zárfület már ráhelyezte.

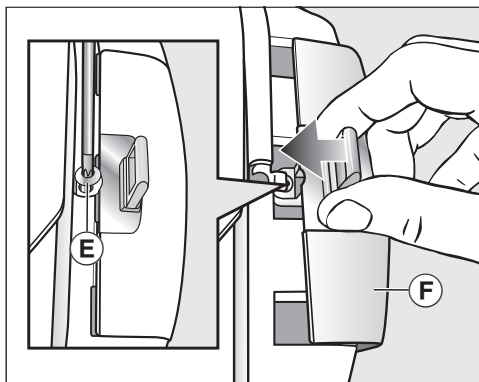

- Tolja fel a „zárfül sapkát” **F** a zárfülrel együtt.
- Csavarozza be a **E** csavart.


Szerelés

7. Ajtó felszerelése

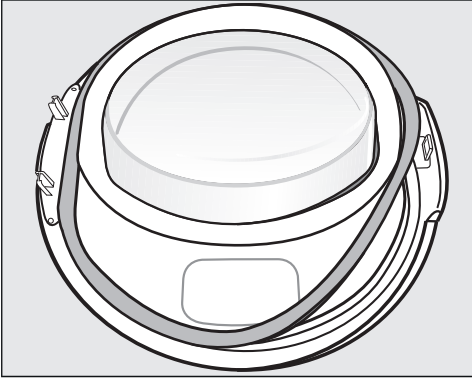


- Nyomja be a tömítógumit újból az ajtó hornyába.
- Tartsa az ajtót a szárítógép előtt.
- Dugja be az ajtó csuklópánt lábát a 2 csapjával együtt a szárítógép nyílásai-ba.

Az ajtó csuklópánt lábának fel kell feküdnie az ajtó elülső falán: így az ajtó nem eshet le.

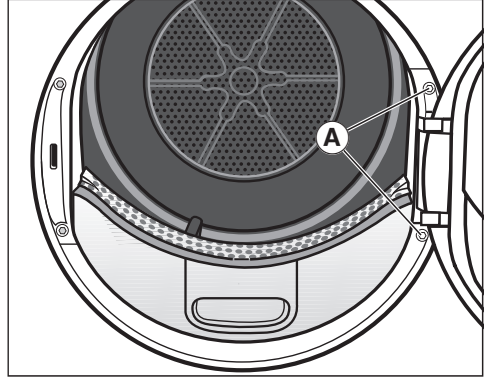

- Csavarozza fel a szárítógép ajtaját az ajtó csuklópánt **A** lábára.

! Mivel az ajtózsanérozást megcserélte, az ajtó mostantól az ellenkező oldalon nyílik.

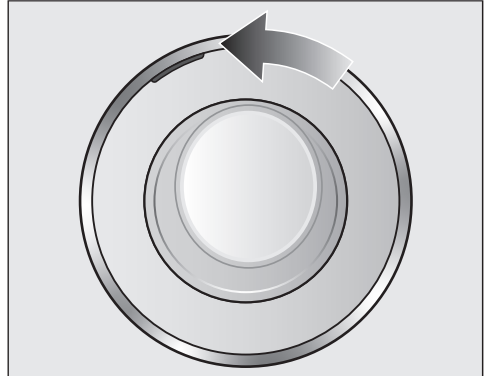

- Tolja a narancsszínű jelzést az ellenkező oldalra, hogy megismerje, melyik oldalon nyílik az ajtó.

Útmutatás:

! A két sapkát („zárfül sapka” és „ajtó csuklópánt sapka”), amelyekre már nincs szüksége, őrizze meg. Ezekre akkor lesz újból szüksége, ha pl. egy költözés után az ajtózsanérozást vissza kell cserélni.

Elektromos csatlakozás

A szárítógépet alap kivitelben egy védőérintkezős aljzathoz való csatlakoztatásra készen gyártjuk.

Úgy állítsa fel a szárítógépet, hogy a csatlakozóaljzat szabadon hozzáférhető legyen. Ha a csatlakozóaljzat nem szabadon hozzáférhető, akkor gondoskodjon arról, hogy hálózati oldalról minden pólusnál legyen megszakító berendezés.



A túlmelegedés tüzet okozhat.

A szárítógép elosztókon vagy hosszabbító kábeleken való üzemeltetése a kábel túlterheltségéhez vezethet.

Biztonsági okokból ne használjon elosztókat és hosszabbító kábeleket.

Az elektromos hálózatnak a VDE 0100 szerinti kialakításúnak kell lennie.

Biztonsági okokból az otthoni hálózatban a szárítógép elektromos csatlakoztatására szolgáló körön  típusú hibaáram-védőkapcsoló (FI relé, ÉV relé) használatát javasoljuk.

Sérült csatlakozókábelt csak ugyanolyan típusú speciális csatlakozókábellel szabad helyettesíteni (a Miele Ügyfélszolgálatán kapható). Biztonsági okokból a cserét csak a Miele Ügyfélszolgálat vagy egy megfelelően képzett szakember végezheti el.

A névleges teljesítményfelvételtől és a megfelelő biztosítékról ez a használati útmutató vagy a típustábla ad felvilágosítást. Ezeket az adatokat vesse össze a helyszíni elektromos csatlakozás paramétereivel.

Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.

Önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszeren időszakos vagy folyamatos üzemeltetés (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek) lehetséges. Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírt óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

Magasság	850 mm
Szélesség	596 mm
Mélység	655 mm
Mélység nyitott ajtónál	1077 mm
Beépíthető	Igen
Tornyozható	Igen
Tömeg	52 kg
Dobtérfogat	120 l
Töltetmennyiség	1,0-8 kg (a száraz ruha tömege)
Kondenzvíz-tartály térfogata	4,8 l
Tömlőhossz	1,49 m
Maximális kiszivattyúzási magasság	1,00 m
Maximális kiszivattyúzási távolság	4,00 m
Csatlakozóvezeték hossza	2,00 m
Hálózati feszültség	Lásd a típustáblán
Csatlakozási érték	Lásd a típustáblán
Biztosíték	Lásd a típustáblán
Hatósági vizsgálati jelek	Lásd a típustáblán
Energiafogyasztás	Lásd „Fogyasztási adatok” fejezet
LED Világító diódák	1. osztály
Frekvenciasáv	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximális adóteljesítmény	< 100 mW

Megfelelőségi nyilatkozat

A Miele ezúton kijelenti, hogy ez a hőszivattyús szárítógép a 2014/53/EU irányelvnek megfelel.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalak egyikén érhető el:

- Termékek, letöltések: www.miele.hu
- Ügyfélszolgálat, információs anyagok, használati utasítások elérhetősége a termék nevének vagy gyári számának megadásával:
<https://miele.hu/manual>

Fogyasztási adatok

Programok	Ruhatöltet ² kg	Programidő óra:perc	Energia kWh	Végző nedvesség a szárítás után %
ECO ¹	8,0	2:50	1,40	0
	4,0	1:51	0,81	0
Pamut	8,0	3:18	1,60	- 4
Extraszáraz	4,0	2:10	0,97	- 4
Pamut	8,0	2:18	1,04	12
Vasalásszáraz	4,0	1:10	0,55	12
Könnyen kezelhető Szekrényszáraz	4,0	1:12	0,46	2
Könnyen kezelhető Vasalásszáraz	4,0	1:00	0,40	8
Kímélő Szekrényszáraz	2,5	1:15	0,45	0

¹ ECO program a 2023/2533/EU és 2023/2534/EUrendelet szerint az energiacímkéhez az EN 61121szabvány szerint mérve. A hangteljesítmény szintje teljesen feltöltve az ECO tesztprogramhoz 64 dB(A) re 1 pW.

² A töltet a száraz ruha tömegére vonatkozik.

Az ECO program nélküli többi programnál az EN 61121 szabvány alapján meghatározott irányértékek vannak megadva.

A fogyasztási adatok a töltetmennyiség, a különböző textiltípusok, a centrifugálás után a ruhákban maradéknedvesség, a pótlólag kiválasztott programparaméterek, a hálózati feszültség ingadozása vagy a vízkeménység függvényében a megadott értékektől eltérhetnek.

Programozás

A programozási funkciókkal a szárítógép elektronikáját a saját igényeihez igazíthatja.

A programozás ezekben a lépésekben történik (❶, ❷, ❸ ... ❹) az érintőgombok segítségével.

Belépés a programozási szintbe

Feltétel

- A programválasztó valamelyik programbeállításra van fordítva.
- A szárítógép ajtaja nyitva van.

- ❶ Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot és tartsa nyomva ezt az érintőgombot a ❷-❸ lépések között.
- ❷ Zárja be a szárítógép ajtaját.
- ❸ Várjon addig, amíg a gyorsan villogó *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb folyamatosan világít ...
- ❹ ... és azután engedje el a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

Az időkijelzőn világít a *P01*.

Programozási funkció kijelölése és kiválasztása

A programozási funkció száma az időkijelzőn *P* jellel és egy számmal van jelölve:
pl. *P01*.

- ❺ A(z) > vagy < érintőgomb megérintésével lépésenként választhatja ki a mindenkor következő vagy előző programozási funkciót:

Programozási funkció	
<i>P00</i>	Gyári beállítás
<i>P01</i>	Pamut szárítási fokozatok
<i>P02</i>	Szárítási fokozatok könnyen kezelhető ruhákhoz
<i>P04</i>	Lehűtési hőmérséklet
<i>P05</i>	Jelzőhang hangereje
<i>P06</i>	Gombhang
<i>P07</i>	PIN-kód
<i>P08</i>	Vezetőképesség
<i>P11</i>	A kezelőpanel kikapcsolási jellemzői
<i>P13</i>	Memória
<i>P14</i>	Gyűrődésvédelem
<i>P19</i>	Jelzőhang aktív
<i>P20</i>	Levegő útjának kijelzése
<i>P22</i>	Világító mezők fényereje tompítva
<i>P25</i>	Hangjelzés időtartama – program vége
<i>P26</i>	Üdvözlőhang
<i>P90</i>	Üzemórák

Programozási funkciók

P24*	RemoteUpdate
P32*	SmartGrid
P31*	Távvezérlés

* csak hálózaton keresztül látható

6 Hagyja jóvá a kiválasztott programozási funkciót a *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb megnyomásával.

A programozási funkció szerkesztése és mentése

A programozási funkciót ki-/bekapcsolhatja, vagy különböző opciókat választhat.

A programozási funkció opciója az idő-kijelzőn - jellel és egy számmal van jelölve:
pl. -00.

7 A(z) > vagy < érintőgomb megérintésével be-/kikapcsolja a programozási funkciót, vagy választhat egy opciót:

Programozási funkció	Választható lehetőségek							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P00	•	•						
P01		•	•	•	•	•	•	•
P02		•	•	•	•	•	•	•
P04		•	•	•	•	• eddig: -16		
P05		•	•					
P06	•	•	•					
P07	•	•						
P08		•	•					
P11	•	•						
P13	•	•						
P14	•	•	•					

P19	•	•						
P20	•	•	•	•				
P22		•	•	•	•	•	•	•
P24	•	•						
P25		•	•					
P26	•	•	•					
P31	•	•						
P32	•	•						

• = választható

8 Hagyja jóvá a kiválasztott funkciót a *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb megnyomásával.

A programozási funkció száma (pl. P01) újból világít.

A programozási szint elhagyása

9 Forgassa a programválasztót a  állásra.

A programozás tartósan mentésre került. Ezt bármikor módosíthatja.

P00 gyári beállítás

A programozási funkciók visszaállnak a gyári beállításra.

- 00 = A gyári beállítás van beállítva
- 01 = A programozási funkciók visszaállítása gyári beállításra

P01 Pamut szárítási fokozatok

A Pamut program szárítási fokozatait hét fokozatban egyedileg beállíthatja.

- 01 = sokkal nedvesebb
- 02 = nedvesebb
- 03 = valamivel nedvesebb
- 04 = normál
- 05 = valamivel szárazabb
- 06 = szárazabb
- 07 = sokkal szárazabb

P02 Szárítási fokozatok a Könnyen kezelhető programnál

A Könnyen kezelhető program szárítási fokozatait hét fokozatban egyedileg beállíthatja.

- 01 = sokkal nedvesebb
- 02 = nedvesebb
- 03 = valamivel nedvesebb
- 04 = normál
- 05 = valamivel szárazabb
- 06 = szárazabb
- 07 = sokkal szárazabb

P04 Lehűtési hőmérséklet

A program vége előtt a ruhák 55 °C-ra hűlnek le. A lehűlési fázis meghosszabbításával lehetőség van a ruhák még jobb lehűtésére.

A kiválasztás 1 °C-os lépésekben történik.

- 16 = 55 °C
- 15 = 54 °C
- 14 = 53 °C
- 13 = 52 °C
- 12 = 51 °C
- 11 = 50 °C
- 10 = 49 °C
- 09 = 48 °C
- 08 = 47 °C
- 07 = 46 °C
- 06 = 45 °C
- 05 = 44 °C
- 04 = 43 °C
- 03 = 42 °C
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

P05 Hangjelzés hangereje

A hangjelzés hangereje változtatható.

- 01 = halkabb
- 02 = hangosabb

P06 Gombhang

Az érintőgomb megérintésekor hallatszó hangjelzés módosítható és kikapcsolható.

- 00 = ki
- 01 = halkabb
- 02 = hangosabb

P07 PIN-kód

A PIN-kód megóvja szárítógépét az idegen használatától.

Programozási funkciók

Aktivált PIN-kódnál a bekapcsolás után a PIN-kódot meg kell adni azért, hogy a szárítógép működtetése lehetővé váljon.

-00 = ki

-01 = be

Ha a(z) -01 kiválasztást választotta, akkor bekapcsolás után ez a szárítógép a jövőben már csak a PIN-kód megadásával használható.

Szárítógép használata PIN-kóddal

A szárítógép minden bekapcsolása után villog és világít az időkijelzőn a ----.

A PIN-kód 250 és nem módosítható.

- Érintse meg a > érintőgombot addig, amíg első számként a 2... villog.
- Hagyja jóvá a *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb megnyomásával.
- Adja meg pontosan így a két másik számot.

A 250 megadása és jóváhagyása után a szárítógép használható.

P08 Vezetőképeség

Ezt a programozási funkciót csak akkor szabad beállítani, ha a különlegesen lágy víz miatt a ruha maradéknedvességének meghatározása helytelen.

-01 = ki

-02 = alacsony

Feltétel

A víz, amelyben a textíliákat mosta, extrém lágy, és az elektromos vezetőképeség kisebb mint 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Az ivóvíz vezetőképeségét a vízműtől kérdezze meg.

Tényleg csak akkor aktiválja a(z)

-02-t, ha a fenti feltétel fennáll.

Különben a szárítási eredmény nem lesz kielégítő.

P11 A kezelőpanel kikapcsolási jellemzői

Energiatakarékosági okokból az időkijelző és az érintőgombok megvilágítása tíz perc után elsötétül, és egyedül a *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb pulzál.

-00 = ki

Az időkijelző és az érintőgombok nem sötétednek el.

-01 = be

10 perc után az időkijelző és az érintőgombok elsötétednek, ha a programindítás megtörtént.

P13 Memória

Beállítható: az elektronika elment egy adott programot a kiválasztott szárítási fokozattal vagy kiválasztással. Továbbá a *Meleg levegő/DryFresh* program időtartama is elmentésre kerül. A következő programválasztáskor ezek a beállítások megjelennek.

Kiválasztás

-00 = ki

-01 = be

P14 Gyűrődésvédelem

A dob a szárítási folyamat vége után maximum két óráig speciális gyűrődésvédelmi ritmusban forog. Ez segíti a gyűrődések csökkentését, ha a textiliát a program vége után nem veszik ki azonnal. Az időtartamot le lehet rövidíteni.

-00 = nincs gyűrődésvédelem

-01 = 1 óra

-02 = 2 óra

P19 Hangjelzés aktív

A program végét egy hangjelzés jelzi. Ez tetszés szerint be- és kikapcsolható.

A hibaüzenetek folyamatos figyelmeztető hangjelzése ettől független.

-00 = ki

-01 = be

P20 Levegő útjának kijelzése

A szöszöket távolítsa el a szárítás után. Emellett a(z) ● ellenőrző lámpa világítani kezd, amint bizonyos mértékű szöszfelhalmozódás következik be. Ön eldöntheti, hogy a szöszhalmozódás milyen szintjén szeretné, hogy ez az emlékeztető megjelenjen.

Próbákkal állapítsa meg, hogy melyik kiválasztás felel meg az ön szárítási szokásainak.

-00 = ki

Az ellenőrző lámpa ● nem világít. Ettől az opciótól függetlenül a légelvezetés extrém eltömődése esetén a program megszakad és megjelenik az **F 066** ellenőrző üzenet.

-01 = nem érzékeny

Az ellenőrző lámpa ● csak akkor világít, ha nagy mennyiségű szösz gyűlik össze.

-02 = normál

-03 = érzékeny

Az ellenőrző lámpa ● már akkor is világít, ha kis mennyiségű szösz gyűlik össze.

P22 Tompán világító mező fényereje

A kezelőpanelen a tompított megvilágítású érintőgombok fényereje hét különböző fokozatra állítható.

A fényerő a különböző fokozatok kiválasztásakor azonnal beállításra kerül.

-01 = legsötétebb fokozat

...

-07 = legvilágosabb fokozat

P25 A program vége hangjelzés időtartama

A program végét egy hangjelzés jelzi. Beállíthatja, hogy a hangjelzés milyen hosszan legyen hallható.

-01 = A hangjelzés háromszor szólal meg a program végén.

-02 = A hangjelzés az automatikus kikapcsolásig szól (legfeljebb 1 óra).

Programozási funkciók

P26 Üdvözlőhang

Eldöntheti, hogy a bekapcsoláskor halljon-e üdvözlőhangot.

-00 = ki

-01 = be

-02 = be, kicsit hangosabban

P90 Üzemórak

Leolvashatja, hogy a szárítógép hány órán át üzemelt.

Az összesített programidő egymás melletti számjegyek formájában jelenik meg az időkijelzőn. A szárítógép pl. 1234 órán át szárított. Az időkijelzőn először egy *H*, majd egy *I*, ezután egy *2*, majd egy *3* és végül egy *4* jelenik meg. Ezután ismét a(z) *H* jelenik meg.

Hálózat

A(z) *P24*, *P31* és *P32* programozási funkciók csak akkor jelennek meg, ha teljesülnek a Miele@home használatához szükséges előfeltételek (lásd „Miele@home” és „Első üzembe helyezés” fejezet).

A Wi-Fi kikapcsolása

Állítsa vissza a hálózati konfigurációt, ha a szárítógépet ártalmatlanítja, eladja, vagy egy használt szárítógépet helyez üzembe. Csak így biztosítható, hogy minden személyes adatot eltávolítson, illetve az előző tulajdonos ne férhessen hozzá a szárítógéphez.

■ Forgassa el a programválasztót a *MobileStart*  állásra.

Világít a(z) *En* a szárító időkijelzőjén.

■ Érintse meg a szárítón a(z)  érintőgombot, és tartsa megérintve a(z)  érintőgombot, amíg nem fejeződik be a visszaszámlálás az időkijelzőn.

Az időkijelzőn a következő áll: ---.

- Kikapcsol a Wi-Fi.

- A Wi-Fi kapcsolat visszaáll a gyári beállításokra.

A Miele@home újbóli használatához új csatlakozási folyamatot kell végrehajtani.

P24 RemoteUpdate

A RemoteUpdate segítségével szárítógépe szoftverét lehet frissíteni. Ha áll rendelkezésre frissítés a szárítójához, akkor ezt a szárítógépe automatikusan letölti. A frissítés telepítése nem automatikusan történik, hanem önnek kell azt kézzel elindítania.

Ha nem telepíti a frissítést, akkor a megszokott módon használhatja a szárítógépet. A Miele mindazonáltal javasolja a frissítések telepítését.

A RemoteUpdate folyamata

Egy frissítés tartalmáról és terjedelméről információkat a Miele App alkalmazásban talál.

Ha áll rendelkezésre frissítés, akkor ezt a(z) *UP* üzenet mutatja az időkijelzőn.

Azonnal telepítheti a frissítést, vagy későbbre is elhalaszthatja a telepítést. A kérdés majd a szárító újbóli bekapcsolása után jelenik meg.

Ha nem szeretné a frissítést telepíteni, kapcsolja ki a RemoteUpdate-et.

A frissítés néhány percre eltarthat.

A következőkre ügyeljen a RemoteUpdate esetén:

- Amíg nem kap üzenetet, addig nem áll rendelkezésre frissítés.
- A telepített frissítést nem lehet visszavonni.
- Frissítés közben ne kapcsolja ki a szárítógépet. Egyébként a frissítés megszakad és nem lesz telepítve.
- Egyes szoftverfrissítéseket csak a Miele ügyfélszolgálat végezhet el.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A RemoteUpdate funkció gyárilag be van kapcsolva. Az elérhető frissítés automatikusan letöltődik, és önnek kell manuálisan elindítania a telepítését. Kapcsolja ki a RemoteUpdate funkciót, ha nem szeretné, hogy a frissítések automatikusan letöltődjenek.

Kiválasztás

-  = ki
-  = be

Frissítés indítása

A szárítógép bekapcsolása után a(z) UP áll az időkijelzőn.

- Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

Villogni kezd az időkijelzőn a(z) UP. Elindul a frissítés.

A frissítés előrehaladása az időkijelző sávjában látható:

I = 0%

IIIIII = 100%

Frissítés elhalasztása

A szárítógép bekapcsolása után a(z) UP áll az időkijelzőn.

- Érintse meg a(z)  érintőgombot.

A következő bekapcsoláskor ismét kértést kap a frissítés indítására.

P31 Távvezérlés

A Miele App-on keresztül bárholonnan lekérdezheti a szárítógépe állapotát, valamint távolról elindíthatja azt, illetve a *MobileStart* programnak köszönhetően távolról vezérelheti a szárítógépét.

A távvezérlés automatikusan aktiválódik, amikor bejelentkezik a szárítógép a Wi-Fi hálózatba. Kikapcsolhatja a távvezérlést, ha a szárítógépét nem szeretné a mobilkészülékén keresztül vezérelni.

A programot akkor is megszakíthatja az App-on keresztül, ha ki van kapcsolva ez a programfunkció.

Állítsa be a(z)  gombbal azt az időtartamot, amelyen belül el akarja indítani a szárítógépet, és indítsa el a késleltetett indítást.

A szárítógépet a megadott időtartamon belül egy ön által küldött jellel elindíthatja.

Ha a készülék legkésőbb az indítási időig nem kap indítási jelet, akkor a szárítógép automatikusan elindul.

Kiválasztás

-  = ki
-  = be

P32 SmartGrid

Ezzel a funkcióval szárítógépét adott időtartamon belül kívülről vezérelve, automatikusan elindíthatja.

Ha aktiválta a SmartGrid funkciót, akkor a(z)  érintőgombhoz már nem a „Késleltetett indítás” funkció tartozik, hanem a „SmartStart” új funkció.

Programozási funkciók

A(z)  érintőgombbal állíthat be időtartamot a SmartStart funkcióhoz. Ekkor a száritógép az ön által megadott időtartamon belül egy kívülről küldött jelre indul el. Amennyiben a lehető legkésőbbi indítási időpontig nem érkezik jel, a száritógép automatikusan elindul (lásd a „Késleltetett indítás” c. fejezetet).

Kiválasztás

-00 = ki

-01 = be

A kommunikációs modulhoz kapcsolódó szerzői jogok és licenck

A kommunikációs modul kezeléséhez és vezérléséhez a Miele saját vagy külső szoftvereket használ, amelyek nem tartoznak az úgynevezett nyílt forráskódú licencfeltételek alá. Ezek a szoftverek/szoftverkomponensek szerzői jogi védelem alá tartoznak. Tartsa tiszteltben a Miele és a harmadik felek szerzői jogait.

Továbbá a jelen kommunikációs modul olyan szoftverkomponenseket tartalmaz, amelyek a nyílt forráskódú licencfeltételek mellett kerülnek továbbadásra. Ezeket a nyílt forráskódú komponenseket a hozzájuk tartozó szerzői jogi nyilatkozatokkal, a mindenkori érvényes licencfeltételek másolatát, valamint adott esetben további információkat helyben, webböngésző és az IP-cím segítségével kérdezheti le (<http://<IP-cím>/Licenses>). A nyílt forráskódú licencfeltételek ott feltüntetett felelősségi és jótállási szabályozásai csak a mindenkori jogtulajdonosokkal összefüggésben érvényesek.

Miele Kft.

H – 1027 Budapest

Bem József u. 1/B.

Tel: (06-1) 880-6400

E-mail: info@miele.hu

Internet: www.miele.hu

Gyártó:**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Németország

TWC 640 WP

hu-HU

M.-Nr. 12 795 490 / 02 / 002