

Istruzioni d'uso Lavatrice



Prima di installare e mettere in funzione l'elettrodomestico leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso per evitare di danneggiare l'apparecchio e di mettere a rischio la propria sicurezza.

Indice

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze	5
Uso della lavatrice	12
Pannello comandi	12
Funzionamento display	13
Legenda del pannello comandi	14
GuideLine	15
Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente	17
Al primo avvio	18
Per lavare nel rispetto dell'ambiente	20
1. Preparare la biancheria	21
2. Caricare la lavatrice	22
3. Selezionare un programma	23
4. Aggiungere il detersivo	25
Cassetto detersivi	25
CapDosing	27
5. Avviare il programma	29
6. Fine programma - Prelevare la biancheria	30
Centrifuga	31
Posticipo dell'avvio	32
Elenco programmi	33
Opzioni	36
Breve	36
+Acqua	36
Prelavaggio	36
Ammollo	36
Ai programmi si possono aggiungere le seguenti opzioni	37
Svolgimento del programma	38
Modificare il programma	40
Modificare il programma o aggiungere o prelevare biancheria	40
Interrompere un programma	40
Sospendere il programma	40
Simboli di trattamento dei tessuti	41

Detersivo	42
Il detersivo adatto.....	42
Anticalcare.....	42
Dosatori	42
Prodotti per il trattamento successivo della biancheria	42
Consigli sui detersivi Miele.....	44
Consigli relativi ai detersivi in base alla normativa (UE) Nr. 1015/2010.....	45
Pulizia e manutenzione	46
Pulire il pannello e l'involucro	46
Pulire il cassetto detersivi.....	46
Igienizzare(pulizia del cestello)	48
Pulire il filtro nel tubo di afflusso	48
Cosa fare se...	49
Un aiuto in caso di anomalie	49
Il programma non si avvia	49
Interruzione programma e spia guasti sul pannello si accendono.	50
Durante lo svolgimento del programma sul display tempo compare un simbolo.....	51
Sul pannello comandi si accende una spia alla fine del programma	51
Problemi generali con la lavatrice.....	52
Risultato di lavaggio non soddisfacente	54
Lo sportello non si apre.....	55
Aprire lo sportello se il tubo di scarico è intasato e/o manca elettricità.....	56
Assistenza tecnica	58
Contatti in caso di guasto	58
Accessori su richiesta	58
Garanzia	58
Installazione	59
Vista anteriore.....	59
Vista posteriore	60
Superficie di posizionamento	61
Trasportare la lavatrice fino al luogo di posizionamento	61
Smontaggio delle sicurezze trasporto	62
Montaggio delle barre di trasporto.....	64
Registrare l'apparecchio	65
Svitare il piedino e bloccarlo	65
Inserimento sotto un piano di lavoro.....	66
Colonna bucato.....	66
Sistema antiallagamento Miele	67

Indice

Afflusso acqua.....	69
Allacciamento del tubo di afflusso idrico	70
Scarico idrico	71
Utilizzare il gomito	71
Collegamento fisso al sifone del lavandino	72
Allacciamento elettrico	73
Dati tecnici	74
Consumi	75
Funzioni di programmazione	76
Deselezionare e selezionare la funzione di programmazione	76
Modificare e salvare la funzione di programmazione	77
Uscire dal livello di programmazione	77
<i>P11</i> Durata segnale acustico	77
<i>P12</i> Segnale acustico	77
<i>P13</i> Acustica tasti	78
<i>P14</i> Codice PIN	78
<i>P15</i> Volume del segnale di spegnimento.....	78
<i>P22</i> Modalità spegnimento display	79
<i>P24</i> Memory	79
<i>P26</i> Prolungamento prelavaggio Cotone.....	79
<i>P27</i> Durata ammollo	80
<i>P28</i> Ciclo più delicato.....	80
<i>P29</i> Riduzione temperatura	80
<i>P30</i> +Acqua	80
<i>P31</i> Livello +Acqua	81
<i>P32</i> Livello massimo di risciacquo.....	81
<i>P33</i> Raffreddamento liscivia	81
<i>P34</i> Fase anti piega	81
<i>P49</i> Pressione idrica bassa	82
<i>P62</i> Luminosità tasti sensore dimmerata	82
<i>P63</i> Volume della melodia di benvenuto.....	82
<i>P90</i> Ore di funzionamento	82
<i>P00</i> Impostazione di serie	82
Accessori su richiesta	83
Detersivo	83
Detersivo specifico	83
Prodotti per la cura dei tessuti	84
Additivo	84
Manutenzione della macchina.....	84

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

Questa lavatrice è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Prima di mettere in funzione l'elettrodomestico leggere attentamente queste istruzioni d'uso; contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. In questo modo si evitano danni a se stessi e alle apparecchiature.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire le informazioni contenute nel capitolo per l'installazione della lavatrice nonché le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.

Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare con cura il presente libretto d'istruzioni e consegnarlo anche a eventuali futuri utenti.

Uso previsto

- ▶ Questa lavatrice è destinata esclusivamente all'uso domestico.
- ▶ Non è destinata all'impiego in ambienti esterni.
- ▶ La lavatrice deve essere utilizzata sempre nei limiti del normale uso domestico, non per uso professionale, per lavare capi dichiarati idonei dal produttore sull'etichetta. Qualsiasi altro impiego non è ammesso. Miele declina ogni responsabilità per danni derivanti da usi non conformi a quelli previsti o da un uso errato dell'apparecchio.
- ▶ Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza la lavatrice, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

Bambini

- ▶ Tenere lontano dalla lavatrice i bambini al di sotto degli otto anni oppure sorvegliarli costantemente.
- ▶ I ragazzini più grandi possono utilizzare la lavatrice senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.
- ▶ In ogni caso non permettere loro di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione sulla lavatrice senza sorveglianza.
- ▶ Sorvegliare i bambini che si trovano nelle immediate vicinanze della lavatrice. Non permettere loro di giocarci.

Sicurezza tecnica

- ▶ Attenersi a quanto riportato nei capitoli “Installazione” e “Dati tecnici”.
- ▶ Prima di installare la lavatrice verificare che non vi siano danni visibili. Non installare e mettere in funzione una lavatrice danneggiata.
- ▶ Prima di collegare la lavatrice alla rete elettrica, accertarsi che i valori di allacciamento (protezione, tensione e frequenza) riportati sulla targhetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

► È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

► La sicurezza elettrica della lavatrice è garantita solo in presenza di un regolare conduttore di protezione.

È importante assicurarsi che questa condizione sia verificata, perché fondamentale per la sicurezza. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un tecnico specializzato.

Miele non risponde di eventuali danni causati dall'assenza o dall'interruzione del conduttore di protezione.

► Per motivi di sicurezza non utilizzare prolunghe, spine multiple o simili (pericolo di incendio dovuto al surriscaldamento).

► Sostituire eventuali pezzi guasti o difettosi con ricambi originali Miele; solo così Miele può garantire il pieno rispetto degli standard di qualità previsti.

► Garantire sempre l'accessibilità della presa onde poter staccare in qualsiasi momento la lavatrice dalla rete elettrica.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ Riparazioni non eseguite a regola d'arte possono esporre l'utente a gravi pericoli, per i quali Miele non si assume alcuna responsabilità. Eventuali riparazioni possono essere effettuate solo dal servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato, diversamente il produttore non è responsabile per i danni che ne possono derivare e la garanzia decade.
- ▶ Il diritto alla garanzia decade se la lavatrice non viene riparata dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.
- ▶ Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, deve essere completamente sostituito da personale tecnico autorizzato Miele per evitare all'utente qualsiasi pericolo.
- ▶ In caso di guasti o per procedere alla pulizia della lavatrice, tenere presente che l'elettrodomestico è staccato dalla rete elettrica solo se:
 - la spina della lavatrice è staccata dalla presa oppure
 - l'interruttore generale dell'impianto elettrico di casa è disinserito oppure
 - il fusibile dell'impianto elettrico è completamente svitato (e quindi tutto l'impianto elettrico è staccato).
- ▶ Il sistema di sicurezza Miele contro eventuali perdite d'acqua funziona se vengono soddisfatte la seguenti premesse:
 - la macchina è correttamente allacciata alla rete idrica ed elettrica.
 - In presenza di danni visibili, la macchina è stata immediatamente riparata.
- ▶ La pressione di flusso dell'acqua deve essere di almeno 100 kPa e non deve superare 1.000 kPa.
- ▶ Questa lavatrice non può essere messa in funzione in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).
- ▶ Non si possono effettuare modifiche alla lavatrice che non siano state espressamente autorizzate da Miele.

Impiego corretto

- ▶ Non installare la lavatrice in ambienti esposti al gelo. Se i tubi gelano possono scoppiare o rompersi. Inoltre, con temperature inferiori allo zero l'elettronica può non funzionare correttamente.
- ▶ Prima di mettere in funzione per la prima volta la lavatrice, togliere dal retro le barre di sicurezza per il trasporto (v. cap. "Installazione", par. "Togliere le sicurezze trasporto"). Se non vengono tolte, quando la lavatrice centrifuga, possono provocare danni ai mobili e alle apparecchiature adiacenti, oltre che alla macchina stessa.
- ▶ In caso di assenza prolungata (ad es. per ferie), chiudere il rubinetto dell'acqua, a maggior ragione se nelle vicinanze della lavatrice non vi è uno scarico a pavimento (gully).
- ▶ Pericolo di allagamento!
Prima di agganciare il tubo di scarico a un lavandino, assicurarsi che l'acqua possa defluire rapidamente. Fissare il tubo di scarico in modo che non si possa muovere perché la forza dell'acqua potrebbe spingerlo fuori dal lavandino.
- ▶ Attenzione a non lavare, assieme alla biancheria, anche corpi estranei (ad es. chiodi, aghi, monete, graffette). Questi corpi estranei possono danneggiare la lavatrice (ad es. il cestello o la vasca) e, a loro volta, le parti danneggiate possono rovinare la biancheria.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ Fare attenzione quando si apre lo sportello dopo l'impiego della funzione a vapore. Pericolo di scottarsi a causa del vapore che fuoriesce e delle alte temperature presenti sulla superficie del cestello e sull'oblò. Si consiglia quindi di aspettare finché il vapore si è dissolto.
- ▶ Il carico massimo è di 8,0 kg (biancheria asciutta). Carichi parziali per singoli programmi sono riportati al capitolo "Elenco programmi".
- ▶ Se il detersivo viene dosato correttamente, si può evitare di decalcificare la macchina. Se tuttavia la lavatrice fosse così incrostata da rendere necessaria una decalcificazione, utilizzare solo prodotti specifici a base di acidi citrici naturali. Miele consiglia il decalcificante Miele, reperibile presso l'assistenza tecnica Miele autorizzata, i rivenditori Miele oppure lo www.miele.it online. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto.
- ▶ Capi che sono stati precedentemente trattati con solventi o prodotti che li contengono devono essere ben risciacquati in acqua pulita prima di essere caricati in macchina per il lavaggio.
- ▶ Non utilizzare mai in lavatrice detersivi contenenti solventi (ad es. benzina, trielina). Questi prodotti potrebbero danneggiare dei componenti della macchina e generare vapori tossici. Pericolo di esplosione e di incendio!
- ▶ Non utilizzare mai sulla lavatrice detersivi o detergenti che contengono solventi (ad es. trielina, benzina). Possono danneggiare le superfici in plastica.
- ▶ Eventuali prodotti coloranti devono essere espressamente dichiarati idonei all'impiego in lavatrice e possono essere utilizzati solamente nei limiti del normale uso domestico. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ I prodotti decoloranti, invece, possono provocare corrosioni perché contengono dei composti di zolfo e quindi non possono assolutamente essere utilizzati in lavatrice.
- ▶ Se il detersivo dovesse penetrare negli occhi, sciacquare subito con abbondante acqua tiepida. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico. In caso di lesioni cutanee o di pelle sensibile, evitare il contatto con il detersivo.


Accessori e pezzi di ricambio

- ▶ Utilizzare esclusivamente accessori originali Miele. Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.
- ▶ Le asciugabiancheria e le lavatrici Miele possono essere sovrapposte nella c.d. colonna bucato. Per l'installazione serve l'apposito kit di giunzione, reperibile come accessorio su richiesta presso l'assistenza tecnica Miele autorizzata. Fare attenzione che il kit di giunzione per la colonna bucato sia adatto al tipo di lavatrice e asciugabiancheria Miele utilizzato.
- ▶ Fare attenzione che lo zoccolo Miele, reperibile come accessorio su richiesta, sia adatto al tipo di asciugabiancheria utilizzato.
- ▶ Miele garantisce la fornitura di pezzi di ricambio fino a 15 anni, minimo per 10, dopo l'uscita di gamma della lavatrice.

Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza delle istruzioni di sicurezza e delle avvertenze.

Uso della lavatrice

Pannello comandi

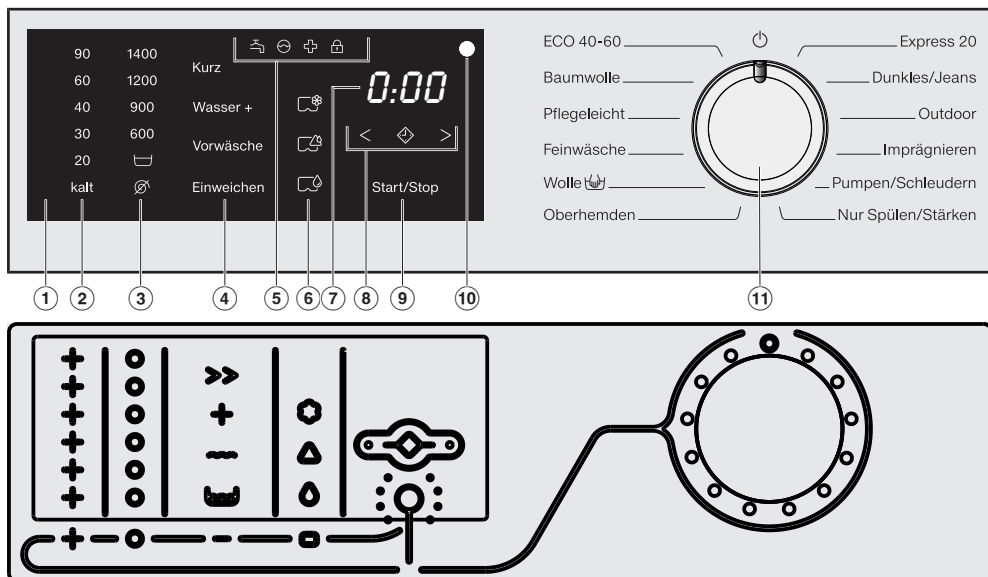

① Area comandi

Il pannello comandi è composto dall'indicazione della durata e da diversi tasti sensore. I singoli tasti sensore vengono spiegati di seguito.

② Tasti sensore temperatura

Per selezionare la temperatura di lavaggio desiderata.

③ Tasti sensore numeri di giri





Per selezionare il numero di giri desiderato per la centrifuga finale.

④ Tasti sensore per Opzioni




I programmi di lavaggio possono essere integrati con delle opzioni.

Se è stato scelto un programma di lavaggio, i tasti sensore delle opzioni possibili si illuminano di luce dimmerata.

⑤ Spie

-  si accende in caso di guasti dell'afflusso e dello scarico dell'acqua
-  si accende in caso di sovradosaggio del detersivo
-  si accende per ricordare Info igienizzare
-  lampeggia finché è possibile aggiungere biancheria, si accende quando lo sportello della lavatrice è bloccato

⑥ Tasti sensore CapDosing

-  CapDosing per la cura dei tessuti (ad es. ammorbidente, impermeabilizzante)
-  CapDosing di additivo (p.es. rinforzante del detersivo)
-  CapDosing di detersivo (solo per il lavaggio principale)

⑦ Visualizzazione durata

Dopo aver avviato un programma, sul display compare la sua durata, espressa in ore e minuti. Se è stato scelto di posticipare l'avvio, la durata del programma verrà visualizzata solo una volta trascorso il posticipo, quindi a programma effettivamente avviato.

⑧ Tasti sensore < ◊ >

A display viene visualizzato il posticipo con cui partirà il programma. Dopo aver avviato il programma, il tempo scorre a ritroso. Una volta scaduto il tempo, il programma si avvia e sul display compare la sua probabile durata.

◊ Dopo aver toccato il tasto sensore ◊ si seleziona un avvio programma ritardato (posticipo dell'avvio). Alla selezione ◊ si accende.

> Toccando il tasto sensore > aumenta la durata del posticipo dell'avvio.

< Toccando il tasto sensore < si riduce la durata del posticipo dell'avvio.

⑨ Tasto sensore Start/Stop

Toccano il tasto sensore *Start/Stop* il programma selezionato si avvia o un programma già avviato si interrompe. Il tasto sensore lampeggia non appena è possibile avviare un programma e si illumina in modo permanente in seguito all'avvio del programma.

⑩ Interfaccia ottica

Serve all'assistenza tecnica come punto di trasmissione.

⑪ Selettore programmi

per selezionare un programma e spegnere la macchina. Tramite la selezione del programma si accende la lavatrice e tramite la posizione ◯ del selettore programmi la si spegne.

Funzionamento display









I tasti sensore ④, ⑥, ⑧ e ⑨ reagiscono allo sfioramento con la punta delle dita. La selezione è possibile finché il tasto sensore interessato è illuminato.

Un tasto sensore acceso con luce chiara significa: selezionato

Un tasto sensore con luce dimmerata significa: selezione possibile

Uso della lavatrice

Legenda del pannello comandi

	DE	IT
②	90 - 20 (Temperaturangabe in °C)	90 - 20 (indicazione della temperatura in °C)
②	kalt (Temperaturangabe)	fredda (indicazione della temperatura)
③	1400 - 600 (Drehzahlangabe in U/min)	1400 - 600 (indicazione del numero di giri in giri/min)
③	 (Spülstop)	 (Stop con acqua)
③	 (ohne Schleudern)	 (esclusione centrifuga)
④	Kurz	Breve
④	Wasser plus	+Acqua/Più acqua
④	Vorwäsche	Prelavaggio
④	Einweichen	Ammollo
⑨	Start/Stop	Start/Stop
⑪	Baumwolle 	Cotone 
⑪	Baumwolle	Cotone
⑪	Pflegeleicht	Lava/Indossa
⑪	Feinwäsche	Delicati
⑪	Wolle 	Lana 
⑪	Oberhemden	Camicie
⑪	Express 20	Express 20'
⑪	Dunkles/Jeans	Capi scuri/Jeans
⑪	Outdoor	Capi outdoor
⑪	Imprägnieren	Impermeabilizzare
⑪	Pumpen/Schleudern	Scarico/Centrifuga
⑪	Nur Spülen/Stärken	Solo risciacquo/Inamidare


Questa lavatrice per persone non vedenti e ipovedenti è dotata di una superficie comandi speciale. Inoltre ogni pressione dei tasti sensore è accompagnata da un segnale acustico.

Il pannello comandi è composto da 2 parti. A destra è situato il selettore programmi e al centro vi sono i comandi.

Selettore programmi

Intorno al selettore programmi rotondo sono riportati i 12 programmi di lavaggio. In posizione ore 12 è presente la posizione per lo spegnimento della lavatrice. Se si ruota il selettore programmi su un programma di lavaggio, la lavatrice si accende in automatico e questo viene confermato da un tono di accensione. I singoli programmi sono contrassegnati da un **punto**.

In senso orario sul selettore vi sono i seguenti programmi:

- Express 20'
- Jeans/Scuri
- Capi outdoor
- Impermeabilizzare
- Scarico/Centrifuga
- Solo risciacquo/Inamidare
- Camicie
- Lana 
- Delicati
- Lava/Indossa
- Cotone
- ECO 40-60

Area comandi

Il pannello comandi è composto da tasti sensore. I tasti sensore reagiscono al contatto. Quando li si tocca suona un segnale acustico. Di seguito il pannello viene spiegato da destra a sinistra.


Tasto sensore Start/Stop



Il tasto sensore *Start/Stop* è caratterizzato da un **grande cerchio con punti tutt'intorno**. Per avviare un programma di lavaggio, toccare il centro del cerchio. L'avvio è confermato da un breve segnale ed è percettibile l'aggancio del blocco dello sportello.

Tasti sensore Posticipo dell'avvio

<  >




Questi 3 tasti sensore sono situati sopra il tasto sensore *Start/Stop*.



Il tasto sensore centrale , con **lineetta - rombo - lineetta**, attiva o disattiva il Posticipo dell'avvio. L'attivazione del Posticipo dell'avvio è confermato da un breve segnale. La disattivazione del Posticipo dell'avvio è confermato da un segnale doppio e rapido.

Il tasto sensore a destra , contrassegnato da un **punto**, aumenta il tempo di Posticipo dell'avvio a ogni pressione di 1 ora. Ogni ora è confermata da un segnale acustico. Si può selezionare al massimo un tempo di 7 ore. Il tasto sensore a sinistra , contrassegnato da un **punto**, riduce il tempo di Posticipo dell'avvio a ogni pressione di 1 ora.

Tasto sensore Caps

Vi sono 3 tasti sensore per Caps. I tasti sensore sono contrassegnati in modo diverso a seconda della Cap. La spiegazione della sequenza avviene dall'alto verso il basso.

- Il tasto sensore  (prodotto per la cura dei tessuti) è contrassegnato da un **fiore**.
- Il tasto sensore  (additivo) è contrassegnato da un **triangolo**.
- Il tasto sensore  (detersivo) è contrassegnato da **una goccia**.

La selezione di una Cap è confermata da un breve segnale acustico. La Cap superiore  è confermata da un segnale alto, la Cap inferiore  da un segnale basso. La deselegazione di una Cap è segnalata da un tono doppio rapido.


Tasti sensore Opzioni

Vi sono 4 tasti sensore per le opzioni. I tasti sensore sono contrassegnati in modo diverso a seconda dell'opzione. La spiegazione della sequenza avviene dall'alto verso il basso.

- Il tasto sensore *Breve* è contrassegnato con una **doppia freccia verso destra**.
- Il tasto sensore *+Acqua* è contrassegnato da un **più**.
- Il tasto sensore *Prelavaggio* è contrassegnato da una **linea ondulata**.
- Il tasto sensore *Ammollo* è contrassegnato da una **tinozza per lavare**.

La selezione di un'opzione è confermata da un breve segnale acustico. La deselegazione di un'opzione è segnalata da un tono doppio rapido.

Tasti sensore numero di giri

Vi sono 6 tasti sensore per il numero di giri. I tasti sensore sono contrassegnati da un **piccolo cerchio**. Il numero di giri massimo 1400 giri/min. è in alto. Il numero di giri più basso  (senza centrifuga) è in basso. Il segnale della conferma acustica è differente a seconda del numero di giri selezionato. Più alto è il segnale, più alto è il numero di giri selezionato.

Tasti sensore temperatura

Vi sono 6 tasti sensore per la temperatura. I tasti sensore sono contrassegnati da un **più**. La temperatura più alta 90 °C è in alto. La temperatura più bassa *fredda* è in basso. Il segnale della conferma acustica è differente a seconda della temperatura selezionata. Più alto è il segnale, più alta è la temperatura selezionata.

Ulteriori ausili

Istruzioni d'uso vocali

Alla lavatrice sono allegate delle istruzioni d'uso vocali. Le istruzioni d'uso vocali spiegano le fasi più importanti dei programmi di lavaggio.

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è pratico e protegge l'apparecchio da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente di risparmiare materie prime. Utilizzare centri di raccolta per materiali specifici ed eventuali opzioni di ritiro alternative. Smaltire correttamente anche gli imballaggi utilizzati per il trasporto.

Smaltimento delle apparecchiature


Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato o nei rifiuti domestici potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente. In nessun caso quindi smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnato gratuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente è tenuto a cancella-

re eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici). Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente è tenuto per legge a rimuovere dalle apparecchiature batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, in modo non distruttivo. Conferirli agli idonei centri di raccolta differenziata dove vengono presi in consegna gratuitamente. Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.

Al primo avvio

 Danni dovuti a un'installazione e allacciamenti errati.

Un'installazione e degli allacciamenti errati della lavatrice possono portare a gravi danni materiali.


Osservare quanto riportato al cap. "Installazione".

Eliminare la pellicola protettiva e gli adesivi pubblicitari

■ Eliminare:

- la pellicola protettiva (se presente) dallo sportello
- tutti gli adesivi pubblicitari (se presenti) dalla parte anteriore e dal coperchio.

Non eliminare assolutamente gli adesivi visibili all'apertura dello sportello (p.es. la targhetta dati).

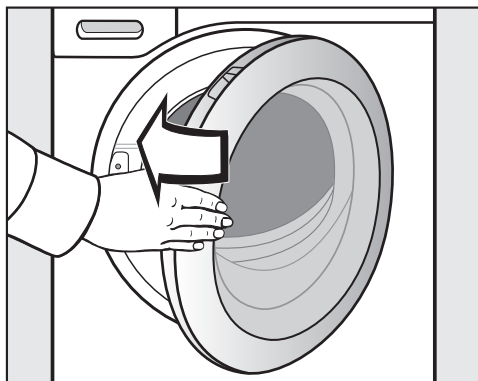

- Chiudere lo sportello con una leggera spinta.

Questa lavatrice è stata sottoposta in fase di produzione a un test completo di funzionamento. Per questo nel cestello possono trovarsi dei residui di acqua.

Estrarre il gomito dal cestello

Nel cestello si trova un gomito per il tubo di scarico.




- Per aprire lo sportello, inserire la mano nell'incavo e tirare la maniglia.
- Rimuovere il gomito.

Avviare il primo programma di lavaggio

Per consumi idrici ed elettrici ottimali e per risultati di lavaggio impeccabili è importante che la lavatrice si calibri.

A tale scopo, il programma *Cotone* deve essere avviato a lavatrice vuota e senza detersivo.


- Aprire il rubinetto dell'acqua.

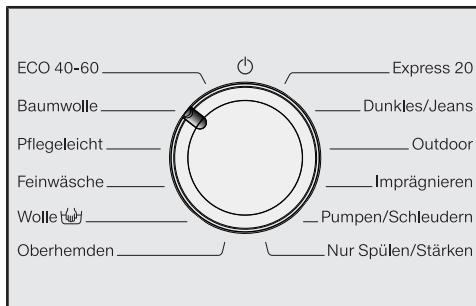

- Ruotare il selettore programmi su *Cotone*.


La lavatrice è stata accesa e sul pannello comandi compare la temperatura 40 °C.

- Toccare il tasto sensore *Start/Stop*.

Il programma di lavaggio si avvia e sul pannello comandi si accende il simbolo .

Dopo 10 minuti le spie si oscurano e il tasto sensore *Start/Stop* si accende a intermittenza.

A programma ultimato

Si attiva la fase anti piega. Sul pannello comandi si accende il simbolo , sul display del tempo compare 0:00 e il cestello ruota di tanto in tanto.


- Toccare il tasto sensore *Start/Stop*.

Lo sportello viene sbloccato.



- Per aprire lo sportello, inserire la mano nell'incavo e tirare la maniglia.

Suggerimento: Lasciare lo sportello leggermente aperto, affinché il cestello possa asciugarsi.

- Alla fine del programma ruotare il selettore programmi sulla posizione .

La lavatrice è di nuovo spenta e il primo avvio è concluso.

Per lavare nel rispetto dell'ambiente

Consumo di acqua ed energia


- Sfruttare la massima capacità di carico del relativo programma di lavaggio. Il consumo di acqua ed energia è quindi inferiore riferito alla quantità complessiva.
- Programmi efficaci con fabbisogno di energia elettrica e acqua hanno di norma una durata più lunga. Mediane il prolungamento della durata dei programmi, con lo stesso risultato di lavaggio è possibile ridurre la temperatura di lavaggio effettivamente raggiunta.

Per esempio il programma ECO 40-60 ha una durata più lunga rispetto al programma Cotone 40 °C o 60 °C. Il programma ECO 40-60 è più efficiente in termini di consumi di energia elettrica e acqua, ma ha una durata maggiore.

- Lavare carichi di biancheria poco sporca con il programma Express 20'.
- I detersivi moderni consentono lavaggi a temperature ridotte (ad es. 20 °C). Per un risparmio energetico selezionare quindi le rispettive impostazioni della temperatura.

Igiene in lavatrice

Con i lavaggi a basse temperature e/o con detersivi liquidi sussiste il rischio di una proliferazione dei germi e della formazione di cattivi odori all'interno della lavatrice. Per questo Miele raccomanda di pulire la lavatrice una volta al mese.

Se sul pannello comandi è accesa la spia , deve essere eseguita la pulizia della lavatrice.

Indicazioni per l'asciugatura finale in macchina

Il numero di giri in centrifugazione selezionato influenza l'umidità residua della biancheria e l'emissione sonora della lavatrice.

Più alto è il numero di giri in centrifugazione, più bassa è l'umidità residua della biancheria. Tuttavia aumenta l'emissione sonora della lavatrice.

Per contenere il consumo di energia durante l'asciugatura, centrifugare la biancheria al massimo numero di giri consentito dal programma.

Utilizzo del detersivo

- Non dosare più detersivo di quanto indicato sulla confezione.
- Nel dosaggio, tenere presente il grado di sporco della biancheria.
- Se il carico è ridotto, ridurre di conseguenza anche la quantità di detersivo necessaria (ca. $\frac{1}{3}$ in meno per il mezzo carico).

1. Preparare la biancheria



- Vuotare le tasche.

⚠ Danni dovuti a corpi estranei. Chiodi, monete, graffette ecc. possono danneggiare sia la macchina che i tessuti.

Prima di fare il bucato, controllare che nella biancheria non ci siano oggetti estranei e rimuoverli qualora ce ne fossero.

Assortire la biancheria

- Raggruppare i capi a seconda dei colori e del tipo di trattamento che richiedono (v. etichetta solitamente nel colletto o sul fianco).

Suggerimento: spesso ai primi lavaggi i capi scuri stingono. Lavare quindi i capi scuri separatamente da quelli chiari.

Pretrattare le macchie

- Rimuovere eventuali macchie prima del lavaggio, se possibile quando sono ancora fresche. Tamponare le macchie con un panno che non perda colore. Non strofinare!

Suggerimento: le macchie (ad es. sangue, uovo, caffè, tè) si possono spesso eliminare con facili accorgimenti, come descritto nella “Piccola enciclopedia del lavaggio”. La “Piccola enciclopedia del lavaggio” può essere richiesta o visualizzata direttamente presso Miele o sul sito internet.

⚠ Danni dovuti a solventi
La benzina rettificata, lo smacchiatore ecc. possono danneggiare i componenti in plastica.

Se si trattano gli indumenti, fare attenzione che il prodotto non giunga a contatto con le parti in materiale plastico.

⚠ Pericolo di esplosione dovuto a solventi.

Se si utilizzano solventi, si può formare una miscela esplosiva.

Non utilizzare solventi in lavatrice.


Suggerimenti

- Tende: togliere i gancetti e i piombini ecc. oppure chiuderli in un apposito sacco per la biancheria.
- Reggiseni: togliere o cucire i ferretti in modo che non possano fuoriuscire.
- Chiudere cerniere, chiusure in velcro, ganci e asole prima del lavaggio.
- Chiudere/abbottonare federe e copripiumoni per evitare che altri capi più piccoli possano infiltrarsi.

Non lavare capi dichiarati **non lavabili** sull'etichetta (che recano quindi il simbolo ☒).

2. Caricare la lavatrice

Aprire lo sportello

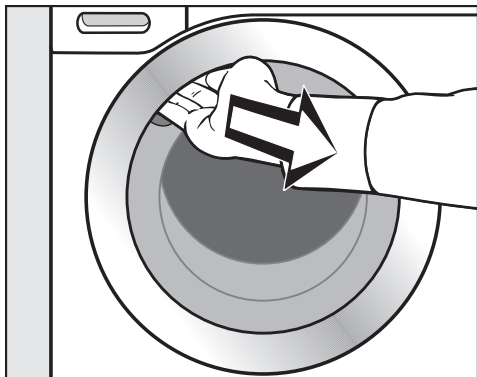

- Per aprire lo sportello, inserire la mano nell'incavo e tirare la maniglia.

Controllare che nel cestello non vi siano animali o corpi estranei prima di introdurre la biancheria.


Se si sfrutta appieno la capacità di carico, si razionalizzano i consumi di acqua/energia e di conseguenza anche i costi. Se si carica eccessivamente il cestello, si compromette il risultato di lavaggio e si favorisce la formazione di pieghe nella biancheria.

- Introdurre nel cesto la biancheria distesa, senza pressarla.


Capi di diversa grandezza rafforzano l'effetto di lavaggio e si distribuiscono meglio durante la centrifugazione.

Suggerimento: Rispettare il carico massimo per i diversi programmi di lavaggio.

Chiudere lo sportello

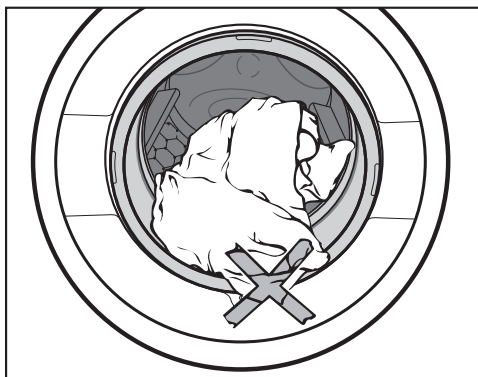

- Controllare che tra sportello e guarnizione non siano rimasti impigliati dei capi di biancheria.

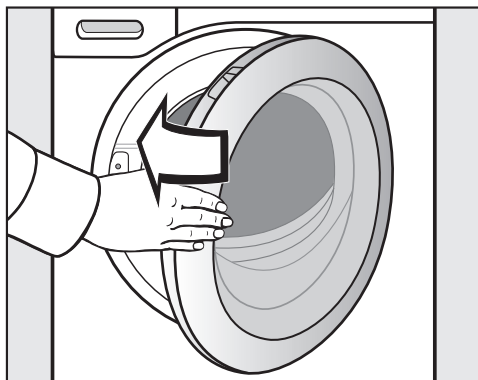


- Chiudere lo sportello con una leggera spinta.

3. Selezionare un programma

Scelta del programma

Ruotando il selettore dei programmi su un programma di lavaggio la lavatrice si accende.

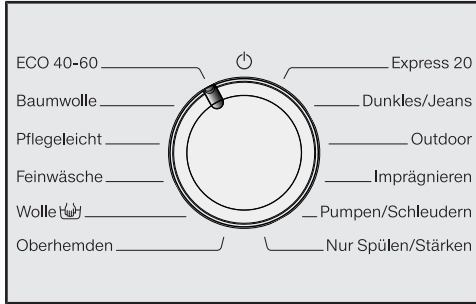

- Ruotare il selettore sul programma desiderato.

Sul display tempo è visualizzata la durata di lavaggio presunta e sul pannello comandi si accendono la temperatura e il numero di giri preimpostati.

Selezionare temperatura e velocità di centrifuga

La temperatura preimpostata e il numero di giri del programma di lavaggio si accendono di luce chiara. La selezione delle temperature e dei numeri di giri impostabili per il programma di lavaggio si accendono di luce dimmerata.

Le temperature raggiunte nella lavatrice possono divergere dalle temperature selezionate. La combinazione di impiego di energia elettrica e durata di lavaggio raggiunge un risultato di lavaggio ottimale.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	

- Toccare il tasto sensore della temperatura desiderata che si accende di luce chiara.
- Toccare il tasto sensore del numero di giri desiderato che si accende di luce chiara.

3. Selezionare un programma

Attivare le opzioni

Le opzioni selezionabili per il programma di lavaggio sono illuminate con luce dimmerata.



- Toccare il tasto sensore dell'opzione desiderata che si accende di luce chiara.

Suggerimento: è possibile selezionare più opzioni per un programma di lavaggio.


Ulteriori informazioni sulle opzioni sono riportate al capitolo “Opzioni”.

4. Aggiungere il detersivo

Cassetto detersivi

È possibile utilizzare tutti i detersivi adatti per le lavatrici domestiche. Attenersi alle indicazioni d'uso e di dosaggio riportate sulla confezione del detersivo.

Caricare il detersivo

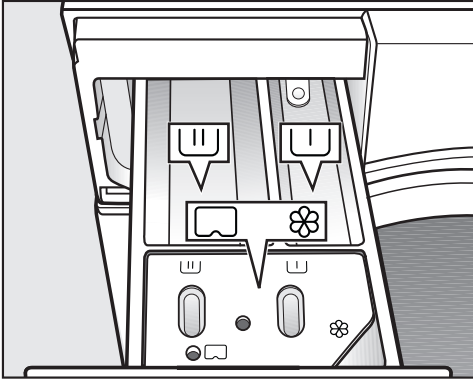


- Estrarre il cassetto detersivi e versare il detersivo nelle vaschette.

Suddivisione del cassetto detersivi

- U Detersivo per il prelavaggio
- U Detersivo per il lavaggio principale e ammollo
- ⊗ Ammorbidente o amido, amido liquido o caps

Aggiungere l'ammorbidente

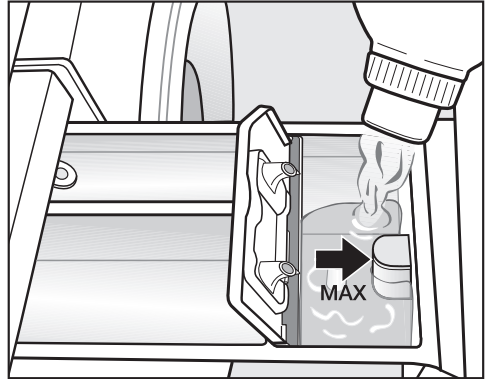

- Versare l'ammorbidente, l'appretto o l'amido nella vaschetta ⊗. **Non superare il livello massimo di riempimento.**

Il liquido viene immesso con l'ultimo risciacquo. Al termine del programma di lavaggio una piccola quantità di acqua rimane depositata nella vaschetta ⊗.

Dopo più immissioni automatiche di amido, pulire la vaschetta, in particolare modo il dispositivo di aspirazione.

4. Aggiungere il detersivo

Consigli per il dosaggio

Nell'effettuare il dosaggio del detersivo, tenere presente il grado di sporco della biancheria e la quantità di carico. In caso di quantità di carico più piccole, ridurre la quantità di detersivo (p.es. per il mezzo carico ridurre il detersivo di $\frac{1}{3}$).

Troppo poco detersivo

- La biancheria non risulta pulita e nel corso del tempo diventa grigia e rigida.
- Favorisce la formazione di muffa in lavatrice.
- Dalla biancheria non si elimina completamente il grasso.
- Favorisce i depositi calcarei sulle resistenze.

Troppo detersivo

- Cattivi risultati di lavaggio, risciacquo e centrifugazione.
- Maggior consumo d'acqua dovuto all'inserimento automatico di un risciacquo supplementare.
- Si inquina di più.

Utilizzo di detersivi liquidi con prelavaggio

Non è possibile utilizzare detersivi liquidi nel lavaggio principale con prelavaggio attivato.

Per il lavaggio principale utilizzare un detersivo in polvere.

Utilizzo di detersivi in tabs o pods




Aggiungere il detersivo in tabs o pods **sempre** direttamente nel cestello. Non è possibile immetterli tramite il cassetto detersivi.

Per ulteriori informazioni sui detersivi e il relativo dosaggio consultare il capitolo "Detersivi".

4. Aggiungere il detersivo


CapDosing

Sono a disposizione tre Cap monodose con tre diversi contenuti:

-  = prodotto per la cura dei tessuti (ad es. ammorbidente, impermeabilizzante)
-  = additivo (ad es. rinforzante del detersivo)
-  = detersivo (solo per il lavaggio principale)

Una Cap monodose contiene sempre il dosaggio adatto per un programma di lavaggio.

È possibile acquistare le Caps su internet al Miele shop, presso il servizio di assistenza tecnica oppure i rivenditori Miele.

 Pericoli per la salute dovuti alle Caps.

In caso di ingestione o contatto con la pelle, il contenuto delle Caps può provocare dei danni alla salute. Conservare le Caps fuori della portata dei bambini.

Attivare il CapDosing

- Toccare il tasto sensore della cap monodose utilizzata.

Tasto sensore



per



per




per

Cap monodose




Introdurre la Cap monodose

- Aprire il cassetto detersivi.

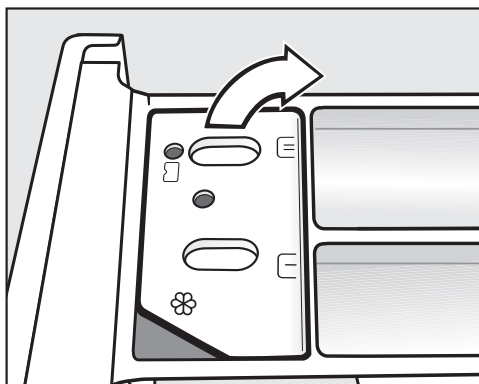

- Aprire il coperchio dello scomparto / .

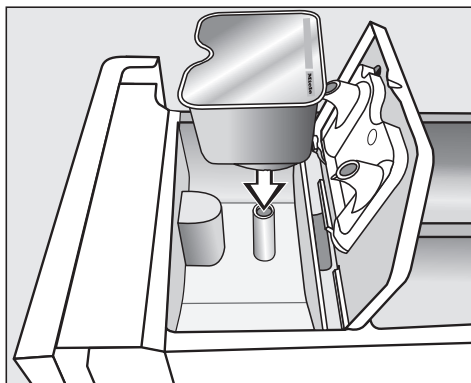

- Sistemare bene la Cap.

4. Aggiungere il detersivo



- Chiudere bene il coperchio.
- Chiudere il cassetto detersivi.

La Cap introdotta nel cassetto detersivi, si apre in automatico. Se si rimuove la Cap inutilizzata dal cassetto detersivi, il contenuto può fuoriuscire dalla Cap.
Smaltire una Cap aperta.

Il contenuto della Cap monodose viene aggiunto al programma di lavaggio al momento giusto.

Con il CapDosing l'afflusso di acqua nella camera ⌘ avviene esclusivamente tramite Cap.
Non aggiungere nella vaschetta ⌘ dell'ulteriore ammorbidente.


- A programma ultimato, estrarre la Cap vuota.

Per motivi tecnici una piccola quantità residua di acqua rimane nella Cap.


Disattivare/modificare il CapDosing

- Per disattivare il CapDosing, toccare il tasto sensore illuminato di luce chiara.
- Per modificare il CapDosing, toccare uno degli altri tasti sensore cap.

Avviare il programma

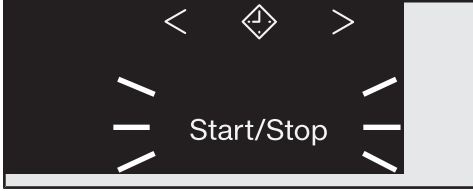

- Toccare il tasto sensore *Start/Stop* acceso a intermittenza.

Lo sportello viene bloccato (riconoscibile anche dal simbolo  a display) e il programma di lavaggio si avvia.

Se è stato attivato il posticipo dell'avvio, il tempo impostato viene visualizzato in modo decrescente a display. Trascorso il tempo relativo al posticipo dell'avvio o subito dopo l'avvio del programma, a display appare la durata del programma.


Risparmio energetico

Dopo 10 minuti le spie si oscurano e il tasto sensore *Start/Stop* si accende a intermittenza.


- Toccare il tasto sensore *Start/Stop*, per riaccendere le spie (non ha alcun effetto su un programma in corso).


6. Fine programma - Prelevare la biancheria

Fine programma

Sul display tempo compare 0:00. Sul pannello comandi si illumina il simbolo . Lo sportello è bloccato nella fase anti piega.

- Toccare il tasto sensore *Start/Stop*.

Lo sportello viene sbloccato e il simbolo  sul pannello comandi scompare.

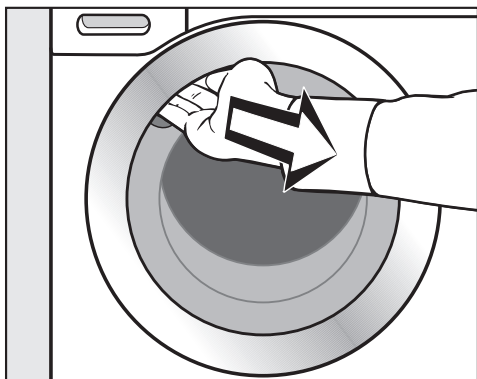


- Aprire lo sportello.
- Prelevare la biancheria.

Risparmio energetico


- 10 minuti dopo l'inizio della fase anti piega le spie si oscurano e il tasto sensore *Start/Stop* si accende a intermittenza.
- 15 minuti dopo la fine della fase anti piega la lavatrice si spegne completamente e il blocco dello sportello viene disattivato.

Se lavati con un altro programma, gli indumenti che non sono stati tolti potrebbero restringersi o tingersi. Prelevare tutti i capi dal cestello.

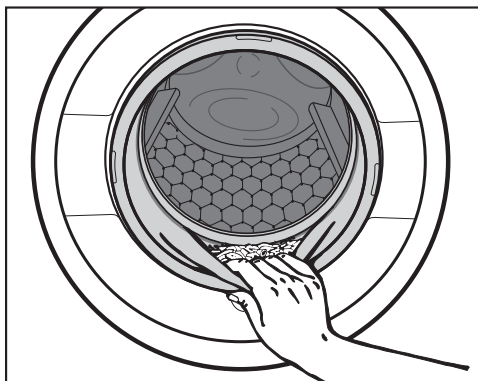

- Controllare che nella guarnizione dello sportello non siano rimasti impigliati dei corpi estranei.

Suggerimento: lasciare lo sportello leggermente aperto, affinché il cestello possa asciugarsi.

- Ruotare il selettore programmi in posizione  per spegnere la lavatrice.
- Estrarre dal cassetto detersivi la Cap monodose usata, se presente.


Suggerimento: lasciare il cassetto detersivi leggermente aperto, affinché possa asciugarsi.

Numero di giri in centrifuga finale nel programma di lavaggio.

Al momento della selezione del programma il tasto sensore con il numero di giri in centrifuga ottimale per il programma di lavaggio è illuminato di luce chiara sul pannello comandi.

In alcuni programmi di lavaggio è possibile selezionare un numero di giri in centrifuga più elevato.

Nella tabella è indicato il numero di giri in centrifuga massimo selezionabile.


Programma	Giri/min
ECO 40-60	1400
Cotone	1400
Lava/Indossa	1200
Delicati	900
Lana 	1200
Camicie	900
Express 20'	1200
Jeans/Scuri	1200
Capi outdoor	900
Impermeabilizzare	1200
Scarico/Centrifuga	1400
Solo risciacquo/Inamidare	1200

Centrifugazione di risciacquo (intermedia)

La biancheria viene centrifugata anche dopo il lavaggio principale e tra i risciacqui. Se si riduce la velocità finale di centrifuga, anche la velocità della centrifuga intermedia viene ridotta. Nel programma *Cotone*, se la velocità finale

di centrifuga è inferiore a 700 giri/min. viene automaticamente aggiunto un risciacquo.

Esclusione centrifuga finale (Stop con acqua)

- Toccare il tasto sensore  (stop con acqua).

Dopo l'ultimo risciacquo, la biancheria rimane nell'acqua. La funzione è pratica per evitare la formazione di pieghe, se a programma ultimato il bucato non viene prelevato subito dalla lavatrice.

Al termine del programma

Sul pannello comandi si accende il sensore con il numero di giri ottimale. È possibile modificare il numero di giri. Il tasto sensore *Start/Stop* si illumina a intermittenza.

- Avviare la centrifuga finale: toccare **una volta** il tasto sensore *Start/Stop* acceso a intermittenza.

Viene eseguita la centrifuga finale.

- Terminare il programma: toccare **due volte** il tasto sensore intermittente *Start/Stop*.

L'acqua viene scaricata.

Escludere la centrifuga (finale e intermedia)

- Premere il tasto sensore .

Al termine dell'ultimo risciacquo l'acqua viene scaricata e si passa direttamente alla fase anti piega.


In questo caso, in alcuni programmi viene aggiunto un risciacquo.


Posticipo dell'avvio


Attivando il posticipo dell'avvio si può decidere di far avviare il programma successivamente, da 1 ora fino a massimo 7 ore. In questo si possono sfruttare tariffe energetiche più convenienti.

Posticipare l'avvio

La selezione del Posticipo dell'avvio non è possibile nei programmi *Scarico/Centrifuga* e *Impermeabilizzare*.

- Selezionare il programma di lavaggio desiderato.
- Toccare il tasto sensore .

Si accende di luce chiara il tasto sensore .

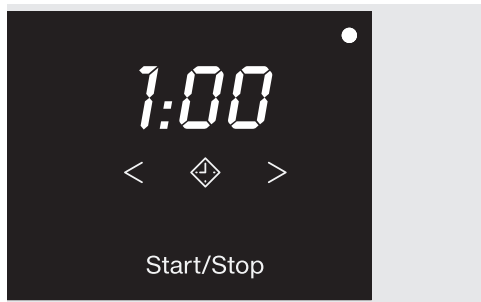

- Toccare il tasto sensore < o > finché sul display tempo compare il posticipo dell'avvio desiderato.

Ogni pressione del tasto sensore aumenta o riduce il tempo di 1 ora.


Attivare il posticipo dell'avvio

- Toccare il tasto sensore *Start/Stop* acceso a intermittenza.

Il posticipo è avviato e il tempo scorre sul rispettivo display.

Modificare il posticipo avviato

- Toccare il tasto sensore *Start/Stop*.


Il tempo dell'avvio posticipato viene interrotto e il simbolo  sul pannello di comando scompare.


- Toccare il tasto sensore < o > finché sul display tempo compare il posticipo dell'avvio desiderato.


- Toccare il tasto sensore *Start/Stop* acceso a intermittenza.

Cancellare il posticipo avviato

- Toccare il tasto sensore *Start/Stop*.

Il tempo dell'avvio posticipato viene interrotto e il simbolo  sul pannello di comando scompare.

- Toccare il tasto sensore  illuminato di luce chiara.


L'avvio posticipato viene cancellato e il tasto sensore  scompare. Sul display tempo compare la durata del programma.

- Toccare il tasto sensore *Start/Stop* illuminato a intermittenza per avviare il programma di lavaggio.


Elenco programmi

ECO 40-60		carico massimo 8,0 kg
Capi	Biancheria in cotone normalmente sporca	
Suggerimento	<p>In un ciclo di lavaggio si può lavare un carico di biancheria mista in cotone per le temperatura 40 °C e 60 °C.</p> <p>Il programma è il più efficiente in termine di consumi energetici e idrici per il lavaggio di biancheria in cotone.</p>	
<p>Indicazione per istituti di ricerca:</p> <p>programma test per il rispetto della normativa europea per il programma eco N. 2019/2023 e dell'etichettatura energetica ai sensi della norma N. 2019/2014.</p>		
Cotone		da 90 °C a fredda
carico massimo 8,0 kg		
Capi	Magliette, intimo, tovaglie ecc. in cotone, lino o misto cotone e lino.	
Suggerimento	Per soddisfare particolari esigenze di igiene selezionare la temperatura a 60 °C o più.	
<p>Indicazione per istituti di ricerca:</p> <p>Cotone 20 °C: programma per biancheria in cotone poco sporca</p> <p>Programma test per il rispetto della normativa europea per il programma eco N. 2019/2023.</p>		
Lava/Indossa		da 60 °C a fredda
carico massimo 3,5 kg		
Capi	Capi in fibre sintetiche, fibre miste o cotone da indumenti	
Consiglio	Per i capi soggetti a pieghe ridurre il numero di giri in centrifuga finale.	

Elenco programmi

Delicati		da 40 °C a fredda	carico massimo 2,0 kg
Capi	Tessuti delicati in fibre sintetiche e miste, rayon-viscosa. Tende dichiarate lavabili in lavatrice dal relativo produttore.		
Consiglio	<ul style="list-style-type: none"> - Poiché nelle tende si annidano spesso notevoli quantità di polvere, si consiglia un programma con prelavaggio. - Escludere la centrifuga se i tessuti si sgualciscono facilmente. 		
Lana 		da 40 °C a fredda	carico massimo 2,0 kg
Capi	Capi in lana o misto lana.		
Consiglio	Per i capi soggetti a pieghe fare attenzione al numero di giri in centrifuga finale.		
Camicie		da 60 °C a fredda	carico massimo 2,0 kg
Capi	Camicie e camicette in cotone o fibre miste.		
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"> - Pretrattare il colletto e i polsini, a seconda del grado di sporco. - Se le camicie o le camicette sono in seta usare il programma <i>Delicati</i>. 		
Express 20'		da 40 °C a fredda	carico massimo 3,5 kg
Capi	Capi in cotone, indossati solo una volta oppure senza evidenti tracce di sporco		
Consiglio	L'opzione <i>Breve</i> viene attivata in automatico.		
Jeans/Scuri		da 60 °C a fredda	carico massimo 3,0 kg
Capi	Capi neri o di colore scuro in cotone o fibre miste, capi in tessuto denim		
Consiglio	<ul style="list-style-type: none"> - Lavare i capi al rovescio. - I capi in jeans spesso perdono un po' di colore ai primi lavaggi. Lavare separatamente tessuti chiari e scuri. 		

Elenco programmi


Capi outdoor		da 40 °C a fredda	carico massimo 2,5 kg
Capi	Giacche e pantaloni tecnici in tessuto con membrana, ad es. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® ecc.		
Consiglio	<ul style="list-style-type: none"> - Chiudere eventuali cerniere e chiusure in velcro. - Non utilizzare ammorbidente - Se necessario i capi outdoor possono essere trattati successivamente con il programma <i>Impermeabilizzare</i>. Non si consiglia di impermeabilizzare i capi dopo ogni ciclo di lavaggio. 		
Impermeabilizzare		40 °C	carico massimo 2,5 kg
Capi	Per trattare successivamente al lavaggio tessuti in microfibra, tute da sci o tovaglie, prevalentemente in fibre sintetiche per ottenere un effetto di repellenza all'acqua e allo sporco		
Consiglio	<ul style="list-style-type: none"> - I capi devono essere stati appena lavati e centrifugati oppure asciugati. - Per ottenere un effetto ottimale si consiglia un trattamento finale termico. Il trattamento finale termico si svolge asciugando i capi nell'asciugatrice oppure stirandoli. 		
Scarico/Centrifuga			-
Suggerimento	<ul style="list-style-type: none"> - Solo scarico: impostare il numero di giri su  - Fare attenzione al numero di giri selezionato 		
Solo risciacquo/Inamidare		carico massimo 8,0 kg	
Capi	<ul style="list-style-type: none"> - Per risciacquare capi lavati a mano. - Tovaglie, tovaglioli, abiti da lavoro che devono essere inamidati. 		
Consiglio	<ul style="list-style-type: none"> - Per i capi soggetti a pieghe fare attenzione al numero di giri in centrifuga finale. - È possibile inamidare la biancheria lavata da poco, ma non trattata con ammorbidente. - Un risultato particolarmente soddisfacente con 2 cicli di risciacquo si ottiene attivando l'opzione <i>+Acqua</i>. 		

Opzioni

I programmi base possono essere integrati con delle funzioni supplementari (opzioni).

Selezionare opzioni

La selezione o deselezione delle opzioni avviene tramite i tasti sensore sul pannello comandi.

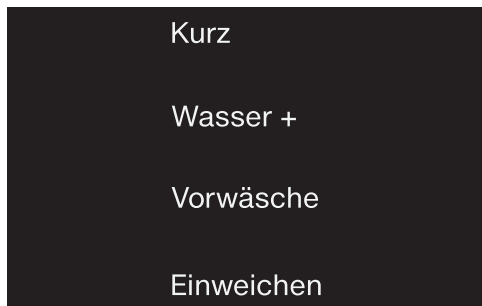

- Toccare il tasto sensore dell'opzione desiderata.

Si illumina il tasto corrispondente.

Non si possono selezionare tutte le opzioni per ciascun programma.

Se è spenta la luce del tasto sensore, l'opzione non è selezionabile. L'opzione non si attiva tramite contatto.

Breve

Per tessuti poco sporchi, senza macchie visibili.

La durata del ciclo di lavaggio si riduce.

+Acqua

Viene aumentato il livello di acqua sia durante il lavaggio che durante il risciacquo. Nel programma *Solo risciacquo/Inamidare* si esegue un secondo ciclo di risciacquo.

È possibile selezionare altre funzioni per il tasto sensore +Acqua come descritto al capitolo “Funzioni di programmazione”.

Prelavaggio

Per eliminare grandi quantitativi di sporco, ad es. polvere, sabbia.

Ammollo

Per capi particolarmente sporchi, con macchie proteiche.

- La durata dell'ammollo può essere programmata da un minimo di 30 minuti a un massimo di 2 ore in scatti di 30 minuti.
- L'impostazione di serie è di 30 minuti.

La programmazione è descritta al capitolo “Funzioni di programmazione”, paragrafo “Ammollo”.

Ai programmi si possono aggiungere le seguenti opzioni























	Breve	+Acqua	Prelavaggio	Ammollo
ECO 40-60	●	●	●	●
Cotone	●	●	●	●
Lava/Indossa	●	●	●	●
Delicati	●	●	●	●
Camicie	●	●	●	●
Express 20'	✓	-	-	-
Jeans/Scuri	●	●	●	●
Capi outdoor	●	●	●	●
Solo risciacquo/Inamidare	-	●	-	-

● = selezionabile

✓ = attivato in automatico




- = non selezionabile

Svolgimento del programma

	Lavaggio principale		Risciacquo		Centrifuga
	Livello dell'acqua	Ritmo di lavaggio	Livello dell'acqua	Risciacqui	
ECO 40-60		(A)		2-3 ²	✓
Cotone		(A)		2-5 ^{1,2,3}	✓
Lava/Indossa		(B)		2-4 ^{2,3}	✓
Delicati		(C)		2-4 ^{2,3}	✓
Lana 		(E)		2	✓
Camicie		(C)		3-4 ³	✓
Express 20'		(A)		1	✓
Jeans/Scuri		(B)		3-5 ^{2,3}	✓
Capi outdoor		(C)		3-4 ³	✓
Impermeabilizzare	-	(B)		1	✓
Scarico/Centrifuga	-	-	-	-	✓
Solo risciacquo/Inamidare		(B)		0-1 ⁵	✓

La legenda si trova alla pagina seguente.

Svolgimento del programma

-  = livello acqua basso
 = livello acqua medio
 = livello acqua alto
(A) = ritmo di lavaggio intenso
(B) = ritmo di lavaggio normale
(C) = ritmo Sensitive
(E) = ritmo di lavaggio a mano
✓ = viene eseguito
- = non viene eseguito


La lavatrice è dotata di comandi elettronici con automatismo quantità ed è in grado di determinare autonomamente la quantità di acqua necessaria in relazione alla quantità di biancheria introdotta e alla sua capacità di assorbimento.

Le indicazioni qui di seguito riportate si riferiscono sempre al programma base a pieno carico.

Aspetti particolari nello svolgimento del programma

Fase anti piega:

al termine del programma il cestello continua a ruotare per altri 30 minuti per evitare il più possibile la formazione di pieghe.

Eccezione: nel programma *Lana*  la fase anti piega non si attiva.

È possibile aprire la lavatrice in qualsiasi momento.

¹⁾ A partire da una temperatura selezionata pari a 60 °C e superiore vengono eseguiti 2 risciacqui. A partire da una temperatura selezionata inferiore a 60 °C vengono eseguiti 3 risciacqui.

²⁾ Viene aggiunto un ulteriore risciacquo se:

- c'è troppa schiuma nel cestello
- la velocità di centrifugazione finale è inferiore a 700 giri/min.

³⁾ Viene eseguito un risciacquo aggiuntivo nel seguente caso:

- Scelta dell'opzione +Acqua, se in Funzioni di programmazione è stata attivata l'opzione 02 o 03.

⁵⁾ Viene eseguito un risciacquo aggiuntivo:

selezione dell'opzione +Acqua.

Modificare il programma

Modificare il programma o aggiungere o prelevare biancheria

Una volta avviato, il programma non può più essere cambiato.


Dopo aver avviato il programma non è più possibile aprire lo sportello.

Se si desidera modificare il programma o aggiungere/prelevare la biancheria, occorre interrompere il programma.

Interrompere un programma

Un programma può essere interrotto e terminato in qualsiasi momento.

- Toccare il tasto sensore *Start/Stop*.

L'acqua viene scaricata, il display tempo passa a $\bar{0}:00$. Non appena scompare il simbolo  sul pannello comandi, il programma viene interrotto e lo sportello può essere aperto.

Dopo l'interruzione del programma selezionare un nuovo programma

- Aprire lo sportello.
- Chiudere lo sportello.
- Controllare se nel cassetto detersivi è presente ancora del detersivo. Se non c'è detersivo, rabboccare il cassetto.
- Ruotare il selettore sul programma desiderato e avviarlo con il tasto sensore *Start/Stop*.

Dopo l'interruzione del programma prelevare la biancheria.

Se si desidera prelevare la biancheria ancora bagnata:

- aprire lo sportello,
- prelevare la biancheria.

Se si desidera prelevare la biancheria centrifugata (umido):

- aprire lo sportello,
- chiudere lo sportello.
- Ruotare il selettore programmi in posizione *Scarico/Centrifuga*.

Suggerimento: attenzione alla velocità di centrifugazione che si imposta.

- Toccare il tasto sensore *Start/Stop*.

La biancheria viene centrifugata e può essere prelevata umida dopo la centrifuga.

Sospendere il programma

- Ruotare il selettore programmi in posizione .

La lavatrice viene spenta.

- Per proseguire: ruotare il selettore sulla posizione del programma di lavaggio avviato.

Suggerimento: se sul display tempo compare $-0-$, il selettore dei programmi si trova nella posizione sbagliata.

Simboli di trattamento dei tessuti

Lavaggio	
Il numero all'interno della vaschetta indica la temperatura massima con cui si può lavare il capo.	
	trattamento meccanico normale
	trattamento meccanico delicato
	trattamento meccanico molto delicato
	Lavaggio a mano
	non lavabile in acqua

Esempio per la selezione dei programmi

Programma	Simboli di trattamento
Cotone	
Lava/Indossa	
Delicati	
Lana	
Express 20'	

Asciugatura	
	temperatura normale
	Temperatura ridotta
	non asciugare in macchina

Stiro a mano e con stiratrice	
	ca. 200 °C
	ca. 150 °C
	ca. 110 °C
	Stirare con il vapore può causare danni irreversibili.
	Vietato stirare a mano/con stiratrice

Lavaggio professionale	
	Lavaggio a secco con solventi chimici. Le lettere rappresentano il tipo di trattamento.
	Lavaggio con acqua
	Lavaggio a secco non consentito

Candeggio	
	consentita qualsiasi candeggina ossidante
	consentiti solo candeggianti all'ossigeno
	candeggio non consentito

Detersivo

Il detersivo adatto

È possibile usare qualsiasi detersivo adatto a lavatrici per uso domestico. Le modalità d'uso e di dosaggio sono riportate sulla confezione.

Il dosaggio dipende dai seguenti fattori:

- grado di sporco della biancheria
- quantità di carico
- grado di durezza dell'acqua (se non si conosce la durezza della propria acqua, rivolgersi alla locale azienda idrica).

Anticalcare

Se la durezza dell'acqua è compresa nelle aree II e III, è possibile aggiungere un anticalcare per risparmiare detersivo. Il corretto dosaggio del prodotto è riportato sulla confezione. Caricare prima il detersivo, poi l'anticalcare.

In questo caso la quantità di detersivo da dosare è quella corrispondente all'area di durezza I.

Durezza dell'acqua

Area di durezza	Durezza in mmol/l	Durezza tedesca °d
dolce (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
media (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
dura (III)	oltre 2,5	oltre 14

Dosatori

Nel dosare i detersivi servirsi dei dosatori messi a disposizione dai produttori dei detersivi (ad es. palline dosatrici), specie se si utilizzano detersivi liquidi.

Confezioni ricarica

Al momento di acquistare i detersivi preferire le ricariche, così da ridurre i rifiuti.

Prodotti per il trattamento successivo della biancheria

Ammorbidente

L'ammorbidente serve a rendere più soffice la biancheria e a evitare che si carichi elettrostaticamente durante l'asciugatura.

Amido sintetico

L'amido mette in forma i capi di biancheria.





L'amido

Conferisce pienezza e forma ai capi.


Immissione separata dell'ammorbidente o dell'amido

L'amido deve essere preparato come indicato sulla confezione.

Suggerimento: con l'ammorbidente attivare l'opzione *+Acqua*.

- Versare l'ammorbidente nella vaschetta  oppure introdurre la cap monodose.
- Se l'amido è liquido, versarlo nella vaschetta , se è in polvere o gelatinoso, nella vaschetta .
- Selezionare il programma *Risciacquo/Inamidare*.
- Se necessario, correggere il numero di giri della centrifuga.
- Se viene utilizzata una cap monodose, attivare il tasto sensore *Cap* .
- Premere il tasto *Start/Stop*.

Colorare/Decolorare

 Danni dovuti a prodotti decoloranti.

I prodotti decoloranti possono corrodere la lavatrice.





Non usare prodotti decoloranti nella lavatrice.

La colorazione nella lavatrice è consentita solo per i fabbisogni domestici. Il sale utilizzato per la colorazione aggridisce l'acciaio inox se utilizzato per periodi prolungati. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto.




Detersivo

Consigli sui detersivi Miele

I detersivi Miele sono stati sviluppati in modo specifico per l'uso quotidiano nella lavatrice Miele. Ulteriori informazioni su questi detersivi sono riportati al capitolo “Prodotti per il lavaggio e la cura”.


	Detersivi Miele		Caps di Miele		
	UltraWhite	UltraColor			
ECO 40-60	✓	✓	-	✓	✓
Cotone	✓	✓	-	✓	✓
Lava/Indossa	-	✓	-	✓	✓
Delicati	-	✓	✓	✓	-
Lana 	-	-	✓	-	-
Camicie	✓	✓	-	✓	✓
Express 20'	-	✓	-	✓	-
Jeans/Scuri	-	✓	✓	✓	-
Capi outdoor	-	-	✓	-	-
Impermeabilizzare	-	-	-	✓	-
Solo risciacquo/Inamidare	-/-	-/-	-/-	✓/-	-/-

- ✓ Raccomandazione
- Nessuna raccomandazione

-  Detersivo specifico (p.es. WoolCare)
-  Prodotto per la cura dei tessuti (p.es. ammorbidente)
-  Additivo (p.es. Booster)

Consigli relativi ai detersivi in base alla normativa (UE) Nr. 1015/2010


I consigli valgono per le aree di temperatura come descritto al capitolo “Elenco programmi”.

	Detersivo			
	universale	specifico per capi colorati	per capi delicati e capi in lana	speciale
ECO 40-60	✓	✓	-	-
Cotone	✓	✓	-	-
Lava/Indossa	-	✓	-	-
Delicati	-	-	✓	-
Lana 	-	-	✓	✓
Camicie	✓	✓	-	-
Express 20'	-	✓ ¹	-	-
Jeans/Scuri	-	✓ ¹	-	✓
Capi outdoor	-	-	✓	✓

- ✓ Raccomandazione 1 Detersivo liquido
- Nessuna raccomandazione 2 Detersivo in polvere


Pulizia e manutenzione

Pulire il pannello e l'involucro

 Pericolo di scossa elettrica a causa della tensione di rete.

Anche a lavatrice spenta, è tuttavia presente della tensione di rete.


Sfilare la spina dalla presa elettrica prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

 Danni dovuti all'acqua che penetra all'interno.

A causa della pressione di un getto d'acqua può penetrare dell'acqua nella lavatrice e danneggiare i componenti.

Non azionare getti d'acqua sulla lavatrice.

- Pulire l'involucro e il pannello comandi con un detersivo delicato oppure con dell'acqua e sapone e asciugare con un panno morbido.
- Pulire il cestello con un prodotto specifico per l'acciaio inox.

 Danni dovuti a solventi.

Non usare solventi, prodotti abrasivi, per vetro o universali! Potrebbero danneggiare le superfici in materiale plastico o altri componenti.


Non utilizzare questi prodotti per la pulizia.

Pulire il cassetto detersivi

L'utilizzo di basse temperature di lavaggio e di detersivi liquidi favorisce la proliferazione di germi nel cassetto detersivi.



- Per motivi d'igiene pulire con regolarità l'intero cassetto detersivi.

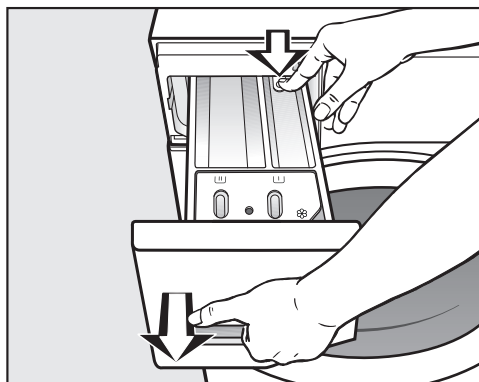Estrarre il cassetto detersivi





- Sfilare il cassetto detersivi fino alla battuta, premere lo sbloccaggio ed estrarre del tutto il cassetto.
- Pulire il cassetto detersivi con acqua calda.


Pulire il dispositivo e il canale di aspirazione della vaschetta

L'amido può diventare coloso. Il dispositivo di aspirazione nella vaschetta   non funziona più e la vaschetta può allagarsi.

Se si usa amido liquido, pulire accuratamente soprattutto il dispositivo di aspirazione dopo ogni uso.

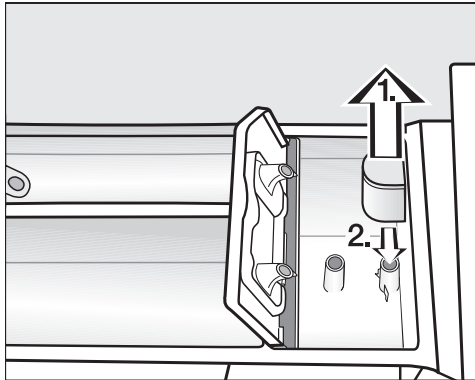


1. Sfilare il dispositivo di aspirazione dalla vaschetta  e pulirlo sotto acqua calda corrente. Pulire anche il tubicino sul quale il dispositivo si innesta.
2. Reinfilare il dispositivo.

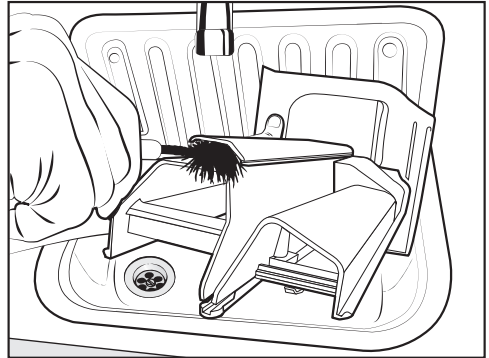

- Pulire il canale dell'ammorbidente con acqua calda e uno scovolino.

Pulire la sede del cassetto detersivi

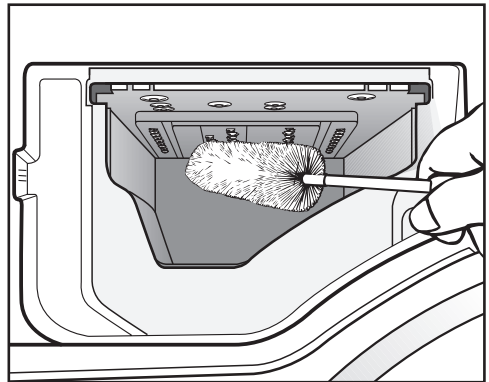


- Con l'aiuto di uno scovolino, rimuovere eventuali residui di detersivo e depositi di calcare dagli ugelli a spruzzo del cassetto detersivi.
- Richiudere il cassetto detersivi.

Suggerimento: Per una migliore asciugatura lasciare il cassetto detersivi leggermente aperto.

Pulizia e manutenzione


Igienizzare (pulizia del cestello)

Con i lavaggi a basse temperature e/o con detersivi liquidi sussiste il rischio di una proliferazione dei germi e della formazione di cattivi odori all'interno della lavatrice. Pulire la lavatrice utilizzando il programma *Cotone* 90 °C. Più tardi quando si accende la spia , pulire il cestello.

Pulire il filtro nel tubo di afflus- so

Per proteggere la valvola di afflusso, la lavatrice è dotata di un filtro. Controllare circa ogni 6 mesi il filtro nel raccordo del tubo di afflusso. In caso di frequenti interruzioni dell'erogazione idrica, controllare e pulire più frequentemente il filtro.

- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Svitare il tubo di afflusso dal rubinetto dell'acqua.

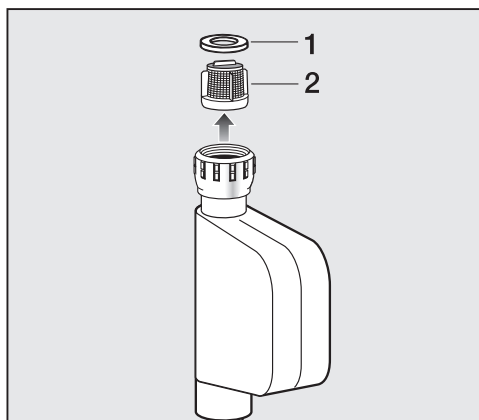

- Estrarre la guarnizione in gomma **1** dalla guida.
- Afferrare la nervatura del filtro in materiale plastico **2** con una pinza appuntita ed estrarre il filtro.
- Rimontarlo seguendo la procedura in ordine inverso.

Avvitare bene il raccordo sul rubinetto e aprire il rubinetto. Se perde acqua, avvitare meglio il raccordo.

Dopo la pulizia, il filtro **deve** essere reinserito.

La maggior parte dei guasti che si verificano durante l'uso quotidiano dell'apparecchio può essere eliminata personalmente, senza difficoltà. In molti casi è possibile risparmiare tempo e costi senza doversi necessariamente rivolgere all'assistenza tecnica.


Sotto www.miele.it/c/service-10.htm si possono leggere le informazioni relative alla risoluzione autonoma di guasti.

Le tabelle che seguono sono un aiuto per individuare e possibilmente eliminare le cause dei guasti.

Un aiuto in caso di anomalie

La maggior parte dei guasti e delle anomalie che si verificano nell'uso quotidiano della macchina può essere eliminata personalmente. In molti casi è possibile risparmiare tempo e costi senza doversi necessariamente rivolgere all'assistenza tecnica.

Le seguenti tabelle servono di supporto per riconoscere ed eliminare le cause di determinati guasti. Tenere tuttavia presente che:




 Le riparazioni sugli elettrodomestici possono essere eseguite solo da personale autorizzato Miele. In caso di riparazioni non correttamente eseguite possono insorgere rischi per l'utente.

Il programma non si avvia

Problema	Causa e rimedio
Il pannello comandi rimane spento.	La lavatrice non è allacciata alla corrente elettrica. ■ Controllare che la spina sia correttamente inserita. ■ Controllare che non sia scattato il fusibile.
	La lavatrice si è spenta automaticamente per risparmiare energia elettrica. ■ Riaccendere la lavatrice ruotando il selettore programmi.
Sul display tempo si alternano F e 34	Lo sportello non è chiuso correttamente. Il blocco sportello non si è incastrato. ■ Chiudere di nuovo lo sportello. ■ Riavviare il programma. Se la segnalazione di guasto ricompare, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Cosa fare se...

Interruzione programma e spia guasti sul pannello si accendono.

Problema	Causa e rimedio
Si accende la spia relativa ai guasti  , sul display tempo si alternano F e 10 e suona il segnale acustico.	L'afflusso dell'acqua è bloccato o intasato. <ul style="list-style-type: none">■ Controllare se il rubinetto dell'acqua è aperto a sufficienza.■ Controllare se il tubo di afflusso è piegato.■ Controllare se la pressione dell'acqua è troppo bassa. <p>Il filtro del tubo di afflusso è intasato.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pulire il filtro.
Si accende la spia relativa ai guasti  , sul display tempo si alternano F e II e suona il segnale acustico.	Lo scarico dell'acqua è bloccato o intasato. Il tubo di scarico è posizionato troppo in alto. <ul style="list-style-type: none">■ Pulire il filtro e la pompa di scarico.■ La prevalenza massima è di 1 m.
Si accende la spia relativa ai guasti  , sul display tempo si alternano F e 138 e suona il segnale acustico.	È scattato il sistema anti-allagamento. <ul style="list-style-type: none">■ Chiudere il rubinetto dell'acqua.■ Contattare il servizio di assistenza tecnica Miele.
Sul display tempo si alternano F e XXX e suona il segnale acustico.	Si è verificato un guasto. <ul style="list-style-type: none">■ Staccare la lavatrice dalla rete elettrica. Sfilare la spina dalla presa oppure disinserire l'interruttore principale dell'impianto elettrico.■ Attendere almeno 2 minuti, prima di riallacciare la lavatrice alla rete elettrica.■ Riaccendere la lavatrice.■ Riavviare il programma. <p>Se la segnalazione guasto riappare, rivolgersi all'assistenza tecnica autorizzata Miele.</p>

Durante lo svolgimento del programma sul display tempo compare un simbolo


Segnalazione	Causa e rimedio
Si accende -0-.	Il selettore programmi è stato ruotato su un'altra posizione dopo l'avvio del programma. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ruotare il selettore sulla posizione originaria.
	Il programma è stato interrotto. <ul style="list-style-type: none"> ■ Aprire lo sportello. ■ Chiudere lo sportello.

Sul pannello comandi si accende una spia alla fine del programma



Problema	Causa e rimedio
La spia ☹ è accesa.	Durante il lavaggio si è formata troppa schiuma. <ul style="list-style-type: none"> ■ Al prossimo lavaggio dosare una quantità inferiore di detersivo e attenersi alle indicazioni riportate sulla confezione.
La spia ☹ è accesa.	Per il lavaggio sono stati utilizzati solo programmi con temperature inferiori ai 60 °C. <ul style="list-style-type: none"> ■ Avviare il programma <i>Cotone</i> 90 °C usando il prodotto per la pulizia della macchina Miele o il detersivo universale in polvere. <p>La lavatrice viene pulita, si evita così la proliferazione di germi e la formazione di cattivi odori.</p>

Cosa fare se...

Problemi generali con la lavatrice


Problema	Causa e rimedio
La lavatrice emana cattivo odore.	La spia  non è stata presa in considerazione. Recentemente sono stati utilizzati solo programmi con temperature inferiori ai 60 °C. <ul style="list-style-type: none">■ Per evitare la proliferazione di germi e la formazione di cattivi odori all'interno della lavatrice, avviare il programma <i>Cotone</i> 90 °C con il detergente macchina Miele o con un detersivo universale in polvere.
	Lo sportello e il cassetto detersivi sono stati chiusi dopo il lavaggio. <ul style="list-style-type: none">■ Lasciare lo sportello e il cassetto detersivi leggermente aperti affinché possano asciugarsi.
La lavatrice si muove durante la centrifuga.	La macchina non è in bolla e i piedini non sono stati stretti bene. <ul style="list-style-type: none">■ Registrare la posizione della lavatrice e bloccare i piedini.
La centrifuga non è stata effettuata come di consueto e il bucato risulta ancora bagnato.	Durante la centrifugazione finale è stato rilevato un forte sbilanciamento e la velocità di centrifuga è stata automaticamente ridotta. <ul style="list-style-type: none">■ Caricare nella lavatrice capi di grandi dimensioni e capi più piccoli, affinché si distribuiscano meglio.
Si sentono strani rumori di scarico.	Non si tratta di un guasto. All'inizio e alla fine dello scarico è normale che si sentano dei rumori di risucchio.
Nel cassetto detersivi rimangono consistenti residui di detersivo.	La pressione dell'acqua è insufficiente. <ul style="list-style-type: none">■ Pulire il filtro situato nell'afflusso.■ Attivare eventualmente l'opzione <i>+Acqua</i>.
	Il detersivo in polvere, se usato insieme all'anticalcare, tende a formare dei grumi. <ul style="list-style-type: none">■ Pulire il cassetto detersivi; in futuro versare nella vaschetta prima il detersivo e solo dopo l'anticalcare.

Problemi generali con la lavatrice

Problema	Causa e rimedio
<p>L'ammorbidente non viene completamente immesso oppure rimane troppa acqua nella vaschetta ☞.</p>	<p>Il dispositivo di aspirazione non è inserito correttamente oppure è intasato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulire il dispositivo, v. cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Pulire il cassetto detersivi".
<p>A programma ultimato si trova ancora del liquido nella Cap monodose.</p>	<p>Il tubicino di scarico nel cassetto detersivi, nel quale viene inserita la Cap, è intasato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulire il tubicino. <hr/> <p>Non si tratta di un guasto! Per motivi tecnici una piccola quantità residua di acqua rimane nella Cap.</p>
<p>Nella vaschetta per l'ammorbidente accanto alla cap c'è acqua</p>	<p>Il tasto sensore  non è stato attivato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Al successivo utilizzo della Cap accertarsi che il tasto sensore  venga attivato. <hr/> <p>Dopo l'ultimo ciclo di lavaggio non è stata estratta la Cap monodose vuota.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Estrarre e gettare la Cap monodose dopo ogni ciclo di lavaggio. <hr/> <p>Il tubicino di scarico nel cassetto detersivi, nel quale viene inserita la Cap, è intasato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulire il tubicino.

Cosa fare se...

Risultato di lavaggio non soddisfacente

Problema	Causa e rimedio
Se si usa un detersivo liquido, la biancheria non risulta pulita.	<p>I detersivi liquidi non contengono candeggianti e pertanto non sono indicati per eliminare le macchie di frutta, caffè o tè.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Usare un detersivo in polvere che contenga sbiancanti.■ Usare una Cap monodose oppure versare il sale smacchiante nella vaschetta .■ Non versare mai insieme il detersivo liquido e il sale smacchiante nel cassetto detersivi.
Sui capi di colore scuro rimangono depositati dei residui bianchi, simili a detersivo.	<p>Il detersivo contiene componenti insolubili (zeoliti) per addolcire l'acqua. Questi sono rimasti sugli indumenti.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Provare a rimuoverli con una spazzola una volta che la biancheria è asciutta.■ In futuro, per i capi di colore scuro, usare detersivi senza zeoliti. I detersivi liquidi, per lo più, non contengono zeoliti.■ Lavare i tessuti scuri con l'apposito programma <i>Jeans/Scuri</i>.
Sui capi di colore scuro rimangono depositati dei residui bianchi, simili a detersivo.	<p>Il detersivo contiene componenti insolubili (zeoliti) per addolcire l'acqua. Questi sono rimasti sugli indumenti.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Provare a rimuoverli con una spazzola una volta che la biancheria è asciutta.■ In futuro, per i capi di colore scuro, usare detersivi senza zeoliti. I detersivi liquidi, per lo più, non contengono zeoliti.■ Lavare i tessuti scuri con l'apposito programma <i>Capi scuri/Jeans</i>.

Lo sportello non si apre

Problema	Causa e rimedio
<p>Nel corso del programma di lavaggio non è possibile aprire lo sportello.</p>	<p>Il cestello è bloccato mentre si svolge il programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Toccare il tasto sensore <i>Start/Stop</i> per proseguire il programma. <p>Il programma viene interrotto, lo sportello si sblocca ed è possibile aprire lo sportello.</p> <hr/> <p>Nel cestello c'è acqua in quanto la pompa di scarico non ha funzionato correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulire il filtro e la pompa di scarico come descritto al capitolo "Aprire lo sportello se il tubo di scarico è intasato e/o manca elettricità".
<p>Dopo l'interruzione del programma sul display tempo compaiono barre lampeggianti <i>L J ... L J ... L J ...</i></p>	<p>Per prevenire scottature, lo sportello di carico non si apre se l'acqua all'interno ha una temperatura superiore a 55 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Attendere finché la temperatura nel cestello si abbassa e le barre lampeggianti sul display tempo scompaiono.
<p>Sul display tempo si alternano <i>F</i> e <i>35</i></p>	<p>La chiusura dello sportello è bloccata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Contattare il servizio di assistenza tecnica Miele.

Cosa fare se...

Aprire lo sportello se il tubo di scarico è intasato e/o manca elettricità


- Spegnerne la lavatrice.



- Aprire lo sportellino della pompa di scarico.

Scarico intasato

Se lo scarico è intasato, nella lavatrice può esserci una notevole quantità d'acqua.

 Pericolo di ustionarsi a causa della liscivia calda.


Se poco prima si è lavato con temperature elevate, la liscivia che fuoriesce è molto calda.

Facendo molta attenzione, scaricare la liscivia.

Svuotamento


Non svitare completamente il filtro di scarico.

- Sistemare una bacinella sotto lo sportellino, ad es. una teglia universale.

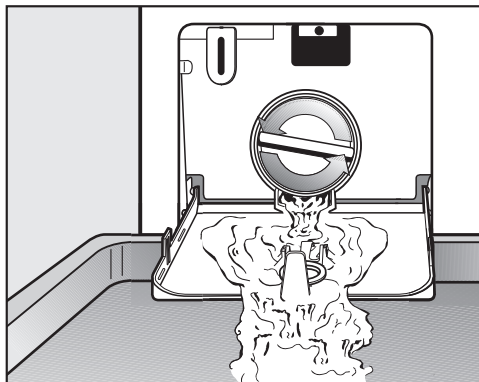


- Svitare lentamente il filtro di scarico finché esce acqua.
- Riavvitare il filtro per interrompere il flusso d'acqua.

Quando non esce più acqua:

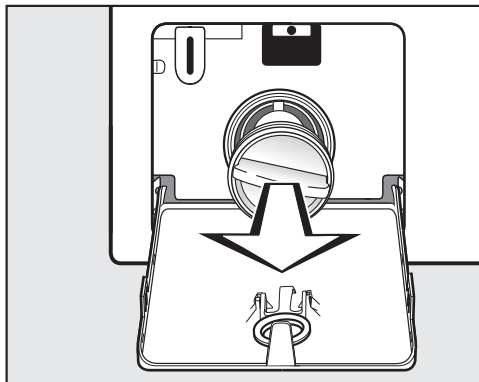

- Svitare completamente il filtro di scarico.

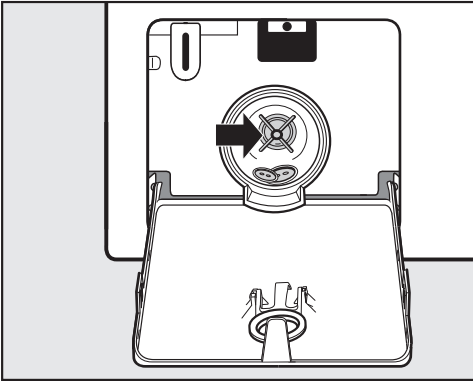


- Pulire il filtro di scarico accuratamente.
- Controllare che la ventola della pompa di scarico ruoti senza difficoltà; eliminare eventuali corpi estranei (bottoni, monete, ecc.) e pulire il vano interno.
- Reinserrire il filtro e avvitarlo saldamente.
- Chiudere lo sportellino della pompa di scarico.

⚠ Danni dovuti alla fuoriuscita di acqua

Se il filtro non viene reinserito e avvitato saldamente, dalla macchina continuerà a fuoriuscire acqua. Reinserrire il filtro e avvitarlo saldamente.

Aprire lo sportello

⚠ Pericolo di ferimento dovuto al cestello in rotazione/movimento. Se si infilano le mani nel cestello mentre è ancora in movimento si rischia di ferirsi seriamente. Prima di prelevare la biancheria, assicurarsi sempre che il cestello sia fermo.

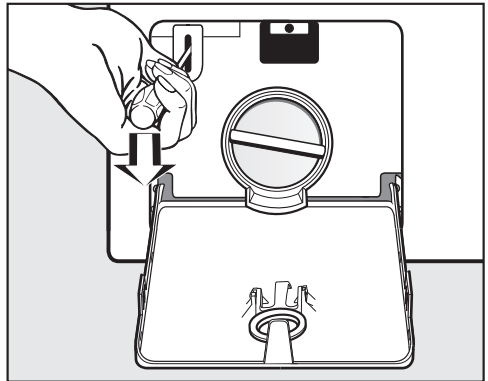

- Sbloccare lo sportello con l'ausilio di un cacciavite.
- Aprire lo sportello.

Assistenza tecnica

Sotto www.miele.it/c/service-10.htm si possono leggere le informazioni relative alla risoluzione autonoma di guasti e ai pezzi di ricambio Miele.

Contatti in caso di guasto


In caso di guasti che non si è in grado di risolvere da soli, contattare il negozio specializzato Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele.

È possibile visualizzare i contenuti online dell'assistenza tecnica sotto www.miele.it/elettrodomestico/service-21.htm.

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo alle presenti istruzioni.

L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello del fornitore e del numero di fabbricazione (fabbr./SN/n.). Questi dati possono essere rilevati dalla targhetta dati.

La targhetta dati si trova sopra il vetro oblò ed è visibile a sportello aperto.

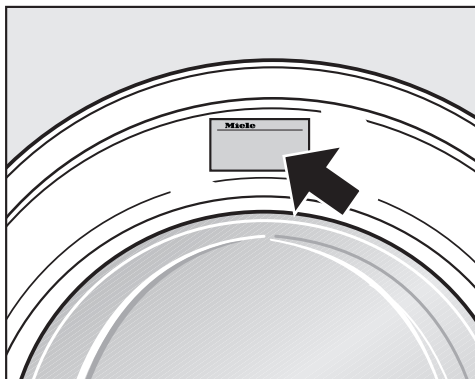

Accessori su richiesta


Gli accessori di questa lavatrice sono disponibili presso i rivenditori Miele o presso l'assistenza tecnica autorizzata Miele.

Garanzia

La durata della garanzia prevista dalla legislazione vigente è di 2 anni.

Ulteriori informazioni si trovano nelle condizioni di garanzia allegate.

Vista anteriore

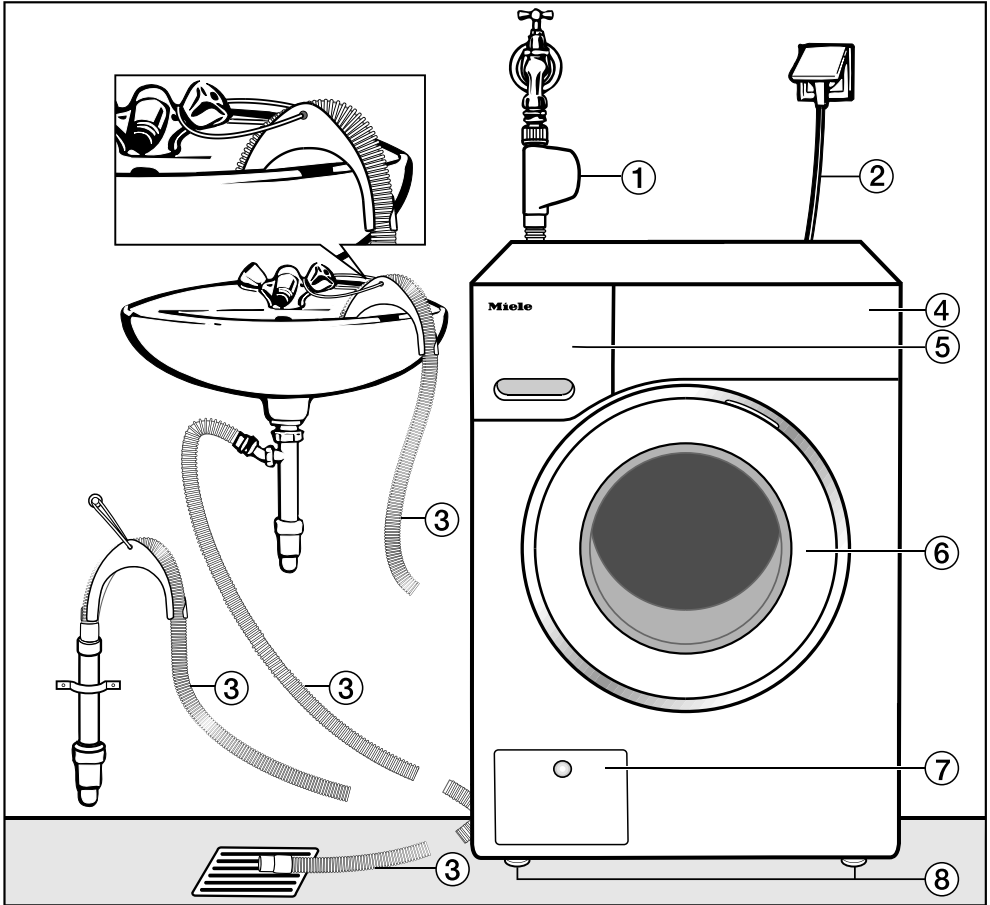

① Tubo di afflusso Waterproof-System

② Allacciamento elettrico

③ Tubo di scarico con gomito (accessorio) e varie possibilità di scarico dell'acqua.

④ Pannello comandi

⑤ Cassetto detersivi


⑥ Sportello

⑦ Sportellino per filtro, pompa di scarico e sblocco di emergenza

⑧ Quattro piedini regolabili in altezza

Installazione

Vista posteriore

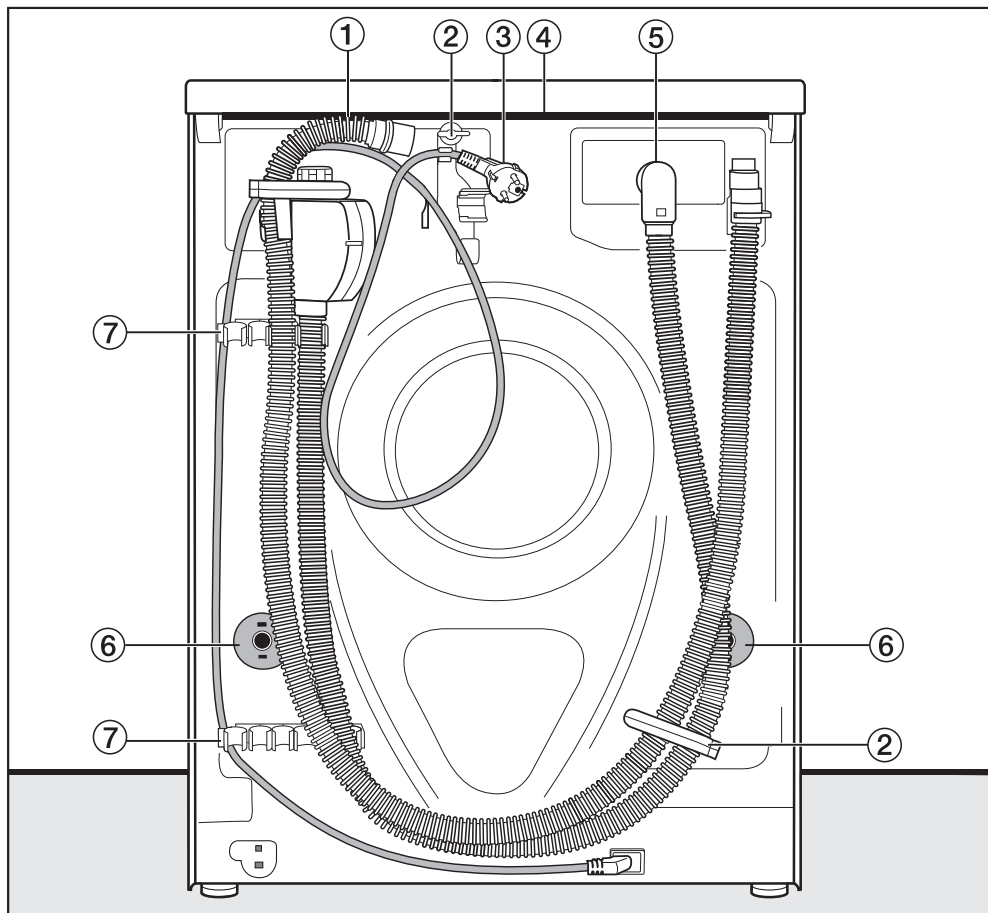

① Tubo di scarico

② Fissaggi di trasporto per i tubi di afflusso e scarico e cavo elettrico

③ Allacciamento elettrico

④ Sporgenza coperchio con possibilità di presa per il trasporto

⑤ Tubo di afflusso Waterproof-System

⑥ Dispositivi girevoli di blocco con barre di trasporto

⑦ Fissaggi di trasporto per i tubi di afflusso e scarico e fissaggio per le barre di trasporto smontate

Superficie di posizionamento

La superficie di posizionamento più adatta è un pavimento in cemento. Al contrario di un pavimento in legno o di un qualsiasi altro materiale “cedevole”, il pavimento in cemento generalmente non vibra durante la centrifuga.


Tenere presente:

- posizionare la macchina in modo che sia stabile e perfettamente perpendicolare.
- Non posizionare la lavatrice su rivestimenti morbidi: in fase di centrifugazione la macchina potrebbe vibrare.

Se i pavimenti sono composti da travi di legno:

- posizionare la lavatrice su una tavola di legno compensato (min. 59 x 52 x 3 cm). Il piano dovrebbe essere fissato a più travi possibile e non essere avvitato solamente alle assi del pavimento.


Suggerimento: Posizionare la macchina possibilmente in un angolo. Negli angoli, infatti, la stabilità è sempre maggiore.

 Pericolo di ferirsi per non aver assicurato la lavatrice.

Al momento del posizionamento della lavatrice su uno zoccolo predisposto dal committente (in cemento oppure in muratura) occorre assicurare la macchina affinché non cada o non scivoli.

Assicurare la lavatrice con una staffa di fissaggio (fissaggio a pavimento MTS) (reperibile presso i rivenditori specializzati Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele).

Trasportare la lavatrice fino al luogo di posizionamento

 Pericolo di ferirsi per un coperchio non saldo.

Il fissaggio posteriore del coperchio può creparsi a causa di circostanze esterne. Il coperchio può staccarsi durante il trasporto.


Prima del trasporto verificare che la sporgenza del coperchio poggia in modo stabile.

- Trasportare la lavatrice afferrandola dai piedini macchina anteriori e dalla sporgenza coperchio posteriore.


Installazione

Smontaggio delle sicurezze trasporto

Rimuovere la barra di trasporto sinistra

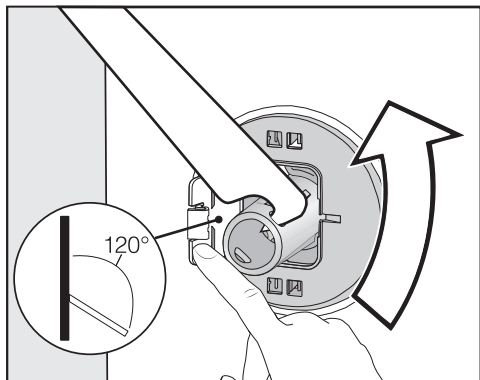


- Premere lo sportellino verso l'esterno e ruotare la barra di trasporto con la chiave allegata di 90°.

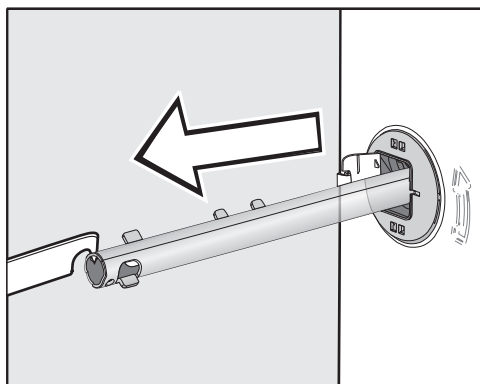


- Estrarre la barra.

Rimuovere la barra di trasporto destra

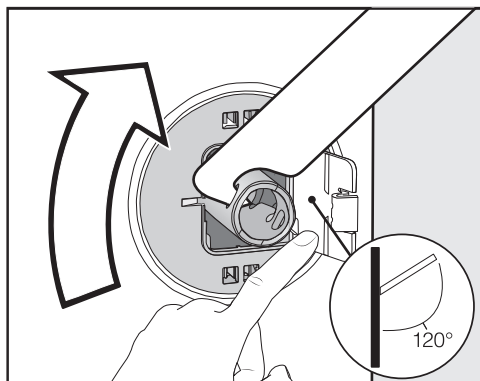


- Premere lo sportellino verso l'esterno e ruotare la barra di trasporto con la chiave allegata di 90°.

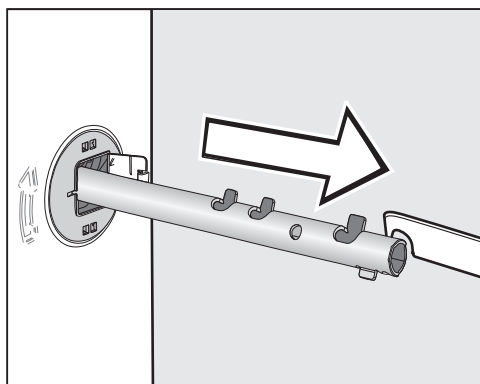


- Estrarre la barra.

Chiudere i fori

 Pericolo di ferirsi con i bordi affilati.


Se si mette mano ai fori aperti, sussiste il rischio di ferirsi.

Chiudere i fori che ospitavano le barre di trasporto, una volta estratte.

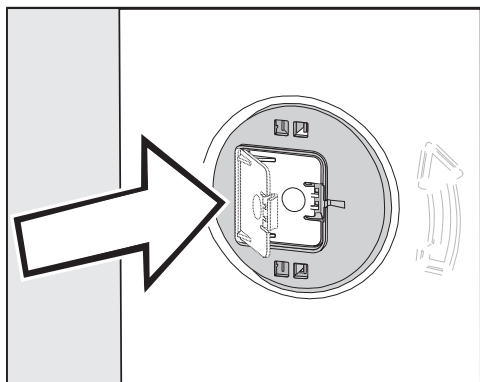


- Chiudere gli sportellini agendo con pressione finché si incastrano.

Fissare le barre di trasporto

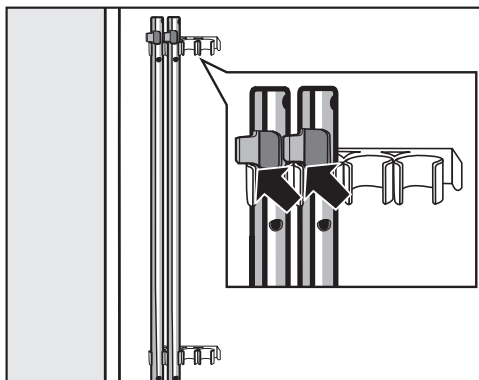

- Fissare le barre di trasporto sulla parete posteriore della lavatrice. Assicurarsi che il gancio superiore si trovi sopra il supporto.

 Danni dovuti a un trasporto errato.


Se si trasporta la lavatrice senza le sicurezze di trasporto è possibile danneggiare la macchina.

Conservare le sicurezze di trasporto. Prima di trasportare la lavatrice, rimontare le sicurezze di trasporto (ad es. in caso di trasloco).

Installazione

Montaggio delle barre di trasporto

Aprire gli sportellini

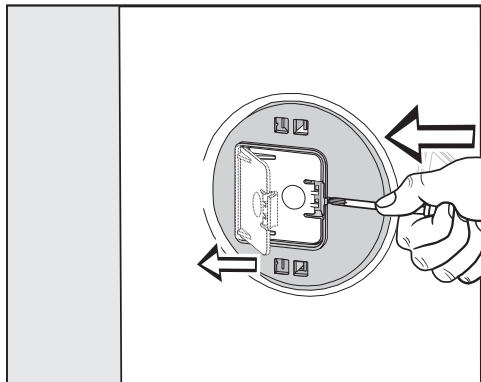

- Con un oggetto appuntito, p.es. un cacciavite stretto, fare pressione contro i ganci di arresto.

Lo sportellino si apre.

Montare le barre di trasporto

- Eseguire il montaggio in ordine inverso rispetto allo smontaggio.

Suggerimento: Sollevare leggermente il cestello, le barre di trasporto si inseriscono più facilmente.


Registrare l'apparecchio

La macchina deve trovarsi in posizione perpendicolare e poggiare uniformemente sui quattro piedini, altrimenti non ne viene garantito il perfetto funzionamento.


Se non è posizionata correttamente possono aumentare i consumi di acqua e di energia e la macchina può vacillare.

Svitare il piedino e bloccarlo


La lavatrice viene posizionata in piano regolando i quattro piedini. All'atto della consegna i piedini sono completamente rientrati.

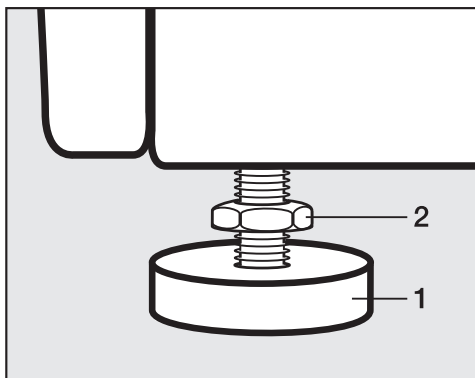

- Allentare il controdado **2** con l'allegata chiave in senso orario. Svitare ed estrarre il controdado **2** insieme al piedino **1**.

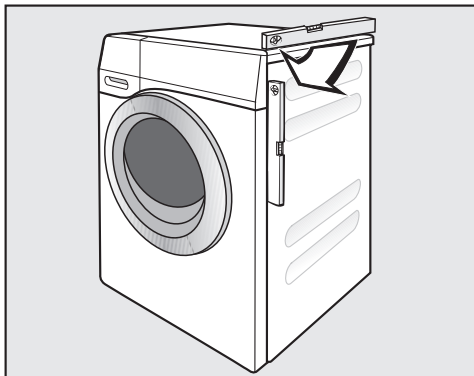

- Servirsi di una livella per controllare che la macchina sia in bolla.
- Tenere fermo il piedino **1** con una pinza giratubi. Ruotare il controdado **2** nuovamente con la chiave verso l'involucro della macchina.


 Danni dovuti a una lavatrice non registrata correttamente.

Se i piedini della macchina non sono stati bloccati, sussiste il pericolo che la lavatrice si sposti.

Serrare tutti e quattro i controdadi dei piedini contro l'involucro. Controllare anche i piedini che non siano stati svitati per la registrazione della macchina.

Installazione

Inserimento sotto un piano di lavoro

 Pericolo di scossa elettrica per la presenza di cavi esposti

Con il coperchio smontato è possibile toccare componenti sotto tensione.

Non smontare il coperchio della lavatrice.


Questa lavatrice può essere incassata (con il coperchio) sotto un piano di lavoro, se sufficientemente alto.

Colonna bucato

La lavatrice può essere combinata a colonna con un'asciugabiancheria Miele, formando la cd. colonna bucato usando l'apposito kit di giunzione* (WTV).

Gli accessori contrassegnati da * possono essere reperiti presso i rivenditori specializzati Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato.

Tenere presente:

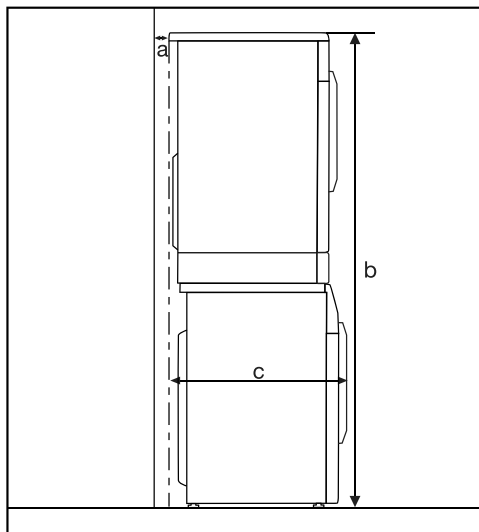

a = almeno 2 cm

b = WTV semplice: 172 cm
WTV con cassetto: 181 cm

c = 68 cm


Sistema antiallagamento Miele

Il sistema antiallagamento Miele evita danni dovuti a perdite d'acqua della macchina.

Il sistema si compone principalmente dei seguenti elementi:

- il tubo di afflusso
- l'elettronica e la protezione perdite/trabocco
- il tubo di scarico.

Sistema Waterproof (WPS)

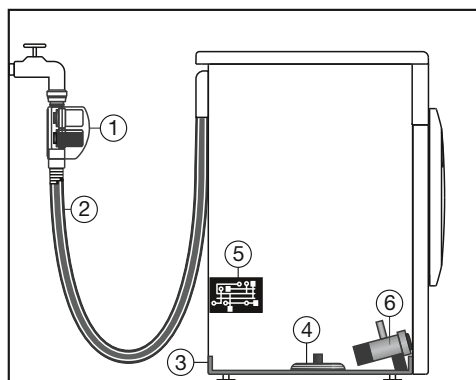

- ① Due valvole magnetiche
- ② Tubo di afflusso a doppia parete
- ③ Vasca a pavimento
- ④ Interruttore galleggiante
- ⑤ Elettronica
- ⑥ Pompa di scarico

Il tubo di afflusso

- Nell'involucro del tubo di afflusso idrico sono situate due valvole magnetiche ①, che interrompono l'afflusso dell'acqua direttamente al rubinetto. Grazie alle due valvole magnetiche si ottiene una doppia protezione contro la fuoriuscita dell'acqua. Se una delle due valvole dovesse essere difettosa, la seconda interrompe l'afflusso.

Mediante la chiusura sul rubinetto il tubo è in pressione solo durante l'afflusso. Per il resto del tempo il tubo non è in pressione.

- Protezione contro lo scoppio delle valvole magnetiche.
La pressione di scoppio delle valvole è compresa tra 7.000 kPa e 10.000 kPa.
- Il tubo di afflusso a doppia parete ② è composto da un tubo interno resistente alla pressione e una guaina. Se l'acqua dovesse uscire dal tubo interno, la guaina la dirigerebbe direttamente nella vasca del pavimento ③. L'interruttore galleggiante ④ chiude le valvole magnetiche. Un ulteriore afflusso dell'acqua viene interrotto. L'acqua nella vasca di lavaggio viene scaricata.

Installazione

L'elettronica ⑤ e la protezione perdite/trabocco della lavatrice

- La protezione contro eventuali perdite di acqua

L'acqua che dovesse fuoriuscire a causa della mancanza di tenuta della lavatrice viene raccolta nella vasca a pavimento ③. Un interruttore galleggiante ④ chiude le valvole magnetiche ①. L'afflusso ulteriore di acqua è interrotto; l'acqua presente nella vasca di lavaggio viene scaricata.


- La protezione antitrabocco
Se l'acqua supera un determinato livello, la pompa di scarico ⑥ si attiva per scaricare l'acqua eccedente in modo controllato.

Se il livello dell'acqua aumenta più volte senza controllo, la pompa di scarico ⑥ si attiva in modo permanente e la lavatrice segnala un'anomalia accompagnata da un segnale acustico.

Il tubo di scarico


Il tubo di scarico è dotato di un sistema di aerazione che evita un'aspirazione a vuoto all'interno della macchina.

Afflusso acqua

 Pericolo per la salute e danni a causa dell'acqua sporca affluente.

La qualità dell'acqua in afflusso deve rispettare le normative relative all'acqua potabile del rispettivo paese nel quale è installata la lavatrice.

Collegare la lavatrice sempre all'acqua potabile.

 Pericolo di scossa elettrica a causa della tensione di rete.

Nel tubo di afflusso idrico sono presenti componenti che conducono tensione.

Non montare mai il tubo di afflusso idrico in un'area soggetta a schizzi di acqua, ad es. la vasca da bagno o la doccia.


Poiché la lavatrice è costruita secondo le vigenti norme DIN, può essere allacciata a una condotta di acqua potabile anche senza impeditore di riflusso.

La pressione dell'acqua deve essere compresa fra 100 kPa e 1.000 kPa. Se la pressione idrica è superiore a 1.000 kPa, occorre montare una valvola riduttrice di pressione.

Per l'allacciamento serve una valvola di chiusura con raccordo $\frac{3}{4}$ ". Se manca una valvola di chiusura, la lavatrice può essere allacciata alla rete dell'acqua potabile solo da un installatore qualificato.

La lavatrice non è adatta per essere collegata alla condotta dell'acqua calda.

Non allacciare la lavatrice all'acqua calda.

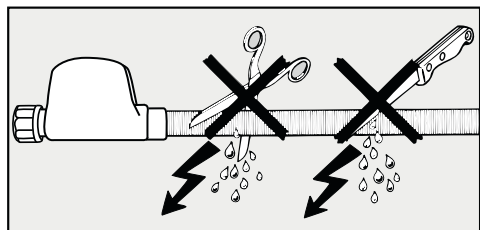

Installazione

Allacciamento del tubo di afflusso idrico


- Avvitare il tubo di afflusso idrico con un dado di raccordo alla filettatura dell'afflusso idrico.

Per evitare danni al tubo interno, afferrare saldamente il corpo valvola e ruotare solo il dado di raccordo.

- Aprire lentamente il rubinetto dell'acqua e controllare se l'allacciamento è ermetico.
- Eventualmente correggere la sede della guarnizione e del raccordo.

Manutenzione

Se si rende necessaria una sostituzione, usare esclusivamente il **dispositivo Waterproof Miele**.

 Danni dovuti a impurità presenti nell'acqua.

A protezione delle valvole magnetiche la lavatrice dispone di un filtro nel dado a calotta dell'involucro sul tubo di afflusso idrico.

Non rimuovere questo filtro impurità.

Prolungamento tubo - accessorio

Presso i rivenditori specializzati Miele o l'assistenza tecnica Miele è disponibile come accessorio su richiesta un tubo rivestito di maglia metallica con lunghezza pari a 1,5 m.

Questo tubo ha una pressione di scoppio di oltre 14.000 kPa e può essere utilizzato come prolungamento della condotta dell'acqua.

Scarico idrico

La liscivia viene scaricata da una pompa di scarico con prevalenza 1 m. Per non impedire lo scarico, il tubo deve essere posizionato dritto, senza piegature.

Se necessario, il tubo di scarico può essere prolungato fino a 5 m. Gli accessori sono reperibili presso i rivenditori specializzati Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele.

Per prevalenze di scarico superiori a 1 m (fino a max. 1,8 m), presso i rivenditori specializzati Miele o l'assistenza tecnica autorizzata Miele è disponibile una pompa di scarico sostitutiva.

Con una prevalenza di 1,8 m è possibile prolungare il tubo fino a 2,5 m. Gli accessori sono reperibili presso i rivenditori specializzati Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele.

Possibilità di scarico:

1. aggancio a un lavandino.

Tenere presente:

- fissare il tubo in modo che non possa scivolare.
- Se si scarica in un lavandino, assicurarsi che l'acqua possa defluire con sufficiente velocità. In caso contrario c'è il rischio che trabocchi oppure che una parte dell'acqua scaricata possa essere riaspirata nella macchina.


2. Allacciamento a un tubo di scarico in plastica con manicotto in gomma (sifone non strettamente necessario).

3. Scarico diretto in un pozzetto (gully).


4. Allacciamento a un lavandino con nipplo in plastica.

Utilizzare il gomito

Per impedire che il tubo di scarico scivoli, utilizzare il gomito allegato.

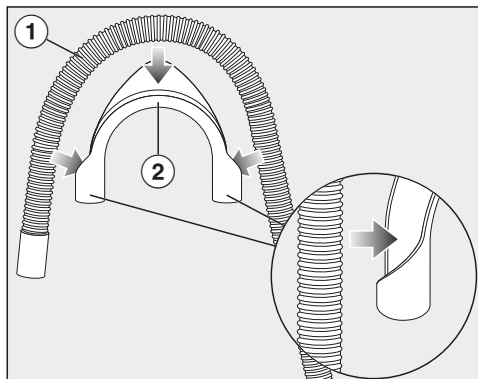


- Fissare il gomito ② al tubo di scarico ①.

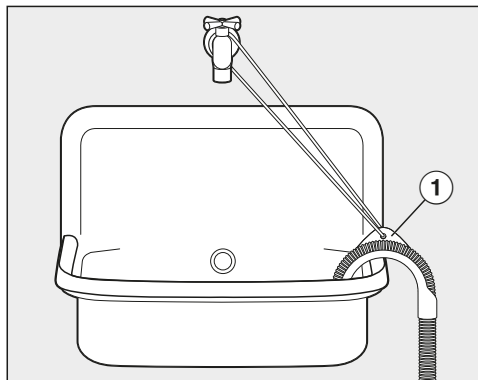

- Agganciare il tubo di scarico a un lavandino.
- Fissare il gomito affinché non scivoli con un nastro e l'asola ①.

Installazione

Collegamento fisso al sifone del lavandino

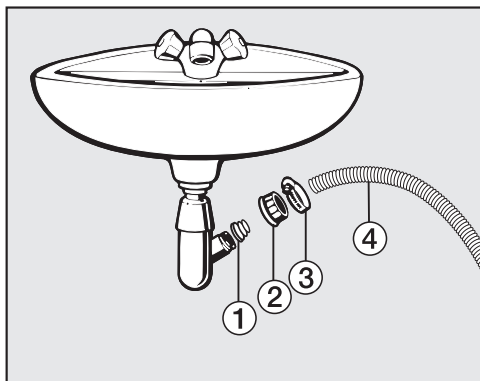

① Adattatore

② Dado a calotta del lavandino

③ Fascetta

④ Estremità tubo

■ Installare l'adattatore ① con il dado a calotta ② al sifone del lavandino.


■ Infilare l'estremità del tubo ④ sull'adattatore ①.

■ Con un cacciavite stringere la fascetta ③ subito dietro al dado a calotta del lavandino.

Allacciamento elettrico

La lavatrice viene fornita pronta per essere allacciata alla rete elettrica tramite cavo e presa di sicurezza.


Posizionare la lavatrice in modo tale che la presa risulti accessibile. Se la presa non fosse accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.

 Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.

Se si collega la lavatrice a prese multiple e prolunghe e la si mette in funzione, si può verificare un sovraccarico dei cavi.

Per ragioni di sicurezza non utilizzare prese multiple e prolunghe.

L'impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte (VDE 0100) e nel rispetto delle norme vigenti!

Per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un interruttore automatico differenziale (RCD) del tipo  nell'impianto della casa per l'allacciamento elettrico della lavatrice.

Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di Assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da personale specializzato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.

Per l'assorbimento nominale e la protezione, vedere le istruzioni d'uso oppure la targhetta dati. Confrontare questi dati con i dati dell'allacciamento elettrico in loco.


In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

Dati tecnici

Altezza	850 mm
Larghezza	596 mm
Profondità	636 mm
Profondità a sportello aperto	1.054 mm
Altezza per sottopiano	850 mm
Larghezza per sottopiano	600 mm
Peso	ca. 85 kg
Capacità di carico	8,0 kg di biancheria asciutta
Tensione di allacciamento	v. targhetta dati
Potenza assorbita	v. targhetta dati
Protezione	v. targhetta dati
Consumi	v. cap. "Consumi"
Pressione minima di flusso dell'acqua	100 kPa (1 bar)
Pressione massima di flusso dell'acqua	1.000 kPa (10 bar)
Lunghezza del tubo di afflusso	1,60 m
Lunghezza del tubo di scarico	1,50 m
Lunghezza del cavo di alimentazione	2,00 m
Prevalenza max. di scarico	1,00 m
Lunghezza max. di scarico	5,00 m
LED diodi luminosi	Classe 1
Marchi di controllo	v. targhetta dati
Potenza assorbita in modo spento	0,30 W

Programmi	Carico kg	Energia elettrica kWh	Acqua Litri	Durata h:min	Temperatura ¹ °C	Umidità residua %	Numero di giri giri/min
ECO 40-60*	8,0	0,77	60	3:39	42	51	1400
	4,0	0,40	52	2:39	31	51	1400
	2,0	0,20	28	2:39	25	54	1400
Cotone	8,0	1,35	49	2:29	52	53	1400
	20 ³	0,35	69	2:39	20	53	1400
Lava/Indossa	3,5	0,45	52	1:59	30	30	1200
Express 20 ²	3,5	0,34	30	0:20	26	60	1200
Lana 	2,0	0,23	35	0:39	-	-	1200

* Programma test per il rispetto della normativa europea per la progettazione ecocompatibile N. 2019/2023 e dell'etichettatura energetica ai sensi della norma N. 2019/2014

- 1 Temperatura massima raggiunta nella biancheria nel corso del lavaggio principale.
- 2 Opzione Breve attivata
- 3 Programma 20 °C per biancheria in cotone poco sporca

Avviso per i clienti

I valori reali possono differire da quelli indicati a seconda della pressione dell'acqua, della sua durezza, della sua temperatura in afflusso, della temperatura ambiente, del tipo e della quantità di biancheria, delle oscillazioni della tensione di rete e delle opzioni selezionate.

Funzioni di programmazione

Con le funzioni di programmazione è possibile adattare l'elettronica della lavatrice alle esigenze che cambiano. Le funzioni di programmazione possono essere modificate in qualsiasi momento.

Per la programmazione seguire le 8 fasi (1, 2, 3, ... 8) usando i tasti sensore indicati.

Entrare nella modalità programmazione

Presupposto:

- la lavatrice è accesa (il selettore dei programmi è impostato su un programma di lavaggio).
 - Lo sportello della lavatrice è aperto.
- 1 Toccare il tasto sensore *Start/Stop* e tenerlo premuto durante gli scatti 2-3.
 - 2 Chiudere lo sportello della lavatrice.

Aspettare finché è costantemente acceso il tasto sensore *Start/Stop*....

- 3 ...e rilasciare quindi il tasto sensore *Start/Stop*.

Sul display tempo dopo ca. 4 secondi si accende *P13*

Deselezionare e selezionare la funzione di programmazione

Il numero della funzione di programmazione viene visualizzato sul display tempo mediante *P* in combinazione con un numero: ad es. *P13*.

- 4 Toccando il tasto sensore $>$ o $<$ si seleziona, fase dopo fase, la rispettiva funzione di programmazione precedente o successiva:

Funzioni di programmazione	
<i>P11</i>	Durata segnale acustico
<i>P12</i>	Segnale acustico
<i>P13</i>	Acustica tasti
<i>P14</i>	Codice PIN
<i>P15</i>	Volume del segnale di spegnimento
<i>P22</i>	Modalità spegnimento display
<i>P24</i>	Memory
<i>P26</i>	Prolungamento prelavaggio Cotone
<i>P27</i>	Durata ammollo
<i>P28</i>	Ciclo più delicato
<i>P29</i>	Riduzione temperatura
<i>P30</i>	+Acqua
<i>P31</i>	Livello +Acqua
<i>P32</i>	Livello massimo di risciacquo
<i>P33</i>	Raffreddamento liscivia
<i>P34</i>	Fase anti piega
<i>P49</i>	Pressione idrica bassa
<i>P62</i>	Luminosità tasti sensore dimmerata
<i>P63</i>	Volume della melodia di benvenuto
<i>P90</i>	Ore di funzionamento
<i>P00</i>	Impostazione di serie

- 5 Confermare la funzione di programmazione selezionata con il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*.

Modificare e salvare la funzione di programmazione

È possibile accendere/spegnere una funzione di programmazione oppure selezionare diverse opzioni.

- 6 Toccando il tasto sensore > o < accendere/spegnere la funzione di programmazione o selezionare un'opzione:

Funzione di programmazione	selezione possibile					
	-00	-01	-02	-03	-04	-05 - -07
P11		•	•			
P12	•	•	•			
P13	•	•	•			
P14	•	•				
P15		•	•			
P22	•	•				
P24	•	•				
P26	•	•	•	•		
P27		•	•	•	•	
P28	•	•				
P29	•	•				
P30		•	•	•		
P31		•	•	•	•	
P32	•	•				
P33	•	•				
P34	•	•				
P49	•	•				
P62		•	•	•	•	•
P63	•	•	•			
P00	•	•				

- 7 Confermare la selezione effettuata con il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*.

Si accende di nuovo il numero della funzione di programmazione: p.es. P13.

Uscire dal livello di programmazione

- 8 Ruotare il selettore programmi su .

La programmazione viene memorizzata. È tuttavia possibile modificarla in qualsiasi momento.

P11 Durata segnale acustico

Il segnale acustico indica la fine del programma. Si può decidere per quanto tempo deve suonare il segnale acustico.

Selezione

- 01 = Il segnale acustico suona 3 volte al termine del programma.
- 02 = Il segnale acustico suona fino allo spegnimento automatico della lavatrice (max. 1 ora).

P12 Segnale acustico

Il segnale acustico indica la fine del programma.

Selezione

- 00 = Segnale acustico spento
- 01 = Il segnale acustico è acceso a volume normale
- 02 = Il segnale acustico è acceso a volume alto

Funzioni di programmazione

P13 Acustica tasti

Ogni pressione dei tasti sensore viene confermata dall'emissione di un segnale acustico.

Selezione

- 00 = L'acustica tasti è disattivata
- 01 = Il segnale acustico è acceso a volume **normale**
- 02 = Il segnale è acceso a volume **alto**

P14 Codice PIN

Il codice PIN impedisce che la lavatrice possa essere utilizzata da terzi.

Se il codice pin è attivato, dopo aver acceso la macchina è necessario immettere un codice per poterla usare.

Selezione

- 00 = Codice PIN disattivato
- 01 = Codice PIN attivato

Utilizzare la lavatrice con il codice PIN

Il codice è **125** e non può essere modificato.

- Accendere la lavatrice.

Sul display tempo compare **__ __** e i tasti sensore **>** e **<** si accendono.

- Toccare il tasto sensore **>**.

Sul display tempo compare: **! __ __**.

- Confermare il numero con il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*.

La prima cifra è stata salvata e ora è possibile immettere la seconda cifra con i tasti sensore **>** e **<**.

- Inserire anche la seconda e la terza cifra e confermare i numeri con il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*.

Il blocco è disattivato e ora è possibile selezionare un programma di lavaggio e avviarlo.

P15 Volume del segnale di spegnimento

Lo spegnimento della lavatrice viene confermato da un segnale acustico.

Selezione

- 01 = Il segnale di spegnimento è acceso a volume **normale**
- 02 = Il segnale di spegnimento è acceso a volume **alto**

P22 Modalità spegnimento display

Per risparmiare energia, dopo 10 minuti il display tempo e i tasti sensore si oscurano e solo il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria* lampeggia a intermittenza.

Selezione

-00 = off

Il display tempo e i tasti sensore non vengono spenti se la lavatrice è accesa

-01 = on

dopo 10 minuti il display tempo e i tasti sensore si spengono se è stato avviato il programma.

Però: al termine del tempo di posticipo dell'avvio, alla fine del programma oppure della fase antipiega, il display tempo e i tasti sensore sono accesi per 10 minuti.

P24 Memory

Dopo l'avvio del programma la lavatrice memorizza le ultime impostazioni selezionate di un programma di lavaggio (temperatura, numero di giri in centrifugazione e alcune opzioni).

Alla successiva selezione del programma di lavaggio la lavatrice visualizza le impostazioni memorizzate.

Selezione

-00 = La funzione Memory è disattivata

-01 = La funzione Memory è attiva.

P25 Prolungamento prelavaggio Cotone

Per esigenze particolari relative al prelavaggio è possibile prolungare questa fase.

Selezione

-00 = nessun prolungamento del prelavaggio

-01 = + 6 minuti prolungamento del prelavaggio

-02 = + 9 minuti prolungamento del prelavaggio

-03 = + 12 minuti prolungamento del prelavaggio

Funzioni di programmazione

P27 Durata ammollo

È possibile selezionare una durata di ammollo tra 30 minuti e 2 ore.

È possibile selezionare la durata in scatti di 30 minuti. Se si seleziona l'opzione *Ammollo* viene eseguita la durata selezionata.

Selezione

- 01 = **30 minuti** durata ammollo
- 02 = **1 ora** durata di ammollo
- 03 = **1 ora 30 minuti** durata di ammollo
- 04 = **2 ore** durata di ammollo

P28 Ciclo più delicato

Attivata la funzione Più delicato, la movimentazione del cestello viene ridotta. Capi solo leggermente sporchi vengono così trattati in maniera più delicata.

Tale trattamento più delicato può essere attivato per i programmi *Cotone* e *Lava/Indossa*.

Selezione

- 00 = Il ciclo più delicato è disattivato
- 01 = Il ciclo più delicato è attivato

P29 Riduzione temperatura

Maggiore è l'altitudine, minore è il punto di ebollizione dell'acqua. A partire dai 2000 m Miele consiglia di attivare l'abbassamento della temperatura, per impedire che l'acqua bolla. La temperatura massima viene ridotta a 80 °C, anche se si imposta una temperatura maggiore.

Selezione

- 00 = La riduzione della temperatura è disattivata
- 01 = La riduzione della temperatura è attivata

P30 +Acqua

È possibile definire la quantità di acqua utilizzata selezionando l'opzione *+Acqua*.

Selezione

- 01 = Il livello dell'acqua (più acqua) viene aumentato per i cicli di lavaggio e risciacquo
- 02 = Viene aggiunto un risciacquo
- 03 = Il livello dell'acqua viene aumentato nel lavaggio e nel risciacquo e viene eseguito un ulteriore ciclo di risciacquo

P31 Livello +Acqua

Se si attiva l'opzione +Acqua, è possibile aumentare il livello dell'acqua in tre livelli.

Selezione

- 01 = nessun ulteriore aumento del livello di acqua
- 02 = aumento del livello di acqua durante il lavaggio e il risciacquo di 1 livello
- 03 = aumento del livello di acqua durante il lavaggio e il risciacquo di 2 livelli
- 04 = aumento del livello di acqua durante il lavaggio e il risciacquo di 3 livelli

P32 Livello massimo di risciacquo

Il livello dell'acqua durante il risciacquo può essere sempre impostato sul massimo.

Questa funzione è importante per i soggetti allergici per ottenere un risultato di risciacquo ottimale. Il consumo di acqua aumenta.

Selezione

- 00 = il livello massimo di risciacquo è disattivato
- 01 = il livello massimo di risciacquo è attivato

P33 Raffreddamento liscivia

Al termine del lavaggio principale, nel cestello affluisce dell'acqua fresca per raffreddare la liscivia.

Il raffreddamento della liscivia viene effettuato con il programma Cotone se è stata impostata una temperatura uguale o superiore a 70 °C.

Si consiglia di procedere al raffreddamento della liscivia:

- se l'acqua viene scaricata ad es. in un lavandino, per evitare il pericolo di ustioni.
- se i tubi di scarico non sono conformi alla norma DIN 1986.

Selezione

- 00 = il raffreddamento della liscivia è disattivato
- 01 = il raffreddamento liscivia è attivato

P34 Fase anti piega

La fase anti piega serve a ridurre la formazione di pieghe nella biancheria al termine del programma.


Il cestello continua a muoversi ancora per 30 minuti dopo la fine del programma. Lo sportello può essere aperto in qualsiasi momento.

Selezione

- 00 = La fase anti piega è disattivata
- 01 = La fase anti piega è attiva

Funzioni di programmazione

P49 Pressione idrica bassa

Con una pressione dell'acqua inferiore a 100 kPa (1 bar) la lavatrice interrompe il programma e viene visualizzata la segnalazione di anomalia .

Se non è possibile aumentare la pressione dell'acqua, la funzione attivata impedisce che il programma venga interrotto.

Selezione

- 00 = La pressione idrica bassa è spenta
- 01 = La pressione idrica bassa è impostata

P62 Luminosità tasti sensore dimmerata

La luminosità dei tasti sensore dimmerati sul display può essere selezionata su sette differenti livelli.

Man mano che si regola è possibile notare la variazione della luminosità direttamente a display.

Selezione

- 01 = livello più scuro
- ↓
- 07 = livello più chiaro

P63 Volume della melodia di benvenuto

La melodia di benvenuto suona quando si accende la lavatrice.

È possibile accendere o spegnere la melodia di benvenuto.

Selezione

- 00 = Melodia di benvenuto spenta
- 01 = Melodia di benvenuto accesa al volume normale
- 02 = Melodia di benvenuto accesa al volume alto

P90 Ore di funzionamento

Si visualizza quante ore ha lavato la lavatrice.

La durata di lavaggio totale viene visualizzata sul display tempo in cifre singole in sequenza. La lavatrice ha lavato p.es. 1234 ore. Sul display tempo compare dapprima *H*, poi *1*, poi *2*, poi *3* e infine *4*. Di seguito nuovamente *H*.

P00 Impostazione di serie

Tutte le funzioni di programmazione, a eccezione di *P90* ore di funzionamento, vengono resettate alle impostazioni di serie.

Selezione

- 00 = indietro (senza reset)
- 01 = Ripristino delle funzioni di programmazione alle impostazioni di serie.

Per questa lavatrice si ricevono detersivo, prodotti per la cura dei tessuti, additivi e prodotti per la cura della macchina. Tutti i prodotti sono concepiti per le lavatrici Miele.

È possibile ordinare questi e altri prodotti sul sito shop.miele.it, presso il servizio di assistenza tecnica Miele oppure un rivenditore specializzato Miele.

Detersivo

UltraWhite

- detersivo completo in polvere
- per capi bianchi e chiari come pure per capi in cotone molto sporchi
- elimina a fondo le macchie anche a basse temperature


UltraColor

- detersivo liquido per capi colorati
- per capi colorati e neri
- evita che i colori lucenti sbiadiscano
- elimina a fondo le macchie anche a basse temperature

Detersivo per capi delicati e in lana

- detersivo liquido per capi delicati
- adatto specialmente per capi in lana e seta
- lava accuratamente la biancheria delicata già a una temperatura di 20 °C, senza comprometterne i colori e la forma

Detersivo specifico

I detersivi speciali sono disponibili in Caps  per il pratico dosaggio singolo oppure in flacone.

Capi outdoor

- detersivo liquido per capi outdoor e abbigliamento tecnico
- lava e cura i tessuti senza compromettere i colori
- tratta delicatamente e con cura le membrane grazie alla lanolina


Capi sport

- detersivo liquido per capi sportivi e fleecce
- neutralizza odori sgradevoli
- mantiene la struttura dei tessuti

Capi in piuma


- detersivo liquido per cuscini, sacchi a pelo e capi imbottiti in piuma
- conserva l'elasticità delle piume
- conserva la porosità dei capi imbottiti in piuma
- evita che le piume formino grumi

WoolCare


- detersivo liquido per lana e capi delicati
- contiene un prodotto specifico con le proteine del grano
- evita che i capi si infeltriscano
- non compromette i colori
- disponibile solo in Caps 

Accessori su richiesta

SilkCare

- detersivo liquido per seta
- contiene un prodotto specifico con le proteine della seta
- non compromette i colori
- disponibile solo in Caps 

Prodotti per la cura dei tessuti

I prodotti per la cura dei tessuti sono disponibili in Caps  per il pratico dosaggio singolo oppure nel flacone pratico per il dosaggio.

Impermeabilizzante


- per impermeabilizzare capi in microfibre, ad es. capi antipioggia
- conserva la traspirazione dei capi

Ammorbidente

- profumo fresco e naturale
- per capi morbidi

Additivo

Booster

- per eliminare macchie
- per capi bianchi e colorati
- disponibile in Caps  per il pratico dosaggio singolo

Manutenzione della macchina

Detersivi

- pulizia accurata della lavatrice
- elimina grassi, batteri e gli odori da loro causati
- da utilizzare 1-3 volte all'anno

Prodotto decalcificante

- elimina depositi ostinati di calcare
- delicato grazie all'uso di acido citrico naturale

Comprese decalcificanti

- In caso di acqua dura ridurre il dosaggio di detersivo
- Meno residui di detersivo sui tessuti
- Meno sostanze chimiche nelle acque di scarico con meno detersivo

Italia:

Miele Italia S.r.l.

Strada di Circonvallazione, 27

39057 S. Michele-Appiano (BZ)

Internet: www.miele.it

E-mail: info@miele.it

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Tel. Servizio Clienti: 0471 670505

Svizzera :

Miele AG

Limmatstrasse 4

8957 Spreitenbach

Miele SA

Sous-Riette 23

1023 Crissier

Tel. 0848 848 048

www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Produttore:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Germania

