

# Gebrauchs- und Montageanweisung Induktionskochfelder



Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchs- und Montageanweisung vor Aufstellung – Installation – Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden.

# Inhalt

|                                                                                                           |           |                                                                                                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Sicherheitshinweise und Warnungen .....</b>                                                            | <b>6</b>  | Kochfeld aufliegend einbauenbei Plug & Play .....                                                          | 41 |
| <b>Nachhaltigkeit und Umweltschutz</b>                                                                    | <b>16</b> | Arbeitsplatte für den aufliegen- den Einbau bei Plug&Play vor- bereiten .....                              | 41 |
| <b>Installieren .....</b>                                                                                 | <b>18</b> | Kochfeld aufliegend einsetzen bei Plug&Play .....                                                          | 42 |
| Sicherheitshinweise zum Einbau ....                                                                       | 18        | Kochfeld flächenbündig einbauen- bei Abluft- und geführtem Umluft- betrieb .....                           | 43 |
| Zusätzliche Sicherheitshinweise zum Abluftbetrieb .....                                                   | 19        | Arbeitsplatte für den flächenbündigen Einbau bei Ab- luft- und geführtem Umluftbe- trieb vorbereiten ..... | 43 |
| Zusätzliche Sicherheitshinweise zum Plug&Play-Betrieb .....                                               | 20        | Kochfeld flächenbündig bei Ab- luft- und geführtem Umluftbe- trieb einsetzen .....                         | 43 |
| Zusätzliche Sicherheitshinweise für den aufliegenden Einbau .....                                         | 22        | Kochfeld flächenbündig einbauen- bei Plug& lay .....                                                       | 43 |
| Zusätzliche Sicherheitshinweise für den flächenbündigen Einbau                                            | 22        | Arbeitsplatte für den flächenbündigen Einbau bei Plug&Play vorbereiten .....                               | 43 |
| Sicherheitsabstände .....                                                                                 | 23        | Kochfeld flächenbündig bei                                                                                 |    |
| Betriebsmöglichkeiten .....                                                                               | 26        | Plug& Play einsetzen .....                                                                                 | 44 |
| Einbaubeispiele .....                                                                                     | 26        |                                                                                                            |    |
| Plug & Play-Adapter Masse .....                                                                           | 28        |                                                                                                            |    |
| Einbaumasse für den aufliegenden Einbau .....                                                             | 29        |                                                                                                            |    |
| KMDA 7272-1 FR .....                                                                                      | 29        |                                                                                                            |    |
| KMDA 7272-1 FL .....                                                                                      | 30        |                                                                                                            |    |
| Abluft- und geführter Umluftbe- trieb .....                                                               | 31        |                                                                                                            |    |
| Plug&Play-Betrieb .....                                                                                   | 33        |                                                                                                            |    |
| Einbaumasse für den flächenbündi- gen Einbau .....                                                        | 36        |                                                                                                            |    |
| KMDA 7272-1 FL .....                                                                                      | 36        |                                                                                                            |    |
| Abluft- und geführter Umluftbe- trieb .....                                                               | 37        |                                                                                                            |    |
| Plug&Play-Betrieb .....                                                                                   | 38        |                                                                                                            |    |
| Anschluss an Fensterkontakt, falls benötigt .....                                                         | 39        |                                                                                                            |    |
| Kochfeld aufliegend einbauenbei Abluft- und geführtem Umluftbe- trieb .....                               | 41        |                                                                                                            |    |
| Arbeitsplatte für den aufliegen- den Einbau bei Abluft- und ge- führtem Umluftbetrieb vorberei- ten ..... | 41        |                                                                                                            |    |
| Kochfeld aufliegend bei Abluft- und geführtem Umluftbetrieb einsetzen .....                               | 41        |                                                                                                            |    |

|                                                                                                                                                                                                   |           |                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| Ausschnitt der Rückwand ohne Bohrschablone.....                                                                                                                                                   | 46        | Spezialfunktionen.....                      | 59        |
| Ausschnitt der Rückwand erstellen bei aufliegendem Einbau und einem Einbauabstand (senkrecht) zwischen der Oberseite des Geräts und dem untersten Punkt des Plug&Play-Adapters von 200 mm.....    | 46        | Permanente Topferkennung.....               | 59        |
| Ausschnitt der Rückwand erstellen bei flächenbündigem Einbau und einem Einbauabstand (senkrecht) zwischen der Oberseite des Geräts und dem untersten Punkt des Plug&Play-Adapters von 200 mm..... | 47        | Topfgrössenerkennung.....                   | 59        |
| Ausschnitt der Rückwand erstellen bei aufliegendem Einbau und einem Einbauabstand (senkrecht) zwischen der Oberseite des Geräts und dem untersten Punkt des Plug&Play-Adapters von 210 mm.....    | 48        | Leistungsstufen des Kochfelds...            | 59        |
| Ausschnitt der Rückwand erstellen bei flächenbündigem Einbau und einem Einbauabstand (senkrecht) zwischen der Oberseite des Geräts und dem untersten Punkt des Plug&Play-Adapters von 210 mm..... | 49        | Booster des Kochfelds.....                  | 59        |
| Elektroanschluss.....                                                                                                                                                                             | 50        | Stop&Go.....                                | 59        |
| <b>Kennenlernen</b> .....                                                                                                                                                                         | <b>52</b> | Ankochautomatik.....                        | 60        |
| Ihr Kochfeld.....                                                                                                                                                                                 | 52        | Timer .....                                 | 60        |
| Ausstattung.....                                                                                                                                                                                  | 53        | Inbetriebnahmesperre .....                  | 60        |
| Lieferumfang.....                                                                                                                                                                                 | 53        | Verriegelung.....                           | 60        |
| Nachkaufbares Zubehör .....                                                                                                                                                                       | 54        | Recall .....                                | 60        |
| Bedien- und Anzeigeelemente .....                                                                                                                                                                 | 55        | Warmhalten.....                             | 60        |
| Kochzonendaten.....                                                                                                                                                                               | 56        | Con@ctivity .....                           | 60        |
| Powermanagement.....                                                                                                                                                                              | 58        | Geführter Umluftbetrieb .....               | 60        |
| Bedienprinzip .....                                                                                                                                                                               | 58        | Plug&Play-Betrieb.....                      | 60        |
| Komponenten.....                                                                                                                                                                                  | 59        | Leistungsstufen des Dunstabzugs .....       | 61        |
| Fettfilter.....                                                                                                                                                                                   | 59        | Booster des Dunstabzugs.....                | 61        |
| GeruchsfILTER.....                                                                                                                                                                                | 59        | Nachlauf.....                               | 61        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Betriebsstundenzähler.....                  | 61        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Einstellungen.....                          | 61        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Messeschaltung .....                        | 61        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Restwärmeanzeige.....                       | 61        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Sicherheitsausschaltung .....               | 61        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Überhitzungsschutz .....                    | 62        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Modellkennung und Seriennummer.....         | 62        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Softwarestand.....                          | 62        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | <b>Inbetriebnehmen</b> .....                | <b>63</b> |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Kochfeld auspacken.....                     | 63        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Kochfeld erstmalig reinigen .....           | 63        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Kochfeld erstmalig in Betrieb nehmen.....   | 63        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Dunstabzug erstmalig in Betrieb nehmen..... | 63        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | <b>Bedienen</b> .....                       | <b>64</b> |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Sicherheitshinweise zum Bedienen .....      | 64        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Kochfeld einschalten .....                  | 64        |
|                                                                                                                                                                                                   |           | Kochfeld/Kochzone ausschalten.....          | 64        |

# Inhalt

|                                     |    |                                        |           |
|-------------------------------------|----|----------------------------------------|-----------|
| Leistungsstufen des Kochfelds.....  | 65 | Dunstabzug .....                       | 70        |
| Leistungsstufe einstellen .....     | 65 | Leistungsstufe des Dunstab-            |           |
| Leistungsstufe einstellen – Zwi-    |    | zugs manuell einstellen .....          | 70        |
| schenstufen .....                   | 65 | Dunstabzug manuell ausschal-           |           |
| Leistungsstufe ändern.....          | 65 | ten.....                               | 70        |
| Booster .....                       | 65 | Booster aktivieren .....               | 70        |
| Booster aktivieren.....             | 65 | Booster deaktivieren .....             | 70        |
| Booster deaktivieren .....          | 65 | Con@ctivity vorübergehend de-          |           |
| Stop&Go aktivieren/deaktivieren ... | 66 | aktivieren.....                        | 70        |
| Ankochautomatik.....                | 66 | Nachlauf.....                          | 71        |
| Ankochautomatik aktivieren .....    | 66 | Messeschaltung aktivieren/deakti-      |           |
| Ankochautomatik deaktivieren...     | 67 | vieren .....                           | 71        |
| Timer .....                         | 67 | <b>Einstellbereiche der Leistungs-</b> |           |
| Zeit einstellen .....               | 67 | <b>stufen des Kochfelds.....</b>       | <b>72</b> |
| Timer einstellen.....               | 67 | Angaben für Prüfinstitute .....        | 73        |
| Timer ändern .....                  | 67 | <b>Gut zu wissen .....</b>             | <b>74</b> |
| Timer löschen .....                 | 67 | Ihr Kochfeld .....                     | 74        |
| Abschaltzeit einstellen.....        | 67 | Funktionsweise von Induktions-         |           |
| Abschaltzeit eines Kochvor-         |    | kochfeldern .....                      | 74        |
| gangs ändern .....                  | 68 | Geräusche .....                        | 74        |
| Abschaltzeit eines Kochvor-         |    | Kochgeschirr .....                     | 74        |
| gangs löschen.....                  | 68 | Ihr Dunstabzug .....                   | 76        |
| Für weitere Kochvorgänge eine       |    | Funktionsweise des Dunstab-            |           |
| Abschaltzeit einstellen .....       | 68 | zugs .....                             | 76        |
| Abschaltzeit eines Kochvor-         |    | Tipps zur Luftabführung.....           | 76        |
| gangs anzeigen.....                 | 68 | <b>Einstellungen anpassen.....</b>     | <b>78</b> |
| Zeitfunktionen gleichzeitig nut-    |    | Modellkennung/Seriennummer an-         |           |
| zen.....                            | 68 | zeigen .....                           | 82        |
| Inbetriebnahmesperre .....          | 68 | Softwarestand anzeigen.....            | 82        |
| Inbetriebnahmesperre aktivie-       |    | <b>Reinigen und pflegen .....</b>      | <b>83</b> |
| ren .....                           | 68 | Sicherheitshinweise zur Reinigung      |           |
| Inbetriebnahmesperre deakti-        |    | und Pflege .....                       | 83        |
| vieren .....                        | 69 | Reinigungsintervall .....              | 83        |
| Verriegelung .....                  | 69 | Glaskeramikflächen reinigen .....      | 83        |
| Verriegelung aktivieren.....        | 69 | Ungeeignete Reinigungsmittel.....      | 84        |
| Verriegelung deaktivieren .....     | 69 | Spülmaschinengeeignete Teile.....      | 84        |
| Recall aktivieren.....              | 69 | Abdeckgitter.....                      | 84        |
| Warmhalten aktivieren/deaktivie-    |    | Abdeckgitter herausnehmen.....         | 84        |
| ren.....                            | 69 | Abdeckgitter von Hand reinigen.        | 84        |
| Wischschutz.....                    | 70 | Abdeckgitter in der Ge-                |           |
| Wischschutz aktivieren .....        | 70 | schirrspülmaschine reinigen .....      | 85        |
| Wischschutz deaktivieren .....      | 70 |                                        |           |

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fettfilter .....                                                                                                            | 85        |
| Fettfilter herausnehmen .....                                                                                               | 85        |
| Fettfilter von Hand reinigen .....                                                                                          | 85        |
| Fettfilter im Geschirrspüler rei-<br>nigen .....                                                                            | 85        |
| Fettfilter einsetzen.....                                                                                                   | 85        |
| Fettfilter wechseln .....                                                                                                   | 86        |
| Betriebsstundenzähler Fettfilter<br>zurücksetzen.....                                                                       | 86        |
| GeruchsfILTER (nur bei geführtem<br>Umluftbetrieb oder Plug & Play-<br>Betrieb) .....                                       | 86        |
| GeruchsfILTER tauschen (nur bei<br>geführtem Umluftbetrieb oder<br>Plug & Play-Betrieb).....                                | 86        |
| Betriebsstundenzähler Ge-<br>ruchsfILTER zurücksetzen (nur bei<br>geführtem Umluftbetrieb oder<br>Plug & Play-Betrieb)..... | 86        |
| Auffangwanne Dunstabzug reinigen                                                                                            | 86        |
| Innenraum Gehäuse Dunstabzug<br>reinigen .....                                                                              | 87        |
| Innenraum der Gebläseeinheit rei-<br>nigen .....                                                                            | 87        |
| <b>Probleme beheben .....</b>                                                                                               | <b>88</b> |
| Meldungen in den Anzeigen/im<br>Display .....                                                                               | 88        |
| Unerwartetes Verhalten .....                                                                                                | 89        |
| Nicht zufriedenstellendes Ergebnis                                                                                          | 90        |
| Allgemeine Probleme oder techni-<br>sche Störungen.....                                                                     | 91        |
| <b>Kundendienst .....</b>                                                                                                   | <b>93</b> |
| Kontakt bei Störungen .....                                                                                                 | 93        |
| Typenschild .....                                                                                                           | 93        |
| Garantie .....                                                                                                              | 93        |
| <b>Technische Daten.....</b>                                                                                                | <b>94</b> |
| Technische Daten.....                                                                                                       | 94        |
| Produktdatenblätter .....                                                                                                   | 94        |

## Sicherheitshinweise und Warnungen

Dieses Kochfeld entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemässer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Kochfeld in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Einbau, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden am Kochfeld.

Entsprechend der Norm IEC 60335-1 weist Miele ausdrücklich darauf hin, das Kapitel zur Installation des Kochfelds sowie die Sicherheitshinweise und Warnungen unbedingt zu lesen und zu befolgen.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise verursacht werden.

Bewahren Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung auf und geben Sie sie einer eventuellen Nachbesitzerin oder einem eventuellen Nachbesitzer weiter.

### Bestimmungsgemässe Verwendung

► Dieses Kochfeld ist für die Verwendung im Haushalt und in haushaltsüblichen Aufstellumgebungen bestimmt.

► Dieses Kochfeld ist nicht für die Verwendung im Aussenbereich bestimmt.

► Verwenden Sie das Kochfeld ausschliesslich im haushaltsüblichen Rahmen zum Zubereiten und Warmhalten von Speisen. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.

► Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Kochfeld sicher zu bedienen, müssen bei der Bedienung beaufsichtigt werden. Diese Personen dürfen das Kochfeld nur ohne Aufsicht bedienen, wenn es ihnen so erklärt wurde, dass sie es sicher bedienen können. Sie müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.

## Kinder im Haushalt

- ▶ Kinder unter 8 Jahren müssen vom Kochfeld ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- ▶ Kinder ab 8 Jahren dürfen das Kochfeld nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen das Kochfeld so erklärt wurde, dass sie es sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.
- ▶ Kinder dürfen das Kochfeld nicht ohne Aufsicht reinigen.
- ▶ Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Kochfelds aufhalten. Lassen Sie Kinder niemals mit dem Kochfeld spielen.
- ▶ Das Kochfeld wird bei Betrieb heiss und bleibt es noch einige Zeit nach dem Ausschalten. Halten Sie Kinder vom Kochfeld fern, bis es so weit abgekühlt ist, dass jegliche Verbrennungsgefahr ausgeschlossen ist.
- ▶ Verbrennungsgefahr. Bewahren Sie keine Gegenstände, die für Kinder von Interesse sein könnten, in Stauräumen über oder hinter dem Kochfeld auf. Die Kinder werden sonst dazu verleitet, auf das Kochfeld zu klettern.
- ▶ Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr. Drehen Sie Topf- und Pfannengriffe zur Seite über die Arbeitsfläche, damit Kinder sie nicht herunterziehen und sich verbrennen können.
- ▶ Erstickungsgefahr. Kinder können sich beim Spielen in Verpackungsmaterial (z. B. Folien) einwickeln oder es sich über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- ▶ Nutzen Sie die Inbetriebnahmesperre, damit Kinder das Kochfeld nicht unbeaufsichtigt einschalten können. Wenn Sie das Kochfeld verwenden, schalten Sie die Verriegelung ein, damit Kinder die (gewählten) Einstellungen nicht verändern können.

## Technische Sicherheit

- ▶ Durch unsachgemässe Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für die Benutzerin oder den Benutzer entstehen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt. Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst durchgeführt werden.

## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

► Beschädigungen am Kochfeld können Ihre Sicherheit gefährden. Kontrollieren Sie das Kochfeld auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie niemals ein beschädigtes Kochfeld in Betrieb.

► Der zeitweise oder dauerhafte Betrieb an einer autarken oder nicht netzsynchronen Energieversorgungsanlage (wie z. B. Inselnetze, Backup-Systeme) ist möglich. Voraussetzung für den Betrieb ist, dass die Energieversorgungsanlage die Vorgaben der EN 50160 oder vergleichbar einhält.

Die in der Hausinstallation und in diesem Miele Produkt vorgesehene Schutzmassnahmen müssen auch im Inselbetrieb oder im nicht netzsynchronen Betrieb in ihrer Funktion und Arbeitsweise sichergestellt sein oder durch gleichwertige Massnahmen in der Installation ersetzt werden. Wie beispielsweise in der aktuellen Veröffentlichung der VDE-AR-E 2510-2 beschrieben.

► Die elektrische Sicherheit des Kochfelds ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmässig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung muss vorhanden sein. Lassen Sie im Zweifelsfall die Elektroinstallation durch eine Elektrofachkraft prüfen.

► Die Anschlussdaten (Frequenz und Spannung) auf dem Typenschild des Kochfelds müssen unbedingt mit denen des Elektronetzes übereinstimmen, damit keine Schäden am Kochfeld auftreten. Vergleichen Sie diese Daten vor dem Anschliessen. Im Zweifelsfall fragen Sie eine Elektrofachkraft.

► Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel gewähren nicht die nötige Sicherheit (Brandgefahr). Schliessen Sie das Kochfeld damit nicht an das Elektronetz an.

► Verwenden Sie das Kochfeld nur im eingebauten Zustand, damit die sichere Funktion gewährleistet ist.

► Dieses Kochfeld darf nicht an nicht stationären Aufstellorten (z. B. Schiffen) betrieben werden.

► Das Berühren spannungsführender Anschlüsse sowie das Verändern des elektrischen und mechanischen Aufbaus gefährden Sie und führen möglicherweise zu Funktionsstörungen des Kochfelds. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Kochfelds.

► Garantieansprüche gehen verloren, wenn das Kochfeld nicht von einer qualifizierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst repariert wird.


## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- ▶ Im Falle des Austauschs defekter sicherheitsrelevanter Bauteile gewährleistet Miele nur bei Miele Originalersatzteilen, dass sie die Sicherheitsanforderungen in vollem Umfang erfüllen.
- ▶ Das Kochfeld ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem bestimmt.
- ▶ Das Kochfeld muss von einer Elektrofachkraft an das Elektronetz angeschlossen werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss sie durch eine spezielle Netzanschlussleitung durch eine qualifizierte Fachkraft oder den Miele Kundendienst ersetzt werden.
- ▶ Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss das Kochfeld vollständig vom Elektronetz getrennt sein. Stellen Sie dies sicher, indem Sie
  - die Sicherung(en) der Elektroinstallation ausschalten oder
  - die Schraubsicherung(en) der Elektroinstallation ganz heraus-schrauben oder
  - den Netzstecker (falls vorhanden) aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie dabei nicht an der Netzanschlussleitung, sondern am Netzstecker.
- ▶ Stromschlaggefahr. Nehmen Sie das Kochfeld bei einem Defekt oder bei Brüchen, Sprüngen oder Rissen in der Glaskeramikscheibe nicht in Betrieb oder schalten Sie es sofort aus. Trennen Sie das Kochfeld vom Stromnetz. Fordern Sie eine qualifizierte Fachkraft oder den Miele Kundendienst an.
- ▶ Wenn das Kochfeld hinter einer Möbelfront (z. B. einer Tür) eingebaut wurde, schliessen Sie die Möbelfront niemals, während Sie das Kochfeld verwenden. Hinter der geschlossenen Möbelfront stauen sich Wärme und Feuchtigkeit. Dadurch können Kochfeld, Umbauschrank und Fussboden beschädigt werden. Schliessen Sie die Möbelfront erst, wenn die Restwärmeanzeigen erloschen sind.

# Sicherheitshinweise und Warnungen

## Gleichzeitiger Betrieb mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte

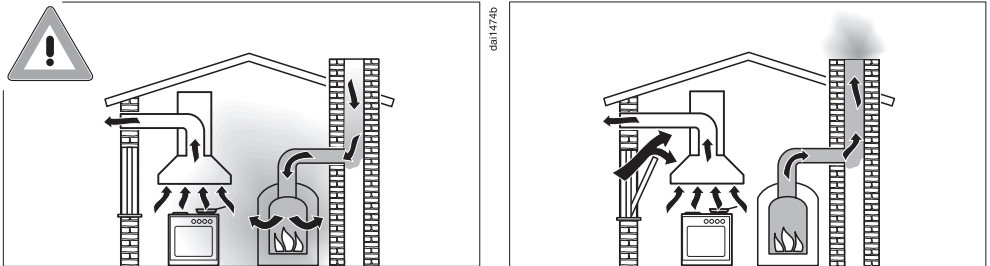

### ⚠ Vergiftungsgefahr durch Verbrennungsgase!

Bei gleichzeitiger Nutzung des Dunstabzugs und einer raumluftabhängigen Feuerstätte im gleichen Raum oder Lüftungsverbund ist grösste Vorsicht geboten.

Raumluftabhängige Feuerstätten beziehen ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellungsraum und führen ihre Abgase durch eine Abgasanlage (z. B. Kamin) ins Freie. Dies können z. B. gas-, öl-, holz- oder kohlebetriebene Heizeinrichtungen, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Kochmulden oder Backöfen sein.

Der Dunstabzug entzieht der Küche und den benachbarten Räumen Raumluft. Dies gilt für folgende Betriebsarten:

- Abluftbetrieb,
- Umluftbetrieb mit ausserhalb des Raumes angeordneter Umluftbox.

Ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Die Feuerstätte erhält zu wenig Verbrennungsluft. Die Verbrennung wird beeinträchtigt.

Giftige Verbrennungsgase können aus dem Kamin oder Abzugsschacht in die Wohnräume gezogen werden.

Es besteht Lebensgefahr!

Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzug und raumluftabhängiger Feuerstätte im Raum oder Lüftungsverbund ein Unterdruck von höchstens 4 Pa (0,04 mbar) erreicht und damit ein Rücksaugen der Feuerstättenabgase vermieden wird.

Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschliessbare Öffnungen, z. B. in Türen oder Fenstern, die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann. Hierbei ist auf einen ausreichenden Querschnitt der Zuströmöffnung zu achten. Ein Zuluft- / Abluftmauerkasten allein stellt in der Regel keine ausreichende Luftversorgung sicher.

Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung beachtet werden. Ziehen Sie dazu den Rat des zuständigen Kaminfegermeisters hinzu.

Wird der Dunstabzug im Umluftbetrieb eingesetzt, wobei die Luft in den Aufstellungsraum zurückgeführt wird, ist der gleichzeitige Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte unbedenklich.

### Sachgemässer Gebrauch

► Das Kochfeld wird bei Betrieb heiss und bleibt es noch einige Zeit nach dem Ausschalten. Erst wenn die Restwärmeanzeigen erloschen sind, besteht keine Verbrennungsgefahr mehr.

► Öle und Fette können sich bei Überhitzung entzünden. Lassen Sie das Kochfeld bei Arbeiten mit Ölen und Fetten niemals unbeaufsichtigt. Löschen Sie niemals Öl- und Fettbrände mit Wasser. Schalten Sie das Kochfeld aus.

Ersticken Sie die Flammen vorsichtig mit einem Deckel oder einer Löschdecke.

► Lassen Sie das Kochfeld während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt. Beaufsichtigen Sie kurze Koch- und Bratvorgänge dauerhaft.

► Durch offene Flammen besteht Brandgefahr.

Das Flambieren ist verboten. Der eingeschaltete Dunstabzug zieht die Flammen in den Filter. Abgelagertes Küchenfett kann sich entzünden.

## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- ▶ Wenn Spraydosen, leicht entzündbare Flüssigkeiten oder brennbare Materialien erwärmt werden, können sie sich entzünden. Bewahren Sie daher leicht entflammbare Gegenstände niemals in Schubladen direkt unter dem Kochfeld auf. Eventuell vorhandene Besteckkästen müssen aus hitzebeständigem Material sein.
- ▶ Erhitzen Sie niemals Kochgeschirr ohne Inhalt.
- ▶ In geschlossenen Dosen entsteht beim Sterilisieren und Erhitzen Überdruck, durch den sie platzen können. Verwenden Sie das Kochfeld nicht zum Einkochen und Erhitzen von Dosen.
- ▶ Wenn das Kochfeld abgedeckt wird, besteht bei versehentlichem Einschalten oder vorhandener Restwärme die Gefahr, dass das Material der Abdeckung sich entzündet, zerspringt oder schmilzt. Decken Sie das Kochfeld niemals ab, z. B. mit Abdeckplatten, einem Tuch oder einer Schutzfolie.
- ▶ Bei eingeschaltetem Kochfeld, versehentlichem Einschalten oder vorhandener Restwärme besteht die Gefahr, dass sich auf dem Kochfeld abgelegte metallische Gegenstände erhitzen. Andere Materialien können schmelzen oder sich entzünden. Feuchte Topfdeckel können sich festsaugen. Verwenden Sie das Kochfeld nicht als Ablagefläche. Schalten Sie die Kochzonen nach Gebrauch aus.
- ▶ Schalten Sie das Kochfeld nach dem Gebrauch aus. Warten Sie nicht, bis sich das Kochfeld automatisch ausschaltet, weil sich kein Kochgeschirr mehr darauf befindet. Lebensmittel können sich entzünden.
- ▶ Sie können sich am heißen Kochfeld verbrennen. Schützen Sie Ihre Hände bei allen Arbeiten am heißen Kochfeld mit Topfhandschuhen oder Topflappen. Verwenden Sie nur trockene Handschuhe oder Topflappen. Nasse oder feuchte Textilien leiten die Wärme besser und können Verbrennungen durch Dampf verursachen.
- ▶ Der Dunstabzug kann sich beim Kochen durch die heißen Kochdünste stark erwärmen. Berühren Sie das Gehäuse und die Fettfilter erst, wenn sich der Tischlüfter abgekühlt hat.
- ▶ Wenn Sie ein Elektrogerät (z. B. Handmixer) in der Nähe des Kochfelds verwenden, achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht mit dem heißen Kochfeld in Berührung kommt. Die Isolierung der Netzanschlussleitung könnte beschädigt werden.

## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- ▶ Salz, Zucker oder Sandkörner, z. B. vom Gemüse putzen, können Kratzer verursachen, wenn sie unter den Geschirrboden gelangen. Achten Sie darauf, dass die Glaskeramikscheibe und der Geschirrboden sauber sind, bevor Sie Kochgeschirr aufsetzen.
- ▶ Herabfallende Gegenstände (auch leichte Gegenstände wie Salzstreuer) können Risse oder Brüche in der Glaskeramikscheibe verursachen. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf die Glaskeramikscheibe fallen.
- ▶ Heisse Gegenstände auf den Tasten und Anzeigen können die darunter liegende Elektronik beschädigen. Stellen Sie niemals heiße Töpfe oder Pfannen auf den Tasten und Anzeigen ab.
- ▶ Wenn Zucker, zuckerhaltige Speisen, Kunststoff oder Alufolie auf das heiße Kochfeld gelangen und schmelzen, beschädigen sie beim Erkalten die Glaskeramikscheibe. Schalten Sie das Kochfeld sofort aus und schaben Sie diese Stoffe sofort mit einem Glasschaber gründlich ab. Ziehen Sie dabei Topfhandschuhe an. Reinigen Sie die Glaskeramikscheibe mit einem Glaskeramikreiniger nach, sobald sie abgekühlt ist.
- ▶ Leerkochende Töpfe können zu Schäden an der Glaskeramikscheibe und/oder dem Kochgeschirr führen. Lassen Sie das Kochfeld während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- ▶ Raue Topf- und Pfannenböden verkratzen die Glaskeramikscheibe. Verwenden Sie nur Töpfe und Pfannen mit glattem Boden.
- ▶ Heben Sie das Kochgeschirr zum Versetzen an. So vermeiden Sie Schlieren durch Abrieb und Kratzer.
- ▶ Aufgrund der hohen Aufheizgeschwindigkeit kann unter Umständen die Temperatur am Boden des Kochgeschirrs innerhalb kürzester Zeit die Selbstentzündungstemperatur von Ölen oder Fetten erreichen. Lassen Sie das Kochfeld während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- ▶ Erhitzen Sie Fette und Öle maximal 1 Minute und verwenden Sie dazu niemals den Booster.
- ▶ Nur für Personen mit einem Herzschrittmacher: In unmittelbarer Nähe des eingeschalteten Kochfelds entsteht ein elektromagnetisches Feld. Eine Beeinträchtigung des Herzschrittmachers ist jedoch unwahrscheinlich. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller des Herzschrittmachers oder an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.

## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- ▶ Das elektromagnetische Feld des eingeschalteten Kochfelds kann die Funktion magnetisierbarer Gegenstände beeinträchtigen. Kreditkarten, Speichermedien, Taschenrechner usw. dürfen sich nicht in unmittelbarer Nähe des eingeschalteten Kochfelds befinden.
- ▶ Metallische Gegenstände, die in einer Schublade unter dem Kochfeld aufbewahrt werden, können bei längerer, intensiver Benutzung des Kochfelds heiss werden.
- ▶ Das Kochfeld ist mit einem Kühlgebläse ausgestattet. Wenn sich unter dem eingebauten Kochfeld eine Schublade befindet, müssen Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen dem Schubladeninhalt und der Unterseite des Kochfelds achten, damit die ausreichende Kühlluftzufuhr für das Kochfeld gewährleistet ist.
- ▶ Wenn sich unter dem eingebauten Kochfeld eine Schublade befindet, bewahren Sie keine spitzen oder kleinen Gegenstände, Papier, Servietten usw. in der Schublade auf. Diese Gegenstände können durch die Lüftungsschlitze in das Gehäuse eindringen oder angesaugt werden und können so das Kühlluftgebläse beschädigen oder die Kühlung beeinträchtigen.
- ▶ Wenn das Kochgeschirr nur teilweise auf der Koch- oder Bräterzone steht, können die Griffe unter Umständen sehr heiss werden. Setzen Sie das Kochgeschirr immer mittig auf die Koch- oder Bräterzone.
- ▶ Fett- und Schmutzablagerungen beeinträchtigen die Funktion des Dunstabzugs.  
Benutzen Sie den Dunstabzug nie ohne Fettfilter, um die Reinigung der Kochwrasen zu gewährleisten.
- ▶ Es besteht Brandgefahr, wenn die Reinigung nicht nach den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung ausgeführt wird.
- ▶ Decken Sie das Abdeckgitter des Dunstabzugs während des Betriebs nicht ab.
- ▶ Stellen Sie kein heisses Kochgeschirr auf dem Abdeckgitter des Dunstabzugs ab. Die Funktion des Dunstabzugs wird dadurch beeinträchtigt und das Abdeckgitter kann beschädigt werden.
- ▶ Eindringende Flüssigkeiten können den Dunstabzug beschädigen. Halten Sie Flüssigkeiten vom Dunstabzug fern.
- ▶ Leichte Gegenstände können vom Dunstabzug eingesaugt werden und die Funktion beeinträchtigen. Legen Sie keine leichten Gegenstände (z. B. Tücher, Papier) in der Nähe des Dunstanzugs ab.

► Wenn Sie eine Induktionsadapterplatte für Kochgeschirr verwenden, können die Induktionsgeneratoren beschädigt oder sogar zerstört werden. Verwenden Sie keine Induktionsadapterplatten.

### Reinigung und Pflege

► Der Dampf eines Dampfreinigers kann an spannungsführende Teile gelangen und einen Kurzschluss verursachen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Kochfelds niemals einen Dampfreiniger.

► Wenn das Kochfeld über einem Pyrolysebackofen oder -herd eingebaut ist, nehmen Sie das Kochfeld während des Pyrolysevorgangs nicht in Betrieb, da der Überhitzungsschutz des Kochfelds auslösen kann.

### Zubehör

► Miele übernimmt keine Haftung für die Verwendung von Zubehör, das nicht Miele Originalzubehör ist. Für Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung haftet Miele nicht, soweit Schäden oder Mängel auf die Verwendung oder den Einbau von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht von Miele stammt oder von Miele freigegeben wurde.

► Miele Originalersatzteile werden für mindestens 10 Jahre und bis zu 15 Jahre nach Serienauslauf Ihres Kochfelds vorgehalten.

## Tipps zum Energiesparen beim Kochen

- Garen Sie nach Möglichkeit nur in geschlossenen Töpfen oder Pfannen. So wird verhindert, dass Wärme unnötig entweicht.
- Garen Sie mit wenig Wasser.
- Schalten Sie nach dem Ankochen oder Anbraten rechtzeitig auf eine niedrigere Leistungsstufe zurück.
- Verwenden Sie einen Schnellkochtopf, um die Garzeit zu reduzieren.

## Tipps zum Energiesparen beim Betrieb des Dunstabzugs

- Sorgen Sie beim Kochen für eine gute Belüftung der Küche. Strömt bei Abluftbetrieb nicht ausreichend Luft nach, arbeitet der Dunstabzug nicht effizient und es kommt zu erhöhten Betriebsgeräuschen.
- Kochen Sie mit möglichst kleiner Kochstufe. Wenig Kochdünste bedeuten eine niedrige Leistungsstufe am Dunstabzug und damit weniger Energieverbrauch.
- Prüfen Sie am Dunstabzug die gewählte Leistungsstufe. Meist ist eine niedrige Leistungsstufe ausreichend. Nutzen Sie die Boosterstufe nur, wenn es notwendig ist.
- Schalten Sie bei starken Kochdünsten frühzeitig auf eine hohe Betriebsstufe. Das ist effizienter, als durch langen Betrieb des Dunstabzugs zu versuchen, bereits in der Küche verteilte Kochdünste zu erfassen.

- Schalten Sie den Dunstabzug nach dem Kochen wieder aus.
- Reinigen oder wechseln Sie die Filter in regelmässigen Abständen. Stark verunreinigte Filter verringern die Leistung, erhöhen die Brandgefahr und bedeuten ein hygienisches Risiko.

## Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung dient der Handhabung und schützt das Gerät vor Transportschäden.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe. Nutzen Sie materialspezifische Wertstoffsammlungen und Rückgabemöglichkeiten. Transportverpackungen nimmt Ihr Miele Fachhändler zurück.

## Entsorgung des Altgeräts

Elektro- und Elektronikgeräte enthalten vielfach wertvolle Materialien. Sie enthalten auch bestimmte Stoffe, Gemische und Bauteile, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Kehrrecht sowie bei nicht sachgemässer Behandlung können sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Kehrrecht.



Nutzen Sie stattdessen die offiziellen, eingerichteten Sammel- und Rücknahmestellen zur unentgeltlichen Abgabe und Verwertung der Elektro- und Elektronikgeräte bei Gemeinde, Stadt, Händler oder Miele. Für das Löschen etwaiger personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät sind Sie gesetzmässig eigenverantwortlich. Sie sind gesetzlich verpflichtet, nicht vom

Gerät fest umschlossene Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, zerstörungsfrei zu entnehmen. Bringen Sie diese zu einer geeigneten Sammelstelle, wo sie unentgeltlich abgegeben werden können. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

# Installieren

## Sicherheitshinweise zum Einbau

⚠ Schäden durch unsachgemässen Einbau.

Durch unsachgemässen Einbau kann das Kochfeld beschädigt werden.

Lassen Sie das Kochfeld nur von einer qualifizierten Fachkraft einbauen.

⚠ Stromschlaggefahr durch Netzspannung.

Durch unsachgemässen Anschluss an das Elektronetz kann es zu einem Stromschlag kommen.

Lassen Sie das Kochfeld nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft an das Elektronetz anschliessen.

⚠ Schäden durch herabfallende Gegenstände.

Bei der Montage von Oberschränken oder einer Dunstabzugshaube kann das Kochfeld beschädigt werden.

Bauen Sie das Kochfeld erst nach der Montage der Oberschränke und der Dunstabzugshaube ein.

Wenn das Kochfeld im Servicefall ausgebaut wird, kann das Dichtungsband unter dem Rand des Kochfelds beschädigt werden.

Ersetzen Sie das Dichtungsband immer vor dem Wiedereinbau.

► Das Kochfeld darf nicht über Kältegeräten, Geschirrspülern, Wasch- und Trockengeräten eingebaut werden.

► Dieses Kochfeld darf nur über Herden und Backöfen eingebaut werden, die mit einem Wra-senkühlsystem ausgestattet sind.

► Neben diesem Kochfeld darf kein Gaskochfeld eingebaut werden.

► Stellen Sie sicher, dass nach dem Einbau des Kochfelds die Netzanschlussleitung nicht berührt werden kann.

► Die Netzanschlussleitung darf nach dem Einbau des Kochfelds nicht mit beweglichen Teilen der Küchenelemente (z. B. einer Schublade) in Berührung kommen und keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt sein.

► Die Furniere der Arbeitsplatte müssen mit hitzebeständigem Kleber (100 °C) verarbeitet sein, damit sie sich nicht lösen oder verformen. Die Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig sein.

► Für den Einbau müssen vor dem oberen Bereich der Korpusrückwand liegende Querträger entfernt werden.

► Das Kochfeld muss so eingebaut werden, dass die Auffangwanne und die Reinigungsklappe frei zugänglich sind und zur Reinigung abgenommen werden können.

► Der Luftkanal wird hinter der Korpusrückwand des Einbauschranks verlegt. Die Korpusrückwand muss für Wartungszwecke abnehmbar sein.

► Die Mindestsockelhöhe ist bei:

- Abluftbetrieb: keine Mindestsockelhöhe nötig
- Geführtem Umluftbetrieb: 100 mm
- Plug & Play-Betrieb: 25 mm

► Die angesaugte Abluft darf nur im Plug&Play-Betrieb durch den Unterschrank zurück in den Raum geleitet werden. Im Abluftbetrieb und im geführtem Umluftbetrieb muss die Abluft durch eine Abluftleitung nach draussen (Abluftbetrieb) oder durch die Umluftbox zurück in den Raum (geführter Umluftbetrieb) geleitet werden.

► Halten Sie die Sicherheitsabstände ein.

## **Zusätzliche Sicherheitshinweise zum Abluftbetrieb**

► Die Abluft darf weder in einen benutzten Rauch- oder Abgaskamin noch in einen Schacht geführt werden, der zur Entlüftung von Aufstellungsräumen mit Feuerstätten dient.

► Wenn die Abluft in einen nicht genutzten Rauch- oder Abgaskamin geführt werden soll, beachten Sie die behördlichen Vorschriften.

► Zum Verlegen der Abluftleitung dürfen nur Rohre oder Schläuche aus nicht brennbarem Material verwendet werden. Diese sind im Fachhandel oder beim Kundendienst erhältlich.

# Installieren

## Zusätzliche Sicherheitshinweise zum Plug&Play-Betrieb

### U-Wert

Ein Plug&Play-Betrieb ist in jüngeren und sanierten Gebäuden möglich. Wenn die angrenzende Wand oder der Fussboden an das Erdreich oder an die Aussenluft grenzen, müssen diese einen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) aufweisen von:  $\leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .

| Material                                                                                                  | Materialstärke       | U-Wert <sub>(ab 1995)</sub> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Massivwand<br>(Hochlochziegel, Bimsbetonsteine oder vergleichbare poröse oder stark gelochte Materialien) | $\geq 30 \text{ cm}$ | 0,5                         |
| Massivholzwand<br>(z. B. Blockhaus/Fertighaus). Holzrahmen oder Holztafelwand mit dämmender Füllung       | —                    | 0,4                         |
| Passivhaus<br>(KfW 55, 40, 40 Plus)                                                                       | —                    | 0,15–0,2                    |

Die U-Werte für weitere Materialien finden Sie auf den Websites des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat.

Weitere Hilfe bei Fragen zu Ihrem Gebäude erhalten Sie bei einem Bausachverständigen oder Energieberater.

► Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens  $425 \text{ cm}^2$  betragen.

Möchten Sie in die Be- und Entlüftungsöffnungen Lüftungsgitter einsetzen, so muss die Be- und Entlüftungsöffnung grösser als  $425 \text{ cm}^2$  sein. Der Freidurchlass von  $425 \text{ cm}^2$  ergibt sich aus der Summe der Öffnungsquerschnitte im Gitter.

Die Be- und Entlüftungsquerschnitte dürfen nicht zugedeckt oder zugestellt werden. Ausserdem müssen sie regelmässig von Staub gereinigt werden.

► Für den Betrieb des Kochfelds im Plug&Play-Betrieb ist der mitgelieferte Plug&Play-Adapter notwendig.

► Für den Einbau des Kochfelds ist eine Schablone notwendig.


 Beschädigungsgefahr durch Wrasen am Kältegerät.

Wrasen des Kochfelds hinter dem Kältegerät können das Kältegerät beschädigen.

Direkt hinter dem Kältegerät darf kein Luft- oder Wrasen-abführendes Gerät eingebaut werden. Sorgen Sie für eine separate Luftführung oder installieren Sie eine Trennwand zwischen den Geräten.

# Installieren

## Zusätzliche Sicherheitshinweise für den aufliegenden Einbau

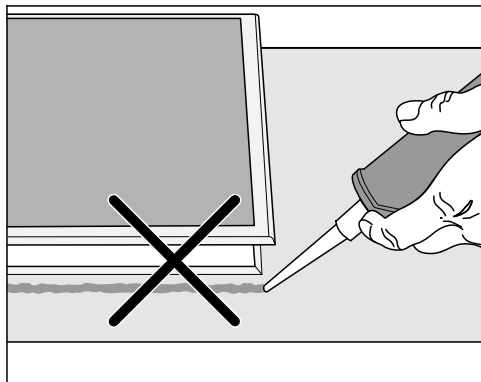


⚠ Schäden durch falschen Einbau.

Kochfeld und Arbeitsplatte können bei einem eventuell erforderlichen Ausbau des Kochfelds beschädigt werden, wenn Sie das Kochfeld mit Fugendichtungsmittel abdichten.

Verwenden Sie kein Fugendichtungsmittel zwischen Kochfeld und Arbeitsplatte.

Die Dichtung unter dem Rand des Kochfelds gewährleistet eine ausreichende Abdichtung zur Arbeitsplatte.

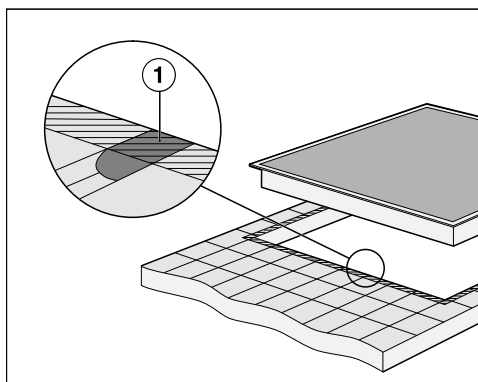

► Die Fugen ① und der schraffierte Bereich unter der Auflagefläche des Kochfelds müssen glatt und eben sein, damit das Kochfeld gleichmässig aufliegt und die Dichtung unter dem Rand des Geräteoberteils die Abdichtung zur Arbeitsplatte gewährleistet.

## Zusätzliche Sicherheitshinweise für den flächenbündigen Einbau

⚠ Schäden durch ungeeignetes Dichtungsmittel.

Ungeeignetes Fugendichtungsmittel kann den Naturstein beschädigen.

Verwenden Sie bei Naturstein und Fliesen aus Naturstein ausschliesslich ein für Naturstein geeignetes temperaturbeständiges (min. 160 °C) Silikon-Fugendichtungsmittel. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers.


► Die lichte Breite des Unterschanks muss mindestens so breit sein wie der innere Arbeitsplattenausschnitt, damit das Kochfeld nach dem Einbau von unten frei zugänglich ist und der Unterkasten für Wartungszwecke abgenommen werden kann. Wenn das Kochfeld nach dem Einbau nicht von unten frei zugänglich ist, muss das Fugendichtungsmittel entfernt werden, damit das Kochfeld ausgebaut werden kann.

► Ein flächenbündiges Kochfeld ist nur für den Einbau in Naturstein (Granit, Marmor), Massivholz und geflieste Arbeitsplatten geeignet. Bei Arbeitsplatten aus anderen Materialien erfragen Sie bitte beim jeweiligen Hersteller, ob sie für den Einbau eines flächenbündigen Kochfelds geeignet ist.

- Naturstein-Arbeitsplatten: Das Kochfeld wird direkt in die Ausfräsung eingesetzt.
- Massivholz, geflieste Arbeitsplatten: Das Kochfeld wird im Ausschnitt mit Holzleisten befestigt. Diese Leisten gehören nicht zum Lieferumfang und müssen bauseitig zur Verfügung gestellt werden.

## Sicherheitsabstände

### Sicherheitsabstand oberhalb des Kochfelds

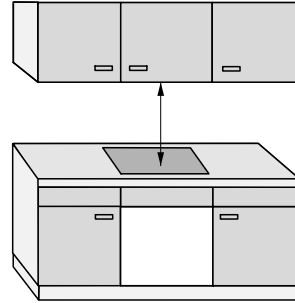

Zwischen dem Kochfeld und einer darüber angebrachten Dunstabzugshaube muss der:

- vom Haubenhersteller angegebene Sicherheitsabstand eingehalten werden
- grösste geforderte Sicherheitsabstand eingehalten werden, wenn unter einer Dunstabzugshaube mehrere Geräte eingebaut sind, für die unterschiedliche Sicherheitsabstände angegeben werden


Wenn leicht entflammable Materialien (z. B. ein Hängebord) über dem Kochfeld installiert sind, muss der Sicherheitsabstand mindestens 500 mm betragen.

# Installieren



## Sicherheitsabstand hinter und seitlich des Kochfelds

Zu einer hohen Schrank- oder Raumwand müssen die folgenden Mindestabstände eingehalten werden:


- **hinten** ① vom Arbeitsplattenausschnitt bis zur Hinterkante der Arbeitsplatte:  
50 mm  
und
- **rechts** ② vom Arbeitsplattenausschnitt bis zu einem nebenstehenden Möbelstück (z. B. Hochschrank) oder einer Raumwand:  
50 mm und an der gegenüberliegenden Seite ein Mindestabstand von 200 mm  
oder
- **links** ③ vom Arbeitsplattenausschnitt bis zu einem nebenstehenden Möbelstück (z. B. Hochschrank) oder einer Raumwand:  
50 mm und an der gegenüberliegenden Seite ein Mindestabstand von 200 mm

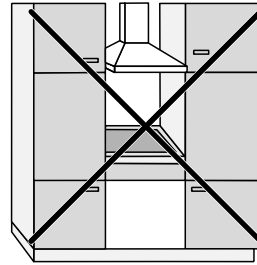


Nicht erlaubt

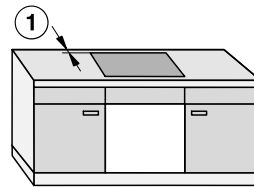

Sehr empfehlenswert

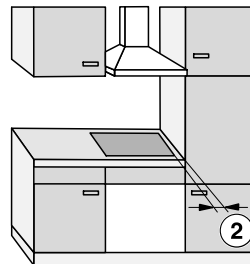

Nicht empfehlenswert

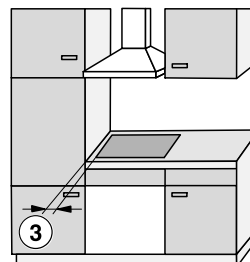


Nicht empfehlenswert

Sicherheitsabstand zur Nischenverkleidung

Wenn eine Nischenverkleidung angebracht wird, muss ein Mindestabstand zwischen dem Arbeitsplattenausschnitt und der Verkleidung eingehalten werden. Hohe Temperaturen können Materialien verändern oder zerstören.

Flächenbündiger Einbau

Aufliegender Einbau

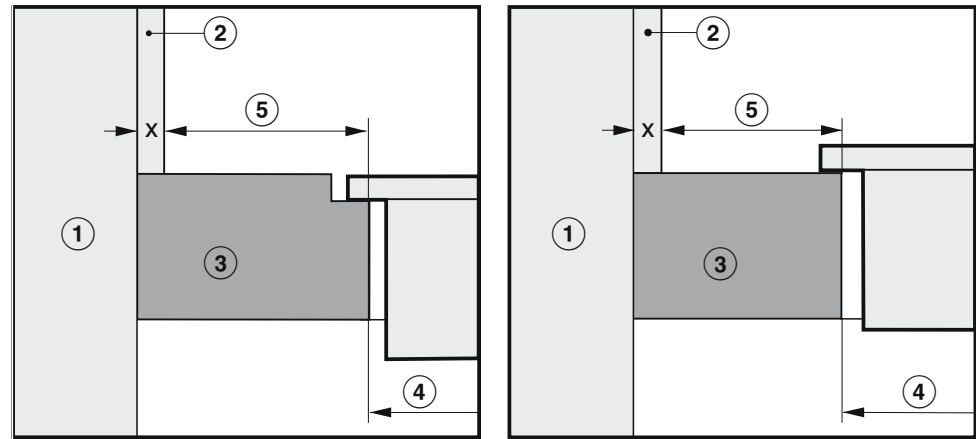

- ① Mauerwerk
- ② Mass x = Stärke der Nischenverkleidung
- ③ Arbeitsplatte
- ④ Ausschnitt in der Arbeitsplatte
- ⑤ Mindestabstand bei  
**brennbaren** Materialien (z. B. Holz)  
**nicht brennbaren** Materialien (z. B. Metall, Naturstein, Keramikfliesen)

|          | Seite    |                | Gegenüberliegende Seite |                 |
|----------|----------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Material | Brennbar | Nicht Brennbar | Brennbar                | Nicht Brennbar  |
| Hinten   | 50 mm    | 50 mm – Mass x | –                       | –               |
| Rechts   | 50 mm    | 50 mm – Mass x | 200 mm                  | 200 mm – Mass x |
| Links    | 50 mm    | 50 mm – Mass x | 200 mm                  | 200 mm – Mass x |

Beispiel: Stärke der nicht brennbaren Nischenverkleidung 15 mm  
50 mm – 15 mm = Mindestabstand 35 mm

# Installieren

## Betriebsmöglichkeiten

Mit allen KMDAs dieser Gebrauchsanweisung sind alle in der Tabelle angegebenen Betriebsarten möglich.


Abhängig von der Betriebsart und der Einbausituation sind weiteres Zubehör und eine Änderung der Werkeinstellungen notwendig.

| Betriebsart             | Weiteres Zubehör | Werkeinstellungen anpassen |
|-------------------------|------------------|----------------------------|
| Abluftbetrieb           | ✓                | ✓                          |
| Geführter Umluftbetrieb | ✓                | ●                          |
| Plug & Play-Betrieb     | ●                | ●                          |


- ✓ Notwendig
- Nicht notwendig

## Einbaubeispiele


Geführter Umluftbetrieb

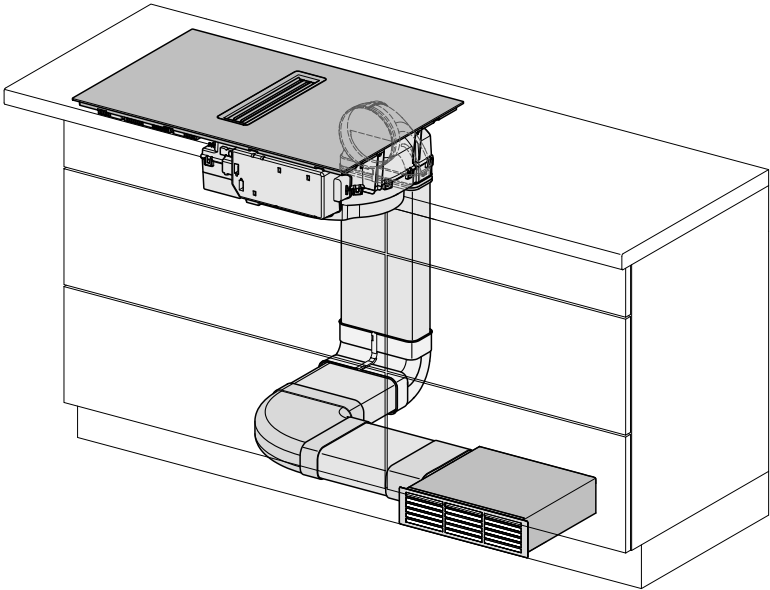

## Abluftbetrieb

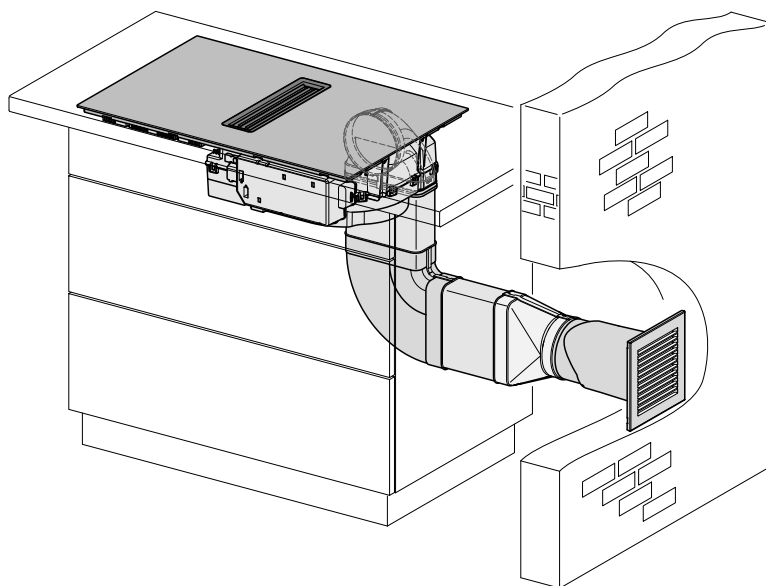


## Plug & Play-Betrieb

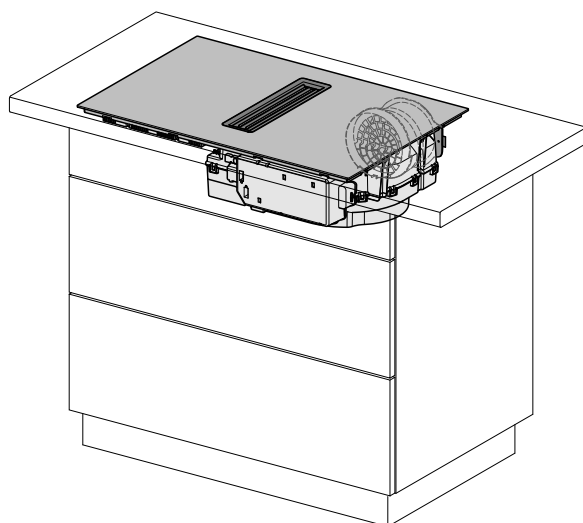

# Installieren


---

## Plug & Play-Adapter Masse

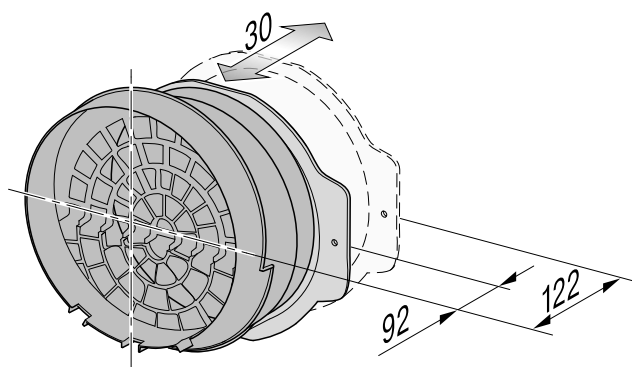

## Einbaumasse für den aufliegenden Einbau

KMDA 7272-1 FR

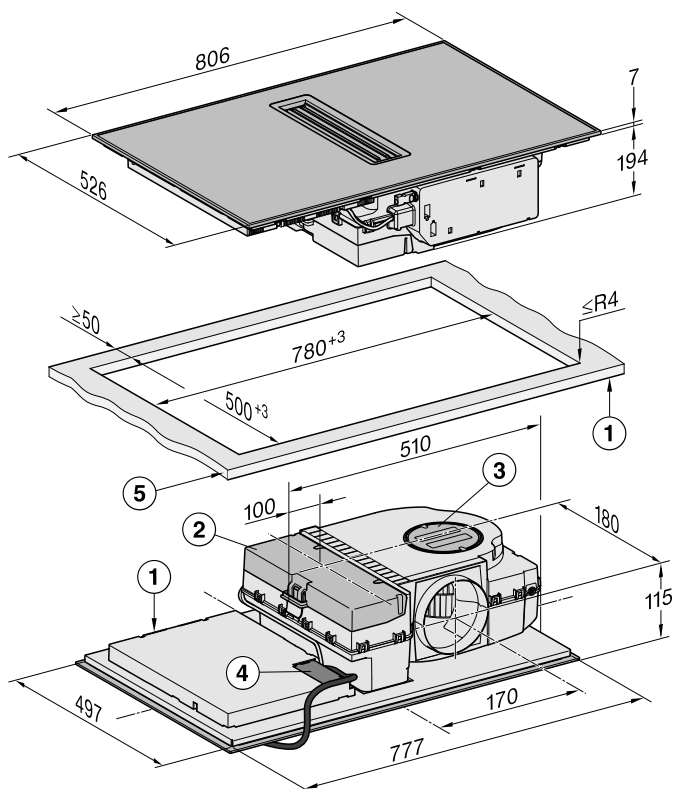


Alle Maße sind in mm angegeben.

- ① vorn
- ② abnehmbare Auffangwanne
- ③ Reinigungsklappe
- ④ Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung  
Netzanschlussleitung L = 1'600 mm
- ⑤ Dicke der Arbeitsplatte  
Abluft- und geführter Umluftbetrieb:  $\geq 10$  mm  
Plug&Play-Betrieb:  $\geq 10$  mm bis  $\leq 40$  mm

# Installieren

## KMDA 7272-1 FL

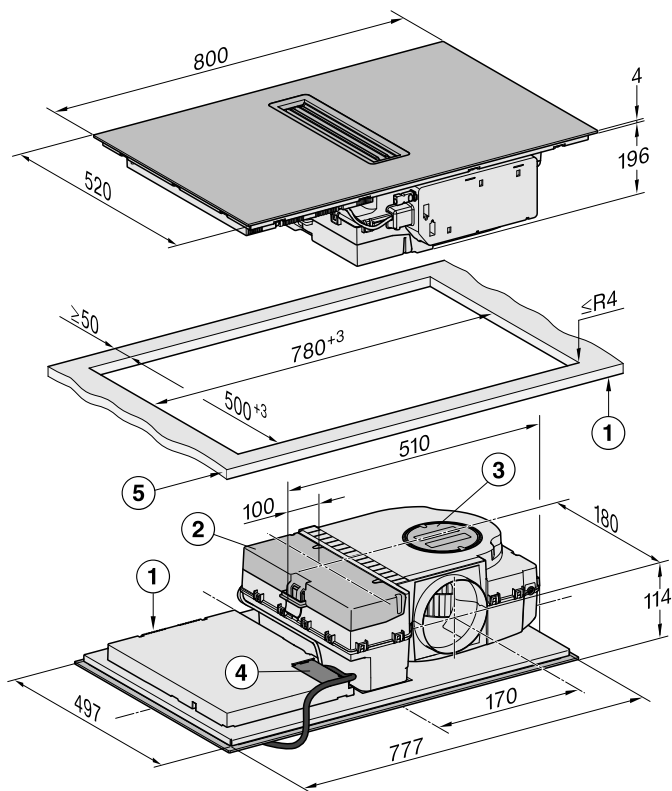


Alle Maße sind in mm angegeben.

- ① vorn
- ② abnehmbare Auffangwanne
- ③ Reinigungsklappe
- ④ Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung  
Netzanschlussleitung L = 1'600 mm
- ⑤ Dicke der Arbeitsplatte  
Abluft- und geführter Umluftbetrieb:  $\geq 10$  mm  
Plug&Play-Betrieb:  $\geq 10$  mm bis  $\leq 40$  mm

## Abluft- und geführter Umluftbetrieb

Arbeitsplattentiefe 600 mm


### KMDA 7272-1 FR

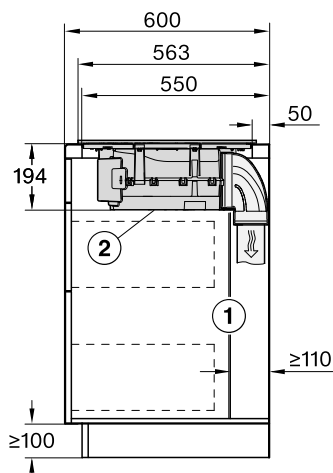

Alle Maße sind in mm angegeben.

- ① Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
- ② Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe/Reinigungsklappen müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

### KMDA 7272-1 FL

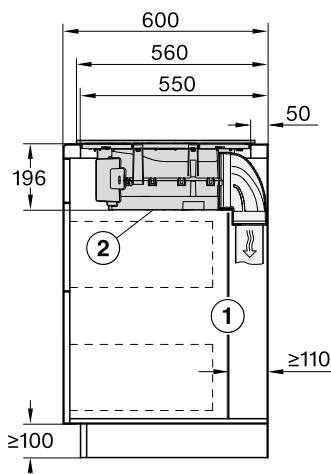


Alle Maße sind in mm angegeben.

- ① Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
- ② Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe/Reinigungsklappen müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

# Installieren

Arbeitsplattentiefe grösser als  
600 mm


KMDA 7272-1 FR

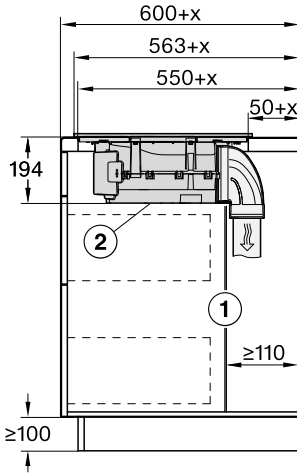

Alle Masse sind in mm angegeben.

- ① Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
- ② Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe/Reinigungsklappen müssen nach dem Einbau zugänglich sein.
- x Masse, um das die Arbeitsplattentiefe grösser ist als 600 mm.

KMDA 7272-1 FL

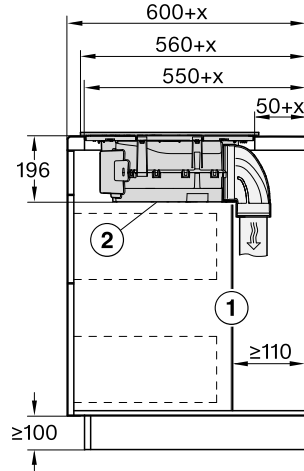


Alle Masse sind in mm angegeben.

- ① Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
- ② Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe/Reinigungsklappen müssen nach dem Einbau zugänglich sein.
- x Masse, um das die Arbeitsplattentiefe grösser ist als 600 mm.

## Plug&Play-Betrieb

Arbeitsplattentiefe 600 mm


## KMDA 7272-1 FR

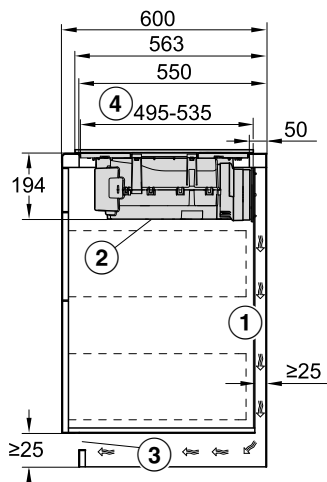

Alle Maße sind in mm angegeben.

- ① Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden.
- ② Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe/Reinigungsklappen müssen nach dem Einbau zugänglich sein.
- ③ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen.
- ④ Abstand Unterkasten vorne bis Ende des Plug&Play-Adapters

## KMDA 7272-1 FL

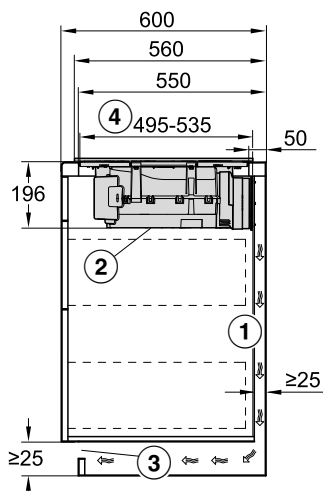

Alle Maße sind in mm angegeben.

- ① Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden.
- ② Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe/Reinigungsklappen müssen nach dem Einbau zugänglich sein.
- ③ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen.
- ④ Abstand Unterkasten vorne bis Ende des Plug&Play-Adapters




- x Mass, um das die Arbeitsplattentiefe grösser ist als 600 mm.

# Installieren

## Einbaumasse für den flächenbündigen Einbau

KMDA 7272-1 FL

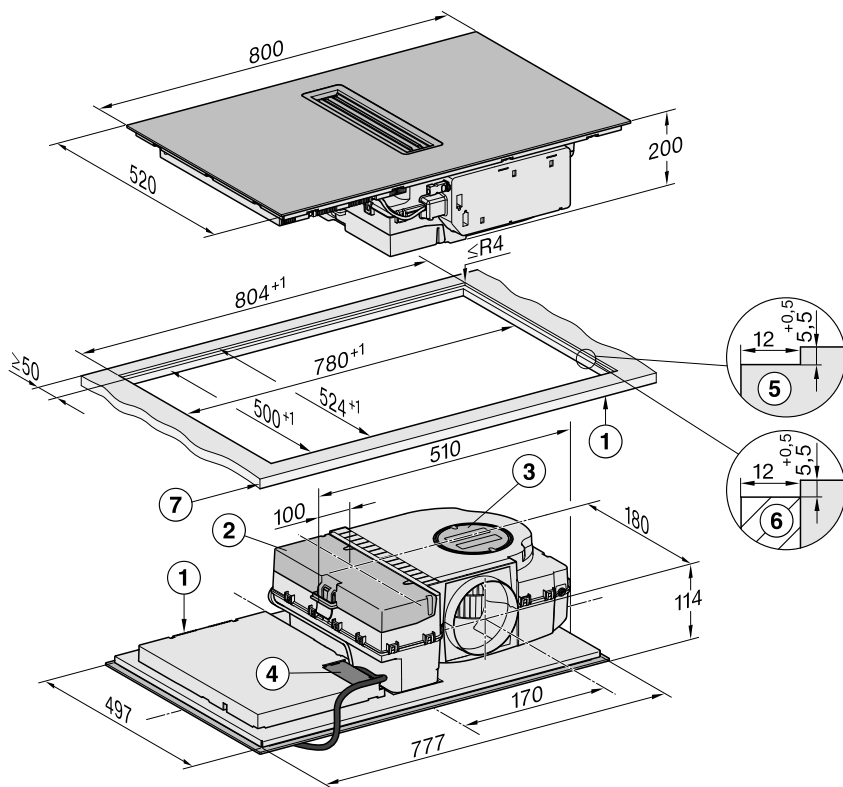


Alle Masse sind in mm angegeben. In Klammern dargestellte Masse sind Empfehlungen.

- ① vorn
- ② abnehmbare Auffangwanne
- ③ Reinigungsklappe
- ④ Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung  
Netzanschlussleitung L = 1'600 mm
- ⑤ Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte
- ⑥ Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)
- ⑦ Dicke der Arbeitsplatte  
Abluft- und geführter Umluftbetrieb:  $\geq 10$  mm  
Plug&Play-Betrieb:  $\geq 10$  mm bis  $\leq 40$  mm

## Abluft- und geführter Umluftbetrieb

Arbeitsplattentiefe 600 mm

KMDA 7272-1 FL

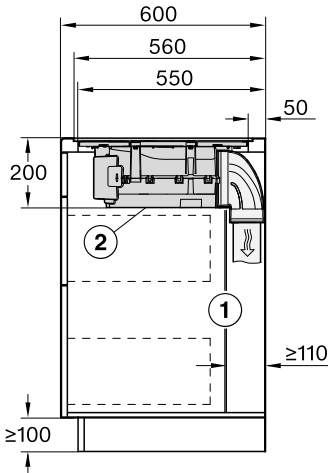


Alle Masse sind in mm angegeben.

- ① Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
- ② Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe/Reinigungsklappen müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

Arbeitsplattentiefe grösser als 600 mm

KMDA 7272-1 FL

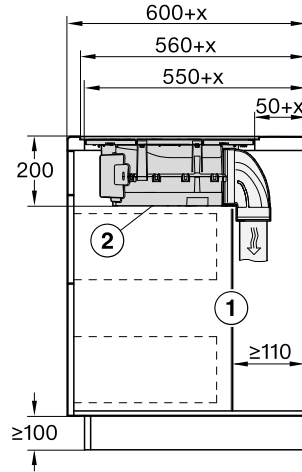

Alle Masse sind in mm angegeben.


- ① Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden.
  - ② Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe/Reinigungsklappen müssen nach dem Einbau zugänglich sein.
- x Mass, um das die Arbeitsplattentiefe grösser ist als 600 mm.

# Installieren

## Plug&Play-Betrieb

Arbeitsplattentiefe 600 mm

KMDA 7272-1 FL

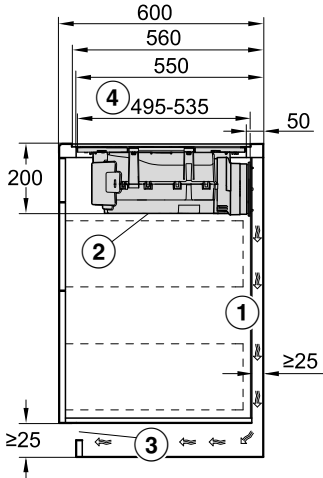


Alle Masse sind in mm angegeben.

- ① Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden.
- ② Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe/Reinigungsklappen müssen nach dem Einbau zugänglich sein.
- ③ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen.
- ④ Abstand Unterkasten vorne bis Ende des Plug&Play-Adapters

Arbeitsplattentiefe grösser als 600 mm

KMDA 7272-1 FL

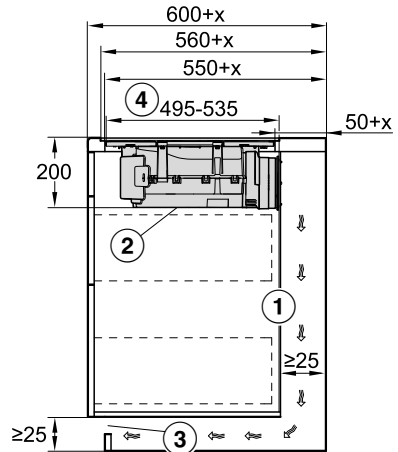

Alle Masse sind in mm angegeben.

- ① Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden.  
Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungsset von Miele erweitert werden.
- ② Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe/Reinigungsklappen müssen nach dem Einbau zugänglich sein.
- ③ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen.
- ④ Abstand Unterkasten vorne bis Ende des Plug&Play-Adapters

- x Mass, um das die Arbeitsplattentiefe grösser ist als 600 mm.

## Anschluss an Fensterkontakt, falls benötigt

⚠ Der Anschluss für den Fensterkontakt steht unter Netzspannung. Personenschäden durch elektrischen Schlag.


Trennen Sie das Kochfeld vor Anschluss des Schaltsystems vom Stromnetz.

Die Netzanschlussleitung des Schaltsystems darf nur von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden.


Die Netzanschlussleitung des Schaltsystems muss Typ H03VV-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> entsprechen und darf maximal 2,0 m lang sein.

Das Schaltsystem muss mit einem potenzialfreien Schliesskontakt ausgestattet sein, der für 230 V, 1 A geeignet ist. Im geöffneten Schaltzustand ist der Dunstabzug ausser Betrieb.

Verwenden Sie nur DIBt-zugelassene und geprüfte Funk-Schaltssysteme (z. B. Fensterkontaktschalter, Unterdruckwächter) und lassen Sie diese durch autorisiertes Fachpersonal (zugelassener Kaminfeger) freigeben. Sie benötigen die entsprechenden Unterlagen des externen Schaltsystems, um einen gefahrlosen Anschluss und Betrieb durchzuführen.

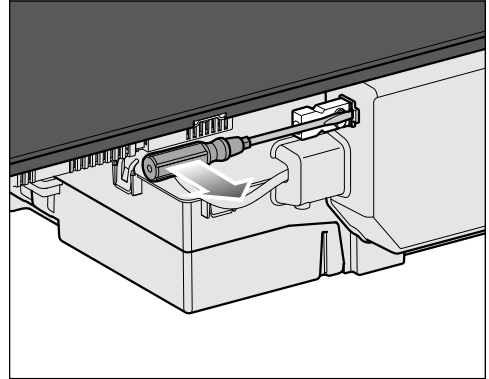


- Lösen Sie das Rastelement und ziehen Sie den Stecker heraus.

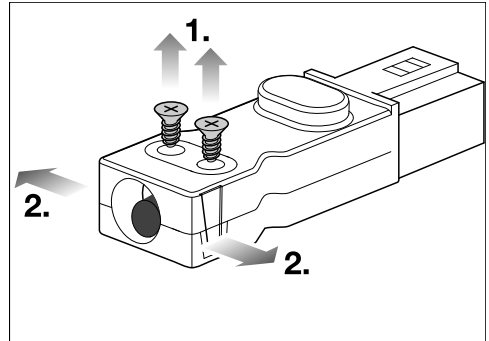

- Lösen Sie die Schrauben ① der Zugentlastung und entriegeln Sie das Gehäuse auf beiden Seiten ②.
- Öffnen Sie das Gehäuse.
- Entfernen Sie den Stopfen.

# Installieren

---

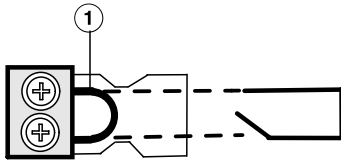

- Tauschen Sie die Brücke ① gegen die Netzanschlussleitung des Schaltsystems aus.
- Schliessen Sie das Gehäuse.
- Drehen Sie die Schraube der Zugentlastung wieder ein.
- Setzen Sie den Stecker wieder ein.

## Kochfeld aufliegend einbauen bei Abluft- und geführtem Umluftbetrieb

### Arbeitsplatte für den aufliegenden Einbau bei Abluft- und geführtem Umluftbetrieb vorbereiten

- Beachten Sie die Sicherheitsabstände.
- Erstellen Sie den Arbeitsplattenausschnitt.
- Arbeitsplatten aus Holz:  
Versiegeln Sie die Schnittflächen mit speziellem Lack, Silikonkautschuk oder Giessharz, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern. Das Dichtungsmaterial muss temperaturbeständig sein.

Achten Sie darauf, dass diese Materialien nicht auf die Oberfläche der Arbeitsplatte gelangen.

### Kochfeld aufliegend bei Abluft- und geführtem Umluftbetrieb einsetzen

- Kleben Sie das mitgelieferte Dichtungsband unter den Rand des Kochfelds. Kleben Sie das Dichtungsband nicht unter Zug auf.
- Führen Sie die Netzanschlussleitung des Kochfelds durch den Arbeitsplattenausschnitt nach unten.
- Legen Sie das Kochfeld mittig in den Ausschnitt. Achten Sie darauf, dass die Dichtung auf der Arbeitsplatte aufliegt, damit die Abdichtung zur Arbeitsplatte gewährleistet ist.
- Wenn die Dichtung an den Ecken nicht richtig auf der Arbeitsplatte aufliegt, können die Eckenradien ( $\leq R4$ ) mit der Stichsäge vorsichtig nachgearbeitet werden.
- Schliessen Sie das Kochfeld an das Elektronetz an.
- Prüfen Sie die Funktion des Kochfelds.

## Kochfeld aufliegend einbauen bei Plug & Play

### Arbeitsplatte für den aufliegenden Einbau bei Plug&Play vorbereiten

- Beachten Sie die Sicherheitsabstände.
- Erstellen Sie den Arbeitsplattenausschnitt.
- Kürzen Sie die Bohrschablone oben auf die Dicke Ihrer Arbeitsplatte. Legen Sie abhängig von der Einbautiefe die passende Bohrschablone oben auf die Korpusrückwand. Erstellen Sie gemäss der Bohrschablone einen Ausschnitt für den Plug&Play-Adapter.

# Installieren

| Nummer der Bohrschablone | Adapterposition | Einbauabstand (senkrecht) zwischen der Oberseite des Geräts und dem untersten Punkt des Plug&Play-Adapters |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                        | 2               | 200 mm <sup>1</sup>                                                                                        |
| 3a                       | 3               | 210 mm <sup>2</sup>                                                                                        |

<sup>1</sup> Die Schablone liegt dem Gerät bei.

<sup>2</sup> Die Schablonen finden Sie über die Miele Homepage.

- Wenn die Bohrschablone nicht vorliegt, siehe Kapitel "Installieren", Abschnitt "Ausschnitt der Rückwand ohne Bohrschablone".
- Arbeitsplatten aus Holz:  
Versiegeln Sie die Schnittflächen mit speziellem Lack, Silikonkautschuk oder Giessharz, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern. Das Dichtungsmaterial muss temperaturbeständig sein.

Achten Sie darauf, dass diese Materialien nicht auf die Oberfläche der Arbeitsplatte gelangen.

## Kochfeld aufliegend einsetzen bei Plug&Play

- Kleben Sie das mitgelieferte Dichtungsband unter den Rand des Kochfelds. Kleben Sie das Dichtungsband nicht unter Zug auf.

Plug&Play-Adapter kann abbrechen.

Legen Sie das Kochfeld so auf der Arbeitsplatte ab, dass der Plug&Play-Adapter nicht aufliegt.

- Bringen Sie den Plug&Play-Adapter am Kochfeld an und stellen Sie die Adapterposition ein.
- Führen Sie die Netzanschlussleitung des Kochfelds durch den Arbeitsplattenauschnitt nach unten.
- Lösen Sie die Schutzfolie vom Klebeband am Ende des Plug&Play-Adapters.
- Legen Sie das Kochfeld mittig in den Ausschnitt. Achten Sie darauf, dass die Dichtung auf der Arbeitsplatte aufliegt, damit die Abdichtung zur Arbeitsplatte gewährleistet ist.
- Wenn die Dichtung an den Ecken nicht richtig auf der Arbeitsplatte aufliegt, können die Eckenradien ( $\leq R4$ ) mit der Stichsäge vorsichtig nachgearbeitet werden.
- Richten Sie den Plug&Play-Adapter passend auf das vorgebohrte Loch aus. Drücken Sie den Adapter an die Rückwand, bis er festklebt.
- Schliessen Sie das Kochfeld an das Elektronetz an.
- Prüfen Sie die Funktion des Kochfelds.

## Kochfeld flächenbündig einbauen bei Abluft- und geführtem Umluftbetrieb

### Arbeitsplatte für den flächenbündigen Einbau bei Abluft- und geführtem Umluftbetrieb vorbereiten

- Beachten Sie die Sicherheitsabstände.
- Erstellen Sie den Arbeitsplattenausschnitt.
- Arbeitsplatten aus Massivholz/geflieste Arbeitsplatten:  
Befestigen Sie die Holzleisten 5,5 mm unter der Oberkante der Arbeitsplatte.

### Kochfeld flächenbündig bei Abluft- und geführtem Umluftbetrieb einsetzen

- Kleben Sie das mitgelieferte Dichtungsband unter den Rand des Kochfelds. Kleben Sie das Dichtungsband nicht unter Zug auf.
- Führen Sie die Netzanschlussleitung des Kochfelds durch den Arbeitsplattenausschnitt nach unten.

Die Fuge zwischen der Glaskeramikscheibe und der Arbeitsplatte ist mindestens 2 mm breit. Die Fuge ist notwendig, damit das Kochfeld abgedichtet werden kann.

- Legen Sie das Kochfeld in den Ausschnitt und zentrieren Sie es.
- Schliessen Sie das Kochfeld an das Elektronetz an.
- Prüfen Sie die Funktion des Kochfelds.
- Spritzen Sie die Fuge zwischen Kochfeld und Arbeitsplatte mit einem temperaturbeständigen (min. 160 °C) Silikon-Fugendichtungsmittel aus.

## Kochfeld flächenbündig einbauen bei Plug&lay

### Arbeitsplatte für den flächenbündigen Einbau bei Plug&Play vorbereiten

- Beachten Sie die Sicherheitsabstände.
- Erstellen Sie den Arbeitsplattenausschnitt.
- Kürzen Sie die Bohrschablone oben auf die Dicke Ihrer Arbeitsplatte. Legen Sie abhängig von der Einbautiefe die passende Bohrschablone oben auf die Korpusrückwand. Erstellen Sie gemäss der Bohrschablone einen Ausschnitt für den Plug&Play-Adapter.

# Installieren

| Nummer der Bohrschablone | Adapterposition | Einbauabstand (senkrecht) zwischen der Oberseite des Geräts und dem untersten Punkt des Plug&Play-Adapters |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | 1               | 200 mm <sup>1</sup>                                                                                        |
| 3b                       | 3               | 210 mm <sup>2</sup>                                                                                        |

<sup>1</sup> Die Schablone liegt dem Gerät bei.

<sup>2</sup> Die Schablonen finden Sie über die Miele Homepage.

- Wenn die Bohrschablone nicht vorliegt, siehe Kapitel "Installieren", Abschnitt "Ausschnitt der Rückwand ohne Bohrschablone".
- Arbeitsplatten aus Massivholz/geflieste Arbeitsplatten:  
Befestigen Sie die Holzleisten 5,5 mm unter der Oberkante der Arbeitsplatte.

## Kochfeld flächenbündig bei Plug& Play einsetzen

- Kleben Sie das mitgelieferte Dichtungsband unter den Rand des Kochfelds. Kleben Sie das Dichtungsband nicht unter Zug auf.

Plug&Play-Adapter kann abbrechen.

Legen Sie das Kochfeld so auf der Arbeitsplatte ab, dass der Plug&Play-Adapter nicht aufliegt.

- Bringen Sie den Plug&Play-Adapter am Kochfeld an und stellen Sie die Adapterposition ein.
- Führen Sie die Netzanschlussleitung des Kochfelds durch den Arbeitsplattenausschnitt nach unten.
- Plug&Play-Betrieb: Lösen Sie die Schutzfolie vom Klebeband am Ende des Plug&Play-Adapters.
- Legen Sie das Kochfeld in den Ausschnitt und zentrieren Sie es.

Die Fuge zwischen Glaskeramikscheibe und Arbeitsplatte muss mindestens 2 mm breit sein. Die Fuge ist notwendig, damit das Kochfeld abgedichtet werden kann.

- Richten Sie den Plug&Play-Adapter passend auf das vorgebohrte Loch aus. Drücken Sie den Adapter an die Rückwand, bis er festklebt.
- Schliessen Sie das Kochfeld an das Elektronetz an.
- Prüfen Sie die Funktion des Kochfelds.
- Spritzen Sie die Fuge zwischen Kochfeld und Arbeitsplatte mit einem temperaturbeständigen (min. 160 °C) Silikon-Fugendichtungsmittel aus.

## Abluftleitung installieren


⚠ Bei gleichzeitigem Betrieb des Dunstabzugs und einer raumluftabhängigen Feuerstätte besteht unter Umständen Vergiftungsgefahr! Beachten Sie unbedingt das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen".

Lassen Sie sich im Zweifelsfall den gefahrlosen Betrieb durch den zuständigen Kaminfeger bestätigen.

Beachten Sie, dass jede Einschränkung des Luftstroms die Luftleistung verringert und die Betriebsgeräusche erhöht.

Der Dunstabzug verfügt über einen Abluftstutzen mit den Massen: Ø 150 mm.

- Verwenden Sie als Abluftleitung nur glatte Rohre oder flexible Abluftschläuche aus nicht brennbarem Material.
- Um eine grösstmögliche Luftleistung und geringe Strömungsgeräusche zu erreichen, beachten Sie Folgendes:
  - Der Querschnitt der Abluftleitung darf nicht kleiner sein als der Querschnitt des Abluftstutzens (siehe Gerätemasse).
  - Die Abluftleitung soll möglichst kurz und geradlinig sein.
  - Verwenden Sie nur Bögen mit grossen Radien.
  - Die Abluftleitung darf nicht geknickt oder zusammengedrückt werden.
  - Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fest und dicht sind.

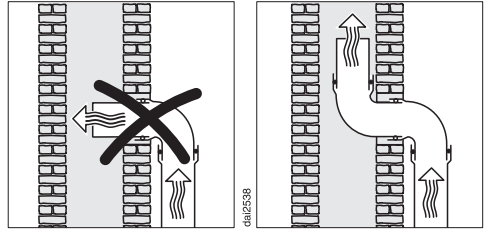


- Wenn die Abluft in einen Abluftkamin geführt wird, muss der Einführungsstutzen in Strömungsrichtung gelenkt werden.
- Wenn die Abluftleitung waagrecht verlegt wird, muss ein Gefälle eingehalten werden. Damit wird vermieden, dass Kondenswasser in das Gebläse fließen kann.
- Wenn die Abluftleitung durch kühle Räume verlegt wird (Dachböden usw.), kann sich ein starkes Temperaturgefälle innerhalb der einzelnen Bereiche ergeben. Es ist daher mit Schwitz- oder Kondenswasser zu rechnen. Dies macht eine Isolation der Abluftleitung erforderlich.

# Installieren

## Ausschnitt der Rückwand ohne Bohrschablone

**Ausschnitt der Rückwand erstellen bei aufliegendem Einbau und einem Einbauabstand (senkrecht) zwischen der Oberseite des Geräts und dem untersten Punkt des Plug&Play-Adapters von 200 mm**

Nutzen Sie bevorzugt die beiliegende Bohrschablone. Nutzen Sie die folgende Anleitung nur, wenn die Bohrschablone nicht vorhanden ist.

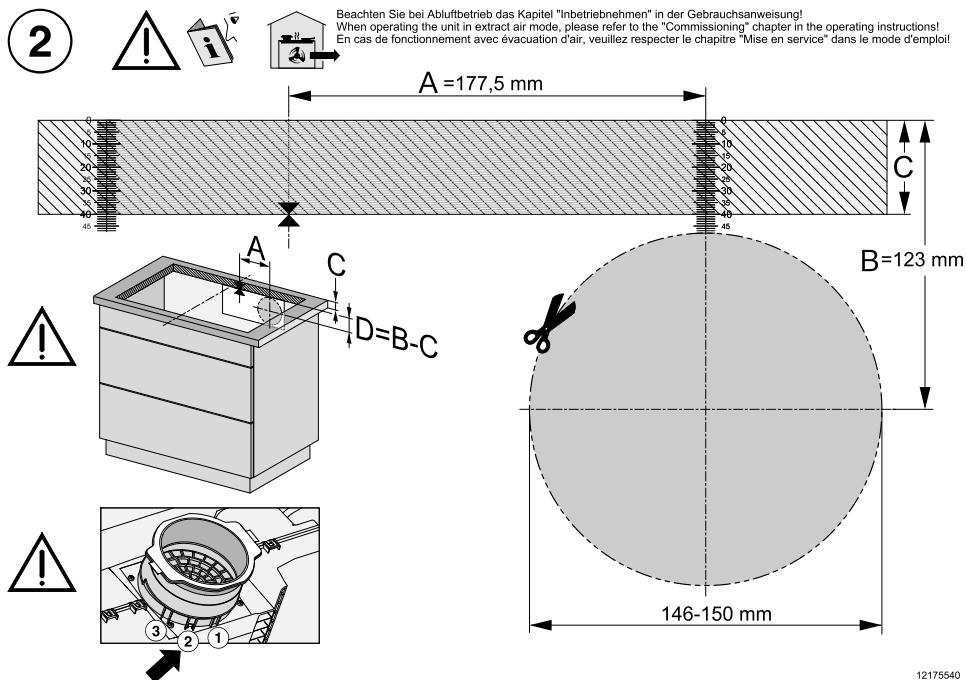


12175540

Ansicht der Bohrschablone Seite 2. Keine massstabsgetreue Abbildung.

- Messen Sie die Dicke Ihrer Arbeitsplatte (C).
- Bestimmen Sie den Mittelpunkt der Längsseite des Ausschnitts.
- Markieren Sie die Stelle vom Mittelpunkt, die sich 177,5 mm (A) rechts davon befindet.
- Markieren Sie die Stelle (D), die sich (B [123 mm] bis C [Dicke der Arbeitsplatte]) unter dem rechten Ende von Strecke A befindet.
- Sägen Sie einen Ausschnitt mit folgenden Massen um die Stelle: Ø 146–150 mm.
- Nur Plug&Play-Betrieb: Rasten Sie den Plug&Play-Adapter an Position 2 ein.

## Ausschnitt der Rückwand erstellen bei flächenbündigem Einbau und einem Einbaubabstand (senkrecht) zwischen der Oberseite des Geräts und dem untersten Punkt des Plug&Play-Adapters von 200 mm

Nutzen Sie bevorzugt die beiliegende Bohrschablone. Nutzen Sie die folgende Anleitung nur, wenn die Bohrschablone nicht vorhanden ist.

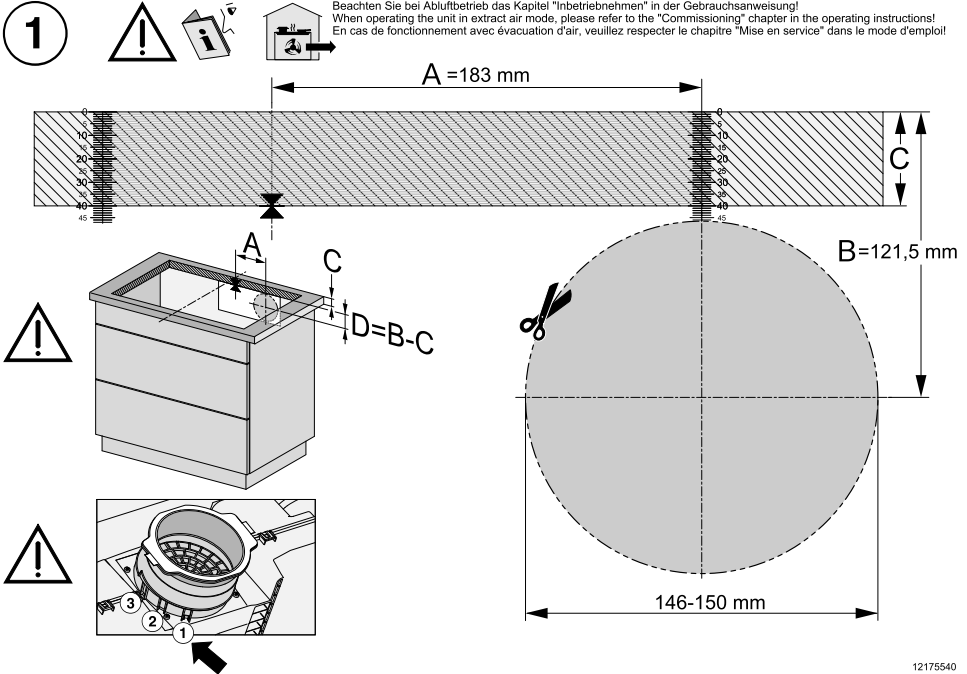

12175540

Ansicht der Bohrschablone Seite 1. Keine massstabsgetreue Abbildung.

- Messen Sie die Dicke Ihrer Arbeitsplatte (C).
- Bestimmen Sie den Mittelpunkt der Längsseite des Ausschnitts.
- Markieren Sie die Stelle vom Mittelpunkt, die sich 183 mm (A) rechts davon befindet.
- Markieren Sie die Stelle (D), die sich (B [121,5 mm] bis C [Dicke der Arbeitsplatte]) unter dem rechten Ende von Strecke A befindet.
- Sägen Sie einen Ausschnitt mit folgenden Massen um die Stelle: Ø 146–150 mm.
- Nur Plug&Play-Betrieb: Rasten Sie den Plug&Play-Adapter an Position 1 ein.

# Installieren


**Ausschnitt der Rückwand erstellen bei aufliegendem Einbau und einem Einbaubabstand (senkrecht) zwischen der Oberseite des Geräts und dem untersten Punkt des Plug&Play-Adapters von 210 mm**

Nutzen Sie bevorzugt die beiliegende Bohrschablone. Nutzen Sie die folgende Anleitung nur, wenn die Bohrschablone nicht vorhanden ist.

**3a**



Beachten Sie bei Abluftbetrieb das Kapitel "Inbetriebnehmen" in der Gebrauchsanweisung!  
When operating the unit in extract air mode, please refer to the "Commissioning" chapter in the operating instructions!  
En cas de fonctionnement avec évacuation d'air, veuillez respecter le chapitre "Mise en service" dans le mode d'emploi

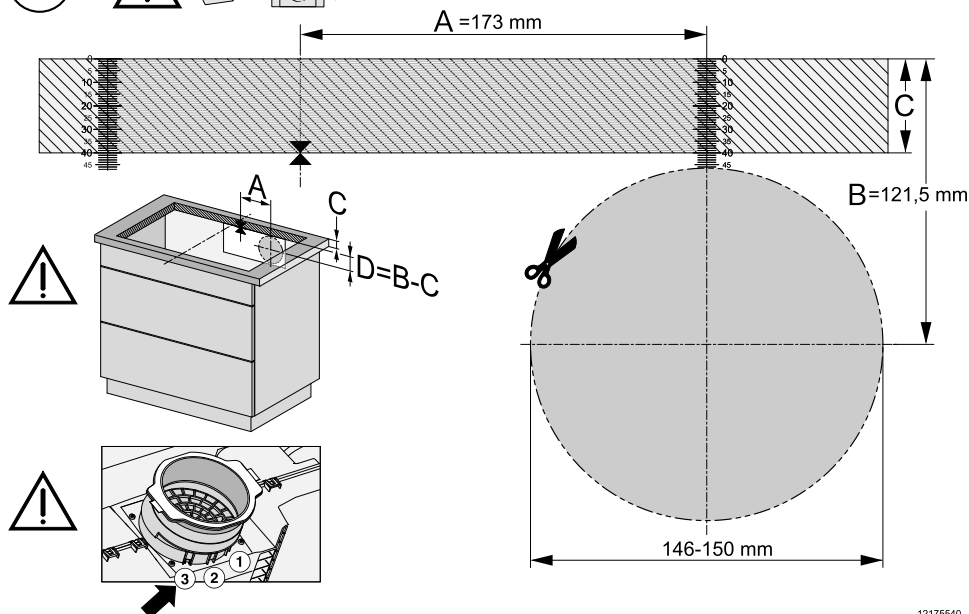


12175540

Ansicht der Bohrschablone Seite 3a. Keine massstabsgetreue Abbildung.

- Messen Sie die Dicke Ihrer Arbeitsplatte (C).
- Bestimmen Sie den Mittelpunkt der Längsseite des Ausschnitts.
- Markieren Sie die Stelle vom Mittelpunkt, die sich 173 mm (A) rechts davon befindet.
- Markieren Sie die Stelle (D), die sich (B [121,5 mm] bis C [Dicke der Arbeitsplatte]) unter dem rechten Ende von Strecke A befindet.
- Sägen Sie einen Ausschnitt mit folgenden Massen um die Stelle: Ø 146–150 mm.
- Nur Plug&Play-Betrieb: Rasten Sie den Plug&Play-Adapter an Position 3 ein.

## Ausschnitt der Rückwand erstellen bei flächenbündigem Einbau und einem Einbaubabstand (senkrecht) zwischen der Oberseite des Geräts und dem untersten Punkt des Plug&Play-Adapters von 210 mm

Nutzen Sie bevorzugt die beiliegende Bohrschablone. Nutzen Sie die folgende Anleitung nur, wenn die Bohrschablone nicht vorhanden ist.

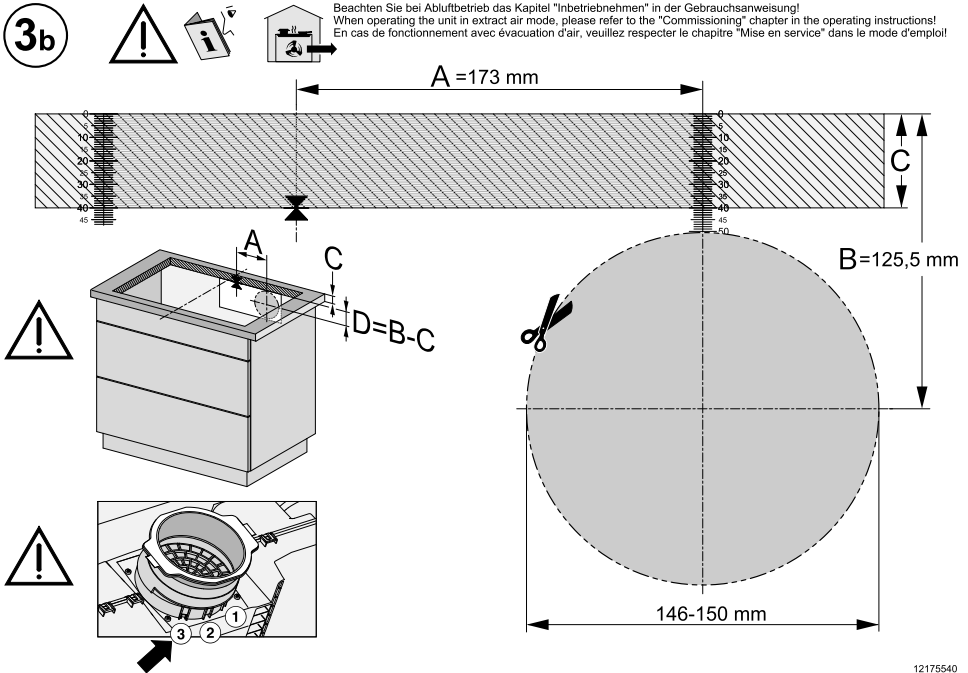

12175540

Ansicht der Bohrschablone Seite 3b. Keine massstabsgetreue Abbildung.

- Messen Sie die Dicke Ihrer Arbeitsplatte (C).
- Bestimmen Sie den Mittelpunkt der Längsseite des Ausschnitts.
- Markieren Sie die Stelle vom Mittelpunkt, die sich 173 mm (A) rechts davon befindet.
- Markieren Sie die Stelle (D), die sich (B [125,5 mm] bis C [Dicke der Arbeitsplatte]) unter dem rechten Ende von Strecke A befindet.
- Sägen Sie einen Ausschnitt mit folgenden Massen um die Stelle:  $\varnothing 146 - 150 \text{ mm}$ .
- Nur Plug&Play-Betrieb: Rasten Sie den Plug&Play-Adapter an Position 3 ein.

# Installieren

## Elektroanschluss

 Schäden durch unsachgemässen Anschluss.

Durch unsachgemässe Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für die Benutzerin oder den Benutzer entstehen.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemässe Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen entstehen oder die durch einen installationsseitig fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht wurden (z. B. elektrischer Schlag).

Lassen Sie das Kochfeld durch eine Elektrofachkraft am Elektronetz anschliessen.

Die Elektrofachkraft muss die landesüblichen Vorschriften und die Zusatzvorschriften der örtlichen Elektroversorgungsunternehmen genau kennen und sorgfältig beachten.

Der Berührungsschutz betriebsisolierter Teile muss nach der Montage sichergestellt sein.

## Gesamtleistung

siehe Typenschild

## Anschlussdaten

Die erforderlichen Anschlussdaten finden Sie auf dem Typenschild. Diese Angaben müssen mit denen des Netzes übereinstimmen.

Die Anschlussmöglichkeiten entnehmen Sie dem Anschlusschema.

## Vom Netz trennen

 Stromschlaggefahr durch Netzspannung.

Während Reparatur- und/oder Wartungsarbeiten kann ein Wiedereinschalten der Netzspannung zu einem Stromschlag führen.

Sichern Sie das Netz nach der Trennung gegen Wiedereinschalten.

Wenn der Stromkreis vom Netz getrennt werden soll, machen Sie je nach Installation in der Verteilung Folgendes:

## Schmelzsicherung(en)

- Nehmen Sie die Sicherungseinsätze aus den Schraubkappen ganz heraus.

## Sicherungsschraubautomat(en)

- Drücken Sie den Prüfkopf (rot), bis der Mittelknopf (schwarz) herauspringt.

## Einbausicherungsautomat(en)

- (Leitungsschutzschalter, mindestens Typ B oder C): Stellen Sie den Kippschalter von 1 (Ein) auf 0 (Aus).

## FI-Schutzschalter

- (Fehlerstrom-Schutzschalter): Schalten Sie den Hauptschalter von 1 (Ein) auf 0 (Aus) oder drücken Sie die Prüftaste.

## Netzanschlussleitung

Das Kochfeld muss mit einer Netzanschlussleitung Typ H 05 VV-F (PVC-isoliert) mit geeignetem Querschnitt entsprechend dem Anschlusschema angeschlossen werden.

Die Anschlussmöglichkeiten entnehmen Sie bitte dem Anschlusschema.

Die für Ihr Kochfeld zulässige Anschlussspannung und den zugehörigen Anschlusswert entnehmen Sie bitte dem Typenschild.

## Wechsel der Netzanschlussleitung

⚠ Stromschlaggefahr durch Netzspannung.

Durch unsachgemässen Anschluss kann es zu einem Stromschlag kommen.


Lassen Sie die Netzanschlussleitung nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft auswechseln.

Verwenden Sie bei Wechsel der Netzanschlussleitung ausschliesslich den Kabeltyp H 05 VV-F (PVC-isoliert) mit geeignetem Querschnitt. Die Netzanschlussleitung ist beim Hersteller oder Kundendienst erhältlich.


## Anschlusschema

Nicht jede Anschlussmöglichkeit ist am Installationsort gestattet.

Beachten Sie die landesüblichen Vorschriften und die Zusatzvorschriften der örtlichen Elektroversorgungsunternehmen.

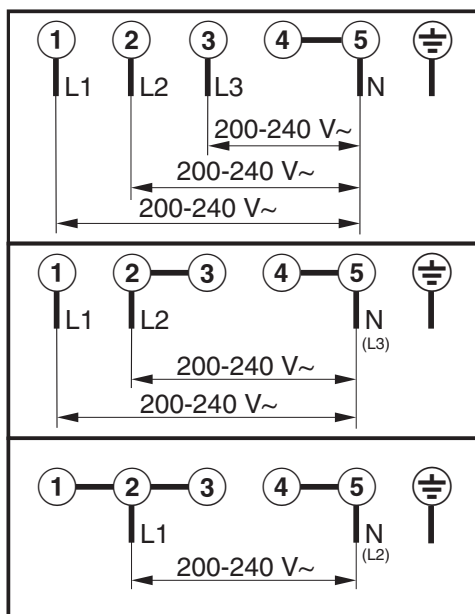

## Ihr Kochfeld

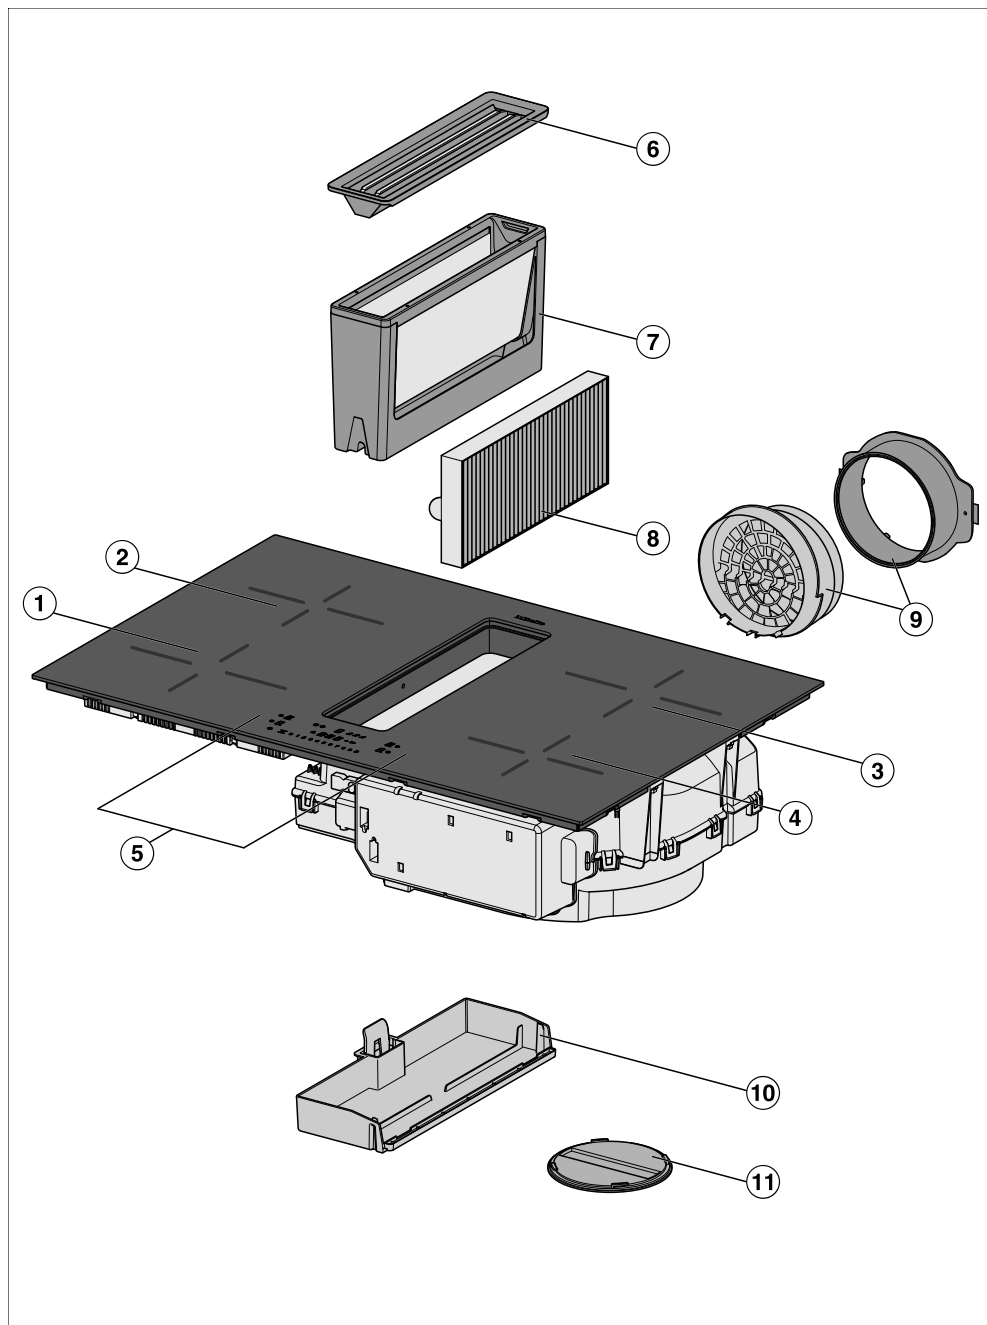

- ① Kochzone mit Booster
- ② Kochzone mit Booster
- ③ Kochzone mit Booster
- ④ Kochzone mit Booster
- ⑤ Bedien- und Anzeigeelemente
- ⑥ Abdeckgitter
- ⑦ Fettfilter
- ⑧ Geruchsfilter  
Nur bei geführtem Umluftbetrieb oder Plug & Play-Betrieb nötig
- ⑨ Plug & Play-Adapter  
Nur bei Plug & Play-Betrieb nötig
- ⑩ Abnehmbare Auffangwanne
- ⑪ Reinigungsklappe

## Ausstattung

Die Ausstattung ist abhängig vom Modell.

## Lieferumfang

- Bohrschablone
- Geruchsfilter
- Plug & Play-Adapter
- Gebrauchs- und Montageanweisung
- Netzanschlussleitung
- weiteres Zubehör (je nach Modell)

## Bohrschablone


Beidseitig bedruckte Bohrschablone für die Erstellung des Ausschnitts für den Plug&Play-Adapter mit einem Einbauabstand (senkrecht) zwischen der Oberseite des Geräts und dem untersten Punkt des Plug&Play-Adapters von 200 mm.

Bohrschablonen für die Erstellung eines Ausschnitts für den Plug&Play-Adapter mit einem Einbauabstand (senkrecht) zwischen der Oberseite des Geräts und dem untersten Punkt des Plug&Play-Adapters von 210 mm finden Sie über die Miele Homepage.

# Kennenlernen


---

## Geruchsfilter

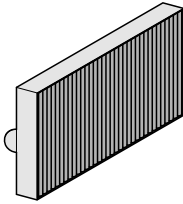

Der Geruchsfilter DKF 35-P liegt dem KMDA 1-mal bei.

## Plug & Play-Adapter

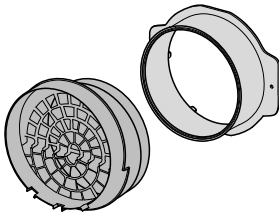


## Nachkaufbares Zubehör

Im Miele Webshop, beim Miele Kundendienst oder beim Miele Fachhändler erhalten Sie speziell auf das Kochfeld abgestimmte Produkte wie z. B. Kochgeschirre und Reinigungsmittel.

Den Miele Webshop erreichen Sie über den folgenden QR-Code:



## Bedien- und Anzeigeelemente

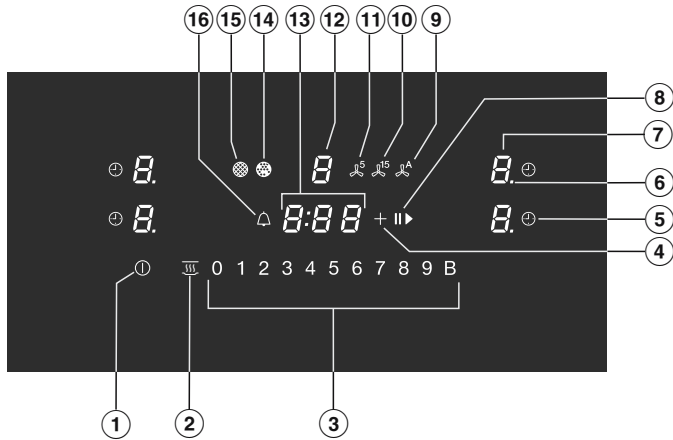

- ① Taste *Ein/Aus* ①
- ② Taste *Warmhalten*
  - Zum Aktivieren/Deaktivieren der Warmhalten-Spezialfunktion
- ③ Zahlenreihe
  - Zum Einstellen der Leistungsstufe
  - Zum Einstellen der Zeiten
- ④ Taste *Eingabe* +
  - Zum Ändern der Einstellungen
  - Zum Anpassen der Zeiten
- ⑤ Taste *Abschaltautomatik*
  - Schaltet die Kochzonen automatisch nach einem eingestellten Zeitraum aus
  - Misst die Zeit, die ein Kochvorgang andauert
- ⑥ Leistungsstufenanzeige – Zwischenstufen
- ⑦ Kochzonenanzeige
 

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
|         | Kochzone ist betriebsbereit            |
| 1 bis 9 | Leistungsstufe                         |
|         | Restwärme                              |
|         | Ankochautomatik                        |
|         | Kochgeschirr fehlt oder ist ungeeignet |
|         | Booster                                |
|         | Warmhalten                             |

# Kennenlernen

- 8

Taste *Stop&Go II* ▶

Zum Stoppen/Starten eines laufenden Kochvorgangs
- 9

Taste *Con@ctivity* ⚡<sup>A</sup>

Zum Aktivieren/Deaktivieren der Con@ctivity-Funktion des eingebauten Dunstabzugs
- 10

Taste *Nachlauf 15 Minuten* ⌚<sup>15</sup>
- 11

Taste *Nachlauf 5 Minuten* ⌚<sup>5</sup>
- 12

Dunstabzugsanzeige

0

Dunstabzug ist betriebsbereit

1 bis 9

Leistungsstufe  
(umstellbar auf 3 Stufen)

„

Booster ist aktiviert
- 13

Timeranzeige

0:00 bis 9:59

Zeit

LOC

Inbetriebnahmesperre/Verriegelung ist aktiviert.

dE

Messeschaltung ist aktiviert.
- 14

GeruchsfILTERanzeige 🌐

GeruchsfILTER muss/müssen getauscht werden
- 15

Fettfilteranzeige 🌐

Fettfilter muss gereinigt werden
- 16

Taste *Kurzzeitwecker* ⏰

## Kochzonendaten

| Kochzone | Ø in cm <sup>1</sup> | Leistung in Watt bei 230 V <sup>2</sup> |                | Gekoppelte Kochzone <sup>3</sup> |
|----------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| ①        | 11–22                | normal<br>Booster                       | 2'300<br>3'000 | ②                                |
| ②        | 10–19                | normal<br>Booster                       | 1'400<br>2'100 | ①                                |
| ③        | 11–22                | normal<br>Booster                       | 2'300<br>3'000 | ④                                |
| ④        | 10–19                | normal<br>Booster                       | 1'400<br>2'100 | ③                                |
|          |                      | Gesamt                                  | 7'300          |                                  |

- <sup>1</sup> Innerhalb des angegebenen Bereichs können Sie Kochgeschirr mit jedem beliebigen Bodendurchmesser verwenden.
- <sup>2</sup> Die angegebene Leistung kann je nach Grösse und Material des Kochgeschirrs variieren.
- <sup>3</sup> Die Kochzone ist mit dieser Kochzone elektrisch gekoppelt, um die Leistung erhöhen zu können.

# Kennenlernen

## Powermanagement

### Gesamtleistung

Das Kochfeld verfügt über eine maximale Gesamtleistung, die aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden kann. Sie können die maximale Gesamtleistung reduzieren.

Je höher die Gesamtleistung des Kochfelds ist, umso mehr Leistungsstufen/Spezialfunktionen können auf allen Kochzonen gleichzeitig genutzt werden.

Wenn die eingestellten Leistungsstufen/Spezialfunktionen mehr Leistung erfordern, als durch die Gesamtleistung zur Verfügung gestellt werden kann, wird das Kochfeld die mögliche Leistung auf die Kochzonen verteilen.

### Auswirkungen der Verteilung der Leistung

Wenn eine Kochzone Leistung abgibt, kann das folgende Auswirkungen auf die Leistung abgebende Kochzone haben:

- Die Leistungsstufe wird reduziert.
- Die Ankochautomatik wird deaktiviert. Es wird auf der eingestellten Fortkochstufe weitergekocht. Wenn die Leistung nicht ausreicht, dann wird die Leistungsstufe weiter heruntergeregelt.
- Der Booster wird deaktiviert.
- Die Kochzone wird ausgeschaltet.

Wenn von der Kochzone keine Leistung mehr an eine andere Kochzone abgegeben wird, kann die Leistungsstufe wieder erhöht werden.


**Tipp:** Wenn Sie auf einer Kochzone grosse Mengen Lebensmittel zubereiten wollen, schalten Sie die anderen Kochzonen auf niedrigere Leistungsstufen.

## Bedienprinzip

### Ausgeschaltetes Kochfeld

Bei ausgeschaltetem Kochfeld ist nur das aufgedruckte Symbol für die Taste ① *Ein/Aus* sichtbar. Wenn Sie das Kochfeld einschalten, leuchten weitere Tasten auf.

### Bedienung

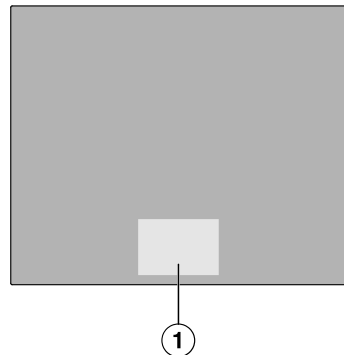

#### ① Bereich der Tasten und Anzeigen

Ihr Glaskeramik-Kochfeld ist mit Tasten ausgestattet, die auf Fingerkontakt reagieren.

Jede Reaktion der Tasten wird mit einem akustischen Signal quittiert.

Die Taste ① *Ein/Aus* muss beim Einschalten aus Sicherheitsgründen etwas länger berührt werden als die übrigen Tasten.

### Kochzone auswählen

Wenn Sie Einstellungen an einer Kochzone vornehmen möchten, muss die Kochzone ausgewählt sein. Um eine Kochzone auszuwählen, berühren Sie die entsprechende Kochzonenanzeige. Nachdem Sie die Kochzonenanzeige berührt haben, leuchtet sie hell. Solange die Kochzonenanzeige hell leuchtet, ist die Kochzone ausgewählt und Sie kön-

nen Einstellungen an der Kochzone vornehmen. Wenn Kochgeschirr auf den weiteren Kochzonen erkannt wird, leuchten die weiteren Kochzonenanzeigen gedimmt. **Ausnahme:** Ist nur eine Kochzone in Betrieb, können die Einstellungen ohne Auswahl vorgenommen werden.

## Belüftung der Küche

Sorgen Sie beim Betrieb des Dunstabzugs für eine gute Belüftung der Küche.

Im Abluftbetrieb verbessert sich durch die nachströmende Luft die Effizienz des Dunstabzugs.

Im Umluftbetrieb verbleibt die beim Kochen entstandene Feuchtigkeit in der Küche. Die Belüftung hilft, die Feuchtigkeit abzuführen.

## Komponenten

### Fettfilter

Die wiederverwendbaren Metallfettfilter im Gerät nehmen die festen Bestandteile des Küchendunstes auf (Fett, Staub usw.) und verhindern ein Verschmutzen des Dunstabzugs.

### Geruchsfilter

Bei Umluftbetrieb und Umluftbetrieb Plug & Play muss zusätzlich zu den Fettfiltern ein Geruchsfilter eingesetzt werden. Er bindet die beim Kochen anfallenden Geruchsstoffe.

Ein Geruchsfilter (DKF 35-P) liegt werkseitig bei.

Geruchsfilter sind als nachkaufbares Zubehör erhältlich. Verfügbar sind Geruchsfilter:

- die nach Ablauf der Betriebsdauer gewechselt werden müssen
- die regenerierbar sind

## Spezialfunktionen

### Permanente Topferkennung

Wenn Sie Kochgeschirr auf eine Kochzone stellen, wird die Zahlenreihe der Kochzone automatisch aktiviert.

### Topfgrössenerkennung

Innerhalb einer Kochzone wird die Grösse des Kochgeschirrs erkannt. Die Energieabgabe wird an die Topfgrösse angepasst.

### Leistungsstufen des Kochfelds

Sie können die Leistung, mit der das Kochgeschirr erhitzt wird, in Stufen von 1 bis 9 einstellen.

Wenn Sie eine feinere Einstellung der Leistungsstufen wollen, können Sie Zwischenstufen über die Einstellungen aktivieren.

### Booster des Kochfelds

Der Booster verstärkt die Leistung, um grosse Mengen schnell zu erhitzen, z. B. Wasser zum Nudelkochen.

### Stop&Go

Bei Aktivierung von Stop & Go wird die Leistungsstufe aller eingeschalteten Kochzonen auf 1 reduziert. Bei Deaktivierung arbeiten die Kochzonen mit der zuletzt eingestellten Leistungsstufe weiter.

**Tipp:** Nutzen Sie die Spezialfunktion, wenn Sie die Bedienelemente schnell von Verschmutzungen reinigen müssen oder wenn die Gefahr des Überkochens besteht.

# Kennenlernen

---

## Ankochautomatik

Bei aktivierter Ankochautomatik wird automatisch mit höchster Leistung angeheizt (Ankochstoss) und dann auf die eingestellte Leistungsstufe (Fortkochstufe) zurückgeschaltet.

## Timer

Der Timer kann für 2 Funktionen genutzt werden:

- zum Einstellen einer Kurzzeit
- zum automatischen Ausschalten einer Kochzone

Sie können die Funktionen gleichzeitig nutzen.

## Kurzzeitwecker

Sie können einen Wecker für kochfeld-unabhängige Vorgänge einstellen.

## Abschaltautomatik

Sie können eine Zeit einstellen, nach der eine Kochzone automatisch ausgeschaltet wird. Die Funktion kann für alle Kochzonen gleichzeitig genutzt werden.

## Inbetriebnahmesperre

Wenn die Inbetriebnahmesperre aktiviert ist, lässt sich das Kochfeld nicht einschalten.

## Verriegelung

Die Verriegelung wird bei eingeschaltetem Kochfeld aktiviert. Wenn die Verriegelung aktiviert ist, lässt sich das Kochfeld nur bedingt bedienen.

## Recall

Wenn das Kochfeld während des Betriebs versehentlich ausgeschaltet wurde, können Sie mit dieser Funktion alle Einstellungen wiederherstellen. Das

Kochfeld muss 10 Sekunden nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet werden.

## Warmhalten

Mit der Spezialfunktion können Speisen direkt nach der Zubereitung warmgehalten werden.

Die maximale Warmhaltezeit beträgt 2 Stunden.

## Con@ctivity

Der Dunstabzug schaltet sich automatisch ein, wenn ein Kochgeschirr auf der Kochzone steht und für die Kochzone eine Leistungsstufe eingestellt wird. Die Leistungsstufe des Dunstabzugs ist abhängig von der Leistungsstufe der Kochzone. Der Dunstabzug wird nach Ausschalten der Kochzonen stufenweise heruntergeschaltet und schliesslich ausgeschaltet.

Sie können Con@ctivity vorübergehend oder dauerhaft deaktivieren.

## Abluftbetrieb

Die angesaugte Luft wird durch den Fettfilter gereinigt und aus dem Gebäude geleitet.

## Geführter Umluftbetrieb

Die angesaugte Luft wird durch den Fettfilter gereinigt. Danach wird die Luft zusätzlich durch einen Geruchsfilter gereinigt. Die Luft wird anschliessend durch eine Luftleitung in die Küche zurückgeführt.

## Plug&Play-Betrieb

Die Luft strömt ohne Luftleitung in den Unterschrank und durch Öffnungen in die Küche zurück. Beachten Sie dazu das Kapitel "Installieren".

## Leistungsstufen des Dunstabzugs

Für leichte bis starke Dunst-, Geruchs- oder Wärmeentwicklung stehen Ihnen die Leistungsstufen **1** bis **9** zur Verfügung.

Die Leistungsstufen sind veränderbar von 1 bis 3.

Erhöhen Sie mit steigender Dunst-, Geruchs- oder Wärmeentwicklung die Leistungsstufe.

## Booster des Dunstabzugs

Für vorübergehende sehr starke Dunst-, Geruchs- oder Wärmeentwicklung, z. B. beim Anbraten, steht Ihnen der Booster **B** zur Verfügung.

## Nachlauf

Der Nachlauf sorgt dafür, dass sich der Dunstabzug nach einer vorgewählten Zeit automatisch ausschaltet.

Die Küchenluft wird nach dem Kochen von verbliebenen Wrasen und Gerüchen gereinigt. Rückstände im Dunstabzug und daraus entstehende Gerüche werden vermieden.

## Betriebsstundenzähler

Der Dunstabzug speichert die Zeit, die er in Betrieb ist.

Wenn die Taste  *Fettfilteranzeige* leuchtet, müssen Sie den Fettfilter reinigen.

Wenn die Taste  *Geruchsfilteranzeige* leuchtet, müssen Sie den Geruchsfilter wechseln oder regenerieren, wenn er dazu geeignet ist.

Sie können die Intervalle der Betriebsstundenzähler Ihren Kochgewohnheiten anpassen.

Der Betriebsstundenzähler für den Geruchsfilter ist im Abluftbetrieb deaktiviert.

## Einstellungen

Sie können die Einstellungen des Kochfelds Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

## Messeschaltung

Diese Spezialfunktion ermöglicht einem Fachhändler, das Kochfeld ohne Beheizung zu präsentieren.

## Restwärmeanzeige

Wenn eine Kochzone heiss ist, leuchtet nach dem Ausschalten aller Kochzonen die Restwärmeanzeige.

Die Balken der Restwärmeanzeige erlöschen nacheinander mit zunehmender Abkühlung der Kochzonen. Der letzte Balken erlischt erst dann, wenn die Kochzonen ohne Gefahr berührt werden können.

## Sicherheitsausschaltung

### Tasten sind bedeckt

Ihr Kochfeld schaltet automatisch ab, wenn eine oder mehrere Tasten länger als ca. 10 Sekunden bedeckt bleiben, z. B. durch Fingerkontakt, überkochende Lebensmittel oder abgelegte Gegenstände. In der Timeranzeige blinkt kurz **ℓ** und es ertönt ein Signal. Wenn Sie die Gegenstände und/oder Verschmutzungen entfernen, erlischt **ℓ** und das Kochfeld ist wieder betriebsbereit.

### Betriebsdauer ist zu lang

Die Sicherheitsausschaltung wird automatisch ausgelöst, wenn eine Kochzone über einen ungewöhnlich langen Zeitraum beheizt wird. Dieser Zeitraum hängt von der gewählten Leistungsstufe ab. Wurde der Zeitraum überschritten, schaltet die Kochzone aus und das

# Kennenlernen

Kochfeld zeigt die Restwärmearzeige. Wenn Sie die Kochzone aus- und einschalten, ist sie wieder betriebsbereit. Sie können die Sicherheitsausschaltung anpassen, indem Sie die Sicherheitsstufe ändern.

| Leistungsstufe <sup>1</sup> | Maximale Betriebsdauer [Std:min] |       |       |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|-------|
|                             | Sicherheitsstufe                 |       |       |
|                             | 0 <sup>2</sup>                   | 1     | 2     |
| 1                           | 10:00                            | 8:00  | 5:00  |
| 1.                          | 10:00                            | 7:00  | 4:00  |
| 2/2.                        | 5:00                             | 4:00  | 3:00  |
| 3/3.                        | 5:00                             | 3:30  | 2:00  |
| 4/4.                        | 4:00                             | 2:00  | 1:30  |
| 5/5.                        | 4:00                             | 1:30  | 1:00  |
| 6/6.                        | 4:00                             | 1:00  | 00:30 |
| 7/7.                        | 4:00                             | 00:42 | 00:24 |
| 8                           | 4:00                             | 00:30 | 00:20 |
| 8.                          | 4:00                             | 00:30 | 00:18 |
| 9                           | 1:00                             | 00:24 | 00:10 |

<sup>1</sup> Die Leistungsstufen mit Punkt sind Zwischenstufen.

<sup>2</sup> Werkseitige Einstellung

## Überhitzungsschutz

Um Schäden am Kochfeld durch zu hohe Temperaturen vorzubeugen, leitet der Überhitzungsschutz eine der folgenden Massnahmen ein:

## Massnahmen des Überhitzungsschutzes

- Ein eingeschalteter Booster wird abgebrochen.
- Die eingestellte Leistungsstufe wird reduziert.
- Eine Kochzone schaltet sich aus. In der Timeranzeige blinkt *Err* im Wechsel mit *044*.
- Alle Kochzonen schalten sich aus.

## Ursachen für das Auslösen des Überhitzungsschutzes

Der Überhitzungsschutz kann in folgenden Situationen auslösen:

- Das aufgesetzte Kochgeschirr wird ohne Inhalt erhitzt.
- Fett oder Öl wird bei hoher Leistungsstufe erhitzt.
- Die Unterseite des Kochfelds wird nicht ausreichend belüftet.
- Eine heisse Kochzone wird nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet.

## Modellkennung und Seriennummer

Ihr Kochfeld kann die Modellkennung und die Seriennummer anzeigen.

## Softwarestand

Ihr Kochfeld kann den Softwarestand Ihres Kochfelds anzeigen.

## Kochfeld auspacken

- Kleben Sie das Typenschild, das sich bei den mitgelieferten Unterlagen befindet, an die dafür vorgesehene Stelle im Kapitel "Kundendienst".
- Entfernen Sie eventuell angebrachte Schutzfolien und Aufkleber.

Geführter Umluftbetrieb oder Plug & Play-Betrieb:

- Setzen Sie den Geruchsfilter ein.

## Kochfeld erstmalig reinigen

- Wischen Sie Ihr Kochfeld vor dem ersten Benutzen mit einem feuchten Tuch ab.
- Trocknen Sie das Kochfeld ab.

## Kochfeld erstmalig in Betrieb nehmen

Die Bauteile aus Metall sind mit einem Pflegemittel geschützt. Wenn das Kochfeld das erste Mal in Betrieb genommen wird, entstehen dadurch Gerüche und eventuell Dunst. Auch durch die Erwärmung der Induktionsspulen entsteht in den ersten Betriebsstunden Geruch. Bei jeder folgenden Benutzung verringert sich der Geruch und verschwindet schliesslich ganz.

Der Geruch und eventuell auftretender Dunst weisen nicht auf einen Falschanschluss oder Gerätedefekt hin und sind nicht gesundheitsschädlich.

## Dunstabzug erstmalig in Betrieb nehmen

Abluftbetrieb:

Der Geruchsfilter wird für den Abluftbetrieb nicht benötigt.

- Stellen Sie die Betriebsart des integrierten Dunstabzugs (**P:17**) auf Abluftbetrieb (C:01) um.

# Bedienen

## Sicherheitshinweise zum Bedienen

⚠ Brandgefahr durch überhitztes Lebensmittel.

Unbeaufsichtigtes Lebensmittel kann sich überhitzen und entzünden.

Lassen Sie das Kochfeld während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

⚠ Verbrennungsgefahr durch heiße Kochzonen.

Nach Beendigung des Kochvorgangs sind die Kochzonen heiss.

Berühren Sie die Kochzonen nicht, solange die Restwärmanzeigen leuchten.

⚠ Verbrennungsgefahr durch heiße Gegenstände.

Bei eingeschaltetem Kochfeld, versehentlichem Einschalten oder vorhandener Restwärme besteht die Gefahr, dass sich auf dem Kochfeld abgelegte metallische Gegenstände erhitzen.

Verwenden Sie das Kochfeld nicht als Ablagefläche.

Schalten Sie das Kochfeld nach Gebrauch mit der Taste ① aus.

⚠ Heisses Kochgeschirr auf den Tasten und Anzeigen kann die darunter liegende Elektronik beschädigen.

Die Tasten reagieren nicht. Es kommt zu unbeabsichtigten Schaltvorgängen.

Das Kochfeld schaltet sich selbstständig aus.

Stellen Sie kein heisses Kochgeschirr auf den Tasten und Anzeigen ab.

## Kochfeld einschalten

■ Berühren Sie ① *Ein/Aus*.

Weitere Tasten leuchten auf.

Erfolgt keine weitere Eingabe, schaltet sich das Kochfeld aus Sicherheitsgründen nach wenigen Sekunden wieder aus.

## Kochfeld/Kochzone ausschalten

### Kochfeld ausschalten

■ Um das Kochfeld und damit alle Kochzonen auszuschalten, berühren Sie ① *Ein/Aus*.

### Kochzone ausschalten

■ Um eine Kochzone auszuschalten, berühren Sie die entsprechende Kochzonenanzeige.

Die Kochzonenanzeige leuchtet hell. Die anderen Kochzonenanzeigen leuchten gedimmt.

■ Berühren Sie 0 auf der Zahlenreihe.

## Leistungsstufen des Kochfelds

### Leistungsstufe einstellen

Werkseitig ist die permanente Topferkennung aktiviert. Wenn das Kochfeld eingeschaltet ist und Sie ein Kochgeschirr auf eine Kochzone stellen, beginnt die Kochzonenanzeige zu blinken.

- Stellen Sie das Kochgeschirr auf die gewünschte Kochzone.
- Berühren Sie auf der Zahlenreihe die der gewünschten Leistungsstufe entsprechende Taste.

### Leistungsstufe einstellen – Zwischenstufen

Die Zwischenstufen sind aktiviert.

- Berühren Sie die Zahlenreihe zwischen den Tasten.

Die Kochzonenanzeige zeigt hinter der Leistungsstufe einen Punkt.

Die Tasten vor der Zwischenstufe leuchten hell. Die anderen Tasten leuchten gedimmt.

Beispiel:

Wenn Sie Leistungsstufe 7. eingestellt haben, zeigt die Kochzoneanzeige 7.

### Leistungsstufe ändern

- Berühren Sie die entsprechende Kochzonenanzeige.

Die Kochzonenanzeige leuchtet hell. Die anderen Tasten leuchten gedimmt.

- Berühren Sie auf der Zahlenreihe die der gewünschten Leistungsstufe entsprechende Taste.

## Booster

### Booster aktivieren

Wenn der Booster aktiviert wird, kann sich die Einstellung der gekoppelten Kochzone ändern.

Sie können den Booster maximal bei 2 Kochzonen gleichzeitig nutzen.

Der Booster ist für maximal 5 Minuten aktiv.

- Stellen Sie das Kochgeschirr auf die gewünschte Kochzone.
- Stellen Sie gegebenenfalls eine Leistungsstufe ein.
- Berühren Sie *B Booster*.

Die Kochzonenanzeige zeigt „.

### Booster deaktivieren

- Berühren Sie *B Booster*.

oder

- Stellen Sie eine andere Leistungsstufe ein.

Wenn Sie den Booster deaktivieren, oder bei Ende der Boosterzeit, und wenn

- keine Leistungsstufe vor Aktivierung des Boosters eingestellt war, wird automatisch auf die Leistungsstufe 9 zurückgeschaltet.
- eine Leistungsstufe vor Aktivierung des Boosters eingestellt war, wird auf die vorher gewählte Leistungsstufe zurückgeschaltet.

# Bedienen

## Stop&Go aktivieren/deaktivieren

Alle Zeitfunktionen, Boosterzeiten und Zeiten für einen Ankochstoss laufen weiter ab. Die Einstellungen des Timers lassen sich nicht ändern. Das Kochfeld kann nur ausgeschaltet werden.

Wenn die Spezialfunktion nicht innerhalb von 1 Stunde deaktiviert wird, schaltet sich das Kochfeld aus.

■ Berühren Sie **II ▶ Stop&Go**.

Die aktiven Kochzonen werden von der eingestellten Leistungsstufe auf Leistungsstufe 1 reduziert oder wieder zurückgeschaltet.

Kochzonen mit Warmhaltefunktion werden nicht verändert.

## Ankochautomatik

Die Ankochzeit hängt von der eingestellten Fortkochstufe ab:

| Fortkochstufe <sup>1</sup> | Ankochzeit<br>[min:sek] |
|----------------------------|-------------------------|
| 1                          | ca. 00:15               |
| 1.                         | ca. 00:15               |
| 2                          | ca. 00:15               |
| 2.                         | ca. 00:15               |
| 3                          | ca. 00:25               |
| 3.                         | ca. 00:25               |
| 4                          | ca. 00:50               |
| 4.                         | ca. 00:50               |
| 5                          | ca. 2:00                |
| 5.                         | ca. 5:50                |
| 6                          | ca. 5:50                |
| 6.                         | ca. 2:50                |
| 7                          | ca. 2:50                |
| 7.                         | ca. 2:50                |
| 8                          | ca. 2:50                |
| 8.                         | ca. 2:50                |
| 9                          | —                       |

<sup>1</sup> Die Leistungsstufen mit Punkt sind Zwischenstufen.

## Ankochautomatik aktivieren

Während der Ankochzeit können keine Zeitfunktionen eingestellt werden.

- Berühren Sie die Kochzonenanzeige der gewünschten Kochzone.
- Berühren Sie die Taste der gewünschten Fortkochstufe so lange, bis ein Signal ertönt und die Kochzonenanzeige **H** zeigt.

Die Leistungsstufe blinkt im Wechsel mit **H** während der Ankochstoss (Leistungsstufe 9) läuft.

## Ankochautomatik deaktivieren

- Berühren Sie die Kochzonenanzeige der gewünschten Kochzone.
- Berühren Sie die eingestellte Fortkochstufe so lange, bis *H* erlischt.

oder

- Stellen Sie eine andere Leistungsstufe ein.

## Timer

### Zeit einstellen

Sie können eine Zeit von 1 Minute (0:01) bis 9 Stunden 59 Minuten (9:59) einstellen.

Zeiten bis 59 Minuten werden in Minuten eingegeben (00:59), Zeiten ab 60 Minuten in Stunden und Minuten.

Die Zeit wird mit der Zahlenreihe eingegeben und kann mit *+* *Eingabe* angepasst werden.

- Stellen Sie die Zeit in der Reihenfolge Stunden, Minuten Zehnerstelle, Minuten Einerstelle ein.

Beispiel:

59 Minuten = 00:59 Stunden,

Eingabe: 5-9

80 Minuten = 1:20 Stunden,

Eingabe: 1-2-0

Nach Eingabe der ersten Ziffer leuchtet die Timeranzeige statisch, nach Eingabe der zweiten Ziffer springt die erste Ziffer nach links, nach Eingabe der dritten Ziffer springen die erste und zweite nach links.

## Timer einstellen

- Berühren Sie  *Kurzzeitwecker*.

Die Timeranzeige blinkt.

- Stellen Sie die gewünschte Zeit ein.

Wenn Sie  *Kurzzeitwecker* berühren oder 10 Sekunden warten, startet der Timer.

## Timer ändern

- Berühren Sie  *Kurzzeitwecker*.

Die Timeranzeige blinkt.

- Stellen Sie die gewünschte Zeit ein.

Wenn Sie  *Kurzzeitwecker* berühren oder 10 Sekunden warten, startet der Timer.

## Timer löschen

- Berühren Sie  *Kurzzeitwecker*.

- Berühren Sie 0 auf der Zahlenreihe.

## Abschaltzeit einstellen

Wenn die maximale Betriebsdauer erreicht ist, wird eine Kochzone abgeschaltet. Unabhängig von einer eingestellten Abschaltzeit.

Bei der gewünschten Kochzone ist eine Leistungsstufe eingestellt.

- Berühren Sie  *Abschaltautomatik* neben der betreffenden Kochzonenanzeige.

Die Timeranzeige blinkt.

- Stellen Sie die gewünschte Zeit ein.

Wenn Sie  *Abschaltautomatik* berühren oder 10 Sekunden warten, startet die Abschaltzeit.

Die Abschaltzeit eines Kochvorgangs läuft ab und  *Abschaltautomatik* der Kochzone leuchtet statisch.

# Bedienen

## Abschaltzeit eines Kochvorgangs ändern

- Berühren Sie die gewünschte Kochzonenanzeige.
- Berühren Sie  $\odot$  *Abschaltautomatik* neben der betreffenden Kochzonenanzeige.

Die Timeranzeige blinkt.

- Stellen Sie die gewünschte Zeit ein.

Wenn Sie  $\odot$  *Abschaltautomatik* berühren oder 10 Sekunden warten, startet die Abschaltzeit.

Die Abschaltzeit eines Kochvorgangs läuft ab und  $\odot$  *Abschaltautomatik* der Kochzone leuchtet statisch.

## Abschaltzeit eines Kochvorgangs löschen

- Berühren Sie die gewünschte Kochzonenanzeige.
- Berühren Sie  $\odot$  *Abschaltautomatik* der gewünschten Kochzone so lange, bis die Timeranzeige 0:00 zeigt.

oder

- Berühren Sie  $\odot$  *Abschaltautomatik* neben der betreffenden Kochzonenanzeige.

Die Timeranzeige blinkt.

- Berühren Sie 0 auf der Zahlenreihe.

## Für weitere Kochvorgänge eine Abschaltzeit einstellen

- Um eine Abschaltzeit für weitere Kochvorgänge einzustellen, gehen Sie vor wie unter Kapitel "Bedienen", Abschnitt "Abschaltzeit eines Kochvorgangs einstellen" beschrieben.

Wenn für weitere Kochvorgänge eine Abschaltzeit eingestellt ist, wird die Restzeit der jeweils angewählten Koch-

zone angezeigt.  $\odot$  *Abschaltautomatik* neben der betreffenden Kochzonenanzeige leuchtet hell. Die anderen Tasten leuchten gedimmt.

## Abschaltzeit eines Kochvorgangs anzeigen

- Um die im Hintergrund ablaufenden Restzeiten anzuzeigen, berühren Sie  $\odot$  *Abschaltautomatik* der gewünschten Kochzone.

Die **aufgerundete** Restzeit wird für die gewünschte Kochzone angezeigt.

## Zeitfunktionen gleichzeitig nutzen

Wenn Sie beide Funktionen gleichzeitig nutzen, wird immer die Zeit der zuletzt ausgewählten Funktion angezeigt.

- Um sich die im Hintergrund ablaufenden Restzeiten anzeigen zu lassen, berühren Sie  $\triangle$  *Kurzzeitwecker* oder die entsprechende Kochzonenanzeige.

## Inbetriebnahmesperre

### Inbetriebnahmesperre aktivieren

Alle Tasten werden gesperrt. Ein eingestellter Timer läuft weiter.

- Berühren Sie  $\odot$  *Ein/Aus* für 6 Sekunden.

In der Timeranzeige werden die Sekunden heruntergezählt. Nach Ablauf zeigt die Timeranzeige *LQC*. Die Inbetriebnahmesperre ist aktiviert.

Wenn bei aktivierter Inbetriebnahmesperre eine nicht erlaubte Taste berührt wird, zeigt die Timeranzeige einige Sekunden *LQC* und ein Signal ertönt.

Die Einstellungen können angepasst werden, damit die Inbetriebnahmesperre 5 Minuten nach Ausschalten des Kochfelds automatisch aktiviert wird.

## Inbetriebnahmesperre deaktivieren

- Berühren Sie ① *Ein/Aus* für 6 Sekunden.

Die Timeranzeige zeigt kurz *LDC*, dann werden die Sekunden heruntergezählt. Nach Ablauf ist die Inbetriebnahmesperre deaktiviert.

## Verriegelung

### Verriegelung aktivieren

Wenn die Verriegelung aktiviert ist:

- können die Kochzonen, das Kochfeld und der Dunstabzug nur ausgeschaltet werden
- kann ein eingestellter Timer geändert werden

- Berühren Sie gleichzeitig **II ▶ Stop&Go** und **△ Kurzzeitwecker** für 6 Sekunden.

Die Sekunden werden in der Timeranzeige heruntergezählt. Nach Ablauf zeigt die Timeranzeige *LDC*. Die Verriegelung ist aktiviert.

Wenn bei aktivierter Verriegelung eine nicht erlaubte Taste berührt wird, zeigt die Timeranzeige für einige Sekunden *LDC* und ein Signal ertönt.

### Verriegelung deaktivieren

- Berühren Sie gleichzeitig **II ▶ Stop&Go** und **△ Kurzzeitwecker** für 6 Sekunden.

Die Timeranzeige zeigt kurz *LDC*, dann werden die Sekunden heruntergezählt. Nach Ablauf ist die Verriegelung deaktiviert.

### Recall aktivieren

- Schalten Sie das Kochfeld wieder ein.
- Berühren Sie sofort nach dem Einschalten eine der blinkenden Kochzonenanzeigen.

Alle Einstellungen sind wiederhergestellt.

### Warmhalten aktivieren/deaktivieren

Mit der Funktion Warmhalten können keine kalt gewordenen Speisen wieder erwärmt werden.

- Berühren Sie die Kochzonenanzeige der gewünschten Kochzone.

Die Kochzonenanzeige leuchtet hell. Die anderen Tasten leuchten gedimmt.

- Berühren Sie **III Warmhalten**.

Die zugehörige Kochzonenanzeige zeigt *h*.

# Bedienen

## Tipps zum Warmhalten

- Halten Sie Speisen ausschliesslich im Kochgeschirr (Topf/Pfanne) warm. Decken Sie das Kochgeschirr mit einem Deckel ab.
- Rühren Sie feste oder dickflüssige Speisen (Kartoffelbrei, Eintopf) gelegentlich um.
- Nährstoffverluste beginnen bei der Zubereitung von Lebensmitteln und setzen sich beim Warmhalten fort. Je länger Lebensmittel warmgehalten werden, desto grösser sind die Nährstoffverluste. Halten Sie die Warmhaltezeit so kurz wie möglich.

## Wischschutz

### Wischschutz aktivieren

- Berühren Sie  *Wischschutz*.

In der Timeranzeige wird die Zeit heruntergezählt.

### Wischschutz deaktivieren

- Berühren Sie  *Wischschutz* so lange, bis die Timeranzeige erlischt.

## Dunstabzug

### Leistungsstufe des Dunstabzugs manuell einstellen

Wenn der Wrasenabzug im manuellen Betrieb nicht ausgeschaltet wird, schaltet er sich 12 Stunden nach der letzten Bedienung automatisch aus.

Wenn die Dunstabzugshaube mit Leistungsstufe 1 startet, wird die Leistung automatisch für 20 Sekunden auf Stufe 2 erhöht.

Die Erhöhung der Leistung ist notwendig, um das Öffnen der Klappe im Abluftbetrieb sicherzustellen. Wenn Sie die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb verwenden, können Sie die Automatik deaktivieren.

- Berühren Sie die Wrasenabzugsanzeige.
- Berühren Sie zum Einstellen einer Leistungsstufe die entsprechende Taste.

### Dunstabzug manuell ausschalten

- Berühren Sie die Wrasenabzugsanzeige.
- Berühren Sie **0** auf der Zahlenreihe.

### Booster aktivieren

Der Booster ist für maximal 10 Minuten aktiv.

- Berühren Sie die Wrasenabzugsanzeige.
- Berühren Sie **B** *Booster*.

### Booster deaktivieren

- Berühren Sie die Wrasenabzugsanzeige.
- Stellen Sie eine andere Leistungsstufe ein.

### Con@ctivity vorübergehend deaktivieren

Wenn Sie Con@ctivity dauerhaft deaktivieren wollen, dann stellen Sie die Programmierung zu Con@ctivity um. Wenn Con@ctivity dauerhaft deaktiviert ist, ist  <sup>A</sup> Con@ctivity nicht mehr zu sehen.

■ Wenn Sie Con@ctivity deaktivieren wollen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Berühren Sie  $\mathcal{L}^A$  Con@ctivity
- Berühren Sie 0 auf der Zahlenreihe
- Wählen Sie eine andere Leistungsstufe an

■ Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe ein.

Wenn Sie das Kochfeld aus- und wieder einschalten, ist, abhängig von der Programmierung, Con@ctivity wieder aktiviert.

## Nachlauf

Wenn der Umluftbetrieb eingestellt ist, läuft der Dunstabzug in der Stufe 1 nach.

Abhängig von der zuletzt aktiven Leistungsstufe dauert der Nachlauf zwischen 2 und 30 Minuten.

Brechen Sie den Nachlauf nicht vorzeitig ab. Insbesondere im Plug&Play-Betrieb sorgt der Nachlauf dafür, dass der Unterschrank getrocknet wird.

Aktivieren Sie den Nachlauf im Abluftbetrieb ohne Con@ctivity manuell.

## Nachlauf manuell aktivieren

- Berühren Sie nach dem Kochen bei eingeschaltetem Dunstabzug die Taste:
- $\mathcal{L}^5$ : Der Dunstabzug schaltet sich nach 5 Minuten aus.
- $\mathcal{L}^{15}$ : Der Dunstabzug schaltet sich nach 15 Minuten aus.

$\mathcal{L}^5$  Nachlauf 5 Minuten oder  $\mathcal{L}^{15}$  Nachlauf 15 Minuten leuchtet hell. Die anderen Tasten leuchten gedimmt.

## Nachlauf deaktivieren

Wenn Sie das Kochfeld mit ① Ein/Aus ausschalten, läuft der Nachlauf weiter, bis die entsprechende Zeit abgelaufen ist.

- Berühren Sie 0 auf der Zahlenreihe.

## Messeschaltung aktivieren/deaktivieren

Auf dem Kochfeld befindet sich ein Kochgeschirr.

- Schalten Sie das Kochfeld ein.
- Berühren Sie gleichzeitig 0 und 2 auf der Zahlenreihe für 6 Sekunden.

In der Timeranzeige blinkt für einige Sekunden:

- $dE$  im Wechsel mit  $On$  (Messeschaltung aktiviert)  
oder
- $dE$  im Wechsel mit  $OFF$  (Messeschaltung deaktiviert)

# Einstellbereiche der Leistungsstufen des Kochfelds

Das Kochfeld ist werkseitig mit 9 Leistungsstufen mit Zwischenstufen programmiert. Wenn Sie eine Einstellung auf ganze Zahlen von Leistungsstufen wollen, können Sie Zwischenstufen über die Einstellungen deaktivieren.

|                                                                                                    |                                                  | Einstellbereich <sup>2</sup>           |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                    | Empfohlenes Kochgeschirr <sup>1</sup>            | werkseitig 9 Stufen mit Zwischenstufen | ganzzahlig 9 Stufen ohne Zwischenstufen |
| Schmelzen von Butter                                                                               | Topf                                             | 1–1.                                   | 1–2                                     |
| Schmelzen von Schokolade                                                                           |                                                  |                                        |                                         |
| Auflösen von Gelatine                                                                              |                                                  |                                        |                                         |
| Warmhalten von Gerichten, die leicht ansetzen                                                      |                                                  |                                        |                                         |
| Erwärmen kleiner Mengen Flüssigkeit                                                                |                                                  | 2–3.                                   | 2–4                                     |
| Quellen von Reis                                                                                   |                                                  |                                        |                                         |
| Auftauen von Tiefkühlgemüse im Block                                                               |                                                  |                                        |                                         |
| Kochen von Milchbrei                                                                               |                                                  |                                        |                                         |
| Erwärmen von flüssigen oder halbfesten Gerichten                                                   |                                                  | 3.–5.                                  | 4–6                                     |
| Dünsten von Früchten                                                                               |                                                  |                                        |                                         |
| Fortgaren von Kartoffeln                                                                           |                                                  |                                        |                                         |
| Auslassen von Speck                                                                                | Pfanne                                           |                                        |                                         |
| Zubereiten von Omeletten, Spiegeleiern ohne Kruste usw.                                            | Pfanne mit Sandwichboden und Antihafbeschichtung | 5–6.                                   | 5–6                                     |
| Dünsten von Fisch                                                                                  | Topf                                             | 4.–6.                                  | 5–7                                     |
| Dünsten von Gemüse                                                                                 |                                                  |                                        |                                         |
| Quellen von Teigwaren und Hülsenfrüchten                                                           |                                                  |                                        |                                         |
| Abschlagen von Saucen und Cremes, z. B. Weinschaum oder Sauce hollandaise                          |                                                  |                                        |                                         |
| Auftauen und Erhitzen von Tiefkühlkost                                                             | siehe Herstellerangaben                          |                                        |                                         |
| schonendes Braten (z. B. ganzer Fisch)                                                             | Pfanne mit Sandwichboden und Antihafbeschichtung | 6–6.                                   | 6                                       |
| schonendes Braten (z. B. Hacktätschli, Pouletbrust)                                                | Pfanne                                           |                                        |                                         |
| Braten (z. B. Fischfilet, Schnitzel, Spiegeleier)                                                  |                                                  |                                        |                                         |
| kräftiges/scharfes Anbraten (z. B. Steak, kleine Fleischmengen, Bratkartoffeln, Kartoffeltätschli) |                                                  |                                        | 6–7                                     |
|                                                                                                    |                                                  | 7–8.                                   | 7–8                                     |
| Frittieren, z. B. Pommes                                                                           | Topf mit hohem Rand                              | 8.–9                                   | 9                                       |
| Anbraten von grossen Fleischmengen                                                                 | Topf mit hohem Rand oder Bräter                  |                                        |                                         |

# Einstellbereiche der Leistungsstufen des Kochfelds

|                     | Empfohlenes Kochgeschirr <sup>1</sup> | Einstellbereich <sup>2</sup>           |                                         |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                       | werkseitig 9 Stufen mit Zwischenstufen | ganzzahlig 9 Stufen ohne Zwischenstufen |
| Ankochen von Wasser | Topf                                  | Booster                                | Booster                                 |

<sup>1</sup> Garen Sie nach Möglichkeit nur in geschlossenen Töpfen oder Pfannen. So wird verhindert, dass Wärme unnötig entweicht.

<sup>2</sup> Die Angaben sind Richtwerte. Die Leistung der Induktionsspule variiert je nach Grösse und Material des Kochgeschirrbodens. Deshalb ist es möglich, dass für Ihr Kochgeschirr die Leistungsstufen gering abweichen. Ermitteln Sie im praktischen Gebrauch die optimalen Einstellungen für Ihr Kochgeschirr. Stellen Sie bei neuem Kochgeschirr, dessen Gebrauchseigenschaften Ihnen unbekannt sind, die nächstniedrigere der angegebenen Leistungsstufe ein.

## Angaben für Prüfinstitute

### Prüfspeisen nach EN 60350-2

Werkseitig sind 9 Leistungsstufen ohne Zwischenstufen programmiert.

Stellen Sie für die Prüfungen nach Norm 9 Leistungsstufen mit Zwischenstufen ein (siehe Kapitel "Einstellungen anpassen").

| Prüfgericht                                | Ø Gargeschirrboden (mm) | Deckel | Einstellbereich |       |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|-------|
|                                            |                         |        | Vorheizen       | Garen |
| Erwärmen von Öl                            | 150                     | nein   | —               | 1–2   |
| Omeletten                                  | 180<br>(Sandwichboden)  | nein   | 9               | 5.–7. |
| Frittieren von tiefgekühlten Pommes Frites | laut Norm               | nein   | 9               | 9     |

## Ihr Kochfeld

### Funktionsweise von Induktionskochfeldern

Unter einer Induktionskochzone befindet sich eine Induktionsspule. Diese Spule erzeugt ein Magnetfeld, das direkt auf den Geschirrboden wirkt und ihn erhitzt. Die Kochzone erwärmt sich nur indirekt durch die vom Geschirrboden abgegebene Wärme.

Die Induktion funktioniert nur bei Kochgeschirr mit einem magnetisierbaren Boden. Das Kochfeld berücksichtigt automatisch die Grösse des aufgesetzten Kochgeschirrs.

### Geräusche

Beim Betrieb von Induktions-Kochzonen können im Kochgeschirr, abhängig vom Material und der Verarbeitung des Bodens, folgende Geräusche entstehen:

Brummen bei hoher Leistungsstufe. Es wird schwächer oder verschwindet, wenn die Leistungsstufe verringert wird,

Prasseln bei Kochgeschirr, dessen Boden aus verschiedenen Materialien besteht (z. B. Sandwichboden),

Pfeifen, wenn die miteinander verbundenen Kochzonen gleichzeitig in Betrieb sind und darauf jeweils Kochgeschirr mit einem Boden aus verschiedenen Materialien (z. B. Sandwichboden) steht,

Klicken bei elektronischen Schaltvorgängen, besonders bei niedrigen Leistungsstufen,

Surren, wenn sich das Kühlgebläse einschaltet. Es schaltet sich zum Schutz der Elektronik ein, wenn das Kochfeld intensiv genutzt wird. Das Kühlgebläse kann auch nach dem Ausschalten des Kochfelds weiterlaufen.

## Kochgeschirr

### Geeignetes Kochgeschirr

- Edelstahl mit magnetisierbarem Boden
- emailliertem Stahl
- Gusseisen

Die Beschaffenheit des Geschirrbodens kann die Gleichmässigkeit des Garergebnisses beeinflussen (z. B. bei der Bräunung von Omeletten). Der Geschirrboden soll die Hitze gleichmässig verteilen. Gut geeignet ist Kochgeschirr mit einem Boden aus Mehrschichtmaterial (Sandwich- oder Kapselboden).

### Ungeeignetes Kochgeschirr

- Edelstahl mit nicht magnetisierbarem Boden
- Aluminium oder Kupfer
- Glas, Keramik oder Steingut


### Kochgeschirr prüfen

Wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Topf oder eine Pfanne induktionsgeeignet ist, halten Sie einen Magneten an den Geschirrboden. Bleibt der Magnet haften, ist das Kochgeschirr im Allgemeinen geeignet.

### Tipps zum Kochgeschirr

- Positionieren Sie das Kochgeschirr auf der entsprechenden Kochzone/ dem Kochbereich möglichst mittig.
- Wählen Sie zur optimalen Nutzung der Kochzone ein Kochgeschirr mit passendem Bodendurchmesser. Wenn der Topf zu klein ist, wird er nicht erkannt.
- Verwenden Sie nur Töpfe und Pfannen mit glattem Boden. Raue Topf- und Pfannenböden verkratzen die Glaskeramikscheibe.

- Wir empfehlen, auf zusammengesetzten Kochzonen ein Kochgeschirr zu verwenden, das den gesamten Kochbereich grösstenteils abdeckt (z. B. einen Bräter).
- Heben Sie das Kochgeschirr zum Versetzen an. So vermeiden Sie Schlieren durch Abrieb und Kratzer. Kratzer, die entstehen, wenn Kochgeschirr hin- und hergeschoben wird, beeinträchtigen nicht die Funktion des Kochfelds. Solche Kratzer sind normale Gebrauchsspuren und kein Grund zur Beanstandung.
- Beachten Sie bei der Anschaffung von Pfannen und Töpfen, dass häufig der maximale oder obere Durchmesser angegeben wird. Wichtig ist aber der (in der Regel kleinere) Bodendurchmesser.



- Verwenden Sie bevorzugt Pfannen mit möglichst geradem Rand. Bei Pfannen mit schrägem Rand wirkt die Induktion auch im Randbereich der Pfanne. Dadurch kann sich der Pfannenrand verfärben oder die Beschichtung ablättern.

Ihr Dunstabzug


Funktionsweise des Dunstabzugs

Abhängig von der gewählten Betriebsmöglichkeit unterscheidet sich die Luftführung nach der Absaugung:



| Luftführung             | Fettfilter | Kanal | Geruchsfilter | Aus dem Gebäude | In die Küche zurück |
|-------------------------|------------|-------|---------------|-----------------|---------------------|
| Abluftbetrieb           | x          | x     | -             | x               | -                   |
| Geführter Umluftbetrieb | x          | x     | x             | -               | x                   |
| Plug & Play-Betrieb     | x          | -     | x             | -               | x                   |

Tipps zur Luftabführung

**Tipp:** Wählen Sie für leichte bis starke Wrasen und Gerüche die Leistungsstufe **1** bis **9** (3 bei geänderten Einstellungen der Leistungsstufen des Dunstabzugs), für vorübergehende sehr starke Wrasen- und Geruchsentwicklung, z. B. beim Anbraten, den Booster **B**.

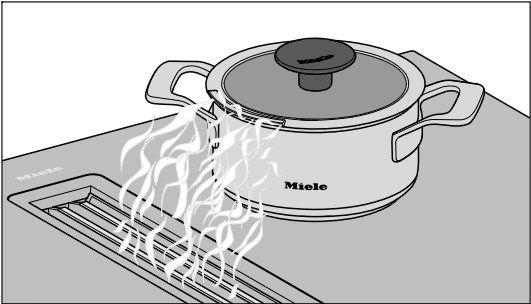

**Tipp:** Kochgeschirr mit einem optimierten Auslass für die Wrasen finden Sie im Kapitel “Kennenlernen”, Abschnitt “Nachkaufbares Zubehör”.

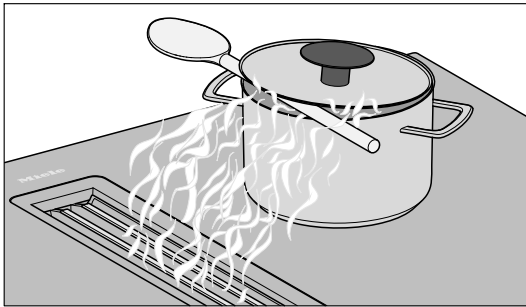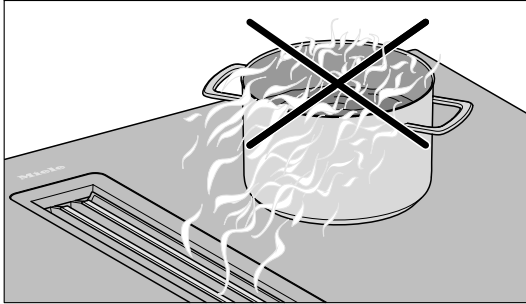

**Tipp:** Wenn kein Kochgeschirr mit einem optimierten Auslass für die Wrasen vorhanden ist, können Sie für eine effektive Luftabführung bei Töpfen über 15 cm Höhe einen Kochlöffel zwischen Deckel und Topf legen.

# Einstellungen anpassen

---

## Einstellungen aufrufen

Das Kochfeld ist ausgeschaltet.

- Berühren Sie gleichzeitig ① *Ein/Aus* und  $\overline{\text{W}}$  *Warmhalten* so lange, bis + *Eingabe* leuchtet und die Timeranzeige *PC* zeigt.

Nach einigen Sekunden blinken in der Timeranzeige abwechselnd *P:01* (Programm 01) und *C:01* (Code).

## Parameter einstellen

Bei zweistelligen Parameternummern muss zuerst die Zehnerstelle eingestellt werden.

- Während ein Parameter (z. B. *P:01*) angezeigt wird, berühren Sie + *Eingabe* so oft, bis die Timeranzeige die gewünschte Parameternummer zeigt, oder berühren Sie die entsprechende Ziffer auf der Zahlenreihe.

## Code einstellen

- Während ein Code (z. B. *C:00*) angezeigt wird, berühren Sie + *Eingabe* so oft, bis die Timeranzeige die gewünschte Codenummer zeigt, oder berühren Sie die entsprechende Ziffer auf der Zahlenreihe.

## Einstellungen speichern

- Während ein Parameter (z. B. *P:01*) angezeigt wird, berühren Sie ① *Ein/Aus* so lange, bis die Anzeigen erloschen sind.

## Einstellungen nicht speichern

- Während der Code angezeigt wird (z. B. *C:01*), berühren Sie ① *Ein/Aus* so lange, bis die Anzeigen erloschen sind.

## Einstellungen anpassen

| Parameter <sup>1</sup> |                                                   | Code        | Einstellungen <sup>2</sup>                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>P:01</b>            | Messeschaltung                                    | <b>C:00</b> | Messeschaltung aus                                           |
|                        |                                                   | C:01        | Messeschaltung ein <sup>3</sup>                              |
| <b>P:02</b>            | Powermanagement <sup>4</sup>                      | <b>C:00</b> | aus                                                          |
|                        |                                                   | C:01        | 3'680 W                                                      |
|                        |                                                   | C:02        | 3'000 W                                                      |
|                        |                                                   | C:03        | 2'000 W                                                      |
|                        |                                                   | C:04        | 1'000 W                                                      |
| <b>P:03</b>            | Werkeinstellung                                   | C:00        | <b>Nicht Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen</b> |
|                        |                                                   | C:01        | Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen <sup>5</sup> |
| <b>P:04</b>            | Einstellbereich der Leistungsstufen des Kochfelds | C:00        | <b>9 Leistungsstufen ohne Zwischenstufen + Booster</b>       |
|                        |                                                   | C:01        | 9 Leistungsstufen mit Zwischenstufen + Booster <sup>6</sup>  |
| <b>P:06</b>            | Tastenton bei Berührung einer Taste               | C:00        | aus <sup>7</sup>                                             |
|                        |                                                   | C:01        | leise                                                        |
|                        |                                                   | C:02        | mittel                                                       |
|                        |                                                   | <b>C:03</b> | laut                                                         |
| <b>P:07</b>            | Signalton des Timers                              | C:00        | aus                                                          |
|                        |                                                   | C:01        | leise                                                        |
|                        |                                                   | C:02        | mittel                                                       |
|                        |                                                   | <b>C:03</b> | laut                                                         |
|                        |                                                   | C:04        | maximal laut                                                 |

# Einstellungen anpassen

| Parameter <sup>1</sup> |                                          | Code        | Einstellungen <sup>2</sup>                               |
|------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| <b>P:08</b>            | Inbetriebnahmesperre                     | C:00        | <b>Nur manuelle Aktivierung der Inbetriebnahmesperre</b> |
|                        |                                          | C:01        | Automatische Aktivierung der Inbetriebnahmesperre        |
| <b>P:09</b>            | Maximale Betriebsdauer                   | <b>C:00</b> | Sicherheitsstufe 0                                       |
|                        |                                          | C:01        | Sicherheitsstufe 1                                       |
|                        |                                          | C:02        | Sicherheitsstufe 2                                       |
| <b>P:12</b>            | Reaktionsgeschwindigkeit der Tasten      | C:00        | langsam                                                  |
|                        |                                          | <b>C:01</b> | normal                                                   |
|                        |                                          | C:02        | schnell                                                  |
| <b>P:15</b>            | Permanente Topferkennung                 | C:00        | Permanente Topferkennung aus                             |
|                        |                                          | C:01        | <b>Permanente Topferkennung ein</b>                      |
| <b>P:16</b>            | Con@ctivity des integrierten Dunstabzugs | C:00        | Con@ctivity aus <sup>8</sup>                             |
|                        |                                          | C:01        | <b>Con@ctivity ein</b>                                   |

| Parameter <sup>1</sup> |                                                 | Code        | Einstellungen <sup>2</sup>                              |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>P:17</b>            | Betriebsart des integrierten Dunstabzugs        | C:00        | <b>Umluftbetrieb</b>                                    |
|                        |                                                 | C:01        | Abluftbetrieb                                           |
| <b>P:18</b>            | Starteinstellungen von Con@ctivity <sup>9</sup> | C:00        | Start immer mit deaktiviertem Con@ctivity               |
|                        |                                                 | C:01        | <b>Start immer mit aktiviertem Con@ctivity</b>          |
|                        |                                                 | C:02        | Start mit dem zuletzt eingestellten Con@ctivity-Zustand |
| <b>P:19</b>            | Anzahl Leistungsstufen Dunstabzug               | C:00        | 3 Leistungsstufen + Booster                             |
|                        |                                                 | <b>C:01</b> | 9 Leistungsstufen + Booster                             |

<sup>1</sup> Nicht aufgeführte Programme sind nicht belegt.

<sup>2</sup> Der werkseitig eingestellte Code ist jeweils fett gedruckt.

<sup>3</sup> Nach Einschalten des Kochfelds zeigt die Timeranzeige für einige Sekunden *dE*

<sup>4</sup> Die Gesamtleistung des Kochfelds kann reduziert werden, um den Anforderungen des lokalen Netzanbieters zu entsprechen.

<sup>5</sup> Die Einstellungen bei P:17 Betriebsart des Dunstabzugs werden nicht auf die Werkeinstellung zurückgesetzt.

- <sup>6</sup> Im Text und in den Tabellen werden die Zwischenstufen zum besseren Verständnis mit einem Punkt hinter der Ziffer dargestellt.
- <sup>7</sup> Der Tastenton von ① *Ein/Aus* wird nicht ausgeschaltet.
- <sup>8</sup> Plug & Play-Betrieb: Con@ctivity ist für den ordnungsgemässen Betrieb notwendig.
- <sup>9</sup> Die Einstellungen haben nur Auswirkungen, wenn im Programm P:16 Con@ctivity aktiviert ist.

# Einstellungen anpassen

---

## Modellkennung/Seriennummer anzeigen

Auf dem Kochfeld befindet sich ein Kochgeschirr.

- Schalten Sie das Kochfeld ein.
- Berühren Sie gleichzeitig *0* und *4* auf der Zahlenreihe für 6 Sekunden.

Die Timeranzeige zeigt nacheinander Ziffern, getrennt durch einen Strich.

Beispiel: *12 34* (Modellkennung KM-DA 1234) – *1 23 45 67 89* (Seriennummer)

## Softwarestand anzeigen

Auf dem Kochfeld befindet sich ein Kochgeschirr.

- Schalten Sie das Kochfeld ein.
- Berühren Sie gleichzeitig *0* und *3* auf der Zahlenreihe für 6 Sekunden.

Die Timeranzeige zeigt 3 Ziffern:

Beispiel: *123* = Softwarestand 1.23.

### Sicherheitshinweise zur Reinigung und Pflege

 **Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen.**

Nach Beendigung des Kochvorgangs können sämtliche Teile des Kochfelds heiss sein. Schalten Sie das Kochfeld aus.

Lassen Sie das Kochfeld abkühlen, bevor Sie das Kochfeld reinigen.

Alle Oberflächen können sich verfärben oder verändern, wenn Sie ungeeignete Reinigungsmittel verwenden oder Rückstände von geeigneten Reinigungsmitteln auf dem Kochfeld erhitzt werden. Die Oberflächen sind kratzempfindlich.

Lassen Sie die Oberflächen abkühlen, bevor Sie das Kochfeld reinigen.

Entfernen Sie Rückstände von Reinigungsmitteln sofort.

Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsmittel.

 **Brandgefahr durch verschmutzten Fettfilter.**

Im Fettfilter angesammeltes Fett kann sich entzünden.

Reinigen Sie den Fettfilter regelmässig.

 **Verletzungsgefahr durch den Gebläsemotor.**

Wenn der Dunstabzug aktiv ist, rotiert der Gebläsemotor.

Schalten Sie das Kochfeld aus. Warten Sie, bis ein eventueller Nachlaufzyklus abgeschlossen ist.

► Verwenden Sie zur Reinigung des Kochfelds niemals einen Dampfreiniger.

► Verwenden Sie zur Reinigung keine spitzen Gegenstände.

### Reinigungsintervall

- Vor jedem Benutzen:  
Reinigen Sie das gesamte Kochfeld und den Boden des Kochgeschirrs.
- Nach jedem Benutzen:  
Reinigen Sie das gesamte Kochfeld.
- 1-mal pro Woche:  
Um auszuschliessen, dass Rückstände von Reinigungsmitteln eingebrannt werden, reinigen Sie die Glaskeramikfläche mit dem Miele Glaskeramik- und Edelstahlreiniger oder einem handelsüblichen Glaskeramikreiniger. Beachten Sie die Angaben des Reinigungsmittelherstellers.

### Glaskeramikflächen reinigen

#### Leichte Verschmutzungen entfernen

- Reinigen Sie die gesamte Glaskeramikfläche mit einem feuchten, weichen Tuch und verdünntem Handgeschirrspülmittel. Beachten Sie die Angaben des Reinigungsmittelherstellers.

# Reinigen und pflegen

## Starke Verschmutzungen entfernen

- Entfernen Sie alle groben Verschmutzungen mit einem feuchten Wischtuch und fest anhaftende Verschmutzungen mit einem Glasschaber.
- Reinigen Sie die Glaskeramikfläche mit dem Miele Glaskeramik- und Edelstahlreiniger oder einem handelsüblichen Glaskeramikreiniger. Beachten Sie die Angaben des Reinigungsmittelherstellers.

## Reinigung abschliessen

- Entfernen Sie alle Rückstände von Reinigern mit einem feuchten Tuch.
- Trocknen Sie die Glaskeramikfläche nach jeder Reinigung.

## Ungeeignete Reinigungsmittel

Um Beschädigungen der Oberflächen zu vermeiden, verwenden Sie bei der Reinigung keine:

- soda-, alkali-, ammoniak-, säure- oder chloridhaltigen Reinigungsmittel
- Fleck- und Rostentferner
- scheuernden Reinigungsmittel, z. B. Scheuerpulver, Scheuermilch, Putzsteine
- lösemittelhaltigen Reinigungsmittel
- Geschirrspülmaschinen-Reiniger
- Grill- und Backofensprays
- scheuernden harten Bürsten
- Schmutzradierer
- Schwämme

## Spülmaschinengeeignete Teile

Sie können die abnehmbaren Teile Ihres Kochfelds auf folgende Art reinigen:


|                       | Maschinell | Von Hand |
|-----------------------|------------|----------|
| Abdeckgitter          | X          | X        |
| Fettfilter            | X          | X        |
| Auffangwanne          | X          | X        |
| Reinigungs-<br>klappe | X          | X        |

## Abdeckgitter

### Abdeckgitter herausnehmen

Das Abdeckgitter kann beschädigt werden.

Ziehen Sie das Abdeckgitter senkrecht nach oben aus dem KMDA.

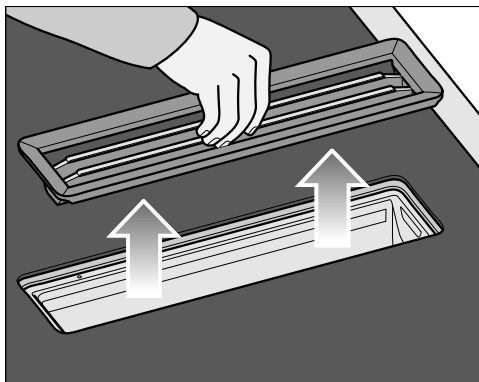

- Fassen Sie das Abdeckgitter in der Mitte der Stangen an.
- Ziehen Sie das Abdeckgitter senkrecht nach oben.

### Abdeckgitter von Hand reinigen


- Reinigen Sie das Abdeckgitter mit einer Spülbürste in warmem Wasser, dem ein mildes Handgeschirrspülmittel zugegeben wird. Verwenden Sie Handgeschirrspülmittel nicht konzentriert.

## Abdeckgitter in der Geschirrspülmaschine reinigen

- Stellen Sie das Abdeckgitter möglichst senkrecht in den Unterkorb.
- Verwenden Sie ein haushaltsübliches Geschirrspülmittel.
- Wählen Sie ein Programm mit einer Reinigungstemperatur von maximal 55 °C.

## Fettfilter

### Fettfilter herausnehmen

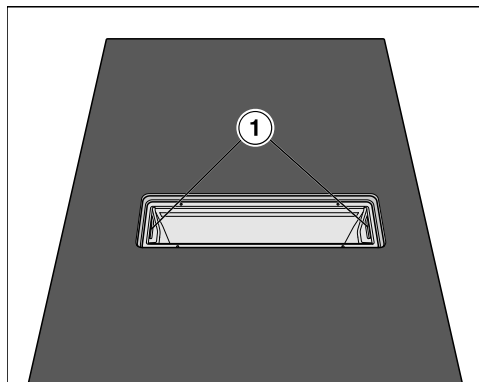

- Nehmen Sie das Abdeckgitter heraus.
- Nehmen Sie den Fettfilter vorsichtig mithilfe der Griffmulden (1) heraus. Achten Sie darauf, den Fettfilter nicht zu kippen.
- Gießen Sie angesammelte Flüssigkeit aus dem Fettfilterboden.

### Fettfilter von Hand reinigen

- Reinigen Sie den Fettfilter mit einer Spülbürste in warmem Wasser, dem ein mildes Handgeschirrspülmittel zugegeben wird. Verwenden Sie Handgeschirrspülmittel nicht konzentriert.

## Hinweise zur Reinigung im Geschirrspüler

Der Fettfilter kann durch zu hohe Temperaturen unbrauchbar werden, z. B. durch Verformung. Wählen Sie ein Programm, das die empfohlene Temperatur nicht überschreitet.


Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanweisung des Geschirrspülers.

Abhängig vom Reiniger kann es zu bleibenden Verfärbungen der innen liegenden Filterflächen kommen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion des Fettfilters.

### Fettfilter im Geschirrspüler reinigen

- Stellen Sie den Fettfilter mit dem Filterboden nach oben in den Unterkorb. Achten Sie darauf, dass sich der Sprüharm frei bewegen kann.
- Verwenden Sie ein haushaltsübliches Geschirrspülmittel.
- Wählen Sie ein Programm mit einer Reinigungstemperatur von maximal 65 °C.

### Fettfilter einsetzen

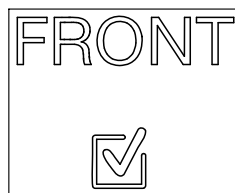

Der Fettfilter hat auf der Stirnseite ein Symbol.

- Setzen Sie den Fettfilter so ein, dass das Symbol zur Frontseite der Arbeitsplatte zeigt.

# Reinigen und pflegen

## Fettfilter wechseln

Durch die regelmässige Nutzung und Reinigung können die Filterflächen verschleissen.

Wenn Sie Schäden feststellen, wechseln Sie den Fettfilter aus.

Sie können den Fettfilter über den Miele Kundendienst (siehe Ende dieser Gebrauchsanweisung) oder Ihren Miele Fachhändler beziehen.

## Betriebsstundenzähler Fettfilter zurücksetzen

Setzen Sie den Betriebsstundenzähler zurück, nachdem Sie den Fettfilter gereinigt haben.

- Berühren Sie  *Fettfilteranzeige* für 3 Sekunden.

Die Taste erlischt.

## Geruchsfilter (nur bei geführtem Umluftbetrieb oder Plug & Play-Betrieb)


### Geruchsfilter tauschen (nur bei geführtem Umluftbetrieb oder Plug & Play-Betrieb)

Nach 120 Betriebsstunden muss der Geruchsfilter getauscht werden.  *Geruchsfilteranzeige* ist beleuchtet.

Geeignete Geruchsfilter für die KMDA-Varianten dieser Gebrauchsanweisung sind:

- DKF 35-P
- DKF 35-S

- Nehmen Sie das Abdeckgitter heraus.
- Nehmen Sie den Fettfilter heraus.

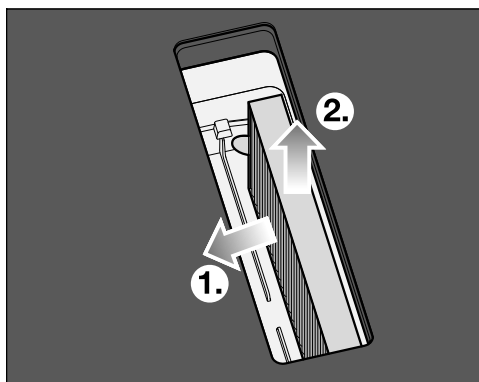

- Nehmen Sie den Geruchsfilter heraus.

### Betriebsstundenzähler Geruchsfilter zurücksetzen (nur bei geführtem Umluftbetrieb oder Plug & Play-Betrieb)

In der Gebrauchs- und Montageanweisung der Umluftbox ist angegeben, dass der Betriebsstundenzähler für den Geruchsfilter aktiviert werden muss. Dies ist hier nicht notwendig.

 *Geruchsfilteranzeige* ist auch beleuchtet, wenn der Dunstabzug im Abluftbetrieb betrieben wird.


- Berühren Sie  *Geruchsfilteranzeige* für 3 Sekunden.

Die Taste erlischt.

## Auffangwanne Dunstabzug reinigen

Reinigen Sie die Auffangwanne, wenn durch Verschütten oder Überkochen Flüssigkeiten in den Dunstabzug eingedrungen sind.

- Nehmen Sie den Fettfilter heraus und reinigen Sie ihn wie im Kapitel "Reinigen und pflegen", Abschnitt "Fettfilter" beschrieben.

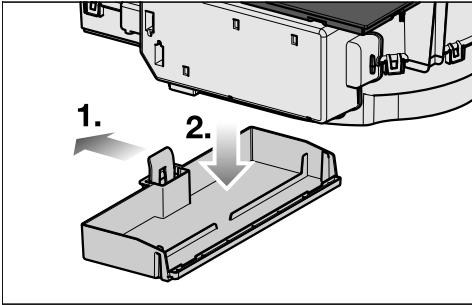

- Drücken Sie den Kunststoffbügel nach links ①, bis sich die Auffangwanne nach unten abziehen lässt ②.
- Gießen Sie die Flüssigkeit aus.
- Reinigen und trocknen Sie die Auffangwanne.
- Reinigen und trocknen Sie die zugänglichen Innenseiten des Dunstabzugs.
- Befestigen Sie die Auffangwanne wieder am Gehäuse.
- Setzen Sie den Fettfilter wieder ein und setzen Sie das Abdeckgitter wieder auf.


## Innenraum Gehäuse Dunstabzug reinigen

- Nehmen Sie den Fettfilter heraus.
- Reinigen Sie die zugänglichen Gehäuseteile von abgelagertem Fett.

## Innenraum der Gebläseeinheit reinigen

Reinigen Sie den Innenraum der Gebläseeinheit, wenn durch Verschütten oder Überkochen Flüssigkeiten in den Dunstabzug eingedrungen sind.

- Reinigen Sie die Auffangwanne des Dunstabzugs.
- Stellen Sie ein Gefäß unter die Reinigungsklappe, das Flüssigkeiten auffängt.

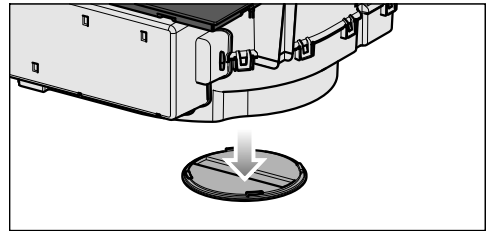

- Drehen Sie die Reinigungsklappe nach links.
- Lassen Sie die Flüssigkeit auslaufen.
- Drehen Sie die Reinigungsklappe nach rechts bis zum Anschlag.

# Probleme beheben

Sie können die meisten Störungen und Fehler selbst beheben. In vielen Fällen können Sie Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kundendienst kontaktieren müssen.

Unter [www.miele.de/support/customer-assistance](http://www.miele.de/support/customer-assistance) erhalten Sie zusätzliche Informationen zur selbstständigen Behebung von Störungen.



## Meldungen in den Anzeigen/im Display

| Problem                                                                                                                       | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>In der Timeranzeige blinkt <i>Err</i> im Wechsel mit <i>30</i> und es ertönt ein Signal.</b>                               | Das Kochfeld ist falsch angeschlossen.<br>■ Trennen Sie das Kochfeld vom Stromnetz.<br>■ Fordern Sie den Kundendienst an. Das Kochfeld muss gemäss Anschlussschema angeschlossen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>In einer Kochzonenanzeige leuchtet <i>U</i> oder blinkt im Wechsel mit der eingestellten Leistungsstufe oder <i>R</i>.</b> | Auf der Kochzone befindet sich kein Kochgeschirr.<br>Auf der Kochzone befindet sich ungeeignetes Kochgeschirr.<br>Der Bodendurchmesser des aufgesetzten Kochgeschirrs ist zu klein.<br>Geeignetes Geschirr wurde von der Kochzone entfernt.<br>Wenn kein oder ungeeignetes Kochgeschirr aufgesetzt wird, schaltet sich die Kochzone nach 3 Minuten automatisch aus.<br>■ Setzen Sie innerhalb von 3 Minuten geeignetes Kochgeschirr auf.<br><i>U</i> erlischt. Der Kochvorgang wird mit den zuvor vorgenommenen Einstellungen gestartet/fortgesetzt.<br>■ Wenn Sie anderes Kochgeschirr und/oder andere Lebensmittel verwenden, passen Sie die Einstellungen an. |
| <b>Nach Einschalten des Kochfelds oder Berühren einer Taste zeigt die Timeranzeige für einige Sekunden <i>LCC</i>.</b>        | Die Inbetriebnahmesperre ist aktiviert.<br>■ Deaktivieren Sie die Inbetriebnahmesperre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | Die Verriegelung ist aktiviert.<br>■ Deaktivieren Sie die Verriegelung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Problem                                                                                                                        | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach Einschalten des Kochfelds zeigt die Timeranzeige kurz <i>dE</i> . Die Kochzonen werden nicht heiss.                       | Das Kochfeld befindet sich in der Messeschaltung. Auf dem Kochfeld befindet sich ein Kochgeschirr.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie das Kochfeld ein</li> <li>■ Berühren Sie danach gleichzeitig 0 und 2 auf der Zahlenreihe so lange, bis in der Timeranzeige <i>dE</i> im Wechsel mit <i>OFF</i> blinkt.</li> </ul> |
| Das Kochfeld hat sich automatisch ausgeschaltet. Beim Wiedereinschalten zeigt das Kochfeld über ① <i>Ein/Aus</i> ein $\zeta$ . | Eine oder mehrere Tasten sind bedeckt, z. B. durch Fingerkontakt, überkochendes Gargut oder abgelegte Gegenstände.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Entfernen Sie die Verschmutzungen und/oder Gegenstände.</li> </ul>                                                                                                             |
|  <i>Geruchsfilteranzeige</i> leuchtet          | Der Geruchsfilter muss getauscht werden.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tauschen Sie den Geruchsfilter.</li> <li>■ Setzen Sie den Betriebsstundenzähler zurück.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
|  <i>Fettfilteranzeige</i> leuchtet             | Der Fettfilter muss gereinigt werden.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen Sie den Fettfilter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
|  <i>Con@ctivity</i> leuchtet nicht             | Die Con@ctivity-Funktion des eingebauten Dunstabzugs ist dauerhaft deaktiviert.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivieren Sie in der Programmierung die Con@ctivity-Funktion des eingebauten Dunstabzugs.</li> </ul>                                                                                                             |
| Die Timeranzeige zeigt eine in dieser Tabelle nicht aufgeführte Meldung.                                                       | In der Elektronik ist ein Fehler aufgetreten.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Kochfelds für ca. 1 Minute.</li> <li>■ Falls nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung das Problem weiterhin besteht, fordern Sie den Kundendienst an.</li> </ul>                                      |

## Unerwartetes Verhalten

| Problem                                                                                                                           | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Leistungsstufe 9 wird automatisch reduziert, wenn Sie bei der verbundenen Kochzone ebenfalls die Leistungsstufe 9 einstellen. | Bei gleichzeitigem Betrieb auf Leistungsstufe 9 wird die mögliche Gesamtleistung überschritten.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwenden Sie eine andere Kochzone.</li> </ul> |

## Probleme beheben

| Problem                                                                              | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eine Kochzone oder das gesamte Kochfeld schaltet sich automatisch aus.</b>        | Die Betriebsdauer war zu lang.<br>■ Schalten Sie das Kochfeld oder die Kochzone wieder ein.                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | Der Überhitzungsschutz hat ausgelöst.<br>■ Lassen Sie das Kochfeld abkühlen.<br>■ Beseitigen Sie die Ursachen der Überhitzung.<br>■ Prüfen Sie die Funktion des Kochfelds.<br>■ Falls das Problem weiterhin besteht, fordern Sie den Kundendienst an. |
| <b>Die Kochzone arbeitet mit der eingestellten Leistungsstufe nicht wie gewohnt.</b> | Der Überhitzungsschutz hat ausgelöst.<br>■ Lassen Sie das Kochfeld abkühlen.<br>■ Beseitigen Sie die Ursachen der Überhitzung.<br>■ Prüfen Sie die Funktion des Kochfelds.<br>■ Falls das Problem weiterhin besteht, fordern Sie den Kundendienst an. |
| <b>Die Booster-Stufe wird automatisch vorzeitig abgebrochen.</b>                     | Der Überhitzungsschutz hat ausgelöst.<br>■ Lassen Sie das Kochfeld abkühlen.<br>■ Beseitigen Sie die Ursachen der Überhitzung.<br>■ Prüfen Sie die Funktion des Kochfelds.<br>■ Falls das Problem weiterhin besteht, fordern Sie den Kundendienst an. |

## Nicht zufriedenstellendes Ergebnis

| Problem                                                                                         | Ursache und Behebung                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bei eingeschalteter Ankochautomatik kommt der Inhalt des Kochgeschirrs nicht zum Kochen.</b> | Grosse Lebensmittelmengen werden erhitzt.<br>■ Kochen Sie bei höchster Leistungsstufe an und schalten dann von Hand zurück.                               |
|                                                                                                 | Das Kochgeschirr leitet die Wärme schlecht.<br>■ Verwenden Sie anderes Kochgeschirr, das die Wärme besser leitet.                                         |
| <b>Die Abluftleistung des Dunstabzugs ist gering.</b>                                           | Die Betriebsart Umluftbetrieb ist eingestellt.<br>■ Stellen Sie die Betriebsart des integrierten Dunstabzugs ( <b>P:17</b> ) auf Abluftbetrieb (C:01) um. |

## Allgemeine Probleme oder technische Störungen

| Problem                                                                       | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Kochfeld oder die Kochzonen lassen sich nicht einschalten.</b>         | <p>Das Kochfeld hat keinen Strom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, ob die Sicherung der Elektroinstallation ausgelöst hat. Fordern Sie eine Elektrofachkraft oder den Miele Kundendienst an (Mindestabsicherung (siehe Typenschild)).</li> </ul> <p>Unter Umständen ist eine technische Störung aufgetreten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trennen Sie für ca. 1 Minute das Kochfeld vom Elektronetz, indem Sie <ul style="list-style-type: none"> <li>– den Schalter der betreffenden Sicherung ausschalten oder die Schmelzsicherung ganz herausdrehen oder</li> <li>– den FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ausschalten.</li> </ul> </li> <li>■ Falls Sie nach dem Wiedereinschalten/Wiedereindrehen der Sicherung(en) oder des FI-Schutzschalters das Kochfeld noch immer nicht in Betrieb nehmen können, fordern Sie eine Elektrofachkraft oder den Kundendienst an.</li> </ul> |
| <b>Bei Betrieb des neuen Kochfelds kommt es zu Geruchs- und Dunstbildung.</b> | <p>Die Bauteile aus Metall sind mit einem Pflegemittel geschützt. Wenn das Kochfeld das erste Mal in Betrieb genommen wird, entstehen dadurch Gerüche und eventuell Dunst. Auch das Material der Induktionsspulen sondert in den ersten Betriebsstunden Geruch ab. Bei jeder folgenden Benutzung verringert sich der Geruch, bis er schliesslich ganz verschwindet. Der Geruch und eventuell auftretender Dunst weisen nicht auf einen Falschanschluss oder Gerätedefekt hin und sind nicht gesundheitsschädlich.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nach dem Ausschalten des Kochfelds ist ein Betriebsgeräusch zu hören.</b>  | <p>Das Kühlgebläse läuft so lange, bis das Kochfeld abgekühlt ist und schaltet dann automatisch aus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Probleme beheben

| Problem                                                                         | Ursache und Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flüssigkeit ist in den Dunstabzug eingedrungen.</b>                          | <p>Durch Überkochen oder Verschütten ist Flüssigkeit durch das Abdeckgitter in den Dunstabzug eingedrungen.</p> <p>Der Fettfilterboden und die Auffangwanne nehmen in diesem Fall zusammen ca. 800 ml Flüssigkeit auf.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schalten Sie den Dunstabzug aus.</li><li>■ Reinigen Sie den Fettfilter, die Auffangwanne, die Innenseiten des Gehäuses und den Gebläsemotorraum.</li><li>■ Nur beigeführtem Umluftbetrieb oder Plug&amp;Play-Betrieb: Tauschen Sie den Geruchsfilter.</li></ul> |
| <b>Die Saugleistung hat sich verschlechtert. Das Absauggeräusch ist erhöht.</b> | <p>Gegenstände (z. B. ein Tuch) sind in den Dunstabzug gesogen worden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schalten Sie den Dunstabzug aus.</li><li>■ Nehmen Sie den Fettfilter heraus.</li><li>■ Nehmen Sie die Gegenstände aus dem Fettfilter.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Unter [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) erhalten Sie Informationen zur selbstständigen Behebung von Störungen und zu Miele Ersatzteilen.

### Kontakt bei Störungen

Bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können, benachrichtigen Sie z. B. Ihren Miele Fachhändler oder den Miele Kundendienst.

Den Miele Kundendienst können Sie online unter [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) buchen.

Die Kontaktdaten des Miele Kundendienstes finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Der Kundendienst benötigt die Modellkennung und die Seriennummer (SN). Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild oder im Kapitel "Bedienen", Abschnitt "Kochfelddaten".

### Typenschild

Kleben Sie hier das beiliegende Typenschild ein. Achten Sie darauf, dass die Modellkennung mit den Angaben auf der Rückseite dieses Dokuments übereinstimmt.

### Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Weitere Informationen entnehmen Sie den mitgelieferten Garantiebedingungen.

# Technische Daten

## Technische Daten

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                    | ≤ 0,5 W |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand | 10 Min. |

## Produktdatenblätter

Nachfolgend sind die Produktdatenblätter der in dieser Gebrauchs- und Montageanweisung beschriebenen Modelle angehängt.

### Informationen zu elektrischen Haushaltskochmulden

nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| MIELE                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Modellname/-kennzeichen                                                                                                                                                             | KMDA 7272-1 FR, KMDA 7272-1 FL                                                   |
| Art der Kochmulde                                                                                                                                                                   | Einbau                                                                           |
| Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen                                                                                                                                           | 4                                                                                |
| Bei kreisförmigen Kochzonen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche/Kochzone<br>Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge / Breite der nutzbaren Oberfläche/Kochzone L/W | 1. = Ø 110-220 mm<br>2. = Ø 100-190 mm<br>3. = Ø 110-220 mm<br>4. = Ø 100-190 mm |
| Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (EC <sub>electric cooking</sub> )                                                                                                   | 1. = 166,3 Wh/kg<br>2. = 170,7 Wh/kg<br>3. = 165,8 Wh/kg<br>4. = 183,5 Wh/kg     |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg (EC <sub>electric hob</sub> )                                                                                                                  | 171,6 Wh/kg                                                                      |
| - Vario-Kochzone / vorne links / Induktion                                                                                                                                          |                                                                                  |
| - Vario-Kochzone / hinten links / Induktion                                                                                                                                         |                                                                                  |
| - Vario-Kochzone / hinten rechts / Induktion                                                                                                                                        |                                                                                  |
| - Vario-Kochzone / vorne rechts / Induktion                                                                                                                                         |                                                                                  |

### Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| MIELE                                              |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Modellname/-kennzeichen                            | KMDA 7272-1 FR, KMDA 7272-1 FL |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ) | 31,3 kWh/Jahr                  |
| Energieeffizienzklasse                             | A+                             |
| Energieeffizienzindex (EEI <sub>hood</sub> )       | 37,8                           |
| fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )   | 35,6                           |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz           |                                |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | A                              |

## Technische Daten

|                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                               | 0,0 lx/W                |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                         |                         |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)                                  | NA                      |
| Fettabscheidegrad                                                                   | 95,1%                   |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                                    |                         |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)                                  | A                       |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt                                            | 321,3 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit)                                                    | 205 m <sup>3</sup> /h   |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit)                                                    | 533 m <sup>3</sup> /h   |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnellaufstufe)                                          | 606 m <sup>3</sup> /h   |
| Max. Luftstrom ( $Q_{max}$ )                                                        | 605,0 m <sup>3</sup> /h |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt                                                   | 490 Pa                  |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)                                 | 41 dB                   |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)                                 | 64 dB                   |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnellaufstufe)                       | 68 dB                   |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt                                 | 122,7 W                 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                 | 0,22 W                  |
| Nennleistung Beleuchtungssystem                                                     | W                       |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | lx                      |
| Zeitverlängerungsfaktor                                                             | 0,7                     |







**Miele AG**

Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach

**Miele SA**

Sous-Riette 23  
1023 Crissier

Telefon: 0848 848 048  
[www.miele.ch/contact](http://www.miele.ch/contact)

[www.miele.ch](http://www.miele.ch)

KMDA 7272-1 FR, KMDA 7272-1 FL

de-CH

M.-Nr. 12 992 910 / 01 / 002