

Használati és szerelési útmutató Gőzsütő



A használati útmutatót **feltétlenül** olvassa el felállítás, telepítés, üzembe helyezés előtt. Ezáltal megvédi önmagát, valamint elkerüli a károkat.

Tartalom

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések	7
Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez	17
Áttekintés.....	18
Gőzsütő.....	18
Típustábla	20
Mellékelt tartozékok.....	20
Kezelőelemek.....	21
Be/Ki gomb.....	22
Kijelző	22
Érintőgombok.....	22
Piktogramok	24
Kezelési elv	25
Menüpont kiválasztása	25
Beállítás módosítása egy választási listában	25
Beállítás módosítása egy szegmens sávval.....	25
Üzem mód vagy funkció kiválasztása	26
Számok megadása	26
Betűk megadása	26
A MobileStart funkció aktiválása.....	27
Működési leírás	28
Kezelőpanel	28
Víz tartály	28
Hőmérséklet.....	28
Nedvesség.....	28
Párolási idő.....	29
Zajok.....	29
Felfűtési szakasz	29
Párolási szakasz	29
Gőzcsökkentés	30
Sütőtér megvilágítása	30
Első üzembe helyezés	31
Miele@home	31
Alapbeállítások.....	32
A gőzsütő tisztítása első alkalommal.....	33
A forrás hőmérsékletének beigazítása.....	34
A gőzsütő felfűtése.....	35
Beállítások	36
A beállítások áttekintése	36

A(z) "Beállítások" menü lehívása.....	38
Nyelv ▾.....	38
Pontos idő.....	38
Dátum.....	39
Világítás.....	39
Kijelző.....	39
Hangerő.....	40
Egységek.....	40
Melegentartás.....	41
Gőzcökkentés.....	41
Javasolt hőmérsékletek.....	42
Booster.....	42
Vízkeménység.....	43
Automatikus öblítés.....	45
Biztonság.....	45
Miele@home.....	46
Távvezérlés.....	47
A MobileStart funkció aktiválása.....	47
RemoteUpdate (Távoli frissítés).....	47
Szoftver verzió.....	48
Kereskedő.....	48
Gyári beállítások.....	49
Stopper.....	50
Fő- és almenük.....	51
Energiatakarékossági tanácsok.....	53
Kezelés.....	55
Ételkészítési folyamat értékeinek és beállításainak módosítása.....	56
A hőmérséklet módosítása.....	57
Nedvességtartalom módosítása.....	57
Az ételkészítési idő beállítása.....	57
A beállított ételkészítési idők módosítása.....	58
A beállított ételkészítési idők törlése.....	59
Ételkészítési folyamat megszakítása és befejezése.....	59
Ételkészítési folyamat megszakítása.....	60
A sütőtér előmelegítése.....	61
Booster.....	61
Előmelegítés.....	62
Crisp function.....	62
Gőzlöketek indítása.....	63

Tartalom

Fontos információk és tudnivalók	64
A gőzpárolás különlegessége.....	64
Párolóedény	64
Behelyezési szint	65
Fagyasztott áru	65
Hőmérséklet.....	65
Párolási idő	65
Párolás folyadékokkal.....	65
Saját receptek – gőzpárolás.....	65
Univerzális tepsi és kombirostély.....	66
Gőzpárolás	67
ECO - Gőzpárolás.....	67
Megjegyzések a párolási táblázatokhoz	67
Zöldség	68
Hal	71
Hús	74
Rizs	76
Gabona	77
Tészták/Tészta ételek.....	78
Gombóc	79
Hüvelyesek, szárítva.....	80
Tyúktojás.....	82
Gyümölcs.....	83
Kolbászfélék	83
Rákfélék.....	84
Kagyló.....	85
Menüpárolás - kézi	86
Sous-vide	88
További felhasználások	96
Melegítés	96
Felolvasztás	98
Mix & Match	101
Menü párolása - automatikus.....	109
Befőzés	110
Sütemény (Befőzés).....	113
Aszalás	114
Sabbat program és Yom-Tov használata	115
A lé kinyerése	117
Blansírozás	118
Az edény csírátlanítása	118
Edények melegítése	119

Melegentartás.....	119
Tészta kelesztése.....	120
Nedves kendők melegítése.....	120
Zselatin felolvasztása.....	120
Méz kristálytalanítása.....	121
Csokoládé felolvasztása.....	121
Szalonna kisütése.....	122
Hagyma dinsztelése.....	122
Alma konzerválása.....	123
Levesbetét készítése.....	123
Gyümölcsíz készítése.....	124
Élelmiszer hámozása.....	125
Joghurt előállítása.....	126
Automatikus programok.....	127
Kategóriák.....	127
Automatikus programok alkalmazása.....	127
Használati tanácsok.....	127
Saját programok.....	129
Sütés.....	132
Útmutatások a sütéshez.....	132
Tanácsok a sütéshez.....	133
Útmutatás az üzemmódokhoz.....	133
Sütés (hús).....	135
Útmutatások a sütéshez.....	135
Útmutatás az üzemmódokhoz.....	135
Grillezés.....	137
Útmutatások a grillezéshez.....	137
Tanácsok a grillezéshez.....	137
Útmutatás az üzemmódokhoz.....	138
Tisztítás és ápolás.....	139
Útmutatások a tisztításhoz és az ápoláshoz.....	139
Nem megfelelő tisztítószer.....	140
Külső tisztítás.....	140
PerfectClean.....	141
Sütőtér.....	142
A víztartály tisztítása.....	143
Tartozékok.....	144
Tartórács tisztítása.....	145
Felső sütés/grill fűtőtest lehajtása.....	146

Tartalom

Ápolás	147
Áztatás.....	147
Szárítás.....	147
Öblítés	147
Vízkömentesítés.....	147
HydroClean.....	149
Az ajtó kiszerelése	153
Az ajtó beszerelése	154
Mi a teendő, ha	155
Üzenetek a kijelzőn.....	155
Váratlan rendellenesség	158
Zajok.....	160
Nem kielégítő eredmény	160
Általános problémák vagy műszaki hibák.....	161
Utólag vásárolható tartozékok	164
Párolóedény	164
Egyéb.....	164
Tisztító- és ápolószerek.....	164
Ügyfélszolgálat	165
Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén	165
Garancia.....	165
Telepítés	166
Biztonsági útmutatások a beépítéshez	166
Útmutatások a beépítéshez.....	167
Beépítési méretek	168
Beépítés magas szekrénybe.....	168
Beépítés alsó szekrénybe	169
Oldalnézet.....	170
A kezelőpanel mozgási tartománya.....	171
Csatlakozások és szellőzés.....	172
A gőzsütő beszerelése	173
Frissvíz-csatlakozás.....	174
Vízelvezetés.....	176
Elektromos csatlakozás	177
Adatok a vizsgálóintézetek számára	178
Energiahatékonysági osztály az EN 60350-1 szerint.....	180
Megfelelőségi nyilatkozat	182
A kommunikációs modulhoz kapcsolódó szerzői jogok és licencek.....	183

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Ez a gőzsütő megfelel a kötelezően betartandó biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és vagyoni károkhoz vezethet.

Olvassa el figyelmesen a használati és szerelési utasítást, mielőtt a gőzsütőt üzembe helyezi. Fontos útmutatásokat tartalmaz a beépítéssel, a biztonsággal, a használattal és a karbantartással kapcsolatban. Ezáltal védi önmagát, valamint elkerüli a gőzsütő károsodását.

Az IEC/EN 60335–1 szabványnak megfelelően a Miele nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a gőzsütő telepítéséről szóló fejezetet, valamint a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket mindenképpen el kell olvasni, és követni kell.

A Miele nem tehető felelőssé azokért a károkért, amelyek ezeknek az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg a használati és szerelési utasítást, és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak!

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Rendeltetésszerű használat

- ▶ Ez a gőzsütő a háztartásban és a háztartáshoz hasonló felállítási környezetben történő használatra készült.
- ▶ Ez a gőzsütő a szabadban nem használható.
- ▶ Kizárólag háztartási keretek között használja a gőzsütőt élelmiszerek gőzpárolásához, sütéséhez, grillezéséhez, felolvasztásához és melegítéséhez.
Egyéb felhasználási mód nem megengedett.
- ▶ Azokat a személyeket, akik fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik, tapasztalatlanságuk vagy tájékozatlanságuk miatt nem tudják a gőzsütőt biztonságosan kezelni, a kezeléskor felügyelni kell.
Ezek a személyek csak akkor kezelhetik a gőzsütőt felügyelet nélkül, ha úgy elmagyarázták nekik a készülék működését, hogy azt biztonságosan tudják kezelni. Fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.
- ▶ A követelmények miatt (pl. hőmérséklet, nedvesség, kémiai ellenállóképesség, kopásállóság és rezgés) a sütőtér speciális világító eszközzel van felszerelve. Ezt a speciális világító eszközt csak rendeltetésszerűen szabad használni. Nem alkalmas helyiségek megvilágítására. A cserét csak a Miele engedélyével rendelkező szakember vagy a Miele ügyfélszolgálat végezheti el.
- ▶ A gőzsütő több 2 energiahatékonysági osztályú E fényforrást tartalmaz.

Gyermekek a háztartásban

- ▶ Használja az üzembehelyezési zárat, hogy a gőzsütőt gyermekek felügyelet nélkül ne tudják bekapcsolni.
- ▶ A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a gőzsütőtől, kivéve, ha folyamatosan felügyeli őket.
- ▶ 8 év feletti gyermekek akkor kezelhetik a gőzsütőt felügyelet nélkül, ha a gőzsütő működését úgy elmagyarázták nekik, hogy biztonságosan tudják kezelni. A gyermekeknek képesnek kell lenniük a helytelen kezelés lehetséges veszélyeinek felismerésére és megértésére.
- ▶ Gyermekeknek nem szabad a gőzsütőt felügyelet nélkül tisztítaniuk vagy karbantartaniuk.
- ▶ Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a gőzsütő közelében tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a gőzsütővel játszani.
- ▶ A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak. A gyermekek játék közben a csomagolóanyagokat (pl. fólia) magukra tekerhetik, vagy a fejükre húzhatják és megfulladhatnak.
A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.
- ▶ A gőz és a forró felületek sérülést okozhatnak. A gyerekek bőre érzékenyebben reagál a magas hőmérsékletekre, mint a felnőtteké. A gőzsütő ajtólapja, a kezelőpanel és a kilépő nyílások felmelegednek, hogy felfűtsék a sütőtér levegőjét. Ne engedje, hogy gyermekek a gőzsütőhöz üzemelés közben hozzáérjenek.
Tartsa távol a gyerekeket a gőzsütőtől, amíg annyira le nem hűlt, hogy az égési sérülés veszélye kizárt legyen.
- ▶ A nyitott ajtó sérülést okozhat. Az ajtó terhelhetősége maximum 10 kg. A nyitott ajtó megsértheti a gyermekeket.
Ne engedje, hogy a gyermekek a nyitott ajtóra álljanak, üljenek azon lógjanak.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Műszaki biztonság

▶ A szakszerűtlen telepítési és karbantartási munkálatok vagy javítások veszélyeztethetik a felhasználót. A telepítési és karbantartási munkálatokat vagy javításokat csak a Miele által engedélyezett szakemberek végezhetik el.

▶ A gőzsütő sérülései veszélyeztethetik az ön biztonságát. Ellenőrizze, hogy van-e a gőzsütőn látható sérülés. Soha ne helyezzen üzembe sérült gőzsütőt.

▶ Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

▶ A gőzsütő elektromos biztonsága csak akkor biztosított, ha előírászerűen telepített védővezető-rendszerre csatlakoztatták. Ennek az alapvető biztonsági feltételnek meg kell lennie. Kétséges esetben ellenőriztesse a ház villamos hálózatát egy elektrotechnikai szakemberrel.

▶ A gőzsütő típustábláján található csatlakoztatási adatoknak (frekvencia és feszültség) feltétlenül meg kell egyezniük a villamos hálózat adataival, hogy a gőzsütő ne károsodjon. Hasonlítsa össze ezeket a csatlakozási adatokat csatlakoztatás előtt. Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.

▶ Az elosztók vagy hosszabbító kábelek nem garantálják a szükséges biztonságot. Ezekkel ne csatlakoztassa a gőzsütőt a villamos hálózatra.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ A gőzsütőt csak beépítve használja, hogy a biztonságos működése szavatolva legyen.
- ▶ Ezt a gőzsütőt nem szabad nem stabil felállítási helyeken (pl. hajókon) üzemeltetni.
- ▶ Áramütés általi sérülésveszély áll fenn. Az áramvezető csatlakozók megérintése, valamint a villamos és mechanikai felépítés megváltoztatása veszélyt jelent önre, és adott esetben a gőzsütő működési zavarához vezet.
Soha ne nyissa fel a gőzsütő házát.
- ▶ A garancia elvész, ha a gőzsütő javítását nem a Miele által felhatalmazott ügyfélszolgálat végzi el.
- ▶ Csak eredeti alkatrészek esetében garantálja a Miele, hogy a biztonsági követelményeket teljesítik. Hibás alkatrészeket csak ilyenekre szabad kicserélni.
- ▶ Ha a hálózati csatlakozókábeltől levették a dugót, vagy ha a csatlakozókábelt nem szerelték fel dugóval, akkor a gőzsütőt elektrotechnikai szakembernek kell csatlakoztatnia a hálózatra.
- ▶ Ha a hálózati csatlakozó vezeték sérült, azt egy elektrotechnikai szakembernek kell egy speciális csatlakozó vezetékre cserélni (Lásd a „Telepítés“, „Villamos csatlakozás“ fejezetet).
- ▶ Beszerelési és karbantartási munkák, vagy javítások előtt a gőzsütőt le kell választani a villamos hálózatról. Ezt a következőképpen biztosítsa:
 - Kapcsolja le a ház villamos hálózatának biztosítékait, vagy
 - csavarja ki teljesen a ház villamos hálózatának csavaros biztosítékait, vagy
 - húzza ki a hálózati csatlakozót (ha van) a dugaszoló aljzatból. Ilyenkor ne a csatlakozókábelt, hanem a hálózati csatlakozót húzza.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ Ha a gőzsütőt egy bútorfront mögé (pl. ajtó) építették be, soha ne csukja be a bútorfrontot, amíg a gőzsütőt használja. A zárt bútorfront mögött felgyülemlik a meleg és a nedvesség. Ezáltal a gőzsütő, a beépítőszekrény és a padló is károsodhat. Csak akkor csukja be a bútorajtót, ha a gőzsütő teljesen lehűlt.
- ▶ A vízcsatlakoztatást csak szakképzett szakemberek végezhetik. A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket beépítési vagy csatlakoztatási hiba okozott.
- ▶ A gőzsütőt kizárólag hideg vízre szabad bekötni.
- ▶ A vízbevezetés elzárócsapja a beépített gőzsütőnél legyen könnyen elérhető.
- ▶ Bekötés előtt ellenőrizze a víztömlő látható sérüléseit.
- ▶ A beépített Waterproof-rendszer a következő feltételek mellett véd megbízhatóan a vízkároktól:
 - A gőzsütőt helyesen szerelték be (elektromos- és vízcsatlakozás).
 - Felismerhető károsodások esetén haladéktalanul meg kell javítani a gőzsütőt.
 - Hosszabb távollétkor (pl. szabadság) zárja el a vízcsapot.

Szakszerű használat

▶ A gőz és a forró felületek sérülést okozhatnak. A gőzsütő üzemelés közben forró lesz. Megégetheti magát a gőzzel, a sütőtérrel, a fűtőtestekkel, az étellel és a tartozékokkal.

Használjon edényfogó kesztyűt, amikor beteszi vagy kiveszi a forró ételt, vagy amikor a forró sütőtérbe kell benyúlnia.

▶ A forró étel sérülést okozhat.

Az étel kilötyyenhet a betoláskor vagy kivételkor. Megégetheti magát a forró étellel.

A párolóedény betolásakor vagy kivételekor ügyeljen arra, hogy a forró étel ne lötyyenjen ki.

▶ Zárt dobozokban befőzéskor és melegítéskor túlnyomás keletkezik, ami a szétdurranásukhoz vezethet. Ne főzzön be dobozokban és ne is melegítsen bennük.

▶ A sütőben nem használható műanyag edény magas hőmérsékleten megolvad, és károsíthatja a gőzsütőt vagy lángra kaphat.

Csak sütőben használható műanyag edényt használjon. Vegye figyelembe az edény gyártójának utasításait.


Ha a gőzpároláshoz műanyag edényt használ, ügyeljen arra, hogy az hő- (100 °C-ig) és gőzálló legyen. Egyéb műanyag edény megolvadhat, rideggé vagy törékennyé válhat.

▶ A sütőtérben melegen tartott vagy tárolt ételek kiszáradhatnak, és a távozó nedvesség a gőzsütő korróziójához vezethet. Ne tároljon élelmiszert a sütőtérben, és a pároláshoz ne használjon olyan tárgyat, amely rozsdásodhat.

▶ A nyitott ajtó sérülést okozhat. A gőzsütő nyitott ajtaja sérülést okozhat, illetve fel lehet bukni benne. Ha nem szükséges, ne hagyja nyitva az ajtót.

▶ Az ajtó terhelhetősége maximum 10 kg. Ne álljon vagy üljön a nyitott ajtóra, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra is, hogy ne csúpján be semmit az ajtó és a sütőtér közé. A gőzsütő károsodhat.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ Az olajok és zsírok túlhevülve meggyulladhatnak. A zsírral és olajjal végzett munkálatok során soha ne hagyja a gőzsütőt felügyelet nélkül. A meggyulladt olajat vagy zsírt soha ne oltsa vízzel. Kapcsolja ki a gőzsütőt, és fojtsa el a lángokat úgy, hogy zárva hagyja az ajtót.
- ▶ A bekapcsolt gőzsütő közelében lévő tárgyak a magas hőmérséklet miatt meggyulladhatnak. Soha ne használja a gőzsütőt helyiségek fűtésére.
- ▶ Élelmiszerek grillezésénél a túl hosszú grillezési idő az étel kiszáradásához és esetleg öngyulladásához vezethet. Tartsa be a javasolt sütési időket.
- ▶ Néhány élelmiszer gyorsan kiszárad, és a magas grillezési hőmérséklet miatt magától meggyulladhat. Soha ne használja a grill üzemmódokat zsemle és kenyér pirításához és virágok vagy gyógynövények szárításához. Használja a Hőlégkeverés plusz  vagy a Felső/alsó hő üzemmódokat.
- ▶ Hagyja zárva a gőzsütő ajtaját, ha az étel a sütőtérben füstöl, hogy az esetlegesen fellépő lángokat elfojtsa. Úgy szakítsa meg a folyamatot, hogy a gőzsütőt kikapcsolja, és a hálózati dugót kihúzza. Csak akkor nyissa ki az ajtót, ha a füst elszállt.
- ▶ Ha az ételek elkészítéséhez alkoholos italokat használ fel, ügyeljen arra, hogy az alkohol magas hőmérsékleteken elpárolog. Ez a pára a forró fűtőtesteken meggyulladhat.
- ▶ Soha ne bélelje ki a sütőtér alját pl. alufóliával vagy sütővédő fóliával. Ne helyezzen közvetlenül a sütőtér aljára serpenyőket, edényeket vagy tepsiket. Ha a sütőtér alját lerakófelületként akarja használni, akkor a rácsot a lerakófelülettel felfelé a sütőtér aljára, és helyezze rá az edényt. Ügyeljen arra, hogy a fenékszita ne csússzon el.
- ▶ A sütőtér alját károsíthatja a rács oda-vissza tolása. Ne tolja oda-vissza a rácsot a sütőtér alján.
- ▶ Nagy ételmaradványok a vízkivezetést és a szivattyút eltömíthetik. Ügyeljen arra, hogy a fenékszita mindig be legyen helyezve.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ Ha a gőzsütő közelében elektromos készüléket (pl. kézi mixert) használ, ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábelt ne csípje be a gőzsütő ajtaja. A vezeték szigetelése megsérülhet.
- ▶ A gőz az áramvezető alkatrészekre juthat, és rövidzárlatot okozhat. Ezenkívül az elektromos alkatrészek tönkremehetnek. Lámpaburkolat nélkül ne helyezze üzembe a gőzsütőt.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Tisztítás és ápolás

- ▶ Az áramütés sérülésveszélyt okoz. A gőztisztító készülék gőze áramvezető alkatrészekre juthat, és zárlatot okozhat. A tisztításhoz soha ne használjon gőztisztító készüléket.
- ▶ A karcolások károsíthatják az üveglapot. Az üveglap tisztításához ne használjon súrolóanyagot, kemény szivacsot vagy kefét és éles fémkaparót.
- ▶ A tartórácsokat ki lehet szerelni (lásd „Tisztítás és ápolás“ fejezet, „Tartórács tisztítása“ bekezdés). Megfelelően szerelje vissza a tartórácsokat.
- ▶ A konyhasó-tartalmú ételeket, vagy folyadékokat azonnal alaposan távolítsa el, ha a sütőtér rozsdamentes acél falaira jutottak, hogy elkerülje a korróziót.

Tartozékok

- ▶ Kizárólag eredeti Miele tartozékokat használjon. Amennyiben más alkatrészek kerülnek rá- vagy beszerelésre, akkor a garanciára, jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó követelések érvényüket veszítik.
- ▶ A Miele a gőzsütő sorozatgyártásának befejezését követően még akár 15 évig, de legalább tíz évig garantálja a készülék működéséhez szükséges alkatrészek rendelkezését.

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás a kezelést szolgálja, és megvédi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választottuk ki, és általában újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újrafelhasználható anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit, és vegye igénybe az anyagspecifikus visszajuttatási lehetőségeket. A szállítási csomagolást a Miele szakkereskedő visszaveszi.

A régi készülék ártalmatlanítása


Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is, amelyek működésükhöz és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A háztartási szemétbe kerülve, illetve nem szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztethetik az emberi egészséget és károsíthatják a környezetet. Ezért régi készülékét semmi esetre se dobja a háztartási szemétkébe.




Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan kijelölt, az elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadására és hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen az ártalmatlanítani kívánt régi készüléken maradt személyes adatok törléséért törvényileg ön felel. Önnek törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem szorosán körülzárt, roncsolás nélkül kivehető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi készülékét az elszállításig gyermekek elől biztosan elzárt helyen tárolják.

Áttekintés

Gőzsütő

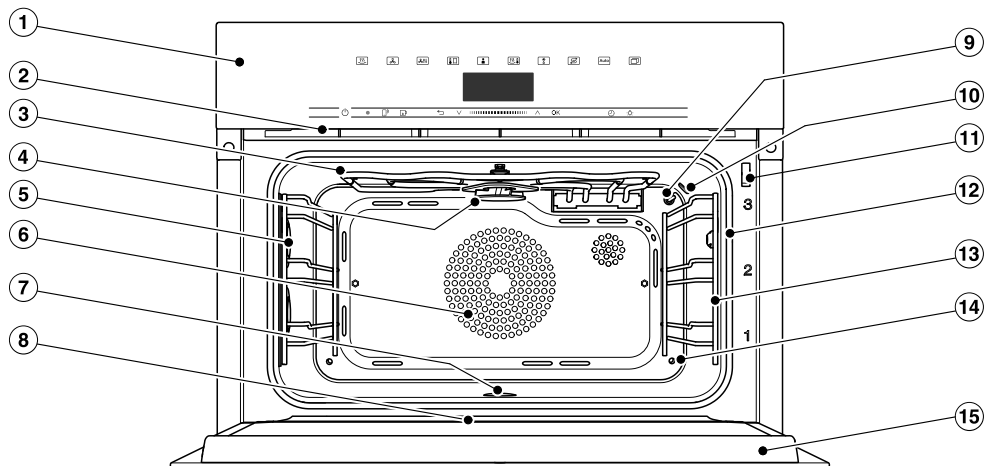

- ① Kezelőelemek
- ② Párakilépés
- ③ Felső hő/grillfűtőtest
- ④ Szórókerék a HydroClean-tisztításhoz
- ⑤ Sütőtér megvilágítása
- ⑥ Szívónyílás a ventilátor számára a mögötte lévő gyűrű alakú fűtőtesttel
- ⑦ Sütőtér fenéklemez az alatta lévő alsó fűtőtesttel és fenékszitával
- ⑧ Felfogó csatorna
- ⑨ Hőmérséklet-érzékelő
- ⑩ Nedvességérzékelő
- ⑪ Ajtóreteszelés a HydroClean-tisztításhoz
- ⑫ Ajtótömítés
- ⑬ Rögztőrács 3 szinttel
- ⑭ Gőzbelépés
- ⑮ Ajtó

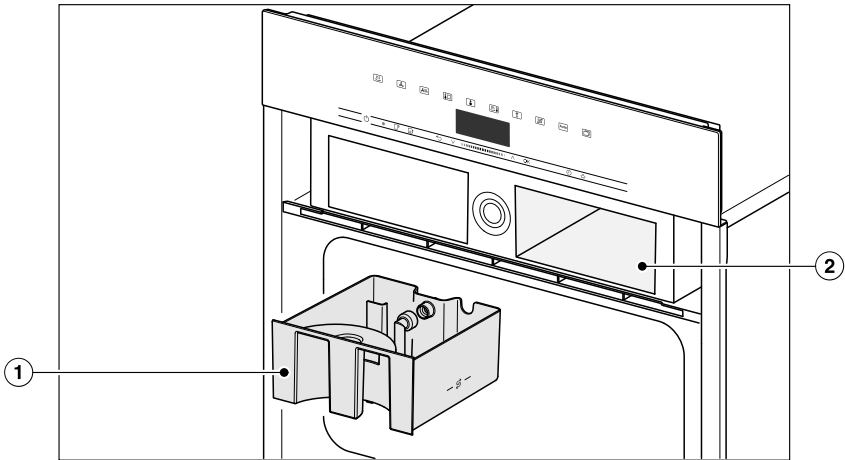

① Víztartály

② Fiók a víztartályhoz

Áttekintés

Jelen Használati és szerelési útmutatóban leírt modelleket a hátoldalon találja.

Típustábla

A típustáblát a ház tetején találja.

Ott találja meg a modellazonosítót, a sorozatszámot, valamint a csatlakozási adatokat (hálózati feszültség/frekvencia/maximális csatlakozási érték).

A modellazonosítót és a sorozatszámot (SN) is a nyitott kezelőpanelen lévő kis táblán találja.


Tartsa ezeket az információkat készenlétben, ha kérdései vagy problémái adódnak, hogy a Miele célzottan tudja önt továbbsegíteni.

Mellékelt tartozékok

Utólagosan rendelhet a mellékelt és további tartozékokból szükség szerint (lásd „Vásárolható tartozékok“ fejezet).

Országtól és modelltől függően előfordulhat, hogy további tartozékok is mellékelve vannak a készülékhez.

DGG 20

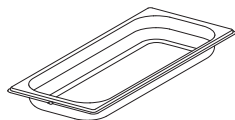


1 zárt aljú párolóedény

Térfogat: 2,4 l / Hasznos űrtartalom: 1,8 l

450 x 190 x 40 mm (SZ x MÉ x MA)

DGGL 20

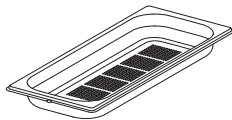


1 perforált párolóedény

Térfogat: 2,4 l / Hasznos űrtartalom:

1,8 l

450 x 190 x 40 mm (SZ x MÉ x MA)

Univerzális tepsi



1 univerzális tepsi sütemény és hús sütéséhez és grillezéshez

Kombirostély




1 kombirostély sütemény és hús sütéséhez és grillezéshez







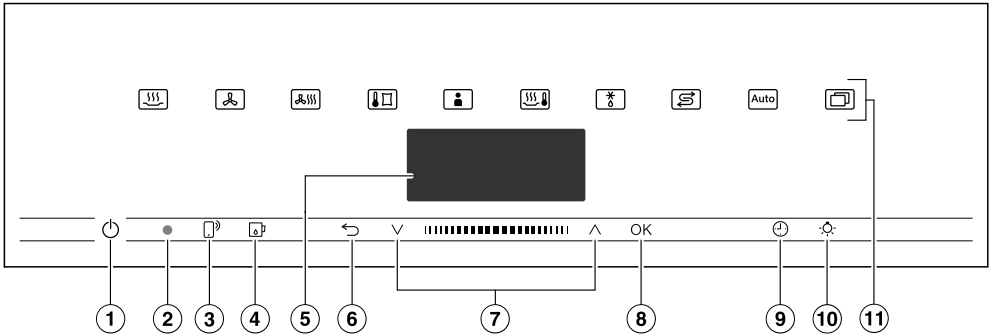

HydroCleaner

1 speciális tisztítószer a sütőtér tisztításához a HydroClean ápolóprogrammal. Különösen alkalmas erős, makacs szennyeződések eltávolítására.

Vízkömentesítő tabletták

A gőzsütő vízkömentesítéséhez



- ① Be/Ki gomb  süllyesztve
A gőzsütő be- és kikapcsolásához
- ② Optikai interfész
(csak a Miele Ügyfélszolgálatára szá-
mára)
- ③  érintőgomb
A gőzsütő vezérléséhez az ön mobil
végkészülékével
- ④  érintőgomb
A kezelőpanel nyitásához és zárásá-
hoz
- ⑤ Kijelző
A pontos idő és a kezelési informáci-
ók kijelzője
- ⑥ Érintőgomb 
A lépésenkénti visszaugráshoz és a
menüpontok módosításához egy
ételkészítési folyamat alatt
- ⑦ Navigációs felület  és  nyílgom-
bokkal
A választási listában történő lapozás-
hoz és az értékek módosításához
- ⑧ OK érintőgomb
Funkciók előhívásához és beállítások
mentéséhez
- ⑨ Érintőgomb 
Stopper, ételkészítési idő vagy indítá-
si vagy befejezési idő beállításához
az ételkészítési folyamatnál
- ⑩ Érintőgomb 
A sütőtér világításának be- és kikap-
csolásához
- ⑪ Érintőgombok
Üzem módok, automatikus progra-
mok és beállítások kiválasztásához

Kezelőelemek


Be-/Ki gomb

A Be-/Ki  gomb egy mélyedésben található, és ujjal történő érintésre reagál.


Ezzel a gombbal kapcsolja ki és be a gőzsütőt.

Kijelző

A kijelző mutatja a pontos időt vagy az üzemmódokra, hőmérsékletekre, ételkészítési időkre, automatikus programokra és a beállításokra vonatkozó különböző információkat.

Miután bekapcsolta a gőzsütőt a Be-/Ki gombbal , megjelenik a főmenü a(z) Üzem mód választás felszólítással.

Érintőgombok






Az érintőgombok ujjal történő érintésre reagálnak. Minden érintést gombhang erősít meg. Ez a gombhang a(z) További progr.  | Beállítások | Hangerő | Gomb hang menüpontban kapcsolható ki.

Ha szeretné, hogy az érintőgombok ki-csatolt gőzsütő esetén is reagáljanak, válassza a(z) Kijelző | QuickTouch | Be-csatolás beállítást.



Érintőgombok a kijelző felett

Információkat az üzemmódról és további funkciókról a „Fő- és almenük“, „Beállítások“, „Automatikus programok“ és „További felhasználások“ fejezetekben talál.

Érintőgombok a kijelző alatt





Érintőgomb	Funkció
	<p>Ha gőzsütőjét a mobil végkészülékéről szeretné vezérelni, rendelkeznie kell Miele@home rendszerrel, a(z) Távvezérlés beállítást be kell kapcsolnia, és ezt az érintőgombot meg kell érintenie. Ez az érintőgomb világít, és a MobileStart funkció rendelkezésre áll.</p> <p>Amíg ez az érintőgomb világít, gőzsütőjét vezérelheti mobil végkészülékéről (lásd a(z) „Beállítások” fejezet „Miele@home” bevezetését).</p>
	Ezzel az érintőgombbal nyitja és zárja a kezelőpanelt (lásd „Működési leírás” fejezet, „Kezelőpanel” szakasz).
	<p>Aszerint, hogy melyik menüben van éppen, ezzel az érintőgombbal juthat vissza a fölérendelt menühöz vagy a főmenühöz.</p> <p>Ha egyidejűleg ételkészítési folyamat fut, ezzel az érintőgombbal értékeket és beállításokat pl. hőmérsékletet vagy boostert módosíthat a sütési folyamathoz vagy az ételkészítési folyamatot megszakíthatja.</p>
 	<p>A navigációs felületen a nyíl gombokkal vagy a köztes felületen lapozzon a választási listákban felfelé vagy lefelé. Lapozás közben a menüpontok egymás után világos háttérűek lesznek. Annak a menüpontnak, amelyet ki akar választani, világos háttérűnek kell lennie.</p> <p>Értékeket vagy beállításokat, amelyek világos háttérűek, a nyíl gombokkal vagy a köztes felületen tud módosítani.</p>
OK	<p>Ha a kijelzőn világos háttérű funkciók vannak, az OK gombbal tudja azokat előhívni. Végül módosíthatja a választott funkciót.</p> <p>A módosításokat az OK gombbal hagyhatja jóvá.</p> <p>Ha a kijelzőn egy információs ablak jelenik meg, az OK érintőgombbal hagyja azt jóvá.</p>

Kezelőelemek

Érintőgomb	Funkció
	Ha nem fut ételkészítési folyamat, ezzel az érintőgombbal bármikor beállíthat stoppert (pl. tojás főzéshez). Ha egyidejűleg ételkészítési folyamat fut, stoppert, ételkészítési időt és indítási vagy befejezési időt állíthat be az ételkészítési folyamathoz.
	Ennek az érintőgombnak a kiválasztásával be- és kikapcsolhatja a sütőtér világítást. A kiválasztott beállítástól függően az ételkészítés során a sütőtér világítása vagy kialszik 15 másodperc után, vagy pedig folyamatosan be- vagy kikapcsolva marad.

Piktogramok

A kijelzőn a következő piktogramok jelenhetnek meg:

Piktogram	Jelentés
	Ez a piktogram jelöli a kiegészítő kezelési információkat és utasításokat. Ezeket az információs ablakokat az OK gombbal hagyja jóvá.
	Stopper
	A pipa jelöli az aktuális beállítást.
	Néhány beállítás, mint pl. a kijelző fényereje, vagy a hangereje, egy szegmens sáv segítségével állítható be.

A gőzsütőt a navigációs felületen a \wedge és \vee nyíl gombokkal és a köztes felületen $||\blacksquare||$ vezérelje.

Amint egy olyan érték, üzenet vagy egy beállítás megjelenik, amit jóváhagyhat, az *OK* érintőgomb narancs színnel világít.

Menüpont kiválasztása

- Érintse meg a \wedge vagy \vee nyíl gombot vagy simítson $||\blacksquare||$ felületen jobbra vagy balra, amíg a kívánt menüpont világos hátterű nem lesz.

Tanács: Ha a nyíl gombot nyomva tartja, a választási lista automatikusan tovább fut, amíg a nyíl gombot el nem engedi.

- Hagyja jóvá a kiválasztást az *OK* gombbal.

Beállítás módosítása egy választási listában

- Érintse meg a \wedge vagy \vee nyíl gombot vagy simítson $||\blacksquare||$ felületen jobbra vagy balra, amíg a kívánt érték megjelenik vagy a kívánt beállítás világos hátterű nem lesz.

Tanács: Az aktuális beállítást \checkmark jelöli.

- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A beállítás elmentésre kerül. Visszakerül a fölérendelt menübe.

Beállítás módosítása egy szegmens sávval

Egyes beállításokat egy szegmens sáv $\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare$ ábrázol. Ha minden szegmens ki van töltve, a maximális érték ki van választva.


Ha nincs vagy csak egy szegmens van kitöltve, a minimális érték ki van választva vagy a beállítás ki van kapcsolva (pl. a hangerőnél).

- Érintse meg a \wedge vagy \vee nyíl gombot vagy simítson a $||\blacksquare||$ felületen jobbra vagy balra, amíg a kívánt érték megjelenik.
- Hagyja jóvá a kiválasztást az *OK* gombbal.

A beállítás elmentésre kerül. Visszakerül a fölérendelt menübe.


Kezelési elv

Üzem mód vagy funkció kiválasztása

Az üzemmódok és funkciók (pl. További progr. ) érintőgombjai a kijelző felett találhatóak (lásd „Kezelés” és „Beállítások”).

- Érintse meg a kívánt üzemmód vagy funkció érintőgombját.

A kezelőpanelen az érintőgomb narancs színnel világít.

- Lapozzon a(z) További progr.  alatt a kiválasztási listákban, amíg a kívánt menüpont világos hátterű nem lesz.
- Állítsa be az értékeket az ételkészítési folyamathoz.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

Üzem mód váltása


Egy ételkészítési folyamat alatt egy másik üzemmódra válthat.

Az eddig kiválasztott üzemmód érintőgombja narancs színnel világít.

- Érintse meg az új üzemmód vagy funkció érintőgombját.

A módosított üzemmód és a hozzá tartozó javasolt értékek megjelennek.

Az módosított üzemmód érintőgombja narancs színnel világít.

Lapozzon a További progr.  alatt a választási listákban, amíg a kívánt menüpont meg nem jelenik.

Számok megadása

Azok a számok, amelyek módosíthatóak, világos hátterűek.

- Érintse meg a \wedge vagy \vee nyíl gombot vagy simítson **||||** felületen jobbra vagy balra, amíg a kívánt szám világos hátterű nem lesz.

Tanács: Ha egy nyíl gombot nyomva tart, az értékek automatikusan tovább futnak, amíg a nyíl gombot el nem engedi.

- Hagyja jóvá az OK gombbal.

A módosított szám elmentésre kerül. Visszakerül a fölérendelt menübe.

Betűk megadása

A navigációs felület segítségével adja meg a betűket. Rövid, lényegre törő nevet válasszon.

- Érintse meg a \wedge vagy \vee nyíl gombot vagy simítson **||||** felületen jobbra vagy balra, amíg a kívánt karakter világos hátterű nem lesz.

A kiválasztott karakter a felső sorban jelenik meg.


Tanács: Legfeljebb 10 karakter áll rendelkezésre.


A \leftarrow segítségével egymás után törölheti a karaktereket.

- Válassza ki a további karaktereket.
- Ha bevitte a nevet, válassza a \checkmark lehetőséget.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.


A név elmentésre kerül.

A MobileStart funkció aktiválása

- A MobileStart funkció aktiválásához érintse meg a(z)  érintőgombot.


A(z)  érintőgomb világít. A Miele App-pal távolról is vezérelheti a gőzsütőt.

A gőzsütő gombjaival való közvetlen vezérlés elsőbbséget élvez az alkalmazáson keresztüli távirányításhoz képest.

Addig használhatja a MobileStart funkciót, amíg világít a(z)  érintőgomb.

Működési leírás

Kezelőpanel

A kezelőpanel mögött található a víztartály. A kezelőpanelt a(z)  érintőgomb megérintésével nyitja és zárja. Az elem beszorulás elleni védelemmel van ellátva. Ha a nyitás/zárás közben a kezelőpanel ellenállásba ütközik, akkor a folyamat megszakad. A kezelőpanel nyitásakor és zárásakor ne érintse meg a készülék ajtajának felső szélét.

Víztartály

A készülék a vizet a víztartályba és innen a gőzfejlesztőbe szivattyúzza.



Hibás működés a víztartály elzárt nyílása miatt.

A víztartály mellső oldalán lévő nyílást nem szabad lezárni, különben nem lehet vizet szivattyúzni a gőzfejlesztőbe.

Hőmérséklet

Egyes üzemmódokhoz javasolt hőmérséklet van hozzárendelve. A javasolt hőmérsékletet egyes ételkészítési folyamatokhoz, egy ételkészítési lépéshez vagy tartósan az előre megadott tartományon belül módosíthatja. A javasolt hőmérsékleteket 5 °C-os lépésekben módosíthatja, a Sous-vide programnál 1 °C-os lépésekben (lásd „Beállítások“, „Javasolt hőmérsékletek“ fejezet).

Nedvesség

A Kombi párolás  üzemmód és a Melegítés  alkalmazás a sütő üzemmód és nedvesség kombinációjával dolgozik. A megadott tartományon belül egy ételkészítési folyamat vagy lépés tekintetében kiválaszthatja a nedvességet.

A rendszer a nedvességbeállítás függvényében vezeti be a nedvességet vagy friss levegőt a sütőtérbe. A nedvesség = 0% beállításnál a maximális mennyiségű friss levegő áramlik be, nedvesség pedig nem kerül be a térbe. A nedvesség = 100% beállításnál nem kerül sor friss levegő bevezetésére, a nedvességtartalom pedig maximális.

Egyes élelmiszerek a párolás alatt nedvességet adnak le. Az élelmiszereknek ez a saját nedvessége a nedvesség szabályozásánál éppúgy felhasználásra kerül. Így előfordulhat, hogy alacsonyra beállított nedvességi értékek esetén a gőzfejlesztő nem aktiválódik.

Párolási idő

Üzem módtól függően egy perc, hat, tíz vagy 12 óra közötti párolási időt állíthat be.

Automatikus és ápolási programok esetében az elkészítési időt gyárilag állították be, azt módosítani nem lehet.

Ha a készülék a beállított hőmérsékletet elérte, gőzpároláskor valamint tisztán gőz üzemi programoknál és alkalmazásoknál a párolási idő elkezd futni. Más üzemmódoknál, programoknál és alkalmazásoknál pedig azonnal.


Zajok

A gőzsütő üzeme közben, és a kikapcsolása után egy zaj (brummogás) hallható. Ez a zaj nem utal hibás működésre vagy a készülék hibájára. Ez a víz be- és kiszivattyúzásából adódik.

Ha a gőzsütő üzemel, akkor a ventilátor hangját hallja.

Felfűtési szakasz

Minden üzemmódban a felfűtési fázis alatt a sütőtér növekvő hőmérséklete a kijelzőn látható (Kivétel: Nagy grill, Kicsi grill).

Gőzpároláskor a felfűtési fázis időtartama az élelmiszer mennyiségétől és hőmérsékletétől függ. Általában a felfűtési fázis kb. hét perc. A hűtött vagy fagyasztott élelmiszer elkészítései ez nő. Alacsony ételkészítési hőmérsékleten és a Sous-vide  üzemmódban is növekedhet a felfűtési fázis.

Párolási szakasz

Gőzpárolás alatt a kijelzőn a lefutó hátralévő idő kerül kijelzésre. Gőzpároláskor az ételkészítési idő csak akkor kezd lefutni, ha a beállított hőmérsékletet elérte a készülék. Más üzemmódoknál, programoknál és alkalmazásoknál pedig azonnal.

Működési leírás

Gőzcsökkentés

Ha egy bizonyos hőmérséklet-tartományban gőzpárolást vagy kombinált párolást végez, a művelet végén automatikusan bekapcsol a gőzcsökkentés. A funkciónak köszönhetően az ajtó kinyitásakor nem távozik el olyan sok gőz. A kijelzőn megjelenik: Gőzmennyiség redukálása.


A gőzcsökkentést ki lehet kapcsolni (lásd a „Beállítások“, „Gőzcsökkentés“ fejezetet). Kikapcsolt gőzcsökkentésnél az ajtó kinyitásakor sok gőz lép ki.

Sütőtér megvilágítása

A gőzsütő gyárilag úgy van beállítva, hogy a sütőtér megvilágítása az indítás után energiatakarékossági okokból kikapcsol.

Ha a sütőtérnek üzem közben folyamatosan megvilágítva kell lennie, akkor a gyári beállítást módosítani kell (lásd a „Beállítások“ fejezet „Megvilágítás“ részét).

Ha egy ételkészítési folyamat befejezése után az ajtó nyitva marad, akkor a sütőtér megvilágítása 5 perc után automatikusan kikapcsol.

Ha a(z)  érintőgombot a kezelőpane- len megérinti, a világítás 15 másodperc-re bekapcsol.

Miele@home

A gőzsütő integrált Wi-Fi-modullal van felszerelve.

A használatához szüksége van a következőkre:

- Wi-Fi-hálózat
- Miele App
- Miele felhasználói fiók. A felhasználói fiókot a Miele App segítségével tudja létrehozni.

A Miele App végigvezeti önt a gőzsütő és az otthoni Wi-Fi-hálózat közötti kapcsolat létrehozásán.

Miután a gőzsütőt a Wi-Fi hálózatba bekapcsolta, az App-pal pl. a következőket tudja elvégezni:

- információkat kérhet le gőzsütője üzemi állapotáról
- útmutatásokat kérhet le gőzsütője folyamatban lévő ételkészítési folyamataihoz
- befejezheti az aktuális ételkészítési folyamatokat.

A gőzsütője Wi-Fi hálózatba való bekötésével megnövekszik az energiafogyasztás, akkor is, ha a gőzsütő ki van kapcsolva.

Győződjön meg arról, hogy a gőzsütő felállítási helyén a Wi-Fi-hálózat jeléréssége megfelelő.

A Wi-Fi kapcsolat elérhetősége

A Wi-Fi kapcsolat egy frekvencia tartományt oszt meg más készülékekkel (pl. mikrohullámú sütő, távirányítású játékok). Ezért időszakos vagy állandó kapcsolódási zavarok léphetnek fel. A kínált funkciók állandó rendelkezésre állását ezért nem lehet biztosítani.

A Miele@home elérhetősége

A Miele App használata a Miele@home szolgáltatások elérhetőségétől függ az ön országában.

A Miele@home szolgáltatás nem minden országban elérhető.

Információkat az elérhetőségről a www.miele.com weboldalon talál.

Miele alkalmazás


A Miele alkalmazást ingyenesen letöltheti az Apple AppStore-ból vagy a Google Play áruházból.



Első üzembe helyezés

Alapbeállítások

A következő beállításokat kell elvégeznie az első üzembe helyezéshez. Ezeket a beállításokat ismét módosíthatja egy későbbi időpontban (lásd „Beállítások“ fejezet).

 A forró felületek sérülést okozhatnak.

A gőzsütő üzemelés közben forró lesz.

A gőzsütőt csak beépítve használja, hogy a biztonságos működése szavatolva legyen.

Ha a gőzsütőt csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, az automatikusan bekapcsolódik.

Nyelv beállítása

- Válassza ki a kívánt nyelvet.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Ha tévedésből olyan nyelvet választott, amelyet nem ért, kövesse a „Beállítások“, „Nyelv“ fejezet útmutatásait.

Tartózkodási hely beállítása

- Válassza ki a kívánt tartózkodási helyet.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Miele@home beállítása

A kijelzőn megjelenik: „Miele@home“ beállítás.

- Ha a Miele@home-ot azonnal be szeretné állítani, válassza a *Tovább* lehetőséget és hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- Ha a beállítást későbbre szeretné elhalasztani, válassza ki a(z) *átugrás* opciót, és hagyja jóvá az *OK* gombbal. A későbbi beállításról információkat a „Beállítások“, „Miele@home“ fejezetben talál.
- Ha a Miele@home-ot azonnal be szeretné állítani, válassza ki a kívánt csatlakozási módot.

A kijelző és a Miele App tovább vezetik önt a lépéseken.

A dátum beállítása

- Állítsa be egymás után az évet, hónapot és napot.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A pontos idő beállítása

- Állítsa be a pontos idő óráit és perceit.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A vízkeménység beállítása

A lakóhelyén mért vízkeménységről az illetékes vízművektől kap tájékoztatást.

A vízkeménység beállításához további információkat a „Beállítások”, „Vízke-ménység” fejezetben talál.

- Állítsa be a helyi vízkeménységet.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Az üzembe helyezés befejezése

- Kövesse az esetleges további útmutatásokat a kijelzőn.


Ezzel az első üzembe helyezés lezárult.

A gőzsütő tisztítása első alkalommal

- Távolítsa el a gőzsütőről és a tartozékokról az esetleges matricákat vagy védőfóliákat, kivéve a típustáblát és a nyitott panelen található kis táblát.



A gőzsütőt gyárilag működési tesztnek vetjük alá, ami azt jelenti, hogy szállítás közben esetleg a vezetékekből a visszamaradt víz visszafolyhat a sütőtérbe.

A víztartály tisztítása

 Sérülésveszély a kezelőpanel miatt.

Ha a kezelőpanel nyílik vagy záródik, becsípheti magát.

A kezelőpanel nyitásakor és zárásakor ne érintse meg a készülék ajtajának felső szélét.

- Kapcsolja be a gőzsütőt a Be/Ki kapcsoló gombbal .
- Érintse meg a(z)  érintőgombot a kezelőpanel nyitásához.
- Vegye ki a víztartályt. A kivételhez enyhén nyomja felfelé a víztartályt.
- Kézzel vagy mosogatógéppel mossa ki a víztartályt.

Első üzembe helyezés

Tartozékok/sütőtér tisztítása

- Vegye ki az összes tartozékot a sütőtérből.
- Tisztítsa meg a párolóedényt kézzel vagy mosogatógépben.

Az univerzális tepsi és a kombirostély PerfectClean bevonattal van ellátva, és **csak** kézzel szabad tisztítani. A tisztításnál vegye figyelembe a „Tisztítás és ápolás“ fejezet „PerfectClean“ részét.

- Az univerzális tepsi és a kombirostélyt tiszta szivacs-kendővel, kézi mosogatószerrel meleg vízzel tisztítsa.


A gőzsütőt kiszállítás előtt ápolószernel kezeltük.

- Az ápolószert eltávolításához a sütőtér tiszta törlőkendővel, kézi mosogatószerrel és meleg vízzel tisztítsa meg.

A forrás hőmérsékletének beigazítása

Mielőtt először párol élelmiszert, igazítsa a gőzsütőt a víz forrási hőmérsékletéhez. Ez a felállítási hely tengerszint feletti magassága szerint változik. Ennél a folyamatnál a vezetők részek is átöblítésre kerülnek.


Feltétlenül végezze el a folyamatot, hogy a készülék kifogástalan működése biztosított legyen.


- Gőzpárolás  (100 °C) üzemmódban 15 percre helyezze üzembe a gőzsütőt. A „Kezelés“ fejezetben leírtak szerint járjon el.

A forrási hőmérséklet költözés utáni beállítása

Költözés után a gőzsütőt a víz megváltozott forrási hőmérsékletéhez kell igazítani, ha az új felállítási hely tengerszint feletti magassága legalább 300 méterrel eltér a régitől. Ehhez hajtson végre egy vízkőmentesítő folyamatot (lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezet „Ápolás“ részét).

A gőzsütő felfűtése

- Adott esetben vegye ki az összes tartozékot a sütőtérből.
- A gyűrűs fűtőttest zsirtalanításához 30 percre fűtse fel a gőzsütőt Hőlégkeverés plusz  üzemmódban 200 °C-on.
A „Kezelés“ fejezetben leírtak szerint járjon el.

 Sérülésveszély forró felületek miatt.






A gőzsütő üzemelés közben forró lesz. Megégetheti magát a fűtőttestekkel, a sütőtérrel, a tartórácsokkal. Használjon edényfogó kesztyűt, amikor be kell nyúlni a forró sütőtérbe.

Szagképződés jön létre, amikor a fűtőttestet először melegíti fel. A szagképződés és az esetlegesen fellépő gőz rövid idő múlva megszűnik, és nem utal helytelen csatlakoztatásra vagy készülékhibára.

Gondoskodjon a konyha megfelelő szellőzéséről.

Beállítások

A beállítások áttekintése

Menüpont	Lehetséges beállítások
Nyelv 	... deutsch english ... Tartózkodási hely
Pontos idő	Kijelző Bekapcsolás* Kikapcsolás Éjszakai lekapcsolás Időkijelzés formátuma 12 órás kijelzés 24 órás kijelzés* Beállítás
Dátum	
Világítás	Bekapcsolás „Be“ 15 másodpercre* Kikapcsolás
Kijelző	Fényerő  QuickTouch Bekapcsolás Kikapcsolás*
Hangerő	Hangjelzések Dallam*  Solo-hang  Gomb hang  Dallam Bekapcsolás* Kikapcsolás
Egységek	Súly g* lb/oz lb Hőmérséklet °C* °F
Melegentartás	Bekapcsolás Kikapcsolás*
Gőzmennyiség redukálása	Bekapcsolás* Kikapcsolás
Javasolt hőmérsékletek	
Booster	Bekapcsolás* Kikapcsolás
Vízkeménység	1 °dH ... 15 °dH* ... 70 °dH


* Gyári beállítás



Menüpont	Lehetséges beállítások
Automatikus öblítés	Bekapcsolás* Kikapcsolás
Biztonság	Billentőzár Bekapcsolás Kikapcsolás* Reteszelés  Bekapcsolás Kikapcsolás*
Miele@home	Aktiválás Inaktiválás Kapcsolat állapota Új beállítás Visszaállít Beállítás
Távvezérlés	Bekapcsolás* Kikapcsolás
RemoteUpdate (Távoli frissítés)	Bekapcsolás* Kikapcsolás
Szoftver verzió	
Kereskedő	Bemutatótermi üzemmód Bekapcsolás Kikapcsolás*
Gyári beállítások	Készülék beállítások Saját programok Javasolt hőmérsékletek

* Gyári beállítás

Beállítások

A(z) "Beállítások" menü lehívása

A(z) További progr.  | Beállítások menüben szabható személyre az ön gőzsütője úgy, hogy a gyári beállításokat az igénye-
ihez igazítja.

- Válassza ki a(z) További progr.  lehetőséget.
- Válassza ki a(z) Beállítások  lehetőséget.
- Válassza ki a kívánt beállítást.




Ellenőrizheti vagy módosíthatja a beállításokat.

Beállításokat csak akkor lehet módosítani, ha semmilyen ételkészítési folyamat nem fut.

Nyelv

Beállíthatja az országa nyelvét és a tartózkodási helyét.

A kiválasztás és jóváhagyás után a kijelzőn azonnal megjelenik a kívánt nyelv.

Tanács: Ha véletlenül olyan nyelvet választott ki, amelyet nem ért, nyomja meg a(z)  érintőgombot. A(z) Nyelv  almenübe való ismételt belépéshez keresse meg a(z)  piktogramot.

Pontos idő

Kijelző

Válassza ki a pontos idő kijelzésének módját a kikapcsolt gőzsütőhöz:

- Bekapcsolás
A pontos idő mindig megjelenik a kijelzőn.
Ha kiválasztja a(z) Kijelző | Quick-Touch | Bekapcsolás beállítást is, minden érintőgomb azonnal reagál az érintésre.
Ha kiválasztja a(z) Kijelző | Quick-Touch | Kikapcsolás beállítást is, be kell kapcsolnia a gőzsütőt, mielőtt kezelni tudja.
- Kikapcsolás
A kijelző energiamegtakarítás céljából sötéten jelenik meg. Be kell kapcsolnia a gőzsütőt, mielőtt kezelni tudja.
- Éjszakai lekapcsolás
A pontos idő csak öt órától 23 óráig látható a kijelzőn, energiatakarékoság céljából. A maradék időben a kijelző sötét.

Időkijelzés formátuma

A pontos időt 24 vagy 12 órás formátumban (24 órás kijelzés vagy 12 órás kijelzés) jelenítheti meg.

Beállítás

Állítsa be az órákat és a perceket.



Áramkimaradás után újra megjelenik az aktuális pontos idő. A pontos időt a készülék elmenti kb. 150 órára.

Ha a gőzsütő Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, és bejelentkezették a Miele Appba, a rendszer a tartózkodási hely Appban megadott beállítása alapján szinkronizálja a pontos időt.

Dátum

Állítsa be a dátumot.


Világítás

- Bekapcsolás
A sütőtér világítása a teljes sütési folyamat alatt be van kapcsolva.
- „Be“ 15 másodpercre
A sütőtér világítása egy ételkészítési folyamat alatt 15 mp múlva kikapcsol. Az  érintőgomb kiválasztásával a sütőtér megvilágítása 15 mp-re újból bekapcsol.
- Kikapcsolás
A sütőtér megvilágítása ki van kapcsolva. Az  érintőgomb kiválasztásával a sütőtér megvilágítása 15 mp-re újból bekapcsol.

Kijelző

Fényerő

A kijelző fényerejét egy szegmens sáv ábrázolja.

-  maximális fényerő
-  minimális fényerő

QuickTouch

Válassza ki, hogy az érintőgombok hogyan reagáljanak, ha a sütő ki van kapcsolva:

- Bekapcsolás
Ha a(z) Pontos idő | Kijelző | Bekapcsolás vagy a(z) Éjszakai lekapcsolás beállítást is kiválasztotta, akkor is reagálnak az érintőgombok, ha a gőzsütő ki van kapcsolva.
- Kikapcsolás
Függetlenül a(z) Pontos idő | Kijelző beállítástól, az érintőgombok csak akkor reagálnak, ha a gőzsütő be van kapcsolva valamint a gőzsütő kikapcsolása után egy bizonyos idő elteltével.

Beállítások

Hangerő

Hangjelzések

Ha a jelzőhangok be vannak kapcsolva, a beállított hőmérséklet elérése után és a beállított idő letelte megszólal egy hangjelzés.

Dallam

Egy folyamat végén időközönként többször megszólal egy dallam.

A dallamok hangerejét egy szegmens sáv ábrázolja.

- ■■■■■■■■
maximális hangerő

- □□□□□□
A dallam ki van kapcsolva

Solo-hang

Egy folyamat végén meghatározott ideig megszólal egy folyamatos hang.

Ennek a szóló hangnak a magasságát egy szegmens sáv ábrázolja.

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
maximális hangmagasság

- □□□□□□□□□□□□
minimális hangmagasság


Gomb hang

Az érintőgombok minden kiválasztásakor megszólaló gombhangok hangerejét egy szegmens sáv ábrázolja.

- ■■■■■■■■
maximális hangerő

- □□□□□□
A gombhang ki van kapcsolva.

Dallam

A Be-/Ki gomb  megérintésekor megszólaló dallamot ki- vagy bekapcsolhatja.

Egységek

Súly

Az ételek súlyát az automatikus programokban grammal (g), fontban/unciában (lb/oz) vagy fontban (lb) állíthatja be.

Hőmérséklet

A hőmérsékletet Celsius fokban (°C) vagy Fahrenheit-ben (°F) állíthatja be.

Melegentartás

A Melegentartás funkcióval az ételt a gőzpárolási folyamat után melegen tarthatja. Az ételt előre beállított hőmérséklettel maximum 15 percig tartja melegen a készülék. Az ajtó kinyitásával vagy a melegentartási fázist megszakíthatja.

Ügyeljen arra, hogy az érzékeny ételek, különösen a halak, melegen tartáskor megerjedhetnek.

- Bekapcsolás
A Melegentartás funkció be van kapcsolva. Ha kb. 80 °C felett készíti ételt, ez a funkció kb. 5 perc után indul el. Az ételt 70 °C-on melegen tartja a készülék.
- Kikapcsolás
A Melegentartás funkció ki van kapcsolva.

Gőzcsökkentés

A Gőzmennyiség redukálásaf funkciónak köszönhetően az ajtó kinyitásakor nem távozik el olyan sok gőz.

- Bekapcsolás
Ha kb. 80 °C felett (gőzpárolás) vagy 80–100 °C és 100 % nedvességgel(kombinált párolás) párol, a párolási folyamat vége után automatikusan bekapcsol a gőzcsökkentés. A kijelzőn megjelenik: Gőzmennyiség redukálása.
- Kikapcsolás
Ha a gőzcsökkentés ki van kapcsolva, a Melegentartás funkció is automatikusan kikapcsol. Kikapcsolt gőzcsökkentésnél az ajtó kinyitásakor sok gőz lép ki.

Beállítások

Javasolt hőmérsékletek

A javasolt hőmérsékleteket érdemes megváltoztatnia, ha ön gyakran dolgozik eltérő hőmérsékletekkel.

Amint előhívta a menüpontot, megjelenik az üzemmód kiválasztási lista.

- Válassza ki a kívánt üzemmódot.

Megjelenik a javasolt hőmérséklet és egyidejűleg az a hőmérsékleti tartomány, amelyen belül azt módosíthatja.

- Módosítsa a javasolt hőmérsékletet.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Booster

A Booster funkció a sütőtér gyors felfűtésére szolgál.

- Bekapcsolás

A Booster funkció a sütési folyamat felfűtési szakasza alatt automatikusan be van kapcsolva. A felső hő/grillfűtőt, a gyűrű alakú fűtőt és a ventilátor egyszerre előmelegednek a beállított hőmérsékletre.

- Kikapcsolás

A Booster funkció egy sütési folyamat felfűtési szakasza alatt ki van kapcsolva. Csak az üzemmóddhoz tartozó fűtőtetek melegítik elő a sütőteret.

Vízkeménység

Be kell állítania a helyi vízkeménységet, hogy a gőzsütő kifogástalanul működjön, és a vízkömentesítés a helyes időpontban történjen. Minél keményebb a víz, annál gyakrabban kell a gőzsütőt vízkömentesíteni. A lakóhelyén mért ivóvíz-keménységről az illetékes vízművektől kap tájékoztatást.

Ha saját háztartási vízlágyító berendezést használ, a gőzsütő beállítását a vízlágyító berendezés beállított értéke alapján válassza ki.

Ha a saját háztartási berendezést a víz teljes sótalanítására használja (pl. fordított ozmózis elvű rendszer), akkor azt úgy kell beállítani, hogy a kezelt víz vezetőképességének értéke legalább 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ legyen. Ezt a legtöbb vízminőség esetén úgy lehet elérni, hogy a vizet nem sótalanítják teljesen, hanem a vízkeménységet legalább 3 $^{\circ}\text{dH}$ értékre állítják be. A vezetőképesség a gőzfejlesztőben lévő töltőszint-érzékelőhöz szükséges. A gőzsütő beállítását a sótalanító berendezés beállított értéke alapján válassza ki.

Ha palackozott vizet használ, annak meg kell felelnie az ivóvízről szóló rendelet előírásainak. Ne használjon ásványvizet vagy szénsavas vizet. A gőzsütő beállítását a kalciumtartalomnak megfelelően végezze el. A kalciumtartalom a palack címkéjén $\text{mg}/\text{l Ca}^{2+}$ -ben vagy ppm-ben ($\text{mg}/\text{l CaCO}_3$) van megadva.

Vízkeménység			Kalciumtartalom $\text{mg}/\text{l Ca}^{2+}$	Kalcium-karbonát tartalom ppm ($\text{mg}/\text{l CaCO}_3$)	A gőzsütő beállítá- tása
$^{\circ}\text{dH}$	$^{\circ}\text{fH}$	mmol/l			
1	1,8	0,18	7	18	1
2	3,6	0,36	14	36	2
3	5,4	0,54	21	54	3
4	7,1	0,72	29	71	4
5	8,9	0,90	36	89	5
6	10,7	1,07	43	107	6
7	12,5	1,25	50	125	7
8	14,3	1,43	57	143	8
9	16,0	1,61	64	161	9
10	17,9	1,79	71	179	10
11	19,6	1,97	79	196	11
12	21,4	2,15	86	214	12
13	23,2	2,33	93	232	13
14	25,0	2,51	100	250	14
15	26,8	2,69	107	268	15
16	28,6	2,86	114	286	16

Beállítások

Vízkeménység			Kalciumtartalom mg/l Ca ²⁺	Kalcium-karbonát tartalom ppm (mg/l CaCO ₃)	A gőzsütő beállít- tása
°dH	°fH	mmol/l			
17	30,4	3,04	121	304	17
18	32,1	3,22	129	321	18
19	33,9	3,40	136	339	19
20	35,7	3,58	143	357	20
21	37,5	3,76	150	375	21
22	39,3	3,94	157	393	22
23	41,1	4,12	164	411	23
24	42,9	4,30	171	429	24
25	44,6	4,47	179	446	25
26	46,4	4,65	186	464	26
27	48,2	4,83	193	482	27
28	50,0	5,01	200	500	28
29	51,8	5,19	207	518	29
30	53,6	5,37	214	536	30
31	55,4	5,55	221	554	31
32	57,1	5,73	228	571	32
33	58,9	5,91	236	589	33
34	60,7	6,09	243	607	34
35	62,5	6,27	250	625	35
36	64,3	6,44	257	643	36
37–45	66–80	6,62–8,06	264–321	661–804	37–45
46–60	82–107	8,23–10,74	328–428	821–1071	46–60
61–70	109–125	10,92–12,53	436–500	1089–1250	61–70

Automatikus öblítés


Miután kikapcsolta a gőzsütőt, a gőzzel történő ételkészítési művelet után megjelenik a kijelzőn a(z) A készülék öblít.

A készülék kiöblíti a rendszerből az esetlegesen ottmaradt élelmiszermaradványokat.

Be- vagy kikapcsolhatja az automatikus öblítési folyamatot.

Biztonság

Billentyűzár

A billentyűzár megakadályozza az ételkészítési folyamat véletlenszerű kikapcsolását vagy módosítását. Ha a billentyűzár aktiválva van, minden érintőgomb és mező a kijelzőn egy ételkészítési folyamat elindítása után néhány másodperccel lezár, kivéve a Be/Ki  gombot.

- Bekapcsolás
A billentyűzár aktiválva van. Érintse meg az *OK* érintőgombot legalább 6 mp-ig, hogy a billentyűzárat egy rövid időre kikapcsolja.
- Kikapcsolás
A billentyűzár ki van kapcsolva. Minden érintőgomb azonnal reagál kiválasztáskor.

Reteszelés

Az üzembehelyezési zár megakadályozza a gőzsütő véletlenszerű bekapcsolását.

Aktivált üzembehelyezési zár esetén azonnal beállíthat továbbá egy stoppert, valamint használhatja a MobileStart funkciót.

Az üzembehelyezési zár áramkimaradás után is megmarad.

- Bekapcsolás
Az üzembehelyezési zár aktiválódik. Mielőtt használni tudja a gőzsütőt, érintse meg az *OK* érintőgombot legalább 6 mp-ig.
- Kikapcsolás
Az üzembehelyezési zár ki van kapcsolva. A gőzsütőt a megszokott módon használhatja.

Beállítások

Miele@home

A gőzsütő a Miele@home képes háztartási gépekhez tartozik. Gőzsütője gyárilag Wi-Fi kommunikációs modullal van felszerelve és a vezeték nélküli kommunikációra alkalmas.

Többféle módon is csatlakoztathatja a gőzsütőt a Wi-Fi-hálózathoz. Azt ajánljuk, hogy a Miele App-pal, vagy pedig WPS-en keresztül csatlakoztassa a gőzsütőt a Wi-Fi-hálózathoz.

- **Aktiválás**
Ez a beállítás csak akkor látható, ha a Miele@home ki van kapcsolva. A Wi-Fi funkció újra bekapcsol.
- **Inaktiválás**
Ez a beállítás csak akkor látható, ha a Miele@home be van kapcsolva. A Miele@home beállítva marad, a Wi-Fi funkció kikapcsol.
- **Kapcsolat állapota**
Ez a beállítás csak akkor látható, ha a Miele@home be van kapcsolva. A kijelzőn olyan információk jelennek meg, mint a Wi-Fi vétel minősége, a hálózat neve és az IP-cím.
- **Új beállítás**
Ez a beállítás csak akkor látható, ha a Wi-Fi hálózat be van állítva. Állítsa vissza a hálózati beállításokat, és állítson be azonnal egy új hálózati kapcsolatot.


- **Visszaállít**
Ez a beállítás csak akkor látható, ha a Wi-Fi hálózat be van állítva. A Wi-Fi funkció kikapcsol, és a kapcsolatot a Wi-Fi hálózathoz visszaáll a gyári beállításokra. A Miele@home használatához újra be kell állítania a kapcsolatot a Wi-Fi hálózathoz.
Állítsa vissza a hálózati beállításokat, ha a gőzsütőt ártalmatlanítja, eladja, vagy egy használt gőzsütőt helyez üzembe. Csak így biztosítható, hogy minden személyes adatot eltávolítson, illetve az, hogy az előző tulajdonos ne férhessen hozzá a gőzsütőjéhez.
- **Beállítás**
Ez a beállítás csak akkor látható, ha még nincs kapcsolat a Wi-Fi hálózathoz. A Miele@home használatához újra be kell állítania a kapcsolatot a Wi-Fi hálózathoz.


Távvezérlés

Ha telepítette a Miele Appot a mobil végkészülékén, rendelkezik Miele@home rendszerrel, és aktiválta a távvezérlést (Bekapcsolás), akkor használhatja a MobileStart funkciót, és pl. lehívhatja a gőzsütője folyamatban lévő ételkészítési műveleteivel kapcsolatos információkat, vagy befejezhet egy aktuális ételkészítési folyamatot.


Hálózatvezérelt készenléti üzemmódban a gőzsütő max. teljesítményfelvétele 2 W.

A MobileStart funkció aktiválása

- A MobileStart funkció aktiválásához érintse meg a(z)  érintőgombot.

A(z)  érintőgomb világít. A Miele App-pal távolról is vezérelheti a gőzsütőt.

A gőzsütő gombjaival való közvetlen vezérlés elsőbbséget élvez az alkalmazáson keresztüli távirányításhoz képest.

Addig használhatja a MobileStart funkciót, amíg világít a(z)  érintőgomb.

RemoteUpdate (Távoli frissítés)

A RemoteUpdate (Távoli frissítés) menüpont csak akkor jelenik meg és választható, ha a Miele@home használatához a feltételek megfelelnek (lásd „Első üzembe helyezés“ fejezet, „Miele@home“ rész).

A RemoteUpdate segítségével gőzsütője szoftverét lehet frissíteni. Ha frissítés áll rendelkezésre gőzsütőjéhez, akkor ezt a gőzsütője automatikusan letölti. A frissítés telepítése nem történik meg automatikusan, azt önnek kell manuálisan elindítania.

Ha nem telepít egy frissítést, a megszo-kott módon használhatja a gőzsütőjét. A Miele ugyanakkor azt javasolja, hogy telepítse a frissítéseket.

Bekapcsolás/Kikapcsolás

Gyárilag be van állítva a RemoteUpdate. Egy rendelkezésre álló frissítés automatikusan letöltődik, és önnek kell manuálisan elindítania.

Kapcsolja ki a RemoteUpdate-et, ha nem szeretné, hogy a frissítések automatikusan letöltődjenek.

Beállítások

A RemoteUpdate folyamata

Egy frissítés tartalmáról és terjedelméről a Miele Appban találhat információt.

Ha frissítés áll rendelkezésre, a gőzsütő kijelzőjén üzenet jelenik meg.

A frissítést azonnal is telepítheti, de későbbre is halaszthatja. A kérdés majd a gőzsütő újbóli bekapcsolása után jelenik meg.

Ha nem szeretné a frissítést telepíteni, kapcsolja ki a RemoteUpdate funkciót.

A frissítés néhány percig is eltarthat.

A következőkre ügyeljen a RemoteUpdate használatakor:

- Amíg nem kap üzenetet, addig nem áll rendelkezésre frissítés.
- A telepített frissítések nem vonhatók vissza.
- Ne kapcsolja ki a gőzsütőt a frissítés alatt. Ellenkező esetben a frissítés megszakad, és nem települ.
- Egyes szoftverfrissítéseket csak a Miele ügyfélszolgálat végezhet el.

Szoftver verzió

A szoftver verzió a Miele Ügyfélszolgálat számára van meghatározva. Magáncélú használatban erre az információra nincs szükség.

Kereskedő

Ez a funkció lehetővé teszi a szakkereskedők számára, hogy a gőzsütőt fűtés nélkül mutassák be. Magáncélú használat során erre a beállításra nincs szüksége.

Bemutatótermi üzemmód

Ha aktivált bemutató mód mellett bekapcsolja a gőzsütőt, megjelenik a(z) Bemutatótermi üzemmód bekapcsolva. A készülék nem fűt üzenet.


- Bekapcsolás
A bemutató mód bekapcsolódik, ha legalább négy másodpercig megérinti az *OK* érintőgombot.
- Kikapcsolás
A bemutató mód kikapcsolódik, ha legalább négy másodpercig megérinti az *OK* érintőgombot. A gőzsütőt a megszokott módon használhatja.

Gyári beállítások

- Készülék beállítások
Az összes beállítást a gyári beállításra állítja vissza.
- Saját programok
Mindegyik saját program törlésre kerül.
- Javasolt hőmérsékletek
A módosított javasolt hőmérsékleti értékek visszaállnak a gyári beállításokra.

Stopper


A Stopper funkció használata

A stoppert  különálló folyamatok ellenőrzéséhez használhatja, pl. tojás főzéséhez.



A stoppert akkor is használhatja, ha egyidejűleg időértékeket állított be egy ételkészítési folyamat automatikus be- és kikapcsolásához (pl. emlékeztetőül használhatja, hogy az ételt egy bizonyos idő letelte után meg kell fűszerezni vagy meg kell locsolni).


- A stoppert maximum 59 perc és 59 mp-re állíthatja be.

A stopper beállítása

Ha a(z)  Kijelző | QuickTouch | Kikapcsolás beállítást kiválasztotta, kapcsolja be a gőzsütőt a stopper beállításához. A visszaszámláló stopper ekkor kikapcsolt gőzsütőnél jelenik meg.


Példa: tojást szeretne főzni, és hat perc és 20 másodperces stoppert állít be.


- Válassza ki a(z)  érintőgombot.
- Ha egyidejűleg fut egy ételkészítési folyamat, válassza a(z)  Stopper lehetőséget.

A(z)  Beállítás 00:00 Perc felszólítás megjelenik.


- Állítsa be a navigációs felülettel a 06:20-t.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.


A stopper elmentődik.

Ha a gőzsütő ki van kapcsolva, megjelenik a(z)  és a visszaszámláló stopper a pontos idő helyett.

Ha egyidejűleg fut egy ételkészítési folyamat, megjelenik a(z)  és a futó stopper a láblécen.




Ha egy menüben van éppen, a stopper a háttérben fut.

A stopper letelte után villog a(z) , az idő előreszámlálódik, és megszólal egy hangjelzés.

- Válassza ki a(z)  érintőgombot.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal, ha szükséges.

A hallható és látható jelzések kikapcsolnak.

Stopper módosítása




- Válassza ki a(z)  érintőgombot.
- Ha egyidejűleg fut egy ételkészítési folyamat, válassza a  Stopper lehetőséget.
- Válassza ki a  Módosítás lehetőséget.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Megjelenik a stopper.











- Módosítsa a stoppert.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A módosított stopper elmentésre kerül.



A stopper törlése

- Válassza ki a(z)  érintőgombot.
- Ha egyidejűleg fut egy ételkészítési folyamat, válassza a  Stopper lehetőséget.
- Válassza ki a  Törlés lehetőséget.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A stopper törlésre kerül.

Menü	Javasolt érték	Tartomány
Üzem módok		
Gőzpárolás 	100 °C	40–100 °C
Hőlégkeverés plusz 	160 °C	30–230 °C
Kombi párolás 		
Kombi párolás + Hőlégkev. plusz	170 °C	30–230 °C
Kombi párolás + Alsó-/felső hő	180 °C	30–230 °C
Kombi párolás + Grill	fokozat 3	fokozat 1–3
Sous-vide 	65 °C	45–90 °C
Saját programok 		
Melegítés 	130 °C	120–140 °C
Felolvasztás 	60 °C	50–60 °C
Vízkömentesítés 		
Automatikus programok 		
További progr. 		
Felső-alsó hő	180 °C	30–230 °C
Intenzív sütés	180 °C	50–230 °C
Alsó hő	190 °C	100–200 °C
Felső hő	190 °C	100–230 °C
Nagy grill	fokozat 3	fokozat 1–3
Kicsi grill	fokozat 3	fokozat 1–3
Légkeveréses grill	200 °C	50–230 °C
Speciális sütemény	160 °C	30–230 °C
Eco-hőlégkeverés	180 °C	30–230 °C
ECO - Gőzpárolás	100 °C	40–100 °C

Fő- és almenük


Menü	Javasolt érték	Tartomány
További progr. 		
Speciális felhasználások		
Mix & Match		
Menü párolása	–	–
Blansírozás	–	–
Befőzés	90 °C	80–100 °C
Aszalás	50 °C	30–70 °C
Kelesztés	–	–
Edények csíramentesítése	–	–
Sabbat program	180 °C	50–230 °C
Edények melegítése	50 °C	50–80 °C
Melegentartás	65 °C	40–100 °C
Ápolás		
HydroClean		
Áztatás		
Szárítás		
Öblítés		
Beállítások 		

Ételkészítési folyamatok

- Lehetőleg az étel készítéséhez automatikus programokat használjon.
- Vegyen ki a sütőtérből minden olyan tartozékot, amelyekre a sütési folyamathoz nincs szüksége.
- Általában az alacsonyabb hőmérsékletet válassza ki a receptből vagy a sütési táblázatból, és ellenőrizze az elkészítendő ételt a rövidebb megadott idő lejártakor.
- Csak akkor melegítse elő a sütőteret, ha a receptben vagy a sütési táblázatban ez áll.
- Lehetőleg ne nyissa ki a készülék ajtaját ételkészítési folyamat közben.
- Sütéshez leginkább matt, sötét sütőformákat használjon. Ezek jobban felveszik a hőt, és gyorsabban továbbadják a térszónak. A bevonat nélküli anyagok, mint a rozsdamentes acél vagy az alumínium, visszaverik a hőt, amely így nehezebben éri el az elkészítendő ételt. A sütőtér alját vagy a rácsot se takarja le hővisszaverő alufóliával.
- Az ételkészítés során az energiapazarlás elkerülése érdekében figyelje az ételkészítési időt. Állítson be ételkészítési időt, vagy használja a húsmaghőmérő tűt, ha rendelkezésre áll.
- Számos ételhez használhatja a(z) Hő-légkeverés plusz  üzemmódot. Így alacsonyabb hőmérsékleten tud sütni mint a(z) Felső-alsó hő esetén, mert a hő azonnal eloszlik a sütőtérben. Ezenkívül több szinten egyszerre tud sütni.
- Grillételekhez lehetőleg a(z) Légkeveréses grill üzemmódot használja. Ezzel alacsonyabb hőmérsékleten grillez, mint más grill üzemmódoznál maximális hőmérséklet beállítása esetén.
- A(z) Eco-hő-légkeverés üzemmódban energiatakarékosan süt optimális hőkihasználással. Ezt az üzemmódot kis mennyiségek, pl. fagyasztott pizza vagy aprósütemények elkészítésére használja. Ne nyissa ki a készülék ajtaját az ételkészítési folyamat közben.
- Energiatakarékos gőzpároláshoz a(z) ECO - Gőzpárolás üzemmódot használhatja. Ez az üzemmód elsősorban zöldség és hal sütésére alkalmas.
- Ha lehetséges, több ételt készítsen egyszerre. Ezeket tegye egymás mellé vagy különböző szintekre.
- Azokat az ételeket, amelyeket nem tud egyszerre elkészíteni, lehetőleg közvetlenül egymás után tegye be a sütőbe, hogy a már meglévő hőt felhasználja.

Energiatakarékossági tanácsok

Beállítások hozzáigazítása

- A kezelőelemekhez válassza a Kijelző | QuickTouch | Kikapcsolás beállítást, hogy az energiafelhasználást csökkentse.
- A sütőtér megvilágításához válassza a Világítás | Kikapcsolás vagy a „Be” 15 másodpercre beállítást. A sütőtér világítását bármikor ismét bekapcsolhatja a(z)  érintőgombbal.

Energiatakarékos üzemmód

A gőzsütő energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol, ha nem fut éppen ételkészítési folyamat, és ön nem hozza működésbe a kezelőfelületet. A pontos időt jelzi ki, vagy a kijelző sötéten jelenik meg (lásd „Beállítások” fejezet).

A hiányzó fenékszita hibás működést okoz.

Ha hiányzik a fenékszita, az ételmaradványok a lefolyóba kerülhetnek. A vizet nem lehet leszivattyúzni.

Minden párolási folyamat előtt ellenőrizze, hogy a fenékszita be van-e helyezve.



A forró gőz sérülést okozhat.

Gőzt használó ételkészítési folyamatnál az ajtó kinyitásakor nagyon sok forró gőz távozik. Megégetheti magát a forró gőzzel.

Lépjen egy lépést hátra, és várjon, amíg a forró gőz elszáll.

- Kapcsolja be a gőzsütőt.

Megjelenik a főmenü.

- Tolja az elkészítendő ételt a sütőtérbe.
- Válassza ki a kívánt üzemmódot.

Az üzemmód megjelenik. A választott üzemmódtól függően a javasolt hőmérséklet értékek és adott esetben a nedvesség egymás után megjelennek.

- Módosítsa a javasolt hőmérsékletet, ha szükséges.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A javasolt hőmérséklet átvétele néhány másodpercen belül megtörténik. A hőmérsékletet utólag a nyíl gombbal módosíthatja.

- Szükség esetén módosítsa a nedvességet.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Az előírt és tényleges hőmérséklet megjelenik, és a felfűtési fázis elindul.

Követheti a hőmérséklet emelkedését. A választott hőmérséklet első elérésekor megszólal egy hangjelzés.

- Az ételkészítési folyamat befejezéséhez az ételkészítési folyamat után a választott üzemmód érintőgombját válassza ki.

Kezelés

A gőzsütőt minden ételkészítési folyamat után tisztítsa meg

- Szükség esetén vegye ki a víztartályt és ürítse ki.
- Kapcsolja ki a gőzsütőt.

Gőz használata után megjelenik: A készülék öblít.

- Kövesse a kijelző utasításait.

Az öblítési műveletet mindenképpen hajtsa végre, hogy az esetleges élelmiszermaradványokat kimossa a rendszerből.

- Tisztítsa le és szárítsa meg a teljes gőzsütőt a „Tisztítás és ápolás“ fejezetben leírtaknak megfelelően.
- Csak akkor csukja be a készülékajtót, ha a sütőtér teljesen száraz.

Ételkészítési folyamat értékeinek és beállításainak módosítása

Amint egy ételkészítés lefut, üzemmódtól függően az értékeket vagy beállításokat ehhez a folyamathoz a(z) ↵ érintőgombbal módosíthatja.

- Válassza ki a(z) ↵ érintőgombot.

Üzemmódtól függően a következő beállítások jelenhetnek meg:



- Hőmérséklet
- Nedvességtartalom
- Elkészítési idő
- Booster
- Előmelegítés
- Crisp function


Értékek és beállítások módosítása

- Válassza ki a kívánt értéket vagy beállítást, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- Módosítsa az értéket vagy a beállítást, és nyugtázza az *OK* gombbal.

Az ételkészítés a módosított értékekkel és beállításokkal fut tovább.


A hőmérséklet módosítása

A javasolt hőmérsékletet tartósan beállíthatja a További progr.  | Beállítá-
sok  | Javasolt hőmérsékletek segítségé-
vel az ön személyes használati szo-
kásaihoz.

- Válassza ki a(z)  érintőgombot.
- Válassza ki a Hőmérséklet lehetőséget, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- Módosítsa az előírt hőmérsékletet a navigációs felületen.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Az ételkészítési folyamat a módosított előírt hőmérséklettel fut tovább.

Nedvességtartalom módosítása


- Válassza ki az  érintőgombot.
- Válassza ki a Nedvességtartalom lehetőséget, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- Módosítsa a nedvességet.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A párolási folyamat a módosított nedvességgel fut tovább.

Az ételkészítési idő beállítása

A hőkezelés eredményét negatívan befolyásolhatja, ha az étel betolása és az indítási idő között hosszabb idő telik el. Friss élelmiszerek színe megváltozhat és meg is romolhatnak. Sütemény sütéskor a tészta kiszáradhat, és gyengülhet a kelesztőszerek hatása. Válasszon a lehető legrövidebb időt a sütési idő elindításáig.

Betolta az elkészítendő ételt a sütőtérbe, kiválasztott egy üzemmódot, és kiválasztotta a szükséges beállításokat, pl. a hőmérsékletet.

A(z) Időtartam, Befejezési időpont vagy Indítási idő  érintőgombbal történő megadásával az ételkészítési folyamatot automatikusan kikapcsolhatja vagy be- és kikapcsolhatja.



- Időtartam
Állítsa be az étel elkészítéséhez szükséges időt. Az idő lejártá után a sütőtér fűtése automatikusan kikapcsol. A beállítható maximális ételkészítési idő a választott üzemmódtól függ.
- Befejezési időpont
Ön határozza meg, hogy egy ételkészítési folyamatnak mikor kell befejeződnie. A sütőtér fűtése ebben az időpontban automatikusan kikapcsol.

Kezelés

- Indítási idő

Ez a funkció csak akkor jelenik meg a menüben, ha a(z) Időtartam vagy Befejzési időpont lehetőséget beállította.

A(z) Indítási idő segítségével ön határozza meg, hogy egy ételkészítési folyamatnak mikor kell elindulnia. A sütőtér fűtése ebben az időpontban automatikusan bekapcsol.



- Válassza ki a(z)  érintőgombot.
- Állítsa be a kívánt időket.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- A választott üzemmód menüjébe való visszatéréshez nyomja meg a(z)  érintőgombot.

Gőzpároláskor az ételkészítési idő csak akkor kezd lefutni, ha a beállított várt hőmérsékletet elérte a készülék.

Ha kb. 80 °C felett (gőzpárolás) vagy 80–100 °C és 100 % nedvességgel (kombinált párolás) párolt, a párolási folyamat vége után bekapcsol a gőzcsökkentés.

- A készülékajtó kinyitása és az étel kivétele előtt várja meg, amíg kialszik a Gőzmennyiség redukálása.

A beállított ételkészítési idők módosítása



- Válassza ki a(z)  érintőgombot.
- Válassza ki a kívánt időt.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- Szükség esetén válassza ki a Módosítás menüpontot.
- Módosítsa a beállított időt.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- A választott üzemmód menüjébe való visszatéréshez válassza az  érintőgombot.

Áramkimaradás esetén a beállítások törlésre kerülnek.

Tanács: Az ételkészítési időt közvetlenül a navigációs felületen is módosíthatja.

A beállított ételkészítési idők törlése

Azoknál az üzemmódoknál és alkalmazásoknál, ahol az ételkészítési idő beállítása mindig szükséges, csak a Befejezési időpont és Befejezési időpont opciókhoz beállított időket törölheti.


- Válassza ki a(z)  érintőgombot.
- Válassza ki a kívánt időt.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.
- Válassza ki a Törlés lehetőséget.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.
- A választott üzemmód menüjébe való visszatéréshez válassza a(z)  érintőgombot.

Ha törli a(z) Elkészítési idő lehetőséget, a beállított idők a Befejezési időpont és Indítási idő opciókhoz törlésre kerülnek.

Ha a Befejezési időpont vagy Indítási idő lehetőséget törli, az ételkészítési folyamat elindul a beállított ételkészítési idővel.

Tanács: Az ételkészítési időt közvetlenül a navigációs felületen is törölheti.

Ételkészítési folyamat megszakítása és befejezése

Ételkészítési folyamatot az üzemmód narancs színnel világító érintőgombjával vagy a(z)  érintőgombbal szakít meg.


A sütőtér fűtése és világítása kikapcsolódik. A beállított ételkészítési idők törlésre kerülnek.

Az üzemmód érintőgombjával a főmenübe kerül vissza.

Ételkészítési folyamat megszakítása beállított ételkészítési idő nélkül

- Válassza ki a választott üzemmód érintőgombját.


Megjelenik a főmenü.

- **Vagy:** válassza ki a(z)  érintőgombot.
- Válassza ki a Folyamat megszakítása lehetőséget.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

Ételkészítési folyamat megszakítása beállított ételkészítési idővel

- Válassza ki a választott üzemmód érintőgombját.

Megjelenik a Megszakítja a folyamatot?.

- Válassza ki a(z) Igen lehetőséget.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.
- **Vagy:** válassza ki a(z)  érintőgombot.
- Válassza ki a Folyamat megszakítása lehetőséget.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.
- Válassza ki a(z) Igen lehetőséget.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

Kezelés

Ételkészítési folyamat megszakítása

Ha kinyitja az ajtót, az ételkészítési folyamat megszakad. A sütőtér fűtése kikapcsol.

Gőzpároláskor valamint a tisztán gőz üzemmódu programok és felhasználások esetében a beállított ételkészítési idő elmentésre kerül.



Sérülésveszély forró gőz miatt.

Gőzt használó ételkészítési folyamatnál az ajtó kinyitásakor nagyon sok forró gőz tud kilépni. Megégetheti magát a forró gőzzel.

Lépjen egy lépést hátra, és várjon, amíg a forró gőz elszáll.



Sérülésveszély forró felületek és forró étel miatt.

A gőzsütő üzemelés közben forró lesz. Megégetheti magát a fűtőtestekkel, a sütőtérrel, a tartórácsokkal, a tartozékokkal és az étellel.

Használjon edényfogó kesztyűt, amikor beteszi vagy kiveszi a forró ételt, vagy amikor a forró sütőtérbe kell beynyúlni.

A párolóedény betolásakor vagy kivételkor ügyeljen arra, hogy a forró étel ne lötyyenjen ki.

Csak 100%-os páratartalom mellett és legfeljebb 100 °C-os hőmérsékleten végzett ételkészítési műveletek esetén: az ételkészítési folyamat idő előtt befejeződik, ha az ajtót az ételkészítési idő utolsó percében kinyitja (55 másodperc hátralévő idő).

Az ételkészítési folyamat folytatódik, ha becsukja az ajtót.

Ezután újból felfűtés következik, ekkor a készülék a sütőtér emelkedő hőmérsékletét jelzi.

Ha a készülék a beállított hőmérsékletet elérte, gőzpároláskor és a tisztán gőz üzemű programoknál és alkalmazásoknál a fennmaradó maradék idő tovább lefut.

A sütőtér előmelegítése



A Booster funkció a sütőtér gyors felfűtésére szolgál egyes üzemmódokban.


A Előmelegítés funkció minden sütő üzemmódban használható (kivéve: Eco-hőlégkeverés), és minden párolási folyamathoz egyenként kell bekapcsolni. Ha beállított egy ételkészítési időt, ez csak a felfűtési szakasz után fut le.

A sütőtér előmelegítése csak kevés étel elkészítésénél szükséges.

- A következő ételek készítésekor melegeítse elő a sütőteret:
 - sütemény és aprósütemény rövid sütemési idővel (kb. 30 percig) valamint érzékeny tészták (pl. piskóta) az Felső-alsó hő üzemmódban.

Booster

Gyárilag a Booster funkció a következő üzemmódokhoz van bekapcsolva (További progr.  | Beállítások  | Booster | Bekapcsolás):

- Hőlégkeverés plusz 
- Felső-alsó hő

Ha a hőmérsékletet 100 °C fölé állítja, és a(z) Booster funkció be van kapcsolva, a sütőtér gyors felfűtési szakasszal melegszik fel a beállított hőmérsékletre. A felső sütés/grillfűtőtest, a gyűrű alakú fűtőtest és a ventilátor egyszerre kapcsolnak be.

Az érzékeny tészták (pl. piskóta, aprósütemény) a(z) Booster funkció használata esetén felülről túl gyorsan megbarnulnak.

Ezen ételek készítésekor kapcsolja ki a(z) Booster funkciót.


Booster ki- vagy bekapcsolása egy sütemési folyamathoz

Ha a Booster | Bekapcsolás beállítást kiválasztotta, a funkciót egy sütemési folyamathoz egyesével kikapcsolhatja.

Ha a Booster | Kikapcsolás beállítást kiválasztotta, a funkciót egy sütemési folyamatához egyesével bekapcsolhatja.

Példa: kiválasztott egy üzemmódot és a szükséges beállításokat pl. a hőmérsékletet kiválasztotta.

Be akarja kapcsolni a Booster funkciót ehhez a sütemési folyamathoz.

- Válassza ki a(z)  érintőgombot.
- Válassza ki a Booster | Kikapcsolás lehetőséget.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

A Booster funkció a felfűtési szakasz alatt ki van kapcsolva. Csak az üzemmódnhoz tartozó fűtőtestek melegítik elő a sütőteret.

Kezelés

Előmelegítés

A legtöbb ételt a hideg sütőtérbe teheti be, hogy a hőt már a felmelegítési szakaszban is kihasználja.

Ha beállított egy párolási időt, ez csak akkor fut le, ha a várt hőmérsékletet elérte, és az ételt betolta.


Azonnal indítsa el az ételkészítést, az indítási idő elhalasztása nélkül.

Előmelegítés bekapcsolása

A(z) Előmelegítés funkciót minden párolási folyamathoz egyenként kell beállítani.

Példa: kiválasztott egy üzemmódot és a szükséges beállításokat pl. a hőmérsékletet kiválasztotta.

Be akarja kapcsolni a(z) Előmelegítés funkciót ehhez a párolási folyamathoz.

- Válassza ki a(z)  érintőgombot.
- Válassza ki a(z) Előmelegítés | Bekapcsolás lehetőséget.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Az Elkészítendő étel betolása: üzenet megjelenik egy időponttal. A sütőtér először a beállított hőmérsékletre melegszik fel.

- Tolja be az ételt a sütőtérbe, amint erre felszólítást kap.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.


Crisp function

A Crisp function (nedvesség csökkentés) funkció igény szerint lehetővé teszi a teljes párolási folyamat alatt vagy csak időnként a nedvesség elvezetését.

Ennek a funkciónak a használata pl. quiche, pizza, nedves töltelékű tepsis sütemény vagy muffin készítésekor hasznos.

Különösen a szárnyas kap ezzel a funkcióval ropogós kérget.

A következő üzemmódokban használható a Crisp function funkció:

- Hőlégkeverés plusz 
- Felső-alsó hő
- Intenzív sütés
- Alsó hő
- Felső hő
- Légkeveréses grill
- Speciális sütemény

Crisp function bekapcsolása

A Crisp function funkciót minden párolási folyamathoz egyenként kell beállítani.

Kiválasztott egy üzemmódot és a szükséges beállításokat pl. a hőmérsékletet kiválasztotta.

Be akarja kapcsolni a Crisp function funkciót ehhez a párolási folyamathoz.

- Válassza ki az ↵ érintőgombot.
- Válassza ki a Crisp function | Bekapcsolás lehetőséget.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

A Crisp function funkció be van kapcsolva. Az ↵ érintőgombbal a Crisp function funkciót bármikor ismét ki lehet kapcsolni.

Gőzlöketek indítása

Minden sütő üzemmódban (kivéve: Eco-hőlégkeverés) indíthat a párolási folyamat alatt gőzlöketeket. A gőzlöketek száma nincs korlátozva.

Amint a Gőzbevezetés a világos háttérű a kijelzőn, elindíthat egy gőzlöketet.

Várja meg a felfűtési szakaszt, hogy a gőz a sütőtér felmelegített levegőjében egyenletesen eloszoljon.

- Válassza ki az OK lehetőséget.

A gőzlöket elindul. A kijelzőn megjelenik a ☁ és a Gőzbevezetés kialszik. Az időtartam kb. egy perc.

- További gőzlöketek elindításához ennek megfelelően járjon el, amint a Gőzbevezetés ismét megjelenik a kijelzőn.

Fontos információk és tudnivalók

A „Fontos információk és tudnivalók a gőzben pároláshoz” fejezetben általánosan érvényes útmutatásokat talál. Ha az élelmiszereknél és/vagy a felhasználási módoknál valami sajátosságra kell ügyelnie, arra a megfelelő fejezetekben található útmutatást.

A gőzpárolás különlegessége

Gőzpárolás során a vitaminok és ásványi anyagok csaknem teljesen megmaradnak, mivel a párolandó anyag nincs vízben.

Gőzpárolás során az élelmiszerek tipikus saját íze jobban megmarad, mint a hagyományos főzéskor. Emiatt egyáltalán nem vagy csak a párolás után ajánljuk a sózást. Ezenkívül az élelmiszerek megtartják friss, természetes színüket.

Párolóedény

Gőzpároló edény

A gőzsütőhöz nemesacél főzőedényt melléeltünk. Kiegészítésként további különböző méretű perforált vagy zárt aljú párolóedények kaphatók (lásd az „Utólag vásárolható tartozékok” fejezetet). Így ki tudja választani az adott ételhez alkalmas párolóedényt.

Lehetőleg perforált párolóedényeket használjon a **gőzpároláshoz**. Így a gőz minden irányból az elkészítendő ételhez jut, és az egyenletesen párolódik.

Saját edény

Saját edényt is használhat. Ekkor ügyeljen a következőkre:

- Az edénynek sütőhöz alkalmasnak és gőzállónak kell lennie. Ha gőzpároláshoz műanyag edényt szeretne használni, érdeklődjön a gyártónál annak alkalmasságáról.
- Vastag falú edény, pl. porcelánból, kerámiából vagy cserépből kevésbé alkalmas gőzpároláshoz. Vastag falak rosszul vezetik a hőt, és ezért a táblázatokban megadott párolási idő jelentősen megnő.
- Állítsa az edényt a betolt rácsra vagy egy párolóedénybe. Az edény méretétől függően a rácsot elhelyezheti a lerakófelülettel felfelé a sütőtér aljára, és ráhelyezheti edényt, és kiveheti a tartórácsokat (lásd „Tisztítás és ápolás”, „Tartórács tisztítása”).
- Az edény felső pereme és a sütőtér fedele között egy bizonyos távolságnak kell lennie, hogy elegendő gőz tudjon behatolni az edénybe.

Behelyezési szint

Minden behelyezési szint tetszőlegesen kiválasztható, és egyidejűleg több szinten is lehet ételt készíteni. Az ételkészítési idő ettől nem változik.

Ha a gőzpároláshoz egyidejűleg több magas párolóedényt használ, úgy a párolóedényeket egymáshoz képest eltolva tegye be. Lehetőleg hagyjon szabadon egy szintet a párolóedények között.

Tolja be a párolóedényeket, a rostélyt és a tepsit mindig a felfogó rács merevítői közé, hogy a borulásvédelem biztosítva legyen.

Fagyasztott áru

Fagyasztott termékek elkészítésénél a felmelegítési idő hosszabb, mint a friss élelmiszereknél. Minél több fagyasztott termék van a sütőtérben, annál hosszabb lesz a felmelegítési szakasz.

Hőmérséklet

Gőzpároláskor maximum 100 °C-ot ér el a készülék. Ennél a hőmérsékletnél majdnem minden élelmiszer elkészíthető. Néhány érzékeny élelmiszert, pl. boggyós gyümölcsöt alacsonyabb hőmérsékleten kell készíteni, mert egyébként kidurrannak. A megfelelő fejezetekben erre talál utalást.

Párolási idő

Gőzpároláskor az ételkészítési idő csak akkor kezd lefutni, ha a beállított hőmérsékletet elérte a készülék.

Általában a párolási idők a gőzpároláskor megfelelnek a főzőedényben való elkészítés idejének. Ha a párolási időt bizonyos tényezők befolyásolják, a következő fejezetekben erre talál információt.

A párolási idő nem függ az élelmiszer mennyiségétől. 1 kg burgonya készítési ideje ugyanannyi, mint 500 g burgonyáé.

Párolás folyadékokkal

Pároláskor csak $\frac{2}{3}$ részig töltsen meg folyadékkal a párolóedényt, hogy kivételkor a kilöttyenést megakadályozza.

Saját receptek – gőzpárolás

Lábasban elkészítendő ételeket és fogásokat a gőzsütőben is el tudja készíteni. Az ételkészítési időket át lehet vinni a gőzsütőre. Azonban vegye figyelembe, hogy gőzpároláskor nem lehet pirítani.

Univerzális tepsi és kombiostély

Az univerzális tepsi a kombiostéllal pl. sütéshez vagy grillezéshez használja. Sütéskor a felfogott húslét azután felhasználhatja mártások készítéséhez.

Ha univerzális tepsit használ kombiostéllal, akkor a tepsit a behelyezési szint merevítői közé tolja be, amelyre automatikusan felfekszik a kombiostély. Kivétekelkor egyszerre húzza ki a rostélyt és a tepsit.

Kihúzás elleni védelem


A kombinált rostélyt és az univerzális tepsit kihúzás elleni védelemmel látták el, amely megakadályozza, hogy kicsúszszanak, ha csak részlegesen húzzák ki azokat. A kihúzáshoz a tepsit és a rostélyt meg kell emelni.

ECO - Gőzpárolás

Energiatakarékos gőzpároláshoz az ECO - Gőzpárolás üzemmódot használhatja. Ez az üzemmód elsősorban zöldség és hal készítésére alkalmas.

Az ételkészítési időket és hőmérsékleteket a „Gőzpárolás” táblázat alapján javasoljuk alkalmazni.

Igény szerint utánpárolhat.

Keményítő tartalmú ételek elkészítéséhez pl. burgonya, rizs és tésztaételek, elsősorban a(z) Gőzpárolás  üzemmódot használja.

Beállítás

További progr.  | ECO - Gőzpárolás

Megjegyzések a párolási táblázatokhoz

Vegye figyelembe a párolási időket, a hőmérsékleteket és adott esetben az ételkészítési utasításokat.

Párolási idő kiválasztása

A táblázatban megadott párolási idők irányértékek.

- Először rövidebb időt válasszon ki. Igény szerint utánpárolhat.

Gőzpárolás

Zöldség

Friss áru

A szokásos módon készítse elő a friss zöldséget: pl. mosás, tisztítás és darabolás.

Fagyasztott áru

A fagyasztott zöldséget nem kell párolás előtt felolvasztani. Kivétel: tömbbé fagyott zöldség.

Az azonos párolási idejű fagyasztott és friss zöldség együtt is elkészíthető.

Aprítsa fel a nagyobb, összefagyott darabokat. A párolási időt a csomagoláson találja.

Párolóedények

A darabonként kis átmérővel rendelkező élelmiszerek (pl. borsó, spárga) nem képeznek, vagy csak kis üreges teret képeznek és a gőz alig tud behatolni közéjük. Ahhoz, hogy egyenletesen párolódjanak, válasszon ezekhez az élelmiszerekhez lapos párolóedényeket és ezeket csak mintegy 3-5 cm magasságban töltsse meg. Ossa fel a nagyobb mennyiségű élelmiszert több lapos párolóedényre.

Azonos párolási idejű különböző zöldségfajták egy párolóedényben is elkészíthetők.

Azokat a zöldségeket, pl. vörös káposzta, amelyeket folyadékban készít el, zárt aljú párolóedényben párolja.

Behelyezési szint

Ha a perforált párolóedényben színező zöldséget, pl. céklát párol, akkor alá ne tegyen semmilyen más élelmiszert. Így elkerüli a lecsöpögő folyadék általi elszíneződést.

Párolási idő

A párolási idő a hagyományos főzéskor az étel nagyságától és a kívánt párolási fokozattól függ. Példa:

nem szétfővő burgonya, negyedelt:

kb. 17 perc

nem szétfővő burgonya, felezett:

kb. 20 perc

Beállítások

Automatikus programok  | Zöldség | ... |

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 100 °C

Ételkészítési idő: lásd a táblázatot

Zöldség	🕒 [perc]
Articsóka	32–38
Karfiol, egészben	27–28
Karfiol, rózsákban	8
Bab, zöld	10–12
Brokkoli, rózsákban	3–4
Zsenge sárgarépa, egész	7–8
Zsenge sárgarépa, felezett	6–7
Zsenge sárgarépa, aprított	4
Cikória, felezett	4–5
Kínai kel, szeletelt	3
Borsó	3
Édeskömény, felezett	10–12
Édeskömény, csíkokban	4–5
Zöldkáposzta, szeletelt	23–26
Nem szétfővő burgonya, hámozott egész felezett negyedelt	27–29 21–22 16–18
Túlnyomórészt nem szétfővő burgonya, hámozott egész felezett negyedelt	25–27 19–21 17–18
Lisztesre fővő burgonya, hámozott egész felezett negyedelt	26–28 19–20 15–16
Karalábé, hasábokban	6–7
Tök, felkockázva	2–4
Kukoricacső	30–35
Mángold, felvágva	2–3
Paprika, kockákra, vagy csíkokra vágva	2

Gőzpárolás

Zöldség	🕒 [perc]
Nem szétfővő héjas burgonya	30–32
Gombák	2
Póréhagyma, felvágva	4–5
Póréhagyma, felezett hasábok	6
Romanesco (csillagkarfiol), egész	22–25
Romanesco (csillagkarfiol), rózsákban	5–7
Kelbimbó	10–12
Cékla, egészben	53–57
Lilakáposzta, darabolva	23–26
Feketegyökér, egész, hüvelykujj vastagságú	9–10
Zellergumó, hasábokban	6–7
Spárga, zöld	7
Spárga, fehér, hüvelykujj vastagságú	9–10
Étkezési répa, aprítva	6
Spenót	1–2
Csúcsos káposzta, darabolva	10–11
Szárzeller, szeletelt	4–5
Karórépa, szeletelt	6–7
Fehér fejcs káposzta, darabolva	12
Kelkáposzta, szeletelt	10–11
Cukkini, szeletekben	2–3
Cukorborsó	5–7

🕒 Párolási idő

Hal

Friss áru

Készítse elő szokásos módon a friss halat: pl. pucolás, belezés és tisztítás.

Fagyasztott áru

A halat nem kell párolás előtt teljesen felolvasztani. Elég, ha a felülete már elég puha ahhoz, hogy a fűszereket befogadja.

Előkészítés

Párolás előtt savanyítsa a halat pl. citrom- vagy édes citromlével. A savanyítás tömöttebbé teszi a hal húsát.

A halat nem kell megsózni, mivel az ásványi anyagokat, amelyek az egyedi ízét adják, a gőzpárolásnál nagymértékben megőrzi.

Párolóedények

Zsírozza ki a perforált párolóedényt.

Behelyezési szint

Ha perforált edényben halat és ezzel egy időben másik edényben más élelmiszert párol, elkerüli a lecsöpögő folyadék általi ízátvitelt, ha a halat közvetlenül az uni-verzális tepszi fölé teszi.

Hőmérséklet

85-90 °C

Az érzékeny halfajták kímélő párolásához, mint pl. nyelvhal.

100 °C

A tömött húsú halak párolásához, mint pl. tőkehal és lazac.

Halak szószban vagy lében való párolásához.

Párolási idő

A párolási idő függ a párolandó anyag vastagságától és minőségétől, de nem függ a súlyától. Minél vastagabb a szelet, annál hosszabb a párolási idő. Egy 500 g súlyú 3 cm vastag haldarabnak hosszabb a párolási ideje, mint egy 500 grammos, 2 cm vastag darabnak.

Minél hosszabb ideig sütődik a hal, annál tömöttebb lesz a húsa. Tartsa be a megadott párolási időt. Ha a hal nincs megfelelően megpárolva, csak néhány percet pároljon utána.


Hosszabbítsa meg a megadott párolási időt néhány perccel, ha a halat szószban vagy lében párolja.

Gőzpárolás

Tanácsok

- Fűszerek vagy gyógyfűvek használata, mint pl. a kapor kiemeli az élelmiszer saját ízét.
- A nagyobb halakat úszási helyzetükben párolja. Hogy megfelelő tartást kapjanak, rakjon egy kis csészét vagy valami hasonlót lefelé fordítva a párolóedénybe. Rakja rá a halat a nyitott hasi oldalával.
- Tegye a leeső részeket, úgy mint szálla, uszony és halfej a leveszöldséggel és a hideg vízzel együtt egy párolóedénybe, hogy **hal alaplevet** készítsen. Párolja 100 °C fokon 60 - 90 percig. Minél hosszabb a párolási idő, annál erősebb lesz az alaplé.
- A **kékre főzött hal** elkészítéséhez ecetes vízben párolja a halat (a víz : ecet arány a recept szerint). Fontos, hogy a hal bőrét ne sértse meg. Ez az elkészítési mód ponty, pisztráng, compó, angolna és lazac halakhoz megfelelő.

Beállítások

Automatikus programok  | Hal | ... |

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: lásd a táblázatot

Ételkészítési idő: lásd a táblázatot

Gőzpárolás

Hal	🌡️ [°C]	🕒 [perc]
Angolna	100	5–7
Sügér filé	100	8–10
Aranymakréla	85	3
Pisztráng, 250 g	90	10–13
Óriás lepényhal filé	85	4–6
Tőkehal filé	100	6
Ponty, 1,5 kg	100	18–25
Lazacfilé	100	6–8
Lazac steak	100	8–10
Lazacpisztráng	90	14–17
Pangasius filé	85	3
Sügér filé	100	6–8
Foltos tőkehal filé	100	4–6
Lepényhal filé	85	4–5
Ördöghal filé	85	8–10
Nyelvhal filé	85	3
Rombuszhal filé	85	5–8
Tonhal filé	85	5–10
Fogas filé	85	4

🌡️ Hőmérséklet, 🕒 párolási idő

Gőzpárolás

Hús

Friss áru

A szokásos módon készítse elő a húst.

Fagyasztott áru

Ételkészítés előtt olvassza fel a fagyasztott húst (lásd a „További felhasználások“ fejezet, „Felolvasztás“ részt).

Előkészítés

A húst, amelyet pirítani és azután dinsztelni kell, pl. a gulyást, a tűzhelyen meg kell sütni.

Párolási idő

A párolási idő függ a párolandó anyag vastagságától és minőségétől, de nem függ a súlyától. Minél vastagabb a szelet, annál hosszabb a párolási idő. Egy 500 g súlyú 10 cm vastag hússzeletnek hosszabb a párolási ideje, mint egy 500 grammos, 5 cm vastag húsnak.

Tanácsok

- Ha az **aromaanyagoknak** meg kell maradniuk, akkor perforált párolóedényt használjon. A húslé felfogásához helyezzen el alá egy zárt aljú párolóedényt. A húslével ízesíthet szószokat, vagy későbbi felhasználás céljára lefagyaszthatja.
- **Erős húslevest** levesbe való tyúkból, marhahús esetén pedig lábszárból, szegyhúsból, bordából és marhacsontból készíthet. A húst a csonttal, a levesöldséggel és a hideg vízzel együtt rakja a párolóedénybe. Minél hosszabb a párolási idő, annál erősebb lesz az alaplé.

Beállítások

Automatikus programok  | Hús | ... |

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 100 °C

Ételkészítési idő: lásd a táblázatot

Hús	🕒 [perc]
Lábszár szeletek, vízzel ellepve	110–120
Sertéscsülök	135–140
Csirkemellfilé	8–10
Csülök	105–115
Rostélyos, vízzel ellepve	110–120
Borjúragu	3–4
Oldalas szeletek	6–8
Bárányragu	12–16
Jérce	60–70
Pulyka rolád	12–15
Pulykaszelet	4–6
Szegy, vízzel ellepve	130–140
Marhagulyás	105–115
Levesbe való tyúk, vízzel ellepve	80–90
Marhafartó	110–120

🕒 Párolási idő

Gőzpárolás

Rizs

A rizs a párolás alatt megduzzad, ezért kell folyadékban párolni. A folyadékfelvétel a rizs fajtájától függően különbözik, és ezért a rizs és a folyadék aránya is eltérő.

Az ételkészítési folyamat alatt a rizs teljesen felveszi a folyadékot, így nem mennek a tápanyagok veszendőbe.

Gőzpároló edény

Használjon zárt aljú gőzpároló edényt. Kisebb mennyiségű rizst (legfeljebb egy bögrényit, kb. 50–150 g) alternatív megoldásként a rácson is párolhat egy megfelelő nemesacél tálban.

Előkészítés


Párolás előtt mossa meg a rizst. Ha a rizst a gőzpároló edényben mossa meg, újra öntse le róla gondosan a vizet.

Tanács: A szükséges folyadékmennyiség kiszámolható egy mérleggel vagy a „bögrés módszerrel“.

A „bögrés módszerhez“ töltse a kívánt rizsmennyiséget először egy bögrébe, aztán öntse a rizst a gőzpároló edénybe. Ezután mérje ki a szükséges folyadékmennyiséget (lásd a táblázatot) a bögrével, és adja hozzá a rizshez.

Ügyeljen arra, hogy a rizs egyenletesen legyen elosztatva a gőzpároló edényben.

Beállítások

Automatikus programok  | Rizs | ... |




vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 100 °C

Ételkészítési idő: lásd a táblázatot

		 [perc]
Hosszú szemű rizs		
Basmati rizs	1 : 1,5	15
Előfőzött rizs	1 : 1,5	23–25
Barnarizs	1 : 1,5	26–29
Vadrizs	1 : 1,5	26–29
Kerekszemű rizs		
Tejberizs	1 : 2,5	30
Rizottó	1 : 2,5	18–19

 :  rizs/folyadék arány,  ételkészítési idő

Gabona

A gabona a párolás alatt megduzzad, ezért kell folyadékban párolni. A gabona aránya a folyadékhoz képest a gabona fajtájától függ.

A gabonát párolhatja egész szemekben vagy durvára őrölve is.

Beállítások

Automatikus programok  | Gabonafélék | ... |

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 100 °C

Ételkészítési idő: lásd a táblázatot

	gabona: folyadék arány	 [perc]
Amarant	1 : 1,5	15–17
Tört búza (Bulgur)	1 : 1,5	9
Aszalt tönköly, egész	1 : 1	18–20
Aszalt tönköly, darálva	1 : 1	7
Zab, egész	1 : 1	18
Zab, darálva	1 : 1	7
Köles	1 : 1,5	10
Puliszka	1 : 3	10
Quinoa	1 : 1,5	15
Rozs, egész	1 : 1	35
Rozs, darálva	1 : 1	10
Búza, egész	1 : 1	30
Búza, darálva	1 : 1	8

 Párolási idő

Gőzpárolás

Tészták/Tészta ételek

Szárazáru

A száraz tészták és tésztafélék megdagadnak a főzés során, ezért folyadékban kell ezeket párolni. A folyadéknak jól el kell lepnie a tésztát. Forró folyadék használata esetén a párolási eredmény jobb.

Hosszabbítsa meg a gyártó által megadott párolási időt kb. $\frac{1}{3}$ -ával.

Friss áru

A friss tésztát és tészta ételeket, pl. a hűtőpultból nem kell folyadékba tenni. Ezeket kikent, perforált párolóedényben párolja.

Lazítsa fel az összeragadt tésztát ill. tészta ételt egymástól, és ossza el egyenletesen a párolóedényben.

Beállítások


Automatikus programok  | Tészta | ... |

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 100 °C

Ételkészítési idő: lásd a táblázatot

Friss áru	 [perc]
Gnocchi	2
Galuska	1
Ravioli	2
Spätzle	1
Tortellini	2
Szárazáru, vízzel ellepve	
Széles metélt	14
Levestészta	8


 Párolási idő

Gombóc

A főzőtasakban levő kész gombócokat a víznek jól el kell lepnie, mert különben az előfőzés ellenére nem tudnak elegendő folyadékot felvenni és szétesnek.

A friss gombócokat kizsírozott perforált párolóedényben párolja.

Beállítások


Automatikus programok  | Tészta | ... |

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 100 °C

Ételkészítési idő: lásd a táblázatot

	 [perc]
Nudli	30
Kelt gombóc	20
Krumpligombóc főzőtasakban	20
Zsemlegombóc főzőtasakban	18–20

 Párolási idő

Gőzpárolás

Hüvelyesek, szárítva

A szárított hüvelyeseket a párolás előtt legalább 10 órára hideg vízben kell áztatni. Az áztatás révén könnyebbé válnak és a párolási idő lerövidül. A beáztatott hüvelyeseknek a párolás során folyadékkal fedettnek kell lenni.

A **lencsét** nem kell beáztatni.

A be nem áztatott hüvelyesek esetén fajtától függően a hüvelyeseknek a folyadékhoz való bizonyos arányát figyelembe kell venni.

Beállítások


Automatikus programok  | Hüvelyesek | ... |

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 100 °C

Ételkészítési idő: lásd a táblázatot

Beáztatott	
	 [perc]
Bab	
Kidney bab	55–65
Vörös bab (Azuki bab)	20–25
Fekete bab	55–60
Tarka bab	55–65
Fehér bab	34–36
Borsó	
Sárgaborsó	40–50
Zöldborsó, fejtett	27

 Párolási idő

Nem beáztatott		
	hüvelyesek : folyadék arány	🕒 [perc]
Bab		
Kidney bab	1 : 3	130–140
Vörös bab (Azuki bab)	1 : 3	95–105
Fekete bab	1 : 3	100–120
Tarka bab	1 : 3	115–135
Fehér bab	1 : 3	80–90
Lencse		
Barna lencse	1 : 2	13–14
Vörös lencse	1 : 2	7
Borsó		
Sárgaborsó	1 : 3	110–130
Zöldborsó, fejtett	1 : 3	60–70

🕒 Párolási idő

Gőzpárolás


Tyúktojás

Használjon perforált párolóedényt, ha főtt tojást szeretne készíteni.

A tojásnak nem szabad a párolás előtt sérülnie. Mivel a felfűtési idő alatt lassan melegszenek fel, gőzpároláskor nem pukkadnak szét.

Zsírozza ki a zárt aljú párolóedényt, ha tojásételt készít benne, pl. levesbetétet.

Beállítások


Automatikus programok  | Tyúktojás | ... |

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 100 °C

Ételkészítési idő: lásd a táblázatot

	 [perc]
Méret S lágy közepes kemény	3 5 9
Méret M lágy közepes kemény	4 6 10
Méret L lágy közepes kemény	5 6–7 12
Méret XL lágy közepes kemény	6 8 13


 Párolási idő

Gyümölcs

Hogy a gyümölcsle ne menjen kárba, párolja a gyümölcsöt zárt aljú sütő edényben. Ha a gyümölcsöt egy perforált párolóedényben párolja, toljon be alá egy zárt aljú párolóedényt. Így szintén nem megy veszendőbe a gyümölcsle.

Tanács: A felfogott gyümölcslevet felhasználhatja tortaöntet készítéséhez.

Beállítások

Automatikus programok  | Gyümölcs | ... |

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 100 °C


Ételkészítési idő: lásd a táblázatot

	 [perc]
Alma, darabolt	1–3
Körte, darabolt	1–3
Cseresznye	2–4
Mirabella	1–2
Nektarin/őszibarack, darabolt	1–2
Szilva	1–3
Birs, kockára vágott	6–8
Rebarbara, darabolt	1–2
Egres	2–3

 Ételkészítési idő

Kolbászfélék

Beállítások


Automatikus programok  | Kolbászfélék | ... |

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 90 °C

Ételkészítési idő: lásd a táblázatot

Kolbászfélék	 [perc]
Debreceni kolbász	6–8
Krinolin	6–8
Fehér kolbász	6–8

 Párolási idő

Gőzpárolás

Rákfélék

Előkészítés

Olvassa fel a fagyasztott rákokat a párolás előtt.

Hámozza meg a rákokat, távolítsa el a belüket és mossa meg őket.

Sütőedények

Zsírozza ki a perforált párolóedényt.

Párolási idő

Minél hosszabb ideig sütődnek a rákok, annál tömörebbek lesznek. Tartsa be a megadott párolási időt.

Hosszabbítsa meg a megadott párolási időt néhány perccel, ha a rákokat szószban vagy lében párolja.

Beállítások



Automatikus programok  | Rákfélék | ... |



vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: lásd a táblázatot

Ételkészítési idő: lásd a táblázatot

	 [°C]	 [perc]
Koktélrák	90	3
Garnéla	90	3
Királyrák	90	4
Tarisznyarák	90	3
Languszta	95	10–15
Apró languszta	90	3

 Hőmérséklet,  párolási idő

Kagyló

Friss áru



A romlott kagyló mérgezést okozhat.

A romlott kagyló ételmérgezést okozhat.

Csak zárt kagylót készítsen el.

Ne fogyassza el azokat a kagylókat, amelyek a párolás után még be vannak záródva.

Áztassa vízben a friss kagylókat a párolás előtt néhány órán át, hogy az esetlegesen benne lévő homok kimosódjon. Végül erősen kefélje le a kagylókat, hogy eltávolítsa a ráakadt szálakat.


Fagyasztott áru

Olvassza fel a fagyasztott kagylókat.

Párolási idő

Minél hosszabb ideig párolódnak a kagylók, annál tömörebb lesz a kagyló húsa. Tartsa be a megadott párolási időt.

Beállítások



Automatikus programok  | Kagyló | ... |



vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: lásd a táblázatot

Ételkészítési idő: lásd a táblázatot

	 [°C]	 [perc]
Kacsakagyló	100	2
Szívkagyló	100	2
Fekete kagyló	90	12
St. Jakab kagyló	90	5
Borotvakagyló	100	2–4
Vénusz kagyló	90	4

 Hőmérséklet,  párolási idő

Gőzpárolás

Menüpárolás - kézi

Manuális menüpárolásnál kapcsolja ki a gőzcsökkentést (lásd a „Beállítások”, „Gőzcsökkentés” fejezetet).

Menü készítésnél különböző élelmiszereket eltérő elkészítési idővel állíthat össze egy menüvé, pl. vörös sügér filé rizzsel és brokkolival.

Az élelmiszerek időben eltolva kerülnek a gőzsütőbe, így ugyanakkor sütődnek készre.

Behelyezési szint

A csöpögő (pl. hal) vagy színét engedő élelmiszert (pl. cékla) tegye közvetlenül az univerzális tepsi fölé. Így elkerüli a lecsöpögő folyadék általi ízátvitelt vagy színező hatást.

Hőmérséklet

A menüpárolás 100 °C fokon történik, mivel az élelmiszerek nagy része csak ezen a hőmérsékleten sütődik meg.

Semmi esetben ne párolja a menüt az alacsonyabb hőmérsékleten, ha az élelmiszerekhez különböző hőmérséklet ajánlott, pl. az aranymakréla filéhez 85 °C és a burgonyához 100 °C.

Ha egy élelmiszerhez 85 °C fokos hőmérséklet ajánlott, először ki kell próbálni, milyen eredménnyel lehet 100 °C fokon párolni. Az érzékeny, laza húsú halfajták, pl. a nyelvhal és a lepényhal, 100 °C fokon nagyon kemények lesznek.

Párolási idő

Ha a javasolt párolási hőmérséklet megemelkedik, a párolási időt kb. $\frac{1}{3}$ -dal kell csökkenteni.

Példa

Élelmiszer elkészítési ideje

(lásd a párolási táblázatokat a „Gőzpárolás” fejezetben)

Előfőzött rizs	24 perc
Sügér filé	6 perc
Brokkoli	4 perc

A beállítandó párolási idők kiszámítása:

24 perc mínusz 6 perc = 18 perc (1. párolási idő: rizs)

6 perc mínusz 4 perc = 2 perc (2. párolási idő: sügér filé)

Maradék: 4 perc (3. párolási idő: brokkoli)

Párolási idő	24 perc rizs		
	6 perc vörös sügér filé		4 perc brokkoli
Beállítás	18 perc	2 perc	

Menü párolása

- Először a rizst tegye a sütőtérbe.
- Állítsa be az 1. párolási időt, tehát 18 percet.
- Ha letelt a 18 perc, tegye a vörös sügér filét a gőzsütőbe.
- Állítsa be a 2. párolási időt, tehát 2 percet.
- Ha letelt a 2 perc, tegye a brokkolit a gőzsütőbe.
- Állítsa be a 3. párolási időt, tehát 4 percet.

Sous-vide

Ennél a kímélő elkészítési eljárásnál az élelmiszerek vákuum-csomagolásban lassan és alacsony, állandó hőmérsékleten sütődnek.

A vákuumozás révén a párolási folyamat közben nem párolog el nedvesség és valamennyi táp- és aromaanyag megőrződik.

A párolási eredmény egy intenzív ízű és egyenletesen párolt ételkészítmény.

Csak friss és kifogástalan élelmiszert használjon!

Ügyeljen a higiéniai feltételekre, valamint a hűtési lánc folyamatosságának betartására.

Csak hőálló, főzhető vákuumtasakot használjon.

Ne pároljon élelmiszereket az eredeti csomagolásban, pl. vákuumozott mélyhűtött ételeket, mivel előfordulhat, hogy nem megfelelő vákuumtasakot használtak.

Ne használja a vákuumtasakot többször.

Az élelmiszert kizárólag kamrás vákuumozó készülékkel vákuumozza.

Fontos használati tanácsok

Az optimális párolási eredmény eléréséhez vegye figyelembe a következő útmutatásokat:

- Használjon kevesebb fűszert és fűszernövényt, mint a hagyományos elkészítés során, mivel azok jobban hatnak az étel ízére.

Az ételt fűszer nélkül is elkészítheti, és elég csak az elkészítési folyamat után fűszereznie.

- Só, cukor és folyadékok hozzáadásával csökken az elkészítési idő.
- Savas élelmiszerek, például citrom vagy ecet hozzáadásával szilárdabb lesz az elkészítendő étel.
- Ne használjon alkoholt vagy fokhagymát, mert ezek kellemetlen mellékízt okozhatnak.
- Csak az étel nagyságának megfelelő vákuumtasakot használjon. Ha a vákuumtasak túl nagy, túl sok levegő maradhat benne.
- Ha több élelmiszert kíván párolni egy vákuumtasakban, fektesse az élelmiszereket egymás mellé a tasakba.
- Ha egyszerre több vákuumtasakban akar ételeket készíteni, akkor a tasakokat egymás mellett helyezze el a rácsra.


- Az ételkészítési idő az elkészítendő étel vastagságától függ.
- Az ajtót az ételkészítési folyamat alatt hagyja zárva. Az ajtó kinyitása meghosszabbítja az ételkészítési folyamatot és befolyásolhatja az ételkészítés végeredményét.
- A szuvidálási receptekben megadott hőmérsékletet és ételkészítési időt nem lehet mindig 1:1-ben átvenni. Ezeket a beállításokat igazítsa a kívánt sütési fokozathoz.

Sous-vide

Tanácsok

- Az előkészítési idő csökkentése érdekében az ételkészítés előtt 1–2 nappal levákuumozhatja az élelmiszert. Végül az ételt hűtőszekrényben maximum 5 °C-on tárolja. A minőség és az íz megőrzése érdekében legkésőbb 2 nap múlva használja fel az élelmiszert.
- A folyadékokat, pl. páclét a vákuumozás előtt fagyassza le, hogy ne tudjon kifolyni a vákuumtasakból.
- A megtöltéshez hajtsa kifelé a tasak szélét. Így a hegesztési varrat tiszta és kifogástalan lesz.
- Ha közvetlenül az elkészítés után szeretné elfogyasztani azt ételt, tegye rögtön jeges vízbe, és hagyja teljesen lehűlni. Ezt követően legfeljebb 5 °C-on tárolja az ételt. Így az megőrzi a minőségét és ízét, és hosszabb ideig tartható el.
Kivétel: A szárnyast követlenül az elkészítés után fagyassza el.
- A párolás után minden oldalon vágja fel a vákuumtasakot, hogy jobban hozzáférjen az ételhez.
- Tálalás előtt kicsit pirítsa meg a húst és a szilárd húsú halfajtákat (pl. lazacot). Így az étel friss pörkölt zamatot kap.
- A zöldség, hal vagy hús főzővizéből vagy marinádjából készítsen szószot.
- Az ételt előmelegített tányérokra szolgálja fel.

Sous-vide üzemmód használata

- Hideg vízzel öblítse le az elkészítendő ételt, majd szárítsa meg.
- Helyezze az elkészítendő ételt egy vákuumtasakba, és adott esetben adjon hozzá fűszereket vagy folyadékokat.
- Vákuumozza az ételt kamrás vákuumozó készülékkel.
- Az optimális végeredmény érdekében tolja be a rácst a 2. szintre.
- Helyezze a vákuumozott ételt (több tasak esetén egymás mellé) a rácra.
- Válassza ki a Sous-vide  lehetőséget.
- Módosítsa a javasolt hőmérsékletet, ha szükséges.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.
- Adott esetben állítson be további paramétereket is (lásd a „Kezelés“ fejezetet).

A rossz elkészítési eredmény lehetséges okai

A vákuumtasakból kifutott az étel:

- A hegesztési varrat nem volt tiszta, vagy nem volt elég stabil, és felszakadt.
- A tasakot egy hegyes csont megsértette.

Az ételnek kellemetlen mellék- vagy idegen íze van:

- Az elkészítendő étel helytelen tárolása, a hűtési lánc megszakadt.
- Az elkészítendő ételen a vákuumozás előtt csírák telepedtek meg.
- Túl sok hozzávalót (pl. fűszert) adtak az ételhez.
- A tasak vagy a hegesztési varrat nem volt tökéletes.
- A vákuum túl gyenge volt.
- Az ételt nem közvetlenül az elkészítést követően fogyasztották vagy hűtötték le.

Sous-vide

A táblázatban megadott idők irányértékek. Javasoljuk, hogy először a rövidebb párolási időt válassza. Igény szerint utánpárolhat. A párolási idő csak a beállított hőmérséklet elérése után kezd lefutni.

Elkészítendő étel	Előzetes hozzáadás		🌡️ [°C]	⌚ [perc]
	Cukor	Só		
Hal				
Tőkehal filé, 2,5 cm vastag		x	54	35
Lazacfilé, 2-3 cm vastag		x	52	30
Ördöghal filé		x	62	18
Fogasfilé, 2 cm vastag		x	55	30
Zöldség				
Karfiolrósák, középestől nagyig		x	85	40
Hokkaido tök hasábokban		x	85	15
Karalábé szeletelve		x	85	30
Spárga, fehér, egészben	x	x	85	22–27
Édes burgonya szeletelve		x	85	18
Gyümölcs				
Ananász hasábokban	x		85	75
Alma szeletelve	x		80	20
Bébi banán egészben			62	10
Őszibarack, felezett	x		62	25–30
Rebarbara, darabolt			75	13
Szilva, felezett	x		70	10–12
Egyebek				
Bab, fehér, 1 : 2 arányban (bab : folyadék) beáztatva		x	90	240
Garnéla pucolva és belezve		x	56	19–21
Tyúktójs egészben			65–66	60
St. Jakab kagyló, kioldva			52	25
Salottahagyma egészben	x	x	85	45–60

🌡️ Hőmérséklet, ⌚ párolási idő

Elkészítendő étel	Előzetes hozzáadás		🌡️ [°C]		🕒 [perc]
	Cukor	Só	közepesen átsütve*	átsütve*	
Hús					
Kacsamell, egészben		x	66	72	35
Csontos báránygerinc			58	62	50
Marha bélszín szelet, 4 cm vastag			56	61	120
Marha fartó, 2,5 cm vastag			56	–	120
Sertésfilé egészben		x	63	67	60

🌡️ Hőmérséklet, 🕒 párolási idő

* Sütési fok

Az „átsütve“ sütési fok nagyobb maghőmérsékletű sütési foknak felel meg, mint a „közepesen átsütve“, azonban klasszikus értelemben nincs átsütve.

Sous-vide

Újramelegítés

Káposztaféléket, pl. karalábét és karfiolt csak szósszal együtt melegítsen. Szósz nélkül a káposztafélék melegítéskor kellemetlen káposztás mellékíz és szürkésbarnás elszíneződés jöhet létre.

A rövid idő alatt elkészíthető ételek, illetve azok az ételek, amelyeknél a párolási hőmérséklet újramelegítéskor megváltozik, pl. hal, alapvetően nem melegíthetők újra.

Előkészítés

Az elkészült ételt közvetlenül az elkészítés után kb. 1 órára tegye jeges vízbe. A gyors lehűlés megakadályozza az élelmiszer erjedését, így az optimálisan fogyasztható állapotú marad.

Ezt követően hűtőszekrényben, legfeljebb 5 °C-on tárolja az élelmiszert.

Vegye figyelembe, hogy minél tovább tárolja az élelmiszert, annál jobban romlik a minősége.

Azt ajánljuk, hogy az újramelegítésig legfeljebb 5 napon át tárolja az élelmiszert a hűtőben.

Beállítások

Sous-vide 

Hőmérséklet: lásd a táblázatot

Idő: lásd a táblázatot

Újramelegítés Sous-vide üzemmódban

A táblázatban megadott idők irányértékek. Igény szerint meghosszabbíthatja az időt. Az idő csak a beállított hőmérséklet elérése után kezd lefutni.

Élelmiszerek	🌡️ [°C]		🕒 ² [perc]
	közepes ¹	átsütve ¹	
Hús			
Csontos báránygerinc	58	62	30
Marha bélszínselet, 4 cm vastag	56	61	30
Marha fartó, 2,5 cm vastag	56	–	30
Sertésfilé egészben	63	67	30
Zöldség			
Karfiolrósák, középestől nagyig ³	85		15
Karalábé szeletelve ³	85		10
Gyümölcs			
Ananász hasábokban	85		10
Egyebek			
Bab, fehér, 1 : 2 arányban (bab : folyadék) beáztatva	90		10
Salottahagyma egészben	85		10

🌡️ Hőmérséklet, 🕒 Idő

1 Sütési fok


Az „átsütve“ sütési fok nagyobb maghőmérsékletű sütési foknak felel meg, mint a „közepesen átsütve“, azonban klasszikus értelemben nincs átsütve.

2 Az időértékek kb. 5 °C-os kiinduló hőmérsékletű (hűtőhőmérséklet) vákuumozott élelmiszerekre vonatkoznak.

3 Csak szószban elkészítve melegítse újra.

További felhasználások

Melegítés

A sous-vide párolással készült élelmiszerek felmelegítéséhez használja a Sous-vide  üzemmódot (lásd a „Sous-vide“, „Újramelegítés“ fejezetet).

A gőzsütőben finoman melegszik fel az étel, nem szárad ki és nem sül utána. Egyenletesen melegszik fel, és nem kell közben keverni.

Ugyanúgy tudja melegíteni a tányérokra adagolt ételeket (hús, zöldség, burgonya), mint az egyes élelmiszereket.

Párolóedény

Kisebb mennyiséget tányéron, nagyobb mennyiséget a párolóedényben melegíthet.

Idő

Tányér ételhez 10–12 percet állítson be. Több tányérhoz kissé több időre van szükség.

Ha több melegítést indít el egymás után, a második és az azt követő műveletek idejét kb. 5 perccel csökkentse, hiszen a sütőtér még meleg.

Nedvesség

Minél nedvesebb az élelmiszer, annál kevesebb a beállítandó nedvesség.

Tanácsok


- Nagy darabokat, mint sütek, ne egészben, hanem adagonként, tányéron melegítse.
- Vágja félbe a vastag ételeket, mint pl. a töltött paprikát, vagy a roládokat.
- A mártásokat külön melegítse. Kivétel: azok az ételek, amelyeket szószban kell elkészíteni (pl. gulyás).
- Vegye figyelembe, hogy a panírozott ételek, mint pl. a rántott szelet, nem maradnak ropogósak.

Az élelmiszert a melegítés alatt nem kell letakarni.

Beállítások

Melegítés 

vagy

Kombi párolás  | Kombi párolás + Hőlégkev. plusz

Hőmérséklet: lásd a táblázatot

Páratartalom: lásd a táblázatot

Idő: lásd a táblázatot

További felhasználások

A táblázatban megadott idők irányértékek. Javasoljuk, hogy először a rövidebb a időt válassza. Igény szerint meghosszabbíthatja az időt.

Élelmiszerek	🌡️ [°C]	💧 [%]	🕒* [perc]
Zöldség			
Répa Karfiol Karalábé Bab	120	70	8–10
Köreték			
Tészták Rizs Burgonya, hosszában felezett	120	70	8–10
Gombóc Burgonyapüré	140	70	18–20
Hús és szárnyas			
Sülthús, 1,5 cm vastag szeletekben Rolád, szeletelt Gulyás Báránragu Königsbergi húsgombóc Csirkehús szelet Pulykaszelet, vékonyra vágott	140	70	11–13
Hal			
Halfilé Haltekercs félbe vágva	140	70	10–12
Tányéron levő, készre adagolt fogások			
Spagetti, paradicsomszósz Sertéssült, burgonya, zöldség Töltött paprika (felezett), rizs Csirke frikasszé, rizs Zöldségleves KréMLEVES Tiszta leves Egytálétel	120	70	10–12

🌡️ Hőmérséklet, 💧 Nedvesség, 🕒 Idő

* Az idők azokra az ételekre, vonatkoznak, amelyeket egy tányéron melegítenek.

További felhasználások

Felolvasztás

A gőzsütőben történő felolvasztással a szobahőmérséklethez képest jelentősen rövidebb felolvadási időt ér el.



Fertőzés veszélye a csíráképződés miatt.

A csírák, pl. a szalmonella, súlyos ételmérgezést okozhatnak.

Hal és hús (különösen szárnyasok) felolvasztásakor ügyeljen a rendkívüli tisztaságra.

Ne használja fel az olvadékvizet.

Az élelmiszert a kiegyenlítődési idő után azonnal dolgozza fel.

Hőmérséklet

Az optimális olvasztási hőmérséklet 60 °C.

Kivétel: darált hús és vadhús 50 °C.

Előkészítés/Utómunka

A felolvasztáshoz adott esetben távolítsa el a csomagolást.

Kivétel: a kenyeret és a péksüteményt a csomagolásban kell felolvasztani, különben nedvességet vesz fel és puha lesz.

Hagyja az ételeket a felolvasztás után néhány percre szobahőmérsékleten állni. Ez a kiegyenlítődési idő szükséges, hogy a meleg egyenletesen kívülről befelé átadódjon.

Párolóedények

Csöpögő élelmiszerek, mint pl. szárnyasok felolvasztásához használjon perforált párolóedényt aláhelyezett univerzális tepsivel. Így az étel nem áll az olvadékvízben.

A nem csöpögő élelmiszereket felolvaszthatja zárt aljú párolóedényben.

Tanácsok

- A halat nem kell teljesen felolvasztani a pároláshoz. Elegendő, ha a felület ekkor elég puha ahhoz, hogy felvegye a fűszereket. Ehhez vastagságtól függően 2-5 perc elegendő.
- A darabos felolvasztandó termékeket, pl. bogycsokokat és hússzeleteket a felolvasztási idő felének elteltével váltsa szét egymástól.
- Az egyszer már felolvadt élelmiszert ne fagyassza le újból.
- A fagyasztott készételeket a csomagoláson leírtaknak megfelelően olvassza fel.

Beállítások

Felolvasztás 

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: lásd a táblázatot

Felolvasztási idő: lásd a táblázatot

Kiegyenlítődési idő: lásd a táblázatot

További felhasználások

A táblázatban megadott idők irányértékek. Javasoljuk, hogy először a rövidebb felolvasztási időt válassza. Igény szerint meghosszabbíthatja a felolvasztási időt.

Fagyasztott élelmiszer	Mennyiség	🌡️ [°C]	🕒 [perc]	⌚ [perc]
Tejtermékek				
Sajt, szeletekben	125 g	60	15	10
Túró	250 g	60	20–25	10–15
Tejszín	250 g	60	20–25	10–15
Lágy sajt	100 g	60	15	10–15
Gyümölcs				
Almapüré	250 g	60	20–25	10–15
Almadarabok	250 g	60	20–25	10–15
Sárgabarack	500 g	60	25–28	15–20
Eper	300 g	60	8–10	10–12
Málna/Ribizli	300 g	60	8	10–12
Cseresznye	150 g	60	15	10–15
Őszibarack	500 g	60	25–28	15–20
Szilva	250 g	60	20–25	10–15
Egres	250 g	60	20–22	10–15
Zöldség				
Tömbben fagyasztva	300 g	60	20–25	10–15
Hal				
Halfilé	400 g	60	15	10–15
Pisztráng	500 g	60	15–18	10–15
Homár	300 g	60	25–30	10–15
Tarisznyarak	300 g	60	4–6	5
Készételek				
Hús, zöldség, köret/ Egytálétel/levesek	480 g	60	20–25	10–15

További felhasználások

Fagyasztott élelmiszer	Mennyiség	🌡️ [°C]	🕒 [perc]	⌚ [perc]
Hús				
Sülthús, szeletekben	egyenként 125–150 g	60	8–10	15–20
Darált hús	250 g	50	15–20	10–15
	500 g	50	20–30	10–15
Gulyás	500 g	60	30–40	10–15
	1000 g	60	50–60	10–15
Máj	250 g	60	20–25	10–15
Nyúlgerinc	500 g	50	30–40	10–15
Őzgerinc	1000 g	50	40–50	10–15
Hússzelet/karaj/sültkolbász	800 g	60	25–35	15–20
Szármvas				
Csirke	1000 g	60	40	15–20
Csirkecombok	150 g	60	20–25	10–15
Csirkehús szelet	500 g	60	25–30	10–15
Pulykacombok	500 g	60	40–45	10–15
Aprósütemények				
Leveles/kelt péksütemény	–	60	10–12	10–15
Kevert tésztából készült (pék)sütemény	400 g	60	15	10–15
Kenyér/Zsemle				
Zsemle	–	60	30	2
Félbarna kenyér, szeletelve	250 g	60	40	15
Teljes kiőrlésű kenyér, szeletelve	250 g	60	65	15
Fehér kenyér, szeletelve	150 g	60	30	20

🌡️ Hőmérséklet, 🕒 Felolvasztási idő, ⌚ Kiegyenlítődesi idő

Mix & Match

A tányér ételek egyszerű elkészítéséhez a(z) Mix & Match speciális felhasználás áll rendelkezésre. Ezzel az alkalmazással a már elkészített (kényelmi) ételeket melegíthet, vagy friss élelmiszerből készre adagolt ételt állíthat össze, és egy tányéron elkészíthet.

Elkészítéskor választhat, hogy ropogós, barnított vagy kímélően elkészített, szafos felületű ételt szeretne további barnítás nélkül.

Csak higiéniai szempontból kifogástalan élelmiszert használjon. Ha két-séges, dobja ki az élelmiszert.

Tanács: A(z) Mix & Match speciális felhasználáshoz javasoljuk a Miele App használatát. A Miele App-pal interaktívan tudja összeállítani a tányér ételeket sokféle hozzávalóból, és a program beállításokat át tudja vinni a gőzsütőjére.

Ehhez a funkcióhoz a gőzsütőjét a Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatnia. Ennek a módját lásd az „Első üzembe helyezés“ fejezet „Miele@home“ részében.

Ha nem használja a Miele Appot, vegye figyelembe az alábbi tanácsokat, és használja az ételkészítési táblázatokat a tányér étel összeállításához.

Párolóedény

Használhat:

- lapostányért vagy egy kis felfújt formát
- mély tálkát vagy csészét folyadék hozzáadásával készült ételekhez

pékárut, pizzát, kenyérlángost és hasonlókat közvetlenül a rácsra helyezheti (igény szerint sütőpapírral).

Készételek műanyag dobozai nem elegendően hőállóak.

A készételeket rakja át egy megfelelő párolóedénybe.

Útmutatások tányér ételek melegítéséhez

- Olajban sült vagy átsült ételekhez a Ropogósra melegítés, és párolt vagy főzött ételhez a Kímélő melegítés opciót használja.
- Vegye figyelembe, hogy azok az ételek, amelyek az újbóli felmelegítés előtt ropogósak voltak, a Ropogósra melegítés opcióval ismét ropogósak lesznek.
- Az étel 2-2,5 cm-es magasságot ne lépje túl. Magasabb ételeket laposabb edénybe helyezze (pl. egytálétel) vagy a vastag ételeket szeletelje fel (pl. roládok, felfújt).
- Tésztát csak szósszal együtt melegítsen.
- Az edény alsó részén vízcseppek keletkezhetnek. Tálalás előtt szárítsa le a vízcseppeket.

További felhasználások

Tanácsok a tányérra porciózott ételek párolásához

- A hús és hal levéből egyszerűen készíthet szószt: a párolás előtt adjon 1 teáskanál mártássűrítőt a nyers hús vagy hal alá. Tálalás előtt egy villával keverje simára a szószt. Mártássűrítő helyett 1 tk burgonyapüré port, vagy 1 kh guargumi lisztet is használhat.
- Az élelmiszerek különböző párolási idejét a darab-méretük segítségével tudja egymáshoz igazítani: minél rövidebb a ételkészítési idő, annál nagyobb darabokat készítsen elő (pl. nagy karfiol rózsák). Minél hosszabb a ételkészítési idő, annál kisebb darabokat készítsen (pl. felkockázott burgonya).
- Az eltérő ételkészítési időket a rétegezéssel is ki tudja egyenlíteni: rövidebb ételkészítési idejű ételt fektesse a hosszabb ételkészítési idejű étel alá, vagy állítson össze egy kis felfújtat.
- Az élelmiszerek kiszáradásának megakadályozására szósszal vagy marináddal ízesítse a tányér ételt. Sajtot vagy bacont is használhat.

Tányér étel összeállítása különböző összetevőkből

A jó párolási eredmény érdekében az egyes összetevőket, mint a hús, köret és zöldség, úgy kell összeállítani, hogy a barnításhoz egy közös beállítást ki lehessen választani. A beállításnak minden ételhez alkalmasnak kell lennie vagy legalább korlátozottan alkalmasnak. A következő eljárást javasoljuk:

- A párolási táblázat alapján válasszon ki egy fő összetevőt, pl. a marha steaket.
- Válasszon ki további hozzávalókat, amelyeknek egyező beállításai vannak a barnításhoz, pl. zöld bab és rizs.

Megjegyzések a párolási táblázatokhoz

A párolási táblázatok az élelmiszer mérete vagy a feldolgozási foka mellett az elkészítésre vonatkozóan is tartalmaz útmutatásokat.


A barnítást a kijelzőn egy hét szegmensből álló sáv ábrázolja. Alapvetően érvényes, hogy minél több szegmens van kitöltve, annál hosszabb a párolási idő.

A piktogramok segítségével meghatározhatja, hogy az adott étel barnításához melyik beállítás alkalmas:

Piktogram	Jelentés
—	nem alkalmas
□	korlátozottan alkalmas
■	alkalmas

A Mix & Match speciális felhasználás használata

Az ételt az elkészítés alatt nem kell lefedni.

- Adott esetben készítse elő az élelmiszereket.
 - Válassza ki a További progr.  | Speciális felhasználások | Mix & Match lehetőséget.
 - Ha már **elkészített** ételt készít, válassza a Kímélő melegítés vagy Ropogósra melegítés lehetőséget.
 - Ha **friss** vagy csak előfőzött ételt készít, válassza a Kímélő sütés vagy Intenzív sütés lehetőséget.
 - Adott esetben módosítsa a beállítást a barnításhoz.
 - Hagyja jóvá az *OK* gombbal.
 - Tolja be az ételt a rácson a 2 szintre.
 - Hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- A párolási folyamatot azonnal vagy késleltetve indíthatja el.
- Ha a párolási folyamat lejártá után az étel még nem az igénye szerint sültött meg, válassza a Utóbarnítás lehetőséget.

További felhasználások

Élelmiszer melegítése a(z) „Ropogósra melegítés“ speciális felhasználással

Élelmiszer	Szegmens sáv beállítás Barnítás
Almás rétes, 4 cm magas, készre sütve	___ □ ■ □ _
Sütnivaló Camembert, 75 g, készre sütve	___ □ ■ □ _
Baguette, készre sütve	_ □ ■ □ _ _ _
Leveles tésztás falatkák, készre sütve	_ □ ■ □ □ _ _
Tofu-sült ¹ , készre sütve	_ □ □ ■ □ _ _
Zsemle, elősütött vagy készre sütött, eltárolt	_ _ □ ■ □ _ _
Sajtburger, készre sütve	_ _ □ ■ _ _ _
Chili con Carne ¹ , 2 cm magas, készre párolva	_ _ _ □ ■ □ _
Ciabattini, elősütött vagy teljesen átsütött, eltárolt	_ _ _ ■ □ _ _
Kenyérlángos, készre sütve	_ □ ■ □ _ _ _
Csíkozott hús ¹ , elő- vagy készre párolva	□ □ ■ □ □ _ _
Fasírt ¹ (sertés), 60 g, készre párolva	_ _ _ □ ■ □ _
Tavaszi tekercs, 100 g, készre sült	_ _ _ _ □ ■ □
Császármorzsa ¹ , fagyasztva, felengedve	_ □ □ ■ □ □ _
Burgonya, túlnyomórészt nem szétfővő, szeletekre vágva, készre párolva	_ _ □ ■ □ _ _
Burgonyás táská, készre sütött	_ _ □ □ ■ □ _
Lasagne ¹ , 3 cm magas, készre sütött	_ _ _ ■ □ _ _
Csőben sült tészta ¹ , 4,5 cm magas, készre sütött	_ _ _ □ ■ _ _
Palacsinta ¹	_ _ □ ■ □ _ _
Pizza, készre sült	□ □ ■ □ □ □ _
Quiche, 3,5 cm magas, készre sütve	_ _ _ _ □ ■ □
Tócsni ¹ , készre sütve	_ _ _ ■ □ _ _
Rösztli háromszögek, készre sült	_ _ _ □ ■ □ _
Hússzelet, készre sütött	_ _ □ ■ □ □ _

¹ nem lesz ropogós, csak elegendően meg kell melegíteni (> 65 °C).

Élelmiszer párolása a(z) „Intenzív sütés“ speciális felhasználással

Élelmiszer	Elkészítési útmutató	Szegmens sáv beállítás a barnításhoz
Hús¹		
Sütni való kolbász, 100 g, forrázott	bevagdalva	___ _ _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fasírt, 60 g, 2,5 cm magas	Darált hús, fűszerezve	___ _ _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Csirkemell, 3 cm magas, nyers	natúr, fűszerezve	_ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Csirke alsócomb, nyers	marinálva	___ _ _ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Borjú hátszín steak, 2,5 cm magas, nyers	marinálva, szósszal	<input checked="" type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Karaj, 3,5 cm magas, nyers	–	___ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bárányporda, 2 cm magas, nyers	marinálva	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Marha steak, 3 cm magas, nyers	marinálva	_ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Sertésfilé, 4 cm magas, nyers	Szalonna bundában, só, bors	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Sertés karaj, 1,5 cm magas, nyers	panírozva, enyhén beolajozva	___ _ _ _ _ <input checked="" type="checkbox"/>
Hal¹		
Óriás laposhal szelet, 3 cm magas, nyers	marinálva	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Tőkehal filé, 3,5 cm magas, nyers	marinálva	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Lazacfilé, 3 cm magas, nyers	fűszerezve	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _
Fekete tőkehal, 3 cm magas, nyers	fűszerezve, feltét: spenót, feta	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Tonhal filé, 3 cm magas, nyers	marinálva	_ _ _ <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Harcsa nyárson, 50 g, kockákra vágva, nyers	marinálva, szalonnával	_ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> _ _ _
Zöldség		
Padlizsán, 2 cm magas, nyers	marinálva	___ _ _ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _
Karfiol, nagy rózsák, nyers	Só, bors, vajás zsemlemorzsa	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Brokkoli, nagy rózsák, nyers	Sajtszósz	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Baconbe tekert ceruzabab, nyers	szalonnába göngyölve, fűszerezve	_ _ _ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Nem szétfővő burgonya, 3 mm-es szeletekre vágva, nyers	Vaj, só vagy sajt	___ _ _ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Karalábé, 2 cm-es szeletekben, nyers	Só, bors, szerecsendió	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Sütőtök, 2 cm-es kockákban, nyers	Só, bors, tökmagolaj	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
Kukoricacső, nyers	Só, vaj	_ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _
Sárgarépa, 2 cm-es szeletekben, nyers	Só, bors, vaj	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _

További felhasználások

Élelmiszer	Elkészítési útmutató	Szegmens sáv beállítás a barnításhoz
Paprika, nagyobb darabokra vágva, nyers	marinálva	□ □ □ ■ □ _ _
Cukkini, 2 cm-es szeletekben, nyers	marinálva	_ □ □ ■ □ □ _
Tészta és rizs		
Friss tészta, tortellini, előfőzve	–	□ _ _ _ _ _
Lasagne, 3 cm magas, előfőzve	–	■ □ _ _ _ _
Csőben sült tészta, 2 cm magas, előfőzve	–	■ _ _ _ _ _
Rizs, natúr rizs, ételkészítési idő: 8 perc, nyers	Só, 1 : 2 (rizs : folyadék)	_ □ ■ □ _ _ _
Rizs, előfőzött rizs, ételkészítési idő: 8-12 perc, nyers	Só, 1 : 1,5 (rizs : folyadék)	_ _ □ ■ □ _ _
Rizs, előfőzött	–	□ □ ■ □ _ _ _
Pizza & társai		
Sütnivaló Camembert, 25 g, fagyasztott	felolvasztva	■ □ □ □ _ _ _
Bagett, fagyasztott vagy elősütött	felolvasztva	□ ■ _ _ _ _ _
Zsemle, fagyasztott vagy elősütött	felolvasztva	□ ■ □ _ _ _ _
Sajtburger, elősütött	–	■ _ _ _ _ _
Datolya szalonnában, nyers	–	_ □ □ ■ □ _ _
Kenyérlángos, nyers	Hűtőpultos tészta, feltéttel	_ _ □ ■ □ _ _
Tavaszi tekercs, 100 g, fagyasztott	felolvasztva	_ □ ■ □ _ _ _
Grill sajt, 90 g, előfőzött	–	_ _ _ _ □ ■ □
Burgonyás táska, fagyasztott	felolvasztva	■ □ _ _ _ _
Gnocchi, előfőzött	Vaj, só, sajt	■ _ _ _ _ _
Tócsni (félkész tészta), nyers	enyhén beolajozva	_ _ □ ■ □ _ _
Nudli, előfőzött	–	□ □ ■ □ □ □ _
Tofu-sült, 80 g, készre sütve	–	■ _ _ _ _ _
Pizza, készre sült	–	□ ■ □ _ _ _ _
Rösztli háromszögek, fagyasztott	felolvasztva	■ □ _ _ _ _
Hagymatorta, 2,5 cm magas	elősütött	_ _ _ _ _ ■ □
Édességek		
Császármorzsa, készre főzve	–	_ □ □ ■ □ □ _

¹ Adjon 1 teáskanál mártássűrítőt a nyers hús/hal alá.

Alkalmas élelmiszerek a(z) „Kímélő sütés” speciális felhasználáshoz

Élelmiszer	Elkészítési útmutató
Hús¹	
Vírli (sertés), 100 g, készre főzve	–
Marhafilé nyárson, 50 g-os kockák, nyers	marinálva, szalonnával
Sertéshús nyárson, 50 g kockázva, nyers	marinálva, paprikával és hagymával
Csirkemell, 3 cm magas, nyers	natúr, fűszerezve
Borjú hátszín steak, 2,5 cm magas, nyers	marinálva, szószban
Karaj, 3,5 cm magas, nyers	–
Hal¹	
Pisztráng, egész, 350 g, nyers	fűszerezve, töltelék: vaj, fűszerek
Óriás laposhal szelet, 3 cm magas, nyers	marinálva
Tőkehal filé, 3,5 cm magas, nyers	marinálva
Lazacfilé, 3 cm magas, nyers	fűszerezve
Fekete tőkehal filé, 180 g	Feltét: spenót, Crème fraîche
Tonhal filé, 3 cm magas, nyers	marinálva
Harcsa nyárson, 50 g, kockákra vágva	marinálva, szalonnával
Zöldség	
Karfiol, nagy rózsák, nyers	fűszerezve
Brokkoli, nagy rózsák, nyers	fűszerezve, sajt mártással vagy anélkül
Burgonya, nem szétfővő, negyedelt/hasábok, nyers	Só
Karalábé, 2 cm-es szeletekben, nyers	Só, bors, szerecsendió
Süttök, 1,5 cm-es kockákban, nyers	Só, bors, tökmagolaj
Kukoricacső, nyers	Só, vaj
Sárgarépa, 2 cm-es szeletekben, nyers	Só, bors, vaj
Paprika, nagyobb darabokra vágva, nyers	marinálva
Kelbimbó, egész, nyers	Só, bors, szerecsendió
Spárga, sípok, egészben, nyers	Só, vaj
Édesburgonya, 1,5 cm-es kocka/hasáb, nyers	Só
Cukkini, 2 cm-es szeletekben, nyers	marinálva

További felhasználások

Élelmiszer	Elkészítési útmutató
Tészta és rizs	
Friss tészta, tortellini, előfőzve	Szószt
Makaróni, rövid, nyers	Só, arány 1:3 (tészta : víz)
Rizs, Basmati rizs, ételkészítési idő: 10 perc, nyers	Só, 1 : 2,5 (rizs : folyadék)
Rizs, natúr rizs, ételkészítési idő: 8 perc, nyers	Só, 1 : 2 (rizs : folyadék)
Rizs, előfőzött rizs, ételkészítési idő: 8-12 perc, nyers	Só, 1 : 2 (rizs : folyadék)
Rizs, kerek szemű rizs, készre főzve	–
Levestészta, nyers	húslevessel lefedve
Pizza & társai	
Gnocchi, előfőzött	Só, vaj
Burgonyapüré, készre főzve	–
Nudli, előfőzött	Só, vaj

¹ Adjon 1 teáskanál mártássűrítőt a nyers hús/hal alá.

Menü párolása - automatikus


Automatikus menükészítésnél max. 3 különböző élelmiszert állíthat össze egy menüvé, pl. hal rizzsel és zöldséggel.

Menükészítésnél az élelmiszerek eltérő időben kerülnek a sütőtérbe, hogy egyszerre készüljenek el.

Az élelmiszerek sorrendje tetszőleges lehet, mivel a gőzsütő automatikusan az ételkészítési idő hossza szerint válogatja őket, és jelzi önnek, hogy mikor melyik élelmiszert kell behelyezni.

A(z) Befejezési időpont és Indítási idő funkciókat a menü alapú ételkészítés során a készülék nem kínálja fel.

A(z) Menü párolása speciális felhasználás használata

■ Válassza ki a(z) További progr.  | Speciális felhasználások | Menü párolása lehetőséget.

■ Válassza ki a kívánt élelmiszert.

Kiválasztás után a választott élelmiszertől függően kérdések következhetnek a méretre, súlyra és az ételkészítési fokra vonatkozóan.

■ Válassza ki a kívánt értékeket, és minden esetben nyugtázza az *OK* gombbal.

■ Válassza ki a(z) Adja hozzá a következő ételt. lehetőséget.

■ Válassza ki a kívánt élelmiszert, és úgy járjon el, mint az első élelmiszernél.

■ Adott esetben a harmadik élelmiszernél is ismétlje meg a műveletet.

A(z) Menüpárolás indítása jóváhagyása után felszólítást kap a leghosszabb ételkészítési idővel rendelkező élelmiszert behelyezésére.

■ Ha csöpögő vagy színező élelmiszert párol perforált gőzpároló edényben, közvetlenül az univerzális tepsi fölé tolja be. Így elkerüli a lecsöpögő folyadék általi ízátvitelt vagy színező hatást.

A felfűtési fázis vége után a készülék jelezni fogja, hogy mikor kell a következő élelmiszert betolni. Ha elérte ezt az időpontot, megszólal egy hangjelzés. Ez a folyamat ismétlődik adott esetben a harmadik élelmiszernél is.

Olyan élelmiszert is hozzárendelhet egy menühöz, amely nincs benne a felsorolásban. Ehhez útmutatásokat a „Gőzpárolás“, „Menüpárolás – kézi“ fejezetben talál.

További felhasználások

Befőzés

Csak kifogástalan, friss, nem megnyomódott és rothadás mentes élelmiszert használjon fel.

Üvegek

Csak kifogástalan, tisztára mosott üvegeket és tartozékokat használjon. Az üvegeket használhatja csavaros fedéllel valamint üveg fedéllel és gumitömítéssel is.

Ügyeljen arra, hogy az üvegek egyforma nagyságúak legyenek, hogy minden egyenlő mértékben legyen befőzve.

Tisztítsa meg a befőzendő élelmiszer betöltése után az üvegek peremét egy tiszta kendővel és forró vízzel, utána zárja le az üvegeket.

Gyümölcs

Gondosan válogassa ki a gyümölcsöt, mossa meg röviden de alaposan és hagyja lecsepegni. A bogysós gyümölcsöket nagyon óvatosan mossa meg, azok nagyon érzékenyek és gyorsan összenyomódnak.

Távolítsa el adott esetben a héjat, szárát, magot vagy csonthéjat. Darabolja fel a nagyobb gyümölcsöket. Vágja pl. az almát gerezdekre.

Szűrje meg többször a nagyobb csonthéjas gyümölcsöt (szilva, sárgabarrack) egy villával vagy fapálcikával, mivel azok különben szétduzzannak.

Zöldség

Mossa meg, pucolja meg, és darabolja fel a zöldséget.

A zöldségeket blansírozza befőzés előtt, hogy megtartsák a színüket (lásd a „További felhasználások“ fejezet, „Blansírozás“ részét).

Betölthető mennyiség

Csak lazán töltsé az élelmiszert az üvegbe, legfeljebb 3 cm-rel a perem alattig. A sejtfalak összetörnek, ha az élelmiszert nyomkodjuk. Ússe az üveget gyengéden egy kendőre, hogy a tartalma jobban eloszljön. Töltsé fel az üvegeket folyadékkal. A befőzendő élelmiszert a folyadéknak el kell lepnie.

Gyümölcsöknél használjon cukros oldatot, zöldségeknél tetszés szerint sós, vagy ecetes oldatot.

Hús és kolbász

Főzze, vagy süsse a húst a befőzés előtt majdnem készre. A feltöltéshez használja a pecsenyelét, amit vízzel hígíthat, vagy a húslét, amiben a húst főzte.

Ügyeljen arra, hogy az üveg pereme zsírmentes maradjon.

Kolbásszal az üvegeket csak félig töltsé meg, mivel a tömeg a befőzés közben növekszik.


Tanácsok

- Használja ki a maradék hőt azáltal, hogy az üvegeket csak kikapcsolás után 30 perccel veszi ki a sütőtérből.
- Hagyja a kendővel betakart üvegeket kb. 24 órán át lassan kihűlni.

Élelmiszer befőzése

- Tolja be a perforált párolóedényt vagy a rácsot az 1. szintre.
- Helyezze az üvegeket a párolóedénybe vagy a rácsra. Az egyes üvegeknek nem szabad érintkezniük.

Beállítások

További progr.  | Speciális felhasználások
| Befőzés

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: lásd a táblázatot

Befőzési idő: lásd a táblázatot

További felhasználások

A táblázatban megadott idők irányértékek.

Befőzendő élelmiszer	🌡️ [°C]	⌚* [perc]
Bogyós gyümölcsök		
Ribizli	80	50
Egres	80	55
Áfonya	80	55
Csonthéjas gyümölcs		
Cseresznye	85	55
Mirabella	85	55
Szilva	85	55
Ószibarack	85	55
Ringlő	85	55
Magvas gyümölcsök		
Alma	90	50
Almapüré	90	65
Birsalma	90	65
Zöldség		
Bab	100	120
Lóbab	100	120
Uborka	90	55
Cékla	100	60
Hús		
Előfőzött	90	90
Sült	90	90

🌡️ hőmérséklet, ⌚ befőzési idő

* A befőzési idők 1,0 l-es üvegekre vonatkoznak. 0,5 literes üvegeknél az idő 15 perccel csökken, 0,25 literes üvegeknél 20 perccel.

Sütemény (Befőzés)

Befőzésre a kevert, a piskóta- és a kelt tészták alkalmasak. A sütemény kb. 6 hónapig tárolható.

A **gyümölcsös** sütemény **nem tárolható**, hanem 2 napon belül el kell fogyasztani.

Csak kifogástalan, tisztára mosott üvegeket és tartozékokat használjon. Az üvegeknek lent keskenyebbnek kell lenniük, mint fent. Leginkább a 0,25 l-es üvegek alkalmasak.

Az üvegeknek befőzőgyűrűvel, üvegfedéllel és rugós kapoccsal zárhatóknak kell lenniük.

Ügyeljen arra, hogy az üvegek egyforma nagyságúak legyenek, hogy minden egyenlő mértékben legyen befőzve.

- Kenje meg vajjal az üvegeket kb. 1 cm-re a perem alattig.
- Szórja meg belülről az üvegeket zsemlemorzssával (prézli).
- Töltse meg az üvegeket $\frac{1}{2}$ vagy $\frac{2}{3}$ részig tésztával (recepttől függően). Ügyeljen arra, hogy az üveg széle tiszta maradjon.
- Tolja be a rácsot az 1 szintre.
- Az azonos magasságú **fedő nélküli** üvegeket helyezze a rácsra. Az egyes üvegeknek nem szabad érintkezniük.
- A befőzés után **azonnal** zárja le az üvegeket befőzőgumival, fedéllel és kapoccsal; a süteménynek nem szabad kihűlnie. Ha a tészta kifutna a peremen túlra, akkor azt az üvegfedéllel vissza lehet nyomni az üvegbe.

A táblázatban megadott idők irányértékek. Javasoljuk, hogy először a rövidebb befőzési időt válassza. Igény szerint meghosszabbíthatja a befőzési időt.

Tésztafajta	Üzem mód	Lépés	☺ [°C]	∆∆ [%]	⌚ [perc]
Kevert tészta		–	160	–	35–45
Piskóta		–	160	–	50–55
Kelt tészta		1	30	100	10
		2	160	30	30–35

☺ Hőmérséklet, ∆∆ Páratartalom, ⌚ Befőzési idő

Felső/alsó hő, Kombinált párolás felső/alsó hővel

További felhasználások


Aszalás

Szárításhoz vagy aszaláshoz kizárólag a(z) Aszalás speciális felhasználást, vagy a(z) Kombi párolás + Hőlégkev. plusz üzemmódot használja, hogy a nedvesség eltávozhasson.

A banán, ananász és róka-gomba nem alkalmas szárításra.

- Vágja a szárítandó élelmiszert egyenlő nagyságú darabokra.
- Helyezzen sütőpapírt a rácra, és a szárítandó élelmiszert egyenletesen, valamint lehetőleg egy rétegben osszassa el a rácson.
- Szárítás után hagyja a gyümölcsöt vagy zöldséget lehűlni.
- Jól lezárt üvegekben vagy dobozokban tárolja a szárított élelmiszert. A penészképződés és a bomlás elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne jusson nedvesség a tárolóedénybe.


Beállítások

További progr.  | Speciális felhasználások | Aszalás

Hőmérséklet: lásd a táblázatot

Szárítási idő: lásd a táblázatot

vagy

Kombi párolás  | Kombi párolás + Hőlégkev. plusz

Hőmérséklet: lásd a táblázatot

Páratartalom: 0 %

Szárítási idő: lásd a táblázatot

A táblázatban megadott szárítási idők irányértékek. Javasoljuk, hogy először a rövidebb szárítási időt válassza. Igény szerint meghosszabbíthatja az időt.

Szárítandó élelmiszer	 [°C]	 [h]
Alma, karikák	70	6–8
Sárgabarack, felezett, magozott	60–70	10–12
Körte, gerezdek	70	7–9
Fűszernövények	40	1,5–2,5
Gombák	50	5–7
Paradicsom, szeletek	70	7–9
Citrusfélék, szeletek	70	8–9
Szilva, magozott	60–70	10–12

 Hőmérséklet,  Szárítási idő (óra)


* Szárításra alkalmas a vargánya, a shiitake, a kucsmagomba, a fafülgomba, és a barna tinóru. A gombák akkor száradtak meg eléggé, ha „csontszárazak“.

Sabbat program és Yom-Tov használata

A(z) Sabbat program és Yom-Tov speciális felhasználások a vallási szokások támogatását szolgálják.

Kövesse a kijelző utasításait a Sabbat parancsolatainak betartásához.

A gőzsütő felfűti a sütőteret az ön által beállított hőmérsékletre, és ezt a hőmérsékletet legfeljebb 24 órán át (Sabbat program) vagy 76 órán át (Yom-Tov) megtartja. A gőzsütő mindkét speciális felhasználásnál 76 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

- Tolja az elkészítendő ételt a sütőtérbe.
- Válassza a(z) További progr.  | Speciális felhasználások lehetőséget.
- Válassza a(z) Sabbat program lehetőséget.
- Válassza ki a kívánt speciális felhasználást (Sabbat program vagy Yom-Tov).

Ha stoppert vagy riasztást állított be, akkor nem tudja elindítani a speciális felhasználást.

A már elindított speciális felhasználást nem lehet módosítani és menteni a(z) Saját programok alá.

Áramkimaradás esetén megszakad a speciális felhasználás. A gőzsütő csak addig marad a Sabbatnak megfelelő állapotban, amíg le van választva az elektromos hálózatról. Mihelyt újra helyreáll a kapcsolat, a kijelzőn megjelenik a(z) Áramkimaradás a folyamat megszakadt üzenet.


A(z) Sabbat program használata

Ez a speciális felhasználás a heti Sabbathoz alkalmas. Segítségével legfeljebb 24 óráig melegítheti az ételt, amíg egyszer ki nem nyitja az ajtót.

- Állítsa be a hőmérsékletet.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

A(z) Sabbat program és a beállított hőmérséklet jelenik meg.

A sütőtér fűtése kb. 30 másodperccel az ajtó becsukása után bekapcsol. A sütőtér megvilágítása a teljes ételkészítési folyamat alatt bekapcsolva marad.


A pontos idő nem jelenik meg. Az érintőgombok (a Be/Ki  kapcsoló gomb kivételével) nem reagálnak.

Megjelenik a(z) Sabbat – ne nyissa ki az ajtót üzenet. Kb. 45 perc elteltével először elalszik ez az üzenet, majd időről időre ismét megjelenik.

Amennyiben **nem** jelenik meg az üzenet, akkor nem melegít a gőzsütő, és kinyithatja az ajtót, majd ismét becsukhatja.

Mihelyt egyszer kinyitotta az ajtót, a sütőtér fűtése a speciális felhasználás végéig **kikapcsolva marad**.

Ha az ajtót a speciális felhasználás végéig zárva hagyja, a sütőtér fűtése csak 24 óra elteltével kapcsol ki. A gőzsütő továbbra is bekapcsolva marad.

- Ha a speciális felhasználást hamarabb szeretné leállítani, a Be/Ki  kapcsoló gombbal kapcsolja ki a gőzsütőt.

A speciális felhasználás végét követően elalszik a(z) Sabbat – ne nyissa ki az ajtót figyelmeztetés, és kikapcsol a sütőtér fűtése. Az egyéb figyelmeztetések to-

További felhasználások

vábra is megjelennek a kijelzőn addig, amíg a gőzsütő 76 óra elteltével automatikusan ki nem kapcsol.


A(z) Yom-Tov használata

Ez a speciális felhasználás hétköznapi többnapos ünnepek esetén alkalmas. Segítségével legfeljebb 76 óráig melegítheti az ételt. Ez idő alatt több alkalommal kinyithatja és becsukhatja az ajtót.

- Állítsa be a hőmérsékletet.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.


A(z) Yom-Tov és a beállított hőmérséklet jelenik meg.

A sütőtér fűtése kb. 30 másodperccel az ajtó becsukása után bekapcsol. A sütőtér megvilágítása a teljes ételkészítési folyamat alatt bekapcsolva marad.

A pontos idő nem jelenik meg. Az érintőgombok (a Be/Ki  kapcsoló gomb kivételével) nem reagálnak.

Megjelenik a(z) Sabbath – ne nyissa ki az ajtót üzenet. Kb. 45 perc elteltével először elalszik ez az üzenet, majd időről időre ismét megjelenik.

Amennyiben **nem** jelenik meg az üzenet, többször kinyithatja, majd ismét bezárhatja az ajtót. A sütőtér fűtése **bekapcsolva marad**.

- Ha a speciális felhasználást hamarabb szeretné leállítani, a Be/Ki  kapcsoló gombbal kapcsolja ki a gőzsütőt.

A sütőtér fűtése a speciális felhasználás végéig bekapcsolva marad. A gőzsütő 76 óra múlva automatikusan kikapcsol.

A lé kinyerése

A gőzsütőjében puha és közepes keménységű gyümölcs levét ki tudja nyerni.

A túlérlett gyümölcs a legalkalmasabb gyümölcsle kinyeréséhez: minél érettebb a gyümölcs, annál bőségebb és ízletesebb a leve.

Előkészítés

Válogassa ki és mossa meg a gyümölcsöt. Vágja ki a sérült részeket.

Távolítsa el a szőlő és a meggy szárát, mivel ezek keserű anyagokat tartalmaznak. A bogyós gyümölcsöket nem kell a száruktól megtisztítani.

A nagy gyümölcsöket, pl. az almát vágja kb. 2 cm vastagságú kockákra. Minél keményebb a gyümölcs, annál kisebbre kell vágni.

Tanácsok

- A teljesebb ízhatás eléréséhez vegyítse a lágy ízű gyümölcsöket fanyar gyümölcsökkel.
- A legtöbb gyümölcsfajtánál megnő a gyümölcsle mennyisége és javul az aromája, ha a gyümölcsöt megcukrozza és így néhány órát állni hagyja. 1 kg édes gyümölcshöz 50–100 g cukrot javasolunk, 1 kg fanyar ízű gyümölcshöz 100–150 g cukrot.
- Ha a kinyert gyümölcslevet konzerválni akarja, öntse bele forrón tiszta üvegekbe és azonnal zárja le.

A lé kinyerése

- Az előkészített gyümölcsöt tegye egy perforált párolóedénybe.
- A lé felfogásához helyezzen el alá egy zárt aljú párolóedényt vagy univerzális tepsit.

Beállítások

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 100 °C

Idő: 40-70 perc

További felhasználások


Blansírozás

A lefagyasztandó zöldséget előzőleg blansírozni kell. Az élelmiszer ezáltal a fagyasztott tárolás közben jobban megtartja minőségét.

Annak a zöldségnek, amelyet a további feldolgozás előtt blansíroztak, a színe jobban megmarad.

- Az előkészített zöldséget tegye egy perforált párolóedénybe.
- A gyors lehűtés érdekében a blansírozás után tegye a zöldséget jeges vízbe. Ezután alaposan csepegtesse le.

Beállítások

További progr.  | Speciális felhasználások
| Blansírozás

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 100 °C

Blansírozási idő: 1 perc

Az edény csíráatlanítása

A gőzsütőben fertőtlenített edények és cumisüvegek a program lefutása után az ismert kifőzés szerint csíráatlanok. Azonban a gyártó információi alapján előzetesen ellenőrizze, hogy minden alkatrész hőmérséklet- (100 °C-ig) és gőzálló-e.

Bontsa szét a cumisüvegeket az alkatrészekre. Csak akkor rakja össze az üveget, ha az már teljesen száraz. Csak így lehet elkerülni az újbóli csíráképződést.

- Helyezze el az összes edényt a rácson vagy egy perforált párolóedénybe úgy, hogy egymással oldalról ne érintkezzenek (fekve vagy a nyílással lefelé). Így a forró gőz akadálytalanul körbejárhatja az egyes részeket.

Beállítások

További progr.  | Speciális felhasználások
| Edények csírámentesítése

Idő: 1 perctől 10 óráig

vagy

Gőzpárolás 


Hőmérséklet: 100 °C


Idő: 15 perc

Edények melegítése

Az edény előmelegítése révén az étel nem hűl ki olyan gyorsan.

Használjon hőálló edényt.

- Tolja be a rácsot a 2. szintre, és helyezze rá a felmelegítendő edényt. Az edény méretétől függően a rácsot elhelyezheti a lerakófelülettel felfelé a sütőtér aljára, és ráhelyezheti az edényt. Igény szerint a tartórácsot is kiszerezheti.
- Válassza ki a(z) További progr.  | Speciális felhasználások lehetőséget.
- Válassza ki a(z) Edények melegítése lehetőséget.
- Adott esetben módosítsa a javasolt hőmérsékletet, és állítsa be az időt.

 A forró felületek sérülést okozhatnak.


A gőzsütő üzemelés közben forró lesz. Megégetheti magát a sütőtérrel, a tartórácsokkal, a fűtőtestekkel és a tartozékokkal. Az edény alsó részén vízcseppek keletkezhetnek.

Húzzon edényfogó kesztyűt az edény kivételkor.

Melegentartás

A sütőtérben maximum két órán át tarthatja melegen az ételt.

Az étel minőségének megtartása érdekében válassza a lehető legrövidebb időt.

- Válassza ki a következőt: További progr.  | Speciális felhasználások.
- Válassza ki a Melegentartás lehetőséget.
- Tolja be melegen tartandó ételt a sütőtérbe, és hagyja jóvá az OK gombbal.
- Adott esetben módosítsa a javasolt hőmérsékletet és állítsa be az időt.

További felhasználások

Tészta kelesztése

- Készítse el a tésztát a receptben leírtaknak megfelelően.

- Állítsa a nyitott tésztás tálat egy perforált párolóedénybe vagy a betolt rácsra.

A tésztás tál méretétől függően a rácsot elhelyezheti a lerakófelülettel felfelé a sütőtér aljára, és ráhelyezheti a tésztás tálat. Igény szerint a tartórácsot is kiszerezheti.

Beállítások

További progr.  | Speciális felhasználások | Kelesztés

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 30 °C

Páratartalom: 100 %

Idő: recept szerint

Nedves kendők melegítése

- Nedvesítse be a vendégkéztörlőket és csavarja fel a törülközőket szorosan.

- Tegye a kéztörlőket egymás mellé egy perforált párolóedénybe.

Beállítások

Automatikus programok  | Speciális | Nedves ruha melegítése

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 70 °C

Ételkészítési idő: 2 perc

Zselatin felolvasztása

- Áztassa be a **zselatinlapokat** 5 percig egy tálban, hideg vízben. A zselatinlapokat jól lepje el a víz. Nyomkodja ki a zselatinlapokat, és öntse ki a vizet a tálból. Tegye vissza a kinyomkodott zselatinlapokat a tálba.

- Tegyen **zselatinport** egy tálba és öntsön hozzá annyi vizet, amennyit a csomagoláson megadtak.

- Fedje le az edényt és tegye egy perforált párolóedénybe.

Beállítások

Automatikus programok  | Speciális | Zselatin felolvasztása

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 90 °C


Ételkészítési idő: 1 perc

Méz kristálytalanítása

- Csavarja a fedelet könnyedén az üvegre, és állítsa az üveget egy perforált gőzpároló edénybe.
- Időközben keverje meg egyszer a mézet.

A méz 60 °C-on történő elfolyósításánál (kristálytalanításánál) a fő szempont az, hogy ismét kenhető ételmisszert kapjunk.

Beállítások

Automatikus programok  | Speciális |
Kristályos méz folyósítása

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 60 °C


Idő: 90 perc (függetlenül az üveg méretétől, vagy az üvegben lévő méz mennyiségétől)

Csokoládé felolvasztása

Minden fajta csokoládét olvaszthat a gőzsütőben.
Tortabevonó használatkor tegye a bontatlan csomagolást egy perforált gőzpároló edénybe.

- Aprítsa fel a csokoládét.
- Nagyobb mennyiséget zárt aljú párolóedénybe, kisebb mennyiséget csészébe vagy tálba tegyen.
- Fedje be a párolóedényt, ill. az edényt egy (100°C fokig) hő- és gőzálló fóliával.
- Nagyobb mennyiségnél közben keverje meg egyszer.

Beállítások

Automatikus programok  | Speciális |
Csokoládé olvasztás

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 65 °C

Ételkészítési idő: 20 perc


További felhasználások

Szalonna kisütése

A szalonna nem pirul meg.

- Tegye a szalonnát (felkockázva, csíkokban vagy szeletekben) egy zárt aljú párolóedénybe.
- Fedje be a párolóedényt egy (100 °C fokig) hő- és gőzálló fóliával.

Beállítások

Automatikus programok  | Speciális | Szalonna abálás

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 100 °C


Ételkészítési idő: 4 perc

Hagyma dinsztelése

A dinsztelés saját lében való párolást jelent, esetleg némi zsiradék hozzáadásával.

- Aprítsa fel a hagymát, és tegye egy kevés vajjal együtt egy zárt aljú párolóedénybe.
- Fedje be a párolóedényt egy (100 °C fokig) hő- és gőzálló fóliával.

Beállítások

Automatikus programok  | Speciális | Hagyma párolása

vagy

Gőzpárolás 


Hőmérséklet: 100 °C

Ételkészítési idő: 4 perc

Alma konzerválása

A kezeletlen alma eltarthatóságát meghosszabbíthatja. Az alma gőzölése csökkenti a rothadás veszélyét. Optimális tárolás mellett száraz, hűvös és jól szellőztetett helyiségben az eltarthatóság 5-6 hónap. Ez csak az almára igaz, más almatermésű gyümölcsre nem.

Beállítások

Automatikus programok  | Gyümölcs | Alma | Egész

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 50 °C

Konzerválási idő: 5 perc

Levesbetét készítése

- Keverjen össze 6 tojást 375 ml tejjel (ne verje habosra).
- Fűszerezze meg a tojás-/tejkeveréket, és töltsé azt egy vajjal kikent, zárt aljú párolóedénybe.

Beállítások

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 100 °C

Ételkészítési idő: 4 perc

További felhasználások

Gyümölcsíz készítése

Csak kifogástalan, friss, nem megnyomódott és nem rothadt élelmiszert használjon fel.

Üvegek

Csak kifogástalan, tisztára mosott, legfeljebb 250 ml térfogatú üvegeket használjon, csavaros fedéllel.

A massa betöltése után tisztítsa meg az üveg peremét tiszta kendővel és forró vízzel.

Előkészítés

Gondosan válogassa ki a gyümölcsöt, mossa meg gyorsan, de alaposan, és hagyja lecsepegni. A bogyós gyümölcsöket nagyon óvatosan mossa meg, azok nagyon érzékenyek és gyorsan összenyomódnak.

Távolítsa el a szárát, magot vagy csonthéjat.


Pépesítse a gyümölcsöt, különben a gyümölcsíz nem lesz elég kemény. Adja a püréhez a megfelelő mennyiségű zselécukrot (lásd a gyártó adatait). Jól keverje át a masszát.

Ha a készítéshez édes gyümölcsöt használtak, akkor ajánljuk citromsav hozzáadását.

Gyümölcsfeltét készítése

- Az üvegeket legfeljebb kétharmadig töltsse fel.
- Állítsa a nyitott üvegeket egy perforált párolóedénybe vagy a rácsra.
- Hagyja az üvegeket az elkészítési idő után 1-2 percig állni.
- Ezután zárja le az üvegeket a tetővel, és hagyja kihűlni.

Beállítások

Kombi párolás  | Kombi párolás + Hőlégkev. plusz

Hőmérséklet: 150 °C

Páratartalom: 0 %

Idő: 35–45 perc

Élelmiszer hámozása


- Vágjon keresztformát az élelmiszerekbe mint pl. paradicsom, nektarin stb. a száruk illeszkedési helyén. Így jobban lehúzható a héjuk.
- Az élelmiszert egy perforált párolóedénybe helyezze be, ha gőzzel kíván dolgozni és az univerzális tepsire, ha a grillt kívánja használni.
- A mandulát kivétel után rögtön hűtse le hideg vízzel. Különben nem lehet meghámozni.

Beállítások

További progr.  | Nagy grill

Fokozat: 3

Idő: lásd a táblázatot

Élelmiszerek	 [perc]
Paprika	10
Paradicsom	7


 Idő

Beállítások

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 100 °C

Idő: lásd a táblázatot

Élelmiszerek	 [perc]
Sárgabarack	1
Mandula	1
Nektarin	1
Paprika	4
Őszibarack	1
Paradicsom	1

 Idő

További felhasználások

Joghurt előállítás

Tejre és baktérium-kultúraként joghurtra, vagy joghurtfermentumra van szüksége, pl. a bio-boltból.

Használjon natúr joghurtot élő kultúrával és adalékok nélkül. Hőkezelt joghurt nem alkalmas.

A joghurtnak frissnek kell lennie (rövid tárolási idő).

A joghurt készítéséhez hűtetlen tartós tej vagy friss tej alkalmas.

A tartós tej további kezelés nélkül felhasználható. A friss tejet előtte 90 °C fokra fel kell melegíteni (ne forrjon!) és azután 35 °C fokra le kell hűteni. Friss tej alkalmazásakor a joghurt valamivel sűrűbb lesz, mint tartós tejjel.

A joghurtnak és a tejnek azonos zsírtartalommal kell rendelkezniük.

Az üvegeknek a sűrűsödés ideje alatt nem szabad mozogniuk vagy rázkódnuk.

Az elkészítés után a joghurtot azonnal a hűtőszekrényben kell lehűteni.

A sűrűség, a zsírtartalom és a joghurtban használt kultúrák befolyásolják a saját készítésű joghurt konzisztenciáját.

Nem mindegyik joghurt alkalmas egyformán jól baktériumkultúraként.

Tanács: Joghurtfermentum alkalmazásakor a joghurtot tej/tejszín keverékéből állíthatja elő. Keverjen össze $\frac{3}{4}$ liter tejet $\frac{1}{4}$ liter tejszínnel.


■ Keverjen össze 100 g joghurtot 1 liter tejjel vagy készítse el a joghurtfermentummal a keveréket a csomagoláson levő útmutató szerint.

■ Töltse a tejes keveréket üvegekbe és zárja le az üvegeket.

■ Állítsa a lezárt üvegeket a perforált párolóedénybe vagy a rácsra. Az egyes üvegeknek nem szabad érintkezniük.

■ Állítsa az üvegeket az elkészítési idő lejártá után azonnal a hűtőszekrénybe. Közben ne mozgassa az üvegeket feleslegesen.

Beállítások

Automatikus programok  | Speciális | Joghurt készítés

vagy

Gőzpárolás 

Hőmérséklet: 40 °C

Idő: 5:00 óra

A rossz elkészítési eredmény lehetséges okai

A joghurt nem szilárd:

a baktériumkultúra helytelen tárolása, a hűtlánc megszakadt, a csomagolás sérült volt, a tej nem lett megfelelően felmelegítve.

Folyadék rakódott le:


az üvegek megmozdultak, a joghurt nem elég gyorsan hűlt le.

A joghurt grízes:


A tejet túlmelegítette, a tej nem volt kifogástalan, a tej és a baktériumkultúra nem egyenletesen lett összekeverve.

A számos automatikus programmal kényelmesen és biztosan az optimális eredményt éri el.

Kategóriák

Az automatikus programokat  a jobb átláthatóság kedvéért kategóriákba soroltuk. Válassza ki az ételnek megfelelő automatikus programot és kövesse a kijelző utasításait.

Automatikus programok alkalmazása


- Válassza ki a(z) Automatikus programok  lehetőséget.

Megjelenik választási lista.

- Válassza ki a kívánt kategóriát.

Megjelennek a kiválasztott kategóriában rendelkezésre álló automatikus programok.



- Válassza ki a kívánt automatikus programot.
- Kövesse a kijelző utasításait.

Tanács: A(z)  Info lehetőséggel sütési folyamatról függően pl. információkat hívhat elő az étel betolásához vagy megfordításához.

Használati tanácsok

- Egy ételkészítési folyamat után először hagyja a sütőteret szobahőmérsékletre lehűlni, mielőtt egy automatikus programot elindítana.
- A súlyadatok a darabonkénti súlyra vonatkoznak. Egy 250 g-os lazacot vagy egyszerre tíz darab, egyenként 250 g-os lazacot párolhat.
- A sütési fokozatot és a barnítást egy hét szegmensből álló sáv ábrázolja. A navigációs felületen állíthatja be a kívánt sütési vagy barnítási fokozatot.
- A sütéshez használja a receptekben megadott sütőformákat.
- A(z) Rizs kategóriában a hosszú szemű rizs és a kerek szemű rizs programok mellett választható a(z) Általános is. Használja ezt az automatikus programot, ha olyan hosszú vagy kerek szemű rizsfajtákat szeretne elkészíteni, amelyekhez nem áll rendelkezésre saját automatikus program.
- Bizonyos automatikus programoknál az indító vagy befejező időpontot a(z) Indítási idő vagy a(z) Befejezési időpont funkcióval el tudja tolni.

Automatikus programok

- A(z) Párolási/sütési lépések kijelzése menüpont alatt az automatikus program egyes elkészítési lépései vannak felsorolva. Egyes automatikus programoknál a(z) Folyamatok kijelzése menüpontot is használhatja. A szükséges műveleteket, pl. az elkészítendő étel betolását vagy a hozzávalók hozzáadását ezen a menüponton keresztül hívhatja elő. Az ételkészítési folyamat alatt a műveleteket a(z)  Info segítségével jelenítheti meg.
- Amikor betolja az elkészítendő ételt a forró sütőtérbe, legyen óvatos az ajtó kinyitásakor. Forró gőz léphet ki. Lépjen egy lépést hátra, és várjon, amíg a gőz elszáll. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen se a forró gőzzel, se a sütőtér forró falaival. Forrázás és égési sérülés veszélye áll fenn.
- Ha egy automatikus program lefutása után az étel még nem készült el az ön kívánsága szerint, válassza ki: Utópárolás vagy Utánsütés.
- Az automatikus programokat (pl. Saját programok) is el tudja menteni. Ehhez az automatikus program lejárta után használja a(z)  érintőgombot.

Legfeljebb 20 saját programot hozhat létre és menthet el.

- Legfeljebb kilenc ételkészítési lépést kombinálhat, hogy a kedvenc vagy gyakran készített receptjeinek lefolyását pontosan leírja. Minden ételkészítési lépésnél válasszon ki beállításokat, mint pl. üzemmód, hőmérséklet és ételkészítési idő.
- Megadhatja a programnevet, amely az ön receptjéhez tartozik.


Ha újból előhívja és elindítja a programját, az automatikusan lefut.

Más lehetőségek saját programok létrehozására:

- Mentsen el a lefutása után egy automatikus programot vagy speciális felhasználást, mint saját program.
- Mentsen el a lefutása után egy ételkészítési folyamatot beállított ételkészítési idővel.

Ezután adjon meg egy programnevet.

Saját programok létrehozása

- Válassza ki a Saját programok  lehetőséget.
- Válassza ki a Program létrehozása lehetőséget.

Most tudja az első ételkészítési lépés beállításait meghatározni.

Kövesse a kijelző utasításait:

- Válassza ki és hagyja jóvá a kívánt beállításokat.

Ha a Előmelegítés funkciót választja, először zárja le az első ételkészítési folyamatot. A További lépés hozzáillesztése segítségével adjon hozzá egy további párolási lépést a párolási idő beállításával. Csak ezután tudja a programot elmenteni vagy elindítani.

- Ha szükséges, válassza a További paraméterek lehetőséget a Booster és Crisp function funkciók be- vagy kikapcsolásához.
- Válassza ki a Párolás/sütés befejezése lehetőséget.

Az első ételkészítési lépés mindegyik beállítása meg van határozva.

További ételkészítési lépéseket rendelhet hozzá, pl. ha az első üzemmód után még egy másikat is kell használni.

- Ha további ételkészítési lépések szükségesek, válassza a következőt: További lépés hozzáillesztése, és járjon el úgy, mint az 1. ételkészítési lépésnél.

Ha a beállításokat ellenőrizni vagy utólag módosítani szeretné, válassza ki az adott ételkészítési lépést.

- Amint meghatározta az összes szükséges ételkészítési lépést, válassza a következő menüpontot: Mentés.

Saját programok


- Adja meg a programnevet.
- Válassza ki a ✓ lehetőséget.

A kijelzőn megjelenik annak jóváhagyása, hogy az ön programjának neve elmentésre került.

- Hagyja jóvá az OK gombbal.

Az elmentett programot azonnal vagy késleltetve indíthatja el, illetve módosíthatja az ételkészítési lépéseket.

Saját programok indítása


- Tolja az elkészítendő ételt a sütőtérbe.
- Válassza ki a Saját programok  lehetőséget.
- Válassza ki a kívánt programot.
- Válassza ki a Végrehajtás lehetőséget.


Program beállításoktól függően megjelennek a következő menüpontok:

- Azonnali indítás
A program azonnal elindul. A sütőtér fűtése azonnal bekapcsol.
- Befejezési időpont
Ön határozza meg az időpontot, hogy mikor kell a programnak befejeződnie. A sütőtér fűtése ebben az időpontban automatikusan kikapcsol.
- Indítási idő
Ön határozza meg az időpontot, hogy mikor kell a programnak elindulnia. A sütőtér fűtése ebben az időpontban automatikusan bekapcsol.
- Párolási/sütési lépések kijelzése
A kijelzőn megjelenik az ön beállításainak összefoglalása.
- Folyamatok kijelzése
Megjelennek a szükséges műveletek, pl. az étel betolásához.

- Válassza ki a kívánt menüpontot.


A program azonnal vagy a beállított időpontban elindul.

A  Info lehetőséggel párolási folyamatól függően pl. információkat hívhat elő az étel betolásához vagy megfordításához.

- Ha a program lefutott, válassza az  érintőgombot.

Párolási lépések módosítása

Az automatikus programok párolási lépései, amelyeket egy saját név alatt mentett el, nem módosíthatók.


- Válassza ki a Saját programok  lehetőséget.
- Válassza ki a programot, amelyet módosítani szeretne.
- Válassza ki a Program változtatása lehetőséget.
- Válassza ki a párolási lépést, amelyet módosítani szeretne vagy a További lépés hozzáillesztése lehetőséget egy párolási lépés hozzáadásához.
- Válassza ki és hagyja jóvá a kívánt beállításokat.
- Ha el akarja indítani a módosított programot változtatás nélkül, válassza a Folyamat elindítása lehetőséget.
- Ha minden beállítást módosított, válassza ki a Mentés lehetőséget.

A kijelzőn megjelenik annak jóváhagyása, hogy az ön programjának neve elmentésre került.

- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Az elmentett program módosult, és azonnal vagy késleltetve indíthatja el.

Név módosítása


- Válassza ki a Saját programok  lehetőséget.
- Válassza ki a programot, amelyet módosítani szeretne.
- Válassza ki a Név változtatása lehetőséget.
- Módosítsa a programnevet.
- Válassza ki a lehetőséget.

A kijelzőn megjelenik annak jóváhagyása, hogy az ön programjának neve elmentésre került.



- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A program átnevezésre került.

Saját programok törlése

- Válassza ki a Saját programok  lehetőséget.
- Válassza ki a programot, amelyet törölni szeretne.
- Válassza ki a Program törlése lehetőséget.
- Hagyja jóvá a kérdést a(z) Igen gombbal.

A program törölve lett.

A További progr.  | Beállítások  | Gyári beállítások | Saját programok segítségével minden saját programot egyszerűen törölhet.

Sütés

Az ételek kímélő kezelése az egészségét szolgálja.

A süteményt, pizzát, hasáburgonyát és hasonlókat csak aranyárgára süssse, ne sötétbarnára.

Útmutatások a sütéshez

- Állítsa be az ételkészítési időt. A süteménysütést nem lehet túl sokáig készletetni. A tészta kiszáradna, és gyengülne a kelesztőszerek hatása.
- Általánosságban használhat hőálló anyagból készült rácst, univerzális tepsit és minden sütőformát.
- A sütőformát mindig helyezze a rácusra.
- Rácson süssse az olyan mélyhűtött termékeket, mint a sütemény, pizza vagy bagett.

Az univerzális tepsi a nagyon magas hőmérsékleteken olyan erősen megvetemedhet, hogy forró állapotban adott esetben már nem lehet kivenni a sütőtérből.

- A fagyasztott termékek, mint hasáburgonya, krokett, vagy hasonló az univerzális tepsin süthetők. Ezeket a fagyasztott termékeket készítés alatt többször fordítsa meg.
- Legfeljebb két szinten süssön egyidejűleg. Csak egy szinten süssön, ha nedves süteményt, például szilvás süteményt készít.

Sütőpapír használata

A Miele-tartozékok, pl. az univerzális tepsis PerfectClean bevonatúak (lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezetet). A PerfectClean bevonatú felületeket általában nem kell bezsírozni vagy sütőpapírral kibélelni.

- A következő ételek készítésénél használjon sütőpapírt:
 - sós sütemények esetén, mivel a tésztakészítéshez használt nátronlúg károsíthatja a PerfectClean-nemesítésű felületet,
 - magas fehérjetartalmú tészták, mint piskóta, habcsók, macaron, mert ezek a tészták könnyen ragadnak
 - leveles és rétestészták
 - fagyasztott termékek a rácson
 - fagyasztott termékek, mint hasáburgonya, krokett, vagy hasonló az univerzális tepsin

Tanácsok a sütéshez

- Használjon matt, sötét sütőformákat a sütéshez. Kerülje a bevonat nélküli anyagból készült világos formákat, mivel hatásukra az étel egyenetlenül vagy gyengén barnul meg. A legrosszabb esetben pedig nem sül meg az étel.
- Tegye a süteményeket dobozformában, vagy hosszúkás formában keresztben a sütőtérbe, hogy a formában optimális hőeloszlást és egyenetlen sütési eredményt érjen el.
- Fagyasztott termékek, mint hasábburgonya, krokett, sütemények, pizza és bagett készítéséhez a gyártó által megadott közepes hőmérsékletet állítsa be.
- Ha az elkészítési időre egy időtartam van megadva, a rövidebb idő lejártá után ellenőrizze, hogy elkészült-e az étel. Ehhez szúrjon egy fapálcikával a tésztaiba. Ha nem tapadnak nedves tésztaamorzsák a pálcikára, az étel elkészült.

Útmutatás az üzemmódokhoz

Az összes üzemmód áttekintését a hozzá tartozó javasolt értékekkel a „Fő- és almenük“ fejezetben találja.

Kombi párolás

Ez az üzemmód sütő üzemmód és nedvesség kombinációjával dolgozik. Az étel felülete a gőz hozzáadásával nem szárad ki. A kenyér, zsemle és a leveles tészta fényes, ropogós kérget kap.

Különböző fűtési módok közül választhat:

- Kombi párolás + Hőlégkev. plusz
- Kombi párolás + Alsó-/felső hő
- Kombi párolás + Grill

Javasoljuk, hogy a kenyeret és a zsemlet több lépésben süsse meg: a tészta felnyét az 1. lépésben történő gőzölés adja meg (maximális páratartalom és alacsony hőmérséklet mellett). A barnítás magas páratartalom és hőmérséklet mellett történik a következő lépésben. A szárítás alacsony páratartalom mellett, közepes-magas hőmérsékleten történik.

Tanács: Recepteket és részletes párolási táblázatokat az üzemmód, hőmérséklet, páratartalom és az ételkészítési idő megadásával a Miele „Sütés, gőzpárolás“ szakácskönyben/receptfüzetben talál.

Sütés

Automatikus programok

Kövesse a kijelző utasításait.

Hőlégkeverés plusz

Használja ezt az üzemmódot, ha több szinten egyszerre süt.

Használhat minden hőálló anyagból készült sütőformát.

Az Felső-alsó hő üzemmóddhoz képest alacsonyabb hőmérsékleten tud sütni, mert a hő azonnal eloszlik a sütőtérben.

Felső-alsó hő

Ezt az üzemmódot hagyományos receptek készítéséhez használja. A régebbi szakácskönyvekből vett recepteknél állítsa a hőmérsékletet a megadottnál 10°C-kal alacsonyabbra. Az ételkészítési idő nem változik.

Csak egy szinten süssön. Ha tepsis süteményt készít, használja a 2. szintet.

Intenzív sütés

Ez az üzemmód nedves feltéttel rendelkező sütemények, pizza, quiche és hasonló sütéséhez alkalmas.

Tolja be az ételt az 1. szintre.

Alsó hő

Válassza ezt az üzemmódot a sütési idő végén, ha a sütnivaló alsó felének barnábnak kell lennie.

Felső hő

A sütési idő végén kapcsolja be ezt az üzemmódot, ha az étel felső részét jobban meg akarja pirítani.

Ez az üzemmód csőben sütéshez vagy felfújtak sütéséhez alkalmas.

Speciális sütemény

Ezt az üzemmódot kevert tészták és fagyasztott sós sütemények sütéséhez alkalmazza.

Eco-hőlégkeverés

Ez az üzemmód kis mennyiségek, pl. fagyasztott pizza vagy aprósütemény energiatakarékos sütésére alkalmas.

Útmutatások a sütéshez

- Soha ne süssön húst fagyott állapotban, mivel akkor sütés közben kiszárad. Sütés előtt olvassa fel a húst.
- A sütés előtt távolítsa el a bőrt és az inakat.
- Tetszés szerint marinálja és fűszerezze a húst.
- Ha egyszerre több húsdarabot szeretne kisütni, akkor lehetőleg ugyanolyan vastag hússzeleteket vágjon.
- Használja az univerzális tepsit a ráccsal. A sütőtér tisztább marad, és a felfogott húslét mártás készítéséhez használhatja fel.




- A kész sültet felszeletelés előtt kb. tíz percig pihentesse. A húslé ebben a pihentetési időben egyenletesen el tud oszlani.

Útmutatás az üzemmódokhoz

Az összes üzemmód áttekintését a hozzá tartozó javasolt értékekkel a „Fő- és almenük“ fejezetben találja.

Kombi párolás

Ez az üzemmód sütő üzemmód és nedvesség kombinációjával dolgozik. Az étel felülete a gőz hozzáadásával nem szárad ki. A hús különösen omlós és puha lesz, és barnított kérget kap. Használja az Kombi párolás  üzemmódot a hús-, hal-, és szárnyasételekhez.

Különböző fűtési módok közül választhat:

- Kombi párolás + Hőlégkev. plusz
- Kombi párolás + Alsó-/felső hő
- Kombi párolás + Grill

Javasoljuk, hogy a húst kímélően több lépésben készítse el: az 1. lépésben magas hőmérsékleten a felület barnításához. A 2. lépésben megnövelt páratartalommal és csökkentett hőmérséklettel. A hús egyenletesen puhul és az izomfehérje kinyílik, melynek köszönhetően a hús különösen omlós lesz.

Tanács: Recepteket és részletes párolási táblázatokat az üzemmód, hőmérséklet, páratartalom és az ételkészítési idő megadásával a Miele „Sütés, gőzpárolás“ szakácskönyben/receptfüzetben talál.

Sütés (hús)

Automatikus programok

Kövesse a kijelző utasításait.

Hőlégkeverés plusz

Ez az üzemmód hús- és szárnyasételek sütéséhez alkalmas barna kéreggel.


Az Felső-alsó hő üzemmódhoz képest alacsonyabb hőmérsékleten tud sütni, mert a hő azonnal eloszlik a sütőtérben.

Felső-alsó hő

Ezt az üzemmódot hagyományos receptek készítéséhez használja. A régebbi szakácskönyvekből vett recepteknél állítsa a hőmérsékletet a megadottnál 10°C-kal alacsonyabbra. Az ételkészítési idő nem változik.

Válassza az Alsó hő üzemmódot a sütési idő végén, ha a sütnivaló alsó felének barnábnak kell lennie.

Az Intenzív sütés üzemmódot ne használja hús sütéshez, mert a pecsenyelé túl sötét lesz.

 A forró felületek sérülést okozhatnak.

Ha a grillezés alatt az ajtót kinyitja, a kezelőelemek nagyon forróak lesznek. Az ajtót a grillezés alatt hagyja zárva.

Útmutatások a grillezéshez

- Grillezéskor nem szükséges az előmelegítés. Tolja az elkészítendő ételt a hideg sütőtérbe.
- Használja az univerzális tepsit a ráccsal. Kivétel: ha a 3. szinten grillez, tolja be az univerzális tepsit eggyel alacsonyabb szintre mint a rácsot.



- Hal grillezésekor tegyen a grillezni való alá a méretére vágott sütőpapírt.
- Magas ételt, pl. fél csirkét a 2. szinten, lapos ételt, pl. steaket a 3. szinten grillezzen.
- Az ételt az idő $\frac{2}{3}$ -ának letelte után fordítsa meg. Kivétel: a halat nem kell megfordítani.

Tanácsok a grillezéshez

- A sovány húst marinálja vagy kenje be olajjal. Más zsiradék könnyen sötétté válik vagy füstöt képez.
- A sütnivaló kolbászt grillezés előtt keresztben vagdossa be.
- Nagyjából azonos vastagságú hús- vagy halszeleteket grillezzen, hogy a grillezési idő ne legyen túlságosan eltérő.
- Hús esetén nyomja meg egy kanállal, hogy ellenőrizze, elkészült-e az étel. Így megállapíthatja, hogy mennyire puha a hús.
 - **angolos/rosé**
Ha a hús még nagyon rugalmas, akkor a belseje még vörös.
 - **közepes**
Ha a hús kissé benyomható, akkor belül rózsaszín.
 - **átsütve**
Ha a hús alig nyomható be, akkor átsült.
- Ha a nagyobb húsdarabok felülete már erősen megbarnult, de a mag még nincs kész, akkor átteheti alacsonyabb szintre, vagy továbbgrillezheti alacsonyabb hőmérsékleten.

Grillezés

Útmutatás az üzemmódokhoz

Az összes üzemmód áttekintését a hozzá tartozó javasolt értékekkel a „Fő- és almenük“ fejezetben találja.

Kombi párolás + Grill

Ez az üzemmód olyan ételek grillezéséhez alkalmas, amelyeket meg kell barnítani, de ugyanakkor nem szabad kiszáradniuk, pl. kukoricacső.

Nagy grill

Ezt az üzemmódot nagyobb mennyiségű lapos ételek grillezésére és nagyobb formákban történő átsütéshez használja.


Kicsi grill

Ezt az üzemmódot kisebb mennyiségű lapos ételek grillezésére és kisebb formákban történő átsütéshez használja.

Légkeveréses grill

Ez az üzemmód nagyobb átmérőjű ételek grillezésére alkalmas, pl. szárnyas vagy sült rolád.

Útmutatások a tisztításhoz és az ápoláshoz

 Sérülésveszély forró felületek miatt.

A gőzsütő üzemelés közben forró lesz. Megégetheti magát a sütőtérrel, a tartórácsokkal, a fűtőtestekkel és a tartozékokkal.

A kézi tisztítás előtt hagyja lehűlni a sütőteret, a fűtőtesteket, a tartórácsokat és a tartozékokat.

 Sérülésveszély áramütés miatt.

A gőztisztító készülék gőze feszültséget vezető alkatrészekre juthat, és rövidzárlatot okozhat.

A gőzsütő tisztításához soha ne használjon gőztisztító készüléket.

Minden felület elszíneződhet vagy megváltozhat, ha alkalmatlan tisztítószereket használ. A sütőtisztító és a vízkömentesítő szer különösen a gőzsütő frontját károsítja.

Minden felület könnyen karcolódik. Üveg felületeken a karcolások bizonyos körülmények között töréshez vezethetnek.

A tisztítószerek maradványait rögtön távolítsa el.

Az erős szennyeződések bizonyos körülmények között károsíthatják a gőzsütőt.

A sütőteret, az ajtó belső felét és az ajtó tömítést akkor tisztítsa meg, ha lehűlt. Túl hosszú várakozás feleslegesen megnehezíti a tisztítást, és szélsőséges esetben lehetetlenné teszi.

Semmi esetre se használjon ipari tisztítószereket, csak háztartásban szokásos szereket.

Ne használjon alifás, szénhidrogéntartalmú tisztító- vagy mosogatószert. Ezek a tömitések megduzzadáshoz vezetnek.

- Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg a gőzsütőt és a tartozékokat.
- Csak akkor csukja be az ajtót, ha a sütőtér teljesen száraz.

Ha főként gőzpárolási folyamatokat végez, és nem használja a(z) Hydro-Clean ápolóprogramot, évente legalább egyszer végezzen el egy ételkészítési folyamatot 225 °C feletti hőmérsékleten, hogy a nedvességet még a gőzsütő nehezen hozzáférhető helyeiről is eltávolítsa.

Ha a gőzsütőt hosszabb ideig nem használja, még egyszer alaposan tisztítsa ki, hogy a szagképződést stb. megakadályozza. Ezután hagyja nyitva az ajtaját.

Tisztítás és ápolás

Nem megfelelő tisztítószer

Hogy a felületek károsodását elkerülje, ne használjon a tisztításhoz

- szóda-, ammónia-, sav- vagy klorid-tartalmú tisztítószer
- vízkőoldó tisztítószer
- dörzsölő tisztítószer (pl. súrolóport, folyékony súrolószer, tisztítóköveket)
- oldószer-tartalmazó tisztítószer
- mosogatógéphez való tisztítószer
- üvegtisztító
- üvegkerámia főzőlapokhoz készült tisztítószer
- dörzsölő kemény szivacsokat és keféket (pl. fazék-szivacsokat vagy használt szivacsokat, amelyek dörzsölő anyag maradványait tartalmazzák)
- tisztítóradírt
- éles fémkaparót
- acélgyapotot
- rozsdamentes acél spirálokat
- pontszerű tisztítást mechanikus tisztítószerekkel
- sütőtisztítót vagy spray-ke

Külső tisztítás

- Tisztítsa meg a készülék előlapot tiszta törlőkendővel, némi kézi mosogatószerrel és meleg vízzel.
- Törölje azután egy puha kendővel szárazra az előlapot.

Tanács: A tisztításhoz használhat egy tiszta, nedves mikroszálas kendőt tisztítószert nélkül.

PerfectClean

Az univerzális tepszi és kombirostély **PerfectClean bevonatot** kapott. Ezáltal egy optikai hatás keletkezik, amelytől a felület színjátészónak tűnik. A PerfectClean bevonatú felületek kiváló tapadásgátló hatásúak és egyszerűen tisztíthatók.

Az optimális használat érdekében fontos, hogy a felületeket minden használat után megtisztítsa.

Ha a PerfectClean felületet a korábbi használatból visszamaradt anyagok borítják, akkor a tapadásgátló hatás megszűnik. Ha a használatok között nem tisztítja a készüléket, megnövekedhet a tisztítási ráfordítás.

Kifutott gyümölcslevek a zománcozott felületeken színes elváltozásokat okozhatnak, amelyeket már nem lehet eltávolítani. Ez azonban nem befolyásolja a PerfectClean tulajdonságait.

Mindig távolítsa el minden tisztítószert maradványt, hogy a tapadásgátló hatást ne rontsa.

Hogy a PerfectClean bevonatú felületek maradandóan ne károsodjanak, tisztítás során kerülje a következőket:

- dörzsölő tisztítószeret (pl. súrolóport, folyékony súrolószert, tisztítóköveket)
- üvegkerámia főzőlapokhoz készült tisztítószert
- üvegkerámia- és nemesacél-tisztítószert,
- acélgyapotot
- a súroló kemény keféket (pl. edénysúroló szivacsokat vagy használt szivacsokat, amelyek súroló hatású anyagok maradványait tartalmazzák),
- sütőtisztító sprayt,
- pontszerű tisztítást mechanikus tisztítóeszközökkel

Semmi esetre se tisztítsa ezeket a PerfectClean bevonattal ellátott alkatrészeket mosogatógépben.

Tisztítás és ápolás

Sütőtér

Normális, hogy a sütőtér hosszabb használat után sárgásan elszíneződik. Ez azonban nem befolyásolja a használati tulajdonságokat.

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön tisztítószer a sütőtér hátfalán lévő nyílásokba.

A sütőtér kényelmes tisztításához a készülék ajtaját le lehet venni, a tartórácsot is ki lehet venni, és a felső/grill-fűtőtestet le lehet hajtani.

Tisztítás gőzpárolás után


- Távolítsa el:
 - a kondenzátumot egy szivaccsal vagy törőlkendővel,
 - az enyhe zsírszennyeződések tisztázását törőlkendővel, kézi mosogatószerrel és meleg vízzel.
- Tiszta vízzel törőljön utána, hogy minden tisztítószer-maradványt eltávolítson.
- Ezután egy kendővel törőlje szárazra a sütőteret és az ajtó belső oldalát.

Tanács: Végül az ápolóprogrammal Szárításautomatikusan kiszáríthatja a sütőteret (lásd az „Ápolás” részt).

Tisztítás sütés vagy grillezés után

Minden sütési vagy grillezési folyamat után tisztítsa meg a sütőteret, különben ráégnék a szennyeződések, és bizonyos esetekben többé már nem lehet azokat eltávolítani.

- A sütőteret és az ajtó belső felét egy tiszta edénymosogató szivaccsal, forró vízzel és kézi mosogatószerrel tisztítsa meg. Igény szerint a sütőtér tisztításához használhatja az edénymosogató szivacs kemény felét is.
- Tiszta vízzel törőljön utána, hogy minden tisztítószer-maradvány eltűnjön.
- Törőlje szárazra ezután a sütőteret és az ajtó belső felét egy kendővel.

Tanács: Megkönnyíti a tisztítást, ha a szennyeződések néhány percre mosogatószerrel benedvesíti, vagy ha beállítja a(z) További progr.  | Ápolás | Áztatás programot.

A sütőtér erős, makacs szennyeződéseinak eltávolításához javasoljuk a(z) Hydro-Clean ápolóprogram használatát (lásd az „Ápolás” fejezetet).

Fenékszita tisztítása

- Minden használat után öblítse el és szárítsa meg a fenékszítát.
- Ecettel távolítsa el az elszíneződéseket és vízkőlerakódásokat, utána pedig tiszta vízzel mosogassa el.

Az ajtó tömítés tisztítása

A zsímaradványoktól az ajtó tömítés rideggé válhat és eltörhet. Minden sütés vagy grillezés után tisztítsa meg az ajtó tömítését.

- Tiszta, nedves mikroszálas kendővel, tisztítószer nélkül tisztítsa meg az ajtó tömítést. Használhat tiszta törülőkendőt is kézi mosogatószerrel és meleg vízzel.
- Minden tisztítás után puha kendővel törölje szárazra a tömítést.
- Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítés helyesen ül-e. Adott esetben nyomkodja meg ismét az ajtó tömítést úgy, hogy mindenhol simán és egyenletesen illeszkedjen.

Ha az ajtó tömítés megsérült, pl. repedések vannak rajta, a tömítést ki kell cserélni. Hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.

A cseréig ne használjon gőzt ételkészítési folyamathoz vagy tisztításhoz a(z) HydroClean ápolóprogrammal.

A víztartály tisztítása

A víztartály mosogatógépből tisztítható.

- Minden használat után vegye ki a víztartályt. A kivételhez enyhén nyomja felfelé a víztartályt.
- Ürítse ki a víztartályt.

A víztartály kivételekor víz csöpöghet a fiókba.

- Adott esetben törölje szárazra a fiókot.
- Kézzel vagy mosogatógéppel mossa ki a víztartályt.
- Utána kendővel törölje szárazra a víztartályt, hogy ne képződjön vízkő.

Tisztítás és ápolás

Tartozékok

Univerzális tepszi és kombirostély tisztítása

Az univerzális tepszi és kombirostély PerfectClean bevonatot kapott.

Vegye figyelembe a „Tisztítás és ápolás”, „PerfectClean” fejezetben található tisztítási útmutatásokat.


- Távolítsa el
 - tiszta törölkendővel, kézi mosogatószerrel és meleg vízzel a könnyű szennyeződések,
 - erősebb szennyeződések egy tiszta edénymosogató szivaccsal, forró vízzel és kézi mosogatószerrel. Igény szerint használhatja az edénymosogató szivacs kemény felét is.
- Tiszta vízzel töröljön utána, hogy minden tisztítószer-maradvány eltűnjön.
- Utána puha kendővel törölje szárazra a felületeket.

Párolóedények tisztítása

A párolóedények tisztíthatók mosogatógépekben.


- Minden használat után mosogassa el és szárítsa meg a párolóedényt.
- Ecettel távolítsa el a kékes elszíneződéseket, majd tiszta vízzel öblítse ki a párolóedényt.

Tartórács tisztítása

 A forró felületek sérülést okozhatnak.

A gőzsütő üzemelés közben forró lesz. Megégetheti magát a sütőtérrel, a fűtőtestekkel és a tartozékokkal.

A tartórácsok kiszerelese előtt hagyja lehűlni a sütőtérrel, a fűtőtesteket és a tartozékokat.

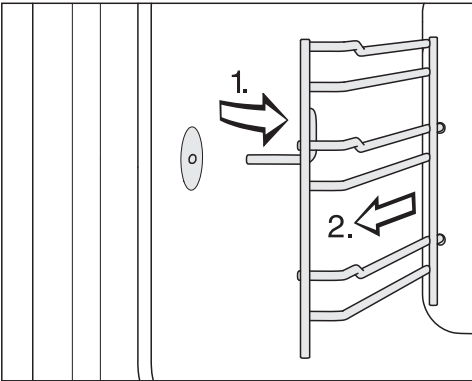

- Húzza ki a tartórácsot előre a rögzítésből (1.), és vegye ki (2.).

- Távolítsa el:

- tiszta törülközővel, kézi mosogatószerrel és meleg vízzel az enyhe szennyeződések,
- erősebb szennyeződések egy tiszta edénymosogató szivaccsal, forró vízzel és kézi mosogatószerrel. Igény szerint használhatja az edénymosogató szivacs kemény felét is.

- Tiszta vízzel töröljön utána, hogy minden tisztítószer-maradvány eltűnjön.

- Kendővel törölje szárazra a tartórácsokat.

A **beszerelés** fordított sorrendben történik.

- Szerelje be gondosan a tartórácsot.

Ha a tartórácsokat nem helyezi be megfelelően, a billenés és kihúzás elleni védelem nem biztosított. Továbbá a párolóedény betolásakor sérülhet a hőérzékelő.

Tisztítás és ápolás

Felső sütés/grill fűtőtest lehajtása


Ha a sütőtér teteje különösen erősen elszennyeződött, a tisztításhoz a felső sütés/grill fűtőtestet kb. 5 cm-re le tudja hajtani.

! A forró felületek sérülést okozhatnak.


A gőzsütő működés közben felforrósodik. Megégetheti magát a sütőtérrel, a tartórácsokkal, a fűtőtestekkel és a tartozékokkal.

A tisztítás előtt hagyja lehűlni a sütőtérrel, a fűtőtesteket, a tartórácsokat és a tartozékokat.

A felső hő-/grillfűtőtest megsérülhet. Soha ne húzza lefelé erőszakkal a felső sütés/grill fűtőtestet.

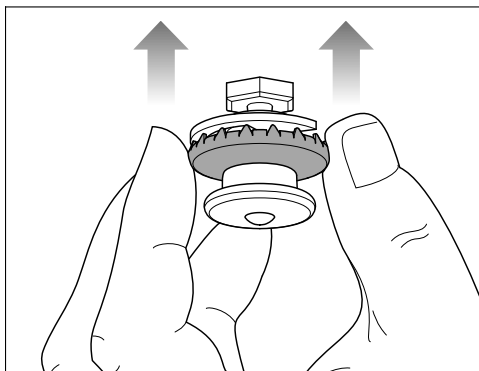

- Tisztítás után nyomja meg a nyomózárat a felső sütés/grill fűtőtesten a nyomózárat külső gyűrűjén felfelé. Ügyeljen arra, hogy a nyomózárat megfelelően bepattanjon.

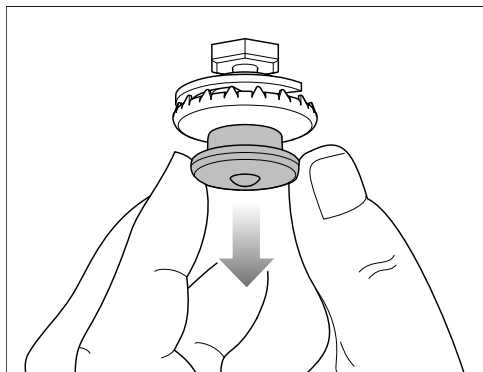


- A nyomózárat óvatosan húzza lefelé. A felső sütés/grill fűtőtest automatikusan lehajlik.
- Egy szivacskeendővel vagy edénymosogató szivaccsal tisztítsa meg a sütőtér tetejét (lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezet „Sütőtér“ részét).

Ápolás

A(z) Befejezési időpont és Indítási idő funkciókat az ápolóprogramok esetén nem kínálja fel a készülék.

Áztatás


Erősebb szennyeződésekkel ezzel az ápolóprogrammal lehet beáztatni.

- Hagyja lehűlni a sütőteret.
- Vegye ki az összes tartozékot a sütőtérből.
- A durva szennyeződésekkel egy törőkendővel távolítsa el.
- Válassza ki a(z) További progr.  | Ápolás | Áztatás lehetőséget.

Az áztatási folyamat kb. 10 percig tart.

Szárítás


Ezzel az ápolóprogrammal a sütőtérben meglévő maradék nedvességet kiszárítja a hozzáférhetetlen helyen is.

- Szárítsa meg a sütőteret egy kendővel.
- Válassza ki a További progr.  | Ápolás | Szárítás lehetőséget.

A szárítási folyamat kb. 20 percig tart.

Öblítés

Ezzel az ápolóprogrammal kiöblítésre kerül a vizet vezető rendszer. Az esetlegesen jelenlévő ételmaradványokat a rendszer kiöblíti.

- Válassza ki a További progr.  | Ápolás | Öblítés lehetőséget.
- Kövesse a kijelző utasításait.

Az öblítési folyamat kb. 10 percig tart.

Vízkömentesítés

Vízkömentesítéshez a Miele vízkömentesítő tablettákat javasoljuk (lásd „Utólag vásárolható tartozék“). Speciálisan a Miele termékekhez lett kifejlesztve a vízkömentesítés optimalizálásához. Más vízkömentesítő szerek, amelyek a citromsavon kívül más savakat is tartalmaznak, és/vagy nem mentesek más, nem kívánt összetevőktől, mint pl. kloridoktól, károsíthatják a készüléket. Ezenkívül a kívánt hatás nem biztosítható, ha a vízköoldószerre előírt koncentrációt nem tartják be.

Ha vízköoldószer fémmel érintkezik, foltok keletkezhetnek. Azonnal törölje le a vízköoldószert.

A gőzsütőt egy bizonyos üzemidő után vízkömentesíteni kell. Amikor eljött a vízkömentesítés ideje, akkor a kijelzőn megjelenik a még hátralévő ételkészítési folyamatok száma. Csak a gőzzel kombinált ételkészítési folyamatokat számolja. A gőzsütőt az utolsónak maradt gőzzel kombinált ételkészítési folyamat után zárolja a rendszer.


Javasoljuk, hogy a gőzsütőt a lezárás előtt vízkömentesítse.

A vízkömentesítés folyamata kb. 41 percig tart.


A vízkömentesítés során a víztartályt ki kell üríteni és ki kell öblíteni.

Tisztítás és ápolás

A vízkömentesítő folyamat végrehajtása

- Vegye ki az összes tartozékot a sütőtérből.
- Válassza a(z) Vízkömentesítés  lehetőségét.

A kijelzőn a(z) *Kérem, várjon...* üzenet jelenik meg. A vízkömentesítő folyamat előkészül. Ez néhány percig eltarthat. Amint az előkészítés lezárult, felszólítást kap, hogy helyezze be a vízkömentesítőt a víztartályba.

- Töltse fel a víztartályt a(z)  jelölésig langyos vízzel, és adjon hozzá két Miele vízkömentesítő tablettát.
- Várjon, amíg a vízkömentesítő tabletták feloldódnak.
- Tolja be a víztartályt.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A hátralévő idő jelenik meg. A vízkömentesítő folyamat elindul.

Semmi esetre se kapcsolja ki a gőzsütőt a vízkömentesítő folyamat lejárta előtt, különben újra kell indítani.

A vízkömentesítésnél a víztartályt ki kell üríteni és ki kell öblíteni.

- Kövesse a kijelző utasításait.

A hátralévő idő lejárta után megjelenik a(z) *Kész*, és egy hangjelzés szólal meg.

A vízkömentesítési folyamat lezárása

- Vegye ki a víztartályt és ürítse ki.
- Tisztítsa és szárítsa meg a víztartályt.
- Kapcsolja ki a gőzsütőt.
- Nyissa ki az ajtót, és hagyja lehűlni a sütőteret.
- Ezt követően szárítsa ki a sütőteret.
- Csak akkor csukja be a készülékajtót, ha a sütőtér teljesen száraz.

HydroClean

Kézi tisztítás helyett a sütőteret megtudja tisztítani a(z) HydroClean ápoló-programmal is.

A hal elkészítése utáni szagokat, de az erős, makacs szennyeződések is, mint pl. a sütésnél és a grillezésnél keletkezőket, ezzel a programmal könnyen el tudja távolítani.

Javasoljuk, hogy a gőzsütőt évente négyszer a(z) HydroClean segítségével tisztítsa ki. Szükség szerint a tisztítást gyakrabban is elvégezheti.

A HydroClean-nel való tisztításhoz kizárólag a Miele HydroCleanert használja. Ezt a tisztítószert kifejezetten az ön gőzsütőjéhez fejlesztettük ki. Más tisztítószerek károsíthatják a gőzsütőt.

A gőzsütőjéhez 1 palack Miele HydroCleaner van mellékelve. További HydroCleaner palackokat a Miele webshopban, a Miele Ügyfélszolgálatán vagy a Miele szakkereskedőtől vásárolhat.

 Sérülésveszély tisztítószertől.

A HydroCleaner bőr- és súlyos szemirritációt okoz.

Kerülje az érintkezést a bőrével és szemével.

Érintkezésnél azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz, ha a szemirritáció továbbra is fennáll.

Tartsa a HydroCleanert gyermekektől távol.

A szennyezettségi foktól függetlenül mindig használja el az 1 palack HydroCleaner (125 ml) teljes tartalmát.

A 125 ml-es tisztítószert mennyiség a teljes tisztítási folyamathoz van igazítva, és nem szabad megváltoztatni.

3 különböző időtartamú tisztítási fokozat közül választhat:

- **Szennyezettségi fok: 1** enyhe, alig látható szennyeződésekre és szagokra, pl. hal vagy káposzta elkészítése után

Időtartam: Kb. 1:57 perc

- **Szennyezettségi fok: 2** látható, nem erősen beégett szennyeződésnél pl. lecsöpögött pizzasajt, kifutott gyümölcstorta

Időtartam: Kb. 3:17 perc

- **Szennyezettségi fok: 3** erős, hosszabb időn keresztül beégett, különféle élelmiszerek súlyos szennyeződésénél, és pl. sültcsirke elkészítése után

Időtartam: Kb. 4:17 perc

Tisztítás és ápolás

A tisztítási folyamat lefutása

HydroClean több fázisban zajlik:

1. Előkészítés
2. Tisztítási fázis
3. Öblítési fázis
4. Kézi utótisztítás
5. Szárítási fázis

A gőzsütő végigvezeti önt a tisztítás teljes folyamatán. Az előkészítéshez felszólítja önt, hogy pl. vegye ki a tartozékokat a sütőtérből, és töltsse be a tisztítószer a fenékszűrőn keresztül.


Amikor minden előkészület befejeződött, megkezdődik a tisztítási fázis. Az ajtó automatikusan reteszeli. A tisztítószer friss vízzel keveredik, és a sütőtér mennyezetén lévő szórókerék a teljes sütőteret bepermetezi. Ez a művelet többször megismétlődik.

Kb. 1:20 óra hátralévő időnél elkezdődik az öblítési fázis. A szennyeződés és a tisztítószer maradékait kimossa a sütőtérből.

Az utolsó fázis a szárítási fázis. Kb. 30 perc hátralévő időnél elkezdődik. A durvább szennyeződés maradványok eltávolításához a sütőteret a szárítási fázis megkezdése előtt nedves ruhával törölje ki.

Ha kikapcsolja a gőzsütőt, a tisztítási folyamat megszakad. A visszakapcsolás után a gőzsütő automatikusan elvégzi az öblítési és szárítási fázist, hogy eltávolítsa a tisztítószer maradványait. A normál kezelés csak ezután lehetséges újra (lásd még a „Mi a teendő, ha...“ fejezet „Üzenetek a kijelzőn“ részét).

A tisztítási folyamat előkészítése és elindítása

- Válassza ki a(z) További progr.  | Ápolás lehetőséget.
- Válassza ki a(z) HydroClean lehetőséget.
- A tisztítási fokozatot a szennyezettségi foknak megfelelően válassza ki.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

Megjelenik a(z) Kérem, várjon figyelmeztetés. A tisztítás előkészítése folyamatban. Ez néhány percig eltarthat. Amint az előkészítés lezárult, ön felszólítást kap a tartozékok és a tartórácsok kivételére.


- Vegye ki az összes tartozékot a sütőtérből.
- Szerelje ki a tartórácsokat (lásd a „Tartórácsok tisztítása“ fejezetet).
- Hagyja jóvá az OK gombbal.
- Hajtsa le a felső hő/grill fűtőtestet (ld. a „Felső hő/grill fűtőtest lehajtása“ fejezetet).
- Távolítsa el a durva szennyeződéseket a sütőtérből, és a fenékszűrő alól. Ügyeljen arra, hogy ne jusson szennyeződés a vízkivezetésbe.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.
- Ellenőrizze, hogy a fenékszűrő be van-e helyezve.
- A fenékszűrőn keresztül töltsse be 1 palack HydroCleaner teljes tartalmát. Ügyeljen arra, hogy a tisztítószer ne kerüljön az ajtóüvegre vagy -tömítésre.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

- Csukja be az ajtót.

A tisztítási folyamat elindul.


A kijelzőn megjelenik a hátralévő idő.

Az indítás után néhány másodperccel az ajtó automatikusan reteszeli.

Tanács: A következő műveletek hozzátartozó idejét, pl. „Sütőtér nedves kitörlése”, a(z)  Info segítségével jelenítheti meg.


A szárítási fázis megkezdése előtt az ajtó ismét kireteszeli, és ön felszólítást kap a sütőtér és az ajtó belső oldala nedves letörlésére:

- Egy tiszta, nedves mikroszálas vagy szivacskendővel alaposan törölje ki a sütőtér (a fenékszűrő alatt is) és az ajtó belső oldalát.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- A gőzsütő optimális működésének biztosításához ellenőrizze a felfogócsatornát, és adott esetben távolítsa el a vizet.

 A szivárgó víz károkat okoz.

A szivárgó víz károsíthatja a beépítőszekrényt és a padlót.

Ha néhány csepp víz van a felfogócsatornában, ellenőrizze, hogy az ajtó tömítés megfelelően illeszkedik-e. Adott esetben nyomkodja meg ismét az ajtó tömítést úgy, hogy mindenhol simán és egyenletesen illeszkedjen. Nagyon kedvezőtlen körülmények között előfordulhat, hogy a felfogócsatornában a felső szintig összegyűlik a víz:

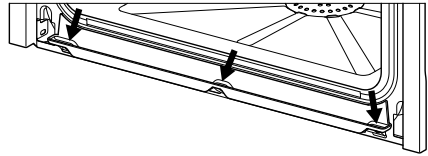

Ebben az esetben hívja a Miele ügyfélszolgálatát.

- Hajtsa fel a felső hő/grill fűtőtestet (lásd a „Felső hő/grill fűtőtest lehajtása” fejezetet).
- Szerelje be a tartórácsokat (lásd a „Tartórácsok tisztítása” fejezetet).
- Helyezze be a tartozékokat a sütőtérbe.
- Hagyja jóvá az *OK* gombbal.
- Csukja be az ajtót.

A hátralévő idő lejártá után megjelenik a(z) *Kész*, és egy hangjelzés szólal meg.

Tisztítás és ápolás

A tisztítási folyamat lezárása

- Kapcsolja ki a gőzsütőt.



A forró felületek sérülést okozhatnak.

A gőzsütő üzemelés közben forró lesz. Megégetheti magát a fűtőtestekkel, a sütőtérrel és a tartozékokkal.

Hagyja előbb lehűlni a fűtőtesteket, a sütőteret és a tartozékokat, mielőtt eltávolítja az esetleges maradványokat és vízkőlerakódásokat.


- Amikor a sütőtér lehűlt, tiszta, nedves mikroszálas vagy szivacs kendővel távolítsa el az esetleges maradványokat az ajtó belső oldaláról, a felfogócsatornáról és az ajtó tömítésről.

Tanács: A sütőtérből az elszíneződéseket és vízkőlerakódásokat hígított ecetes oldattal vagy DG Clean tisztítószerrel távolíthatja el (lásd az „Utólag megvásárolható tartozékok“ fejezetet). Ezután tiszta vízzel törölje át a felületeket.

- Egy kendővel törölje szárazra a sütőteret és az ajtó belső oldalát.
- Csak akkor csukja be az ajtót, ha a sütőtér már teljesen száraz.


Az ajtó kiszerelése

- Készítsen elő egy alkalmas lerakófelületet az ajtó számára, pl. egy puha kendőt.
- Résznyire nyissa ki az ajtót.

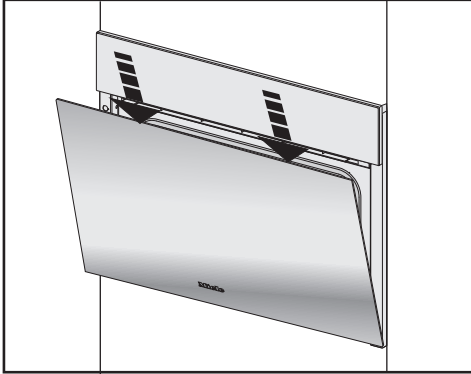


- A felső ajtóélnél megfogva két kézzel, röviden, egyszer nyomja le az ajtót.

Az ajtót tartók kötik össze az ajtópántokkal. Mielőtt az ajtót a tartókról le tudná húzni, reteszelje ki a zárókengyeleket a két ajtópántnál.

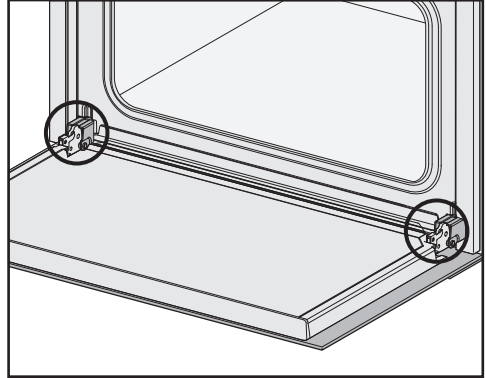

- Nyissa ki teljesen az ajtót.

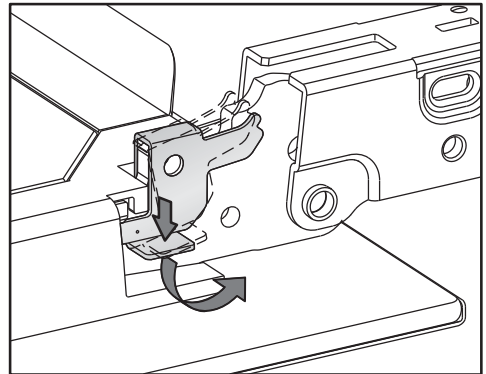

- A kireteszeléshez mindkét ajtópántnál ütközésig fordítsa el ferde helyzetbe a zárókengyeleket.


A gőzsütő sérül, ha az ajtót helytelenül szereli ki.

Soha ne húzza ki az ajtót vízszintesen a tartókból, mert ezek visszaüthetnek a gőzsütőre.

Az ajtót soha ne húzza a fogantyújánál a tartókból, mert letörhet.


- Zárja be az ajtót ütközésig.

Tisztítás és ápolás

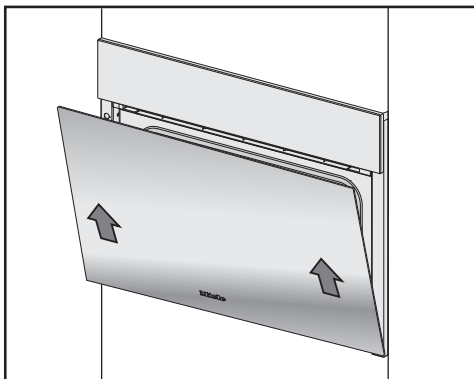


- Oldalt fogja meg az ajtót és egyenletesen, ferdén felfelé húzza ki a tartókból. Ügyeljen arra, hogy az ajtó sarka közben ne akadjon be.
- Fektesse az ajtót az előkészített lera-köfelületre.

Az ajtó beszerelése

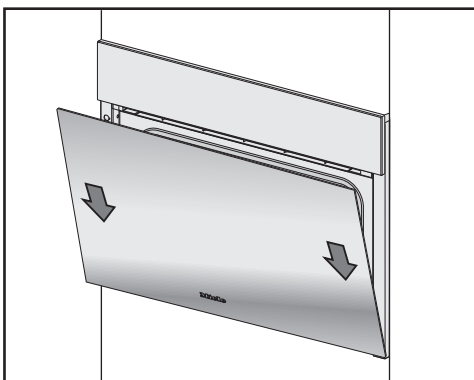

- Fogja meg oldalt az ajtót, és helyezze fel az ajtószanék tartóira. Ügyeljen arra, hogy közben ne borítsa fel.
- Nyissa ki teljesen az ajtót.

Ha a zárókegyelek nincsenek reteszelve, akkor az ajtó leválhat a tartókról, és megsérülhet. Mindenképpen reteszelve vissza a zárókegyeleket.

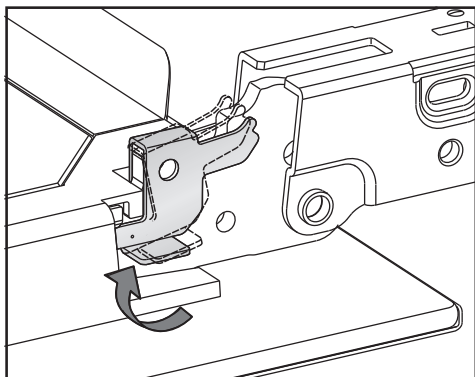


- A reteszeléshez forgassa ütközésig mindkét ajtószanéron a zárókegyeleket vízszintesbe.

A legtöbb üzemzavart és hibát, amelyek a napi üzemeltetés során felléphetnek, saját maga is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell hívnia az ügyfélszolgálatot.

A www.miele.hu/service oldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról.

A következő táblázatok segítenek önnek abban, hogy megtalálja az üzemzavar vagy a hiba okát, és elhárítsa azt.

Üzenetek a kijelzőn

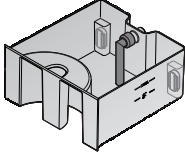Probléma	Ok és elhárítás
F10	<p>A beszívótömlő nincs rendesen feldugva a víztartályban, vagy nem függőleges.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Igazítsa meg a beszívótömlő helyzetét. 
F11 F20	<p>A lefolyócsövek eldugultak.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vízkőmentesítse a gőzsütőt (lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezet „Ápolás“ részét).■ Ha ezután ismét megjelenik a hibaüzenet, hívja a Miele Ügyfélszolgálatot.
F32	<p>Az ajtóreteszelés a HydroClean-nel való tisztításhoz nem zár.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be a gőzsütőt.■ Ha ezután ismét megjelenik a hibaüzenet, hívja a Miele Ügyfélszolgálatot.
F55	<p>Egy üzemmód leghosszabb üzemidejét túllépték, és a lekapcsoló automatika kioldott.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be a gőzsütőt. <p>A gőzsütő ezután azonnal, újra üzemkész.</p>

Mi a teendő, ha ...


Probléma	Ok és elhárítás
F94	<p>A vízbevezető tömlő beszorult vagy megtört.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Szüntesse meg az okot, és indítsa újra az üzeme- lést. <p>A vízbevezető szelep nincs nyitva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nyissa ki a vízbevezető szelepet, és indítsa újra az üzemelést. <p>A víztartályban az egyik vagy mindkét úszó szorul.</p> <div data-bbox="639 443 824 596" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Állítsa helyre az úszó(k) könnyű járását. ■ Ha a hibajelzés az ok megszűnése után ismét meg- jelenik, hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.
F138	<p>A gőzsütő nem tömített. A fenéklemezbe víz került.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be a gőzsütőt. ■ Ha ezután ismét megjelenik a hibaüzenet, hívja a Miele Ügyfélszolgálatot.
F190	<p>A vízbevezető szelepnél üzemzavar áll fenn. Ez az üzemzavar akkor fordulhat elő, ha a kezelőpanelt a vízbevezetés közben kinyitják vagy bezárják.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hagyja jóvá az OK gombbal, és folytassa az üzeme- lést. ■ Ha ezután ismét megjelenik a hibaüzenet, hívja a Miele Ügyfélszolgálatot.

Probléma	Ok és elhárítás
F196	<p>Hiba lépett fel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be a gőzsütőt. <p>A sütőtérben lévő fenékszűrő nincs behelyezve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja ki a gőzsütőt. ■ Helyezze be a fenékszűrőt. ■ Kapcsolja ismét be a gőzsütőt. <p>A vízvezető tömlő megtört, megtekeredett vagy hurkokba van fektetve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja ki a gőzsütőt. ■ Ellenőrizze a vízvezető tömlő fekvését, és adott esetben javítsa ki. A vízvezető tömlő ne legyen megtörve, megtekeredve vagy hurkokba fektetve, hanem a lábazat területén a padlóra kell azt lefektetni. ■ Ha a bekapcsolás után újból megjelenik a hibaüzenet, hívja a Miele Ügyfélszolgálatot.
<p>Bekapcsolás után a következő üzenet jelenik meg: „HydroClean“ folytatása</p>	<p>A tisztítási folyamat egy áram-kimaradás vagy kikapcsolás miatt megszakadt.</p> <p>A visszakapcsolás után a gőzsütő automatikusan elvégzi az öblítési és szárítási fázist, hogy eltávolítsa a tisztítószer maradványait. Ez a folyamat kb. 1:30 percig tart. Egy megszakítás után a szárítási fázis folyamata körülbelül 30 percig tart.</p> <p>A gőzsütő normál kezelése csak ezután lehetséges újra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kövesse a kijelző utasításait. <p>Ügyeljen arra, hogy a tisztítás eredménye nem optimális.</p>
<p>A kijelzőn a jelen táblázatban fel nem sorolt üzenetek egyike jelenik meg.</p>	<p>Hiba lépett fel az elektronikában.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kb. 1 percre szakítsa meg a gőzsütő áramellátását. ■ Ha az áramellátás helyreállítása után a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Miele Ügyfélszolgálatához.

Mi a teendő, ha ...

Váratlan rendellenesség

Probléma	Ok és elhárítás
A sütőtér nem melegszik fel.	<p>A bemutatótermi üzemmód be van kapcsolva. A gőzsütőt ugyan lehet kezelni, de a sütőtér fűtése nem működik.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kapcsolja ki a bemutatótermi üzemmódot (lásd „Beállítások“ fejezet, „Kereskedők“ szakaszát). <p>A sütőtér az alépített melegítőfiók működtetése miatt felmelegedett.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nyissa ki az ajtót, és hagyja lehűlni a sütőteret.
A gőzsütő költözés után már nem vált át a felfűtő fázisból a sütési fázisba.	<p>Megváltozott a víz forrási hőmérséklete, mert az új felállítási hely magassága legalább 300 méterrel eltér az előzőtől.</p> <ul style="list-style-type: none">■ A forrási hőmérséklet beállításához hajtson végre egy vízkömentesítési folyamatot (lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezet „Ápolás“ részét).
Az üzem során szokatlanul sok gőz távozik, vagy a gőz szokatlan helyeken távozik.	<p>Az ajtó nincs rendesen bezárva.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Zárja be az ajtót. <p>Az ajtó tömítése nem megfelelő.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ismét úgy nyomja rá az ajtó tömítést, hogy mindenhol simán és egyenletesen illeszkedjen. <p>Az ajtó tömítésen sérülések, pl. repedések láthatók.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Az ajtó tömítés cseréjéhez hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.■ A cseréig ne végezzen gőzzel kombinált ételkészítési folyamatot, vagy ne végezzen tisztítást a HydroClean-nel.
A HydroClean-nel való tisztítás közben a felfogócsatornában a felső szintig összegyűlt a víz.	<p>A gőzsütő nem tömített.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Távolítsa el a vizet, és adott esetben a futtassa le végig a tisztítási folyamatot.■ Hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.
Az Indítási idő és a Befejezési időpont funkciókat nem végzi el.	<p>A sütőtérben a hőmérséklet túl magas, pl. egy párolási művelet vége után.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nyissa ki az ajtót, és hagyja lehűlni a sütőteret. <p>Ezek a funkciók az ápolóprogramok esetén nem kerülnek felkínálásra.</p>

Probléma	Ok és elhárítás
<p>Az érintőgombok nem reagálnak.</p>	<p>Kiválasztotta a(z) Kijelző QuickTouch Kikapcsolás beállítását. Ezáltal az érintőgombok kikapcsolt gőzsütőnél nem reagálnak.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Amint bekapcsolja a gőzsütőt, az érintőgombok reagálnak. Ha szeretné, hogy az érintőgombok kikapcsolt gőzsütő esetén is reagáljanak, válassza a(z) Kijelző QuickTouch Bekapcsolás beállítását.
	<p>A gőzsütő nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy a gőzsütő hálózati csatlakozóját bedugták-e a csatlakozóaljzatba. ■ Ellenőrizze, hogy a villamos hálózat biztosítóka nem oldott-e ki. Hívjon elektrotechnikai szakembert, vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.
	<p>Hiba áll fenn a vezérlésben.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tartsa megérintve a Be/Ki gombot , amíg a kijelző ki nem kapcsol, és újra nem indul a gőzsütő.

Mi a teendő, ha ...


Zajok

Probléma	Ok és elhárítás
A gőzsütő üzeme közben, és a kikapcsolása után egy zaj (brummo-gás) hallható.	Ez a zaj nem utal hibás működésre vagy a készülék hibájára. Ez a víz be- és kiszivattyúzásából adódik.
Kikapcsolás után is még hallható a ventilátor zaja.	A ventilátor utánfutást végez. A gőzsütő egy ventilátorral van felszerelve, amely a sütőtérből kifelé irányítja a gőzöket. A gőzsütő kikapcsolása után a ventilátor tovább jár. A ventilátor egy bizonyos idő után automatikusan kikapcsol.

Nem kielégítő eredmény

Probléma	Ok és elhárítás
A sütemény/aprósütemény a receptben megadott idő után még nincs kész.	A beállított hőmérséklet nem egyezik meg a receptben megadottal. ■ Változtassa meg a hőmérsékletet.
	Módosította a receptet. Például az ételkészítési idő hosszabb lesz, ha több folyadékot vagy több tojást ad hozzá. ■ A módosított recept szerint állítsa be a hőmérsékletet és/vagy az ételkészítési időt.
A sütemény/aprósütemény nagyon eltérően barnul.	Túl magasra állította be a hőmérsékletet.
	Több mint két szinten sütött. ■ Legfeljebb két szinten süssön.
A HydroClean-nel való tisztítás után még van szennyeződés a sütőtérben.	Túl alacsony tisztítási fokozatot választott. ■ Szükség szerint indítson egy új HydroClean-t egy magasabb tisztítási fokozattal.
	A sütőteret a szárítási fázis előtt egyáltalán nem, vagy csak felületesen törölte ki. ■ Szükség szerint indítson egy új HydroClean-t. ■ Amikor az erre szóló kérés megjelenik a kijelzőn, egy nedves ruhával alaposan törölje ki a sütőteret.

Általános problémák vagy műszaki hibák


Probléma	Ok és elhárítás
A gőzsütőt nem lehet bekapcsolni.	A biztosíték kiugrott. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja be a biztosítékot (a biztosíték minimális értékét lásd a típustáblán).
	Adott körülmények között műszaki hiba lépett fel. <ul style="list-style-type: none"> ■ Válassza le a gőzsütőt kb. 1 percre a villamos hálózatról, amihez <ul style="list-style-type: none"> – az érintett biztosítékot kapcsolja ki, ill. az olvadó-biztosítékot teljesen csavarja ki, vagy – kapcsolja ki az FI-relét (hibaáram védőkapcsolót). ■ Ha a biztosíték visszakapcsolása/visszacsavarása, illetve a készülék FI-reléjének visszakapcsolása után még mindig nem tudja a gőzsütőt üzembe helyezni, forduljon egy elektrotechnikai szakemberhez vagy a Miele Ügyfélszolgálathoz.
A sütőtér világítása nem működik.	Az izzó hibás. <ul style="list-style-type: none"> ■ Hívja az ügyfélszolgálatot, ha az izzót ki kell cserélni.
A kezelőpanel a(z)  érintőgomb többszöri megnyomása ellenére sem nyílik/záródik automatikusan.	A kezelőpanel mozgási tartományában egy tárgy van. <ul style="list-style-type: none"> ■ Távolítsa el a tárgyat.
	A beszorulás elleni védelem nagyon érzékenyen reagál, ezért esetenként előfordulhat, hogy a kezelőpanel nem nyílik vagy záródik. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kézzel nyissa/zárja be a kezelőpanelt (lásd a fejezet végén). ■ Ha gyakran fellép a probléma, forduljon a Miele Ügyfélszolgálathoz.

Mi a teendő, ha ...

Probléma	Ok és elhárítás
A HydroCleanert (tisztítószer) a víztartályba töltötte.	<p>Nem figyelt a kijelzőn megjelenő utasításokra. Az optimális tisztítási eredmény elérése érdekében a tisztítási folyamat egyes lépéseit összehangoltuk egymással. Mindig kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat (lásd még a „Tisztítás és ápolás“ fejezet „Ápolás“ részét).</p> <p>Ha a tisztítás folyamatát a(z) HydroClean segítségével még nem indította el:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kapcsolja ki a gőzsütőt, hogy megszakítsa a tisztítási folyamatot.■ Ürítse ki és alaposan öblítse ki a víztartályt.■ Indítsa el újra a(z) HydroClean funkciót. <p>Ha a tisztítási folyamatot a(z) HydroClean segítségével már elvégezték: az öblítési fázisban a készülék többször is átöblíti az egész rendszert friss vízzel. A tisztítási folyamat befejezése után valamennyi tisztítószer-maradvány eltávolításra kerül.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Szükség szerint indítsa el újra a(z) HydroClean funkciót.

A kezelőpanel kézi nyitása


- Óvatosan nyissa ki az ajtót.

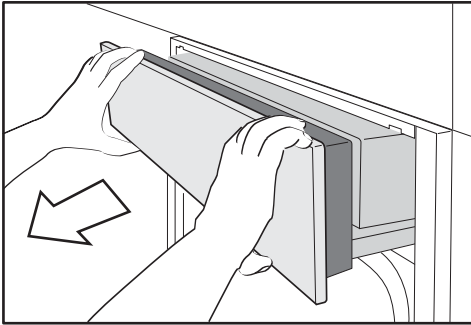

- Fogja meg a kezelőpanelt felülről és alulról.
- Először előrefelé húzza ki a kezelőpanelt.
- Nyomja óvatosan felfelé a kezelőpanelt.

A kezelőpanel kézi bezárása

- Fogja meg a kezelőpanelt felülről és alulról.
- Nyomja óvatosan lefelé a kezelőpanelt.

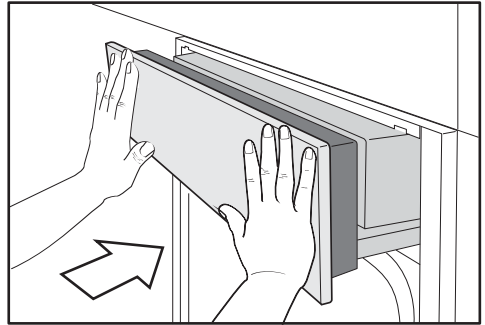

- Tolja be a kezelőpanelt.

Utólag vásárolható tartozékok

A Miele tartozékok és tisztító- és ápolószerek széles választékát kínálják a készülékekhez.

Ezeket a termékeket nagyon egyszerűen megrendelheti Miele webáruházban.

Ezeket a termékeket a Miele Ügyfélszolgálatánál (lásd ennek a használati utasításnak a végén) vagy a Miele szakkereskedőknél is megvásárolhatja.

Párolóedény

A Miele nagy választékban kínál párolóedényt. Ezeket a funkcióra és méretre vonatkozóan pontosan a Miele készülékekhez tervezték. A Miele weboldalán részletes információkat talál az egyes termékekhez.

- különböző méretű perforált párolóedények
- különböző méretű zárt aljú párolóedények
- különböző méretű Gourmet párolóedények
- Fedő Gourmet párolóedényhez

Egyéb

- Sütőtepsik
- Kerek sütőforma
- HFC 71 FlexiClip teljesen kihúzható sínek
- 325 mm széles tartórács a párolóedényhez

Tisztító- és ápolószerek

- HydroCleaner
speciális tisztítószer a sütőtér tisztításához a(z) HydroClean ápolóprogrammal. Különösen alkalmas erős, mákacs szennyeződések eltávolítására.
- DGClean
speciális tisztítószer a sütőtér erősebb, különösen sütés után visszamaradó szennyeződései kézi tisztításához.
- Vízkőmentesítő tabletták (6 db)
- Univerzális mikroszálás kendő
ujjlenyomatok és enyhe szennyeződések eltávolításához

A www.miele.hu/service weboldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról és a Miele alkatrészekről.

Garancia

További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.

Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén

Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, kérjük értesítse pl. a Miele szakkereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatához az interneten a www.miele.hu/service oldalon foglalhat időpontot.

A Miele Ügyfélszolgálatának elérhetőségeit ennek a dokumentumnak a végén találja.

Az ügyfélszolgálatnak adja meg a készüléke modellazonosítóját és gyártási számát (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot az adattáblán találja meg.

Beépített állapotban a modellazonosítót és a sorozatszámot a nyitott kezelőpanelen lévő kis táblán találja.

Biztonsági útmutatások a beépítéshez



A szakszerűtlen beépítés miatti károk.

A szakszerűtlen beépítés károsíthatja a gőzsütőt.

A gőzsütőt csak képzett szakemberrel szereltesse be.


- ▶ A gőzsütő típustábláján található csatlakoztatási adatoknak (frekvencia és feszültség) feltétlenül meg kell egyezniük a villamos hálózat adataival, hogy a gőzsütő ne károsodjon. A csatlakoztatás előtt hasonlítsa össze ezeket az adatokat. Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.
- ▶ Az elosztók vagy hosszabbító kábelek nem garantálják a szükséges biztonságot (tűzveszély). Ezekkel ne csatlakoztassa a gőzsütőt a villamos hálózatra.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a dugalj a gőzsütő beépítése után könnyen hozzáférhető legyen.
- ▶ A gőzsütőt úgy helyezze el, hogy a párolóedény tartalmára a legfelső behelyezési szinten is rá tudjon látni. Csak így kerülhetőek el a forró ételek kiloccsanása miatti forrázások.

Útmutatások a beépítéshez

Minden méret mm-ben van megadva.

Kivágás a víztömlők fektetéséhez

A sérült csatlakozótömlő miatti vízkáro-
rok elkerülésére készítsen egy kivá-
gást a szekrény köztés lapjába.

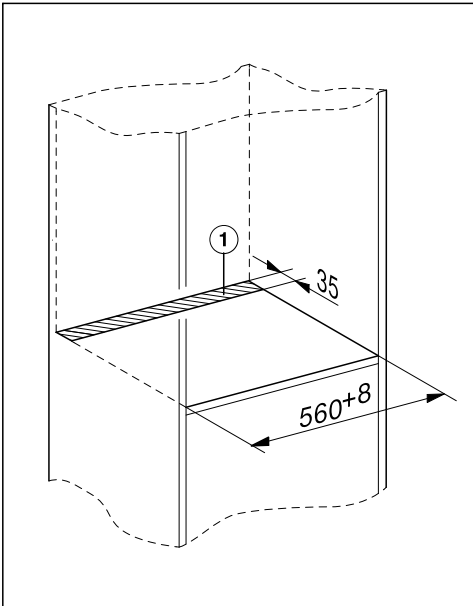


- Készítsen egy kivágást ① a köztés lapba, amelyre a gőzsütőt állítja fel.

Telepítés

Beépítési méretek


Beépítés magas szekrénybe

A beépítő fülke mögött nem lehet szekrény hátfal.

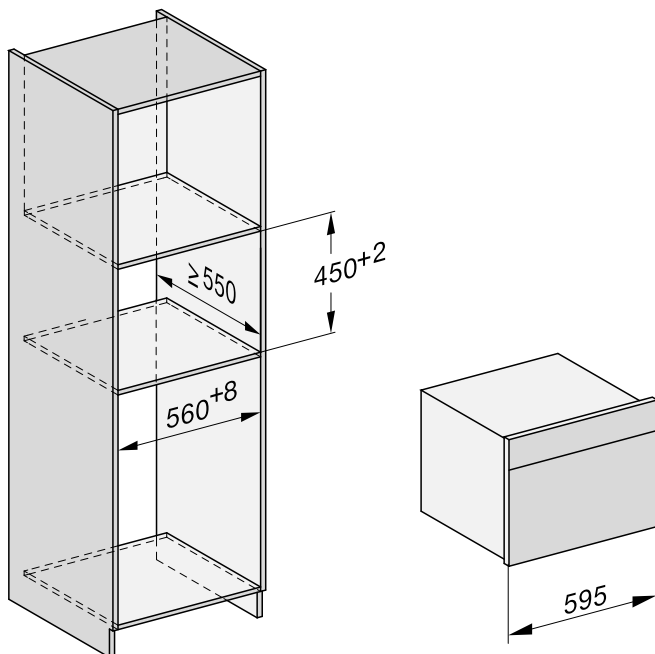


Beépítés alsó szekrénybe

A beépítő fülke mögött nem lehet szekrény hátfal.

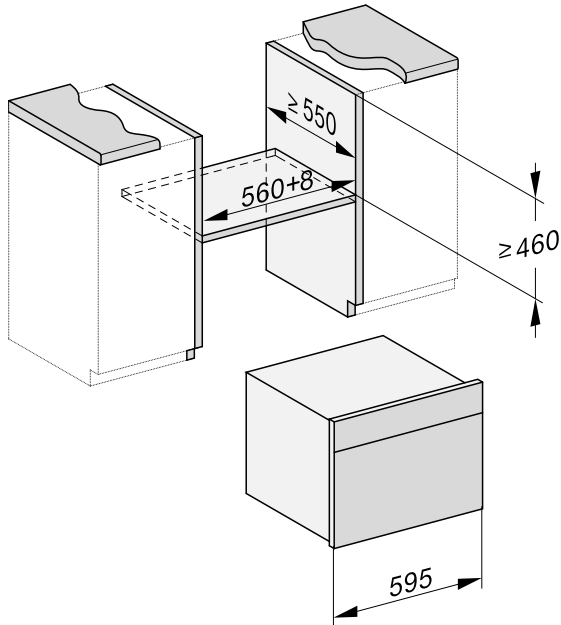

Telepítés


Oldalnézet

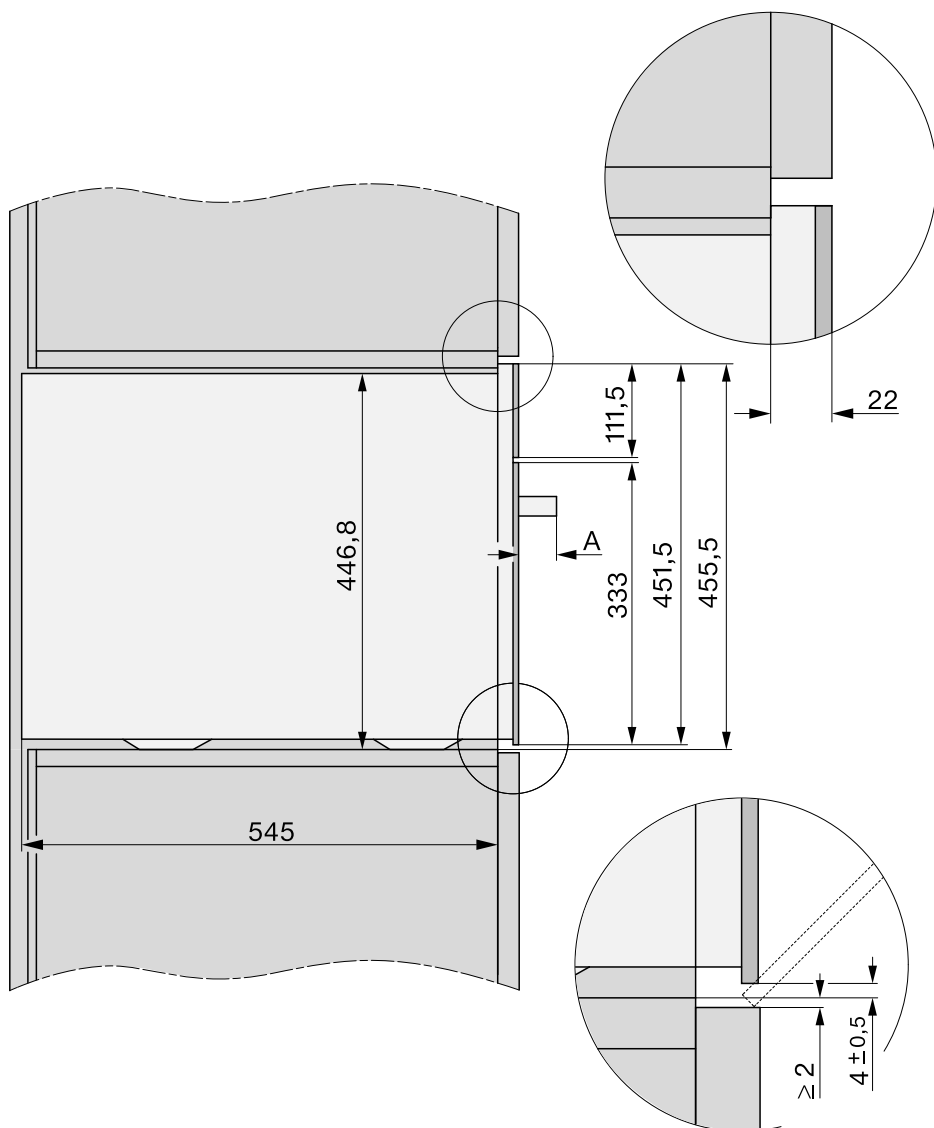

A DGC 74xx: 47 mm




A kezelőpanel mozgási tartománya

A kezelőpanel mozgási tartományában nem lehet semmilyen tárgy (pl. ajtófogantyú), amely akadályozhatja a kezelőpanel nyitását és zárását.

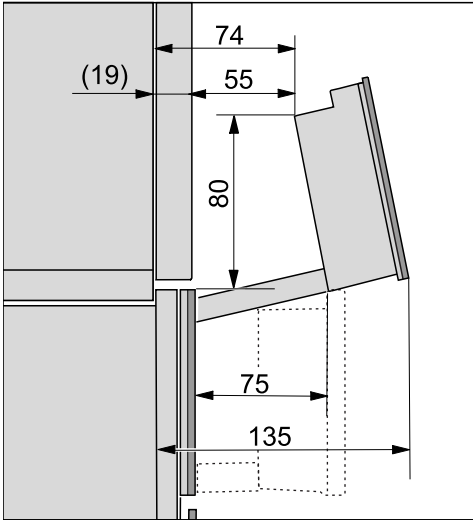

Telepítés

Csatlakozások és szellőzés

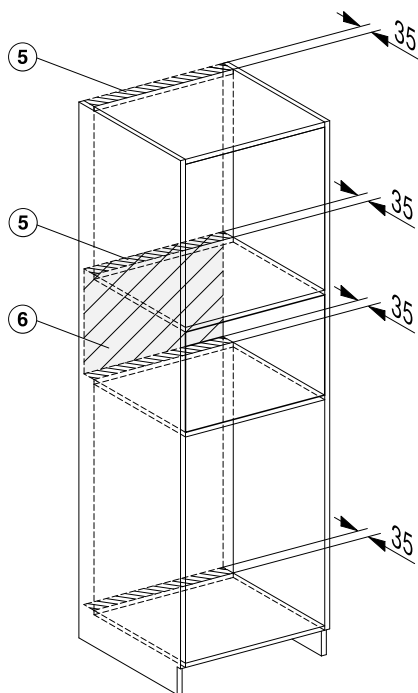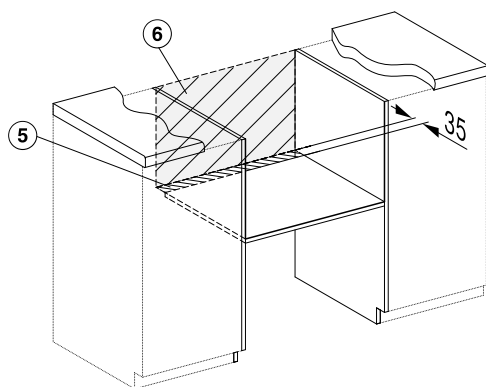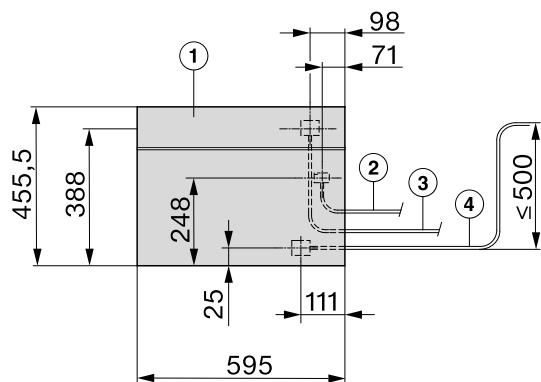

- ① Előlnézet
- ② Csatlakozókábel, L = 2.000 mm
- ③ Vízbefolyó tömlő (nemesacél), L = 2.000 mm
- ④ Vízelvezető tömlő (műanyag), L = 3.000 mm
A vízelvezető tömlő emelkedő vége a szifon csatlakozásáig nem lehet magasabb 500 mm-nél.
- ⑤ Szellőző kivágás min. 180 cm²
- ⑥ Nincs csatlakozó ezen a részen

A gőzsütő beszerelése

Mielőtt beépíti és beköti a gőzsütőt, feltétlenül olvassa el a „Telepítés“ fejezet „Frissvíz-csatlakozás“ és „Vízvezetés“ szakaszait.

- Kösse a gőzsütőhöz a hálózati csatlakozókábelt.
- Vezesse át a vízbevezető és vízvezető tömlőt a köztés lapban található kivágáson a beépítőfülke alatt.

A szakszerűtlen szállítás károkat okozhat.

Az ajtó megsérülhet, ha a gőzsütőt az ajtófogantyúnál fogva mozgatja.

A mozgatáshoz használja a ház oldalán lévő kézi fogantyúkat.


A gőzfejlesztő nem működik hibátlanul, ha a gőzsütő nem áll vízszintesen.

Legfeljebb 2° eltérés lehet a vízszintestől.

- Tolja be, és igazítsa be a gőzsütőt a beépítőfülkébe. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel és a víztömlők ne csípdjenek be vagy ne károsodjanak.

A túl hosszú vízvezető tömlő ne legyen megtörve, megtekeredve vagy hurkokba fektetve, hanem a lábazat területén a padlóra kell azt lefektetni.

- Nyissa ki az ajtót.

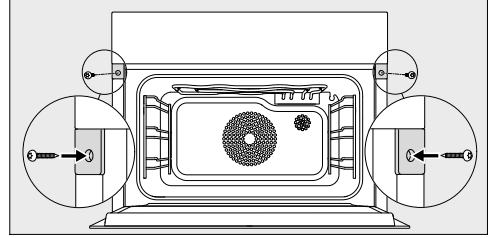

- A mellékelt (3,5 x 25 mm) facsavarokkal rögzítse a gőzsütőt a szekrény oldalfalaihoz.
- Kösse a gőzsütőt a víz be- és elvezetéshez (lásd a „Telepítés“ fejezet „Frissvíz-csatlakozás“ és „Vízvezetés“ részeit).
- Kösse a gőzsütőt a villamos hálózatra.
- A használati útmutató szerint ellenőrizze a gőzsütő valamennyi funkcióját.

Telepítés

Frissvíz-csatlakozás

⚠ Sérülés és károsodás veszélye a szakszerűtlen bekötés miatt.

A szakszerűtlen bekötés személyi sérülést és/vagy anyagi károkat okozhat.

A frissvíz-csatlakozás bekötését csak képzett szakember készítheti el.

⚠ A szennyezett víz veszélyezteti az egészséget, és károkat okozhat.

A befolyó vízminőségnek meg kell felelnie a gőzsütő üzemeltetése szerinti ország ivóvízről szóló rendeletének.

Csatlakoztassa a gőzsütőt az ivóvízhálózatra.

A vízcsatlakozásra való bekötést az adott ország érvényes előírásai szerint kell elvégezni. Minden, a gőzsütő vízellátásához használt készüléknek és berendezésnek meg kell felelnie az adott ország érvényes előírásainak.

A gőzsütő megfelel az IEC 61770 és az EN 61770 szabványok követelményeinek.

A gőzsütőt kizárólag hidegvíz-vezetékre szabad csatlakoztatni.

Ha a saját háztartási berendezést a víz teljes sótalanítására használják (pl. fordított ozmózis elvű rendszer), akkor ügyelni kell arra, hogy a víz vezetőképessége ne menjen 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ alá.

⚠ A szennyeződések vízkárokat okozhatnak.

A vízvezetékben előforduló szennyeződés lerakódhat a gőzsütő szelepeiben. Már nem zár a szelep és kifolyik a víz.

A gőzsütő bekötése előtt, vagy ha a vízvezetéken munkát végeztek, öblítse ki a vízvezetékét.

Visszafolyásgátló nem szükséges, mert a gőzsütő megfelel az érvényes DIN-szabványoknak.

A vízcsatlakozási nyomásnak 100 kPa (1 bar) és 600 kPa (6 bar) között kell lennie. Ha a nyomás magasabb 600 kPa értéknél, szereljen be nyomáscsökkentő szelepet.

A nemesacél tömlő és a ház vízcsatlakozása közé elzárócsapot kell elhelyezni, hogy szükség esetén a vízbevezetés megszakítható legyen. Ügyeljen rá, hogy az elzárócsap könnyen hozzáférhető legyen, ha a gőzsütő be van építve.

Rögzítse a nemesacél tömlőt a gőzsütőre

Kizárólag a mellékelt nemesacél tömlőt használja. A nemesacél tömlőt nem szabad lerövidíteni, meghosszabbítani vagy más tömlővel helyettesíteni.

A gőzsütőhöz nem szabad régi, vagy már használt tömlőket csatlakoztatni.

A meghibásodott nemesacél tömlőt kizárólag eredeti Miele pótalkatrészre cserélje ki. Az élelmiszerekhez használható nemesacél tömlőt a Miele webshopban, a Miele Ügyfélszolgálatán vagy a Miele szakkereskedőjénél vásárolhat.

A mellékelt nemesacél tömlő 2,0 m hosszú.

- A gőzsütő hátoldalán vegye le a zárósapkát a frissvíz-csatlakozásról.
- Fogja meg a nemesacél tömlő **ferde** oldalát, és ellenőrizze a tömítőgyűrű meglétét. Ezt adott esetben helyezze be.
- Csavarja fel a nemesacél tömlő hollandi anyagját a frissvíz-csatlakozás menetére.
- Ügyeljen a csavarkötés szoros és tömör illeszkedésére.

A vízbevezetés csatlakoztatása


⚠ Válassza le a gőzsütőt a villamos hálózatról, mielőtt a vízvezetékre kötné a készüléket.

Zárja el a vízellátást, mielőtt a gőzsütőt a vízvezetékre köti.

Ügyeljen arra, hogy az elzárócsap a gőzsütő beépített állapotában is hozzáférhető legyen.

A gőzsütő vízbevezetéséhez való csatlakoztatásához 3/4"-os csatlakozómenetes vízcsap szükséges.

- Ellenőrizze a tömítőgyűrű meglétét. Adott esetben helyezze be.

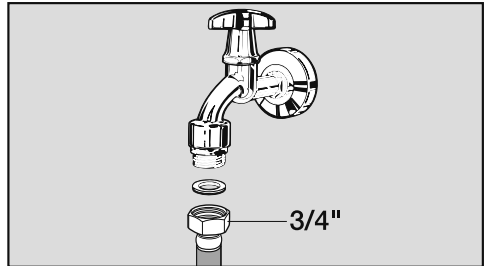

- Csatlakoztassa a nemesacél tömlőt az elzárócsapra.
- Ügyeljen a csavarkötés szoros illeszkedésére.
- Lassan nyissa ki a vízbevezetés elzárócsapját, és ellenőrizze a frissvíz-csatlakozás tömítettségét. Adott esetben korrigálja a tömítés és a csavározás illeszkedését.

Telepítés

Vízvezetés

Kizárólag a mellékelt vízvezető tömlőt használja. A vízvezető tömlőt nem szabad lerövidíteni, meghosszabbítani vagy más tömlővel helyettesíteni.

A gőzsütőhöz nem szabad régi, vagy már használt tömlőket csatlakoztatni.

A meghibásodott vízvezető tömlőt kizárólag eredeti Miele alkatrészre cserélje ki. A vízvezető tömlőt a Miele webshopban, a Miele Ügyfélszolgálatán vagy Miele szakkereskedőnél vásárolhat.

A szennyvíz teljes elvezetéséhez a szennyvíz szifont nem szabad a gőzsütő szennyvíz csatlakozójánál magasabbra szerelni.

A vízvezető tömlő emelkedő vége a szifon csatlakozásáig nem lehet magasabb 500 mm-nél.

A mellékelt vízvezető tömlő 3,0 m hosszú.

Egyéb hosszúságú vízvezető tömlőt szükség szerint a Miele webshopban, a Miele Ügyfélszolgálatán vagy Miele szakkereskedőnél vásárolhat.

A vízvezetés

- felületre szerelt vagy rejtett szifonhoz csatlakoztatható fix tömlőcsatlakozással
- az öblítőszifon készülékcsatlakozójához rögzíthető

A szennyvíz hőmérséklete 70 °C.

Vízvezetés csatlakoztatása

- Kösse a vízvezető tömlőt a szifonra a tömlő-csonkjával.
- A tömlőbilinccsel rögzítse a vízvezető tömlőt.

Elektromos csatlakozás

A gőzsütőt alap kivitelben „csatlakoztatásra készen” egy védőérintkezős aljzathoz gyártjuk.

Úgy állítsa fel a gőzsütőt, hogy a csatlakozóaljzat szabadon hozzáférhető legyen. Ha a dugaszolóaljzat nem szabadon hozzáférhető, akkor gondoskodjon arról, hogy a telepítési oldalon minden pólusnál legyen megszakító berendezés.




Tűzveszély túlmelegedés miatt.

A gőzsütő elosztókon vagy hosszabbító kábeleken keresztüli működtetése a csatlakozókábel túlterheléséhez vezethet.

Biztonsági okokból ne használjon elosztókat és hosszabbító kábeleket.

Az elektromos berendezés legyen a VDE 0100 szerint kialakítva.

Biztonsági okokból javasoljuk a gőzsütő villamos bekötésére szolgáló áramkörön  típusú hibaáram-védőkapcsoló (FI relé) alkalmazását az otthoni hálózatban.

Sérült csatlakozókábelt csak ugyanolyan típusú speciális csatlakozókábelrel szabad helyettesíteni (a Miele Ügyfélszolgálatán kapható). A cserét biztonsági okokból csak a Miele Ügyfélszolgálat vagy egy megfelelően képzett szakember végezheti el.

A névleges teljesítményfelvételtől és a megfelelő biztosítékról ez a használati útmutató vagy a típustábla ad felvilágosítást. Ezeket az adatokat vesse össze a helyszíni elektromos csatlakozás paramétereivel.








Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.

Az időszakos vagy folyamatos üzem lehetséges egy önálló, vagy a hálózattal nem szinkronban járó energiaellátó rendszeren (például sziget-hálózatok, biztonsági tartalék rendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi villamos hálózattal és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban lévő üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

Adatok a vizsgálóintézetek számára

Tesztételek az EN 60350-1 szerint (gőzpárolás üzemmódok)




Tesztétel	Gőzpároló edény	Mennyiség [g]	 ³ ₁		 °C	 [perc]
Gőz utánadagolás						
Brokkoli (8.1)	1x DGGL 12	max.	2		100	3
Gőzelosztás						
Brokkoli (8.2)	1x DGGL 20	300	2		100	3
Készülék kapacitás						
Borsó (8.3)	2x DGGL 12	egyenként 1500	1, 2		100	_2

³₁ Szint,  Üzem mód,  Hőmérséklet,  Ételkészítési idő

 Gőzpárolás,  Eco-gőzpárolás

- 1 Tolja be a tesztételt a hideg sütőtérbe (mielőtt a felfűtési fázis elkezdődik).
- 2 A teszt befejeződik, ha a hőmérséklet a leghidegebb helyen eléri a 85 °C-ot.

Próbaételek, menü készítés¹ (gőzpárolás üzemmód)
















Próbaétel	Gőzpároló edény	Mennyiség [g]	 ³ ₂	 °C	Magasság [cm]	 [perc]
Burgonya, nem szétfővő, negyedelt ³	1x DGGL 20	800	3	100	–	17
Lazacfilé, fagyasztott, nem felolvasztott	1x DGGL 20	4 x 150	1	100	< 2,5 ≥ 2,5 ≤ 3,2 > 3,2	9 10 11
Brokkoli rózsák	1x DGGL 20	600	2	100	–	4

³₂ szint,  hőmérséklet,  ételkészítési idő




- 1 Az eljárást lásd a „Gőzpárolás“ fejezet, „Menükészítés – kézi“ szakaszában.
- 2 Tolja be az univerzális tepsit az 1. szintre.
- 3 Tolja be az 1. próbaételt (burgonya) a hideg sütőtérbe (mielőtt a felfűtési szakasz elkezdődik).

Adatok a vizsgálóintézetek számára

Tesztételek az EN 60350-1 szabvány szerint (sütő üzemmódok)

Tesztétel	Tartozék	 ³		 [°C]	 ² [perc]		előmelegítés
Kinyomós süti (7.5.2)	1 sütőtepsi	2		140	34–36 (35)	nem	nem
	2 sütőtepsi	1		140	39–41 (40)	nem	nem
		3 ¹			36–38 (37)		
	1 sütőtepsi	2		140	29-31 (29)	igen	igen
Aprósütemény (7.5.3)	1 sütőtepsi	2		150	34–37 (34)	igen	nem
	2 sütőtepsi	1, 2		140	43-46 (44)	igen	nem
Vizes piskóta (7.6.1)	1 26 cm-es csatos forma (rácsos)	2		160	30	igen	igen
Almatorta (7.6.2)	1 20 cm-es csatos forma (rácsos)	2		160	95–105 (100)	nem	nem
	2 20 cm-es csatos forma (rácsos)	2		160	85–95 (85)	igen	igen
Piritós (iparilag készített fehér kenyér) (9.2)	Sütőrács	2		3. fokozat	4,5	nem	5,5 perc
Hamburger (9.3)	Sütőrács	3		3. fokozat	1. oldal: 10 2. oldal: 6	nem	10 perc
	Univerzális tepsi	2					

³ Szint,  Üzem mód,  Hőmérséklet/Grill fokozat, ² Ételkészítési idő,  Booster

 Hőlégkeverés plusz,  Felső/alsó sütés,  Speciális sütemény,  Nagy grill

1 eltérő időpontokban vegye ki a tepsiket, amennyiben az elkészítendő étel már a megadott ételkészítési idő letelte előtt kellően megbarnult.

2 A zárójelben lévő érték az optimális ételkészítési időt mutatja.


Adatok a vizsgálóintézetek számára


Energiahatékonysági osztály az EN 60350-1 szerint

Az energiahatékonysági osztály meghatározása az EN 60350-1 szabvány szerint történik.

Energiahatékonysági osztály: A+

A mérés során vegye figyelembe a következő útmutatásokat:

- A mérés a(z) Eco-hőlégtéverés  üzemmódban történik.
- Válassza a(z) Világítás | „Be“ 15 másodpercre beállítást (lásd „Beállítások“, „Világítás“ fejezet).
- A mérés alatt csak a méréshez szükséges tartozék van a sütőtérben. Ne használjon további, már meglévő tartozékokat, például FlexiClip teljesen kihúzható síneket.
- A méréshez a hőelemeket az ajtótömítésen keresztül kell bevezetni. Ehhez az ajtótömítést ki kell húzni a vajatból és kétszer át kell szűrni. A hőelemeket helyezze be a két lyukon keresztül az ajtótömítésben. Ezt követően nyomja vissza az ajtótömítést a vajatba úgy, hogy mindenhol simán és egyenletesen illeszkedjen.

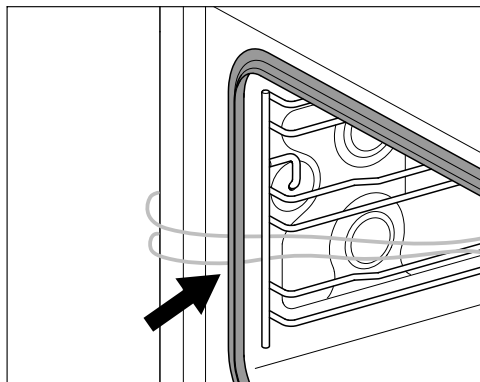

- A következő lépésben távolítsa el a fenékszítát, és öntsön annyi vizet az elvezetőbe, hogy a vízfelület látható legyen.
- Az energiahatékonysági osztály meghatározásának egyik fontos előfeltétele, hogy az ajtó a mérés közben tömítetten zárva legyen. Az alkalmazott mérőelemek befolyásolhatják az ajtótömítés tömítési funkcióját. Ez negatívan érinti a mérési eredményt.

Adatok a vizsgálóintézetek számára

Adatlap háztartási sütőhöz

(EU) Nr. 65/2014 delegált és (EU) Nr. 66/2014 rendelkezés szerint

MIELE	
Modell neve/-megjelölése	DGC 7445 HC Pro
Energihatékonysági osztály/Sütőtér (EEI _{cavity})	81,6
Energihatékonysági osztály/Sütőtér	
A+++ -tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A+
Energiafogyasztás ciklusonként és sütőterenként hagyományos módban	0,99 kWh
Energiafogyasztás ciklusonként és sütőterenként hőlégkeverés módban	0,61 kWh
Sütőterek száma	1
Hőforrások sütőterenként	electric
Sütőtér nagysága	47 l
Készülék mérete	40,2 kg

Megfelelőségi nyilatkozat

A Miele ezúton kijelenti, hogy ez a gőzsütő a 2014/53/EU irányelvnek megfelel.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalak egyikén érhető el:

- Termékek, letöltések: www.miele.hu
- Ügyfélszolgálat, információs anyagok, használati utasítások elérhetősége a termék nevének vagy gyári számának megadásával:
<https://miele.hu/manual>

A Wi-Fi-modul frekvenciasávja	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
----------------------------------	----------------------------

A Wi-Fi-modul maximális adótel- jesítménye	< 100 mW
--	----------

A kommunikációs modulhoz kapcsolódó szerzői jogok és licenck

A kommunikációs modul kezeléséhez és vezérléséhez a Miele saját vagy külső szoftvereket használ, amelyek nem tartoznak az úgynevezett nyílt forráskódú licenccfeltételek alá. Ezek a szoftverek/ szoftverkomponensek szerzői jogi védelem alá tartoznak. Tartsa tiszteletben a Miele és a harmadik felek szerzői jogait.

Továbbá a jelen kommunikációs modul olyan szoftverkomponenseket tartalmaz, amelyek a nyílt forráskódú licenccfeltételek mellett kerülnek továbbadásra. Ezeket a nyílt forráskódú komponenseket a hozzájuk tartozó szerzői jogi nyilatkozatokkal, a mindenkori érvényes licenccfeltételek másolatát, valamint adott esetben további információkat helyben, webböngésző és az IP-cím segítségével kérdezheti le (<http://<IP-cím>/Licenses>). A nyílt forráskódú licenccfeltételek ott feltüntetett felelősségi és jótállási szabályozásai csak a mindenkori jogtulajdonosokkal összefüggésben érvényesek.

Miele Kft.

H – 1022 Budapest

Alsó Törökvész út 2.

Tel: (06-1) 880-6400

E-mail: info@miele.hu

Internet: www.miele.hu

Gyártó:**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Németország

DGC 7445 HC Pro

hu-HU

M.-Nr. 12 207 350 / 01