


Comparison tests for 60 cm wide G 7000 dishwasher

60 厘米宽 G 7000 洗碗机比较测试

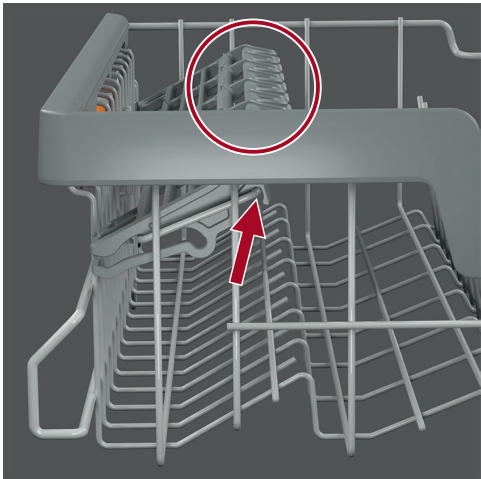


Comparison tests for 60 cm wide G 7000 dishwasher

Standard	GB/T20290-2016 Electric Dishwashers for Household Use - Methods for Measuring the Performance
Programm	ECO
Capacity	16 place settings
Detergent dosage	5 g on the inner side of the door & 30 g in the detergent compartment
Rinse aid setting	3 ml (default setting)
Water hardness setting	2.5 mmol/l (14 °dH)
Adustment upper basket	At the lower position FlexCare cup rack left side = lower level 
Adjustment lower basket	FlexCare glass holders (if available) = lower position, hinged up Bottle holder (if available) = squeezed together and taken out of the lower basket
Adjustment cutlery drawer	Left insert = left side Right insert = right side


Loading examples

Cutlery tray

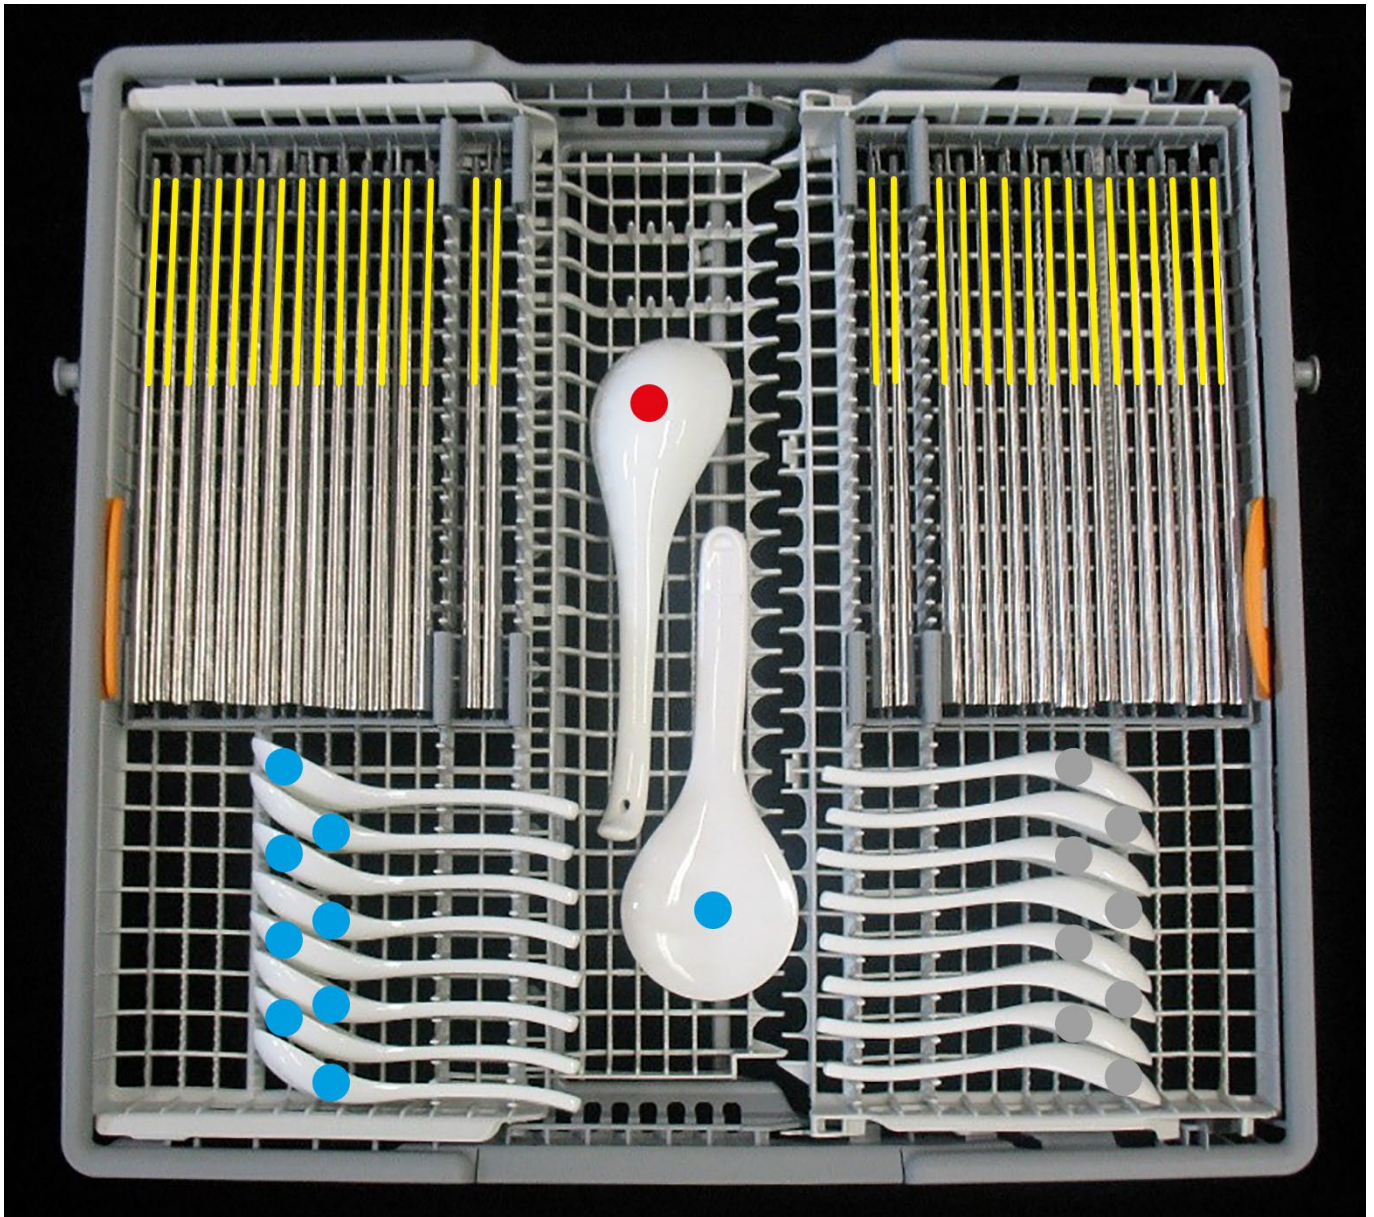


	Soiling
●	Oat flakes
●	Egg yolk
●	Margarine
●	Minced meat

Lower basket

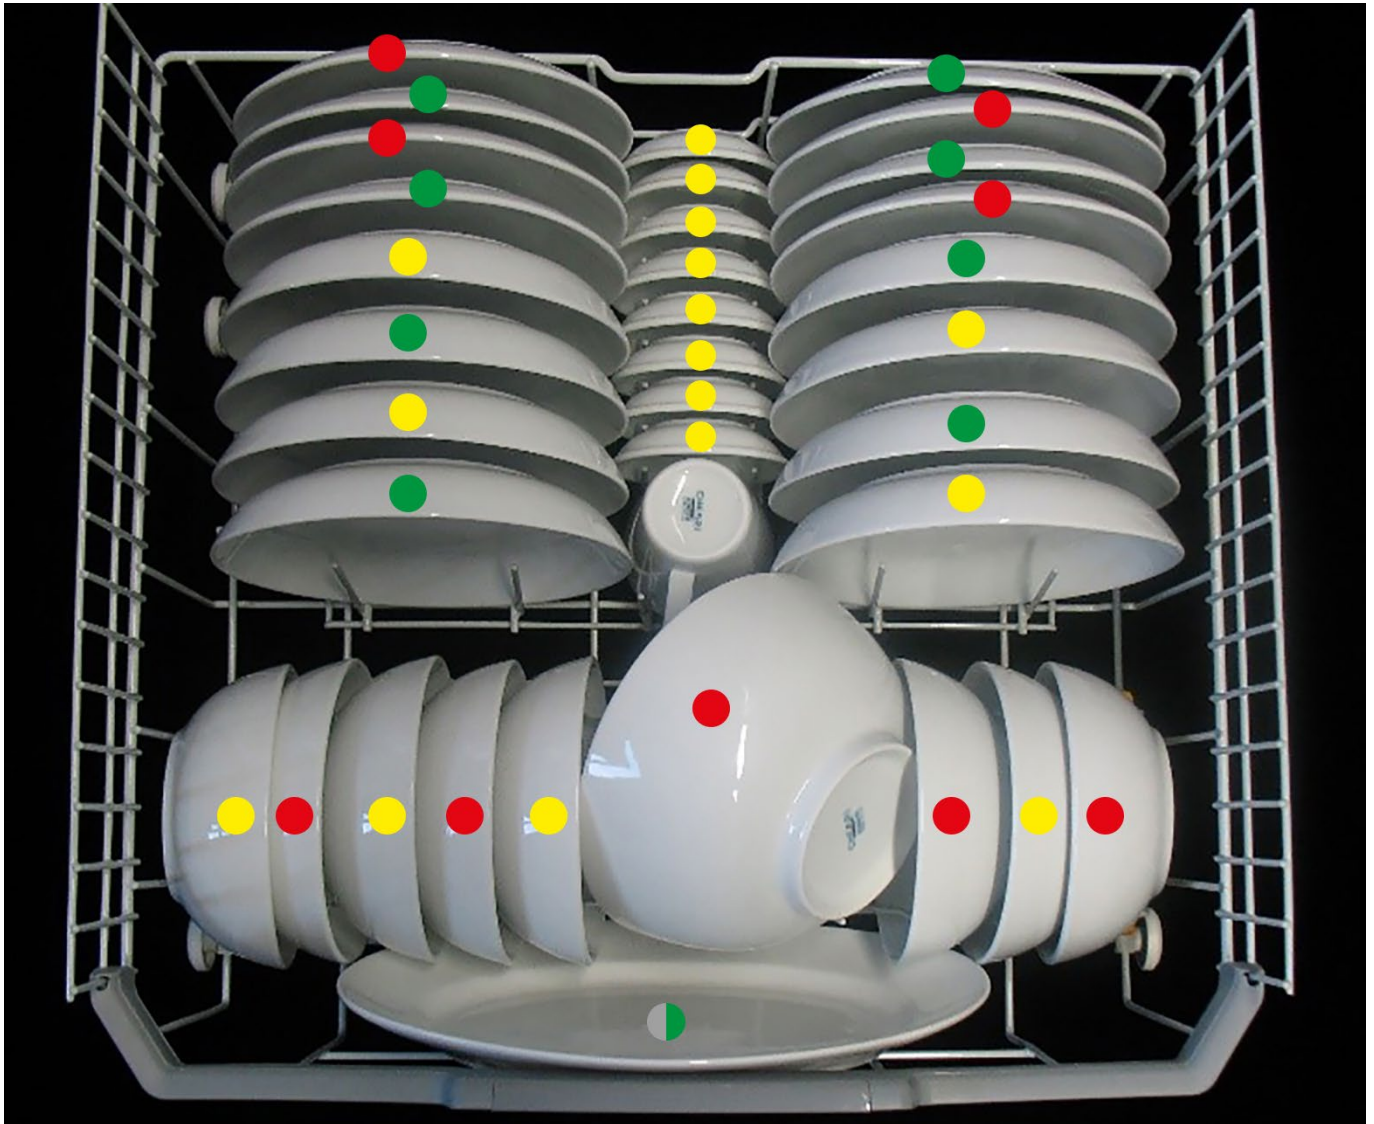


	Soiling
●	Egg yolk
●	Spinach
●	Margarine / spinach
●	Minced meat

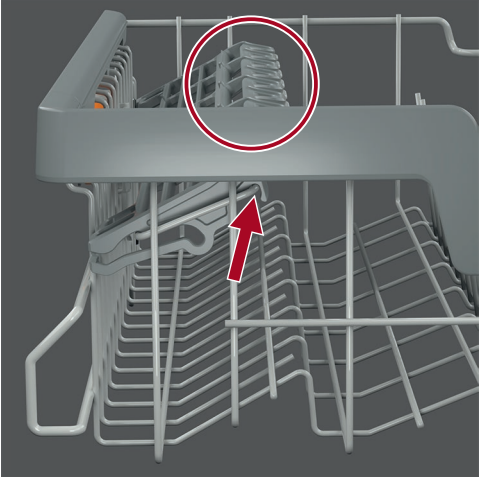标准	GB/T20290-2016 家用电动洗碗机 - 性能测定方法
程序	ECO 节护洗程序
容量	16 套中式标准餐具
洗涤剂用量	机门内侧为 5 克， 洗涤剂隔间为 30 克
亮碟剂设置	3 毫升（出厂设置）
水质硬度设置	2.5 毫摩尔/升（14 ° dH）
上层篮架调节	在下层位置 FlexCare 杯架左侧 = 下层 
下层篮架调节	FlexCare 玻璃托架（如适用） = 下层位置，铰连 瓶架（如适用） = 挤压在一起并可从下层篮架中取出
餐具盘调节	左侧嵌入物 = 左侧 右侧嵌入物 = 右侧


装载示例

餐具盘

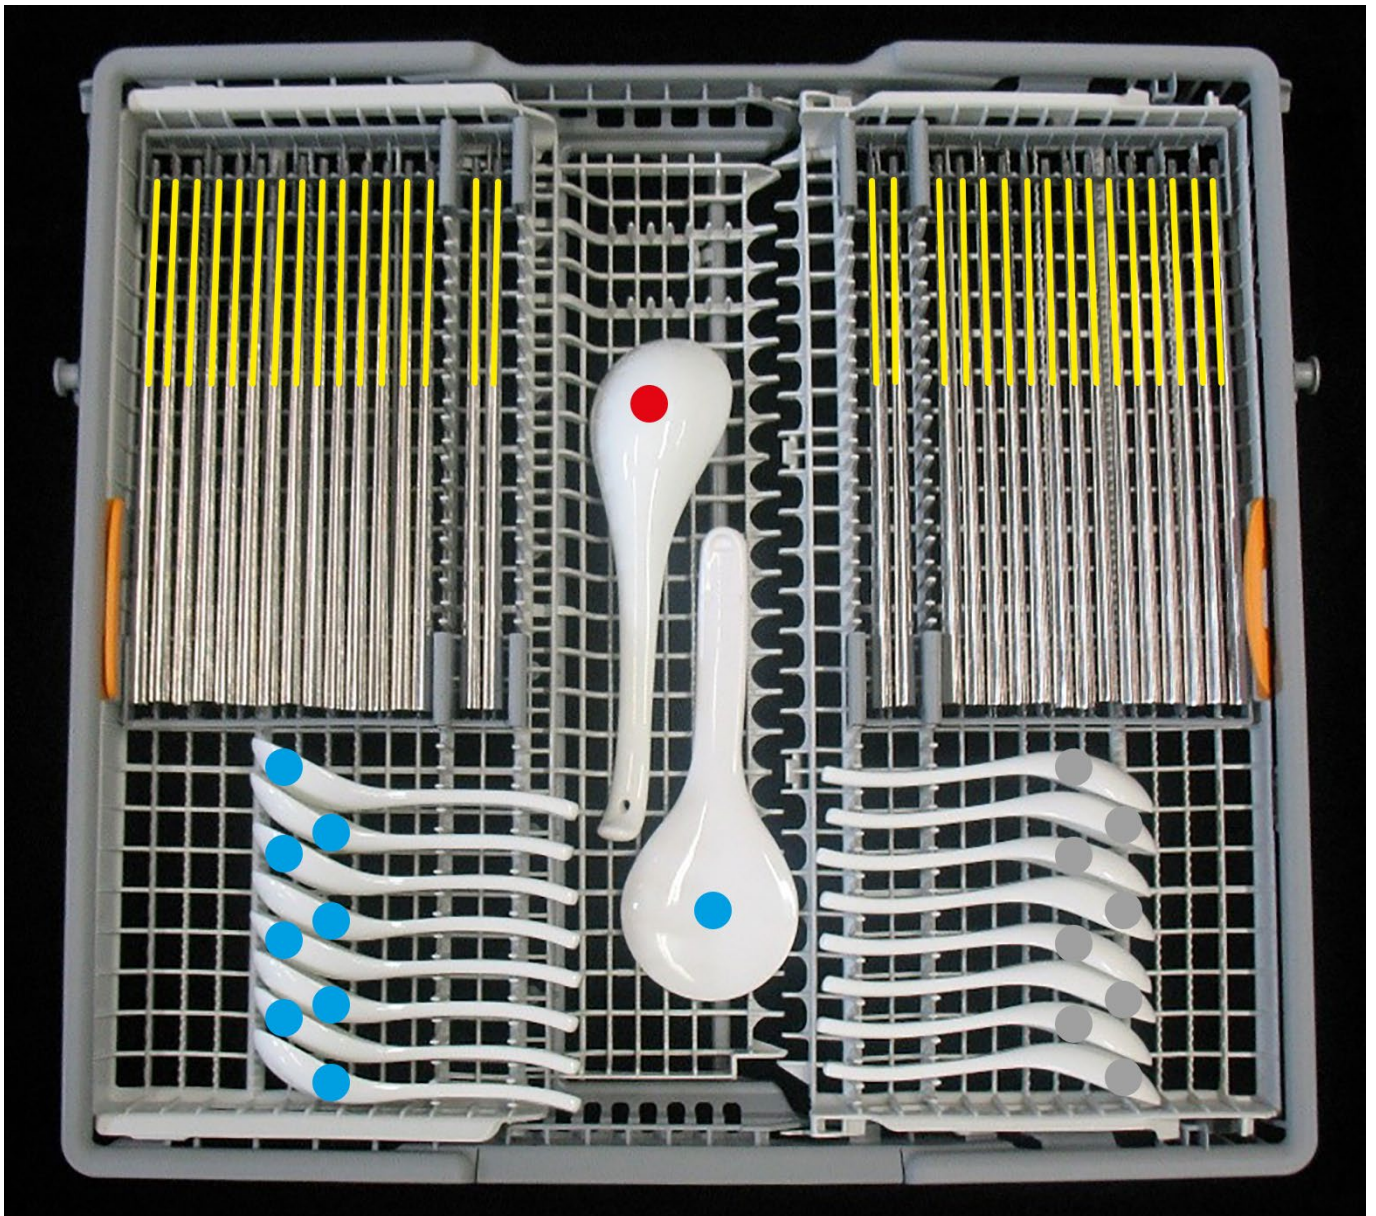


	污渍
●	燕麦片
●	蛋黄
●	植物黄油
●	肉糜

上层篮架

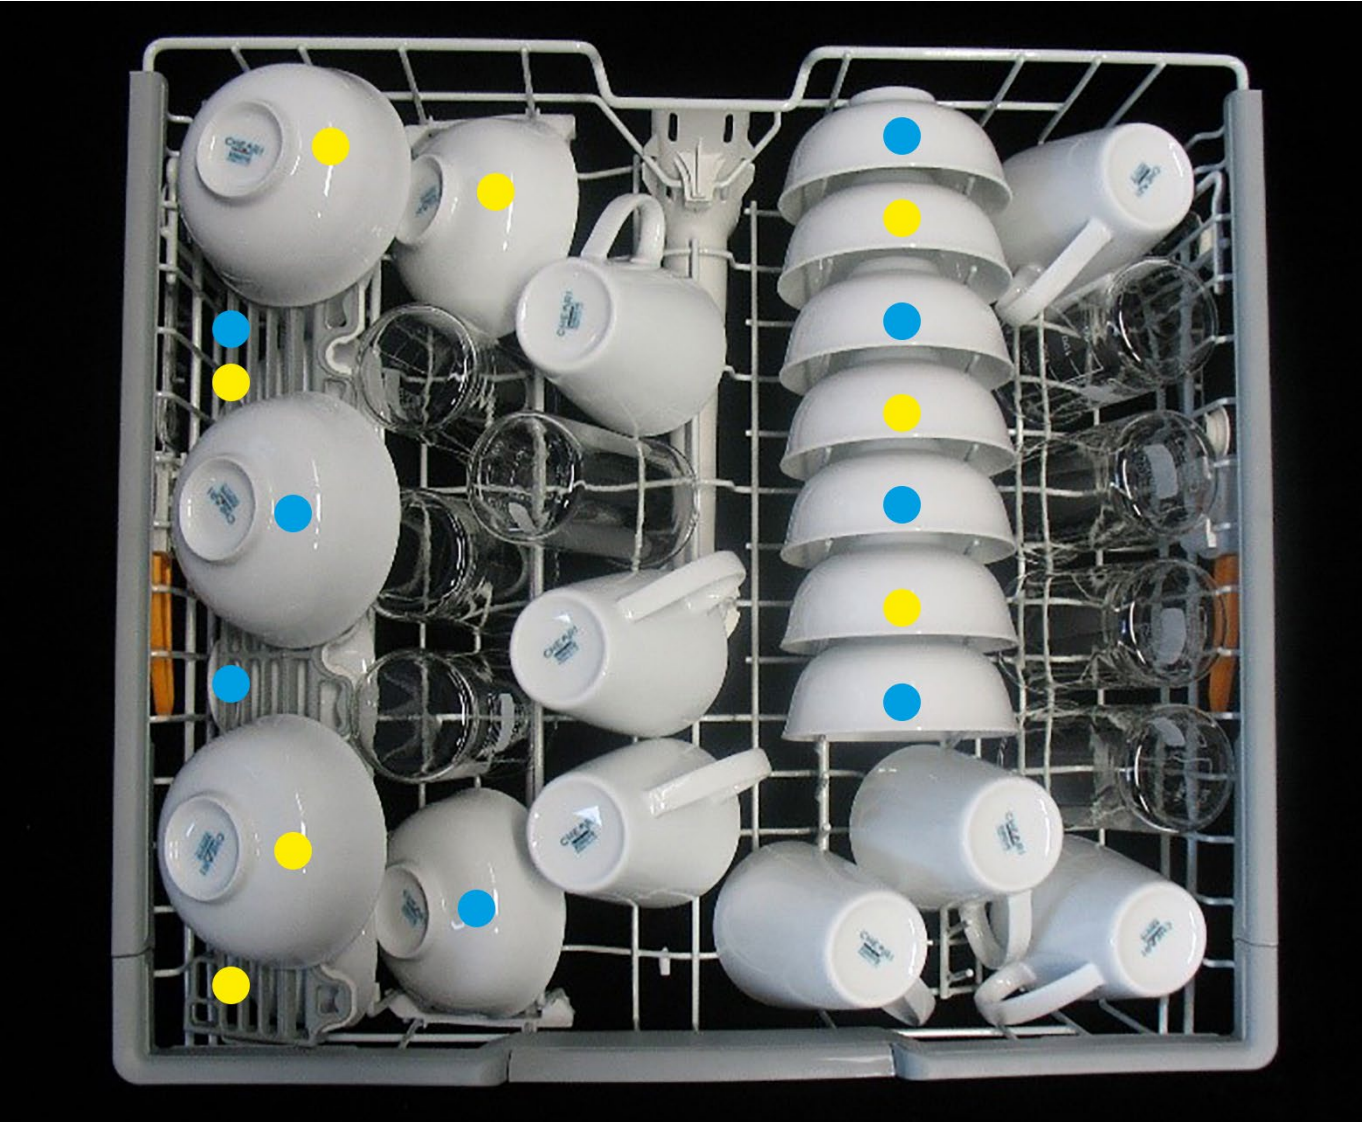

	污渍
●	燕麦片
●	蛋黄

下层篮架

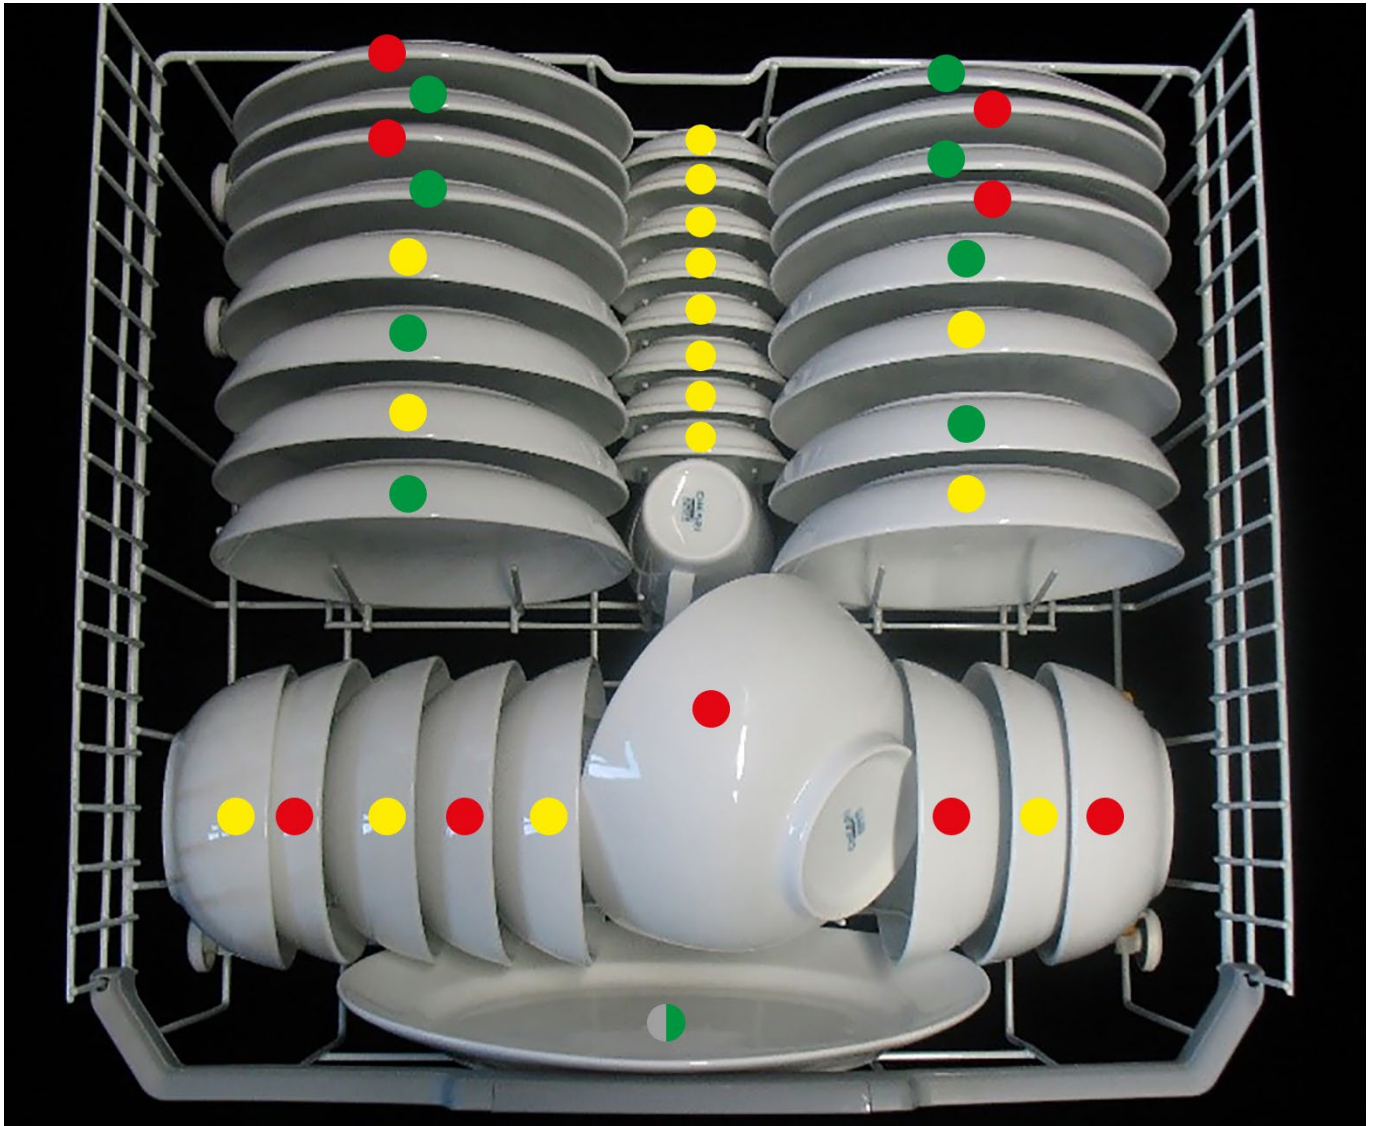

	污渍
●	蛋黄
●	菠菜
●	植物黄油 / 菠菜
●	肉糜

美诺电器有限公司
上海市静安区石门一路82号
邮编：200040
电话：+86 21 6157 3500
传真：+86 21 6157 3511

Miele Electrical Appliances Co., Ltd.

No. 82 Shi Men Yi Road
Jing An District
Shanghai 200040, PRC
Tel.: +86 21 6157 3500
Fax: +86 21 6157 3511

美诺中国售后服务
Miele China Service

Hotline 客户关爱热线：4006 306 306
(周一至周日 09:00 - 18:00, 国家法定节假日除外)

Email: info@miele.cn

www.miele.cn

关注 **Miele** 官方微信公众号



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

