

ProCare

Shine 11 OB



Detersivo

Uso

ProCare Shine 11 OB è un detersivo in polvere, leggermente alcalino, con una percentuale di candeggiante per lavastoviglie industriali con sistema ad acqua pulita.

Grazie alla sua formula *ProCare Shine 11 OB* è classificato solo con "Attenzione". Questo ne semplifica l'uso e costituisce un vantaggio rispetto ai detersivi industriali comunemente reperibili in commercio con una classificazione di pericolo maggiore ("Pericolo") per il lavaggio industriale delle stoviglie.

- Caratteristiche di prodotto
- A impiego universale, vanta un'ottima efficacia di lavaggio persino in caso di residui di caffè e tè
- Previene i depositi di calcare e protegge le stoviglie
- Previene la corrosione
- Adatto a qualsiasi tipo di stoviglie, anche in vetro, alluminio e argento
- Adatto anche a stoviglie con ornamenti delicati
- Contiene ossigeno attivo, fosfati e alcali
- Non contiene cloro attivo

ProCare Shine 11 OB è a solo uso industriale.

Applicazione e dosaggio


ProCare Shine 11 OB è adatto ai programmi delle lavastoviglie industriali Miele Professional.

- Dosaggio manuale nel dosatore dello sportello prima di ogni ciclo di lavaggio
- Dosaggio consigliato: 20-25 g a ciclo di lavaggio (il dosatore allegato al secchio da 6 kg corrisponde – raso - a ca. 20 g) rispettivamente 2-5 g/l
- Area durezza dell'acqua consigliata: 0-3 °dH

Effettuare il dosaggio e scegliere il programma in base alle stoviglie e al tipo di sporco. Una scelta di programma non adatta, così come un sovra- o sotto-dosaggio di detersivo potrebbero condurre a risultati di lavaggio non soddisfacenti.

Da tenere presente

- Non mischiare con altri prodotti.
- Osservare le istruzioni d'uso delle lavastoviglie Miele Professional.

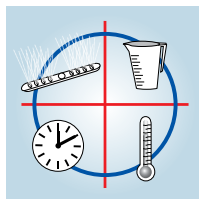

Il cerchio di Sinner

Il cerchio di Sinner descrive come funzionano in modo efficace i processi di lavaggio. Quattro sono i parametri che determinano il successo del lavaggio: i prodotti chimici impiegati, la meccanica dell'apparecchio, la temperatura del programma di lavaggio e la durata del programma di lavaggio. Tutti e quattro i parametri sono interdipendenti l'uno dall'altro, ma modificabili in ordine di grandezza. Se si modifica un parametro, occorre adeguarne uno o più degli altri per raggiungere lo stesso risultato di pulizia.

Se si confronta il lavaggio industriale con quello domestico delle stoviglie colpiscono i tempi decisamente più brevi dei programmi che contraddistinguono il primo. Questo viene compensato da prodotti di lavaggio più alcalini e un sistema di lavaggio più potente.

Utilizzando un detergente leggermente alcalino come *ProCare Shine 11 OB*, scegliendo un programma adatto, adeguando la temperatura e/o la durata si ottengono eccellenti risultati di lavaggio.

ProCare

Shine 11 OB



Detersivo

Dati tecnici

- Densità (20 °C): ca. 1,2 g/cm³
- Valore pH della soluzione: 11,0 – 11,5

Componenti ai sensi del regolamento europeo sui detersivi 648/2004

- 5-15% di fosfati
- 5-15% di candeggiante a base di ossigeno

Stoccaggio

- Richiudere il coperchio dopo l'uso.
- Conservare in un luogo asciutto.
- Il prodotto, se ben conservato, non presenta limiti temporali di utilizzo.

Indicazioni di pericolo e istruzioni di sicurezza

Informazioni in materia di ambiente e sicurezza si trovano nelle schede dati sicurezza CE. Sono disponibili sul sito www.miele-professional.com.

Se usato in modo corretto il prodotto è sicuro dal punto di vista delle direttive univoche sulla trasformazione alimentare.


Smaltire l'imballaggio solo se vuoto e chiuso. Smaltimento resti contenuto: v. scheda dati sicurezza.

I dati di questa scheda informativa si basano sullo stato delle conoscenze ed esperienze attuali. Non esonerano l'utilizzatore dall'effettuare verifiche ed esperimenti in proprio. Dalle presenti pagine non si può evincere una garanzia vincolante a livello giuridico di determinate caratteristiche.

Unità di confezionamento disponibili

Denominazione	Confezione	Mat.Nr.
ProCare Shine 11 OB	Flacone da 2 kg	10 582 690
ProCare Shine 11 OB	Secchio da 6 kg	10 582 700

Contatti:

 www.miele-professional.com

Germania

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefono 0 800 22 44 644

Italia

Miele Italia S.r.l.
Strada di Circonvallazione, 27
39057 S. Michele Appiano (BZ)
info@miele-professional.it
Agenzie e centri di assistenza tecnica
autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.
Tel: 0471 666319

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefono 056 417 23 61
procurement@miele.ch



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de