

Návod k obsluze Myčky nádobí



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze a montážní plán. Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	6
Informace k návodu k obsluze	14
Informace ke grafické úpravě	14
Součásti dodávky	15
Příslušenství k dokoupení	15
Popis přístroje	16
Popis přístroje	16
Spodní koš (dle modelu)	17
Ovládací panel	18
Popis funkce displeje	19
Váš příspěvek k ochraně životního prostředí	20
První uvedení do provozu	21
Otevření dvířek	21
Zavření dvířek	21
Aktivace dětské pojistky	22
Síťové spojení	22
Základní nastavení	23
Nastavení jazyka	23
Předpoklady pro síťové spojení	23
Vytvoření Miele@home	23
Nastavení tvrdosti vody	24
Aktivace systému AutoDos	24
Regenerační sůl	25
Plnění solí	26
Doplnění soli	27
Leštidlo	28
Plnění leštidlem	29
Doplnění leštidla	29
Nastavení	30
Otevření nastavení	30
Změna nastavení	30
Ukončení nastavení	30
Jazyk 	31
Tvrdost vody	31
AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku)	32
Leštidlo	32
Uložit extra funkce	32
Miele@home	33
Provedení funkcí Scan & Connect	33
Vzdálené ovládání	35
Remote update	36

Ukazatel spotřeby (EcoFeedback)	37
Jas displeje.....	37
Ukazatel naplnění	37
AutoOpen	37
2. mezioplach.....	38
Hygienický cyklus	38
Připojení vody.....	38
Zablok. provoz. 	38
Zrušení zablokování provozování	38
Informace.....	39
Prodejce	39
Nastavení z výroby	39
Autorská práva a licence na komunikační modul	39
Ekologické mytí nádobí	40
Úsporné mytí	40
Ukazatel spotřeby EcoFeedback (eko informace)	41
Ukládání nádobí a příborů	42
Všeobecné pokyny	42
Horní koš (dle modelu)	44
Přestavení horního koše	47
Spodní koš (dle modelu).....	48
Příborová zásuvka/příborový koš (dle modelu)	52
Ukládání do příborové zásuvky 3D MultiFlex	52
Ukládání do příborového koše (pokud je k dispozici)	53
Příklady uložení (dle modelu).....	54
Myčka nádobí s příborovou zásuvkou.....	54
Myčka nádobí s příborovým košem	56
Čisticí prostředek.....	58
Druhy čisticích prostředků	58
Dávkování čisticích prostředků.....	59
Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos.....	59
Aktivace systému AutoDos	59
Vložení PowerDisku.....	60
Manuální dávkování čisticích prostředků.....	61
Dávkování čisticího prostředku.....	61
Plnění čisticím prostředkem.....	62
Provoz.....	63
Zapnutí myčky nádobí.....	63
Volba programu.....	63
Zobrazení doby trvání programu	64
Spuštění programu	64

Obsah

Konec programu	64
Řízení energie.....	65
Vypnutí myčky nádobí.....	65
Vyjmutí nádobí.....	66
Přerušení programu.....	66
Storno nebo změna programu	66
Volby	67
⊕ Časovač	67
Aktivace dálkového startu	69
Zobrazení provozních hodin	69
Návod pro volbu programu	70
Přehled programů	72
☐ další programy.....	74
Extra funkce.....	75
Volba extra funkcí	75
Čištění a ošetřování.....	77
Čištění mycího prostoru	77
Čištění dveřního těsnění a dvířek	77
Čištění ovládacího panelu	78
Čištění čelní stěny přístroje.....	78
Čištění systému AutoDos	79
Čištění ostřikovacích ramen.....	80
Kontrola sítěk v mycím prostoru.....	83
Čištění sítěk.....	84
Čištění sítka v přívodu vody	85
Čištění vypouštěcího čerpadla	86
Co udělat, když	87
Technické poruchy.....	87
Chybová hlášení.....	87
Otvírač dvířek	88
Porucha na přívodu vody	88
Porucha na odtoku vody	89
Chyba v systému AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku)	90
Chyba ostřikovacích ramen.....	92
Obecné problémy s myčkou nádobí	92
Hluky	93
Neuspokojivý výsledek mytí.....	94
Servisní služba.....	98
Kontakt při závadách.....	98
Databáze EPREL.....	98

Záruka.....	98
Pro zkušební ústavy	98
Instalace.....	99
Systém Miele pro ochranu před škodami způsobenými vodou.....	99
Přívod vody	99
Jen pro Německo	100
Odtok vody	101
Elektrické připojení	102
Technické údaje.....	103
Prohlášení o shodě	104

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tato myčka nádobí splňuje předepsané bezpečnostní předpisy. Neodborné používání však může vést k úrazům osob a věcným škodám.

Než tuto myčku nádobí umístíte a uvedete do provozu, pozorně si přečtěte montážní návod a návod k obsluze. Oba dokumenty obsahují důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození myčky nádobí.

Pole normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci myčky nádobí a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění. Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Montážní návod a návod k obsluze uschovejte a předejte je případnému novému majiteli.

Používání ke stanovenému účelu

► Tato myčka nádobí je určena pro používání v domácnosti a podobných prostředích, jako například

- v prodejnách, kancelářích a podobných pracovních prostředích
- v zemědělských usedlostech
- v hotelech, motelech, penzionech a dalších typických obytných prostorách.

► Tato myčka nádobí není určena pro používání venku.

► Myčka nádobí je určena pro používání do nadmořské výšky 4 000 m.

► Používejte myčku nádobí výhradně k mytí nádobí v rámci domácnosti. Všechny ostatní způsoby použití jsou nepřipustné.

► Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné myčku nádobí bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem. Tyto osoby smí myčku nádobí obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

Děti v domácnosti

► Děti mladší než 8 let se nesmí samy pohybovat v blízkosti myčky nádobí, ledaže by byly pod stálým dozorem.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Děti od 8 roků smí myčku nádobí obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- ▶ Děti nesmí myčku nádobí bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.
- ▶ Dohlížejte na děti, které se zdržují v blízkosti myčky nádobí. Nikdy děti nenechte, aby si s myčkou nádobí hrály. Hrozí mimo jiné nebezpečí, že se děti v myčce nádobí zavrou.
- ▶ Při aktivovaném automatickém otvírání dvířek se nesmí zdržovat malé děti v prostoru otvírání dvířek myčky nádobí. V nepravděpodobném případě chybné funkce hrozí nebezpečí úrazu.
- ▶ Nebezpečí udušení. Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem (např. fólií), mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Zabraňte dětem, aby se dostaly do styku s čisticím prostředkem. Čisticí prostředky způsobují těžká poleptání kůže a těžká poškození očí. Čisticí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech a jícnu nebo vést k udušení. Proto dětem také nedovolte, aby se přibližovaly k otevřené myčce nádobí. V myčce by ještě mohly být zbytky čisticího prostředku. Pokud se čisticí prostředek dostane do úst Vašeho dítěte, běžte s ním okamžitě k lékaři.

Technická bezpečnost

- ▶ Neodborně provedenými instalačními a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím. Instalační a údržbářské práce nebo opravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.
 - ▶ Poškozená myčka nádobí může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte myčku nádobí ohledně zjevných poškození, zvláště po přepravě. Poškozenou myčku nádobí nikdy neuvádějte do provozu.
 - ▶ Elektrická bezpečnost myčky nádobí je zajištěna jen tehdy, když je připojena k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Tento základní předpoklad bezpečnosti musí být splněn. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- Miele neodpovídá za škody (např. úraz elektrickým proudem) způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní síť, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.

Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

► Myčka nádobí smí být připojena k elektrické síti pouze třípólovou síťovou zástrčkou s ochranným kontaktem (nikoli pevně). Po umístění přístroje musí zůstat zásuvka volně přístupná, aby bylo možné myčku nádobí kdykoli odpojit od elektrické sítě.

► Myčkou nádobí nesmí být zastavěna síťová zástrčka některého elektrického přístroje, jelikož hloubka výklenku pro vestavbu může být příliš malá a tlakem na zástrčku by mohlo dojít k přehřátí (nebezpečí požáru).

► Myčku nádobí nesmíte vestavět pod varnou desku. Teplo, které varná deska vyzařuje a může být značné, by mohlo myčku nádobí poškodit. Ze stejného důvodu není dovoleno ani umístění vedle „nekuchyňských“ teplo vyzařujících přístrojů (např. otevřených topenišť sloužících k vytápění).

► Připojovací údaje (jištění, frekvence, napětí) uvedené na typovém štítku myčky nádobí musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se myčka nepoškodila. Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

► Myčka nádobí smí být připojena k elektrické síti až po skončení všech instalačních a montážních prací včetně nastavení dveřních pružin.

► Myčka nádobí smí být provozována jen s bezvadně fungující mechanikou dvířek, protože jinak při automatickém otvírání dvířek může vzniknout nebezpečí.

Bezvadně fungující mechaniku dvířek poznáte takto:

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- Dveřní pružiny musí být nastavené stejně na obou stranách. Správně jsou nastavené tehdy, když napůl otevřená dvířka (úhel otevření asi 45°) pustíte a zůstanou stát ve stejné poloze. Navíc se dvířka nesmí nekontrolovaně zavřít.
 - Lišta zámku dvířek po fázi sušení při otevření dvířek automaticky zajede.
 - Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Myčku nádobí nepřipojujte k elektrické síti pomocí rozbočovacích vícenásobných zásuvek nebo prodlužovacích kabelů.
 - Myčka nádobí nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).
 - Neumísťujte myčku nádobí v prostorech ohrožených mrazem. Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout. Při teplotách pod bodem mrazu se může snížit spolehlivost elektroniky.
 - Myčku nádobí provozujte jen tehdy, když je připojená k úplně odvzdušněnému vodovodnímu potrubí, abyste zabránili poškození myčky.
 - V plastovém opláštění přívodu vody je umístěný elektrický ventil. Neponořujte opláštění do kapalin.
 - V přívodní hadici jsou elektrická vedení. Hadici proto nesmíte zkracovat.
 - Zabudovaný ochranný systém Miele (systém Waterproof) chrání za následujících předpokladů spolehlivě před škodami způsobenými vodou:
 - odborná instalace,
 - oprava myčky nádobí a výměna dílů při patrných poškozeních,
 - uzavření vodovodního kohoutku při delší nepřítomnosti (např. dovolená).
- Systém ochrany před škodami způsobenými vodou funguje i tehdy, když je myčka nádobí vypnutá. Myčka ale nesmí být odpojená od elektrické sítě.
- Připojovací tlak vody musí být mezi 50 a 1000 kPa.
 - Poškozená myčka nádobí může ohrozit Vaši bezpečnost. Poškozenou myčku nádobí přestaňte ihned používat a ohledně opravy se informujte u svého dodavatele nebo servisní služby.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Opravy myčky nádobí smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Doporučujeme nahrazovat vadné díly originálními náhradními díly. Při řádné montáži originálních náhradních dílů zaručuje Miele splnění bezpečnostních požadavků v plném rozsahu a zachování nároku na záruku.
- ▶ Při pracích spojených s instalací a údržbou, stejně jako při opravách, musí být myčka nádobí odpojená od elektrické sítě (myčku vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku).
- ▶ Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.

Správné umístění

- ▶ Umístění a připojení myčky nádobí proveďte podle montážního plánu.



- ▶ Před montáží a při montáži myčky buďte opatrní. U některých kovových částí hrozí nebezpečí poranění/říznutí. Noste ochranné rukavice.
- ▶ Podmínky vestavby myčky nádobí nesmí vést k zablokování dvířek při jejich automatickém otvírání (funkce AutoOpen).
- ▶ Při provozu myčky nádobí za zavřenými čely nábytku (např. dvířky) musí být zajištěné, že se nezablokuje automatické otvírání dvířek. Požívaný kuchyňský nábytek musí být dostatečně odolný proti vlhkosti. Prostor instalace musí být dostatečně větraný.
- ▶ Aby byl zajištěn bezchybný provoz myčky nádobí, je nutné, aby byla umístěná vodorovně.
- ▶ Aby byla zajištěna stabilita, smí být podstavné a vestavné myčky nádobí umístěny pouze pod průběžnou pracovní deskou kuchyňské linky, která je sešroubovaná se sousedními skříňkami. Myčka nádobí musí být navíc sešroubována se sousedními skříňkami (viz montážní plán).
- ▶ Dřez ve skřínce vedle myčky nádobí musí být pečlivě utěsněný. Utěsnění musí být pravidelně kontrolováno, aby se zabránilo poškození myčky nádobí.

► Vestavba myčky nádobí do horní skříně je přípustná jen s doplňkovými bezpečnostními opatřeními. Pro bezpečnou vestavbu do horní skříně použijte „montážní soupravu pro vestavbu do horní skříně“ a dbejte přiloženého montážního plánu. Jinak hrozí nebezpečí, že se skříň převrátí.

► Dveřní pružiny musí být na obou stranách nastaveny stejně. Správně jsou nastavené tehdy, když napůl otevřená dvířka (úhel otevření asi 45°) pustíte a zůstanou stát ve stejné poloze. Navíc se dvířka nesmí nekontrolovaně zavřít.

Přístroj smí být provozován jen se správně nastavenými dveřními pružinami.

Když se dvířka nedají řádně nastavit, obraťte se na servisní službu Miele.

Minimální/maximální hmotnost čelní desky najdete v technických údajích své myčky nádobí na internetové stránce Miele.

Provozní zásady

► Do mycího prostoru nedávejte rozpouštědla. Hrozí nebezpečí výbuchu.

► Čisticí prostředky mohou vyvolat poleptání kůže, očí, nosu, úst a jícnu. Zabraňte styku s čisticím prostředkem. Nevdechňte práškový čisticí prostředek. Čisticí prostředky nepožijte. V případě požití nebo vdechnutí čisticího prostředku ihned vyhledejte lékaře.

► Nenechávejte zbytečně otevřená dvířka myčky nádobí. Můžete se poranit o otevřená dvířka nebo o ně zakopnout.

► Nestoupejte ani nesedejte na otevřená dvířka. Myčka nádobí se může převrátit. Při tom se můžete zranit nebo se může poškodit myčka nádobí.

Při zcela naplněných a vytažených koších na nádobí může vést i malé další zatížení otevřených dvířek k převrácení myčky nádobí.

► Nádobí může být na konci programu velmi horké. Proto nádobí nechte po vypnutí vychladnout v myčce nádobí tak dlouho, až je budete moci uchopit.

► Používejte pouze běžné čisticí prostředky a leštidla určené do myček nádobí pro domácnost. Nepoužívejte prostředky pro ruční mytí.

► Nepoužívejte mycí prostředky určené pro živnostenské nebo průmyslové účely. Může dojít k poškození materiálu a hrozí nebezpečí silných chemických reakcí (např. výbuch třaskavého plynu).

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Nedávejte čisticí prostředek (ani tekutý) do zásobníku na leštidlo. Čisticí prostředek zničí zásobník na leštidlo.
- ▶ Nedávejte čisticí prostředek (ani tekutý) do systému AutoDos. Uvolněný čisticí prostředek zničí systém AutoDos.
- ▶ Nedávejte čisticí prostředek (ani tekutý) do zásobníku na sůl. Čisticí prostředek zničí zařízení na změkčování vody.
- ▶ Používejte pouze speciální, pokud možno hrubozrnné regenerační soli nebo jiné čisté soli. Jiné druhy solí mohou obsahovat ve vodě nerozpustné složky, které způsobí poruchu funkce změkčovacího zařízení.
- ▶ U myček nádobí s příborovým košem (podle modelu) ukládejte příbory do koše z bezpečnostních důvodů čepelemi a hroty vidliček směrem dolů. Nahoru stojící čepele nožů a hroty vidliček představují nebezpečí úrazu.
- ▶ Nemyjte plastové díly citlivé na horkou vodu, například nádoby nebo příbory na jedno použití. Tyto díly se mohou zdeformovat působením teploty.
- ▶ Když použijete volbu „časovač“, musí být suchá přihrádka na čisticí prostředek. Přihrádku na čisticí prostředek případně vytřete dosucha. Ve vlhké přihrádce čisticí prostředek vytvoří hrudky a případně se všechno nevypláchne.
- ▶ Ohledně kapacity myčky nádobí viz kapitulu „Technické údaje“.

Příslušenství a náhradní díly

- ▶ Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká veškerá záruka a případně také ručení poskytované společností Miele.
- ▶ Miele Vám poskytuje až 15letou, nejméně však 10letou, záruku dodání náhradních dílů pro zachování funkčnosti po skončení sériové výroby Vaší myčky nádobí.

Přeprava

- ▶ Poškozená myčka nádobí může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte myčku nádobí ohledně zjevných přepravních poškození. Poškozenou myčku nádobí nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Přepravujte myčku nádobí jen ve vzpřímené poloze, aby nenatekla zbytková voda do elektrické řídicí jednotky a nezpůsobila poruchy.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Pro přepravu myčku nádobí vyprázdněte a upevněte všechny volné díly, například koše, hadice a přívodní síťové kabely.

Informace k návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze je popsáno několik modelů myčky nádobí s různými výškami.

Různé modely myčky nádobí se označují takto:

standardní = myčka nádobí vysoká 80,5 cm (vestavný přístroj) nebo vysoká 84,5 cm (volně stojící přístroj)
XXL = myčka nádobí vysoká 84,5 cm (vestavný přístroj).

Informace ke grafické úpravě

Varovná upozornění

 Takto vyznačená upozornění obsahují informace důležité pro bezpečnost. Varují před možnostmi úrazů a věcných škod.

Varovná upozornění si pozorně přečtěte a respektujte požadavky na jednání a pravidla chování, které jsou v nich uvedeny.

Upozornění

Upozornění obsahují informace, které musíte obzvlášť respektovat. Jsou vyznačena širokým rámečkem.

Doplňující informace a poznámky

Doplňující informace a poznámky jsou vyznačeny tenkým rámečkem.

Požadované činnosti

Obsluha myčky nádobí je popsána označenými požadovanými činnostmi. Tak je průběh činností vysvětlen krok po kroku.

Každá požadovaná činnost je uvozena černým čtverečkem.

Příklad:

■ Zvolte požadované nastavení a potvrďte je tlačítkem **OK**.

Displej

Informace, které jsou prezentovány na displeji myčky nádobí, jsou vyznačeny zvláštním druhem písma, které připomíná písmo na displeji.

Příklad:

Když se na displeji zobrazuje hlášení Zavřete dvířka ...

Součásti dodávky

Dodávka obsahuje tyto položky:

- myčka nádobí
- návod k obsluze myčky nádobí
- montážní plán pro instalaci myčky nádobí
- různé montážní příslušenství pro instalaci myčky nádobí (viz montážní plán)
- násypka pro plnění regenerační soli
- případně další tiskoviny a přídatky

Příslušenství k dokoupení


V internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u specializovaného prodejce Miele dostanete produkty speciálně přizpůsobené myčce nádobí, např. mycí prostředky, čisticí prostředky, ošetřující prostředky a příslušenství.

Do internetového obchodu se dostanete prostřednictvím tohoto QR kódu:




Popis přístroje

Popis přístroje

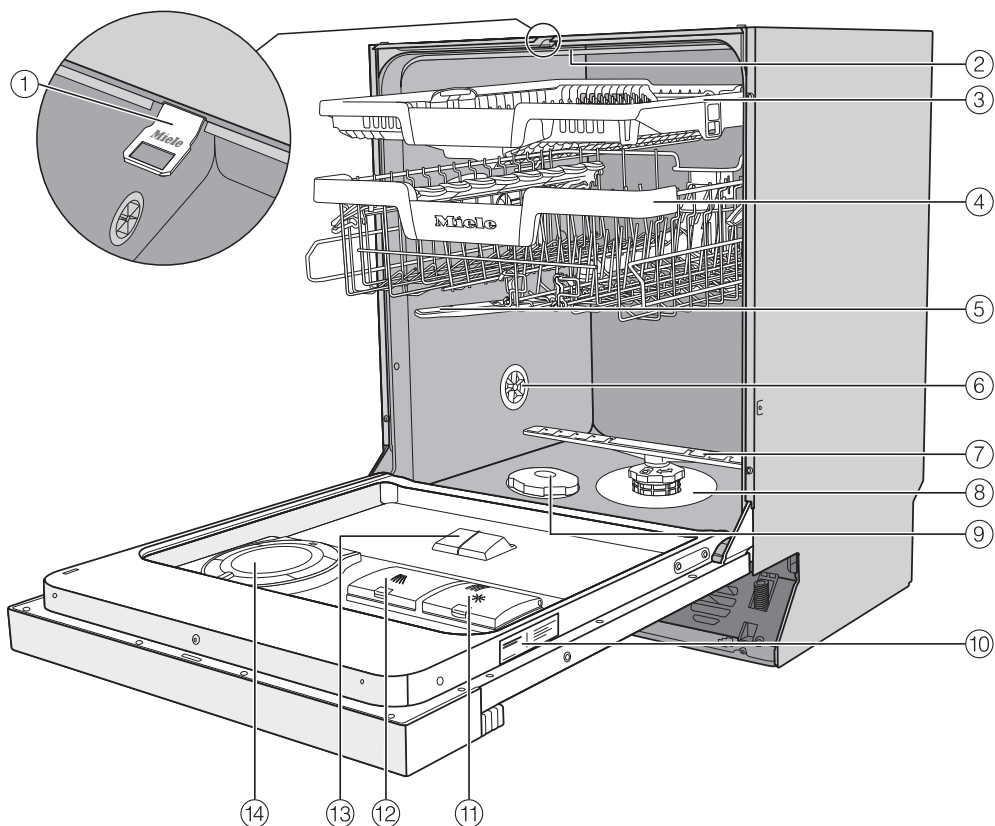

- | | |
|----------------------------------|--|
| ① lišta zámku dvířek | ⑨ zásobník na sůl |
| ② horní ostříkovací rameno | ⑩ typový štítek |
| ③ příborová zásuvka 3D MultiFlex | ⑪ zásobník na leštadlo |
| ④ horní koš (podle modelu) | ⑫ přihrádka na čisticí prostředek |
| ⑤ střední ostříkovací rameno | ⑬ výpusť čisticího prostředku systému AutoDos |
| ⑥ větrací ventil | ⑭ AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku) |
| ⑦ spodní ostříkovací rameno | |
| ⑧ kombinace sítěk | spodní koš (viz následující strana) |


Spodní koš (dle modelu)

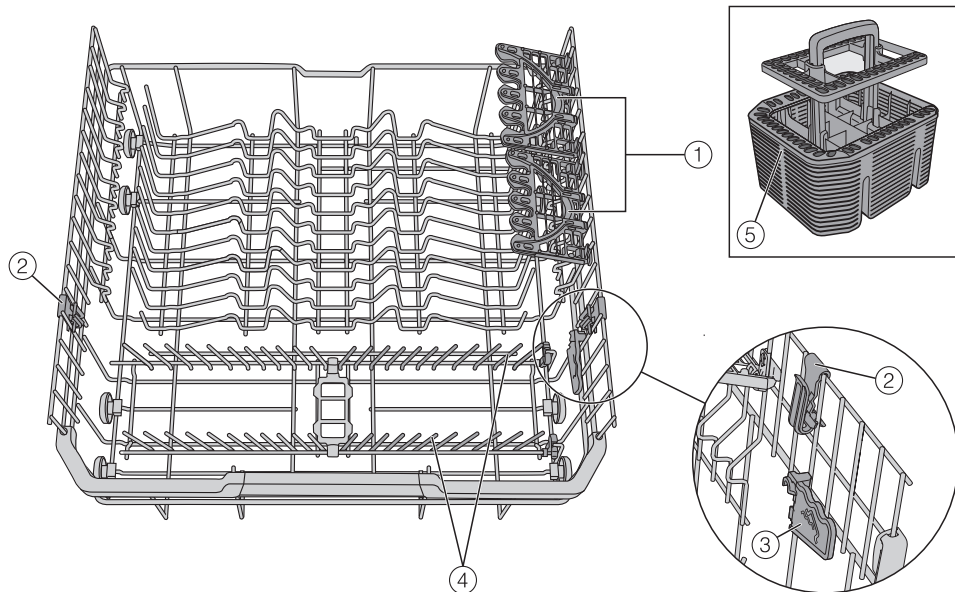

- ① FlexCare Glass & Bottle
- ② MultiClip
- ③ XL-Assist
- ④ sklopné hroty
- ⑤ příborový koš (dle modelu)

Popis přístroje

Ovládací panel

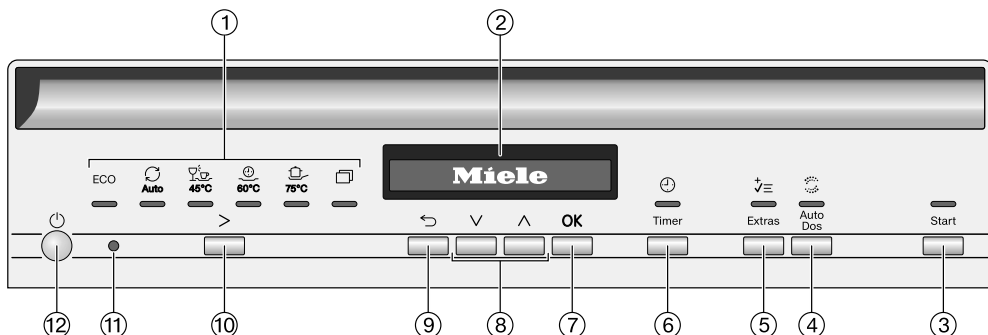

① volba programu

- ECO = ECO
- ↻ auto = auto 45–60 °C
- ☕ 45 °C = ComfortWash 45 °C
- ⌚ 60 °C = PowerWash 60 °C
- 🔥 75 °C = intenzivní 75 °C
- 📁 = další programy/nastavení

② displej

Další informace viz kapitola „Popis přístroje“, odstavec „Popis funkce displeje“.

③ tlačítko *start* s kontrolkou

Pro spuštění zvoleného programu.

④ tlačítko *AutoDos*

Pro aktivaci nebo deaktivaci automatického dávkování čisticího prostředku.

⑤ tlačítko *↕ extra funkce*

Pro volbu extra funkcí

⑥ tlačítko *⌚ časovač*

Pro volbu pozdějšího spuštění programu.

⑦ tlačítko *OK*

Pro zvolení zobrazených položek menu a hodnot
Pro potvrzení hlášení

⑧ tlačítka *V A*

Pro volbu programů uvedených pod položkou „další programy“
Pro změnu zobrazených hodnot
Pro přechod na jiné stránky menu

⑨ tlačítko *↶ zpět*

Pro přechod na předchozí úroveň menu nebo zamítnutí předtím nastavených hodnot.

⑩ tlačítko volby programů *>*

Pro volbu programu.

⑪ optické rozhraní

Pro servisní službu.

⑫ tlačítko *⏻ zap./vyp.*

Pro zapnutí a vypnutí myčky nádobí.

Popis funkce displeje

Prostřednictvím displeje můžete vybírat nebo nastavovat následující:

- program
- časovač
- položku Nastavení 

Na displeji se může zobrazovat následující:

- úsek programu
- předpokládaná zbývajících doba provádění programu
- spotřeba energie a vody (EcoFeedback)
- případná chybová hlášení a upozornění

Pro úsporu energie se myčka nádobí případně po několika minutách vypne, pokud během této doby nestisknete žádné tlačítko.

Pro opětovné zapnutí myčky stiskněte tlačítko .

Tlačítkem *OK* potvrzujete hlášení nebo nastavení a přecházíte do dalšího menu nebo na jinou úroveň menu.

Pod  *další programy/nastavení* se vpravo na displeji zobrazuje přetáček lišta . Zde se nabízejí na výběr další možnosti. Tyto možnosti výběru lze zobrazit tlačítky  .

V menu „nastavení“ můžete přizpůsobit řídicí jednotku myčky nádobí měnícím se požadavkům (viz kapitola „Nastavení“).

Vybraná položka je vyznačena zatržítkem .

Když chcete submenu opět opustit, stiskněte tlačítko  *zpět*.

Když několik sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se displej opět o jednu úroveň menu zpět. Svoje nastavení pak případně musíte zopakovat.

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy.

Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a obecně jsou recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení. Přepravní obaly odebere zpět Váš specializovaný prodejce Miele.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost.

V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.




Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zaneste je do vhodné sběrný, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

U každé myčky nádobí se ve výrobním závodě provádí funkční zkouška. Zbytky vody jsou následkem této zkoušky, nikoli známkou předchozího používání myčky.

Otevření dvířek

V některých programech se automaticky pootevrou dvířka, aby se zlepšilo sušení. Tuto funkci můžete také vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „AutoOpen“).

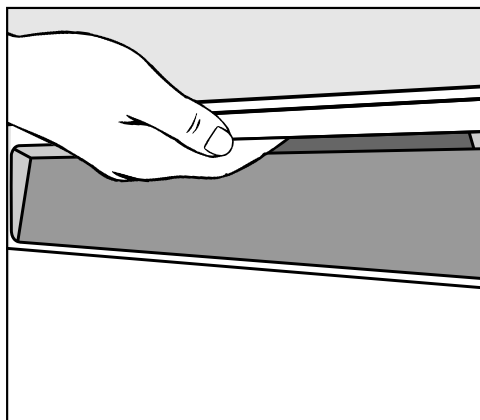

- Pro otevření dvířek sáhněte do úchyty a silně za něj zatáhněte.
- Dvířka úplně vytáhněte ze západky.

Na konci programu se zapnutou funkcí „AutoOpen“ zajede lišta zámku dvířek. Než opět zavřete dvířka, musí být úplně zajetá lišta zámku dvířek.

Lištu zámku dvířek při zajištění nedržte, aby nevznikla technická porucha.

Když dvířka otevřete během provozu, automaticky se přeruší mycí funkce.

⚠ Nebezpečí opaření horkou vodou. Během provozu může být voda v myčce nádobí horká. Dvířka proto během provozu otvírejte jen velmi opatrně.

⚠ Nebezpečí úrazu automaticky se otvírajícími dvířky. Na konci programu se dvířka mohou automaticky otevřít. Udržujte volný prostor otvírání dvířek.

⚠ Pozor na zablokování dvířek. Automatickým otevřením se dvířka mohou zablokovat. Vestavte myčku nádobí tak, aby jejími automaticky otevřenými dvířky nebyly blokovány žádné dveře nebo čela nábytku.

Zavření dvířek

- Zasuňte koše na nádobí.
- Zatlačte dvířka až do zaklapnutí zámku dvířek.


Na konci programu se zapnutou funkcí „AutoOpen“ musí být před zavřením dvířek úplně zajetá lišta zámku dvířek. Jinak lišta zámku dvířek opět automaticky vyjede.

⚠ Nebezpečí pohmoždění zavírajícími se dvířky. Při zavírání dvířek si můžete přiskřípnout prsty. Nesahejte do oblasti zavírání dvířek.

První uvedení do provozu

Aktivace dětské pojistky

Pokud nechcete, aby myčku nádobí otvíraly děti, zajistěte dvířka dětskou pojistkou. Dvířka pak lze otevřít jen s vynaložením velmi značné síly.

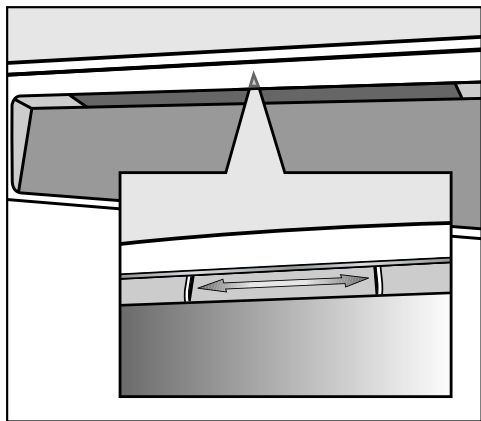

- Pro zajištění dvířek přemístěte doprava posuvný prvek pod úchytem.
- Pro odjištění dvířek přemístěte posuvný prvek doleva.

Síťové spojení

Vaše myčka nádobí je vybavená integrovaným WiFi modulem. WiFi modul umožňuje síťové spojení s vaší domácí sítí a používání aplikace Miele na mobilním koncovém zařízení.

Po připojení myčky nádobí přes WiFi se spojení automaticky obnoví při každém dalším zapnutí.

Zajistěte, aby byl v místě instalace myčky nádobí dostatečně silný signál vaší WiFi sítě.

Zapojením myčky nádobí do vaší WiFi sítě se zvýší spotřeba elektrické energie, i když myčka nádobí bude vypnutá.

Chytré doplňky prostřednictvím aplikace Miele*

Síťové spojení prostřednictvím aplikace Miele vám umožní přístup k mnoha chytrým doplňkům, jako je například:

- zjišťování stavových informací
- použití dalších užitečných funkcí
- aktualizacemi softwaru udržovat myčku nádobí v aktuálním stavu vývoje Miele

Další podrobnosti o chytrých doplňcích najdete na webových stránkách Miele, v Apple App Store® nebo v Google Play Store™.

* Doplnková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. V závislosti na modelu a zemi se může lišit rozsah funkcí. Nutný je váš souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a informacemi o ochraně osobních údajů pro digitální výrobky a služby od společnosti Miele v aplikaci Miele. Společnost Miele si vyhrazuje právo digitální nabídky kdykoli změnit nebo ukončit.

Základní nastavení

Zapnutí myčky nádobí

- Zapněte myčku nádobí tlačítkem .

Při zapnutí myčky nádobí se na displeji myčky zobrazí uvítání.

K funkci displeje viz kapitolu „Popis přístroje“, odstavec „Popis funkce displeje“.

Nastavení jazyka

Displej přejde automaticky k nastavení jazyka.

- Tlačítka $\vee/\wedge$ zvolte požadovaný jazyk a případně zemi a potvrďte pomocí *OK*.

Další informace k nastavení jazyka viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Jazyk“.

Nastavený jazyk je vyznačený zatržítkem .

Předpoklady pro síťové spojení

Pro síťové spojení musí být splněny tyto předpoklady:

1. V místě instalace je k dispozici domácí síť.
Připravte si heslo WiFi.
2. Na mobilním koncovém zařízení je k dispozici aplikace Miele.
3. Máte uživatelský účet v aplikaci Miele.

Aplikace Miele

Aplikaci Miele si můžete stáhnout zdarma z Apple App Store® nebo Google Play Store™.



Vytvoření Miele@home

Na displeji se zobrazuje hlášení Vytv. Miele@home.

- Pokud chcete Miele@home vytvořit hned, potvrďte pomocí *OK*.

Tip: Pokud chcete vytvoření odložit na později, zvolte volbu Přeskočit a potvrďte pomocí *OK*.

Máte dvě možnosti, jak zapojit svoji myčku nádobí do WiFi sítě:

- Zvolte požadovaný způsob připojení a potvrďte ho pomocí *OK*.

1. Připoj. přes aplikaci
2. Připojení přes WPS

Displej a Miele App Vás provedou dalšími kroky.

Další informace k Miele@home viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“.

První uvedení do provozu

Nastavení tvrdosti vody

Displej přejde k nastavení tvrdosti vody.

- Naprogramujte myčku nádobí přesně na tvrdost vody ve Vašem domě.
- Na přesnou tvrdost své vody ve Vašem domě se případně zeptejte v příslušné vodárně.
- Při kolísající tvrdosti vody (např. 10–15 °dH) naprogramujte vždy nejvyšší hodnotu (v tomto příkladu 15 °dH).

Když budete znát tvrdost vody, při případném pozdějším servisním zásahu usnadníte technikovi práci.

Proto si tvrdost vody запиšte:

_____ °dH

Z výroby je naprogramovaná tvrdost vody 14 °dH.

- Nastavte tvrdost vody ve Vašem domě a potvrďte pomocí *OK*.

Další informace k nastavení tvrdosti vody viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Tvrdost vody“.

Aktivace systému AutoDos

Displej přejde k nastavení automatického dávkování čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).

I když automatické dávkování čisticího prostředku nechcete využívat, musíte před prvním prováděním programu odstranit třmen z víka systému AutoDos (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Aktivace systému AutoDos“).

Můžete aktivovat automatické dávkování čisticího prostředku.

Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete využívat, můžete čisticí prostředek dávkovat manuálně přes přihrádku na čisticí prostředek (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Manuální dávkování čisticího prostředku“).

- Zvolte požadované nastavení a potvrďte je tlačítkem *OK*.

Automatické dávkování čisticího prostředku je aktivované, když svítí kontrolka  *AutoDos*.

Toto nastavení platí pro všechny programy a lze je kdykoli změnit tlačítkem  *AutoDos*.

Potom se objeví upozornění.

Po potvrzení těchto upozornění pomocí **OK** se případně zobrazí oba indikátory doplnění  Doplňte sůl a  Doplňte leštidlo.

- V případě potřeby doplňte sůl a leštidlo (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Regenerační sůl“ a odstavec „Leštidlo“).
- Potvrďte hlášení pomocí **OK**.

Na displeji se krátce zobrazí zvolený program a svítí příslušná kontrolka. Pak se případně na několik sekund zobrazí prognóza spotřeby energie a vody zvoleného programu. Nakonec displej přejde k zobrazení předpokládané doby trvání zvoleného programu.

Regenerační sůl

Pro dosažení dobrých výsledků mytí potřebuje myčka nádobí měkkou (nevápenitou) vodu. Je-li voda tvrdá, usazuje se na nádobí a na stěnách mycího prostoru bílý povlak.

Voda s tvrdostí vyšší než 5 °dH se proto musí změkčovat. To se děje automaticky v zabudovaném zařízení na změkčování vody. Zařízení na změkčování vody je vhodné pro vodu s tvrdostí až 70 °dH.

Aby zůstala zachovaná funkce zařízení na změkčování vody, musí se zařízení pravidelně regenerovat. Tato regenerace se koná v každém devátém průběhu programu. Na začátku následujícího programu je na tuto operaci potřeba 4,4 litru vody navíc, spotřeba elektrické energie se zvýší o 0,015 kWh a program se prodlouží asi o 3 minuty. Tyto údaje platí pro program ECO při tvrdosti vody 14 °dH. U jiných programů a při jiných tvrdostech vody se jen liší frekvence regenerace.

Zařízení na změkčování vody potřebuje na regeneraci regenerační sůl.

Při používání kombinovaných čisticích prostředků můžete podle tvrdosti vody (< 21 °dH) upustit od používání soli (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Druhy čisticích prostředků“).

První uvedení do provozu

Pokud je tvrdost Vaší vody trvale **nižší než 5 °dH**, **nemusíte** přístroj plnit solí. Indikátor doplnění soli se po příslušném nastavení tvrdosti vody automaticky vypne (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Tvrdost vody“).

⚠ Poškození čisticím prostředkem v zařízení na změkčování vody. Čisticí prostředek zničí zařízení na změkčování vody. Nedávejte čisticí prostředek (ani tekutý) do zásobníku na sůl.

⚠ Poškození nevhodnými druhy soli. Některé druhy solí mohou obsahovat ve vodě nerozpustné složky, které způsobí poruchu funkce zařízení na změkčování vody. Používejte pouze speciální, pokud možno hrubozrnné regenerační soli nebo jiné čisté soli.

Když trvale používáte vícefunkční čisticí prostředky a ruší Vás indikátory doplnění, můžete společně vypnout oba indikátory doplnění (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Indikátory doplnění“).

Až již vícefunkční čisticí prostředek nebudete používat, naplňte přístroj solí a leštidlem. Případně opět zapněte indikátory doplnění.

Plnění solí

Před prvním naplněním solí musíte zásobník na sůl naplnit asi 1,5 litry vody, aby se sůl mohla rozpustit. Po uvedení do provozu se v zásobníku na sůl vždy nachází dostatek vody.


- Vyměňte spodní koš z mycího prostoru a odšroubujte uzávěr zásobníku na sůl.

⚠ Nebezpečí koroze vyvolané solným roztokem.

Při každém otevření víka zásobníku na sůl z něho vyteče voda nebo solný roztok. Přetečený solný roztok může způsobit korozi v mycím prostoru a na mytém nádobí.

Proto zásobník na sůl otvírejte jen pro naplnění solí.

- Zásobník na sůl naplňte nejprve asi 1,5 litry vody.

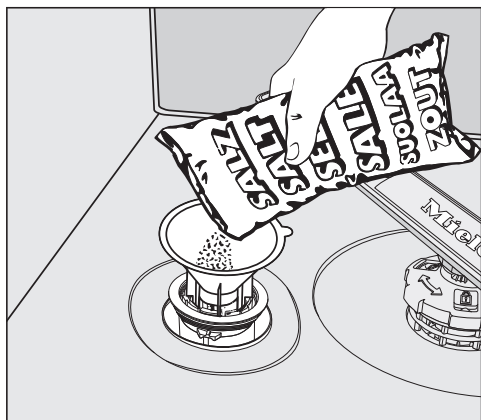

- Nasadíte dodanou násypku a zásobník na sůl pak naplňte takovým množstvím soli, aby byl plný. Do zásobníku na sůl se podle druhu soli vejdou až 2 kg.
- Očistěte oblast plnění od zbytků soli. Potom na zásobník na sůl pevně našroubujte uzávěr.
- Po každém plnění solí a po každém otevření víka zásobníku na sůl spusťte ihned program **Vypláchnutí soli bez mytého nádobí**, aby se zředil případně přetečený solný roztok a potom se odčerpал.

Doplnění soli

- Jakmile se po skončení programu zobrazí indikátor doplnění  Doplněte sůl, doplňte sůl.
- Potvrďte tlačítkem **OK**.

Indikátor doplnění soli zhasne.

 **Nebezpečí koroze vyvolané solným roztokem.**

Přetečený solný roztok může způsobit korozi v mycím prostoru a na mytém nádobí.

Po každém plnění solí a po každém otevření víka zásobníku na sůl spusťte ihned program **Vypláchnutí soli bez mytého nádobí**, aby se zředil případně přetečený solný roztok a potom se odčerpал.

Jestliže se ještě nevytvořila dostatečně vysoká koncentrace soli, může se po plnění solí nadále zobrazovat indikátor doplnění soli. V tomto případě ještě jednou potvrďte tlačítkem **OK**.

Indikátor doplnění soli se vypne, když myčku nádobí naprogramujete na tvrdost vody nižší než 5 °dH.

První uvedení do provozu

Leštidlo

Leštidlo je potřebné k tomu, aby při sušení z mytého nádobí skla voda v podobě filmu a nádobí po umytí snadněji uschlo.

Leštidlo se dává do zásobníku a automaticky se dává v nastaveném množství.



Poškození prostředkem na ruční mytí nebo čisticím prostředkem. Prostředky na ruční mytí a čisticí prostředky zničí zásobník na leštidlo. Plňte jen leštidla pro myčky nádobí pro domácnost.

Alternativně můžete použít 10procentní tekutou kyselinu citronovou. Nádobí pak bude vlhčí a bude na něm více skvrn, než když použijete normální leštidlo.



Poškození kyselinami.

Myčka nádobí se může poškodit kyselinami s vyšší koncentrací.


V žádném případě nepoužívejte kyselinu citronovou ve vyšší koncentraci.

Jestliže chcete na mytí používat výhradně vícefunkční čisticí prostředky, nemusíte myčku plnit leštidlem. Nejlepších výsledků mytí a sušení ovšem dosáhnete použitím normálních čisticích prostředků ve spojení s nezávislým dávkováním soli a leštidla.

Když trvale používáte vícefunkční čisticí prostředky a ruší Vás indikátory doplnění soli a leštidla, můžete společně vypnout oba indikátory doplnění (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Indikátory doplnění“).


Až již vícefunkční čisticí prostředek nebudete používat, naplňte přístroj solí a leštidlem. Případně opět zapněte indikátory doplnění.

Plnění leštidle

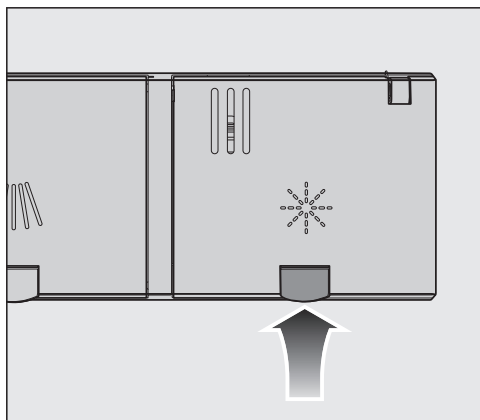

- Pozvedněte žluté tlačítko na víku zásobníku na leštidlo ✱.

Víko vyskočí.

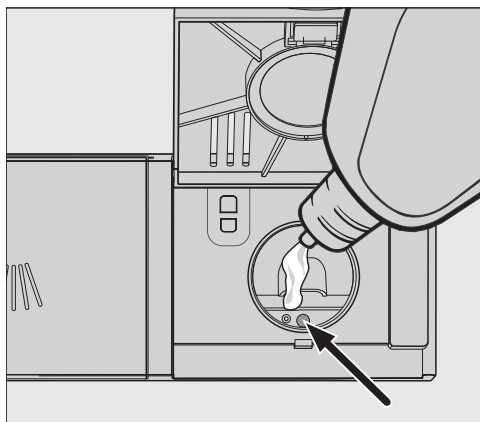

- Naplňte myčku jen takovým množstvím leštidla, aby se tmavě zbarvil ukazatel hladiny naplnění (šipka) při dvířkách otevřených do vodorovné polohy.

Do zásobníku na leštidlo se vejde asi 110 ml.

- Zavřete víko až do zřetelného zaklapnutí, protože jinak může během mytí proniknout voda do zásobníku na leštidlo.
- Dobře otřete případně vylité leštidlo, abyste zabránili silnému pění v následujícím programu.

Pro dosažení optimálního výsledku mytí můžete upravit dávkované množství leštidla (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Leštidlo“).

Doplnění leštidla

Když se zobrazuje indikátor doplnění ✱ Doplněte leštidlo, je již k dispozici rezerva leštidla jen na 2–3 cykly mytí.

- Leštidlo včas doplňte.
- Potvrďte pomocí OK.

Indikátor doplnění leštidla zhasne.

Nastavení

Nastaveními můžete přizpůsobit řídicí jednotku myčky nádobí měnícím se požadavkům.

Nastavení můžete kdykoli změnit.

Otevření nastavení

- Pokud je myčka nádobí ještě vypnutá, zapněte ji tlačítkem .

- Tlačítkem volby programů  vyberte volbu  „další programy/nastavení“.

Na displeji se zobrazí první z dalších programů.

- Tlačítky $\vee/\wedge$ zvolte položku menu Nastavení  a potvrďte ji pomocí *OK*.

Na displeji se zobrazí první položka menu nastavení.

K funkci displeje viz kapitolu „Popis přístroje“, odstavec „Popis funkce displeje“.

Změna nastavení

- Tlačítky $\vee/\wedge$ zvolte položku menu, kterou chcete změnit, a potvrďte ji pomocí *OK*.

Vybrané nastavení v submenu je vyznačeno zatržítkem .

- Tlačítky $\vee/\wedge$ zvolte požadované nastavení a potvrďte je pomocí *OK*.

- Když chcete submenu opět opustit, stiskněte tlačítko  (zpět).

Displej přejde o jednu úroveň menu výše.

Ukončení nastavení

- Stiskněte tlačítko .

Displej se vrátí do menu .

Jazyk

Na displeji se mohou zobrazovat různé jazyky.

Pomocí submenu Jazyk  můžete změnit zobrazovaný jazyk a případně i zemi.

Vlajka za slovem Jazyk  Vám slouží jako návod, když je nastavený jazyk, kterému nerozumíte.

V tomto případě vybírejte příslušnou položku menu, za níž se zobrazuje vlajka, tak dlouho, dokud se nebude zobrazovat submenu Jazyk .

Tvrdost vody

Vaše myčka nádobí je vybavena zařízením na změkčování vody.

- Naprogramujte myčku nádobí přesně na tvrdost vody ve Vašem domě.
- Na přesnou tvrdost své vody ve Vašem domě se případně zeptejte v příslušné vodárně.
- Při kolísající tvrdosti vody (např. 10–15 °dH) naprogramujte vždy nejvyšší hodnotu (v tomto příkladu 15 °dH).

Pokud máte stupeň tvrdosti vody ve Vašem domě k dispozici v jiné jednotce než °dH, můžete hodnoty přepočítat takto:

$$1\text{ °dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ °fH}$$

Nastavení tvrdosti vody

- Zvolte tvrdost vody ve Vašem domě a potvrďte pomocí OK.

Nastavení

AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku)

Automatické dávkování čisticího prostředku automaticky přizpůsobí množství čisticího prostředku zvolenému programu. V programu *auto* se to děje v závislosti na stupni znečištění nádobí.

Když chcete prodloužit dobu používání PowerDisk, můžete snížit dávkované množství. Může tím případně klesnout čisticí výkon programu.

Když chcete zlepšit čisticí výkon, můžete zvýšit dávkované množství. Tím se zkrátí životnost PowerDisk.

Nastavení Dávkované množství

Pro dosažení optimálního výsledku mytí můžete upravit dávkované množství PowerDisků.

- Zvolte položku menu Dávkované množství.
- Zvolte požadované nastavení.

Leštidlo

Pro dosažení optimálního výsledku mytí můžete upravit dávkované množství leštidla.

Dávkované množství lze nastavit od 0 do 6 ml.

Z výroby jsou nastaveny 3 ml.

Dávkované množství leštidla může být kvůli automatickému přizpůsobení programů vyšší než nastavená hodnota.

Když na nádobí zůstávají skvrny:

- Nastavte větší množství leštidla.

Když na nádobí zůstávají obláčky nebo šmouhy:

- Nastavte menší množství leštidla.

Uložit extra funkce

Můžete nastavit, zda pro příslušný program mají zůstat trvale aktivované zvolené extra funkce.

U programu *ECO* lze extra funkci aktivovat jen pro jedno provedení programu.

Miele@home

Vaše myčka nádobí je vybavena integrovaným WiFi modulem.

Svoji myčku nádobí můžete zapojit do WiFi sítě.

Tím se zvýší spotřeba energie, i když je myčka nádobí vypnutá.

Do menu „nastavení“ a „nastavení, Miele@home“ se doplní další položky.

Zajistěte, aby byl v místě instalace Vaší myčky nádobí k dispozici dostatečně silný signál Vaší WiFi sítě.

Máte několik možností, jak připojit svoji myčku nádobí do WiFi sítě:

Provedení funkcí Scan & Connect

První uvedení do provozu bylo provedeno, aniž bylo vytvořeno Miele@home.

■ Naskenujte QR kód.

Pokud jste nainstalovali aplikaci Miele a máte uživatelský účet, budete navedeni přímo na síťové spojení.

Pokud jste aplikaci Miele ještě nenainstalovali, budete navedeni do Apple App Store® nebo do Google Play Store™.

■ Nainstalujte aplikaci Miele a vytvořte uživatelský účet.

■ Znovu naskenujte QR kód.

Aplikace Miele Vás provede vytvářením.



Připoj. přes aplikaci

Miele App si můžete stáhnout zadarmo z Apple App Store® nebo Google Play Store™.



Nastavení

- Zvolte položku menu Připoj. přes aplikaci a potvrďte ji pomocí **OK**.
- Proveďte postup, který Vás vede v App.

Poté, co myčku nádobí začleníte do WiFi sítě, můžete pomocí App provádět následující akce:

- myčku nádobí dálkově ovládat
- vyvolat informace o provozním stavu myčky nádobí
- vyvolat informace o průběhu programu myčky nádobí
- vytvořit síť Miele@home s dalšími přístroji pro domácnost Miele, které mají možnost WiFi připojení

Připojení přes WPS

Alternativně k přihlášení do sítě pomocí aplikace Miele můžete svoji myčku nádobí zapojit do své WiFi sítě přes WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Váš WiFi router musí být kompatibilní s WPS.

- Zvolte položku menu Připojení přes WPS a potvrďte ji tlačítkem **OK**.
- Potvrďte hlášení Stiskněte WPS tlačítkem **OK**.
- Do 2 minut na svém routeru aktivujte funkci „WPS“.
- Když se naváže spojení, potvrďte hlášení tlačítkem **OK**.

Jestliže se nenaváže spojení, možná jste neaktivovali dostatečně rychle WPS na svém routeru. Zopakujte výše uvedené kroky.

Deaktivovat

Pokud nechcete používat WiFi modul své myčky nádobí, můžete ho vypnout.

- Zvolte položku menu Deaktivovat.

V položce menu Miele@home se nyní místo Deaktivovat zobrazuje položka menu Aktivovat.

Aktivovat

Když chcete myčku nádobí připojit ke své WiFi síti, můžete zapnout WiFi modul.

- Zvolte položku menu Aktivovat.

V položce menu Miele@home se nyní místo Aktivovat zobrazuje položka menu Deaktivovat.

Zobrazení Stav připojení

Můžete si nechat zobrazit aktuální status připojení své myčky nádobí.

- Zvolte položku menu Stav připojení a potvrďte ji pomocí **OK**.
- Pomocí tlačítek $\vee/\wedge$ si můžete nechat zobrazit postupně intenzitu WiFi signálu, název svého routeru a příslušnou IP adresu.
- Potvrďte hlášení pomocí **OK**.

Nově vytvořit

Tato položka menu se zobrazuje až poté, co jste myčku nádobí již jednou připojili ke své WiFi síti.

Připoj. přes aplikaci

- Zvolte položku menu Připoj. přes aplikaci.
- Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Připojení přes WPS

- Zvolte položku menu Připojení přes WPS.
- Postupujte podle pokynů na displeji.

Resetovat

Tato položka menu se zobrazuje až tehdy, když jste svoji myčku nádobí již jednou připojili ke své WiFi síti.

Všechna nastavení WiFi modulu můžete v této položce menu vynulovat na nastavení z výroby.

Síťovou konfiguraci vynulujte, když myčku nádobí vyřazujete, prodáváte nebo když uvádíte do provozu použitou myčku. To je jediný způsob, jak zajistit, že jste odstranili všechny osobní údaje a předchozí uživatel tak již nemůže mít přístup k myčce.

- Zvolte položku menu **Resetovat** a potvrďte ji pomocí **OK**.

Vzdálené ovládání

Tato položka menu se zobrazuje jen tehdy, když jste myčku nádobí zapojili do své WiFi sítě (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“).

Pokud jste zvolili volbu **Vzdálené ovládání**, tak se v  „další programy/nastavení“ zobrazuje položka menu **MobileStart**.

Pokud byste chtěli volbu **Vzdálené ovládání** trvale vypnout, můžete to nastavit v této položce menu. Položka menu **MobileStart** se pak již nezobrazuje.

I když je volba **Vzdálené ovládání** vypnutá, můžete přes **Miele App** vyvolat informace o přístroji. Nemůžete však spouštět programy a měnit nastavení.

Nastavení

Remote update

Položka menu „RemoteUpdate“ se jen zobrazuje a je volitelná, když jsou splněné předpoklady pro používání Miele@home (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Miele@home“).

Funkcí RemoteUpdate je možné aktualizovat software Vaší myčky nádobí. Pokud je pro Vaši myčku nádobí k dispozici aktualizace, tak si ji myčka automaticky stáhne. Instalace aktualizace se neprovádě automaticky, nýbrž ji musíte spustit manuálně.

Když nenainstalujete některou aktualizaci, můžete svoji myčku nádobí používat tak, jak jste zvyklí. Miele však doporučuje aktualizace instalovat.

Zapnutí/vypnutí

Z výroby jsou aktualizace RemoteUpdate zapnuté. Aktualizace, která je k dispozici, se automaticky stáhne a musíte ji manuálně spustit.

Pokud chcete, aby se aktualizace nestahovaly automaticky, vypněte RemoteUpdate.

Průběh aktualizace RemoteUpdate

V Miele App jsou připraveny informace o obsahu a rozsahu aktualizace RemoteUpdate.

Když je k dispozici aktualizace, zobrazí se hlášení na displeji Vaší myčky nádobí.

Aktualizaci můžete ihned nainstalovat nebo instalaci odložit na později. Dotaz pak následuje po novém zapnutí myčky nádobí.

Pokud aktualizaci nechcete nainstalovat, vypněte položku RemoteUpdate.

Aktualizace může trvat několik minut.

Při aktualizaci je třeba uvědomit si následující:

- Pokud nedostanete hlášení, není k dispozici žádná aktualizace.
- Nainstalovanou aktualizaci nelze zrušit.
- Během aktualizace nevypínejte myčku nádobí. Jinak se aktualizace stornuje a nenainstaluje.
- Některé aktualizace software může provádět jen servisní služba Miele.

Ukazatel spotřeby (EcoFeedback)

Můžete nastavit, zda se bude zobrazovat spotřeba elektrické energie a vody aktuálně zvoleného programu. Přitom se před prováděním programu zobrazuje předpokládaná spotřeba a po skončení programu skutečná spotřeba (viz kapitola „Ekologické mytí nádobí“, odstavec „Ukazatel spotřeby EcoFeedback (eko informace)“).

Jas displeje

Jas zobrazení na displeji můžete nastavit v 7 stupních.

Ukazatel naplnění

Pokud trvale používáte vícefunkční čisticí prostředky nebo automatické dávkování čisticího prostředku pomocí PowerDisků Miele (pokud jsou k dispozici) a ruší Vás indikátory doplnění soli a leštidla, můžete oba indikátory doplnění společně vypnout.

Až již vícefunkční čisticí prostředek nebudete používat, naplňte přístroj solí a leštidlem. Případně opět zapněte indikátory doplnění.

AutoOpen

V některých programech se automaticky pootevřou dvířka, aby se zlepšilo sušení.

Tuto funkci můžete vypnout. Ve většině případů to však má záporný vliv na sušení.

 **Nebezpečí úrazu automaticky se otevírajícími dvířky.**

Na konci programu se dvířka mohou automaticky otevřít.

Udržujte volný prostor otvírání dvířek.

 **Poškození vodní parou.**

Vodní pára může poškodit choulostivý kuchyňský nábytek a hrany pracovní desky, když po skončení programu otevřete dvířka a již neběží ventilátor.

Pokud máte vypnuté automatické otvírání dvířek a přesto byste chtěli dvířka po skončení programu otevřít, tak dvířka otevřete úplně.

Nastavení

2. mezioplach

Tuto funkci můžete zvolit, abyste druhým mezioplachem zvýšili čistící výkon programů.

Při aktivaci této funkce se může zvýšit spotřeba vody.

Když je tato funkce zapnuta, platí pro všechny programy, dokud nebude opět vypnuta (kromě v programu *ECO*).

Hygienický cyklus

Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění (< 50 °C) hrozí nebezpečí tvorby choroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Hygienický cyklus“).

Když je tato funkce zapnutá, po několika použitích programů s nízkou teplotou se zobrazí hlášení, jež doporučuje použití programu s vysokou teplotou.

Připojení vody

Můžete nastavit druh přípojky vody.

- Když zvolíte *Automatika*, myčka nádobí rozpozná, která přípojka vody se právě používá, a automaticky zvolí správné nastavení.
- Zvolte *Studená voda*, pokud používáte výhradně přípojku studené vody.
- Zvolte *Teplá voda*, pokud používáte výhradně přípojku teplé vody.

Zablok. provoz.

Zablokování zprovoznění chrání Vaši myčku nádobí proti neoprávněnému použití.

Když myčku nádobí zapnete při zapnutém zablokování zprovoznění, zobrazí se na displeji symbol .

Než budete moci s myčkou nádobí mýt, budete nejprve muset zrušit zablokování.

Dokud bude zablokování zprovoznění zapnuté, bude přístroj po každém zapnutí znovu zablokovaný.

Z výroby je zablokování zprovoznění vypnuté.

Zrušení zablokování zprovoznění

Pro odblokování myčky nádobí postupujte takto:

- Zapněte myčku nádobí tlačítkem .

Na displeji se zobrazí symbol .

- Tiskněte 6 sekund tlačítko *OK*.

Po 6 sekundách je myčka odblokovaná a připravená k provozu.

Informace

Můžete si nechat zobrazit následující informace ke své myčce nádobí:

- provozní hodiny (viz též kapitola „Volby“, odstavec „Zobrazení provozních hodin“)
- programové cykly
- celková spotřeba
- chybová paměť
- typový štítek
- verze softwaru

Prodejce

Jen pro specializované prodejce.

Myčka nádobí je vybavena demonstračním módem pro specializované obchody.

Nastavení z výroby

Všechna nastavení myčky nádobí můžete vynulovat na nastavení z výroby.

Nastavení WiFi modulu (pokud je k dispozici) musíte vynulovat zvlášť (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“).

- Zvolte **Resetovat** a potvrďte pomocí **OK**.

Autorská práva a licence na komunikační modul

Pro obsluhu a řízení komunikačního modulu využívá Miele vlastní nebo jiné softwarové aplikace, na které se nevztahují licenční podmínky platné pro takzvaný otevřený software. Tyto aplikace nebo softwarové komponenty jsou chráněny autorským právem. Je nutné respektovat pravomoci společnosti Miele a třetích stran, vyplývající z autorského práva.

Součástí tohoto komunikačního modulu jsou také softwarové komponenty, které jsou v rámci licenčních podmínek upravujících otevřený software předávány dále. Obsažené komponenty s otevřeným zdrojovým kódem spolu příslušnými údaji o autorských právech, kopiemi aktuálně platných licenčních podmínek a případné další informace jsou dostupné lokálně prostřednictvím IP adresy a internetového prohlížeče (<http://<IP adresa>/Licenses>). Úpravy poprodejních záruk licenčních podmínek pro komponenty s otevřeným zdrojovým kódem vymezené na tomto místě platí jen ve vztahu k příslušným držitelům práv.

Úsporné mytí

Tato myčka nádobí myje obzvlášť úsporně co do spotřeby vody a energie. Úsporu můžete podpořit tím, že budete respektovat následující rady:

- Strojní mytí je co do spotřeby vody a energie zpravidla úspornější než ruční mytí.
- Předmytí pod tekoucí vodou není nutné a zbytečně zvyšuje spotřebu vody a energie.
- Plně využívejte kapacitu košů na nádobí, ale myčku nádobí nepřepĺňujte. Pak budete mýt nejhospodárněji a uspoříte energii a vodu.
- Zvolte program, který odpovídá charakteru nádobí a stupni jeho znečištění (viz kapitola „Přehled programů“).
- Pro energeticky úsporné mytí volte program *ECO*. Tento program je nejúčinnější z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro mytí normálně špinavého nádobí.
- Dbejte pokynů pro dávkování, které uvádějí výrobci čisticích prostředků.
- Když jsou koše na nádobí při použití práškového nebo tekutého čisticího prostředku naplněné jen z poloviny, snižte množství čisticího prostředku o $\frac{1}{3}$.
- Myčku nádobí můžete připojit na teplou vodu. Připojení na teplou vodu je zvláště vhodné při energeticky příznivém ohřevu vody, například solární energií s cirkulačním potrubím.
U zařízení s elektrickým ohřevem doporučujeme připojení na potrubí studené vody.

Ukazatel spotřeby EcoFeedback (eko informace)

Funkcí „zobrazení spotřeby“ získáte informace o spotřebě elektrické energie a vody své myčky nádobí (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Zobrazení spotřeby“).

Na displeji se mohou zobrazovat tyto informace:

- prognóza spotřeby před prováděním programu
- skutečná spotřeba na konci provedeného programu
- celková spotřeba myčky nádobí

1. Prognóza spotřeby

Po zvolení programu se nejprve zobrazí název programu a potom na několik sekund předpokládaná spotřeba elektrické energie ⌚ a vody ⌚ .

Prognóza spotřeby se znázorňuje sloupcovým diagramem. Čím více sloupečků (■) se zobrazuje, tím vyšší bude spotřeba elektrické energie nebo vody.

Hodnoty se mění podle programu, extra funkcí, okolních podmínek a množství nádobí.

Displej přejde automaticky z prognózy spotřeby na zobrazení zbývajících doby.

Prognóza spotřeby je z výroby zapnutá. Zobrazení však můžete také vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Zobrazení spotřeby“).

2. Zobrazení spotřeby

Na konci programu si můžete nechat zobrazit skutečnou spotřebu energie a vody provedeného programu.

- Potvrďte hlášení Spotřeba OK pomocí OK.

Vypnutím myčky nádobí po skončení programu se vymažou hodnoty skutečné spotřeby provedeného programu.

3. Celková spotřeba

Můžete si nechat zobrazit celkovou spotřebu elektrické energie a vody všech již použitých programů své myčky nádobí (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Informace“).

Ukládání nádobí a příborů

Všeobecné pokyny

Odstraňte z nádobí velké zbytky jídel.

Předmytí pod tekoucí vodou není nutné.



Poškození popelem, pískem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Tyto látky myčku nádobí znečistí a nedají se již odstranit.

Takto znečištěné nádobí v myčce nemýjte.

Každý kus nádobí můžete uložit na každém místě košů na nádobí. Berte přitom ale prosím ohled na tato upozornění:

- Jednotlivé kusy nádobí a příborů se nesmí vkládat do sebe a vzájemně se překrývat.
- Nádobí ukládejte tak, aby voda mohla opláchnout všechny jeho plochy. Jen tak se nádobí může dobře umýt.
- Dbejte na to, aby byly všechny kusy pevně usazené.
- Všechny duté nádoby jako šálky, sklenice, hrnce atd. je třeba stavět do košů otvory směrem dolů.
- Vysoké, štíhlé duté nádoby jako např. sklenice na sekt nestavte do rohů koše, ale do střední části. Tam na ně lépe dosáhne proud vody.
- Hluboké nádobí postavte co nejvíce zešikma, aby z něho mohla vytékat voda.
- Dbejte na to, aby ostřikovací ramena nebyla blokována vysokým nádobím nebo nádobím přesahujícím přes koš. Proveďte ruční kontrolu otáčení ramen.
- Dbejte na to, aby nic nepropadlo skrz příčky košů.
Malé kusy, například víčka, proto

pokládejte do zásuvky 3D-MultiFlex nebo do příborového koše (podle modelu).

Jídla jako např. mrkev, rajčata nebo kečup mohou obsahovat přírodní barviva. Tato barviva mohou zabarvit plastové nádobí a plastové díly myčky nádobí, pokud se s nádobím dostanou ve větším množství do myčky. Na stabilitu plastových dílů toto zabarvení nemá vliv.

Plastové díly se mohou zabarvit také mytím stříbrných příborů.

Předměty nevhodné k mytí:

- Příbory a součásti nádobí ze dřeva nebo s dřevěnými díly: vyluhují se a budou nevzhledné. Kromě toho nejsou použita lepidla vhodná pro myčku nádobí. Následek: mohou se uvolnit dřevěné rukojeti.
- Umělecké či starožitné předměty, cenné vázy nebo sklenice s dekorem: tyto předměty nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.
- Plastové díly z materiálů, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám: tyto díly se mohou zdeformovat.
- Předměty z mědi, mosazi, zinku a hliníku: mohou způsobit zabarvení nebo mohou zmatnět.
- Dekory na glazuře: mohou po několika mytích vyblednout.
- Křehké sklenice a předměty z křišťálového skla: po delším používání se mohou zakalit.

Stříbro

 Poškození nevhodnými čisticími prostředky.

Při použití nevhodného čisticího prostředku se stříbro může neopravitelně poškodit.

Stříbro se může zabarvit při styku s potravinami obsahujícími síru. Patří k nim např. vaječný žloutek, cibule, majonéza, hořčice, luštěniny, ryby, lák z ryb a marinády.

Stříbro, které bylo vyleštěno **leštěnkou** na stříbro, může být po skončení mytí ještě vlhké nebo na něm mohou být skvrny, protože dokonale nesteče voda.

Tip: Stříbro pak osušte utěrkou.

 Poškození leptavými alkalickými čisticími prostředky.

Může se poškodit materiál hliníkových součástí (například tukových filtrů z odsavačů par). V extrémních případech hrozí nebezpečí explozivní chemické reakce (např. výbuch třaskavého plynu).

V myčce nádobí nemyjte hliníkové součásti silně alkalickými čisticími prostředky určenými pro komerční nebo průmyslové použití.

Tip: Používejte pouze nádobí a příbory s označením „vhodné pro mytí v myčce nádobí“.

Šetrná péče o sklo

- Sklenice se mohou po mnoha mytích zakalit. Na křehké sklenice proto používejte programy s nízkými teplotami (viz kapitola „Přehled programů“). Nebezpečí zakalení je pak menší.
- Používejte sklenice vhodné pro myčky nádobí s označením „vhodné pro mytí v myčce nádobí“ (např. sklo Riedel).
- Používejte čisticí prostředky se speciálními látkami chránícími sklo.

Ukládání nádobí a příborů

Horní koš (dle modelu)

Ohledně ukládání nádobí a příborů respektujte prosím také kapitolu „Ukládání nádobí a příborů“, odstavec „Příklady uložení“.

Ukládání do horního koše



Poškození vytékající vodou.


Při mytí bez horního koše může z myčky nádobí vytékat voda.

Myjte jen s nasazeným horním košem (kromě programu Bez horního koše, pokud je k dispozici).

- Do horního koše ukládejte drobné, lehké a křehké předměty jako podšálky, šálky, sklenice, dezertové misky.
Do horního koše můžete postavit také nízký hrnec.
- Jednotlivé dlouhé předměty jako naběračky a vařečky ukládejte do horního koše vpředu napříč.

Osazení plochy pro šálky FlexCare


Šálky, malé misky a jiné ploché nádoby pokládejte na plochu pro šálky FlexCare. Sklenice můžete opřít o plochu, aby stály bezpečně.

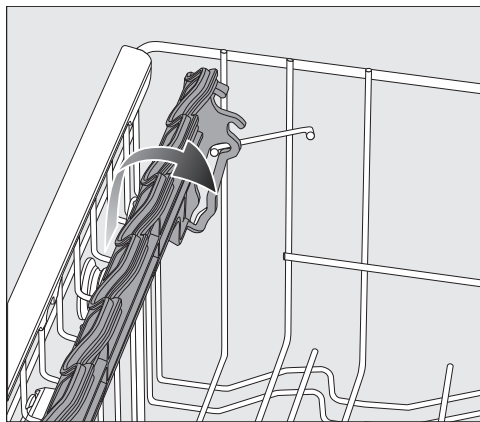

- Sklopte plochu pro šálky dolů.
- Pro uložení vysokých předmětů vyklapte plochu pro šálky nahoru.

Přestavení nástavce na šálky FlexCare


Výšku a hloubku nástavce na šálky můžete nastavit ve 2 stupních. Díky tomu můžete vyšší kusy nádobí postavit pod nástavec na šálky a větší nádoby postavit na něj.

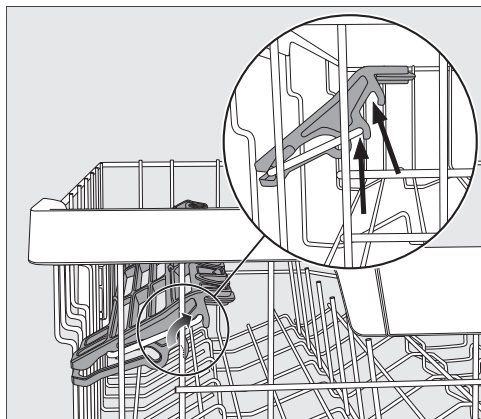

- Vytáhněte nástavec na šálky nahoru a nechte ho opět zaklapnout v požadované poloze (viz šipky).

Osazení úložných otvorů nástavce na šálky FlexCare

Díky úložným otvorům na nástavci na šálky budou bezpečně stát sklenice se zvláště dlouhou stopkou.

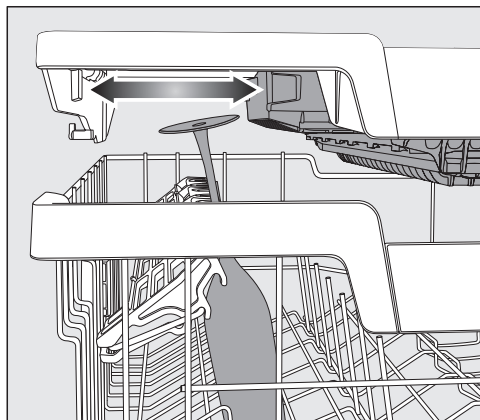


- Sklopte nástavec na šálky a opřete sklenice v úložných otvorech.
- Případně přesuňte levý nástavec zásuvky 3D-MultiFlex, abyste získali místo pro vyšší sklenice (viz kapitola „Příbory“, odstavec „Zásuvka 3D-MultiFlex“).

Ukládání nádobí a příborů

Sklopení hrotů

V obou pravých předních hřebenových vložkách můžete sklopit každý druhý hrot, abyste mohli lépe uložit větší nádobí, například mísy na müsli.

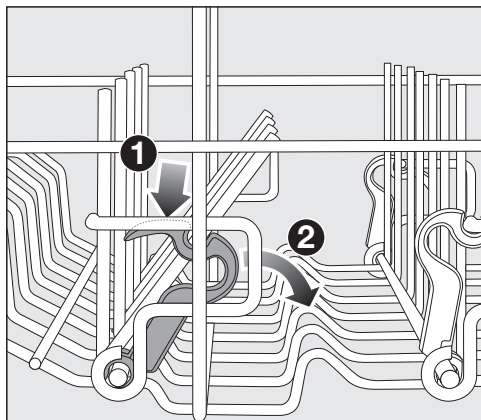

- Zatlačte dolů žlutou páčku ❶ a sklopte tmavě šedé hroty ❷.
- Postavte mísy svisle do hřebenových vložek.

Přestavení horního koše

Abyste v horním nebo spodním koši získali více místa pro vysoké nádobí, můžete horní koš výškově přestavit do 3 poloh lišících se vždy asi o 2 cm.


Aby lépe odtékala voda z prohlubní, můžete horní koš nastavit také šikmo. Dbejte však na to, aby se koš dal bezvadně zasunout do mycího prostoru.

- Vytáhněte horní koš.

Přestavení horního koše nahoru:

- Vytahujte koš nahoru, dokud nezačlepně.

Přestavení horního koše dolů:

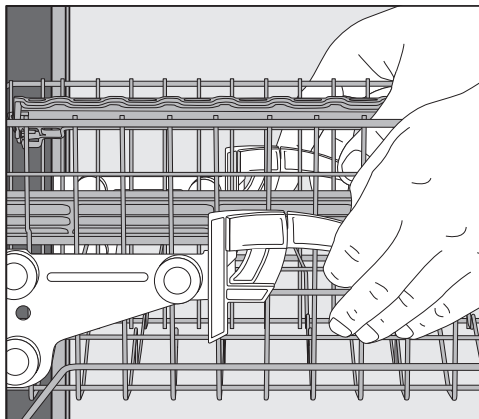

- Vytáhněte nahoru páčky na bocích koše.
- Nastavte požadovanou polohu a nechte páčky zase pevně zaklapnout.

Nastavte horní koš tak, aby prostřední ostříkovací rameno nebylo blokováno vysokým nádobím ve spodním koši.

Ukládání nádobí a příborů

Spodní koš (dle modelu)


Ohledně ukládání nádobí a příborů viz kapitola „Ukládání nádobí a příborů“, odstavce „Příklady uložení“.

Ukládání do spodního koše

- Do spodního koše ukládejte velké a těžké předměty jako například talíře, tácy, hrnce, misky.
Do spodního koše můžete ukládat také sklenice, šálky, talířky a podšálky.

Osazení oblasti MultiComfort

Zadní část spodního koše slouží k mytí šálků, sklenic, talířů a hrnců.

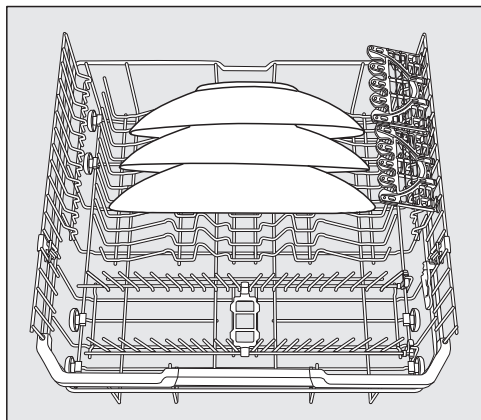


- Obzvlášť velké talíře postavte doprostřed spodního koše.

Tip: Jestliže talíře budete stavět šikmo, mohou mít průměr až 35 cm.

Sklopení hrotů

Přední hřebenové vložky slouží k uložení talířů, hlubokých talířů, táců, misek a podšálků.

Obě pravé hřebenové vložky můžete sklopit, abyste získali více místa pro velké nádobí, např. hrnce, pánve a mísy.

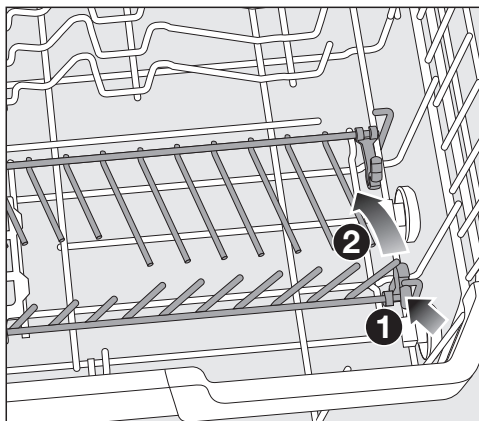


- Zatlačte dolů žlutou páčku ① a sklopte hřebenové vložky ②.

FlexCare Glass & Bottle

Držáky na sklenice a lahve slouží k mytí sklenic se stopkou, vysokých sklenic a lahví.

Přestavení FlexCare Glass & Bottle


Výšku držáků na sklenice a lahve můžete nastavit do 2 poloh.

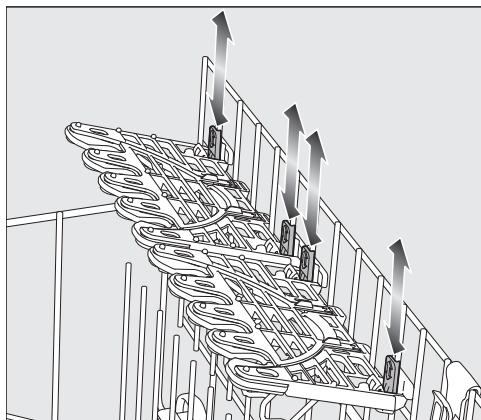

- Posouvajte držáky na sklenice a lahve do požadované výšky, dokud nezačlapnou západky nahoře nebo dole.
- Pro ukládání vysokého nádobí vyklopte držák na sklenice a lahve nahoru.

Osazení držáků na sklenice

Díky silikonovým prvkům poskytují držáky na sklenice bezpečné uchycení choulostivým sklenicím se stopkou.

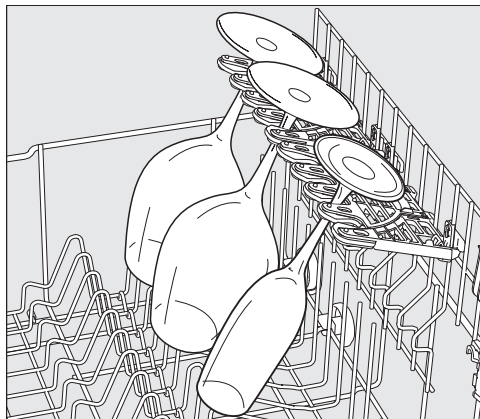


- Sklenice se stopkou, např. sklenice na víno, sekt nebo pivo, zaklesněte do úložných otvorů držáků na sklenice.


Ukládání nádobí a příborů

Osazení FlexCare Glass & Bottle

Držáky na sklenice a lahve zajišťují při mytí stabilitu vysokých, štíhlých dutých nádob jako např. sklenic na pšeničné pivo, lahví nebo váz.

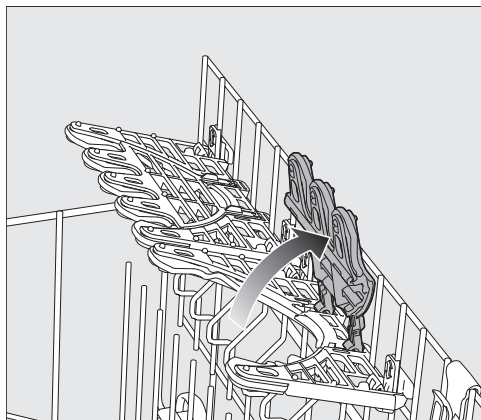

- Pro uložení vysokých sklenic nebo lahví vyklepte nástavce v držácích sklenic a lahví nahoru.

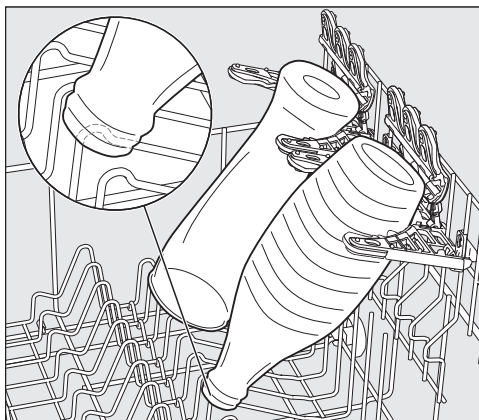


- Uložte sklenice šikmo do držáků.

Tip: Nejlepších výsledků čištění dosáhnete použitím extra funkce „BottleClean“ (viz kapitola „Extra funkce“, odstavec „BottleClean“).

MultiClip

Svorkami MultiClips můžete upevnit lehké předměty k mytí, například plastové nádoby.

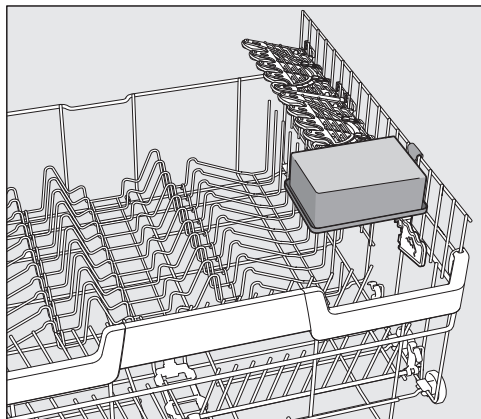

- Zasuňte lehké nádoby pevně na svorku MultiClips.

Dbejte na to, aby nádoby neblokovalo střední ošťikovací rameno.


XL-Assist

Držák XL-Assist slouží k podepření velkých předmětů k mytí, např. pánví a hrnců.


Nádoby tak lze postavit šikmo pro lepší sušení. Menší nádoby může být umístěno pod velkým nádobím.

Osazení držáku XL-Assist

XL-Assist vyklopte a umístěte na něj velké nádoby.

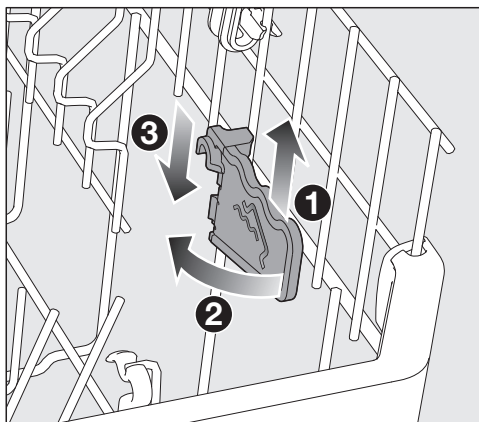

- XL-Assist mírně zvedněte **1**, vyklopte jej **2** a znovu zahákněte v nové pozici **3**.

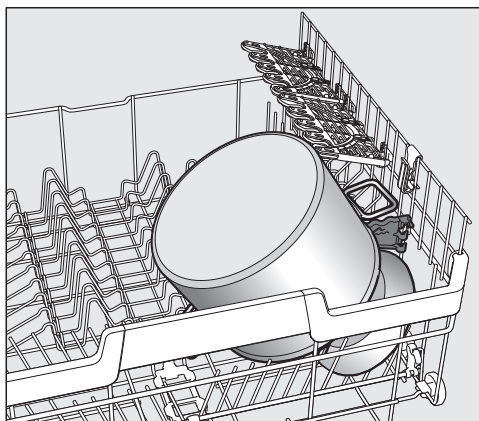

- Zachyťte na držáku XL-Assist okraj velkého nádobí.

Ukládání nádobí a příborů

Příborová zásuvka/příborový koš (dle modelu)


Ohledně ukládání nádobí a příborů viz kapitola „Ukládání nádobí a příborů“, odstavec „Příklady uložení“.

- Příbory ukládejte do zásuvky 3D-MultiFlex nebo do příborového koše (podle modelu).

Ukládání do příborové zásuvky 3D MultiFlex

Pokud uložíte nože, vidličky a lžíce odděleně, půjdou příbory později lépe vyjmout.

Aby mohla ze lžic beze zbytku odtéci voda, musí misky lžic ležet na ozubených příčkách.

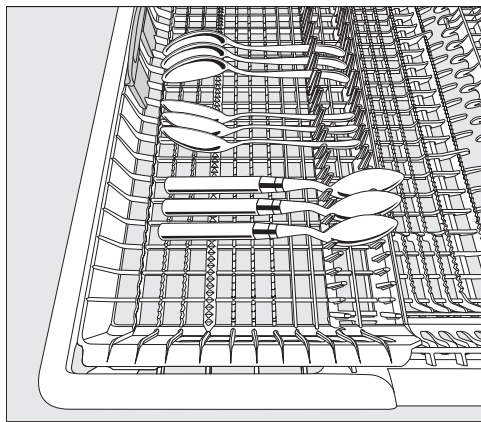


- Pokud se lžíce nevejdou rukojeťmi mezi úchyty, položte je rukojeťmi na ozubené příčky.

Levý nástavec můžete přesunout ke středu, abyste mohli uložit vyšší nádobí a sklenice s vysokou stopkou do horního koše.

Do snížené prostřední části zásuvky můžete ukládat velké a dlouhé příbory.


Vysoké předměty (např. dortové lžíce) ukládejte tak, aby nebylo blokováno horní ostříkovací rameno.

Abyste v pravé části zásuvky získali více místa pro velké příbory nebo malé nádobí, můžete pravý nástavec výškově přestavit.

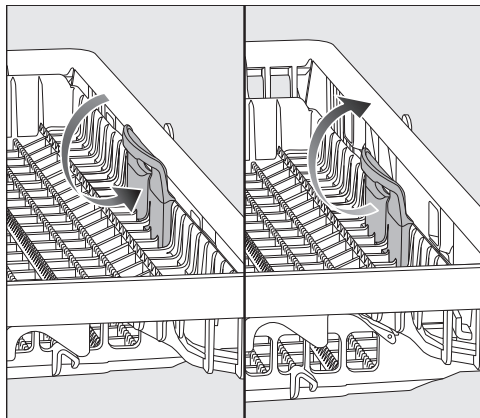

- Táhněte nástavec za žlutý úchyt směrem dovnitř a nechte ho zapadnout v jedné z obou pozic.

Ukládání do příborového koše (pokud je k dispozici)

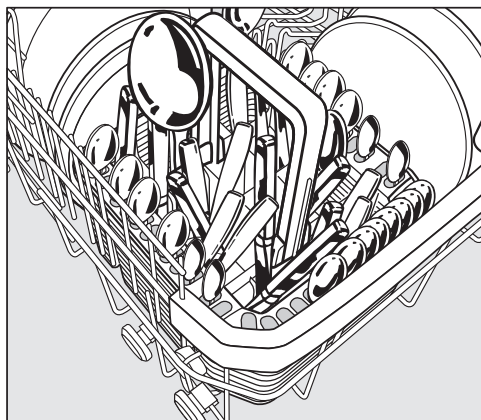


Příborový koš můžete umístit na přední hřebenové vložky vlevo nebo vpravo do rohů spodního koše.


- Z bezpečnostních důvodů ukládejte příbory neroztříděné do přihrádek příborového koše rukojeťmi nahoru.
- Malé lžičky zasuněte do segmentů na 3 stranách příborového koše.

Ukládání do nástavce na příbory pro příborový koš

Přiložený nástavec slouží k mytí velmi špinavých příborů. Protože se příbory v tomto nástavci zavěšují jednotlivě, nemohou zasahovat do sebe navzájem a k jejich plochám se lépe dostane stříkaný proud vody.

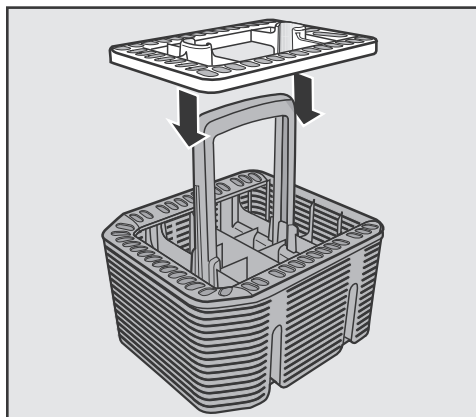

- V případě potřeby nasadte nástavec na příborový koš.

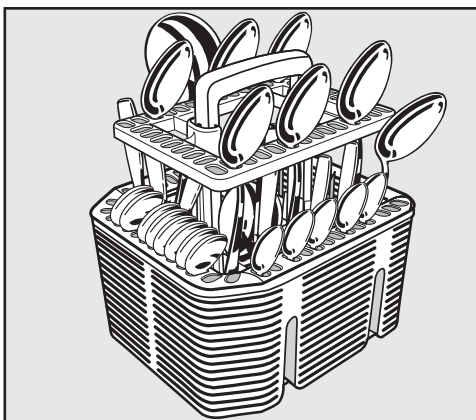



- Zasouvejte příbory do nástavce rukojetí dolů.
- Příbory rovnoměrně rozložte.

Ukládání nádobí a příborů



Příklady uložení (dle modelu)

Myčka nádobí s příborovou zásuvkou



Horní koš

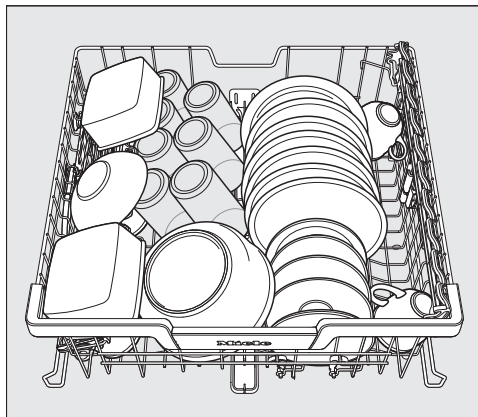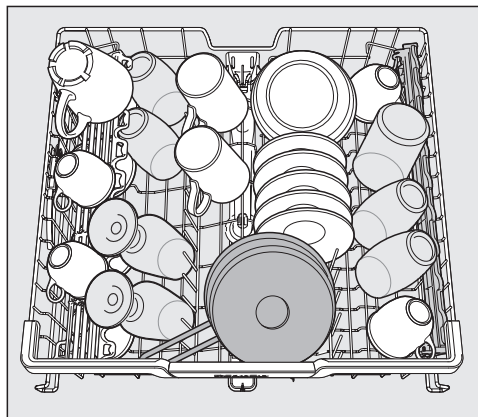


Spodní koš

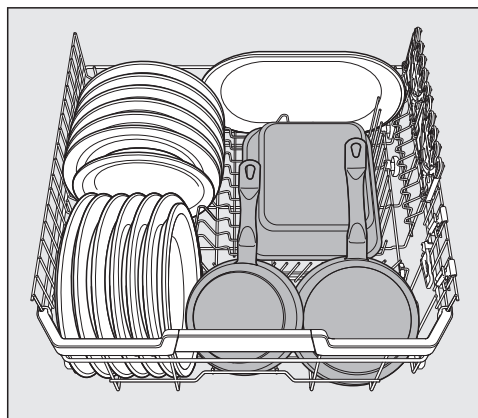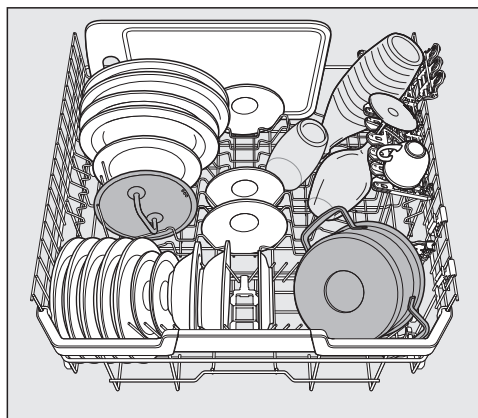

Příborová zásuvka

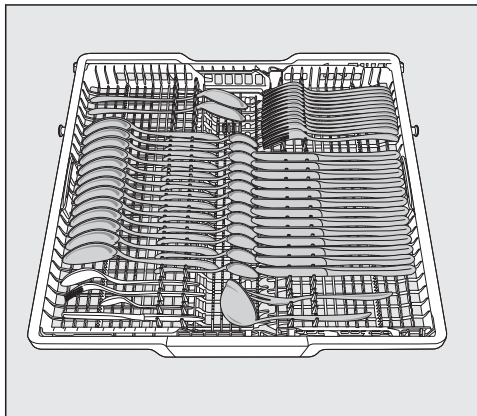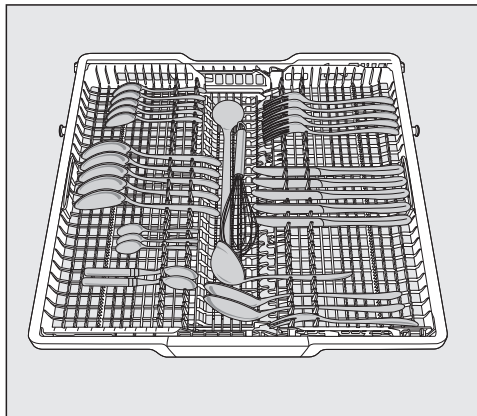



Velmi špinavé nádobí

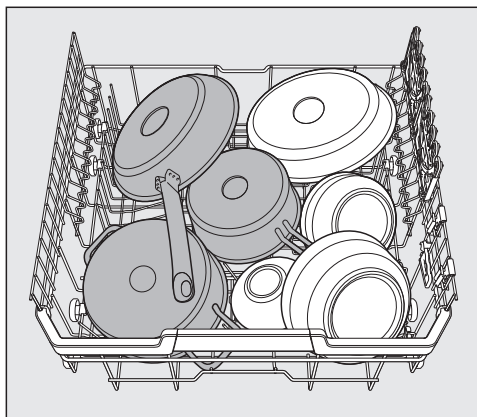



Ukládání nádobí a příborů

Myčka nádobí s příborovým košem



Horní koš

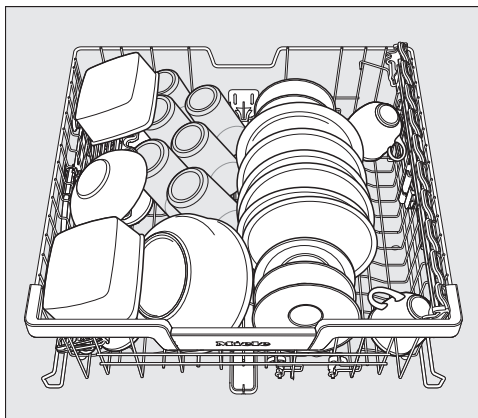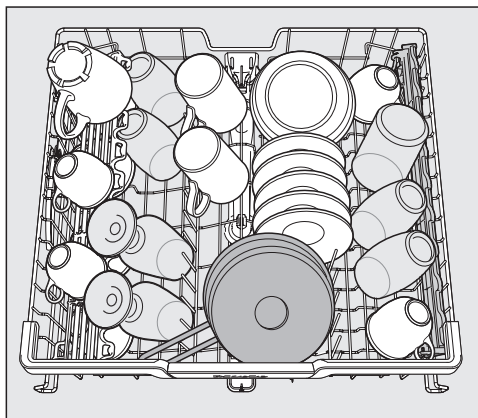


Spodní koš

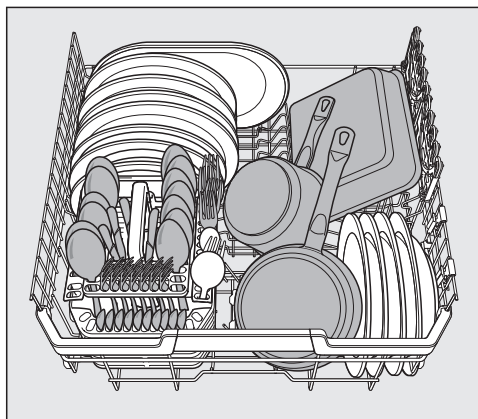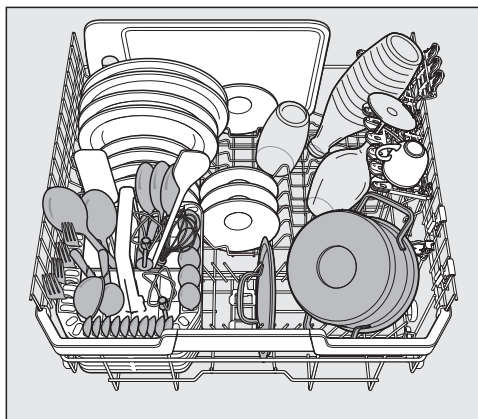

Příborový koš

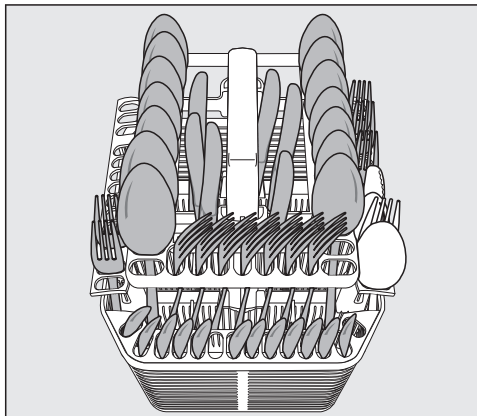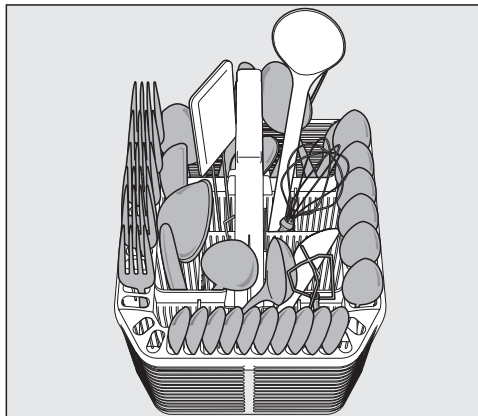

Velmi špinavé nádobí

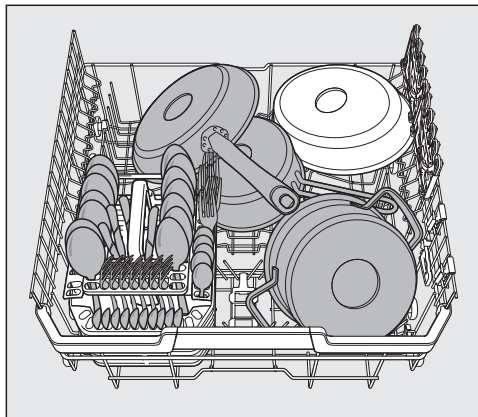

Čistící prostředek

Druhy čisticích prostředků



Poškození nevhodnými čisticími prostředky.

Čistící prostředky, které nejsou vhodné pro myčky nádobí pro domácnost, mohou poškodit myčku nebo myté nádobí.

Používejte jen čistící prostředky pro myčky nádobí pro domácnost.

Moderní čistící prostředky obsahují mnoho účinných látek. Nejdůležitější účinné látky jsou:

- Komplexotvorné látky vážou substance způsobující tvrdost vody a brání tak usazování vodního kamene.
- Zásady jsou nutné na odmočení zasklých zbytků jídel.
- Enzymy odbourávají škroby a rozpouštějí bílkoviny.
- Bělící prostředky na bázi kyslíku odstraňují barevné skvrny (např. od čaje, kávy, rajské omáčky).

Nabízeny jsou hlavně jemné alkalické čistící prostředky s enzymy a bělidlem na bázi kyslíku.

Čistící prostředky existují v různých podobách:

- Práškové a gelové čistící prostředky se dají různě dávkovat podle množství naplnění a stupně znečištění umývaného nádobí.
- Tablety obsahují dostatečné množství čisticího prostředku pro většinu použití.

Vedle normálních čisticích prostředků existují vícefunkční produkty.

Tyto produkty mají funkci leštění a změkčování vody (náhrada soli).

Tyto kombinované čistící prostředky používejte jen v rozsahu tvrdosti vody, který výrobce uvádí na obalu.

Čistící a sušící výkon těchto kombinovaných čisticích prostředků se velmi liší.

Až již vícefunkční čistící prostředek nebudete používat, naplňte přístroj solí a leštidlem. Případně opět zapněte indikatory doplnění.

Nejlépších výsledků mytí a sušení dosáhnete použitím normálních čisticích prostředků ve spojení se samostatným dávkováním soli a leštidla.

 **Nebezpečí poleptání čisticím prostředkem.**

Čisticí prostředky mohou vyvolat poleptání kůže, očí, nosu, úst a jícnu.

Zabraňte styku s čisticím prostředkem.

Práškové čisticí prostředky nevdech-
něte. Čisticí prostředky nepožijte.

V případě požití nebo vdechnutí čisti-
cího prostředku ihned vyhledejte
lékaře.

Zabraňte dětem, aby se dostaly do
styku s čisticím prostředkem. V myč-
ce nádobí mohou být ještě zbytky
čisticího prostředku. Proto dětem ne-
dovolte, aby se přibližovaly
k otevřené myčce nádobí. Čisticí
prostředky dávejte do myčky až před
spuštěním programu a zajistěte dvíř-
ka dětskou pojistkou.

Dávkování čisticích prostředků

Máte dvě možnosti, jak dávkovat čisticí
prostředek.

Při automatickém dávkování čisticího
prostředku dávkuje AutoDos po vložení
PowerDisk při každém provádění
programu automaticky potřebné množ-
ství čisticího prostředku (viz kapitola
„Čisticí prostředek“, odstavec „Automa-
tické dávkování čisticího prostředku/
AutoDos“).

Pokud automatické dávkování čisticího
prostředku nechcete používat, můžete
čisticí prostředek dávkovat také
manuálně. K tomu musíte před každým
prováděním programu naplnit přihrádku
na čisticí prostředek potřebným množ-
stvím čisticího prostředku (viz kapitola
„Čisticí prostředek“, odstavec
„Manuální dávkování čisticího
prostředku“).

Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos

Než můžete používat automatické dáv-
kování čisticího prostředku, musíte vložit
PowerDisk s práškovým čisticím
prostředkem do přihrádky pro
PowerDisk.

PowerDisk obsahuje čisticí prostředek
asi na 20 mycích cyklů v závislosti na
volbě programů.

PowerDisky získáte na e-shopu Miele,
u servisní služby Miele nebo u Vašeho
specializovaného prodejce Miele.

 **Nebezpečí poleptání zbytky čisti-
cího prostředku.**

Čisticí prostředky mají leptavý úči-
nek. To může vést k újmám na zdraví
a k poškození povrchů. Chybnou ob-
sluhou systému AutoDos se mohou
dostat zbytky čisticího prostředku na
podlahu před myčkou nádobí.
Zbytky čisticího prostředku před
myčkou nádobí vždy ihned odstraňte.

Aktivace systému AutoDos

- Zapněte myčku nádobí tlačítkem .
- Před prvním použitím odstraňte třmen
z víka systému AutoDos a třmen
správně vyřadte.
- Vložte PowerDisk (viz kapitola „Auto-
matické dávkování čisticího
prostředku/AutoDos“, odstavec
„Vložení PowerDisku“).

Automaticky se aktivuje funkce

 *AutoDos*.

Na displeji se zobrazuje hlášení AutoDos
aktivní.


Toto nastavení platí pro všechny
programy a lze je kdykoli změnit tlačít-
kem  *AutoDos*.

Čistící prostředek


Pokud 48 hodin není spuštěn žádný program, PowerDisk se automaticky otočí, aby čistící prostředek nehrudkovatěl. Pokud je myčka nádobí zapnutá, tak se na displeji zobrazuje hlášení Refresh prášku. Čistící prostředek se nedávkuje.

Vložení PowerDisku

PowerDisk vyměňte až poté, co se zobrazí hlášení PowerDisk prázdn. Deaktivujte AutoDos s OK.

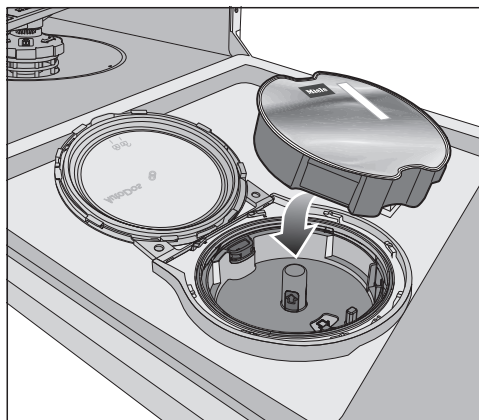


- Vložte nový PowerDisk a tlačte ho rovnoměrně dolů, dokud nedosedne v celé ploše.

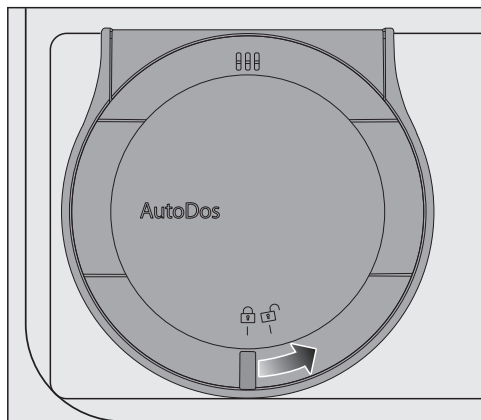

- Otočte víko systému AutoDos na  a otevřete je.

Na displeji se zobrazuje hlášení Otevř. kryt AutoDos.

- Vyjměte prázdný PowerDisk.

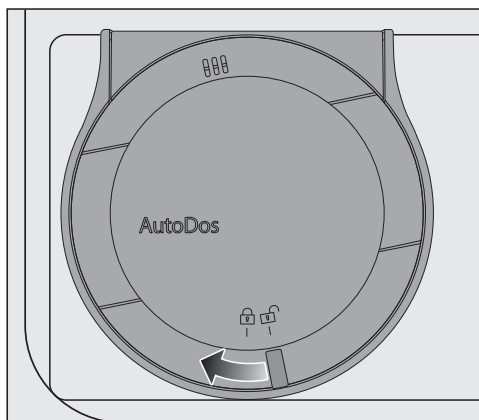

- Zavřete víko systému AutoDos a otáčejte je, dokud nebude úchyt víka přesně pod symbolem .

Tím se aktivuje funkce *AutoDos*.

Pokud PowerDisk není správně v počáteční poloze, automaticky se otočí. Před spuštěním programu počkejte, než tato operace skončí.

Víko systému AutoDos musí být zavřené, aby se AutoDos nepoškodil. Než zavřete dvířka myčky nádobí, zavřete vždy víko systému AutoDos. Jinak se AutoDos může poškodit.

Při otevřeném víku systému AutoDos není možné spuštění programu.

Práškový čisticí prostředek musí být suchý, aby nehrudkovatěl. AutoDos neplňte žádnými kapalinami.

Opětovné naplnění PowerDisku práškovým čisticím prostředkem není přípustné a vede k zániku záručních nároků.

Aby byla zajištěna optimální funkce systému AutoDos, kontrolujte ho při každé výměně PowerDisku a v případě potřeby ho vyčistěte (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění systému AutoDos“).

Manuální dávkování čisticích prostředků

Pokud tlačítkem  *AutoDos* deaktivujete automatické dávkování čisticího prostředku, dávkujte ho manuálně.

Dávkování čisticího prostředku

Do přihrádky na čisticí prostředek se vejde maximálně 50 ml čisticího prostředku.

V přihrádce na čisticí prostředek jsou jako pomoc pro dávkování vyznačené rysky 20, 30 a max. Při dvířkách otevřených do vodorovné polohy indikují přibližnou velikost náplně v ml a maximální hladinu naplnění.


- Při dávkování čisticích prostředků dbejte pokynů výrobce uvedených na obalu.
- Není-li uvedeno jinak, dávkujte jednu čisticí tabletu nebo podle stupně znečištění nádobí 20 až 30 ml čisticího prostředku do přihrádky na čisticí prostředek.

Pokud použijete menší množství čisticího prostředku, než je doporučeno, nemuselo by se nádobí správně umýt.

Některé tablety se v programu *QuickPowerWash* (program *PowerWash* + extra funkce *Quick*) nemusí úplně rozpustit.

Čisticí prostředek


Plnění čisticím prostředkem

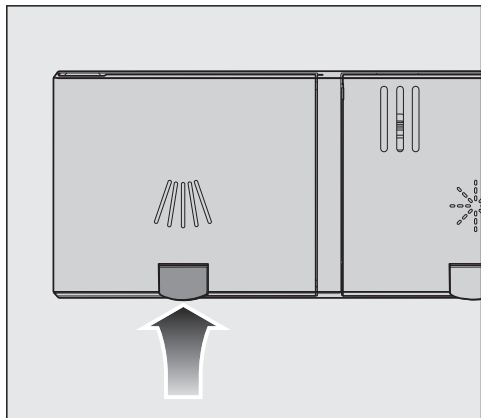

- Pozvedněte žluté tlačítko na víku přihrádky na čisticí prostředek /III\.

Víko vyskočí.

Po provedení programu je víko rovněž otevřené.

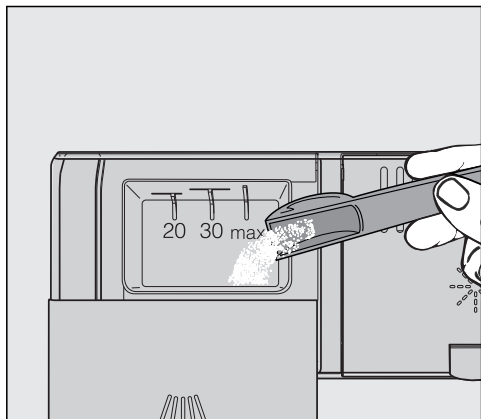


- Naplňte přihrádku na čisticí prostředek čisticím prostředkem.
- Posouvejte víko přihrádky na čisticí prostředek, až zřetelně zaklapne.

Víko přihrádky na čisticí prostředek se nesmí vzpříčit vinou čisticího prostředku. To může vést k tomu, že se víko neotevře během provádění programu.

Nepřepínejte přihrádku na čisticí prostředek.

- Případně deaktivujte automatické dávkování čisticího prostředku/ AutoDos.
- Uzavřete také obal čisticího prostředku. Čisticí prostředek jinak může zhrudkovatět.

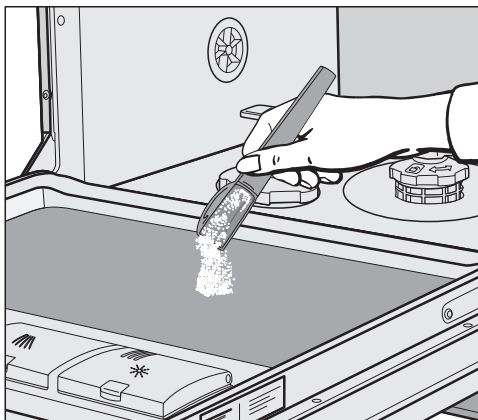

- U programů s předmytím (viz kapitola „Přehled programů“) můžete dát navíc malé množství čisticího prostředku na vnitřní plech dvířek.

Zapnutí myčky nádobí

- Pokud je zavřený vodovodní kohoutek, otevřete ho.
- Zkontrolujte, zda se dá volně otáčet ostříkovacími rameny.
- Zavřete dvířka.
- Stiskněte tlačítko .

Na displeji se krátce zobrazí zvolený program a svítí příslušná kontrolka. Pak se případně na několik sekund zobrazí prognóza spotřeby elektrické energie a vody zvoleného programu. Potom displej přejde na zobrazení předpokládané doby trvání zvoleného programu.

Bliká kontrolka *start*.

Volba programu

Program zvolte podle druhu nádobí a stupně jeho znečištění.

V kapitole „**Přehled programů**“ jsou popsány programy a jejich oblasti použití.

- Tlačítkem volby programů  zvolte požadovaný program.

Svítí kontrolka zvoleného programu.

Pod volbou  se nachází další programy.

- Tlačítkem volby programů  vyberte případně volbu .

Na displeji se zobrazí první z dalších programů.

- Tlačítka $\vee/\wedge$ zvolte na displeji požadovaný program.

Nyní můžete zvolit extra funkce (viz kapitola „Extra funkce“).

Když jsou zvolené extra funkce, svítí případně příslušné kontrolky.

Zobrazení doby trvání programu

Před spuštěním programu se na displeji zobrazí předpokládaná doba trvání zvoleného programu. Během provádění programu se zobrazuje doba zbývajících do skončení programu.

Aktuální úsek programu je vyznačen symbolem:

-  předmytí/namáčení
-  čištění
-  mezioplach
-  leštění
-  sušení
-  konec

Údaj o době trvání se může u stejného programu měnit. Závisí například na teplotě přitékající vody, regeneračním cyklu změkčovače, druhu čisticího prostředku, množství nádobí a znečištění nádobí.

Když program zvolíte poprvé, zobrazí se časová hodnota, která odpovídá průměrné délce programu pro připojení na studenou vodu.

Časové hodnoty v kapitole „Přehled programů“ odpovídají době trvání programu při standardním naplnění a standardních teplotách.

Při každém provádění programu řídicí jednotka upravuje dobu jeho trvání podle teploty přitékající vody a množství nádobí.

Spuštění programu

- Stiskněte tlačítko *start*.
Případně napřed potvrďte pomocí *OK* hlášení zobrazovanou na displeji.

Program se spustí.

Svítil kontrolka *start*.

V průběhu programu si můžete tlačítkem *OK* nechat zobrazit název probíhajícího programu.

 **Nebezpečí opaření horkou vodou.**
Během provozu může být voda v myčce nádobí horká.
Dvířka proto během provozu otvírejte jen velmi opatrně.

Konec programu

Program je skončený, když se na displeji zobrazuje hlášení  Konec.

Když je zapnutá funkce „AutoOpen“, v některých programech se automaticky pootevrou dvířka (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „AutoOpen“). Tím se zlepší sušení.

Když je zapnutá programovací funkce *Spotřeba*, můžete si nechat zobrazit skutečnou spotřebu elektrické energie a vody provedeného programu (viz kapitola „Ekologické mytí nádobí“, odstavec „Ukazatel spotřeby EcoFeedback“).

Po skončení programu případně ještě několik minut běží sušící ventilátor.

Pokud nejste spokojeni s výsledkem čištění nebo sušení, můžete aktivovat funkci „extra čisté“ nebo „extra suché“, abyste zvýšili výkon programů (viz kapitola „Extra funkce“, odstavec „Extra čisté“ nebo „Extra suché“).



Poškození vodní párou.

Vodní pára může poškodit choulostivý kuchyňský nábytek a hrany pracovní desky, když po skončení programu otevřete dvířka a již neběží ventilátor.

Pokud máte vypnuté automatické otvírání dvířek (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „AutoOpen“) a přesto byste chtěli dvířka po skončení programu otevřít, tak dvířka otevřete úplně.

Řízení energie

Myčka nádobí se 10 minut po posledním stisknutí tlačítka nebo skončení programu samočinně vypne pro úsporu energie.

Myčku nádobí můžete znovu zapnout tlačítkem

Když probíhá program nebo se vyskytuje chyba, myčka nádobí se samočinně nevypne.

Vypnutí myčky nádobí

- Myčku nádobí můžete kdykoli vypnout tlačítkem .

Když myčku nádobí vypnete v průběhu programu, bude program stornován.

- Tlačítkem zvolte volbu Vypnout přístroj.
- Potvrďte dotaz Vypnout přístroj tlačítkem **OK**.

Běžící časovač můžete stornovat také tímto způsobem.



Škody vzniklé vytékající vodou. Vytékající voda může způsobit škody. Ponecháte-li myčku nádobí na delší dobu bez dozoru, například během dovolené, pro jistotu zavřete vodovodní kohoutek.

Vyjmutí nádobí

Horké nádobí je citlivé na otřesy. Proto nádobí nechte po vypnutí vychladnout v myčce nádobí tak dlouho, až je budete moci uchopit.

Když po skončení programu úplně otevřete dvířka, nádobí vychladne rychleji.

- Nejprve vyjměte nádobí ze spodního koše, potom z horního koše a nakonec ze zásuvky 3D-MultiFlex (pokud je k dispozici).

Tak nebude kapat voda z horního koše nebo zásuvky 3D-MultiFlex na nádobí ve spodním koši.

Přerušení programu

Program se přeruší, jakmile otevřete dvířka.

Když dvířka opět zavřete, bude program po několika sekundách pokračovat od místa přerušení dále.

 **Nebezpečí opaření horkou vodou.**

Během provozu může být voda v myčce nádobí horká.

Dvířka proto během provozu otvírejte jen velmi opatrně.

Storno nebo změna programu

Při stornování programu může dojít k vynechání důležitých úseků programu.

Program stornujte jen v prvních minutách jeho průběhu.

Když je program už spuštěný, můžete ho stornovat následujícím způsobem:

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem .
- Tlačítkem  zvolte volbu Vypnout přístroj.
- Potvrďte dotaz Vypnout přístroj tlačítkem **OK**.

Pokud chcete zvolit jiný program:

- Myčku nádobí znovu zapnete tlačítkem .
- Při manuálním dávkování čisticího prostředku zkontrolujte, zda je ještě zavřená přihrádka na čisticí prostředek.

Pokud je již otevřené víko přihrádky na čisticí prostředek, naplňte přihrádku znovu čisticím prostředkem a zavřete víko.

- Zvolte požadovaný program a spusťte ho.

Časovač

Můžete nastavit čas spuštění programu. Za tím účelem můžete spuštění programu odložit o 30 minut až 24 hodin. Při odložení spuštění o 30 minut až 3 hodiny se čas nastavuje v 30minutových krocích, nad touto dobou v hodinových krocích.

Při manuálním dávkování čisticího prostředku může čisticí prostředek ve vlhké přihrádce na čisticí prostředek zhrudkovatět a pak se nevypláchne úplně.

Při používání časovače dbejte při plnění přihrádky na čisticí prostředek na to, aby byla suchá. Přihrádku na čisticí prostředek případně napřed vytřete dosucha.

Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky. Čisticí prostředek může vytéci.

 Ohrožení zdraví čisticím prostředkem.

Aby se děti nedostaly do styku s čisticím prostředkem:

Plnění čisticím prostředkem provádějte **až těsně před** spuštěním programu, než aktivujete časovač.

Zajistěte dvířka dětskou pojistkou (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Aktivace dětské pojistky“).

Aktivace časovače

■ Zapněte myčku nádobí tlačítkem .

Bliká kontrolka *start*.

■ Zvolte požadovaný program.

■ Stiskněte tlačítko  *časovač*.

Svítil kontrolka  *časovač*.

■ Tlačítka $\vee$ / $\wedge$ nastavte požadovaný čas, po jehož uplynutí se má program automaticky spustit.

Když tlačítko $\vee$ nebo $\wedge$ podržíte stisknuté, bude nastavování pokračovat automaticky.

■ Potvrďte tlačítkem *OK*.

Svítil kontrolka *start*.

Po aktivaci časovače se pro úsporu elektrické energie po několika minutách vypnou všechny ukazatele. Pokud chcete ukazatel na displeji opět na několik minut zapnout, stiskněte tlačítko .

Čas do spuštění programu se odpočítává: nad 10 hodinami v hodinových krocích, pod 10 hodinami v minutových krocích.

Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí zvolený program. Na displeji se zobrazuje zbývající doba a zhasne kontrolka  časovač.

Spuštění programu před uplynutím času časovače:

Program můžete spustit, i když ještě neuplynul čas časovače.

Postupujte takto:

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem .
- Myčku nádobí znovu zapněte tlačítkem .
- Zvolte případně požadovaný program.
- Stiskněte tlačítko *start*.

Program se spustí. Svítí kontrolka *start*.

Aktivace dálkového startu

Máte možnost spustit svoji myčku nádobí dálkově pomocí Miele App. K tomu musíte nejprve nainstalovat App na koncovém zařízení, zapojit myčku nádobí do své WiFi sítě (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“) a případně zapnout volbu Vzdálené ovládání (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Dálkové ovládání“).

- Zapněte myčku nádobí tlačítkem .
- Zvolte  *další programy/nastavení*.
- Zvolte položku menu MobileStart.
- Potvrďte pomocí *OK*.
- Zvolte požadované nastavení.
- Potvrďte pomocí *OK*.

Na displeji se zobrazuje hlášení
MobileStart aktivní.

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem .

Nyní můžete myčku nádobí spouštět dálkově pomocí Miele App.

Volba „dálkový start“ zůstane aktivní, dokud ji v  *další programy/nastavení* opět nedeaktivujete. Volba zůstane aktivní také tehdy, když myčku nádobí mezitím vypnete a znovu zapnete.

I když je volba „dálkový start“ neaktivní, můžete si v Miele App nechat zobrazit status své myčky nádobí a provést nastavení.

Když tlačítkem *start* spustíte na myčce nádobí program, volba „dálkový start“ se automaticky aktivuje na dobu trvání programu.

- Zapněte myčku nádobí tlačítkem .
- Potvrďte případně hlášení a indikátory doplnění tlačítkem *OK*.
- Stiskněte na 5 sekund volič programů .

Na displeji se zobrazí provozní hodiny.

- Tlačítkem  nebo *OK* se můžete vrátit do menu programů.

Zobrazení provozních hodin

Můžete si nechat zobrazit, kolik hodin již byla myčka nádobí v provozu.

Návod pro volbu programu

Nádobí	Zbytky jídla	Vlastnosti programu
smíšené nádobí včetně sklenic a plastů citlivých na teplotu	lehce zaschlé zbytky běžného jídla	vyvážený a šetrný program
různé nádobí	všechny běžné zbytky jídla	variabilní, senzory řízený průběh
	normální zaschlé zbytky běžného jídla	průběh s úsporou vody a energie
		krátký program
hrnce, pánve, nechoulostivý porcelán a přístroje	silně zaschlé, připálené, pevně ulpělé zbytky jídla s obsahem bílkovin ¹ nebo škrobu	maximální čistící výkon

¹ Zbytky jídla s obsahem škrobu, které mohou vzniknout např. z brambor, těstovin nebo rýže.
Zbytky jídla s obsahem bílkovin, které mohou vzniknout z pečeného masa nebo ryby.

Návod pro volbu programu

program²

prognóza spotřeby³

➔ ComfortWash 45 °C 	spotřeba energie  spotřeba vody  délka programu 
➔ Auto 	spotřeba energie  spotřeba vody  délka programu 
➔ ECO	spotřeba energie  spotřeba vody  délka programu 
➔ PowerWash 60 °C 	spotřeba energie  spotřeba vody  délka programu 
➔ intenzivní 75 °C 	spotřeba energie  spotřeba vody  délka programu 

² Programy můžete upravit pomocí „extra funkcí“ (viz kapitola „Extra funkce“).
Navíc můžete zvolit funkci „2. mezioplach“ (viz kapitola „Nastavení“).

³ Předpokládané hodnoty se mohou změnit v důsledku zvolených nastavení, extra funkcí nebo podmínek používání.

Přehled programů

program	průběh programu				
	předmytí	čištění °C	mezioplach	leštění °C	sušení/ AutoOpen
ECO ¹	-	51	✓	42	✓/✓
auto 45–60 °C	variabilní průběh programu, snímači řízené přizpůsobení podle množství nádobí a zbytků jídla				
	dle potřeby	45–60	✓	55–70	✓/✓
ComfortWash 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓/✓
PowerWash 60 °C	-	60	✓	60	✓/✓
intenzivní 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓/✓
ComfortWash+ 55 °C	✓	55	✓	55–70	✓/✓
extra tichý 50 °C	-	50	✓	55–70	✓/✓
jemný 45 °C	-	45	✓✓	56	✓/✓
ošetřování přístroje	-	75	✓✓	70	✓/✓
vypláchnutí soli	✓	-	-	-	-/-

¹ Program, ke kterému se vztahují údaje uvedené na energetickém štítku.
Tento program je podle aktuálního nařízení EU nejúčinnější z hlediska kombinované spotřeby elektrické energie a vody pro mytí normálně špinavého nádobí.

Přehled programů

spotřeba ²				
elektrická energie		voda	čas	
studená voda 15 °C kWh	teplá voda 60 °C kWh	litry	studená voda 15 °C h:min	teplá voda 60 °C h:min
0,64	0,40	8,4	3:19	3:05
0,70–1,00 ^{3,4}	0,55–0,65 ^{3,4}	6,0–13,0 ^{3,4}	2:02–2:59	1:59–2:49
0,85	0,45	12,5	2:37	2:28
1,00	0,65	9,5	1:24	1:15
1,25	0,85	13,5	3:07	2:44
0,90	0,50	12,5	2:30	2:19
1,00	0,75	9,0	3:59	3:54
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,80	1,15	19,0	2:10	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

² Hodnoty uvedené pro program *ECO* byly zjištěny za standardizovaných podmínek zkoušky. Hodnoty uvedené pro ostatní programy byly zjištěny za srovnatelných podmínek zkoušky. V praxi se mohou vyskytnout odlišné hodnoty z důvodu zvolených nastavení, extra funkcí nebo podmínek použití (viz kapitola „Provoz“, odstavec „Zobrazení doby trvání programu“).

³ Minimální hodnota: částečná náplň s malým znečištěním

⁴ Maximální hodnota: úplná náplň se silným znečištěním

Přehled programů

další programy

ComfortWash+ 55 °C

Program pro čištění smíšeného nádobí se všemi zbytky jídel běžných v domácnosti.

Extra tichý 50 °C

Velmi tichý program s prodlouženou délkou. Program je vhodný pro smíšené nádobí s mírně přischlými zbytky jídel běžných v domácnosti.

Jemný 45 °C

Program pro zvláště šetrné čištění tepelně citlivého nádobí, sklenic a plastů s mírně přischlými zbytky jídel běžných v domácnosti.

Péče o přístroj

Mycí prostor myčky nádobí je do značné míry samočisticí. Pokud se navzdory tomu usadily zbytky nebo povlaky, použijte na vyčištění program Čištění přístroje. Myčku nádobí přitom nesmíte plnit. Program je uzpůsobený pro čištění mycího prostoru produkty na ošetřování (prostředky na čištění přístrojů, ošetřujícími prostředky). Respektujte přitom také upozornění na obalu výrobku. Při použití ošetřovacích prostředků se nesmí dávkovat čisticí prostředek. Proto je pro tento program deaktivované automatické dávkování čisticího prostředku (pokud je k dispozici).

Vypláchnutí soli

Program pro vypláchnutí mycího prostoru po každém plnění soli. Po každém otevření víka zásobníku na sůl spusťte program *vypláchnout sůl* bez předmětů k mytí a bez dávkování čisticího prostředku. Tak se zředí a nakonec odčerpá případně přetečený solný roztok.

QuickPowerWash

Krátký program pod jednu hodinu pro smíšené nádobí s mírně přischlými zbytky jídel běžných v domácnosti. Program lze zvolit přes program *PowerWash* ve spojení s extra funkcí *Quick* (viz kapitola „Extra funkce“, odstavec „Quick“).

Volba extra funkcí

Programy můžete upravit pomocí extra funkcí.

Za tím účelem můžete extra funkce zvolit nebo jejich zvolení zrušit před spuštěním požadovaného programu.

- Stiskněte tlačítko  *extra funkce*.
- Zvolte požadovanou extra funkci a potvrďte ji tlačítkem *OK*.

Extra funkce, které nelze kombinovat se zvoleným programem nebo extra funkcí, jsou vyznačeny symbolem zámku .

Na displeji se případně zobrazí odpovídající hlášení.

- V tomto případě potvrďte hlášení tlačítkem *OK*.
- Spusťte program tlačítkem *start*.

Můžete nastavit, zda zvolené extra funkce mají pro příslušný program zůstat trvale aktivované (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Uložení extra funkcí“).

Quick

Extra funkcí *Quick* můžete zkrátit program.

Zkrácení délky programu se liší podle zvoleného programu.

Pro dosažení optimálního výsledku mytí se nepatrně zvýší teplota a tím spotřeba elektrické energie.

Extra funkce *Quick* má případně přednost před jinými zvolenými extra funkcemi.

Ve spojení s programem *PowerWash* vyvolá extra funkce *Quick* program *QuickPowerWash*, krátký program pro mírně přischlé zbytky jídel.

Extra funkce

BottleClean

Můžete zvolit extra funkci *BottleClean*, abyste zvýšili čistící výkon programů pro vysoké, štíhlé nádoby, například sklenice na pšeničné pivo nebo lahve na pití. Předměty k mytí, které byly uloženy do držáku na sklenice a lahve ve spodním koši, se vyčistí obzvlášť důkladně (viz kapitola „Ukládání nádobí a příborů“, odstavec „FlexCare Glass & Bottle“).

Když je tato extra funkce aktivovaná, prodlouží se program a může se zvýšit teplota čištění. Spotřeba vody a elektrické energie se mohou zvýšit.

IntenseZone

Extra funkci *IntenseZone* můžete zvolit, abyste zvýšili čistící výkon programů ve spodním koši.

Když je tato extra funkce aktivovaná, prodlouží se program a zvýší se teplota čištění. Spotřeba vody a elektrické energie se mohou zvýšit.

Extra čisté

Tuto extra funkci můžete zvolit, abyste zvýšili čistící výkon programů.

Když je tato extra funkce aktivovaná, prodlouží se program a zvýší se teplota čištění. Spotřeba vody a elektrické energie se mohou zvýšit.

Extra suché

Tuto extra funkci můžete zvolit, abyste zvýšili sušící výkon programů.

Když je tato extra funkce aktivovaná, prodlouží se program a zvýší se teplota leštění. Zvýší se spotřeba elektrické energie.

Kontrolujte pravidelně (asi jednou za 4–6 měsíců) celkový stav své myčky nádobí. Zabráníte tak výskytu poruch ještě předtím, než k nim dojde.

 Poškození nevhodnými čisticími prostředky.

Všechny povrchy jsou náchylné na poškrábání. Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, pokud přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky.

Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro příslušný povrch.

Čištění mycího prostoru

Mycí prostor je v maximální míře samočisticí, pokud vždy použijete vhodné množství čisticího prostředku.

Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění (< 50 °C) hrozí nebezpečí tvorby choroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru. Abyste vyčistili mycí prostor a vyhnuli se tvorbě zápachů, měli byste jednou za měsíc nechat proběhnout program *intenzivní 75 °C*.

Pokud přesto vzniknou vápenaté nebo tukové usazeniny, použijte na vyčištění program Čištění přístroje (viz kapitola „Přehled programů“, odstavec „ další programy“) s čisticím prostředkem na přístroje. Respektujte přitom upozornění na obalu čisticího prostředku.

Čisticí a ošetřovací prostředky od Miele obdržíte přes servisní službu Miele nebo internetovou prodejnu Miele.

- Čistěte pravidelně sítko v mycím prostoru.

Hygienický cyklus

Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění hrozí nebezpečí tvorby choroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru. Po několika použitích programů s nízkou teplotou byste měli pravidelně nechat proběhnout program s vysokou teplotou. Tím se zabrání vytváření povlaků a zápachu.

Informační hygienické hlášení můžete zapnout nebo vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Hygienický cyklus“). Když hlášení vypnete, nechte jednou za měsíc proběhnout program *intenzivní 75 °C*, abyste vyčistili mycí prostor a zabránili vytváření zápachů.

Čištění dveřního těsnění a dvířek

Na těsnění dvířek a boky dvířek myčky nádobí nedosáhne stříkaný proud vody a tyto části se nevyčistí. Proto se tam může vytvářet plíseň.

- Těsnění dvířek otírejte pravidelně vlhkou utěrkou od zbytků jídel.
- Otírejte rozlité zbytky jídel a nápojů z boků dvířek myčky nádobí.

Čištění a ošetřování

Čištění ovládacího panelu

- Ovládací panel čistěte **jen** čistou, vlhkou utěrkou.

Čištění čelní stěny přístroje



Poškození znečištěním.

Pokud nečistoty působí delší dobu, nedají se pak již případně odstranit a povrchy se mohou zabarvit nebo změnit.

Odstraňujte nečistoty nejlépe ihned.

- Vyčistěte čelní stěnu přístroje čistou houbovou utěrkou, mycím prostředkem na ruční mytí a teplou vodou. Čelo pak osušte měkkou utěrkou.
Na čištění můžete použít také čistou, vlhkou utěrku z mikrovlákná bez čističího prostředku.


Abyste zabránili poškození povrchů, nepoužívejte při čištění:

- čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny nebo chlor,
- čisticí prostředky na odstranění vodního kamene,
- prostředky na drhnutí, např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky,
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla,
- čisticí prostředky na nerez,
- čisticí prostředky na myčky nádobí,
- čisticí prostředky na pečicí trouby,
- čisticí prostředky na sklo,
- tvrdé odírací houbičky, utěrky a kartáče (např. houbičky na hrnce, upotřebené houbičky obsahující ještě zbytky drhoucích prostředků),
- odstraňovače nečistot,
- ostré kovové škrabky,
- ocelovou vlnu,
- napařovací čisticí zařízení.

Čištění systému AutoDos


Když se zobrazí hlášení Vyčistit AutoDos, zkontrolujte čistotu systému AutoDos a vyčistěte ho, například od zbytků prášku. To pomůže zabránit chybným funkcím systému AutoDos.

Aby byla zajištěna optimální funkce systému AutoDos, kontrolujte ho při každé výměně PowerDisku a v případě potřeby ho vyčistěte.

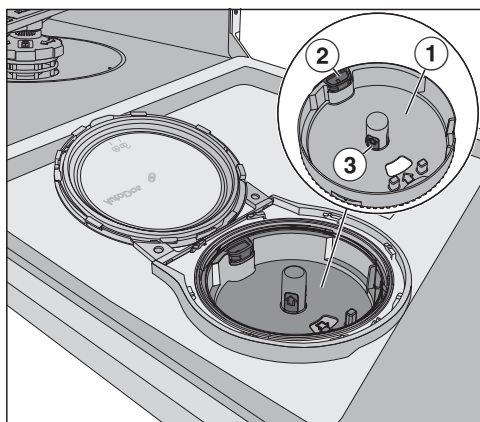

- ① držák PowerDisku
- ② žluté otevírací ouško pro odjističení držáku PowerDisku
- ③ žluté záchytné plošky držáku PowerDisku


- Otočte víko systému AutoDos na  a otevřete je.
- Vyměňte případně PowerDisk.

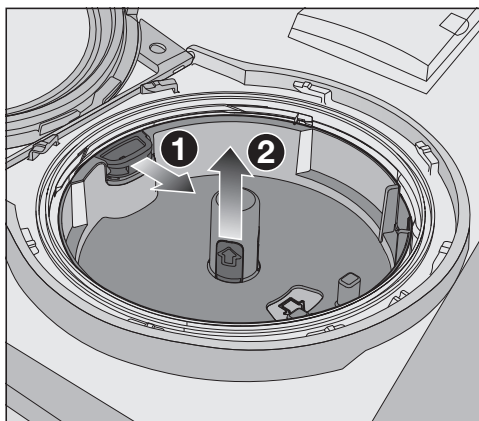

- Odjistěte držák PowerDisku zatážením žlutého otevíracího ouška ve směru šipky ① a současně stáhněte držák PowerDisku za žluté záchytné plošky směrem nahoru ②.
- Vyčistěte plášť systému AutoDos a držák PowerDisku vlhkou utěrkou.
- Všechny součásti dobře osušte, aby práškový čisticí prostředek nehrudkoval.

Dbejte na to, aby při čištění nezůstala vlhkost uvnitř systému AutoDos.

Čištění a ošetřování

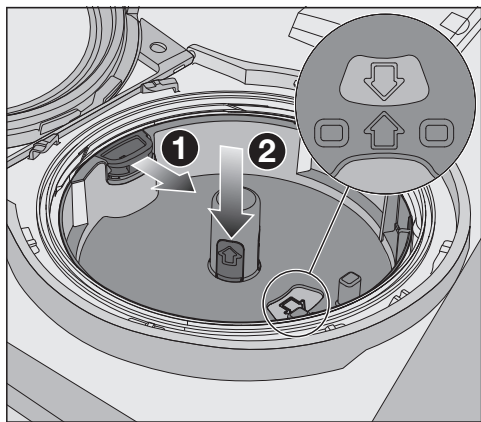

- Zatáhněte žluté otvírací ouško ve směru šipky ① a současně znovu vložte držák PowerDisku ②. Šipky v držáku PowerDisku a v okénku přitom musí směřovat proti sobě. Držák musí dosedat celou plochou.

Víko systému AutoDos musí být utěsněné, aby práškový čisticí prostředek nehrudkovatěl.

Dbejte na to, aby byla čistá všechna těsnění, a v případě potřeby je vyčistěte.

- Vložte naplněný PowerDisk a tlačte ho rovnoměrně dolů, dokud nedosedne v celé ploše.
- Zavřete víko systému AutoDos a otáčejte je, dokud nebude úchyt víka přesně pod symbolem  (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavce „Vložení PowerDisku“).

Kontrolujte pravidelně spodní ostříkovací rameno ohledně ucpání, abyste zajistili úplné vypláchnutí výpusti čisticího prostředku systému AutoDos (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavce „Čištění ostříkovacích ramen“).

Čištění ostříkovacích ramen

V tryskách a ložiskách ostříkovacích ramen se mohou usazovat zbytky jídel. Proto byste měli ostříkovací ramena pravidelně (asi jednou za 2–4 měsíce) kontrolovat.

Nemyjte bez ostříkovacích ramen.

 Poškození nečistotami v oběhovém systému.

Bez sítěk se do oběhového systému dostanou nečistoty a mohou ho ucpat.

Nemyjte bez spodního ostříkovacího ramene a bez sítěk.


Dbejte na to, aby se při čištění sítěk a ostříkovacích ramen nedostaly velké nečistoty do oběhového systému.

- Vypněte myčku nádobí.

Vyjmutí příborové zásuvky (pokud je k dispozici)


Abyste mohli vyjmout horní ostříkovací rameno, nejprve vyjměte příborovou zásuvku (pokud je k dispozici).

- Vytáhněte příborovou zásuvku.

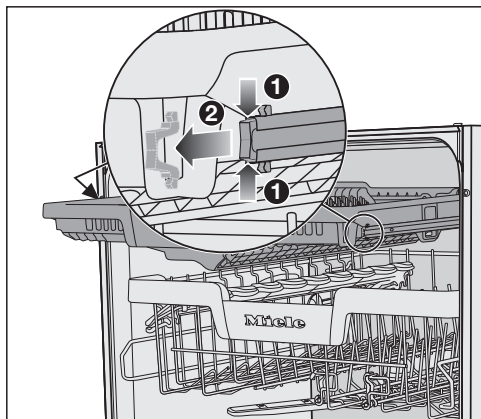


- Stlačte zajišťovací svorky lišt na obou stranách příborové zásuvky ① a svorky současně vyjměte ②.
- Příborovou zásuvku úplně vyjměte.

Odejmutí horního ostříkovacího ramene

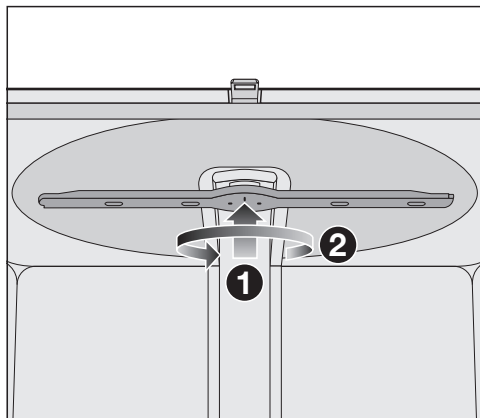

- Zatlačte horní ostříkovací rameno nahoru ①, aby zaskočilo vnitřní ozubení, a rameno odšroubujte proti směru otáčení hodinových ručiček ② (při pohledu zespodu).

Odejmutí středního ostříkovacího ramene

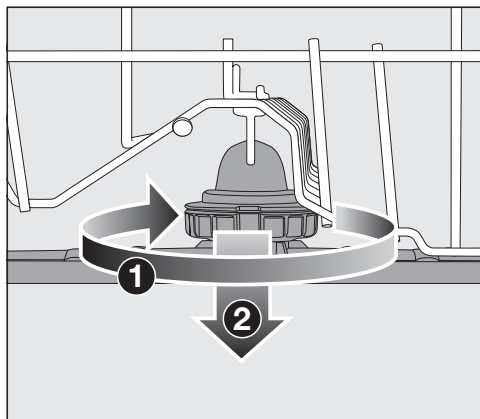


- Otáčejte šroubovací spoj středního ostříkovacího ramene ve směru hodinových ručiček ① (při pohledu shora) a ostříkovací rameno odejměte ②.

Čištění a ošetřování


Odejmutí spodního ostříkovacího ramene

- Vytáhněte spodní koš.

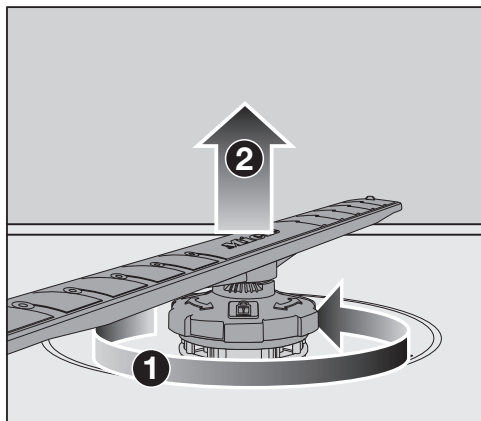

- Otáčejte šroubovací spoj spodního ostříkovacího ramene proti směru hodinových ručiček **1** (při pohledu shora) a stáhněte ostříkovací rameno nahoru **2**.

Čištění ostříkovacích ramen

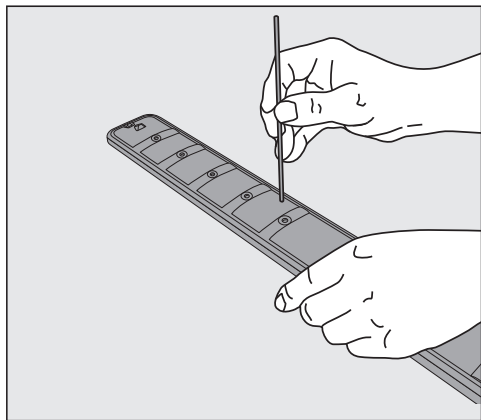


- Zatlačte zbytky jídel v tryskách špičatým předmětem do ostříkovacího ramene.
- Ostříkovací rameno dobře vypláchněte pod tekoucí vodou.

Nasazení horního ostříkovacího ramene

- Nasadte opět horní ostříkovací rameno a rukou je utáhněte.


Nasazení středního ostříkovacího ramene

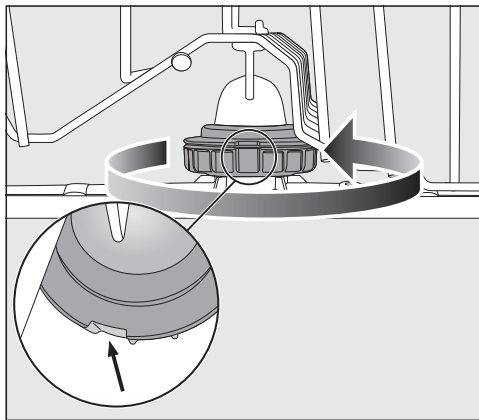

- Nasadte opět střední ostříkovací rameno a otáčejte šroubovací spoj proti směru hodinových ručiček (při pohledu shora), dokud nezaklapne. Dbejte na to, aby vybrání v zámku byla umístěná nad sebou.

Nasazení spodního ostříkovacího ramene

- Nasadte opět spodní ostříkovací rameno a dbejte na to, aby kombinace sítěk správně dosedala na dno mycího prostoru.

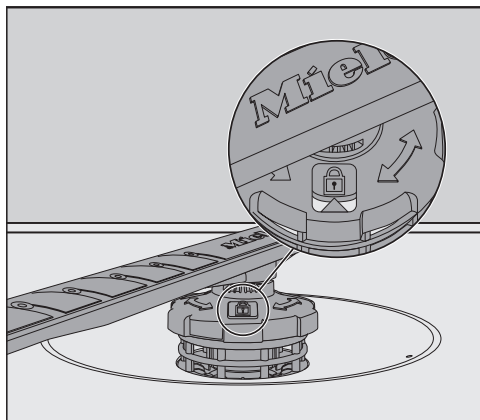

- Otáčejte šroubovací spoj spodního ostříkovacího ramene ve směru hodinových ručiček (při pohledu shora), dokud šipka v okénku nebude směřovat k symbolu zámku .
- Zkontrolujte, zda se dá volně otáčet ostříkovacími rameny.

 Poškození nečistotami v oběhovém systému.

Spodním ostříkovacím ramenem se upevní kombinace sítěk. Bez sítěk se do oběhového systému mohou dostat velké nečistoty a ucpat ho. Nemyjte bez spodního ostříkovacího ramene a bez sítěk.

Nasazení příborové zásuvky (pokud je k dispozici)

- Zasuňte opět příborovou zásuvku zepředu na lišty.
- Nasad'te opět zajišťovací svorky do lišt na obou stranách příborové zásuvky.

Kontrola sítěk v mycím prostoru

Kombinace sítěk na dně mycího prostoru zachycuje hrubé nečistoty obsažené v mycí vodě. Tyto nečistoty se tak

nemohou dostat do oběhového systému, který by je přes ostříkovací ramena znovu dopravil do mycího prostoru.

 Poškození nečistotami v oběhovém systému.

Bez sítěk se nečistoty dostanou do oběhového systému a mohou ho ucpat.

Nemyjte bez spodního ostříkovacího ramene a bez sítěk.

Dbejte na to, aby se při čištění sítěk a ostříkovacích ramen nedostaly hrubé nečistoty do oběhového systému.

Sítka se časem mohou ucpat nečistotami. Tento čas závisí na okolnostech ve Vaší domácnosti.


Na displeji se vždy po 50 provedených programech zobrazí hlášení Zkontrolovat sítka.

- Zkontrolujte kombinaci sítěk.
- V případě potřeby kombinaci sítěk vyčistěte.
- Nakonec potvrďte hlášení pomocí OK.


Čištění a ošetřování

Čištění sítěk

- Vypněte myčku nádobí.
- Odejměte spodní ostříkovací rameno (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostříkovacích ramen“).
- Než vyjmete kombinaci sítěk, odstraňte hrubé nečistoty, aby se nedostaly do oběhového systému.

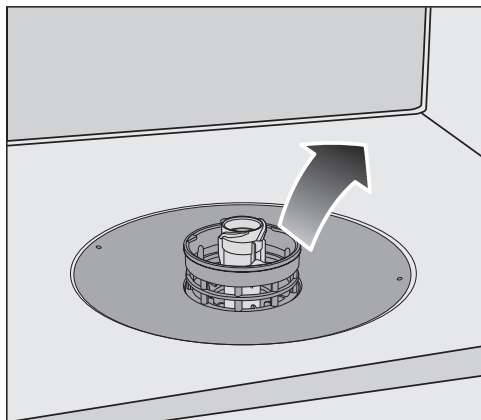


- Vyjměte kombinaci sítěk.

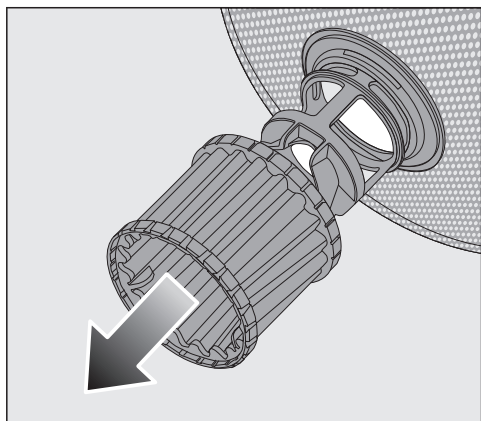

- Na čištění vnitřní strany sítěk stáhněte mikrofiltr za plastový kroužek směrem dolů z kombinace sítěk.

- Vyčistěte všechny součásti pod tekoucí vodou.
Na vyčištění případně použijte kartáč na nádobí.
- Nasadte mikrofiltr opět na kombinaci sítěk.
- Uložte kombinaci sítěk tak, aby správně dosedala na dno mycího prostoru.
- Nasadte spodní ostříkovací rameno šroubovacím spojem opět na kombinaci sítěk.

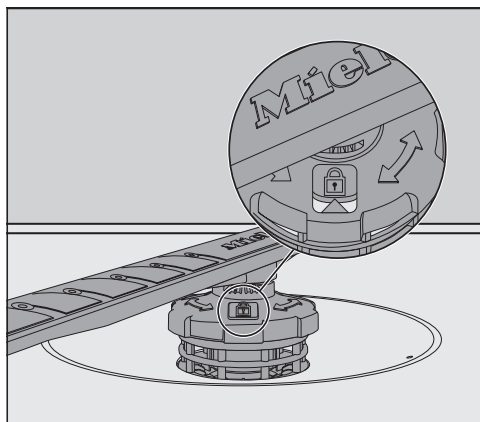

- Otáčejte šroubovací spoj ve směru hodinových ručiček, dokud šipka v okénku nebude směřovat k symbolu zámku.

⚠ Poškození nečistotami v oběhovém systému.


Spodním ostříkovacím ramenem se upevní kombinace sítěk. Bez sítěk se hrubé nečistoty mohou dostat do oběhového systému a ucpat ho. Nemyjte bez spodního ostříkovacího ramene a bez sítěk.

Čištění sítka v přívodu vody

Pro ochranu ventilu na přívodu vody je do šroubovací objímky vestavěno sítko. Když je sítko znečištěné, natéká do mycího prostoru příliš málo vody.

⚠ Nebezpečí úrazu napětím sítě.
V plastovém opláštění přívodu vody je umístěný elektrický ventil.
Neponořujte opláštění do kapalin.

- Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
K tomu účelu myčku nádobí vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte ventil na přívodu vody.

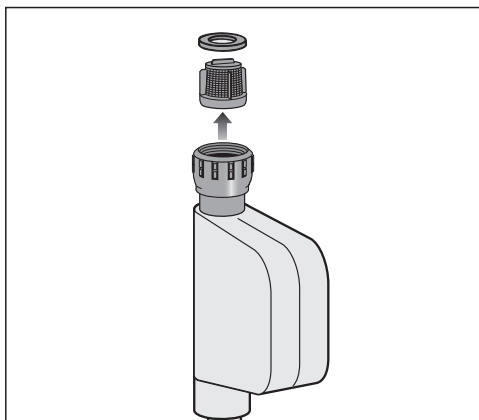

- Vytáhněte z objímky těsnění.
- Kombinačkami nebo špičatými kleštěmi uchopte krček plastového sítka a sítko vytáhněte.
- Vyčistěte sítko dobře pod tekoucí vodou.
- Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí.

Našroubujte objímku pevně na vodovodní kohoutek. Pomalu otevřete vodovodní kohoutek. Pokud uniká voda, dotáhněte objímku.


Ochranné sítko **musíte** po vyčištění znovu namontovat.

Čištění a ošetřování


Čištění vypouštěcího čerpadla

Pokud je po skončení programu voda v mycím prostoru, nebyla odčerpána. Vypouštěcí čerpadlo může být zablokované cizími tělesy. Cizí tělesa můžete snadno odstranit.

- Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
K tomu účelu myčku nádobí vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku.
- Vyjměte kombinaci sítěk z mycího prostoru (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítěk“).
- Vodu z mycího prostoru vyberte pomocí malé nádoby.

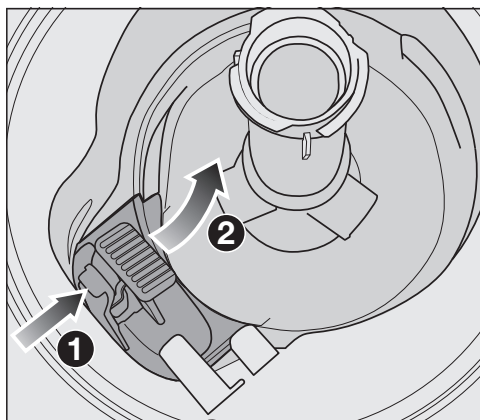

- Zatlačte dovnitř zámek krytu vypouštěcího čerpadla ①.
- Sklápějte kryt dovnitř, dokud se nedá vyjmout ②.
- Vypláchněte kryt dobře pod tekoucí vodou a odstraňte všechna cizí tělesa.

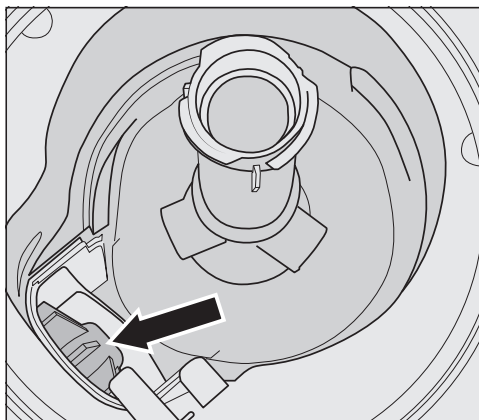

Pod krytem je umístěné vypouštěcí čerpadlo (šipka).

⚠ Nebezpečí úrazu skleněnými střepy.

Skleněné střepy jsou ve vypouštěcím čerpadle zvláště špatně vidět.

Vypouštěcí čerpadlo čistěte opatrně.

- Opatrně odstraňte všechna cizí tělesa z vypouštěcího čerpadla. Pro kontrolu protočte rukou oběžné kolo vypouštěcího čerpadla. Oběžným kolem přitom lze otáčet jen trhavými pohyby.
- Nasad'te opět kryt svisle shora.

Bezpodmínečně zaklapněte zámek.

⚠ Poškození nesprávným čištěním.

Součásti jsou choulostivé a při čištění se mohou poškodit.

Vypouštěcí čerpadlo čistěte opatrně.

Většinu poruch a chyb můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte kontaktovat servisní službu.

Na www.miele.cz/support/customer-assistance obdržíte další informace k samostatnému odstranění poruch.



Jsou uvedeny jen závady, které případně můžete opravit sami. Všechny další závady jsou shrnuty pod ⚠ Chyba F.

Technické poruchy

Problém	Příčina a odstranění
Po zapnutí myčky nádobí tlačítkem  zůstane tmavý displej a neblíká kontrolka start.	Není zasunutá síťová zástrčka. ■ Zasuňte síťovou zástrčku. Vypnul jistič domovní instalace. ■ Zapněte jistič (minimální jištění viz typový štítek). ■ Jestliže jistič znovu vypne, zavolejte servisní službu Miele.
Nereaguje tlačítko  nebo reaguje až po několika stisknutích.	Řízení energií: krátce před stisknutím tlačítka  byla otevřena nebo zavřena dvířka. Tím byla myčka nádobí již zapnuta. Elektronika vyžaduje několik sekund, aby byla připravená k provozu. ■ Poté, co otevřete nebo zavřete dvířka, několik sekund počkejte. ■ Potom stiskněte tlačítko .
Myčka nádobí přestala mýt.	Vypnul jistič domovní instalace. Je tmavý displej a myčka nádobí se nedá zapnout. ■ Zapněte jistič (minimální jištění viz typový štítek). ■ Jestliže jistič znovu vypne, zavolejte servisní službu Miele.

Chybová hlášení

Problém	Příčina a odstranění
Na displeji se zobrazuje jedna z následujících chyb:	Než poruchu odstraníte: ■ Vypněte myčku nádobí.

Co udělat, když . . .

Problém	Příčina a odstranění
 Chyba F	Případně se vyskytla technická závada. ■ Myčku nádobí po několika sekundách znovu zapněte. ■ Spusťte znovu požadovaný program. Jestliže se chybové hlášení zobrazí znovu, vyskytuje se technická závada. ■ Vypněte myčku nádobí. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu Miele.
 Waterproof	Zareagoval systém ochrany před škodami způsobenými vodou (systém Waterproof). ■ Vypněte myčku nádobí. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu Miele.

Otvírač dvířek

Problém	Příčina a odstranění
Na displeji se zobrazuje následující chyba:	Než poruchu odstraníte: ■ Vypněte myčku nádobí.
 Chyba dvířek	Dvířka se automaticky neotevřou. Případně se vyskytla technická závada. ■ Otevřete dvířka ručně (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Otevření dvířek“) a myčku nádobí znovu zapněte. ■ Jestliže se chybové hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu Miele. Po otevření dvířek nezajede lišta zámku dvířek. Případně se vyskytla technická závada. ■ Myčku nádobí znovu zapněte. ■ Jestliže se chybové hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu Miele.

Porucha na přívodu vody

Problém	Příčina a odstranění
Na displeji se zobrazuje jedno z následujících hlášení:	

Problém	Příčina a odstranění
 Otevřít přívod vody	Je zavřený vodovodní kohoutek. ■ Úplně otevřete vodovodní kohoutek.
 Přítok vody	Než budete poruchu odstraňovat: ■ Vypněte myčku nádobí. Chyba při přívodu vody. ■ Úplně otevřete vodovodní kohoutek a spusťte program znovu. ■ Vyčistěte sítko v přívodu vody (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítka v přívodu vody“). ■ Připojovací tlak vody je nižší než 50 kPa. Zeptejte se instalatéra na možnost nápravy. ■ Přípojka pro vypouštění vody v místě instalace je případně umístěná příliš nízko a musíte odvětrat odtok vody (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Odtok vody“). Když se chybové hlášení zobrazí znovu, může být vadný průtokoměr. ■ Zavolejte servisní službu Miele.

Porucha na odtoku vody

Problém	Příčina a odstranění
Na displeji se zobrazuje následující hlášení:  Odtok vody	Než poruchu odstraníte: ■ Vypněte myčku nádobí. Chyba při odtoku vody. V mycím prostoru může být voda. ■ Vyčistěte kombinaci sítěk (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítěk“). ■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění vypouštěcího čerpadla“). ■ Odstraňte případně zalomení nebo zvedající se smýčku z odtokové hadice.

Chyba v systému AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku)

Problém	Příčina a odstranění
Na displeji se zobrazuje toto hlášení: Zkontrolujte PowerDisk	Je aktivovaná funkce  <i>AutoDos</i>. Není vložený žádný nebo je vložený prázdný PowerDisk. ■ Potvrďte hlášení Zkontrolujte PowerDisk tlačítkem <i>OK</i>. ■ Vložte naplněný PowerDisk. ■ Tlačítka $\vee/\wedge$ zvolte hlášení <i>K</i> dispozici a potvrďte je tlačítkem <i>OK</i> (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“). ■ Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete používat, deaktivujte funkci tlačítkem  <i>AutoDos</i> nebo potvrzením hlášení <i>Není k dispozici</i> tlačítkem <i>OK</i>.
Program se nespustí nebo již spuštěný program nepokračuje. Na displeji se zobrazuje následující hlášení: Otevř. kryt AutoDos	Není správně zavřené víko systému AutoDos. ■ Zavřete víko systému AutoDos a zajistěte je (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“). ■ Pokud se víko nedá úplně zavřít, zkontrolujte, zda držák PowerDisku dosedá celou plochou (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Vložení PowerDisku“). ■ Jestliže se chybové hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu Miele.
Na displeji se zobrazuje následující hlášení: PowerDisk prázdný. Deaktivujte AutoDos s <i>OK</i>	Je aktivovaná funkce  <i>AutoDos</i> a je prázdný PowerDisk. ■ Vyměňte PowerDisk (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“). Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete používat, deaktivujte funkci pomocí <i>OK</i> nebo tlačítka  <i>AutoDos</i>.

Problém	Příčina a odstranění
Na konci programu se na displeji zobrazuje toto hlášení:  Chyba F 601	Vyskytla se porucha v systému AutoDos nebo není vložený držák PowerDisku. ■ Vypněte myčku nádobí. ■ Vyjměte případně držák PowerDisku a vložte ho znovu (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/ AutoDos“). ■ Myčku nádobí opět zapněte a spusťte znovu program. Jestliže se chybové hlášení zobrazí znovu, vyskytuje se technická závada. Myčku nádobí však budete moci používat i nadále, když ještě jednou vyjmete a znovu vložíte držák PowerDisku. Po zavření víka deaktivujte automatické dávkování čisticího prostředku tlačítkem  <i>AutoDos</i> a dávkujte čisticí prostředek přes přihrádku na čisticí prostředek manuálně (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Manuální dávkování čisticího prostředku“). ■ Až automatické dávkování čisticího prostředku budete chtít opět používat, zavolejte servisní službu Miele.
Na konci programu se na displeji zobrazuje toto hlášení: Údržba AutoDos Myčka nádobí se na konci programu nevypne. Nádobí případně nebude čisté, protože nebylo nadržováno dostatečné množství čisticího prostředku. Funkce  <i>AutoDos</i> se v průběhu provádění programu automaticky deaktivuje.	Není vložený žádný nebo je vložený prázdný PowerDisk nebo je systém AutoDos zablokovaný zbytky čisticího prostředku. Čisticí prostředek se nedávkuje v dostatečném množství. Byla automaticky deaktivována funkce  <i>AutoDos</i>. ■ Myčku nádobí vypněte a znovu zapněte. Na displeji se zobrazí několik hlášení. ■ Vyčistěte AutoDos (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Čištění systému AutoDos“). ■ Vložte plný PowerDisk a zavřete víko systému AutoDos. ■ Vyčistěte spodní oštríkovací rameno (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění oštríkových ramen“). ■ Hlášení potvrzujte tlačítkem <i>OK</i>. ■ Aktivujte funkci  <i>AutoDos</i> potvrzením hlášení <i>Lze použít AutoDos</i> tlačítkem <i>OK</i>. ■ Spusťte program znovu.

Co udělat, když . . .

Chyba ostříkovacích ramen

Problém	Příčina a odstranění
Během provádění programu a na konci programu se na displeji zobrazuje toto hlášení: Rameno blokováno Myčka nádobí se na konci programu nevypne. Nádobí případně nebude čisté, protože nebyl dávkován čisticí prostředek.	Je zablokované spodní ostříkovací rameno nebo jsou ucpané trysky spodního ostříkovacího ramene. Případně nelze úplně vypláchnout výpust čisticího prostředku systému AutoDos. ■ Myčku nádobí vypněte a znovu zapněte. Na displeji se zobrazí hlášení. ■ Proveďte kontrolu otáčení spodního ostříkovacího ramene a případně přerovnejte nádobí, pokud blokuje ostříkovací rameno. ■ Vyčistěte spodní ostříkovací rameno (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostříkovacích ramen“). ■ Potvrďte hlášení tlačítkem <i>OK</i>. ■ Spusťte program znovu.

Obecné problémy s myčkou nádobí

Problém	Příčina a odstranění
Jsou tmavé kontrolky a displej.	Z důvodu úspory energie se myčka nádobí automaticky vypne. ■ Myčku nádobí znovu zapněte tlačítkem .
V přihrádce na čisticí prostředek ulpívají po mytí zbytky čisticího prostředku.	Přihrádka na čisticí prostředek byla při plnění ještě vlhká. ■ Dávejte čisticí prostředek jen do suché přihrádky.
Nedá se zavřít víko přihrádky na čisticí prostředek.	Ulpívající zbytky čisticího prostředku blokují uzávěr. ■ Odstraňte zbytky čisticího prostředku.
Po skončení programu je na vnitřních dvířkách a případně na vnitřních stěnách vrstvička vlhkosti.	Normální funkce sušícího systému. Vlhkost se po nějaké době odpaří.

Problém	Příčina a odstranění
Po skončení programu je voda v mycím prostoru.	Než poruchu odstraníte: ■ Vypněte myčku nádobí.
	Je ucpaná kombinace sítěk v mycím prostoru. ■ Vyčistěte kombinaci sítěk (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítěk“).
	Je zablokované vypouštěcí čerpadlo. ■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění vypouštěcího čerpadla“).
	Je zalomená vypouštěcí hadice. ■ Odstraňte zalomení z vypouštěcí hadice.
Vytváření zápachů v mycím prostoru	Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění (< 50 °C) hrozí nebezpečí tvorby choroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru. ■ Nechte pravidelně proběhnout program s vysokou teplotou. Tím se zabrání vytváření povlaků a zápachu.

Hluky

Problém	Příčina a odstranění
Zvuk nárazů v mycím prostoru	Ostříkovací rameno naráží na nádobí. ■ Opatrně otevřete dvířka a přerovnejte nádobí, které omezuje ostříkovací ramena.
Klepání v mycím prostoru	V mycím prostoru se pohybuje nádobí. ■ Opatrně otevřete dvířka a uložte nádobí pevně.
	Ve vypouštěcím čerpadle se nachází cizí těleso (např. střep). ■ Odstraňte cizí těleso z vypouštěcího čerpadla (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění vypouštěcího čerpadla“).
Zvuk nárazů ve vodovodním potrubí	Hluk je případně vyvolán způsobem uložení vodovodního potrubí v místě instalace příp. jeho příliš malým průřezem. ■ Na funkci myčky nádobí to nemá vliv. Zeptejte se případně instalatéra.

Neuspokojivý výsledek mytí

Problém	Příčina a odstranění
Nádobí není čisté.	Nádobí nebylo správně uloženo. ■ Dbejte pokynů v kapitole „Ukládání nádobí a příborů“.
	Program byl příliš slabý. ■ Zvolte silnější program (viz kapitola „Přehled programů“). ■ Aktivujte funkci „extra čisté“ (viz kapitola „Extra funkce“, odstavec „Extra čisté“). ■ Aktivujte funkci „2. mezioplach“ (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „2. mezioplach“).
	Bylo nadávkováno příliš málo čisticího prostředku. ■ Při manuálním dávkování použijte více čisticího prostředku nebo případně čisticí prostředek změňte. ■ Při automatickém dávkování čisticího prostředku (pokud je k dispozici) zvýšte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, Odstavec „AutoDos“).
	Ostřikovací ramena jsou blokována nádobím. ■ Proveďte kontrolu otáčení a případně přerovnejte nádobí.
	Kombinace sítěk v mycím prostoru není čistá nebo není správně nasazená. V důsledku toho mohou být ucpané i trysky ostřikovacích ramen. ■ Vyčistěte kombinaci sítěk nebo ji nasadte správně. ■ Vyčistěte případně trysky ostřikovacích ramen (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostřikovacích ramen“).
Na sklenicích a příborech zůstávají šmouhy. Sklenice získají namodralý lesk. Povlaky se dají otřít.	Je nastaveno příliš velké množství leštidla. ■ Snižte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Leštadlo“).

Problém	Příčina a odstranění
Nádobí není suché nebo jsou skvrny na sklenicích a přiborech.	Je příliš malé množství leštidla nebo je prázdný zásobník na leštadlo. ■ Doplněte leštadlo, zvýšte dávkované množství nebo při dalším plnění změňte typ leštidla (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Leštadlo“).
	Nádobí bylo vyjmuto příliš brzy. ■ Vyjímejte nádobí později (viz kapitola „Provoz“, odstavec „Vyjmutí nádobí“).
	Doba trvání fáze sušení zvoleného programu nestačí na existující nádobí (zvláště plastové díly). ■ Zvolte extra funkci „extra suché“ (viz kapitola „Extra funkce“, odstavec „Extra suché“).
	Používáte vícefunkční čisticí prostředky, jejichž sušicí výkon je příliš slabý. ■ Změňte čisticí prostředek nebo naplňte příslušný zásobník leštadlem (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Leštadlo“).
Sklenice se zabarví do hnědomodra. Povlaky se nedají otřít.	Usadily se látky obsažené v čisticím prostředku. ■ Ihned změňte čisticí prostředek.
Sklenice ztratí lesk a zabarví se. Povlaky se nedají otřít.	Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Změnil se povrch. ■ Nelze napravit. Kupte si sklenice vhodné pro mytí v myčce nádobí.
Čaj nebo rtěnka se neodstranily úplně.	Zvolený program měl příliš nízkou teplotu čištění. ■ Zvolte program s vyšší teplotou čištění.
	Čisticí prostředek má příliš malý bělicí účinek. ■ Změňte čisticí prostředek.
Na nádobí je bílý povlak. Sklenice a přístroje získaly mléčné zabarvení. Povlaky se dají otřít.	Je příliš malé množství leštidla. ■ Zvýšte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Leštadlo“).
	Zásobník na sůl není naplněný solí. ■ Naplňte zásobník regenerační solí (viz kapitola „První uvedení do provozu“, „Regenerační sůl“).
	Není pevně zavřený uzávěr zásobníku na sůl. ■ Nasaďte uzávěr rovně a pevně ho zašroubujte.
	Byly použity nevhodné vícefunkční čisticí prostředky.

Co udělat, když . . .

Problém	Příčina a odstranění
	■ Změňte čisticí prostředek. Případně použijte tablety nebo práškový čisticí prostředek, který není vícefunkční, a naplňte myčku navíc regenerační solí a leštidlem. Zařízení na změkčování vody je naprogramováno na příliš nízkou tvrdost vody. ■ Naprogramujte zařízení na změkčování vody na vyšší tvrdost vody (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Tvrdost vody“). Bylo nadávkováno příliš mnoho čisticího prostředku. ■ Při automatickém dávkování čisticího prostředku (pokud je k dispozici) snižte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, Odstavec „AutoDos“). ■ Aktivujte funkci „2. mezioplach“ (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „2. mezioplach“). Bylo nadávkováno příliš málo vícefunkčního čisticího prostředku. Změkčovací výkon není dostatečný. ■ Při automatickém dávkování čisticího prostředku (pokud je k dispozici) zvyšte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, Odstavec „AutoDos“). ■ Naplňte navíc regenerační sůl.
Je zbarvené plastové nádobí.	Příčinou mohou být přírodní barviva, například z mrkve, rajčat nebo kečupu. Množství čisticího prostředku nebo bělicí účinek byly na přírodní barviva příliš malé. ■ Použijte více čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“). Již zabarvenému nádobí se nevrátí původní barva.

Problém	Příčina a odstranění
Na příborech jsou stopy rzi.	Postižené přístroje nejsou dostatečně odolné proti rzi. ■ Nelze napravit. Kupte si přístroje vhodné pro mytí v myčce nádobí.
	Po naplnění zásobníku regenerační soli nebyl spuštěn žádný program. Zbytky soli se dostaly do normálního mycího cyklu. ■ Po každém plnění soli a po každém otevření víka zásobníku na sůl spusťte ihned program Vypláchnutí soli bez mytého nádobí, aby se zředil případně přetečený solný roztok a potom se odčerpá.
	Není pevně zavřený uzávěr zásobníku na sůl. ■ Nasaďte uzávěr rovně a pevně ho zašroubujte.

Servisní služba

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch a k náhradním dílům Miele.


Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu například Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na www.miele.com/service. Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje najdete na typovém štítku.


Typový štítek najdete na pravé straně dvířek.

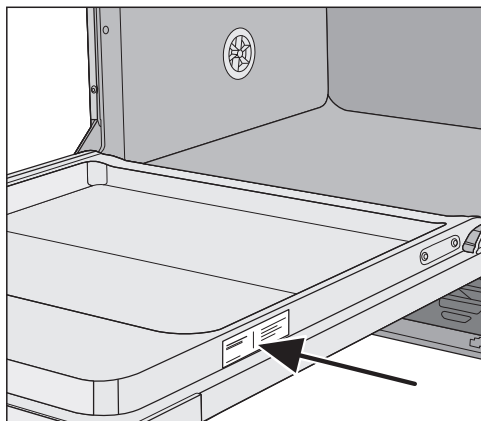

Databáze EPREL

Od 1. března 2021 lze nalézt informace k označování energetické spotřeby a požadavkům na ekologickou konstrukci v evropské databázi produktů (EPREL). Databázi produktů získáte na <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni, abyste zadali název modelu.

Název modelu najdete na typovém štítku.

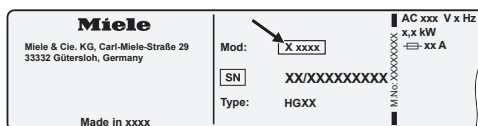

Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Pro zkušební ústavy

V brožuře „**Srovnávací zkoušky**“ jsou uvedeny všechny potřebné informace pro srovnávací zkoušky.

Brožuru si můžete stáhnout z internetové stránky Miele. Brožuru naleznete na stránce příslušného modelu myčky nádobí pod „Downloads“.

Systém Miele pro ochranu před škodami způsobenými vodou

U ochranného systému Miele (systém Waterproof) zaručuje Miele při odborně provedené instalaci komplexní ochranu před škodami způsobenými vodou z myčky nádobí.

Přívod vody

 Ohrožení zdraví mycí vodou.
Voda v myčce nádobí není pitná.
Nepijte vodu z myčky nádobí.

 Ohrožení zdraví a škody vinou znečištěné napouštěné vody.
Kvalita napouštěné vody musí odpovídat specifikaci pitné vody země, v níž se myčka nádobí provozuje.
Připojte myčku nádobí na pitnou vodu.

Myčka nádobí smí být připojena na studenou nebo teplou vodu maximálně do 60 °C.

Při energeticky příznivém ohřevu vody, například solární energií s cirkulačním potrubím, doporučujeme připojení na teplou vodu. Tím se ušetří čas a náklady na elektrickou energii. Přitom se bude mýt ve všech programech teplou vodou.

Pro použití programu Solární úsporný (pokud je k dispozici) je potřebné připojení na teplou vodu o teplotě nejméně 45 °C a nejvýše 60 °C (teplota přitékající vody).

Čím vyšší je teplota přitékající vody, tím lepší je výsledek čištění a sušení.

Délka přívodní hadice vody je asi 1,5 m. Na prodloužení je u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele k dostání ohebná kovová hadice délky 1,5 m (zkušební tlak 14 000 kPa/140 barů).

Pro připojení je zapotřebí uzavírací ventil s přípojným závitem $\frac{3}{4}$ ". Pokud uzavírací ventil chybí, tak smí myčku nádobí k potrubí s pitnou vodou namontovat pouze autorizovaný instalatér.

Připojovací tlak vody musí být mezi 50 a 1 000 kPa. Při vyšším připojovacím tlaku vody je nutno zabudovat redukční tlakový ventil.

Instalace

⚠ Škody vzniklé vytékající vodou.

Šroubovací spoj je pod tlakem vody v potrubí a unikající voda může způsobit škody.

Proto pomalým otvíráním vodovodního kohoutku zkontrolujte, zda je přípojka nepropustná. Případně opravte usazení těsnění a šroubovací objímku. Pravidelně kontrolujte, zda jsou šroubovací objímky stále ještě nepropustné.

⚠ Škody vinou přetlaku.

Krátkodobě zvýšeným tlakem vody se mohou poškodit součásti myčky nádobí.

Myčku nádobí provozujte jen tehdy, když je připojená k úplně odvzdušněnému vodovodnímu potrubí.



⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

V přívodní hadici vody jsou elektrické součásti.

Přívodní hadice se nesmí zkracovat nebo poškodit (viz vyobrazení).

Jen pro Německo

Pro ochranu pitné vody musí být namontovaný zpětný ventil mezi vodovodním kohoutkem a přípojkou vody myčky nádobí. Při odborně provedené domovní instalaci jsou k tomu určené přípojky (např. nárožní ventil) tímto bezpečnostním zařízením již vybavené.

Zajistěte, aby byl ve Vaší domovní instalaci zpětný ventil.

Odtok vody

Do odtoku myčky nádobí je zabudován zpětný ventil, takže do přístroje nemůže odtokovou hadicí natéci špinavá voda.

Myčka nádobí je vybavena pružnou odtokovou hadicí délky asi 1,5 m (světlý průměr: 22 mm).

Vypouštěcí hadici lze prodloužit pomocí spojky a další hadice. Vypouštěcí potrubí smí být dlouhé max. 4 m a nesmí být překročena výtlačná výška 1 m.

Pro připojení hadice na odpad v místě instalace použijte hadicovou svorku, která je součástí příbalu (viz montážní plán).

Hadici je možno vést napravo nebo nalevo.

V místě instalace umístěné připojovací hrdlo pro vypouštěcí hadici může být koncipované pro různé průměry hadic. Pokud je připojovací hrdlo zastrčené příliš daleko do vypouštěcí hadice, musí se připojovací hrdlo zkrátit. Jinak se vypouštěcí hadice může ucpat.

Vypouštěcí hadice se nesmí zkracovat.

Vypouštěcí hadici nainstalujte bez zalomení a bez zatížení v tlaku nebo tahu.




Škody vzniklé vytékající vodou. Vytékající voda může způsobit škody. Po uvedení do provozu se přesvědčte, že je odtok vody utěsněný.

Odvětrání odtoku vody

Je-li přípojka odtoku vody v místě instalace uložena níže než vodicí drážka pro kolečka spodního koše v dvířkách, musí být vypouštěcí systém odvětráván. Jinak může během programu vytékat voda z mycího prostoru v důsledku sacího efektu.

■ Úplně otevřete dvířka myčky nádobí.

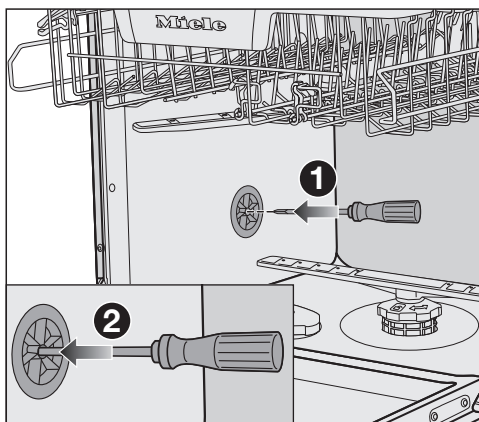

■ Vytáhněte spodní koš.

■ Zasuňte šroubovák do prostředního otvoru větracího ventilu v levé stěně mycího prostoru ①.

■ Tlačte šroubovák dále do otvoru a prorazte za ním se nacházející membránu ②.

Větrací otvor odtoku vody je nyní otevřený.

Elektrické připojení

Myčka nádobí je sériově vybavena zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

Myčku nádobí umístěte tak, aby byla volně přístupná zásuvka. Pokud zásuvka není volně přístupná, tak zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojovací všechnypólů.



Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.

Provoz myčky nádobí na rozbočovacíích vícenásobných zásuvkách a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely.

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme v domovní instalaci příslušné pro elektrické připojení myčky nádobí použít proudového chrániče (RCD) typu .

Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

O jmenovitém příkonu a příslušném jištění informuje tento návod k obsluze nebo typový štítek. Srovnajte tyto údaje s parametry elektrické přípojky v místě instalace.

V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné. Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

Technické údaje

model myčky nádobí	standardní	XXL
výška volně stojícího přístroje	84,5 cm (nastavitelná +3,5 cm)	–
výška vestavného přístroje	80,5 cm (nastavitelná +6,5 cm)	84,5 cm (nastavitelná +6,5 cm)
výška výklenku pro vestavbu	od 80,5 cm (+6,5 cm)	od 84,5 cm (+6,5 cm)
šířka	59,8 cm	59,8 cm
šířka výklenku pro vestavbu	60 cm	60 cm
hloubka volně stojícího přístroje	60 cm	–
hloubka vestavného přístroje	57 cm	57 cm
hmotnost	max. 58 kg	max. 49 kg
napětí	viz typový štítek	
jmenovitý příkon	viz typový štítek	
jištění	viz typový štítek	
udělené zkušební značky	viz typový štítek	
průtočný tlak vody	50–1 000 kPa (0,5–10 barů)	50–1 000 kPa (0,5–10 barů)
přípojka teplé vody	max. do 60 °C	max. do 60 °C
výtlačná výška	max. 1 m	max. 1 m
odčerpávací vzdálenost	max. 4 m	max. 4 m
přívodní síťový kabel	asi 1,7 m	asi 1,7 m
kapacita	13/14 jídelních sad*	13/14 jídelních sad*

* dle modelu

Technické údaje

model myčky nádobí	standardní	XXL
vypnutý stav	max. 0,50 W*	
stav pohotovosti	max. 0,50 W*	
předvolba času	max. 4,00 W*	
síťový pohotovostní režim	max. 2,00 W*	
kmitočtové pásmo WiFi modulu	2,4000–2,4835 GHz	
max. vysílaný výkon WiFi modulu	< 100 mW	

* přesné hodnoty viz informační list výrobku

Prohlášení o shodě

Miele tímto prohlašuje, že tato myčka nádobí odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- www.miele.cz
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na <https://miele.cz/navody> uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla

Miele spol. s r.o.
Dornych 549/27, 602 00 Brno
Infolinka: 800 643 531
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

G 7130, G 7131, G 7132, G 7133, G 7135, G 7137, G 7138