

Használati útmutató

Mosogatógépek



A felállítás, beszerelés és üzembe helyezés előtt **feltétlenül** olvassa el a használati útmutatót. Ezáltal megvédi önmagát és másokat, valamint elkerüli a károkat.

Tartalom

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések	6
A használati útmutatóval kapcsolatos tudnivalók.....	14
Tudnivalók az útmutató felépítéséről	14
Szállítási csomag	15
Utólag megvásárolható tartozékok	15
Készülékleírás	16
A készülék áttekintése	16
Alsó kosár (modelltől függően).....	17
Kezelőpanel	18
A kijelző működési módja.....	19
Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez	20
Első üzembe helyezés	21
Az ajtó nyitása	21
Az ajtó bezárása.....	22
Hálózatba kapcsolás	22
Alapbeállítások.....	23
Nyelv beállítása	23
A hálózatba kapcsolás előfeltételei	23
Miele@home beállítása.....	23
A vízkeménység beállítása.....	24
Az AutoDos aktiválása.....	24
Regeneráló só	25
A só betöltése	26
Só utántöltése.....	27
Öblítőszer	28
Az öblítőszer betöltése.....	29
Az öblítőszer utántöltése	29
Beállítások	30
A beállítások megnyitása.....	30
Beállítások módosítása	30
Beállítások befejezése	30
Nyelv 	31
Vízkeménység	31
AutoDos (Automatikus mosogatószer-adagolás).....	31
Öblítőszer	32
Extrák mentése	32
Miele@home	32
Scan & Connect végrehajtása	32
Távvezérlés	34
Távoli frissítés.....	34
Felhaszn. kijelző (EcoFeedback).....	35

Kijelző fényerőssége.....	35
Hangjelzés	35
Hibajelentés	36
Autom.ajtónyitás	36
2. köztes öblítés.....	36
Higiénia ciklus	36
Vízcsatlakozás	36
Információk.....	37
Kereskedő	37
Gyári beállítások	37
A kommunikációs modulhoz kapcsolódó szerzői jogok és licencek	37
Környezetbarát mosogatás	38
Mosogasson takarékosan	38
EcoFeedback fogyasztáskijelzés	39
Az edények és evőeszközök elrendezése	40
Általános utasítások.....	40
Felső kosár (modelltől függően)	42
Felső kosár beállítása	45
Alsó kosár (modelltől függően).....	46
Evőeszközfiók/evőeszközkosár (modelltől függően)	50
A 3D-MultiFlex-fiók elrendezése.....	50
Evőeszközkosár elrendezése (ha van).....	51
Elhelyezési példák (modelltől függően).....	52
Mosogatógép evőeszközfiókkal	52
Mosogatógép evőeszközkosárral	54
Mosogatószerek.....	56
Mosogatószer fajták	56
Mosogatószer-adagolás	57
Automatikus mosogatószer-adagolás/AutoDos	57
Az AutoDos aktiválása.....	57
A PowerDisk behelyezése	58
Kézi mosogatószer-adagolás	59
A mosogatószer adagolása.....	59
A mosogatószer betöltése.....	60
Üzemeltetés	61
A mosogatógép bekapcsolása.....	61
Program kiválasztása	61
A program időtartamának kijelzése.....	62
Program indítása.....	62
A program vége	62
Energiagazdálkodás.....	63

Tartalom

A mosogatógép kikapcsolása	63
Az edények kipakolása	64
A program megszakítása	64
Program megszakítása vagy váltása	64
Opciók	65
⌚ Időzítő	65
A távoli indítás bekapcsolása.....	67
Üzemórák megjelenítése.....	67
Íránymutatás a programválasztáshoz	68
Programáttekintés	70
☐ További programok	72
Extrák	73
Extrák kiválasztása.....	73
Tisztítás és ápolás.....	75
A mosogatótér tisztítása	75
Az ajtó tömítés és az ajtó tisztítása	75
A kezelőpanel tisztítása	76
A fényvezető csík tisztítása	76
A készülék előlapjának tisztítása	76
Az AutoDos tisztítása.....	77
A mosogatókarok tisztítása	78
A mosogatótér szűrőinek ellenőrzése.....	81
A szűrők tisztítása.....	82
A vízbefolyó tömlőben lévő szűrő tisztítása.....	83
A leeresztőszivattyú tisztítása	84
Mi a teendő, ha	85
Műszaki hibák	85
Hibaüzenetek	86
Ajtónyitó.....	86
Vízbevezetési hiba	87
Vízvezetési hiba	88
Hiba az AutoDos-ban (automatikus mosogatószer adagolás).....	89
Mosogatókar hiba.....	91
Általános problémák a mosogatógéppel.....	91
Zajok	92
Nem kielégítő mosogatási eredmény	93
Ügyfélszolgálat	97
Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén	97
EPREL-adatbázis	97
Garancia.....	97

Vizsgálóintézetek számára	97
Telepítés	98
A Miele vízvédelmi rendszere	98
Vízbevezetés	98
Csak Németországra érvényes.....	99
Vízelvezetés.....	100
Elektromos csatlakoztatás	101
Műszaki adatok	102
Megfelelőségi nyilatkozat.....	103

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Ez a mosogatógép megfelel az előírt biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és vagyoni károkhoz vezethet.

Olvassa át figyelmesen a Telepítési tervet és a Használati utasítást, mielőtt a mosogatógépet felállítaná és üzembe helyezné. Mindkettő fontos útmutatásokat tartalmaz a beépítés, a biztonság, a használat és a karbantartás számára. Ezáltal megóvja magát és elkerüli a mosogatógép károsodásait.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a mosogatógép telepítéséről szóló fejezetet valamint a biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek ezeknek az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg a Telepítési tervet és a Használati utasítást, és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak.

Rendeltetésszerű használat

► Ez a mosogatógép háztartási vagy háztartáshoz hasonló környezetben való használatra alkalmas, mint például

- üzletekben, irodákban vagy hasonló munkakörülmények között
- gazdaságokban
- hotelek, motelek, csak reggelit kínáló panziók vendégei számára és további tipikus lakókörülmények között.

► Ez a mosogatógép nem alkalmas a szabadban történő alkalmazásra.

► Ez a mosogatógép 4 000 m-es tengerszint feletti magasságig történő használatra van kifejlesztve.

► A mosogatógépet kizárólag a háztartási edények mosogatására használja. Minden más felhasználási mód meg nem engedett.

► Azok a személyek, akik fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik vagy tapasztalatlanságuk vagy tájékozatlanságuk miatt nem tudják a mosogatógépet biztonságosan kezelni, a kezeléskor felügyelni kell őket. Ezek a személyek csak akkor kezelhetik a mosogatógépet felügyelet nélkül, ha úgy elmagyarázták nekik, hogy biztonságosan tudják kezelni. Fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

Gyermekek a háztartásban

- ▶ A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a mosogatógéptől, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- ▶ Ezek a személyek csak akkor kezelhetik a mosogatógépet felügyelet nélkül, ha úgy elmagyarázták nekik, hogy biztonságosan tudják kezelni. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.
- ▶ Gyermekeknek nem szabad a mosogatógépet felügyelet nélkül tisztítaniuk vagy karbantartaniuk.
- ▶ Ügyeljen a mosogatógép közelében tartózkodó gyermekekre. Ne engedje, hogy a gyermekek a mosogatógéppel játszanak. Fennáll többek között annak a veszélye, hogy a gyermekek bezárják magukat a mosogatógépbe.
- ▶ Bekapcsolt automatikus ajtónyitás esetén kisgyermekek nem tartózkodhatnak a mosogatógép ajtajának nyitási területén. A hibás működés ugyan nem valószínű, mégis fennáll a sérülés veszélye.
- ▶ Fulladásveszély! A gyermekek játék közben a csomagolóanyagokat (pl. fólia) magukra tekerhetik, vagy a fejükre húzhatják és megfulladhatnak. A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.
- ▶ Ne engedje meg, hogy a gyermekek hozzáérjenek a vegyszerekhez! A vegyszerek súlyos bőrirritációt és súlyos szemkárosodást okozhatnak. A vegyszerek marási sérüléseket okozhatnak a szájbán és a garatban, illetve fulladáshoz vezethetnek. Ezért a nyitott mosogatógéptől is tartsa távol a gyermekeket. Mosogatószer-maradványok lehetnek a mosogatógépben. Azonnal forduljon orvoshoz, ha tisztítószer került a gyermek szájába.

Műszaki biztonság

- ▶ A szakszerűtlen telepítési és karbantartási munkálatok vagy javítások veszélyeztethetik a felhasználót. A telepítési és karbantartási munkálatokat vagy javításokat csak szakemberek végezhetik el.
- ▶ A mosogatógép sérülései veszélyeztethetik az ön biztonságát. Ellenőrizze, hogy a mosogatógépen vannak-e látható sérülések, főleg szállítás után. Soha ne helyezzen üzembe sérült mosogatógépet.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

▶ A mosogatógép elektromos biztonsága csak akkor biztosított, ha az előírászerűen felszerelt védővezető rendszerre van rácsatlakoztatva. Ennek az alapvető biztonsági berendezésnek rendelkezésre kell állnia. Kétséges esetben ellenőriztesse a berendezést egy elektrotechnikai szakemberrel.

A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket hiányzó vagy szakadt védővezető okozott (pl. áramütés).

▶ Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírt óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzemen is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

▶ A mosogatógépet csak egy 3 pólusú védőérintkezős csatlakozódugóval (nem fix bekötéssel) szabad az elektromos hálózatra csatlakoztatni. A felállítás után a csatlakozóaljzatnak szabadon hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a mosogatógépet bármikor le lehessen választani az elektromos hálózatról.

▶ A mosogatógéppel nem szabad más elektromos készülék csatlakozódugóját eltakarni, mivel a beépítőszekrény mélysége túl kicsi lehet és a dugóra ható nyomás miatt fennáll a túlmelegedés veszélye (tűzveszély).

▶ A mosogatógépet nem szabad főzőlap alá építeni. A részlegesen magas sugárzó hőmérséklet károsíthatja a mosogatógépet. Ugyanezen okból nem megengedett a felállítás közvetlenül a „konyhában nem szokványos” hőleadó készülékek (pl. fűtési célokra szolgáló kandalló és hasonló) mellé.

▶ A mosogatógép adattábláján található csatlakoztatási adatoknak (biztosíték, frekvencia, feszültség) feltétlenül meg kell egyeznie a villamos hálózat adataival, hogy a mosogatógép ne károsodjon. Hasonlítsa össze ezeket az adatokat csatlakoztatás előtt. Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.

▶ A mosogatógépet csak minden beépítési és szerelési munka befejeztével, beleértve az ajtórugó beállítását, szabad az elektromos hálózatra csatlakoztatni.

► A mosogatógépet csak kifogástalanul működő ajtómechanikával szabad üzemeltetni, mert különben bekapcsolt automatikus ajtónyitás esetén veszély keletkezhet.

A kifogástalanul működő ajtómechanikát a következőkről lehet felismerni:

- Az ajtórugókat mindkét oldalon egyformán kell beállítani. Akkor vannak helyesen beállítva, ha a félig kinyitott ajtó (kb. 45°-os nyílásszög) elengedve ugyanabban a pozícióban marad. Emellett az ajtó nem csapódhat le csillapítás nélkül.
- Az ajtózáró sín a szárítási fázist követően, az ajtó nyitásakor automatikusan behúzódik.

► Az elosztók vagy hosszabbító kábelek nem garantálják a szükséges biztonságot (tűzveszély). A mosogatógépet ne csatlakoztassa elosztókkal vagy hosszabbító kábelekkel az elektromos hálózatra.

► Jelen mosogatógépet nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajókon) üzemeltetni.

► Ne helyezze el a mosogatógépet fagyveszélyes helyiségben. A befagyott tömlők kiszakadhatnak vagy kidurranhatnak. Fagypont alatti hőmérsékleteken pedig csökkenhet az elektronika megbízhatósága.

► A mosogatógép károsodásának elkerülése érdekében a mosogatógépet csak akkor üzemeltesse, ha egy teljesen légtelenített csőhálózatra van csatlakoztatva.

► A vízcsatlakozás műanyag háza egy elektromos szelepet tartalmaz. Ne merítse a házat folyadékba.

► A vízbevezető tömlőben áramvezető vezetékek találhatóak. A tömlőt ezért nem szabad megrövidíteni.

► A beépített Miele vízvédelmi rendszer (Waterproof-rendszer) a következő feltételek mellett véd megbízhatóan a vízkároktól:

- szakszerű beszerelés,
- A mosogatógép megjavítása, ill. alkatrészek cseréje felismerhető sérülések esetén,
- A vízcsap elzárása hosszabb távollét (pl. szabadság) esetén.

A vízvédelmi rendszer akkor is működik, ha a mosogatógép ki van kapcsolva. Viszont az elektromos hálózatról nem szabad leválasztani a mosogatógépet.

► A vízcsatlakozási nyomásnak 50 és 1000 kPa között kell lennie.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ A sérült mosogatógép veszélyeztetheti a személyes biztonságát! Egy sérült mosogatógép veszélyeztetheti az ön biztonságát! Sérült mosogatógépet azonnal helyezzen üzemben kívül, és értesítse szállítóját vagy az Ügyfélszolgálatot a javítás érdekében.
- ▶ A garanciaigény elvesz, ha a mosogatógép javítását nem a Miele által felhatalmazott Ügyfélszolgálat végzi el.
- ▶ Azt javasoljuk, hogy a meghibásodott alkatrészeket eredeti pótalkatrészekre cserélje. Az eredeti pótalkatrészek előírászerű beszerelése esetén a Miele garantálja, hogy a biztonsági követelmények maradéktalanul teljesülnek, és a garanciális igények változatlanul megmaradnak.
- ▶ Beszerelési és karbantartási munkák, valamint javítások esetén a mosogatógépet az elektromos hálózatról teljesen le kell választani (kapcsolja ki a mosogatógépet, majd húzza ki a hálózati csatlakozót).
- ▶ Sérült csatlakozóvezetékét csak ugyanolyan típusú speciális csatlakozóvezetékkel szabad helyettesíteni (kapható a Miele Ügyfélszolgálatánál). Biztonsági okokból a cserét csak a Miele által felhatalmazott szakember vagy a Miele Ügyfélszolgálat végezheti.

Szakszerű felállítás

- ▶ A mosogatógép felállítását és csatlakoztatását a szerelési terv szerint végezze el.



- ▶ Legyen elővigyázatos a mosogatógép szerelése előtt és közben. Néhány fém alkatrésznél fennáll a sérülés/megvágás veszélye. Viseljen védőkesztyűt.
- ▶ A mosogatógép beépítési helyzete nem vezethet az ajtók blokkolásához az automatikus ajtónyitás során (AutoOpen funkció).
- ▶ Ha a mosogatógépet zárt bútorfrontok (pl. ajtók) mögött üzemelteti, ügyeljen arra, hogy az automatikus ajtónyílás ne legyen blokkolva. A használt konyhabútoroknak megfelelően ellenállónak kell lenniük a nedvességgel szemben. A beépítési helynek megfelelően szellőzőnek kell lennie.
- ▶ A mosogatógépet vízszintesen kell felállítani, hogy a kifogástalan működés garantált legyen.

► A stabil helyzet biztosítása érdekében, az aláépíthető és beépíthető mosogatógépeket csak olyan egy darabból álló munkalap alá szabad beépíteni, amely a szomszédos szekrényekkel össze van csavarozva.

A mosogatógépet a szomszédos szekrényekhez is hozzá kell csavarozni (lásd a szerelési tervet).

► A mosogatógéppel szomszédos szekrényben lévő mosogatót gondosan le kell szigetelni. A szigetelés tömítettségét rendszeresen ellenőrizni kell, hogy elkerülhető legyen a mosogatógép károsodása.

► A mosogatógép magas szekrénybe történő beépítése csak kiegészítő biztonsági intézkedések mellett engedélyezett. A magas szekrénybe történő biztonságos beépítéshez használjon egy „Magas szekrény beépítő készletet”, és vegye figyelembe a mellékelt szerelési tervet. Különben fennáll annak a veszélye, hogy a szekrény eldől.

► Az ajtórugókat mindkét oldalon egyformán kell beállítani. Akkor vannak helyesen beállítva, ha a félig kinyitott ajtó (kb. 45°-os nyílásszög) elengedve ugyanabban a pozícióban marad. Emellett az ajtó nem csapódhat le csillapítás nélkül.

A készülék csak előírászerűen beállított ajtórugókkal üzemeltethető. Ha az ajtó nem állítható be előírászerűen, forduljon a Miele Ügyfélszolgálatához.

Az előlap minimális/maximális súlyát mosogatógépének műszaki adatai között, a Miele weboldalán találja.

Szakszerű használat

► Ne tegyen oldószert a mosogatóterbe. Robbanásveszély áll fenn!

► A mosogatószerek marási sérüléseket okozhatnak a bőrön, a szemben, az orrban, a szájbán és a garatban. Kerülje az érintkezést a mosogatószerrel. A por állagú mosogatószereket ne lélegezze be. Ne nyelje le a mosogatószert. A mosogatószer belélegzése vagy lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

► A mosogatógép ajtaját ne hagyja szükségtelenül nyitva. A mosogatógép nyitott ajtaja sérülést okozhat, illetve fel lehet bukni benne.

► Ne álljon vagy üljön rá a nyitott ajtóra. A mosogatógép felborulhat. Megsérítheti magát vagy a mosogatógép megsérülhet.

A nyitott ajtóra helyezett kis plusz terhek is a mosogatógép felborulását okozhatják, amikor az edénytartók teljesen meg vannak rakodva, ki vannak húzva.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ Az edény a program végén nagyon forró lehet. Kikapcsolás után ezért hagyja az edényeket a mosogatógépben annyira lehűlni, hogy jól meg tudja azokat fogni.
- ▶ Csak a kereskedelemben kapható mosogatószer és öblítőszer használjon a háztartási mosogatógéphez. Kézi mosogatószer ne használjon!
- ▶ Ne használjon ipari mosogatószer. Anyagsérülések keletkezhetnek és heves kémiai reakciók veszélye áll fenn (pl. durranógáz reakció).
- ▶ Ne töltse a mosogatószer (a folyékonyat se) az öblítőszer-tartályba. A mosogatószer tönkreteszi az öblítőszer-tartályt!
- ▶ Ne töltse a mosogatószer (a folyékonyat se) az AutoDos-ba. A laza szerkezetű mosogatószer tönkreteszi az AutoDos-t.
- ▶ Ne töltse a mosogatószer (a folyékonyat se) a sótartályba. A mosogatószer tönkreteszi a vízlágyító berendezést.
- ▶ Csak speciális, lehetőleg nagy szemcsés regeneráló só, illetve más tiszta lepárolt só használjon. Más sófajták vízben oldhatatlan alkotórészeket tartalmazhatnak, amelyek a vízlágyító működési zavarát okozzák.
- ▶ Evőeszközkosárral rendelkező mosogatógépeknél (modelltől függően) biztonsági okokból az evőeszközöket késpengével és villaheggyel lefelé helyezze az evőeszközkosárba. A felfelé álló késpengék és villahegyek sérülésveszélyt jelentenek.
- ▶ Ne mosogasson forró vízre érzékeny műanyag darabokat, pl. eldobható edényeket vagy evőeszközöket. Ezek a darabok a hőmérséklet hatására eldeformálódhatnak.
- ▶ Ha az „Időzítő” opciót használja, a mosogatószer tartálynak száraznak kell lennie. Adott esetben törölje szárazra a mosogatószer tartályt. Nedves mosogatószer-tartályban összezsugorodik a mosogatószer és esetleg nem mosódik ki teljesen.
- ▶ A mosogatógép befogadóképességét illetően vegye figyelembe a „Műszaki adatok” fejezet adatait.

Tartozékok és pótalkatrészek

- ▶ Kizárólag eredeti Miele tartozékokat használjon. Amennyiben más alkatrészek kerülnek fel- vagy beszerelésre, akkor a garanciára, illetve adott esetben a jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó igények is érvényüket veszítik.

► A Miele a mosogatógép sorozatgyártásának befejezését követően még legfeljebb 15 évig, de legalább 10 évig garantálja a berendezés működéséhez szükséges pótalkatrészek rendelkezésére állását.

Szállítás

► A mosogatógép sérülései veszélyeztethetik az ön biztonságát. Ellenőrizze, hogy a mosogatógépen vannak-e látható szállítási sérülések. Soha ne helyezzen üzembe sérült mosogatógépet.

► A mosogatógépet csak állítva szállítsa, hogy ne folyjon maradék víz az elektronikai vezérlésbe, és ezzel zavarokat okozzon.

► A szállításhoz pakolja ki a mosogatógépet, és rögzítsen minden mozgatható részt, pl. a kosarakat, tömlőket és csatlakozóvezetéseket.

A használati útmutatóval kapcsolatos tudnivalók

Ez a használati útmutató több, különböző magasságú mosogatógép-modellt ír le.

A különböző mosogatógép-modellek a következő módon vannak elnevezve: normál = 80,5 cm magasságú (beépíthető készülék)

vagy 84,5 cm magasságú mosogatógép (szabadon álló készülék)

XXL = 84,5 cm magasságú mosogatógép (beépíthető készülék).

Tudnivalók az útmutató felépítéséről

Figyelmeztetések

 Az ilyen módon megjelölt útmutatások a biztonságot érintő információkat tartalmaznak. Lehetséges személyi sérülésekre és anyagi károokra figyelmeztetnek.

Gondosan olvassa el a figyelmeztetéseket, és vegye figyelembe az ott megadott cselekvési utasításokat és viselkedési szabályokat.

Rendelkezők

A rendelkezések olyan információkat tartalmaznak, amelyekre különösen ügyelni kell.

Ezeket vastag keret jelöli.

Kiegészítő információk és megjegyzések

A kiegészítő információkat és megjegyzéseket vékony keret jelöli.

Cselekvési utasítások

A mosogatógép kezelését kiemelt cselekvési utasítások jelölik. Ezek lépésenként mutatják be az egyes műveletsorokat.

Minden cselekvési utasítás előtt egy fekete négyzet található.

Példa:

■ Válassza ki a kívánt beállítást, és erősítse meg az **OK** gombbal.

Kijelző

A mosogatógép kijelzőjén megjelenő információkat olyan különleges betűtípus jeleníti meg, amely kinézetre olyan, mint a kijelzőn megjelenő feliratok betűtípusa.

Példa:

Ha a kijelzőn a(z) Zárja be az ajtót üzenet jelenik meg ...

Szállítási csomag

A szállítási csomag tartalma:

- Mosogatógép
- A mosogatógép kezelését ismertető használati útmutató
- Szerelési terv a mosogatógép felállításához
- Különféle szerelési tartozékok a mosogatógép felállításához (lásd a szerelési tervet)
- Regeneráló só betöltő tölcser
- Adott esetben további kiegészítő nyomtatott anyagok


Utólag megvásárolható tartozékok

A Miele webshopban, a Miele ügyfélszolgálatnál vagy a Miele szakkereskedőnél vásárolhat kifejezetten a mosogatógépére szabott termékeket, pl. mosogatószeret, tisztítószeret, ápolószeret és tartozékokat.

A Miele webshopot elérheti az alábbi QR-kód segítségével:




A készülék áttekintése

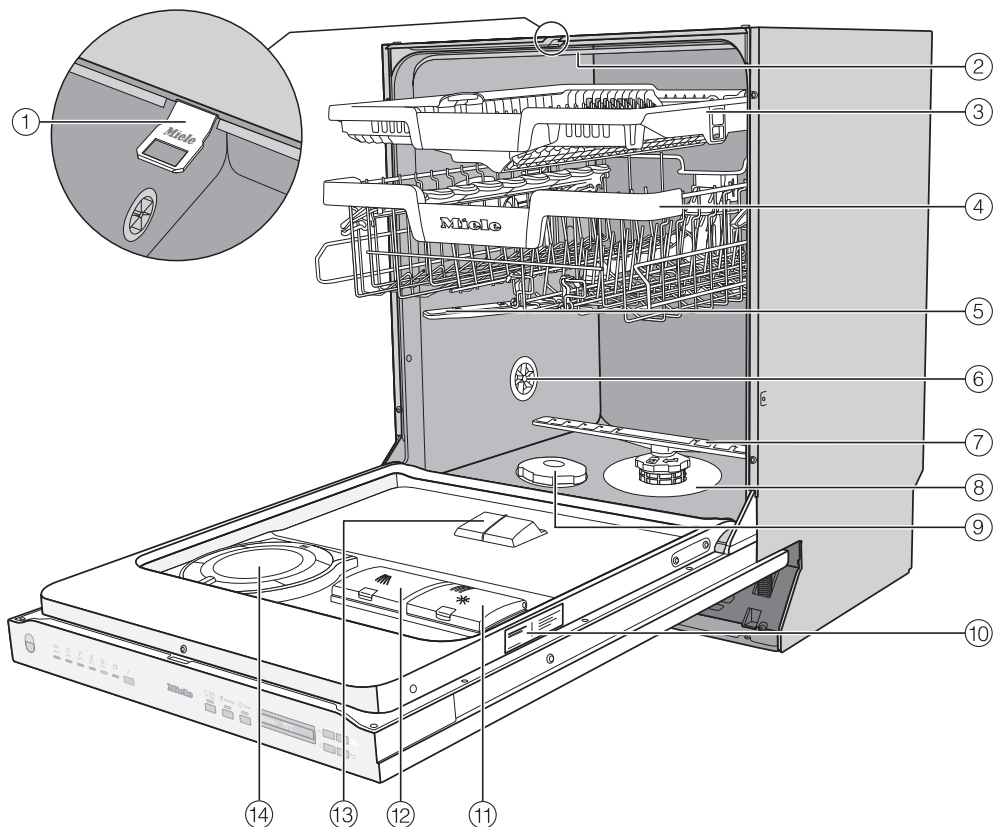


- ① Ajtózáró sín
 - ② Felső mosogatókar
 - ③ 3D-MultiFlex-evőeszközfiók
 - ④ Felső kosár (modelltől függően)
 - ⑤ Középső mosogatókar
 - ⑥ Szellőzőszelep
 - ⑦ Alsó mosogatókar
 - ⑧ Szűrőrendszer
 - ⑨ Sótartály
 - ⑩ Típus tábla
 - ⑪ Öblítőszer-tartály
 - ⑫ Mosogatószer kamra
 - ⑬ AutoDos mosogatószer kivezetője
 - ⑭ AutoDos (automatikus mosogatószer adagolás)
- Alsó kosár (lásd a következő oldalt)

Alsó kosár (modelltől függően)

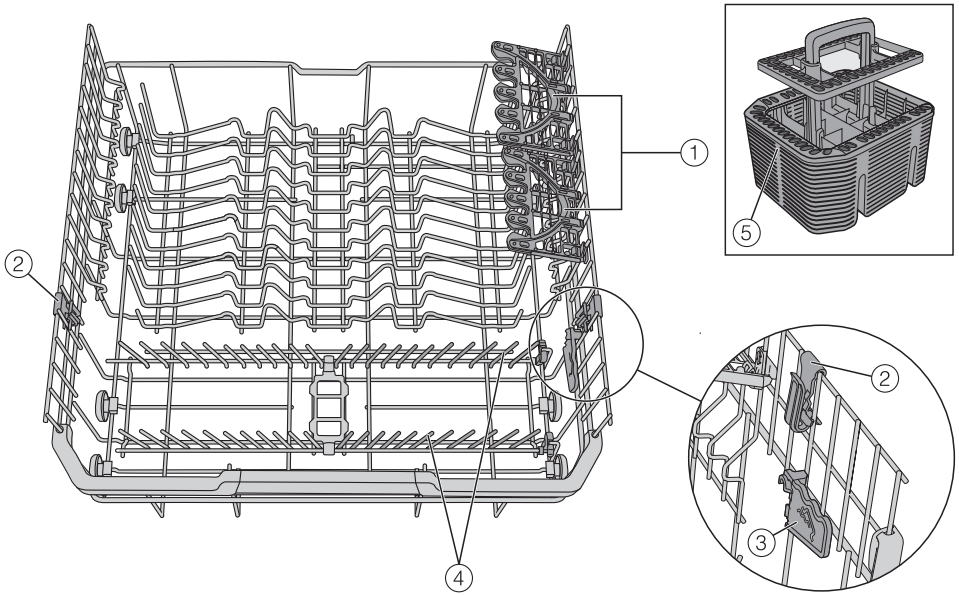

- ① FlexCare Glass & Bottle
- ② MultiClip
- ③ XL-Assist
- ④ Kihajtható tüskék
- ⑤ Evőeszközkosár (modelltől függően)

Kezelőpanel

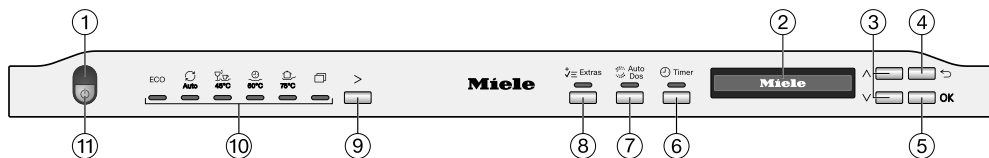

- ① Optikai funkcióellenőrző
Futó program megjelenítéséhez zárt ajtónál.
- ② Kijelző
További információkat lásd a „Készülék leírása”, „A kijelző működése” részben.
- ③ ∨∧ gombok
az „egyéb programok” kiválasztásához
a kijelzett értékek módosításához
másik menüoldalra történő lapozáshoz
- ④ ↶ vissza gomb
Az előző menüsintre való váltásra,
vagy a megelőzően beállított értékek elvetésére.
- ⑤ OK gomb
a kijelzett menüpontok és értékek kiválasztásához,
üzenetek nyugtázásához
- ⑥ ⌚ Időzítő gomb
A későbbi programindítás kiválasztásához.
- ⑦ 🌀 AutoDos gomb
Az automatikus mosogatószer-adagolás be-/kikapcsolásához.
- ⑧ Extrák $\nabla \equiv$ gomb
az Extrák kiválasztásához
- ⑨ > programválasztó gomb
Programválasztáshoz.
- ⑩ Programválasztás

ECO	= ECO
🌀 Auto	= Auto 45–60 °C
👤 45 °C	= ComfortWash 45 °C
☺ 60 °C	= PowerWash 60 °C
👤 75 °C	= Intenzív 75 °C
📄	= további programok/beállítások
- ⑪ ⏻ Be/Ki gomb
A mosogatógép be- és kikapcsolásához.

A kijelző működési módja

A kijelzőn a következőket lehet kiválasztani, illetve beállítani:

- program
- Időzítő
- Beállítások 

A kijelzőn a következők jeleníthetők meg:

- a programszakasz
- a várható hátralévő programidő
- az energia- és vízfelhasználás (EcoFeedback)
- az esetleg fellépő hibaüzenetek és utasítások

Energiatakarékosági okokból a mosogatógép néhány perc után kikapcsolhat, ha ezen idő alatt nem nyom meg egy gombot.

A mosogatógép ismételt bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Az *OK* gombbal nyugtázza az üzeneteket vagy beállításokat és ugrik a következő menüre vagy egy másik menüszintre.

A  *további programok/beállítások* alatt jobbra a kijelzőn egy gördítősáv jelenik meg. Itt további választási lehetőségek jelennek meg. Ezeket a választási lehetőségeket a $\vee/\wedge$ gombokkal jelenítheti meg.

A „Beállítások” menüben a mosogatógép vezérlését a változó követelményekhez tudja igazítani (lásd a „Beállítások” fejezetet).

A beállított kiválasztást egy  pipa jelöli.

Ha egy almenüből ismét ki szeretne lépni, nyomja meg a  *vissza* gombot.

Ha másodpercekig nem nyom meg egy gombot sem, akkor a kijelző újból egy menüszinttel visszavált. Ezután adott esetben meg kell ismételnie a beállításait.

Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás a kezelést szolgálja, és megvédi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választottuk ki, és általában újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újrafelhasználható anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit, és vegye igénybe az anyagspecifikus visszajuttatási lehetőségeket. A szállítási csomagolást a Miele szakkereskedő visszaveszi.

A régi készülék ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is, amelyek működésükhöz és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A háztartási szemétbe kerülve, illetve nem szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztetik az emberi egészséget és károsíthatják a környezetet. Ezért régi készülékét semmi esetre se dobja a háztartási szemétbe.




Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan kijelölt, az elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadására és hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen az ártalmatlanítani kívánt régi készüléken maradt személyes adatok törléséért törvényileg ön felel. Önnek törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem szorosan körülzárt, roncsolás nélkül kivehető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi készülékét az elszállításig gyermekek elől biztosan elzárt helyen tárolják.

A gyárban mindegyik mosogatógép működőképességét ellenőrzik. Ezen ellenőrzés miatt víz maradhat a készülékben, így ez nem annak a jele, hogy már használták a mosogatógépet.

Az ajtó nyitása

Az ajtó egyes programoknál automatikusan résnyire kinyílik, hogy megkönnyítse a száradást.

Ezt a funkciót ki is kapcsolhatja (lásd a „Beállítások” című fejezet „AutoOpen” című részét).

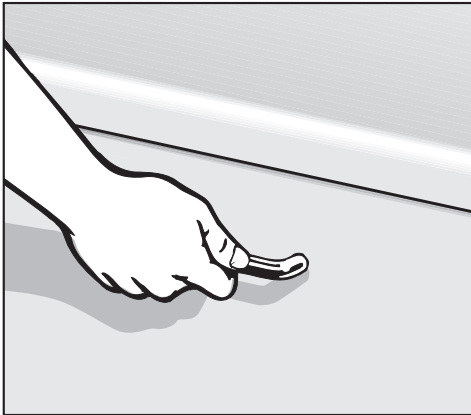

- Az ajtó nyitásához húzza meg erősen a fogantyút.
- Teljesen húzza ki az ajtót a reteszelésből.

Bekapcsolt „AutoOpen” funkció esetén a program végén az ajtózáró sín behúzódik.

Az ajtózáró sínnek teljesen be kell csúsznia, mielőtt az ajtót újra bezárja.

Behúzódáskor ne tartsa meg az ajtózáró sín, hogy ne lépjen fel műszaki hiba.

Ha az ajtót üzem közben kinyitja, a mosogatási műveletek automatikusan megszakadnak.

⚠ A forró víz miatt forrázási veszély áll fenn.

Üzem közben a víz a mosogatógépben forró lehet.

Ezért ha kinyitja üzem közben az ajtót, akkor ezt csak nagyon óvatosan tegye.

⚠ Az automatikusan nyíló ajtó miatt sérülésveszély áll fenn.

Az ajtó a programok végén automatikusan kinyílik.

Tartsa szabadon az ajtó nyitási területét.

⚠ Óvakodjon az ajtók eltorlaszolásától.

Az automata ajtónyitó blokkolhatja az ajtókat.

Úgy építse be a mosogatógépet, hogy a mosogatógép automatikusan nyíló ajtaja ne torlaszolja el ajtókat vagy bútorfrontokat.

Első üzembe helyezés

Az ajtó bezárása

- Tolja be az edénykosarakat.
- Nyomja be az ajtót az ajtózárra bekattanásáig.

Bekapcsolt „AutoOpen“ funkció esetén a program végén az ajtó zárása előtt az ajtózárra sínnek teljesen be kell csúsznia. Ellenkező esetben az ajtózárra sín újra kinyitja az ajtót.



A záródó ajtó miatt fennáll a becsípődés veszélye.

Az ajtó bezárásakor becsípődhetnek az ujjai.

Ne nyúljon az ajtó zárási tartományába.

Hálózatra kapcsolás

A mosogatógép integrált Wi-Fi modulval felszerelve. A Wi-Fi modul lehetővé teszi a hálózati kapcsolatot az otthoni hálózattal, valamint a Miele App használatát egy mobil végkészüléken.

Ha a mosogatógép egyszer már csatlakozott a Wi-Fi-hoz keresztül, a kapcsolatot automatikusan újra létrejön, amikor újra bekapcsolja azt.

Gondoskodjon arról, hogy a mosogatógép felállítási helyén a Wi-Fi hálózat jelerőssége megfelelő legyen.

A mosogatógép Wi-Fi hálózathoz történő csatlakoztatásával megnövekszik az energiafogyasztás, akkor is, ha a mosogatógép ki van kapcsolva.

Smart Extrák a Miele App-on keresztül*

A Miele App-on keresztül történő hálózatra kapcsolás számos Smart Extrát tesz elérhetővé, többek között a következőket:

- Állapotinformációk lekérdezése
- További hasznos funkciók használata
- A mosogatógép naprakészen tartása a Miele legújabb fejlesztéseivel, szoftverfrissítések segítségével.

A Smart Extrákkal kapcsolatos további részleteket a Miele weboldalon, az Apple App Store®-ban vagy a Google Play Áruház™-ban találja.

* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. A funkciók köre a modelltől és az országtól függően változhat. A Miele App-ban a Miele digitális termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Szabályzatot kell elfogadnia. A Miele fenntartja a jogot, hogy a digitális ajánlatokat bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse.

Alapbeállítások

A mosogatógép bekapcsolása

- Nyissa ki az ajtót.
- Kapcsolja be a mosogatógépet a(z)  gombbal.

A mosogatógép bekapcsolásakor az üdvözlő képernyő jelenik meg.

A kijelző működési módját lásd a „Kéyszűlék leírása” című fejezet „A kijelző működési módja” című részében.

Nyelv beállítása

A kijelző automatikusan a nyelv beállítására vált.

- Válassza ki a $\vee/\wedge$ gombokkal a kívánt nyelvet, valamint adott esetben az országot, majd hagyja jóvá az *OK* gombbal.

További információkat a nyelv beállításához a „Beállítások” fejezet „Nyelv” részben talál.

A beállított nyelvet egy  pipa jelöli.

A hálózatba kapcsolás előfeltételei

A hálózatba kapcsoláshoz kérjük, vegye figyelembe a következő követelményeket:

1. Otthoni hálózat elérhető a felállítási helyen.
Tartsa kéznél a Wi-Fi-jelszót.
2. A Miele App mobil végkészüléken elérhető.
3. Ön rendelkezik felhasználói fiókkal a Miele App-ban.

Miele alkalmazás

A Miele alkalmazást ingyenesen letöltheti az Apple AppStore-ból vagy a Google Play áruházból.



Miele@home beállítása

A kijelzőn a Miele@home beáll. üzenet jelenik meg.

- Ha a Miele@home-ot azonnal be szeretné állítani, hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Tanács: Ha a beállítást későbbre szeretné elhalasztani, válassza ki a *Kihagy* opciót, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Kétféle módon is csatlakoztathatja a mosogatógépet a Wi-Fi-hálózathoz:

- Válassza ki a kívánt csatlakozási módot, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.

1. Csatlakoz. App-al
2. Csatlakoz. WPS-en

A kijelző és a Miele App tovább vezetik önt a lépéseken.

További információkat a Miele@home-hoz a „Beállítások”, „Miele@home” részben talál.

Első üzembe helyezés

A vízkeménység beállítása

A kijelző a vízkeménység beállítására vált.

- A mosogatógépet pontosan a helyi vízkeménységtől függően programozza be.
- Adott esetben tudakolja meg az illetékes vízműtől az ön által használt víz pontos keménységi fokát.
- Változó vízkeménység esetén (pl. 10-15 °dH) mindig a legmagasabb értéket programozza be (ebben a példában 15 °dH).

Egy esetleges későbbi javítás esetén megkönnyíti a technikus munkáját, ha ismeri a víz keménységét.

Ezért kérjük, írja be ide a víz keménységét:

_____ °dH

Gyárilag a 14 német keménységi fok van beállítva.

- Állítsa be a víz keménységét, és hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A vízkeménység beállításához további információkat a „Beállítások” fejezet „Vízkeménység” fejezetben talál.

Az AutoDos aktiválása

A kijelző az automatikus mosogatószer-adagolás beállítására vált (lásd a „Mosogatószer” című fejezet „Automatikus mosogatószer-adagolás/AutoDos” című részét).

Akkor is el kell távolítania az akasztót az AutoDos fedeléből az első programlefutás előtt, ha nem akarja használni az automatikus mosogatószer-adagolást (lásd a „Mosogatószer” című fejezet „AutoDos bekapcsolása” című részét).

Bekapcsolhatja az automatikus mosogatószer-adagolást.

Ha nem szeretné használni az automatikus mosogatószer-adagolást, kézzel is adagolhat mosogatószert a mosogatószer-kamrába (lásd a „Mosogatószer” című fejezet „Kézi mosogatószer-adagolás” című részét).

- Válassza ki a kívánt beállítást, majd hagyja jóvá az *OK* gombbal.

Az automatikus mosogatószer-adagolás akkor aktivált, ha az  *AutoDos* kontroll-kijelző világít.

Ez a beállítás minden programra vonatkozik, és az  *AutoDos* gombbal bármikor módosíthatja.

Ezután utasítások jelennek meg.

Ezeknek az utasításoknak az *OK* gombbal történő jóváhagyása után adott esetben megjelenik a(z)  Töltsön be sót és a(z)  Töltsön be öblítőt hiányjelzés is.

- Szükség esetén töltsön be sót és öblítőszert (lásd az „Első üzembe helyezés” c. fejezet „Regeneráló só” és „Öblítőszer” c. részeit).
- Hagyja jóvá az üzeneteket az *OK* gombbal.

A kijelzőn rövid ideig megjelenik a kiválasztott program, és világít a megfelelő ellenőrző lámpa.

Ezután adott esetben néhány másodpercig megjelenik a kiválasztott program energia- és vízfogyasztási előrejelzése. Ezután a kijelző átvált a kiválasztott program előrelátható időtartamára.

Regeneráló só

A hatékony mosogathoz a mosogatógépnek lágy (vízköszegény) vízre van szüksége. Kemény víz esetén fehér lera-kódások keletkeznek az edényeken és a mosogatótér falain.

Ezért az 5 °dH vízkeménységű vagy annál keményebb vizet lágyítani kell. Ez a beépített vízlágyító berendezésben automatikusan történik. A vízlágyító berendezés 70 °dH vízkeménységig használható.

A vízlágyító berendezés működőképeségének megőrzése érdekében a vízlágyítót rendszeresen regenerálni kell. Ez a regeneráció minden kilencedik programlefutásnál lezajlik. A mindenkori következő program indulásakor ehhez további 4,4 l vízre van szükség, az energiafogyasztás 0,015 kWh-val növekszik, és a program kb. 3 perccel meghosszabbodik.

Ezek az adatok csak az ECO programra érvényesek 14 °dH vízkeménység esetén. Más programoknál és vízkeménységeknél a regeneráció gyakorisága eltérő.

A regenerációhoz regeneráló sót kell tenni a vízlágyító berendezésbe. Kombinált tisztítószer alkalmazása esetén a vízkeménység függvényében (< 21 °dH) eltekinthet a só használatától (lásd a „Tisztítószer” című fejezet „Tisztítószer-fajták” című részét).

Első üzembe helyezés

Ha a vízkeménység tartósan **5 °dH alatt van, nem kell sót** betöltenie. A sóhiány kijelzése a vízkeménység megfelelő beállítása után automatikusan kikapcsol (lásd a „Beállítások” című fejezet „Vízkeménység” című részét).

 Tisztítószer által okozott károsodások a vízlágyító berendezésben. A tisztítószer tönkreteszi a vízlágyító berendezést. Ne töltsön tisztítószert (folyékony tisztítószert sem) a sótartályba.

 A nem megfelelő sófajták károsodásokat okozhatnak. Egyes sófajták vízben oldhatatlan alkotóelemeket tartalmazhatnak, amelyek a vízlágyító működési zavarát okozzák. Csak speciális, lehetőleg nagy szemcseméretű regeneráló só, illetve más, tiszta lepárolt só használjon.

Ha tartósan többfunkciós tisztítószert használ, és zavarják a hiányjelzések, mindkét hiányjelzést kikapcsolhatja együtt (lásd a „Beállítások” című fejezet „Hiányjelzések” című részét).

Ha felhagy a többfunkciós mosogatószer használatával, töltsön be sót és öblítőszert. Adott esetben kapcsolja be újra a hiányjelzéseket.

- Vegye ki a mosogatótérből az alsó kosarat, és nyissa ki a sótartály zárósapkáját.

 A sólé korróziót okozhat.

A sótartály fedelének minden kinyitásakor víz vagy sólé folyik ki a sótartályból. A kifolyt sólé a mosogatótér és a mosogatnivaló korróziójához vezethet.


Ezért a sótartályt csak a só betöltéséhez nyissa ki.

- Töltse fel a sótartályt először kb. 1,5 l vízzel.

A só betöltése

Az első sóbetöltés előtt fel kell tölteni a sótartályt kb. 1,5 l vízzel, hogy a só feloldódhasson.

Üzembe helyezés után a sótartályban mindig elegendő víz található.

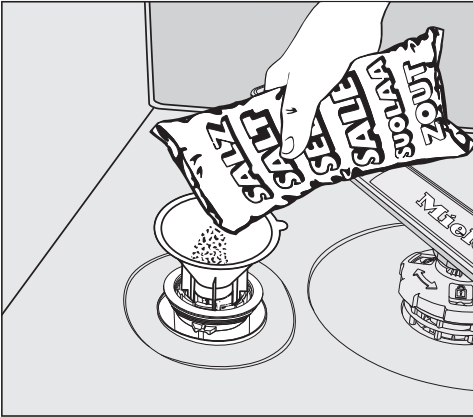

Só utántöltése

- A program vége után a(z) **S** Töltsön be sót hiányjelzés megjelenésekor töltsön utána sót.
- Hagyja jóvá az **OK** gombbal.

A sóhiány kijelzése eltűnik.

⚠ A sólé korróziót okozhat.

A kifolyt sólé a mosogatótér és a mosogatnivaló korróziójához vezethet.

Minden sóbetöltés és a sótartály fedelének minden kinyitása után mosogatnivaló nélkül indítsa el azonnal a(z) **Só kiöblítése** programot, hogy az esetlegesen kifolyt sólé felhíguljon, és utána a rendszer leszivattyúzza.

Ha még nem alakult ki kellően magas sókoncentráció, a só betöltését követően még világíthat a sóhiány kijelzése. Ebben az esetben hagyja jóvá még egyszer az **OK** gombbal.

A sóhiány jelzése kikapcsol, ha a mosogatógépet 5 °dH alatti értékre programozta be.

- Helyezze fel a mellékelt tölcserő, utána pedig töltsen tele sóval a tartályt. A sótartályba a só fajtájától függően max. 2 kg fér.
- Tisztítsa meg a betöltőnyílás környezetét a sómaradványoktól. Ezután csavarja a zárósapkát szorosan a sótartályra.
- Minden sóbetöltés és a sótartály fedelének minden kinyitása után mosogatnivaló nélkül indítsa el azonnal a(z) **Só kiöblítése** programot, hogy az esetlegesen kifolyt sólé felhíguljon, és utána a rendszer leszivattyúzza.

Első üzembe helyezés

Öblítőszer

Öblítőszerre azért van szükség, hogy szárításkor a víz filmréteggént lefolyjon az edényekről, és az edények mosogatás után könnyebben száradjanak meg. Az öblítőszert a tartályba kell tölteni, amely a beállított mennyiségben automatikusan adagolja azt.



A kézi mosogatószeresek vagy tisztítószeresek károkat okozhatnak.

A kézi mosogatószeresek és tisztítószerek károsíthatják az öblítőszer-tartályt. Csak háztartási mosogatógéphez való öblítőszert töltsön be.

Alternatívaként használhat 10%-os folyékony citromsavat is. Ekkor az edények nedvesebbek és foltosabbak lesznek, mint amikor öblítőszert használ.



A savak károkat okozhatnak.

A mosogatógép a magasabb koncentrációjú savaktól károsodhat.

Semmi esetre se használjon magasabb savtartalmú citromsavat.


Ha kizárólag többfunkciós mosogatószer szeretne használni, nincs szükség öblítőszer betöltésére.

A legjobb mosogatási és szárítási eredményt azonban a mosogatószerhez külön adagolt sóval és öblítőszerrel érheti el.

Ha tartósan többfunkciós mosogatószer használ, és zavarják a sóval és az öblítőszerrel kapcsolatos hiányjelzések, mindkét hiányjelzést kikapcsolhatja együtt is (lásd a „Beállítások” c. fejezet „Hiányjelzések” c. részét).


Ha felhagy a többfunkciós mosogatószer használatával, töltsön be sót és öblítőszert. Adott esetben kapcsolja be újra a hiányjelzéseket.

Az öblítőszer betöltése

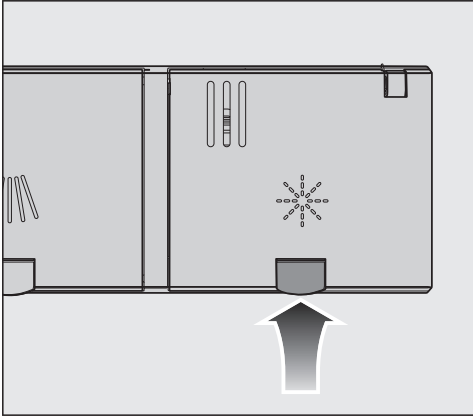

- Emelje meg a sárga gombot az öblítőszer-tartály tetején ✱.

A fedél felugrik.

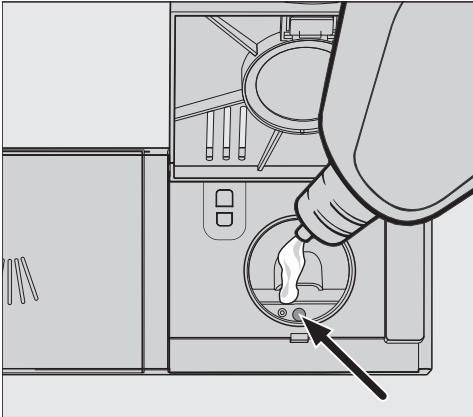

- Csak annyi öblítőszer töltsön be, amíg a töltési szint kijelző (nyíl) vízszintesre nyitott ajtónál sötétre nem színeződik.

Az öblítőszer-tartály kb. 110 ml-es.

- Zárja le a fedelet az észrevehető reteszelődéssel, különben mosogatás közben víz hatolhat az öblítőszer-tartályba.
- Az esetlegesen mellőntött öblítőszeret jól törölje le, hogy a következő programban elkerülje az erős habképződést.

Az optimális mosogathoz megválaszthatja az öblítőszer adagolási mennyiségét (lásd „Beállítások” fejezet, „Öblítőszer” rész).

Az öblítőszer utántöltése

Ha a(z) ✱ Töltsön be öblítőt hiányjelzés jelenik meg, akkor már csak 2–3 mosogathoz elegendő öblítőszer-tartalék áll rendelkezésre.

- Időben töltsön be öblítőszeret.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

Az öblítőszerhiányt jelző hibajelentés ki-alszik.

Beállítások

A beállításokkal tudja a mosogatógép vezérlését a változó követelményekhez igazítani.

A beállításokat bármikor módosíthatja.

A beállítások megnyitása

- Ha még ki van kapcsolva, kapcsolja be a mosogatógépet a  gombbal.
- Adott esetben válassza ki a $>$ programválasztóval a  „további programok/beállítások” opciót.

A kijelzőn megjelenik a további programok közül az első.

- Válassza ki a $\vee/\wedge$ gombokkal a Beállítások  menüpontot, és hagyja jóvá az OK gombbal.

A kijelzőn megjelenik a Beállítások menü első pontja.

A kijelző működési módját lásd a „Készülék leírása” fejezet, „A kijelző működési módja” részben.

Beállítások módosítása

- Válassza ki a $\vee/\wedge$ gombokkal a módosítani kívánt menüpontot, és hagyja jóvá az OK gombbal.

A kiválasztott beállítást az almenükben egy  pipa jelöli.

- Válassza ki a $\vee/\wedge$ gombokkal a kívánt beállítást, és hagyja jóvá az OK gombbal.
- Ha egy almenüből ismét ki szeretne lépni, nyomja meg a $\hookleftarrow$ (vissza) gombot.

A kijelző egy menüszinttel feljebb vált.

Beállítások befejezése

- Nyomja meg a $\hookleftarrow$ gombot.

A kijelző átvált a  menübe.

Nyelv

A kijelző különböző nyelveket tud megjeleníteni.

A **Nyelv** almenüben tudja a megjelenített nyelvet és adott esetben az országot módosítani.

A **Nyelv** szó mögötti zászló útmutatóként szolgál, ha egy olyan nyelv van beállítva, amelyet nem ért.

Ebben az esetben válassza ki mindig azt a menüpontot, amely mögött egy zászló van, amíg meg nem jelenik a **Nyelv** almenü.

Vízkeménység

A mosogatógép vízlágyító berendezéssel van felszerelve.

- A mosogatógépet pontosan a helyi víz keménységtől függően programozza be.
- Adott esetben tudakolja meg az illetékes vízműtől az ön által használt víz pontos keménységi fokát.
- Változó víz keménység esetén (pl. 10-15 °dH) mindig a legmagasabb értéket programozza be (ebben a példában 15 °dH).

Ha víz keménységi foka önnél nem német keménységi fokban van megadva, az értékeket a következőképpen számolhatja át:

$1\text{ °dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ °fH}$

A víz keménység beállítása

- Állítsa be a víz keménységét, és hagyja jóvá az OK gombbal.

AutoDos (Automatikus mosogatószer-adagolás)

Az automatikus mosogatószer-adagolás a mosogatószer mennyiségét automatikusan a választott programhoz igazítja. Az *Auto* program esetében ez az edények szennyezettségi fokától függ.

Ha meg szeretné növelni a PowerDisk használati időtartamát, akkor csökkentheti az adagolási mennyiséget. Így a program tisztítási teljesítménye adott esetben csökkenhet.

Ha javítani szeretné a tisztítási teljesítményt, akkor növelheti az adagolási mennyiséget. Így a PowerDisk használati időtartama csökken.

Adagolási mennyiség beállítása

Az optimális mosogatási eredmény elérése érdekében módosíthatja a PowerDisk adagolási mennyiségét.

- Válassza ki a(z) Adagolási mennyiség menüpontot.
- Válassza ki a kívánt beállítást.

Öblítőszer

Az optimális mosogatási eredmény elérése érdekében megválaszthatja az öblítő adagolási mennyiségét.

Az adagolási mennyiség 0-6 ml között beállítható.

Gyárilag a 3 ml van beállítva.

Az adagolt öblítő szer-mennyiség a programok automatikus beállítása miatt nagyobb lehet, mint a beállított érték.

Ha az edényeken foltok maradnak:

- Állítson be nagyobb öblítő szer-mennyiséget.

Ha homályos vagy csíkos bevonat marad az edényeken:

- Állítson be kisebb öblítő szer-mennyiséget.

Extrák mentése

Beállíthatja, hogy a kiválasztott Extrák a mindenkor programhoz tartósan aktívak maradjanak.

Az *ECO* programhoz egy Extra csak egy programlefutásra akitválható.

Miele@home

A mosogatógép integrált Wi-Fi modullal van felszerelve.

Mosogatógépét csatlakoztathatja a Wi-Fi hálózatra.

Ezáltal megnő az energiafogyasztás, akkor is, ha a mosogatógép ki van kapcsolva.

A „Beállítások” és a „Beállítások, Miele@home” menükhöz további menüpontok kerülnek.

Gondoskodjon arról, hogy a mosogatógép felállítási helyén a Wi-Fi-hálózat jelerőssége megfelelő legyen.

Többféle módon is csatlakoztathatja a mosogatógépet a Wi-Fi-hálózathoz:

Scan & Connect végrehajtása

Az első üzembe helyezés a Miele@home beállítása nélkül történt.

- Olvassa be a QR-kódot.

Ha telepítette a Miele App-ot, és rendelkezik felhasználói fiókkal, akkor közvetlenül a hálózatra kerül.

Ha még nem telepítette a Miele Appot, az Apple App Store®-ba vagy a Google Play Store™-ba kerül.

- Telepítse a Miele Appot, és hozzon létre egy felhasználói fiókot.

- Olvassa be ismét a QR-kódot.

A Miele App végigvezeti önt a beállításra.



Csatlakoz. App-al

A Miele alkalmazást ingyenesen letöltheti az Apple AppStore®-ból vagy a Google Play™ áruházból.



- Válassza ki a Csatlakoz. App-al menüpontot, és hagyja jóvá az OK gombbal.
- Kövesse az alkalmazás felhasználói útmutatásait.

Miután a mosogatógépet a Wi-Fi hálózatra bekötötte, az App-al a következőket tudja elvégezni:

- Távolról kezelheti mosogatógépét
- Információkat kérhet le mosogatógépe üzemi állapotáról
- Útmutatásokat hívhat le mosogatógépe programlefutásához
- Kialakíthat egy Miele@home hálózatot további Wi-Fi-képes Miele háztartási készülékekkel

Csatlakoz. WPS-en

A Miele@mobile App segítségével való hálózati csatlakozás alternatívaként mosogatógépét WPS-el (Wi-Fi Protected Setup) is csatlakoztathatja a Wi-Fi hálózathoz.

Ehhez Wi-Fi-routerének WPS-képességre kell lennie.

- Válassza ki a(z) Csatlakoz. WPS-en menüpontot, majd hagyja jóvá az OK gombbal.
- Hagyja jóvá a(z) WPS-gomb kezel. üzenetet az OK gombbal.

- Aktiválja 2 percen belül a „WPS” funkciót a routerén.
- Ha sikerült létrehozni a kapcsolatot, hagyja jóvá az üzenetet az OK gombbal.

Ha nem sikerült létrehozni a kapcsolatot, akkor valószínűleg nem elég gyorsan aktiválta a WPS-t a routeren. Ismételje meg a fenti lépéseket.

Deaktiválás

Ha nem szeretné használni a mosogatógépe Wi-Fi-modulját, kikapcsolhatja a modult.

- Válassza ki a(z) Deaktiválás menüpontot.

A(z) Miele@home menüben most a(z) Deaktiválás helyett a(z) Aktiválás menüpont jelenik meg.

Aktiválás

Ha szeretné összekapcsolni a Wi-Fi-hálózattal a mosogatógépét, bekapcsolhatja a Wi-Fi-modult.

- Válassza ki a(z) Aktiválás menüpontot.

A(z) Miele@home menüben most a(z) Aktiválás helyett a(z) Deaktiválás menüpont jelenik meg.

Kapcsolat állapota megjelenítése

Megjelenítheti mosogatógépe aktuális csatlakozási állapotát.

- Válassza ki a(z) Kapcsolat állapota menüpontot, majd hagyja jóvá az OK gombbal.
- A(z) $\vee/\wedge$ gombokkal egymás után megjelenítheti a Wi-Fi jel erősségét, a routere nevét és a megfelelő IP-címet.
- Hagyja jóvá az üzeneteket az OK gombbal.

Beállítások

Beállítás újra

Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a mosogatógépét egyszer már összekapcsolta a Wi-Fi-hálózattal.

Csatlakoz. App-al

- Válassza ki a(z) Csatlakoz. App-al menüpontot.
- Kövesse az Appban megjelenő felhasználói útmutatót.

Csatlakoz. WPS-en

- Válassza ki a(z) Csatlakoz. WPS-en menüpontot.
- Kövesse a kijelző utasításait.

Visszaállítás

Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a mosogatógépét már egyszer összekapcsolta a Wi-Fi-hálózattal.

A Wi-Fi-modul mindegyik beállítását visszaállíthatja ezen menüpont alatt a gyári beállításokra.

Állítsa vissza a hálózati konfigurációt, ha a mosogatógépet kidobja, eladja vagy egy használt mosogatógépet helyez üzembe. Csak így biztosíthatja, hogy minden személyes adatát eltávolította, valamint, hogy az előző tulajdonos többet nem tud hozzáférni a mosogatógépéhez.

- Válassza ki a(z) Visszaállítás menüpontot, majd hagyja jóvá az OK gombbal.

Távvezérlés

Ez a menüpont csak akkor látható, ha mosogatógépét már bekötötte a Wi-Fi-hálózatba (lásd a „Beállítások” c. fejezet „Miele@home” c. részét).

Ha bekapcsolta a(z) Távvezérlés opciót, a  „további programok/beállítások” elem alatt megjelenik a(z) MobileStart menüpont.

Ha a(z) Távvezérlés opciót tartósan ki szeretné kapcsolni, akkor azt ez alatt a menüpont alatt állíthatja be. A(z) MobileStart menüpont ilyenkor már nem jelenik meg.

Ha a(z) Távvezérlés opció ki van kapcsolva, a Miele App segítségével akkor is lehívhatja a készülék információit. Azonban nem tudja elindítani a programokat, illetve módosítani a beállításokat.

Távoli frissítés

A „Távoli frissítés” menüpont csak akkor jelenik meg és választható, ha a Miele@home használatához a feltételek megfelelnek (lásd „Első üzembe helyezés” fejezet, „Miele@home” rész).

A Távoli frissítés segítségével mosogatógépe szoftverét lehet frissíteni. Ha frissítés áll rendelkezésre mosogatógépéhez, akkor ezt mosogatógépe automatikusan letölti. A frissítés telepítése nem automatikusan történik, hanem Önnek kell manuálisan elindítania.

Ha nem installál egy frissítést, a megszokott módon használhatja a mosogatógépét. A Miele javasolja a frissítések installálását.

Bekapcsolás/kikapcsolás

Gyárilag be van állítva a Távoli frissítés. Egy rendelkezésre álló frissítés automatikusan letöltődik, és önnek kell manuálisan elindítania.

Kapcsolja ki a Távoli frissítést, ha nem szeretné, hogy a frissítések automatikusan letöltődjenek.

A Távoli frissítés folyamata

A Távoli frissítés tartalmáról és terjedelméről információkat a Miele App-ban talál.

Ha frissítés áll rendelkezésre, a mosogatógép kijelzőjén üzenet jelenik meg.

Azonnal telepítheti a frissítést vagy későbbre is elhalaszthatja. A kérdés majd a mosogatógép újbóli bekapcsolása után jelenik meg.

Ha nem szeretné a frissítést telepíteni, kapcsolja ki a Távoli frissítést.

A Távoli frissítés néhány percreg eltart.

A következőkre ügyeljen a Távoli frissítés esetén:

- Amíg nem kap üzenetet, nem áll rendelkezésre frissítés.
- Egy installált frissítést nem lehet visszavonni.
- Ne kapcsolja ki a mosogatógépet a frissítés alatt. Egyébként a frissítés megszakad és nem kerül installálásra.
- Egyes szoftverfrissítéseket csak a Miele Ügyfélszolgálat végezhet el.

Felhaszn. kijelző (EcoFeedback)

Beállíthatja, hogy a mindenkor kiválasztott program energia- és vízfogyasztása megjelenjen-e. Ebben az esetben a program lefutása előtt az előrejelzett fogyasztás, a program vége után pedig a tényleges fogyasztás jelenik meg (lásd a „Környezetbarát mosogatás” című fejezet „Fogyasztáskijelzés EcoFeedback” című részét).

Kijelző fényerőssége

A kijelző fényerejét hét fokozatban állíthatja be.

Hangjelzés

Aktivált hangjelzés esetén a mosogatóprogramok végét és az esetlegesen fellépő hibákat egy hangsor jelzi.

A hangjelzések a program végén, a figyelmeztető hang pedig a hibák fellépése esetén szólalnak meg négyszer egymás után rövid szünetekkel.

Be- és kikapcsolhatja a hangjelzéseket, hogy ne szólaljanak meg a program végén.

A hiba esetén hallható figyelmeztető hangjelzést nem tudja kikapcsolni.

Hibajelentés

Ha többfunkciós tisztítószeret vagy Miele PowerDisk-kel (ha van) automatikus mosogatószer-adagolást tartósan használ, és a sóra vagy az öblítőszerre vonatkozó hiányt mutató jelzések zavarják, mindkét hiányt mutató jelzést együttesen kapcsolhatja.

Ha nem használ többfunkciós mosogatószer, töltsön be sót és öblítőszeret. Adott esetben kapcsolja be újra a hiányt mutató jelzéseket.

Autom.ajtónyitás

Az ajtó egyes programoknál automatikusan résnyire kinyílik, hogy megkönnyítse a száradást.

Ezt a funkciót ki is kapcsolhatja. Ez azonban a legtöbb esetben negatív hatással van a szárításra.

 Az automatikusan nyíló ajtó miatt sérülésveszély áll fenn.

Az ajtó a programok végén automatikusan kinyílik.

Tartsa szabadon az ajtó nyitási területét.

 A vízgőz károkat okozhat.

A vízgőz az érzékeny konyhabútorokat, munkalapszegélyeket károsíthatja, ha a program vége után kinyitja az ajtót, és a ventilátor már nem működik tovább.

Ha az automatikus ajtónyitást kikapcsolta, és mégis ki szeretné nyitni a program vége után az ajtót, akkor az ajtót teljesen nyissa ki.

2. köztes öblítés

Ezt a funkciót a programok tisztítási teljesítményének egy második köztes öblítéssel való növelése érdekében választhatja.

Ennek a funkciónak az aktiválásakor megnőhet a vízfogyasztás.

Ha a funkciót bekapcsolja, akkor minden programra érvényes, amíg újra ki nem kapcsolja (kivéve az *ECO* programot).

Higiénia ciklus

A túlnyomórészt alacsony hőmérsékletű mosogatóprogramok (<50 °C) használatával fennáll a csíra- és szagképződés veszélye a mosogatótérben (lásd a „Tisztítás és ápolás” c. fejezet „Higiéniai ciklus” c. részét).

Ha ez a funkció be van kapcsolva, az alacsony hőmérsékletű programok többszöri használata után megjelenik egy üzenet, amely egy magasabb hőmérsékletű program használatát ajánlja.

Vízcsatlakozás

Beállíthatja a vízcsatlakozás fajtáját.

- Ha ön a következőt választja: Automatikus, a mosogatógép felismeri, melyik vízcsatlakozás van éppen használatban és automatikusan kiválasztja a megfelelő beállítást.
- Válassza, a következőt, ha kizárólag hidegvíz-csatlakozást használ: Hideg víz.
- Válassza, a következőt, ha kizárólag melegvíz-csatlakozást használ: Meleg víz.

Információk

Megjelenítheti a következő információkat a mosogatógépére vonatkozóan:

- Üzemórák (lásd még az „Opciók” című fejezet „Üzemórák megjelenítése” című részét)
- Programlefutások
- Összfogyasztás
- Hibatároló
- Típus tábla
- Szoftververzió

Kereskedő

Csak szakkereskedők részére!

A mosogatógép Demo móddal rendelkezik a szakkereskedések számára.

Gyári beállítások

A mosogatógép minden beállítását visszaállíthatja a gyári beállításokra.

A Wi-Fi-modul beállításait (ha van) külön kell visszaállítani (lásd a „Beállítások” c. fejezet „Miele@home” c. részét).

- Válassza ki a(z) Visszaállítás lehetőséget, és hagyja jóvá az OK gombbal.

A kommunikációs modulhoz kapcsolódó szerzői jogok és licenck

A kommunikációs modul kezeléséhez és vezérléséhez a Miele saját vagy külső szoftvereket használ, amelyek nem tartoznak az úgynevezett nyílt forráskódú licencfeltételek alá. Ezek a szoftverek/szoftverkomponensek szerzői jogi védelem alá tartoznak. Tartsa tiszteltben a Miele és a harmadik felek szerzői jogait.

Továbbá a jelen kommunikációs modul olyan szoftverkomponenseket tartalmaz, amelyek a nyílt forráskódú licencfeltételek mellett kerülnek továbbadásra. Ezeket a nyílt forráskódú komponenseket a hozzájuk tartozó szerzői jogi nyilatkozatokkal, a mindenkor érvényes licencfeltételek másolatát, valamint adott esetben további információkat helyben, webböngésző és az IP-cím segítségével kérdezheti le (<http://<IP-cím>/Licenses>). A nyílt forráskódú licencfeltételek ott feltüntetett felelősségi és jótállási szabályozásai csak a mindenkor jogtulajdonosokkal összefüggésben érvényesek.

Mosogasson takarékosan

Ez a mosogatógép rendkívül víz- és energiatakarékos módon működik.

A következő tippek segítenek abban, hogy még takarékosabban mosogasson:

- A gépi mosogatás általában víz- és energiatakarékosabb, mint a kézi mosogatás.
- Nincs szükség folyó vízzel történő előöblítésre, amely feleslegesen növelné a víz- és energiafogyasztást.
- Használja ki az edénykosarak teljes befogadóképességét, de ne terhelje túl a mosogatógépet. Így a lehető leggazdaságosabban mosogathat, ezáltal vizet és energiát takaríthat meg.
- Válasszon olyan programot, amely megfelel az edény fajtájának és a szennyezettségi foknak (lásd „A programok áttekintése” fejezetet).
- Az energiatakarékos mosogatáshoz válassza az *ECO* programot. Ha a kombinált energia- és vízfogyasztást nézzük, ez a program tisztítja a leghatékonyabban az átlagos mértékben szennyezett edényeket.
- Vegye figyelembe a mosogatószer gyártójának adagolási utasításait.
- Csökkentse a mosogatópor vagy folyékony mosogatószer használatakor a szer mennyiségét $\frac{1}{3}$ -dal, ha az edénykosarak csak félig vannak megtöltve.
- A mosogatógépet rákötheti meleg vízre is. A melegvíz-csatlakozás különösen alkalmas energetikailag kedvező melegvíz-előállítási módszer, pl. kerिंगető vezetékes napkollektor alkalmazása esetén.
Elektromos melegvíz-előállítás esetén javasoljuk a hidegvíz-vezetékre történő csatlakoztatást.

EcoFeedback fogyasztáskijelzés

A „Fogyasztás” funkció segítségével kaphat információkat mosogatógépe energia- és vízfogyasztásáról (lásd a „Beállítások” című fejezet, „Fogyasztás” című részét).

A kijelzőn a következő információk jeleníthetők meg:

- fogyasztási előrejelzés a program vége előtt
- a tényleges fogyasztás a lefutott program végén
- a mosogatógép összfogyasztása

1. Fogyasztási előrejelzés

Egy program kiválasztása után először a program neve, majd azután néhány másodpercre az előrejelzett energia- és vízfogyasztás jelenik meg.

A fogyasztási előrejelzés oszlopdiagramként jelenik meg. Minél több sáv (■■■) látható, annál több energia vagy víz kerül felhasználásra.

Az értékek programtól, az Extráktól, a környezeti körülményektől és az edények mennyiségétől függően változnak.

A kijelző automatikusan átvált a fogyasztási előrejelzésről a hátralévő idő kijelzésére.

A fogyasztási előrejelzés gyárilag be van kapcsolva. A kijelzést azonban ki is kapcsolhatja (lásd a „Beállítások” című fejezet, „Fogyasztás” című részét).

2. Fogyasztás kijelzése

A program végén megjelenítheti a lefutott program tényleges energia- és vízfogyasztását.

- Hagyja jóvá a Felhasználás (OK) üzenetet az OK gombbal.

A mosogatógépnek a program befejezése után történő kikapcsolásával törlesre kerülnek a lefutott program tényleges fogyasztási értékei.

3. Összfogyasztás

Megjelenítheti mosogatógépe összes, már használt mosogatási műveleteinek energia- és víz összfogyasztását (lásd a „Beállítások” című fejezet, „Információk” című részét).

Az edények és evőeszközök elrendezése

Általános utasítások

Távolítsa el az edényekről a nagyobb ételmaradékokat.

A folyó víz alatti előmosogatás nem szükséges!

⚠ A hamu, homok, viasz, kenőzsír vagy festék károkat okoz.

Ezek az anyagok szennyezik a mosogatógépet, és már nem távolíthatók el.

Az ilyen anyagokkal szennyezett edényeket ne mosogassa mosogatógépben.

Minden edényt behelyezhet az edénykosarak bármelyik részébe. Vegye figyelembe azonban a következő utasításokat:

- Az edények és evőeszközök nem fekhetnek egymáson és nem takarhatják le egymást.
- Úgy rendezze el az edényeket, hogy a víz minden felületet átöblíthessen. Csak így tisztíthatók meg teljes mértékben.
- Ügyeljen arra, hogy minden darab szilárdan álljon.
- Minden öblös edényt, mint csészék, poharak, lábasok stb. nyílásukkal lefelé helyezzen a kosarakba.
- A magas, karcsú öblös edényeket, mint pl. pezsgőspohár, ne a kosarak sarkaiba, hanem a középső részbe állítsa. Ott jobban eléri azokat a vízszugárak.
- A mély öblű edényeket lehetőleg ferdén helyezze el, hogy a víz le tudjon róluik folyni.

- Ügyeljen arra, hogy a mosogatókarokat ne akadályozzák a túl magas vagy átnyúló darabok. Esetleg próbaképpen forgassa meg a kart kézzel.
- Ügyeljen arra, hogy a kis darabok ne essenek át a kosarak rácsán. A kisebb darabokat, pl. fedeleket ezért a 3D-MultiFlex evőeszközfűókba, vagy az evőeszközkosárba (modelltől függően) tegye.

Az ételek, pl. a sárgarépa, paradicsom vagy a ketchup természetes színezőanyagokat tartalmazhatnak. Ezek a színezőanyagok a műanyag edényeket, vagy műanyag darabokat elszínezhetik, ha nagyobb mennyiségben az edénnyel együtt a mosogatógépbe kerülnek. A műanyag darabok szilárdságát ez az elszíneződés nem befolyásolja. A műanyag darabok az ezüst evőeszközök mosogatása által is elszíneződhetnek.

Nem alkalmas mosogatnivaló:

- Fából készült ill. fa alkatrészt tartalmazó evőeszközök és edények: azok kilúgozódnak és csúnyák lesznek. Ezenkívül a felhasznált ragasztók nem valók a mosogatógépbe. Következmény: a fa markolatok leválhatnak.
- Iparművészeti darabok, valamint antik, értékes vázák vagy festett üvegek: ezek a darabok nem moshatók mosogatógépben.
- Nem hőálló anyagból készült műanyag tárgyak: ezek a darabok eldeformálódhatnak.
- Vörösréz, sárgaréz, ón és alumínium tárgyak: ezek elszíneződhetnek vagy mattá válhatnak.

- Festett díszítések: ezek a díszítések sok mosogatás után elhalványulhatnak.
- Érzékeny üvegek és kristálytárgyak: hosszabb használat után homályossá válhatnak.

Ezüst

⚠ A nem megfelelő tisztítószer károkat okozhat.

A nem megfelelő tisztítószerek használata károsíthatja az ezüstöt.

Az ezüst kéntartalmú élelmiszerekkel érintkezve elszíneződhet. Ide tartoznak pl. a tojássárgája, hagyma, majonéz, mustár, hüvelyesek, hal, halpác és marinád. Az

ezüst, melyet **ezüstápolóval** polírozott, a mosogatás befejeztével még nedves vagy foltos lehet, mert a víz nem fut le róla filmszerűen.

Tanács: Szárítsa meg az ezüstöt egy kendővel.

⚠ Az erősen maró alkáli tisztítószerek károkat okoznak.

Az alumínium részeken (pl. a páraelszívó zsírszűrője) anyagkárosodások keletkezhetnek. Rendkívüli esetben fennáll egy robbanásszerű kémiai reakció (durranógáz reakció) veszélye.

Az alumínium részeket nem szabad erősen maró alkáli ipari tisztítószerrel a mosogatógépben mosogatni.

Tanács: Használjon mosogatógéphez alkalmas edényt és „mosogatógépen mosható” jelölésű evőeszközt.

Pohárkímélés

- A poharak sok mosogatás után homályossá válhatnak. Ezért a sérülékeny poharakhoz használjon alacsony hőmérsékletű programokat (lásd a „A programok áttekintése” c. fejezetet). Így csökkentheti a homályosodás veszélyét.
- Használjon mosogatógépben használható, „mosogatógépben mosható” vagy „gépi mosogatásra alkalmas” megjelölésű poharakat (pl. Riedel-poharakat).
- Használjon különleges üvegvédő anyagokat tartalmazó mosogatószeret.

Az edények és evőeszközök elrendezése

Felső kosár (modelltől függően)

Az edények és evőeszközök elrendezésehez vegye figyelembe az „Edények és evőeszközök elrendezése” című fejezetet, „Elrendezési példák” című részét is.

Felső kosár bepakolása



A szivárgó víz károkat okoz.


Felső kosár nélküli mosogatáskor víz léphet ki a mosogatógépből.

Csak behelyezett felső kosárral mosogasson (kivéve a(z) Felső kosár nélkül programban, amennyiben rendelkezésre áll).

- A felső kosárba kis, könnyű és érzékeny dolgokat pakoljon be, pl. csészealjkat, csészéket, poharakat, desszertes tálkákat stb. Lapos edényt is elhelyezhet a felső kosárban.
- Egyes hosszú eszközöket, például a merőkanalakat és a főzőkanalakat, elől keresztben helyezze el a felső kosárban.

A FlexCare csészetartó megtöltése

A FlexCare csészetartóra csészéket, tálkákat és más lapos edényeket helyezhet. A poharakat a csészetartónak dönteti, hogy stabilan álljanak.

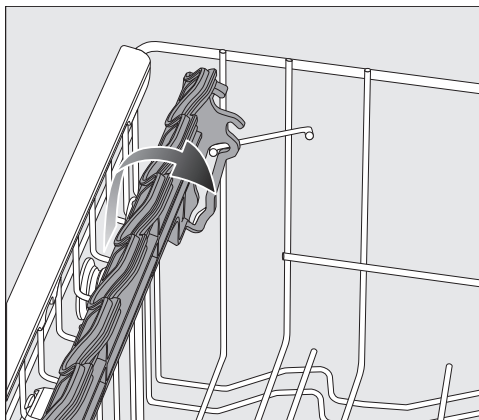


- Hajtsa le a csészetartót.
- A csészetartót hajtsa fel a magasabb darabok elhelyezéséhez.

Az edények és evőeszközök elrendezése

FlexCare csészetartó beállítása


A csészetartó magasságát és mélységét két fokozatban állíthatja be. Így a magasabb edényeket elhelyezheti a csészetartó alá, és nagyobb edényeket helyezhet rá.

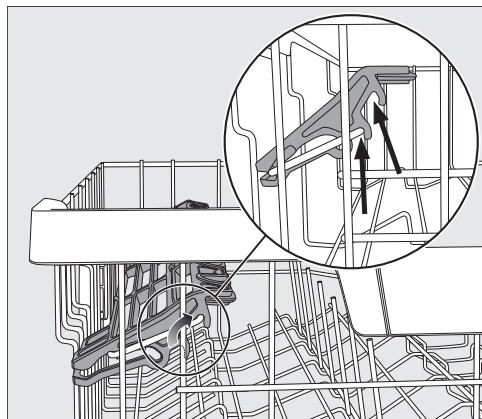

- Húzza a csészetartót felfelé, és hagyja, hogy a kívánt magasságban újra bepattanjon (lásd a nyilakat).

A FlexCare csészetartó fogadóníllásainak megtöltése

A csészetartó fogadóníllásainak köszönhetően a különösen hosszú talpas poharak stabilan állhatnak a gépben.

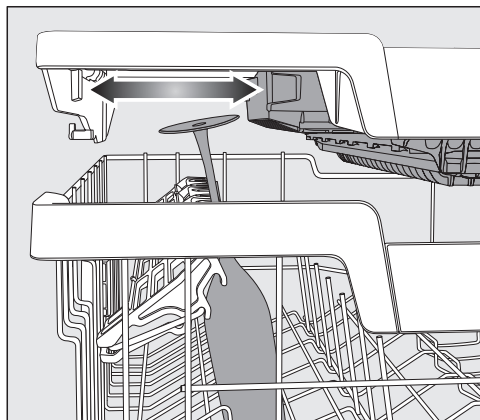


- Hajtsa le a csészetartót, és döntse a poharakat a fogadóníllásokba.
- Ahhoz, hogy magasabb poharaknak helyet kapjon, adott esetben csúsztassa el a 3D-Multiflex-fiók bal oldali betétjét (lásd az „Evőeszköz” fejezet, „3D-Multiflex-fiók” részt).

Az edények és evőeszközök elrendezése

A tuskék lehajtása

Mindkét első jobb oldali tuskesorban lehajthat minden második tuskét, hogy nagyobb edényeket, pl. müzlis tálakat jobban el tudjon helyezni.

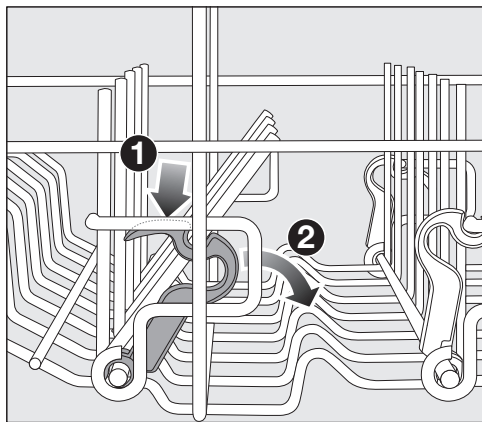

- Nyomja le a sárga kart **1**, és hajtsa le a sötétszürke tuskesorokat **2**.
- Helyezze a tálakat függőlegesen a tuskesorba.

Felső kosár beállítása

Ahhoz, hogy a felső vagy alsó kosárban több helyhez jusson magasabb edények számára, a felső kosarat 3 magassági pozícióba állíthatja kb. 2 cm-es különbséggel.


Annak érdekében, hogy a víz a mélyedésekből jobban lefolyjon, a felső kosarat ferdén is beállíthatja. Ügyeljen azonban arra, hogy a kosarat teljesen be lehessen tolni a mosogatótérbe.

- Húzza ki a felső kosarat.

A felső kosár feljebb állításához:

- Húzza a kosarat felfelé, amíg az be nem pattan.

A felső kosár lejjebb állításához:

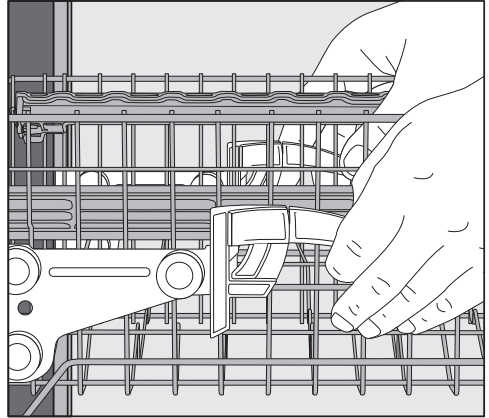

- Húzza a karokat a kosár oldalain felfelé.
- Állítsa be a kívánt pozíciót, és pattintsa be újra a karokat stabilan.

Helyezze el a felső kosarat úgy, hogy a középső mosogatókart az alsó kosárban lévő magas edények ne akadályozzák.

Az edények és evőeszközök elrendezése

Alsó kosár (modelltől függően)


Az edények és evőeszközök elrendezéséhez vegye figyelembe az „Edények és evőeszközök elrendezése” c. fejezet „Elrendezési példák” c. részét.

Alsó kosár elrendezése

- Az olyan nagy és nehéz dolgokat, mint a tányérok, tálcák, fazekak, kelyhek stb. rendezze az alsó kosárba. Poharakat, csészéket, kis tányérokat és csészealjkat is tehet az alsó kosárba.

A MultiComfort rész megtöltése

Az alsó kosár hátsó része csészék, poharak, tányérok és edények mosogatására szolgál.

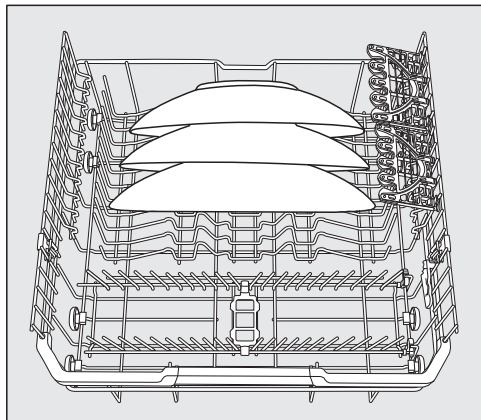


- A különösen nagy tányérokat állítsa az alsó kosár közepébe.

Tanács: Ha a tányérokat ferdén állítja, akkor akár 35 cm átmérőjű tányérokat is el tud helyezni.

A tüksorok lehajtása

Az elülső tüksorok tányérok, leveses-tányérok, tálcák, tálak és csészealjak behelyezésére szolgálnak.

A két jobb oldali tüksort lehajthatja, hogy több helyhez jusson a nagy edények, pl. fazekak, serpenyők és tálak számára.

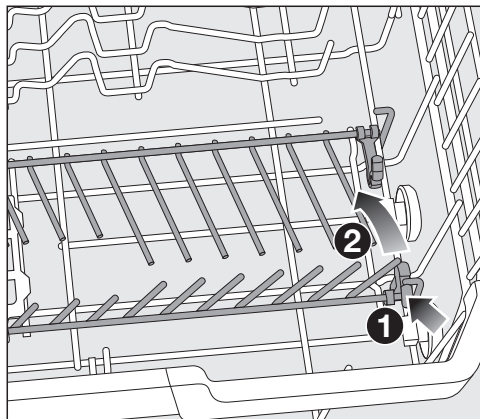

- Nyomja le a sárga kart ①, és hajtsa le a tüksorokat ②.


Az edények és evőeszközök elrendezése

FlexCare Glass & Bottle

A pohár- és palacktartók talpas poharak, magas poharak és palackok mosására szolgálnak.

FlexCare Glass & Bottle beállítása


A pohár- és palacktartó magasságát 2 pozícióban állíthatja be.

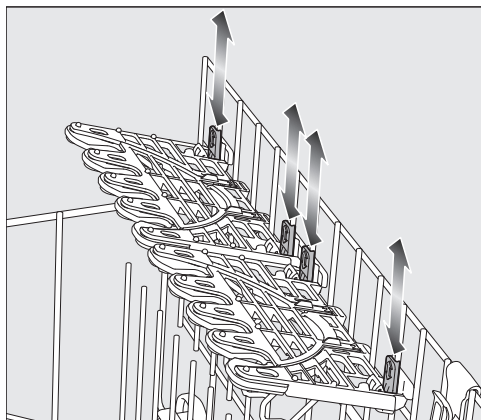

- Tolja a pohár- és palacktartót a kívánt magasságba, amíg a rögzítések fent és lent bereteszeliődnek.
- Magas edények behelyezéséhez hajtassa fel a pohár- és palacktartót.

A pohártartó megtöltése

A pohártartók szilikonelemei biztonságosan és stabilan tartják az érzékeny talpas poharakat.

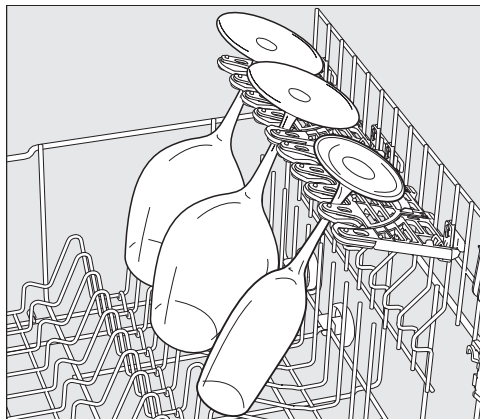

- A talpas poharakat, pl. boros, pezsgős vagy sörös poharakat a pohártartó kivágásaiba függesztheti be.


Az edények és evőeszközök elrendezése

FlexCare Glass & Bottle megtöltése

Az üveg- és palacktartók magas, karcsú, üreges edényeknek, például söröspoharaknak, palackoknak, vázáknek adnak biztos tartást mosogatáskor.



- Magas poharak vagy palackok behelyezéséhez hajtsa fel a pohár- és palacktartók betéteit.

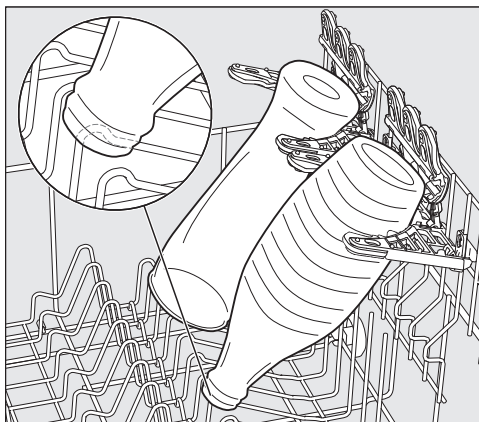


- Döntse az edényeket a befogókba.

Tanács: A legjobb tisztítási eredményt a „BottleClean” Extra használatával érheti el (lásd az „Extrák” című fejezet „BottleClean” című részét).

Az edények és evőeszközök elrendezése

MultiClip

A MultiClips segítségével könnyű mosogatnivalót, pl. műanyag eszközöket rögzíthet a pohártartóra.

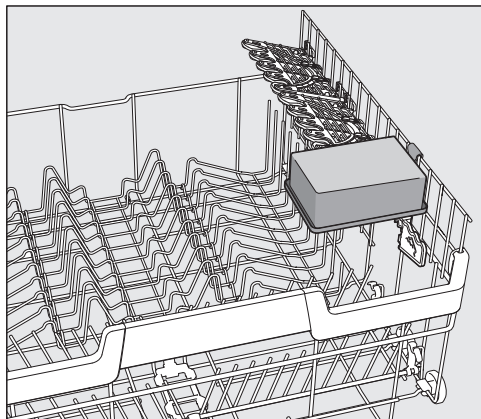

- Rögzítse a könnyű edényeket a MultiClips-re.

Ügyeljen arra, hogy az edények ne blokkolják a központi szórókart.


XL-Assist

Az XL-Assist nagyméretű mosogatnivaló megtámasztására szolgál, pl. serpenyők és fazekak.


Ezáltal az edények a jobb száradás érdekében dönthetők. A kis edények a nagyobbak alá helyezhetők.

XL-Assist megtöltése

Hajtsa ki az XL-Assist-ot és támassza rá a nagy edényeket.

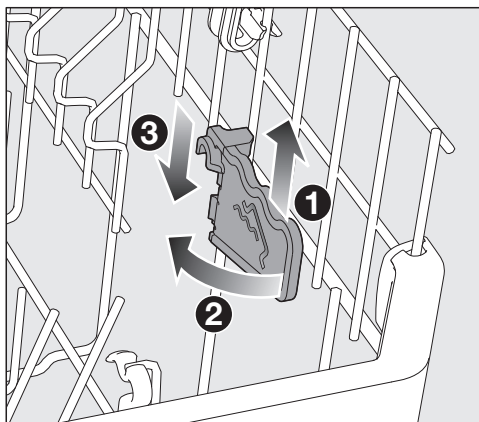

- Emelje meg kicsit az XL-Assist-ot ❶, hajtsa ki ❷ és akassza be ismét az új pozícióba ❸.

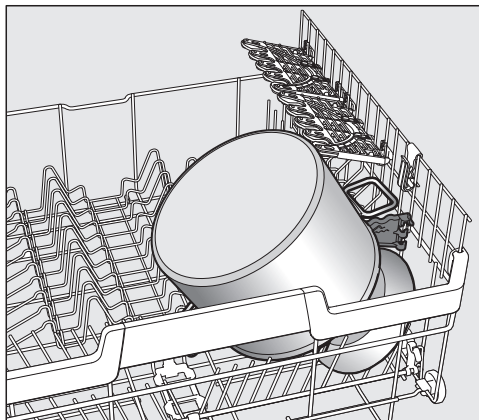

- Támassza a nagy edények szélét az XL-Assist-hoz.

Az edények és evőeszközök elrendezése

Evőeszközfiók/evőeszközkosár (modelltől függően)


Az edények és evőeszközök elrendezéséhez vegye figyelembe az „Edények és evőeszközök elrendezése” fejezet, „Elrendezési példák” részt is.

- Az evőeszközöket a 3D-MultiFlex fiókba vagy az evőeszközkosárba helyezze (modelltől függően).

A 3D-MultiFlex-fiók elrendezése

Ha a késeket, villákat és kanalakat elkülönített részekbe teszi, később könnyebben ki tudja venni az evőeszközöket.

Ahhoz, hogy a víz teljesen lefolyjon a kanalakról, a kanálfejeket fel kell fektetni a fogazott tartókra.

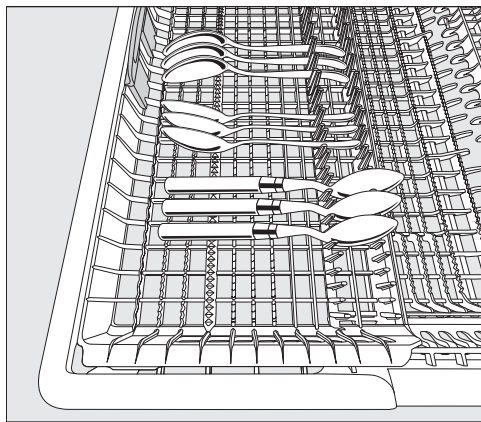


- Ha a kanalak a nyelvükkel nem férnek a tartóbordák közé, helyezze őket a nyelvükkel a fogazott tartókra.

A bal oldali betétet elcsúsztathatja középre, hogy magasabb edényeket és hosszú talpas poharakat is el tudjon helyezni a felső kosárban.

A fiók lesüllyesztett középső részébe nagy és hosszú evőeszközöket helyezhet el.

A magas darabokat (pl. a tortalapátot) úgy helyezze el, hogy a felső mozgatókart ne akadályozza.


Azért, hogy a fiók jobb oldali részében több helyet kapjon a nagyobb evőeszközök vagy kisebb edények részére, beállíthatja a jobb oldali betét magasságát.

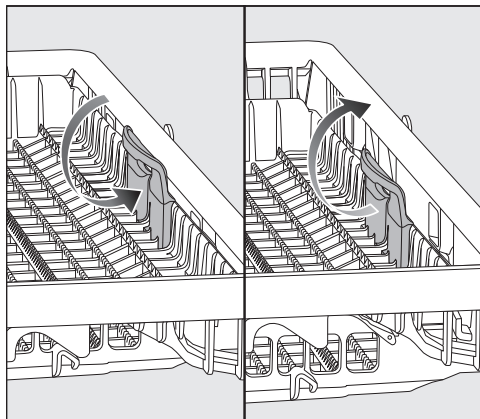

- Húzza befelé a betétet a sárga fogantyújánál fogva, és reteszelje be a betétet a két pozíció közül az egyikbe.

Az edények és evőeszközök elrendezése

Evőeszközkosár elrendezése (ha van)

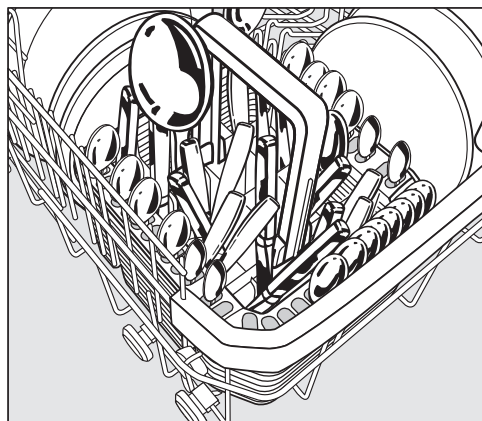


Az evőeszközkosarat az első tükesorokra balra vagy jobbra az alsó kosár sarkai-
ba helyezheti.


- Biztonsági okokból az evőeszközöket késpengével és villaheggyel lefelé helyezze az evőeszközkosár fakkjaiba.
- A rövid darabokat dugja az evőeszköz-
kosár három oldalán az evőeszközko-
sár szegmenseibe.

Az evőeszközkosárhoz való evőeszköz- feltét elrendezése

A mellékelt feltét az erősen szennyezett evőeszközök mosogatására szolgál. Mi-
vel ebben a feltétben az eszközök egye-
sével függnek, nem fektetheti őket egy-
másra és a vízugarak job-
ban eléri.

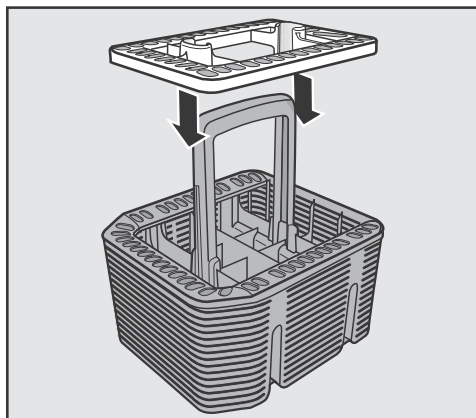

- Szükség esetén dugja rá a feltétet az evőeszközkosárra.

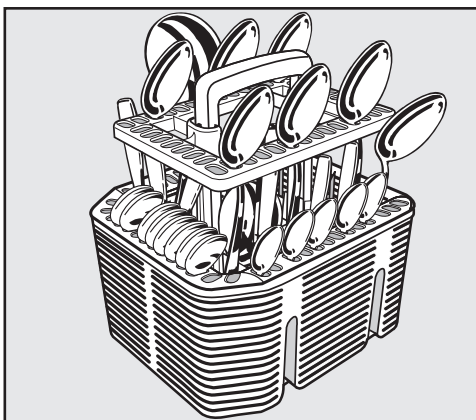



- Az evőeszközöket nyelükkel lefelé dugja át a feltéten.
- Egyenletesen ossza el az evőeszközö-
ket.

Az edények és evőeszközök elrendezése



Elhelyezési példák (modelltől függően)

Mosogatógép evőeszközfiókkal

Felső kosár

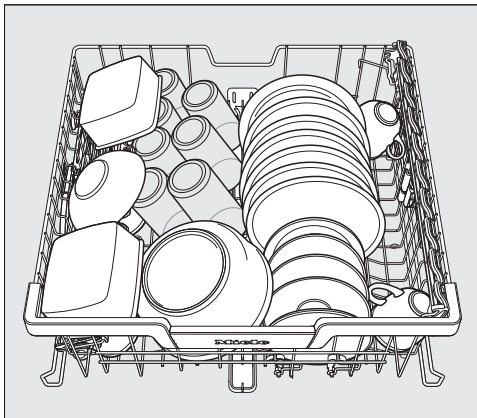
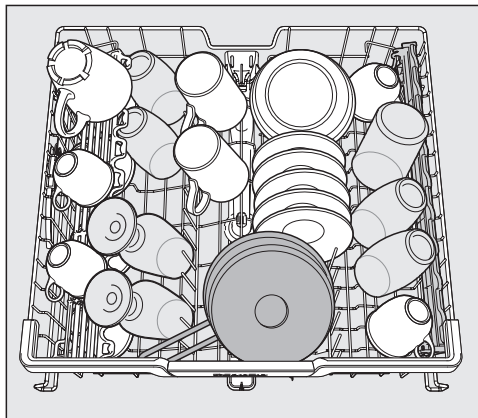


Alsó kosár

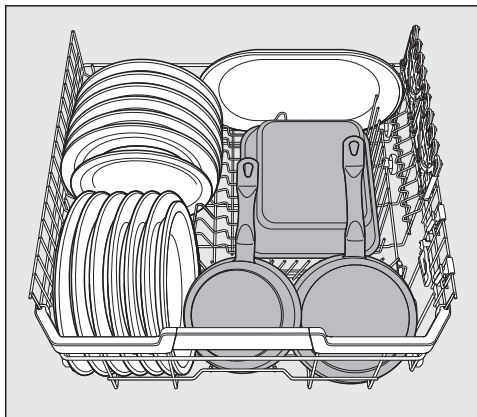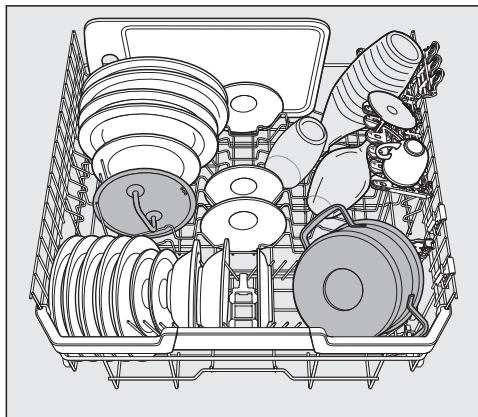


Az edények és evőeszközök elrendezése

Evőeszközök

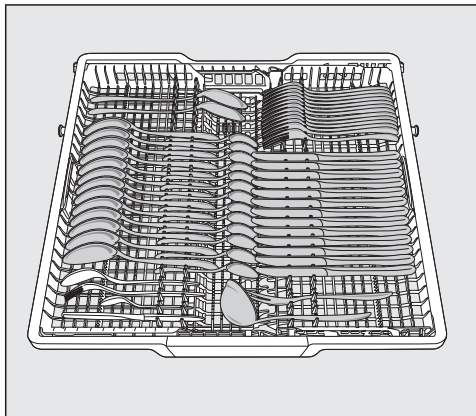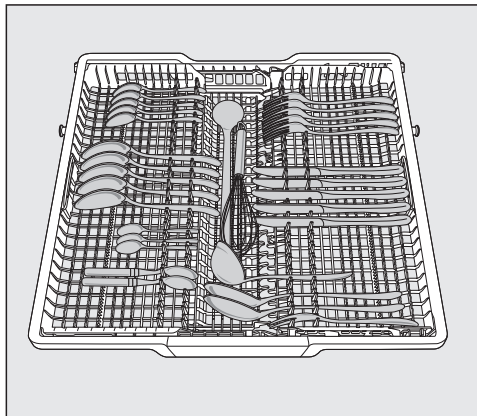



erősen szennyezett edény

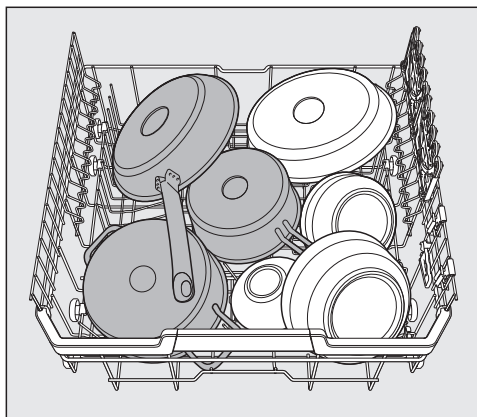



Az edények és evőeszközök elrendezése

Mosogatógép evőeszközkosárral

Felső kosár

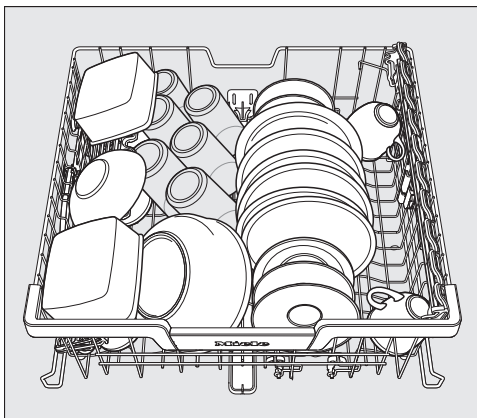
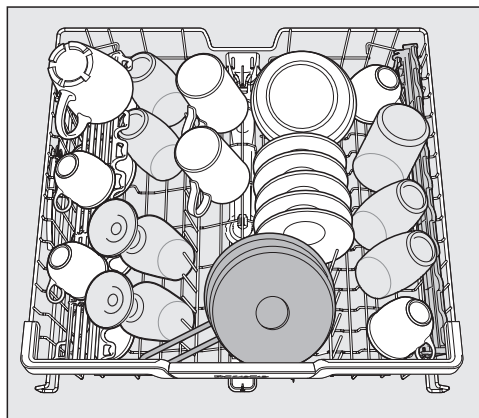


Alsó kosár

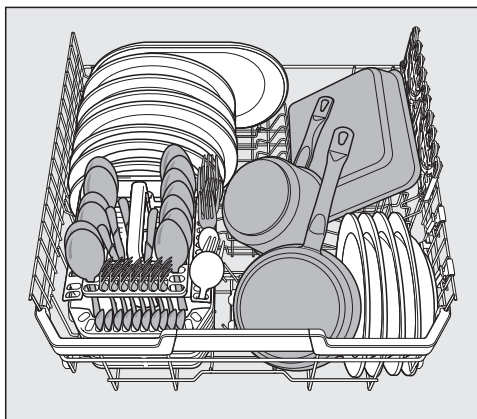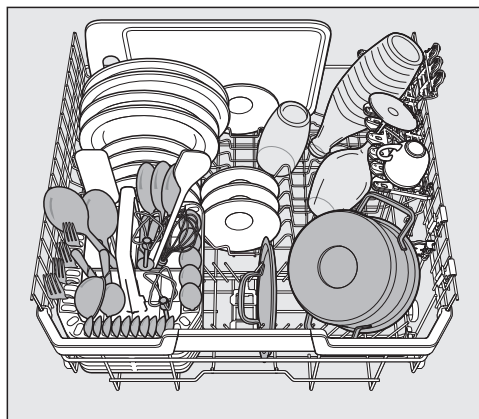


Az edények és evőeszközök elrendezése

Evőeszközkosár

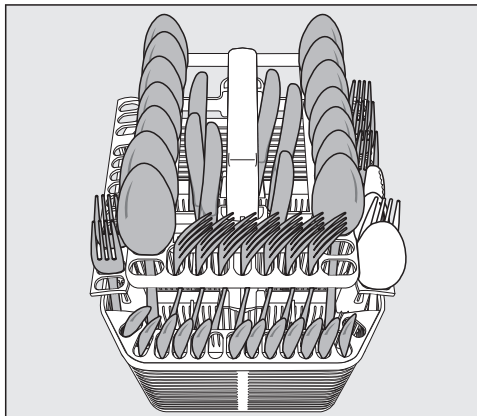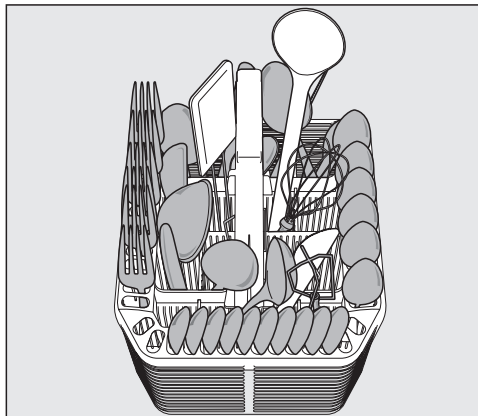

erősen szennyezett edény

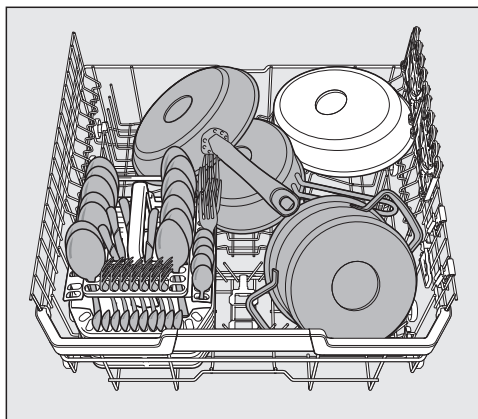

Mosogatószer

Mosogatószer fajták



A nem megfelelő mosogatószer károkat okozhat.

Azok a mosogatószer

csak háztartási mosogatógép

A modern mosogatószer sok hatóanyagot tartalmaznak. A legfontosab-

- A komplex kötőanyagok megkötik a keményvizet, és ezáltal megakadályozzák a vízkő lerakódását.
- A lúgosság a rászáradt szennyeződés feláztatásához szükséges.
- Az enzimek bontják le a keményítőt, és oldják a fehérjét.
- Az oxigénbázisú fehérítőszer távolítja el a színes foltokat (pl. tea, kávé, paradicsomszósz).

Főleg enyhén lúgos mosogatószer kaphatók enzimekkel és oxigéntartalmú fehérítővel.

A mosogatószer

- A por- és gélállagú mosogatószer
- A tabletták a legtöbb alkalmazáshoz elegendő mosogatószer

Az általános mosogatószer mellett többfunkciós termékek is léteznek. Ezek a termékek öblítő és vízlágyító funkcióval rendelkeznek (sóhelyettesítő). Ezeket a kombinált mosogatószer csak a gyártó által a csomagoláson ajánlott vízkeménységi tartományban használja. Ezeknek a kombinált mosogatószernek nagyon különböző a mosogatási és szárítási teljesítményük. Ha felhagy a többfunkciós mosogatószer használatával, töltsön be só

A legjobb mosogatási és szárítási eredményt a mosogatószerhez külön adagolt sóval és öblítősz

 A mosogatószer marási sérüléseket okozhatnak.

A mosogatószer marási sérüléseket okozhatnak a bőrön, a szemben, az orrban, a szájban és a garatban.

Kerülje az érintkezést a mosogatószerrel.

Ne lélegezze be a por formájú mosogatószert. Ne nyelje le a mosogatószert. A mosogatószer belélegzése vagy lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Ne engedje meg, hogy a gyermekek hozzérjenek a vegyszerekhez. A mosogatógépben mosogatószer-maradványok lehetnek. Ezért tartsa távol a gyermekeket a nyitott mosogatógéptől. Csak a program elindítása előtt töltsen be a mosogatószert.

Mosogatószer-adagolás

Két lehetősége van a mosogatószer adagolására.

Automatikus mosogatószer adagoláskor az AutoDos a PowerDisk behelyezése után minden program lefutáskor automatikusan adagolja a szükséges mosogatószer mennyiséget (lásd „Mosogatószer” fejezet, „Automatikus mosogatószer adagolás/AutoDos” rész).

Ha nem szeretné használni az automatikus mosogatószer adagolást, a mosogatószert kézzel is adagolhatja. Ehhez minden program lefutás előtt be kell töltenie a szükséges mosogatószer mennyiséget a mosogatószer kamrába (lásd „Mosogatószer” fejezet, „Kézi mosogatószer adagolás” részt).

Automatikus mosogatószer-adagolás/AutoDos

Mielőtt az automatikus mosogatószer-adagolást használná, egy mosogatóport tartalmazó PowerDisket be kell helyeznie a PowerDisk rekeszbe.

Egy PowerDisk kb. 20 mosogatóra elegendő mosogatószert tartalmaz, a programtól függően.

A PowerDisket beszerezheti a Miele webáruházban, a Miele Ügyfélszolgálatán vagy a Miele szakkereskedőjén keresztül.

 A mosogatószer-maradványok marási sérüléseket okozhatnak.

A mosogatószerek maró hatásúak. Ez egészségkárosodást és a felületek károsodását okozhatja. Az AutoDos helytelen használata miatt mosogatószer-maradványok kerülhetnek a mosogatógép előtti padlófelületre.

Mindig azonnal távolítsa el a mosogatószer-maradványokat a mosogatógép elől.

Az AutoDos aktiválása

- Kapcsolja be a mosogatógépet a(z)  gombbal.
- Az első használat előtt távolítsa el az akasztót az AutoDos fedeléről, és megfelelően ártalmatlanítsa azt.
- Helyezzen be egy PowerDisk-et (lásd az „Automatikus mosogatószer-adagolás/AutoDos” című fejezet „PowerDisk behelyezése” című részét).

Az  AutoDos funkció automatikusan aktiválódik.

A kijelzőn a(z) AutoDos aktiválva üzenet jelenik meg.


Mosogatószer

Ez a beállítás minden programra vonatkozik, és az  *AutoDos* gombbal bármikor módosíthatja.


Ha 48 órán keresztül nem indított el programot, a PowerDisk automatikusan forog, hogy a mosogatószer ne csomósodjon össze. A kijelzőn a(z) *Pulver Refresh* fut. üzenet látható, ha a mosogatógép be van kapcsolva. Nem adagol mosogatószer.

A PowerDisk behelyezése

Csak akkor cserélje ki a PowerDisk-et, ha a(z) PowerDisk üres. *AutoDos* kikapcs. az OK-al üzenet megjelenik.

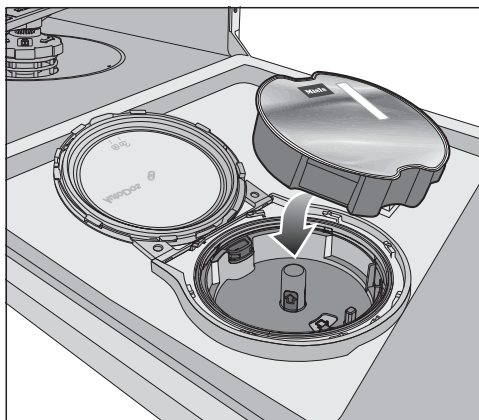


- Helyezze be az új PowerDisk-et, és nyomja le egyenletesen, amíg szorosan fel nem fekszik.

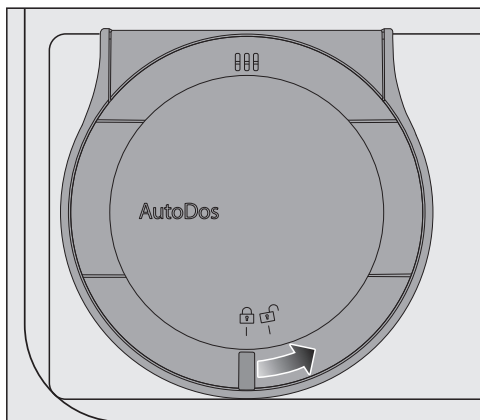

- Csavarja el az *AutoDos* fedelét a -ra, és nyissa ki.

A kijelzőn a(z) *AutoDos*-fed. nyitva üzenet jelenik meg.

- Vegye ki az üres PowerDisk-et.

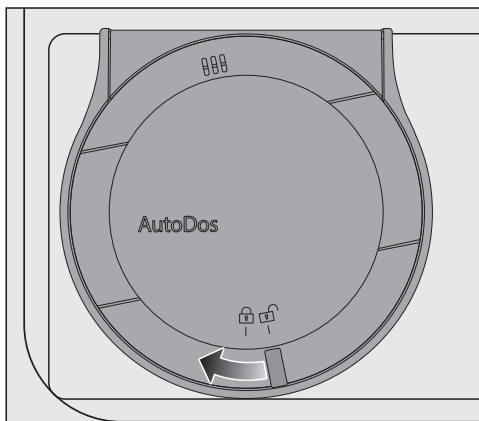

- Zárja be az *AutoDos* fedelét, és csavarja el, amíg a fedél fogantyúja pontosan a(z)  piktogram alá kerül.

Az *AutoDos* funkció automatikusan aktíválódik.

Ha a PowerDisk nem áll megfelelően a start pozícióban, a készülék automatikusan megforgatja.

Mielőtt elindít egy programot, várja meg, amíg ez a folyamat lezárul.

Az AutoDos fedelének zárva kell lennie, hogy az AutoDos ne károsodjon. Mindig zárja le az AutoDos fedelét, mielőtt a mosogatógép ajtaját bezárja. Ellenkező esetben megsérülhet az AutoDos.

Nem indítható el a program, ha az AutoDos fedele nyitva van.

A mosogatópornak száraznak kell lennie, hogy ne csomósodjon össze. Ne töltsön folyadékot az AutoDos-ba.

A PowerDisk mosogatóporral való újratöltése nem megengedett, ez a garanciális igények elvesztéséhez vezet.

Ahhoz, hogy az AutoDos optimális működése biztosított legyen, ellenőrizze az AutoDos-t a PowerDisk minden cseréjekor, és igény szerint tisztítsa meg az AutoDos-t (lásd a „Tisztítás és ápolás” című fejezet „AutoDos tisztítása” című részét).

Kézi mosogatószer-adagolás

Adagolja kézzel a mosogatószer-t, ha az automatikus mosogatószer-adagolást az  *AutoDos* gombbal kikapcsolta.

A mosogatószer adagolása

A mosogatószer-kamrába maximum 50 ml mosogatószer fér.

A mosogatószer-kamrát adagolási segítségként a következő jelölésekkel látták el: 20, 30, max. Ezek vízszintesre nyitott ajtónál megmutatják a körülbelüli betöltött mennyiséget ml-ben és a maximális töltésszintmagasságát.


- A mosogatószer adagolásakor vegye figyelembe a mosogatószer csomagolásán levő útmutatót.
- Ha másképpen nincs megadva, egy mosogatószer-tablettát vagy az edény szennyezettségi fokától függően 20–30 ml mosogatószer-t adagoljon a mosogatószer-kamrába.

Ha az ajánlott mosogatószer-mennyiségnél kevesebbet használ, előfordulhat, hogy az edények nem lesznek kellően tiszták.

Egyes tabletták a *QuickPowerWash* (*PowerWash* + Extra *Quick* programok) program során nem oldódnak fel teljesen.

Mosogatószerek


A mosogatószer betöltése

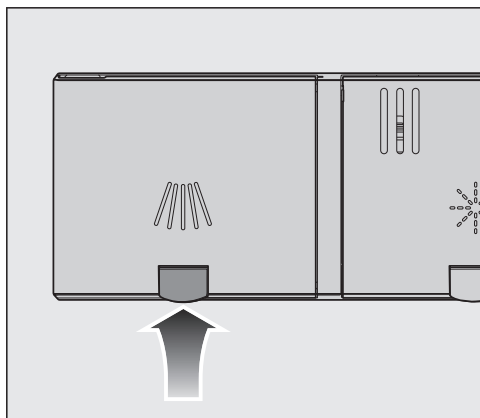

- Emelje meg a sárga gombot a mosogatószer-kamra // fedelén.

A fedél felpattan.


A programok vége után a fedél szintén kinyílik.

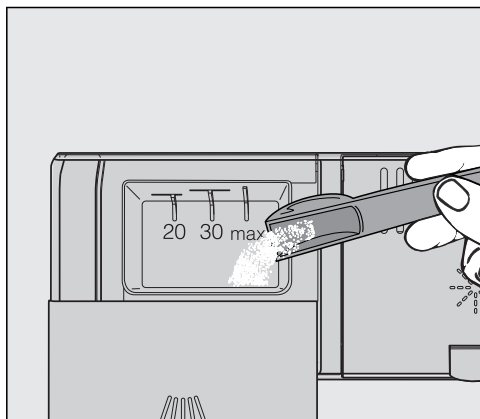

- Töltse be a mosogatószert a mosogatószer-kamrába.
- Becsukáskor a mosogatószer-kamra fedelét addig nyomja a helyére, amíg érezhetően be nem kattán.

A mosogatószer-kamra fedele nem ragadhat be a mosogatószertől. Ez ahhoz vezethet, hogy a fedél a program lefutása alatt nem nyílik ki. Ne töltse túl a mosogatószer-kamrát.

- Adott esetben kapcsolja ki az automatikus mosogatószer-adagolást/az AutoDos funkciót.
- Zárja vissza a mosogatószer csomagolását is. Ellenkező esetben a szer összecsomósodhat.

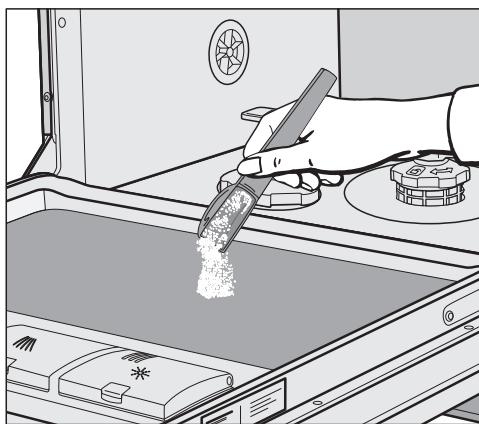

- Az előöblítéses programoknál (lásd „A programok áttekintése” című fejezetet) kiegészítésként kis mennyiségű mosogatószert önthet az ajtó belső lemezére.

A mosogatógép bekapcsolása

- Ha a vízelzárócsap el van zárva, nyissa ki.
- Nyissa ki az ajtót.
- Ellenőrizze, hogy a mosogatókarok akadálytalanul forgathatók-e.
- Nyomja meg a(z)  gombot.

A kijelzőn rövid ideig megjelenik a kiválasztott program, és világít a megfelelő ellenőrző lámpa.

Ezután adott esetben néhány másodpercig megjelenik a kiválasztott program energia- és vízfogyasztási előrejelzése. Ezután a kijelző átvált a kiválasztott program előrelátható időtartamára.

Program kiválasztása

A programot az edény fajtája és a szennyezettségi fok alapján válassza ki.

„A programok áttekintése“ című fejezet ismerteti a programokat és azok alkalmazási területeit.

- Válassza ki a kívánt programot a(z)  programválasztó gombbal.

A kiválasztott program ellenőrző lámpája világít.

A(z)  szimbólum alatt további programok találhatók.

- Adott esetben válassza ki a(z)  programválasztó gombbal a(z)  opciót.

A kijelzőn megjelenik a további programok közül az első.

- Válassza ki a(z) $\vee/\wedge$ gombokkal a kívánt programot a kijelzőn.

Most kiválaszthatja az Extrákat (lásd az „Extrák“ című fejezetet).

Ha kiválasztott Extrákat, akkor adott esetben világítanak a megfelelő ellenőrző lámpák.

A program időtartamának kijelzése

Program elindítása előtt a kijelzőn a választott program előrelátható időtartama látható. A program alatt nyitott ajtónál a program végéig hátralévő idő látható.

A mindenkori programszakaszt egy piktogram jelzi:

-  Előmosogatás / Áztatás
-  Tisztítás
-  Köztes öblítés
-  Öblítés
-  Szárítás
-  Vége

Ugyanannak a programnak az időtartama változó lehet. Ez pl. a befolyó víz hőmérsékletétől, a vízlágyító berendezés regeneráló ciklusától, a mosogatószer fajtájától, az edények mennyiségétől és szennyezettségétől függ.

Amikor első alkalommal választ ki egy programot, a program hidegvíz-csatlakozás melletti átlagos időtartama jelenik meg.

A „Programok áttekintése” fejezetben az időértékek a szabványos töltet és hőmérséklet melletti programidőtartamnak felelnek meg.

A vezérlés minden program során a befolyó víz hőmérsékletétől és az edény mennyiségétől függően helyesbíti a program időtartamát.

Program indítása

- Indítsa el a programot az ajtó becsukásával.

Adott esetben először hagyja jóvá a kijelzőn megjelenő értesítéseket az OK gombbal.

Az optikai funkcióellenőrző világít, ez igazolja vissza, hogy elindult a program.

A programlefutás alatt nyitott ajtónál az OK gombbal jelenítheteti meg a futó program nevét.

 A forró víz miatt forrázási veszély áll fenn!

Működés közben a víz a mosogatógépben forró lehet.

Ezért ha kinyitja üzem közben az ajtót, akkor ezt csak nagyon óvatosan tegye.

A program vége

A program végén csukott ajtónál a működésjelző lámpa lassan villog, és adott esetben megszólalnak a hangjelzések.

Az optikai funkcióellenőrző a program vége után tíz perccel, zárt ajtó mellett kialszik.

A program befejeződött, ha a kijelzőn megjelenik a(z)  Kész üzenet.

Ha az „AutoOpen” funkció be van kapcsolva, az ajtó egyes programoknál automatikusan résnyire kinyílik (lásd a „Beállítások” című fejezet „AutoOpen” című részét). Ez javítja a szárítást.

Ha a(z) **Felhasználás** programozási funkció be van kapcsolva, akkor most megjelenítheti a lefutott program tényleges energia- és vízfogyasztását (lásd a „Környezetbarát mosogatás” című fejezet, „EcoFeedback fogyasztás-kijelzés” című részét).

A szárítóventilátor bizonyos esetekben a program vége után még néhány perig tovább működik.

Ha nem elégedett a tisztítási és szárítási eredménnyel, aktiválhatja az „Extra tiszta” vagy „Extra száraz” funkciókat, a programok teljesítményének növeléséhez (lásd az „Extrák”, című fejezet „Extra tiszta vagy, „Extra száraz” című részét).



A vízgőz károkat okozhat.

A vízgőz az érzékeny konyhabútorokat, munkalapszegélyeket károsíthatja, ha a program vége után kinyitja az ajtót, és a ventilátor már nem működik tovább.

Ha az automatikus ajtónyitást kikapcsolta (lásd a „Beállítások” című fejezet „AutoOpen” című részét), de mégis ki szeretné nyitni a program vége után az ajtót, akkor az ajtót teljesen nyissa ki.

Energiagazdálkodás

A mosogatógép 10 perccel az utolsó gombnyomás vagy a program vége után energiatakarékossági okokból magától kikapcsol.

A mosogatógépet a  gombbal újra bekapcsolhatja.

Egy program alatt vagy hiba esetén a mosogatógép nem kapcsol ki magától.

A mosogatógép kikapcsolása

■ Nyissa ki az ajtót.

■ A mosogatógépet a(z)  gombbal bármikor kikapcsolhatja.

Ha a mosogatógépet egy futó program közben kapcsolja ki, akkor a program megszakad.

■ Válassza ki a(z)  gombbal a(z) Készül. kikapcsol. opciót.

■ Nyugtázza a(z) Készül. kikapcsol. kérést az OK gombbal.

Az éppen futó időzítőt is megszakíthatja ilyen módon.



A kifolyó víz károkat okoz.

A kifolyó víz károkat okozhat.

A biztonság kedvéért zárja el a vízelzáró csapot, ha a mosogatógép hosszabb időre felügyelet nélkül marad, pl. nyaralás idejére.

Az edények kipakolása

A forró edények érzékenyek az ütésre! Kikapcsolás után ezért hagyja az edényeket a mosogatógépben annyira lehűlni, hogy jól meg tudja azokat fogni.

Ha kikapcsolás után teljesen kinyitja az ajtót, az edények gyorsabban lehűlnek.

- Először az alsó kosarat pakolja ki, majd a felső kosarat, végül a 3D-MultiFlex fiókot (ha van). Így a felső kosárból vagy a 3D-MultiFlex fiókból nem hullanak rá a vízcseppek az alsó kosár edényeire.

A program megszakítása

A program megszakad, amint kinyitja az ajtót.

Ha az ajtót újból becsukja, a program néhány másodperc múlva azon a helyen folytatódik tovább, ahol megszakadt.



A forró víz miatt forrázási veszély áll fenn!

Működés közben a víz a mosogatógépben forró lehet.

Ezért ha kinyitja üzem közben az ajtót, akkor ezt csak nagyon óvatosan tegye.

Program megszakítása vagy váltása

Programmegszakítás esetén fontos programszakaszok maradhatnak ki. Csak a programfutás első perceiben szakítsa meg a programot.

Ha egy program már elindult, a következőképpen tudja megszakítani:

- Nyissa ki az ajtót.
- Kapcsolja ki a mosogatógépet a(z)  gombbal.
- Válassza ki a(z)  gombbal a(z) Készül. kikapcsol. opciót.
- Nyugtázza a(z) Készül. kikapcsol. kérést az OK gombbal.

Ha másik programot szeretne választani:

- Kapcsolja be ismét a mosogatógépet a(z)  gombbal.
- Kézi mosogatószer-adagoláskor ellenőrizze, hogy a mosogatószer-kamra még zárva van-e. Ha a mosogatószer-kamra fedele már nyitva van, töltsön be ismét mosogatószert, és zárja le a fedelet.
- Válassza ki a kívánt programot, és az ajtó becsukásával indítsa el.

A működésjelző lámpa világít, ezzel megerősítve, hogy elindult a programlefutás.

Időzítő

Beállíthatja a program indításának időpontját. Ehhez a program indítását 30 perc és 24 óra közötti idővel későbbre halaszthatja.

30 perc és 3 közötti idővel késleltetett indítás esetén az idő 30 perces lépésekben, efelett pedig óránkénti lépésekben állítható be.

Kézi mosogatószer-adagolásnál a mosogatószer a nedves mosogatószer-kamrában összezsomósodhat, és ilyenkor nem öblítődik ki onnan teljesen.

Időzítő használata esetén ügyeljen arra, hogy a mosogatószer betöltésekor a mosogatószer-kamra száraz legyen. Adott esetben előbb törölje szárazra a mosogatószer-kamrát.

Ne használjon folyékony mosogatószert. A mosogatószer kifolyhat.



A mosogatószer ártalmas lehet az egészségre.

Annak érdekében, hogy a gyermekek ne kerüljenek érintkezésbe a mosogatószerrel:

A mosogatószert **csak közvetlenül azelőtt** töltsse be, hogy elindítaná a programot, mielőtt aktiválja az Időzítőt.

Az Időzítő aktiválása

- Nyissa ki az ajtót.
- Kapcsolja be a mosogatógépet a(z)  gombbal.

- Válassza ki a kívánt programot.

- Nyomja meg az  Időzítő gombot.

Az  Időzítő ellenőrző lámpa világít.

- A(z) $\vee$ $\wedge$ gombokkal állítsa be a kívánt időt, amelyet követően a programnak automatikusan el kell indulnia.

Ha a(z) $\vee$ vagy $\wedge$ gombot nyomva tartja, a rendszer automatikusan tovább számol.

- Hagyja jóvá az OK gombbal.

- Zárja be az ajtót.

Az Időzítő aktiválása után energiatakarékosság céljából néhány perc múlva minden kijelző kikapcsol.

A képernyőn látható kijelzések néhány percre történő újbóli bekapcsolásához nyomja meg a(z)  gombot.

- Nyissa ki az ajtót, ha ellenőrizni szeretné az Időzítő hátralévő idejét.

A program indulásáig hátralévő időt a készülék visszaszámlálja: 10 óra felett óránkénti lépésekben, 10 óra alatt pedig percenkénti lépésekben.

A beállított idő lejártá után a választott program automatikusan elindul. A kijelzőn a hátralévő idő látható, és kialszik az  Időzítő ellenőrző lámpa.

A program indítása az Időzítő idejének letelte előtt:

A programot akkor is el tudja indítani, ha még nem telt le az Időzítő ideje.

Ehhez a következő módon járjon el:

- Nyissa ki az ajtót.
- Kapcsolja ki a mosogatógépet a(z)  gombbal.
- Kapcsolja be ismét a mosogatógépet a(z)  gombbal.
- Válassza ki adott esetben a kívánt programot.
- Indítsa el a programot az ajtó becsukásával.

A működésjelző lámpa világít, ezzel megerősítve, hogy elindult a programlefutás.

A távoli indítás bekapcsolása

A Miele App segítségével távolról is elindíthatja a mosogatógépet. Ehhez először installálnia kell az App-ot egy mobil készülékre, a mosogatógépet be kell kötnie a Wi-Fi hálózatba (lásd a „Beállítások” c. fejezet „Miele@home” c. részét), és adott esetben be kell kapcsolnia a(z) Távvezérlés opciót (lásd a „Beállítások” c. fejezet „Távvezérlés” c. részét).

- Nyissa ki az ajtót.
- Kapcsolja be a mosogatógépet a(z)  gombbal.
- Válassza ki a  *további programok/beállítások* lehetőséget.
- Válassza ki a(z) MobileStart menüpontot.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.
- Válassza ki a kívánt beállítást.
- Hagyja jóvá az OK gombbal.

A kijelzőn megjelenik a(z) MobileStart aktív üzenet.

- Kapcsolja ki a mosogatógépet a(z)  gombbal.
- Csukja be az ajtót.

Ekkor távolról is elindíthatja a mosogatógépet a Miele App segítségével.

A „Távoli indítás” opció aktív marad, amíg a  *további programok/beállítások* elemnél ismét ki nem kapcsolja azt. Az opció akkor is aktív marad, ha közben ki-, majd visszakapcsolja a mosogatógépet.

Ha a „Távoli indítás” opció nem aktív, a Miele App alkalmazásban akkor is megjelenítheti a mosogatógép státuszát, és módosíthat a készülék beállításain.

Ha egy programot a mosogatógép ajtajának becsukásával indít el, a „Távoli indítás” opció a program idejére automatikusan aktiválódik.

Üzemórák megjelenítése

Megjelenítheti, hogy a mosogatógép eddig hány órán keresztül üzemelt.

- Nyissa ki az ajtót.
- Kapcsolja be a mosogatógépet a(z)  gombbal.
- Adott esetben az üzeneteket és a hiányüzeneteket az OK gombbal hagyja jóvá.
- Nyomja 5 másodpercen keresztül a > programválasztó gombot.

Megjelenik az üzemórák száma a kijelzőn.

- A(z)  vagy OK gombokkal visszatérhet a programmenübe.

Iránymutatás a programválasztáshoz

Edény	Ételmaradékok	Program-sajátosságok
vegyes edények beleértve a hőmérsékletre érzékeny üvegeket és műanyagokat	kissé rászáradt, háztartási ételmaradványok	kiegyensúlyozott és kímélő program
vegyes edények	minden általános háztartási ételmaradék	változó, szenzorvezérelt lefutás
	normál mértékben rászáradt, háztartási ételmaradék	víz- és energiatakarékos lefutás
		Rövid program
fazekak, serpenyők, nem érzékeny porcelánok és evőeszközök	erősen rászáradt, ráégett, erősen tapadó keményítő- vagy fehérjetartalmú ¹ ételmaradékok	maximális tisztítási teljesítmény

¹ Keményítőtartalmú ételmaradványok pl. burgonyából, tésztaból vagy rizsből származhatnak. Fehérje tartalmú ételmaradványok sült húsokból vagy halból származhatnak.

Iránymutatás a programválasztáshoz

Program ²	Fogyasztási előrejelzés ³						
 ComfortWash 45°C 	<table border="1"> <tr> <td>Energiafogyasztás</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Vízfogyasztás</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Programidő</td> <td> </td> </tr> </table>	Energiafogyasztás		Vízfogyasztás		Programidő	
Energiafogyasztás							
Vízfogyasztás							
Programidő							
 Auto 	<table border="1"> <tr> <td>Energiafogyasztás</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Vízfogyasztás</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Programidő</td> <td> </td> </tr> </table>	Energiafogyasztás		Vízfogyasztás		Programidő	
Energiafogyasztás							
Vízfogyasztás							
Programidő							
 ECO	<table border="1"> <tr> <td>Energiafogyasztás</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Vízfogyasztás</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Programidő</td> <td> </td> </tr> </table>	Energiafogyasztás		Vízfogyasztás		Programidő	
Energiafogyasztás							
Vízfogyasztás							
Programidő							
 PowerWash 60°C 	<table border="1"> <tr> <td>Energiafogyasztás</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Vízfogyasztás</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Programidő</td> <td> </td> </tr> </table>	Energiafogyasztás		Vízfogyasztás		Programidő	
Energiafogyasztás							
Vízfogyasztás							
Programidő							
 Intenzív 75°C 	<table border="1"> <tr> <td>Energiafogyasztás</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Vízfogyasztás</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Programidő</td> <td> </td> </tr> </table>	Energiafogyasztás		Vízfogyasztás		Programidő	
Energiafogyasztás							
Vízfogyasztás							
Programidő							

² A programokat az Extrák segítségével állíthatja be (lásd az „Extrák” fejezetet).
Emellett a „2. Köztes öblítés” funkciót is kiválaszthatja (lásd a „Beállítások” c. fejezetet).

³ Az előre jelzett értékeket a kiválasztott beállításokkal, Extrákkal
vagy felhasználási feltételekkel módosíthatja.

Programáttekintés

Program	Programlefutás				
	Előöblítés	Tisztítás °C	Köztes öblítés	Öblítés °C	Szárítás/ AutoOpen
ECO ¹	-	51	✓	42	✓ / ✓
Auto 45–60 °C	változó programlefutás, szenzorvezérelt hozzáigazítás az edények mennyiségéhez és az ételmaradékok mértékéhez				
	szükség szerint	45–60	✓	55–70	✓ / ✓
ComfortWash 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓ / ✓
PowerWash 60 °C	-	60	✓	60	✓ / ✓
Intenzív 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓ / ✓
ComfortWash+ 55 °C	✓	55	✓	55–70	✓ / ✓
Extra halk 50 °C	-	50	✓	55–70	✓ / ✓
Kímélő 45 °C	-	45	✓✓	56	✓ / ✓
Készülékápolás	-	75	✓✓	70	✓ / ✓
Só kiöblítése	✓	-	-	-	- / -

¹ program, amelyre az energiacímke adatai vonatkoznak.
Az aktuális EU-rendelet alapján a kombinált energia- és vízfogyasztásra nézve ez a program tisztítja meg a leghatékonyabban az átlagos mértékben szennyezett edényeket.

Fogyasztás ²				
Villamos energia		Víz	Idő	
Hideg víz 15 °C kWh	Meleg víz 60 °C kWh	Liter	Hideg víz 15 °C óra:perc	Meleg víz 60 °C óra:perc
0,64	0,40	8,4	3:19	3:05
0,70–1,00 ^{3,4}	0,55–0,65 ^{3,4}	6,0–13,0 ^{3,4}	2:02–2:59	1:59–2:49
0,85	0,45	12,5	2:37	2:28
1,00	0,65	9,5	1:24	1:15
1,25	0,85	13,5	3:07	2:44
0,90	0,50	12,5	2:30	2:19
1,00	0,75	9,0	3:59	3:54
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,80	1,15	19,0	2:10	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

² Az ECO program esetében a megnevezett értékek standardizált vizsgálati körülmények mellett kerültek meghatározásra. A többi program esetében a megnevezett értékek összehasonlítható vizsgálati körülmények mellett kerültek meghatározásra.

A gyakorlatban a választott beállítások, Extrák vagy üzemeltetési feltételek miatt eltérő értékek jelentkezhetnek (lásd az „Üzemelés” című fejezet, „A program időtartamának kijelzése” című részét).

³ Minimális érték: részleges töltet enyhe szennyezettséggel

⁴ Maximális érték: teljes töltet erős szennyezettséggel

Programáttekintés

További programok

ComfortWash+ 55 °C

A program alkalmas valamennyi háztartási ételmaradékkal szennyezett, vegyes mosogatnivaló tisztításához.

Extra halk 50 °C

Nagyon csendes program meghosszabbított programidővel. A program alkalmas vegyes edényekhez, enyhén rászáradt, háztartási ételmaradékokkal.

Kímélő 45 °C

A program alkalmas enyhén rászáradt, háztartási ételmaradékokkal szennyezett, hőmérsékletre érzékeny edényfajták, poharak és műanyag edények különösen kímélő tisztításához.

Készülékápolás

A mosogatógép mosogatótere a legteljesebb mértékben öntisztuló. Ha ennek ellenére maradványok vagy lerakódások keletkeztek, a tisztításhoz használja a(z) *Gép tisztítása* programot. Közben a mosogatógépnek üresnek kell lennie. A programot a mosogatótér ápolószerekkel (géptisztító, gépápoló) való tisztítására fejlesztették ki. Ehhez vegye figyelembe a termék csomagolásán található utasításokat is. Ápolószerek használatakor nem szabad tisztítószer használni. Ezért ehhez a programhoz az automatikus mosogatószer adagolás (ha van) ki van kapcsolva.

Só kiöblítése

Program a mosogatótér kiöblítésére minden egyes sőtöltés után. A sőtartály fedelének minden kinyitása után mosogatnivaló és mosogatószer adagolása nélkül indítsa el azonnal a *Só kiöblítése* programot. Így az esetlegesen kifolyt sólé felhígulhat, és utána a rendszer leszivattyúzza azt.

QuickPowerWash

Egy órát meg nem haladó rövidprogram, alkalmas vegyes edényekhez, enyhén rászáradt, háztartási ételmaradékokkal. A program a *PowerWash* programmal kiválasztható a *Quick Extrával* együtt (lásd az „Extrák” című fejezet „Quick” című részét).

Extrák kiválasztása

A programokat az Extrák segítségével állíthatja be.

Ehhez az Extrákat a választott program indítása előtt kiválaszthatja vagy törölheti.

- Nyomja meg az  Extrák gombot.
- Válassza ki a kívánt Extrát, majd hagyja jóvá az OK gombbal.

A kiválasztott programmal vagy Extrákkal nem kombinálható Extrákat egy lakat szimbólum  jelöli.

Adott esetben megfelelő üzenet jelenik meg a kijelzőn.

- Ebben az esetben hagyja jóvá az üzenetet az OK gombbal.
- Indítsa el a programot az ajtó becsukásával.

Beállíthatja, hogy a kiválasztott Extrák a mindenkori programhoz tartósan aktívak maradjanak (lásd „Beállítások” című fejezet, „Extra beállítások mentése” című részét).

Quick

Így rövidítheti le a program futási idejét a Quick Extrával.

A program futásidejének lerövidülése a választott programtól függően eltérő lehet.

Az optimális mosogatási eredmény elérése érdekében a hőmérséklet és ezáltal az energiafogyasztás kissé megnövekszik.

A Quick Extra esetlegesen elsőbbséget élvez más kiválasztott Extrával szemben.

A *PowerWash* programmal együtt a Quick Extra a *QuickPowerWash* programot eredményezi, amely egy rövid program az enyhén rászáradt ételmарadékokhoz.

Extrák

BottleClean

Választhatja a *BottleClean* Extrát annak érdekében, hogy növelje a program tisztítási teljesítményét a magas, karcsú üreges edények, pl. söröspoharak, kulacsok esetében. Az alsó kosárban lévő pohár- és palacktartóba helyezett edényeket különösen alaposan megtisztítja (lásd az „Edények és evőeszközök bepakolása” című fejezet „FlexCare Glass & Bottle” című részét).

Ha ez az Extra aktiválva van, a program időtartama meghosszabbodik, és a tisztítási hőmérséklet emelkedhet. A víz- és energiafogyasztás megnövekszik.

IntenseZone

Az *IntenseZone* Extrát választhatja a programok tisztítási teljesítményének növelése érdekében az alsó kosárban lévő edények esetében.

Ha ez az Extra aktiválva van, a program időtartama meghosszabbodik, és a tisztítási hőmérséklet emelkedhet. A víz- és energiafogyasztás megnövekszik.

Extra tiszta

Ezt az Extrát a programok tisztítási teljesítményének növelése érdekében választhatja.

Ha ez az Extra aktiválva van, a program időtartama meghosszabbodik, és a tisztítási hőmérséklet emelkedhet. A víz- és energiafogyasztás megnövekszik.

Extra száraz

Ezt az Extrát a programok szárítási teljesítményének növelése érdekében választhatja.

Ha ez az Extra aktiválva van, a program időtartama és az öblítés hőmérséklete megnő. Megnő az energiafogyasztás.

Rendszeres időközönként (kb. 4-6 havonta) ellenőrizze a mosogatógép általános állapotát. Ez segít abban, hogy még a meghibásodás fellépése előtt elhárítsa az üzemzavarokat.

 A nem megfelelő tisztítószeres károkat okozhatnak. Minden felület érzékeny a karcolódásra. Minden felület elszíneződhet vagy megváltozhat, ha nem megfelelő tisztítószerekkel kerül érintkezésbe. Csak az adott felülethez megfelelő tisztítószert használjon.

A mosogatótér tisztítása

A mosogatótér általában nem igényel külön tisztítást, ha mindig a helyes mosogatószer-mennyiséget használja.

A túlnyomórészt alacsony hőmérsékletű (< 50 °C) mosogatóprogramok használatával fennáll a csíra- és szagképződés veszélye a mosogatótérben. A mosogatótér tisztítása és a szagképződés elkerülése érdekében havonta egyszer futtassa le az *Intenzív 75 °C* programot.

Ha mégis pl. vízkő vagy zsír rakódott le, a tisztításhoz használja a(z) *Gép tisztítása* programot (lásd „A programok áttekintése” című fejezet „ További programok” című részét) géptisztítóval. Vegye figyelembe a tisztítószer csomagolásán lévő utasításokat.

Miele tisztító- és ápolószereket a Miele ügyfélszolgálatánál vagy a Miele webshopon keresztül vásárolhat.

- Rendszeresen tisztítsa meg a mosogatótérben található szűrőket.

Higiéniai ciklus

A túlnyomórészt alacsony hőmérsékletű mosogatóprogramok használatával fennáll a csíra- és szagképződés veszélye a mosogatótérben. Az alacsony hőmérsékletű programok többszöri használata után rendszeresen futtasson le egy magasabb hőmérsékletű programot. Így elkerülhető a lerakódások és a szagképződése.

A higiéniai tájékoztatóüzenetet be- vagy kikapcsolhatja (lásd a „Beállítások” c. fejezet „Higiéniai ciklus” c. részét). Ha kikapcsolja az üzenetet, futtassa le havonta egyszer az *Intenzív 75 °C* programot, hogy kitisztítsa a mosogatótérrel és elkerülje a szagképződést.

Az ajtó tömítés és az ajtó tisztítása

Az ajtó tömítéseket és a mosogatógép ajtajának oldalait a víz sugarak nem érik el és nem tudják megtisztítani. Ezért itt penész képződhet.

- Rendszeresen törölje le az ajtó tömítést nedves kendővel, hogy az ételmaradékokat eltávolítsa.
- Törölje le a kiöntött étel- és italmaradékokat a mosogatógép ajtajának oldalairól.

Tisztítás és ápolás

A kezelőpanel tisztítása

- A kezelőpanelt **csak** nedves, tiszta kendővel tisztítsa.

A fényvezető csík tisztítása

Az optikai funkcióellenőrző fényvezető csíkja a munkalap alatt a takaró fólián található.

- Igény szerint tisztítsa meg a fényvezető csíkot egy nedves ruhával.

A készülék előlapjának tisztítása

 A szennyeződések károkat okozhatnak.

Ha a szennyeződések hosszabb ideig hatnak, adott esetben nem lehet azokat már eltávolítani, és a felületek elszíneződhetnek vagy megváltozhatnak.

A legjobb, ha azonnal eltávolítja a szennyeződések.

- Tisztítsa meg a készülék előlapját tiszta törölkendővel, némi kézi mosogatószerrel és meleg vízzel. Törölje azután egy puha kendővel szárazra az előlapot.
A tisztításhoz használhat egy tiszta, nedves mikroszálas kendőt tisztítószert nélkül.


Hogy a felületek károsodását elkerülje, ne használjon a tisztításhoz:

- szóda-, ammónia-, sav- vagy kloridtartalmú tisztítószeret,
- vízkőoldó tisztítószeret,
- súroló tisztítószeret, pl. súrolóport, folyékony súrolószert, polírozó tisztítószeret,
- oldószertartalmú tisztítószeret,
- nemesacél-tisztító szereket,
- mosogatógép-tisztítót,
- sütőtisztítót,
- üvegtisztítót,
- dörzsölő kemény szivacsokat, kendőket és keféket (pl. edényszivacsokat, vagy használt szivacsokat, melyek dörzsölő hatású anyagok maradványait tartalmazzák),
- tisztító radírt,
- éles fémpengét,
- acélgyapotot,
- gőztisztító készüléket.

Az AutoDos tisztítása


Ha a(z) AutoDos tisztítása üzenet megjelenik, ellenőrizze az AutoDos tisztaságát, és igény szerint tisztítsa meg, pl. pormaradványoktól. Ez segít, hogy elkerülje az AutoDos hibás működését.

Ahhoz, hogy az AutoDos optimális működése biztosított legyen, ellenőrizze az AutoDos-t a PowerDisk minden cseréjekor, és igény szerint tisztítsa meg az AutoDos-t.

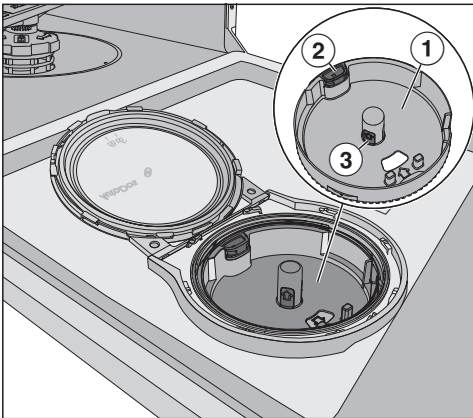

- ① A PowerDisk tartója
- ② Sárga nyitófül a PowerDisk tartójának kireteszeléséhez
- ③ A PowerDisk tartójának sárga markolófelületei


- Csavarja el az AutoDos fedelét a -ra, és nyissa ki.
- Adott esetben vegye ki a PowerDisk-et.

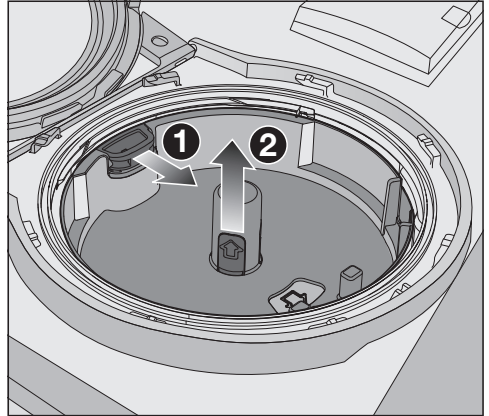

- Reteszelve ki a PowerDisk tartóját a sárga nyitófül húzásával a nyíl irányába ① és egyidejűleg húzza le a PowerDisk tartóját a sárga markolófelületenél fogva felfelé ②.
- Tisztítsa meg az AutoDos házát és a PowerDisk tartóját egy nedves kendővel.
- Jól szárítsa meg minden részt, hogy a mosogatópor ne csomósodjon össze.

Ügyeljen arra, hogy tisztításkor ne maradjon nedvesség az AutoDos belsőjében.

Tisztítás és ápolás

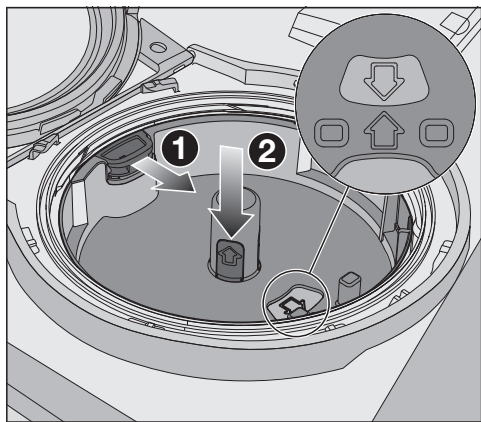

- Húzza a sárga nyitófület a nyíl irányába ❶ és egyidejűleg helyezze vissza a PowerDisk tartóját ❷. Ennek során a PowerDisk tartójában és a kémlelőablakban egymás felé kell mutatniuk a nyilaknak. A tartónak síkban fel kell fekküdni.

Az AutoDos fedelének szorosan kell zárnia, hogy a mosogatópor ne csomósodjon össze.

Ügyeljen arra, hogy minden tömítés tiszta legyen és szükség szerint tisztítsa a tömítéseket.

- Helyezze be a megtöltött PowerDisk-et, és nyomja le egyenletesen, amíg szorosan fel nem fekszik.
- Zárja be az AutoDos fedelét, és csavarja el, amíg a fedél fogantyúja pontosan a(z)  piktogram alá kerül (lásd a „Mosogatószer” című fejezet „PowerDisk behelyezése” című részét).

Ellenőrizze rendszeresen, hogy az alsó mosogatókar nem tömődött-e el, hogy biztosítsa az AutoDos mosogatószer-kivezetőjének teljes kiöblítését (lásd a „Tisztítás és ápolás” című fejezet „Mosogatókarok tisztítása” című részét).

A mosogatókarok tisztítása

Ételmaradékok rakódhatnak le a mosogatókarok fúvókáiban és csapágyazásában. Ezért rendszeresen (kb. 2–4 havonta) ellenőrizni kell a mosogatókarokat.

Mosogatókarok nélkül ne mosogasson.

⚠ A keringetőrendszerben lévő szennyeződések károkat okozhatnak. A szűrők használata nélkül szennyeződések kerülnek a keringetőrendszerbe, és eltömíthetik azt.

Ne mosogasson az alsó mosogatókar és a szűrők nélkül.


Ügyeljen arra, hogy a szűrők és a mosogatókarak tisztításakor ne jussanak durva szennyeződések a keringetőrendszerbe.

- Kapcsolja ki a mosogatógépet.

Evőeszközfiók kihúzása (ha van)


Először vegye ki az evőeszközfiókot (ha van), hogy kivehesse a felső mosogatókart.

- Húzza ki az evőeszközfiókot.

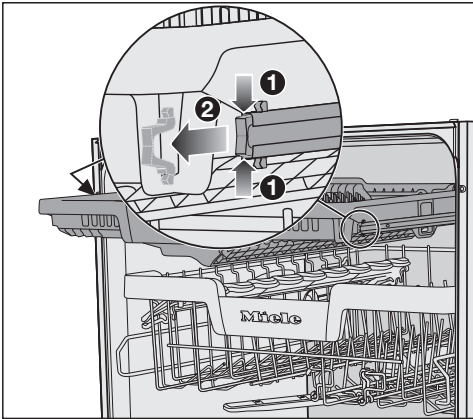


- Nyomja össze a sínek biztosítókapsait az evőeszközfiók mindkét oldalán ①, és egyidejűleg vegye ki a biztosítókapsokat ②.
- Vegye ki teljesen az evőeszközfiókot.

A felső mosogatókar levétele

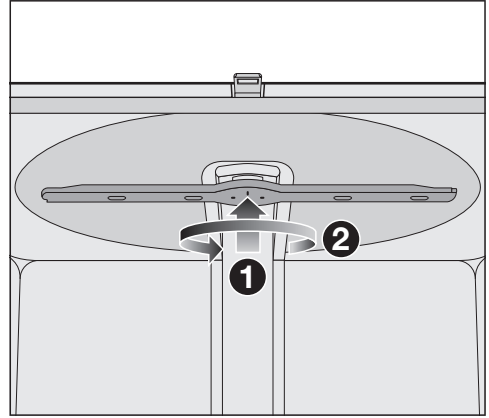

- Nyomja felfelé a felső mosogatókart ①, hogy a belső fogazása bepatanjon, és csavarja le az óramutató járásával ellentétesen ② (alulnézet).

A középső mosogatókar levétele

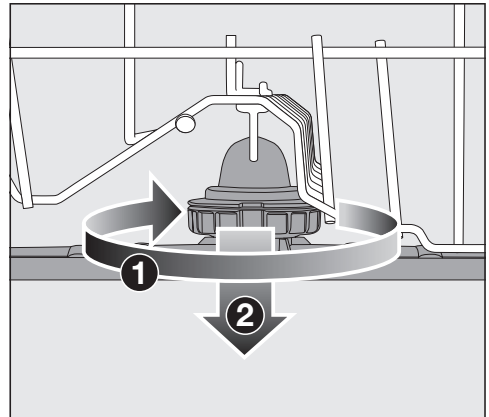


- Forgassa el a középső mosogatókár menetes rögzítését az óramutató járásával megegyező irányba ① (felülnézet) és vegye le a mosogatókart ②.

Az alsó mosogatókar levétele


- Húzza ki az alsó kosarat.

Tisztítás és ápolás

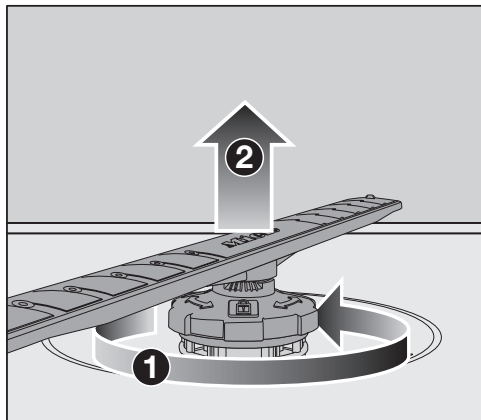

- Forgassa el az alsó mosogatókar csavarzatát az óramutató járásával ellentétes irányba ❶ (felülnézet) és húzza le felfelé a mosogatókart ❷.

A mosogatókarok tisztítása

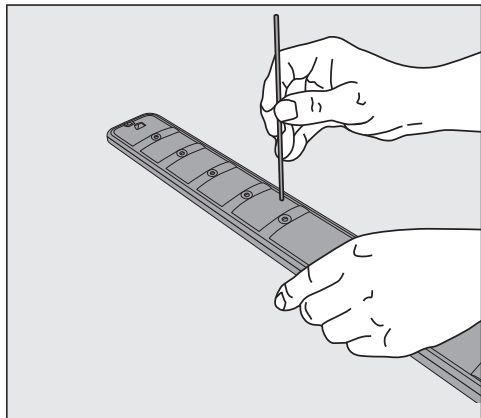


- Nyomja bele a fúvókákba szorult ételmaradékokat egy hegyes tárggyal a mosogatókarba.
- Alaposan öblítse ki a mosogatókart folyó víz alatt.

A felső mosogatókar behelyezése

- Helyezze vissza a felső mosogatókart, és húzza meg kézzel.


A középső mosogatókar behelyezése

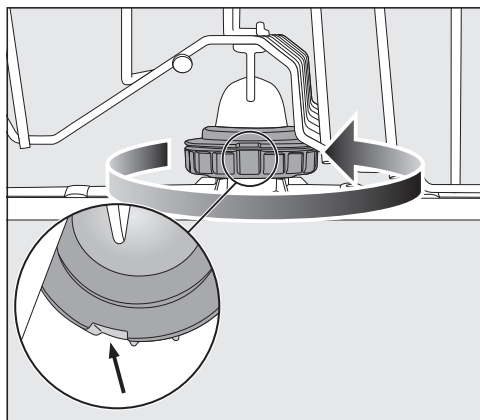

- Helyezze vissza a középső mosogatókart, és fordítsa el a menetes rögzítést az óramutató járásával ellentétes irányba (felülnézet), amíg be nem rögzül. Ügyeljen arra, hogy a reteszben lévő mélyedések egymást fedjék.

Az alsó mosogatókar behelyezése

- Helyezze vissza az alsó mosogatókart, és ügyeljen arra, hogy a szűrőkombináció síkban fekszen fel a mosogatótér alján.

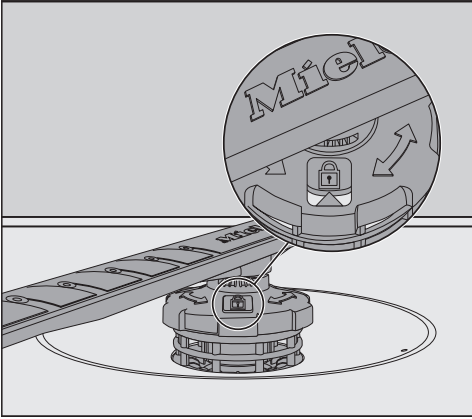

A mosogatótér szűrőinek ellenőrzése

A mosogatótér aljába beépített szűrőrendszer felfogja az öblítővízben lévő nagyobb szennyeződések. Így a szennyeződések nem jutnak bele a keringető rendszerbe, amely a szűrőkarokon keresztül szétterítené a szennyeződések a mosogatótérben.

⚠ A keringetőrendszerben lévő szennyeződések károkat okozhatnak. Szűrők nélkül szennyeződések kerülhetnek a keringetőrendszerbe és azt eltömíthetik.

Ne mosogasson alsó mosogatókar és szűrők nélkül.

Ügyeljen arra, hogy a szűrők és a mosogatókarok tisztításakor ne jussanak durva szennyeződések a keringető rendszerbe.

A szennyeződések idővel eltömíthetik a szűrőket. Ez az idő az adott háztartás körülményeitől függ.

Minden 50 programlefutás után megjelenik a kijelzőn a Szűrő ellenőrzése üzenet.

■ Ellenőrizze a szűrőrendszert.

■ Ha szükséges, tisztítsa meg a szűrőrendszert.

■ Ezután hagyja jóvá az üzenetet az OK gombbal.

■ Addig forgassa az alsó mosogatókar csavarzatát az óramutató járásával megegyező irányba (felülnézet), amíg a nyíl a betekintő ablakban a  szimbólumra nem mutat.

■ Ellenőrizze, hogy a mosogatókarok akadálytalanul forgathatók-e.

⚠ A keringetőrendszerben lévő szennyeződések károkat okozhatnak. Az alsó mosogatókaral történik a szűrőkombináció rögzítése is. A szűrők nélkül durva szennyeződések kerülhetnek a keringetőrendszerbe, és eltömíthetik azt.

Ne mosogasson az alsó mosogatókar és a szűrők nélkül.


Evőeszközfiók behelyezése (ha van)

■ Tolja vissza előlről az evőeszközfiókot a sínekre.


■ Helyezze vissza a sínekbe a biztosítókapcsokat az evőeszközfiók mindkét oldalára.

A szűrők tisztítása

- Kapcsolja ki a mosogatógépet.
- Vegye ki az alsó mosogatókart (lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezet, „Mosogatókarak tisztítása” részt).
- Mielőtt kiveszi a szűrőrendszert, távolítsa el a durva szennyeződések, hogy ne kerüljön a keringető rendszerbe szennyeződés.

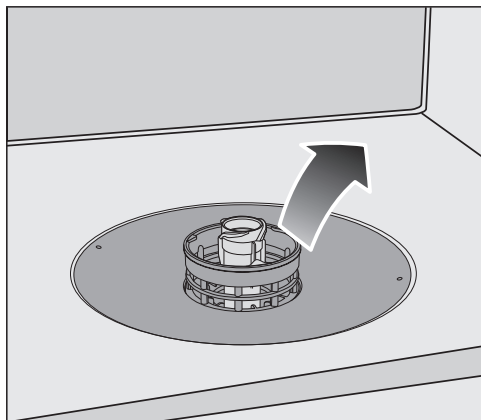


- Vegye ki a szűrőrendszert.

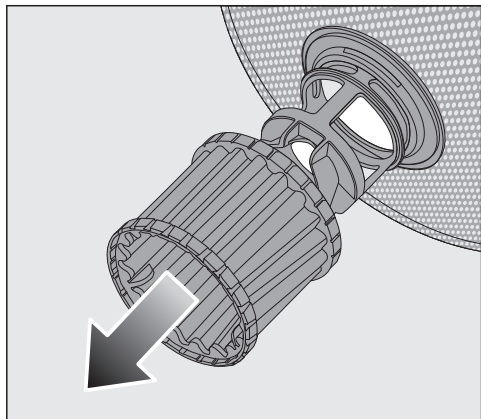

- A szűrő belső oldalának tisztításához húzza a mikroszűrőt a műanyag gyűrűn lefelé a szűrőrendszerrel.

- Tisztítson meg minden alkatrészt folyó víz alatt.
A tisztításhoz használjon esetleg egy mosogatókefét.
- Helyezze vissza a mikroszűrőt a szűrőrendszerre.
- A szűrőrendszert úgy helyezze be, hogy simán felfeküdjön a mosogatótér alján.
- Helyezze vissza az alsó mosogatókart a tömlővel a szűrőrendszerre.

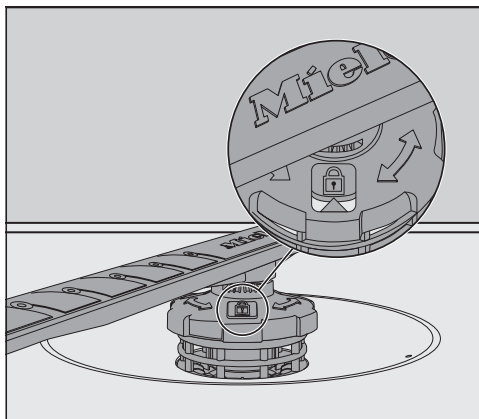

- Forgassa el a tömlőt az óramutató járásával megegyezően, amíg a nyíl a kijelző ablakban a lakat  szimbólumra nem mutat.

⚠ A keringetőrendszerben lévő szennyeződések károkat okozhatnak. Az alsó mosogatókarral kerül rögzítésre a szűrőrendszer. Szűrők nélkül szennyeződések kerülhetnek a keringetőrendszerbe és azt eltömíthetik. Ne mosogasson alsó mosogatókar és szűrők nélkül.

A vízbefolyó tömlőben lévő szűrő tisztítása

A vízbefolyó szelep védelmére a tömlőbe egy szűrő van beépítve. Ha a szűrő el van szennyeződve, egy kevés víz folyik a mosogatótérbe.

⚠ A hálózati feszültség áramütést okozhat.


A vízcsatlakozás műanyag háza egy elektromos szelepet tartalmaz.

Ne merítse a házat folyadékba.

Csavarozza rá szorosan a tömlőt a vízcsapra. Nyissa meg lassan a vízcsapot. Ha víz folyik ki, húzza meg a tömlőt.

A szűrőt a tisztítás után újra vissza **kell** szerelni.

- Válassza le a mosogatógépet a hálózatról.
Kapcsolja ki a mosogatógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Zárja el a vízcsapot.
- Csavarja le a belépő vízszelepet.

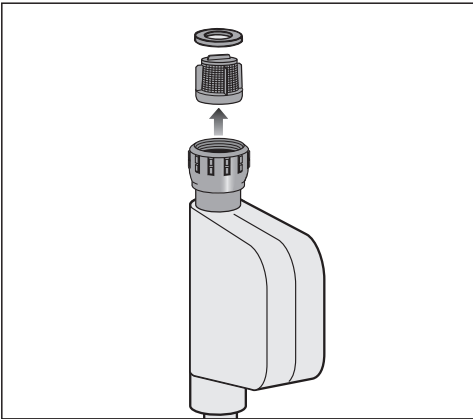


- Vegye ki a csavaros csatlakozóból a tömítő alátétet.
- Fogja meg a műanyag szűrő kiemelkedését egy kombinált vagy hegyes fogóval és húzza ki a szűrőt.
- Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt.
- A visszaszerelés fordított sorrendben történik.

Tisztítás és ápolás


A leeresztőszivattyú tisztítása

Ha víz áll a mosogatógépben, miután egy program befejeződött, akkor a víz nem került kiszivattyúzásra. Előfordulhat, hogy idegen tárgy tömíti el az ürítőszivattyút. Az idegen testet könnyen el tudja távolítani.

- Válassza le a mosogatógépet a hálózatról.
Ehhez kapcsolja ki a mosogatógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Vegye ki a mosogatógépből a szűrő-kombinációt (lásd „Tisztítás és ápolás” című fejezet „Szűrők tisztítása” című részét).
- Egy kis edénnyel merje ki a vizet a mosogatógépből.

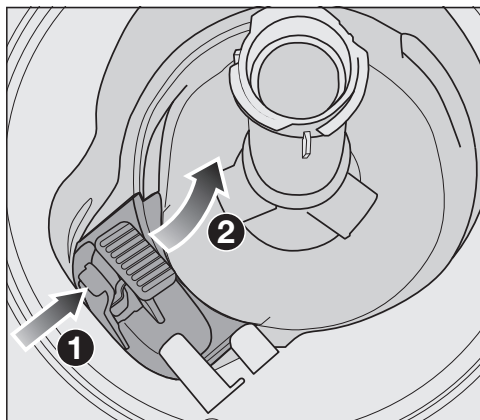

- Nyomja befelé az ürítőszivattyú fedelének reteszelését **1**.
- Hajtsa a fedelet befelé, amíg ki lehet venni **2**.
- Folyó víz alatt alaposan öblítse ki a fedelet, és távolítsa el belőle az idegen tárgyakat.

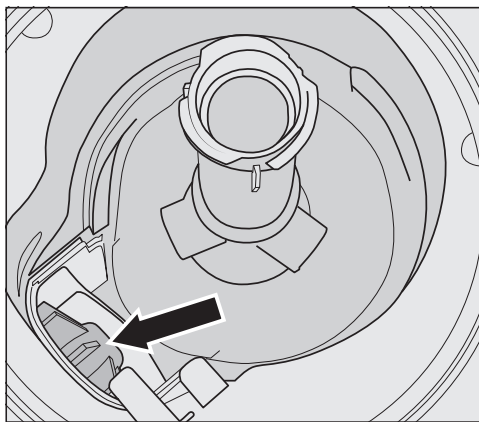

A fedél alatt található az ürítőszivattyú (nyíl).

! Az üvegszilánkok sérülést okozhatnak.

Az üvegszilánkokat különösen nehéz észrevenni az ürítőszivattyúban. Óvatosan tisztítsa meg az ürítőszivattyút.

- Óvatosan távolítson el minden idegen tárgyat az ürítőszivattyúból. Ellenőrzésként forgassa meg kézzel az ürítőszivattyú járókerékét. A járókerék ilyenkor csak akadozva forgatható.
- Helyezze vissza a fedelet függőlegesen felülről.

A reteszelés feltétlenül pattintsa be.

! A szakszerűtlen tisztítás károkat okozhat.

Az alkatrészek érzékenyek, és tisztításkor károsodhatnak. Óvatosan tisztítsa meg az ürítőszivattyút.

A legtöbb üzemzavart és hibát ön is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell hívnia az ügyfélszolgálatot.

A www.miele.hu/support/customer-assistance oldalon tájékozódhat a zavarok önálló elhárításának módjáról.



Csak azok a hibákat soroljuk fel, amelyeket adott esetben saját maga el tud hárítani. Minden további hiba a Hiba F alatt van összefoglalva.

Műszaki hibák

Probléma	Ok és elhárítás
A mosogatógép nem indul el.	Az ajtó nincs rendesen bezárva. ■ Nyomja be az ajtót az ajtózár bekattanásáig.
	A hálózati csatlakozó nincs bedugva. ■ Dugja be a hálózati csatlakozót.
	A kismegszakító kioldott. ■ Kapcsolja vissza a kismegszakítót (a kismegszakító minimális áramértékét lásd a típustáblán). ■ Ha a kismegszakító ismét kiold, hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.
	A mosogatógép nincs bekapcsolva. ■ Kapcsolja be a mosogatógépet a(z) gombbal.
A(z) gomb nem vagy csak többszöri megnyomásra reagál.	Energiagazdálkodás: röviddel a(z) gomb megnyomása előtt kinyitották vagy becsukták az ajtót. Ezáltal már be lett kapcsolva a mosogatógép. Az elektronikának még szüksége van néhány másodpercre, hogy üzemkésszé váljon. ■ Várjon néhány másodpercet, miután kinyitotta vagy becsukta az ajtót. ■ Ezután nyomja meg a(z) gombot.
A mosogatógép nem mosogat tovább.	A kismegszakító kioldott. A kijelző sötét marad és a mosogatógép nem kapcsolható be. ■ Kapcsolja be a biztosítékot (a biztosíték minimális értékét lásd a típustáblán). ■ Ha a kismegszakító ismét kiold, hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.

Mi a teendő, ha . . .

Hibaüzenetek

Probléma	Ok és elhárítás
Az optikai funkcióellenőrző gyorsan villog. A figyelmeztető hangjelzés megszólal. A kijelzőn a következő hibák egyike jelenik meg:	Mielőtt a hibát elhárítaná: ■ Kapcsolja ki a mosogatógépet.
 Hiba F	Adott esetben műszaki hiba lépett fel. ■ Néhány másodperc múlva kapcsolja be újra a mosogatógépet. ■ Válassza ki a kívánt programot. ■ Zárja be az ajtót. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, műszaki zavar áll fenn. ■ Kapcsolja ki a mosogatógépet. ■ Zárja el a vízcsapot. ■ Hívja a Miele ügyfélszolgálatát.
 Waterproof	A vízvédelmi rendszer (Waterproof-rendszer) beavatkozott. ■ Kapcsolja ki a mosogatógépet. ■ Zárja el a vízcsapot. ■ Hívja a Miele ügyfélszolgálatát.

Ajtónyitó

Probléma	Ok és elhárítás
Az optikai funkcióellenőrző gyorsan villog. A figyelmeztető hangjelzés megszólal. A kijelzőn a következő hiba látható:	Mielőtt a hibát elhárítaná: ■ Kapcsolja ki a mosogatógépet.

Probléma	Ok és elhárítás
⚠ Ajtó hiba	Az ajtó nem nyílik ki automatikusan. Adott esetben műszaki hiba lépett fel. ■ Nyissa ki kézzel az ajtót (lásd az „Első üzembe helyezés” c. fejezet „Az ajtó nyitása” c. részét), majd kapcsolja be újra a mosogatógépet. ■ Ha a hibajelzés ismét megjelenik, hívja a Miele Ügyfélszolgálatát. Az ajtózáró sín nem húzódik be az ajtó kinyitása után. Adott esetben műszaki hiba lépett fel. ■ Kapcsolja be újra a mosogatógépet. ■ Ha a hibajelzés ismét megjelenik, hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.

Vízbevezetési hiba

Probléma	Ok és elhárítás
Az optikai funkcióellenőrző gyorsan villog. A figyelmeztető hangjelzés megszólal. A kijelzőn a következő hibák egyike jelenik meg:	
🚰 Vízcsap. kinyitni	A vízcsap el van zárva. ■ Nyissa ki teljesen a vízcsapot.

Mi a teendő, ha . . .

Probléma	Ok és elhárítás
 Vízbevezetés	Mielőtt a zavart elhárítaná: ■ Kapcsolja ki a mosogatógépet. Hiba a vízbevezetésnél. ■ Nyissa ki teljesen az elzárócsapot, és indítsa el újra a programot. ■ Tisztítsa meg a vízbevezetés szűrőjét (lásd a „Tisztítás és ápolás” című fejezet „A vízbevezetés szűrőjének tisztítása” című részét). ■ A vízcsatlakozási nyomás alacsonyabb, mint 50 kPa. Kérjen szakembertől segítséget. ■ Előfordulhat, hogy a vízkivezetés helyszíni csatlakoztatása túl mélyen van, és a vízkivezetést szellőztetni kell a légnyomás kiegyenlítéséhez (lásd a „Beszerelés” c. fejezet „Vízkivezetés” c. részét). Ha a hibaüzenet újból megjelenik, akkor műszaki hiba állhat fenn a fogaskerékes áramlásmérőben. ■ Hívja a Miele ügyfélszolgálatát.

Vízelvezetési hiba

Probléma	Ok és elhárítás
Az optikai funkcióellenőrző gyorsan villog. A figyelmeztető hangjelzés megszólal. A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:  Vízkivezetés	Mielőtt a hibát elhárítaná: ■ Kapcsolja ki a mosogatógépet. Vízelvezetési hiba. A mosogatótérben esetleg víz található. ■ Tisztítsa meg a szűrőrendszert (lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezet „Szűrők tisztítása” részt). ■ Tisztítsa meg az ürítőszivattyút (lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezet „Ürítőszivattyú tisztítása” részt). ■ Adott esetben szüntesse meg a megtörést vagy a felálló hurkot a lefolyócsövön.

Hiba az AutoDos-ban (automatikus mosogatószer adagolás)

Probléma	Ok és elhárítás
A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: PowerDisk ellenőrzése	Az  <i>AutoDos</i> funkció aktiválva van. Nincs behelyezve PowerDisk, vagy a PowerDisk üres. ■ Hagyja jóvá a(z) PowerDisk ellenőrzése üzenetet az OK gombbal. ■ Helyezzen be egy megtöltött PowerDisk-et. ■ A $\vee \wedge$ gombokkal válassza ki a Rendelkezésre áll üzenetet, és hagyja jóvá az OK gombbal (lásd „Mosogatószer” című fejezet, „Automatikus mosogatószer-adagolás/AutoDos” című részét). ■ Ha nem szeretne automatikus mosogatószer-adagolást használni, kapcsolja ki a funkciót az  <i>AutoDos</i> gombbal, vagy azáltal, hogy a Nem található üzenetet az OK gombbal jóvá hagyja.
Az optikai funkcióellenőrző gyorsan villog. A figyelmeztető hangjelzés megszólal. A program nem indul el vagy a már elindított program nem fut tovább. A kijelzőn az AutoDos-fed. nyitva üzenet jelenik meg.	Az AutoDos fedele nincs megfelelően lezárva. ■ Zárja be az AutoDos fedelét, és teljesen reteszelve a fedelet (lásd a „Mosogatószer” fejezet, „Automatikus mosogatószer adagolás/AutoDos” részt). ■ Ha a fedelet nem lehet teljesen bezárni, ellenőrizze, hogy a PowerDisk tartója síkban felfekszik-e (lásd „Mosogatószer” fejezet, „PowerDisk behelyezése” rész). ■ Ha a hibajelzés ismét megjelenik, hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.
A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: PowerDisk üres. AutoDos ki-kapcs. az OK-al	Az  <i>AutoDos</i> funkció be van kapcsolva, és a PowerDisk üres. ■ Cserélje ki a PowerDisk-et (lásd a „Mosogatószer” c. fejezet „Automatikus mosogatószer-adagolás/AutoDos” c. részét). Ha nem szeretne automatikus mosogatószer-adagolást használni, kapcsolja ki a funkciót az OK vagy az  <i>AutoDos</i> gombbal.

Mi a teendő, ha . . .

Probléma	Ok és elhárítás
Az optikai működésjelző lámpa gyorsan villog. A program végén adott esetben megszólal egy figyelmeztető hang és a következő üzenet jelenik meg:  Hiba F601	Hiba lépett fel az AutoDosban. ■ Kapcsolja ki a mosogatógépet. ■ Ha szükséges, vegye ki a PowerDisk tartóját és tegye be ismét a tartót (lásd a „Mosogatószer” című fejezet „Automatikus mosogatószer-adagolás/ AutoDos” című részét). ■ A mosogatógépet kapcsolja ki, majd újra be és indítsa el ismét a programot. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, műszaki zavar áll fenn. Továbbra is használhatja mosogatógépét, ha a PowerDisk tartóját újra kiveszi és beteszi. A fedél bezárása után kapcsolja ki az automatikus mosogatószer-adagolást az  <i>AutoDos</i> gombbal és adagolja a mosogatószer a mosogatószer tartály segítségével manuálisan (lásd a „Mosogatószer” című fejezet „Kézi mosogatószer-adagolás” című részét). ■ Ha az automatikus mosogatószer-adagolást újra használni szeretné, hívja a Miele Ügyfélszolgálatát.
Az optikai működésjelző lámpa gyorsan villog. A program végén megszólal egy figyelmeztető hangjelzés, és a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: Karbantartás AutoDos A mosogatógép nem kapcsol ki a program végén. Az edény adott esetben nem tiszta, mert nem adagolt elegendő mennyiségű mosogatószer. Az  <i>AutoDos</i> funkció a programlefutás alatt automatikusan kikapcsol.	PowerDisk nincs behelyezve vagy üres PowerDisk-et helyezett be vagy az AutoDos-t mosogatószer maradványok akadályozzák. Nem megfelelő a mosogatószer-adagolás. Az  <i>AutoDos</i> funkció automatikusan kikapcsolt. ■ A mosogatógépet kapcsolja ki, majd újra be. A kijelzőn több üzenet jelenik meg. ■ Tisztítsa meg az AutoDost (lásd a „Mosogatószer” című fejezet „AutoDos tisztítása” című részét). ■ Helyezzen be egy teli PowerDisk-et és zárja be az AutoDos fedelét. ■ Tisztítsa meg az alsó mosogatókart (lásd a „Tisztítás és ápolás” c. fejezet „Mosogatókarok tisztítása” c. részét). ■ Az üzeneteket mindig az OK gombbal hagyja jóvá. ■ Aktiválja az  <i>AutoDos</i> funkciót a(z) AutoDos lehets. üzenet OK gombbal való jóváhagyásával. ■ Indítsa el újra a programot.

Mosogatókar hiba

Probléma	Ok és elhárítás
A program alatt és végén a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: Mosog.kar blokkol A mosogatógép nem kapcsol ki a program végén. Az edény adott esetben nem tiszta, mert a készülék nem adagolt mosogatószer.	Az alsó mosogatókar blokkolva van, vagy az alsó mosogatókar fűvókái eltömődtek. Az AutoDos tisztítószerekivezetőjét adott esetben nem lehet teljesen kiöblíteni. ■ A mosogatógépet kapcsolja ki, majd újra be. A kijelzőn üzenet jelenik meg. ■ Próbaképpen forgassa meg az alsó kart, és adott esetben rendezze el másként az edényeket, ha akadályozzák a mosogatókart. ■ Tisztítsa meg az alsó mosogatókart (lásd a „Tisztítás és ápolás” c. fejezet „Mosogatókarok tisztítása” c. részét). ■ Hagyja jóvá az üzenetet az OK gombbal. ■ Indítsa el újra a programot.

Általános problémák a mosogatógéppel

Probléma	Ok és elhárítás
Az ellenőrző kijelzők és a kijelző sötétek.	A mosogatógép az energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsol. ■ Kapcsolja be ismét a mosogatógépet a  gombbal.
A mosogatószer kamrában mosogatás után mosogatószer maradványok maradnak.	A mosogatószer kamra a betöltéskor még nedves volt. ■ A mosogatószer csak száraz rekeszbe töltsse.
A mosogatószer rekesz fedelét nem lehet bezárni.	Odaragadt mosogatószer maradványok akadályozzák a bezárást. ■ Távolítsa el a mosogatószer maradványokat.
Befejezett program után folyadékfilm található az ajtó belsején és esetleg a belső falakon.	A szárítórendszer normál működési módja. A nedveség kis idő múlva elpárolog.

Mi a teendő, ha . . .

Probléma	Ok és elhárítás
Befejezett program után víz található a mosogatótérben.	Mielőtt a hibát elhárítaná: ■ Kapcsolja ki a mosogatógépet.
	A mosogatótérben levő szűrőrendszer eltömődött. ■ Tisztítsa meg a szűrőrendszert (lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezet, „Szűrők tisztítása” részt).
	Az ürítőszivattyú blokkolva van. ■ Tisztítsa meg az ürítőszivattyút (lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezet, „Ürítőszivattyú tisztítása” részt).
	A vízelvezető tömlő megtörött. ■ Szüntesse meg a megtörést a vízelvezető tömlőn.
Szagképződés a mosogatótérben	A túlnyomórészt alacsony hőmérsékletű (< 50 °C) mosogatóprogramok használatával fennáll a csíra- és szagképződés veszélye a mosogatótérben. ■ Futtasson le egy magasabb hőmérsékletű programot. Így elkerülhető a lerakódások és a szag képződése.

Zajok

Probléma	Ok és elhárítás
Ütésszerű zaj a mosogatótérben	Az egyik mosogatókar egy edénynek ütközik. ■ Nyissa ki óvatosan az ajtót, és rendezze át az edényeket, amelyek a mosogatókarokat akadályozzák.
Csattogó zaj a mosogatótérben	Az edények mozognak a mosogatótérben. ■ Nyissa ki óvatosan az ajtót, és helyezze el stabilan az edényeket
	Egy idegen tárgy (pl. szilánk) található az ürítőszivattyúban. ■ Távolítsa el az ürítőszivattyúból az idegen tárgyat (lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezet, „Ürítőszivattyú tisztítása” részt).
Ütésszerű zaj a vízelvezetékben	Ezt esetleg a beépítés vonalvezetése ill. a vízvezeték túl kis keresztmetszete okozhatja. ■ A mosogatógép működését nem befolyásolja. Esetleg kérdezzen meg egy vízvezeték-szerelőt.

Nem kielégítő mosogatási eredmény

Probléma	Ok és elhárítás
Az edények nem tiszták.	Az edényeket nem jól rendezte el. ■ Vegye figyelembe az „Edények és evőeszközök elrendezése” c. fejezet utasításait.
	Túl gyenge volt a program. ■ Válasszon egy erősebb programot (lásd a „Programáttekintés” c. fejezetet). ■ Aktiválja az „Extra tiszta” funkciót (lásd az „Extrák” c. fejezet „Extra tiszta” c. részét). ■ Aktiválja a „2. köztes öblítés” funkciót (lásd a „Beállítások” c. fejezet „2. köztes öblítés” című részét).
	Túl kevés tisztítószeret adagolt. ■ Kézi mosogatószer-adagolás esetén használjon több mosogatószert vagy esetleg váltson mosogatószert. ■ Automatikus mosogatószer-adagolás esetén (ha van ilyen) növelje az adagolt mennyiséget (lásd a „Beállítások” c. fejezet „AutoDos” c. részét).
	A mosogatókarokat eszközök akadályozzák. ■ Próbaképpen forgassa meg a kart, és adott esetben rendezze el másként az eszközöket.
	A mosogatótér szűrőkombinációja nem tiszta, vagy nincs jól behelyezve. Emiatt eldugulhatnak a szórókaron lévő fúvókák is. ■ Tisztítsa meg a szűrőkombinációt vagy helyezze be azt megfelelően. ■ Adott esetben tisztítsa meg a mosogatókarok fúvókáit (lásd a „Tisztítás és ápolás” c. fejezet „Mosogatókarok megtisztítása” c. részét).
A poharakon és az evőeszközökön csíkok maradnak. A poharak keskes árnyalatúak lesznek. A lerakódások letörölhetők.	Túl magasra van állítva az öblítőszer mennyisége. ■ Csökkentse az adagolt mennyiséget (lásd „Beállítások” fejezet, „Öblítőszer” részt).

Mi a teendő, ha . . .

Probléma	Ok és elhárítás
Az edény nem szárad meg, vagy a poharak és az evőeszközök foltosak.	Túl kevés az öblítőszer mennyisége, vagy üres az öblítőszer tartály. ■ Töltsön be öblítőszert, növelje az adagolt mennyiséget, vagy a legközelebbi utántöltésnél váltson öblítőszert (lásd az „Első üzembe helyezés” c. fejezet „Öblítőszer” c. részét).
	Az edényt túl hamar pakolták ki. ■ Később pakolja ki az edényt (lásd az „Üzemeltetés” c. fejezet „Az edények kipakolása” c. részét).
	A választott program szárítási fázisának időtartama nem elegendő az adott edényekhez (főleg ha vannak köztük műanyag edények és eszközök is). ■ Válassza az „Extra száraz” funkciót (lásd a „Extrák” fejezet, „Extra száraz” részt).
	Többfunkciós mosogatőszert használ, amelynek szárítási teljesítménye túl gyenge. ■ Váltson mosogatőszert, vagy töltsön be öblítőszert (lásd az „Első üzembe helyezés” c. fejezet „Öblítőszer” c. részét).
A poharak barnás-kékes színre színeződnek el. A lerakódások nem törölhetők le.	A mosogatőszerből alkotórészek rakódtak le. ■ Azonnal váltson mosogatőszert.
A poharak fakóvá válnak és elszíneződnek. A lerakódások nem törölhetők le.	A poharak nem mosogathatóak mosogatógépben. A felület megváltozott. ■ Nincs megoldási lehetőség. Vásároljon mosogatógéphez alkalmas poharakat.
A teát, vagy rúzszt nem lehetett teljesen eltávolítani.	A kiválasztott program mosogatási hőmérséklete túl alacsony volt. ■ Válasszon magasabb hőmérsékletű programot.
	A mosogatőszernak túl kicsi a fehérítő hatása. ■ Váltson mosogatőszert.
Az edényen fehér bevonat képződik. A poharakon és az evőeszközökön tejszerű bevonat képződött. A bevonatok letörölhetők.	Túl kevés az öblítőszer mennyisége. ■ Növelje az adagolt mennyiséget (lásd a „Beállítások” c. fejezet „Öblítőszer” c. részét).
	A sótartályban nincs só.

Probléma	Ok és elhárítás
	■ Töltsön be regeneráló sót (lásd az „Első üzembe helyezés” c. fejezet „Regeneráló só” c. részét).
	A sótartály fedele nincs jól lezárva. ■ Tegye rá egyenesen a fedelet, és csavarja rá szorosan.
	Nem megfelelő többfunkciós mosogatószeret használt. ■ Váltson mosogatószeret. Esetleg használjon tablettát vagy por állagú, nem többfunkciós mosogatószeret, és töltsön be külön regeneráló sót és öblítószeret.
	A vízlágyító berendezést túl alacsony vízkeménységre programozták be. ■ Programozza be a vízlágyító berendezést magasabb vízkeménységre (lásd a „Beállítások” c. fejezet „Vízkeménység” c. részét).
	Túl sok tisztítószeret adagolt. ■ Automatikus mosogatószer-adagolás esetén (ha van ilyen) csökkentse az adagolt mennyiséget (lásd a „Beállítások” c. fejezet „AutoDos” c. részét). ■ Aktiválja a „2. Köztes öblítés” funkciót (lásd a „Beállítások” c. fejezet „2. Köztes öblítés” c. részét).
	Túl kevés többfunkciós tisztítószeret adagolt. Nem megfelelő a vízlágyító teljesítménye. ■ Automatikus mosogatószer-adagolás esetén (ha van ilyen) növelje az adagolt mennyiséget (lásd a „Beállítások” c. fejezet „AutoDos” c. részét). ■ Végezze el a regeneráló só utántöltését.
A műanyag darabok elszíneződtek.	Ennek élelmiszerekből, pl. répából, paradicsomból vagy ketchupból származó természetes színezőanyag lehet az oka. A mosogatószer mennyisége vagy a mosogatószer fehéritő hatása a természetes színezőanyagokhoz túl alacsony volt. ■ Használjon több mosogatószeret (lásd a „Mosogatószer” c. fejezetet). A már elszíneződött darabok nem kapják vissza eredeti színüket.

Mi a teendő, ha . . .

Probléma	Ok és elhárítás
Az evőeszközökön rozsdafoltok mutatkoznak.	Az érintett evőeszközök nem eléggé rozsdállóak. ■ Nem lehet megoldani. Vásároljon mosogatógépben mosható evőeszközt.
	A regeneráló só betöltése után nem indítottak el programot. Sómaradványok kerültek a normál mosogatási folyamatba. ■ Minden sóbetöltés és a sótartály fedelének minden kinyitása után mosogatnivaló nélkül indítsa el azonnal a(z) Só kiöblítése programot, hogy az esetlegesen kifolyt sólé felhíguljon, és utána a rendszer leszivattyúzza.
	A sótartály zárókupakja nincs jól lezárva. ■ Tegye rá egyenesen a fedelet, és csavarja rá szorosan.

A www.miele.hu/service weboldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról és a Miele alkatrészekről.

Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén


Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, kérjük értesítse pl. a Miele szakkereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatához az interneten a www.miele.hu/service oldalon foglalhat időpontot.

A Miele Ügyfélszolgálatának elérhető ségeit ennek a dokumentumnak a végén találja.

Az ügyfélszolgálatnak adja meg a készüléke modellazonosítóját és gyártási számát (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot az adattáblán találja meg.


A típustáblát az ajtó jobb oldalán találja meg.

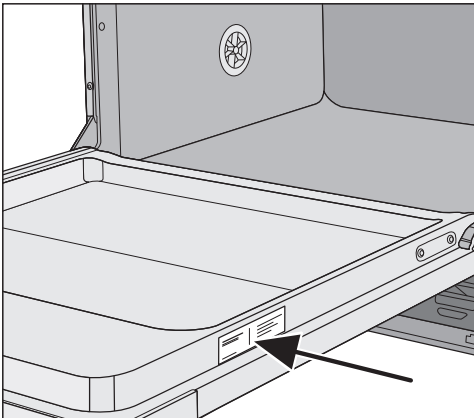

EPREL-adatbázis

2021. március 1-től az energiacímkézéssel és a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos információk az európai termékadatbázisban (EPREL) található meg. Az adatbázist az alábbi linken érheti el: <https://eprel.ec.europa.eu/>. A felületen a rendszer arra kéri majd, hogy adja meg a modellazonosítót.

A modellazonosítót a típustáblán találhatja meg.

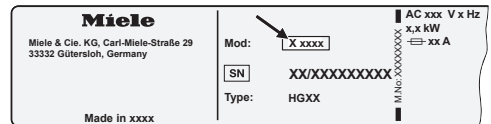

Garancia

További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.

Vizsgálóintézetek számára

Az „Összehasonlító vizsgálatok” kiadvány a vizsgálatokhoz szükséges összes információt tartalmazza.

A kiadvány letölthető a Miele weboldaláról. A kiadvány az adott mosógatógép-modell oldalán a „Letöltések” menüpont alatt található.

A Miele vízvédelmi rendszere

A Miele a Miele vízvédelmi rendszerért (Waterproof-rendszer) szakszerű beszerelés esetén garanciát vállal a mosogatógép okozta vízkárokkal szembeni átfogó védelemre.

Vízbevezetés



A mosogatóvíz ártalmas lehet az egészségre.

A mosogatógépben lévő víz nem ivóvíz.

Ne igyon vizet a mosogatógépből.



A szennyezett befolyó víz veszélyeztetheti az egészséget, és károkat okozhat.

A befolyó víz minőségének meg kell felelnie a mosogatógép üzemeltetése szerinti ország ivóvízre vonatkozó követelményeinek.

Csatlakoztassa a mosogatógépet az ivóvízhálózatra.

A mosogatógépet hideg vagy max. 60 °C-os meleg vízre szabad csatlakoztatni.

Energetikailag kedvezőbb melegvíz-előállítási módszer, pl. keringtető vezetékes napkollektor alkalmazása esetén javasoljuk a melegvízre való csatlakoztatást. Ezáltal villamosenergia-költséget és időt takarít meg. Így a gép minden programban meleg vízzel mosogat.

A(z) SolarSpar program használatához (ha van) legalább 45 °C-os és maximum 60 °C-os (a befolyó víz hőmérséklete) melegvízes csatlakozás szükséges. Minél magasabb a befolyó víz hőmérséklete, annál jobb a tisztítási és szárítási eredmény.

A vízbevezető tömlő kb. 1,5 m hosszú. Meghosszabbítás céljából 1,5 m hosszú, hajlékony fémcsövet (vizsgálati nyomás 14 000 kPa/140 bar) szerezhet be a Miele szaktereskedőnél vagy a Miele ügyfélszolgálatánál.

A csatlakoztatáshoz 3/4"-os menetű elzárószelep szükséges. Zárószelep hiányában a mosogatógépet csak engedéllyel rendelkező vízvezeték-szerelő csatlakoztathatja az ivóvízvezetékhez.

A vízcsatlakozási nyomásnak 50 és 1 000 kPa között kell lennie. Magasabb vízcsatlakozási nyomás esetén nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni.

⚠ A kifolyó víz károkat okoz.

A csavarzat a vízvezeték nyomása alatt áll, és a kifolyó víz károkat okozhat.

Ezért a csatlakozás tömítettségét az elzárócsap lassú megnyitásával ellenőrizze. Adott esetben korrigálja a tömítés és a csavarozás illeszkedését. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarozás még tömített-e.

⚠ A túlnyomás károkat okozhat.

A rövid időre megnövelt víznyomás a mosogatógép alkatrészeinek károsodását okozhatja.

A mosogatógépet csak akkor üzemeltesse, ha teljesen légtelenített csőhálózatra van csatlakoztatva.



⚠ A hálózati feszültség áramütést okozhat.

A vízbevezető tömlőben áramot vezető részek találhatók.

A vízbevezető tömlőt nem szabad megrövidíteni vagy károsítani (lásd az ábrát).

Csak Németországra érvényes

Az ivóvíz védelme érdekében visszafolyásgátlót kell beszerezni a vízcsap és a mosogatógép vízcsatlakozása közé. Szakszerű otthoni beszerelés esetén a mellékelt csatlakozások (pl. sarokszelep) már fel vannak szerelve ezzel a biztonsági berendezéssel.

Győződjön meg arról, hogy az otthoni rendszerében van-e visszafolyásgátló.

Vízvezetés

A mosogatógép vízvezetésébe egy visszacsapó szelep van beépítve, így nem juthat szennyvíz a lefolyótömlőn át a mosogatógépbe.

A mosogatógépet egy kb. 1,5 m hosszú, hajlékony lefolyócsővel szerelték fel (cső belső átmérő: 22 mm).

A tömlőhöz egy összekötő idommal egy másik tömlő is csatlakoztatható. A lefolyócső hossza legfeljebb 4 m lehet, a szivattyúzási magasság pedig nem haladhatja meg az 1 m-t.

A tömlőnek a beépített lefolyórendszerhez való csatlakoztatására használja a hozzá csomagolt tömlőbilincset (lásd Szerelési terv).

A tömlőt vezetheti jobbra vagy balra.

A beépített csatlakozócsonk a lefolyócsőhöz különböző tömlőátmérőkhöz lehetnek kialakítva. Ha a csatlakozócsonk túl messzire benyúlik a lefolyócsőbe, meg kell rövidíteni a csatlakozócsonkot. Egyébként eltömődhet a lefolyócső.

A lefolyótömlőt nem szabad lerövidíteni!

A lefolyótömlőt törés- és nyomásmentesen ill. huzatmentes helyen helyezze el.



A kifolyó víz károkat okozhat.


A kifolyó víz károkat okozhat.

Győződjön meg az üzembe helyezés után arról, hogy a vízvezetés tömített-e.

Vízvezetés szellőztetése

Ha a vízvezetés számára beépített csatlakozó mélyebben van, mint az alsó kosár görgőinek vezetősínje az ajtóban, a vízvezetést szellőztetni kell. Ellenkező esetben program közben a víz a szívóhatás miatt kifolyhat a mosogatótérből.

- Nyissa ki teljesen a mosogatógép ajtaját.

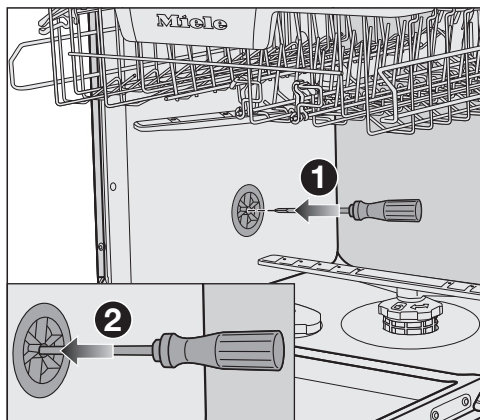

- Húzza ki az alsó kosarat.
- Vezessen egy csavarhúzó a szellőzőszelep középső nyílásába a mosogatótér bal oldali falán ①.
- Nyomja a csavarhúzó tovább a nyílásba, és nyomja át a mögötte lévő membránt ②.

A vízkivezetés szellőzőnyílása most nyitva van.

Elektromos csatlakoztatás

A mosogatógép alap kivitelben egy védőérintkezős aljzathoz való „csatlakoztatásra készen” készül.

Úgy állítsa fel a mosogatógépet, hogy a dugaszoló aljzat szabadon hozzáférhető legyen. Ha a dugaszolóaljzat nem szabadon hozzáférhető, biztosítsa, hogy hálózati oldalról minden pólushoz megszaki-
tási berendezés álljon rendelkezésre.



A túlmelegedés tüzet okozhat.

A mosogatógép elosztókon vagy hosszabbító kábeleken való üzemeltetése a kábel túlterheltségéhez vezethet.

Biztonsági okokból ne használjon elosztókat és hosszabbító kábeleket.

Az elektromos berendezést a VDE 0100 szerint kell kivitelezni.

Biztonsági okból a ház mosogatógép elektromos csatlakozásához rendelt biztosítékánál  típusú hibaáram védőkapcsoló (RCD) használatát ajánljuk.

Sérült csatlakozóvezetéseket csak ugyanolyan típusú speciális csatlakozóvezetékekkel szabad helyettesíteni (kapható a Miele Ügyfélszolgálatánál). Biztonsági okokból a cserét csak a Miele Ügyfélszolgálat vagy egy megfelelően képzett szakember végezheti el.

A névleges teljesítményfelvételtől és a megfelelő biztosítékról ez a használati útmutató vagy a típustábla ad felvilágosítást. Ezeket az adatokat vesse össze a helyszíni elektromos csatlakozás paramétereivel.

Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.

Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak. A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírt övintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Mosogatógép-modell	normál	XXL
Magasság	80,5 cm (állítható +6,5 cm)	84,5 cm (állítható +6,5 cm)
A beépítőfülke magassága	80,5 cm-től (+6,5 cm)	84,5 cm-től (+6,5 cm)
Szélesség	59,8 cm	59,8 cm
A beépítőfülke szélessége	60 cm	60 cm
Mélység	55 cm	55 cm
Súly	max. 47 kg	max. 54 kg
Feszültség	lásd a típustáblán	
Csatlakozási érték	lásd a típustáblán	
Biztosíték	lásd a típustáblán	
Kiadott vizsgálati jelek	lásd a típustáblán	
Víznyomás	50–1 000 kPa (0,5–10 bar)	50–1 000 kPa (0,5–10 bar)
Melegvíz-csatlakozás	max. 60 °C-ig	max. 60 °C-ig
Szivattyúzási magasság	max. 1 m	max. 1 m
Szivattyúzási hossz	max. 4 m	max. 4 m
Csatlakozókábel	kb. 1,7 m	kb. 1,7 m
Befogadóképesség	13/14 teríték*	13/14 teríték*

* modelltől függően

Mosogatógép-modell	normál	XXL
Kikapcsolt üzemmód	maximum 0,50 W*	
Készületi üzemmód	maximum 0,50 W*	
Programkészletelés	maximum 4,00 W*	
Hálózatvezérelt készületi üzemmód	maximum 2,00 W*	
A Wi-Fi-modul frekvenciasávja	2,4000 GHz – 2,4835 GHz	
A Wi-Fi-modul maximális adóteljesítménye	< 100 mW	

* a pontos értékeket lásd a termékadatlapon

Megfelelőségi nyilatkozat

A Miele ezúton kijelenti, hogy ez a mosogatógép a 2014/53/EU irányelvnek megfelel.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalak egyikén érhető el:

- Termékek, letöltések: www.miele.hu
- Ügyfélszolgálat, információs anyagok, használati utasítások elérhetősége a termék nevének vagy gyári számának megadásával:
<https://miele.hu/manual>

Miele Kft.

H – 1027 Budapest

Bem József u. 1/B.

Tel: (06-1) 880-6400

E-mail: info@miele.hu

Internet: www.miele.hu

Gyártó:**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Németország

G 7180, G 7181, G 7182, G 7183, G 7185, G 7187, G 7188,
G 7190, G 7191, G 7195, G 7197