

ProCare

Shine 12 GC



Detersivo

Uso

ProCare Shine 12 GC è un detersivo leggermente alcalino in pastiglie per lava-stoviglie industriali con sistema ad acqua pulita.

Caratteristiche di prodotto

- Contraddistinto dal marchio Ecolabel UE
- Facile utilizzo grazie alla pellicola idrosolubile
- Per uso universale con ottime prestazioni di lavaggio in caso di sporco leggero e medio
- Previene i depositi di calcare e protegge le stoviglie
- Previene la corrosione
- Adatto a qualsiasi tipo di stoviglie, anche in vetro, alluminio e argento
- Adatto anche a stoviglie con ornamenti delicati
- Contiene ossigeno attivo, alcali e agenti complessanti
- Non contiene fosfati e cloro attivo

ProCare Shine 12 GC è a solo uso industriale.

Applicazione e dosaggio

ProCare Shine 12 GC è adatto ai programmi delle lavastoviglie industriali con sistema ad acqua pulita Miele Professional.

- Dosaggio manuale nel dosatore dello sportello prima di ogni ciclo di lavaggio
- Dosaggio consigliato: 1 tab per ogni ciclo di lavaggio
- Area durezza dell'acqua consigliata: 0-3 °dH
- Si sconsiglia il programma Extra breve delle lavastoviglie con sistema ad acqua pulita.

Scegliere il programma in base alle stoviglie e al tipo di sporco, eventualmente adeguare i programmi nella fase di lavaggio (aumentare la temperatura e/o allungare il tempo di mantenimento). Una scelta di programma non adatta potrebbe condurre a risultati di lavaggio non soddisfacenti.

Da tenere presente


- Non mischiare con altri prodotti.
- Osservare le istruzioni d'uso delle lavastoviglie Miele Professional.



Contraddistinto dal marchio Ecolabel UE

Utilizzando questo prodotto a marchio UE e osservando le indicazioni di dosaggio, si contribuisce a ridurre i rifiuti e l'inquinamento delle acque.

EU Ecolabel : AT/038/006

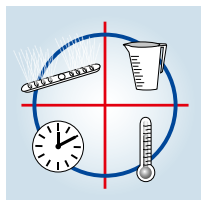

Il cerchio di Sinner

Il cerchio di Sinner descrive come funzionano in modo efficace i processi di lavaggio. Quattro sono i parametri che determinano il successo del lavaggio: i prodotti chimici impiegati, la meccanica dell'apparecchio, la temperatura del programma di lavaggio e la durata del programma di lavaggio. Tutti e quattro i parametri sono interdipendenti l'uno dall'altro, ma modificabili in ordine di grandezza. Se si modifica un parametro, occorre adeguarne uno o più degli altri per raggiungere lo stesso risultato di pulizia.

Se si confronta il lavaggio industriale con quello domestico delle stoviglie colpiscono i tempi decisamente più brevi dei programmi che contraddistinguono il primo. Questo viene compensato da prodotti di lavaggio più alcalini e un sistema di lavaggio più potente. Utilizzando un detersivo leggermente alcalino come ProCare Shine 12 GC, scegliendo un programma adatto, adeguando la temperatura e/o la durata si ottengono risultati di lavaggio eccellenti.

ProCare

Shine 12 GC



Detersivo

Dati tecnici

- Valore pH della soluzione: 10,2

Soddisfa i requisiti posti dal regolamento CE sui detersivi 648/2004

Stoccaggio

- Cartone chiuso, conservare in luogo fresco e asciutto.
- Il prodotto, se ben conservato, può essere utilizzato per 2 anni.

Indicazioni di pericolo e istruzioni di sicurezza

Informazioni in materia di ambiente e sicurezza si trovano nelle schede dati sicurezza CE. Sono disponibili sul sito www.miele-professional.com.

Se usato in modo corretto il prodotto è sicuro dal punto di vista delle direttive univoche sulla trasformazione alimentare.


Smaltire l'imballaggio solo se vuoto e chiuso. Smaltimento resti contenuto: v. scheda dati sicurezza.

I dati di questa scheda informativa si basano sullo stato delle conoscenze ed esperienze attuali. Non esonerano l'utilizzatore dall'effettuare verifiche ed esperimenti in proprio. Dalle presenti pagine non si può evincere una garanzia vincolante a livello giuridico di determinate caratteristiche.

Unità di confezionamento

Denominazione	Confezione	Mat.Nr.
ProCare Shine 12 GC	80 tabs – 1,28 kg	11 037 820

Contatti:

 www.miele-professional.com

Germania

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefono 0 800 22 44 644

Italia

Miele Italia S.r.l.
39057 Appiano
S. Michele (BZ)
Strada di Circonvallazione, 27
info@miele-professional.it
Agenzie e centri di assistenza tecnica
autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.
Tel: 0471 666319

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefono 056 417 27 51
professional@miele.ch



claro products GmbH
Vogelsangstraße 1
A-5310 Mondsee
www.claro.at