

Οδηγίες χρήσης Καφετιέρα



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες.

Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με οικολογικά κριτήρια και με βάση τη δυνατότητα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, και είναι σε γενικές γραμμές ανακυκλώσιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής.

Συνιστούμε να φυλάσσετε τη συσκευασία για περίπτωση μεταφοράς της συσκευής.

Οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος

Με τις συμβουλές που ακολουθούν μπορείτε να εξοικονομήσετε ηλεκτρικό ρεύμα και χρήματα, όπως επίσης και να προστατεύσετε το περιβάλλον:

- Χρησιμοποιήστε την καφετιέρα στη λειτουργία Eco (προεπιλογή).
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Κλείστε τον χρόνο απενεργοποίησης του φωτισμού σε απενεργοποιημένη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε την ένδειξη ώρας.
- Αλλάξτε τη ρύθμιση του χρονομέτρου απενεργοποίησης μετά από στα 20 λεπτά. Έτσι η καφετιέρα τίθεται εκτός λειτουργίας 20 λεπτά μετά την τελευταία παρασκευή ροφήματος ή το άγγιγμα ενός πλήκτρου αφής. Αν αυξήσετε τη ρύθμιση του χρονομέτρου για απενεργοποίηση μετά από, θα αυξηθεί και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της καφετιέρας.

- Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της καφετιέρας μπορεί να αυξηθεί και αν γίνουν ορισμένες αλλαγές στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο ακόλουθο μήνυμα στην οθόνη: Αυτή η ρύθμιση έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος.
- Αν θερμαίνετε τα φλιτζάνια σας μόνο περιστασιακά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία θέρμανσης φλιτζανιών.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε την καφετιέρα, θέστε την εκτός λειτουργίας μέσω του πλήκτρου ON/OFF ①.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρουσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαι-

Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος

ρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Πίνακας περιεχομένων

Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος	2	Ζέσταμα φλιτζανιών	31
Οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος	2	Προθέρμανση φλιτζανιών	31
Υποδείξεις ασφαλείας	7	Παρασκευή ροφημάτων	32
Περιγραφή συσκευής	16	Καφές.....	32
Κεντρική εκροή αναλυτικά	17	Ροφήματα καφέ αναλυτικά	32
Δοχείο γάλακτος και άκαμπτος σωλήνας γάλακτος	17	Προετοιμασία γάλακτος και εναλλακτικών γαλακτοκομικών προϊόντων.....	33
Το δοχείο γάλακτος αναλυτικά	17	Προετοιμασία χάρτινης συσκευασίας γάλακτος με άκαμπτο σωλήνα γάλακτος	34
Συνδετικό εξάρτημα για άκαμπτο σωλήνα γάλακτος και δοχείο γάλακτος.....	17	Παρασκευή ροφήματος καφέ	35
Σύμβολα στην οθόνη	19	Διακοπή παρασκευής.....	35
Αρχές λειτουργίας	21	DoubleShot	36
Οθόνη αφής	21	Παρασκευή δύο μερίδων ☐	36
Ενέργειες χειρισμού.....	21	Κανάτα καφέ: παρασκευή πολλών φλιτζανιών καφέ διαδοχικά ..	36
Αφαίρεση συσκευασίας και τοποθέτηση	23	Ροφήματα από αλεσμένο καφέ ..	37
Αποσυσκευασία της καφετιέρας	23	Τσάι.....	38
Συνοδευτικά εξαρτήματα	23	TeaTimer	38
Τοποθέτηση και σύνδεση καφετιέρας	23	Παρασκευή τσαγιού	39
Αρχική λειτουργία	25	Διακοπή της παρασκευής τσαγιού	39
Ρύθμιση σκληρότητας νερού	25	Κανάτα τσαγιού: παρασκευή περισσότερων φλιτζανιών τσάι το ένα μετά το άλλο	40
Επιβεβαίωση συσκευής με δυνατότητα δικτύωσης	25	Παρασκευή ζεστού νερού	40
Γέμισμα του δοχείου νερού	27	Παράμετροι	41
Γέμισμα δοχείου κόκκων καφέ	28	Ένδειξη και αλλαγή παραμέτρων	41
Λειτουργία και διακοπή λειτουργίας	29	Ποσότητα άλεσης.....	41
Ενεργοποίηση καφετιέρας	29	Θερμοκρασία βρασμού για ροφήματα καφέ.....	41
Απενεργοποίηση καφετιέρας	29	Αρχικός βρασμός σκόνης καφέ	41
Προετοιμασία για παρατεταμένη απουσία.....	29	Βαθμός αλέσματος:	43
Κεντρική εκροή με αισθητήρα χείλους φλιτζανιού	30	Αναγνώριση του σωστού βαθμού αλέσματος	43
Τοποθέτηση κεντρικής εκροής στη θέση φροντίδας	30	Αλλαγή βαθμού αλέσματος.....	43
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μετατόπισης εκροής.....	30	Ποσότητα ροφήματος	45
		Αλλαγή ποσότητας ροφήματος	45
		Επαναφορά ροφημάτων	46

Προφίλ	47	Ρύθμιση της δικτύωσης	
Δημιουργία προφίλ.....	47	(Miele@home)	57
Εμφάνιση προφίλ	47	Διαμόρφωση νέας σύνδεσης δικτύου	57
Επεξεργασία προφίλ.....	47	Τηλεχειρισμός	57
Δημιουργία ροφήματος στο προφίλ	48	Προετοιμασία MobileStart	57
Αλλαγή ροφήματος: Αλλαγή ποσότητας, παραμέτρων και ονόματος ροφήματος.....	48	RemoteUpdate	58
Παρασκευή ροφήματος από προφίλ.....	49	Καθαρισμός και περιποίηση	60
Λειτουργία για προχωρημένους ...	50	Επισκόπηση μεσοδιαστημάτων καθαρισμού	60
Ρυθμίσεις	51	Καθαρισμός με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων	61
Εμφάνιση του μενού «Ρυθμίσεις» ..	51	Ακατάλληλα καθαριστικά	62
Αλλαγή και αποθήκευση ρυθμίσεων	51	Καθαρισμός του δίσκου συλλογής και του δοχείου υπολειμμάτων καφέ	62
Γλώσσα.....	51	Καθαρισμός μεταλλικού τρυπητού δίσκου	64
Ώρα.....	51	Καθαρισμός του δοχείου νερού	64
Χρονόμετρο	52	Καθαρισμός άκαμπτου σωλήνα γάλακτος	64
Ενεργοποίηση στις.....	52	Καθαρισμός δοχείου γάλακτος.....	65
Απενεργοποίηση στις.....	52	Καθαρισμός αισθητήρα χείλους φλιτζανιού.....	65
Απενεργοποίηση μετά από.....	52	Καθαρισμός κεντρικής εκροής	66
Επιλογή των ημερών της εβδομάδας (ορισμός ημέρας της εβδομάδας).....	52	Καθαρίζετε τις σωληνώσεις γάλακτος χειροκίνητα ή με το πρόγραμμα περιποίησης	67
Λειτουργία Eco.....	53	Καθαρισμός περιβλήματος	68
Φωτισμός	53	Καθαρισμός του δοχείου κόκκων καφέ	68
Σκληρότητα νερού	53	Καθαρισμός συρταριού αλεσμένου καφέ	69
Πληροφορία (Εμφάνιση πληροφοριών).....	54	Αφαίρεση και καθαρισμός του φίλτρου δοχείου νερού	69
Κλείδωμα λειτουργίας 	54	Καθαρισμός ακροφυσίων ατμού	70
Miele@home	54	Επιλογή προγραμμάτων περιποίησης.....	70
Φωτεινότητα	55	Άνοιγμα του μενού «Φροντίδα»	71
Ένταση ήχου	55	Πλύσιμο συσκευής.....	71
Service	55	Έκπλυση σωλήνα γάλακτος.....	71
Αφαίρεση υγρασίας	55	Καθαρισμός σωλήνα γάλακτος.....	71
Εκθεσιακή ρύθμιση	55	Αφαίρεση λιπαρών ουσιών από τη μονάδα βρασμού	72
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	55		
Ρυθμίσεις συσκευής;.....	55		
Διαμόρφωση δικτύου	55		
Σύνδεση σε δίκτυο	56		
Απαιτήσεις για τη δικτύωση	56		

Πίνακας περιεχομένων

Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή.	75
Λίπανση μονάδας βρασμού.....	76
Τι πρέπει να κάνετε, όταν.....	78
Μηνύματα στην οθόνη.....	78
Απρόσμενη συμπεριφορά της καφετιέρας	81
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα.....	86
Service και εγγύηση	88
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	88
Εγγύηση	88
Μεταφορά	89
Αφαίρεση υγρασίας.....	89
Ασφαλής συσκευασία καφετιέρας..	89
Εξαρτήματα.....	90
Ηλεκτρολογική σύνδεση	91
Διαστάσεις συσκευής.....	92
Τεχνικά στοιχεία	93
Δήλωση συμμόρφωσης	94

Η καφετιέρα αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα σε άτομα και υλικό εξοπλισμό.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία την καφετιέρα. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε τυχόν βλάβες στην καφετιέρα.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει ρητά ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο «Τοποθέτηση και σύνδεση» καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης και, σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη, μην παραλείψετε να του τις παραδώσετε.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Αυτή η καφετιέρα προορίζεται για οικιακή χρήση.
 - ▶ Χρησιμοποιείτε την καφετιέρα αποκλειστικά στα πλαίσια του οικιακού εξοπλισμού σας για να παρασκευάσετε ροφήματα, όπως espresso, cappuccino, latte macchiato, τσάι κ.ά. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.
 - ▶ Η καφετιέρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
 - ▶ Η καφετιέρα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κάτω από υψόμετρο 2.000 μ.
 - ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.
- Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

 Κίνδυνος εγκαύματος στις εκροές.

Λάβετε υπόψη σας ότι το δέρμα των παιδιών είναι πολύ περισσότερο ευαίσθητο στις υψηλές θερμοκρασίες, απ' ό,τι των ενηλίκων.

Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να αγγίζουν τα καυτά μέρη της καφετιέρας ή να βάζουν μέρη του σώματός τους κάτω από τις εκροές.

► Τοποθετείτε την καφετιέρα σε σημείο που δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.

► Κρατήστε μακριά από την καφετιέρα και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης τα παιδιά κάτω των 8 ετών.

► Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν την καφετιέρα χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη συσκευή, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια.

Τα παιδιά άνω των 8 ετών πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.

► Επιτρεείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

► Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν την καφετιέρα χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν είναι 8 ετών ή μεγαλύτερα και επιβλέπονται.

► Μην ξεχνάτε ότι οι καφέδες δεν είναι ροφήματα για παιδιά.

► Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και να πάθουν ασφυξία. Κρατάτε το υλικό συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Τεχνική ασφάλεια

► Ζημιές στην καφετιέρα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν ορατές εξωτερικές ζημιές, πριν από την τοποθέτησή της. Μια συσκευή που παρουσιάζει εξωτερικές ζημιές, δεν επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία.

► Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή. Αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε έναν ηλεκτρολόγο.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

► Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

► Για τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό δίκτυο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί επέκταση καλωδίου (μπαλαντζά) ή πολύπριζο. Η ασφάλεια της συσκευής με αυτόν τον τρόπο μειώνεται (λόγω κινδύνου υπερθέρμανσης).

► Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

► Τραβήξτε άμεσα το φισ από την πρίζα, αν διαπιστώσετε κάποια βλάβη ή μυρωδιά καμένου.

► Προσέχετε να μην μαγκώσει το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος και να μην τρίβεται σε κοφτερές άκρες.

- ▶ Προσέχετε να μην κρέμεται το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε και να δημιουργηθεί βλάβη στη συσκευή.
- ▶ Χρησιμοποιείτε την καφετιέρα αποκλειστικά σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ +16 °C και +38 °C.
- ▶ Τοποθετήστε την καφετιέρα σε ύψος τουλάχιστον 850 χιλστ. από το δάπεδο.
- ▶ Κίνδυνος υπερθέρμανσης. Φροντίζετε για τον επαρκή εξαερισμό της συσκευής. Μην καλύπτετε την καφετιέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της με πετσέτες ή κάτι παρόμοιο.
- ▶ Αυτή η καφετιέρα δεν πρέπει να τοποθετείται σε εσοχή. Σε μία εσοχή συγκεντρώνονται θερμότητα και υγρασία. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή και/ή στα έπιπλα.
- ▶ Προστατεύετε την καφετιέρα από το νερό και το πιτσίλισμα νερού. Μην βυθίζετε την καφετιέρα μέσα σε νερό.
- ▶ Οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρικού καλωδίου, πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας Miele, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή.
- ▶ Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του Miele Service.
- ▶ Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής. Αν αγγίξετε συνδέσεις από τις οποίες διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα καθώς και αν κάνετε αλλαγές στην ηλεκτρική και μηχανική κατασκευή είναι επικίνδυνο για σας και μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία της συσκευής.
- ▶ Σε εργασίες επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο όταν:
 - βγάζετε το φιν από την πρίζα.
Δεν πρέπει να τραβάτε ποτέ το καλώδιο, αλλά να βγάζετε το φιν από την πρίζα.
 - κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα.
 - ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα.

Σωστή χρήση

 Κίνδυνος εγκαύματος στις εκροές.

Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια εκροής και ο ατμός είναι καυτά.

Μην τοποθετείτε μέρη του σώματός σας κάτω από τα στόμια εκροής, όταν βγαίνει καυτός καφές, νερό ή ατμός από αυτά.

Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

Τα ακροφύσια μπορεί να εκτοξεύσουν καυτό υγρό ή ατμό. Για τον λόγο αυτόν προσέχετε ώστε η κεντρική εκροή να είναι καθαρή και σωστά τοποθετημένη.

Επίσης και το νερό στον δίσκο περισυλλογής μπορεί να είναι πολύ καυτό. Αδειάζετε προσεκτικά τον δίσκο περισυλλογής.

 Κίνδυνος τραυματισμού στα μάτια!

Δεν επιτρέπεται να κοιτάτε ποτέ το φωτισμό με γυμνά μάτια ή άλλον οπτικό εξοπλισμό (μεγεθυντικό φακό ή παρεμφερή εργαλεία).

- ▶ Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα για το νερό που χρησιμοποιείτε:
 - Η ποιότητα του νερού πρέπει να ανταποκρίνεται στον κανονισμό περί πόσιμου νερού της εκάστοτε χώρας, στην οποία λειτουργεί η καφετιέρα.
 - Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με φρέσκο, κρύο νερό βρύσης. Το καυτό ή ζεστό νερό καθώς και άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην καφετιέρα.
 - Αλλάζετε καθημερινά το νερό, για να αποφύγετε έτσι να αναπτυχθούν μικρόβια.
 - Μην χρησιμοποιείτε νερό το οποίο περιέχει ανθρακικό.
- ▶ Στο δοχείο κόκκων καφέ πρέπει να τοποθετείτε αποκλειστικά και μόνο καβουρδισμένους κόκκους καφέ. Μην τοποθετείτε κόκκους καφέ στους οποίους έχει γίνει επεξεργασία με πρόσθετες ύλες ούτε αλεσμένο καφέ.
- ▶ Μη βάζετε κανένα υγρό στο ειδικό δοχείο κόκκων καφέ.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε μη επεξεργασμένο καφέ (πράσινους, μη καβουρδισμένους κόκκους καφέ) ή μείγματα καφέ, που περιέχουν μη επεξεργασμένο καφέ. Οι μη επεξεργασμένοι κόκκοι καφέ είναι πολύ σκληροί και περιέχουν και κάποιο υπόλοιπο υγρασίας. Ο μύλος της συσκευής μπορεί ήδη από το πρώτο άλεσμα να πάθει ζημιά.

- ▶ Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε μέσα στη συσκευή κόκκους καφέ ή άλλα ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη, καραμέλα ή άλλα παρόμοια υλικά. Η ζάχαρη καταστρέφει τη συσκευή.
- ▶ Γεμίζετε τη θήκη αλεσμένου καφέ αποκλειστικά με αλεσμένους κόκκους καφέ.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένο αλεσμένο καφέ. Η ζάχαρη που εμπεριέχεται σε αυτόν κολλά και βουλώνει τη μονάδα βρασμού της καφετιέρας. Η ταμπλέτα καθαρισμού για την αφαίρεση των λιπαρών συστατικών από τη μονάδα βρασμού δεν διαλύει τα συστατικά που έχουν κολλήσει.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε γάλα με πρόσθετα υλικά. Αυτά, επειδή συνήθως περιέχουν ζάχαρη, επικάθονται στα τοιχώματα των σωληνώσεων γάλακτος.
- ▶ Εάν χρησιμοποιείτε γάλα ζωικής προέλευσης να παίρνετε αποκλειστικά παστεριωμένο γάλα.
- ▶ Όταν παρασκευάζετε τσάι λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις του κατασκευαστή τροφίμων.
- ▶ Μην κρατάτε καυστικά μείγματα από οίνοπνευματώδη κάτω από την κεντρική εκροή. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πιάσουν φωτιά τα πλαστικά μέρη της καφετιέρας και να λιώσουν.
- ▶ Μην τοποθετείτε ανοιχτή φωτιά, π.χ. ένα κερί, επάνω ή δίπλα στην καφετιέρα. Η καφετιέρα θα μπορούσε από τη φλόγα να αρπάξει φωτιά και η φωτιά θα μπορούσε να επεκταθεί.
- ▶ Μην καθαρίζετε αντικείμενα με τη βοήθεια της καφετιέρας.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η καφετιέρα δεν έρχεται σε επαφή με τζελ απολύμανσης χεριών και αντηλιακά προϊόντα/κρέμες, καθώς οι παράγοντες αυτοί καταστρέφουν τις επιφάνειες.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

► Μόνο με γνήσια ανταλλακτικά μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο από γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele.

► Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια αξεσουάρ Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται μέσα στην εγγύηση.

► Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά έως και για 15 χρόνια (σε κάθε περίπτωση όμως για τουλάχιστον 10 χρόνια), μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς της καφετιέρας σας.


Καθαρισμός και περιποίηση

- Καθαρίζετε καλά την καφετιέρα και το δοχείο γάλακτος καθημερινά και ιδιαίτερα πριν από την πρώτη χρήση.
- Προσέχετε ώστε να καθαρίζετε προσεκτικά και τακτικά τα εξαρτήματα που μεταφέρουν γάλα. Το γάλα περιέχει από τη φύση του μικροοργανισμούς, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται σε περίπτωση ανεπαρκούς καθαρισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε συσκευές ατμοκαθαρισμού για το καθάρισμα. Ο ατμός που παράγεται, μπορεί να φθάσει σε μέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
- Ανάλογα με την περιεκτικότητα αλάτων του νερού, καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή. Σε περιοχές με μεγάλη σκληρότητα νερού, η αφαίρεση αλάτων πρέπει να γίνεται συχνότερα. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν στη συσκευή, όταν δεν κάνετε τακτική αφαίρεση αλάτων, χρησιμοποιείτε λάθος υλικό αφαίρεσης αλάτων ή ακατάλληλες συγκεντρώσεις.
- Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα βρασμού από λιπαρά συστατικά με τις ταμπλέτες καθαρισμού. Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του είδους καφέ που χρησιμοποιείτε συχνότερα, μπορεί να λερωθεί γρηγορότερα ή αργότερα η μονάδα βρασμού.
- Τα απορρίμματα καφέ ή espresso πρέπει να απορρίπτονται στα βιολογικά απόβλητα ή σε μείγμα οργανικών καταλοίπων και όχι στο σιφόνι του νεροχύτη. Γιατί έτσι μπορεί να βουλώσει.

Για συσκευές με ανοξείδωτες επιφάνειες ισχύουν τα εξής:


- Μην κολλάτε ποτέ σημειώσεις, διάφανη ή μη κολλητική ταινία ή άλλα αυτοκόλλητα στις ανοξείδωτες επιφάνειες.
- Οι ανοξείδωτες επιφάνειες είναι ευαίσθητες σε γρατσουνιές. Ακόμα και οι μαγνήτες μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές.

Περιγραφή συσκευής

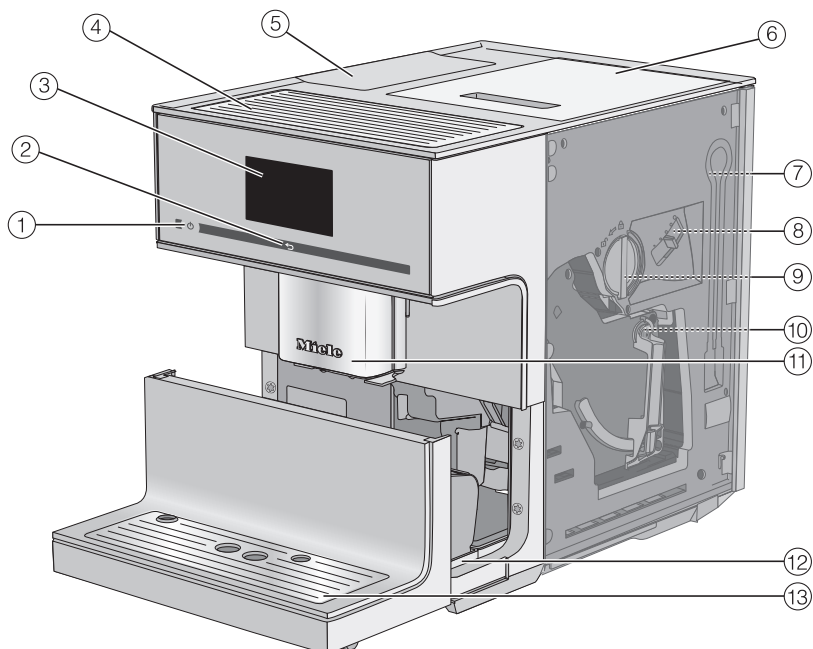


- ① Πλήκτρο ON/OFF ①
- ② Πλήκτρο αφής «πίσω» ↔
- ③ Οθόνη αφής
- ④ Θέρμανση φλιτζανιών
- ⑤ Δοχείο νερού
- ⑥ Δοχείο κόκκων καφέ
- ⑦ Θέση στάθμευσης των σωλήνων γάλακτος
- ⑧ Ρύθμιση βαθμού αλέσματος
- ⑨ Συρτάρι αλεσμένου καφέ με ενσωματωμένο κουταλάκι του καφέ
- ⑩ Μονάδα βρασμού
- ⑪ Κεντρική εκροή με φωτισμό ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος
- ⑫ Δίσκος περισυλλογής με καπάκι και δοχείο απορριμμάτων καφέ
- ⑬ Κάτω μετώπη με μεταλλικό τρυπητό δίσκο

Κεντρική εκροή αναλυτικά

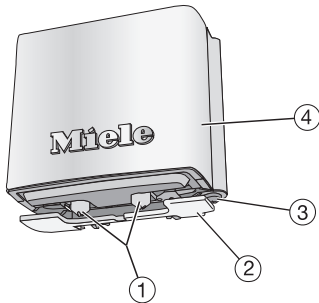


- ① Στόμια εκροής για καφέ και γάλα (ακροφύσια εκροής)
- ② Αισθητήρας περιθωρίου φλιτζανιού
- ③ Στόμιο εκροής καυτού νερού
- ④ Ανοξείδωτο κάλυμμα

Δοχείο γάλακτος και άκαμπτος σωλήνας γάλακτος

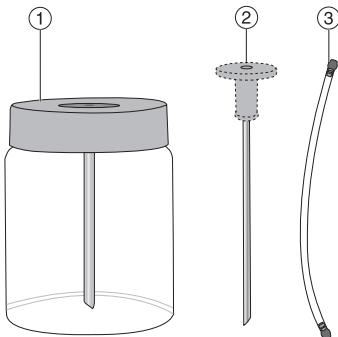

- ① Δοχείο γάλακτος
- ② Άκαμπτος σωλήνας γάλακτος
- ③ Σωλήνας γάλακτος


Το δοχείο γάλακτος αναλυτικά

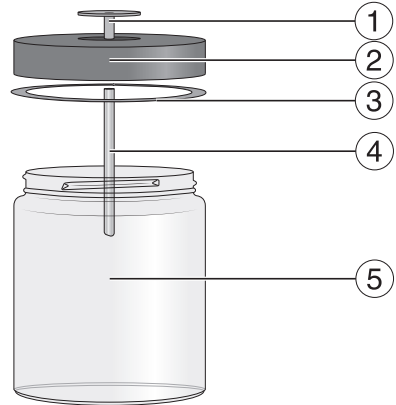

- ① Συνδετικό εξάρτημα
- ② Καπάκι
- ③ Στεγανοποιητικός δακτύλιος
- ④ Ανοξείδωτος σωλήνας
- ⑤ Γυάλινο δοχείο

Συνδετικό εξάρτημα για άκαμπτο σωλήνα γάλακτος και δοχείο γάλακτος

Μπορείτε να παρασκευάσετε γάλα με τον άκαμπτο σωλήνα γάλακτος ή το δοχείο γάλακτος.

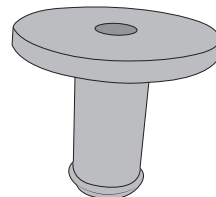

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ένα συνδετικό εξάρτημα που τοποθετείται είτε στον άκαμπτο σωλήνα γάλακτος είτε στο καπάκι του δοχείου γάλακτος. Κατά την παράδοση το συνδετικό εξάρτημα βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλα-

Περιγραφή συσκευής

κτος. Μπορείτε να πιέσετε εύκολα προς τα έξω το συνδετικό εξάρτημα από την εσωτερική πλευρά του καπακιού του δοχείου γάλακτος.

Σύμβολα στην οθόνη

Επιπρόσθετα στο κείμενο ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα σύμβολα:

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Το σύμβολο χαρακτηρίζει το μενού «Ρυθμίσεις» και το σημείο μενού «Γλώσσα».
	Ρυθμίσεις, όπως π.χ. η φωτεινότητα οθόνης ή η ένταση ήχων, ρυθμίζονται μέσω ενός διαγράμματος στοιχείων.
	Το σύμβολο επισημαίνει πληροφορίες και υποδείξεις για τον χειρισμό. Επιβεβαιώστε τα μηνύματα με <i>OK</i> .
	Το χρονόμετρο θέστε σε λειτουργία στις είναι ενεργοποιημένο (βλέπε «Ρυθμίσεις – Χρονόμετρο»). Το σύμβολο εμφανίζεται 23:59 ώρες πριν στην οθόνη μαζί με τον επιθυμητό χρόνο ενεργοποίησης, εφόσον έχετε επιλέξει για την ένδειξη της ώρας ενεργό ή διακοπή νυχτερ σύνδεσης.
	Το χρονόμετρο (ξυπνητήρι) TeaTimer ξεκίνησε (βλ. κεφάλαιο «Τσάι», ενότητα «TeaTimer»). Το υπόλοιπο χρόνου εμποτισμού εμφανίζεται δίπλα στο σύμβολο.
	Το σύμβολο εμφανίζεται όταν το κλείδωμα συστήματος είναι ενεργοποιημένο. Τα στοιχεία χειρισμού είναι κλειδωμένα.
	Το σύμβολο εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης αλάτων. Το σύμβολο υπάρχει και στο δοχείο νερού: Γεμίστε με νερό μέχρι αυτήν τη σήμανση.
	Το σύμβολο εμφανίζεται, όταν επιλέγετε το μενού προφίλ.

Περιγραφή συσκευής


Σύμβολο	Επεξήγηση
	Σε περίπτωση σφάλματος, εμφανίζεται το σύμβολο και ένας κωδικός σφάλματος.
	Η ισχύς της σύνδεσης WLAN απεικονίζεται στις ρυθμίσεις  Miele@home Κατάσταση σύνδεσης. Ταυτόχρονα υπάρχουν σύμβολα που δηλώνουν την ισχύ της σύνδεσης με διαβαθμίσεις από ισχυρή μέχρι χωρίς σύνδεση.
	Το σύμβολο εμφανίζεται όταν ενεργοποιηθεί το MobileStart.
	Σύμβολα στο μενού ροφημάτων:
	Espresso
	Καφές
	Cappuccino
	Latte Macchiato
	Δύο μερίδες

Οθόνη αφής

Η ευαίσθητη οθόνη αφής μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό.

Αγγίζετε την οθόνη αφής μόνο με τα δάχτυλα.

Αν τα δάχτυλά σας είναι κρύα, πιθανώς να μην αντιδράσει η οθόνη αφής.

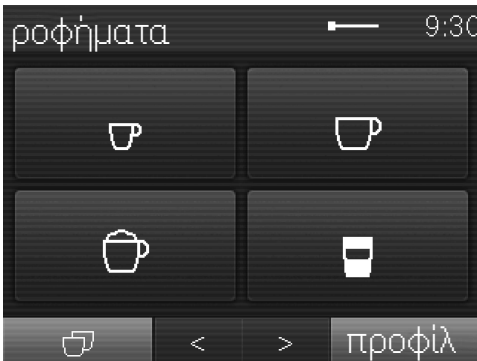

Η οθόνη είναι χωρισμένη σε τρεις τομείς.

Στην κεφαλίδα εμφανίζονται αριστερά το τρέχον όνομα μενού και δεξιά η ώρα. Ανάλογα με το μέγεθος του μενού, ενδέχεται να εμφανίζεται μια μπάρα κύλισης ενδιάμεσα.

Στη μέση θα βρείτε το τρέχον μενού με τις πιθανές επιλογές. Στο μενού ροφήματα απεικονίζονται τα συνηθισμένα ροφήματα καφέ με σύμβολα (βλέπε κεφ. «Αρχές χειρισμού», ενότητα «Σύμβολα στην οθόνη»).

Στο κάτω μέρος θα βρείτε τα πλήκτρα βέλους < και >, με τα οποία μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες. Αριστερά και δεξιά από τα πλήκτρα βέλους θα βρείτε λειτουργίες ή μενού σχετικά με το κείμενο.

Ενέργειες χειρισμού

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο επιλογές που εμφανίζονται σε ανοικτό γκρι.

Κάθε άγγιγμα σε μια δυνατή επιλογή δίνει στο αντίστοιχο πεδίο εν μέρει ή εντελώς **πορτοκαλί χρώμα**.

Επιλογή ή επιλογή κάποιου μενού

- Αγγίζετε με το δάκτυλο το επιθυμητό πεδίο στην οθόνη.

Ξεφύλλισμα

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με τα πλήκτρα βέλους < και >.

- Αγγίζετε το πλήκτρο βέλους για την επιθυμητή κατεύθυνση.

Έξοδος από το επίπεδο μενού (πλήκτρο αφής «πίσω» ⏪)

- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο αφής ⏪.

Ό,τι έχετε εισαγάγει χωρίς να επιβεβαιώσετε με **OK** δεν αποθηκεύεται.

Αρχές λειτουργίας

Καταχώριση αριθμών

Αριθμούς καταχωρείτε μέσω του πληκτρολογίου αριθμών, π.χ. όταν επιθυμείτε να ορίσετε την ώρα του χρονομέτρου. Το πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα στα αντίστοιχα μενού.



- Πατήστε τους επιθυμητούς αριθμούς. Μόλις καταχωρίσετε μια ισχύουσα τιμή, το πεδίο *OK* χρωματίζεται πράσινο.

- Επιβεβαιώστε με *OK*.

Με το πλήκτρο βέλους μπορείτε να σβήσετε σταδιακά.

Εισαγωγή χαρακτήρων

Τα ονόματα προφίλ ή τις ονομασίες των δικών σας ροφημάτων τα καταχωρείτε μέσω ενός πληκτρολογίου.

Επιλέγετε σύντομα, σαφή ονόματα (8 στοιχεία το ανώτερο).

Περαιτέρω χαρακτήρες ή στοιχεία μπορούν να εμφανιστούν με τα πλήκτρα βέλους < και >. Αριθμούς θα βρείτε στα πλήκτρα 123.




- Επιλέγετε τους χαρακτήρες ή τα στοιχεία.
- Αγγίζετε το αποθήκευσ.

Αποσυσκευασία της καφετιέρας

- Αφαιρέστε τη συσκευασία από την καφετιέρα.
- Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες και τα ενημερωτικά φυλλάδια που τυχόν υπάρχουν στη συσκευή.

Χρήσιμη συμβουλή: Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική συσκευασία, ώστε να μπορείτε να επανασυσκευάσετε και να μεταφέρετε τη συσκευή αργότερα με ασφάλεια.

Ο μεταλλικός τρυπητός δίσκος βρίσκεται στη συσκευασία των πρόσθετων εξαρτημάτων.

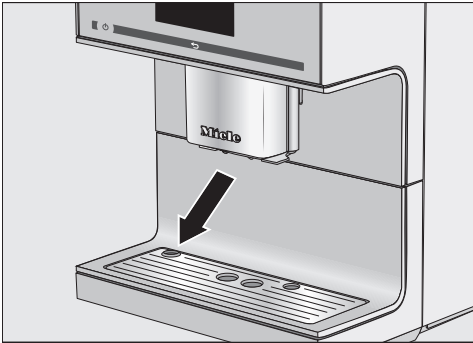

- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον μεταλλικό τρυπητό δίσκο και τοποθετήστε τον στην κάτω μετόπη.

Συνοδευτικά εξαρτήματα

Τα ακόλουθα εξαρτήματα παρέχονται μαζί με τη συσκευή:

- Δοχείο γάλακτος MB-CM-G (χωρητικότητα 0,5 l)
- Άκαμπτos σωλήνας γάλακτος
- Ταμπλέτες καθαρισμού για την αφαίρεση λιπαρών συστατικών από τη μονάδα βρασμού (αρχικό σet)
- Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων της Miele (αρχικό σet)

- Βούρτσα καθαρισμού

Τοποθέτηση και σύνδεση καφετιέρας

⚠ Κίνδυνος υπερθέρμανσης λόγω ανεπαρκούς εξαερισμού.

Εάν η καφετιέρα δεν αερίζεται επαρκώς, τότε μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή.

Φροντίζετε για τον επαρκή εξαερισμό της συσκευής.

Μην καλύπτετε την καφετιέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της με πετσέτες ή κάτι παρόμοιο.

Εάν η καφετιέρα τοποθετηθεί σε μία εσοχή εντοιχισμού τότε συγκεντρώνονται θερμότητα και υγρασία. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθούν ζημιές στην καφετιέρα και/ή στα έπιπλα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μία εσοχή εντοιχισμού.

Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις τοποθέτησης:

- Ο χώρος τοποθέτησης πρέπει να είναι στεγνός και καλά αεριζόμενος.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο χώρο τοποθέτησης πρέπει να ανέρχεται μεταξύ +16°C και +38°C.
- Η καφετιέρα πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια επιφάνεια. Ο χώρος τοποθέτησης πρέπει να είναι ανθεκτικός στο νερό.
- Πρέπει να ανοίξετε εντελώς την πόρτα της συσκευής, για να μπορέσετε να αφαιρέσετε την μονάδα βρασμού.

- Τοποθετήστε την καφετιέρα.

- Πριν γεμίσετε την καφετιέρα με πόσιμο νερό και κόκκους καφέ, καθαρίστε την σχολαστικά.

Αφαίρεση συσκευασίας και τοποθέτηση

- Συνδέστε το βύσμα της καφετιέρας στην πρίζα (βλέπε κεφάλαιο «Ηλεκτρολογική σύνδεση»).

Μόλις η καφετιέρα συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο, εμφανίζεται σύντομα στην οθόνη η ένδειξη Miele.

- Αφαιρέστε το δοχείο νερού και γεμίστε το με καθαρό, κρύο νερό. Προσέξτε την ένδειξη max.
- Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.
- Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ.
- Γεμίστε το δοχείο με καβουρδισμένους κόκκους καφέ.
- Επανατοποθετήστε το καπάκι.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον σωλήνα γάλακτος, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, πίσω από το πορτάκι της συσκευής.

Μόλις η καφετιέρα συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο, εμφανίζεται σύντομα στην οθόνη η ένδειξη Miele.

Αν θέτετε την καφετιέρα σε λειτουργία για πρώτη φορά, εμφανίζεται ξανά σύντομα στην οθόνη η ένδειξη Miele.

Εκτελείται αναζήτηση για τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Γλώσσα και χώρα
- Ημερομηνία
- Ώρα
- Ένδειξη ώρας/ημέρας
- Σκληρότητα νερού

■ Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF ①.

Ρύθμιση γλώσσας

- Επιλέξτε γλώσσα.
- Επιβεβαιώστε με OK.

Ενδεχομένως να σας ζητηθεί επίσης η τοποθεσία σας.

Ρύθμιση ημερομηνίας

- Πληκτρολογήστε την τρέχουσα ημερομηνία.
- Επιβεβαιώστε με OK.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση ώρας

- Πληκτρολογήστε την τρέχουσα ώρα.
- Επιβεβαιώστε με OK.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση σκληρότητας νερού

Η αρμόδια υπηρεσία παροχής νερού μπορεί να σας ενημερώσει για την τοπική σκληρότητα νερού.

Στη συσκευή μπορούν να ρυθμιστούν τέσσερις βαθμοί σκληρότητας:

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO ₃)	Ρύθμιση*
0 – 8,4	0 – 1,5	0 – 150	μαλακό
8,4 – 14	1,5 – 2,5	150 – 250	μέτριο
14 – 21	2,5 – 3,7	250 – 375	σκληρό
> 21	> 3,7	> 375	πολύ σκληρό

* Ενδεχομένως να αποκλίνουν οι βαθμοί σκληρότητας στην οθόνη από την ένδειξη σκληρότητας νερού της χώρας σας. Για να ρυθμίσετε την καφετιέρα στη διαθέσιμη σκληρότητα νερού, προσανατολιστείτε **οπωσδήποτε** βάσει των τιμών που αναφέρονται στον πίνακα.

Επιβεβαίωση συσκευής με δυνατότητα δικτύωσης

Για να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού και να χειρίζεστε την καφετιέρα μέσω της εφαρμογής Miele, μπορείτε να συνδέσετε την καφετιέρα σας στο δίκτυο Wi-Fi.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Συσκευή με δυνατότητα επικοινωνίας Miele@home.

■ Επιβεβαιώστε με OK.

Μπορείτε να συνδέσετε την καφετιέρα σας στο δίκτυο ανά πάσα στιγμή μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία. Μετά την επιτυχή σύνδεση στο δίκτυο, το νέο λογισμικό μεταφορτώνεται αυτόματα μέσω RemoteUpdate την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η συσκευή, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο. Σε αυτή την περίπτωση, θα λάβετε ειδοποίηση ότι μπορείτε να εγκαταστήσετε το νέο λογισμικό (βλ. κεφάλαιο RemoteUpdate).

Έτσι η αρχική λειτουργία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Αρχική λειτουργία

Πετάτε τα 2 πρώτα ροφήματα καφέ κατά την αρχική λειτουργία, έτσι ώστε να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα καφέ από το σύστημα βρασμού που υπάρχουν εξαιτίας του ελέγχου που έγινε στο εργοστάσιο.

Προετοιμάζετε τα πρώτα ροφήματα καφέ μετά την αρχική λειτουργία: Μπορεί να συμβεί να αλεστούν κόκκοι καφέ έως και πέντε φορές. Η καφετιέρα ελέγχει, αν η ποσότητα αλεσμένου καφέ επαρκεί για ένα αρωματικό ρόφημα καφέ και, αν χρειάζεται, αλέθει εκ νέου.

Γέμισμα του δοχείου νερού

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.

Νερό, το οποίο βρίσκεται στο δοχείο νερού, μπορεί να μολυνθεί και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία σας.

Αλλάζετε καθημερινά το νερό στο δοχείο νερού.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης λόγω μη ορθής χρήσης.

Ακατάλληλα υγρά όπως το καυτό ή ζεστό νερό καθώς και άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην καφετιέρα.


Νερό στο οποίο έχει προστεθεί ανθρακικό προκαλεί έντονες εναποθέσεις αλάτων στην καφετιέρα.

Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με φρέσκο, κρύο νερό βρύσης.

Εάν το δοχείο νερού δεν τοποθετηθεί σωστά, π.χ. έχει τοποθετηθεί λίγο ψηλότερα ή λοξά, μπορεί να διαρρεύσει νερό από τη βαλβίδα εκροής.

Ελέγξτε αν η επιφάνεια τοποθέτησης του δοχείου νερού είναι λερωμένη.

Αν χρειάζεται, καθαρίστε την επιφάνεια τοποθέτησης του δοχείου νερού.

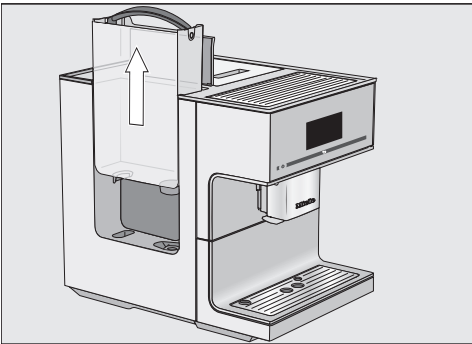

- Ανοίξτε το κάλυμμα στην αριστερή πλευρά της καφετιέρας.
- Βγάλτε το δοχείο νερού τραβώντας το από τη λαβή προς τα πάνω.
- Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό, κρύο νερό βρύσης, μέχρι τη σήμανση *max.* στο δοχείο.
- Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.
- Κλείστε το καπάκι.


Γέμισμα δοχείου κόκκων καφέ

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στον μύλο άλεσης λόγω μη ορθής χρήσης.

Εάν στο δοχείο κόκκων καφέ εισέλθουν ακατάλληλες ουσίες, όπως υγρά, αλεσμένος καφές ή προεπεξεργασμένοι κόκκοι καφέ με ζάχαρη, καραμέλα ή παρεμφερή, τότε προκαλείται ζημιά στην καφετιέρα.

Ακόμα και ο μη επεξεργασμένος καφές (πράσινοι, μη καβουρδισμένοι κόκκοι καφέ) ή μείγματα καφέ που περιέχουν μη επεξεργασμένο καφέ μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον μύλο της συσκευής. Οι μη επεξεργασμένοι κόκκοι καφέ είναι πολύ σκληροί και περιέχουν και κάποιο υπόλοιπο υγρασίας. Ο μύλος της συσκευής μπορεί ήδη από το πρώτο άλεσμα να πάθει ζημιά.

Γεμίζετε τα δοχεία κόκκων καφέ αποκλειστικά με καβουρδισμένους κόκκους καφέ.

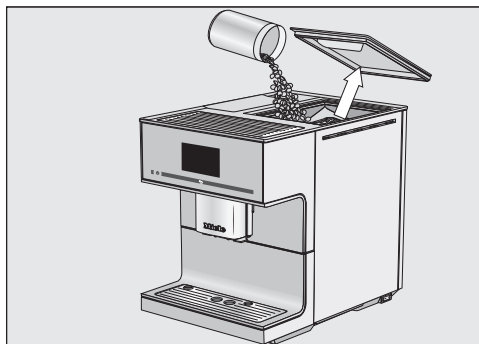

- Αφαιρείτε το καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ.
- Γεμίζετε με κόκκους καφέ το δοχείο κόκκων καφέ.
- Τοποθετείτε πάλι το καπάκι.

Χρήσιμη συμβουλή: Γεμίζετε το δοχείο κόκκων καφέ με όση ποσότητα καφέ χρειάζεστε για να καταναλώσετε μέσα σε λίγες ημέρες. Ο καφές χάνει το άρωμά του, όταν έρθει σε επαφή με τον αέρα.

Μπορείτε να παρασκευάσετε καφέ ή espresso από ολόκληρους καβουρδισμένους κόκκους καφέ, που η καφετιέρα φρεσκοαλέθει για κάθε μερίδα. Για να γίνει αυτό γεμίζετε το δοχείο κόκκων καφέ με κόκκους καφέ.

Εναλλακτικά μπορείτε να παρασκευάσετε ροφήματα καφέ από αλεσμένο καφέ ή/και σκόνη καφέ που έχετε ήδη αλέσει.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να αλέσετε μη επεξεργασμένο καφέ με μύλο για ξηρούς καρπούς ή σπόρους. Αυτοί οι μύλοι έχουν κατά κανόνα ένα περιστρεφόμενο ανοξείδωτο μαχαίρι. Στη συνέχεια γεμίζετε με τον αλεσμένο μη επεξεργασμένο καφέ **σε μερίδες** τη θήκη αλεσμένου καφέ, και παρασκευάζετε το επιθυμητό ρόφημα.

Ενεργοποίηση καφετιέρας

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF ①.

Στην οθόνη εμφανίζεται σύντομα η ένδειξη Miele.

Η συσκευή θερμαίνεται και ξεπλένονται οι σωληνώσεις. Από την κεντρική εκροή ρέει καυτό νερό.

Αμέσως έπειτα μπορείτε να παρασκευάσετε ροφήματα.

Αν η καφετιέρα έχει φτάσει ήδη σε θερμοκρασία λειτουργίας, οι σωληνώσεις δεν ξεπλένονται κατά την ενεργοποίηση.

Απενεργοποίηση καφετιέρας

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF ①.

Αν παρασκευάστηκε ρόφημα, η καφετιέρα ξεβγάζει τις σωληνώσεις πριν από την απενεργοποίηση.

Προετοιμασία για παρατεταμένη απουσία


Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα για περισσότερο από τρεις ημέρες, π.χ. κατά τη διάρκεια διακοπών, θα χρειαστεί μια προετοιμασία της συσκευής.

- Αδειάστε τον δίσκο συλλογής, το δοχείο υπολειμμάτων καφέ και το δοχείο νερού.
- Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα, καθώς επίσης τη μονάδα βρασμού και το εσωτερικό της συσκευής.
- Για να αποσυνδέσετε την καφετιέρα από το ηλεκτρικό δίκτυο, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

Η ρυθμισμένη ώρα αποθηκεύεται για δέκα ημέρες το ανώτερο και πρέπει στη συνέχεια να ρυθμιστεί εκ νέου. Οι ρυθμίσεις χρονομέτρου, τα προφίλ και άλλα διατηρούνται ως έχουν.

Κεντρική εκροή με αισθητήρα χείλους φλιτζανιού

Η κεντρική εκροή με αισθητήρα χείλους φλιτζανιού διαθέτει σύστημα αυτόματης μετατόπισης της εκροής. Χάρη στο σύστημα μετατόπισης εκροής η κεντρική εκροή μετακινείται αυτόματα στην αρχή της παρασκευής ενός ροφήματος προς τα κάτω και σταματά στο βέλτιστο ύψος των χρησιμοποιούμενων φλιτζανιών ή ποτηριών χάρη στον αισθητήρα χείλους φλιτζανιού.

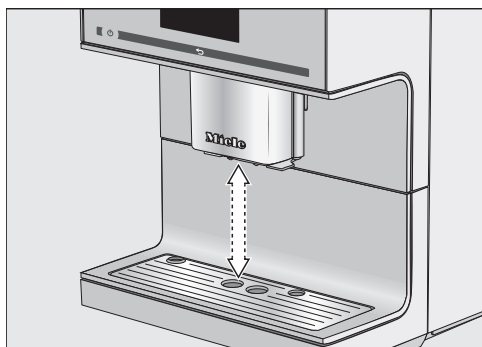

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την κεντρική εκροή με αισθητήρα χείλους φλιτζανιού.

Τοποθέτηση κεντρικής εκροής στη θέση φροντίδας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη μετατόπιση εκροής. Στην περίπτωση αυτή, η κεντρική εκροή παραμένει κατά την παρασκευή ροφημάτων στην επάνω θέση. Αν εκτελούνται προγράμματα φροντίδας, η κεντρική εκροή μετακινείται στο ύψος των σκευών ή σε μια θέση φροντίδας.

- Για να οδηγήσετε την κεντρική εκροή στη θέση φροντίδας, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το σύμβολο ↶.

Χρήσιμη συμβουλή: Όταν η καφετιέρα είναι απενεργοποιημένη, η κεντρική εκροή βρίσκεται σε μία μεσαία θέση. Σε αυτή τη μεσαία θέση μπορείτε να αφαιρείτε οποιαδήποτε στιγμή τα εξαρτήματα της κεντρικής εκροής για να τα καθαρίσετε.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μετατόπισης εκροής

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Πατήστε το ↶.
- Πατήστε το ρυθμίσεις ⚙.
- Πατήστε ρύθμιση εκροής.
- Επιλέξτε αναλόγως εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μετατόπιση της εκροής.
- Επιβεβαιώστε με OK.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Μπορείτε να προθερμάνετε τα φλιτζάνια ή τα ποτήρια με τη θέρμανση φλιτζανιών της καφετιέρας.

Η γεύση του espresso και άλλων ροφημάτων καφέ αναδεικνύεται καλύτερα σε προθερμασμένα φλιτζάνια και η θερμοκρασία των ροφημάτων διαρκεί περισσότερο.

Όταν η θέρμανση φλιτζανιών είναι ενεργοποιημένη, η επιφάνεια απόθεσης φλιτζανιών θερμαίνεται συνεχώς, για όσο χρονικό διάστημα η καφετιέρα είναι σε λειτουργία. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος της καφετιέρας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της θέρμανσης φλιτζανιών


Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Πατήστε το ⬅.
- Πατήστε Ρυθμίσεις.
- Πατήστε θέρμανση φλιτζανιών.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη θέρμανση φλιτζανιών.
- Επιβεβαιώστε με OK.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Η συσκευή παραδίδεται με τη θέρμανση φλιτζανιών απενεργοποιημένη.

Προθέρμανση φλιτζανιών

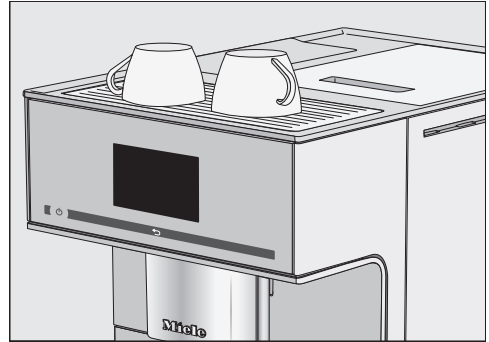

- Τοποθετήστε τα φλιτζάνια ή τα ποτήρια στον θερμαντήρα φλιτζανιών της καφετιέρας.

Παρασκευή ροφημάτων

Καφές



Κίνδυνος εγκαύματος στις εκροές.

Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια εκροής και ο ατμός είναι καυτά και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Μην τοποθετείτε μέρη του σώματός σας κάτω από τα στόμια εκροής, όταν βγαίνει καυτός καφές, νερό ή ατμός από αυτά.

Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

Ροφήματα καφέ αναλυτικά

Με την καφετιέρα μπορείτε να παρασκευάσετε τα ακόλουθα ροφήματα καφέ:

- Ο **café au lait** είναι ένας espresso με λίγο καυτό γάλα.
- Ο **caffè Americano** αποτελείται από espresso και καυτό νερό. Πρώτα παρασκευάζεται ο espresso, στη συνέχεια γεμίζει το φλιτζάνι με καυτό νερό.
- Ο **caffè Latte** παρασκευάζεται από καφέ και καυτό γάλα.
- Ο **cappuccino** αποτελείται από περίπου 2 τρίτα αφρόγαλα και 1 τρίτο espresso.
- Ο **cappuccino italiano** έχει τα ίδια μέρη αφρόγαλα και espresso όπως ένας cappuccino. Ο cappuccino italiano έχει τα ίδια μέρη αφρόγαλα και espresso όπως ένας cappuccino. Ωστόσο πρώτα παρασκευάζεται ο espresso και στη συνέχεια το αφρόγαλα.
- Ο **espresso** είναι ένας δυνατός, αρωματικός καφές με ένα παχύ στρώμα αφρού στο χρώμα του φουντουκιού – την κρέμα.

Για την παρασκευή espresso συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κόκκους καφέ με καβούρδισμα για espresso.

- Ο **espresso macchiato** είναι ένας espresso με μια μικρή στρώση από αφρόγαλα. Γι' αυτό χρησιμοποιείτε ένα φλιτζάνι με χωρητικότητα τουλάχιστον 100 ml.
- Ο **flat white** είναι ένας μεγάλος καπουτσίνο: πολύ espresso με πλούσιο αφρόγαλα.
- Αυτό που διαφοροποιεί τον **καφέ** από τον espresso είναι η υψηλότερη ποσότητα νερού και το διαφορετικό καβούρδισμα των κόκκων καφέ. Για την παρασκευή καφέ συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κόκκους καφέ με το αντίστοιχο καβούρδισμα.
- Ο **lungo** είναι ένας καφές με αρκετά περισσότερο νερό.
- Ο **latte macchiato** αποτελείται από 1 τρίτο καυτό γάλα, ένα τρίτο αφρόγαλα και ένα τρίτο espresso.
- Ο **long black** παρασκευάζεται από καυτό νερό και δύο μέρη espresso.
- Ο **ristretto** είναι ένας συμπυκνωμένος, δυνατός espresso. Η ίδια ποσότητα αλεσμένου καφέ όπως σε έναν espresso παρασκευάζεται με πολύ λίγο νερό.

Επίσης μπορείτε να παρασκευάσετε **ζεστό γάλα** και **αφρόγαλα**.

Προετοιμασία γάλακτος και εναλλακτικών γαλακτοκομικών προϊόντων

Τα πρόσθετα σάκχαρα στο αγελαδινό γάλα ή σε εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα φυτικής προέλευσης, π.χ. ροφήματα σόγιας, μπορεί να κολλήσουν τον σωλήνα γάλακτος και τα εξαρτήματα από τα οποία περνά το γάλα. Τα κατάλοιπα από ακατάλληλα υγρά ενδέχεται να εμποδίζουν τη σωστή παρασκευή ροφημάτων.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γάλα χωρίς πρόσθετα.

Το γάλα ζωικής προέλευσης περιέχει φυσικά βακτήρια.

Αν προτιμάτε το γάλα ζωικής προέλευσης, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά παστεριωμένο αγελαδινό, για παράδειγμα, γάλα.

Μπορείτε να παρασκευάσετε καυτό γάλα και αφρόγαλα με αγελαδινό γάλα ή με εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα φυτικής προέλευσης.

Μετά τη φάση προθέρμανσης θερμαίνεται με ατμό στην κεντρική εκροή το γάλα που έχει αναρροφηθεί, και επιπλέον προστίθεται αέρας με πίεση για να δημιουργηθεί το αφρόγαλα. Ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπου γάλακτος η υφή του αφρογάλακτος διαφέρει πολύ. Δεν είναι κάθε τύπος γάλακτος κατάλληλος για αφρόγαλα.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να έχει τέλεια υφή το αφρόγαλα, χρησιμοποιείτε κρύο αγελαδινό γάλα ($< 10^{\circ}\text{C}$) με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες τουλάχιστον 3%. Μπορείτε να επιλέξετε την περιεκτικότητα σε λιπαρά του γάλακτος ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Με το πλήρες γάλα (τουλάχιστον 3,5% λιπαρά) το αφρόγαλα γίνεται πιο κρεμώδες συγκριτικά με γάλα με χαμηλά λιπαρά.

Τα εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα φυτικής προέλευσης (εφεξής αναφερόμενα εν συντομία ως εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα) περιέχουν διαφορετικά συστατικά από το αγελαδινό γάλα. Λόγω της φυσικής καθίζησης των ουσιών, παρατηρείται πύκνωση στα εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Κατά την παρασκευή καυτού γάλακτος ή αφρογάλακτος, οι εν λόγω πυκνώσεις μπορούν να παρεμποδίσουν την αναρρόφηση του εναλλακτικού γαλακτοκομικού προϊόντος.

Αναδεύετε καλά τα εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα αμέσως πριν από την παρασκευή.

Μην ανακινείτε τη συσκευασία των εναλλακτικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Η ανακίνηση οδηγεί σε ανεπιθύμητο αφρισμό στη συσκευασία και δυσχεραίνει την παρασκευή.

Χρήσιμη συμβουλή: Ξεπλύνετε τον σωλήνα γάλακτος με το χέρι αμέσως μετά την παρασκευή.

Παρασκευή ροφημάτων

Προετοιμασία δοχείου γάλακτος

Το γάλα **δεν** κρυώνει στο δοχείο γάλακτος.

Αν αφήσετε το γάλα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ψύξη μέσα στο δοχείο γάλακτος, το γάλα μπορεί να χαλάσει (ανάλογα με τον τύπο γάλακτος).

Μην αφήνετε το γάλα, ιδίως το αγελαδινό, για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο δοχείο γάλακτος χωρίς ψύξη.


Ακολουθήστε τις οδηγίες του παραγωγού σχετικά με τη διάρκεια ζωής του γάλακτος που χρησιμοποιείτε.

Αν δεν έχετε παρασκευάσει ρόφημα γάλακτος για μεγάλο χρονικό διάστημα, ξεπλύνετε τον σωλήνα γάλακτος, πριν από την πρώτη παρασκευή ροφήματος.

- Τοποθετήστε το συνδετικό εξάρτημα από πάνω στο καπάκι, ευθυγραμμίστε και κλείστε.
- Τοποθετήστε τον ανοξείδωτο σωλήνα από μέσα στο καπάκι. Προσέξτε το λοξό άκρο να δείχνει προς τα κάτω.
- Αν χρησιμοποιείτε εναλλακτικό γαλακτοκομικό προϊόν, αναδεύστε το καλά. Για βέλτιστη παρασκευή, τα εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει να τα έχετε αναδεύσει και όχι ανακινήσει στη συσκευασία.
- Γεμίστε το δοχείο γάλακτος με γάλα έως 2 cm κάτω από το χείλος.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να παρασκευάσετε αφρόγαλα καλής ποιότητας, χρησιμοποιήστε κρύο γάλα (< 10°C).

- Κλείστε το δοχείο γάλακτος με το καπάκι.

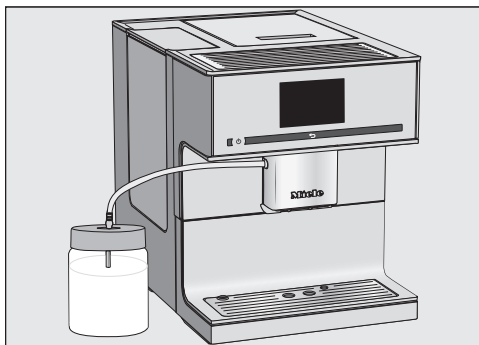

- Τοποθετήστε το δοχείο γάλακτος δίπλα στην καφετιέρα.
- Τοποθετήστε τον σωλήνα γάλακτος στο καπάκι του δοχείου γάλακτος.
- Συνδέστε το δοχείο γάλακτος με την καφετιέρα, τοποθετώντας τον σωλήνα γάλακτος στην υποδοχή στην κεντρική εκροή.


Χρήσιμη συμβουλή: Για να τοποθετήσετε τον σωλήνα γάλακτος πιο εύκολα στην υποδοχή στην κεντρική εκροή, μπορείτε να οδηγήσετε την κεντρική εκροή στη θέση περιποίησης. Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ↶.

Προετοιμασία χάρτινης συσκευασίας γάλακτος με άκαμπτο σωλήνα γάλακτος


Αν δεν έχετε παρασκευάσει ρόφημα γάλακτος για μεγάλο χρονικό διάστημα, ξεπλύνετε τον σωλήνα γάλακτος, πριν από την πρώτη παρασκευή ροφήματος.

Με τον άκαμπτο σωλήνα γάλακτος μπορείτε να παρασκευάσετε γάλα απευθείας από χάρτινες ή άλλες συσκευασίες. Ο άκαμπτος σωλήνας γάλακτος αποτελείται από το συνδετικό εξάρτημα και έναν μακρύ ανοξείδωτο σωλήνα.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να παρασκευάσετε αφρόγαλα καλής ποιότητας, χρησιμοποιήστε κρύο γάλα ($< 10^{\circ}\text{C}$).

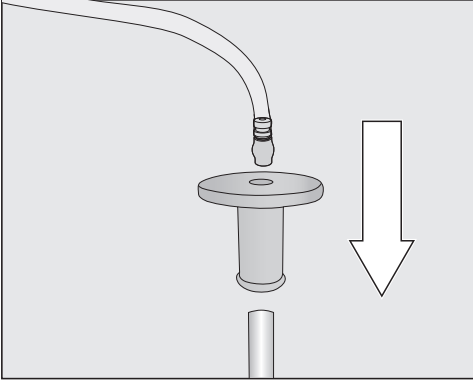

- Τοποθετήστε το συνδετικό εξάρτημα στον άκαμπτο σωλήνα γάλακτος.
- Ενώστε τον σωλήνα γάλακτος στο συνδετικό εξάρτημα.

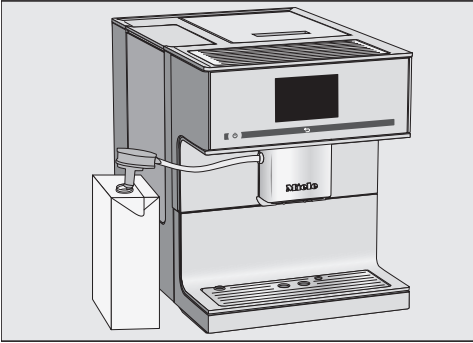

- Αν χρησιμοποιείτε εναλλακτικό γαλακτοκομικό προϊόν, αναδεύστε το καλά. Για βέλτιστη παρασκευή, τα γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει να τα έχετε αναδεύσει και όχι ανακινήσει στη συσκευασία.
- Τοποθετήστε τη χάρτινη συσκευασία γάλακτος δίπλα στην καφετιέρα.
- Βυθίστε τον άκαμπτο σωλήνα γάλακτος στο γάλα.
- Τοποθετήστε τον σωλήνα γάλακτος στην υποδοχή της κεντρικής εκροής.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να τοποθετήσετε τον σωλήνα γάλακτος πιο εύκολα στην υποδοχή στην κεντρική εκροή, μπορείτε να οδηγήσετε την κεντρική εκροή στη θέση περιποίησης. Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ↵.

Χρήσιμη συμβουλή: Μετά τη χρήση ξεπλύντε τον άκαμπτο σωλήνα γάλακτος με τρεχούμενο νερό.

Παρασκευή ροφήματος καφέ

Με το πλήκτρο βέλους $>$ μπορείτε να εμφανίσετε και να επιλέξετε και άλλα ροφήματα.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Αν θέλετε να παρασκευάσετε ένα ρόφημα καφέ με γάλα, προετοιμάστε το γάλα στο δοχείο του ή στη συσκευασία γάλακτος χρησιμοποιώντας τον άκαμπτο σωλήνα γάλακτος.



- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από την κεντρική εκροή.
- Πατήστε το σύμβολο ή το όνομα για το επιθυμητό ρόφημα καφέ.

Η παρασκευή ξεκινά.

Διακοπή παρασκευής

Μπορείτε να τερματίσετε νωρίτερα την εκροή μεμονωμένων συστατικών ροφημάτων, π.χ. εάν δεν επαρκεί το μέγεθος του φλιτζανιού.

Παρασκευή ροφημάτων

Διακοπή μεμονωμένων συστατικών ροφημάτων

- Αγγίζετε το **STOP**.

Συνολική διακοπή της παρασκευής ροφήματος

- Αγγίζετε το **διακοπή**.

DoubleShot

Για ένα ιδιαίτερα δυνατό και αρωματικό ρόφημα καφέ μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία DoubleShot. Στην περίπτωση αυτή μετά το μισό της διαδικασίας βρασμού αλέθονται και φιλτράρονται εκ νέου κόκκοι καφέ. Λόγω του μειωμένου χρόνου εκκύλισης απελευθερώνονται λιγότερα ανεπιθύμητα αρώματα και πικρές ουσίες.

Το DoubleShot εμφανίζεται κατά την παρασκευή ροφημάτων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το DoubleShot για όλα τα ροφήματα καφέ εκτός από «Ristretto» και «Long black».

Παρασκευή ροφήματος καφέ με DoubleShot

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Τοποθετείτε ένα φλιτζάνι κάτω από την κεντρική εκροή.
- Επιλέγετε το ρόφημα καφέ.

Η παρασκευή ξεκινά και κάτω στην οθόνη εμφανίζεται:



- Αγγίζετε το DoubleShot.

Οι κόκκοι καφέ αλέθονται και φιλτράρονται δύο φορές.

Παρασκευή δύο μερίδων ☐

Μπορείτε με την επιλογή «Διπλή δόση» ☐ να παρασκευάσετε ταυτόχρονα δύο δόσεις ενός ροφήματος.



- Τοποθετείτε ένα φλιτζάνι κάτω από κάθε ακροφύσιο της κεντρικής εκροής.
- Αγγίζετε το ☐.
- Επιλέγετε το ρόφημα.

Παρασκευάζονται δύο μερίδες ροφήματος.

Κανάτα καφέ: παρασκευή πολλών φλιτζανιών καφέ διαδοχικά

Με τη λειτουργία κανάτα καφέ μπορείτε να παρασκευάσετε πολλά φλιτζάνια καφέ στη σειρά (έως 1 λίτρο), π.χ. για να γεμίσετε μια κανάτα καφέ. Έτσι μπορούν να παρασκευαστούν έως και οκτώ φλιτζάνια.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κανάτα καφέ δυο φορές διαδοχικά. Στη συνέχεια χρειάζεται χρόνος ψύξης μεγαλύτερος της μιας ώρας, για να μην προκληθούν ζημιές στη συσκευή.

- Τοποθετήστε ένα σκεύος επαρκούς μεγέθους κάτω από την κεντρική εκροή.
- Επιλέξτε κανάτα καφέ.

- Επιλέξτε αριθμό φλιτζανιών (3 έως 8).
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Κάθε μερίδα καφέ αλέθεται, βράζει και σερβίρεται μεμονωμένα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας εμφανίζεται στην οθόνη η εξέλιξη της διαδικασίας.

Ακύρωση της επιλογής κανάτα καφέ

Μπορείτε να διακόψετε την παρασκευή οποιαδήποτε στιγμή.

- Πατήστε διακοπή.


Ροφήματα από αλεσμένο καφέ

Μπορείτε να παρασκευάσετε ροφήματα καφέ από ήδη αλεσμένους κόκκους καφέ. Έτσι μπορείτε να παρασκευάσετε π.χ. καφέ χωρίς καφεΐνη, παρόλο που στο δοχείο κόκκων καφέ υπάρχουν κόκκοι καφέ με καφεΐνη.

Για να γίνει αυτό γεμίζετε με αλεσμένο καφέ το συρτάρι αλεσμένου καφέ. Η καφετιέρα χρησιμοποιεί όλον τον αλεσμένο καφέ που τοποθετήσατε για την επόμενη παρασκευή καφέ.


Μπορείτε να παρασκευάζετε πάντα μόνο **μία** μερίδα καφέ ή espresso.

Προσθήκη αλεσμένου καφέ

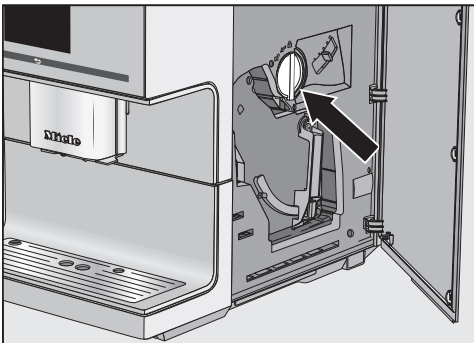

Το κουταλάκι καφέ είναι ενσωματωμένο στο συρτάρι αλεσμένου καφέ.

- Ανοίξτε το πορτάκι της συσκευής.
- Στρέψτε τη λαβή (βέλος) προς τα αριστερά, για να αφαιρέσετε το συρτάρι αλεσμένου καφέ.

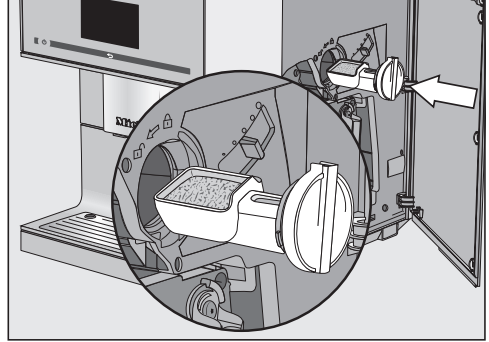

- Γεμίστε το κουταλάκι καφέ με αλεσμένο καφέ. Σπρώξτε το συρτάρι αλεσμένου καφέ οριζόντια μέσα στη θήκη αλεσμένου καφέ.

Γεμίστε έως **2** κοφτά κουταλάκια καφέ στη θήκη αλεσμένου καφέ, για να μην ξεχειλίζει η μονάδα βρασμού.

- Στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά για να γεμίσετε με αλεσμένο καφέ τη μονάδα βρασμού και να κλείσετε τη θήκη αλεσμένου καφέ.
- Κλείστε το πορτάκι της συσκευής.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη παρασκευή αλεσμένου καφέ;

Παρασκευή καφέδων από αλεσμένο καφέ

- Αγγίζετε το **ναι**.

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ποιος καφές πρέπει να παρασκευαστεί με αλεσμένο καφέ.

- Τοποθετείτε ένα φλιτζάνι κάτω από την κεντρική εκροή.
 - Επιλέγετε το ρόφημα.
- Ο καφές παρασκευάζεται.

Παρασκευή ροφημάτων

Όταν επιλέξετε το **όχι**, ο αλεσμένος καφές αδειάζει χωρίς να φιλτραριστεί στο δοχείο απορριμμάτων καφέ. Η συσκευή ξεπλένει.

Τσάι

Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για επαγγελματικούς ή επιστημονικούς σκοπούς. Οι θερμοκρασίες αναφέρονται κατά προσέγγιση και μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Κατά την παρασκευή τσαγιού μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία του καυτού νερού για τα παρακάτω είδη τσαγιού:

- **Πράσινο τσάι** περίπου 80°C
- **Τσάι από βότανα** περίπου 90°C
- **Τσάι από φρούτα** περίπου 90°C
- **Μαύρο τσάι** περίπου 90°C

Ανάλογα με το είδος τσαγιού καθορίζεται η προεπιλεγμένη θερμοκρασία εκροής.

Ως προς τις εκάστοτε θερμοκρασίες εκροής πρόκειται για θερμοκρασίες που συνιστώνται από την εταιρεία Miele για την παρασκευή μαύρου τσαγιού, πράσινου τσαγιού, τσαγιού από βότανα ή τσαγιού από φρούτα.

Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες παρασκευής του παραγωγού τροφίμων.

Η γεύση του τσαγιού επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το νερό που χρησιμοποιείται. Το νερό θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό μαλακό, έτσι ώστε να αναδυθεί το άρωμα του τσαγιού με τον καλύτερο τρόπο.

Εξαρτάται από την δική σας προτίμηση εάν θα χρησιμοποιήσετε φύλλα τσαγιού, ανάμεικτες ποικιλίες τσαγιού ή τσάι σε φακελάκι.

Η ποσότητα τσαγιού και ο χρόνος εμποτισμού ποικίλουν από είδος σε είδος. Ακολουθείτε τις συστάσεις που βρίσκονται στη συσκευασία ή που σας έδωσαν κατά την αγορά του τσαγιού. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα του καυτού νερού στο είδος του τσαγιού και στο μέγεθος του φλιτζανιού (βλέπε κεφ. «Ποσότητα ροφημάτων»).

Χρήσιμη συμβουλή: Αποθηκεύετε το τσάι κατά το δυνατόν σε σκοτεινό και ξηρό μέρος σε πολύ καλά κλεισμένα δοχεία. Είναι καλύτερο να αγοράζετε μικρότερες ποσότητες, ώστε να έχετε όσο γίνεται μικρότερη απώλεια αρώματος.

TeaTimer

Όταν ετοιμάζετε το νερό για το τσάι, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα χρονόμετρο με το TeaTimer. Έχει προρυθμιστεί χρόνος εμποτισμού 2 λεπτών. Μπορείτε να αλλάξετε τον προρυθμισμένο χρόνο εμποτισμού κατά βούληση (μεταξύ 1:00 και 23:59 λεπτών).

Το Teatimer μπορεί να ξεκινήσει δύο φορές διαδοχικά.

Εάν ξεκίνησε το Teatimer και λειτουργεί κατά το χρόνο εμποτισμού, μπορείτε να συνεχίσετε να χειρίζεστε κανονικά την καφετιέρα. Μετά το πέρας του χρόνου εμποτισμού ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Σε περίπτωση που έχετε απενεργοποιήσει τα ηχητικά σήματα, δε λαμβάνετε κάποια υπόδειξη όταν λήξει ο χρόνος εμποτισμού.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του TeaTimer

Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεις .

- Επιλέξτε Χρονόμετρο.
- Επιλέξτε TeaTimer.

- ενεργό: Κατά τη διάρκεια της παρασκευής νερού για τσάι εμφανίζεται στην οθόνη το TeaTimer. Το TeaTimer μπορεί να ξεκινήσει μετά την παρασκευή.
 - μη ενεργό: Το TeaTimer δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - Επιβεβαιώστε με **OK**.

Παρασκευή τσαγιού

⚠ Κίνδυνος εγκαύματος στο στόμιο εκροής ζεστού νερού.

Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια εκροής και ο ατμός είναι καυτά και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Μην τοποθετείτε μέρη του σώματός σας κάτω από το στόμιο εκροής καυτού νερού, όταν βγαίνει καυτός καφές, καυτό νερό ή καυτός ατμός από αυτό.


Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

Η εκροή καυτού νερού βρίσκεται δεξιά στην κεντρική εκροή.

Με το πλήκτρο βέλους > μπορείτε να εμφανίσετε και να επιλέξετε τα είδη τσαγιού. Θα βρείτε τα διάφορα είδη τσαγιού στο μενού ροφημάτων μετά την επιλογή αφρόγαλα.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Γεμίστε με φύλλα τσαγιού ένα φίλτρο τσαγιού ή παρόμοιο εξάρτημα ή χρησιμοποιήστε ένα έτοιμο συσκευασμένο φακελάκι τσαγιού.
- Τοποθετήστε το φίλτρο τσαγιού που ετοιμάσατε ή το φακελάκι τσαγιού στο φλιτζάνι.

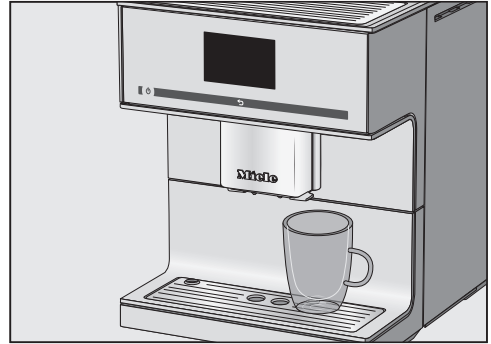

- Τοποθετήστε το φλιτζάνι τσαγιού κάτω από την εκροή καυτού νερού.
- Επιλέξτε το είδος τσαγιού στην οθόνη.

Καυτό νερό ρέει μέσα στο φλιτζάνι τσαγιού.

Μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε το χρονόμετρο για τον χρόνο εμποτισμού, εάν είναι ενεργοποιημένο το TeaTimer.

Εκκίνηση του TeaTimer

Στην οθόνη εμφανίζεται κάτω αριστερά TeaTimer.



- Πατήστε TeaTimer.
- Το TeaTimer επισημαίνεται. Μετά την εκροή ανοίγει η λειτουργία επεξεργασίας με έναν προτεινόμενο χρόνο.
- Αλλάξτε, αν χρειάζεται, τον χρόνο εμποτισμού.
 - Επιβεβαιώστε με **OK**.
- Μετά το πέρας του χρόνου εμποτισμού ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
- Αφαιρέστε τα φύλλα τσαγιού ή το φακελάκι τσαγιού.

Διακοπή της παρασκευής τσαγιού

- Αγγίζετε **στοπ** ή **διακοπή**.

Παρασκευή ροφημάτων

Κανάτα τσαγιού: παρασκευή περισσότερων φλιτζανιών τσάι το ένα μετά το άλλο

Με τη λειτουργία κανάτα τσαγιού μπορείτε να παρασκευάσετε αυτόματα περισσότερα φλιτζάνια τσάι το ένα μετά το άλλο (1 λίτρο το ανώτερο), π.χ. για να γεμίσει μία κανάτα τσαγιού. Έτσι μπορούν να παρασκευαστούν έως και οκτώ φλιτζάνια.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Τοποθετείτε το έτοιμο τσάι ή το σκουλάκι τσαγιού στην κανάτα τσαγιού.
- Τοποθετείτε μια κανάτα τσαγιού κανονικού μεγέθους κάτω από την εκροή καυτού νερού.
- Επιλέγετε το κανάτα τσαγιού.
- Επιλέγετε το είδος τσαγιού.
- Επιλέγετε τον αριθμό φλιτζανιών (3 έως 8).
- Ακολουθείτε τις υποδείξεις στην οθόνη.

Η κανάτα τσαγιού γεμίζει. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας εμφανίζεται στην οθόνη η διεξαγωγή.

Μπορείτε να διακόψετε την παρασκευή οποιαδήποτε στιγμή:

- Αγγίζετε το διακοπή.

Παρασκευή ζεστού νερού

⚠ Κίνδυνος εγκαύματος στο στόμιο εκροής ζεστού νερού!

Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια εκροής και ο ατμός είναι καυτά και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.

Μην τοποθετείτε μέρη του σώματός σας κάτω από τα στόμια εκροής, όταν βγαίνει καυτός καφές, νερό ή ατμός από αυτά.

Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

Το καυτό νερό έχει μία θερμοκρασία εκροής περίπου 90 °C.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα του καυτού νερού στο είδος του τσαγιού και στο μέγεθος του φλιτζανιού (βλέπε κεφ. «Ποσότητα ροφημάτων»).

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.



- Τοποθετείτε ένα κατάλληλο σκεύος κάτω από την εκροή καυτού νερού.
- Επιλέγετε το καυτό νερό.

Η παρασκευή ξεκινά.

Διακοπή παρασκευής

- Αγγίζετε στοπ ή διακοπή.

Ένδειξη και αλλαγή παραμέτρων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω παραμέτρους για κάθε ρόφημα καφέ μεμονωμένα:

- Ποσότητα άλεσης
- Θερμοκρασία βρασμού
- Προφιλτράρισμα

Αλλαγή παραμέτρων ροφήματος

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Πατήστε επεξεργασία.
- Πατήστε αλλαγή ροφήματος.
- Επιλέξτε το ρόφημα.

Τώρα μπορείτε να προσαρμόσετε τις ποσότητες των ροφημάτων (βλ. κεφάλαιο «Ποσότητα ροφήματος») ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ροφήματος.

- Πατήστε παράμετροι ροφημάτων.
- Πατήστε ποσότητα αλέσματος, θερμοκρασία βρασμού ή προφιλτράρισμα.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
- Επιβεβαιώστε με **OK**.

Στην οθόνη εμφανίζεται η σύνοψη των παραμέτρων ροφήματος.

- Για να αποθηκεύσετε τις τροποποιημένες ρυθμίσεις, επιβεβαιώστε και πάλι με το **OK**.

Ποσότητα άλεσης

Η καφετιέρα μπορεί να αλέθει και να βράζει 6–14 g κόκκους καφέ ανά φλιτζάνι. Όσο περισσότερη ποσότητα αλεσμένου καφέ βράσετε, τόσο πιο δυνατό θα είναι το ρόφημα καφέ.

Η ποσότητα αλέσματος είναι **πολύ μικρή**, όταν ο espresso ή ο καφές έχουν ελαφριά γεύση.

Για να βράσετε περισσότερο αλεσμένο καφέ, αυξήστε την ποσότητα αλέσματος.

Η ποσότητα αλέσματος είναι **πολύ μεγάλη**, όταν ο espresso ή ο καφές έχουν πικρή γεύση.

Για να βράσετε λιγότερο αλεσμένο καφέ, μειώστε την ποσότητα αλέσματος.

Θερμοκρασία βρασμού για ροφήματα καφέ

Η θερμοκρασία βρασμού πρέπει να είναι κατάλληλη για τους κόκκους καφέ που χρησιμοποιείτε καθώς και με τον βαθμό καβουρδίσματός τους. Σημαντικό επίσης ρόλο παίζει το αν θέλετε να φτιάξετε espresso ή άλλο είδος καφέ.

Κάποια είδη καφέ είναι πιο ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες βρασμού με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η γεύση. Αν ο καφές σας έχει πικρή γεύση, αυτό μπορεί και να οφείλεται στο ότι έχει επιλεγεί πολύ υψηλή θερμοκρασία βρασμού.

Κατά κανόνα ο espresso παρασκευάζεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Αρχικός βρασμός σκόνης καφέ

Κατά τον αρχικό βρασμό, ο αλεσμένος καφές υγραίνεται αρχικά με λίγο καυτό νερό. Ο αλεσμένος καφές φουσκώνει ελαφρώς. Μετά από λίγο, η υπόλοιπη ποσότητα νερού διοχετεύεται με πίεση μέσα από τον αλεσμένο καφέ. Αν θεωρείτε ότι π.χ. ο καφές σας έχει άνοστη γεύση και τον θέλετε πιο «καρυκευμένο» και «γεμάτο», δοκιμάστε τη λειτουργία «Αρχικός βρασμός». Ανάλογα με το είδος καφέ που χρησιμοποιείτε μπορεί ο αρχικός βρασμός να προσδώσει μεγαλύτερη ένταση στη γεύση.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ σύντομου ή παρατεταμένου αρχικού βρασμού ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Αρχικός βρασμός».

Παράμετροι

Χρήσιμη συμβουλή: Ο αρχικός βρασμός ενδείκνυται κυρίως για την παρασκευή καφέ.

Ο βαθμός αλέσματος καθορίζει τον χρόνο επαφής του αλεσμένου καφέ με το νερό, τον επονομαζόμενο και χρόνο εκχύλισης. Μόνο αν ο βαθμός αλέσματος έχει ρυθμιστεί με τον βέλτιστο τρόπο, μπορείτε να παρασκευάσετε ένα τέλειο ρόφημα καφέ με μια τέλεια κρέμα με υπέροχο ανοιχτό καφέ χρώμα.

Αναγνώριση του σωστού βαθμού αλέσματος

Από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά καταλαβαίνετε αν θα πρέπει να αλλάξετε τον βαθμό αλέσματος.

Όταν παρατηρούνται τα παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι οι κόκκοι καφέ είναι **πολύ χονδροκομμένοι**:

- Ο espresso ή ο καφές ρέει πολύ γρήγορα μέσα στο φλιτζάνι.
- Ο espresso ή ο καφές έχει πικρή γεύση.
- Η κρέμα του ροφήματος είναι πολύ ανοιχτόχρωμη και ρευστή.

Όταν παρατηρούνται τα παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι οι κόκκοι καφέ είναι **πολύ λεπτοκομμένοι**:

- Ο espresso ή ο καφές ρέει μόνο σταγόνα-σταγόνα στο φλιτζάνι.
- Ο espresso ή ο καφές έχει πολύ πικρή γεύση.
- Η κρέμα του ροφήματος έχει καφέ σκούρο χρώμα.

Αλλαγή βαθμού αλέσματος


Αν αλλάξετε τον βαθμό αλέσματος κατά περισσότερες από μία βαθμίδες, μπορεί να υποστεί ζημιά ο μύλος αλέσματος.

Αλλάζετε τον βαθμό αλέσματος μόνο κατά μία βαθμίδα κάθε φορά.

Μετά από κάθε ρύθμιση ξεκινήστε την παρασκευή ενός ροφήματος, ώστε να αλεστούν κόκκοι καφέ. Στη συνέχεια μπορείτε να αλλάξετε βαθμιαία κι άλλο τον βαθμό αλέσματος.

Ο μοχλός του βαθμού αλέσματος βρίσκεται πίσω από το πορτάκι της συσκευής, επάνω δεξιά.

■ Ανοίξτε το πορτάκι της συσκευής.

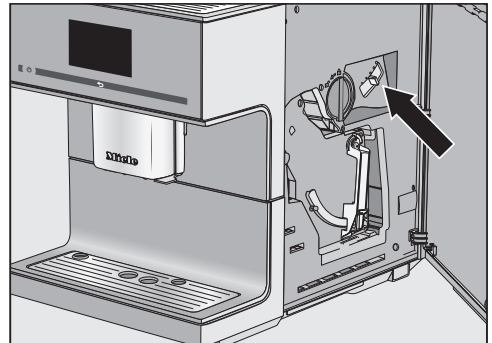

■ Ωθήστε το μοχλό βαθμού αλέσματος μόνο έως μία βαθμίδα προς τα αριστερά (ψιλοκομμένο άλεσμα) ή προς τα δεξιά (χοντροκομμένο άλεσμα).

Ο ρυθμισμένος βαθμός αλέσματος χρησιμοποιείται για όλα τα ροφήματα καφέ.

■ Κλείστε το πορτάκι της συσκευής.

■ Παρασκευάστε ένα ρόφημα καφέ.

Στη συνέχεια μπορείτε εκ νέου να αλλάξετε τον βαθμό αλέσματος.

Ο νέος βαθμός αλέσματος εφαρμόζεται μετά τη δεύτερη δόση καφέ.

Βαθμός αλέσματος:

Ο μύλος αλέσματος φθείρεται φυσιολογικά με την πάροδο του χρόνου. Αν χρειάζεται, ρυθμίστε λεπτότερο βαθμό αλέσματος.

Η γεύση του ροφήματος καφέ εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό, εκτός από το είδος του καφέ, και από την ποσότητα του νερού.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα νερού για όλους τους καφέδες, για το καυτό νερό και τα είδη τσαγιού στο μέγεθος των φλιτζανιών σας και να συμφωνήσετε το χρησιμοποιούμενο είδος καφέ. Η ποσότητα του αλεσμένου καφέ δεν αλλάζει.

Για ροφήματα καφέ με γάλα μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις μερίδες γάλακτος και αφρογάλακτος σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Επίσης μπορείτε να προσαρμόσετε τα μεγέθη μερίδας του καυτού γάλακτος και του αφρογάλακτος.

Η αλλαγμένη ποσότητα ροφήματος αποθηκεύεται πάντα στο επίκαιρο προφίλ. Το όνομα του επίκαιρου προφίλ εμφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη.

Αν το δοχείο νερού αδειάσει κατά τη διάρκεια της παρασκευής, η καφετιέρα διακόπτει τον προγραμματισμό ποσότητας. Η ποσότητα ροφήματος **δεν** αποθηκεύεται.

Όταν επιλέγετε μια παρασκευή γάλακτος ή τσαγιού, ξεκινά απευθείας ο προγραμματισμός ποσοτήτων. Η επιλογή ποσότητα ροφημάτων δεν χρειάζεται να ενεργοποιηθεί ξεχωριστά.

Το ρόφημα παρασκευάζεται και στην οθόνη εμφανίζεται το αποθήκευση, μόλις επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα εξαγωγής.

■ Μόλις το φλιτζάνι γεμίσει όσο θέλετε, επιβεβαιώστε επιλέγοντας αποθήκευση.

Μόλις επιτευχθεί η μέγιστη ποσότητα, σταματήστε την παρασκευή. Στη συνέχεια αποθηκεύεται η μέγιστη δυνατή ποσότητα.

Αν θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα ροφήματος για τους καφέδες με γάλα ή με καυτό νερό, τα συστατικά του ροφήματος αποθηκεύονται το ένα μετά το άλλο κατά την παρασκευή.

Εφεξής αυτό το ρόφημα θα παρασκευάζεται σύμφωνα με την προγραμματισμένη σύνθεση και ποσότητα.

Αλλαγή ποσότητας ροφήματος

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Τοποθετήστε το επιθυμητό φλιτζάνι κάτω από την κεντρική εκροή ή την εκροή καυτού νερού.
- Πατήστε επεξεργασία.
- Πατήστε αλλαγή ροφήματος.
- Επιλέξτε το ρόφημα.
- Πατήστε ποσότητα ροφημάτων.

Επαναφορά ροφημάτων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ποσότητες ροφημάτων και τις παραμέτρους για μεμονωμένα ή για όλα τα ροφήματα στις αρχικές ρυθμίσεις.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Πατήστε επεξεργασία.

Επαναφορά ενός ροφήματος

- Πατήστε επαναφορά ροφήματος.

- Επιλέξτε το ρόφημα.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Επαναφορά του ροφήματος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις;.

- Επιβεβαιώστε με ναι.

Επαναφορά όλων των ροφημάτων

- Πατήστε επαναφ όλων των ροφημάτ.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Επαναφορά όλων των ροφημάτων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις;.

- Επιβεβαιώστε με ναι.

Μπορείτε επιπρόσθετα στο μενού ροφημάτων της Miele (προφίλ Miele) να δημιουργήσετε έως και 8 μεμονωμένα προφίλ, για να λαμβάνετε υπόψη τη γεύση και τις προτιμήσεις σε καφέ διαφορετικών χρηστών.

Το όνομα του τρέχοντος προφίλ εμφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη.

Δημιουργία προφίλ

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Πατήστε προφίλ.
- Πατήστε δημιουργία προφίλ.

Στην οθόνη εμφανίζεται η λειτουργία επεξεργασίας.

- Πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα (έως 8 χαρακτήρες).
- Επιβεβαιώστε με το αποθήκευς.

Το προφίλ δημιουργήθηκε. Έπειτα μπορείτε να δημιουργήσετε ροφήματα (βλέπε κεφάλαιο «Προφίλ: δημιουργία και επεξεργασία ροφημάτων»).

Εμφάνιση προφίλ

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Πατήστε προφίλ.
- Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ.

Στη συνέχεια έχετε τις εξής δυνατότητες:

- Παρασκευή ροφημάτων από προφίλ
- Δημιουργία ροφήματος
- Τροποποίηση παραμέτρων των επιμέρους ροφημάτων στο προφίλ ή διαγραφή ροφήματος

Επεξεργασία προφίλ

Αν έχετε δημιουργήσει ήδη τουλάχιστον ένα προφίλ, μπορείτε να το επεξεργαστείτε.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Πατήστε προφίλ.
- Πατήστε επεξεργασία.

Έπειτα μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εξής ρυθμίσεις προφίλ:

- Αλλαγή προφίλ
- Αλλαγή ονόματος
- Διαγραφή προφίλ

Αλλαγή προφίλ

Μπορείτε να ρυθμίσετε έτσι την καφετιέρα, ώστε μετά από κάθε παρασκευή ροφήματος να επιστρέφει αυτομάτως είτε στο μενού ροφημάτων της Miele είτε να παραμένει στο πιο πρόσφατα ρυθμισμένο προφίλ.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Πατήστε προφίλ.
- Πατήστε επεξεργασία.
- Πατήστε αλλαγή προφίλ.

Τώρα έχετε τις εξής δυνατότητες:

- **Χειροκίνητα:** Το προφίλ που έχετε επιλέξει παραμένει ενεργό μέχρι τη χρονική στιγμή που θα επιλέξετε ένα άλλο προφίλ.
- **Μετά την παρασκευή:** Μετά από κάθε παρασκευή ροφήματος, η συσκευή επανέρχεται αυτομάτως στο μενού ροφημάτων της Miele.
- **Με την ενεργοποίηση:** Σε κάθε ενεργοποίηση της συσκευής, επιλέγεται αυτομάτως το μενού ροφημάτων της

Προφίλ

Miele, ανεξαρτήτως του προφίλ που ήταν επιλεγμένο πριν από την τελευταία απενεργοποίηση.

- Προβείτε στην επιθυμητή επιλογή.
- Επιβεβαιώστε με **OK**.

Αλλαγή ονόματος

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Πατήστε προφίλ.
- Πατήστε επεξεργασία.
- Πατήστε Αλλαγή ονόματος.
- Επιλέξτε το προφίλ.
- Αλλάξτε το όνομα όπως θέλετε.
- Επιβεβαιώστε με το αποθήκευσ.

Το αλλαγμένο όνομα προφίλ αποθηκεύεται.

Διαγραφή προφίλ

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Πατήστε προφίλ.
- Πατήστε επεξεργασία.
- Πατήστε ακύρωση προφίλ.
- Πατήστε το επιθυμητό προφίλ.
- Επιβεβαιώστε με **OK**.

Το προφίλ διαγράφεται.

Δημιουργία ροφήματος στο προφίλ

Μπορείτε βάσει των υφιστάμενων ροφημάτων να δημιουργήσετε νέα ροφήματα.

- Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ.
- Πατήστε δημιουργία ροφήματος.
- Επιλέξτε ένα ρόφημα.

- Αλλάξτε, όπως επιθυμείτε, τις παραμέτρους ροφημάτων και την ποσότητα για το συγκεκριμένο ρόφημα.

Η παρασκευή ξεκινά και εσείς μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ποσότητες των μεμονωμένων συστατικών όπως επιθυμείτε.

- Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο ρόφημα που δημιουργήσατε (έως 8 χαρακτήρες).
- Επιβεβαιώστε με αποθήκευσ.

Το νέο ρόφημα που δημιουργήσατε εμφανίζεται στο προφίλ στην πρώτη θέση.

Το πιο πρόσφατο ρόφημα που δημιουργήσατε εμφανίζεται στο προφίλ πάντα στην πρώτη θέση. Η σειρά των ροφημάτων σε ένα προφίλ δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Αλλαγή ροφήματος: Αλλαγή ποσότητας, παραμέτρων και ονόματος ροφήματος

Μπορείτε σε κάθε προφίλ να προσαρμόσετε ατομικά τις ποσότητες ροφημάτων και τις παραμέτρους για ροφήματα καφέ και γάλακτος, για καυτό νερό και για τσάι.

Εμφανίζεται το επιθυμητό προφίλ με τα δημιουργημένα ροφήματα.

- Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ.
- Πατήστε επεξεργασία ροφήματος.
- Πατήστε το αλλαγή ροφήματος.
- Επιλέξτε το ρόφημα.

Έπειτα μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα ροφήματος, τις παραμέτρους ροφήματος ή το όνομα.

Διαγραφή ροφήματος από προ-φίλ

Το επιθυμητό προφίλ με τα ροφήματα εμφανίζεται.

- Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ.
- Πατήστε επεξεργασία ροφήματος.
- Πατήστε το ακύρωση ροφήματος.
- Επιλέξτε το ρόφημα.
- Επιβεβαιώστε με *OK*.

Η καταχώριση διαγράφεται.

Παρασκευή ροφήματος από προφίλ

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Πατήστε προφίλ.
- Επιλέξτε το προφίλ.

Το όνομα του επιλεγμένου προφίλ εμφανίζεται επάνω αριστερά στην οθόνη. Τώρα μπορείτε να παρασκευάσετε το επιθυμητό ρόφημα.

- Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος κάτω από την κεντρική εκροή.
- Επιλέξτε το ρόφημα.

Η παρασκευή ξεκινά.

Λειτουργία για προχωρημένους

Μπορείτε στη λειτουργία για προχωρημένους κατά τη διάρκεια της παρασκευής ροφημάτων να αλλάξετε την ποσότητα αλέσματος σε ροφήματα καφέ και την ποσότητα ροφήματος. Η ρύθμιση **δεν** αποθηκεύεται και ισχύει μόνο για τρέχουσα παρασκευή.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας για προχωρημένους

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Πατήστε το ↩.
- Πατήστε ρυθμίσεις ⚙.
- Πατήστε λειτουργία για προχωρημέν.
- Επιλέξτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία για προχωρημένους.
- Επιβεβαιώστε με **OK**.

Όταν η λειτουργία για προχωρημένους έχει ενεργοποιηθεί, μπορείτε από εδώ και στο εξής να αλλάξετε την ποσότητα αλέσματος ή/και την ποσότητα ροφήματος κατά την παρασκευή ροφημάτων.

Λειτουργία για προχωρημένους: προσαρμογή ποσότητας αλέσματος και ποσότητας ροφήματος


Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

Οι παράμετροι μπορούν να αλλάξουν μόνο κατά τη διάρκεια των μεμονωμένων φάσεων παρασκευής.

Προσαρμογή ποσότητας αλέσματος

- Επιλέγεται έναν καφέ.

Η παρασκευή ξεκινά. Μπορείτε τώρα να προσαρμόσετε την ποσότητα αλέσματος, ενώ οι κόκκοι καφέ αλέθονται.

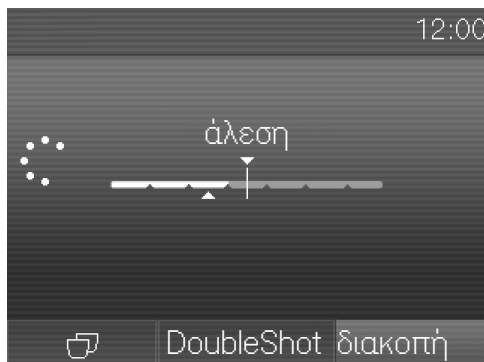

- Αγγίζετε το διάγραμμα και μεταφέρετε τον διακόπτη (μικρό τρίγωνο), όπως επιθυμείτε.

Για όσο χρονικό διάστημα αγγίζετε τον διακόπτη, εμφανίζεται το προσαρμογή.

Αλλαγή ποσότητας ροφήματος

- Επιλέγεται ένα ρόφημα.

Όταν επιλέγετε DoubleShot ή „Δύο μερίδες“ ☐, η ποσότητα ροφήματος δεν μπορεί να αλλάξει με τη λειτουργία για προχωρημένους.

Η παρασκευή ξεκινά. Μπορείτε τώρα κατά τη διάρκεια της εξαγωγής να προσαρμόσετε την ποσότητα ροφήματος, π.χ. στον latte macchiato να αλλάξετε μεμονωμένα τις ποσότητες του καυτού γάλακτος, του αφρογάλακτος και του espresso.

- Αγγίζετε το διάγραμμα και μεταφέρετε τον διακόπτη (μικρό τρίγωνο), όπως επιθυμείτε.

Στο μενού «Ρυθμίσεις» μπορείτε να προσαρμόσετε την καφετιέρα στις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Μερικές ρυθμίσεις, που θα βρείτε στο μενού Ρυθμίσεις, περιγράφονται σε χωριστές ενότητες των οδηγιών χρήσης.

Εμφάνιση του μενού «Ρυθμίσεις»

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

■ Πατήστε το .

■ Πατήστε ρυθμίσεις .

Τώρα μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Οι τρέχουσες επιλεγμένες ρυθμίσεις επισημαίνονται χρωματικά.

Πατώντας το  μεταβαίνετε στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο μενού.

Αλλαγή και αποθήκευση ρυθμίσεων

Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεις .

■ Επιλέξτε το στοιχείο μενού που θέλετε να αλλάξετε.

■ Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

■ Επιβεβαιώστε με **OK**.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα και, κατά περίπτωση, την τοποθεσία σας για όλα τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρήσιμη συμβουλή: Θα βρείτε και πάλι τη «Γλώσσα» εύκολα μέσω του συμβόλου , αν κατά λάθος ρυθμίσατε άλλη γλώσσα.

Ώρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένδειξη της ώρας, τη μορφή ώρας και την ώρα.

Ένδειξη ώρας

Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

- ενεργό: Η ώρα και η ημερομηνία εμφανίζονται πάντα, ακόμα και όταν η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας.
- μη ενεργό: Η ώρα και η ημερομηνία δεν εμφανίζονται, όταν η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας.
- διακοπή νυχτερ σύνδεσης: Η ώρα και η ημερομηνία και η ώρα εμφανίζονται μεταξύ 5:00 και 23:00.

Η ένδειξη της ώρας μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αν η καφετιέρα είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.

Όταν η ένδειξη ώρας είναι ενεργοποιημένη, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της καφετιέρας αυξάνεται. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα αντίστοιχο μήνυμα.

Μορφή ώρας

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- 24ωρη ένδειξη (24ωρο)
- 12ωρη ένδειξη (12ωρο (πμ/μμ))

Ρύθμιση

Ρυθμίστε τις ώρες και τα λεπτά.

Εάν η καφετιέρα είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο WLAN και στην εφαρμογή Miele, τότε η ώρα συγχρονίζεται βάσει της ρύθμισης τοποθεσίας στην εφαρμογή Miele.

Ρυθμίσεις

Χρονόμετρο

Έχετε στη διάθεση σας δύο χρονόμετρα με τις ακόλουθες λειτουργίες:

Η καφετιέρα

- τίθεται σε λειτουργία σε μια ορισμένη ώρα, π.χ. το πρωί για το πρωινό (θέστε σε λειτουργία στις),
- τίθεται εκτός λειτουργίας σε μια ορισμένη ώρα (διακόψτε στις),
- τίθεται εκτός λειτουργίας μετά από μια ορισμένη ώρα, όταν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο ή δεν παρασκευάσετε κανένα ρόφημα (θέστε εκτός λειτ μετά τις, διαθέσιμη μόνο για το χρονόμετρο 1).

Μπορείτε να ορίσετε λειτουργίες χρονόμετρου για μεμονωμένες ημέρες τις εβδομάδας.

Για θέστε σε λειτουργία στις και διακόψτε στις πρέπει το χρονόμετρο να είναι ενεργό και να έχει οριστεί για τουλάχιστον μία ημέρα της εβδομάδας.

Επιλογή χρονόμετρου

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Χρονόμετρο 1: θέστε σε λειτουργία στις, διακόψτε στις, θέστε εκτός λειτ μετά τις
- Χρονόμετρο 2: θέστε σε λειτουργία στις, διακόψτε στις

Ενεργοποίηση στις

Όταν το κλείδωμα συσκευής είναι ενεργοποιημένο, η καφετιέρα **δεν** τίθεται σε λειτουργία στην προκαθορισμένη ώρα. Οι ρυθμίσεις χρονόμετρου απενεργοποιούνται.

Εάν η καφετιέρα ενεργοποιήθηκε **τρεις φορές** μέσω της λειτουργίας χρονόμετρου θέστε σε λειτουργία στις και δεν παρασκευάστηκαν ροφήματα, τότε η συ-

σκευή δεν ενεργοποιείται πλέον αυτόματα. Έτσι η καφετιέρα δεν ενεργοποιείται καθημερινά σε περίπτωση μεγαλύτερης απουσίας π.χ. διακοπές. Οι προγραμματισμένοι χρόνοι όμως παραμένουν αποθηκευμένοι και ενεργοποιούνται και πάλι την επόμενη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή χειροκίνητα.

Απενεργοποίηση στις

Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας οι προγραμματισμένοι χρόνοι παραμένουν αποθηκευμένοι και ενεργοποιούνται και πάλι την επόμενη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή χειροκίνητα (βλέπε ενότητα «Έναρξη λειτουργίας στις»).

Απενεργοποίηση μετά από

Η λειτουργία χρονόμετρου θέστε εκτός λειτ μετά τις είναι διαθέσιμη μόνο στο χρονόμετρο 1.

Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο ή δεν παρασκευάσετε κανένα ρόφημα, η καφετιέρα τίθεται εκτός λειτουργίας μετά από 20 λεπτά για εξοικονόμηση ρεύματος.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την προκαθορισμένη ρύθμιση και να επιλέξετε έναν χρόνο μεταξύ 15 λεπτών και 9 ωρών. Αν παρατείνετε αυτόν τον χρόνο, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της καφετιέρας θα αυξηθεί.

Επιλογή των ημερών της εβδομάδας (ορισμός ημέρας της εβδομάδας)

Η επιλεγμένη ημέρα της εβδομάδας επισημαίνεται με ☒.

- Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας.
- Αφού επιλέξετε όλες τις επιθυμητές ημέρες της εβδομάδας, επιβεβαιώστε με OK.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χρονομέτρου

Για την ένδειξη ώρας έχετε επιλέξει ενεργό ή διακοπή νυχτερ σύνδεσης: Όταν το χρονόμετρο είναι ενεργοποιημένο για θέστε σε λειτουργία στις, εμφανίζεται 23:59 ώρες πριν στην οθόνη το σύμβολο ☺ και ο επιθυμητός χρόνος ενεργοποίησης.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα συσκευής, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία χρονομέτρου θέστε σε λειτουργία στις.

Επιλέγεται την επιθυμητή λειτουργία χρονομέτρου. Η επιλεγμένη λειτουργία χρονομέτρου μαρκάρεται με το ☑.

Λειτουργία Eco

Η λειτουργία Eco είναι μια λειτουργία εξοικονόμησης ηλεκτρικού ρεύματος. Το σύστημα θερμαίνεται μόνο όταν ξεκινήσει η παρασκευή ενός ροφήματος.

Εργοστασιακά είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Eco.

Εάν απενεργοποιήσετε το Λειτουργία Eco, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της καφετιέρας θα αυξηθεί.

Φωτισμός

Έχετε τις εξής δυνατότητες:

- Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη: να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού.
- Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη: να ρυθμίσετε τη ένταση του φωτισμού και να ορίσετε, τότε πρέπει να απενεργοποιηθεί ο φωτισμός.

Σε κατάσταση λειτουργίας η συσκευή μετά από την τελευταία ενέργεια θα παραμείνει φωτισμένη για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορείτε να το αλλάξετε.

Όσο πιο έντονος είναι ο φωτισμός και όσο περισσότερο παραμένει ενεργοποιημένος, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της καφετιέρας.

Σκληρότητα νερού

Ρυθμίστε την καφετιέρα σύμφωνα με τη σκληρότητα του χρησιμοποιούμενου νερού για να λειτουργεί απρόσκοπτα η συσκευή και να μην υποστεί ζημιά.

Η αρμόδια υπηρεσία παροχής νερού μπορεί να σας ενημερώσει για την τοπική σκληρότητα του πόσιμου νερού.

Εάν χρησιμοποιείτε εμφιαλωμένο πόσιμο νερό, π.χ. μεταλλικό νερό, ρυθμίστε τη συσκευή σύμφωνα με την περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Η περιεκτικότητα σε ασβέστιο δίνεται στην ετικέτα του μπουκαλιού σε mg/l Ca^{2+} ή ppm (mg Ca^{2+} /l).

Χρησιμοποιείτε πόσιμο νερό χωρίς προσθήκη ανθρακικού.

Χρήσιμη συμβουλή: Εάν η σκληρότητα του νερού είναι $>21^\circ\text{dH}$ (3,8 mmol/l), συνιστούμε αντί αυτού να χρησιμοποιείτε εμφιαλωμένο πόσιμο νερό ($< 150 \text{ mg/l Ca}^{2+}$). Έτσι δεν πρέπει να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα από την καφετιέρα σας και φροντίζετε το περιβάλλον, επειδή χρησιμοποιούνται λιγότερα καθαριστικά αλάτων.

Εργοστασιακά έχει ρυθμιστεί ο βαθμός σκληρότητας 3.

Στη συσκευή μπορούν να ρυθμιστούν τέσσερις βαθμοί σκληρότητας:

Ρυθμίσεις

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO ₃)	Ρύθ- μιση*
0-8,4	0-1,5	0-150	μαλακό 1
8,4-14	1,5-2,5	150-250	μέτριο 2
14-21	2,5-3,8	250-375	σκληρό 3
> 21	> 3,8	> 375	πολύ σκληρό 4

* Οι βαθμοί σκληρότητας στην οθόνη ενδέχεται να αποκλίνουν από τον χαρακτηρισμό σκληρότητας νερού της χώρας σας. Για να ρυθμίσετε την καφετιέρα στη διαθέσιμη σκληρότητα νερού, προσανατολιστείτε **οπωσδήποτε** βάσει των τιμών που αναφέρονται στον πίνακα.

Πληροφορία (Εμφάνιση πληροφοριών)

Στο σημείο μενού πληροφορίες μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός των παρασκευασμένων μερίδων για τα μεμονωμένα ροφήματα.

Επίσης μπορείτε να δείτε, πόσες δόσεις απομένουν μέχρι την επόμενη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων ή τον επόμενο καθαρισμό της μονάδας βρασμού από λιπαρά συστατικά (αριθμός ροφημάτων ως).

- Για να μεταβείτε πάλι στην προηγούμενη ένδειξη της οθόνης, αγγίζετε το ↶.

Κλείδωμα λειτουργίας

Μπορείτε να κλειδώσετε την καφετιέρα, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτα άτομα, π.χ. από παιδιά.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος συσκευής

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα λειτουργίας, οι ρυθμίσεις χρόνου-μέτρου για το θέστε σε λειτουργία στις είναι απενεργοποιημένες. Η καφετιέρα **δεν** τίθεται σε λειτουργία στη δεδομένη στιγμή.

Κλείδωμα συστήματος προσωρινά απενεργοποιημένο

Πατώντας το πλήκτρο ON/OFF , εμφανίζεται το .

- Πατήστε το , όσο εμφανίζεται στην οθόνη η αντίστοιχη προτροπή.

Μόλις απενεργοποιηθεί η καφετιέρα, η συσκευή κλειδώνεται πάλι.

Miele@home

Τα ακόλουθα σημεία μπορούν να εμφανίζονται στο Miele@home:

- Ρύθμιση: Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο εάν η καφετιέρα δεν έχει συνδεθεί μέχρι τώρα με ένα δίκτυο WLAN ή έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά της επιλογής Ρύθμιση δικτύου.
- Απενεργοποίηση*/ενεργοποίηση*: Οι ρυθμίσεις για το δίκτυο WLAN διατηρούνται αλλά η δικτύωση ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
- Κατάσταση σύνδεσης*: Εμφανίζονται πληροφορίες για τη σύνδεση WLAN. Τα σύμβολα υποδεικνύουν την ισχύ της σύνδεσης.
- Νέα ρύθμιση*: Πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων για το τρέχον δίκτυο WLAN. Η σύνδεση WLAN διαμορφώνεται εκ νέου.

* Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται, όταν έχει διαμορφωθεί το Miele@home και η καφετιέρα είναι ενδεχομένως συνδεδεμένη με ένα δίκτυο WLAN.

Η δικτύωση αυξάνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της καφετιέρας, ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένη.

Φωτεινότητα

Μπορείτε στο διάγραμμα στοιχείων να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Ένταση ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου σήματος και πλήκτρων στο διάγραμμα στοιχείων.

Service

Αφαίρεση υγρασίας

Αν αποθηκεύσετε την καφετιέρα για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή τη μεταφέρετε, θα πρέπει να αφαιρέσετε το νερό από τις σωληνώσεις – να κάνετε αφαίρεση υγρασίας (βλέπε κεφ. «Μεταφορά»).

Εκθεσιακή ρύθμιση

Δε χρειάζεστε αυτή τη λειτουργία για ιδιωτική χρήση.

Η καφετιέρα με τη λειτουργία εκθεσιακή ρύθμιση μπορεί να παρουσιαστεί σε εμπορικά καταστήματα και εκθεσιακούς χώρους. Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή φωτίζεται αλλά δε μπορούν να φτιαχτούν ροφήματα ή να εκτελεστούν ενέργειες.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της καφετιέρας στις αρχικές ρυθμίσεις.

Μπορείτε να μάθετε ποιες ρυθμίσεις υπήρχαν κατά τη παράδοση της συσκευής από την «ανάλυση των δυνατών ρυθμίσεων».

Ρυθμίσεις συσκευής;

Τα παρακάτω **δεν** μπορούν να μηδενιστούν:

- Αριθμός μερίδων ροφημάτων και κατάσταση της συσκευής (μερίδες μέχρι την αφαίρεση αλάτων, ... αφαίρεση λιπαρών ουσιών από τη μονάδα βρασμού)
- Γλώσσα
- Ημερομηνία και ώρα
- Προφίλ και τα αντίστοιχα ροφήματα

Διαμόρφωση δικτύου

Πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων για το δίκτυο WLAN.

Πραγματοποιήστε επαναφορά της διαμόρφωσης δικτύου, εάν σκοπεύετε να πετάξετε ή να πουλήσετε την καφετιέρα ή για να θέσετε σε λειτουργία μια μεταχειρισμένη καφετιέρα. Μόνο έτσι διασφαλίζεται η διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων και ότι ο προκάτοχος δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στην καφετιέρα.

Σύνδεση σε δίκτυο

Η καφετιέρα σας είναι εξοπλισμένη με μια ενσωματωμένη μονάδα WiFi. Η μονάδα WiFi σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Miele σε μια κινητή συσκευή.

Μόλις η καφετιέρα σας συνδεθεί μέσω WiFi, η σύνδεση αποκαθίσταται αυτόματα κάθε φορά που την ενεργοποιείτε ξανά.

Εξασφαλίστε ότι στον χώρο τοποθέτησης της καφετιέρας σας το σήμα του δικτύου WiFi σας είναι αρκετά ισχυρό.

Με τη σύνδεση της καφετιέρας στο δίκτυό σας WiFi, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας, ακόμη και όταν η καφετιέρα είναι εκτός λειτουργίας.

Έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Miele*

Η δικτύωση μέσω της εφαρμογής Miele σας δίνει πρόσβαση σε πολλές έξυπνες λειτουργίες, όπως:

- Προβολή πληροφοριών κατάστασης
- Χρήση πρόσθετων χρήσιμων λειτουργιών
- Ενημέρωση της καφετιέρας σας σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της Miele μέσω ενημερώσεων λογισμικού

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα της Miele, στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

* Πρόσθετη ψηφιακή προσφορά από την Miele & Cie. KG Το εύρος των λειτουργιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα. Απαιτείται να συμφωνήσετε με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου για τα ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες της Miele στην εφαρμογή Miele. Η Miele διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διακόψει τις ψηφιακές προσφορές ανά πάσα στιγμή.

Απαιτήσεις για τη δικτύωση

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις για τη δικτύωση:

1. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει οικιακό δίκτυο.
Έχετε διαθέσιμο τον κωδικό πρόσβασης WiFi.
2. Η εφαρμογή Miele είναι διαθέσιμη σε μια κινητή συσκευή.
3. Έχετε λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή Miele.

Εφαρμογή Miele

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Miele από το Apple App Store® ή από το Google Play Store™.



Ρύθμιση της δικτύωσης (Miele@home)

Εκ κατασκευής η λειτουργία Miele@home είναι απενεργοποιημένη.

- Ελέγξτε αν το σήμα του δικτύου WLAN στον χώρο τοποθέτησης της καφετιέρας σας είναι αρκετά ισχυρό.

Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεις .

- Πατήστε Miele@home.
- Πατήστε Ρύθμιση.
- Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο σύνδεσης:
 - μέσω εφαρμογής Miele
 - μέσω WPS
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της καφετιέρας και στην εφαρμογή Miele.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Η σύνδεση δημιουργήθηκε επιτυχώς.

Η δικτύωση αυξάνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της καφετιέρας. Αυτό ισχύει ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη η καφετιέρα.

Διαμόρφωση νέας σύνδεσης δικτύου

Εάν π.χ. έχει αλλάξει το δίκτυο WLAN που έχετε, τότε μπορείτε να ρυθμίσετε εκ νέου το Miele@home για την καφετιέρα σας.

Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεις .

- Πατήστε Miele@home.
- Πατήστε Νέα ρύθμιση.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου (Miele@home)».

Τηλεχειρισμός

Η δυνατότητα τηλεχειρισμός εμφανίζεται μόνο εάν η καφετιέρα είναι συνδεδεμένη με ένα δίκτυο WLAN.

Στην εφαρμογή Miele μπορείτε π.χ. να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της καφετιέρας, όταν είναι ενεργοποιημένος ο τηλεχειρισμός. Για να ξεκινήσει η παρασκευή ροφήματος μέσω της εφαρμογής, πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και το MobileStart.

Η λειτουργία Τηλεχειρισμός είναι ενεργοποιημένη εργοστασιακά.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τηλεχειρισμού

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Πατήστε το .
- Πατήστε ρυθμίσεις .
- Πατήστε τηλεχειρισμός.
- Επιλέξτε αναλόγως εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τηλεχειρισμό.

Προετοιμασία MobileStart

 Κίνδυνος εγκαύματος στα σημεία εκροής.

Αν σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς επιτήρηση διαρρέουν υγρά ή ατμός, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα σε τρίτους, αν πλησιάσουν μέρη του σώματος κάτω από την κεντρική εκροή ή αγγίξουν καυτά εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κανένα άτομο και ειδικότερα για παιδιά, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χωρίς επιτήρηση.

Σύνδεση σε δίκτυο

Το γάλα παραμένει **εκτός** ψυγείου στο δοχείο γάλακτος ή στη συσκευασία του.

Αν αφήσετε το γάλα για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός ψυγείου μέσα στο δοχείο γάλακτος μπορεί να χαλάσει (εξαρτάται από τον τύπο γάλακτος).

Μην αφήνετε το γάλα, ιδίως το αγελαδινό, για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός ψυγείου, μέσα στο δοχείο γάλακτος.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του παραγωγού σχετικά με τη διάρκεια ζωής του γάλακτος που χρησιμοποιείτε.

Με το MobileStart μπορείτε π.χ. να ξεκινήσετε μια παρασκευή ροφήματος μέσω της εφαρμογής Miele.

Για να χρησιμοποιήσετε το MobileStart πρέπει να ισχύουν τα εξής:

- Να έχει διαμορφωθεί το Miele@home για την καφετιέρα σας και
- να είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες τηλεχειρισμός και MobileStart.
- Βεβαιωθείτε ότι η καφετιέρα είναι έτοιμη για λειτουργία, π.χ. ότι το δοχείο νερού και το δοχείο κόκκων είναι επαρκώς γεμάτα.
- Τοποθετήστε ένα επαρκώς μεγάλο, άδειο δοχείο κάτω από την κεντρική εκροή.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του MobileStart

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το MobileStart, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία τηλεχειρισμός.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

- Πατήστε .
- Επιλέξτε MobileStart.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το MobileStart κάντε την αντίστοιχη επιλογή.

Στη συνέχεια μπορείτε να ξεκινήσετε την παρασκευή ροφήματος μέσω της εφαρμογής.

Όταν παρασκευάζεται κάποιο ρόφημα με το MobileStart, η εκροή του ροφήματος γίνεται αντιληπτή με ακουστικά και οπτικά σήματα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε αυτά τα προειδοποιητικά σήματα.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το MobileStart, ανάβει το σύμβολο  και η ώρα της ημέρας εμφανίζεται πάντα στην οθόνη της καφετιέρας, ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη.

Οι σωληνώσεις δεν προθερμαίνονται κατά την ενεργοποίηση, ώστε τα φλιτζάνια κάτω από την κεντρική εκροή να μην γεμίζουν με νερό ξεβγάλματος.

Αν χειρίζεστε την καφετιέρα απευθείας, ο χειρισμός της δεν είναι εφικτός και μέσω της εφαρμογής. Ο χειρισμός απευθείας στη συσκευή έχει προτεραιότητα.

Μόλις παρασκευάσετε ένα ρόφημα μέσω της εφαρμογής ή ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, το MobileStart απενεργοποιείται αυτόματα.

RemoteUpdate

Το στοιχείο μενού «RemoteUpdate» εμφανίζεται και μπορείτε να το επιλέξετε, μόνο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση του Miele@home.

Με το RemoteUpdate μπορεί να ενημερωθεί το λογισμικό της καφετιέρας σας. Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για την καφετιέρα σας, τότε η καφετιέρα θα την λάβει αυτόματα. Η εγκατάσταση μιας ενημέρωσης δεν πραγματοποιείται αυτόματα, αλλά πρέπει να ξεκινήσει χειροκίνητα από εσάς.

Εάν δεν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα σας, όπως συνήθως. Ωστόσο, η Miele συνιστά να εγκαθιστάτε τις ενημερώσεις.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Το RemoteUpdate είναι ενεργοποιημένο εργοστασιακά. Μια διαθέσιμη ενημέρωση λαμβάνεται αυτόματα και πρέπει να ξεκινήσει από εσάς χειροκίνητα.

Απενεργοποιήστε το RemoteUpdate, εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνονται αυτόματα ενημερώσεις.

Εκτέλεση RemoteUpdate

Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την έκταση μιας ενημέρωσης διατίθενται στην εφαρμογή Miele.

Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη της καφετιέρας σας.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση αμέσως ή να αναβάλετε την εγκατάσταση για αργότερα. Μετά τη νέα ενεργοποίηση της καφετιέρας εμφανίζεται, στην περίπτωση αυτή, και το αντίστοιχο ερώτημα.

Αν δεν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση, απενεργοποιήστε το RemoteUpdate.

Η εγκατάσταση της ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Σχετικά με το RemoteUpdate πρέπει να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:

- Αν δεν λάβετε κάποιο μήνυμα, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση.
- Μια εγκατεστημένη ενημέρωση δεν μπορεί να αναιρεθεί.
- Μην απενεργοποιείτε την καφετιέρα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, η ενημέρωση διακόπτεται και δεν εγκαθίσταται.
- Ορισμένες ενημερώσεις λογισμικού μπορούν να εκτελεστούν μόνο από το Miele Service.

Καθαρισμός και περιποίηση



Κίνδυνος για την υγεία μέσω ελλιπούς καθαρισμού.

Εξαιτίας της θερμότητας και της υγρασίας στον εσωτερικό χώρο της καφετιέρας μπορεί να μouxλιάσουν τα κατάλοιπα καφέ και/ή να ξινίσουν τα κατάλοιπα γάλακτος και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία.

Καθαρίζετε προσεκτικά και τακτικά το εσωτερικό της καφετιέρας.

Επισκόπηση μεσοδιαστημάτων καθαρισμού

Συνιστώμενο μεσοδιάστημα καθαρισμού	Τι χρειάζεται καθαρισμό/φροντίδα;
Καθημερινά (στο τέλος της ημέρας)	Δοχείο νερού
	Δοχείο υπολειμμάτων καφέ
	Δίσκος περισυλλογής και μεταλλικός τρυπητός δίσκος
	Δοχείο γάλακτος
	Άκαμπτος σωλήνας γάλακτος
	Αισθητήρας κείλους φλιτζανιού
1 φορά την εβδομάδα (συχνότερα σε περίπτωση έντονου λερώματος)	Κεντρική εκροή
	Μονάδα βρασμού
	Εσωτερικός χώρος κάτω από τη μονάδα βρασμού και τον δίσκο περισυλλογής
	Περίβλημα
1 φορά τον μήνα	Δοχείο κόκκων καφέ
	Θήκη και συρτάρι αλεσμένου καφέ
1 φορά τον χρόνο (συχνότερα εάν απαιτείται)	Λιπάνετε τη μονάδα βρασμού (με γράσο σιλικόνης)
Μετά από προτροπή	Καθαρισμός του σωλήνα γάλακτος (με 1 στικ καθαρισμού)
	Καθαρισμός της μονάδας βρασμού από λιπαρά συστατικά (με 1 ταμπλέτα καθαρισμού)
	Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή (με 1 ταμπλέτα αφαίρεσης αλάτων)

Καθαρισμός με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων

Η μονάδα βρασμού **δεν** είναι κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού αποκλειστικά στο χέρι με ζεστό νερό **χωρίς απορρυπαντικό**.

Τα ακόλουθα εξαρτήματα θα πρέπει να καθαρίζονται **αποκλειστικά** στο χέρι:

- Ανοξείδωτο κάλυμμα της κεντρικής εκροής
- Αισθητήρας περιθωρίου φλιτζανιού
- Μονάδα βρασμού
- Καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ
- Κάτω πίνακας

 Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών στο πλυντήριο πιάτων.

Μέσω του καθαρισμού στο πλυντήριο πιάτων σε περισσότερους από 55 °C μπορεί κάποια εξαρτήματα να καταστούν άχρηστα, π.χ. να παραμορφωθούν.

Για εξαρτήματα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων επιλέγεται αποκλειστικά προγράμματα του πλυντηρίου πιάτων στους έως και 55 °C.

Μέσω της επαφής με φυσικές χρωστικές ουσίες, π.χ. που υπάρχουν σε καρότα, ντομάτες και κέτσαπ μπορεί να αλλοιωθεί το χρώμα των πλαστικών μερών στο πλυντήριο πιάτων. Η αλλοίωση αυτή είναι επιφανειακή και δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργικότητα και σταθερότητα των μερών.

Τα ακόλουθα εξαρτήματα **πλένονται στο πλυντήριο πιάτων**:

- Δίσκος περισυλλογής και καπάκι
- Μεταλλικός τρυπητός δίσκος
- Δοχείο απορριμμάτων καφέ
- Δοχείο νερού
- Κεντρική εκροή (χωρίς ανοξείδωτο καπάκι)
- Συρτάρι αλεσμένου καφέ
- Δοχείο γάλακτος με καπάκι
- Άκαμπτος σωλήνας γάλακτος

 Κίνδυνος εγκαύματος στα καυτά εξαρτήματα ή λόγω των ζεστών υγρών.

Μέσω της λειτουργίας μπορεί να είναι καυτά μερικά εξαρτήματα. Εάν ακουμπήσετε καυτά μέρη της συσκευής μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια εκροής και ο ατμός είναι καυτά και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.

Μην τοποθετείτε μέρη του σώματός σας κάτω από τα στόμια εκροής, όταν βγαίνει καυτός καφές, νερό ή ατμός από αυτά.

Αφήστε την καφετιέρα να κρυώσει πριν καθαρίσετε τη συσκευή.

Λάβετε υπόψη ότι το νερό στον δίσκο περισυλλογής μπορεί να είναι πολύ καυτό.

 Ζημιές λόγω της εισερχόμενης υγρασίας.

Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον καθαρισμό της καφετιέρας.

Καθαρισμός και περιποίηση

Ο τακτικός καθαρισμός της συσκευής είναι πολύ σημαντικός, επειδή τα κατάλοιπα καφέ μouxλιάζουν γρήγορα. Τα κατάλοιπα γάλακτος μπορεί να ξινίσουν και οι σωληνώσεις γάλακτος μπορούν να βουλώσουν.

Ακατάλληλα καθαριστικά

Όλες οι επιφάνειες μπορεί να αποχρωματιστούν ή να αλλοιωθούν, αν έρθουν σε επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά. Όλες οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες στις χαρακιές. Στις γυάλινες επιφάνειες οι χαρακιές μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να οδηγήσουν σε ρωγμές.

Αφαιρείτε αμέσως τα κατάλοιπα των καθαριστικών. Φροντίστε να σκουπίζετε αμέσως τυχόν πιτσιλιές κατά τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων.

Για να μην υποστούν ζημιά οι επιφάνειες, αποφεύγετε κατά τον καθαρισμό:

- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- απολυμαντικά καθαριστικά και τζελ απολύμανσης χεριών
- καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων (ακατάλληλα για τον καθαρισμό του περιβλήματος)
- καθαριστικά για ανοξείδωτες επιφάνειες
- καθαριστικά για πλυντήρια πιάτων (ακατάλληλα για τον καθαρισμό του περιβλήματος)
- καθαριστικά για τζάμια
- καθαριστικά για υαλοκεραμικές εστίες
- καθαριστικά για φούρνους
- καθαριστικά για φούρνους ατμού (DG-Clean)

- ισχυρά καθαριστικά (διαβρωτικά) σε μορφή σκόνης ή παχύρρευστου υγρού
- σκληρά σφουγγάρια (συρματάκια κουζίνας) όπως π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες, βούρτσες ή χρησιμοποιημένα σφουγγάρια στα οποία υπάρχουν ακόμα υπολείμματα από ισχυρά καθαριστικά
- ειδικά σφουγγαράκια τύπου μαγικής γόμας
- αιχμηρά μεταλλικά ξέστρα
- ατσάλινο σύρμα ή συρμάτινα σφουγγαράκια
- αντηλιακά προϊόντα/κρέμες

Καθαρισμός του δίσκου συλλογής και του δοχείου υπολειμμάτων καφέ

⚠ Κίνδυνος εγκαύματος λόγω επαφής με καυτά μέρη ή λόγω καυτών υγρών.

Κατά τη λειτουργία μπορεί μερικά μέρη να αναπτύξουν πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Εάν ακουμπήσετε καυτά μέρη της συσκευής μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια εκροής και ο ατμός είναι καυτά και μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.

Σε περίπτωση που έχετε μόλις ξεπλύνει τους σωλήνες περιμένετε λίγο, πριν βγάλετε το δίσκο συλλογής από την καφετιέρα.

Λάβετε υπόψη ότι το νερό στον δίσκο συλλογής μπορεί να είναι πολύ καυτό. Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

Για να εμποδίσετε τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών και μούχλας, καθαρίζετε τον δίσκο συλλογής και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ **καθημερινά**.


Η καφετιέρα ενημερώνει μέσω μηνύματος στην οθόνη, πότε ο δίσκος συλλογής ή/και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ είναι γεμάτα και πρέπει να τα αδειάσετε. Αδειάστε στη συνέχεια τον δίσκο συλλογής **και** το δοχείο υπολειμμάτων καφέ. Το δοχείο υπολειμμάτων καφέ βρίσκεται στο δίσκο συλλογής.

Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ, ενώ η καφετιέρα βρίσκεται σε λειτουργία. Διαφορετικά εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα Αδειάστε τον δίσκο περισυλλογής και το δοχείο απορριμμάτων καφέ, παρόλο που ο δίσκος συλλογής και/ή το δοχείο υπολειμμάτων καφέ δεν έχουν ακόμα γεμίσει εντελώς.

- Τραβήξτε προσεκτικά τον δίσκο συλλογής προς τα έξω.

Στο δοχείο υπολειμμάτων καφέ υπάρχουν τις περισσότερες φορές λίγο νερό ξεβγάλματος.

- Αδειάστε τον δίσκο συλλογής **και** το δοχείο υπολειμμάτων καφέ.

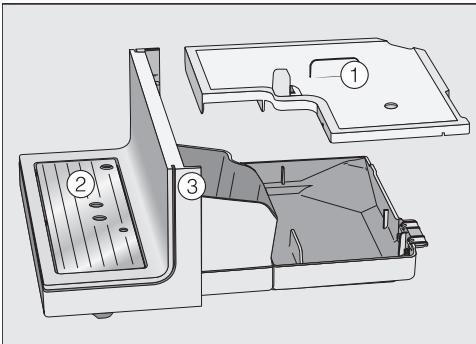


- Αφαιρέστε το καπάκι ①, τον μεταλλικό τρυπητό δίσκο ② και τον κάτω πίνακα ③.

Ο κάτω πίνακας πρέπει να καθαρίζεται αποκλειστικά στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων. Όλα τα υπόλοιπα μέρη και εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

- Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα στο χέρι.

Χρήσιμη συμβουλή: Για τον σχολαστικό καθαρισμό του δοχείου υπολειμμάτων καφέ, του καπακιού και του δίσκου συλλογής, πλένετε τα εξαρτήματα αυτά περιστασιακά στο πλυντήριο πιάτων.

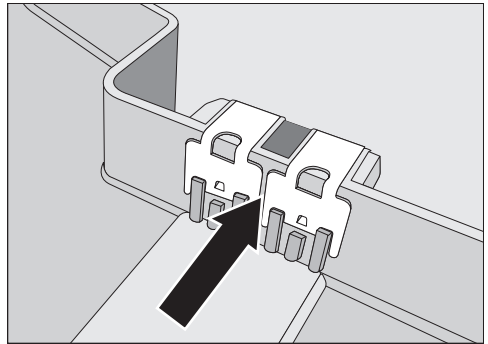

- Καθαρίζετε προσεκτικά τις επαφές (μεταλλικές πλάκες) και το ενδιάμεσο χώρο.
- Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη.

Μόνο με καθαρές και στεγνές επαφές οι αισθητήρες μπορούν να ανιχνεύσουν εάν αν ο δίσκος συλλογής είναι γεμάτος. Ελέγχετε μία φορά την εβδομάδα την περιοχή των επαφών.


- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής κάτω από τον δίσκο συλλογής.
- Τοποθετείτε το δοχείο υπολειμμάτων καφέ, το καπάκι και την κάτω μετόπη στη θέση τους, **πριν** τοποθετήσετε

Καθαρισμός και περιποίηση

στον δίσκο συλλογής στην καφετιέρα. Πρέπει να ωθήσετε τον δίσκο συλλογής μέσα στη συσκευή μέχρι τέρμα.

Καθαρισμός μεταλλικού τρυπητού τού δίσκου

- Αφαιρέστε τον μεταλλικό τρυπητό δίσκο.
- Καθαρίστε τον μεταλλικό τρυπητό δίσκο στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων.
- Στεγνώστε τον μεταλλικό τρυπητό δίσκο.

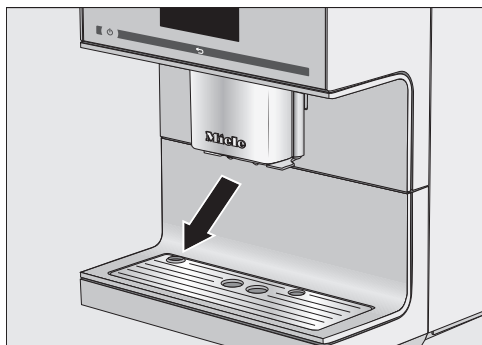

- Επανατοποθετήστε τον μεταλλικό τρυπητό δίσκο. Προσέχετε, ώστε ο μεταλλικός τρυπητός δίσκος να έχει τοποθετηθεί σωστά (βλέπε εικόνα).

Χρήσιμη συμβουλή: Για τον σχολαστικό καθαρισμό του μεταλλικού τρυπητού δίσκου, θα πρέπει να πλένεται περιστασιακά στο πλυντήριο πιάτων.

Καθαρισμός του δοχείου νερού

Καθαρίζετε καθημερινά το δοχείο νερού.

Προσέξτε ώστε η βαλβίδα, η κάτω επιφάνεια του δοχείου νερού και η επιφάνεια τοποθέτησης της καφετιέρας να είναι καθαρές. Μόνο έτσι το δοχείο νερού μπορεί να τοποθετηθεί σωστά.

- Αφαιρέστε το δοχείο νερού.
- Καθαρίζετε το δοχείο νερού καθημερινά στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων.
- Στεγνώστε το δοχείο νερού.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να καθαρίζετε καλά το δοχείο νερού, πλένετε το ανά διαστήματα στο πλυντήριο πιάτων.

- Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια τοποθέτησης της καφετιέρας προσεκτικά και κυρίως τις κοιλότητές της.
- Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.

Καθαρισμός άκαμπτου σωλήνα γάλακτος

Καθαρίζετε τον άκαμπτο σωλήνα γάλακτος καθημερινά.


- Πλένετε τον άκαμπτο σωλήνα γάλακτος σε τρεχούμενο νερό.
- Αφαιρέστε το συνδετικό εξάρτημα από τον ανοξείδωτο σωλήνα.
- Καθαρίστε τα εξαρτήματα στο χέρι κάτω από τρεχούμενο νερό με λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
- Αν χρειάζεται, μουλιάστε τα εξαρτήματα όλη τη νύχτα σε νερό με λίγο απορρυπαντικό.
- Ξεπλύντε τα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Στεγνώστε τα εξαρτήματα.

Χρήσιμη συμβουλή: Για σχολαστικό καθαρισμό των επιμέρους εξαρτημάτων, πλένετε τα εξαρτήματα αυτά περιστασιακά στο πλυντήριο πιάτων.

Καθαρισμός δοχείου γάλακτος

Καθαρίζετε το δοχείο γάλακτος καθημερινά.

- Ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος.
- Αφαιρέστε τον ανοξείδωτο σωλήνα.

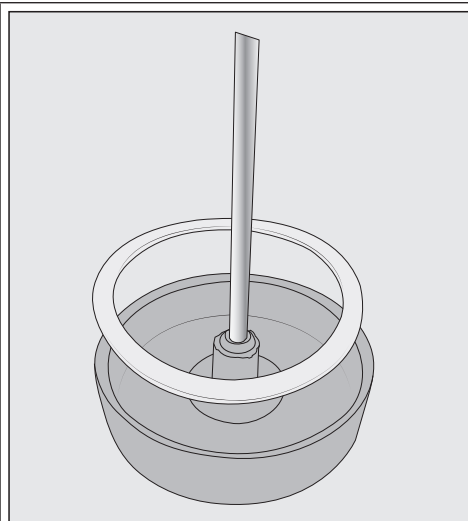

Αν χρειάζεται, μπορείτε να αφαιρέσετε το συνδετικό εξάρτημα και τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από το καπάκι του δοχείου γάλακτος. Εάν έχετε αφαιρέσει τον ανοξείδωτο σωλήνα, το συνδετικό εξάρτημα μπορεί να πιεστεί εύκολα προς τα έξω από την εσωτερική πλευρά του καπακιού.


- Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα του δοχείου γάλακτος στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων.
- Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.

Χρήσιμη συμβουλή: Για σχολαστικό καθαρισμό των εξαρτημάτων του δοχείου γάλακτος, πλένετε τα εξαρτήματα περιστασιακά στο πλυντήριο πιάτων.

Καθαρισμός αισθητήρα χείλους φλιτζανιού

Καθαρίζετε τον αισθητήρα χείλους φλιτζανιού καθημερινά.

Στο κάτω μέρος της κεντρικής εκροής βρίσκεται ο αισθητήρας χείλους φλιτζανιού.

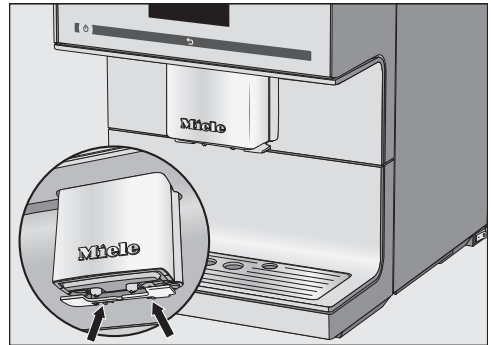

- Συμπιέστε τα δύο άγκιστρα ασφάλισης (βέλη).

Ο αισθητήρας χείλους φλιτζανιού βγαίνει από τη θέση του.

- Καθαρίστε τον αισθητήρα χείλους φλιτζανιού στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων.
- Στεγνώστε τον αισθητήρα χείλους φλιτζανιού.

Για την τοποθέτηση:

- Πιέστε τον αισθητήρα χείλους φλιτζανιού από κάτω στο στήριγμα στην κεντρική εκροή.

Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρισμός κεντρικής εκροής

Καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα της κεντρικής εκροής με το ενσωματωμένο σύστημα για αφρόγαλα τουλάχιστον **μία φορά την εβδομάδα**.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.


Αφαίρεση και αποσυναρμολόγηση κεντρικής εκροής

Όταν η κεντρική εκροή βρίσκεται στην υψηλότερη θέση, δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τα μέρη. Για να γίνει αυτό η κεντρική εκροή πρέπει να μετακινηθεί στη θέση φροντίδας.


■ Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το ↵.

Η κεντρική εκροή μετακινείται στη θέση φροντίδας.


Χρήσιμη συμβουλή: Εάν η καφετιέρα είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε τα μέρη της κεντρικής εκροής οποιαδήποτε στιγμή.

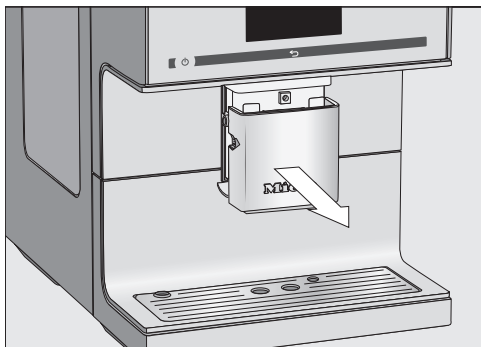

■ Αφαιρέστε το ανοξείδωτο κάλυμμα τραβώντας το προς τα εμπρός.

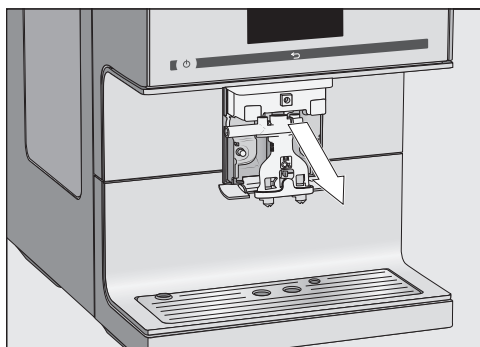

■ Τραβήξτε προς τα εμπρός τη μονάδα εκροής και αφαιρέστε την.

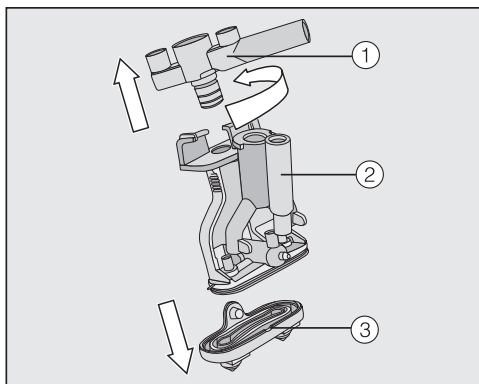


■ Περιστρέψτε το επάνω μέρος ① με την υποδοχή για τον σωλήνα γάλακτος και αφαιρέστε το. Αφαιρέστε το εξάρτημα. Αφαιρέστε επίσης τον σύνδεσμο διακλάδωσης μορφής Υ ②. Αφαιρέστε τα ακροφύσια εκροής ③.

Καθαρισμός κεντρικής εκροής

Καθαρίστε το ανοξείδωτο κάλυμμα της κεντρικής εκροής **αποκλειστικά** στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων.

■ Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα στο χέρι.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να καθαρίζουν πολύ καλά τα εξαρτήματα της κεντρικής εκροής, εκτός από το ανοξείδωτο κάλυμμα, πλένετέ τα ανά διαστήματα στο πλυντήριο πιάτων. Έτσι απομακρύνονται αποτελεσματικά οι εναποθέσεις καφέ και τα υπολείμματα γάλακτος.

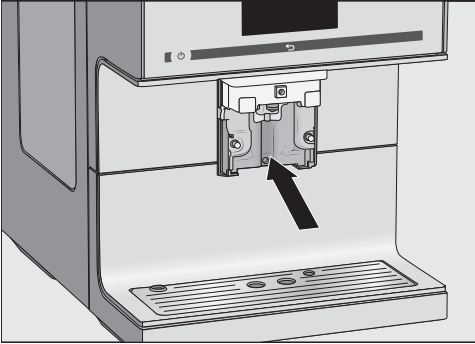

- Καθαρίστε την επιφάνεια στην κεντρική εκροή με ένα υγρό απορροφητικό πανί.
- Καθαρίστε τα βουλωμένα συνδετικά εξαρτήματα του σωλήνα γάλακτος με την παρεχόμενη βούρτσα καθαρισμού κάτω από τρεχούμενο νερό, εισάγοντας τη βούρτσα μέσα σε κάθε συνδετικό εξάρτημα. Κινήστε τη βούρτσα μπρος-πίσω, μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα γάλακτος.

Τοποθέτηση κεντρικής εκροής

Η μονάδα εκροής συναρμολογείται πιο εύκολα, εάν προηγουμένως βρέξετε με νερό τα μεμονωμένα εξαρτήματα.

- Συναρμολογήστε ξανά τη μονάδα εκροής. Πιέστε δυνατά για να τοποθετήσετε τα ακροφύσια εκροής ③ σταθερά στη μονάδα εκροής.

Προσέξτε όλα τα εξαρτήματα να είναι στεγανά συνδεδεμένα μεταξύ τους.

- Ωθήστε τη μονάδα εκροής ξανά μέσα στην κεντρική εκροή.
- Επανατοποθετήστε το ανοξείδωτο κάλυμμα.
- Επιβεβαιώστε με **OK**.

Καθαρίζετε τις σωληνώσεις γάλακτος χειροκίνητα ή με το πρόγραμμα περιποίησης

⚠ Κίνδυνος για την υγεία μέσω ελλειπών καθαρισμού.

Το γάλα περιέχει από τη φύση του βακτηρίδια. Εξαιτίας της θερμότητας και της υγρασίας στον εσωτερικό χώρο της καφετιέρας μπορεί να πολλαπλασιαστούν αυτά τα βακτηρίδια π.χ. να ξινίσουν τα κατάλοιπα γάλακτος και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία.

Καθαρίζετε προσεκτικά και τακτικά τα μέρη από τα οποία περνά το γάλα.

Οι σωληνώσεις γάλακτος της καφετιέρας πρέπει να καθαρίζονται περίπου μια φορά την εβδομάδα. Ένα μήνυμα στην οθόνη σας το θυμίζει αυτό στη σωστή χρονική στιγμή.

- Επιβεβαιώστε με **OK**.

Όταν επιβεβαιώσετε το μήνυμα Καθαρίστε σωληνώσεις γάλακτος με το **OK**, ο εσωτερικός μετρητής για το μεσοδιάστημα καθαρισμού μηδενίζεται. **Δεν** θα σας γίνει εκ νέου υπενθύμιση.

Μπορείτε να καθαρίσετε τον σωλήνα γάλακτος με δύο τρόπους:


- Μπορείτε να αφαιρέσετε την κεντρική εκροή με το ενσωματωμένο Cappuccinatore (σύστημα για

Καθαρισμός και περιποίηση

αφρόγαλα), να την αποσυναρμολογήσετε και να την πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό πλύσης πιάτων (βλέπε ενότητα «Καθαρισμός κεντρικής εκροής με ενσωματωμένο σύστημα για αφρόγαλα»).

- Εναλλακτικά, καθαρίστε τον σωλήνα γάλακτος με το πρόγραμμα φροντίδας καθαρίστε σωλ. γάλακτος και ένα καθαριστικό για σωληνώσεις γάλακτος (βλέπε ενότητα «Καθαρισμός σωληνώσεων γάλακτος»).

Αν έχετε αφαιρέσει το συνδετικό εξάρτημα από τον σωλήνα γάλακτος, κατά τη συναρμολόγηση φροντίστε να τοποθετήσετε στον σωλήνα τη μικρότερη, λεπτότερη πλευρά του συνδετικού εξαρτήματος.

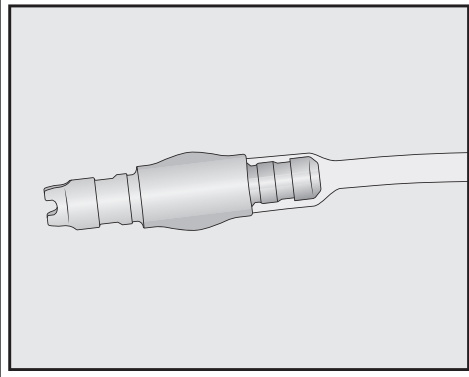

Χρήσιμη συμβουλή: Εκτός από τον συνηθισμένο εβδομαδιαίο καθαρισμό συνιστούμε να διεξάγετε την εναλλακτική δυνατότητα καθαρισμού μια φορά τον μήνα. Αν για παράδειγμα κάνετε τον καθαρισμό εβδομαδιαίως με το χέρι, τότε θα πρέπει να διεξάγετε μια φορά τον μήνα το πρόγραμμα περιποίησης. Μέσω του συνδυασμού ο σωλήνας γάλακτος καθαρίζεται σωστά.

Καθαρισμός περιβλήματος

Οι επιφάνειες μπορεί να ξεβάψουν ή να αλλοιωθούν εάν οι βρομιές παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν έρθουν σε επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά.

Αφαιρείτε αμέσως τις βρομιές από το περίβλημα.

Προσέχετε να σκουπίζετε αμέσως τυχόν πιτσιλιές κατά τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων.

- Απενεργοποιήστε την καφετιέρα.
- Καθαρίστε την πρόσοψη της συσκευής με ένα καθαρό απορροφητικό πανί, υγρό πιάτων και ζεστό νερό.
- Στεγνώστε τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής και με το πανί μικροϊνών γενικής χρήσης της Miele.

Καθαρισμός του δοχείου κόκκων καφέ

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού στον μύλο της συσκευής.

Εάν πιάνετε τον μύλο της συσκευής ή αν υπάρχουν αντικείμενα, π.χ. κουτάλι σε αυτόν, και μετά ξεκινήσει ακούσια μια διαδικασία αλέσματος, μπορεί να τραυματιστείτε.

Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό του συστήματος κόκκων καφέ, για να αποσυνδέσετε την καφετιέρα από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Οι κόκκοι του καφέ περιέχουν λιπαρά συστατικά, τα οποία επικάθονται στα τοιχώματα του δοχείου κόκκων καφέ και

μπορεί να εμποδίσουν τη ροή των κόκκων. Καθαρίζετε τακτικά το δοχείο κόκκων καφέ με ένα μαλακό πανί.

- Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ.
- Αφαιρέστε τους κόκκους καφέ που υπάρχουν ήδη.

Χρήσιμη συμβουλή: Απορροφήστε με ηλεκτρική σκούπα τα αποξηραμένα υπολείμματα καφέ από το δοχείο κόκκων καφέ.

- Καθαρίστε το δοχείο κόκκων καφέ με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

Τώρα μπορείτε να γεμίσετε πάλι με κόκκους καφέ το δοχείο.


- Επανατοποθετήστε το καπάκι.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν χρειάζεται, μπορείτε να καθαρίσετε το καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ **στο χέρι** με ζεστό νερό και λίγο υγρό πλύσης πιάτων. Στεγνώστε καλά το καπάκι, πριν κλείσετε το δοχείο κόκκων καφέ.

Καθαρισμός συρταριού αλεσμένου καφέ

Καθαρίζετε τακτικά το συρτάρι και τη θήκη αλεσμένου καφέ, π.χ. όταν καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού από λιπαρές ουσίες.

- Ανοίξτε το πορτάκι της συσκευής.

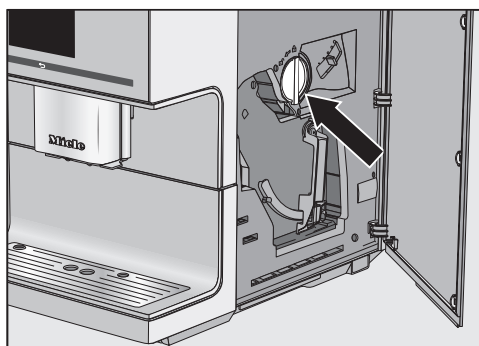

- Στρέψτε τη λαβή (βέλος) προς τα αριστερά, για να αφαιρέσετε το συρτάρι αλεσμένου καφέ.
- Καθαρίστε το συρτάρι αλεσμένου καφέ στο χέρι με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
- Στεγνώνετε το συρτάρι αλεσμένου καφέ.


Χρήσιμη συμβουλή: Για σχολαστικό καθαρισμό του συρταριού αλεσμένου καφέ, πλένετε το εξάρτημα αυτό περιστασιακά στο πλυντήριο πιάτων.

- Αφαιρείτε τα υπολείμματα αλεσμένου καφέ από τη θήκη με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
- Τοποθετείτε πάλι το συρτάρι αλεσμένου καφέ.
- Για να κλείσετε τη θήκη αλεσμένου καφέ, στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά.
- Κλείστε το πορτάκι της συσκευής.

Αφαίρεση και καθαρισμός του φίλτρου δοχείου νερού


Καθαρίζετε το φίλτρο δοχείου νερού μία φορά το μήνα.

Καθαρισμός και περιποίηση

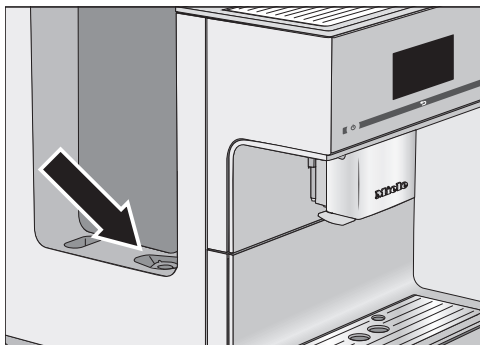

Το φίλτρο δοχείου νερού βρίσκεται κάτω από το δοχείο νερού.

- Αφαιρέστε το δοχείο νερού.

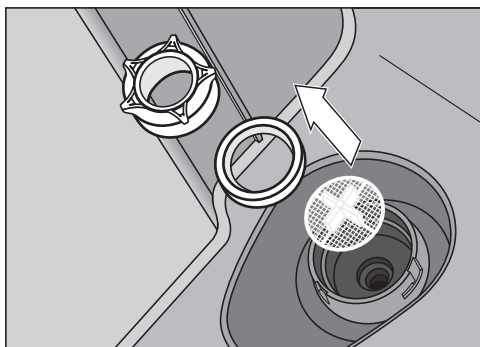

- Στρέψτε και αφαιρέστε το καπάκι.
- Αφαιρέστε τη φλάντζα στεγανοποίησης και το φίλτρο.
- Καθαρίστε τα εξαρτήματα στο χέρι.
- Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα σχολαστικά κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Τοποθετήστε πρώτα το φίλτρο (ο σταυρός προς τα πάνω) και στη συνέχεια τη φλάντζα στεγανοποίησης.


Το άνοιγμα της φλάντζας στεγανοποίησης δείχνει προς τα κάτω.

- Βιδώστε το καπάκι.
- Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.

Καθαρισμός ακροφυσίων ατμού

Καθαρίζετε τα ακροφύσια ατμού μία φορά τον μήνα.

- Για να οδηγήσετε την κεντρική εκροή στη θέση φροντίδας, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το .
- Αφαιρέστε το ανοξείδωτο κάλυμμα τραβώντας το προς τα εμπρός.
- Τραβήξτε προς τα εμπρός τη μονάδα εκροής και αφαιρέστε την.

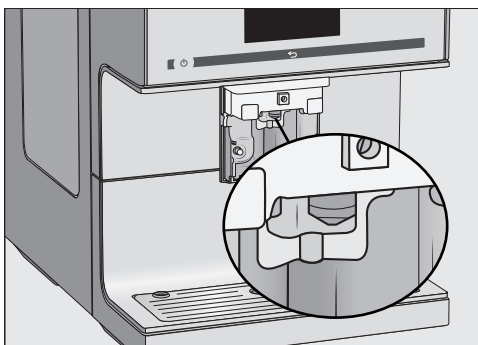

Ωθήστε τη βούρτσα καθαρισμού 1 cm το ανώτερο μέσα στο ακροφύσιο ατμού.

- Για να καθαρίσετε το ακροφύσιο ατμού, χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού.
- Ωθήστε τη μονάδα εκροής ξανά μέσα στην κεντρική εκροή.
- Επανατοποθετήστε το ανοξείδωτο κάλυμμα.

Επιλογή προγραμμάτων περιποίησης

Υπάρχουν τα ακόλουθα προγράμματα περιποίησης:

- Πλύσιμο συσκευής
- Πλύσιμο σωλήνα γάλακτος
- Καθαρισμός σωλήνα γάλακτος

- Αφαίρεση λιπαρών ουσιών από τη μονάδα βρασμού
- Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή

Εκτελέστε το εκάστοτε πρόγραμμα περιποίησης αν σας ζητηθεί αυτό με μήνυμα στην οθόνη. Μπορείτε να εκκινήσετε επιπρόσθετα τα προγράμματα περιποίησης, έτσι ώστε η καφετιέρα μα μην πρέπει να καθαριστεί αναγκαστικά σε μία ακατάλληλη χρονική στιγμή.

Λάβετε υπόψη ότι το εκάστοτε πρόγραμμα περιποίησης πρέπει να εκτελεστεί εξ ολοκλήρου και δεν μπορείτε να το διακόψετε.

Άνοιγμα του μενού «Φροντίδα»

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

■ Πατήστε ↵.

■ Πατήστε το περιποίηση.

Μπορείτε τώρα να επιλέξετε ένα πρόγραμμα φροντίδας.

Πλύσιμο συσκευής

Αν παρασκευάστηκε ένα ρόφημα καφέ, η συσκευή ξεβγάζει μόλις διακοπεί η λειτουργία. Έτσι απομακρύνονται τυχόν υπάρχοντα υπολείμματα καφέ.

Μπορείτε να ξεπλύνετε τους σωλήνες και με το χέρι.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

■ Πατήστε ↵.

■ Πατήστε περιποίηση.

■ Πατήστε ξέβγαλμα συσκευής.

Ενδεχομένως να σας ζητηθεί να τοποθετήσετε τον σωλήνα γάλακτος στον μεταλλικό τρυπητό δίσκο.

Έκπλυση σωλήνα γάλακτος

Ο σωλήνας γάλακτος μπορεί να βουλώσει από κατάλοιπα γάλακτος. Πρέπει λοιπόν να ξεπλένεται τακτικά. Όταν παρασκευάζεται γάλα, εμφανίζεται το αργότερο κατά την απενεργοποίηση η προτροπή να τοποθετήσετε τον σωλήνα γάλακτος στον μεταλλικό τρυπητό δίσκο.

Μπορείτε να ξεπλύνετε τον σωλήνα γάλακτος και με το χέρι.


Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

Χρήσιμη συμβουλή: Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος κάτω από την κεντρική εκροή.

■ Πατήστε ↵.

■ Πατήστε περιποίηση.

■ Πατήστε ξέβγαλμα σωλ. γάλακτος.

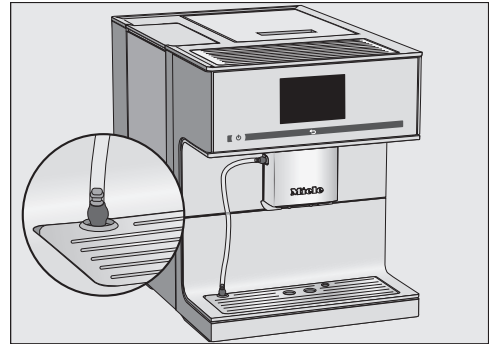

■ Τοποθετείτε τον σωλήνα γάλακτος στο άνοιγμα στον μεταλλικό τρυπητό δίσκο.

■ Επιβεβαιώστε με OK.

Ο σωλήνας γάλακτος ξεπλένεται.

Καθαρισμός σωλήνα γάλακτος

Για τον καθαρισμό του σωλήνα γάλακτος χρειάζεστε 1 στικ καθαριστικού για σωλήνες γάλακτος.

Καθαρισμός και περιποίηση

Για τον βέλτιστο καθαρισμό συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το καθαριστικό της Miele για τις σωληνώσεις γάλακτος. Η σκόνη καθαρισμού για τις σωληνώσεις γάλακτος δημιουργήθηκε ειδικά για τις καφετιέρες Miele κι έτσι εμποδίζει την πρόκληση επακόλουθων ζημιών.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το καθαριστικό για τις σωληνώσεις γάλακτος από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Το πρόγραμμα φροντίδας καθαρίστε σωλ. γάλακτος διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

■ Πατήστε .

Η διαδικασία καθαρισμού δεν μπορεί να διακοπεί. Η διαδικασία αυτή πρέπει να εκτελεστεί πλήρως.

■ Πατήστε περιποίηση.

■ Πατήστε καθαρίστε σωλ. γάλακτος.

Η διαδικασία ξεκινά.

■ Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα βάλτε τον σωλήνα γάλακτος στο απορρυπαντικό.

Παρασκευή διαλύματος καθαρισμού:

■ Διαλύστε τη σκόνη καθαρισμού σε ένα δοχείο με 200 ml χλιαρό νερό και ανακατέψτε με ένα κουτάλι μέχρι η σκόνη να διαλυθεί εντελώς.

Διεξαγωγή καθαρισμού:



■ Τοποθετήστε το δοχείο δίπλα στην καφετιέρα και κρεμάστε τον σωλήνα γάλακτος στο διάλυμα καθαρισμού. Προσέξτε ο σωλήνας να μπει αρκετά βαθιά μέσα στο διάλυμα καθαρισμού.

■ Επιβεβαιώστε με OK.

■ Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες στην οθόνη.

Μετά το ξέβγαλμα η διαδικασία καθαρισμού έχει τελειώσει.

Αφαίρεση λιπαρών ουσιών από τη μονάδα βρασμού

Ανάλογα με την περιεκτικότητα του επιλεγμένου είδους καφέ σε λιπαρά, η μονάδα βρασμού μπορεί να βουλώσει πιο γρήγορα. Για αρωματικά ροφήματα καφέ και λειτουργία της καφετιέρας χωρίς προβλήματα, η μονάδα βρασμού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά από τα λίπη.

Για τον βέλτιστο καθαρισμό συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις ταμπλέτες καθαρισμού Miele. Αυτές οι ταμπλέτες καθαρισμού για την απομάκρυνση των λιπών από τη μονάδα βρασμού έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τις καφετιέρες της Miele κι έτσι εμποδίζουν την πρόκληση επακόλουθων ζημιών.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τις ταμπλέτες καθαρισμού από το ηλεκτρονι-

κό κατάστημα Miele, από το Miele Service ή από εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Μήνυμα στην οθόνη

Μετά από 200 ροφήματα εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα καθ μονάδ βρασ από λιπ συστ.

■ Επιβεβαιώστε με **OK**.

Το μήνυμα επανεμφανίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός ροφημάτων, η καφετιέρα κλειδώνει.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την καφετιέρα, αν δεν θέλετε να εκτελέσετε το πρόγραμμα φροντίδας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μπορείτε να παρασκευάσετε και πάλι ροφήματα καφέ όταν η μονάδα βρασμού θα έχει καθαριστεί από τα λιπαρά συστατικά.

Καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού από λιπαρά συστατικά μετά από προτροπή στην οθόνη

Δεν μπορούν να παρασκευαστούν ροφήματα, και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Καθαρίστε μονάδα βρασμού από λιπαρά συστατικά.

Για το πρόγραμμα φροντίδας θα χρειαστείτε 1 ταμπλέτα καθαρισμού.

Το πρόγραμμα φροντίδας «Καθαρισμός της μονάδας βρασμού από λιπαρές ουσίες» διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

Το πρόγραμμα φροντίδας δε μπορεί να διακοπεί. Η διαδικασία αυτή πρέπει να εκτελεστεί πλήρως.

■ Επιβεβαιώστε με **OK**.

Το πρόγραμμα φροντίδας ξεκινά.

■ Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Καθαρισμός μονάδας βρασμού και εσωτερικού συσκευής

Για να μην αλλοιώνεται η γεύση του καφέ και για να προλαμβάνεται η ανάπτυξη βακτηριδίων, καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού και τον εσωτερικό χώρο μία φορά την εβδομάδα.


Για τον καθαρισμό της μονάδας βρασμού θα χρειαστείτε 1 ταμπλέτα καθαρισμού.

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από ελλειπή καθαρισμό.

Τα υγρά κατάλοιπα καφέ στον εσωτερικό χώρο της συσκευής μπορεί να μouxλιάσουν και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία.

Αφαιρείτε τακτικά τα υπολείμματα αλεσμένου καφέ και καθαρίζετε τον εσωτερικό χώρο της συσκευής.

■ Ανοίξτε το πορτάκι της συσκευής.

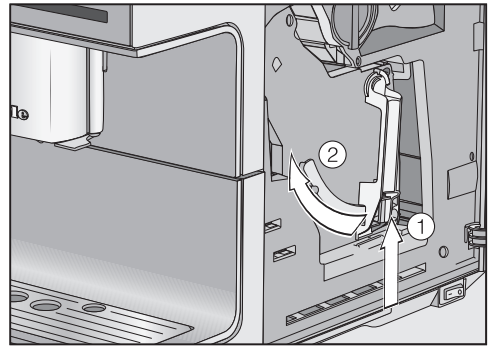

■ Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάτω στη λαβή της μονάδας βρασμού ①, και ταυτόχρονα στρέψτε τη λαβή προς τα αριστερά ②.


Όταν έχετε αφαιρέσει τη μονάδα βρασμού **μην** αλλάζετε τη θέση της λαβής στη μονάδα βρασμού. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην μπορεί να επανατοποθετηθεί πλέον η μονάδα βρασμού.

Καθαρισμός και περιποίηση


- Τραβήξτε τη μονάδα βρασμού προσεκτικά έξω από την καφετιέρα.

Τα κινούμενα μέρη της μονάδας βρασμού έχουν λιπανθεί. Τα καθαριστικά καταστρέφουν τη μονάδα βρασμού. Καθαρίστε τη μονάδα βρασμού αποκλειστικά στο χέρι με ζεστό νερό **χωρίς απορρυπαντικό**.

- Καθαρίστε τη μονάδα βρασμού **στο χέρι κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό** χωρίς να χρησιμοποιήσετε κανένα καθαριστικό προϊόν.

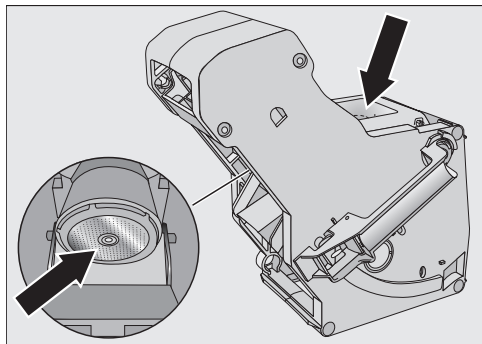


- Σκουπίστε τα υπολείμματα καφέ και από τα δύο φίλτρα (βλ. βέλη).
- Στεγνώστε το χωνί, για να μην κολλήσει αλεσμένος καφές πάνω του κατά την επόμενη παρασκευή καφέ.

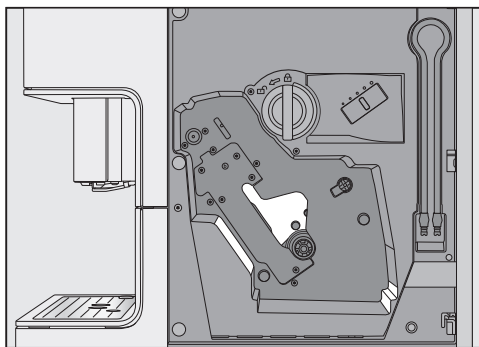


- Καθαρίστε το εσωτερικό της καφετιέρας. Προσέχετε, ώστε οι περιοχές που παρουσιάζονται ανοιχτόχρωμες στην απεικόνιση, να καθαρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή.

Χρήσιμη συμβουλή: Απομακρύνετε τα ξεραμένα υπολείμματα αλεσμένου καφέ με ένα ηλεκτρικό σκουπάκι.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: Τοποθετήστε τη μονάδα βρασμού έχοντας βάλει μέσα την ταμπλέτα

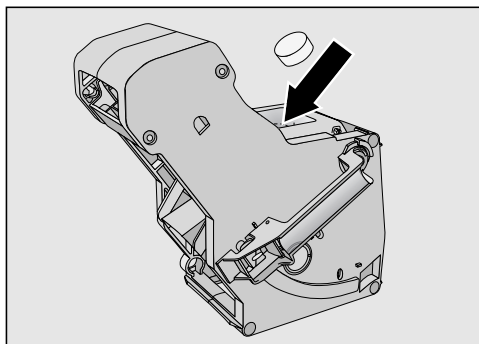

- Τοποθετήστε την ταμπλέτα καθαρισμού στο επάνω μέρος στη μονάδα βρασμού (βέλος).
- Σύρετε τη μονάδα βρασμού με την ταμπλέτα καθαρισμού ίσια μέσα στην καφετιέρα.

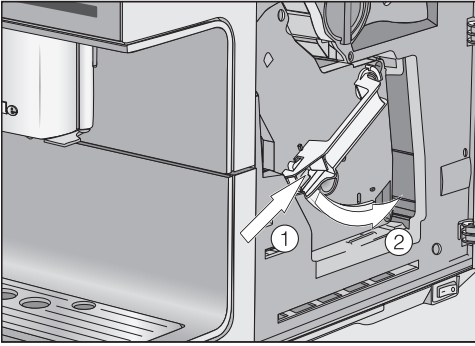

- Πατήστε το πλήκτρο στο κάτω μέρος τη λαβής της μονάδας βρασμού ① και ταυτόχρονα στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά ②.

Η λαβή ασφαλίζει με έναν χαρακτηριστικό ήχο.

- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
- Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες στην οθόνη.

Μετά το ξέβγαλμα η διαδικασία καθαρισμού έχει τελειώσει. Μπορείτε και πάλι να παρασκευάσετε ροφήματα.

Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς από πιτσιλιές του καθαριστικού αλάτων.

Μπορεί να προκληθεί ζημιά σε ευαίσθητες επιφάνειες και/ή δάπεδα από φυσικά υλικά.

Απομακρύνετε αμέσως τυχόν πιτσιλιές κατά την αφαίρεση αλάτων.

Η καφετιέρα πιάνει άλατα λόγω της χρήσης. Το πόσο γρήγορα συγκεντρώνονται άλατα στη συσκευή εξαρτάται από τον βαθμό σκληρότητας του χρησιμοποιούμενου νερού. Οι εναποθέσεις αλάτων πρέπει να αφαιρούνται τακτικά.

Η συσκευή σας καθοδηγεί στη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων. Στην οθόνη εμφανίζονται διάφορα μηνύματα, π.χ. σας προτρέπει να αδειάσετε τον δίσκο συλλογής ή να γεμίσετε το δοχείο νερού.

Η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων είναι **υποχρεωτική** και διαρκεί περ. 25 λεπτά.

Η καφετιέρα σας προτρέπει εγκαίρως, μέσω μηνύματος στην οθόνη, να εκτελέσετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων στη συσκευή. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη μερίδες μέχρι να γίνει αφαίρεση αλάτων στη συσκευή: 50. Η καφετιέρα εμφανίζει τον αριθμό των μερίδων που απομένουν μέχρι να γίνει αφαίρεση αλάτων σε κάθε παρασκευη ροφήματος.

- Επιβεβαιώστε με **OK**.

Όταν ο αριθμός των δόσεων που υπολείπονται είναι ίσος με το 0 η καφετιέρα μπλοκάρει.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα αφαίρ. αλάτων από τη συσκευή.

Μπορείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας την καφετιέρα, αν δεν θέλετε να κάνετε αφαίρεση αλάτων στη συσκευή εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, θα μπορείτε να παρασκευάσετε και πάλι ροφήματα, αφού πρώτα εκτελέσετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων στην καφετιέρα.

Αφαίρεση αλάτων έπειτα από προτροπή στην οθόνη

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη: αφαίρ. αλάτων από τη συσκευή.

Δεν μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων. Η διαδικασία αυτή πρέπει να εκτελεστεί πλήρως.

- Επιβεβαιώστε με **OK**.

Η διαδικασία ξεκινά.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Καθαρισμός και περιποίηση


Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη Γεμίστε το δοχείο νερού με υλικό αφαίρεσης αλάτων και χλιαρό νερό μέχρι το μαρκάρισμα αφαίρεσης αλάτων **S** και τοποθετήστε το, προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες.

Για βέλτιστη αφαίρεση αλάτων συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων της Miele.

Οι συγκεκριμένες ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων σχεδιάστηκαν ειδικά για τις καφετιέρες Miele.

Άλλα καθαριστικά αλάτων, τα οποία εκτός από κιτρικό οξύ περιέχουν κι άλλα οξέα ή/κι άλλα μη επιθυμητά συστατικά, όπως, π.χ., κλωρίδια, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Επιπλέον, αν δεν τηρηθεί η σωστή συγκέντρωση του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων, δεν διασφαλίζεται η δραστηριότητά του.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τις ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

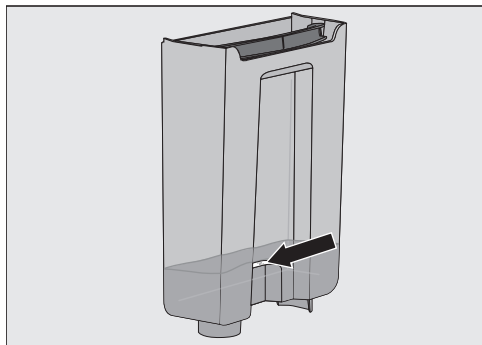

- Γεμίστε με χλιαρό νερό το δοχείο νερού μέχρι τη σήμανση αφαίρεσης αλάτων **S**.
- Βάλτε **1** ταμπλέτα αφαίρεσης αλάτων στο δοχείο νερού.

Προσέξτε την αναλογία ανάμιξης για το καθαριστικό αλάτων. Είναι σημαντικό να γεμίσετε το δοχείο νερού με την προκαθορισμένη ποσότητα νερού. Διαφορετικά, η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων θα διακοπεί πρόωρα.

Εκτέλεση διαδικασίας αφαίρεσης αλάτων

- Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα ξεπλύνετε το δοχείο νερού και το γεμίστε με φρέσκο νερό μέχρι το μαρκάρισμα αφαίρεσης αλάτων **S**:

- Ξεπλύνετε το δοχείο νερού προσεκτικά με καθαρό νερό. Προσέξτε να **μην** παραμείνουν κατάλοιπα καθαριστικού αλάτων στο δοχείο νερού.
- Γεμίστε με καθαρό πόσιμο νερό έως τη σήμανση αφαίρεσης αλάτων **S**.


Μετά το ξέβγαλμα η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε και πάλι να παρασκευάσετε ροφήματα.

Λίπανση μονάδας βρασμού

Λιπαίνετε τη μονάδα βρασμού μία φορά τον χρόνο και ανάλογα με τις ανάγκες, εάν η μονάδα βρασμού είναι δύσκολο να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί.

Χρησιμοποιήστε γράσο σιλικόνης για τρόφιμα.

- Ανοίξτε το πορτάκι της συσκευής.
- Αφαιρέστε τη μονάδα βρασμού.

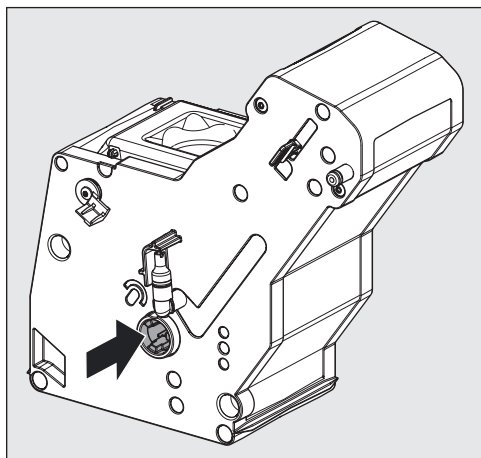

- Εφαρμόστε μια ποσότητα γράσου σιλικόνης σε μέγεθος μπιζελιού στον άξονα κίνησης της μονάδας βρασμού.
- Τοποθετήστε πάλι τη μονάδα βρασμού.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele Service.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας.

Οι παρακάτω πίνακες αποτελούν ένα βοήθημα για να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ενός σφάλματος και να την εξαλείψετε.

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Miele Service.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.miele.gr/support/customer-assistance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας.




Μηνύματα στην οθόνη

Τα μηνύματα βλάβης πρέπει να επιβεβαιώνονται με το *OK*. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν η βλάβη έχει αποκατασταθεί, το μήνυμα μπορεί να εμφανίζεται κατ'επανάληψη στην οθόνη.

Ακολουθείτε τις οδηγίες της οθόνης για την «αποκατάσταση» της βλάβης.

Αν το μήνυμα βλάβης εμφανιστεί εκ νέου στην οθόνη, ειδοποιείτε το Miele Service.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
F1, F2, F80, F82	Υπάρχει εσωτερική βλάβη. ■ Απενεργοποιήστε την καφετιέρα μέσω του πληκτρού ON/OFF ①. Περιμένετε περίπου 1 ώρα, πριν να θέσετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή.
F41, F42, F74, F77, F225, F226, F235, F236	Υπάρχει εσωτερική βλάβη. ■ Απενεργοποιήστε την καφετιέρα μέσω του πληκτρού ON/OFF ①. Περιμένετε περίπου 2 λεπτά, προτού θέσετε και πάλι σε λειτουργία τη συσκευή.

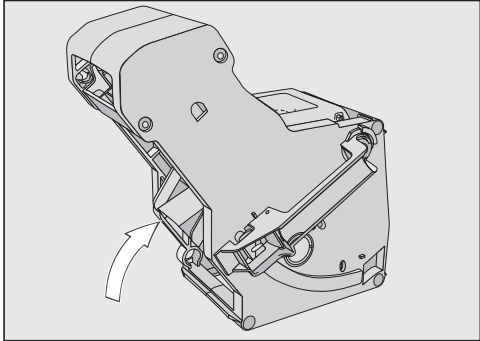Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
F73 ή ελέγξτε τη μονάδα βρασμού	Η μονάδα βρασμού δεν μετακινείται στη βασική θέση. ■ Απενεργοποιήστε την καφετιέρα μέσω του πλήκτρου ON/OFF ①. ■ Αφαιρέστε τη μονάδα βρασμού και πλύντε τη.  ■ Ωθήστε το στόμιο εξόδου καφέ της μονάδας βρασμού στη βασική θέση. ■ Μην τοποθετήσετε τη μονάδα βρασμού. Κλείστε την πόρτα της συσκευής και ενεργοποιήστε την καφετιέρα με το πλήκτρο ON/OFF ①. Γίνεται εκκίνηση του μηχανισμού οδήγησης και η μονάδα βρασμού οδηγείται στη βασική θέση. ■ Όταν εμφανιστεί το μήνυμα τοποθετήστε μονάδα βρασμού, επανατοποθετήστε τη μονάδα βρασμού στη συσκευή. Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Εάν το μήνυμα εμφανίζεται επανειλημμένως, μειώστε την ποσότητα άλεσης ή/και επιλέξτε λεπτότερο βαθμό αλέσματος. Μερικά είδη καφέ έχουν σαφώς μεγαλύτερο όγκο αλέσματος.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
F233	Ο αισθητήρας χείλους φλιτζανιού δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Το ανοξείδωτο κάλυμμα της κεντρικής εκροής δεν τοποθετήθηκε σωστά, π.χ. γέρνει ελαφρά προς τα εμπρός. Κατά τη διάρκεια μετακίνησης της κεντρικής εκροής προς τα επάνω και της επαφής του αισθητήρα χείλους φλιτζανιού π.χ. με το φλιτζάνι, ο αισθητήρας χείλους φλιτζανιού κάνει τη θέση αναφοράς του. ■ Επιβεβαιώστε το μήνυμα με <i>OK</i>. ■ Απενεργοποιήστε την καφετιέρα μέσω του πλήκτρου ON/OFF ①. Περιμένετε περίπου 2 λεπτά, προτού θέσετε και πάλι σε λειτουργία τη συσκευή. ■ Τοποθετήστε ξανά τον αισθητήρα χείλους φλιτζανιού. ■ Επανατοποθετήστε το ανοξείδωτο κάλυμμα. Προσέξτε το κάλυμμα να εφαρμόζει ίσια.

Απρόσμενη συμπεριφορά της καφετιέρας

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής δεν ανάβει ο φωτισμός.	Ο φωτισμός απενεργοποιήθηκε. ■ Ενεργοποιείτε τον φωτισμό (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «Φωτισμός»).
	Ο φωτισμός είναι ελαττωματικός. ■ Ειδοποιείτε το Miele Service.
Η οθόνη παραμένει σκοτεινή, όταν η καφετιέρα τίθεται σε λειτουργία με το πλήκτρο ON/OFF ①.	Ο χρόνος πατήματος του πλήκτρου ON/OFF ① δεν ήταν επαρκής. ■ Αγγίξτε την κοιλότητα του πλήκτρου ON/OFF ① για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα.
	Το βύσμα παροχής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. ■ Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα.
	Η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα έχει πέσει, επειδή η καφετιέρα, η τάση ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού ή κάποια άλλη συσκευή παρουσιάζει πρόβλημα. ■ Αποσυνδέστε το βύσμα της καφετιέρας από την πρίζα. ■ Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο ή το Miele Service.
Η καφετιέρα ξαφνικά απενεργοποιείται.	Ο εργοστασιακά ρυθμισμένος χρόνος απενεργοποίησης (20 λεπτά) ή ο χρόνος απενεργοποίησης, που προγραμματίσατε εσείς, έχει λήξει. ■ Αν χρειαστεί, ρυθμίστε εκ νέου τον χρόνο απενεργοποίησης της συσκευής (βλέπε κεφ. «Ρυθμίσεις», ενότητα «Χρονόμετρο»).
	Το βύσμα παροχής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. ■ Τοποθετήστε το βύσμα παροχής στην πρίζα.
Η καφετιέρα είναι σε λειτουργία. Ξαφνικά ο φωτισμός της συσκευής σβήνει.	Αν η καφετιέρα δε χρησιμοποιηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, ο φωτισμός σβήνει αυτόματα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
Τα πλήκτρα αφής δεν αντιδρούν. Δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα χειρισμού της συσκευής.	Υπάρχει εσωτερική βλάβη. ■ Διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος βγάζοντας το φις της καφετιέρας από την πρίζα ή κλείνοντας την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η καφετιέρα δεν τίθεται σε λειτουργία, αν και έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση χρονομέτρου θέστε σε λειτουργία στις.	Το κλείδωμα λειτουργίας έχει ενεργοποιηθεί. ■ Ακυρώνετε το κλείδωμα συσκευής.
	Δεν έχουν επιλεγεί ημέρες της εβδομάδας και/ή το χρονόμετρο δεν ενεργοποιήθηκε. ■ Ελέγχετε τις ρυθμίσεις χρονομέτρου και τις αλλάζετε εφόσον απαιτείται.
	Η καφετιέρα μετά την αυτόματη ενεργοποίησή της δεν παρασκεύασε ροφήματα τρεις φορές στη σειρά (λειτουργία διακοπών). ■ Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή και φτιάχνετε ένα ρόφημα.
Εμφανίζεται το γεμίστε δοχείο νερού και τοποθετήστε το, αν και το δοχείο νερού είναι γεμάτο και τοποθετημένο στη θέση του.	Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. ■ Αφαιρείτε το δοχείο νερού και το ξανατοποθετείτε. ■ Καθαρίζετε ενδεχομένως την επιφάνεια τοποθέτησης κάτω από το δοχείο νερού.
	Κατά την αφαίρεση αλάτων το δοχείο νερού δεν έχει γεμίσει και δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. ■ Γεμίζετε το δοχείο νερού μέχρι το μαρκάρισμα αφαίρεσης αλάτων ☞ και ξεκινάτε εκ νέου τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων.
Μετά την ενεργοποίηση εμφανίζεται το μήνυμα γεμίστε δοχείο νερού και τοποθετήστε το, παρόλο που το δοχείο είναι γεμάτο και τοποθετημένο. Στη συσκευή δεν εκτελείται η διαδικασία ξεβγάλματος.	Στην καφετιέρα έχουν συσσωρευτεί άλατα. ■ Απενεργοποιήστε την καφετιέρα μέσω του πλήκτρου ON/OFF ①. Περιμένετε περίπου μία ώρα. ■ Επανενεργοποιήστε τη συσκευή. Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη Προθέρμανση, πατήστε περιποίηση και έπειτα επιλέξτε αφαίρ. αλάτων από τη συσκευή. ■ Αφαιρέστε τα άλατα από την καφετιέρα.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Εμφανίζεται το Τοποθετήστε τον δίσκο περισυλλογής και το δοχείο απορριμμάτων καφέ, αν και τα δύο είναι τοποθετημένα. Αν και έχετε αδειάσει τον δίσκο περισυλλογής, στην οθόνη εμφανίζεται Αδειάστε τον δίσκο περισυλλογής και το δοχείο απορριμμάτων καφέ.	Ο δίσκος περισυλλογής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και έτσι δεν γίνεται αντιληπτός από τον αισθητήρα. ■ Αν χρειάζεται, αδειάζετε το δίσκο περισυλλογής και το δοχείο απορριμμάτων καφέ. ■ Συναρμολογείτε πάλι όλα τα εξαρτήματα και βάζετε τον δίσκο περισυλλογής μέσα στην καφετιέρα μέχρι το σημείο που σταματά.
Το δοχείο υπολειμμάτων καφέ είναι υπερβολικά γεμάτο, παρόλο που ο δίσκος συλλογής και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ εκκενώνονται μετά από κάθε προτροπή στην οθόνη.	Πιθανώς ο δίσκος συλλογής αφαιρέθηκε, χωρίς να έχει εκκενωθεί το δοχείο υπολειμμάτων καφέ. Κατά την εξαγωγή του δίσκου συλλογής ο εσωτερικός μετρητής για την εκκένωση του δοχείου υπολειμμάτων καφέ μηδενίζεται. ■ Όταν αφαιρείτε τον δίσκο συλλογής, αδειάζετε πάντα και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ. Ορισμένα είδη κόκκων παράγουν κατά το άλεσμα αλεσμένο καφέ πολύ μεγάλου όγκου και αντίστοιχα πιέζονται μεγαλύτερα υπολείμματα καφέ («δίσκοι υπολειμμάτων καφέ»). ■ Προσαρμόστε, αν χρειάζεται, την ποσότητα και τον βαθμό αλέσματος. ■ Αδειάζετε συχνότερα το δοχείο υπολειμμάτων καφέ από την προτροπή της οθόνης.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η μονάδα βρασμού της καφετιέρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί.	Ο μηχανισμός κίνησης της μονάδας βρασμού δεν βρίσκεται στη βασική θέση, επειδή π.χ. κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλέσματος ή βρασμού άνοιξε η πόρτα της συσκευής. ■ Περιστρέψτε κατά περίπτωση τη λαβή της μονάδας βρασμού επαναφέροντάς την στην αρχική της θέση. Κλείστε την πόρτα της συσκευής. ■ Απενεργοποιήστε την καφετιέρα μέσω του πλήκτρου ON/OFF ①. ■ Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος αποσυνδέοντας το βύσμα της καφετιέρας από την πρίζα ή κλείνοντας την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. ■ Περιμένετε περίπου 1 λεπτό, προτού επανασυνδέσετε την καφετιέρα στο δίκτυο παροχής ρεύματος και την ενεργοποιήσετε. Ο μηχανισμός κίνησης της μονάδας βρασμού εκκινεί και οδηγείται στη βασική θέση. ■ Επαναλάβετε, εφόσον απαιτείται, τα βήματα άλλη μια φορά.
Η μονάδα βρασμού της καφετιέρας δεν μπορεί να τοποθετηθεί.	Ο μηχανισμός κίνησης της μονάδας βρασμού δεν βρίσκεται στη βασική θέση. ■ Κλείστε την πόρτα της συσκευής. ■ Θέστε σε λειτουργία την καφετιέρα. Ο μηχανισμός κίνησης της μονάδας βρασμού εκκινεί και οδηγείται στη βασική θέση. ■ Επαναλάβετε, εφόσον απαιτείται, το βήμα άλλη μια φορά.
Από την κεντρική εκροή δεν ρέει ρόφημα καφέ. Ή το ρόφημα καφέ ρέει μόνο από ένα ακροφύσιο εκροής.	Η κεντρική εκροή έχει βουλώσει. ■ Ξεπλένετε τις σωληνώσεις καφέ (βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση»), ενότητα «Ξέβγαλμα συσκευής»). Αν ο καφές συνεχίζει να μην ρέει ή ρέει μονόπλευρα, ■ αποσυναρμολογείτε την κεντρική εκροή και καθαρίζετε όλα τα μέρη προσεκτικά. ■ Προσέχετε κατά τη συναρμολόγηση να γίνει σωστή σύνδεση.
Από την κεντρική εκροή δεν ρέει ούτε γάλα ούτε αφρόγαλα.	Ο σωλήνας γάλακτος έχει βουλώσει. ■ Καθαρίστε προσεκτικά την κεντρική εκροή και τον σωλήνα γάλακτος με τη βούρτσα καθαρισμού.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το γάλα πιτσιλά κατά την έξοδο. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής ακούγονται συριστικοί θόρυβοι. Παρόλο που πρέπει να παρασκευαστεί αφρόγαλα, από την κεντρική εκροή ρέει μόνο ζεστό γάλα.	Η θερμοκρασία του γάλακτος που χρησιμοποιείται είναι πολύ υψηλή. Μόνο με κρύο γάλα ($< 10^{\circ}\text{C}$) μπορείτε να παρασκευάσετε καλό αφρόγαλα. ■ Ελέγχετε τη θερμοκρασία του γάλακτος.
	Η κεντρική εκροή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και τραβά αέρα. Ή τα ακροφύσια εκροής έχουν βουλώσει. ■ Ελέγξτε αν έχει συναρμολογηθεί σωστά η κεντρική εκροή. Προσέξτε όλα τα εξαρτήματα να είναι στεγανά συνδεδεμένα μεταξύ τους. ■ Καθαρίστε την κεντρική εκροή. Τρίψτε τα ακροφύσια εκροής κάτω από τρεχούμενο νερό, για να ξεκολλήσουν οι ρύποι.
	Ο σωλήνας γάλακτος, τα συνδετικά εξαρτήματα ή ο ανοξείδωτος σωλήνας του δοχείου γάλακτος έχουν βουλώσει. ■ Καθαρίστε τα εξαρτήματα προσεκτικά με τη βούρτσα καθαρισμού.
	Το ακροφύσιο ατμού στην κεντρική εκροή έχει βουλώσει. ■ Για να καθαρίσετε το ακροφύσιο ατμού, χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού (πλάτος έως 1 cm).
Η οθόνη φωτίζεται, αλλά η καφετιέρα δεν θερμαίνεται και δεν παρασκευάζει ροφήματα. Η καφετιέρα δεν τίθεται εκτός λειτουργίας.	Ενεργοποιήθηκε η εκθεσιακή ρύθμιση για την παρουσίαση της καφετιέρας σε εμπορικό κατάστημα ή εκθεσιακούς χώρους. ■ Απενεργοποιείτε την εκθεσιακή ρύθμιση.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	Το φλιτζάνι δεν προθερμάνθηκε. Όσο πιο μικρό είναι το φλιτζάνι και όσο χονδρότερα είναι τα τοιχώματα του, τόσο σημαντικότερη είναι η προθέρμανση του φλιτζανιού. ■ Προθερμαίνετε το φλιτζάνι, π.χ. με τη θέρμανση φλιτζανιών (ανάλογα με το μοντέλο).
	Η θερμοκρασία βρασμού έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. ■ Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία βρασμού πιο ψηλά.
	Τα φίλτρα της μονάδας βρασμού έχουν βουλώσει. ■ Αφαιρείτε τη μονάδα βρασμού και την πλένετε στο χέρι. ■ Καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού από λιπαρά συστατικά.
Ο χρόνος προθέρμανσης μεγαλώνει. Η ποσότητα του διερχόμενου νερού δεν είναι η σωστή και η καφετιέρα έχει μειωμένη απόδοση. Τα ροφήματα καφέ ρέουν πολύ αργά από την κεντρική εκροή.	Η καφετιέρα έχει πιάσει άλατα. ■ Αφαιρείτε τα άλατα από την καφετιέρα.
Η σύσταση του αφρογάλακτος δεν είναι ικανοποιητική.	Η θερμοκρασία γάλακτος είναι πολύ υψηλή. Μόνο με κρύο γάλα (< 10°C) μπορείτε να παρασκευάσετε καλό αφρόγαλα. ■ Ελέγχετε τη θερμοκρασία γάλακτος στο δοχείο γάλακτος.
	Ο σωλήνας γάλακτος έχει βουλώσει. ■ Καθαρίστε την κεντρική εκροή και τον σωλήνα γάλακτος με τη βούρτσα καθαρισμού.
Κατά το άλεσμα ακούγονται δυνατότεροι θόρυβοι απ' ότι συνήθως.	Το δοχείο κόκκων καφέ άδειασε κατά τη διάρκεια του αλέσματος. ■ Γεμίζετε το δοχείο κόκκων καφέ με φρέσκους κόκκους καφέ.
	Μεταξύ των κόκκων καφέ μπορεί να υπάρχουν ξένα σωματίδια, π.χ. πλαστικό ή πέτρες. ■ Απενεργοποιείτε αμέσως την καφετιέρα. Ειδοποιείτε το Miele Service.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Πάνω στον καφέ ή τον espresso δεν σχηματίζεται καθόλου κρέμα.	Οι κόκκοι καφέ δεν είναι πια φρέσκοι. Αν οι αλεσμένοι κόκκοι καφέ φυλάσσονται για μεγάλο χρονικό διάστημα ακάλυπτοι, διαφεύγει σταδιακά το διοξείδιο του άνθρακα από τους κόκκους καφέ. Για τον λόγο αυτόν, δεν σχηματίζεται καθόλου κρέμα κατά την παρασκευή. Φυσικά μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους κόκκους καφέ.
Ο καφές είναι γευστικά ελαφρύς. Τα κατάλοιπα καφέ (μερίδα απορριμμάτων καφέ) στο δοχείο απορριμμάτων καφέ είναι πολτοποιημένα και θρυμματίζονται εύκολα.	Δεν γλιστρούν αρκετοί κόκκοι καφέ στον μύλο της συσκευής και φιλτράρεται λιγότερος αλεσμένος καφές. Χρησιμοποιείτε πολύ καβουρδισμένους κόκκους καφέ; Οι πολύ καβουρδισμένοι κόκκοι καφέ είναι συχνά λιπαροί. Αυτά τα λίπη μπορεί να αφήσουν κατάλοιπα στα τοιχώματα του δοχείου κόκκων καφέ και να εμποδίσουν τη ροή των κόκκων καφέ. ■ Παρασκευάζετε ένα ρόφημα καφέ και παρατηρείτε, αν οι κόκκοι καφέ γλιστρούν στο δοχείο κόκκων. ■ Καθαρίζετε το δοχείο κόκκων καφέ συχνότερα, όταν χρησιμοποιείτε πολύ σκούρους καβουρδισμένους, λιπαρούς κόκκους καφέ. Ενδεχομένως δοκιμάζετε ένα άλλο είδος καφέ που να είναι λιγότερο λιπαρό.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.


Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

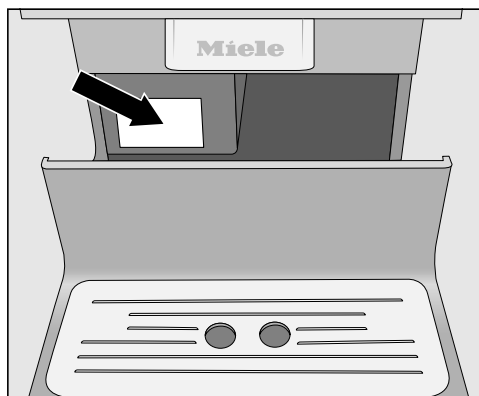

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλετε να την μεταφέρετε διανύοντας μεγάλες αποστάσεις, θα πρέπει γι' αυτό το χρονικό διάστημα να προετοιμάσετε τη συσκευή, ως ακολούθως.

- Αδειάζετε και καθαρίζετε το δοχείο κόκκων καφέ
- Αδειάζετε και καθαρίζετε το δοχείο νερού
- Αφαίρεση υγρασίας
- Καθαρίζετε τον εσωτερικό χώρο
- Πακετάρτε τη συσκευή ώστε να είναι ασφαλής

Αφαίρεση υγρασίας

Πριν μεταφέρετε ή αποθηκεύσετε τη συσκευή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, θα πρέπει πριν αφαιρέσετε την υγρασία από τις σωληνώσεις.

Κατά την εξάτμιση αφαιρείται όλο το νερό από το σύστημα της συσκευής για να προληφθούν βλάβες που προκαλούνται στη συσκευή από το νερό και τον παγετό.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Κίνδυνος εγκαύματος στα σημεία εκροής.

Ο καυτός ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Μην βάζετε μέρη του σώματός σας κάτω από τα στόμια εκροής, όταν βγαίνει ατμός ή καυτά υγρά.

Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

■ Επιβεβαιώστε με ναι.

■ Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Όταν σβήσει η οθόνη, η διαδικασία αφαίρεσης υγρασίας έχει τελειώσει.

■ Καθαρίζετε το δίσκο περισυλλογής και το δοχείο απορριμμάτων καφέ.

Ασφαλής συσκευασία καφετιέρα

Η συσκευή πρέπει να συσκευάζεται πάντα καθαρή και στεγνή. Τα υπολείμματα αλεσμένου καφέ μπορεί να χαράξουν τις επιφάνειες. Επιπλέον, τα υπολείμματα καφέ, γάλακτος και νερού ευνοούν την ανάπτυξη μικροβίων.

Χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία, για να συσκευάσετε την καφετιέρα.

Τοποθετήστε μέσα στη συσκευασία και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Έτσι θα το έχετε στη διάθεσή σας, όταν θελήσετε να ξαναχρησιμοποιήσετε την καφετιέρα.

■ Πατήστε το ↩.

■ Πατήστε ρυθμίσεις .

■ Πατήστε Service.

■ Πατήστε αφαίρεση υγρασίας.

Εξαρτήματα

Αυτά τα προϊόντα και άλλα εξαρτήματα μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Miele στη διεύθυνση www.miele-shop.gr, από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele ή από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele.

- **Πανί από μικροϊνες για όλες τις χρήσεις**
για τον καθαρισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων και εύκολων λεκέδων
- **Καθαριστικό σωληνώσεων γάλακτος**
για τον καθαρισμό του συστήματος γάλακτος
- **Ταμπλέτες καθαρισμού**
για την αφαίρεση λιπαρών συστατικών από τη μονάδα βρασμού
- **Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων**
για την αφαίρεση αλάτων από τις σωληνώσεις νερού
- **CJ Jug 1,0 l**
Κανάτα θερμός για καφέ ή τσάι (Λειτουργία κανάτας)
- **Miele Black Edition One for all**
ολόκληροι κόκκοι καφέ που ενδείκνυνται ιδανικά για την παρασκευή espresso, Café Crema και ειδών καφέ που παρασκευάζονται με γάλα
- **Miele Black Edition Espresso**
ολόκληροι κόκκοι καφέ — ενδείκνυνται ιδανικά για παρασκευή espresso
- **Miele Black Edition Café Crema**
ολόκληροι κόκκοι καφέ — ενδείκνυνται ιδανικά για παρασκευή καφέδων

Η καφετιέρα παραδίδεται έτοιμη για σύνδεση σε πρίζα σούκο.

Τοποθετήστε την καφετιέρα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να έχετε πάντα ελεύθερη πρόσβαση στην πρίζα. Εάν η πρίζα δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης υπάρχει διάταξη ολοπολικής αποσύνδεσης από το δίκτυο.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.

Η λειτουργία της καφετιέρας με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.

Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα, μπαλαντέζες, αντάπτορες ή/και βύσματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ηλεκτρολογική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε τη χρήση ενός διακόπτη προστασίας από παραμένον ρεύμα (RCD) τύπου  στον αντίστοιχο οικιακό ασφαλειοπίνακα για την ηλεκτρολογική σύνδεση της καφετιέρας.

Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.

Η ασφάλεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 A.

Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα της επιτόπιας ηλεκτρολογικής σύνδεσης.


Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.

Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Διαστάσεις συσκευής

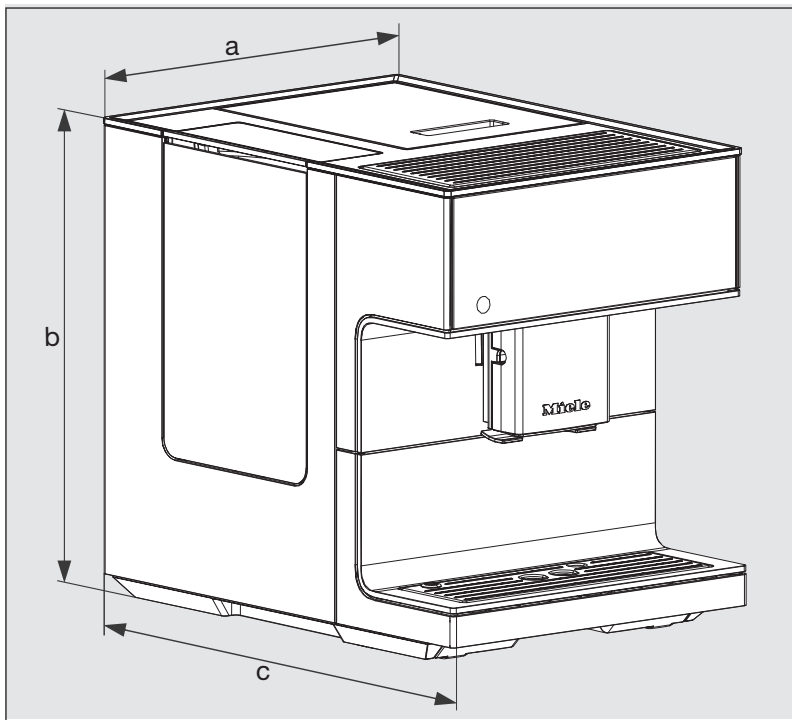

a = 311 mm

b = 397 mm

c = 445 mm

Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση Standby:	≤ 0,5 Watt
Κατανάλωση ρεύματος σε διασυνδεδεμένη λειτουργία ετοιμότητας:	≤ 1,0 Watt
Πίεση αντλίας:	μέγ. 15 bar
Ταχυθερμαντήρας:	1 ανοξείδωτο θερμικό μπλοκ
Διαστάσεις συσκευής (πλάτος x ύψος x βάθος):	311 x 397 x 445 mm
Καθαρό βάρος:	13 kg
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης:	120 cm
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	2,2 l
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ:	περ. 500 g
Χωρητικότητα δοχείου γάλακτος:	0,5 l
Χωρητικότητα δίσκου συλλογής:	0,8 l
Χωρητικότητα δοχείου υπολειμμάτων καφέ:	μέγ. 16 μερίδες υπολειμμάτων καφέ
Κεντρική εκροή:	δυνατότητα ρύθμισης ύψους μεταξύ 80-160 mm
Μύλος συσκευής:	Κωνικός μύλος άλεσης από χάλυβα
Βαθμός αλέσματος:	ρυθμιζόμενος σε 5 βαθμίδες
Μερίδα αλεσμένου καφέ:	μέγ. 12 g
Ζώνη συχνοτήτων:	2,400-2,4835 GHz
Μέγ. ισχύς ασύρματης εκπομπής	< 100 mW

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτή η καφετιέρα ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση <https://www.miele.gr/f/gr/manuals-125.aspx> με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

CM 7350

eI-GR

M.-Nr. 12 922 010 / 02 / 002